



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Sadržaj

1 Napomena	3
2 Važno	5
3 Vaš proizvod	8
Pregled proizvoda	8
4 Korišćenje proizvoda	10
Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti	10
Menjanje kanala	10
Podesite nivo jačine zvuka televizora	11
Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja	12
Listanje servisa Net TV (samo kod određenih modela)	13
Korišćenje teleteksta	13
Korišćenje Ambilight funkcije (samo kod određenih modela)	14
5 Korišćenje dodatnih karakteristika proizvoda	15
Promena postavki jezika	15
Pristupanje početnom meniju	15
Pristupanje meniju sa opcijama	16
Pristupanje meniju za podešavanje	16
Izmena postavki slike i zvuka	17
Promena postavki Ambilight funkcije (samo kod određenih modela)	22
Korišćenje naprednih funkcija teleteksta	22
Sačinite i koristite liste omiljenih kanala	24
Promena redosleda/preimenovanje kanala	25
Sakrivanje i otkrivanje kanala	25
Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)	26
Korišćenje tajmera	28
Korišćenje dečije brave i zaključavanja na osnovu rangiranja	28
Korišćenje titlova	30
Korišćenje časovnika televizora	31

Pregledanje fotografija, reprodukcija muzike i praćenje video sadržaja	32
Slušanje digitalnih radio stanica	34
Korišćenje funkcije Scenea	34
Ažuriranje softvera za televizor	35
Izmena preferiranih postavki televizora	36
Pokretanje demonstracije televizora	37
Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke	37
Korišćenje univerzalnog daljinskog upravljanja (samo kod određenih modela)	37

6 Instaliranje kanala	39
Automatsko instaliranje kanala	39
Manuelno instaliranje kanala	40
Manuelno ažuriranje liste kanala	42
Testiranje digitalnog prijema	42
Promena postavki početne poruke	43

7 Povezivanje uređaja	44
Priključci sa zadnje strane	44
Priključci na bočnim stranama	46
Priključite računar	47
Povezivanje sa računarskom mrežom (samo kod određenih modela)	48
Korišćenje modula uslovnog pristupa	53
Dodeljivanje dekodera za kanal	53
Korišćenje funkcije Philips EasyLink	54
Korišćenje Kensington brave	55

8 Informacije o proizvodu	56
Podržane rezolucije ekrana	56
Multimedija	56
Podešivač / Prijem / Prenos	57
Daljinski upravljač	57
Energija	57
Podržani nosači za televizor	57
Informacije o EPG	58

9	Rešavanje problema	59
	Opšti problemi sa televizorom	59
	Problemi sa TV kanalima	59
	Problemi sa slikom	60
	Problemi sa zvukom	60
	Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka	61
	Problemi sa USB vezom	61
	Problemi sa priključivanjem računara	61
	Obratite nam se	61
10	Kodovi univerzalnog daljinskog upravljanja	62
11	Indeks	75

1 Napomena

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.

Specifikacije mogu biti promijenjene bez prethodne najave. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V ili njihovih vlasnika. Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje.

Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sam materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

Garancija

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili gubitka garancije! Nikada ne pokušavajte da sami popravite televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite jedino na način koji je predvideo proizvođač.
- Znak upozorenja utisnut na zadnjoj strani televizora označava opasnost od električnog udara. Nikada ne skidajte poklopac televizora. Za servisiranje i popravke uvek kontaktirajte Philipsovu službu za podršku kupcima.



Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

Philips Electronics Singapore Pte Ltd ovim dostavlja ponudu da, na zahtev, prosledi kopiju celokupnog odgovarajućeg izvornog koda softverskih paketa otvorenog koda zaštićenih autorskim pravima i upotrebljenih u ovom proizvodu, za pakete za koje takva ponuda bude zatražena odgovarajućim licencama. Ova ponuda je važeća u periodu do 3 godine od kupovine ovog proizvoda, za svakog primaoca ovog obaveštenja. Da biste dobili izvorni kod, molimo obratite se na adresu open.source@philips.com. Ukoliko radije ne biste da koristite elektronsku poštu, ili ukoliko ne dobijete potvrdu o prijemu u roku od nedelju dana od slanja poruke na navedenu elektronsku adresu, obratite se pismom na adresu: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Ukoliko ne dobijete pravovremenu potvrdu o prijemu pisma, molimo Vas da se obratite na elektronsku adresu navedenu iznad. Tekst licenci i izraza zahvalnosti za softver otvorenog koda upotrebljen u ovom proizvodu može se naći u posebnom letku.

Usklađenost sa EMF standardima

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje uređaja. Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

- 1 Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
- 2 Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
- 3 Ponovo postavite poklopac na osiguraču. Da bi se održala usaglašenost sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kablova.

Autorsko pravo



Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije VESA (Video Electronics Standards Association).

Windows Media predstavlja registrovani zaštitni žig ili zaštitni žig korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne znake korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.



DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED

® predstavljaju zaštitne znake proizvoda, znake usluga ili znake sertifikacije udruženja Digital Living Network Alliance.

Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju svojину njihovih vlasnika.



Proizvedeno prema licenci kompanije BBE Sound, Inc. Licencu izdala kompanija BBE, Inc u skladu jednim patentom, ili više njih, u SAD: 5510752.5736897. BBE i simbol BBE predstavljaju registrovane zaštitne žigove kompanije BBE Sound Inc.

2 Važno

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja televizora. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenjivati.

Bezbednost

Rizik od električnog udara ili požara!

- Nikada nemojte izlagati televizor kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr. vaze, pored televizora. Ako se tečnost prolije na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere televizora pre korišćenja.
- Nikada nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizinu otvorenog plamena ili drugih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost. Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.
- Kada se televizor okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.

- Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i prenošenje televizora koji teži više od 25 kilograma potrebno je dvoje ljudi.
- Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
- Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.

Rizik od povreda kod dece!

Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje televizora i nastanak povreda kod dece:

- Nikada ne postavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
- Uverite se da nijedan deo televizora ne seže preko ivica površine.
- Nikada ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za zid ili odgovarajući oslonac.
- Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila televizor.

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte televizor u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Neka zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Rizik od oštećenja televizora!

- Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.

Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje!

- Nikada nemojte postavljati televizor ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Radi lakšeg izvlačenja kabla napajanja televizora iz utičnice napajanja, vodite računa o tome da je kabl u svakom trenutku u potpunosti pristupačan.
- Prilikom izvlačenja kabla uvek vucite utikač, a ne kabl.
- Isključite televizor iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje ili kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha!

- Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.

Niske temperature

- Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5°C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Zaštita ekrana

- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju tokom dužeg vremena. U primere spadaju: meniji na ekranu, crne pruge i prikaz tačnog vremena. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Isključite televizor iz struje pre čišćenja.

- Očistite televizor i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje televizoru.
- Rizik od oštećenja ekrana televizora! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Molimo vas da se informišete o lokalnom sistemu za zasebno prikupljanje odbačenih električnih i elektronskih proizvoda.

Molimo postupajte u skladu sa lokalnim propisima i ne odlažite stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.

Molimo vas da se informišete o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju istrošenih baterija jer pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

ECO-zeleno



- Velika ušteda energije
- Nizak nivo potrošnje u stanju mirovanja
- Osmišljeno za olakšano recikliranje

Kompanija Philips je neprekidno usredsređena na smanjenje uticaja na životnu sredinu svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Trudimo se da tokom proizvodnje koristimo procese koji nemaju štetan uticaj na životnu sredinu, da smanjimo upotrebu štetnih materija, povećamo uštedu energije, da unapredimo uputstva za rukovanje proizvodom na kraju radnog veka i reciklažu.

Zahvaljujući našem trudu za zaštitu životne sredine, ovom televizoru je dodeljena evropska oznaka European Ecolabel – cvet – www.ecolabel.eu

Više informacija o potrošnji energije u stanju mirovanja, smernicama garancije, rezervnim delovima i reciklaži ovog televizora možete pronaći na Web stranici kompanije Philips za vašu zemlju na adresi www.philips.com.

Ovaj televizor ima funkcije koje doprinose uštedi energije. Ovom televizoru je dodeljena oznaka European Ecolabel zbog njegovih kvaliteta u zaštiti životne sredine.

Funkcije koje štede struju

- **Senzor za ambijentalno svetlo**
Da biste uštedeli energiju, ugrađeni senzor za ambijentalno svetlo snižava osvetljenost ekrana televizora kada okolno svetlo potamni.

- **Ušteda energije**
Postavka televizora [**Standard**] kombinuje nekoliko postavki televizora koje dovode do uštede energije. Pogledajte [**Smart regulaciju**] u meniju [**Podešavanje**].
- **Mala potrošnja energije u stanju mirovanja**

Napredno strujno kolo koje je najbolje u klasi smanjuje nivo potrošnje struje televizora na izuzetno nizak nivo, bez gubitka funkcionalnosti neprestanog stanja mirovanja.

Upravljanje napajanjem

Napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućava najefikasniju upotrebu energije. Možete da proverite na koji način je relativna potrošnja struje određena ličnim postavkama televizora, nivoom osvetljenosti trenutnih slika na ekranu i uslovima okolnog svetla.

Pritisnite **DEMO**, zatim izaberite [**Active Control**] i pritisnite **OK**. Trenutna postavka televizora je označena. Možete izabrati drugu postavku radi provere odgovarajućih vrednosti.

Kraj upotrebe

Da biste se informisali o pravilnom odlaganju televizora i baterija, pogledajte odeljak 'Odlaganje starog uređaja i baterija' u korisničkom uputstvu (pogledajte 'Odlaganje starog proizvoda i baterija' na strani 6).


3 Vaš proizvod

Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Pregled proizvoda


U ovom odeljku dat je pregled često korišćenih komandi i funkcija.

Bočne kontrole i indikatori

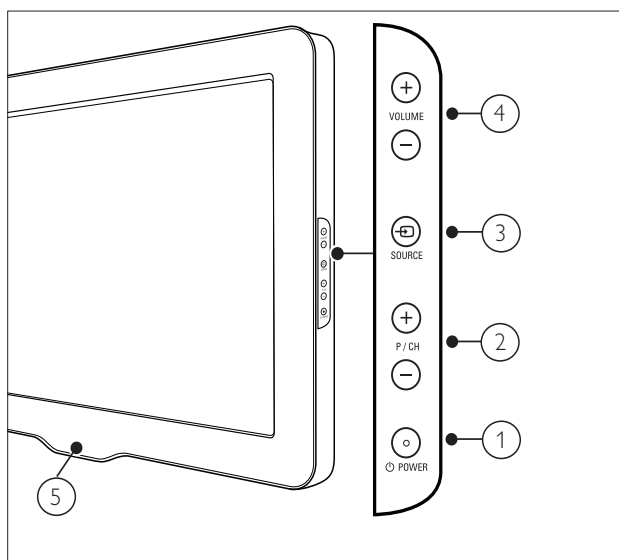

- ① **POWER**: Uključivanje ili isključivanje proizvoda. Proizvod se u potpunosti isključuje samo ako se isključi iz struje.
- ② **P/CH +/-**: Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
- ③ **SOURCE**: Bira priključene uređaje.
- ④ **VOLUME +/-**: Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ⑤ **LightGuide**: Prednji LED indikator

Daljinski upravljač

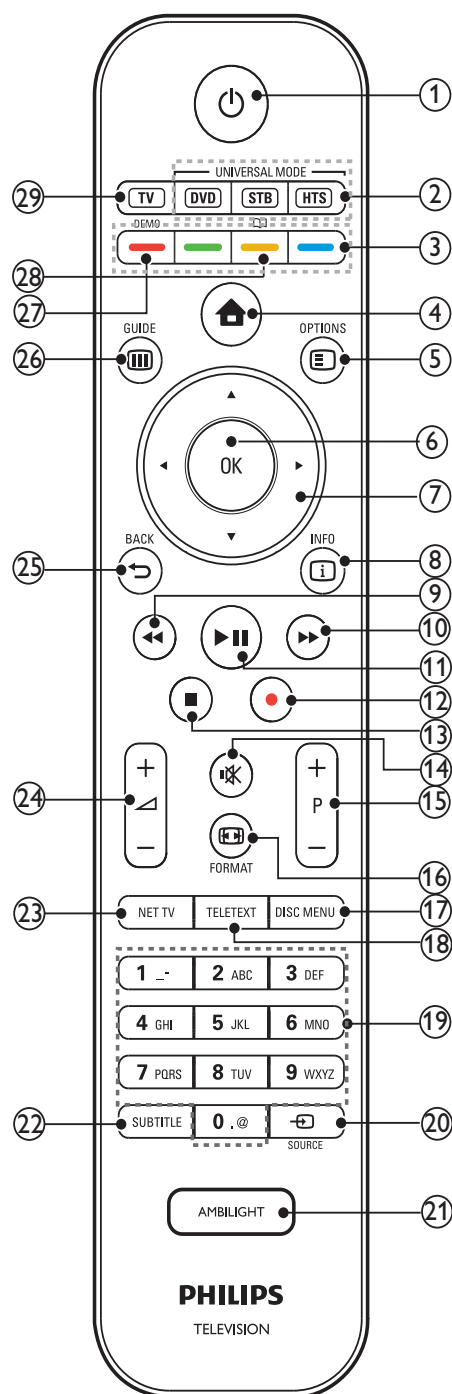



- ① **POWER (Stanje pripravnosti-Uključeno)**
 - Prebacuje proizvod u režim pripravnosti ukoliko je on uključen.
 - Uključuje proizvod ukoliko je on u stanju pripravnosti.

- ② **Univerzalni upravljački tasteri (DVD/STB/HTS)**
*Omogućava upravljanje drugim uređajima, kao što su DVD čitač, dodatni prijemnik ili sistem kućnog bioskopa kompanije Philips ili drugih proizvođača.
- ③ **Tasteri u boji**
Izbor zadatka ili opcija.
- ④ **🏠 (Dom)**
Uključuje ili isključuje početni meni.
- ⑤ **☰ OPTIONS**
Pristupanje opcijama u vezi sa trenutnom aktivnošću ili izborom.
- ⑥ **OK**
Potvrđuje unos ili izbor.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Navigacioni tasteri)**
Kretanje kroz menije.
- ⑧ **ℹ INFO**
Prikazuje informacije o programu, ukoliko su dostupne.
- ⑨ **◀◀ (Unazad)**
**Pretraživanje unazad.
- ⑩ **▶▶ (Napred)**
**Pretraživanje napred.
- ⑪ **▶|| (Pokreni reprodukciju/Pauza)**
**Pokretanje, pauza i nastavljajanje reprodukcije.
- ⑫ **● (Snimanje)**
**Pokretanje ili zaustavljanje snimanja video sadržaja.
- ⑬ **■ (Stop)**
**Zaustavljanje reprodukcije.
- ⑭ **🔊 (Isključen zvuk)**
Isključuje ili ponovo uključuje zvuk.
- ⑮ **P +/- (Program +/-)**
Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
- ⑯ **🖼 FORMAT**
Bira format slike.
- ⑰ **DISC MENU**
Pristupanje meniju diska ili izlazak iz njega.
- ⑱ **TELETEXT**
Uključuje/isključuje teletext.
- ⑲ **0-9 (Numeričkih tastera)**
Izbor kanala ili postavke.
- ⑳ **📶 SOURCE**
Bira priključene uređaje.
- ㉑ **AMBILIGHT**
*Uključuje ili isključuje Ambilight.
- ㉒ **SUBTITLE**
Aktivira ili deaktivira titlove.
- ㉓ **NET TV**
*Pristupanje servisu Net TV.
- ㉔ **🔊 +/- (Jačina +/-)**
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ㉕ **↶ BACK**
Povratak na prethodni meni.
- ㉖ **📖 GUIDE**
Pristupanje ili izlazak iz menija Elektronskog programskog vodiča (EPG).
- ㉗ **DEMO**
Uključuje ili isključuje demonstracioni meni.
- ㉘ **📖**
*Pristupanje elektronskom korisničkom priručniku.
- ㉙ **TV**
Povratak na antenski izvor.
- *Ova funkcija na raspolaganju je samo kod određenih modela.
**Upravljanje priključenim uređajem sa podrškom za tehnologiju EasyLink.

4 Korišćenje proizvoda

Ovaj odeljak će vam pomoći u vršenju osnovnih operacija.

Uključivanje/isključivanje televizora ili prelazak u režim pripravnosti

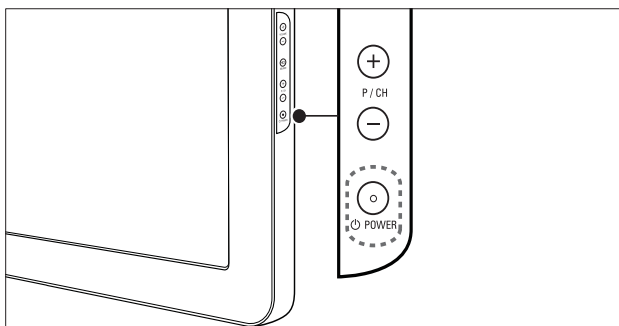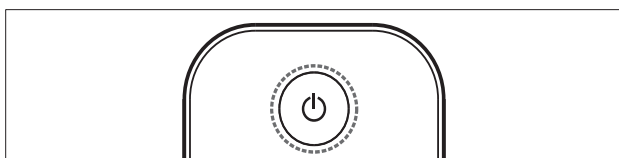

Za uključivanje

- Ako je prednji LED indikator isključen, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.
- Ako prednji LED indikator svetli crvenom bojom, pritisnite **⏻** (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.

Za prelazak u režim pripravnosti

- Pritisnite **⏻** (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.
↳ Prednji LED indikator počinje da svetli crvenom bojom.

Za isključivanje

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.
↳ Prednji LED indikator se isključuje.



Savet



- Iako vaš televizor troši veoma malo električne energije kada je u stanju pripravnosti, energija se i dalje troši. Ako tokom dužeg vremenskog perioda ne koristite televizor, izvucite kabl napajanja iz utičnice.



Napomena

- Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

Menjanje kanala

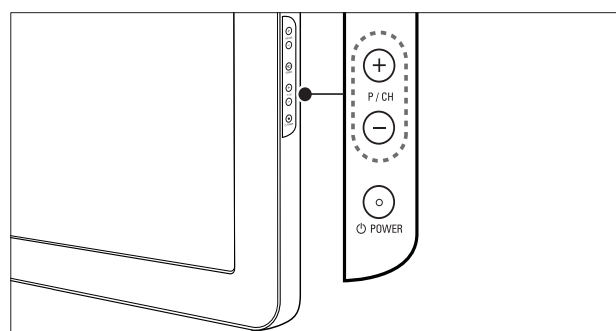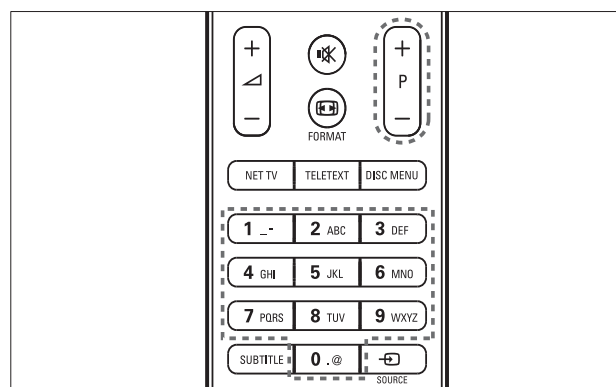


- Pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Unesite broj kanala pomoću **Numeričkih tastera**.
- Korišćenje tabele sa informacijama (pogledajte 'Promena kanala pomoću tabele sa informacijama o kanalima' na strani 11) o kanalu.

Napomena

- Kada koristite listu favorita, možete izabrati jedino kanale koji se nalaze na listi.

Promena kanala pomoću tabele sa informacijama o kanalima

Tabela sa informacijama o kanalima omogućava vam pregled svih dostupnih kanala u tabelarnom formatu.


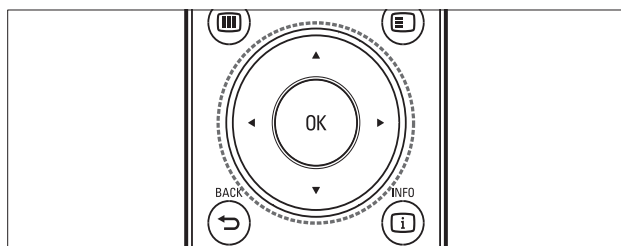


- 1 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.



- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete kanal.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se izabrani kanal.

Podesite nivo jačine zvuka televizora

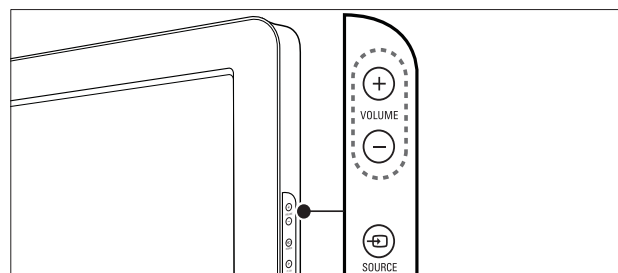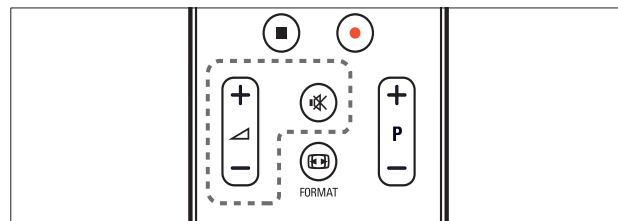

Za povećavanje ili smanjenje jačine zvuka

- Pritisnite **+/-**.
- Pritisnite **VOLUME +/-** na bočnoj strani televizora.

Za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

- Pritisnite **mute** za isključivanje zvuka.
- Ponovo pritisnite **mute** da uključite zvuk.

Napomena

- Koristite meni **[Zvuk]** da podesite jačinu zvuka (pogledajte 'Ručno podešavanje postavki zvuka' na strani 20) u slušalicama.

Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja




Napomena


- Radi lakšeg pristupa, nove uređaje dodajte u početni meni pre nego što ih izaberete.

Dodavanje uređaja u početni meni

Povežite i uključite uređaje pre nego što ih dodate u početni meni.

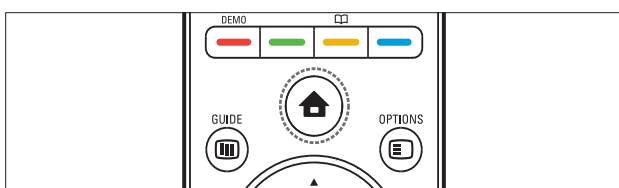

- 1 Pritisnite **Dom**.
↳ Pojaviće se početni meni.

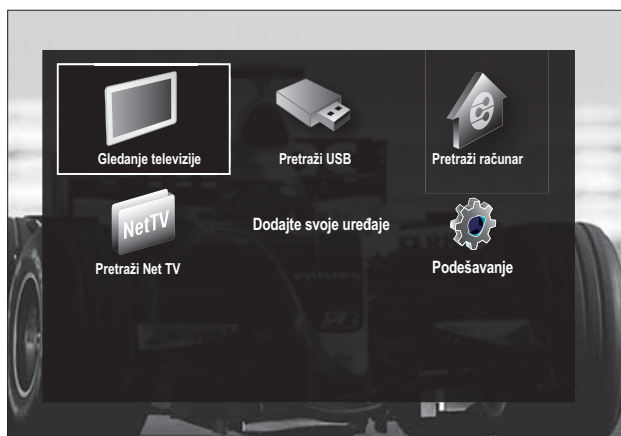


- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Dodajte svoje uređaje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka sa izabranom opcijom **[Start]**, kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete vodič za dodavanje novih uređaja.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali tip uređaja i mesto njegovog priključivanja. Po završetku vodiča, u početni meni biće dodata ikonica novog uređaja.



Savet


- Da biste izbegli pretrpanost ekrana, uređaje iz početnog menija uklonite ukoliko više nisu priključeni (pogledajte 'Uklanjanje uređaja iz početnog menija' na strani 16).

Izbor uređaja preko početnog menija

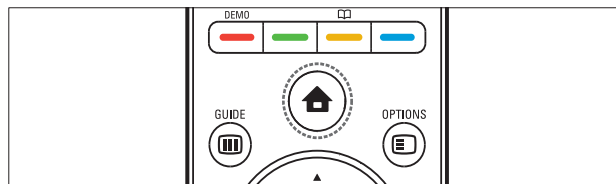

- 1 Pritisnite **Dom**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

Izaberite uređaj sa liste izvora

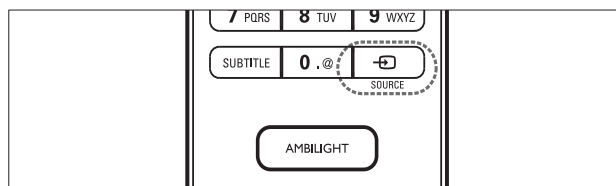

- 1 Pritisnite **SOURCE**.
↳ Pojaviće se lista izvora.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor uređaja.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.

Listanje servisa Net TV (samo kod određenih modela)

Kada je TV povezan sa Internetom, možete koristiti Net TV za pristup video sadržajima, slikama, muzici, informacijama, igrama i drugim uslugama na mreži.



Napomena

- Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za sadržaj koji obezbeđuju pružaoci usluga servisa Net TV.

Pristupanje servisu Net TV



Napomena

- Povežite TV sa računarskom mrežom pre nego što pristupite servisu Net TV.

- 1 Pritisnite **NET TV**.
↳ Pojaviće se početna stranica servisa Net TV.

Kretanje kroz Net TV

Pritisnite:

- **Navigacioni tasteri** za kretanje kroz Net TV ili web stranice
- **OK** za pregled ili izbor stavke
- **↶ BACK** za povratak na prethodnu stranicu
- **⬆ (Dom)** za izlazak iz servisa Net TV i povratak na početni meni

Označavanje omiljenih stranica servisa Net TV

Radi lakšeg pristupa, stranice i usluge servisa Net TV možete označiti kao omiljene.

- 1 U servisu Net TV, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Označi kao omiljeni]**.
- 2 Pritisnite **OK**.


- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za kretanje do stranice koju želite da označite, zatim pritisnite **OK**.
- 4 Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**, zatim pritisnite **OK**.

Brisanje istorije listanja

Obrišite istoriju listanja da biste iz televizora uklonili lozinke, kolačiće i podatke o listanju.


- 1 Pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Obriši Net TV memoriju]**.
↳ Lozinke, kolačići i ostala istorija listanja uklonjeni su iz televizora.

Korišćenje teleteksta

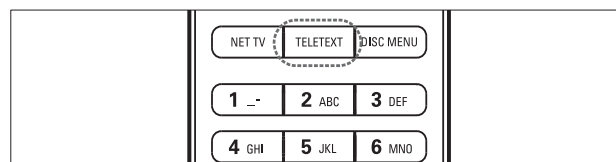

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Izaberite stranicu:
 - Unošenjem broja stranice pomoću **Numeričkih tastera**.
 - Pritiskom na **P +/-** ili **Navigacioni tasteri** da vidite sledeću ili prethodnu stranicu.
 - Pritiskom na **Tasteri u boji** da izaberete stavku označenu bojom.
 - Pritiskom na **↶ BACK** za povratak na stranu koju ste prethodno gledali.
- 3 Pritisnite **TELETEXT** za izlazak iz režima teleteksta.

Korišćenje Ambilight funkcije (samo kod određenih modela)

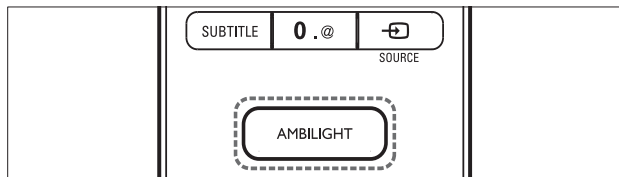

- 1 Pritisnite **AMBILIGHT**.
↳ Uključuje se Ambilight.
- 2 Ponovo pritisnite **AMBILIGHT** da isključite Ambilight.



Savet

- Koristite Ambilight kao osvetljenje u prostoriji tako što ćete pritisnuti **AMBILIGHT** dok se TV nalazi u režimu pripravnosti. Pritisnite **OK** za promenu boja.

Podešavanje aktivnog Ambilight režima

Možete zadati brzinu odziva funkcije Ambilight na slike prikazane na ekranu.

- 1 Pritisnite i zadržite **AMBILIGHT** najmanje tri sekunde.
↳ Pojaviće se traka za **[Aktivni režim]**.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da klizač pomerite prema **[Opušten]** za glatkije reakcije opcije Ambilight, ili prema **[Dinamično]** za brže reakcije
- 3 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak.



Napomena

- Postavku aktivnog Ambilight režima možete promeniti jedino ukoliko je Ambilight **[Boja]** podešena na **[Aktivni režim]**. Na raspolaganju su dodatne informacije o ovoj i drugim naprednim Ambilight funkcijama.

5 Korišćenje dodatnih karakteristika proizvoda

Promena postavki jezika



Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su postavke jezika ispravne.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Jezici] > [Meni za jezik]**.
↳ Pojaviće se lista jezika.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor jezika menija.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Izabrani jezik primenjen je u meniju.

Pored stavke **[Meni za jezik]**, možete konfigurisati sledeće postavke za jezik putem menija **[Jezici]** (samo za digitalne kanale):


Jezici	Meni za jezik	Ceština
Instaliranje kanala	Primarni zvuk	Dansk
Preference	Sekundarni zvuk	Deutsch
Dekoder	Primarni titl	Ελληνικά
Sat	Sekundarni titl	English
Fabricko resetovanje	Primarni teletekst	Español
	Sekundarni teletekst	Français
	Ne čuje se	Hrvatski

- **[Primarni zvuk]/[Sekundarni zvuk]**
Izaberite primarni i sekundarni jezik audio signala za digitalne kanale.
- **[Primarni titl]/[Sekundarni titl]**
Izaberite primarni i sekundarni jezik titlova za digitalne kanale.
- **[Primarni teletekst]/[Sekundarni teletekst]**
Izaberite primarni i sekundarni jezik teleteksta za digitalne kanale.
- **[Ne čuje se]**
Izaberite **[Uklj.]** za prikazivanje titlova uz primarni i sekundarni jezik audio signala.
- **[Slabovide osobe]**
Ukoliko je dostupna, izaberite reprodukciju dodatnog audio komentara za osobe oštećenog vida pomoću sledećih opcija: **[Zvučnici]**, **[Slušalice]** ili **[Zvučnici + slušalice]**. Izaberite **[Isk.]** da deaktivirate ovu opciju.
- **[Željeni audio format]**
Izaberite **[Napredno]** za najbolju reprodukciju zvuka sa sistema kućnih bioskopa. Izaberite **[Standard]** za najbolju reprodukciju zvuka iz zvučnika televizora i osnovnih zvučnih sistema.

Pristupanje početnom meniju

Početni meni vam omogućava lak pristup povezanim uređajima, postavkama slike i zvuka, kao i drugim korisnim funkcijama.

- 1 Pritisnite **⬆** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.

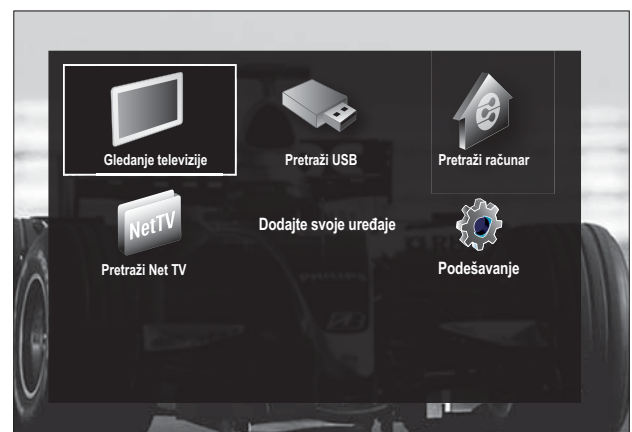

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor stavke u početnom meniju:
- **[Gledanje televizije]** Povratak na antenski izvor ukoliko je izabran drugi izvor.
 - **[Podešavanje]** Pristupanje menijima za promenu postavki slike, zvuka, i drugih postavki.
 - **[Dodajte svoje uređaje]** Dodavanje novih uređaja u početni meni.
 - **[Pretraži USB]** Pristupanje pregledaču sadržaja povezanog USB uređaja za skladištenje podataka.
 - **[Pretraži računar]** Pristupanje pregledaču sadržaja povezane računarske mreže.
 - **[Pretraži Net TV]** Pristupanje servisu Net TV.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.



Savet

- Pritisnite **▲ (Dom)** u bilo kom trenutku da biste izašli iz početnog menija.
- Pritisnite **↶ BACK** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija **[Podešavanje]**.
- Pritisnite **☰ OPTIONS** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija sa opcijama.

Uklanjanje uređaja iz početnog menija


Ukoliko uređaj više nije priključen na TV, uklonite ga iz početnog menija.

- 1 Pritisnite **▲ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj koji želite da uklonite.
- 3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se lista, sa izabranom opcijom **[Ukloni ovaj uređaj]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da uklonite uređaj.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se početni meni bez uklonjenog uređaja.

Pristupanje meniju sa opcijama

Meni sa opcijama omogućava vam brz pristup traci za doživljaj slike i zvuka i drugim korisnim funkcijama, kao što je **[Status]**. Meni **[Status]** omogućava pregled trenutnih informacija o televizoru.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **☰ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

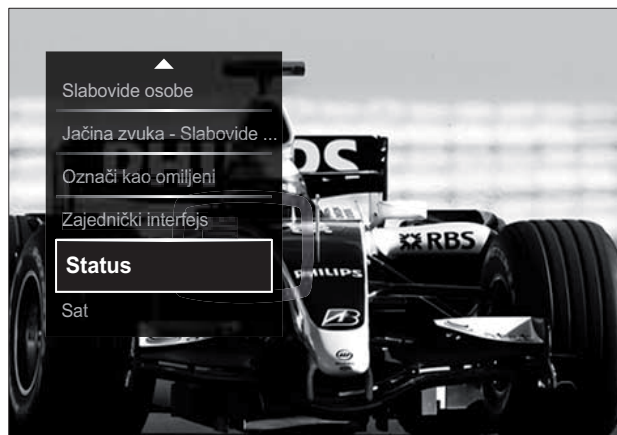

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete neku od opcija.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni izabrane opcije.

Pristupanje meniju za podešavanje

Meni **[Podešavanje]** vam omogućava pristup postavkama slike i zvuka, kao i drugim postavkama televizora.

- 1 Pritisnite **▲ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

Izmena postavki slike i zvuka

Izmenite postavke zvuka i slike prema svom nahođenju. Možete primeniti unapred određene postavke, ili postavke menjati manuelno.




Napomena

- Fleksibilnost u pogledu izmena u postavkama je ograničena ukoliko je lokacija televizora podešena na režim **[Shop]**. Podesite lokaciju televizora na režim **[Dom]** da biste pristupili svim postavkama (pogledajte 'Izmena preferiranih postavki televizora' na strani 36) televizora.

Korišćenje inteligentnih postavki

Upotrebite inteligentne postavke za primenu unapred definisanih postavki slike i zvuka.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Smart regulaciju]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista inteligentnih postavki.

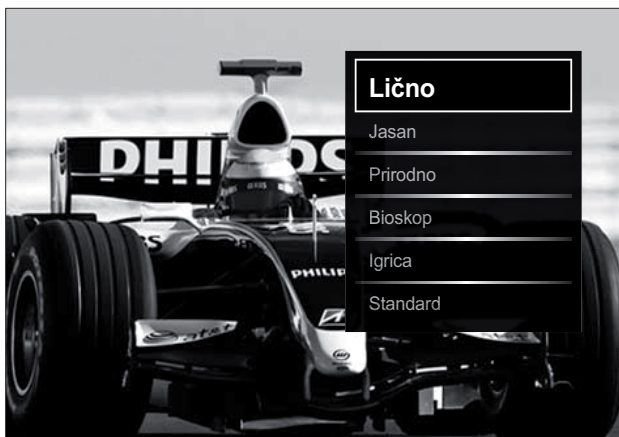

- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
 - **[Lično]** Podešavanje televizora prema vašim ličnim postavkama zadatim u menijima **[Slika]** i **[Zvuk]** u **[Podešavanje]**.

- **[Jasan]** Bogate i dinamične postavke, idealne za korišćenje pri dnevnom svetlu.
- **[Prirodno]** Prirodne postavke.
- **[Bioskop]** Idealne postavke za gledanje filmova.
- **[Igrica]** Postavke za igre.
- **[Standard]** Postavke koje štede najviše energije. Standardne fabričke postavke.

- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Inteligentna postavka je primenjena.

- 8 Pritisnite **↶ BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆ (Dom)** za povratak na početni meni.



Napomena

- Opcija **[Smart regulaciju]** je takođe dostupna **[Slika i zvuk]** preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 18) za doživljaj.

Korišćenje pomoćnika za postavke

Korišćenje pomoćnika za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Slika] > [Pomoć za podešavanja]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo pokretanje pomoćnika za postavke.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Start]**.
- 7 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali željene postavke slike i zvuka.

Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka


Koristite traku za doživljaj [Slika i zvuk] za pristup često korišćenim postavkama slike i zvuka.



Napomena

- Sve postavke slike dostupne su preko [Slika] menija (pogledajte 'Manuelno podešavanje postavki slike' na strani 18).
- Sve postavke zvuka dostupne su preko [Zvuk] menija (pogledajte 'Ručno podešavanje postavki zvuka' na strani 20).

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete [Slika i zvuk].
↳ Pojaviće se traka za doživljaj [Slika i zvuk].

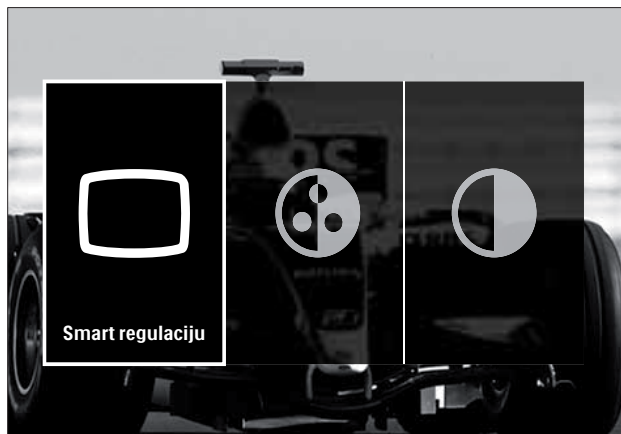

- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete postavku slike ili zvuka koju želite da podesite.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni sa postavkom slike ili zvuka.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da podesite postavku slike ili zvuka.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka slike ili zvuka je primenjena, i ponovo se pojavljuje traka za doživljaj [Slika i zvuk].

- 7 Pritisnite **BACK** za izlazak.

Sledeće postavke mogu se konfigurisati preko trake za doživljaj [Slika i zvuk].

- **[Smart regulaciju]** Primena unapred definisanih postavki slike i zvuka.
- **[Boja]** Podešava zasićenost boja.
- **[Kontrast]** Podešava intenzitet prikaza svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ekrana ostaju nepromenjeni.
- **[Bas]** Podešava nivo niskih tonova.
- **[Visoki ton]** Podešava nivo visokih tonova.
- **[Zvučnici televizora]** Uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora. Ukoliko je izabrano **[Automatski (EasyLink)]**, zvučnici televizora se isključuju kada je detektovan sadržaj sa sistema kućnog bioskopa koji podržava tehnologiju EasyLink.
- **[Aktivni režim]** Podešavanje nivoa Ambilight postavke od opuštenog do dinamičnog. Ova funkcija dostupna je samo kada je Ambilight **[Boja]** podešena na **[Aktivni režim]**.
- **[Ambilight]** Uključuje ili isključuje Ambilight.
- **[Sjajnost]** Promena jačine svetlosti opcije Ambilight.




Napomena

- **[Bas]** i **[Visoki ton]** nisu dostupni ukoliko su **[Zvučnici televizora]** podešeni na **[Isk.]**.

Manuelno podešavanje postavki slike

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Slika]**. Pojaviće se meni za podešavanja.

- 5 Pritisnite taster **OK**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Slika]**.

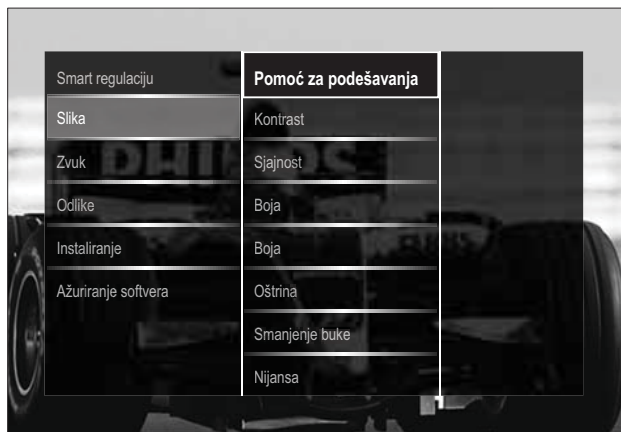

- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** da biste izabrali i podesili postavku slike.

- 7 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak.

Mogu se konfigurisati sledeće postavke slike. U zavisnosti od formata izvornog signala slike, neke postavke slike nisu raspoložive.

- **[Pomoć za podešavanja]** Koristite pomoćnik za postavke kao vodič kroz najbolje postavke slike i zvuka.
- **[Kontrast]** Podešava intenzitet prikaza svetlih delova ekrana, dok tamni delovi ekrana ostaju nepromenjeni.
- **[Sjajnost]** Podešava intenzitet prikaza i nivo detalja tamnih delova ekrana.
- **[Boja]** Podešava zasićenost boja.
- **[Nijansa boje]** Kompenzuje varijacije boja u programima u NTSC standardu.
- **[Oštrina]** Podešava oštrinu slike.
- **[Smanjenje buke]** Filtrira i smanjuje šum u slici.
- **[Nijansa]** Podešava balans boja slike.



Napomena

- Pre nego što podesite **[Uobičajena nijansa]**, izaberite **[Nijansa] > [Uobičajeno]**, zatim pritisnite **OK** da biste aktivirali ovu opciju.

- **[Uobičajena nijansa]** Prilagođavanje postavke tona boje.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Pristupanje naprednim postavkama:

- **[Savršeni prirodni pokreti]** Smanjuje treperenje polja i linija radi glatkog prikaza pokreta.
- **[100Hz Clear LCD]** Podešava frekvenciju osvežavanja televizora na maksimalnih 100Hz za izvanrednu oštrinu pokreta, poboljšani nivo crne boje, visok kontrast i sliku bez treperenja i šuma, kao i širi ugao posmatranja.
- **[Napredna oštrina]** Omogućava vrhunsku oštrinu, naročito po linijama i konturama slike.
- **[Dinamični kontrast]** Poboljšava kontrast.
- **[Dinamičko pozadinsko osvetljenje]** Podešava jarkost pozadinskog osvetljenja televizora u skladu sa osvetljenjem prostorije.
- **[MPEG redukcija]** Omogućava glatkiji prelaz između digitalnih slika. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
- **[Jača boja]** Boje čini življim i poboljšava prikaz detalja kod svetlih boja. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
- **[PC režim]** Omogućava podešavanje postavki slike kada je računar povezan sa televizorom preko HDMI. Ukoliko je aktiviran, možete izabrati **[Format slike] > [Nerazmjeran]**, što omogućava maksimalan nivo detalja u prikazu sadržaja sa računara.
- **[Svetlosni senzor]** Dinamičko podešavanje postavki u skladu sa osvetljenjem prostorije.
- **[Format slike]** Promena formata slike.
- **[Režim automatskog formata]** Podešavanje formata slike za automatsko popunjavanje ekrana ili automatsko zumiranje ekrana.



Savet

- Ukoliko je **[Režim automatskog formata]** deaktiviran, izaberite **[Format slike] > [Auto format]** da biste aktivirali ovu opciju.

- **[Promena slike]** Podešavanje pozicije slike.




Napomena

- Postavkama **[Boja]** i **[Kontrast]** takođe možete pristupiti preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 18) za doživljaj **[Slika i zvuk]**.

Menjanje formata slike

- 1 Pritisnite **[FORMAT]**.
↳ Pojaviće se lista formata slike.

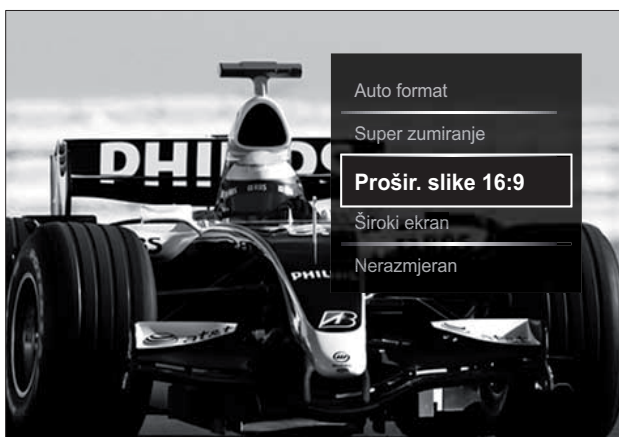

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor formata slike.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Aktivira se izabrani format slike.



Savet


- Formatima slike takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]** menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 16).

Možete izabrati sledeće formate slike.




Napomena

- U zavisnosti od izvora slike, neki formati slike nisu dostupni i neće biti prikazani na ekranu.
- Pre nego što podesite **[Nerazmjeran]**, izaberite **[PC režim]** > **[Slika]** > **[Uklj.]**, zatim pritisnite **OK** da biste aktivirali opciju.

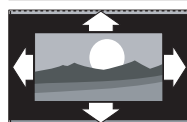


[Auto format] Uvećava sliku do pune veličine ekrana (titlovi ostaju vidljivi). Preporučeno za minimalno izobličenje ekrana (ali ne za HD ili PC režim).



[Super zumiranje] Uklanja crne pruge sa ivica kod programa u formatu 4:3. Nije preporučeno za HD ili PC režim.



[Prošir. slike 16:9] Skalira klasični format 4:3 na 16:9. Nije preporučeno za HD ili PC režim.



[Široki ekran] Razvlači klasični format 4:3 u format 16:9.



[Nerazmjeran] obezbeđuje maksimalan nivo detalja za sadržaje sa računara. Na raspolaganju samo kada je **[PC režim]** aktiviran u meniju **[Slika]**.

Ručno podešavanje postavki zvuka

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **[Dom]**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Zvuk]**. Pojaviće se meni za podešavanje.
- 5 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Zvuk]**.



6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** da biste izabrali i podesili postavku zvuka.

7 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak.

Mogu se konfigurisati sledeće postavke zvuka. U zavisnosti od emitovanog signala, pojedine postavke zvuka možda neće biti dostupne.

- **[Bas]** Podešava nivo niskih tonova.
- **[Visoki ton]** Podešava nivo visokih tonova.
- **[Jačina]** Podešava jačinu zvuka.



Napomena

- Pre nego što podesite **[Jačina zvuka - Slabovide osobe]**, aktivirajte **[Slabovide osobe]**. Dok pratite TV program, pritisnite **Ⓜ OPTIONS** i izaberite **[Slabovide osobe]**. Izaberite željenu opciju i pritisnite **OK**.

- **[Jačina zvuka - Slabovide osobe]**
Podešavanje mešavine audio signala za osobe oštećenog vida i uobičajenog audio signala. Kada je dostupan, audio signal za osobe oštećenog vida sadrži zvučne opise radnji prikazanih na ekranu. Ovo takođe možete aktivirati pritiskom na **AD (Audio deskriptor)**.
- **[Audio jezik]** (Samo za digitalne kanale)
Izbor jezika audio signala ukoliko se emituje više jezika.
- **[Dual I-II]** (Samo za analogne kanale)
Izbor jezika audio signala ukoliko se emituju dva signala.
- **[Mono/Stereo]** Izbor mono ili stereo tehnike ukoliko je stereo tehnika dostupna.

- **[Zvučnici televizora]** Uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora. Ukoliko je izabrano **[Automatski (EasyLink)]**, zvučnici televizora se isključuju kada je detektovan sadržaj sa sistema kućnog bioskopa koji podržava tehnologiju EasyLink.
- **[Surround]** Aktiviranje prostornog zvuka.
- **[Slušalice jačina]** Podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
- **[Delta jačina]** Niveliše razlike u jačini zvuka između kanala ili povezanih uređaja. Izvršite prebacivanje na priključeni uređaj pre promene delta jačine zvuka.
- **[Balans]** Podešava balans između desnog i levog zvučnika.
- **[Auto podeš.zvuka]** Automatski redukuje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, prilikom promene kanala.



Napomena

- Postavkama **[Bas]**, **[Visoki ton]** i **[Zvučnici televizora]** takođe možete pristupiti **[Slika i zvuk]** preko trake (pogledajte 'Korišćenje trake za doživljaj slike i zvuka' na strani 18) za doživljaj . Ukoliko su podržane, stavkama **[Audio jezik]** i **[Jačina zvuka - Slabovide osobe]** može se direktno pristupiti iz menija sa opcijama.

Promena postavki Ambilight funkcije (samo kod određenih modela)

Boju, osvetljaj i režim opcije Ambilight možete podesiti prema sopstvenom ukusu.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ambilight]**.
- 5 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Ambilight]**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** za izbor i podešavanje Ambilight postavke.
- 7 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak.

Mogu se konfigurisati sledeće Ambilight postavke:

- **[Ambilight]** Uključuje ili isključuje Ambilight.
- **[Aktivni režim]** Podešavanje nivoa Ambilight postavke od opuštenog do dinamičnog. Ova funkcija dostupna je samo kada je Ambilight **[Boja]** podešena na **[Aktivni režim]**.
- **[Osvetljenje]** Promena jačine svetlosti opcije Ambilight.
- **[Boja]** Izbor unapred određene postavke za boju, ili prilagođene postavke za boju.
- **[Uobičajena boja]** Omogućava fino podešavanje unapred određenih boja.
- **[Odvajanje]** Podešava razliku u nivou Ambilight boje na levoj i desnoj strani ekrana televizora. Isključivanje ove funkcije pruža dinamičnu i ujednačenu Ambilight boju.
- **[TV switch off]** Izbor načina isključivanja funkcije Ambilight prilikom isključivanja televizora.

Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta

Pristupanje funkcijama teleteksta preko menija sa opcijama teleteksta.

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **☰ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama teleteksta.



- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete neku od opcija:
 - **[Zamrzni stranicu]** Zamrzavanje trenutne stranice.
 - **[Dupli ekran]/[Pun ekran]** Aktiviranje i deaktiviranje teleteksta na dvostrukom ekranu.
 - **[Otkriti]** Skrivanje ili prikazivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.
 - **[Prodji podstr.]** Automatsko listanje kroz podstranice, ukoliko su dostupne.
 - **[Jezik]** Prebacivanje na različitu jezičku grupu radi pravilnog prikazivanja jezika ukoliko jezik zahteva korišćenje drugačijeg seta karaktera.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.



Savet

- Pritisnite **OPTION** u bilo kom trenutku da biste izašli iz menija sa opcijama.

Izbor podstranica teleteksta

Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.



Napomena

- Aktivirajte kretanje kroz podstranice pre nego što izaberete podstranice (pogledajte 'Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta' na strani 22).

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Izaberite željenu stranicu teleteksta.
- 3 Pritisnite **◀** ili **▶** da biste izabrali željenu podstranicu.
↳ Pojaviće se podstranica.

Izbor T.O.P. teleteksta

Teletekst „Table Of Pages“ (T.O.P.) omogućava vam da prelazite sa jedne teme na drugu bez upotrebe brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne prenose svi TV kanali.

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **INFO**.
↳ Pojaviće se T.O.P. pregled.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor teme.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Pojaviće se stranica teleteksta.

Pretraživanje teleteksta

Pretraživanje stranice teleteksta po temi ili reči.

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **OK** da biste označili prvu reč ili broj.

- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da pređete na reč ili broj za pretragu.
- 4 Pritisnite **OK** za pokretanje pretrage.
- 5 Da biste izašli iz pretrage, pritiskajte **▲** sve dok više ne bude označenih reči ili brojeva.

Uvećavanje stranica teleteksta

Za prijatnije čitanje, možete uvećati stranicu teleteksta.

- 1 Pritisnite **TELETEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **FORMAT**.
↳ Ekran teleteksta biće uvećan.
- 3 Pritisnite:
 - **Navigacioni tasteri** za kretanje po uvećanom ekranu.
 - **FORMAT** za povratak na uobičajenu veličinu ekrana.

Korišćenje funkcije Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teleteksta. Ukoliko se teletekst 2.5 emituje na nekom od kanala, uključen je kao podrazumevana opcija.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆** (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje] > [Preference] > [Teletekst 2.5] > [Uklj.]** ili **[Isk.]**.
↳ Teletekst 2.5 je aktiviran ili deaktiviran.
- 5 Pritisnite **↩** **BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆** (**Dom**) za povratak na početni meni.

Sačinite i koristite liste omiljenih kanala

Možete sačiniti liste svojih omiljenih TV kanala da biste te kanale lako mogli da pronađete.




Napomena

- Ukoliko su podržane, digitalne radio stanice takođe možete dodati na liste omiljenih stanica.

Pregledajte samo kanale koji se nalaze na listi omiljenih, ili sve kanale, ukoliko je trenutno izabrana neka od lista omiljenih kanala.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.

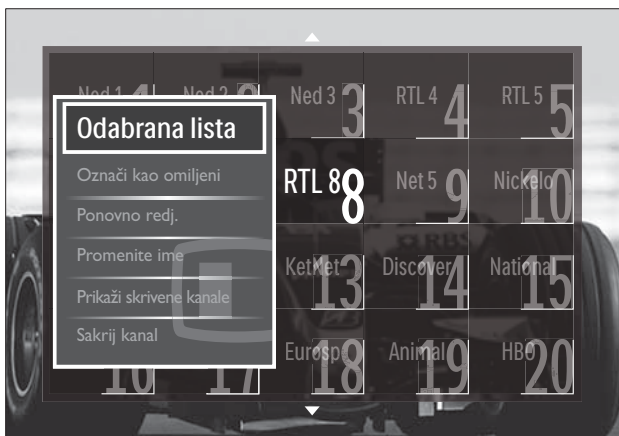

- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odabrana lista]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Odabrana lista]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
 - **[Sve]** Prikazivanje svih kanala.
 - **[Omiljeni programi]** Prikazivanje kanala u izabranoj listi omiljenih kanala.
 - **[Radio]** Prikazivanje samo radio kanala.

- **[Digital]** Prikazivanje samo digitalnih kanala.
- **[Analog.]** Prikazivanje samo analognih kanala.

- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Izabrana lista je primenjena na tabelu sa informacijama o kanalima.

Dodavanje kanala na listu omiljenih kanala ili njihovo uklanjanje



Savet

- Izaberite **[Sve]** kanale pre nego što neki od kanala dodate na listu omiljenih.


- 1 Dok pratite TV program, pređite na kanal koji želite da dodate na listu omiljenih ili da uklonite sa nje.
Takođe, možete pritisnuti **OK** da biste ušli u tabelu sa informacijama o kanalima, a zatim pritisnuti **Navigacioni tasteri** da izaberete kanal koji želite da dodate ili uklonite.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Označi kao omiljeni]** ili **[Opozovi označavanje kao omiljeni]**.
↳ U tabeli sa informacijama o kanalima pojaviće se zvezdica, što znači da je kanal dodat na listu omiljenih kanala. Ukoliko odlučite da kanal uklonite sa liste omiljenih, zvezdica će nestati.

Promena redosleda/ preimenovanje kanala

Promena redosleda/preuređivanje kanala

Promenite redosled kanala/preuredite kanale u tabeli na željeni način.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ponovno redj.]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Na ekranu će se pojaviti poruka. Za nastavak, pređite na korak 4.
↳ Za poništavanje i izlazak, pritisnite **⏏** **OPTIONS** i sledite uputstva na ekranu.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala čiji redosled pojavljivanja u tabeli želite da promenite.
↳ Oko izabranog kanala pojaviće se kvadrat.

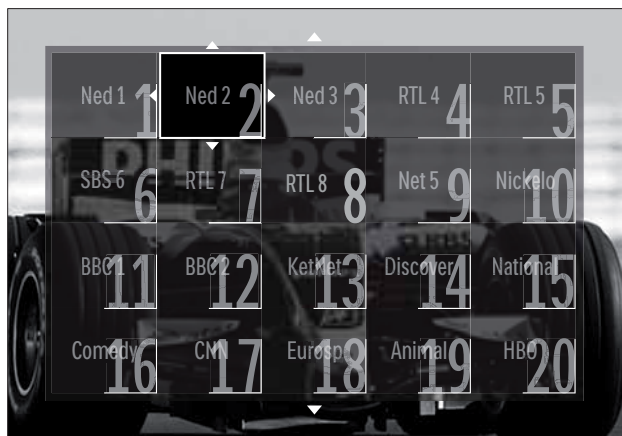

- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste kanal premestili na željeno mesto na tabeli.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Kanal je premešten na izabrano mesto.
- 7 Pritisnite **↩** **BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Preimenovanje kanala

Preimenovanje kanala na spisku TV kanala.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala koji želite da preimenujete.
- 3 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Promenite ime]**.
↳ Pojaviće se ekran za unos.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numeričkih tastera** za uređivanje naziva, zatim pritisnite **OK**.
- 6 Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.
 - Za brisanje unetog naziva, izaberite **[Obrisati]**.
 - Za poništavanje, izaberite **[Poništiti]**.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- 8 Pritisnite **↩** **BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Sakrivanje i otkrivanje kanala

Sakrivanje kanala

Sakrijte kanale u tabeli da biste onemogućili neovlašćen pristup.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor kanala koji želite da sakrijete.
- 3 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Sakrij kanal]**.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Kanal je sakriven.
- 6 Pritisnite **↩** **BACK** za izlazak iz tabele sa informacijama o kanalima.

Otkrivanje sakrivenih kanala

Prikazivanje sakrivenih kanala.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- 2 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Prikaži skrivene kanale]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Sakriveni kanal pojaviće se u tabeli, ali bez informacija o kanalu. Prikazan je kao crni kvadrat.



- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali kanal koji želite da otkrijete.
- 6 Pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 7 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Otkrij kanal]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Kanal je otkriven.



Napomena

- Ponovite korake od 5 do 7 da biste otkrili ostale kanale.

Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)



Napomena

- EPG nije dostupan u svim zemljama. Ukoliko je dostupan, dobijaćete EPG za opciju **[Sada]/[Sledeće]** ili za period od 8 dana.

EPG je vodič koji se prikazuje na ekranu i dostupan je za digitalne kanale. Pomoću EPG možete:

- Pregledati listu emitovanih digitalnih programa
- Pogledati naredne programe
- Grupisati programe po žanru
- Postaviti podsetnike početka određenih programa
- Podesiti omiljene EPG kanale

Uključivanje elektronskog programskog vodiča



Napomena

- Pri prvom korišćenju elektronskog programskog vodiča, možda će se od vas tražiti da ga ažurirate. Sledite uputstva na ekranu da biste izvršili proces ažuriranja.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **GUIDE**.
↳ Pojaviće se meni Elektronskog programskog vodiča.



- 2 Pritisnite:
 - **Navigacioni tasteri** za kretanje po ekranu.
 - **INFO** da pogledate dodatne informacije o programu (pogledajte 'Pregled informacija o kanalima/programima' na strani 27).
 - **OPTIONS** da pogledate meni (pogledajte 'Korišćenje menija sa opcijama EPG' na strani 27) sa opcijama.
- 3 Pritisnite **BACK** za izlazak na prvobitni kanal, ili pritisnite **OK** za izlazak na izabrani kanal.

Pregled informacija o kanalima/programima

- 1 Dok pratite TV program ili se nalazite u Elektronskom programskom vodiču (EPG), pritisnite **INFO**.
 ➔ Pojaviće se ekran sa informacijama o programu.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za kretanje po ekranima.
- 3 Pritisnite **INFO** za povratak na prvobitni kanal, ili pritisnite **BACK** za izlazak na meni EPG.

Korišćenje menija sa opcijama EPG


Koristite meni sa opcijama EPG da biste zadali ili izbrisali podsetnike, promenili dan ili pristupili drugim opcijama EPG.



Napomena

- Opcije EPG dostupne su samo za informacije o TV kanalima za 8 dana.

- 1 Kada se nalazite u režimu EPG, pritisnite **OPTIONS**.
 ➔ Pojaviće se meni sa opcijama EPG.

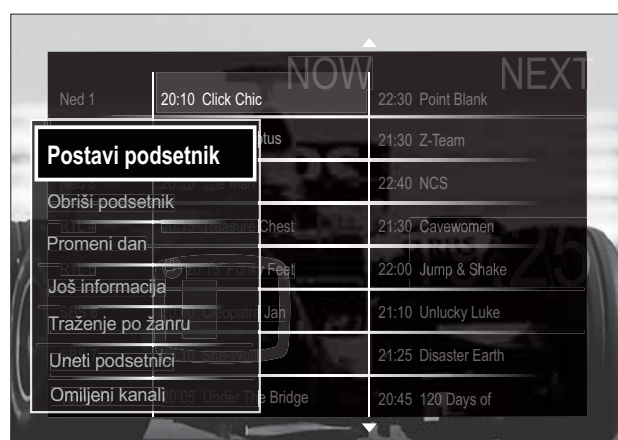

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** i **OK** za izbor i podešavanje:
 - **[Postavi podsetnik]** Podešavanje podsetnika o programima.
 - **[Obrisi podsetnik]** Brisanje podsetnika o programima.
 - **[Promeni dan]** Podešavanje dana u EPG. Izaberite **[Danas]**, **[Sledeći dan]** ili **[Prethodni dan]**.
 - **[Još informacija]** Prikaz informacija o programu.
 - **[Traženje po žanru]** Pretraživanje TV programa po žanru.
 - **[Uneti podsetnici]** Lista podsetnika o programima.
 - **[Omiljeni kanali]** Zadavanje preferiranih EPG kanala.
- 3 Pritisnite **OPTIONS** za izlazak na meni sa opcijama EPG.

Korišćenje tajmera

Tajmere možete podesiti za prebacivanje televizora u režim pripravnosti u određeno vreme.

Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (tajmer za isključivanje)

Tajmer za isključivanje prebacuje TV u režim pripravnosti nakon isteka unapred određenog vremenskog perioda.



Savet

- TV uvek možete da isključite ranije, ili da resetujete tajmer za isključivanje tokom odbrojanja.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike] > [Sat za gašenje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Sat za gašenje]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da podesite vreme do isključivanja televizora.
↳ To može biti vremenski period do 180 minuta, u intervalima od pet minuta. Ukoliko je podešen na nula minuta, tajmer za isključivanje se deaktivira.
- 6 Pritisnite **OK** da aktivirate tajmer za automatsko isključivanje.
↳ Televizor prelazi u režim pripravnosti posle zadatog vremenskog perioda.
- 7 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆ (Dom)** za povratak na početni meni.

Korišćenje dečije brave i zaključavanja na osnovu rangiranja

Svojoj deci možete onemogućiti praćenje TV programa zaključavanjem televizora i korišćenjem rangiranja prema uzrastu.

Zadavanje ili promena šifre dečije brave

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike] > [Podesite šifru]/[Promenite kod]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podesite šifru]/[Promenite kod]**.
- 5 Unesite šifru pomoću **Numeričkih tastera**.
- 6 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka koja potvrđuje da ste zadali šifru.
- 7 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆ (Dom)** za povratak na početni meni.



Savet

- Ako zaboravite šifru, unesite „8888“ da biste zamenili sve postojeće šifre.

Zaključavanje ili otključavanje televizora

Zaključavanje televizora radi sprečavanja pristupa svim kanalima i priključenim uređajima.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Dečija brava]** > **[Brava]/[Otključati]**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.
- 5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numeričkih tastera**.
↳ Pojaviće se meni **[Dečija brava]**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Otključati]/[Brava]**.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Svi kanali i priključeni uređaji su zaključani ili otključani.
- 8 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak ili pritisnite **🏠 (Dom)** za povratak na početni meni.

Aktiviranje roditeljskog rangiranja

Napomena

- Roditeljsko rangiranje nije dostupno u svim zemljama.

Neki emiteri digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. Pre podešavanja roditeljskog rangiranja, morate aktivirati tu opciju.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **🏠 (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Dečija brava]**, zatim pritisnite **▶**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.
- 5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numeričkih tastera**.

- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za povratak na prethodni nivo menija i stavke **[Odlike]** > **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**.
↳ Meni **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]** je sada dostupan.

Podešavanje roditeljskog rangiranja

Neki emiteri digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. TV možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani na višem stepenu od uzrasta vašeg deteta.

Napomena

- Pre podešavanja roditeljskog rangiranja, morate aktivirati tu opciju (pogledajte 'Aktiviranje roditeljskog rangiranja' na strani 29).

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **🏠 (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike]** > **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**.
↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da unesete šifru dečije brave.
- 5 Unesite šifru dečije brave pomoću **Numeričkih tastera**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete rangiranje za uzrast, zatim pritisnite **OK** da primenite postavku.
↳ Svi programi za uzraste starije od rangiranog su blokirani.
- 7 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak ili pritisnite **🏠 (Dom)** za povratak na početni meni.

Korišćenje titlova

Titlove možete aktivirati za svaki TV kanal. Titlovi se emituju putem teleteksta ili DVB-T digitalnog programa. Kod digitalnog emitovanja možete izabrati jezik titla.

Aktiviranje ili deaktiviranje titlova na analognim TV kanalima

- 1 Pređite na analogni TV kanal.
- 2 Pritisnite **TELETEXT**.
- 3 Unesite trocifreni broj stranice sa titlovima pomoću **Numeričkih tastera**.
- 4 Pritisnite **TELETEXT** da biste isključili teletekst.
- 5 Pritisnite **SUBTITLE**.
↳ Pojaviće se meni **[Titlovi]**.



Napomena

- Meniju **[Titlovi]** takođe možete pristupiti preko menija **[Podešavanje]**.

- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
 - **[Uklj.]** Aktiviranje titlova.
 - **[Isk.]** Deaktiviranje titlova.
 - **[Ton prigušen]** Titlovi su prikazani jedino kada je zvuk isključen.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Titlovi su aktivirani ili deaktivirani.
- 8 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆ (Dom)** za povratak na početni meni.



Napomena

- Ponovite ovaj postupak da biste aktivirali titlove za svaki analogni kanal.
- Ukoliko je funkcija EasyLink aktivirana, titlovi se ne prikazuju kada je izabrano (pogledajte 'Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a' na strani 55) **[Ton prigušen]**.

Aktiviranje ili deaktiviranje titlova na digitalnim TV kanalima

- 1 Pritisnite **SUBTITLE**.
↳ Pojaviće se meni **[Titlovi]**.



Napomena

- Meniju **[Titlovi]** takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]** menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 16).

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali:
 - **[Uklj.]** Aktiviranje titlova.
 - **[Isk.]** Deaktiviranje titlova.
 - **[Ton prigušen]** Titlovi su prikazani jedino kada je zvuk isključen.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Titlovi su aktivirani ili deaktivirani.
- 4 Pritisnite **↩ BACK** za izlazak ili pritisnite **⬆ (Dom)** za povratak na početni meni.

Izbor jezika titlova kod digitalnih TV kanala



Napomena

- Kada na način opisan ispod izaberete jezik titlova na digitalnom TV kanalu, željeni jezik titlova zadat u meniju za instaliranje privremeno se zanemaruje.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odlike] > [Jezik za podnaslov]**.
↳ Pojaviće se lista jezika za titlove.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor jezika.

- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjuje se jezik titla.



Napomena

- Izaberite preferirane jezike titla u **[Jezici]** meniju. Kada su aktivirani, titlovi se automatski pojavljuju u okviru preferiranih jezika.

Korišćenje časovnika televizora

Možete aktivirati prikazivanje časovnika na ekranu televizora. Časovnik prikazuje tačno vreme koristeći podatke o vremenu dobijene od vašeg operatera televizijskih usluga.

Prikazivanje časovnika televizora

Na ekranu televizora može biti prikazan časovnik sa tačnim vremenom.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Sat]**.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Časovnik će biti prikazan na ekranu televizora.



Napomena

- Da biste deaktivirali časovnik, ponovite postupak opisan iznad.



Savet

- Časovniku takođe možete pristupiti preko **[Podešavanje]** menija (pogledajte 'Pristupanje meniju za podešavanje' na strani 16).

Promena režima časovnika

Podrazumevano podešavanje režima časovnika je **[Automatski]**, čime je časovnik televizora sinhronizovan sa koordiniranim univerzalnim vremenom (UTC). Ukoliko vaš televizor nije u stanju da prima emisije UTC, režim časovnika podesite na **[Manuelno]**. Ukoliko je režim časovnika **[Manuelno]**, podaci o tačnom vremenu zasnovani su na vašoj trenutnoj vremenskoj zoni (pogledajte 'Korak 1 Izaberite sistem' na strani 40) i sezonskom računanju vremena (pogledajte 'Aktiviranje ili deaktiviranje sezonskog računanja vremena' na strani 31).

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite (**Dom**).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Sat] > [Auto-sat mod]**.
↳ Pojaviće se meni **[Auto-sat mod]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Automatski]** ili **[Manuelno]**.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Režim časovnika je podešen.

Aktiviranje ili deaktiviranje sezonskog računanja vremena

Ukoliko je režim časovnika podešen na **[Manuelno]**, aktivirajte ili deaktivirajte sezonsko računanje vremena ako je to potrebno u slučaju vaše vremenske zone.

- 1 U meniju **[Sat]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Letnje/zimsko vreme]**.
↳ Pojaviće se meni **[Letnje/zimsko vreme]**.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Letnje računanje vremena]** ili **[Standardno vreme]**.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Sezonsko računanje vremena je aktivirano ili deaktivirano za vašu vremensku zonu.

Pregledanje fotografija, reprodukcija muzike i praćenje video sadržaja

! Oprez


- Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka usled korišćenja ove funkcije.

Televizor poseduje USB priključak koji vam omogućava pregledanje fotografija, slušanje muzike ili gledanje filmova pohranjenih na USB uređaju za skladištenje podataka.

Vaš TV takođe poseduje mrežni priključak, koji omogućava pristup medijskim datotekama i njihovu reprodukciju direktno sa računara.

Priključivanje USB uređaja za skladištenje podataka i ulazak u pregledač sadržaja

- 1 Dok je televizor uključen, priključite USB uređaj za skladištenje podataka na USB priključak na bočnoj strani televizora.
↳ Pojaviće se pregledač sadržaja na USB uređaju.

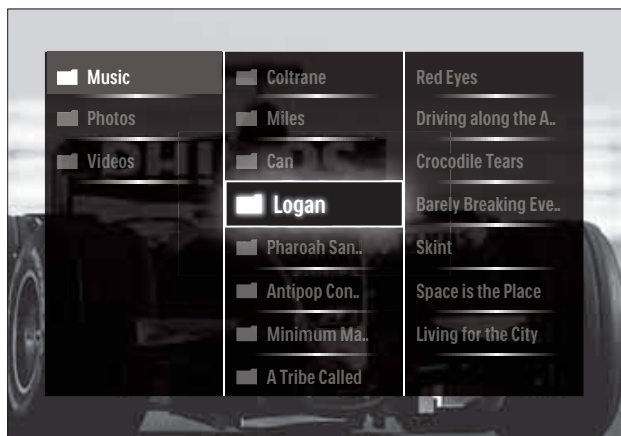

≡ Napomena

- Pregledaču sadržaja na USB uređaju takođe možete pristupiti tako što ćete izabrati **[Pretraži USB]** u početnom meniju.
- Ukoliko priključite više USB uređaja za skladištenje podataka preko USB čvorišta, pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da izaberete uređaj. Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete uređaj, zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

- 2 Za izlazak iz pregledača sadržaja na USB uređaju, pritisnite **▲(HOME)**.
↳ Pojaviće se početni meni.

Povezivanje sa mrežom i ulazak u pregledač sadržaja

Pre pristupanja pregledaču sadržaja, TV obavezno mora biti povezan sa računarskom mrežom (pogledajte 'Povezivanje sa mrežom i ulazak u pregledač sadržaja' na strani 32).

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **▲(Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Pretraži računar]**.
↳ Pojaviće se pregledač sadržaja.

Pogledajte slajd šou fotografija

- 1 U pregledaču sadržaja pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor fotografije.
- 2 Pritisnite **▶||** ili **OK**.
↳ Od izabrane slike počinje slajd šou.
- 3 Pritisnite:
 - ▶|| da biste pauzirali slajd šou.
 - ◀▶, ◀◀▶▶ ili **P +/-** za povratak ili prelazak na sledeću sliku.
 - da biste prekinuli slajd šou i vratili se na pregledač sadržaja.

Promena postavki za slajd šou

- 1 Tokom reprodukcije slajd šoua, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
 - **[Rotiranje]** Rotiranje slike.
 - **[Ponavlja]** Ponavljanje slajd šoua.
 - **[Nasumično uklj.]** Nasumično prikazivanje slika u okviru slajd šoua.
 - **[Nasumično isklj.]** Deaktiviranje nasumičnog prikazivanja slika u okviru slajd šoua.
 - **[Brzina projekcije slajdova]** Podešava trajanje prikazivanja slike.
 - **[Prelaz u projekciji slajdova]** Podešava prelaz sa jedne slike na drugu.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka za slajd šou je primenjena.

Slušanje muzike

- 1 U pregledaču sadržaja na USB uređaju pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor numere.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Počinje reprodukcija numere u muzičkom plejeru.
- 3 Pritisnite:
 - **P +/-** da pređete na sledeću ili prethodnu numeru.
 - **◀▶** da brzo premotate numeru unapred ili unazad.
 - **▶||** za pokretanje ili pauziranje reprodukcije numere.
- 4 Pritisnite **■** ili **OK** za zaustavljanje reprodukcije i izlazak na pregledač sadržaja na USB uređaju.

Promena postavki za muziku

- 1 Kada se nalazite u muzičkom plejeru, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
 - **[Ponavlja]** Ponavljanje numere ili albuma.
 - **[Nasumično uklj.]/[Nasumično isklj.]** Uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije pesama.
- 3 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Postavka za muziku je primenjena.



Napomena

- Postavkama za slajd šou takođe možete pristupiti pritiskom na taster **OPTIONS** kada se nalazite u pregledaču sadržaja.

Praćenje video sadržaja

- 1 U pregledaču sadržaja na USB uređaju pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor video materijala.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Počinje reprodukcija video materijala u video plejeru.
- 3 Pritisnite:
 - **P +/-** da pređete na sledeći ili prethodni video materijal.
 - **◀▶** da brzo premotate video materijal unapred ili unazad.
 - **▶||** za pokretanje ili pauziranje reprodukcije video materijala.
- 4 Pritisnite **■** ili **OK** za zaustavljanje reprodukcije i izlazak na pregledač sadržaja na USB uređaju.

Promena postavki za video sadržaj

- 1 Kada se nalazite u video plejeru, pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor i podešavanje:
 - **[Mali ekran]** Reprodukcijski video materijal u malom ekranu.
 - **[Pun ekran]** Reprodukcijski video materijal preko celog ekrana.
 - **[Ponavlja]** Ponavljanje reprodukcije video materijala.
 - **[Nasumično uklj.]/[Nasumično isklj.]** Uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije video materijala.
- 3 Pritisnite **OK** da potvrdite promenu postavke.

Isključivanje USB uređaja za skladištenje podataka



Oprez

- Pridržavajte se ovog postupka da biste izbegli oštećivanje USB uređaja za skladištenje podataka.

- 1 Pritisnite **⬆(HOME)** za izlazak iz pregledača sadržaja na USB uređaju.
- 2 Sačekajte pet sekundi pre nego što isključite USB uređaj za skladištenje podataka.

Slušanje digitalnih radio stanica

Ako je dostupno digitalno emitovanje, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.

- 2 Pritisnite taster **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Odabrana lista]**.
↳ Pojaviće se meni **[Odabrana lista]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Radio]**.
- 5 Pritisnite taster **OK**.
↳ U tabeli sa informacijama o kanalima pojaviće se lista dostupnih digitalnih radio kanala.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete kanal.
- 7 Pritisnite taster **OK**.
↳ Izabrani digitalni radio kanal čuje se iz zvučnika televizora.

Korišćenje funkcije Scenea

Aktiviranje funkcije Scenea

Funkciju Scenea možete koristiti za prikazivanje željene slike kao pozadine ekrana televizora. Vodite računa da lokacija televizora bude podešena na režim **[Dom]**.

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Izaberite **[Scenea]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Prikazaće se podrazumevana ili unapred učitana slika.



Napomena

- Napomena: Ako tajmer za automatsko isključivanje nije aktiviran, pozadina će se prikazivati 240 minuta. U suprotnom, prikazivaće se do isteka vremenskog perioda na koji je podešen tajmer za automatsko isključivanje (pogledajte 'Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (tajmer za isključivanje)' na strani 28).

Postavljanje slike kao Scenea pozadine



Napomena

- Datoteka slike ne sme biti veća od 1MB.

- 1 Priključite USB uređaj za skladištenje podataka na TV.
- 2 Izaberite **[Pretraži USB]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite sliku, zatim pritisnite **☐**.
- 4 Izaberite **[Postavi kao Scenea]**, zatim pritisnite **OK**.
- 5 Izaberite **[Da]**, zatim pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite bilo koji taster da biste zatvorili funkciju Scenea.

Ažuriranje softvera za televizor

Philips neprekidno nastoji da unapredi svoje proizvode, zbog čega vam preporučujemo da ažurirate softver televizora kada se pojave ispravke. Na adresi www.philips.com/support proverite njihovu dostupnost.

Proverite trenutnu verziju softvera

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera] > [Trenutni softver info]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Prikazaće se verzija trenutnog softvera.

Ažuriranje softvera (sa veb sajta)

Pre nego što obavite ovaj postupak obavezno uradite sledeće:

- Ostavite vremena za okončanje procesa ažuriranja.
- Obezbedite USB uređaj za skladištenje podataka sa najmanje 256 MB slobodnog prostora.
- Obezbedite pristup računaru sa USB priključkom i pristupom Internetu.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera] > [Nadograd. sada]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Pokrenuće se pomoćnik za ažuriranje. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja.

Ažuriranje softvera (preko digitalnog signala)

(Dostupno samo u pojedinim zemljama)

Ukoliko je to dostupno, softver vašeg televizora može biti ažuriran preko digitalnog signala.

Ukoliko je ažuriranje dostupno, pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da ažurirate softver. Izričito vam preporučujemo da ažurirate softver kada to od vas bude zatraženo.

Sledite uputstva navedena ispod da biste softver ažurirali kasnije.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.

- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera]** > **[Lokalna ažuriranja]**.
- 5 Pritisnite taster **OK**.
↳ Televizor traži za ažuriranjima softvera dostupnim preko digitalnih signala.

Ažuriranje softvera (putem Interneta)

(Dostupno samo u pojedinim zemljama)
Ukoliko je vaš TV priključen na ruter povezan sa Internetom, softver televizora možete ažurirati direktno putem Interneta. Potrebna vam je brza Internet veza.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriranje softvera]** > **[Nadograd. sada]**.
- 5 Pritisnite taster **OK**.
- 6 Izaberite **[Internet]** i pritisnite **OK**.
↳ Počinje postupak ažuriranja. Kada se postupak okonča, TV se automatski isključuje, i zatim ponovo uključuje. Sačekajte da se TV ponovo uključi; ne koristite taster **⏻ POWER** na televizoru.



Savet

- Ukoliko je TV povezan sa Internetom, po uključivanju prikazuje poruku o dostupnosti novog softvera.

Izmena preferiranih postavki televizora

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]** > **[Preference]**.
↳ Pojaviće se meni **[Preference]**.



- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete i promenite:
 - **[Lokacija]** Optimizacija postavki televizora prema lokaciji - dom ili prodavnica.
 - **[Traka jačine zvuka]** Prikaz trake za jačinu zvuka prilikom podešavanja jačine zvuka.
 - **[Inform. o kanalu - veličina]** Prikazivanje informacija o TV kanalu prilikom svakog prebacivanja kanala.
 - **[EasyLink]** Omogućavanje pokretanja reprodukcije i prelaska u režim pripravnosti jednim dodirom, kod uređaja koji podržavaju tehnologiju EasyLink.
 - **[EasyLink daljinski upravljač]** Kada je EasyLink aktiviran, omogućeno je prosleđivanje tastera daljinskog upravljača.

- **[Pixel Plus veza]** Kada je EasyLink tehnologija aktivirana, automatski se primenjuje najbolja postavka funkcije Pixel Plus ukoliko ih ima više (na primer, ukoliko i TV i DVD plejer podržavaju Pixel Plus).
- **[Osvetljenje LightGuide]** Podešavanje osvetljaja prednjeg LED indikatora ili funkcije LightGuide.
- **[Teletekst 2.5]** Aktiviranje ili deaktiviranje teleteksta 2.5.

- 6** Pritisnite **OK**.
 ↳ Željena opcija za televizor je primenjena.

Pokretanje demonstracije televizora

(Nije podržano na MHEG kanalima)

- 1** Dok pratite TV program, pritisnite **DEMO**.
 ↳ Pojaviće se meni za demonstracije.
- 2** Pritisnite **Navigacioni tasteri** za izbor demonstracije.
- 3** Pritisnite **OK** za pokretanje demonstracije.
- 4** Pritisnite **DEMO** ili **↩ BACK** za izlazak iz demonstracije.

Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke

Vraćanje postavki televizora na fabrička podešavanja služi za vraćanje podrazumevanih postavki slike i zvuka. Postavka Instaliranje kanala će ostati ista.

- 1** Dok pratite TV program, pritisnite **⬆ (Dom)**.
 ↳ Pojaviće se početni meni.
- 2** Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.

- 3** Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Fabričko resetovanje]**.
- 4** Pritisnite **OK**.
 ↳ Postavke televizora vraćene su na podrazumevane fabričke vrednosti.

Korišćenje univerzalnog daljinskog upravljanja (samo kod određenih modela)

Omogućava upravljanje drugim uređajima, kao što su DVD čitač, dodatni prijemnik ili sistem kućnog bioskopa kompanije Philips ili drugih proizvođača.

Za povratak u TV režim iz univerzalnog upravljanja, pritisnite **TV**.

Koristite sledeće tastere za upravljanje uređajima:

- **DVD:** omogućava upravljanje DVD čitačem, DVD snimačem, DVD-R HDD uređajem ili čitačem Blu-ray diskova.
- **STB:** omogućava upravljanje digitalnim ili satelitskim prijemnikom
- **HTS:** omogućava upravljanje sistemom kućnog bioskopa ili pojačavačem.

Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljanja

Pre nego što upotrebite daljinski upravljač televizora za upravljanje drugim uređajem, podesite režim univerzalnog daljinskog upravljanja.



Napomena

- Kod nekih uređaja ova funkcija nije podržana. Ne postoji odgovarajući kod daljinskog upravljanja.

- 1** Pritisnite **⬆ (Dom)**.
 ↳ Pojaviće se početni meni.
- 2** Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.

- 3 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje]>[Univerzalni daljinski upravljač]**.
- 5 Pritisnite taster **OK**.
↳ Pratite uputstva na ekranu. TV će potražiti odgovarajući kod daljinskog upravljača za vaš uređaj.
- 6 Posle detekcije koda daljinskog upravljača, pritisnite **Univerzalni upravljački tasteri** da biste upravljali uređajem.
↳ Taster počinje da treperi. Koristite daljinski upravljač za upravljanje detektovanim uređajem.




Savet

- U univerzalnom režimu daljinskog upravljača, daljinski upravljač prelazi u TV režim posle 30 sekundi ukoliko ne pritisnete nijedan taster.

Manuelno podešavanje univerzalnog daljinskog upravljanja

Unesite neki od kodova daljinskog upravljača da biste podesili taster (pogledajte 'Kodovi univerzalnog daljinskog upravljanja' na strani 62) za univerzalni režim.

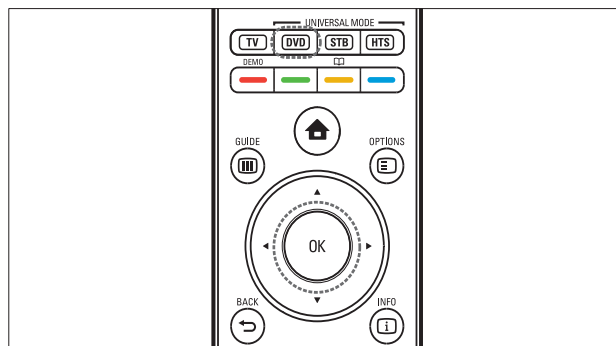

- 1 Istovremeno pritisnite taster za univerzalni režim (**DVD, STB ili HTS**) i **OK**.
↳ Sva četiri tastera zasvetleće na sekund, a ovaj taster će nastaviti da svetli.
- 2 Unesite četvorocifreni kod daljinskog upravljača za uređaj.
- 3 Ukoliko je kod prihvaćen, sva četiri tastera zatreperiće tri puta.
↳ Taster za univerzalni režim je podešen.
- 4 Ukoliko uneti kod nije ispravan, svi tasteri treperiće tokom dve sekunde. Unesite ispravan kod.
- 5 Kada se podešavanje završi, pritisnite taster za univerzalni režim da biste upravljali uređajem.



Savet

- Ukoliko uređaj ne reaguje pravilno, ponovite postupak podešavanja koristeći drugi kod daljinskog upravljača.

6 Instaliranje kanala

Prilikom prvog podešavanja televizora od vas će biti zatraženo da izaberete jezik menija i instalirate televizijske i digitalne radio kanale (ako su dostupni). Ovaj odeljak pruža uputstva o ponovnom instaliranju i finom podešavanju kanala.


Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i čuvanju kanala.

Instaliranje kanala

Televizor će pretražiti i memorisati sve dostupne digitalne i analogne TV kanale, kao i dostupne digitalne radio kanale.

- 1 U meniju **[Instaliranje kanala]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Automatsko instaliranje]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se poruka kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete instaliranje kanala.

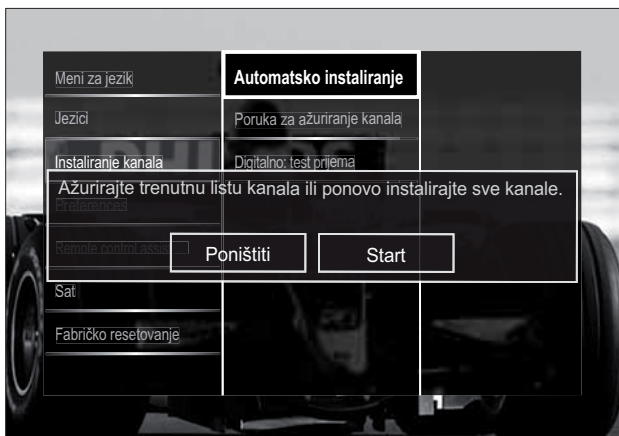

- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Start]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Pojaviće se ekran za ažuriranje kanala, sa izabranom opcijom **[Ponovo instaliraj kanale]**.



Opres

- **[Regulacije]** nemojte menjati, osim ukoliko vaš DVB-C provajder dostavi vrednosti za **[Frekvencija mreže]**, **[ID mreže]** ili **[Brzina protoka]**.
- Podešavanje **[Skeniranje frekvencija]** na **[Puno skeniranje]** u značajnoj meri može produžiti vreme potrebno za instaliranje.



Napomena

- Ukoliko imate pristup mrežama DVB-T i DVB-C i želite da pratite kanale sa obe mreže, instaliranje kanala morate izvršiti dvaput — jednom za DVB-T, i jednom za DVB-C. Izaberite **[Antena]** da instalirate DVB-T kanale, ili izaberite **[Kabl]** da instalirate DVB-C kanale.
- Za prebacivanje između DVB-T i DVB-C kanala (pogledajte 'Pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T' na strani 40).

- 1 Pritisnite **OK**.
 - ↳ Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili instaliranje kanala. Po završetku instaliranja kanala, izabrano je **[Uradjeno]** i pojavljuje se lista instaliranih kanala.
- 2 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
 - ↳ Televizor izlazi na meni **[Instaliranje kanala]**.




Savet

- Pri prepoznavanju digitalnih televizijskih kanala, u listi instaliranih kanala će se možda prikazati samo brojevi kanala. Sačuvane kanale možete preimenovati, promeniti njihov redosled ili deinstalirati ih na način koji je opisan ispod.

Pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T

Ova opcija pojavljuje se jedino ukoliko je u vašoj zemlji podržan DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable - Digitalna kablovska televizija). Ukoliko ste instalirali i DVB-C i DVB-T kanale, da biste pratili kanale na nekoj od tih mreža, morate izvršiti prebacivanje na odgovarajuću mrežu.

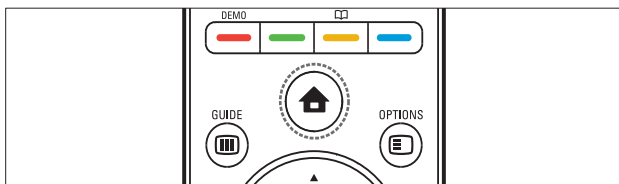

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **HOME** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Antena/Kabl] > [Antena]** ili **[Kabl]**.
 - Izaberite **[Antena]** da pristupite DVB-T kanalima (Digitalna zemaljska televizija).
 - Izaberite **[Kabl]** da pristupite DVB-C kanalima (Digitalna kablovska televizija).
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
- 5 Pritisnite **↶ BACK** za izlazak.
↳ Televizor prelazi na izabranu mrežu.

Manuelno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako manuelno pretraživati i memorisati analogne televizijske kanale.

Korak 1 Izaberite sistem




Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su sistemske postavke ispravne.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **HOME** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analog.: Manuel.instal.] > [Sistem]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista regionalnih sistema.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali zemlju ili region.
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Primenjena je Izabrana zemlja ili region.

Korak 2 Pretraživanje i upisivanje novih televizijskih kanala

- 1 U meniju **[Analog.: Manuel.instal.]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Pronađi kanal]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Pronađi kanal]**.

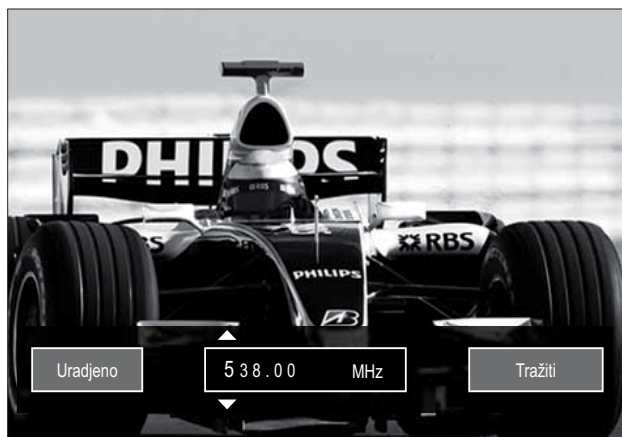

- 3 Pritisnite:
 - **Numeričkih tastera** ili **Navigacioni tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
 - **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Tražiti]**, zatim pritisnite **OK** za automatsko traganje za sledećim kanalom.
- 4 Kada je izabrana odgovarajuća frekvencija kanala, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Urađeno]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuel.instal.]**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod trenutnim brojem kanala, ili pritisnite **[Memorišite kao novi kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod novim brojem kanala.
- 7 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Kanal je memorisan.

Fino podešavanje analognih kanala

Fino podešavanje analognih kanala možete izvršiti manuelno ako je kvalitet prijema loš.

- 1 Dok pratite TV program, izaberite kanal koji želite da fino podesite.
- 2 Pritisnite **⬆ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analog.: Manuel.instal.] > [Fino podešavanje]**.
- 6 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Fino podešavanje]**.
- 7 Pritisnite **Navigacioni tasteri** ili **Numeričkih tastera** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
- 8 Pošto je izabrana odgovarajuća frekvencija kanala, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Urađeno]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Analog.: Manuel.instal.]**.
- 9 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste novi kanal memorisali pod trenutnim brojem kanala.
- 10 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.

Manuelno ažuriranje liste kanala


Ako se televizor nalazi u režimu pripravnosti, ažuriranje se obavlja svakog jutra. Pri ovom ažuriranju upoređuju se kanali memorisani na listi sa kanalima koje obezbeđuje vaš emiter. Pored automatskog ažuriranja, listu kanala možete ažurirati i manuelno.



Savet

- Za deaktiviranje automatskog ažuriranja, u meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala]** > **[Ažur. kanala u stanju pripr.]**, zatim izaberite **[Isk.]**.

- 1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala]** > **[Automatsko instaliranje]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se poruka sa izabranom opcijom **[Start]**, kojom će od vas biti zatraženo da pokrenete ažuriranje kanala.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se ekran za ažuriranje kanala.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Ažuriraj kanale]**.

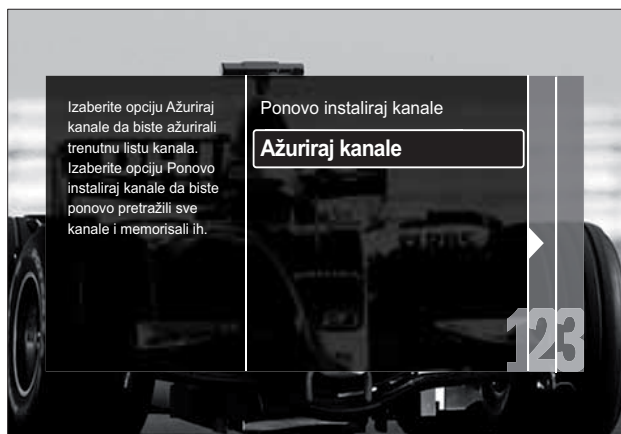

- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja kanala. Po završetku ažuriranja, izabrana je opcija **[Uradjeno]** i prikazuje se lista dodatih kanala.
- 6 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Instaliranje]**.

Testiranje digitalnog prijema

Možete proveriti kvalitet i jačinu signala digitalnih kanala. Ovo vam omogućava da promenite poziciju antene ili satelitske antene i da je testirate.

- 1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala]** > **[Digitalno: test prijema]** > **[Tražiti]**.
- 2 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Tražiti]**.
- 3 Pritisnite:
 - **Numeričkih tastera** ili **Navigacioni tasteri** da manuelno unesete frekvenciju kanala.
 - **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Tražiti]**, zatim pritisnite **OK** za automatsko traganje za sledećim kanalom.Ako su kvalitet i jačina signala slabi, promenite poziciju antene ili satelitske antene, zatim ponovo testirajte.
- 4 Kada završite, pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uradjeno]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Instaliranje]**.



Napomena

- Ako i dalje budete imali problema sa prijemom digitalnih kanala, obratite se profesionalnom instalateru.

Promena postavki početne poruke

Aktivirajte ili deaktivirajte poruke koje se pojavljuju prilikom pokretanja radi indikacije da li je potrebno ažuriranje kanala ili instaliranja.

- 1** U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste izabrali **[Instaliranje kanala] > [Poruka za ažuriranje kanala]**.
- 2** Pritisnite **OK**.
- 3** Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.
 - ↳ Početne poruke su aktivirane ili deaktivirane.

7 Povezivanje uređaja

Za najbolji kvalitet slike preporučujemo korišćenje tipova povezivanja poređanih ispod, od najvišeg ka osnovnom nivou kvaliteta:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponenta)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (kompozitni)



Napomena


- Dijagrami o načinima povezivanja dati u ovom odeljku predstavljaju samo primere. Sveobuhvatan interaktivni vodič koji će vam pomoći pri povezivanju proizvoda dostupan je na adresi www.connectivityguide.philips.com.

Priključci sa zadnje strane

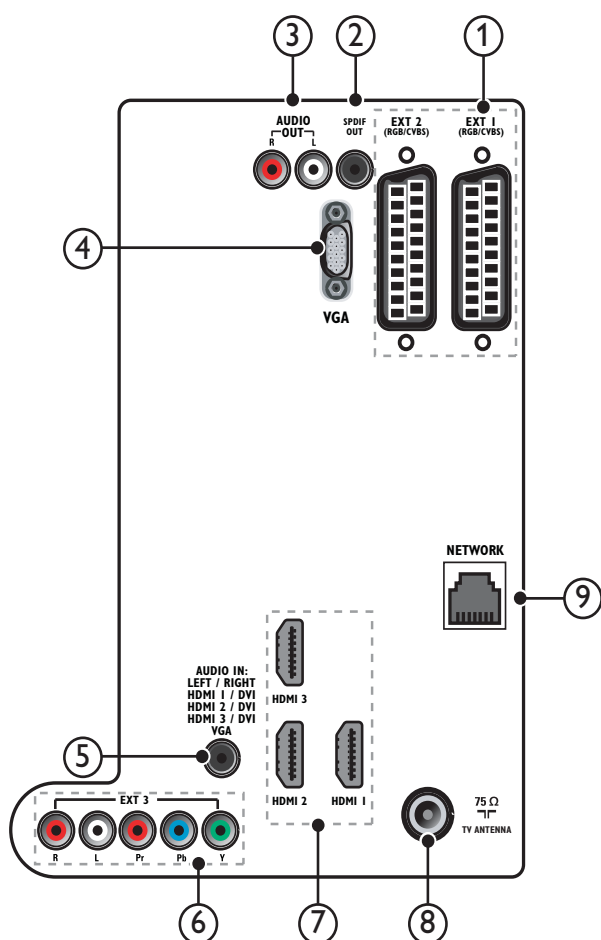


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

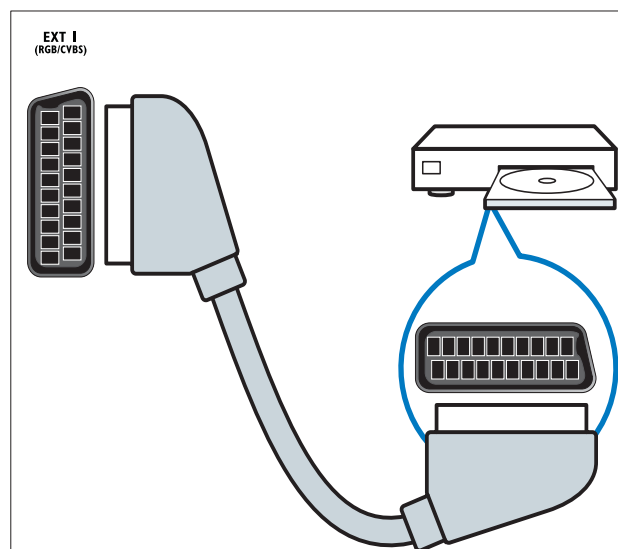


2 SPDIF OUT

Digitalni audio izlaz za kućne bioskope i druge digitalne audio sisteme.

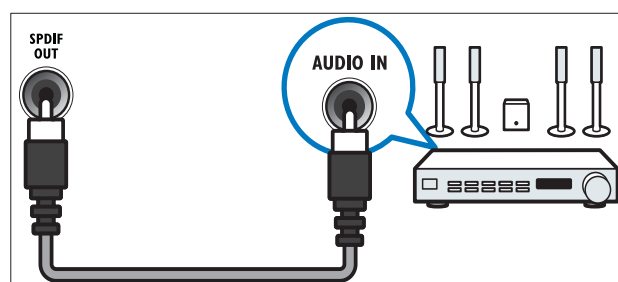


3 AUDIO OUT L/R

Analogni audio izlaz za kućne bioskope i druge audio sisteme.

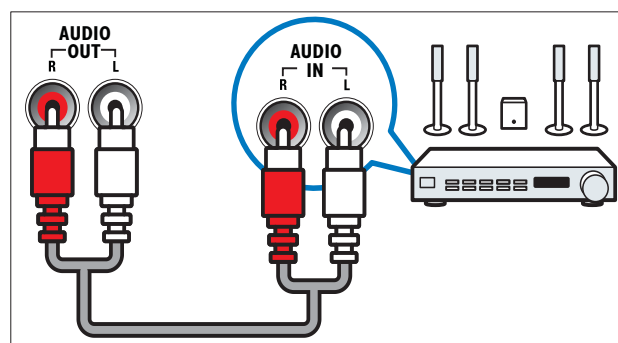


④ VGA

Video ulaz za računar.

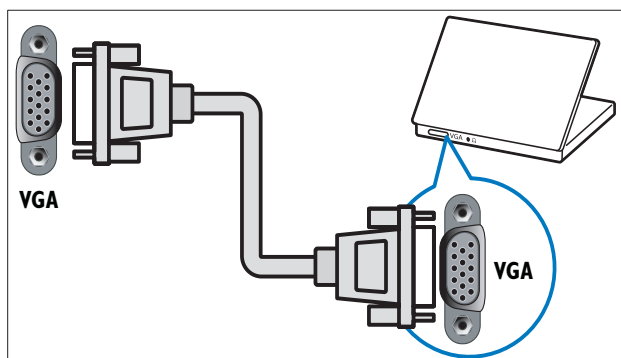


⑤ AUDIO IN

Audio ulaz za uređaje koji zahtevaju zasebnu audio vezu, kao što je računar.

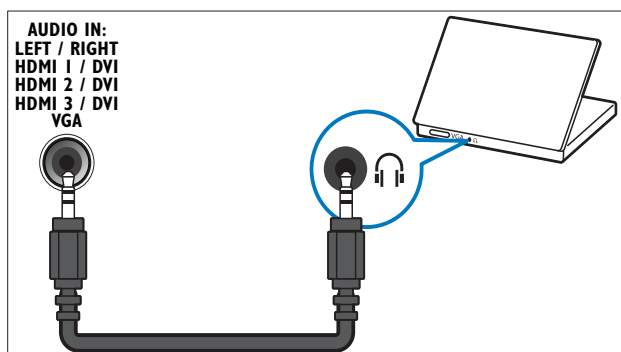


⑥ EXT 3(Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

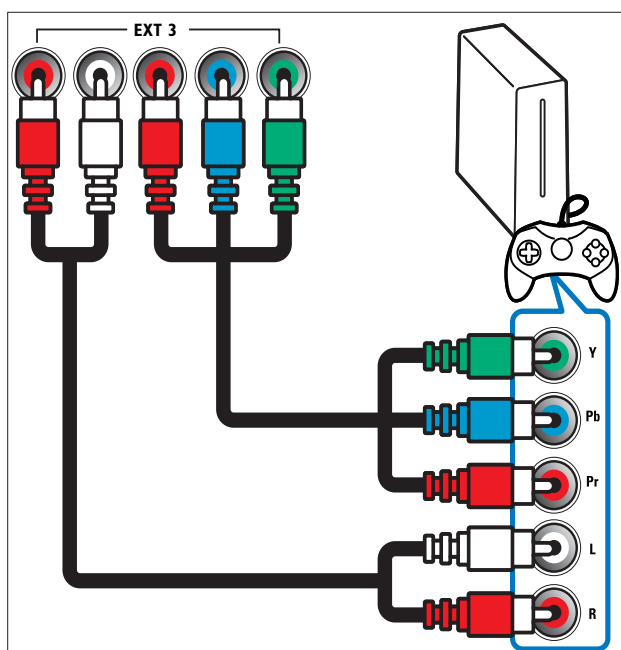

⑦ HDMI1/2/3

Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

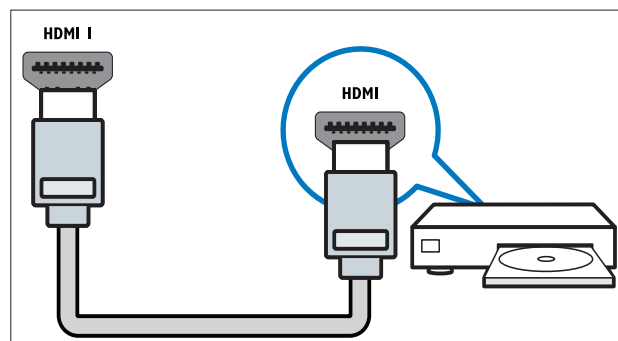


Napomena


- Ukoliko priključujete HDMI kablove velike debljine, koristite **HDMI1**.

⑧ TV ANTENNA


Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.

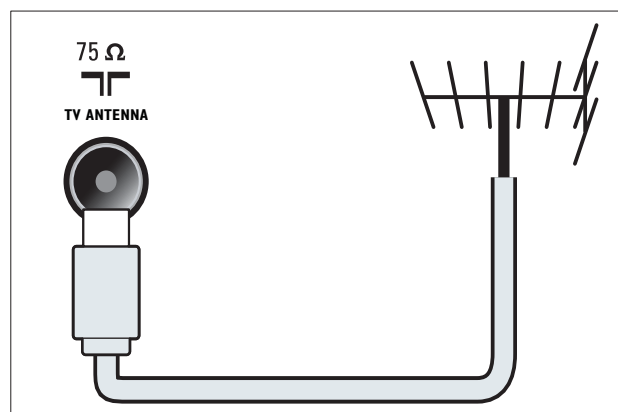


- ⑨ **NETWORK***Ova funkcija na raspolaganju je samo kod određenih modela.
Unos podataka sa mreže.

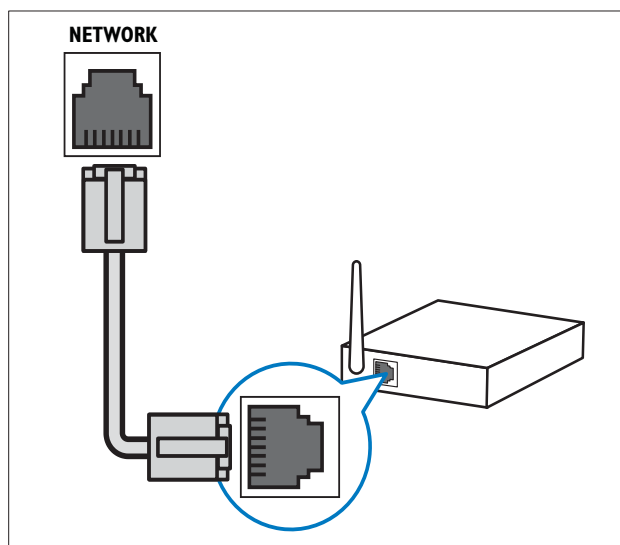


Priključci na bočnim stranama

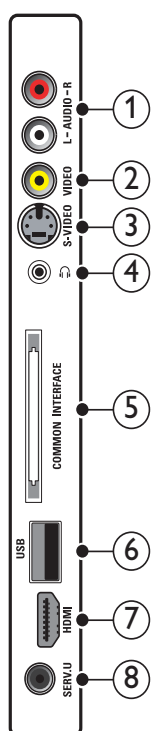


- ① **AUDIO IN L/R**
Audio ulaz za analogne uređaje priključene na **VIDEO** ili **S-VIDEO**.

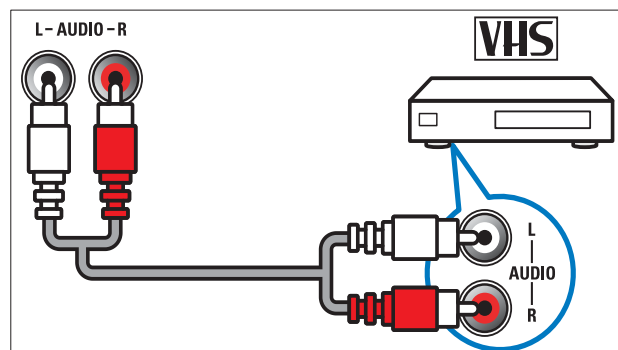

- ② **VIDEO**
Kompozitni video ulaz za analogne uređaje kao što su video rikorderi.

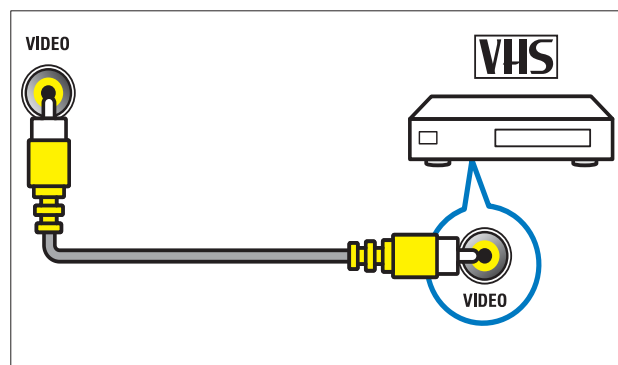


- ③ **S-VIDEO**
Video ulaz za analogne uređaje kao što su satelitski prijemnici.

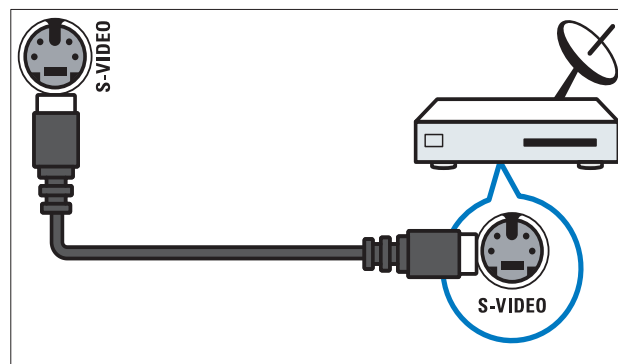

- ④ 
Stereo audio izlaz za slušalice ili bubice.
- ⑤ **COMMON INTERFACE**
Prorez za modul uslovnog pristupa (CAM).

⑥ USB

Unos podataka sa USB uređaja za skladištenje.

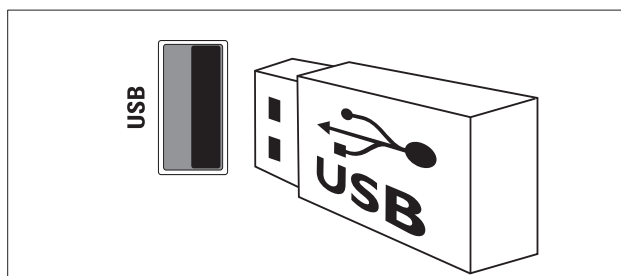

⑦ HDMI

Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

⑧ SERV. U

Namenjeno isključivo servisnom osoblju.

Priključite računar

Pre nego što priključite računar na televizor:


- Na računaru podesite frekvenciju osvežavanja ekrana na 60Hz.
- Na računaru izaberite jednu od podržanih rezolucija ekrana.
- Aktivirajte **[PC režim]** u meniju (pogledajte 'Manuelno podešavanje postavki slike' na strani 18) **[Slika]** i podesite format slike na **[Nerazmjeran]**

Priključite računar pomoću jednog od sledećih priključaka:


Napomena

- Povezivanje preko DVI ili VGA priključka zahteva dodatni audio kabl.


• HDMI kabl

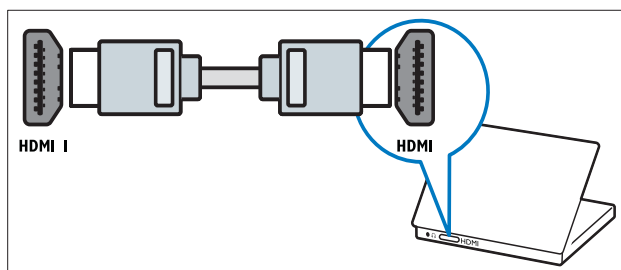


- DVI-HDMI kabl (zadnji HDMI i AUDIO IN)

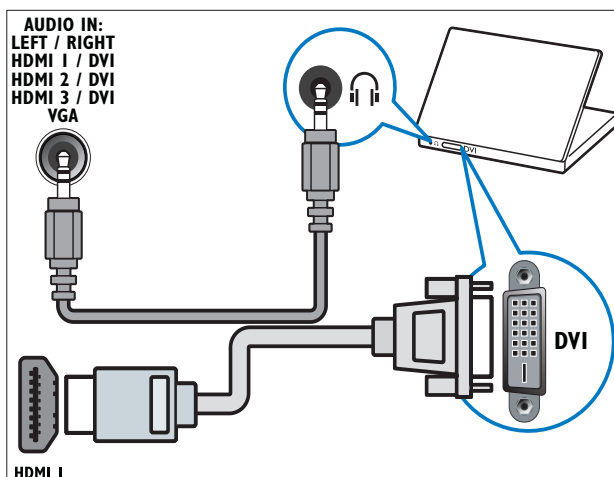


- DVI-HDMI kabl (bočni HDMI i AUDIO IN L/R)

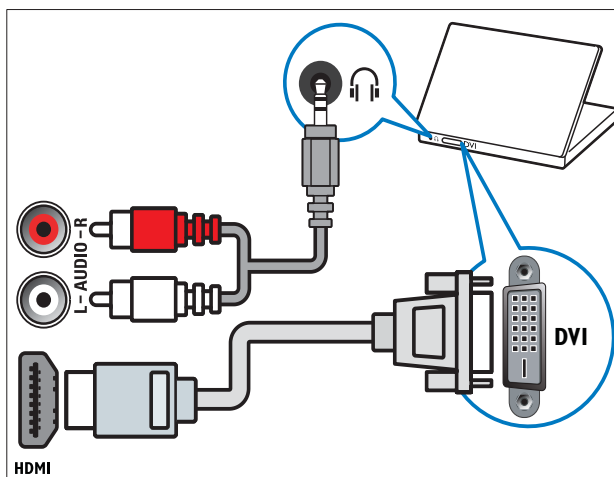


- HDMI kabl i HDMI-DVI adapter (zadnji HDMI i AUDIO IN)

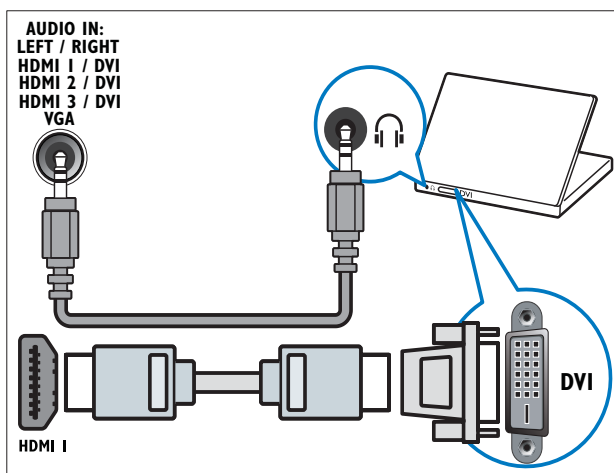

- HDMI kabl i HDMI-DVI adapter (bočni HDMI i AUDIO IN L/R)

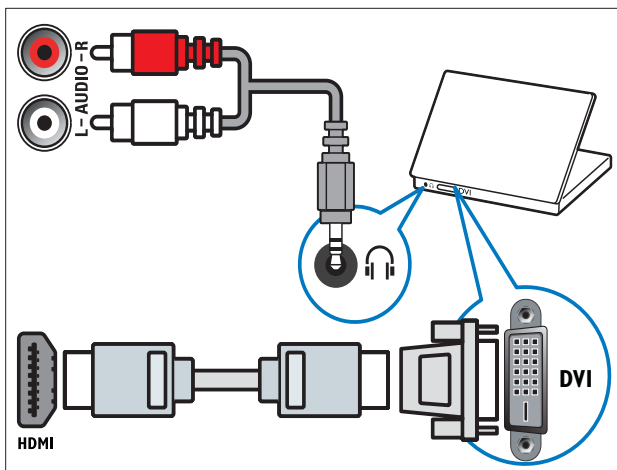

- VGA kabl

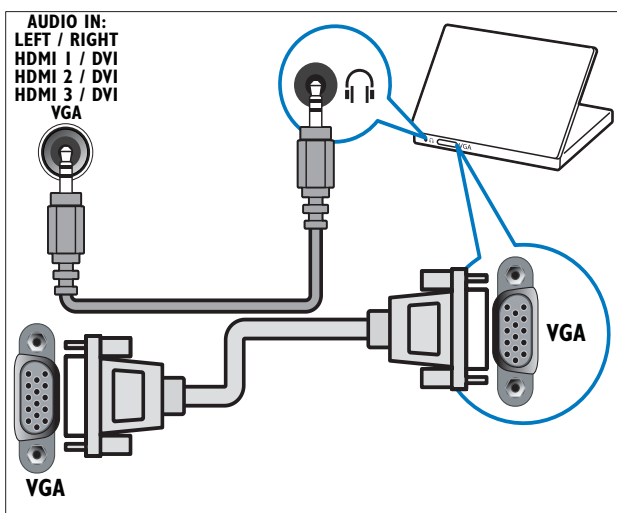

Povezivanje sa računarskom mrežom (samo kod određenih modela)

Povežite TV sa računarskom mrežom i uživajte u:

- **Multimedijalnim sadržajima sa računara**
Kada je TV povezan sa računarskom mrežom, možete da pregledate fotografije, reprodukujete muziku i gledate video datoteke sa svog računara (pogledajte 'Povezivanje sa mrežom i ulazak u pregledač sadržaja' na strani 32).

- **Net TV**

Kada je TV povezan sa računarskom mrežom koja ima pristup Internetu, možete listati usluge servisa Net TV.

! Oprez

- Upoznajte se sa načinom rada mrežnog rutera, softverom medija servera i principima umrežavanja pre nego što pokušate da TV povežete sa računarskom mrežom. Ukoliko je potrebno, pročitajte dokumentaciju priloženu uz mrežne komponente. Philips ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenja podataka.

Šta vam je potrebno

- Mrežni ruter (sa aktiviranim DHCP)
- Računar sa instaliranim softverom za medija server. Računar mora biti povezan sa mrežnim ruterom žičanom ili bežičnom mrežnom vezom.
- Mrežni kabl (RJ45)
- Internet veza, za Net TV


≡ Napomena

- Na raspolaganju (pogledajte 'Multimedija' na strani 56) je celokupna lista podržanog softvera za medija server.

Povezivanje televizora sa računarskom mrežom

- 1 Mrežnim kablom povežite **NETWORK** priključak na zadnjoj strani televizora i mrežni ruter.

Ruter sa vašim računarom obavezno mora biti povezan žičanom ili bežičnom vezom, a DHCP postavka rutera mora biti aktivirana. Za Net TV servis, mrežni ruter obavezno mora imati pun pristup Internetu (i ne sme biti ograničen vatrenim zidovima ili drugim bezbednosnim sistemima).

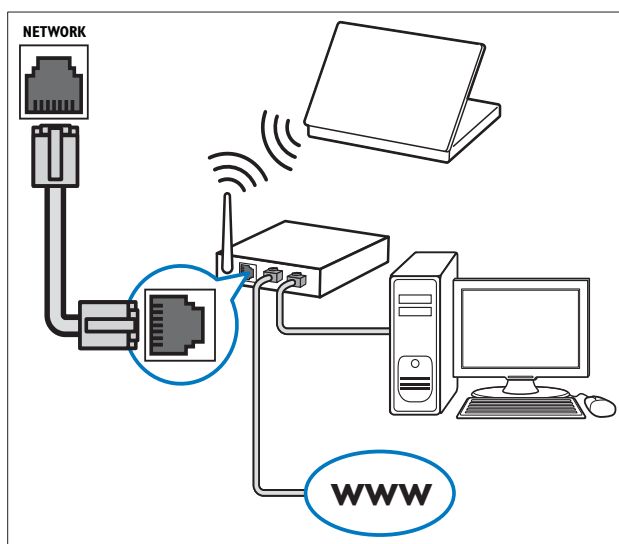

- 2 Uključite ruter.
- 3 Uključite računar.
- 4 Podesite softver medija servera za pristup medijima na računaru (pogledajte 'Podešavanje softvera medija servera' na strani 49), ili podesite TV za pristup servisu Net TV (pogledajte 'Podešavanje softvera medija servera' na strani 53).

Podešavanje softvera medija servera

Softver medija servera mora biti konfigurisan na odgovarajući način da bi bilo omogućeno deljenje medija. Pratite uputstva koja slede da biste podesili softver medija servera i vršili deljenje medijskih direktorijuma. Ukoliko ne pronađete uputstva za softver medija servera, pogledajte dokumentaciju priloženu uz softver da biste omogućili deljenje medija.



Napomena

- Ovaj odeljak ne morate ispratiti do kraja da biste pristupili servisu Net TV.

U aplikaciji Microsoft Windows Media Player 11



Napomena


- Uputstva se odnose na operativni sistem Microsoft Windows XP i na operativni sistem Vista.

Omogućavanje deljenja medija


- 1 U operativnom sistemu Microsoft Windows, pokrenite aplikaciju Windows Media Player 11.
 - ➔ Pojaviće se aplikacija Windows Media Player.




- 2 Kliknite mišem na **Library (Biblioteka) > Media Sharing (Deljenje medija)**.
 - ➔ Pojaviće se prozor za deljenje medija.

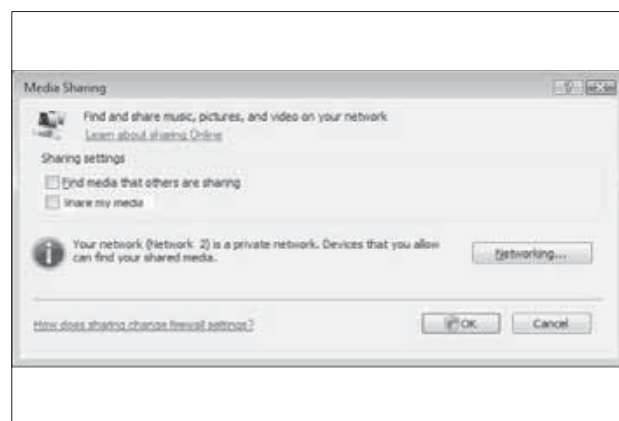

- 3 Kliknite mišem na **Networking (Umrežavanje)...**
 - ➔ Pojaviće se Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje).

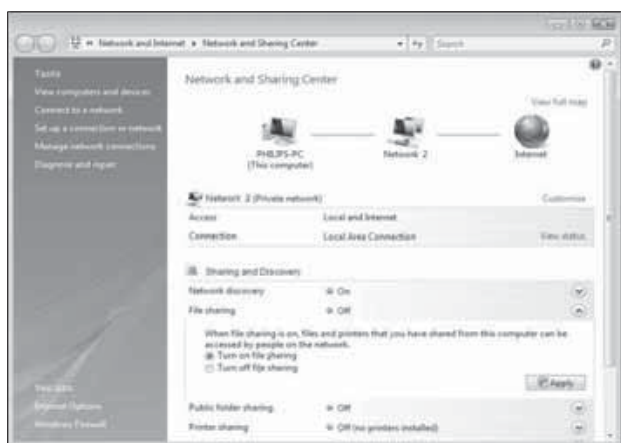

- 4 Kliknite mišem na strelicu pored stavke **Network discovery (Pronalaženje mreže)**.
↳ Pojaviće se opcije za **Pronalaženje mreže**.
- 5 Kliknite mišem na **Turn on network discovery (Uključi pronalaženje mreže)**, zatim kliknite na **Apply (Primeni)**.
- 6 Kliknite na strelicu pored stavke **File sharing (Deljenje datoteka)**.
↳ Pojaviće se opcije za deljenje datoteka.
- 7 Kliknite mišem na **Turn on file sharing (Uključi deljenje datoteka)**, zatim kliknite na **Apply (Primeni)**.
- 8 Vratite se na prozor za **Media sharing (Deljenje medija)**.
- 9 U okviru **Sharing settings (Postavke za deljenje)**, kliknite mišem na **Share my media to (Podeli moje medije sa):**.

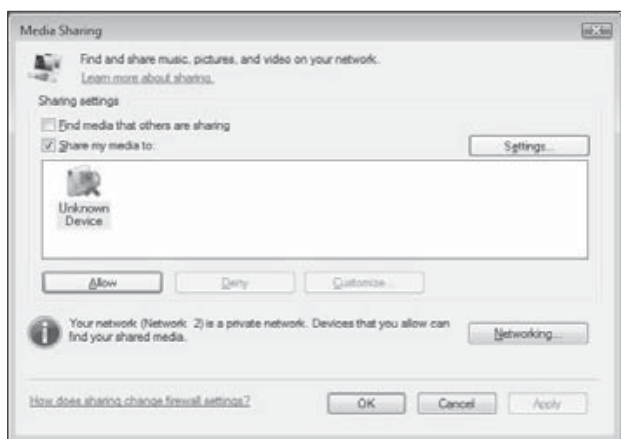


- 10 Kliknite mišem na ikonicu **Unknown Device (Nepoznati uređaj)** (TV), zatim kliknite na **Allow (Dozvoli)**.
↳ Na ikonici **Unknown Device (Nepoznati uređaj)** pojaviće se kvačica zelene boje, pokazujući da je uređaj spreman za deljenje medija.


- 11 Kliknite mišem na **OK**.

Dodavanje direktorijuma za deljenje medija


- 1 U aplikaciji Windows Media Player, kliknite mišem na **Library (Biblioteka)** -> **Add to Library (Dodaj u biblioteku)...**.
↳ Pojaviće se prozor **Add To Library (Dodaj u biblioteku)**.

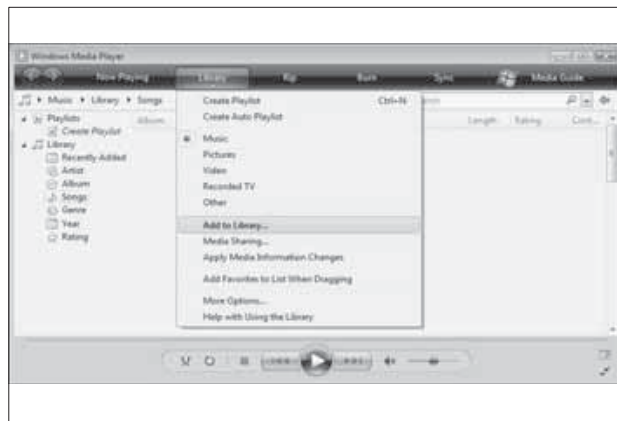


- 2 Kliknite mišem na **My folders and those of others that I can access (Moji direktorijumi i tuđi direktorijumi kojima mogu da pristupim)**.

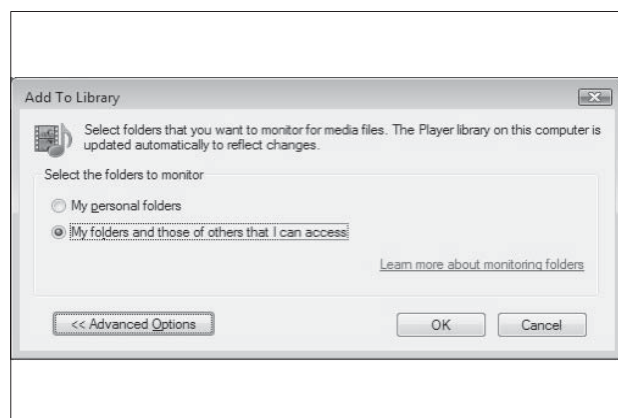

- 3 Kliknite mišem na **Advanced Options (Napredne opcije)**.
↳ U prozoru **Add To Library (Dodaj u biblioteku)** pojaviće se napredne opcije.

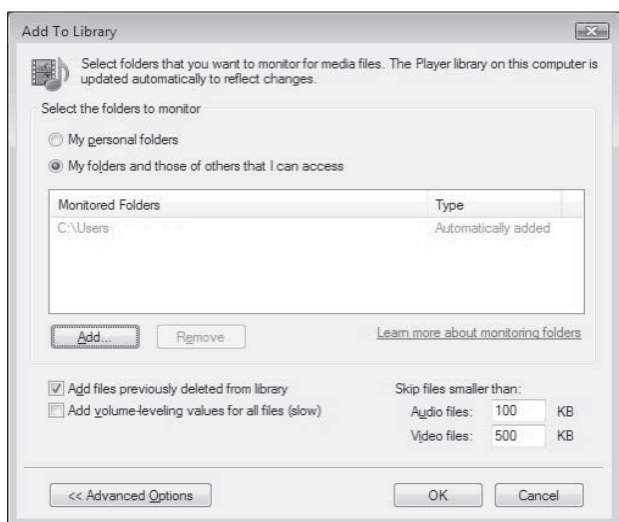

- 4 Kliknite mišem na **Add (Dodaj)**.
↳ Pojaviće se prozor **Add Folder (Dodaj direktorijum)**.
- 5 Izaberite direktorijum za deljenje i kliknite mišem na **OK**.
- 6 Kada su dodati svi direktorijumi, kliknite mišem na **OK** u prozoru **Add To Library (Dodaj u biblioteku)**.
↳ Direktorijumi su dodati u biblioteku i sada im možete pristupiti sa televizora.

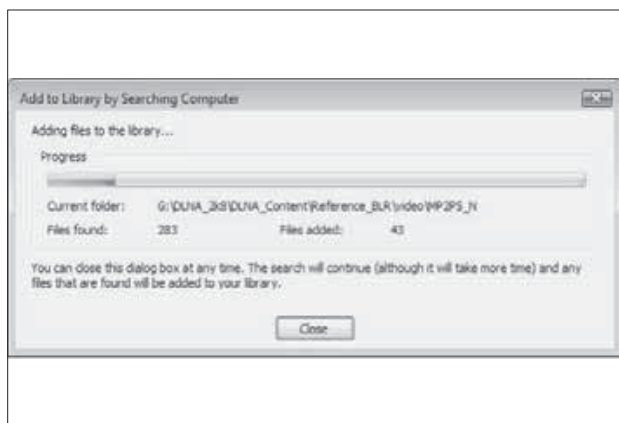

U aplikaciji TVersity v0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Omogućavanje deljenja medija

- 1 U operativnom sistemu Microsoft Windows, pokrenite aplikaciju TVersity.
↳ Pojaviće se aplikacija TVersity.


- 2 Kliknite na karticu **Settings (Postavke)**.
↳ Pojaviće se postavke aplikacije TVersity.




- 3 U okviru **Media Sharing Service (Servis za deljenje medija)**, kliknite mišem na **Start Sharing (Započni deljenje)**.
↳ Pojaviće se prozor sa obaveštenjem da je pokrenut servis za deljenje medija.
- 4 Kliknite mišem na **OK**.

Dodavanje direktorijuma za deljenje medija


- 1 U aplikaciji TVersity, kliknite mišem na tablicu **Sharing (Deljenje)**.
↳ Pojaviće se opcije za **deljenje**.

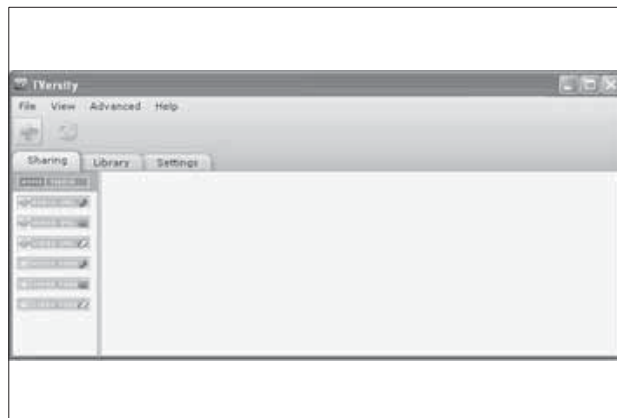

- 2 Kliknite mišem na zelenu ikonicu znaka sabiranja
↳ Pojaviće se opcije za dodavanje datoteka i direktorijuma.

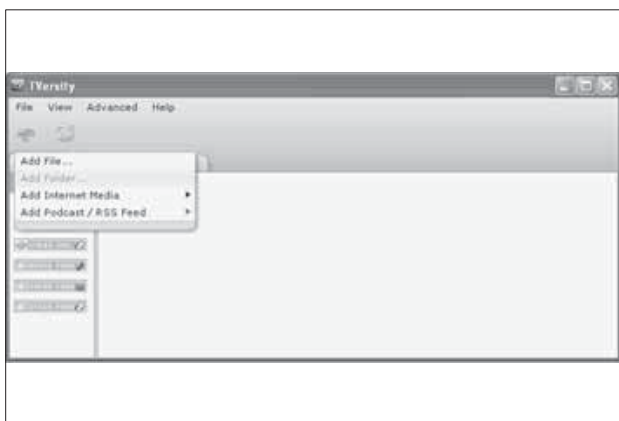

- 3 Kliknite mišem na **Add Folder (Dodaj direktorijum)**.
 ↳ Pojaviće se prozor **Add Media (Dodaj medije)**.

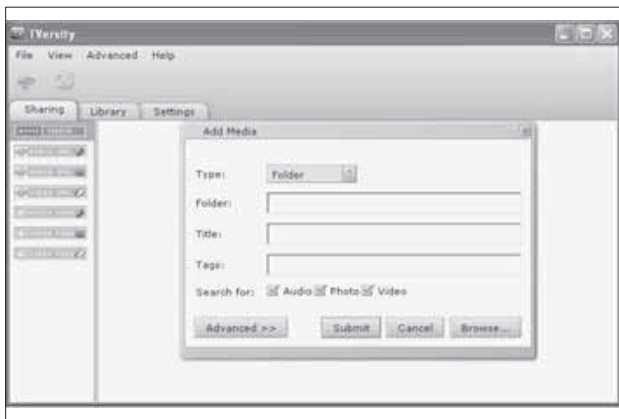

- 4 Kliknite mišem na **Browse (Listaj)** i izaberite direktorijume za deljenje.
- 5 Kada su svi direktorijumi izabrani, kliknite mišem na **Submit (Prosledi)**.
 ↳ Medijskim datotekama sada se može pristupiti sa televizora.

U aplikaciji Twonky Media v4.4.2 (Macintosh OS X)

Omogućavanje deljenja medija

- 1 U operativnom sistemu Mac OS X, pokrenite aplikaciju Twonky Media.
 ↳ Pojaviće se aplikacija Twonky Media.
- 2 U okviru **Basic Setup (Osnovna podešavanja)**, kliknite mišem na **Clients/Security (Klijenti/Bezbednost)**.
 ↳ Pojaviće se postavke Clients/Security.
- 3 Kliknite mišem na **Enable sharing for new clients automatically (Automatski aktiviraj deljenje za nove klijente)**, zatim kliknite mišem na **Save Changes (Sačuvaj izmene)**.
 ↳ Deljenje medija je aktivirano.

Dodavanje direktorijuma za deljenje medija

- 1 U okviru **Basic Setup (Osnovna podešavanja)**, kliknite mišem na **Sharing (Deljenje)**.
 ↳ Pojaviće se postavke za deljenje.



- 2 Kliknite mišem na **Browse (Listaj)** da dodate lokaciju direktorijuma. Kliknite mišem na **Add new content directory (Dodaj novi direktorijum sa sadržajima)** da biste dodali još direktorijuma.
- 3 Kada su svi direktorijumi dodati, kliknite mišem na **Save changes (Sačuvaj izmene)**, zatim kliknite na **Rescan content directories (Ponovo skeniraj direktorijume sa sadržajima)**.
 ↳ Medijskim datotekama sada se može pristupiti sa televizora.

Podešavanje softvera medija servera

- 1 Kada je TV povezan sa računarskom mrežom koja ima pristup Internetu, pritisnite **▲ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Mreža] > [Instaliranje mreže]**.
↳ Pratite uputstva na ekranu da biste konfigurisali TV za pristup servisu NetTV.

Korišćenje modula uslovnog pristupa

Modul uslovnog pristupa (CAM) obezbeđuju operateri usluga digitalne televizije za dekodiranje digitalnih TV kanala.



Napomena

- Pogledajte dokumentaciju dobijenu od operatera da biste saznali kako da ubacite inteligentnu karticu u modul uslovnog pristupa.


Ubacivanje i aktiviranje CAM modula



Oprez

- Obavezno pratite sledeća uputstva. Pogrešnim priključivanjem CAM uređaja možete oštetiti sam uređaj i televizor.

- 1 Isključite televizor.
- 2 Sledeći uputstva koja su odštampana na CAM modulu, lagano ubacite modul u **COMMON INTERFACE** na bočnoj strani televizora.

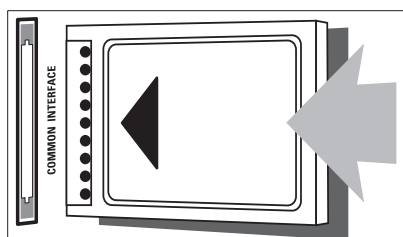

- 3 Gurnite CAM modul do kraja.
- 4 Uključite televizor i sačekajte da se CAM modul aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta. Ne vadite CAM modul iz proreza dok je u upotrebi — njegovim uklanjanjem biće deaktivirani digitalni servisi.

Pristup CAM uslugama

- 1 Pošto ubacite i aktivirate CAM (Modul uslovnog pristupa), pritisnite **⏏ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Zajednički interfejs]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se lista aplikacija CAM.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete CAM aplikaciju.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Izabrana CAM aplikacija je aktivirana.

Dodeljivanje dekodera za kanal

Pre korišćenja SCART digitalnog dekodera kanala, izaberite kanal za dekodiranje i dodelite dekodier priključku **EXT 1** ili **EXT 2**.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **▲ (Dom)**.
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 4 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Dekoder] > [Kanal]**.
- 5 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Status]**, a zatim lokaciju dekodera (npr. **EXT 1** ili **EXT 2**).
- 6 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Dekoder je dodeljen.

Korišćenje funkcije Philips EasyLink

Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink, koja koristi protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control) za upravljanje potrošačkom elektronikom. Uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju i priključeni su preko HDMI priključaka moguće je upravljati pomoću jednog daljinskog upravljača.



Napomena

- Philips ne garantuje stoprocentnu interoperabilnost sa svim HDMI CEC uređajima.



Napomena

- Uređaj koji podržava EasyLink tehnologiju mora biti uključen i izabran kao izvor.

EasyLink funkcije

Reprodukcija pritiskom na jedan taster

Kada povežete televizor sa uređajima koji podržavaju reprodukciju pomoću jednog tastera, televizor i uređaje možete kontrolisati pomoću jednog daljinskog upravljača.

Prebacivanje u režim pripravnosti pritiskom na jedan taster

Kada televizor povežete sa uređajima koji podržavaju režim pripravnosti, daljinski upravljač televizora možete koristiti za postavljanje televizora i svih povezanih HDMI uređaja u režim pripravnosti.

Sistemska kontrola zvuka

Kada televizor povežete sa uređajima koji podržavaju HDMI CEC, on je u mogućnosti da automatski pređe na reprodukciju zvuka sa priključenog uređaja.

Za pokretanje reprodukcije zvuka jednim dodiranjem, audio ulaz sa priključenog uređaja morate mapirati na televizor.

Daljinski upravljač priključenog uređaja možete koristiti za podešavanje jačine zvuka.

Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača

Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača omogućava vam da uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju upravljate pomoću daljinskog upravljača televizora.

EasyLink tasteri

Uređajima koji podržavaju EasyLink tehnologiju možete upravljati pomoću sledećih tastera daljinskog upravljača svog televizora.

Taster	EasyLink funkcija
▶ (Pokreni reprodukciju/Pauza)	Pokretanje, pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije na EasyLink uređaju.
■ (Stop)	Prekidanje reprodukcije na EasyLink uređaju.
● (Snimanje)	Pokretanje ili prekidanje snimanja video materijala na EasyLink uređaju.
◀◀ (Prethodno)	Pretraživanje unazad na EasyLink uređaju.
▶▶ (Sledeće)	Pretraživanje unapred na EasyLink uređaju.
0-9 (Numeričkih tastera)	Izbor naslova, poglavlja ili numere kada je EasyLink tehnologija aktivirana.
▲▼◀▶ (Navigacioni tasteri)	Kretanje kroz menije EasyLink uređaja.
OK	Aktiviranje izbora ili pristupanje meniju EasyLink uređaja.
☰ OPTIONS	Prikaz menija EasyLink uređaja. Imajte u vidu da se, kada je pritisnut taster ▲ (Dom), pojavljuje meni televizora.
TV	Iz režima EasyLink prebacuje natrag na antenski izvor.
⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno)	Kada je EasyLink tehnologija aktivirana, televizor i svi EasyLink uređaji prelaze u režim pripravnosti. Pritisnite i zadržite ⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno) najmanje 3 sekunde.

Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a



Napomena

- Ne uključujte funkciju Philips EasyLink ukoliko ne nameravate da je koristite.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Preference] > [EasyLink]**.
↳ Pojaviće se EasyLink meni.
- 4 Izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.
- 5 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ EasyLink tehnologija je aktivirana ili deaktivirana.

Aktiviranje ili deaktiviranje prosleđivanja tastera daljinskog upravljača



Napomena

- Aktivirajte EasyLink pre nego što aktivirate prosleđivanje tastera daljinskog upravljača.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **⬆** (Dom).
↳ Pojaviće se početni meni.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Podešavanje]**.
↳ Pojaviće se meni **[Podešavanje]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Instaliranje] > [Preference] > [EasyLink daljinski upravljač]**.
- 4 Izaberite **[Uklj.]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Prosleđivanje tastera daljinskog upravljača aktivirano je ili deaktivirano na izabranom HDMI priključku.



Napomena

- Ukoliko ne možete da izađete iz menija uređaja, pritisnite **⏏** **OPTIONS**, zatim **OK**.


Podešavanje zvučnika na EasyLink režim

Prilikom reprodukcije sadržaja sa kućnog bioskopa koji podržava EasyLink tehnologiju, zvučnici televizora se automatski isključuju.

- 1 Dok pratite sadržaj sa uređaja koji podržava EasyLink tehnologiju, pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama.
- 2 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Zvučnici televizora]**.
↳ Pojaviće se meni **[Zvučnici televizora]**.
- 3 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da izaberete **[Automatski (EasyLink)]**.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu izbora.
↳ Zvučnici televizora podešeni su na EasyLink režim.
- 5 Pritisnite **⏏** **OPTIONS** za izlazak.

Korišćenje Kensington brave

Na zadnjoj strani televizora nalazi se Kensington sigurnosni prorez. Sprečite krađu postavljanjem Kensington brave od proreza do nekog fiksiranog predmeta, npr. teškog stola.

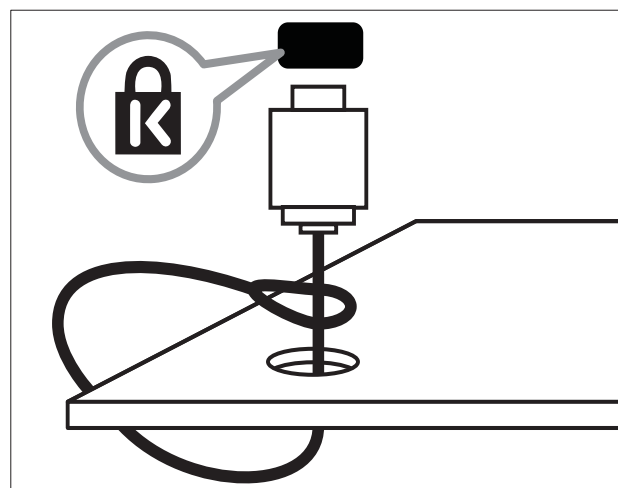

8 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su izmenama bez prethodne napomene. Za detaljnije informacije o proizvodu, posetite www.philips.com/support.

Podržane rezolucije ekrana

Računarski formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz (podržano samo na televizorima pune HD rezolucije)
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1600 x 1200 - 60 Hz (podržano samo na televizorima pune HD rezolucije)
 - 1920 x 1080 - 60Hz

Video formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimedija

- Podržani uređaj za skladištenje podataka: USB (formatiran u FAT ili DOS sistemu datoteka, isključivo uz podržan Mass Storage Class standard)
- Slike: JPEG
- Podržani formati multimedijalnih datoteka:

Format	Video	Audio	Ekstenzija datoteke
AVI	MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	MPEG Layer 2/3, AC3	AVI
mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MPEG 1 Layer 2, LPCM, AC3	.mpg, mpeg, .vob,
mpeg4	MPEG-4 AVC (h.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (h.264, L4-HD)	AAC-LC, AAC-HE	.mp4,
WMV (Na raspolaganju na PFL86XXH)	WMV9/VC1	.wma	.wmv



Napomena

- Nazivi multimedijalnih datoteka ne smeju biti duži od 128 karaktera.
- Podržani softver medija servera (*Ova funkcija na raspolaganju je samo kod određenih modela.):
 - Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP ili Vista)
 - PacketVideo Twonky Media 4.4.9 (Microsoft Windows ili Macintosh OS X)
 - Sony Vaio medija server (Microsoft Windows XP ili Vista)
 - TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows XP)

- Nero 8 - Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- UShare (Linux)
- Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
- Podržani NAS uređaji:
 - Philips NAS SPD8020

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial - Digitalna zemaljska televizija) i DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable - Digitalna kablovska televizija). Pogledajte listu država na zadnjoj strani televizora.

Daljinski upravljač

- Tip: RC4495
- Baterije: 3 x AAA (tip LR03)

Energija

- Mrežno napajanje: AC 220-240; 50Hz
- Potrošnja u režimu pripravnosti: < 0,15W
- Ambijentalna temperatura: od 5 do 35 stepeni Celzijusa

Podržani nosači za televizor

Da biste TV postavili na nosač, kupite nosač za televizor kompanije Philips ili nosač kompatibilan sa VESA standardom. Da biste izbegli oštećivanje kablova i priključaka, obezbedite barem 5,5 centimetara slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.



Upozorenje

- Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora na zid.

Veličina TV ekrana	Preporučeni VESA nosač
19 inča/ 48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 inča/ 56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 inča/ 69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 inča/ 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 inča/ 94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 inča/ 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 inča/ 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 inča/ 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

Informacije o EPG

EPG za 8 dana dostupan je samo u pojedinim zemljama

Zemlja	EPG za 8 dana
Ujedinjeno Kraljevstvo	Da
Francuska	Ne
Finska	Da
Švedska	Da
Danska	Da
Norveška	Da
Španija	Da
Nemačka	Da
Italija	Da
Grčka	Ne
Holandija	Da
Republika Češka	Da
Belgija	Ne
Austrija	Da
Švajcarska	Da
Estonija	Da
Litvanija	Da
Hrvatska	Ne
Mađarska	Ne
Irska	Ne
Luksemburg	Ne
Poljska	Ne
Portugal	Ne
Rusija	Ne
Slovačka	Ne
Slovenija	Ne
Rumunija	Ne
Srbija	Ne
Letonija	Ne
Ukrajina	Ne
Bugarska	Ne
Kazahstan	Ne

9 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

Opšti problemi sa televizorom

Televizor neće da se uključi:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.

Posle uključivanja, TV ne odgovara na komande daljinskog upravljača ili bočne komande.

Po uključivanju televizora, prednji LED indikator trepće tokom približno 20 do 25 sekundi. Ovo predstavlja normalno ponašanje. Za to vreme, TV neće odgovarati na komande daljinskog upravljača ili bočne komande. Kada se slika pojavi na ekranu, tokom prvih nekoliko sekundi TV reaguje samo na sledeće tastere daljinskog upravljača:

 +/- (VOLUME +/-),  +/- (Program +/-),  (MUTE) i  (Režim pripravnosti-Uključivanje).

Kada prednji LED indikator prestane da trepće, mogu se koristiti svi tasteri.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora na televizoru.

Indikator režima pripravnosti na televizoru trepće crvenim svetlom:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, obratite se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije dečije brave

- Unesite '8888'.

Meni televizora je na pogrešnom jeziku.

- Podesite željeni jezik (pogledajte 'Promena postavki jezika' na strani 15) menija televizora.

Kada uključujete/isključujete televizor ili ga stavljate u režim pripravnosti, čuje se škripav zvuk iz šasije televizora.

- Ne preduzimajte ništa. Ti zvukovi predstavljaju uobičajeno širenje i skupljanje kućišta pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

Kada je TV u režimu pripravnosti, pojavljuje se uvodni ekran, a zatim sledi povratak u režim pripravnosti.

- Ovo predstavlja normalno ponašanje. Uvodni ekran prikazuje se samo kada se TV isključi iz mreže napajanja i zatim ponovo uključi u nju.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

- Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Tokom instaliranja nisu pronađeni digitalni kanali:

- Proverite da li TV podržava DVB-T, DVB-T Lite ili DVB-C u vašoj zemlji. Pogledajte listu zemalja na zadnjoj strani televizora.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Proverite da li je na televizor kao izvor priključen pravi uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Televizor nije memorisao vaše postavke slike:

- Proverite da li je lokacija televizora podešena na režim Dom. Ovaj režim nudi vam fleksibilnost u vidu menjanja i memorisanja postavki.

Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:

- Pokušajte sa drugačijim formatom slike.

Pozicija slike je neodgovarajuća:

- Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Emitovana slika je skremblovana:

- Da biste pristupali sadržaju, možda ćete morati da koristite modul uslovnog pristupa. Proverite kod svog operatera.

Na ekranu televizora pojaviće se baner sa “e-nalepnicom” koja sadrži sledeće informacije: TV je u režimu [Shop]. Uklonite e-nalepnicu tako što ćete TV podesiti na režim [Dom]. U meniju [Dom] izaberite meni [Podešavanje] > [Instaliranje] > [Preference] > [Lokacija]. Da biste bili sigurni da će TV u potpunosti izaći iz režima [Shop], potrebno je da ga prebacite u režim pripravnosti.

Problemi sa zvukom

Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:



Napomena

- Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.
- Proverite da li su zvučnici televizora u meniju za zvuk podešeni na uključeno.
- Proverite da li je audio izlaz televizora priključen na audio ulaz sistema kućnog bioskopa sa aktiviranim HDMI CEC protokolom/sa podrškom za tehnologiju EasyLink. Iz zvučnika sistema kućnog bioskopa trebalo bi da dopire zvuk.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

- Proverite da li su postavke zvuka pravilne.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

- Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte u vidu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepozna HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, pokušajte sa prebacivanjem izvora sa jednog uređaja na drugi i obrnuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je još neki audio kabl priključen na **AUDIO L/R** ili **AUDIO IN** (samo mini priključak).

Ne možete koristiti EasyLink funkcije:

- Proverite da li vaši HDMI uređaji podržavaju HDMI-CEC. EasyLink funkcije operativne su jedino uz uređaje koji podržavaju HDMI-CEC.

Ukoliko je audio uređaj koji podržava HDMI CDC protokol/EasyLink tehnologiju priključen na TV, a TV ne prikazuje ikonicu koja ukazuje na isključenost zvuka ili pokazuje jačinu zvuka prilikom isključivanja, pojačavanja ili utišavanja tona.

- Ovakvo ponašanje je normalno kada je priključen uređaj koji podržava HDMI CEC protokol/EasyLink tehnologiju.

Problemi sa USB vezom

Sadržaj USB uređaja se ne prikazuje:

- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje podataka podešen kao uređaj sa podrškom za standard Mass Storage Class, kao što je opisano u dokumentaciji uređaja.
- Proverite da li je USB uređaj za skladištenje kompatibilan sa televizorom.

- Proverite da li televizor podržava audio i grafičke datoteke.

Audio datoteke i slike se ne reprodukuju i prikazuju ispravno

- Performanse prenosa USB uređaja za skladištenje mogu ograničiti brzinu prenosa podataka ka televizoru, što kao ishod ima lošiju reprodukciju.

Problemi sa priključivanjem računara

Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:

- Proverite da li vaš računar koristi podržanu rezoluciju i frekvenciju osvežavanja.
- Podesite format slike televizora na neskalan.

Obratite nam se

Ako ne možete da rešite problem, potražite rešenje u FAQs (Frequently Asked Questions / Često postavljana pitanja) za ovaj televizor na www.philips.com/support.

Ukoliko problem ne rešite, obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima u svojoj zemlji, prema spisku datom u ovom korisničkom uputstvu.



Upozorenje

- Ne pokušavajte da samostalno popravite televizor. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na televizoru ili garanciju učiniti nevažećom.



Napomena

- Zabeležite model i serijski broj svog televizora pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su na zadnjoj strani televizora i na ambalaži.

10 Kodovi univerzalnog daljinskog upravljanja

Unesite kod daljinskog upravljača sa ove liste da biste podesili univerzalno daljinsko upravljanje (pogledajte 'Manuelno podešavanje univerzalnog daljinskog upravljanja' na strani 38).

DVD kodovi: DVD čitač, DVD snimač, DVD-R HDD uređaj, čitač Blu-ray diskova.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

Airis - 0290

Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343

Akai - 0097

Akura - 0281

Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138

Alize - 0285

Amitech - 0135

AMOi - 0225

AMW - 0114, 0354

Andersson - 0355

Apex - 0107

Asono - 0290

ATACOM - 0290

Avious - 0288

Awa - 0114

Bang and Olufsen - 0291

Basic Line - 0356

CAT - 0272, 0273

Celestron - 0363

Centrex - 0158

Centrum - 0273, 0364

Baze - 0288

BBK - 0290

Bellagio - 0114

Best Buy - 0277

Boghe - 0289

BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362

Bosston - 0271

Brainwave - 0135

Brandt - 0047, 0145, 0264

Britannia - 0268

Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288

Cambridge Audio - 0270

CGV - 0135, 0270

Cinetec - 0114

CineVision - 0278

Classic - 0104

Clatronic - 0275, 0288, 0365

Coby - 0284

Conia - 0265

Continental Edison - 0114

Crown - 0135, 0145

Crypto - 0280

C-Tech - 0142

CVG - 0135

CyberHome - 0061, 0062, 0063

Daenyx - 0114

Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348

Dalton - 0283

Dansai - 0135, 0269

Daytek - 0114, 0133, 0366

Dayton - 0114

DEC - 0275

Decca - 0135

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284

Denzel - 0266

Desay - 0274

Diamond - 0142, 0270

Digiton - 0282 Digix Media - 0367

DK Digital - 0134, 0300

Dmtech - 0091, 0368

Dual - 0266, 0369

DVX - 0142
 Easy Home - 0277
 Eclipse - 0270
 E-Dem - 0290
 Electrohome - 0135
 Elin - 0135
 Elta - 0093, 0135, 0152, 0285
 Eltax - 0297, 0366
 Emerson - 0101
 Enzer - 0266
 Euroline - 0370
 Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371
 Fintec - 0135, 0372
 Fisher - 0102
 Futronic - 0373
 Gericom - 0158
 Giec - 0289
 Global Solutions - 0142
 Global Sphere - 0142
 Go Video - 0095
 GoldStar - 0033
 Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158,
 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289
 Graetz - 0266
 Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173
 Grunkel - 0135, 0286
 GVG - 0135
 H and B - 0275, 0276
 Haaz - 0142, 0270
 Harman/Kardon - 0350
 HiMAX - 0277
 Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188,
 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
 Hoeher - 0290
 Home Tech Industries - 0290
 Humax - 0221
 Hyundai - 0224, 0286, 0374
 Infotech - 0375
 Innovation - 0099, 0100, 0106
 Jamo - 0376
 JBL - 0377
 Jeutech - 0271
 JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060,
 0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161,
 0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
 0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337
 Kansai - 0284

KEF - 0378
 Kennex - 0135
 Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379
 KeyPlug - 0135
 Kiiri - 0135
 Kingavon - 0275
 Kiss - 0266, 0276
 Koda - 0275
 KXD - 0277
 Lawson - 0142
 Lecson - 0269
 Lenco - 0135, 0275, 0288
 Lenoxx - 0380
 LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137,
 0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331,
 0336
 Life - 0099, 0100
 Lifetec - 0099, 0100, 0106
 Limit - 0142
 Linn - 0381
 Liteon - 0287
 Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382
 LogicLab - 0142
 Lumatron - 0383
 Luxor - 0158
 Magnavox - 0264, 0275, 0293
 Magnex - 0288
 Magnum - 0106
 Majestic - 0284
 Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212
 Marquant - 0135
 Matsui - 0145, 0235
 MBO - 0110
 Mecotek - 0135
 Mediencom - 0268
 Medion - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
 Metz - 0096
 MiCO - 0270, 0289, 0385
 Micromaxx - 0099, 0100, 0106
 Micromedia - 0264
 Micromega - 0009
 Microstar - 0099, 0100, 0106
 Minoka - 0135
 Minowa - 0288
 Mirror - 0279
 Mivoc - 0386
 Mizuda - 0275, 0277

Monyka - 0266
 Mustek - 0104, 0112, 0304
 Mx Onda - 0270
 Mystral - 0286
 NAD - 0109, 0387
 Naiko - 0135, 0158
 Nakamichi - 0111, 0388
 Neufunk - 0266
 Nevir - 0135
 Next Base - 0226
 NU-TEC - 0265
 Omni - 0268
 Onkyo - 0215, 0264, 0293
 Oopla - 0287
 Optim - 0269
 Optimus - 0294
 Orava - 0275
 Orbit - 0114
 Orion - 0176
 Oritron - 0100
 P and B - 0275
 Pacific - 0142
 Palladium - 0389
 Palsonic - 0267
 Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118,
 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201,
 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298,
 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335,
 0342, 0344
 peeKTON - 0290, 0390
 Pensonic - 0227
 Phonotrend - 0288
 Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039,
 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119,
 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198,
 0236, 0294, 0314, 0332
 Pointer - 0135
 Polaroid - 0222
 Portland - 0135
 Powerpoint - 0114
 Proline - 0158
 Promax - 0223
 Prosonic - 0135, 0284
 Provision - 0275
 Raite - 0266
 REC - 0267, 0268
 RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391
 Reoc - 0142
 Revoy - 0276
 Rimax - 0285
 Roadstar - 0121, 0267, 0275
 Ronin - 0114
 Rowa - 0158, 0265
 Rowsonic - 0273
 Saba - 0047, 0145
 Sabaki - 0142
 Saivod - 0135
 Sampo - 0105
 Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077,
 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207,
 0217, 0307, 0340, 0341, 0349
 Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392
 Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
 ScanMagic - 0112
 Scientific Labs - 0142
 Scott - 0124, 0283
 Seeltech - 0290
 SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266
 Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199,
 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262
 Sherwood - 0108
 Sigmatek - 0277, 0290
 Silva - 0281
 Singer - 0142, 0270
 Skymaster - 0104, 0142
 Skyworth - 0281
 Slim Art - 0135
 SM Electronic - 0142
 Sontech - 0286
 Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018,
 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116,
 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305,
 0310, 0324, 0328, 0346
 Soundmaster - 0142
 Soundmax - 0142
 Spectra - 0114
 Standard - 0142
 Star Cluster - 0142
 Starmedia - 0275, 0290
 Sunkai - 0135
 Supervision - 0142
 Synn - 0142
 T.D.E. Systems - 0286
 T+A - 0393

Tatung - 0135
 TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397
 Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
 Tec - 0281
 Technics - 0118
 Technika - 0135, 0288
 Telefunken - 0273
 Tensai - 0135
 Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
 Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347
 Tokai - 0266, 0281
 Top Suxess - 0290
 Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345
 TRANS-continents - 0114, 0288
 Transonic - 0288
 Trio - 0135
 TruVision - 0277
 TSM - 0290
 Umax - 0285
 Union - 0351
 United - 0288
 Universum - 0395
 Viewmaster - 0290
 Vtrek - 0280
 Waitec - 0290
 Welltech - 0289
 Wharfedale - 0142, 0270
 Wintel - 0271
 Woxter - 0285, 0290
 Xbox - 0048
 Xenon - 0228
 Xlogic - 0135, 0142
 XMS - 0135, 0267
 Xoro - 0289, 0396
 Yakumo - 0158
 Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287
 Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
 Yamakawa - 0114, 0266
 Yukai - 0112, 0160
 Zenith - 0101, 0264, 0293

STB kodovi: Digitalni prijemnik

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
 ABC - 0448

ADB - 0461, 0462
 Alcatel - 0463, 0540
 Allegro - 0464
 Amstrad - 0431, 0449
 Andover - 0452
 Arcon - 0431
 Atlanta - 0465
 Auna - 0466
 Axis - 0431
 BBT - 0467
 Belgacom TV - 0468
 Bell Atlantic - 0453
 Birmingham Cable Communications - 0451
 British Telecom - 0448
 BT Cable - 0448
 Cabletime - 0538
 Clyde - 0454
 Clyde Cablevision - 0443
 Comcrypt - 0442, 0469
 Connect TV - 0470
 Coship - 0471
 Cryptovision - 0444, 0472
 Daehan - 0473
 Decsat - 0474
 Digi1 - 0475
 Eastern - 0476
 Electricord - 0477
 Electus - 0455
 Fastweb - 0478
 Fidelity - 0431
 Filmnet - 0442
 Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539
 Filmnet Comcrypt - 0445
 Finlux - 0434
 Foxtel - 0449
 France Telecom - 0437, 0439, 0479
 Freebox - 0450, 0480
 GC Electronics - 0481
 GE - 0482
 GEC - 0443, 0454
 General Instrument - 0433, 0448, 0483
 Golden Channel - 0461
 Gooding - 0432
 Grundig - 0431, 0432
 Hirschmann - 0434
 Hitachi - 0484
 HomeChoice - 0441, 0485

Humax - 0486, 0487
HyperVision - 0435
ITT Nokia - 0434
Jerrold - 0433, 0448, 0536
Jiuzhou - 0488
JVC - 0432
Kabel Deutschland - 0489, 0490
Kansalaisboksi - 0491
LG Alps - 0492
Macab - 0439
Maestro - 0493
Magnavox - 0494
Maspro - 0432
Matav - 0462
Matsui - 0432
Maxdome - 0489
Medion - 0495
Minerva - 0432
Mnet - 0442, 0539
Mood - 0496
Motorola - 0497
MovieTime - 0447
Mr Zapp - 0439
Multichoice - 0442
NEC - 0498
NeufTelecom - 0533
Nokia - 0434, 0499
Noos - 0439
Northcoast - 0500
Novaplex - 0501
Now - 0502
NTL - 0456
Omniview - 0503
Ono - 0457, 0504
Orange - 0534
Pace - 0535
Pacific - 0505
Palladium - 0432
Pioneer - 0431
Prelude - 0507
Protelcon - 0508
PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Regency - 0509
Sagem - 0439
Samsung - 0440, 0502
SAT - 0431
Satbox - 0458

Satel - 0459
Scientific Atlanta - 0446
Seam - 0510
Sharp - 0511
SingTel - 0512
SkyCable - 0513
Skyworth - 0514
Starcom - 0448
Stargate - 0515
Stellar One - 0516
TaeKwang - 0517
Tandy - 0518
Tatung - 0519
Teknika - 0520
Tele+1 - 0442, 0445, 0539
Telefonica - 0460
Telegent - 0521
Telenet - 0522
Telepiu - 0442, 0539
Thomson - 0438
Timeless - 0476
Tiscali - 0523
Tocom - 0524

STB kodovi: Satelitski prijemnik

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427
AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425
Action - 0187
ADB - 0175, 0188
Aegir - 0189
AGS - 0163
Akai - 0054, 0391
Akura - 0190
Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044, 0067, 0164, 0234, 0412
Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
Allantide - 0191
Allegro - 0192
Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391
Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402
Alltech - 0164, 0414
Alpha - 0391
Altai - 0403

Amino - 0194
Amitronica - 0164
Ampere - 0153, 0403
Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426
Amway - 0196
Anglo - 0164
Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392, 0395, 0402
AntSat - 0198
Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412
AnySat - 0199
Apollo - 0019
Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419
Arion - 0200
Ariza - 0201
Armstrong - 0026, 0391
Arrox - 0202
ASA - 0404
Asat - 0054, 0391
ASCI - 0203
ASLF - 0164
AST - 0031, 0204, 0397
Astacom - 0163, 0420
Aston - 0022, 0205
Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164, 0206, 0387, 0400, 0407
Astratec - 0207
Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
Atlanta - 0209
AudioTon - 0023, 0040, 0412
Aurora - 0168, 0210
Austar - 0071, 0168, 0211
Avalon - 0403
Axiel - 0163
Axil - 0212
Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407
B and K - 0213
Barcom - 0027
BeauSAT - 0212
BEC - 0214
Beko - 0215
Belgacom TV - 0216
Belson - 0217
Benjamin - 0218
Best - 0010, 0027, 0028, 0402
Best Buy - 0219
Big Brother - 0191
Blackbird - 0220
Blaupunkt - 0033, 0155, 0388
Blue Sky - 0164, 0169
Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416
Boom - 0222
BOSE - 0223
Boston - 0153, 0163, 0224
Brain Wave - 0035, 0398, 0419
Brandt - 0056
Broadcast - 0034, 0400
Broco - 0164, 0407
BSkyB - 0074, 0084, 0426
BT - 0066, 0163
BT Satellite - 0420
Bubu Sat - 0164
Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390
BVV - 0419
Cable Innovations - 0225
Cambridge - 0158, 0226, 0416
Camundosat - 0227
Canal Digital - 0176, 0180, 0181
Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
Canal+ - 0156, 0228
CCI - 0229
cello - 0230
CellularVision - 0231
Century - 0232
CGV - 0233
Channel Master - 0021, 0234
Chaparral - 0052, 0235
CHEROKEE - 0163, 0173
Chesley - 0212
Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
Chili - 0236
Churchill - 0237
Citizen - 0238
CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423
Clatronic - 0035, 0398
Clemens Kamphus - 0046
CNT - 0024
Colombia - 0153
Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043
 Comag - 0153, 0221, 0239
 Commander - 0392
 CommLink - 0023, 0395
 Comtec - 0036, 0395, 0401
 Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
 Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403
 Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410
 Conrad Electronic - 0161, 0164
 Contec - 0036, 0037, 0401, 0410
 Continental Edison - 0241
 Cosat - 0040
 Coship - 0212
 Crown - 0026, 0242
 CyberHome - 0243
 Cybermaxx - 0062
 Cyrus - 0174
 Daeryung - 0032
 Daewoo - 0066, 0164, 0244
 Dansat - 0384, 0390
 D-Box - 0245, 0429
 DDC - 0021, 0234
 Decca - 0038
 Delega - 0021
 Demo - 0246
 Dew - 0036, 0401
 DGStation - 0086
 Diamond - 0039
 Digenius - 0247
 Digiality - 0161, 0248
 Digiline - 0249
 DigiO2 - 0250
 Digipro - 0170
 DigiQuest - 0251
 DigitAll World - 0252
 Digiturk - 0253
 Dilog - 0254
 DiPro - 0212
 Discoverer - 0154, 0160
 Discovery - 0163
 Diseqc - 0163
 Diskxpress - 0027
 Distratel - 0169
 Distrisat - 0391
 Ditristrad - 0040
 DNR - 0419
 DNT - 0032, 0054, 0391, 0403
 Dong Woo - 0049
 Drake - 0041, 0255
 DStv - 0168, 0256
 Dual - 0257
 Dune - 0010, 0402
 Dynasat - 0162
 DynaStar - 0258
 Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428
 EIF - 0259
 Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395
 Elap - 0163, 0164
 Electron - 0260
 Elekta - 0024
 Elsat - 0164, 0417
 Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402
 Emanon - 0019
 Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428
 Engel - 0164, 0262
 Ep Sat - 0020
 Erastar - 0263
 EURIEULT - 0013, 0108, 0169
 Euro1 - 0264
 Eurocrypt - 0387
 Eurodec - 0060, 0265
 Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
 European - 0064
 Europhon - 0153, 0161
 Europlus - 0266
 Eurosats - 0026
 Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
 Eurospace - 0042
 Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
 Euskaltel - 0267
 Eutelsat - 0164
 Eutra - 0414
 Exator - 0019, 0023, 0412
 Fast - 0268
 Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
 Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
 Fidelity - 0158, 0394, 0415
 Finepass - 0269
 Finlandia - 0020, 0387

Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
 FinnSat - 0036, 0060, 0270
 Flair Mate - 0164
 Fortec Star - 0198
 Foxtel - 0071, 0168, 0172
 Fracarro - 0271, 0428
 France Satellite/TV - 0043
 Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158
 Freesat - 0108, 0414
 FTE - 0047, 0402, 0410, 0416
 FTEmaximal - 0010, 0164
 Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032,
 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403
 Fugionkyo - 0170
 Fujitsu - 0182
 Galaxi - 0027
 Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040,
 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401,
 0402, 0407
 Galaxisat - 0397
 Gardiner - 0165
 Gecco - 0272
 General Instrument - 0273
 Gensat - 0274
 Geotrack - 0275
 Globo - 0276
 GMI - 0026
 Goldbox - 0156, 0396, 0427
 Golden Interstar - 0277
 GoldStar - 0045
 Gooding - 0159
 Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044
 Gould - 0278
 Granada - 0387
 Grandin - 0013, 0385
 Grothusen - 0019, 0045
 Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099,
 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159,
 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
 G-Sat - 0390
 Hanseatic - 0160, 0279, 0411
 Haensel and Gretel - 0153, 0161
 Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
 Hanuri - 0024
 Harting und Helling - 0046
 Hase and Igel - 0419
 Hauppauge - 0089, 0113

Heliocom - 0161, 0280
 Helium - 0161
 Hinari - 0021, 0234, 0390
 Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108,
 0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406,
 0409
 Hisawa - 0035, 0398
 Hitachi - 0020, 0281
 Hivion - 0282
 HNE - 0153
 Homecast - 0283
 Houston - 0040, 0284, 0392
 Humax - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086,
 0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129,
 0149
 Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040,
 0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400,
 0401, 0410
 Hypson - 0013
 ID Digital - 0071
 Imex - 0013
 Imperial - 0044
 Ingelen - 0108
 Innovation - 0028, 0059, 0062
 InOutTV - 0285
 International - 0153
 Interstar - 0170
 Intertronic - 0026, 0286
 Intervision - 0040, 0161, 0413
 Inverto - 0287
 InVideo - 0179
 IRTE - 0288
 ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429
 Janeil - 0289
 Jazztel - 0290
 Johansson - 0035, 0398
 JOK - 0163, 0418, 0420
 JSR - 0040
 JVC - 0015, 0159, 0291
 Kamm - 0164
 Kaon - 0292
 Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068,
 0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120,
 0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
 0388, 0391, 0406, 0412, 0423
 Kathrein Eurostar - 0152
 Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153
 Klap - 0163
 Kolon - 0177
 Konig - 0161, 0294
 Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
 KR - 0023, 0412, 0414
 Kreatel - 0296
 Kreismeyer - 0033, 0155, 0388
 K-SAT - 0164
 Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412
 L and S Electronic - 0010, 0153
 Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050,
 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416
 Lemon - 0419
 Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161,
 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419
 Leng - 0035
 Lennox - 0040
 Lenson - 0158
 Lexus - 0391
 LG - 0045, 0208
 Life - 0059
 Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154,
 0160, 0164, 0402, 0411
 Lifetec - 0028, 0059, 0062
 Lion - 0042, 0191
 Loewe - 0147
 Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421
 Lorraine - 0045
 Lupus - 0010, 0028, 0402
 Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
 Luxorit - 0299
 LuxSAT - 0300
 Lyonnaise - 0060
 M and B - 0160, 0411
 M Technologies - 0301
 Macab - 0060
 Macom - 0183
 Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
 Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
 Marann - 0302
 Marantz - 0054
 Marks and Spencer - 0303
 Mascom - 0024, 0406
 Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386,
 0388, 0414, 0419
 Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420
 Max - 0161
 Maxi - 0304
 MB - 0160, 0411
 Mediabox - 0156, 0396, 0427
 Mediamarkt - 0026
 Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427
 Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153,
 0164, 0402
 Medison - 0164
 Mega - 0054, 0391
 Melectronic - 0165
 Meta - 0305
 Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027,
 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423
 Metz - 0033, 0155, 0388
 Micro Com - 0089
 Micro electronic - 0158, 0161, 0164
 Micro Technology - 0042, 0164, 0407
 Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062
 Micronik - 0307
 Microstar - 0028, 0059, 0062
 Microtec - 0164
 Minerva - 0033, 0159
 Mitsubishi - 0020, 0033
 Mitsumi - 0050
 Mogen - 0308
 Morgan Sydney - 0061
 Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391,
 0410, 0416
 Motorola - 0167
 Multichoice - 0168, 0175
 Multiscan - 0309
 Multistar - 0047, 0049
 Multitec - 0154
 Muratto - 0045, 0397
 Mustek - 0310
 Mysat - 0164
 National Microtech - 0311
 Navex - 0035, 0398
 NEC - 0053, 0312, 0389
 Nesco - 0313
 Neta - 0314
 Netgem - 0315
 Network - 0390
 Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392,
 0407, 0410, 0419

Neusat - 0164, 0419
 Newave - 0316
 NextWave - 0025, 0171, 0262
 Nikko - 0026, 0164
 Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429
 Nomex - 0063
 Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398
 Nova - 0168
 Novis - 0035, 0398
 Now - 0317
 NTC - 0046
 Numericable - 0380
 Oceanic - 0039, 0042
 Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412
 Okano - 0026, 0046, 0047
 Ondigital - 0393
 Optex - 0037, 0040
 Optus - 0156, 0168, 0171
 Orbit - 0031, 0381
 Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410
 Origo - 0042, 0157
 Oritron - 0318
 Osat - 0023, 0399
 Otto Versand - 0033
 Oxford - 0178
 Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
 Pacific - 0039, 0320
 Packsat - 0163
 Pal - 0321
 Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
 Palladium - 0026, 0158, 0159
 Palsat - 0154, 0158
 Paltec - 0029
 Panasat - 0168
 Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426
 Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
 Pansat - 0323
 Pantech - 0324
 Patriot - 0153, 0163
 Philon - 0325
 Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401
 Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
 Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427
 Polsat - 0060
 Polytron - 0037
 Praxis - 0327
 Predki - 0035, 0398
 Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
 Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
 Priesner - 0026
 Profi - 0051
 Profile - 0163
 Promax - 0020
 Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413
 Prosonic - 0421
 Protek - 0039, 0329
 Provision - 0024
 Pye - 0159
 Pyxis - 0166
 Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420
 Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394
 Quiero - 0060
 Radiola - 0054, 0391
 Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414
 Rainbow - 0023, 0412, 0414
 Rediffusion - 0053
 Redpoint - 0030, 0407
 RedStar - 0010, 0028, 0402
 Regency - 0331
 RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408
 Roadstar - 0164
 Roch - 0013
 Rockdale - 0184
 Rover - 0010, 0164, 0413
 Ruefach - 0051
 Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420
 Sabre - 0020
 Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
 Sakura - 0036, 0044, 0401
 Salora - 0053, 0387
 Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137
 Sansui - 0333
 Sanyo - 0334
 SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415
 Sat Cruiser - 0171
 Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164
 Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411
 SatConn - 0335
 Satec - 0164, 0390
 Satelco - 0010, 0402
 Satford - 0034, 0400
 Satline - 0413
 Satmaster - 0034, 0400
 Satplus - 0154
 Satstar - 0336
 Schacke - 0412
 Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422
 Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411
 Scientific Atlanta - 0337
 SCS - 0152
 Sedea Electronique - 0153, 0170
 Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407
 SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402, 0411, 0421
 Seleco - 0040, 0428
 Septimo - 0169
 Servi Sat - 0013, 0164
 Setec - 0338
 Sharp - 0115
 Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 0416
 Silva - 0045
 SilverCrest - 0340
 Simz - 0341
 Skantin - 0164
 Skardin - 0030, 0407
 Skinsat - 0158
 SKR - 0164
 SKT - 0342
 SKY - 0084, 0167
 Sky Digital - 0055
 Sky New Zealand - 0343
 Sky Television - 0344
 Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430
 Skymax - 0054, 0391
 SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164
 Skyvision - 0040
 SL - 0153, 0419
 SM Electronic - 0154, 0164
 Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345
 Sogo - 0346
 Sonaecom - 0347
 Sony - 0055, 0156
 SR - 0026, 0050, 0153
 Star Clusters - 0348
 StarTrak - 0349
 StarView - 0350
 Starland - 0164
 Starring - 0035, 0398
 Start Trak - 0019
 Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168, 0170, 0271, 0402
 STVI - 0013
 Sumida - 0026
 Sunny Sound - 0010, 0402
 Sunsat - 0164, 0351, 0407
 Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402
 Sunstech - 0352
 Super Sat - 0162
 SuperTrack - 0353
 SuperGuide - 0354
 Supermax - 0171
 SVA - 0355
 Swisstec - 0303
 Systec - 0153, 0356
 S-ZWO - 0357
 TaeKwang - 0358
 Tandberg - 0060
 Tandy - 0023
 Tantec - 0020, 0043
 Tatung - 0038
 TBooston - 0359
 TCM - 0028, 0059, 0062, 0379
 Techniland - 0034, 0400
 TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156, 0158, 0391, 0408
 Technology - 0168
 Technomate - 0277
 Technosat - 0171
 Technosonic - 0360
 TechnoTrend - 0133
 Technowelt - 0153, 0161, 0169
 Teco - 0026, 0050
 Tee-Comm - 0185
 Telanor - 0021
 Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411
 Teleciel - 0412

Telecom - 0164
 Teledirekt - 0390
 Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420
 Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403, 0406, 0412, 0419
 Telemaster - 0024
 Telemax - 0048
 Telesat - 0160, 0161, 0411
 Telestar - 0154, 0156, 0158
 Teletech - 0430
 Televes - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345
 Telewire - 0040
 Tempo - 0171
 Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164
 Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396
 Thorens - 0039, 0361
 Thorn - 0020
 Tioko - 0037, 0153
 Tokai - 0391
 Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400
 Topfield - 0126, 0362, 0382
 Toshiba - 0363
 TPS - 0058, 0364
 Tratec - 0365
 Triad - 0031, 0045, 0366, 0397
 Triasat - 0158, 0405
 Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164, 0405
 Turnsat - 0164
 Tvonics - 0114, 0367, 0368
 Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164
 UEC - 0168, 0172
 Uher - 0154
 Uniden - 0415
 Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401
 Uonitor - 0027, 0035
 Universum - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161, 0388, 0404, 0415, 0421
 Unnisat - 0369
 Vantage - 0370
 Variosat - 0033, 0155, 0388
 Vector - 0042
 Vega - 0010
 Ventana - 0054, 0391
 Vestel - 0421

Via Digital - 0057
 Viasat - 0173, 0371
 Viewstar - 0372
 Vision - 0373
 Visionic - 0170
 Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418
 Viva - 0392
 Vivanco - 0064
 Vivid - 0172
 Vortec - 0019, 0374, 0393
 VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423
 Watson - 0375
 Wela - 0410
 Welltech - 0154
 WeTeKom - 0154, 0158, 0160
 Wevasat - 0020
 Wewa - 0020
 Winersat - 0035, 0398
 Wintergarten - 0395
 Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418
 Woorisat - 0024
 World - 0398
 Worldsat - 0163, 0376
 Xcom Multimedia - 0186
 Xoro - 0377
 Xrypton - 0010, 0402
 XSat - 0164, 0173
 Zaunkonig - 0419
 Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
 Zenith - 0167
 Zinwell - 0071
 Zodiac - 0023, 0412
 Zwergnase - 0026

HTS kodovi: Sistem kućnog bioskopa, Pojačavač

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220
 Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248
 Akai - 0259, 0260
 Alba - 0171
 AMW - 0069

Andersson - 0070
 Basic Line - 0071
 BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075,
 0076, 0077
 Bush - 0051, 0261, 0262, 0263
 Celestron - 0078
 Centrum - 0079
 Clatronic - 0080
 Daewoo - 0060
 Daytek - 0081
 Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139,
 0264, 0265, 0266
 Denver - 0156, 0157, 0176, 0177
 Digix Media - 0082
 DK Digital - 0007
 Dmtech - 0083
 Dual - 0084
 Eltax - 0004, 0081
 Euroline - 0085
 Finlux - 0086
 Fintec - 0087
 Futronic - 0088
 Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268
 Harman/Kardon - 0064
 Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168
 Hyundai - 0089
 Infotech - 0090
 Jamo - 0091
 JBL - 0092
 JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125,
 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224,
 0225, 0236
 KEF - 0093
 Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214,
 0243, 0244, 0249, 0250, 0251
 Lenox - 0095
 LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062,
 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181
 Linn - 0096
 Loewe - 0097
 Lumatron - 0098
 Magnavox - 0011, 0118, 0132
 Medion - 0099
 MiCO - 0100
 Mivoc - 0101
 Mustek - 0013
 NAD - 0102

Nakamichi - 0103
 Palladium - 0104
 Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033,
 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141,
 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241
 peeKTON - 0105
 Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155,
 0200, 0201, 0256
 Redstar - 0106
 Saba - 0172, 0173
 Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159
 Sansui - 0085
 Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246
 Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196,
 0213, 0214, 0234, 0235
 Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113,
 0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184,
 0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,
 0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239,
 0242, 0245, 0253, 0254, 0255
 T+A - 0107
 TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276
 Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 0272
 Technics - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211,
 0212, 0226
 Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197,
 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252
 Toshiba - 0058
 Union - 0066
 Universum - 0109
 Xoro - 0110
 Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163, 0257, 0258

11 Indeks

A

Ambilight

osvetljenje	22
podešavanje aktivnog režima	14
promena postavki	22
uključivanje ili isključivanje	14

analogni

fino podešavanje	41
manualno instaliranje	40

automatsko ujednačavanje jačine zvuka	20
---------------------------------------	----

Č

časovnik

displej	31
promena režima	31
sezonsko računanje vremena	31

B

balans zvuka	20
baterije	57, 6, 59
bezbednost	5
bočne kontrole	8
boja	18

D

daljinski upravljač

baterije	57, 6, 59
pregled	8
prosleđivanje tastera	55
rešavanje problema	59
tehničke specifikacije	57

dečija brava

brava za rangiranje	29
TV brava	28
zadavanje ili promena šifre	28

dekoder kanala	53
----------------	----

demo	37
------	----

digitalni kanal

jezik titla	30
pristupanje mrežama kanala DVB-C i DVB-T	40

testiranje prijema	42
--------------------	----

digitalni radio	34
-----------------	----

digitalni servisi

modul uslovnog pristupa	53
teletext	23, 13, 22

displej

rezolucija	56
------------	----

Dual I-II	20
-----------	----

DVB-C i DVB-T

pristup	40
---------	----

E

EasyLink

aktiviranje	55
deaktiviranje	55
funkcije	54
prosleđivanje tastera daljinskog upravljača	55
tasteri	54
Zvučnici televizora	55

emitovanje

rešavanje problema	59
--------------------	----

energija	57, 59
----------	--------

F

fabričke postavke	37
-------------------	----

format slike

promena	20
rešavanje problema	60

fotografije

podržani formati	56
slajd šou	32

H

HDMI

priklučci	46
rešavanje problema	61

I

instaliranje kanala

automatski	39
manuelno	40

inteligentne postavke	17
-----------------------	----

J	
jačina zvuka	
isključen zvuk	11, 55
osobe oštećenog vida	20
podešavanje	11
slušalice	20
jačina zvuka u slušalicama	20
jezik	
meni	15
rešavanje problema	59
jezik zvučnog signala	20

K	
kablovi	
kvalitet	44
Kensington brava	55
kompozitni kabl	44, 46
kontrast	18

L	
Lični identifikacioni broj ili PIN kod	59
lista favorita	
kreiraj	24
rešavanje problema	59
lokacija	36

M	
meni	
jezik	15
meni za podešavanje	16
početni meni	15
rešavanje problema	59
teletext	22
meni za podešavanje	16
menjati kanale	
instaliraj	
automatski	39
manuelno	40
lista favorita	24
menjanje kanala	10
podešavanje	41, 41
preimenovanje	25
promena redosleda/preraspoređivanje	25
sakrivanje kanala	25
testiranje prijema (digitalni kanali)	42

Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module / CAM)	53
Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module / CAM)	53, 44, 46
Mono/Stereo	20
multimedija	
podržani formati	56
praćenje video sadržaja	33
računarska mreža	48
slušanje muzike	33
muzika	
digitalni radio	34
podržani formati	56
postavke	33
USB	33

N	
napredne funkcije	
baterije	6
Vaš proizvod	6
Net TV	
brisanje istorije listanja	13
konfigurisanje	53
označavanje omiljenih strana	13
nijansa	18
niski tonovi	20

O	
osobe oštećenog vida	20
oštrina	18
osvetljenost	
Ambilight	22
slika	18

P	
PC	
povezivanje sa mrežom	48
PC režim	18
Pixel Plus	18
Početni meni	
pristup	15
uklanjanje uređaja	16
podešavanja zvuka	20
pomoć za podešavanja	17
postavke	

Ambilight	22
jezik	15
preference za TV	36
slika	18
zvuk	20
povezivanje	
HDMI	46
kompozitni	46
PC	61
računarska mreža	48
rešavanje problema	61
S-Video	46
tehničke specifikacije	56
USB	32
prijem	42, 60
prijemnik	57
priključci	
pregled	44
USB	46

R

računar	
tehničke specifikacije	56
ram zidnog nosača	57
rangiranje	29
rešavanje problema	59
režim Dom	36
režim pripravnosti	
rešavanje problema	59
režim prodavnice	36

S

slika	
postavke	18
softver	
ažuriranje	35
verzija	35
specifikacije proizvoda	56
surround zvuk	20
svetlosni senzor	18

T

tabela sa informacijama o kanalima	
pristup i promena kanala	11
Tabela stranica	23
tajmer	
tajmer za automatsko isključivanje	28
tajmer za automatsko isključivanje	28
tajmer za automatsko uključivanje	28
tehničke specifikacije	56
teletekst	
dvostruki ekran	22
funkcije	22
korišćenje	13
meni	22
podstranice	23
pretraživanje	23
Tabela stranica	23
Teletekst 2.5	23
uvećanje stranica	23
titlovi	
jezik	30
na analognom kanalu	30
na digitalnom kanalu	30
ton boje	18
traka za doživljaj slike i zvuka	18
transportovanje	5
TV	
isključivanje	10
režim pripravnosti	10
uključivanje	10

U

univerzalno upravljanje	
podešavanje	37
šifre	62
uređaji	
dodavanje u početni meni	12
gledaj	12
povezivanje	44
uklanjanje iz početnog menija	16

V

video materijali

gledaj	33
podržani formati	56
visoki tonovi	20

Z

Zajednički interfejs	53, 46
----------------------	--------

zaključavanje

Kensington	55
------------	----

zaštita čovekove okoline	6
--------------------------	---

zaštita ekrana	6
----------------	---

zidni nosač	5, 57
-------------	-------

zvučnici	20
----------	----