

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Cinema 21:9 Platinum series Smart LED TV

58PFL9956



Посібник

PHILIPS

Зміст

1	Початок роботи 3
1.1	Огляд телевізора 3
1.2	Налаштування 8
1.3	Кнопки на телевізорі 10
1.4	Реєстрація телевізора 12
1.5	Довідка і технічна підтримка 13
2	Основні відомості 14
2.1	Дистанційне керування 14
2.2	Меню 17
2.3	Перегляд телепрограм 19
2.4	3D 24
2.5	Перегляд супутникових програм 26
2.6	Під'єднані пристрої 29
2.7	Субтитри, таймери і блокування 30
3	Smart TV 31
3.1	Net TV 31
3.2	Інтерактивне телебачення 34
3.3	Відео, фотографії та музика 35
3.4	Стоп-кадр у телепрограмі та запис 37
3.5	Ігри 39
3.6	Телетекст 40
4	Налаштування 42
4.1	Зображення і звук 42
4.2	Ambilight 44
4.3	Канали 46
4.4	Супутникові канали 48
4.5	Мережа 51
4.6	Пристрої 53
4.7	Універсальний доступ 55
4.8	Програмне забезпечення 56
5	З'єднання 57
5.1	Першочергові з'єднання 57
5.2	Кабелі та з'єднання 58
5.3	Під'єднання інших пристроїв 60
5.4	Під'єднання інших пристроїв 69
5.5	Мережа 74
5.6	Карта SD 75
5.7	Common interface CAM 76
6	Усунення несправностей 77
6.1	Контактна інформація 77
6.2	Телевізор і пульт ДК 78
6.3	Телеканали 79
6.4	Зображення і звук 80
6.5	Пристрої 82
6.6	Відео, фотографії та музика 83
6.7	Мережа 84
7	Специфікації 85
7.1	Програмне забезпечення 85
7.2	Збереження довкілля 86
7.3	Потужність і прийом 88
7.4	Дисплей і звук 89
7.5	Роздільна здатність дисплея 90
7.6	Мультимедіа 91
7.7	Під'єднання 92
7.8	Розміри і вага 93
Алфавітний покажчик 94	

1 Початок роботи

1.1 Огляд телевізора

Cinema 21:9

Цей телевізор Cinema 21:9 цілком відповідає оригінальному кіноформату і має дисплей стандарту Full High Definition (HD). Full HD 2560x1080p, найвища роздільна здатність джерел HD.

Цей дисплей пропонує неперевершене зображення прогресивної розгортки без мерехтіння та з оптимальною яскравістю і чудовими кольорами. Вдосконалена технологія форматування постійно аналізує вхідні сигнали і в режимі прогресивної розгортки розтягує зображення іншого формату, ніж 21:9, на весь екран, а також запобігає спотворенню.

Smart TV



Підключайте телевізор Smart TV до **Інтернету** та беріть на прокат фільми безпосередньо з дому, переглядайте програми Net TV, пропущені програми або користуйтеся телевізійним гідом. Крім того, переглядайте фотографії та відео, які збережено на комп'ютері, планшетному комп'ютері чи телефоні.

Вставляйте жорсткий диск USB і робіть стоп-кадр у телепрограмі або записуйте улюблені шоу.

Детальніше про телевізор Smart TV читайте в розділі **Довідка > Smart TV**.

Детальніше про налаштування з'єднання з Інтернетом читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Мережа**

Стандарт 3D Full HD




Цей телевізор дозволяє переглядати програми та фільми у форматі 3D із роздільною здатністю Full High Definition завдяки стандарту 3D Max.


У разі трансляції програми у форматі 3D або відтворення 3D-фільму телевізор переходить у формат 3D. Потрібно лише одягнути окуляри Active 3D.

Детальніше про формат 3D читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Перегляд 3D-вмісту**.


Пульт дистанційного керування

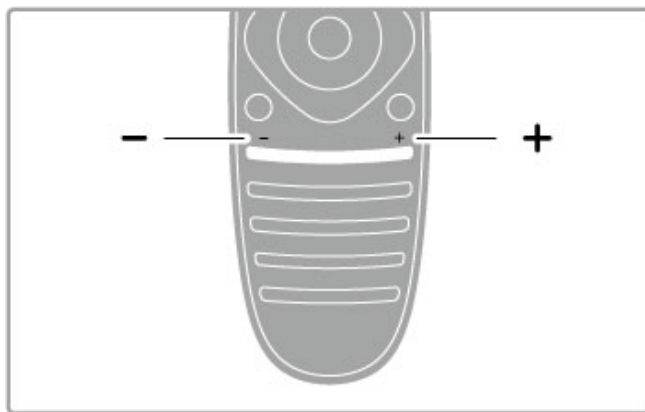

Налаштування гучності.

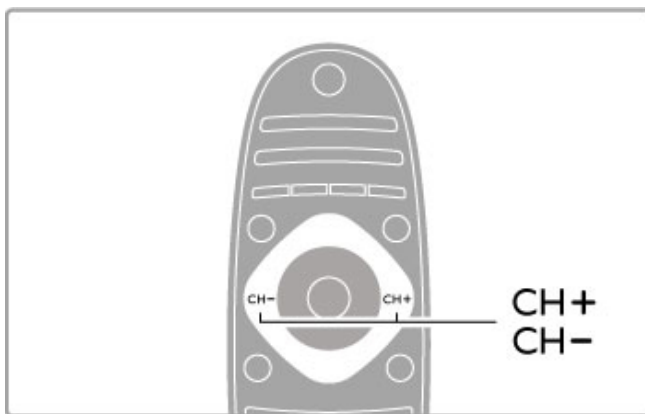


Перемикання телеканалів.

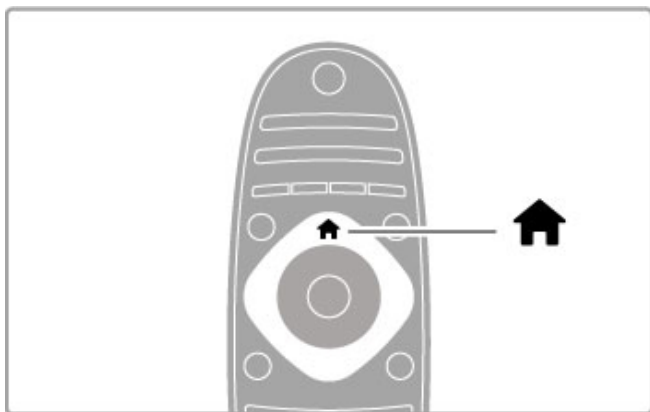

Доступ до **головного меню** і вихід із нього .


Відкривайте головне меню, щоб розпочати керування телевізором.

У головному меню телевізора можна розпочати або припинити виконання будь-якої дії (наприклад, перегляд телевізора – **Перегляд ТВ** – або перегляд фільму з під'єднаного DVD-програвача).

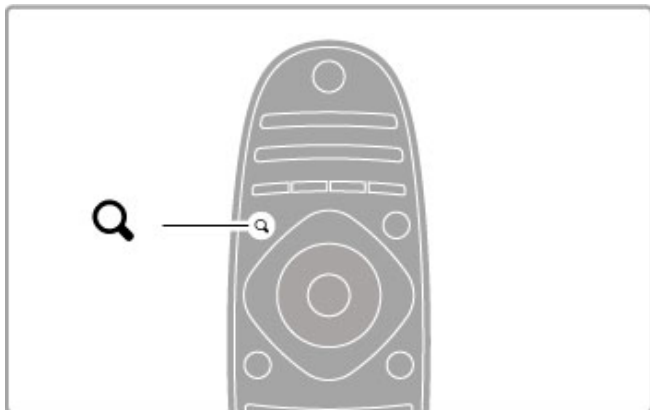

Доступ до **меню FIND** і вихід із нього .


Використовуйте меню пошуку для переходу до **списку каналів** під час телеперегляду або до списку відео та музики під час огляду вмісту комп'ютера на екрані телевізора.

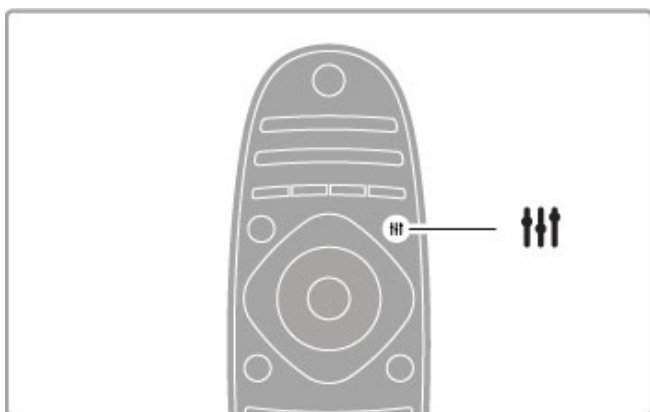

Доступ до **меню ADJUST** і вихід із нього .


Використовуйте меню налаштування, щоб швидко налаштувати параметри зображення і звуку.

Для розумних налаштувань зображення можна встановити значення **Гра**, що ідеально підходить для ігор, або змінити налаштування розумного звуку гучномовців телевізора.

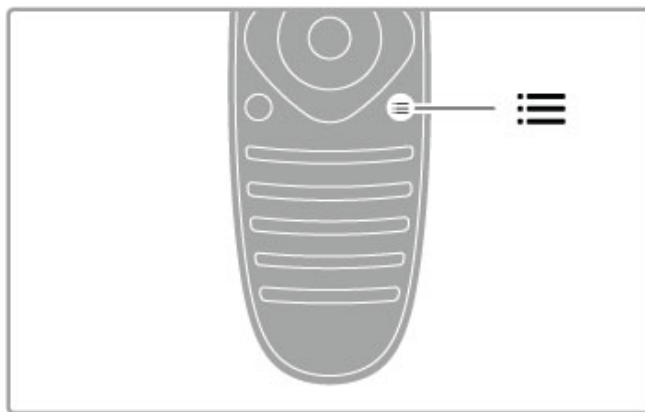


Доступ до **меню OPTIONS** і вихід із нього .

Використовуйте меню параметрів для вибору додаткових параметрів налаштування того, що Ви зараз переглядаєте або робите на екрані телевізора.

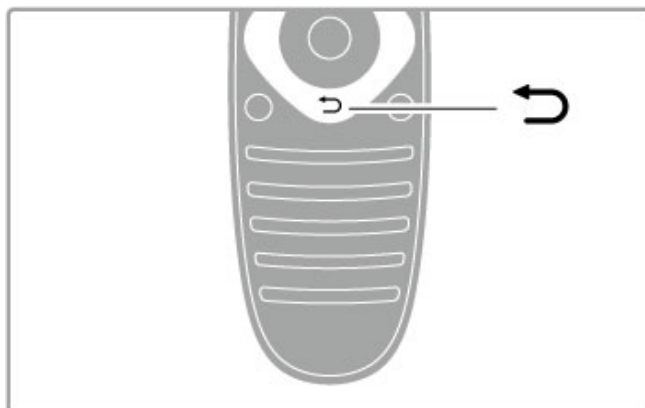


Назад .

Клавіша "назад" дозволяє повернутися до попереднього телеканалу або на один рівень назад у меню.

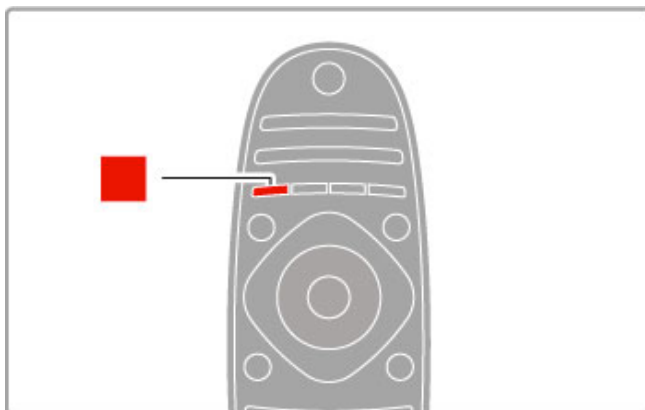


Червона

За допомогою червоної клавіші можна вибрати присвоєну їй функцію, відкрити цифрові **інтерактивні телевізійні послуги** чи запустити деякі телевізійні демо-кліпи.

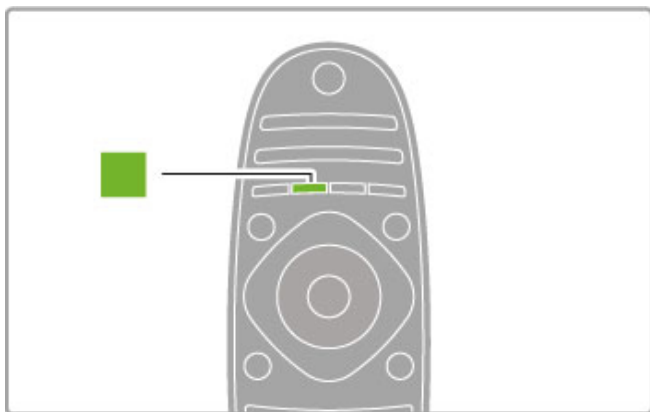


Зелена

За допомогою зеленої клавіші можна вибрати присвоєну їй функцію або **екопараметри**.

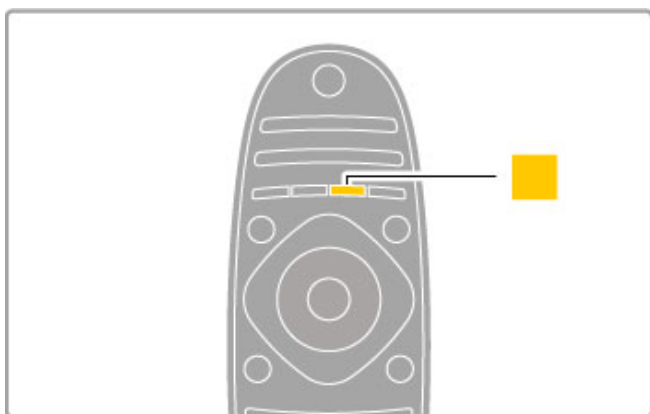

Жовта

За допомогою жовтої клавіші можна вибрати присвоєну їй функцію.

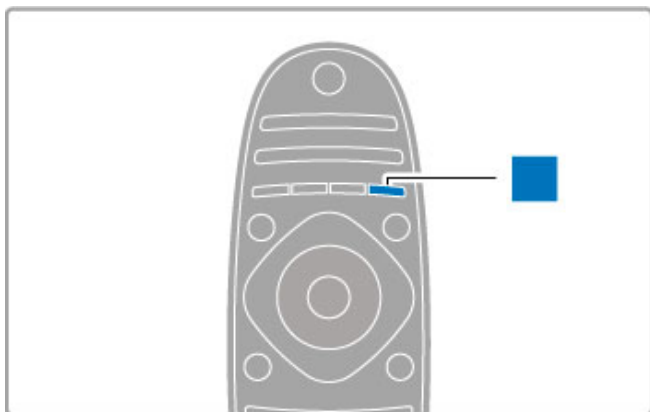

Блакитна


За допомогою блакитної клавіші можна вибрати присвоєну їй функцію.

Детальніше про пульт дистанційного керування читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Дистанційне керування > Огляд**.

Або перейдіть до сторінки **Пошук** у цій довідці, щоб знайти потрібну тему.

Натисніть **▲**, щоб вибрати наступну тему розділу "Огляд телевізора".

Під'єднання пристроїв

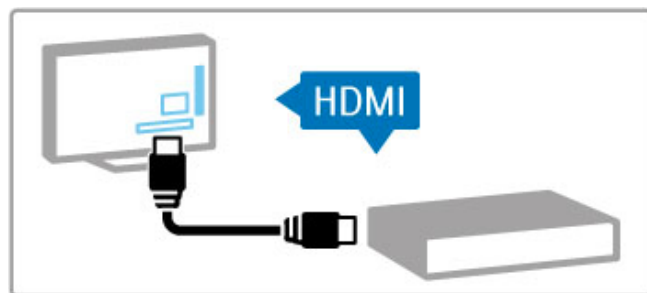

За допомогою з'єднання **HDMI™** можна під'єднати DVD-програвач, програвач дисків Blu-ray чи ігрову консоль.


З'єднання HDMI забезпечує оптимальну якість зображення та звуку, а якщо пристрій має функцію **EasyLink** (HDMI-CEC), телевізор автоматично додає його до головного меню.

Якщо пристрій додано до головного меню, його можна вибрати і переглядати його вміст. Якщо пристрій не має функції EasyLink або не використовується з'єднання HDMI, під'єднаний пристрій необхідно додати до головного меню, скориставшись пунктом **Додати пристрої**.

Детальніше про додавання пристроїв читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Меню > 🏠 Головне меню**.

Детальніше про використання EasyLink читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Дистанційне керування > Керування пристроями**.

У розділі **Довідка > З'єднання** такі малюнки допоможуть під'єднати типові пристрої.

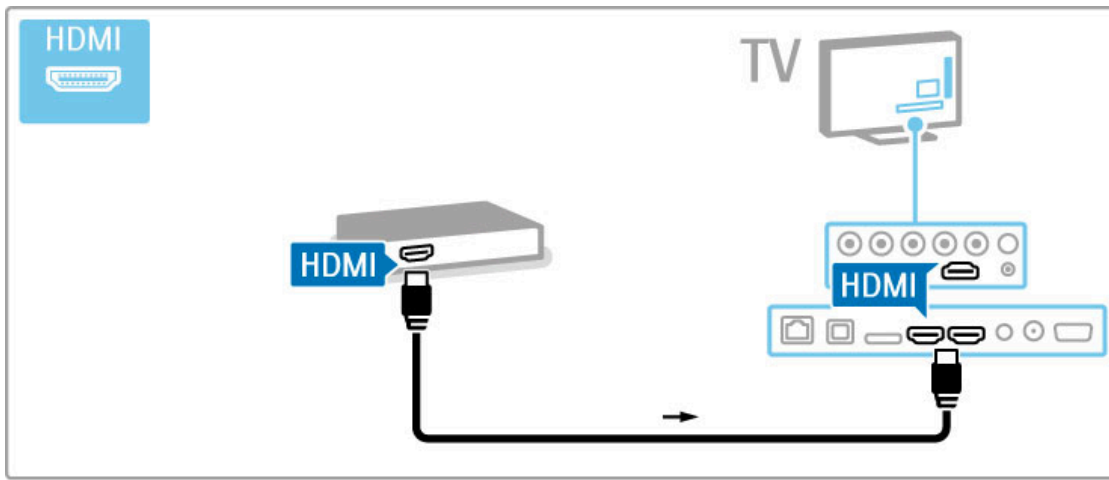

HD TV

Цей телевізор відображає програми стандарту High Definition, але щоб переглядати телепередачі стандарту HD, спочатку потрібно отримати до них доступ. Якість зображення цього телевізора без вмісту стандарту HD така сама, як і на екранах звичайних телевізорів.

Переглядайте вміст **стандарту HD** за допомогою:

- програвача дисків Blu-Ray
- цифрового HD-приймача, під'єднаного за допомогою кабелю HDMI, із підпискою на канали HD
- бездротової передачі HD-вмісту
- каналів HD у мережі цифрового мовлення
- ігрової консолі HD, під'єднаної за допомогою кабелю HDMI, із грою у форматі HD.


Відеокліп стандарту HD

Для перевірки вражаючої чіткості та якості зображення телевізора HD можна переглянути відеокліп стандарту високої чіткості HD з головного меню. Натисніть **Δim** >

Налаштування > **Перегляд демонстраційних роликів** (на другій сторінці меню налаштування).

Для отримання детальнішої інформації зверніться до дилера. Список каналів HD та їх постачальників у своїй країні дивіться на веб-сайті www.philips.com/support у розділі із запитаннями, що часто задаються.

Приймач супутникового телебачення

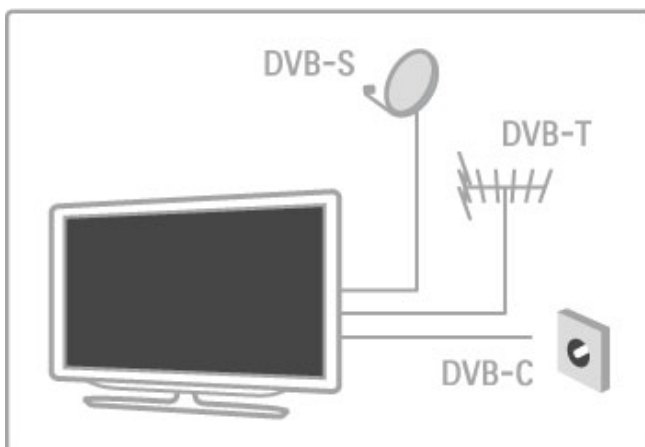

Окрім можливості прийому сигналу телевізійного мовлення формату DVB-T та DVB-C, цей телевізор має вбудований приймач супутникового телебачення DVB-S/S2. Можна під'єднати супутникову антену та переглядати програми **цифрових супутникових каналів**.

Детальніше про супутникові канали див. у розділі **Довідка > Налаштування > Супутникові канали**.

1.2 Налаштування

Розташування на підставці або настінне кріплення

У разі встановлення телевізора на підставку ставте його на тверду поверхню.

Настінне кріплення

За допомогою основи та ніжки підставки для телевізора пристрій можна примонтувати до стіни. Взявши основу та ніжку, зробіть поворотне кріплення або скористайтеся лише основою і примонтуйте телевізор до стіни.

Усі інструкції щодо кріплення можна знайти в короткому посібнику, що входить до комплекту телевізора. Якщо Ви загубили цей посібник, його можна завантажити з веб-сайту www.philips.com

Щоб знайти короткий посібник і завантажити його, скористайтеся номером артикулу телевізора.

Увага

Кріплення телевізора до стіни потребує певних навичок і має виконуватися кваліфікованими особами. Використовуючи настінне кріплення, потрібно дотримуватися стандартів безпеки з урахуванням ваги телевізора. Перед розташуванням телевізора прочитайте також заходи безпеки.


Компанія TP Vision Netherlands B.V. не несе відповідальності за неправильне кріплення до стіни або кріплення, яке призвело до нещасного випадку або травмування.

Дані VESA

Телевізор сумісний із настінним кронштейном VESA (продається окремо).

Коди VESA для придбання кронштейна:
VESA MIS-F 400, 300, M6


Використовуйте гвинт довжиною, яка вказана на малюнку.

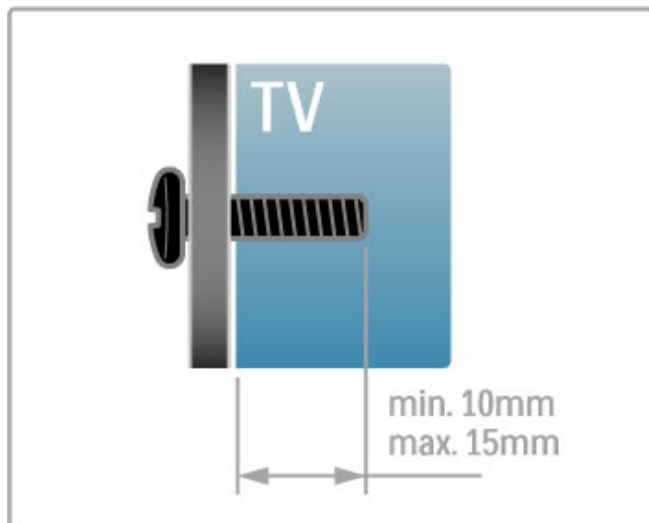

Розташування телевізора

Перед розташуванням телевізора уважно прочитайте заходи безпеки.

- Телевізор слід розташовувати так, щоб світло не потрапляло на екран.
- Найкраще для створення ефекту Ambilight підходить тьмяне освітлення кімнати.
- Для створення найкращого ефекту Ambilight слід розташувати телевізор на відстані до 25 см від стіни.

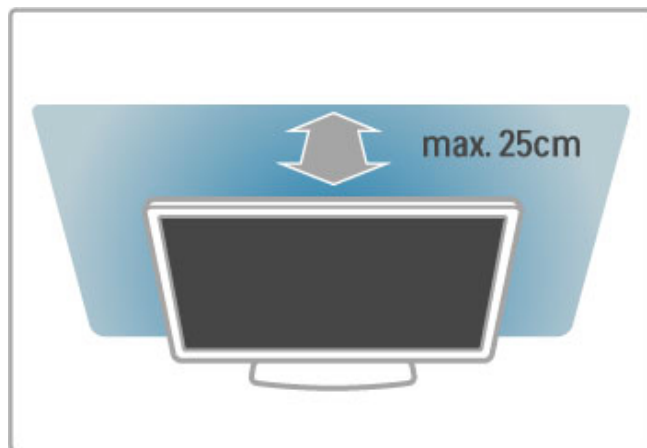

Розташовуйте телевізор на оптимальній відстані від глядача. Отримуйте більше задоволення від перегляду зображень високої чіткості або будь-яких інших зображень, не напружуючи очі. Виберіть "область найкращого сприйняття" перед телевізором і насолоджуйтеся переглядом, не напружуючись.

Оптимальна відстань для перегляду телевізора становить три розміри екрана по діагоналі. Коли Ви сидите, очі повинні знаходитися на рівні середини екрана.

Для отримання найкращої якості звуку ставте телевізор на тверду поверхню.

Безпека

Перед тим як використовувати телевізор, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

• Оберегайте телевізор від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу телевізора. Якщо на телевізор або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте його від розетки. Для перевірки телевізора перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.

- Оберегайте телевізор, пульт дистанційного керування і батареї від надмірного тепла. Не ставте їх поблизу запалених свічок, відкритого вогню або інших джерел тепла, а також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори телевізора.
- Не ставте важкі предмети на кабель живлення.

- Користуйтеся штекером без надмірних зусиль. Пошкоджений штекер може спричинити появу іскор або пожежу. Під час повертання телевізора уникайте натягу кабелю живлення.
- Щоб відключити телевізор від електромережі, необхідно від'єднати його штекер. Відключаючи телевізор від електромережі, завжди тягніть за штекер, а не за кабель. Слід забезпечити повний доступ до штекера, кабелю живлення і розетки.

Ризик травмування користувача або пошкодження телевізора!

- Щоб підняти та перенести телевізор, який важить понад 25 кг, потрібно двоє осіб.
- Якщо Ви бажаєте встановити телевізор на підставку, використовуйте лише підставку, що додається. Надійно прикріпіть підставку до телевізора. Поставте телевізор на рівну горизонтальну поверхню, що може витримати його вагу та вагу підставки.

- Коли кріпите телевізор до стіни, переконайтеся, що конструкція може витримати вагу телевізора. Компанія TP Vision Netherlands B.V. не несе відповідальності за неправильне кріплення до стіни, яке призвело до нещасного випадку або травмування.
- Частини цього виробу скляні. Будьте обережні, щоб запобігти травмуванню чи пошкодженню.

Існує ризик пошкодження телевізора!

Перед тим як під'єднувати телевізор до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі телевізора. Ніколи не під'єднуйте телевізор до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування для дітей!

Дотримуйтесь цих заходів безпеки, щоб запобігти падінню телевізора і травмуванню дітей:

- Не ставте телевізор на поверхню, покриту тканиною або іншим матеріалом, за який можна потягнути.
- Слідкуйте, щоб жодна частина телевізора не звисала над краєм поверхні монтування.

- Не ставте телевізор на високі меблі (наприклад, книжкову шафу), якщо меблі і телевізор не прикріплені до стіни або не знаходяться на відповідній підставці.
- Розповідайте дітям про небезпеку, яка може виникнути внаслідок спроби дотягтися до телевізора.

Ризик проковтування батарей!

Пульт дистанційного керування може містити батареї таблеткового типу, які маленькі діти можуть легко проковтнути. Тримайте ці батареї подалі від дітей.

Ризик перегрівання!

Не встановлюйте телевізор у місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо телевізора для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори на телевізорі.

Гроза

Перед грозою від'єднуйте телевізор від розетки та антени. Під час грози не торкайтесь жодних частин телевізора, кабелю живлення або кабелю антени.

Ризик пошкодження слуху!

Уникайте прослуховування гучного звуку в навушниках або протягом тривалого часу.

Низькі температури

Якщо телевізор транспортується за температури нижче 5°C, розпакуйте його та зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.

- Не торкайтесь, не притискайте, не тріть і не вдаряйте екран будь-якими предметами.
- Перед тим як чистити, від'єднайте телевізор від електромережі.
- Протирайте телевізор і корпус м'якою вологою ганчіркою. Не використовуйте для чищення телевізора такі речовини, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.
- Щоб уникнути деформацій і вигорання кольору, витирайте краплі води якомога швидше.

- Уникайте нерухомих зображень, наскільки це можливо. Нерухомі зображення – це зображення, які залишаються на екрані протягом тривалого часу. Нерухомими зображеннями є екранні меню, чорні смуги, дисплеї для відображення часу тощо. Якщо необхідно користуватися нерухомими зображеннями, зменшіть контрастність і яскравість екрана, щоб не пошкодити екран.

Температура і вологість


Інколи залежно від температури та вологості на внутрішній частині екрана телевізора може з'являтися волога (в окремих моделях). Щоб цього не сталося, оберігайте телевізор від дії прямих сонячних променів, тепла або високої температури. Якщо волога з'явилася, вона зникне після кількох годин роботи телевізора. Волога не пошкодить телевізор та не спричинить збій у його роботі.

Догляд

1.3 Кнопки на телевізорі


Перемикач живлення

Вмикайте і вимикайте телевізор за допомогою перемикача живлення справа на ньому. Вимкнений телевізор не споживає енергії.

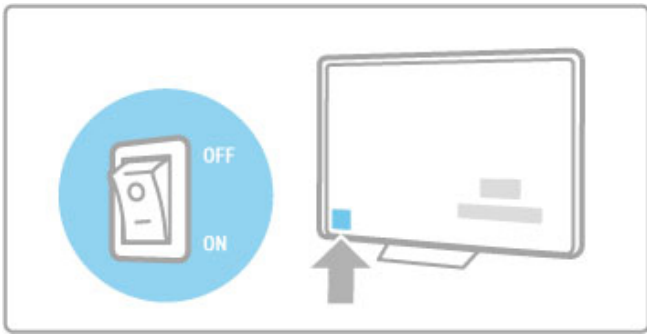


Якщо червоний індикатор не світиться, вмикайте телевізор за допомогою перемикача живлення.

Якщо червоний індикатор світиться (індикація режиму очікування), для увімкнення телевізора натискайте клавішу  на пульті дистанційного керування. Крім того, телевізор можна увімкнути з режиму очікування за допомогою клавіш **CH+**, **CH-** або . Телевізор вмикається кілька секунд.

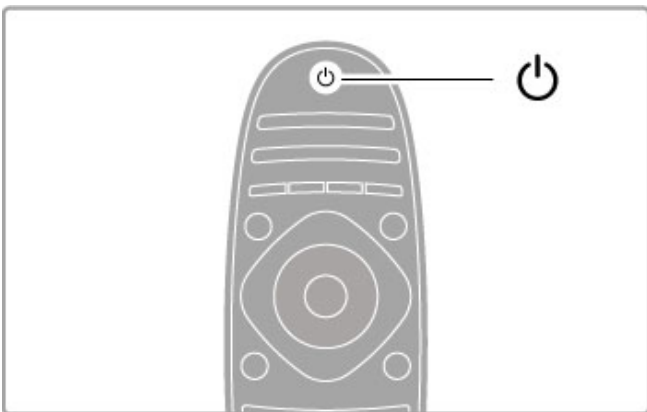

Гучність


Натискайте  (гучність) - чи **+** для налаштування гучності. Або натискайте клавішу **+** чи **-** на пульті ДК.

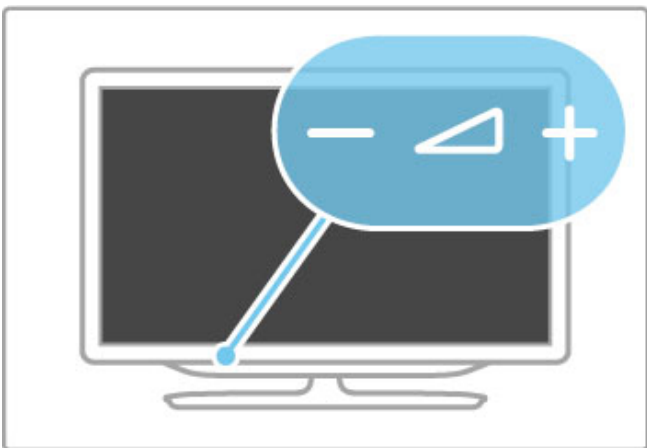

Ambilight

Натискайте кнопку **Ambilight** для увімкнення або вимкнення функції Ambilight.


Коли телевізор перебуває у режимі очікування, можна увімкнути функцію Ambilight і створити в кімнаті ефект розслаблюючого світла Ambilight. Детальніше про Ambilight та ефект розслаблюючого світла читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Ambilight**

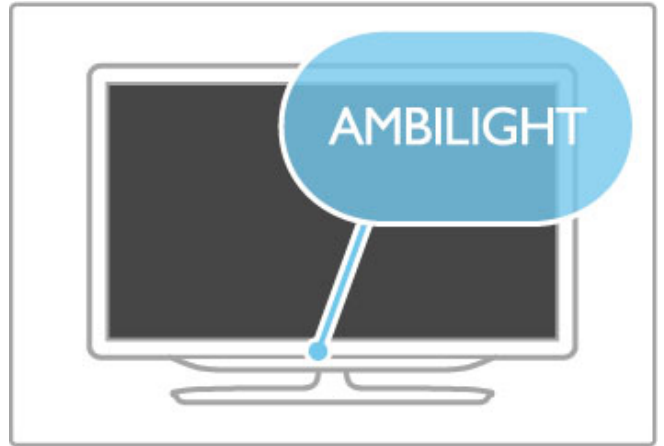

Дім


Натискайте клавішу  (Дім), щоб відкрити головне меню. Для навігації у головному меню можна використовувати клавіші гучності - або **+** (ліворуч чи праворуч) та клавіші вибору каналу - або **+** (вгору чи вниз) на телевізорі. Для підтвердження вибору знову натискайте .

Детальніше про головне меню читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Меню >  Головне меню**

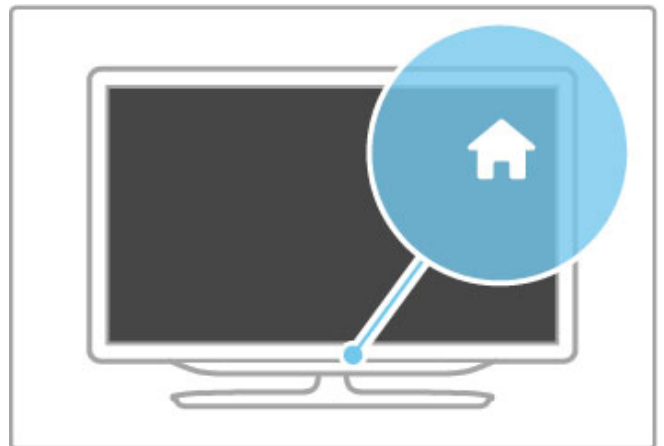

CH Канал

Натискайте клавішу **CH** (Канал) - чи **+** для перемикання каналів. Або натискайте клавішу  чи  на пульті ДК.

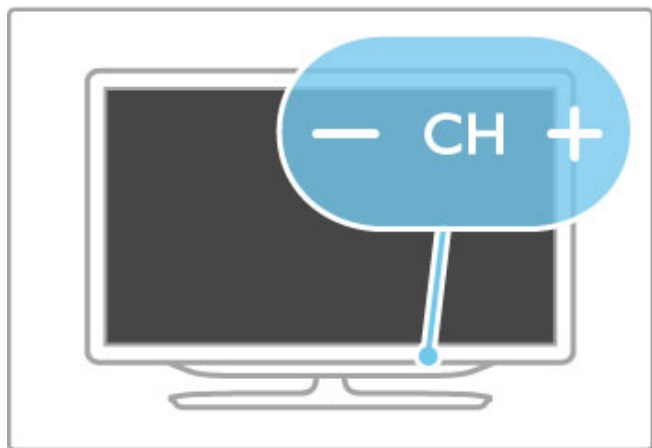

1.4 Реєстрація телевізора

Вітаємо Вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips.

Зареєструйте свій телевізор і користуйтеся низкою переваг, серед яких повна підтримка (включаючи завантаження), доступ до інформації про нові вироби, ексклюзивні пропозиції та знижки, можливість вигравати призи і, навіть, участь у спеціальних опитуваннях щодо новинок компанії.


Відвідайте веб-сайт www.philips.com/welcome

1.5 Довідка і технічна підтримка

Використання довідки і функції пошуку

Довідка

Відкрити довідку можна в головному меню. У більшості випадків можна також натиснути **жовту** клавішу на пульті ДК і відразу відкрити або закрити посібник. Для деяких дій (наприклад, телетексту) кольорові клавіші мають спеціальні функції і не дозволяють відкрити посібник.

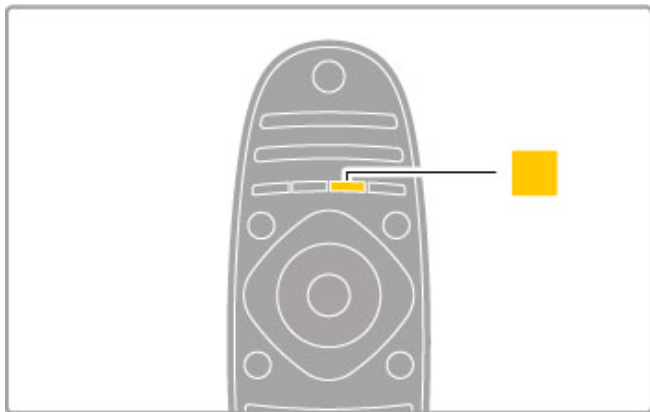

Перед тим як виконувати вказівки довідки, її потрібно закрити. Щоб закрити довідку, натисніть **жовту** клавішу або клавішу **⬆**. У разі повторного натиснення **жовтої** клавіші довідку буде відкрито на тій сторінці, на якій її було закрито.

🔍 Пошук

У довідці доступна функція **🔍 пошуку** для пошуку потрібної теми. За допомогою навігаційних клавіш виберіть зі списку потрібну тему і натисніть **OK**. Потрібна тема не завжди знаходиться на першій сторінці, а може бути на наступній сторінці. Для переходу до наступної сторінки натискайте **▶**.

Мережева технічна підтримка

Щоб усунути проблеми, які виникають під час використання телевізора Philips, можна звернутися до центру технічної підтримки в Інтернеті. Можна вибрати потрібну мову і номер моделі виробу.

Відвідайте веб-сайт www.philips.com/support

На сайті підтримки можна знайти номер телефону Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні та відповіді на запитання, що часто задаються.

Можна завантажити нову версію програмного забезпечення телевізора або посібник для прочитання на комп'ютері.

Можна також надіслати електронною поштою питання, яке Вас цікавить, а в деяких країнах можна навіть поспілкуватися в режимі онлайн з одним із представників компанії.

Обслуговування клієнтів

Для отримання технічної підтримки зателефонуйте до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Номер телефону подано в друкованій документації, що постачається з телевізором.

Можна також відвідати наш веб-сайт www.philips.com/support


Номер моделі телевізора і серійний номер

Можливо, потрібно буде повідомити номер моделі телевізора і серійний номер. Шукайте ці номери на етикетці упакування або на наклейці на задній панелі або внизу телевізора.

2 Основні відомості

2.1 Дистанційне керування

Загальний огляд

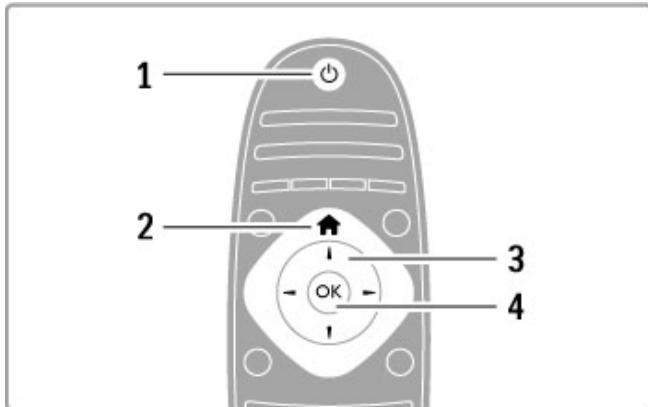

1 Режим очікування

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 Дім


Доступ до головного меню і вихід із нього.

3 Навігаційна клавіша

Переміщення вгору, вниз, вліво або вправо.

4 Клавіша OK

Активація вибраного пункту.

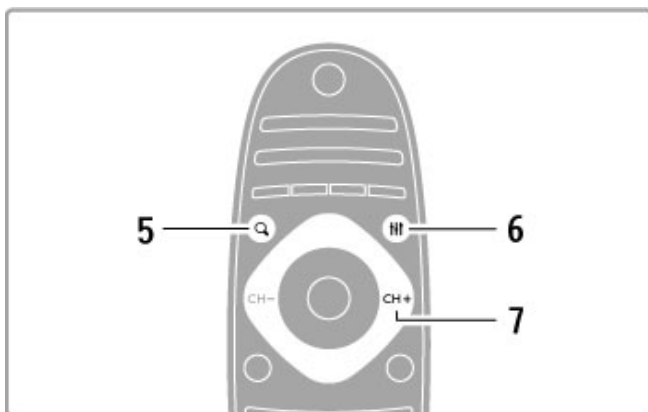

5 Пошук


Відкривання або закривання списку каналів, фотографій, музики або фільмів.

6 Налаштування

Перехід або вихід із параметрів, які найчастіше використовуються для зображення, звуку, Ambilight чи 3D.

7 CH+ / Наступний

Перехід до наступного каналу, сторінки або розділу.

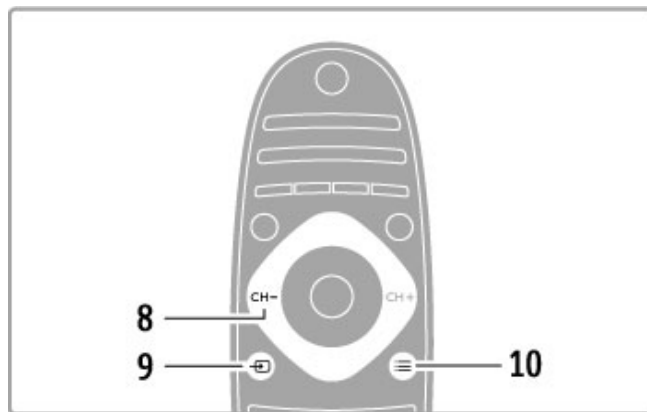

8 CH- / Попередній


Перехід до попереднього каналу, сторінки або розділу.

9 Джерело

Безпосередній перехід до під'єднання до телевізора.

10 Параметри

Відкривання або закривання меню параметрів.

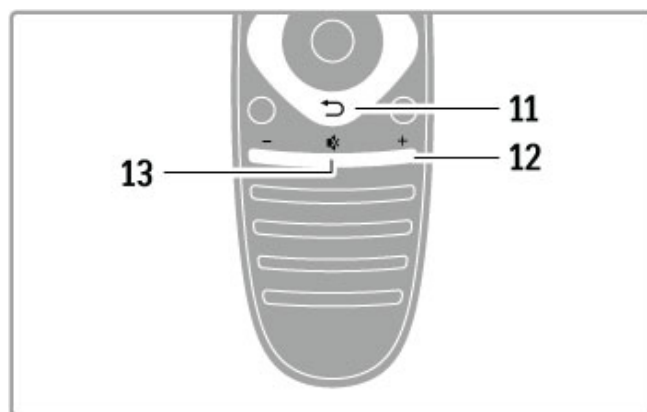

11 Назад


Повернення до попереднього каналу. Вихід із меню без зміни параметра. Повернення до попередньої сторінки телетексту або Net TV.

12 Гучність

Налаштування гучності.

13 Вимкнення звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

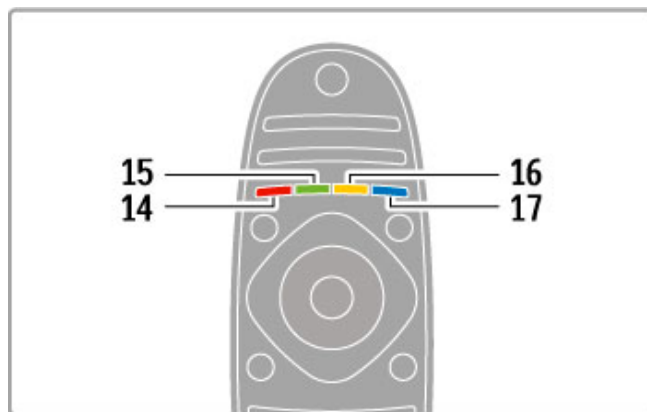

14 Червона клавіша

Перехід до інтерактивних послуг або вибір сторінки телетексту.

15 Зелена клавіша


Перехід до екопараметрів або вибір сторінки телетексту.

16 Жовта клавіша

Вибір сторінки телетексту.

17 Синя клавіша

Вибір сторінки телетексту.

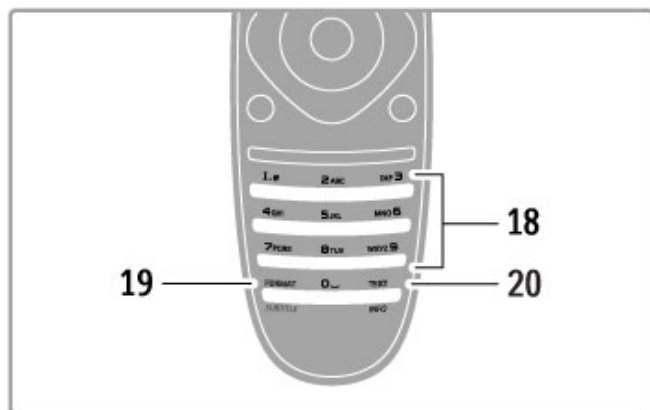

18 Клавіші з цифрами і літерами

Безпосередній вибір телеканалу або введення тексту.

19 Формат / Субтитри

Відкриття або закриття меню формату. / Натисніть та утримуйте цю клавішу 3 секунди, щоб відобразити або приховати субтитри.

20 Телетекст / Інфо

Відкриття або закриття телетексту. / Натисніть та утримуйте цю клавішу 3 секунди, щоб відобразити або приховати інформацію про наступні програми.

Керування пристроями

За допомогою пульта ДК телевізора можна також керувати під'єднаними пристроями. Пристрій повинен мати функцію EasyLink (HDMI-CEC), яка має бути увімкнена. Крім того, пристрій слід під'єднати за допомогою кабелю HDMI.

Керування пристроєм із підтримкою функції EasyLink

Щоб керувати таким пристроєм за допомогою пульта дистанційного керування телевізора, виберіть його або його дію у головному меню і натисніть **OK**. Пристрій реагує на команди всіх клавіш, окрім клавіші , **ADJUST** та **OPTIONS**.


Повернення до керування телевізором

Щоб знову керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування, натисніть (Дім) і виберіть **Перегляд ТВ**, після чого натисніть **OK**.

Показати клавіші пристрою

Під час керування пристроєм деякі клавіші на пульті дистанційного керування телевізора можуть бути недоступними. Щоб вибрати ці клавіші на телевізорі, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть **Показати клавіші пристрою**. Виберіть потрібну клавішу та натисніть **OK**.

Щоб приховати клавіші пристрою, натисніть (Назад).

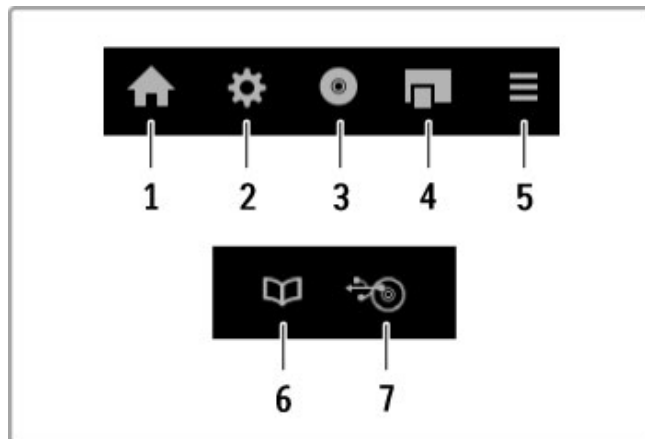

Загалом ці клавіші дозволяють відкрити такі меню пристрою:

- 1 Головне меню
- 2 Меню налаштування
- 3 Меню диска (вміст диска)
- 4 Контекстне меню
- 5 Меню параметрів
- 6 Телегід
- 7 Меню вибору носія

Відтворення одним дотиком

Вставте диск у пристрій із підтримкою функції EasyLink HDMI-CEC і натисніть на ньому кнопку **відтворення**. Телевізор увімкнеться з режиму очікування і автоматично відтворить вміст диска.

Керування звуком системи

Під'єднавши аудіосистему з підтримкою функції EasyLink, через неї можна прослуховувати звук із телевізора. Гучномовці телевізора буде вимкнено автоматично. Регулювати гучність аудіосистеми можна за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Режим об'ємного звуку

Найновіші пристрої Philips дозволяють змінювати свої налаштування об'ємного звуку на телевізорі. Щоб змінити це налаштування, натисніть **ADJUST**, виберіть пункт **Режим об'ємного звуку** та натисніть **OK**. У пункті **Наступний режим** натисніть **OK**, щоб переключити доступні режими на пристрої.

Розумний звук

Найновіші пристрої Philips дозволяють змінювати свої налаштування розумного звуку на телевізорі. Щоб змінити це налаштування, натисніть **ADJUST**, виберіть пункт **Розумний звук** і натисніть **OK**. У списку виберіть режим звуку.

Екран вимк.

Якщо найновіший аудіопристрій Philips надсилає на телевізор лише звук, він може запропонувати вимкнути телевізійний екран. Щоб вимкнути екран, коли з'явиться це повідомлення, виберіть пункт **Екран вимк.** і натисніть **OK**. Щоб знову увімкнути екран, натисніть (Дім).


Режим очікування системи

Для переведення телевізора та всіх пристроїв із підтримкою функції EasyLink у режим очікування натисніть клавішу на пульті дистанційного керування.

Детальніше про EasyLink див. у розділі **Довідка > Налаштування > Пристрої > EasyLink HDMI-CEC**.


ІЧ-сенсор

Слідкуйте, щоб пульт ДК був спрямований на інфрачервоний сенсор, що на передній панелі телевізора.

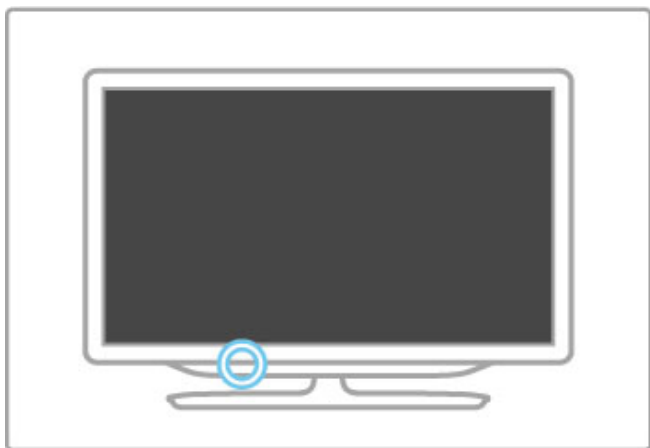

Батареї

Для заміни батарей пульта дистанційного керування, посуньте малий відсік вниз на пульті, щоб його відкрити. Використовуйте 2 батареї таблеткового типу (тип CR2032 – 3 В). Слідкуйте, щоб полюс "+" батарей (верхня частина) був спрямований вгору. Малий відсік має індикатор "+".

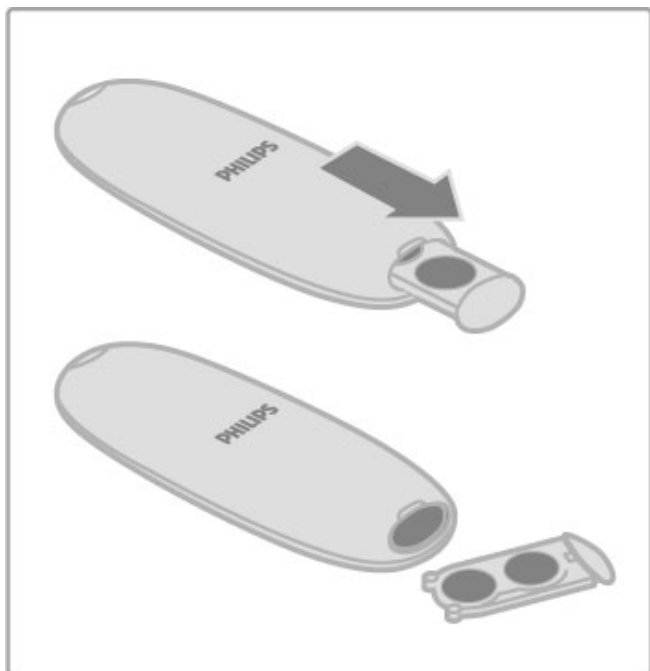

Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти. Утилізуйте батареї відповідно до директив щодо завершення терміну експлуатації. Читайте розділ **Довідка > Технічні характеристики > Збереження довкілля > Завершення терміну експлуатації**.

Прибирання

Пульт дистанційного керування має покриття із захистом від подряпин.

Чистіть пульт дистанційного керування м'якою вологою ганчіркою. Ніколи не використовуйте для чищення телевізора чи пульта ДК такі речовини, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.

2.2 Меню


🏠 Дім

Головне меню дозволяє розпочати телеперегляд або перегляд фільму на диску чи активувати будь-яку іншу дію.

Щоб відкрити головне меню, натисніть 🏠.

Для активації дії виберіть її за допомогою навігаційних клавіш і натисніть **OK**.

Щоб закрити головне меню, натисніть 🏠 ще раз.

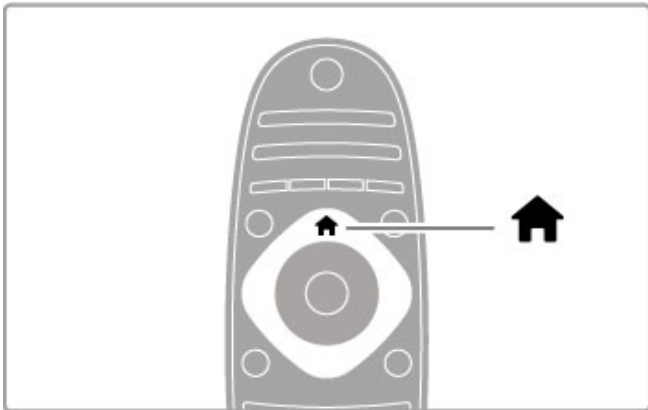

Додавання пристроїв

Під'єднаний пристрій необхідно додати до головного меню для зручного його вибору.

Якщо під'єднаний пристрій не має функції EasyLink (HDMI-CEC) чи його не під'єднано за допомогою кабелю HDMI, пристрій потрібно додати до головного меню вручну за допомогою пункту **Додати пристрої**.

Пристрої із підтримкою функції EasyLink (HDMI-CEC), які під'єднано за допомогою кабелю HDMI, автоматично відображають свої операції у головному меню. До одного пристрою може бути додано кілька операцій. Якщо пристрій із підтримкою функції EasyLink не з'являється автоматично, можливо, на пристрої вимкнено функцію EasyLink.

Додавання пристрою вручну

У головному меню виберіть **Додати пристрої** і натисніть **OK**. Виконайте вказівки на екрані.

На екрані телевізора з'являється запит щодо вибору пристрою і роз'єму, до якого під'єднано пристрій.

Цей пристрій або його дії додано до головного меню.

Перейменування пристрою

Щоб перейменувати доданий пристрій або дію, виберіть цей пристрій у головному меню і натисніть **≡ OPTIONS**, після чого виберіть пункт **Перейменувати**. Введіть назву за допомогою клавіатури пульта дистанційного керування так само, як під час написання SMS/текстових повідомлень.

Видалення пристрою

Щоб видалити пристрій або дію із головного меню, виберіть цей пристрій чи дію і натисніть **≡ OPTIONS**, після чого виберіть пункт **Видалити цей пристрій**. Якщо пристрій або дія продовжують з'являтися у головному меню після видалення, вимкніть на пристрої налаштування EasyLink для запобігання повторному автоматичному додаванню піктограми.

Детальніше про використання EasyLink читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Дистанційне керування > Керування пристроями**.

Зміна послідовності

Щоб змінити послідовність розташування пристрою або дії у головному меню, виберіть цей пристрій чи дію і натисніть **≡ OPTIONS**.

1 Виберіть пункт **Зміна послідовності**.

2 За допомогою навігаційних клавіш перемістіть пристрій або дію у потрібне місце. Можна змінити лише послідовність розташування доданих пристроїв або дій.

3 Для підтвердження зміни послідовності розташування натисніть **OK**. Усі пристрої і дії буде переміщено праворуч. Можна виділити інший пристрій або дію для переміщення.

Для припинення зміни послідовності натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Вийти**.

Відновлення дій пристрою


Щоб відновити видалену дію пристрою із кількох діями, виберіть цей пристрій або одну з його дій і натисніть **≡ OPTIONS**. Виберіть пункт **Відновити дії пристрою** і натисніть **OK**. Усі видалені дії цього пристрою буде відновлено.

Q FIND

За допомогою клавіші **Q FIND** можна перейти до списку каналів під час телеперегляду або до списку зображень, музики та відео під час огляду комп'ютера чи під'єданого USB-пристрою.

Щоб відкрити список, натисніть **Q FIND**.

Щоб закрити список, натисніть **Q** ще раз.

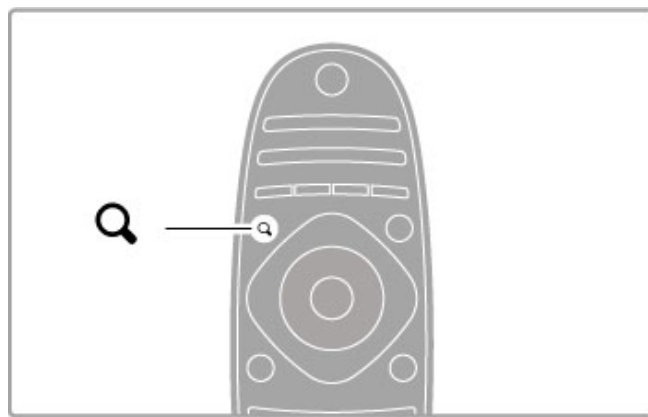


≡ ADJUST

Завдяки меню **ADJUST** можна швидко налаштувати параметри зображення, звуку, Ambilight і 3D.

Щоб відкрити меню налаштування, натисніть **≡ ADJUST**.


За допомогою навігаційних клавіш виберіть потрібний пункт і натисніть **OK**.

Щоб закрити головне меню, натисніть **≡ ADJUST** ще раз.

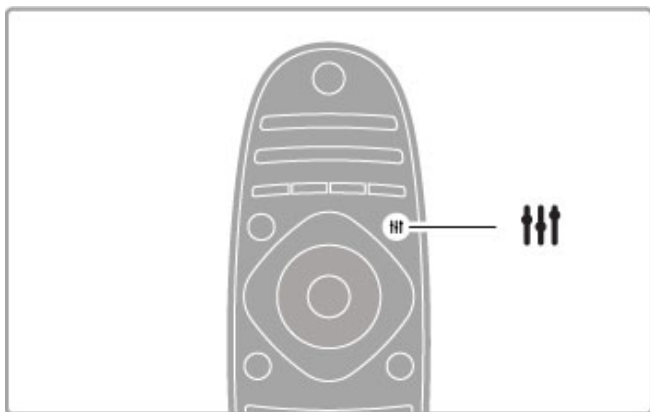

Використовуйте меню **OPTIONS** для вибору додаткових параметрів налаштування того, що Ви зараз переглядаєте або робите на екрані телевізора.

У будь-який момент можна натиснути **≡ OPTIONS** і переглянути доступні параметри.
Щоб закрити меню, натисніть **≡ OPTIONS** ще раз.

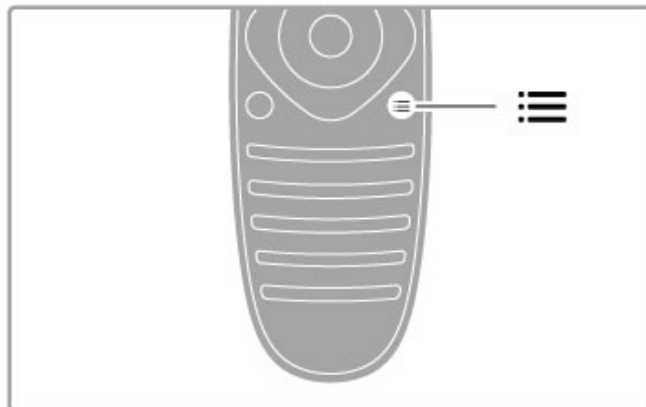

У меню налаштування можна налаштувати такі параметри:

- 3D
- Глибина 3D
- Гра для двох учасників
- увімкнення або вимкнення функції Ambilight
- рівень підсвітки Ambilight
- формат зображення
- розумні налаштування зображення (попередньо встановлені)
- розумні налаштування звуку (попередньо встановлені)
- гучномовці
- об'ємний звук
- зміщення зображення

Ambilight

Детальніше про налаштування Ambilight читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Ambilight**.

Формат зображення

Детальніше про параметри формату зображення читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Перегляд ТВ > Формат зображення**.

Розумні налаштування зображення та звуку

Для телевізора можна вибрати попередньо встановлене налаштування, що найкраще підходить для вмісту, який Ви переглядаєте.

Детальніше про розумні налаштування читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Перегляд ТВ > Розумні налаштування зображення і звуку**.

Гучномовці

Для відтворення аудіо через гучномовці телевізора закрийте довідку, натисніть **≡ ADJUST**, виберіть пункти **Гучномовці** та **ТВ**.

Для відтворення аудіо за допомогою системи домашнього кінотеатру або підсилювача виберіть пункт **Підсилювач**. Ці налаштування тимчасово анулюють всі налаштування EasyLink.

Режим об'ємного звуку

Для автоматичного переходу телевізора на найоптимальніший режим об'ємного звуку (можливо лише в разі під'єднання системи домашнього кінотеатру) закрийте довідку, натисніть **≡ ADJUST**, виберіть пункти **Об'ємний звук** та **Увімк**.

Зміщення зображення

Зображення на екрані можна змістити по вертикалі або по горизонталі, щоб повністю бачити субтитри (залежно від вхідного телесигналу).

Під час телеперегляду натисніть **≡ ADJUST**, виберіть пункт **Зміщення зображення** і натисніть **OK**. За допомогою навігаційних клавіш змістіть зображення. Щоб припинити зміщення зображення, натисніть **OK**.

≡ OPTIONS

2.3 Перегляд телепрограм

Перемикання каналів


Для перегляду телепрограм і перемикання каналів у головному меню слід вибрати параметр **Перегляд ТВ**.

Для перегляду телепрограм натисніть **■**, виберіть пункт **Перегляд ТВ** і натисніть **ОК**.



Для перемикання каналів використовуйте клавішу **CH+** або **CH-** на пульті дистанційного керування. Якщо відомо номер каналу, користуйтеся клавішами з цифрами або натисніть клавішу **Q.FIND**, щоб відкрити список каналів і вибрати потрібний канал.

Щоб повернутися до попереднього каналу, натисніть **↶** (Назад).

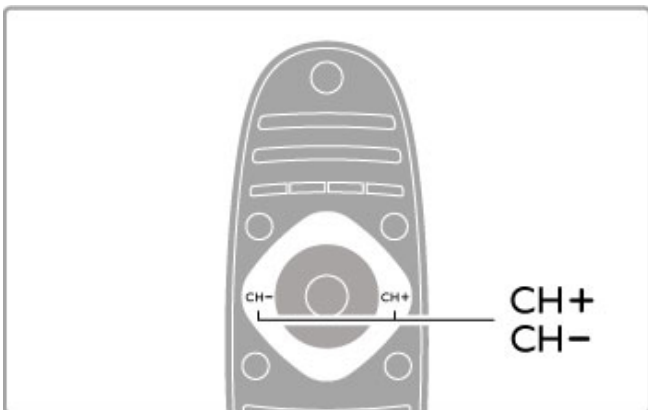

Радіоканали

За наявності цифрового мовлення цифрові радіоканали встановлюються під час початкового встановлення телевізора. Перемикайте радіоканали так само, як і телеканали. Встановлення каналів формату DVB-C передбачає відлік радіостанцій від каналу під номером 1001 і далі.

Параметри для налаштування телеперегляду

Під час перегляду цифрових телеканалів натисніть **≡** **OPTIONS**, щоб переглянути доступні параметри:

- Анонси
- Стан
- Вибір відео

Анонси

Цей параметр дозволяє дізнатися про поточну та наступну програми каналу. За допомогою навігаційних клавіш прокрутите текст або переходьте до наступної колонки.

Стан

Залежно від програми на сторінці "Стан" з'явиться відповідна інформація. Враховуючи цю інформацію, можна покращити якість сигналу каналу або перевірити доступність певних послуг.

Вибір відео

Цифрові телеканали можуть пропонувати кілька відеосигналів (програми з кількома вхідними сигналами), різні ракурси зйомки відеовмісту чи різні програми на одному телеканалі. На екрані телевізора з'являється повідомлення про наявність таких телеканалів. За їх наявності натисніть **≡** **OPTIONS** і виберіть **Вибір відео** для переходу до потрібного пункту.

Список каналів

У списку каналів можна знайти всі встановлені теле- та радіоканали.

Щоб відкрити список каналів, під час телеперегляду натисніть **Q.FIND**.

Щоб закрити список каналів без перемикання каналу, натисніть **Q.FIND** ще раз або натисніть **↶** (Назад).


У списку каналів можна перейти до потрібного телеканалу або радіостанції і натиснути **ОК** для перегляду чи прослуховування.

Список каналів може мати кілька сторінок. Щоб переглянути наступну або попередню сторінку списку каналів, натискайте **▶** або **◀**.

Параметри списку каналів

Відкривши список каналів, натисніть **≡** **OPTIONS**, щоб отримати доступ до таких параметрів:

- Вибрати список
- Позначити як вибране
- Зміна послідовності
- перейменувати
- Приховати канал
- Показати всі.

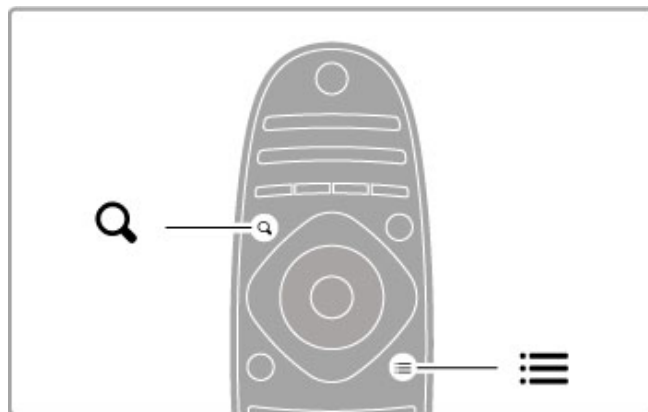

Вибрати список

За допомогою цього параметра вибирайте канали для їх відображення у списку каналів. Складений список визначає, які канали можна буде перемикаєти натисненням клавіш **CH+** та **CH-**.

Позначити як вибране

Виділивши канал у списку каналів, його можна позначити вибраним.

Читайте розділ **Основні відомості > Перегляд ТВ > Вибрані канали**.

Зміна послідовності

Можна змінити послідовність розташування каналів у списку.

1 Для зміни послідовності розташування каналів натисніть **≡** **OPTIONS** і виберіть пункт **Зміна послідовності**.

2 Виділіть канал і натисніть **ОК**.

3 За допомогою навігаційних клавіш перемістіть канал у потрібну позицію, або ж введіть новий порядковий номер безпосередньо за допомогою клавіш із цифрами.

4 Для підтвердження позиції натисніть **OK**. Канал можна вставити або замінити.
Можна виділити інший канал і виконати ту саму процедуру.

Для припинення зміни послідовності натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Вийти**.

Перейменувати

Можна перейменувати канал у списку каналів.

1 У списку каналів виділіть канал, який потрібно перейменувати.

2 Для перейменування натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Перейменувати**. Текст можна вводити безпосередньо за допомогою клавіатури пульта дистанційного керування або відкрити цілу клавіатуру вгорі в меню введення тексту.



Введення тексту за допомогою клавіатури пульта ДК

За допомогою навігаційних клавіш наводьте курсор на текст.
Щоб видалити символ, натискайте **↶** (Назад).
Вводьте потрібний символ за допомогою клавіатури так само, як під час написання SMS/текстових повідомлень. Для введення спеціального символу натискайте клавішу **1**.
Видаляйте символ за допомогою пункту **Очистити**.
Для завершення перейменування виберіть пункт **Готово**.

Введення тексту за допомогою екранної клавіатури

Щоб відкрити екранну клавіатуру вгорі в меню введення тексту, натисніть **OK**, коли курсор на тексті блимає.
На клавіатурі за допомогою навігаційних клавіш виділіть потрібний символ і натисніть **OK**, щоб його ввести. Для видалення символу натисніть **↶** (Назад) або виділіть **✕** і натисніть **OK**.

Для перемикання між верхнім і нижнім регістрами або набором спеціальних символів натискайте **▶** (Наступний) або **◀** (Попередній).
Щоб відредагувати символ в рядку тексту, наведіть курсор на цей символ і натисніть клавіші **←** та **→** з обох боків екранної клавіші пробілу.
Щоб закрити екранну клавіатуру, виберіть пункт **Готово** і натисніть **OK**.

USB-клавіатура

Для перейменування каналів можна використовувати під'єднану USB-клавіатуру. Як під'єднати USB-клавіатуру, читайте в розділі **Довідка > З'єднання > Під'єднання інших пристроїв > Клавіатура та миша**.

Приховування каналу

Можна приховати канал у списку каналів. Під час перегляду каналів прихований канал буде пропущено.

1 У списку каналів виділіть канал, який потрібно приховати.

2 Натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть **Приховати канал**. Канал буде приховано після того, як закрити список каналів.

Відображення прихованих каналів

Можна відновити всі приховані канали і знову їх відображати на екрані.

1 У списку каналів натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Показати приховані канали**. Всі канали знову відображатимуться у списку каналів.


2 Щоб відобразити попередньо приховані канали, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Показати всі**.

Або, якщо не потрібно відображати попередньо приховані канали, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Вийти**.

Вибрані канали

У списку каналів можна позначити певний канал як вибраний, а також відображати лише вибрані канали.

Щоб відкрити список каналів, під час телеперегляду натисніть **Q.FIND**.

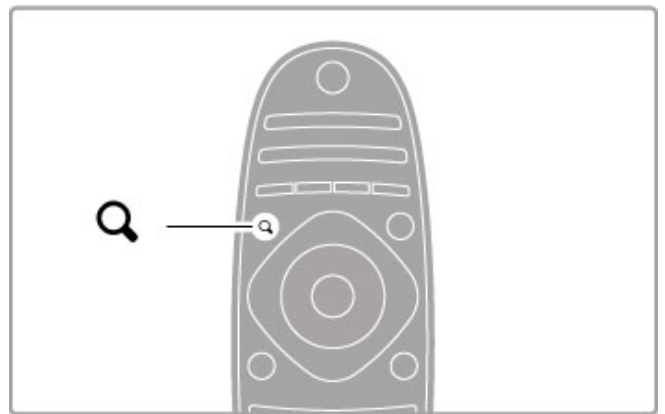

Позначення каналу як вибраного

Під час телеперегляду натисніть **Q.FIND**, щоб відкрити список каналів. Перейдіть до каналу, який потрібно позначити як вибраний, і натисніть **≡ OPTIONS**. Виберіть пункт **Позначити як вибране**.

У списку каналів вибраний канал буде позначено за допомогою **★**.

Щоб зняти з каналу позначку вибраного, виберіть пункт **Зняти позначку вибраного**.

Список вибраних каналів


У списку каналів можна відображати лише вибрані канали.

Відкривши список, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Вибрати список**. Виберіть зі списку **Вибране** та натисніть **OK**. Цей список дозволяє перемикати лише вибрані канали.

Телерід

Якщо дані телегіда доступні у Вашому регіоні, можна відкрити екранний телегид із програмою телепередач.

Телегид надається станцією телемовлення або послугою Інтернет-зв'язку.

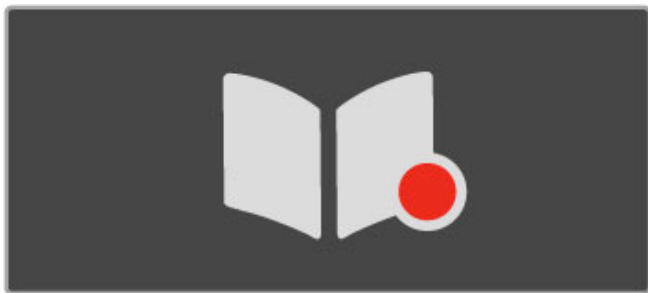

Відкривання телегіда

Під час телеперегляду натисніть , виберіть пункт **Телегид** і натисніть **ОК**.

Щоб вийти з телегіда без зміни налаштування, натисніть (Назад).

Перше використання

Коли Ви відкриваєте телегид вперше, телевізор перевіряє всі телеканали на наявність даних телегіда. Це може тривати кілька хвилин. Дані зберігаються у телевізорі. Телевізор зберігає дані телегіда до восьми днів.

Параметри телегіда

Вибравши в телегиді програму, натисніть **OPTIONS**, щоб вибрати такі параметри:

- **Встановити нагадування**

Щоб встановити на екрані нагадування про початок програми, виберіть пункт **Встановити нагадування** і натисніть **ОК**.

Програму буде позначено за допомогою (годинник). Щоб скасувати це нагадування, виберіть пункт **Очистити нагадування** і натисніть **ОК**.

- **Змінити день**

Переглядайте програми попереднього або наступного дня.

- **Додаткова інформація**

Відображення інформації про програму та її короткий зміст.

- **Пошук за жанром**

Перегляд усіх програм за вибраним жанром.

- **Заплановані нагадування**

Якщо встановлено нагадування, можна переглянути список всіх запланованих нагадувань.

- **Оновлення телегіда**

Після першого сканування телевізор зберігає дані телегіда. У разі оновлення, перевстановлення або зміни послідовності розташування каналів телегид потрібно буде оновити.

Для оновлення виберіть пункт **Оновити довідник програм**. Буде видалено нагадування.

Станція телемовлення або мережа

Щоб вибрати джерело інформації телегіда, натисніть > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **Телегид**.

Виберіть пункт **3 мережі** або **Зі станції телемовлення**.

3 мережі

Поки телевізор не під'єднано до послуги Net TV, дані телегіда знаходяться зі станції телемовлення. Після під'єднання телевізора до послуги Net TV телевізор автоматично починає отримувати дані телегіда з Інтернету.


Зі станції телемовлення

Дані для телегіда подаються станцією телемовлення чи оператором.

Розумні налаштування зображення і звуку

Для легкого налаштування зображення або звуку можна вибрати попередньо встановлене налаштування.

Під час телеперегляду натисніть **ADJUST**, щоб відкрити меню налаштування, і виберіть пункт **Розумне зображення** або **Розумний звук**. Виберіть зі списку потрібний пункт і натисніть **ОК**.

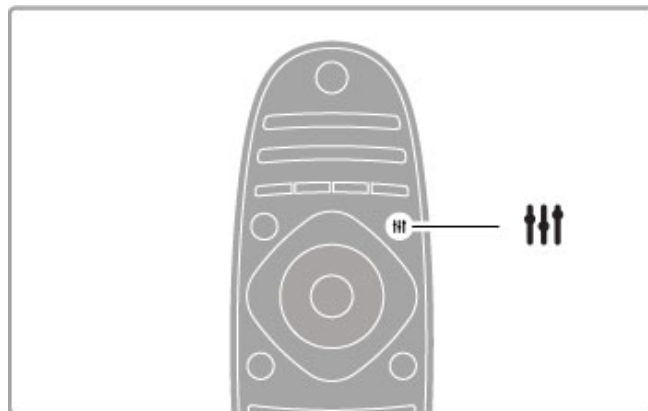

Розумне зображення і розумний звук

Розумні налаштування – це поєднання попередньо встановлених налаштувань, які підходять для певного режиму (наприклад, ігор або денного перегляду).

Можна налаштувати певний параметр вибраного розумного налаштування, наприклад, яскравість, контрастність, низькі або високі частоти. Розумне налаштування запам'ятає внесені зміни.

Налаштування розумних параметрів

Щоб налаштувати певний параметр будь-якого розумного налаштування, виберіть розумне налаштування і натисніть **ОК**.

Після цього натисніть і виберіть пункт **Налаштування**.

Виберіть пункт **Параметри ТВ**, перейдіть до потрібного параметра і налаштуйте його.

Щоб відновити початкові значення розумних налаштувань, скасуйте зміни налаштувань, які було внесено під час першого налаштування телевізора і які потрібно відновити. Потім натисніть > **Налаштування** > **Параметри ТВ**, виберіть пункт **Скинути** та натисніть **ОК**.

Детальніше про налаштування окремих параметрів читайте в розділі **Довідка** > **Налаштування** > **Зображення і звук** > **Ambilight**.

Список розумних налаштувань зображення

- **Персональні** – вибір власних параметрів, встановлених у пункті "Персоналізація зображення та звуку"
- **Яскраві** – найкращі параметри для перегляду вдень
- **Справжні** – параметри природного зображення
- **Кіно** – найкращі параметри для перегляду фільмів
- **Гра** – найкращі параметри для гри
- **Економія енергії** – параметри, які заощаджують енергію

- **Звичайні** – стандартні заводські налаштування
- **Фото** – найкращі параметри для перегляду фотографій
- **ISF день** та **ISF ніч** – налаштування калібрування ISF


Список розумних налаштувань звуку

- **Персональні** – вибір власних параметрів, встановлених у розділі "Персоналізація зображення та звуку"
- **Звичайні** – стандартні заводські налаштування
- **Новини** – найкращі параметри для мовлення
- **Фільм** – найкращі параметри для перегляду фільмів
- **Гра** – найкращі параметри для гри
- **Драма** – найкращі параметри для мильних опер
- **Спортивні ігри** – найкращі параметри для спортивних програм

Формат зображення

Якщо на екрані телевізора з'являються чорні смуги, можна змінити формат зображення на такий, який відповідає розміру екрана.

Під час телеперегляду натисніть **III ADJUST**, щоб відкрити меню налаштування, і виберіть пункт **Формат зображення**. Виберіть зі списку потрібний формат і натисніть **OK**.

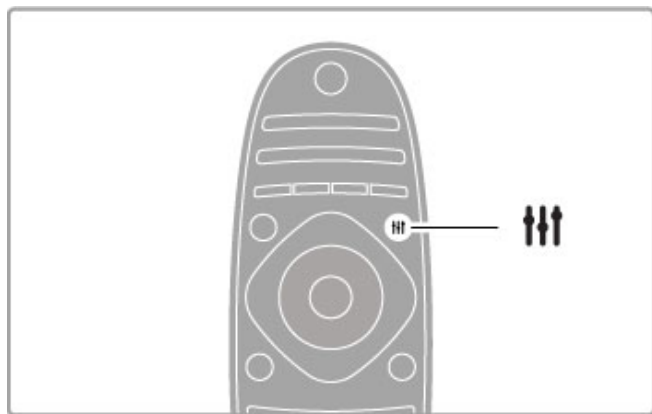

Формати зображення

Відповідно до зображення на екрані доступні подані нижче формати.

• Автозаповнення

Автоматично збільшує зображення до розміру екрана. Мінімальне спотворення зображення, видно субтитри. Несумісний із комп'ютером.

• Автомасштабування

Автоматично оптимально збільшує зображення до розміру екрана без спотворення. Можуть відображатися чорні смуги. Несумісний із комп'ютером.

• 16:9

Відтворення зображення у форматі 16:9 для відеоматеріалу стандарту високої чіткості у форматі 16:9.

• Супер-масштабування

Усуває чорні смуги з боків зображення, що транслюється у форматі 4:3. Зображення налаштовується відповідно до розмірів екрана.

• Супер-масштабування 16:9

Відтворення зображення у форматі 16:9 з мінімальним спотворенням для відеоматеріалу у форматі 4:3.

• Кіноформат 16:9

Масштабує зображення до формату 16:9.

• Cinema 21:9

Відтворення зображення у форматі Cinema 21:9 для трансляції фільмів в оригінальному форматі 21:9.

• Субтитри в режимі Cinema 21:9

Відтворення зображення у форматі Cinema 21:9 із субтитрами на чорній смузі внизу.

• Без зміни масштабу

Найкращий режим для зображень стандарту високої чіткості та комп'ютера. Піксельне відображення. На зображеннях із комп'ютера можуть з'являтися чорні смуги.

• Широкий екран

Розтягує зображення до формату 16:9.

Multi view

Режим Multi view дозволяє одночасно переглядати два екрани.


Коли увімкнути режим Multi view, на екрані телевізора з'являються 2 екрани – головний і малий.



Увімкнення режиму Multi view

Щоб увімкнути режим **Multi view**, натисніть **▲** (Дім), виберіть **Multi view**, а потім натисніть **OK**. За допомогою пульта ДК можна керувати головним екраном.

Щоб вимкнути режим **Multi view**, натисніть **FORMAT** або **▲** (Дім) і виберіть іншу дію.

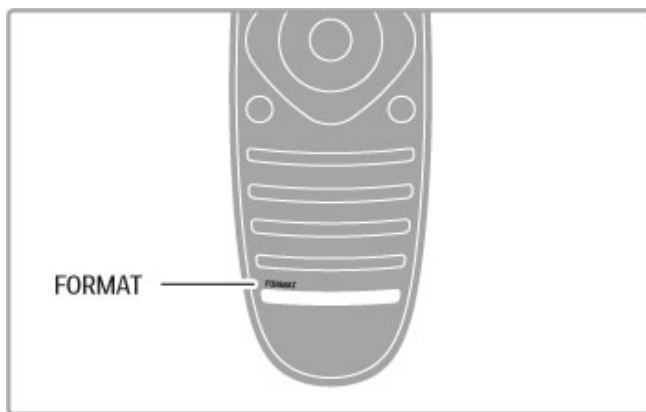

Зображення головного екрана

Щоб змінити зображення головного екрана, натисніть **Q** **FIND**. Виберіть зі списку матеріал для перегляду та натисніть **OK**.

На головному екрані можна переглядати телепрограми, вміст під'єданого пристрою (під'єданого за допомогою кабелю HDMI), сторінки телетексту телеканалу, програму якого переглядаєте, програми Net TV, Інтернет-сторінки, телегід чи довідку.

Якщо закрити та знову відкрити меню Multi view, відображається останній вибраний головний екран.

Перемикання у режим очікування

Якщо телевізор увімкнено, для переходу у режим очікування натисніть клавішу  на пульті дистанційного керування. Засвітиться червоний індикатор режиму очікування. Незважаючи на те, що в режимі очікування телевізор споживає дуже мало енергії, енергія все-таки витрачається.

Якщо Ви не плануєте користуватися телевізором протягом тривалого часу, вимикайте його за допомогою перемикача живлення.

Автоматичне вимкнення

Якщо Ви використовуєте телевізор як монітор або для телеперегляду використовуєте цифровий приймач (телеприставку – STB) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте функцію автоматичного вимкнення.

Це запобігатиме автоматичному вимкненню телевізора через 4 години, якщо не буде натиснено жодної клавіші на пульті дистанційного керування телевізора.


Щоб вимкнути функцію автоматичного вимкнення, під час телеперегляду натисніть **зелену** клавішу та виберіть пункти **Автоматичне вимкнення** і **Вимк.**

2.4 3D

Що потрібно?

Це телевізор стандарту 3D Max. Для перегляду 3D-вмісту на цьому телевізорі потрібні окуляри Philips 3D Max Active PTA516 (продаються окремо). Інші окуляри Active 3D можуть не підтримуватися.

Для прийому ІЧ-променів окулярами заберіть сторонні предмети подалі від 3D-передавача на телевізорі.

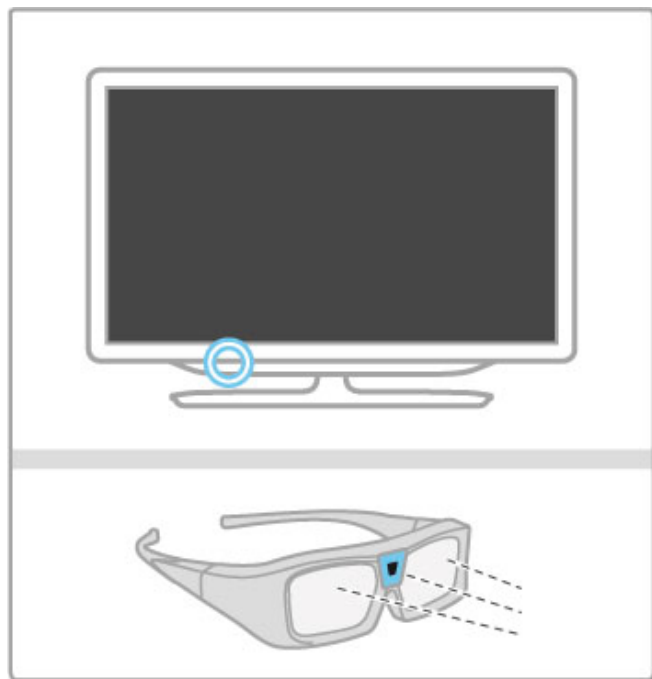

Перегляд 3D-вмісту

Для перегляду фільму або програми у форматі 3D вставте диск із 3D-вмістом у програвач дисків 3D Blu-ray або виберіть на телевізорі канал, який транслює програми у форматі 3D. Натисніть **▲** (Дім) і виберіть **програвач дисків 3D Blu-ray** або виберіть пункт **Перегляд ТВ** та увімкніть потрібний телеканал.

Пуск 3D

Телевізор виявляє 3D-сигнал. Після появи повідомлення про виявлення 3D-сигналу виберіть пункт **Пуск 3D** і натисніть **OK**. Одягніть 3D-окуляри.

Якщо телевізор не може виявити 3D-сигнал (відсутня мітка 3D-сигналу), програма у форматі 3D відображається як роздвоєне зображення.

Щоб перейти в режим 3D, натисніть **III ADJUST**, виберіть пункт **3D**, після чого виберіть пункт **Поруч** або **Вгорі / внизу** відповідно до розміщення роздвоєного зображення. Якщо використання звичайного формату призводить до появи дивних 3D-ефектів, можливо, потрібно буде вибрати інший формат.

Зупинка 3D

Щоб зупинити відтворення 3D-вмісту, натисніть **III ADJUST** і виберіть пункт **2D** в меню **2D-3D**.

Зупинити відтворення 3D-вмісту можна також у разі перемикання каналу або переходу до іншого під'єданого пристрою.

Перетворення 2D у 3D

Програму у форматі 2D можна перетворити в програму у форматі 3D.

Щоб перетворити програму у форматі 2D у програму у форматі 3D, натисніть **III ADJUST**, виберіть пункт **3D**, після чого виберіть пункт **Перетворення 2D у 3D**.

Щоб зупинити перетворення 2D у 3D, виберіть пункт **2D** у меню 3D або іншу дію у головному меню. Перетворення не буде зупинено в разі перемикання телеканалів.

Глибина 3D

Глибину 3D можна змінити для слабшого або сильнішого 3D-ефекту.

Щоб встановити глибину 3D, натисніть **III ADJUST** і виберіть пункт **Глибина 3D**. За допомогою панелі з бігунцем встановіть глибину 3D та натисніть **OK**.


Детальніше

- Якщо для 3D-вмісту вибрати режим 2D, телевізор відображатиме лише те, що залишилося від 3D-зображення.
- Формат 3D недоступний у режимі Multi view

Оптимальний 3D-перегляд

Щоб забезпечити оптимальний перегляд 3D-відео, дотримуйтеся рекомендацій:

- Сидіть від телевізора принаймні на відстані, яка дорівнює трьом значенням висоти телевізора, але не далі, ніж 6 м.
- Уникайте флуоресцентного освітлення (наприклад, термолюмінесцентного освітлення або деяких низькочастотних енергозберігаючих ламп) чи прямих сонячних променів, оскільки вони можуть перешкоджати 3D-перегляду.

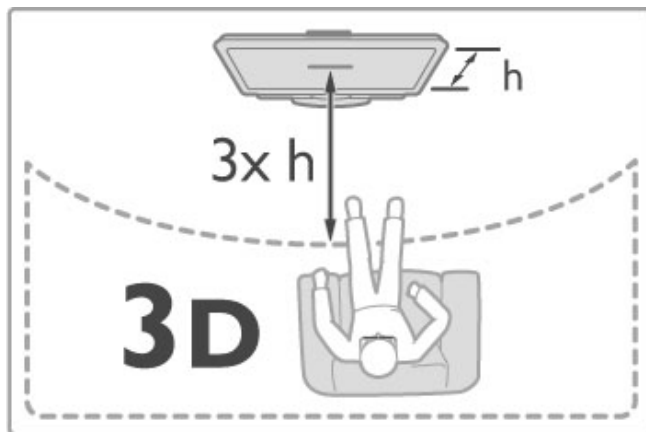

Попередження про шкоду для здоров'я

- Якщо Ви або хтось із Вашої сім'ї схильний до приступів епілепсії чи надто чутливий до світла, перед тим як переглядати вміст зі швидкою зміною зображень, мерехтінням світла або 3D-вміст, проконсультуйтеся з лікарем.
- Для запобігання запамороченню, головному болю чи втраті орієнтації не дивіться 3D-відео надто довго.

У разі поганого самопочуття припиніть 3D-перегляд і тимчасово відкладіть потенційно небезпечну справу (наприклад, водіння машини), поки не зникнуть симптоми. Якщо симптоми не зникають, не відновлюйте перегляд 3D-відео, попередньо не проконсультувавшись із лікарем.

- Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

- Не використовуйте 3D-окуляри для інших цілей, окрім перегляду 3D-телевізора.
- **ЗАГРОЗА ЗАДУХИ** – Не дозволяйте дітям до 6 років бавитися із 3D-окулярами, оскільки вони можуть удавитися кришкою батарейного відсіку або батареєю (за наявності).

Чищення і догляд

- Оберегайте 3D-окуляри від дії прямих сонячних променів, тепла, вогню або води, оскільки це може спричинити збій у роботі виробу чи пожежу.
- Для запобігання появі подряпин чистіть лінзи окулярів чистою м'якою ганчіркою (із мікрофібри чи бавовняної фланелі). Не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на 3D-окуляри, оскільки це може пошкодити електроніку.
- Не кидайте, не згинайте лінзи 3D-окулярів та не докладайте до них надмірну силу.
- Не використовуйте хімічні речовини, які містять спирт, розчинники або поверхнево-активні речовини, чи такі хімічні речовини, як віск, бензол, розчинники, засоби від комарів, мастило, оскільки це може спричинити знебарвлення виробу або появу тріщин.

2.5 Перегляд супутникових програм


Перемикання каналів

Для перегляду супутникових каналів натисніть **⬆** (Дім), виберіть пункт **Перегл. супутн. прогр.** і натисніть **OK**.



Для перемикання каналів використовуйте клавішу **CH+** або **CH-** на пульті дистанційного керування. Якщо відомо номер каналу, для вибору потрібного каналу користуйтеся клавішами з цифрами або списком каналів.

Щоб повернутися до попереднього каналу, натисніть **⬅** (Назад).

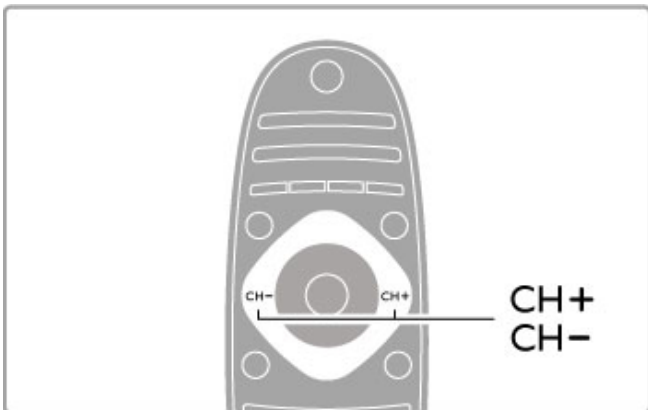


Список супутникових каналів

Після завершення встановлення супутникових каналів їх буде збережено у спеціальному списку супутникових каналів. Детальніше про використання списку каналів читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Перегляд супутникових каналів > Список каналів**.

Список каналів

Для переходу до списку супутникових каналів під час їх перегляду натисніть **Q.FIND**. За допомогою навігаційних клавіш виберіть потрібний канал і натисніть **OK**, щоб його увімкнути.

Щоб вийти зі списку каналів без перемикання каналу, натисніть **⬅** (Назад).

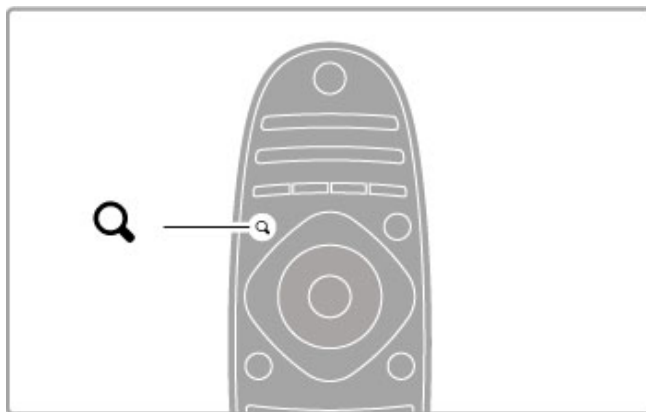

Сторінки списку каналів

Список каналів може мати кілька сторінок. Щоб переглянути наступну або попередню сторінку списку каналів, натискайте **▶** або **◀**.

Параметри

Відкривши список каналів, натисніть **≡ OPTIONS**, щоб вибрати один із пунктів:

- ТВ / Радіо
- Вибрати список
- Сортувати
- Позначити як вибране
- Перейменувати
- Зміна послідовності
- Показати приховані канали
- Приховати канал
- Блокування каналу

ТВ / Радіо

Відображення у списку телеканалів або радіоканалів.

Вибрати список

Складання списку каналів зі всіх супутникових каналів чи з одного окремого супутникового каналу. Або відображення списку лише вибраних супутникових каналів.

Складений список визначає, які супутникові канали можна буде перемикає натисненням клавіш **CH+** та **CH-** під час перегляду.

Сортувати

У списку канали можна сортувати за **назвою**, **номером** або поділити їх на канали без обмежень та закодовані канали – **Без обмежень / Закодовані канали**.

Позначити як вибране

Виділивши канал у списку каналів, його можна позначити вибраним.

Читайте розділ **Довідка > Основні відомості > Перегляд супутникових каналів > Вибрані канали**.

Зміна послідовності

Можна змінити послідовність розташування каналів у списку.

1 Для зміни послідовності розташування каналів натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Зміна послідовності**.

2 Виділіть канал і натисніть **OK**.

3 За допомогою навігаційних клавіш перемістіть канал у потрібну позицію, або ж введіть новий порядковий номер безпосередньо за допомогою клавіш із цифрами.

4 Для підтвердження позиції натисніть **OK**. Канал можна вставити або замінити.

Можна виділити інший канал і виконати ту саму процедуру.

Для припинення зміни послідовності натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Вийти**.

Перейменування

Можна перейменувати канал у списку каналів.

1 У списку каналів виділіть канал, який потрібно перейменувати.

2 Для перейменування натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Перейменувати**. Текст можна вводити безпосередньо за допомогою клавіатури пульта дистанційного керування або відкрити цілу клавіатуру вгорі в меню введення тексту.



Введення тексту за допомогою клавіатури пульта ДК

За допомогою навігаційних клавіш наводьте курсор на текст. Щоб видалити символ, натискайте **↩** (Назад). Вводьте потрібний символ за допомогою клавіатури так само, як під час написання SMS/текстових повідомлень. Для введення спеціального символу натискайте клавішу **1**. Видаляйте символ за допомогою пункту **Очистити**. Для завершення перейменування виберіть пункт **Готово**.

Введення тексту за допомогою екранної клавіатури

Щоб відкрити екранну клавіатуру вгорі в меню введення тексту, натисніть **OK**, коли курсор на тексті блимає. На клавіатурі за допомогою навігаційних клавіш виділіть потрібний символ і натисніть **OK**, щоб його ввести. Для видалення символу натисніть **↩** (Назад) або виділіть **✕** і натисніть **OK**.

Для перемикання між верхнім і нижнім регістрами або набором спеціальних символів натискайте **⬆** (Наступний) або **⬇** (Попередній). Щоб відредагувати символ в рядку тексту, наведіть курсор на цей символ і натисніть клавіші **←** та **→** з обох боків екранної клавіші пробілу. Щоб закрити екранну клавіатуру, виберіть пункт **Готово** і натисніть **OK**.

Приховати канал

Можна приховати канал у списку каналів. Під час перегляду каналів прихований канал буде пропущено.

1 У списку каналів виділіть канал, який потрібно приховати.

2 Натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть **Приховати канал**. Канал буде приховано після того, як закрити список каналів.

Відображення прихованих каналів

Можна відновити всі приховані канали і знову їх відображати на екрані.

1 У списку каналів натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Показати приховані канали**. Всі канали знову відображатимуться у списку каналів.

2 Щоб відобразити попередньо приховані канали, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Показати всі**. Або, якщо не потрібно відображати попередньо приховані канали, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Вийти**.

Вибрані канали

Можна скласти власний список вибраних супутникових каналів.

Позначити як вибране

У списку каналів перейдіть до каналу, який потрібно позначити як вибраний, і натисніть **≡ OPTIONS**. Виберіть пункт **Позначити як вибране**. У списку каналів вибраний канал буде позначено за допомогою **★**. Зняти з каналу позначку вибраного можна за допомогою пункту **Зняти позначку вибраного**.

Список вибраних каналів

У списку каналів можна відображати лише вибрані канали. Відкривши список, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Вибрати список**. Виберіть зі списку **Вибране** та натисніть **OK**. Цей список дозволяє перемикає вибрані супутникові канали натисненням клавіш **CH+** та **CH-** під час перегляду.

Детальніше про параметри у списку для супутникових каналів читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Перегляд супутникових каналів > Список каналів**.

Блокування каналу

Щоб діти не дивилися телевізор, можна заблокувати канали. Для розблокування потрібно ввести чотиризначний код блокування телевізора від дітей.

Блокування каналів

Заблокувати канали можна у списку каналів.

Щоб відкрити список каналів, натисніть **Q.FIND**. Щоб заблокувати канали, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Блокування каналу**.

Введіть чотиризначний код блокування телевізора від дітей. Виберіть зі списку потрібний канал і натисніть **≡** ще раз, а потім виберіть пункт **Блокування каналу**. Заблокований канал буде позначено за допомогою **⏏** (піктограма блокування). Можна вибрати інший канал для блокування або розблокування.

Щоб вийти з режиму блокування каналів, натисніть **≡** і виберіть пункт **Вийти**.

Зміна коду

Щоб змінити поточний код, натисніть **🏠** і виберіть пункти **Налаштування > Параметри каналів та Блокування від дітей > Зміна коду**.

Введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код, після чого його буде встановлено.

Забули код?

Якщо Ви забули код, введіть **8888**, щоб його анулювати.

Програми з віковими обмеженнями

Щоб діти не переглядали програм, які не відповідають їх віку, можна встановити вікові обмеження (батьківський контроль).

Програми з такими ж або більшими віковими обмеженнями буде заблоковано. Щоб розблокувати програму, потрібно ввести чотиризначний код блокування телевізора від дітей. Встановити вікові обмеження можна лише для деяких програм. Встановити вікові обмеження можна для всіх супутникових каналів.

Встановлення вікових обмежень

Натисніть  і виберіть пункти **Налаштування > Параметри супут. антени** та **Батьківський контроль**.

Щоб вибрати вікове обмеження, спочатку потрібно ввести чотиризначний код блокування від дітей. Якщо коду блокування від дітей ще не встановлено, встановіть його зараз.

Ввівши код, можна вибрати вікове обмеження. Програму з такими ж або більшими віковими обмеженнями буде заблоковано. На екрані телевізора з'явиться запит щодо введення коду для розблокування програми. Деякі оператори блокують лише програми з більшим віковим обмеженням.

Зміна коду

Щоб змінити поточний код, натисніть  і виберіть пункти **Налаштування > Параметри каналів** та **Блокування від дітей > Зміна коду**.

Введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код, після чого його буде встановлено.

Забули код?

Якщо Ви забули код, введіть **8888**, щоб його анулювати.

2.6 Під'єднані пристрої

Вибір пристрою

Вибір елемента в головному меню



Щоб вибрати і переглядати вміст під'єданого пристрою або дію, натисніть  і перейдіть до **ГОЛОВНОГО МЕНЮ**, після чого виберіть цей пристрій або його дію і натисніть **OK**. Пристрій має бути увімкнено.

Додайте під'єднаний пристрій до головного меню для легкого доступу.

Детальніше про додавання пристроїв читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Меню > Головне меню**.

Вибір пункту зі списку типів підключення

Щоб відкрити список типів підключення, натисніть  **SOURCE**. Виберіть тип підключення телевізора та натисніть **OK** для переходу до пристрою із цим типом підключення. Пристрій має бути увімкнено.

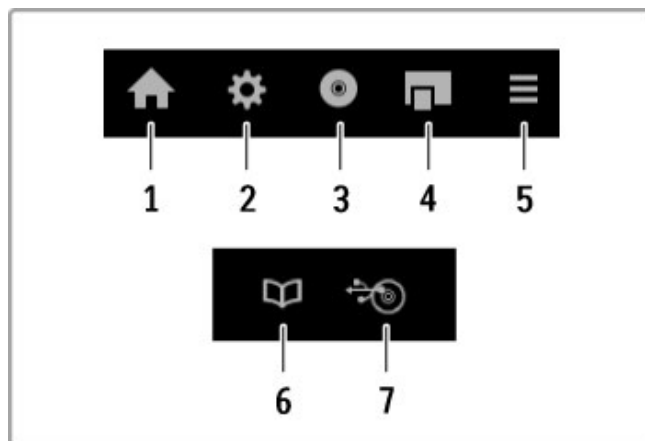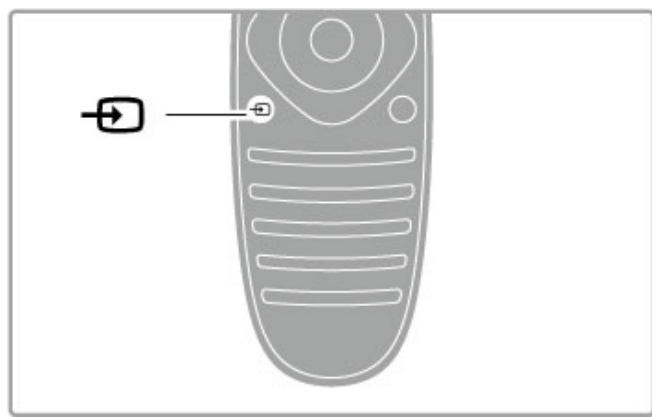

Загалом ці клавіші дозволяють відкрити такі меню пристрою:

- 1 Головне меню
- 2 Меню налаштування
- 3 Меню диска (вміст диска)
- 4 Контекстне меню
- 5 Меню параметрів
- 6 Телегід
- 7 Меню вибору носія

Детальніше про EasyLink див. у розділі **Довідка > Налаштування > Пристрої > EasyLink HDMI-CEC**.

Керування пристроями

За допомогою пульта ДК телевізора можна також керувати під'єднаними пристроями. Пристрій повинен мати функцію EasyLink (HDMI-CEC), яка має бути увімкнена. Крім того, пристрій слід під'єднати за допомогою кабелю HDMI.

Керування пристроєм із підтримкою функції EasyLink

Щоб керувати таким пристроєм за допомогою пульта дистанційного керування телевізора, виберіть його або його дію у головному меню  і натисніть **OK**. Пристрій реагує на команди всіх клавіш, окрім клавіші , **ADJUST** та **OPTIONS**.

Якщо на пульті дистанційного керування телевізора немає потрібної клавіші, відобразити додаткові клавіші на екрані можна за допомогою пункту "Показати клавіші пристрою".

Показати клавіші пристрою

Щоб відобразити клавіші пристрою на екрані, натисніть **OPTIONS** і виберіть пункт **Показати клавіші пристрою**. Виберіть потрібну клавішу та натисніть **OK**.

Щоб приховати клавіші пристрою, натисніть  (Назад).


2.7 Субтитри, таймери і блокування

Субтитри

Найчастіше субтитри для програми є доступними. Субтитри можна вмикати або вимикати. Залежно від каналу, аналогового чи цифрового, відображення субтитрів налаштовується по-різному.

Увімкнення субтитрів

Щоб відкрити меню субтитрів, натисніть **SUBTITLE**. Субтитри можна **вмикати** або **вимикати**. Виберіть пункт **Увімк. коли вимк. звук** для відображення субтитрів лише тоді, коли звук телевізора вимикається за допомогою .

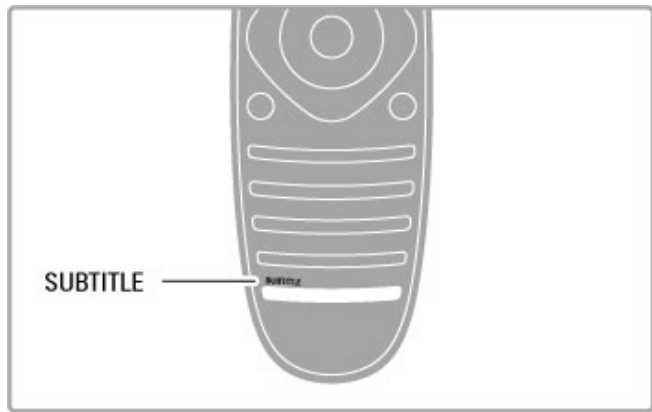

Для аналогових каналів

Для відображення субтитрів на певному каналі увімкніть цей канал і натисніть **ТЕХТ**, щоб відкрити телетекст. Введіть номер сторінки для субтитрів (зазвичай це 888) і натисніть **ТЕХТ** ще раз, щоб закрити телетекст. Після увімкнення функції субтитрів у меню субтитрів з'являться субтитри, якщо вони доступні. Кожен аналоговий канал слід налаштовувати окремо.

Для цифрових каналів

Вмикати субтитри на сторінці телетексту для цифрових каналів не потрібно. Можна встановити потрібну основну й додаткову мови субтитрів. Якщо ці мови субтитрів недоступні для певного каналу, можна вибрати іншу доступну мову субтитрів.

Для встановлення основної і додаткової мов субтитрів натисніть  і виберіть пункти **Налаштування > Параметри каналів і Мови > Основні субтитри** та **Додаткові субтитри**.

Щоб вибрати мову субтитрів за відсутності потрібної мови, натисніть  **OPTIONS**, виберіть пункт **Мова субтитрів** і потрібну мову.

Мови аудіосупроводу

Цифрові телеканали можуть пропонувати аудіосупровід програми кількома мовами. Телевізор можна налаштувати на використання вибраних мов за умови їх трансляції.

Вибір мови

Щоб вибрати потрібну мову аудіосупроводу, натисніть  і виберіть пункти **Налаштування > Параметри каналів і Мови > Основне аудіо** та **Додаткове аудіо**. Телевізор автоматично вибере одну з мов у разі її доступності.

Щоб перевірити наявність певної мови аудіосупроводу, натисніть  **OPTIONS** і виберіть пункт **Мова аудіосупроводу**. Можна вибрати іншу мову аудіосупроводу зі списку.

Деякі цифрові телевізійні канали пропонують спеціальний аудіосупровід і субтитри, адаптовані для осіб із вадами слуху або зору. Читайте розділ [Довідка > Налаштування > Універсальний доступ](#).

Блокування від дітей

Щоб діти не дивилися певний канал або програму, можна заблокувати канал або програму з віковим обмеженням.

Батьківський контроль

Деякі станції цифрового мовлення встановлюють власні вікові обмеження для програм. Якщо програма має вікові обмеження і не розрахована для перегляду Вашою дитиною, її буде заблоковано.

Для перегляду заблокованої програми потрібно ввести код блокування від дітей. Батьківський контроль встановлюється для всіх каналів.

Встановлення вікових обмежень

Натисніть  і виберіть пункти **Налаштування > Параметри каналів та Блокування від дітей > Батьківський контроль**. Щоб вибрати вікове обмеження, спочатку потрібно ввести чотиризначний код блокування від дітей. Якщо коду блокування від дітей ще не встановлено, встановіть його зараз.

Ввівши код, можна вибрати вікове обмеження. Програму з такими ж або більшими віковими обмеженнями буде заблоковано. На екрані телевізора з'явиться запит щодо введення коду для розблокування програми. Деякі оператори блокують лише програми з більшим віковим обмеженням.

Блокування каналу

Для блокування каналу натисніть  і виберіть пункти **Налаштування > Параметри каналів та Блокування від дітей > Блокування каналу**. Виберіть зі списку номерів каналів потрібний канал і натисніть **ОК**, щоб його заблокувати.

У списку заблокований канал буде позначено **X**. Тепер можна вибрати інший канал для блокування або розблокування. Канал буде заблоковано відразу ж після закривання меню.

Блокувати програми під'єднаних пристроїв неможливо.

Зміна коду

Щоб змінити поточний код, натисніть  і виберіть пункти **Налаштування > Параметри каналів та Блокування від дітей > Зміна коду**. Введіть поточний код, а потім двічі введіть новий код, після чого його буде встановлено.

Забули код?

Якщо Ви забули свій код розблокування, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Номер телефону можна знайти у документації, що постачається з телевізором, або на веб-сайті www.philips.com/support.

Таймер вимкнення

Завдяки таймеру вимкнення телевізор можна налаштувати на автоматичний перехід у режим очікування у визначений час.

Для налаштування таймера вимкнення натисніть  **> Налаштування > Параметри ТВ > Параметри > Таймер вимкнення**. За допомогою панелі з бігунцем можна встановити час до 180 хвилин із кроком 5 хвилин. Якщо встановлено значення 0 хвилин, таймер вимкнення вимикається.

Під час роботи таймера телевізор завжди можна вимкнути раніше або перевстановити час.

3 Smart TV

3.1 Net TV

Що таке Net TV?

Послуга Net TV пропонує Вашій увазі Інтернет-застосунки, які називаються програмами. Їх спеціально розроблено для телевізора. Ці програми дозволяють читати державну пресу, дивитися інформаційно-розважальні програми, брати фільми у відеомагазині на прокат або переглядати пропущені програми. Залежно від країни доступний широкий вибір програм Net TV.

Розумний запис на USB

Підключивши телевізор до Інтернету, можна також записувати програми телебачення. Для запису вставте жорсткий диск USB у телевізор. (Лише в окремих країнах).

Особливості послуги Net TV

- Доступність програм Net TV залежить від країни.
- Завдяки послугі Net TV можна переглядати будь-які веб-сайти, але більшість із них не розраховані для перегляду на екрані телевізора, а деякі модулі (наприклад, для перегляду сторінок або відео) не встановлено на телевізорі.
- Програми Net TV можуть змінюватися або припиняти свою дію або ж можуть додаватися нові програми.
- Net TV відображає одну сторінку за раз у повноекранному режимі.
- Завантажити, зберегти файли або встановити модулі неможливо.

Інтернет-форум Net TV


Детальніше про програми Net TV можна дізнатися на Інтернеті-форумі Net TV.
www.supportforum.philips.com

Компанія TP Vision Netherlands B.V. не несе відповідальності за вміст і якість вмісту, що надається відповідними постачальниками.

Що потрібно?

Щоб користуватися послугами Net TV, телевізор потрібно під'єднати до маршрутизатора з високошвидкісним (широкосмуговим) підключенням до Інтернету. Можна скористатися домашньою мережею із підключенням до Інтернету. Комп'ютера не потрібно.


Детальніше про під'єднання до домашньої мережі читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Мережа**.

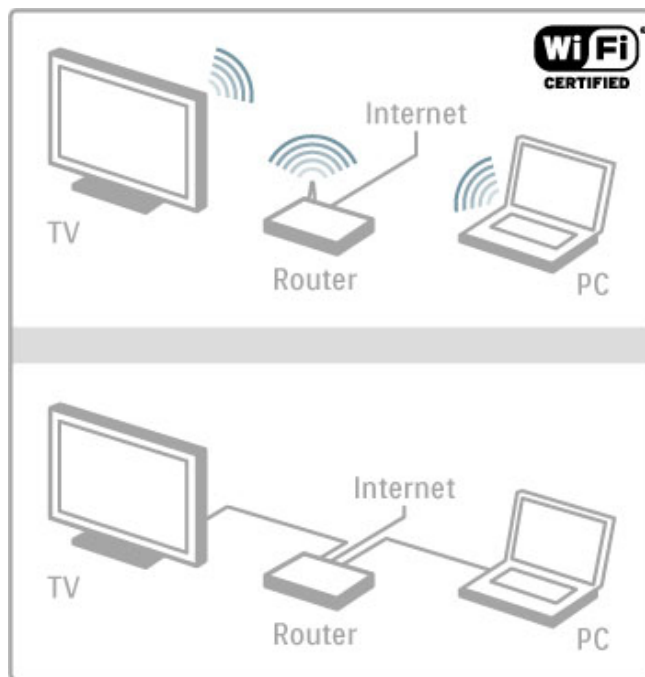

Клавіатура та миша

Для введення тексту або навігації сторінкою до телевізора можна під'єднати USB-клавіатуру та USB-мишу. USB-миша забезпечує навігацію лише Інтернет-сторінками. Навігаціями сторінками програм Net TV неможлива.

Детальніше про під'єднання клавіатури або миші читайте в розділі **Довідка > З'єднання > Під'єднання інших пристроїв > Клавіатура та миша**.

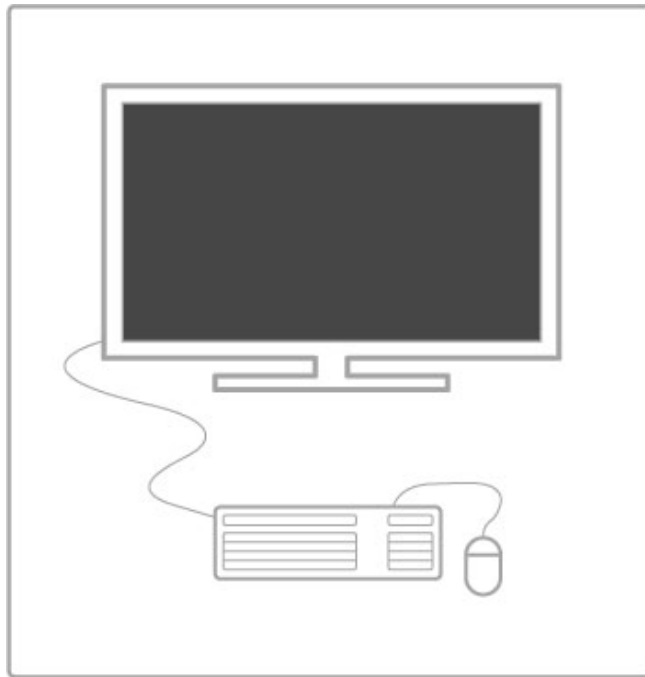

Налаштування

Коли Ви відкриваєте Net TV вперше, для продовження потрібно прийняти умови користування послугою. Щоб прийняти їх, натисніть **ОК**. Щоб вийти з Net TV, натисніть **↩** (Назад).

Реєстрація

Прийнявши умови користування послугою, можна зареєструватися у клубі Philips. Виберіть пункт "Зареєструватися" і натисніть **ОК**. Введіть свою адресу електронної пошти, виберіть пункт **Продовж.** і натисніть **ОК**. Підтвердіть адресу електронної пошти.

Батьківський контроль

Щоб заблокувати програми для дорослих від 18 років, увімкніть функцію батьківського контролю для Net TV, вибравши пункт **Увімкнено**, та натисніть **ОК**. Введіть PIN-код для розблокування. Підтвердіть його. Тепер програми для дорослих від 18 років заблоковано.

Щоб відкрити заблоковану програму, виберіть її та натисніть **ОК**. На екрані телевізора з'явиться запит щодо введення чотиризначного коду.

Очищення пам'яті Net TV

Щоб змінити налаштування Net TV та видалити всі паролі, PIN-коди, історію і файли "cookies", натисніть **⬆** (Дім), виберіть пункти **Налаштування > Параметри мережі > Очистити пам'ять Net TV**.

Програми Net TV

Доступ до Net TV

Щоб відкрити Net TV, натисніть **⬆** (Дім), виберіть пункт **Огляд Net TV**, після чого натисніть **ОК**.

Щоб закрити Net TV, натисніть **⬆** (Дім) і виберіть іншу дію.

Початкова сторінка Net TV

Коли відкрити Net TV, з'явиться початкова сторінка.


Для переміщення сторінкою натискайте **▲**, **▼**, **◀** або **▶**.

Щоб відкрити програму, виберіть її та натисніть **ОК**.

Щоб повернутися назад на 1 крок, натисніть **⏮** (Назад).

Початкова сторінка

- 1 Колекція Apps
- 2 Ваші програми
- 3 Інтернет-програми
- 4 Поточний телеканал

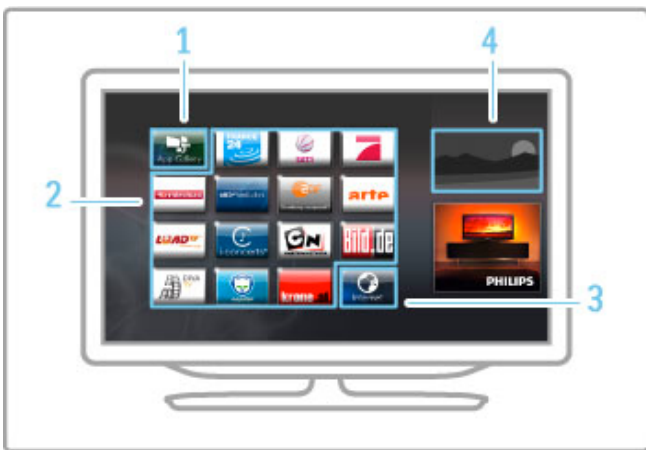

Колекція Apps

Щоб знайти програми для додавання до початкової сторінки, виберіть пункт **Колекція Apps** і натисніть **ОК**.

Щоб додати до початкової сторінки програму, виберіть її зі списку та натисніть **Додати**.

Щоб шукати за категорією, виберіть поле з категорією (Все) та натисніть **ОК**.

Щоб відкрити екранну клавіатуру, виберіть поле введення тексту та натисніть **ОК**.

Щоб перейти до колекції програм іншої країни, виберіть поле з країною і натисніть **ОК**.

Блокування або видалення програми

Щоб заблокувати або видалити програму, виберіть її та натисніть **≡** **OPTIONS**. Виберіть потрібний параметр і натисніть **ОК**.

Перезавантаження програми або сторінки

Щоб повторно завантажити програму або Інтернет-сторінку, натисніть **≡** **OPTIONS** і виберіть пункт **Перезавантаження сторінки**.

Інформація безпеки

Щоб дізнатися про рівень безпеки сторінки, яку Ви відкрили, натисніть **≡** **OPTIONS** і виберіть пункт **Інформація безпеки**.

Веб-сайти

Для відвідування веб-сайтів виберіть на початковій сторінці Net TV **Інтернет-програму** та натисніть **ОК**.

Щоб відкрити екранну клавіатуру, виберіть поле введення тексту та натисніть **ОК**.

Щоб видалити відвіданий веб-сайт зі списку, натисніть **≡** **OPTIONS** і виберіть пункт **Видалити з журналу**.

Прокат фільмів

Завдяки програмам відеомагазину в Net TV можна брати на прокат улюблені фільми в мережевих відеомагазинах. Можна безпечно розраховуватися кредитною картою.


- 1 Відкрийте програму відеомагазину.
- 2 Виберіть потрібне відео.
- 3 Внесіть плату в режимі онлайн.
- 4 Завантажте відео.
- 5 Розпочніть перегляд.

Що потрібно?

Щоб взяти на прокат і завантажити відео, потрібне високошвидкісне (широкосмугове) Інтернет-під'єднання до телевізора. Крім того, потрібна карта пам'яті SD. Детальніше про під'єднання до мережі див. у розділі **Довідка > Налаштування > Мережа**.

Відеопам'ять

Щоб завантажити відео, карту пам'яті SD необхідно відформатувати як відеопам'ять. Вставте карту пам'яті SD у роз'єм для карти SD на бічній панелі телевізора. Телевізор автоматично розпочне форматування карти SD. Використання карти пам'яті SD може бути відхилено, якщо швидкість запису не відповідає швидкості, яка потрібна для передачі відеоданих. Після форматування не виймайте карту пам'яті з роз'єму.

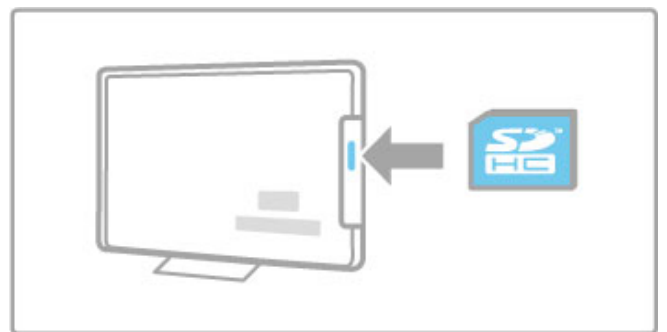

Розмір карти пам'яті SD

Використовуйте карту пам'яті SD HC (великої місткості) місткістю щонайменше 4 Гб.

Для відео стандарту високої чіткості (HD) використовуйте карту пам'яті SD місткістю щонайменше 8 Гб. Використовуйте карту зі швидкістю запису класу 2 чи вищого.

Відкривання програми відеомагазину

Щоб відкрити відеомагазин, натисніть  (Дім), виберіть пункт **Net TV**, після чого натисніть **OK**. Виберіть на початковій сторінці Net TV програму відеомагазину. Виберіть відеомагазин і натисніть **OK**. Програму відеомагазину можна додати до початкової сторінки з Галереї програм. Доступність відеомагазинів залежить від країни.

Відео на прокат

Коли відкрити відеомагазин, з'явиться запит щодо входу в систему або створення облікового запису для входу. Вибравши поле введення тексту, натисніть **OK**, щоб відкрити екранну клавіатуру.

Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт відеомагазину.

Мережеве телебачення

Завдяки програмам мережевого телебачення у Net TV можна переглядати пропущені програми. Зазвичай розпізнати таку програму мережевого телебачення можна за логотипом станції телемовлення.

Що потрібно?

Для перегляду мережевих телепрограм потрібне високошвидкісне (широкосмугове) Інтернет-під'єднання до телевізора.

Детальніше про під'єднання до мережі див. у розділі **Довідка** > **Налаштування** > **Мережа**.

Перегляд мережевих телепрограм

Для перегляду мережевої телепрограми в Net TV натисніть  (Дім), виберіть пункт **Огляд Net TV**, після чого натисніть **OK**. Виберіть на початковій сторінці Net TV програму станції телемовлення і натисніть **OK**. Програму мережевого телебачення станції телемовлення можна додати до початкової сторінки з Галереї програм.

Відтворення програми

Виберіть на сторінці програм мережевого телебачення потрібну програму та натисніть **OK**. Зазвичай можна скористатися клавішею **▶** (Відтворення) або **⏸** (Пауза) на пульті дистанційного керування.

3.2 Інтерактивне телебачення

Що таке iTV?

Інтерактивне телебачення дозволяє отримати доступ до звичайних телепрограм, які пропонуються деякими станціями цифрового мовлення разом зі сторінками з інформацією або розважальним вмістом. На деяких сторінках можна дати відгук на програму або проголосувати, робити Інтернет-покупки чи платити за використання служби Video-On-Demand.

HbbTV, MHEG, MHP, DTVi, . . .

Станції телемовлення використовують різні інтерактивні телевізійні системи: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV – стандарт гібридного телебачення, який поєднує традиційне телебачення із можливостями Інтернету) або iTV (інтерактивне телебачення – MHEG). Інколи інтерактивне телебачення називають цифровим текстом або червоною клавішею. Однак, системи мають свої особливості. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт станції телемовлення.

Що потрібно?

Інтерактивне телебачення доступне лише на цифрових телеканалах. Щоб скористатися усіма перевагами інтерактивного телебачення, потрібне високошвидкісне (широкосмугове) Інтернет-підключення до телевізора.

Детальніше про під'єднання до мережі див. у розділі **Довідка > Налаштування > Мережа**.

Відкривання сторінок iTV

Більшість каналів, які пропонують HbbTV або iTV, подають запит щодо натиснення **червоної** клавіші чи клавіші **ОК** для переходу до інтерактивної програми.

Закривання сторінок iTV

На більшості сторінках iTV подається інформація щодо клавіші, яку слід натиснути для закриття.

Для цифрового тексту або червоної клавіші натисніть **↶** (Назад).

Щоб закрити сторінку iTV, перемкніть на наступний телеканал і поверніться до нього назад.

Навігація сторінками iTV

Для переміщення сторінками iTV можна користуватися навігаційними, кольоровими клавішами, клавішами з цифрами і клавішею **↶** (Назад). Для перегляду відео на сторінках iTV можна користуватися клавішею **▶** (Відтворення), **⏸** (Пауза) та **■** (Стоп).

Цифровий текст (лише у Великобританії)

Щоб відкрити послугу цифрового тексту, натисніть **TEXT**.

Щоб закрити її, натисніть **↶** (Назад).

Посилання HbbTV

На деяких сторінках HbbTV доступні посилання на веб-сайти. Телевізор переходить до послуги Net TV для перегляду цих веб-сайтів. Щоб повернутися у звичайний режим телеперегляду, можливо, потрібно буде натиснути **⬆** (Дім) і вибрати пункт **Перегляд ТВ** ще раз для продовження перегляду телеканалу.

Блокування сторінок HbbTV

Щоб заблокувати сторінки HbbTV на певному каналі, увімкніть цей канал, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункти **HbbTV на цьому каналі** та **Вимк.**

Щоб заблокувати HbbTV на всіх каналах, натисніть **⬆** (Дім), виберіть пункти **Налаштування, Параметри ТВ > HbbTV** та **Вимк.**

Відкривання сторінок MHP

Якщо телевізор встановлено для використання в Італії, доступні інтерактивні програми стандарту MHP (Multimedia Home Platform).

Увімкнувши телеканал із підтримкою MHP, зачекайте на піктограму завантаження MHP, щоб повністю завантажити цю програму.

Щоб відкрити сторінки MHP, натисніть **червону** клавішу або **Телетекст** залежно від програми.

Щоб закрити сторінки MHP, натисніть **Вийти**.

Навігація сторінками MHP

Для переміщення сторінками MHP можна користуватися навігаційними, кольоровими клавішами, клавішами з цифрами і клавішею **↶** (Назад). Для введення тексту можна користуватися клавіатурою пульта дистанційного керування так само, як під час написання SMS/текстових повідомлень. Крім того, можна натиснути **ОК** на полі введення тексту, щоб відкрити екранну клавіатуру.

Автозапуск

Телевізор налаштовано на автоматичне завантаження сторінок MHP. Для запобігання автоматичному завантаженню можна вимкнути автозапуск MHP.

Щоб вимкнути автозапуск, натисніть **≡ OPTIONS**, виберіть пункт **Програми MHP**, після чого натисніть **ОК**. Щоб вимкнути автоматичне завантаження, виберіть пункт **Вимкнути автозапуск MHP**.

Вибір програм MHP


Деякі сторінки MHP можуть не завантажуватися. У такому разі запустити програму можна зі списку програм MHP.

Натисніть **≡ OPTIONS**, виберіть пункти **Програми MHP** та **Вимкнути автозапуск MHP**. Цей параметр дозволяє вибрати окрему програму. Виберіть зі списку потрібну програму та натисніть **ОК**, щоб запустити її.

3.3 Відео, фотографії та музика

Огляд USB

Можна переглядати фотографії або відтворювати музичні та відеофайли, збережені на USB-пристрої. Увімкнувши телевізор, вставте USB-пристрій у USB-роз'єм зліва на телевізорі. Телевізор виявляє пристрій і відкривається список з його вмістом. Якщо список не з'являється автоматично, натисніть **⬆**, виберіть пункт **Огляд USB** і натисніть **OK**.

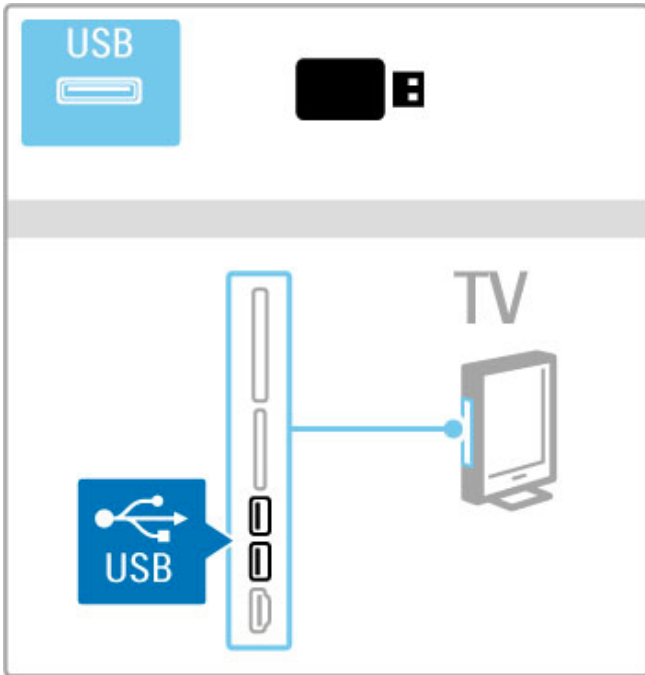

Для виходу зі сторінки огляду USB натисніть **⬆** і виберіть іншу дію або від'єднайте USB-пристрій.

Перегляд фотографій

Для перегляду фотографій виберіть зі списку потрібну фотографію і натисніть **OK**. Якщо в папці є кілька фотографій, телевізор відображає ці фотографії у вигляді показу слайдів.

Щоб припинити відтворення, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Зупинка**.

Щоб призупинити або розпочати показ слайдів знову, натисніть **OK**.

Щоб переглянути наступну фотографію, натисніть **▶**.

Щоб переглянути попередню фотографію, натисніть **◀**.

Параметри для перегляду фотографій

Натисніть **≡ OPTIONS**, щоб вибрати такі пункти:

- Показати дані
- Зупинка
- Відтворити раз / Повтор
- Повертати
- Переміщення увімкнено / вимкнено
- Швидкість показу слайдів
- Зміна слайдів
- Встановлення Scenea

Переміщення увімкнено

Відтворення файлів у довільній послідовності.

Встановлення Scenea

Встановлення поточної фотографії як заставки у вигляді фотографії для Scenea.

Відтворення відео або музики

Для відтворення відео або музики виберіть зі списку потрібний файл і натисніть **OK**. Якщо в папці є кілька файлів із музикою або відео, телевізор відтворюватиме файли один за одним. Для припинення відтворення натисніть **≡ OPTIONS**.

Щоб призупинити або відтворити, натисніть **OK**.

Щоб відтворити наступний файл у папці, натисніть **▶**.

Щоб відтворити попередній файл, натисніть **◀**.

Щоб перемотати вперед, натисніть **▶**.

Щоб перемотати назад, натисніть **◀**.

Параметри для відтворення музики та відео

Натисніть **≡ OPTIONS**, щоб вибрати такі пункти:

- Зупинка
- Відтворити раз / Повтор
- Переміщення увімкнено / вимкнено

Одночасне відтворення музики та фотографій

Можна одночасно слухати музику і переглядати фотографії. Увімкнувши музику, розпочніть відтворення фотографій у режимі показу слайдів.

1 Виберіть папку з музикою і натисніть **OK**.

2 Виберіть папку з фотографіями і натисніть **OK**.

Щоб припинити відтворення, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Зупинка**.

Вимкнення екрана

Якщо Ви лише слухаєте музику, можна вимкнути екран телевізора для економії енергії.

Щоб вимкнути екран, натисніть **зелену** клавішу, виберіть пункт **Екран вимк.** і натисніть **OK**. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку клавішу на пульті ДК.

Список сумісних форматів відтворення див. у розділі **Довідка > Технічні характеристики > Мультимедіа**.

Огляд ПК

У домашній мережі можна переглядати фотографії або відтворювати музику та відео, збережені на комп'ютері. Телевізор має сертифікацію DLNA та сумісний з іншими пристроями із сертифікацією DLNA.

Що потрібно?

Для перегляду файлів на комп'ютері телевізор потрібно під'єднати до домашньої мережі. Для обміну файлами з телевізором потрібно також налаштувати програмне забезпечення медіасервера.

Огляд ПК

Для перегляду файлів на комп'ютері натисніть **⬆**, виберіть пункт **Огляд мережі ПК** і натисніть **OK**.

Для виходу зі сторінки огляду мережі комп'ютера, натисніть **⬆** і виберіть іншу дію.

Якщо мережу ще не встановлено, під час огляду мережі комп'ютера встановлення мережі починається автоматично. Виконайте вказівки на екрані.

Як вибирати, переглядати і відтворювати файли, читайте в розділі **Довідка > Smart TV > Відео, фотографії та музика > Огляд USB**.

Список сумісних форматів відтворення і медіасерверів можна знайти в розділі **Довідка > Технічні характеристики > Мультимедіа**.

Детальніше про під'єднання до мережі див. розділ **Довідка > Налаштування > Мережа**.

Scenea

Завдяки Scenea фотографії можна використовувати як малюнки екрана. Візьміть будь-яку фотографію зі своєї колекції. Щоб відкрити Scenea, натисніть **🏠**, виберіть пункт **Scenea** і натисніть **OK**. Якщо Ви ще не вибрали власної фотографії, відображається стандартна фотографія. Щоб закрити фотографію Scenea, натисніть будь-яку клавішу на пульті ДК.



Вибір фотографії для Scenea

- 1 Виберіть фотографію, збережену на під'єднаному USB-пристрої або комп'ютері. Фотографія має бути у форматі JPEG.
- 2 Виділивши цю фотографію у списку огляду USB або комп'ютера, натисніть **≡ OPTIONS**, виберіть пункт **Встановлення Scenea** та натисніть **OK**. Після підтвердження заміни поточної фотографії буде встановлено нову фотографію.

Відпочинкове світло Scenea

Щоб вимкнути підсвітку Ambilight у разі увімкнення світла Scenea, натисніть **⏻ ADJUST**. Або натисніть **Ambilight** на передній панелі телевізора.

Економія енергії

Щоб вибрати для телевізора налаштування економії енергії, натисніть **⏻ ADJUST**, виберіть пункт **Розумне зображення** і натисніть **OK**. Виберіть пункт **Економія енергії**.

Детальніше

Якщо увімкнено Scenea, через 4 години телевізор автоматично перейде у режим очікування. За 1 хвилину до переходу в режим очікування на екрані телевізора з'явиться повідомлення. Автоматичний перехід у режим очікування сприяє збереженню енергії на випадок, якщо увімкнено Scenea.

Якщо встановлено таймер вимкнення, телевізор також перейде у режим очікування після того, як пройде встановлений час. Scenea не забезпечує відтворення звуку.

Wi-Fi MediaConnect

Завдяки Wi-Fi MediaConnect екран ПК можна відкривати (проеціювати) на екран телевізора бездротовим способом. Можна проєціювати відео, музику, презентації або інший вміст, який відображається на екрані ноутбука чи настільного ПК.

Перед тим як проєціювати екран комп'ютера на екрані телевізора, на ПК необхідно встановити програмне забезпечення Wi-Fi MediaConnect.


Детальніше про встановлення Wi-Fi MediaConnect див. у розділі **Довідка > Налаштування > Мережа > Wi-Fi**

Запуск проєціювання

Щоб розпочати проєціювання екрана комп'ютера на екрані телевізора, клацніть маленьку піктограму телевізора на панелі завдань у нижньому правому куті комп'ютерного екрана. Екран комп'ютера відобразиться на екрані телевізора.

Зупинка проєціювання

Щоб зупинити проєціювання, повторно клацніть піктограму телевізора.

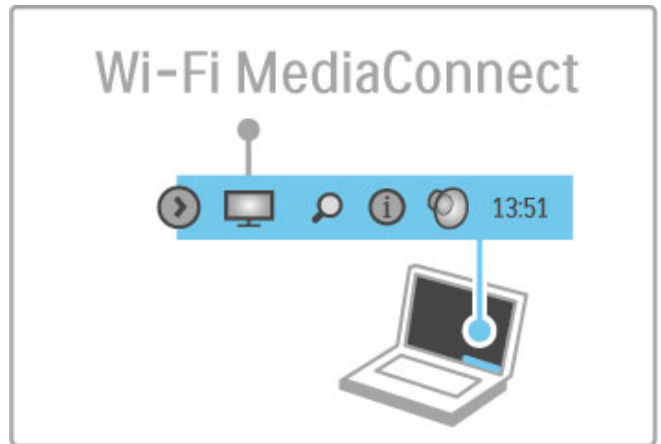

Довідка Wi-Fi MediaConnect

Щоб ознайомитися з відомостями довідки Wi-Fi MediaConnect, клацніть правою кнопкою миші на піктограму телевізора на панелі завдань на ПК і виберіть пункт **Довідка**.

Детальніше

На якість відтворення відео може впливати ефективність роботи комп'ютера або ширина смуги пропускання бездротової мережі.

Можна проєктувати відео високої (HD) або стандартної (SD) чіткості, залежно від потужності процесора на ПК. Захист вмісту на більшості фільмів на дисках у форматі DVD або Blu-ray може обмежити можливості перегляду фільмів на екрані телевізора, коли диск відтворюється на комп'ютері. Медіа-файли з ПК відображаються на телевізорі із невеликою затримкою.

3.4 Стоп-кадр у телепрограмі та запис

Розумний запис на USB

Цей телевізор дозволяє зробити стоп-кадр у телепрограмі цифрового каналу. Робіть стоп-кадр у телепрограмі і переглядайте програму згодом.

Для стоп-кадру в телепрограмі просто вставте в телевізор жорсткий диск USB.

Якщо телевізор підключено до Інтернету, можна також записати або запланувати запис цифрових телеканалів. У деяких країнах запис не підтримується.

Що потрібно?

Розумний запис на USB і стоп-кадр у телепрограмі доступні лише для цифрових телеканалів (мовлення DVB або подібне).

Призупинення


Щоб зробити стоп-кадр у програмі цифрового телебачення, потрібно вставити **жорсткий диск USB**. Використовуйте сумісний жорсткий диск USB 2.0 місткістю щонайменше 32 Гб і швидкістю запису щонайменше 30 Мб/с. Вставте жорсткий диск USB в один із двох USB-роз'ємів на бічній панелі телевізора.

Запис

Спочатку перевірте, чи телегід підтримує запис. Підключивши Інтернет, натисніть **🏠** і виберіть пункт **Телегід**. Якщо на сторінці телегіда є кнопка **Записи**, можна записувати програми.

Для запису програм потрібен сумісний жорсткий диск USB 2.0 місткістю 250 Гб і високошвидкісне (широкосмугове) Інтернет-підключення до телевізора.

Детальніше про під'єднання до мережі див. у розділі **Довідка > Налаштування > Мережа**.

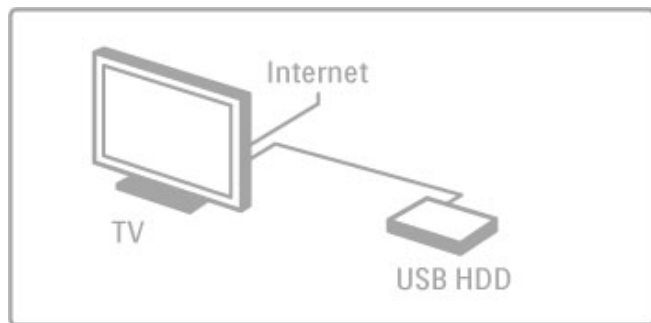

Встановлення жорсткого диска USB

Перед тим як робити стоп-кадр чи записувати телетрансляцію, необхідно відформатувати під'єднаний жорсткий диск USB.

1 Вставте жорсткий диск USB в один із двох USB-роз'ємів на бічній панелі телевізора. Не вставляйте іншого USB-пристрою в інший USB-роз'єм під час форматування.

2 Увімкніть пристрій і телевізор.

3 Увімкнувши цифровий телеканал, натисніть **⏸** (Пауза), щоб розпочати форматування. Внаслідок форматування всі дані, збережені на жорсткому диску USB, буде видалено. Виконайте вказівки на екрані. Після форматування жорсткого диска USB не виймайте пристрій.

Увага!

Жорсткий диск USB відформатовано спеціально для цього телевізора. Використовувати збережені записи на іншому телевізорі або комп'ютері неможливо. Не копіюйте та не змінюйте файли, що записуються, на жорсткому диску USB за допомогою комп'ютерної програми. Це пошкодить їх. Якщо відформатувати інший жорсткий диск USB, вміст попереднього диска буде видалено.


Стоп-кадр у телепрограмі

Переглядаючи телепрограму цифрового каналу, можна зробити стоп-кадр і продовжити перегляд пізніше. За цей час можна відповісти на дзвінок або відпочити. Тим часом програма зберігається на жорсткий диск USB. Зробити стоп-кадр у телепрограмі можна щонайбільше на 90 хвилин.

Щоб зробити стоп-кадр у телепрограмі, натисніть **⏸** (Пауза). На екрані на деякий час з'явиться панель виконання завдання. Щоб отримати доступ до панелі виконання завдання, натисніть **⏸** (Пауза) ще раз.

Щоб продовжити перегляд, натисніть **▶** (Відтворення).

Щоб знову повернутися до телетрансляції, натисніть **■** (Стоп).

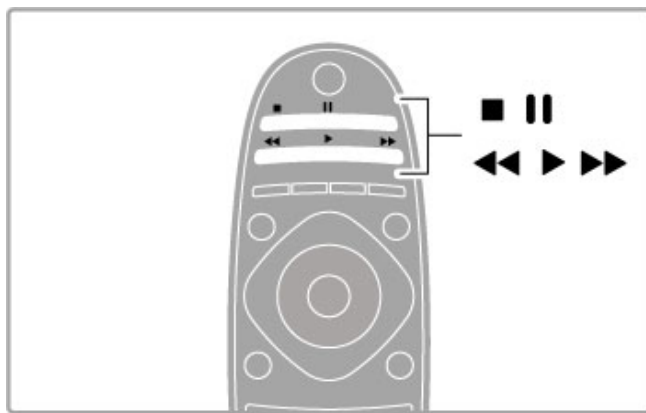

Після увімкнення цифрового каналу жорсткий диск USB починає зберігати програму, яка транслюється. Коли переключитися на інший канал, розпочнеться збереження програми нового каналу, а програму попереднього каналу буде видалено. Збережена програма видалиться також у разі перемикавання телевізора в режим очікування.

Коли розпочати перегляд програми іншого пристрою, наприклад, під'єданого програвача дисків Blu-ray або цифрового приймача, буде видалено всі програми, збережені на жорсткому диску USB.

Під час запису програми на жорсткий диск USB зробити стоп-кадр у телепрограмі неможливо.

Повторний показ


Під час перегляду програми цифрового каналу можна легко та миттєво її повторно відтворити.

Щоб повторно відтворити останні 10 секунд телепрограми, натисніть **⏸** (Пауза) та **◀** (Вліво).

Можна кілька разів натискати **◀**, поки не перейдете до початку збереженої програми або максимального проміжку часу.

Панель виконання завдання

Після появи на екрані панелі виконання завдання натисніть **◀◀** (перемотка назад) або **▶▶** (перемотка вперед), щоб вибрати місце для початку перегляду збереженої програми. Натискайте ці клавіші кілька разів для зміни швидкості перемотки.

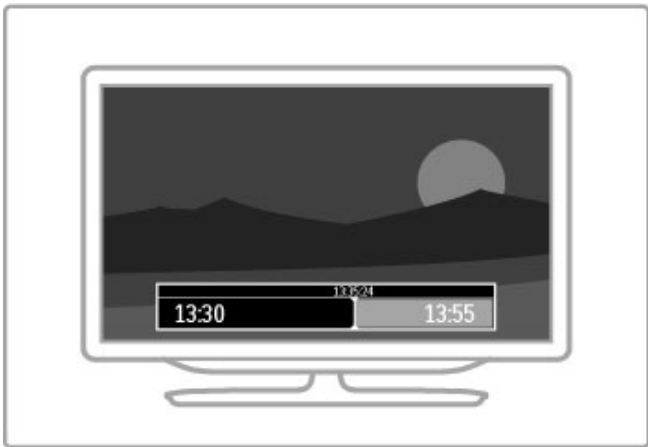

Детальніше

Аудіокоментар для осіб із вадами зору недоступний для відтворення у режимі розумного запису на USB.

Запис

Якщо телевізор підключено до Інтернету, а на сторінці телегіда наявна кнопка **Записи**, на жорсткий диск USB можна записати програму цифрового каналу. Керувати записами можна на сторінці **телегіда** телевізора.

Якщо кнопки **Записи** немає, перевірте, чи налаштовано оновлення даних телегіда з мережі. Натисніть **⬆** (Дім) і виберіть пункти **Налаштування > Параметри ТВ > Параметри > Телегид > 3 мережі**.

Запис зараз

Щоб записати програму, яку Ви переглядаєте, натисніть **●** (Запис). Розпочавши запис, у спливаючому вікні телегіда можна встановити час завершення запису. Щоб підтвердити час завершення, натисніть **Запланувати**.

Щоб відразу зупинити запис, натисніть **■**.

Планування записування

Можна запланувати запис програми, яка буде транслюватися, на сьогодні або кілька на днів наперед від сьогодні (щонайбільше на 8 днів наперед).

1 Щоб запланувати запис, натисніть **⬆** (Дім) і виберіть пункт **Телегид**. На сторінці телегіда виберіть канал і програму, які потрібно записати.

Щоб перейти до каналу у списку, можна ввести його номер. Щоб перейти до програм каналу, натисніть **▶** (Вправо) або **◀** (Вліво). Щоб змінити дату у списку, виберіть її вгорі на сторінці та натисніть **OK**. Виберіть потрібний день і знову натисніть **OK**.

2 Виділивши програму, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Запис**. В кінці програми телевізор додає буферний запас часу. У разі потреби можна додати додатковий буферний запас часу.

3. Виберіть пункт **Запланувати** і натисніть **OK**. Запис програми заплановано. Якщо заплановано записи, які збігаються, автоматично з'явиться попередження. Якщо Ви плануєте записати програму за своєї відсутності, залиште телевізор у режимі очікування, а жорсткий диск USB активним.

Список записів

Щоб переглянути список записів і запланованих записів, скористайтесь кнопкою **Записи** на сторінці телегіда та натисніть **OK**. У цьому списку можна вибрати запис для перегляду, видалити записані програми, перевірити наявність вільного місця на жорсткому диску або запланувати запис незалежно від того, що транслюватиметься.

Прострочений запис

Станції телемовлення можуть обмежити кількість днів, у які можна переглядати запис. Запис у списку може відображати кількість днів до кінця його можливого використання.

Помилка запису

Коли запланований запис було скасовано станцією телемовлення або перервано завантаження, він позначається як **Failed (Помилка)**.

Перегляд запису

У списку записів виберіть стрілку, що перед записом, і натисніть **OK**. Розпочнеться відтворення записаного вмісту. Можна скористатися клавішею **▶** (Відтворення), **▶▶** (Перемотка вперед), **◀◀** (Перемотка назад), **⏸** (Пауза) або **■** (Стоп) на пульті дистанційного керування.

Налаштування пристрою на запис у визначений час

Щоб налаштувати пристрій на запис незалежно від того, що транслюватиметься, виберіть над списком записів пункт **Запланувати запис** і натисніть **OK**. Виберіть канал, встановіть дату та проміжок часу. Щоб підтвердити запис, виберіть пункт **Запланувати** та натисніть **OK**.

Видалення запланованого запису

Щоб видалити запланований запис, виберіть червоне кільце, що перед записом, і натисніть **OK**.

Видалення запису

Щоб видалити записану телепрограму, виберіть її зі списку та натисніть **≡ OPTIONS**, після чого виберіть пункт **Видалити запис**.

Інформація про програму

Щоб більше дізнатися про програму, виберіть її з будь-якого списку телегіда та натисніть **OK**. Залежно від стану цієї програми можна розпочати її перегляд, запланувати її запис, відтворити запис або видалити запис із цієї сторінки.

Детальніше

- Під час запису програми можна переглядати попередню записану програму.
- Перемикати телеканали під час запису неможливо.
- Зробити стоп-кадр у телепрограмі під час запису неможливо.

- Аудіокоментар для осіб із вадами зору недоступний для відтворення у режимі розумного запису на USB.

3.5 Ігри

Як грати в гру

Додавання ігрової консолі

У головному меню виберіть пункт "Додати пристрій", щоб додати консоль до головного меню для подальшого її зручного вибору. Додаючи ігрову консоль до головного меню, після появи запиту на екрані телевізора щодо типу пристрою виберіть пункт **Гра**. Якщо ігрова консоль сумісна з EasyLink HDMI-CEC, її може бути автоматично додано до головного меню.



Розумне налаштування – Гра

Розумне налаштування зображення зі значенням **Гра** вибирає для телевізора оптимальні параметри для ігор без затримки відтворення зображення.

Якщо ігрову консоль додано до головного меню як гру, телевізор автоматично переходить до параметра "Гра".


Якщо ігрову консоль автоматично додано до головного меню як **програвач дисків Blu-ray** або **DVD-програвач**, перед тим як грати, для розумного налаштування зображення потрібно вибрати значення **Гра**.

Щоб для розумних налаштувань зображення встановити значення "Гра", натисніть **III ADJUST** і виберіть пункти **Розумне зображення > Гра**, після чого натисніть **OK**. Можна починати грати. Після гри не забудьте знову вибрати для розумного налаштування зображення звичайне значення.

Детальніше про під'єднання ігрової консолі читайте в розділі **Довідка > З'єднання > Під'єднання інших пристроїв > Гра** або **Гра стандарту високої чіткості**.

Ігри за участю двох гравців

Деякі ігри передбачають участь кількох гравців і розділення екрана. На цьому телевізорі розділений екран можна відображати як два повні екрани. Два гравці дивляться той самий телевізор, але бачать два різні екрани для гри. Для цього телевізор використовує 3D-технологію. Щоб побачити кожен екран, гравці повинні одягнути 3D-окуляри.

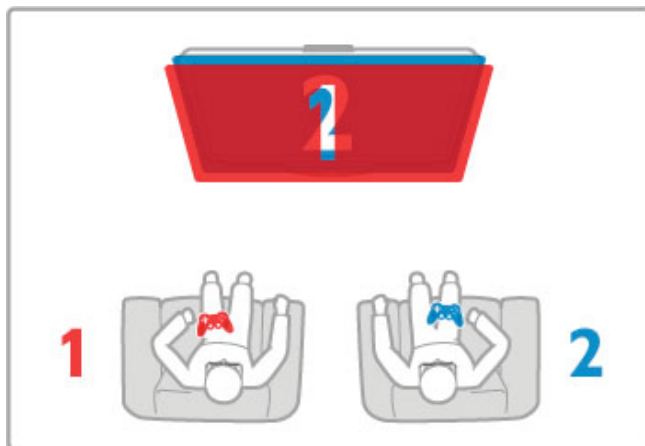

Що потрібно?

Використовуйте для цього телевізора окуляри 3D Active – Philips PTA516 (продаються окремо).

Для гри за участю двох гравців із розділенням екрана ігрову консоль необхідно під'єднати за допомогою з'єднання HDMI.

Як розпочати гру за участю двох гравців

1 Виберіть у **головному** меню ігрову консоль і натисніть **OK**.

2 Розпочніть відтворення гри на ігровій консолі та виберіть режим для кількох гравців або двох гравців. Виберіть режим для перегляду розділеного екрана.

3 Натисніть на телевізорі **III ADJUST** і виберіть пункт **Гра для двох учасників**.

4 Виберіть формат для відображення гри з розділенням екрана, **Поруч** або **Вгорі / внизу**, після чого натисніть **OK**.

Телевізор відображатиме 2 екрани як повні екрани.

Щоб бачити 2 різні екрани, одягніть 3D-окуляри.

Щоб за допомогою окулярів можна було бачити екран гравця 1 або гравця 2, натисніть на окулярах кнопку вибору **Player 1/2**.

Вхід і вихід із режиму розділеного екрана

Для доступу до меню гри або результатів гри з режиму розділеного екрана для двох гравців можна переходити до режиму комбінованого екрана. Після цього можна повернутися назад.

Для цього натискайте кнопку **OK** на пульті дистанційного керування телевізора.

Як зупинити гру за участю двох гравців

Щоб вийти з режиму розділеного екрана для двох гравців, натисніть **▲** (Дім) і виберіть іншу дію.

Детальніше

Для доступу до гри з участю двох гравців у меню виберіть пункт **3D** в тому самому меню, після чого виберіть пункт **2D** зі списку та натисніть **OK**.


3.6 Телетекст

Сторінки телетексту

Відкривання телетексту

Щоб під час телеперегляду відкрити телетекст, натисніть **TEXT**.


Щоб закрити телетекст, натисніть **TEXT** ще раз.

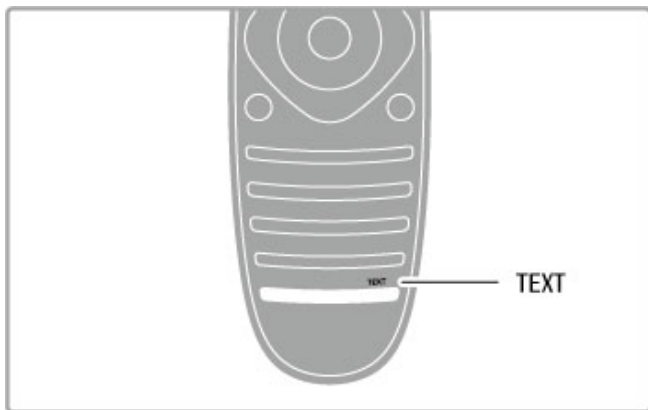

Вибір сторінки телетексту

Щоб вибрати сторінку ...

- Введіть номер сторінки за допомогою кнопок із цифрами.
- Натисніть ► або ◀
- Натисніть ▲ або ▼.
- Щоб вибрати один із пунктів із кольоровими позначками внизу екрана, натисніть кольорову кнопку.

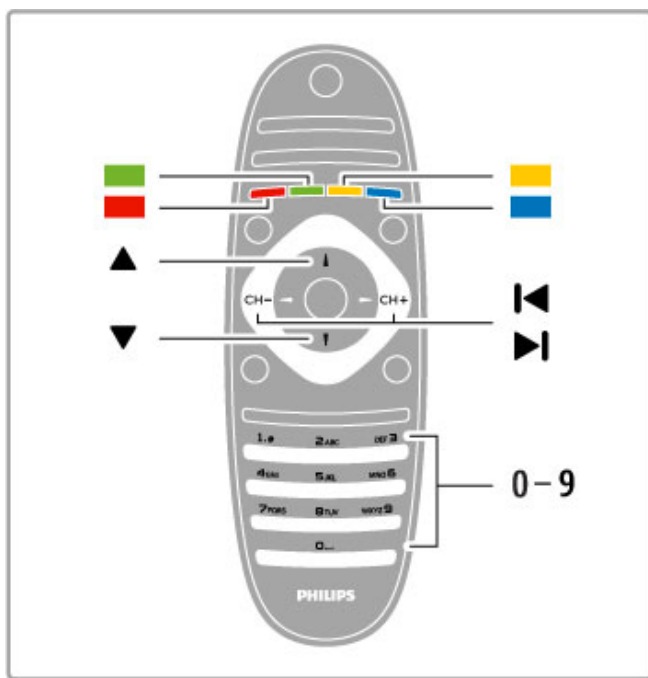

Підсторінки телетексту

Одна сторінка телетексту може містити кілька підсторінок. Номери підсторінок подано на панелі біля номера головної сторінки.

Для вибору підсторінки натисніть ◀ або ▶.

Сторінки телетексту T.O.P.

Деякі станції телемовлення пропонують телетекст T.O.P. Щоб відкрити сторінки телетексту T.O.P. на сторінці телетексту, натисніть ≡ **OPTIONS** і виберіть пункт **Огляд T.O.P.**

Пошук у телетексті

Можна вибрати слово і виконати його пошук у цілому тексті.

Відкрийте сторінку телетексту і натисніть **OK**. За допомогою навігаційних кнопок виберіть потрібне слово або число. Натисніть **OK** ще раз, щоб відразу перейти до цього слова або числа далі в телетексті. Натисніть **OK** ще раз, щоб перейти далі.

Щоб припинити пошук, натисніть ▲, поки не вибрано жодного пункту.

Телетекст під'єданого пристрою

Деякі під'єдані пристрої, які приймають сигнал телеканалів, також пропонують послугу телетексту.

Щоб відкрити телетекст під'єданого пристрою, натисніть 🏠, виберіть цей пристрій і натисніть **OK**. Під час перегляду каналу на пристрої натисніть ≡ **OPTIONS**, виберіть пункт **Показати клавіші пристрою**, після чого натисніть кнопку ≡ та **OK**. Щоб приховати клавіші пристрою, натисніть ↶ (Назад).

Щоб закрити телетекст, натисніть ↶ (Назад) ще раз.

Цифровий текст (лише у Великобританії)

Деякі станції цифрового мовлення пропонують на своїх цифрових телеканалах спеціальну послугу цифрового тексту чи послугу інтерактивного телебачення. Сюди належить звичайний телетекст із кольоровими, навігаційними клавішами та клавішами з цифрами для вибору і перегляду.

Щоб закрити послугу цифрового тексту, натисніть ↶ (Назад).

Параметри телетексту

У режимі телетексту натисніть ≡ **OPTIONS**, щоб вибрати такі пункти:

- Призупинити гортання сторінок
- Розділення екрана
- Огляд T.O.P.
- Збільшити
- Відкриття
- Гортання підсторінок
- Мова

Призупинення гортання сторінок

Щоб призупинити автоматичне гортання підсторінок, натисніть ≡ **OPTIONS** і виберіть пункт **Призупинити гортання сторінок**.

Розділення екрана / Повноекранний режим

Для відображення телеканалу та поруч телетексту натисніть ≡ **OPTIONS** і виберіть пункт **Розділення екрана**. Щоб повернутися до повноекранного режиму, виберіть пункт **Повноекранний режим**.

Огляд T.O.P.

Щоб відкрити телетекст T.O.P., натисніть ≡ **OPTIONS** і виберіть пункт **Огляд T.O.P.**

Збільшення

Щоб збільшити сторінку телетексту для зручнішого читання, натисніть ≡ **OPTIONS** і виберіть пункт **Збільшити**. Для прокручування сторінки вниз натисніть ▼ або ▲.

Відображення

Для відображення прихованої інформації на сторінці натисніть ≡ **OPTIONS** і виберіть пункт **Відкриття**.

Гортання підсторінок

Для гортання підсторінок за їх наявності натисніть ≡ **OPTIONS** і виберіть пункт **Гортання підсторінок**.

Мова

Щоб перейти до групи символів для відображення телетексту належним чином, натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть пункт **Мова**.

Налаштування телетексту

Мова телетексту

Деякі станції цифрового телевізійного мовлення пропонують телетекст різними мовами.

Для встановлення мови основного і додаткового телетексту натисніть **🏠 > Налаштування > Параметри каналів**, виберіть пункт **Основний телетекст** або **Додатковий телетекст** і виберіть потрібну мову телетексту.

Телетекст 2.5

За наявності телетекст 2.5 пропонує більше кольорів та кращу графіку. За замовчуванням телетекст 2.5 є увімкнений.

Щоб його вимкнути, виберіть **🏠 > Налаштування > Параметри ТВ > Параметри > Телетекст 2.5**.

4 Налаштування

4.1 Зображення і звук

Зображення

У меню "Зображення" можна налаштувати кожен параметр зображення.

Щоб відкрити пункт Параметри зображення, натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Зображення**.

- **Контрастність**

Встановлення рівня контрастності зображення.

- **Яскравість**

Встановлення рівня яскравості зображення.

- **Колір**

Встановлення рівня насиченості кольору.

- **Тон**

Якщо телеканал транслюється у стандарті NTSC, параметр тону дозволяє компенсувати варіації кольору.

- **Чіткість**

Встановлення рівня чіткості дрібних деталей.

- **Пониження шумів**

Фільтрування та зменшення перешкод на зображенні.

- **Відтінок**

Дозволяє встановити такі відтінки кольорів, як **Нормальні**, **Теплі** (червонуваті) або **Холодні** (синюваті). У меню "Власні" виберіть пункт **Користувачькі** для встановлення власного налаштування.

- **Спеціальне налаштування відтінків**

За допомогою повзунка встановіть температуру кольору зображення.

- **Perfect Pixel HD**

Регулює вдосконалені параметри системи обробки зображення Perfect Pixel HD Engine.

— Параметр **Perfect Natural Motion** дає змогу усунути вібрацію рухомих зображень і відтворити плавність руху, особливо під час перегляду кінофільмів.

— Параметр **Clear LCD** забезпечує неперевершену чіткість рухомих зображень, кращий рівень чорного, високу контрастність без мерехтіння, плавність зображення і більший кут огляду.

— Параметр **Супер роздільна здатність** забезпечує виняткову чіткість, особливо ліній і контурів зображення.

— Параметр **Ідеальна контрастність** дає змогу налаштувати рівень, за якого телевізор автоматично вдосконалює чіткість деталей на темних, змішаних і світлих ділянках зображення.

— Параметр **Динамічна підсвітка** дає змогу налаштувати рівень, за якого споживання енергії зменшується завдяки зниженню яскравості екрана. Вибирайте цей параметр для економії енергії та оптимальної яскравості зображення.

— Параметр **Зменш. дефек. зобр. MPEG** забезпечує плавні переходи зображення у цифровому форматі.

— Параметр **Покращення кольору** робить кольори насиченішими та покращує роздільну здатність деталей яскравого кольору.

— **Гамма** — це нелінійне налаштування підсвітки та контрастності зображення. Встановлюйте вищий чи нижчий рівень гамми за допомогою панелі з бігунцем.

- **Режим комп'ютера**

Налаштовує телевізор на використання найоптимальнішого попередньо встановленого налаштування комп'ютера у випадку його під'єднання.

- **Сенсор світла**

Автоматично налаштовує параметри зображення і функцію Ambilight відповідно до освітлення у приміщенні.

- **Формат зображення**

Читайте розділ **Довідка** > **Основні відомості** > **Перегляд ТВ** > **Формат зображення**.

- **Краї екрана**

Певне збільшення зображення для приховування спотворених країв.

- **Зміщення зображення**

Переміщення зображення вгору / вниз або ліворуч / праворуч за допомогою клавіш курсору.

Звук

У меню "Звук" можна налаштувати кожен параметр звуку.

Щоб відкрити меню Налаштування звуку, натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Звук**.

- **Низькі частоти**

Встановлення рівня низьких тонів звуку.

- **Високі частоти**

Встановлення рівня високих тонів звуку.

- **Об'ємний звук**

Створення ефекту об'ємного звуку із внутрішніх гучномовців.

- **Гучність навушників**

Налаштування гучності у випадку підключення навушників до телевізора.

- **Автом. регулювання гучності**

Зменшує раптові зміни гучності, наприклад, на початку реклами або під час перемикання каналів.

- **Баланс**

Дає змогу налаштувати розподіл звуку між лівим і правим гучномовцями так, щоб він оптимально підходив для поточного розташування слухача.

Екопараметри

До екопараметрів належать параметри ТВ, які сприяють збереженню довкілля.

Під час телеперегляду натисніть **зелену** клавішу, щоб відкрити **Екопараметри**. Діючі параметри позначено за допомогою .

Щоб вийти, натисніть клавішу ще раз.

- **Економія енергії**

Це розумне налаштування зображення визначає параметри зображення із підсвіткою Ambilight, які є найбезпечнішими для довкілля. Для увімкнення налаштування виберіть параметр **Економія енергії** у пункті Екопараметри і натисніть **ОК**. Щоб вимкнути функцію енергозбереження, виберіть інше розумне налаштування зображення.

- **Екран вимк.**

Якщо Ви лише слухаєте музику, можна вимкнути екран телевізора для економії енергії. Виберіть пункт **Екран вимк.** і натисніть **ОК**. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку клавішу на пульті дистанційного керування.

Сенсор світла

Вбудований сенсор світла здійснює автоматичне налаштування зображення разом із функцією Ambientlight відповідно до умов освітлення у приміщенні. Щоб увімкнути сенсор світла, виберіть пункт **Сенсор світла** і натисніть **ОК**. Щоб вимкнути цю функцію, натисніть **ОК** ще раз.

Автоматичне вимкнення

Якщо протягом 4 годин не натиснути жодної клавіші на пульті дистанційного керування, телевізор вимикається автоматично для економії енергії. Функцію **автоматичного вимкнення** можна вимкнути.

Якщо Ви використовуєте телевізор як монітор або для телеперегляду використовуєте цифровий приймач (телеприставку – STB) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте функцію автоматичного вимкнення.

Розумні налаштування

Якщо в меню **ADJUST** вибрати певне розумне налаштування, можна знову змінити встановлені для нього значення, скориставшись налаштуваннями зображення і звуку в меню налаштувань. Розумне налаштування запам'ятовує зміни.

Скидання розумного налаштування

Щоб відновити початкові значення розумного налаштування, виберіть в меню **ADJUST** розумне налаштування, яке потрібно відновити. Потім виберіть пункти **🏠** > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Зображення** та **Скинути**, після чого натисніть **ОК** і підтвердіть.

Детальніше про використання розумних налаштувань зображення і звуку читайте в розділі **Довідка** > **Основні відомості** > **Перегляд ТВ** > **Розумні налаштування зображення і звуку**.

Калібрування ISF

Скористайтеся всіма перевагами дисплея HD TV завдяки калібруванню ISF. Майстер із калібрування ISF прийде до Вас і вибере для телевізора оптимальні налаштування зображення. Крім того, майстер може виконати калібрування ISF для підсвітки Ambientlight. З питанням калібрування ISF телевізора зверніться до дилера.



Майстер із калібрування ISF зберігає і блокує налаштування ISF як 2 налаштування розумного зображення. Після калібрування ISF натисніть **III ADJUST**, виберіть пункт **Розумне зображення** і натисніть **ОК**. Виберіть пункт **ISF день** для перегляду телевізора за яскравого освітлення або пункт **ISF ніч** для перегляду телевізора за тьмяного освітлення.

Калібрування ISF можна виконати для кожної дії у головному меню, наприклад для перегляду телевізора або під'єданого програвача дисків Blu-ray.

Переваги калібрування:

- кращі чіткість і різкість зображення;
- краща деталізація яскравих і темних частин;
- кращі глибина та насиченість чорного кольору;
- кращі чіткість і якість кольору;
- економія енергії.

Оптимальні налаштування зображення

Якщо вибрано пункт **ISF день** або **ISF ніч**, коли на телевізорі ще не виконано калібрування ISF, доступні деякі оптимальні налаштування зображення. Натисніть **🏠** (Дім) > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Зображення** > **Оптимальні налаштування ISF**, після чого натисніть **ОК**.

Скидання розумних налаштувань зображення


Щоб відновити початкові значення розумного налаштування, виберіть в меню **ADJUST** розумне налаштування, яке потрібно відновити. Потім виберіть **🏠** (Дім) > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Зображення** та **Скинути**, після чого натисніть **ОК** і підтвердіть.

4.2 Ambilight

Встановлення

Для забезпечення найкращого ефекту Ambilight виконайте подані нижче дії.

- Подбайте про тьмяне освітлення у кімнаті і розмістіть телевизор на відстані до 25 см від стіни.
- Налаштуйте Ambilight відповідно до кольору стін вдома, перейшовши до пункту "Колір стіни".
- Для запобігання слабкому прийому сигналів інфрачервоних променів пульта ДК не ставте інші пристрої в межах дії Ambilight.

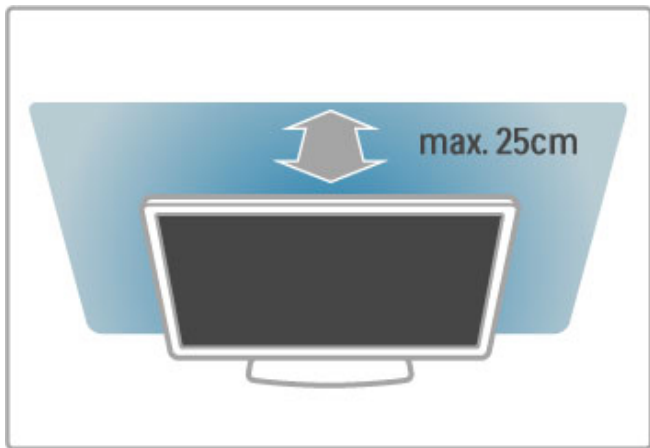


Регулювання

Щоб відкрити меню налаштування, натисніть **III ADJUST**.
Щоб закрити його, натисніть **III** ще раз.

Увімкнення або вимкнення функції Ambilight

У меню налаштування виберіть пункт **Ambilight** і натисніть **OK**.
Встановіть для функції Ambilight значення **Увімк.** або **Вимк.**
Можна також натиснути кнопку Ambilight на телевізорі.

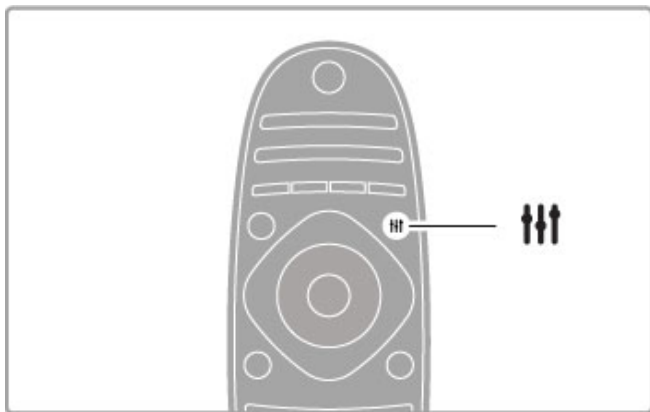

Ambilight динамічне

У меню налаштування виберіть пункт **Ambilight динамічне** і натисніть **OK**. Налаштуйте швидкість відповіді Ambilight на появу зображень на екрані.

Детальніше про налаштування Ambilight читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Ambilight > Налаштування**.

Налаштування

Інші параметри Ambilight доступні в меню параметрів Ambilight, що в меню налаштувань. Щоб змінити ці параметри, натисніть **II** і виберіть пункти **Налаштування > Параметри ТВ > Ambilight**.

Яскравість Ambilight

Щоб налаштувати яскравість Ambilight, виберіть пункт **Яскравість Ambilight** і натисніть **OK**. Налаштуйте рівень яскравості підсвітки Ambilight.

Колір Ambilight

Щоб налаштувати колір Ambilight, виберіть пункт **Колір Ambilight** і натисніть **OK**. Якщо підсвітка Ambilight має реагувати на появу зображень на екрані, виберіть пункт **Динамічне**, або виберіть один із фіксованих кольорів. Якщо потрібно встановити певний фіксований колір, виберіть пункт **Власні**.

Налаштування кольору

Щоб встановити власний колір Ambilight, виберіть пункт **Власні** в меню Ambilight **Колір**. Вибравши пункт "Власні", можна відкрити меню **Налаштування кольору**. Щоб встановити власний колір, виберіть **Палітра**. Налаштування кольору Ambilight передбачає встановлення фіксованих (не динамічних) кольорів.

Відокремлення

Щоб встановити різний рівень підсвічення з кожної сторони телевізора, виберіть пункт **Відокремлення**. Якщо для функції відокремлення встановлено значення **Вимк.**, колір підсвітки Ambilight буде динамічним, але рівномірним.

Вимкнення ТВ

Для згасання підсвітки Ambilight та її вимкнення через кілька секунд після вимкнення телевізора, виберіть пункт **Вимкнення ТВ**. Перед повторним увімкненням телевізора зачекайте, поки не згасне і повністю вимкнеться підсвітка Ambilight.

Відпочинковий настрій

Детальніше про відпочинкове світло читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Ambilight > Відпочинковий настрій**.

Відпочинкове світло Scenea

Щоб підсвітка Ambilight завжди вимикалася після увімкнення світла Scenea, виберіть пункти **Відпочинкове світло Scenea** та **Вимк.**

Колір стіни

Колір стіни за телевізором може впливати на колір підсвітки Ambilight. Щоб запобігти цьому, виберіть пункт **Колір стіни**, після чого виберіть колір, який відповідає кольору стіни. Ambilight вибере колір відповідно до кольору стіни позаду телевізора.

Розслаблююче світло

Коли телевізор у режимі очікування, можна увімкнути функцію Ambilight і створити в кімнаті ефект розслаблюючого світла LoungeLight.

Для увімкнення функції Ambilight, коли телевізор в режимі очікування, натисніть на телевізорі кнопку **Ambilight**.



Щоб змінити колір розслаблюючого світла LoungeLight, знову натисніть на телевізорі кнопку **Ambilight**.

Щоб вимкнути LoungeLight, натисніть на телевізорі кнопку **Ambilight** та утримуйте її 3 секунди.

Налаштувати колір можна також у меню налаштування. Увімкнувши телевізор, натисніть **⬆** і виберіть пункт **Налаштування**. Потім виберіть пункти **Параметри ТВ > Ambilight > Відпочинковий настрій**. Виберіть колір для увімкнення ефекту LoungeLight.

4.3 Канали

Упорядкування і перейменування

Послідовність та назви каналів у списку каналів можна змінювати.

Як змінити послідовність розташування чи перейменувати канал, читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Перегляд ТВ > Список каналів**.

Оновлення каналів

Телевізор вносить усі встановлені канали до списку каналів. Якщо Ви користуєтеся послугами цифрового телемовлення, телевізор можна налаштувати на автоматичне оновлення списку новими каналами. Оновлення списку каналів також можна виконати самостійно.

Автоматичне оновлення каналів

Один раз на день, о 6 год. ранку, телевізор оновлює канали і зберігає нові канали. Порожні канали видаляються. За наявності нових чи у разі видалених каналів на телевізорі під час запуску з'являється відповідне повідомлення. Для здійснення автоматичного оновлення каналів телевізор повинен бути в режимі очікування.

Щоб вимкнути повідомлення під час запуску, натисніть  > **Налаштування > Параметри каналів і ОК**. Виберіть пункт **Встановлення каналів > Повідомлення про оновлення каналів і виберіть Вимк.**

Щоб вимкнути функцію автоматичного оновлення каналів, натисніть  > **Налаштування > Параметри каналів і ОК**. Виберіть пункт **Встановлення каналів > Автоматичне оновлення каналів і виберіть Вимк.**

Початок оновлення

Щоб виконати оновлення самостійно, виберіть пункти  > **Налаштування > Пошук каналів і натисніть ОК**. Виберіть пункт **Оновити канали** та натисніть **ОК**. Натисніть **Пуск**. Оновлення може тривати кілька хвилин. Слід виконувати вказівки на екрані.

Перевстановлення каналів

Перевстановлення каналів

Щоб перевстановити лише канали, виберіть пункти  > **Налаштування > Пошук каналів > Перевстановити канали** та натисніть **ОК**. Виберіть стандарт **DVB-T** або **DVB-C**. Пошук каналів може тривати кілька хвилин. Слід виконувати вказівки на екрані.

Повне встановлення

Щоб повторно виконати повне встановлення каналів телевізора, виберіть пункти  > **Налаштування > Параметри ТВ > Перевстановлення ТВ і натисніть ОК**. Встановлення може тривати кілька хвилин. Слід виконувати вказівки на екрані.

Послідовність та назви каналів у списку каналів можна змінювати.

Копіювання списку каналів

Параметр Копіювати список каналів призначено для дилерів і досвідчених користувачів.

Він дозволяє копіювати канали, встановлені на одному телевізорі, на інший телевізор Philips тієї самої лінійки. Завдяки цьому параметру не потрібно витрачати час на пошук каналу та можна користуватися попередньо складеним списком каналів. Малий файл, який копіюється, можна зберегти на будь-який USB-пристрій.

Умови

- Обидва телевізори має бути випущено того самого року.
- Обидва телевізори повинні мати той самий суфікс типу виробу для DVB (H, K, M, T або D/00) у номері артикулу та бути встановленими для використання у тій самій країні.

- Обидва телевізори повинні бути того самого типу. Перевірити тип можна в таблиці з даними на їхній задній панелі. Зазвичай тип позначається Q...LA
- Обидва телевізори повинні мати сумісні версії програмного забезпечення. Якщо версії програмного забезпечення несумісні, під час завантаження списку каналів на екрані телевізора з'явиться попередження.

Копіювання списку каналів

1 Увімкніть телевізор зі встановленими каналами. Вставте USB-пристрій.

2 Натисніть  > **Налаштування > Параметри ТВ > Параметри > Копіювати список каналів > Копіювати на USB і натисніть ОК**. Щоб скопіювати список каналів із цього телевізора, може з'явитися запит щодо введення PIN-коду телевізора, який Ви вводили під час встановлення.

3 Після копіювання вийміть USB-пристрій.

Тепер скопійований список каналів можна завантажити на інший телевізор Philips.

Завантаження списку каналів

На телевізор без встановлених каналів

1 Вставте штекер, щоб розпочати встановлення, і виберіть мову та країну. Пошук каналів можна пропустити. Завершіть встановлення.

2 Вставте USB-пристрій, на якому збережено список каналів іншого телевізора.

3 Щоб розпочати завантаження списку каналів, виберіть пункти  > **Налаштування > Параметри ТВ > Параметри > Копіювати список каналів > Копіювати на ТВ і натисніть ОК**. Може з'явитися запит щодо введення PIN-коду цього телевізора.

4 Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть USB-пристрій.

На телевізор зі встановленими каналами

1 Перевірте налаштування країни, встановлене для телевізора. (Для цього виберіть пункти  > **Налаштування > Пошук каналів > Перевстановити канали** та натисніть **ОК**. Натисніть  (Назад), а потім виберіть пункт **Скасувати**, щоб вийти зі сторінки пошуку каналів).

Якщо вибрано правильну країну, продовжіть, перейшовши до кроку 2 нижче.

Якщо вибрано неправильну країну, потрібно розпочати перевстановлення. Щоб розпочати перевстановлення, виберіть пункти  > **Налаштування > Параметри ТВ > Перевстановлення ТВ і натисніть ОК**. Виберіть правильну країну та пропустіть пошук каналів. Завершіть встановлення. Після цього поверніться до кроку 2.

2 Вставте USB-пристрій, на якому збережено список каналів іншого телевізора.

3 Щоб розпочати завантаження списку каналів, виберіть пункти **🏠** > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **Копіювати список каналів** > **Копіювати на ТВ** і натисніть **ОК**. Може з'явитися запит щодо введення PIN-коду цього телевізора.

4 Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть USB-пристрій.

DVB-T чи DVB-C

Якщо у Вашій країні наявний прийом сигналів телевізійного мовлення форматів DVB-T і DVB-C, а також якщо телевізор може приймати сигнал DVB-T і DVB-C у такій країні, під час встановлення каналів слід вибрати один або другий варіант.

Якщо для запуску встановлення нових каналів потрібно змінити налаштування DVB, натисніть **🏠** > **Налаштування** > **Параметри каналів** і **ОК**. Виберіть пункт **Встановлення каналів** > **Антенна або кабельне DVB** і **ОК**. Виберіть потрібне налаштування DVB.

Встановлення каналу формату DVB-C

Для спрощення користування всі налаштування DVB-C здійснюються автоматично. Якщо оператор DVB-C надав вам спеціальні значення DVB-C, зокрема швидкість передачі даних або частоту, їх слід ввести, коли на телевізорі під час встановлення з'явиться відповідний запит.

DVB-T + DVB-C

Телевізор можна налаштувати на прийом сигналів у форматах DVB-T і DVB-C. Встановіть спочатку одну систему, а потім іншу. Після завершення встановлення обох систем у списку каналів відображатимуться канали як у форматі DVB-T, так і DVB-C.

Якість прийому

Якщо Ви користуєтесь послугами цифрового телемовлення, можна перевірити якість і потужність сигналу каналу. Якщо використовується антена, можна спробувати покращити прийом сигналу шляхом зміни положення антени.

Щоб перевірити якість прийому сигналу цифрового каналу, увімкніть потрібний канал і натисніть **🏠** > **Налаштування** > **Параметри каналів** і **ОК**. Виберіть пункт **Встановлення каналів** > **Цифрові: тест. прийому сигналу** і натисніть **ОК**.

Відображається частота цифрового сигналу для цього каналу. Якщо якість прийому сигналу низька, можна змінити положення антени. Щоб перевірити якість прийому сигналу на цій частоті ще раз, виберіть пункт **Пошук** і натисніть **ОК**.

Щоб самостійно ввести певну частоту цифрового сигналу, виберіть потрібну частоту, встановіть стрілки на число за допомогою **▶** і **◀** та замініть число на **▲** і **▼**. Щоб перевірити частоту, виберіть пункт **Пошук** і натисніть **ОК**.

Якщо для отримання сигналів каналів використовується DVB-C, доступними є параметри **Режим швидкості передачі** і **Швидкість передачі**. Для режиму швидкості передачі слід вибрати значення **Автоматично**, якщо оператор кабельної мережі не надав певне значення швидкості передачі. Щоб ввести значення швидкості передачі, користуйтеся клавішами з цифрами.

Встановлення вручну – аналогові канали

Аналогові телевізійні канали можна почергово налаштовувати вручну.

Щоб встановити аналогові канали вручну, натисніть **🏠** > **Налаштування** > **Параметри каналів** і **ОК**. Виберіть пункт **Встановлення каналів** > **Аналогові: встановлення вручну** і натисніть **ОК**.

1 Система

Щоб налаштувати телевізійну систему, виберіть пункт **Система** і натисніть **ОК**. Виберіть країну чи частину світу, де Ви знаходитесь у даний момент.

2 Пошук каналу

Щоб знайти канал, виберіть пункт **Шукати канал** і натисніть **ОК**. Виберіть **Пошук** і натисніть **ОК**. Частоту також можна ввести самостійно. Якщо якість прийому незадовільна, натисніть **Пошук** ще раз. Якщо потрібно зберегти канал, виберіть пункт **Готово** і натисніть **ОК**.

3 Точна настройка

Щоб виконати точну настройку каналу, виберіть пункт **Точна настройка** і натисніть **ОК**. Точно настроїти канал можна за допомогою **▲** або **▼**. Якщо потрібно зберегти знайдений канал, виберіть пункт **Готово** і натисніть **ОК**.

4 Збереження

Канал можна зберегти з поточним номером каналу або з новим. Виберіть пункт **Зберегти поточний канал** або **Зберегти як новий канал**.

Виконувати ці дії можна, поки не буде знайдено всі аналогові телеканали.

Параметри годинника


У деяких країнах станції цифрового мовлення не надсилають даних про універсальний світовий час. Перехід із літнього на зимовий час і навпаки може не враховуватися, відповідно телевізор може показувати неправильний час.

Щоб встановити правильний час на годиннику телевізора, натисніть **🏠** > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **Годинник** і виберіть пункт **Залежно від країни**. Виберіть параметр **Літній час** і встановіть відповідне налаштування. Щоб встановити час і дату вручну, виберіть пункт **Вручну**. Потім виберіть параметр **Час** або **Дата**.

4.4 Супутникові канали

Вступ

Окрім можливості прийому сигналів у форматі DVB-T та DVB-S, цей телевізор має вбудований супутниковий **приймач DVB-S**. За допомогою супутникової антени можна отримувати **цифрові супутникові канали**. Немає потреби встановлювати зовнішній супутниковий приймач.

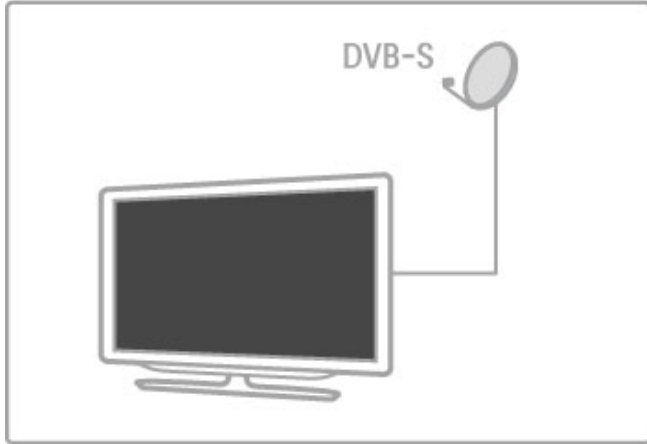

Блок LNB

Блок LNB (Low Noise Block) – понижуючий перетворювач із низьким рівнем шуму – вловлює сигнали супутника і знаходиться на кінці стійки супутникової антени. Телевізор може приймати сигнали з 4 різних блоків LNB.

Встановлення

За умови правильного встановлення та підключення супутникової антени, на телевізорі можна встановити супутникові канали.

Канали можна встановлювати з 4 різних супутників (блоків LNB).

1 Встановлення

Щоб виконати пошук супутників і встановити супутникові канали, натисніть **🏠** > **Налаштування** > **Пошук супутникової антени** і натисніть **ОК**. Якщо супутники вже встановлено, натисніть **Перевстановити канали** і натисніть **ОК**.

2 Тип з'єднання

Перед тим як розпочати пошук супутникових антен, необхідно встановити тип з'єднання. Тип з'єднання визначатиме кількість блоків LNB, які можна встановити (кількість супутникових антен). Щоб спростити встановлення, виберіть потрібний тип для кількості супутникових антен, які потрібно встановити.

Щоб встановити тип з'єднання, виберіть пункт **Налаштування** і натисніть **ОК**. Виберіть **Тип з'єднання** і пункт **Один LNB**, якщо у вас є лише один блок LNB, пункт **DiSEqC Mini** для 2 LNB або пункт **DiSEqC 1.0**, щоб встановити 3 або 4 блоки LNB. Щоб закрити налаштування, виберіть пункт **Готово**.

3 Пошук супутників

Щоб розпочати пошук, виберіть пункт **Пуск** і натисніть **ОК**. Телевізор виконає пошук усіх доступних супутників. Це може тривати кілька хвилин. Якщо супутників не знайдено, перевірте з'єднання з антеною і розташування супутникової антени.

Відображувана якість сигналу не завжди відповідає потужності сигналів усіх каналів на певній супутниковій антені.

Щоб повторити пошук супутникових антен, натисніть **Перезапустити** і **ОК**. Якщо знайдені супутникові антени відповідають очікуванням, усі відповідні канали можна встановити.

4 Встановлення каналів

Щоб встановити всі канали знайдених супутників, натисніть **Встановити**. Встановлення може зайняти кілька хвилин із кожного супутника окремо.

Після завершення встановлення всі канали можна знайти у списку каналів супутникової антени.

Інші параметри

Для більшості супутникових антен немає потреби змінювати налаштування блока LNB, проте якщо Ви, наприклад, шукаєте певний супутник або діапазон частот C, для блока LNB, що використовується для цього супутника, потрібно встановити значення **Один**. Або ж, якщо ви є досвідченим користувачем, може виникнути необхідність у налаштуванні **Користувачькі** для блока LNB, що використовується.

Скидання налаштувань

Бувають випадки, коли встановлені налаштування втрачаються. Щоб скинути налаштування встановлення супутникової антени до заводських значень, у меню налаштування виберіть значення **Скинути** і натисніть **ОК**.

Тестування прийому сигналу

Часом функція автоматичного встановлення каналу може опускати окремі канали з ретранслятора. Ретранслятор можна додати за допомогою функції тестування прийому сигналу. Читайте **Довідка** > **Налаштування** > **Супутникові канали** > **Тест. прийому сигналу**.

Під'єднання супутникової антени

Докладніше про з'єднання супутникової антени із супутником читайте у розділі **Довідка** > **З'єднання** > **Першочергові з'єднання** > **Супутникова антена**.

Список попередньо встановлених супутникових антен на цьому телевізорі можна знайти в розділі **Довідка** > **Технічні характеристики** > **Потужність і прийом**.

Додавання супутникових антен

Якщо супутникові канали вже встановлено, до установки можна додати додаткову супутникову антену. Можна встановлювати канали з 4 різних супутникових антен – 4 блоків LNB.

1 Тип з'єднання

Перш ніж додавати супутникову антену, потрібно перевірити налаштування типу з'єднання. Налаштування **Один LNB** дає змогу отримувати сигнал лише з одного блока LNB, налаштування **DiSEqC Mini** – лише з 2 блоків LNB, налаштування **DiSEqC 1.0** – з 3 або 4 блоків LNB.

Щоб перевірити спочатку тип з'єднання, натисніть **🏠** > **Налаштування** > **Пошук супутникової антени** і **ОК**. Виберіть пункт **Перевстановити канали** і натисніть **Налаштування**, а потім **ОК**. Виберіть пункт **Тип з'єднання** і виберіть налаштування, яке відповідає кількості супутникових антен, які потрібно встановити. Щоб закрити налаштування, натисніть **Готово**. Натисніть **↩**, щоб закрити параметр "Перевстановити канали".

2 Додавання супутникової антени

Щоб додати супутникову антену, натисніть  > **Налаштування** > **Пошук супутникової антени** і натисніть **ОК**. Виберіть пункт **Додати супутникову антену** і натисніть **ОК**. Телевізор виконає пошук супутника із першого вільного блоку LNB. Це може тривати кілька хвилин.

Якщо супутників не знайдено, перевірте з'єднання антени та розташування супутникової антени. Виберіть пункт **Перезапустити** або **Наступний LNB**.

Якщо немає вільних блоків LNB, можна спочатку видалити супутникову антену. Читайте розділ **Видалення супутникових антен** на наступній сторінці.

3 Встановлення каналів

Якщо супутникову антену було успішно додано, можна встановлювати канали.

Щоб встановити всі канали, натисніть **Встановити**. Встановлення може тривати кілька хвилин. Після завершення встановлення додані канали можна знайти у списку каналів супутникової антени.

Супутникову антену можна видалити із супутникової установки.

Щоб видалити супутникову антену, натисніть  > **Налаштування** > **Пошук супутникової антени**. Виберіть пункт **Видалити супутникову антену** та натисніть **ОК**. Виберіть супутникову антену, яку потрібно видалити, і натисніть **ОК**. Для підтвердження натисніть **Так**, а потім **ОК**. Супутникову антену і відповідні канали буде видалено з установки.

Оновлення каналів

Якщо супутникові канали вже встановлено, список каналів можна оновити за допомогою можливих нових каналів з усіх встановлених супутникових антен.

Щоб оновити супутникові канали, натисніть  > **Налаштування** > **Пошук супутникової антени**. Виберіть пункт **Оновити канали** і натисніть **ОК**. Телевізор виконає сканування супутникових антен на наявність нових каналів і додасть їх до списку. Порожні канали буде видалено зі списку. Оновлення для кожної супутникової антени може тривати кілька хвилин. Після завершення оновлення список супутникових каналів буде оновлено.

Копіювання списку каналів

Параметр Копіювати список каналів призначено для дилерів і досвідчених користувачів.

Параметр "Копіювати список каналів" передбачає копіювання як каналів наземного мовлення, так і супутникових каналів.

Він дозволяє копіювати канали, встановлені на одному телевізорі, на інший телевізор Philips тієї самої лінійки. Завдяки цьому параметру не потрібно витрачати час на пошук каналу та можна користуватися попередньо складеним списком каналів. Малий файл, який копіюється, можна зберегти на будь-який USB-пристрій.

Умови

- Обидва телевізори має бути випущено того самого року.
- Обидва телевізори повинні мати той самий суфікс типу виробу для DVB (H, K, M, T або D/00) у номері артикулу та бути встановленими для використання у тій самій країні.
- Обидва телевізори повинні мати однакове налаштування супутникової установки.

- Обидва телевізори повинні бути того самого типу. Перевірити тип можна в таблиці з даними на їхній задній панелі. Зазвичай тип позначається Q . . . LA
- Обидва телевізори повинні мати сумісні версії програмного забезпечення. Якщо версії програмного забезпечення несумісні, під час завантаження списку каналів на екрані телевізора з'явиться попередження.

Копіювання списку каналів

1 Увімкніть телевізор зі встановленими каналами. Вставте USB-пристрій.

2 Натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **Копіювати список каналів** > **Копіювати на USB** і натисніть **ОК**. Щоб скопіювати список каналів із цього телевізора, може з'явитися запит щодо введення PIN-коду телевізора, який Ви вводили під час встановлення.

3 Після копіювання вийміть USB-пристрій.

Тепер скопійований список каналів можна завантажити на інший телевізор Philips.

Завантаження списку каналів

На телевізор без встановлених каналів

1 Вставте штекер, щоб розпочати встановлення, і виберіть мову та країну. Пошук каналів можна пропустити. Завершіть встановлення.

2 Вставте USB-пристрій, на якому збережено список каналів іншого телевізора.

3 Щоб розпочати завантаження списку каналів, виберіть пункти  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **Копіювати список каналів** > **Копіювати на ТВ** і натисніть **ОК**. Може з'явитися запит щодо введення PIN-коду цього телевізора.

4 Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть USB-пристрій.

На телевізор зі встановленими каналами

1 Перевірте налаштування країни, встановлене для телевізора. (Для цього виберіть пункти  > **Налаштування** > **Пошук каналів** > **Перевстановити канали** та натисніть **ОК**. Натисніть  (Назад), а потім виберіть пункт **Скасувати**, щоб вийти зі сторінки пошуку каналів).

Якщо вибрано правильну країну, продовжіть, перейшовши до кроку 2 нижче.

Якщо вибрано неправильну країну, потрібно розпочати перевстановлення. Щоб розпочати перевстановлення, виберіть пункти  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Перевстановлення ТВ** і натисніть **ОК**. Виберіть правильну країну та пропустіть пошук каналів. Завершіть встановлення. Після цього поверніться до кроку 2.

2 Вставте USB-пристрій, на якому збережено список каналів іншого телевізора.

3 Щоб розпочати завантаження списку каналів, виберіть пункти  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **Копіювати список каналів** > **Копіювати на ТВ** і натисніть **ОК**. Може з'явитися запит щодо введення PIN-коду цього телевізора.

4 Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть USB-пристрій.

Тестування прийому сигналу

За допомогою функції тестування прийому сигналу можна перевірити потужність сигналу супутника або додати новий супутниковий канал.

Щоб почати тестування прийому сигналу, натисніть  > **Налаштування** > **Пошук супутникової антени**. Виберіть пункт **Тест. прийому сигналу** і натисніть **ОК**.

1 Виберіть пункт **LNB**.

2 Якщо Вам відома частота ретранслятора (яка може включати кілька каналів), виберіть пункт **Частота** і вкажіть потрібне значення.

3 Виберіть пункт **Пошук** і натисніть **ОК**.

4 Якщо телевізор знаходить частоту і відображається кнопка збереження, знайдено новий ретранслятор.

5 Натисніть **Зберегти** і додайте новий ретранслятор з каналами або канали до списку каналів.

Щоб додати інший ретранслятор, натисніть **Вийти** і повторіть дії.

Усунення несправностей

Телевізору не вдається встановити потрібну супутникову антену

- Перевірте спрямування супутникової антени.
- Перевірте налаштування LNB, що використовується для цієї супутникової антени.
- Перевірте тип з'єднання у налаштуваннях супутникової установки.

• Якщо змінені налаштування було втрачено, скиньте всі параметри супутникової антени. Читайте розділ **Довідка** > **Налаштування** > **Супутникові канали** > **Встановлення**.

Незадовільний прийом сигналу супутникового каналу

- Перевірте спрямування супутникової антени.

Часом якість сигналу погіршується

- Перевірте надійність установки супутникової антени. Сильний вітер може зрушити її з місця.
- Сніг і дощ можуть спричиняти погіршення прийому сигналу.

Докладніше про усунення несправностей читайте в розділі **Довідка** > **Усунення несправностей**.

4.5 Мережа

Переваги

Огляд ПК

Якщо телевизор підключити до домашньої мережі, це дасть змогу відтворювати фотографії, музику та відеоматеріали з комп'ютера або іншого носія. Встановивши в телевізорі мережу, можна шукати та відтворювати на екрані телевізора файли з ПК.

Net TV

Якщо телевизор підключити до домашньої мережі з доступом до Інтернету, його можна з'єднати із Net TV. Net TV пропонує послуги та веб-сторінки Інтернету, спеціально розроблені для телевізора. Відтворюйте музику та відео, дізнавайтесь про розваги, беріть на прокат фільми тощо. Після того, як мережу встановлено, Ви можете користуватися на телевізорі найкращими можливостями, які пропонує Інтернет.

Інтерактивне телебачення


Підключивши телевизор до Інтернету, можна користуватися всіма перевагами інтерактивного телебачення. Такі системи, як HbbTV, MHP тощо, використовують Інтернет для зв'язку з телевізором.

Wi-Fi MediaConnect

Завдяки програмному забезпеченню Wi-Fi MediaConnect екран ПК можна відкривати (проеціювати) на екран телевізора бездротовим способом. Wi-Fi MediaConnect можна увімкнути з ПК.

Що потрібно?

Щоб підключити телевизор до домашньої мережі та Інтернету, у домашній мережі потрібно мати маршрутизатор. У ньому слід увімкнути сервер DHCP. Слід використовувати маршрутизатор із високошвидкісним (широкосмуговим) підключенням до Інтернету. Із телевізором можна встановити як бездротове, так і кабельне з'єднання.

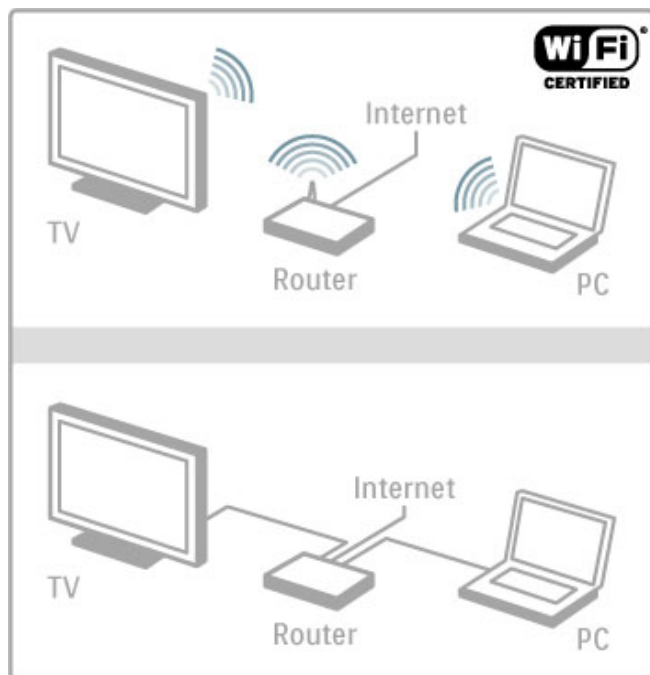

Якщо Ви бажаєте вибрати дротове під'єднання до маршрутизатора, потрібен мережевий кабель (Ethernet).

У телевізорі використовується протокол із сертифікатом DLNA. Можна використовувати комп'ютер з операційною системою Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Intel Mac OSX або Linux.

Пошук файлів на ПК

Щоб вибрати на екрані файли ПК, на комп'ютері слід встановити найновіше програмне забезпечення медіасервера (наприклад, Windows Media Player 11 або подібне). Щоб знайти файли на телевізорі, часом потрібно визначити у програмному забезпеченні медіасервера спільний доступ до файлів ПК із телевізора.

Список підтримуваних медіасерверів можна знайти у розділі **Довідка > Технічні характеристики > Мультимедіа**.

Бездротове встановлення

Перш ніж починати встановлення мережі, слід увімкнути маршрутизатор.

Щоб розпочати встановлення бездротової мережі, натисніть **⬆**, виберіть **Налаштування > Під'єднання до мережі** і натисніть **ОК**. Виконуйте вказівки на екрані.

WPS — Wi-Fi Protected Setup

Якщо маршрутизатор підтримує технологію WPS (Wi-Fi Protected Setup), перейдіть до маршрутизатора і натисніть кнопку WPS. Протягом 2 хвилин поверніться до телевізора, виберіть пункт **WPS** і натисніть **ОК**. Телевізор встановить з'єднання із мережею. Це триває близько 2 хвилин. Завершіть встановлення.

У більшості нових маршрутизаторів встановлено систему WPS і нанесено логотип WPS. У системі WPS використовується захисне кодування WPA, тому її не можна одночасно використовувати у мережі із пристроями, на яких використовується кодування WEP. Якщо такий пристрій із WEP потрібен у мережі, встановіть його, натиснувши **Шукати > Звичайні**.

Сканування на наявність маршрутизаторів

Якщо у мережі встановлено кілька маршрутизаторів, можна вибрати потрібну мережу. Щоб вибрати окремий мережевий маршрутизатор, натисніть **Шукати** на першій сторінці встановлення. Першими у списку буде відображено маршрутизатори з WPS і найпотужнішим сигналом.

Виберіть потрібний маршрутизатор і натисніть **WPS**, якщо маршрутизатор підтримує систему WPS. Або ж натисніть **PIN-код**, якщо його можна ввести в програмному забезпеченні маршрутизатора, який потрібно підключити. Також для введення ключа кодування вручну можна натиснути пункт **Звичайні**.

PIN-код

Щоб встановити захищене з'єднання за допомогою PIN-коду, виберіть пункт **PIN-код** і натисніть **ОК**. Запишіть 8-значний PIN-код, що відобразиться, і введіть його в програмному забезпеченні маршрутизатора на ПК. Детальніше щодо введення PIN-коду читайте посібник до маршрутизатора.

Звичайні

Щоб ввести ключ кодування (ключ захисту) вручну, виберіть пункт **Звичайні** і натисніть **ОК**. Якщо в маршрутизаторі передбачено захист WPA, введіть з пульта дистанційного керування пароль. Щоб відкрити екранну клавіатуру, виберіть поле текстового вводу і натисніть **ОК**.

Якщо маршрутизатор підтримує захисне кодування WPA, телевізор подасть запит про ключ кодування WEP. Цей ключ у шістнадцятковому форматі знаходиться у програмному забезпеченні маршрутизатора на комп'ютері. Випишіть перший ключ зі списку ключів WEP і за допомогою клавіатури пульта ДК введіть його у телевізор. Якщо ключ буде прийнято, телевізор буде підключено за допомогою бездротового маршрутизатора.

За потреби погодьтеся з умовами ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.

Wi-Fi MediaConnect

Завдяки програмному забезпеченню Wi-Fi MediaConnect екран ПК можна відкривати (проеціювати) на екран телевізора бездротовим способом. Знайдіть на брошурі, що додається до виробу, код для безкоштовного завантаження цього програмного забезпечення. Програмне забезпечення Wi-Fi MediaConnect доступно лише для ПК.

Що потрібно?

Щоб користуватися Wi-Fi MediaConnect, слід підключити телевізор до домашньої мережі. Для цього потрібен бездротовий маршрутизатор.

Детальніше про під'єднання до мережі див. у розділі **Довідка > Налаштування > Мережа**.

Встановлення програми Wi-Fi MediaConnect

1 На комп'ютері відкрийте веб-сайт www.philips.com/wifimediaconnect
2 Ознайомтеся на цьому веб-сайті з необхідними вимогами до ПК.

3 Введіть код, надрукований на брошурі, що додається до виробу.

4 Клацніть кнопку "Завантажити зараз", щоб завантажити безкоштовне програмне забезпечення Wi-Fi MediaConnect.

5 Після завершення завантаження запустіть файл "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe". Виконуйте вказівки на екрані.

Мережеве ім'я телевізора

Якщо у домашній мережі є більше, ніж один телевізор, його можна перейменувати. Щоб змінити назву цього телевізора в мережі, натисніть  > **Налаштування > Параметри мережі** і виберіть **Назва ТВ-мережі**. Щоб ввести ім'я, натисніть **ОК**, щоб відкрити екранну клавіатуру, або скористайтеся клавіатурою на пульті ДК.

Як користуватися програмним забезпеченням Wi-Fi MediaConnect на комп'ютері, читайте в розділі **Довідка > Smart TV > Відео, фотографії та музика > Wi-Fi MediaConnect**.

Вимоги до ПК

Windows XP, Vista, Windows 7 (лише ПК)

Мінімальні вимоги до ПК

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 ГГц
- 512 Мб оперативної пам'яті
- 200 Мб вільного місця на жорсткому диску
- Wi-Fi 802.11g
- Широкосмугове з'єднання з Інтернетом

Рекомендовані вимоги до ПК

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 ГГц
- 1 Гб оперативної пам'яті
- 200 Мб вільного місця на жорсткому диску
- Wi-Fi 802.11n для маршрутизатора і комп'ютера
- Широкосмугове з'єднання з Інтернетом

Дротове встановлення

Під'єднайте маршрутизатор до телевізора і увімкніть його перед встановленням мережі.

Для встановлення мережі натисніть , виберіть **Налаштування > Під'єднання до мережі**, після чого натисніть **ОК**. Виконайте вказівки на екрані.

Телевізор буде постійно шукати мережеве з'єднання. У маршрутизаторі слід увімкнути сервер DHCP.

Якщо з'явиться такий запит, потрібно погодитися з умовами ліцензійної угоди.

Докладніше про підключення до мережі читайте в розділі **Довідка > З'єднання > Мережа > Дротова**.

Параметри мережі

Щоб відкрити мережеві параметри, натисніть  > **Налаштування > Параметри мережі** і натисніть **ОК**.

Тут можна подивитися тип мережі, адресу IP і MAC, потужність сигналу, метод кодування тощо. Можна встановити DHCP і Auto IP, параметри конфігурації IP, DMR і мережеве ім'я телевізора.

4.6 Пристрої

EasyLink HDMI-CEC

EasyLink HDMI-CEC забезпечує сумісну роботу телевізора та під'єднаних пристроїв. Керувати пристроями із підтримкою функції EasyLink можна за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Пристрої має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI. Пристрої з EasyLink автоматично з'являються у головному меню.

Налаштування

У телевізорі функцію EasyLink увімкнено виробником. Перевірте, чи всі параметри HDMI-CEC на під'єднаних пристроях із підтримкою функції EasyLink налаштовано належним чином. Функція EasyLink може не працювати з пристроями інших марок.

Вимкнення пульта дистанційного керування з функцією EasyLink

Якщо Ви не хочете керувати пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора, можна окремо вимкнути пульт дистанційного керування з функцією EasyLink. Натисніть Дім  > Налаштування > Параметри ТВ, EasyLink > Пульт ДК з функцією EasyLink та Вимк.

Вимкнення функції EasyLink

Щоб вимкнути функцію EasyLink, натисніть Дім  > Налаштування > Параметри ТВ, EasyLink > Увімк./вимк. EasyLink та Вимк.

HDMI-CEC на пристроях інших марок

Стандарт HDMI-CEC на пристроях різних марок має різні назви. Ось деякі з них: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink та Viera Link. Не всі торгові марки є повністю сумісними з EasyLink.

Детальніше про використання EasyLink читайте в розділі Довідка > Основні відомості > Дистанційне керування > Керування пристроями.

Додавання пристроїв

Під'єднані пристрої з функцією EasyLink HDMI-CEC автоматично з'являються у головному меню. Для одного пристрою може бути додано кілька дій. Пристрій має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI. Якщо під'єднаний пристрій не з'являється у головному меню, можливо, на пристрої вимкнено функцію EasyLink.

Якщо під'єднаний пристрій не має функції EasyLink чи його не під'єднано за допомогою кабелю HDMI, пристрій потрібно додати до головного меню вручну за допомогою пункту Додати пристрої.

Додавання пристроїв

У головному меню виберіть Додати пристрої і натисніть ОК. Виконайте вказівки на екрані. На екрані телевізора з'являється запит щодо вибору пристрою і роз'єму, до якого під'єднано пристрій. Цей пристрій або його дії додано до головного меню.

Перейменування пристрою

Щоб перейменувати пристрій у головному меню, виберіть його та натисніть  OPTIONS, після чого виберіть пункт Перейменувати. Введіть назву за допомогою клавіатури пульта дистанційного керування так само, як це робите, пишучи SMS/текстові повідомлення. Або натисніть ОК, щоб відкрити екранну клавіатуру.

Видалення пристрою

Щоб видалити пристрій або дію з головного меню, виберіть потрібний пункт і натисніть  OPTIONS, після чого виберіть пункт Видалити цей пристрій.

Якщо пристрій або дія продовжують з'являтися у головному меню після видалення, вимкніть на пристрої налаштування EasyLink для запобігання повторному автоматичному додаванню піктограми.

Синхронізація звуку та відео

Якщо до телевізора під'єднано систему домашнього кінотеатру, зображення телевізора та звук системи домашнього кінотеатру слід синхронізувати. Невідповідність може бути помітна під час відтворення сцен, у яких люди розмовляють, коли дійові особи завершують речення, тоді як їх губи продовжують рухатися.

Автоматична синхронізація звуку та відео

Найновіші системи домашнього кінотеатру Philips виконують синхронізацію звуку та відео автоматично та завжди правильно.

Затримка синхронізації звуку

Для інших систем домашніх кінотеатрів може бути потрібно налаштувати затримку синхронізації звуку, щоб синхронізувати звук і відео. Її значення в системі слід збільшувати, поки не встановиться зображення, яке відповідатиме звуку. Може бути потрібна затримка у 180 мс. Ознайомтеся з посібником користувача до системи домашнього кінотеатру.

Якщо в системі домашнього кінотеатру встановлено значення затримки, на телевізорі слід вимкнути параметр **Затримка виведення звуку** в разі встановлення системою того самого значення затримки для всіх вхідних аудіосигналів. Щоб вимкнути параметр Затримка виведення звуку, натисніть  і виберіть пункти Налаштування > Параметри ТВ > Параметри > Затримка виведення звуку. Потім виберіть пункт Вимк. і натисніть ОК.

Якщо в системі домашнього кінотеатру не вдається налаштувати затримку або її максимального значення недостатньо, на телевізорі можна вимкнути функцію обробки зображення Perfect Natural Motion. Щоб вимкнути налаштування Perfect Natural Motion, натисніть  і виберіть Параметри ТВ > Зображення > Perfect Natural Motion. Виберіть Вимк. і натисніть ОК.

Автоматичне зміщення субтитрів

Під час відтворення диска DVD або Blu-ray на новому програвачі Philips телевізор може зміщувати субтитри дотори. В такому випадку субтитри буде видно незалежно від обраного формату зображення. У телевізорі параметр Автоматичне зміщення субтитрів увімкнено виробником.

Щоб вимкнути функцію автоматичного зміщення субтитрів, натисніть  > Налаштування > Параметри ТВ > EasyLink > Автоматичне зміщення субтитрів і виберіть Вимк.

Pixel Plus link

Деякі інші пристрої (наприклад, DVD-програвачі або програвачі дисків Blu-ray) можуть виконувати власну обробку якості зображення. Для запобігання спотворенню зображення через його обробку телевізором, обробку якості зображень цих пристроїв потрібно скасувати. У телевізорі параметр Pixel Plus link увімкнено виробником; ця функція скасовує обробку якості зображення найновішими під'єднаними до телевізора пристроями Philips.

Щоб вимкнути функцію Pixel Plus link, натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **EasyLink** > **Pixel Plus link** і виберіть **Вимк.**

4.7 Універсальний доступ

Увімкнення

Після увімкнення функції універсального доступу телевізор буде налаштовано для людей із вадами слуху або зору.

Увімкнення

Якщо під час встановлення функцію універсального доступу не було увімкнено, її можна увімкнути в меню налаштувань.

Для увімкнення функції універсального доступу натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **Універсальний доступ**. Виберіть значення **Увімк.** і натисніть **ОК**.

Якщо у розділі налаштування увімкнено параметр "Універсальний доступ", цей параметр додається до меню параметрів. За допомогою універсального меню в меню параметрів можна встановити спеціальні налаштування для користувачів із вадами слуху і зору.

Вади слуху

Деякі цифрові телевізійні канали пропонують спеціальний аудіосупровід і субтитри, адаптовані для людей із вадами слуху. Якщо увімкнено пункт "Погіршення слуху", телевізор автоматично переходить до адаптованого звуку та субтитрів, якщо вони є в наявності.

Увімкнення

Щоб увімкнути параметр "Погіршення слуху", натисніть  **OPTIONS**, виберіть пункт **Універсальний доступ** і натисніть **ОК**. Потім виберіть параметр **Погіршення слуху**, пункт **Увімк.** і натисніть **ОК**.

Щоб перевірити наявність мови аудіосупроводу з адаптацією для осіб із вадами слуху, натисніть  **OPTIONS**, виберіть пункт **Мова аудіосупроводу** і знайдіть мову, позначену за допомогою .

Якщо в меню параметрів не відображається пункт "Універсальний доступ", увімкніть його в пункті Налаштування. Читайте розділ **Довідка** > **Налаштування** > **Універсальний доступ** > **Увімкнення**.

Вади зору

Деякі цифрові телеканали пропонують для осіб із вадами зору спеціальне аудіо, яке називається аудіокоментарем. Таке аудіо передбачає оповідача, який описує те, що відбувається у програмі, під час призупинення відтворення звичайного аудіо.

Увімкнення

Щоб увімкнути цей аудіосупровід з адаптацією для осіб із вадами зору, натисніть  **OPTIONS**, виберіть пункт **Універсальний доступ**, після чого натисніть **ОК**. Виберіть пункти **Для людей із вадами зору** та **Увімк.** або, якщо є гучномовці, виберіть їх для відтворення адаптованого аудіоматеріалу. Якщо є така можливість, телевізор відтворить аудіоматеріал для осіб із вадами зору.

Гучність для людей із вадами зору

Якщо є така можливість, можна налаштувати гучність для відтворення додаткового коментаря.

Щоб перевірити наявність мови аудіосупроводу з адаптацією для осіб із вадами зору, натисніть  **OPTIONS**, виберіть пункт **Мова аудіосупроводу** і знайдіть мову, позначену за допомогою .

Якщо в меню параметрів не відображається пункт "Універсальний доступ", увімкніть його в пункті Налаштування. Читайте розділ **Довідка** > **Налаштування** > **Універсальний доступ** > **Увімкнення**.

Сигнал клавіш

Сигнал клавіш повідомляє про натискання будь-якої клавіші на пульті дистанційного керування. Гучність сигналу змінити неможливо.

Увімкнення

Щоб увімкнути сигнал клавіш, натисніть  **OPTIONS**, виберіть пункт **Універсальний доступ** і натисніть **ОК**. Потім виберіть параметр **Сигнал клавіш** і натисніть **Увімк.**

Якщо в меню параметрів не відображається пункт "Універсальний доступ", увімкніть його в пункті Налаштування. Читайте розділ **Довідка** > **Налаштування** > **Універсальний доступ** > **Увімкнення**.

4.8 Програмне забезпечення

Поточна версія

Щоб переглянути поточну версію ПЗ телевізора, натисніть  > **Налаштування** > **Параметри прогр. забезп.** і **ОК**. Виберіть пункт **Інформація про поточне ПЗ** і прочитайте **Версія**.

Оновлення з Інтернету

Якщо телевізор підключено до Інтернету, Ви можете отримати повідомлення від TP Vision щодо оновлення програмного забезпечення телевізора. Для цього потрібне високошвидкісне (широкосмугове) підключення до Інтернету.

У разі отримання такого повідомлення радимо провести оновлення. Виберіть пункт **Онов.зараз**. Виконайте вказівки на екрані.

Оновлення також можна відшукати самостійно. Щоб здійснити пошук оновлення, натисніть  > **Налаштування** > **Оновлення програмного забезпечення** і натисніть **ОК**. Виконайте вказівки на екрані.

Після оновлення телевізор автоматично вимкнеться і знов увімкнеться. Зачекайте, поки телевізор увімкнеться – не використовуйте вимикач  на телевізорі.

Оновлення через USB

Може виникнути необхідність оновити програмне забезпечення телевізора. Для цього потрібен ПК з високошвидкісним підключенням до Інтернету і USB-пристрій для завантаження програмного забезпечення на телевізор. Вільний об'єм на USB-пристрої повинен становити не менше 256 Мб. Слід обов'язково вимкнути захист від запису.

- 1 Запуск
- 2 Ідентифікація
- 3 Завантаження
- 4 Оновлення ТВ

1 Запуск оновлення на телевізорі

Щоб почати оновлення програмного забезпечення, натисніть  > **Налаштування** > **Оновлення програмного забезпечення**. Виберіть пункт **USB**.

2 Ідентифікація телевізора

Вставте накопичувач USB в роз'єм збоку на телевізорі, виберіть пункт **Пуск** і натисніть **ОК**. Файл-ідентифікатор буде записано на накопичувачі USB.

3 Завантаження програмного забезпечення телевізора

Встановіть накопичувач USB в комп'ютер. На накопичувачі знайдіть файл **update.htm** і двічі клацніть його. Клацніть на пункт **Надіслати код**. У разі наявності нового програмного забезпечення завантажить файл .zip. Після завантаження розархівуйте файл і скопіюйте файл **autorun.upg** на накопичувач USB. Не зберігайте цей файл у папці.

4 Оновлення програмного забезпечення телевізора

Вставте пристрій пам'яті USB у телевізор ще раз. Оновлення розпочнеться автоматично. Телевізор вимкнеться на 10 секунд, а потім знову увімкнеться. Зачекайте.

Не . . .

- використовуйте пульт ДК
- виймайте пристрій пам'яті USB з телевізора

Якщо під час оновлення виникає збій в електропостачанні, не виймайте пристрій пам'яті USB з телевізора. Після відновлення електропостачання телевізор продовжить оновлення.

Після завершення оновлення на екрані з'явиться повідомлення **Операцію успішно виконано**. Від'єднайте накопичувач USB і на пульті ДК натисніть клавішу .

Не . . .

- натискайте  двічі
 - використовуйте перемикач  на телевізорі
- Телевізор автоматично вимкнеться (на 10 секунд), а потім знову увімкнеться. Зачекайте.

Програмне забезпечення телевізора оновлено. Телевізором можна знову користуватися.

Щоб попередити випадкове оновлення програмного забезпечення телевізора, видаліть файл **autorun.upg** із накопичувача USB.


5 З'єднання

5.1 Першочергові з'єднання

Кабель живлення

Вставте штекер кабелю живлення у відповідний роз'єм на телевізорі.

Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штепсель, а не за кабель.

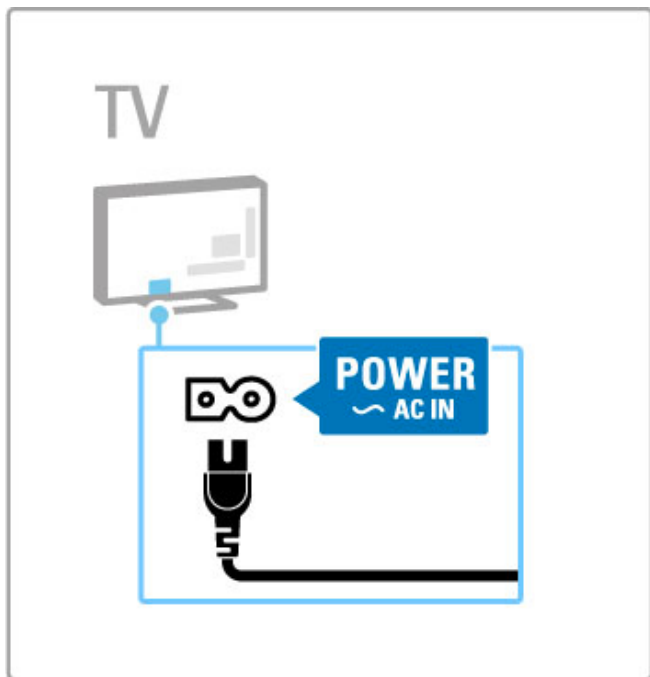


Не зважаючи на те, що в режимі очікування цей телевізор споживає дуже мало енергії, для економії енергії вимикайте телевізор за допомогою вимикача, якщо Ви не користуєтесь телевізором протягом тривалого часу.

Детальніше про вимикач читайте в розділі **Довідка > Початок роботи > Кнопки на ТВ > Перемикач живлення**.

Кабель живлення повинен надійно заходити у роз'єм телевізора. Слідкуйте, щоб штекер у розетці був постійно доступний.


Кабель антени

На задній панелі телевізора знайдіть роз'єм для кабелю антени. Вставте кабель для підключення антени у роз'єм для антени **75Ω**, надійно його зафіксувавши.

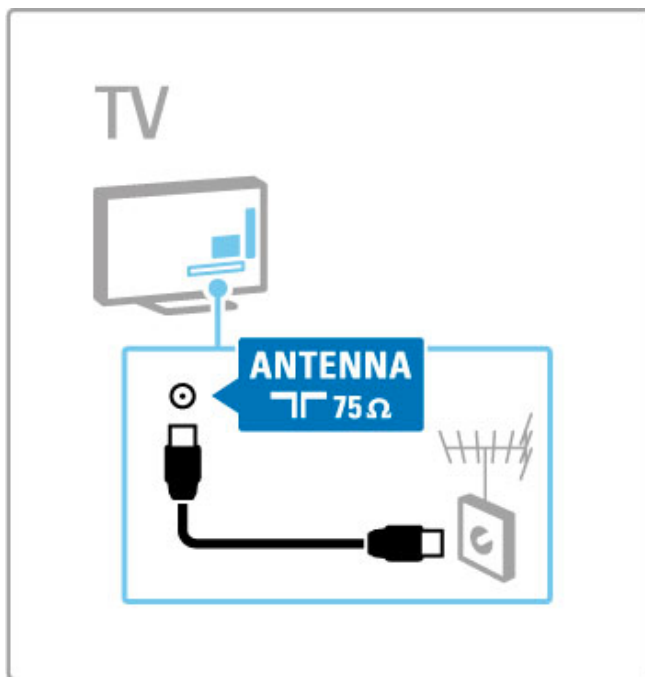

Кабель супутникової антени

На боковій панелі телевізора знайдіть роз'єм для кабелю супутникової антени типу F. Вставте штекер кабелю антени у відповідний роз'єм.

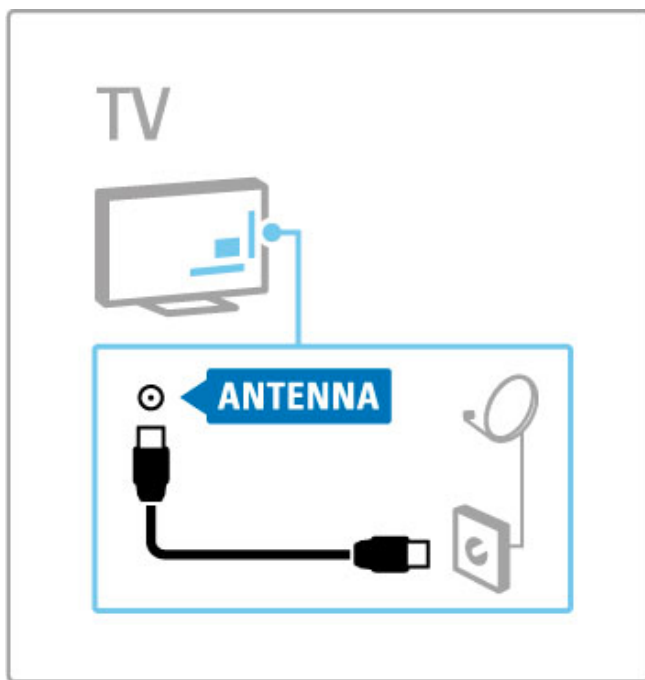

5.2 Кабелі та з'єднання

Якість кабелю


Перед тим як під'єднувати пристрої до телевізора, перевірте наявні роз'єми на пристрої. Під'єднайте пристрій до телевізора, скориставшись найоптимальнішим під'єднанням. Якісні кабелі забезпечують високу якість зображення і звуку. Читайте інші розділи про **Кабелі та з'єднання**.

Схеми рекомендованих з'єднань наведено в розділі **Довідка > З'єднання > Під'єднання пристроїв**. Можливі також інші варіанти.

Відвідайте веб-сайт підтримки Philips www.philips.com/support і скористайтеся **посібником із під'єднання** для телевізора. Цей посібник допоможе під'єднати наявні вдома пристрої.

HDMI

Найвищу якість зображення та звуку забезпечує з'єднання HDMI. Один кабель HDMI поєднує сигнали відео та звуку. Використовуйте кабель HDMI для телевізійних сигналів високої чіткості (HD). Кабель HDMI передає сигнали зображення та звуку лише в одному напрямку (окрім HDMI ARC). Не користуйтеся кабелем HDMI, довжина якого перевищує 5 м.

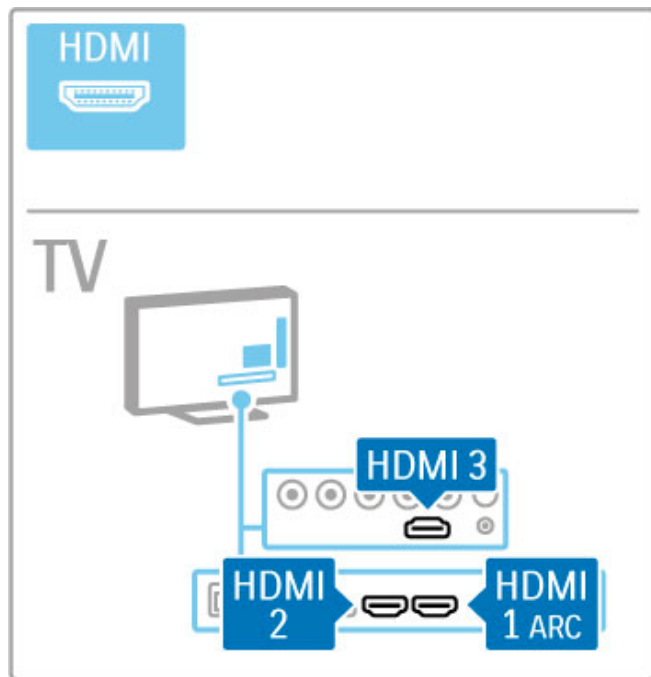

EasyLink HDMI-CEC

Якщо пристрої, підключені за допомогою HDMI, мають функцію EasyLink, ними можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Детальніше про EasyLink читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Дистанційне керування > Керування пристроями**.

З'єднання HDMI ARC

Під'єднайте систему домашнього кінотеатру до роз'єму HDMI ARC. Якщо доступне з'єднання HDMI ARC, з'єднувати телевізор із системою домашнього кінотеатру за допомогою додаткового аудіокабелю не потрібно. Під'єднання одного кабелю HDMI до роз'єму HDMI ARC (реверсивний звуковий канал) передбачає поєднання обох кабелів.

Вимкнення HDMI ARC

Якщо потрібно вимкнути реверсивний звуковий сигнал з'єднання HDMI ARC, виберіть пункти **🏠 > Налаштування > Параметри > EasyLink > HDMI 1 ARC** та **Вимк.** і натисніть **OK**.

DVI-HDMI

Якщо пристрій має лише з'єднання DVI, використовуйте адаптер DVI-HDMI. Для передачі звукового сигналу скористайтеся одним із роз'ємів HDMI, додайте аудіокабель L/R (міні-роз'єм 3,5 мм) і під'єднайте його до роз'єму **Audio In DVI/VGA** на задній панелі телевізора.


Захист авторських прав

Кабелі DVI та HDMI підтримують технологію HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP – це сигнал із захистом авторських прав, який попереджує копіювання вмісту з диску DVD або Blu-ray. Інша назва – DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr



Для передачі звукового сигналу використовуйте компонентне відеоз'єднання YPbPr разом із аудіоз'єднанням лівого та правого каналів.

Під час під'єднання слід враховувати колір роз'єму YPbPr, який має збігатися з кольором штекерів кабелю. YPbPr може передавати телевізійні сигнали високої чіткості (HD).

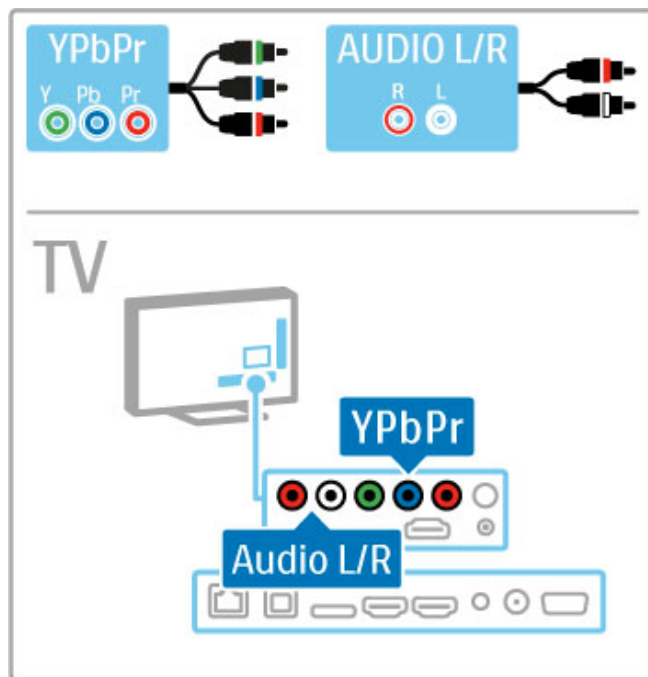


SCART

Кабель SCART передає відео- та аудіосигнали. Роз'єми SCART можуть передавати відеосигнали RGB, але не можуть передавати телевізійні сигнали високої чіткості (HD). Для під'єднання кабелю Scart використовуйте адаптер Scart із комплекту.

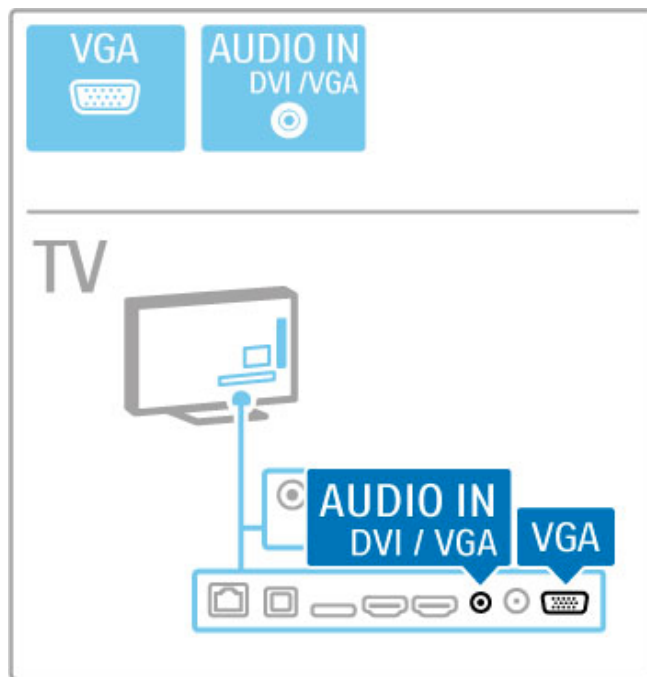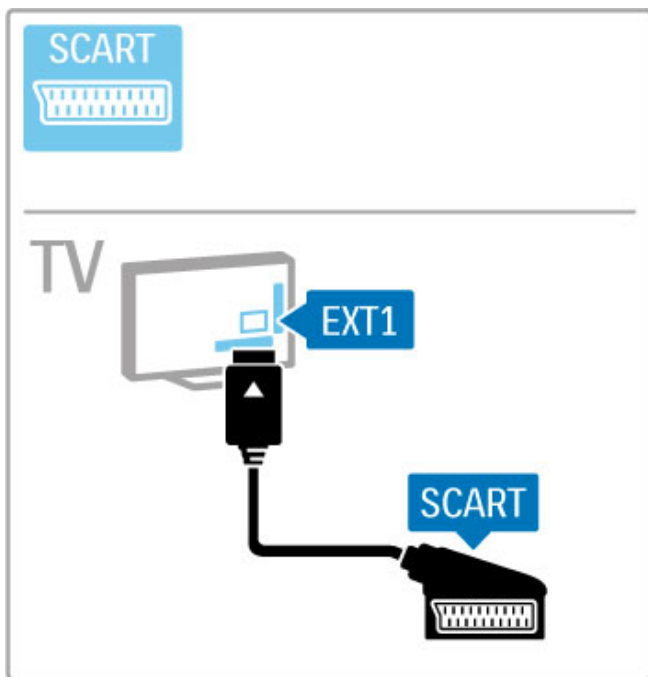

Відео

Якщо пристрій має лише з'єднання Video (CVBS), слід використовувати **адаптер Video-SCART** (не входить у комплект). Під'єднайте адаптер Video-Scart до адаптера Scart телевізора з комплекту. Можна додати з'єднання Audio L/R.

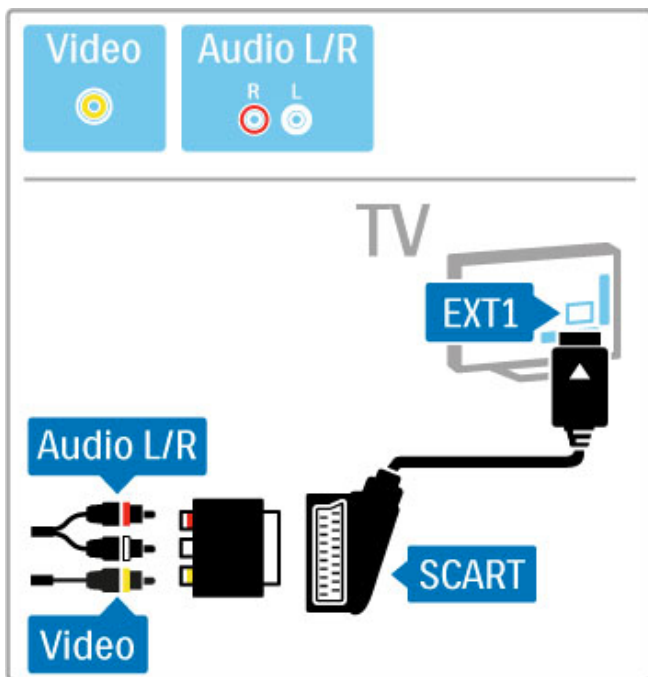

VGA


За допомогою кабелю VGA (роз'єм DE15) до телевізора можна під'єднати комп'ютер. Завдяки цьому з'єднанню телевізор можна використовувати як комп'ютерний монітор. Для передачі звукового сигналу можна додати аудіокабель L/R (міні-роз'єм 3,5 мм).

Як підключити комп'ютер через з'єднання VGA, читайте у розділі **Довідка > З'єднання > Під'єднання інших пристроїв > Телевізор як комп'ютерний монітор**.


5.3 Під'єднання інших пристроїв

SoundBar


Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI.

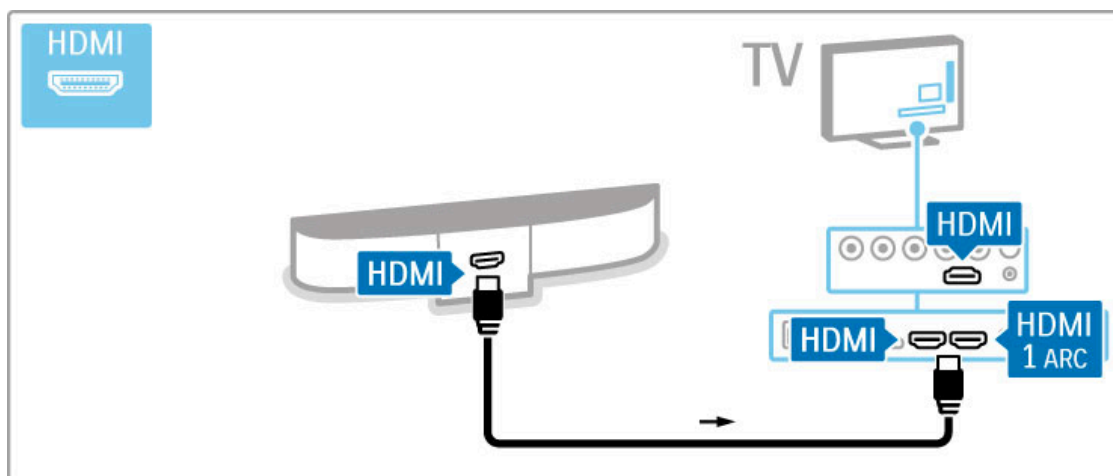

Якщо на телевізорі і на пристрої використати з'єднання HDMI-ARC, немає потреби в жодних інших кабелях. У протилежному випадку читайте далі.

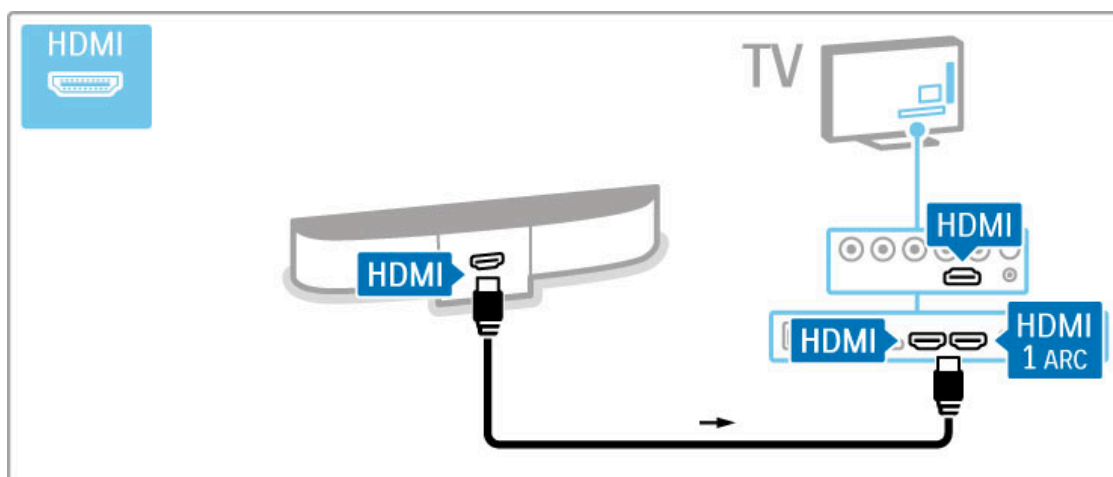


Якщо Ви не використовуєте з'єднання HDMI-ARC, додайте цифровий аудіокабель (оптичний).

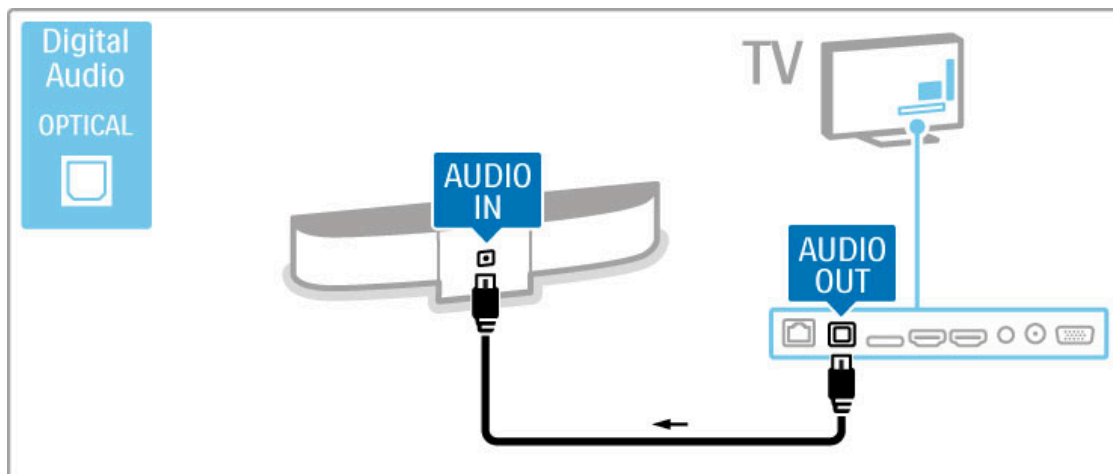


Програвач дисків Blu-ray / DVD

Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI.

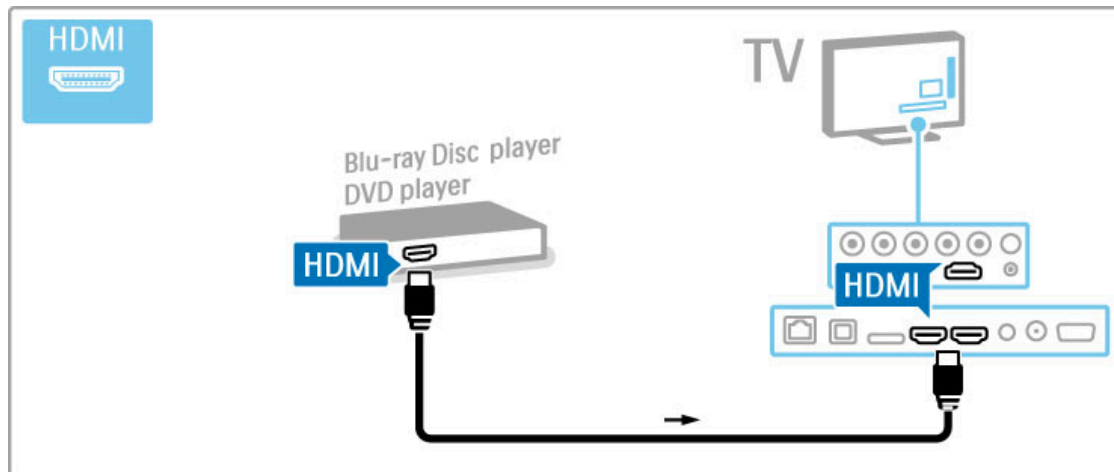


Система домашнього кінотеатру з програвачем дисків


Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI.

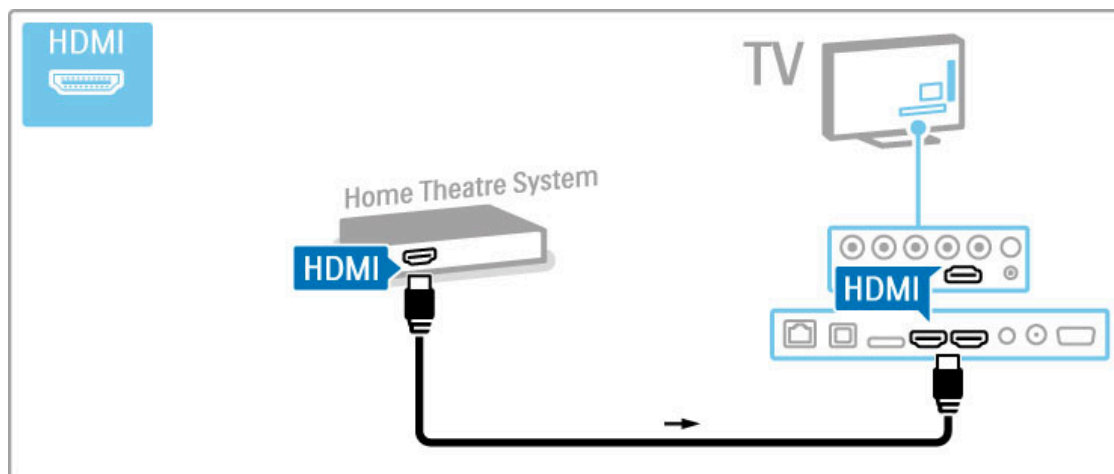

Якщо на телевізорі і на пристрої використати з'єднання HDMI-ARC, немає потреби в жодних інших кабелях. У протилежному випадку читайте далі.

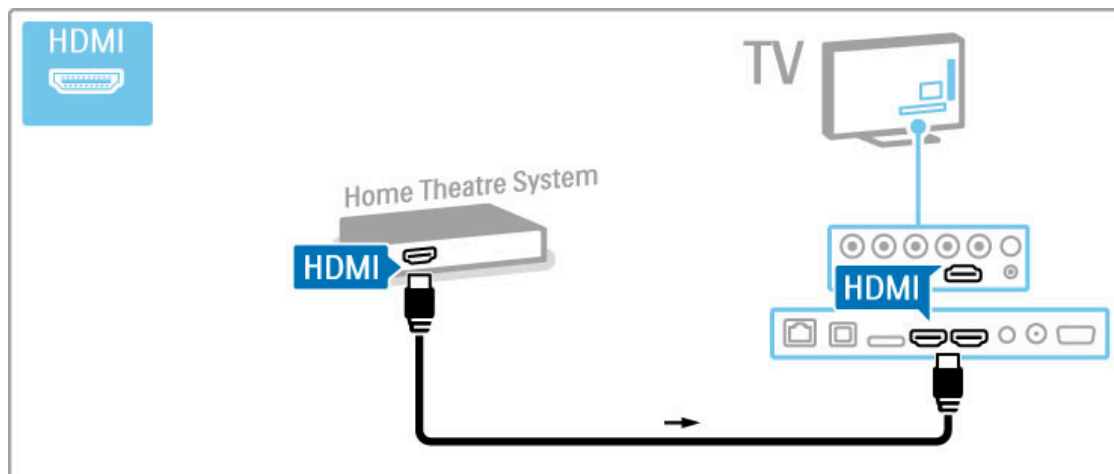

Якщо Ви не використовуєте з'єднання HDMI-ARC, додайте цифровий аудіокабель (оптичний).

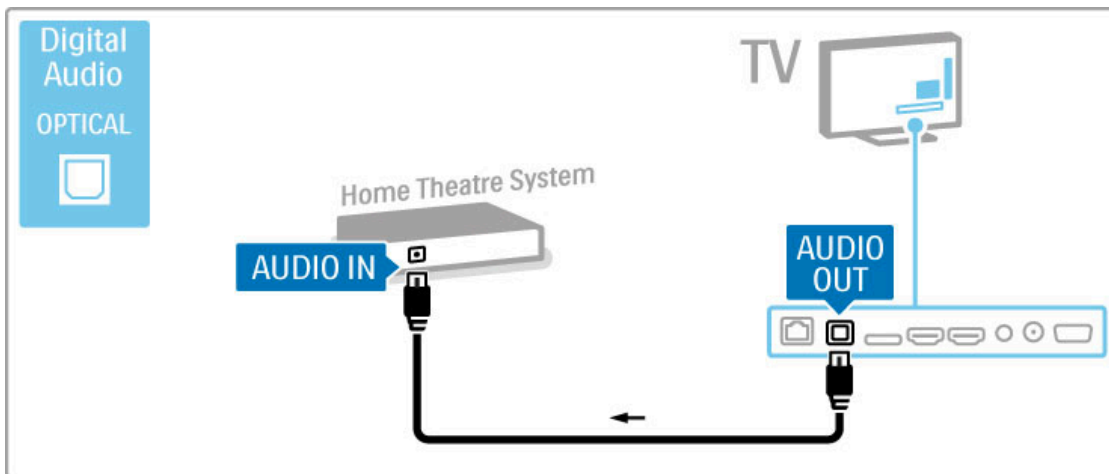

Синхронізація звуку та відео


Якщо відтворення звуку не відповідає зображенню, для відповідності звуку і зображення на більшості систем домашнього кінотеатру з DVD можна встановити час затримки.

Докладніше про синхронізацію звуку та відео читайте у розділі **Довідка > Налаштування > Пристрої > Синхронізація звуку та відео**.


Не під'єднуйте аудіосигнал DVD-програвача або іншого пристрою безпосередньо до системи домашнього кінотеатру. Спочатку передавайте аудіосигнал на телевізор.

Записуючий пристрій

Спочатку за допомогою 2 кабелів під'єднайте антену до пристрою і до телевізора.

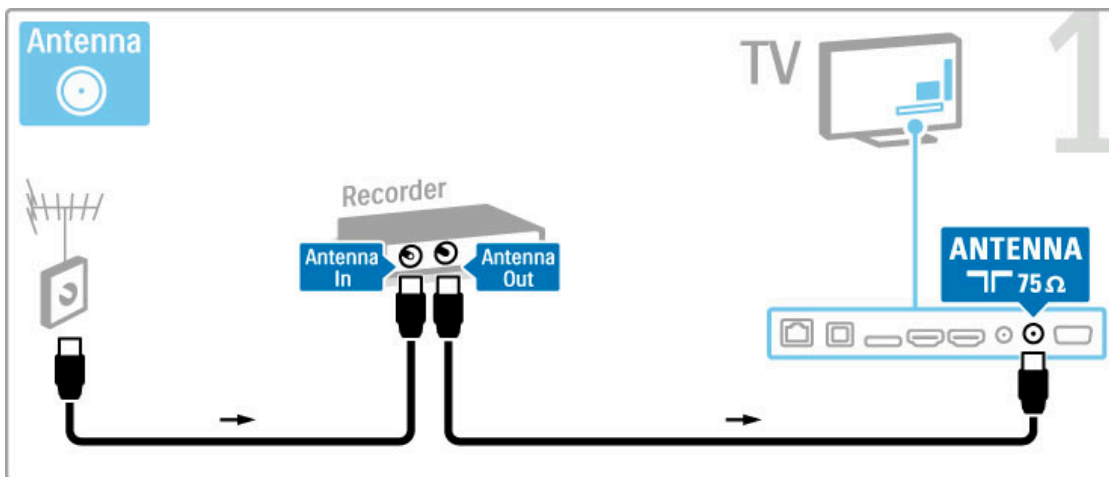

Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI.

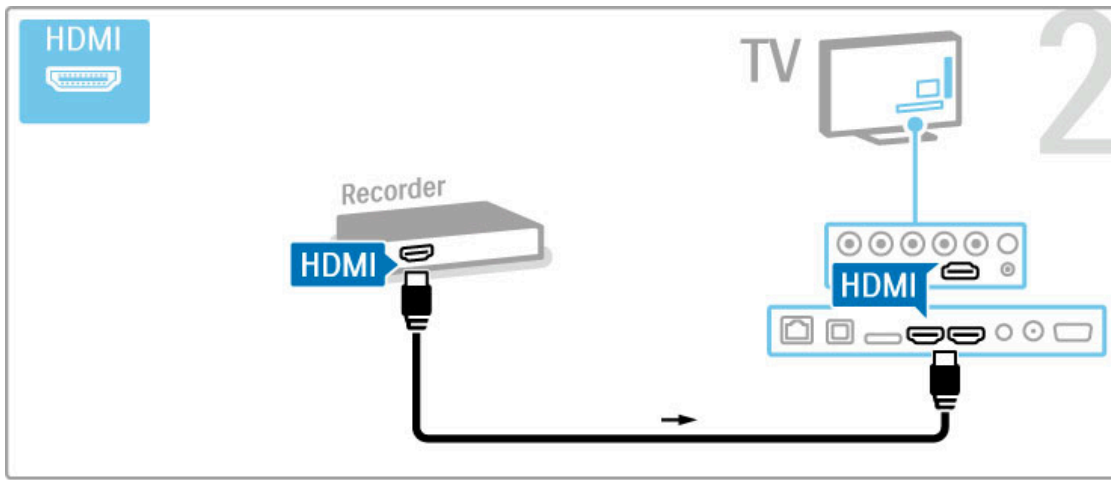


Цифровий приймач / приймач супутникового телебачення


Якщо для телеперегляду Ви використовуєте цифровий приймач (телеприставку – STB) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте функцію автоматичного вимкнення. Це запобігатиме автоматичному вимкненню телевізора через 4 години, якщо не буде натиснено жодної клавіші на пульті дистанційного керування телевізора.

Щоб вимкнути функцію автоматичного вимкнення, під час телеперегляду натисніть **зелену** клавішу та виберіть пункти **Автоматичне вимкнення** і **Вимк.**

Спочатку за допомогою 2 кабелів під'єднайте антену до пристрою і до телевізора.

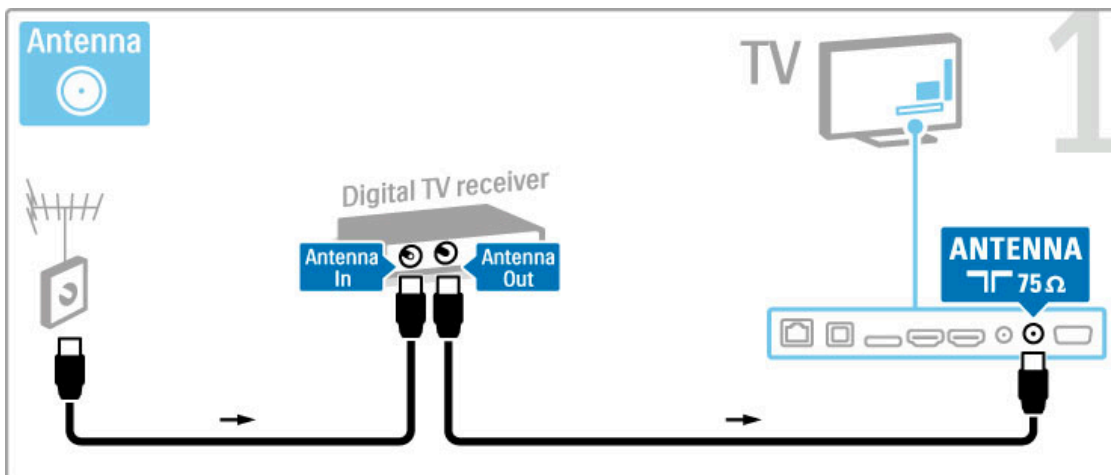

Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI.

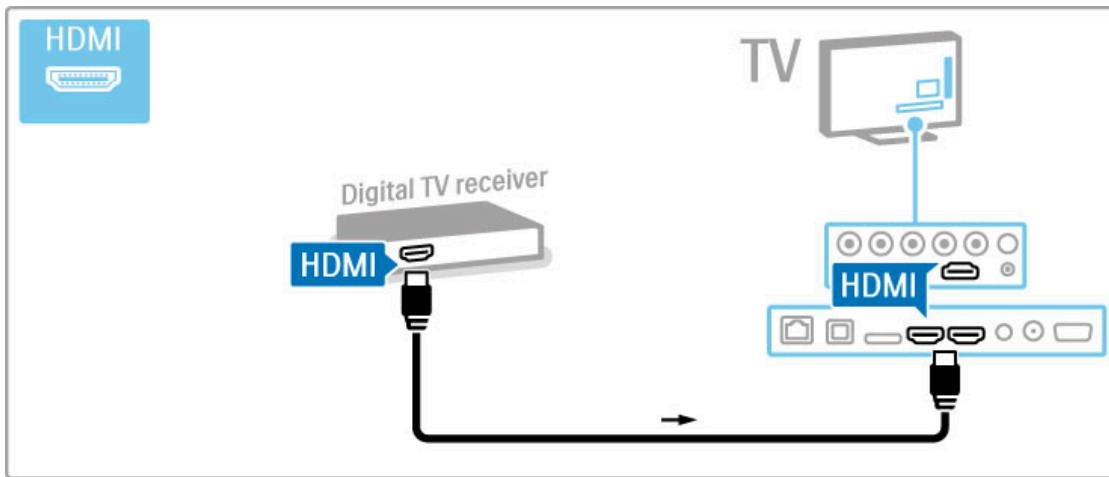


Цифровий приймач і рекордер


Якщо для телеперегляду Ви використовуєте цифровий приймач (телеприставку – STB) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте функцію автоматичного вимкнення. Це запобігатиме автоматичному вимкненню телевізора через 4 години, якщо не буде натиснено жодної клавіші на пульті дистанційного керування телевізора.

Щоб вимкнути функцію автоматичного вимкнення, під час телеперегляду натисніть **зелену** клавішу та виберіть пункти **Автоматичне вимкнення** і **Вимк.**


Спочатку за допомогою 3 кабелів для антени з'єднайте пристрої і телевізор.

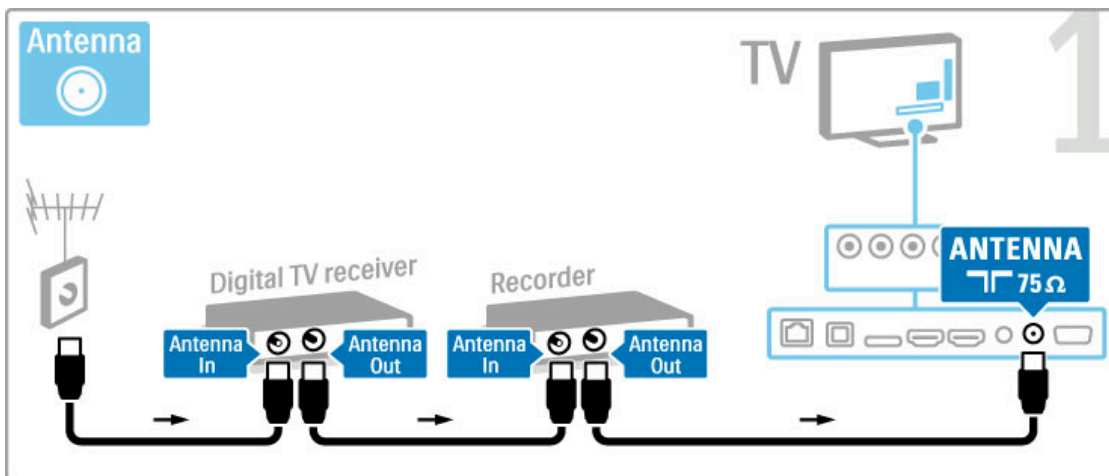

Потім для під'єднання цифрового приймача до телевізора використайте кабель HDMI.

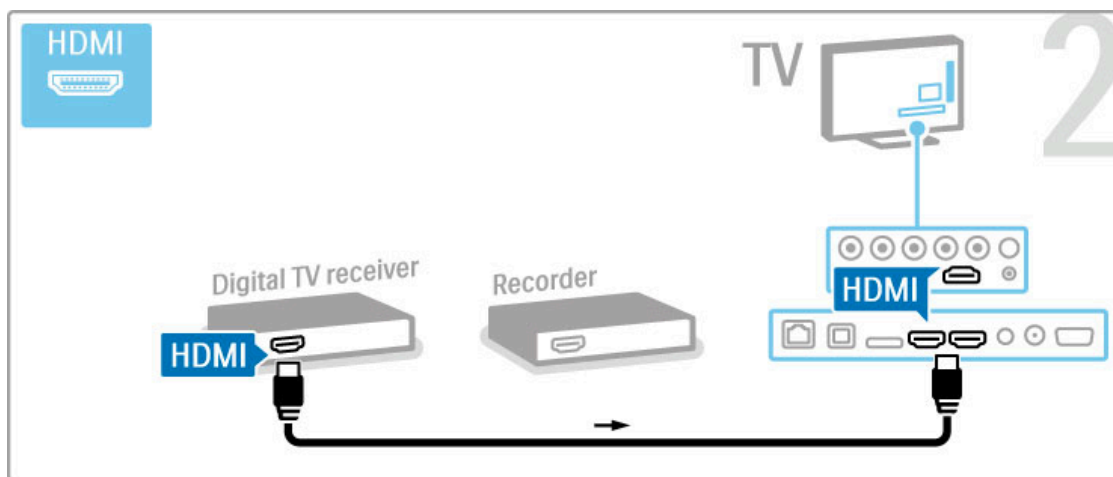

Потім для під'єднання рекордера до телевізора використайте кабель HDMI.

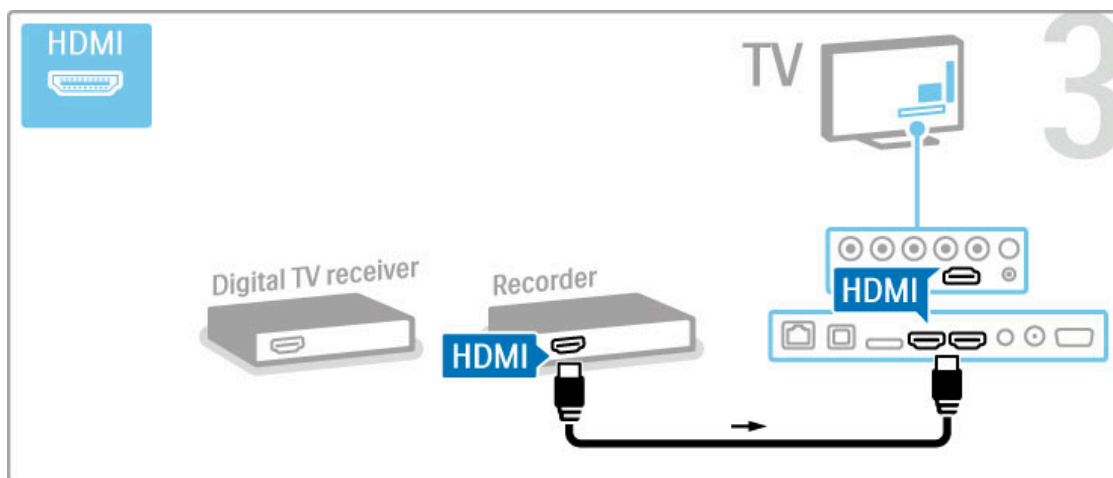


Цифровий приймач, рекордер і система домашнього кінотеатру


Якщо для телеперегляду Ви використовуєте цифровий приймач (телеприставку – STB) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте функцію автоматичного вимкнення. Це запобігатиме автоматичному вимкненню телевізора через 4 години, якщо не буде натиснено жодної клавіші на пульті дистанційного керування телевізора.

Щоб вимкнути функцію автоматичного вимкнення, під час телеперегляду натисніть **зелену** клавішу та виберіть пункти **Автоматичне вимкнення** і **Вимк.**


Спочатку за допомогою 3 кабелів для антени з'єднайте пристрої і телевізор.

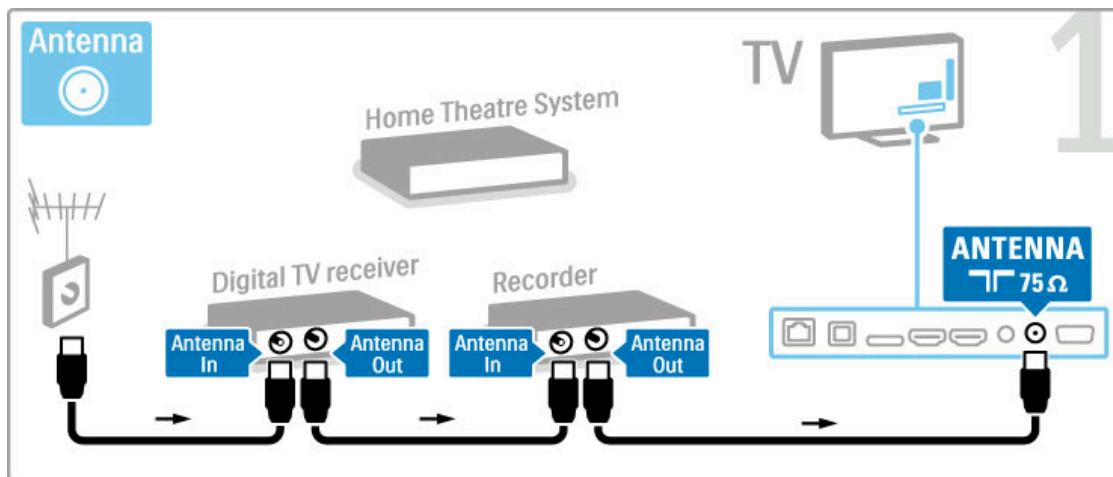


Потім для під'єднання цифрового приймача до телевізора використайте кабель HDMI.

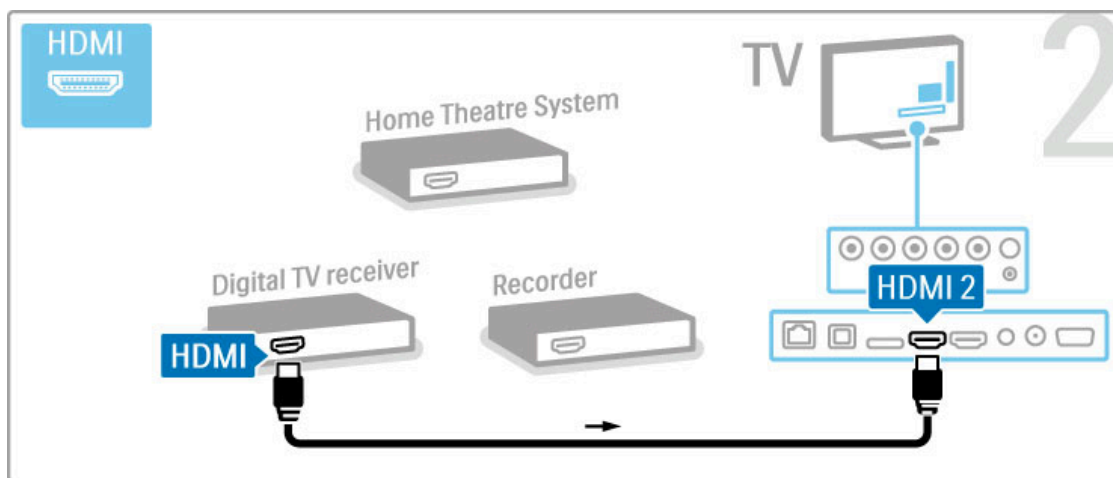


Потім для під'єднання рекордера до телевізора використайте кабель HDMI.

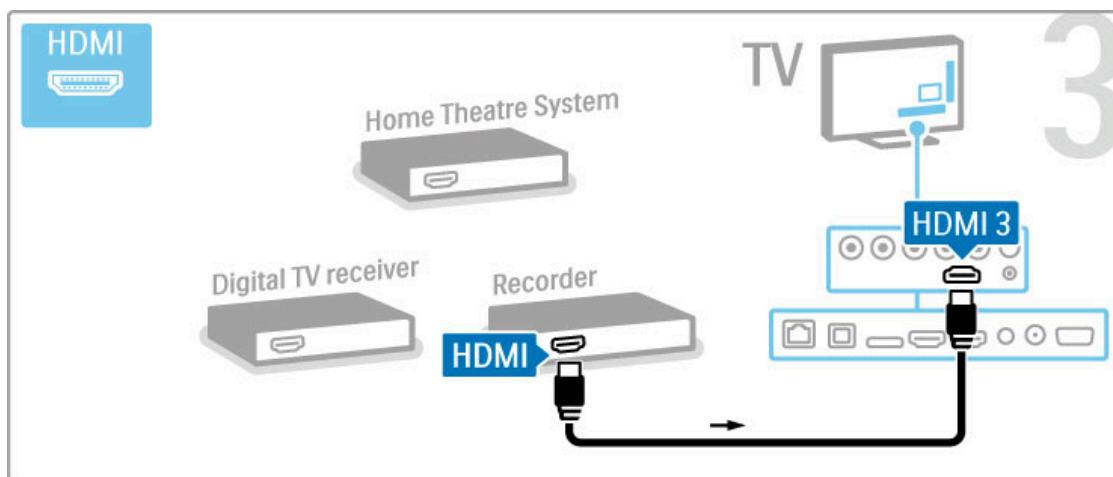

Потім за допомогою кабелю HDMI під'єднайте систему домашнього кінотеатру до телевізора.

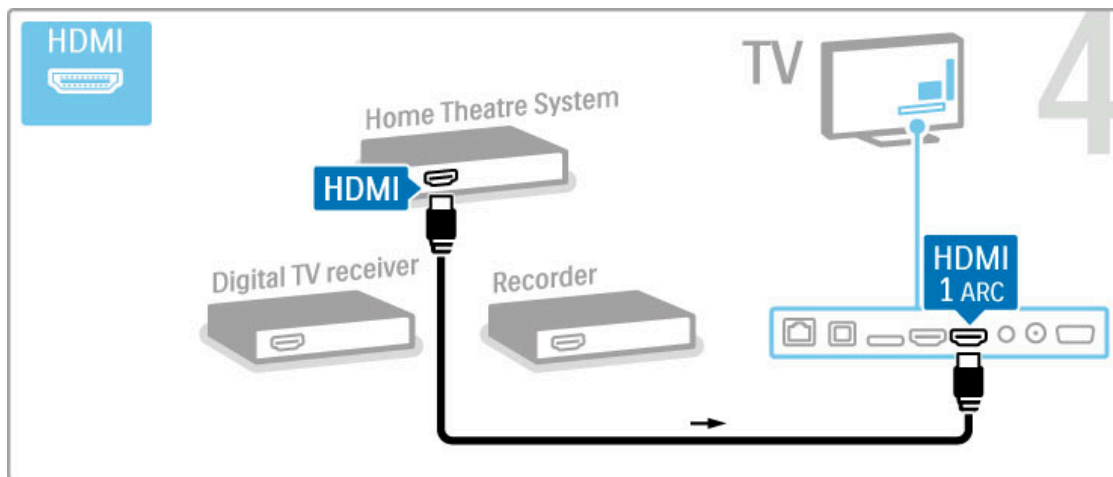

Якщо Ви не використовуєте з'єднання HDMI-ARC на телевізорі та пристрої, додайте цифровий аудіокабель (оптичний).

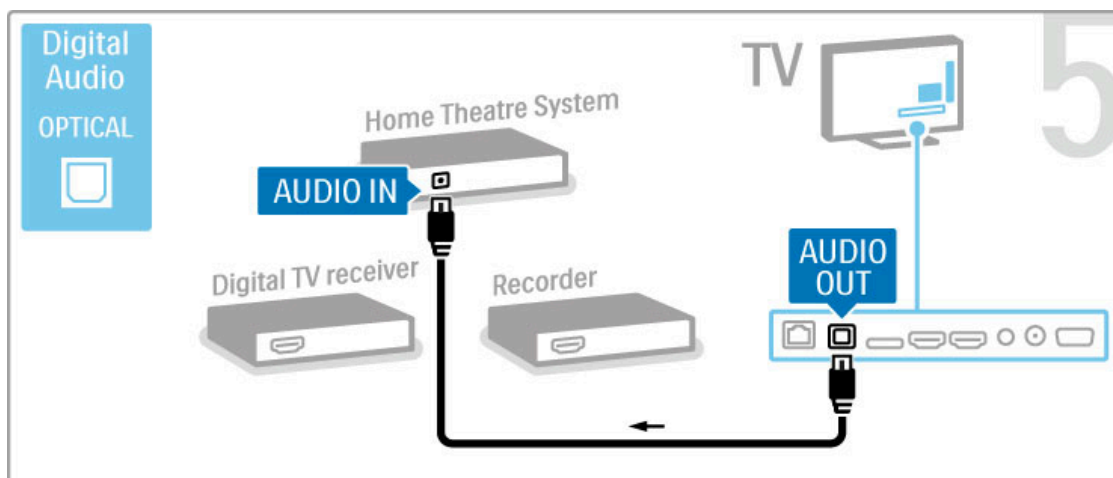


Цифровий HD-приймач


Якщо для телеперегляду Ви використовуєте цифровий приймач (телеприставку – STB) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте функцію автоматичного вимкнення. Це запобігатиме автоматичному вимкненню телевізора через 4 години, якщо не буде натиснено жодної клавіші на пульті дистанційного керування телевізора.

Щоб вимкнути функцію автоматичного вимкнення, під час телеперегляду натисніть **зелену** клавішу та виберіть пункти **Автоматичне вимкнення** і **Вимк.**

Спочатку за допомогою 2 кабелів для антени з'єднайте пристрій і телевізор.

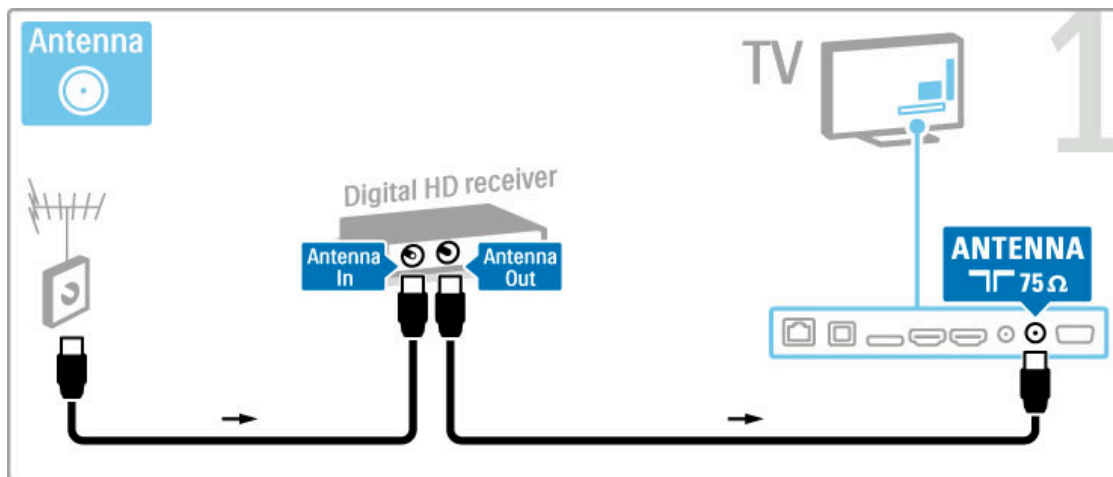

Для під'єднання пристрою до телевізора скористайтесь кабелем HDMI.

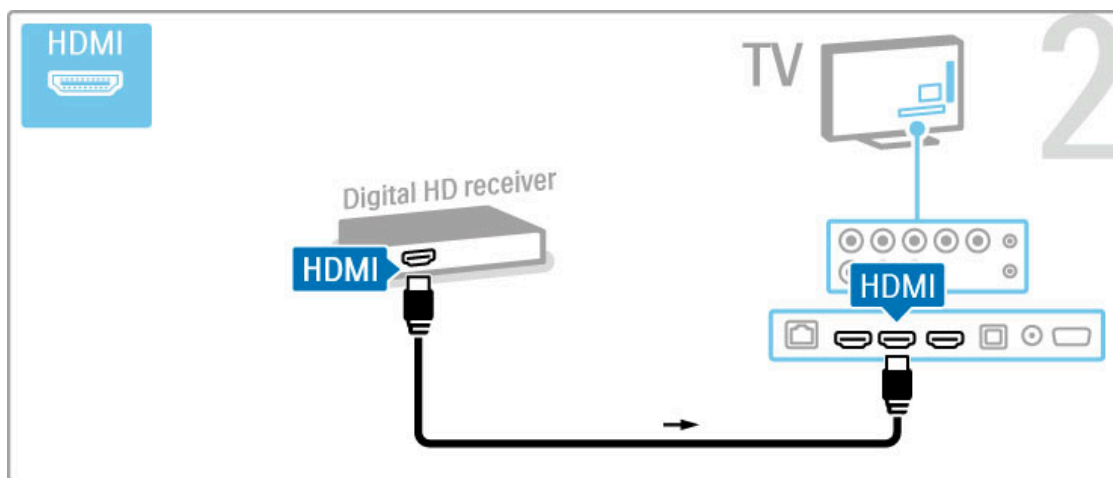


5.4 Під'єднання інших пристроїв

Гра


Підключіть ігрову консоль до роз'єму на бічній чи задній панелі телевізора. Можна використовувати з'єднання HDMI, YPbPr або SCART. Якщо в ігровій консолі є лише відеовихід (CVBS) та Audio L/R, скористайтеся адаптером **Video Audio L/R – SCART** для підключення до з'єднання SCART.

Детальніше про ігри читайте в розділі **Довідка > Smart TV > Ігри**.

Для під'єднання пристрою до бічної панелі телевізора скористайтесь кабелем HDMI.

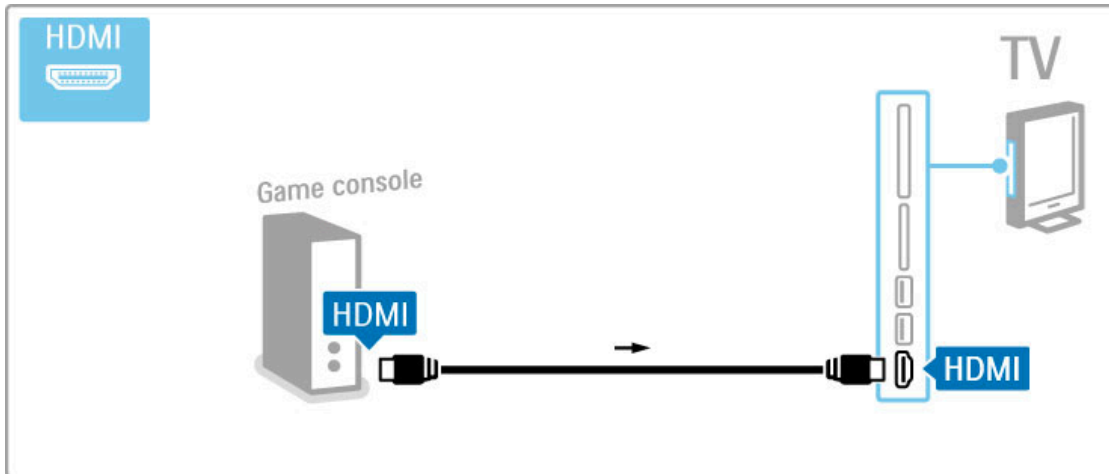

Або ж за допомогою адаптера SCART під'єднайте пристрій до телевізора.

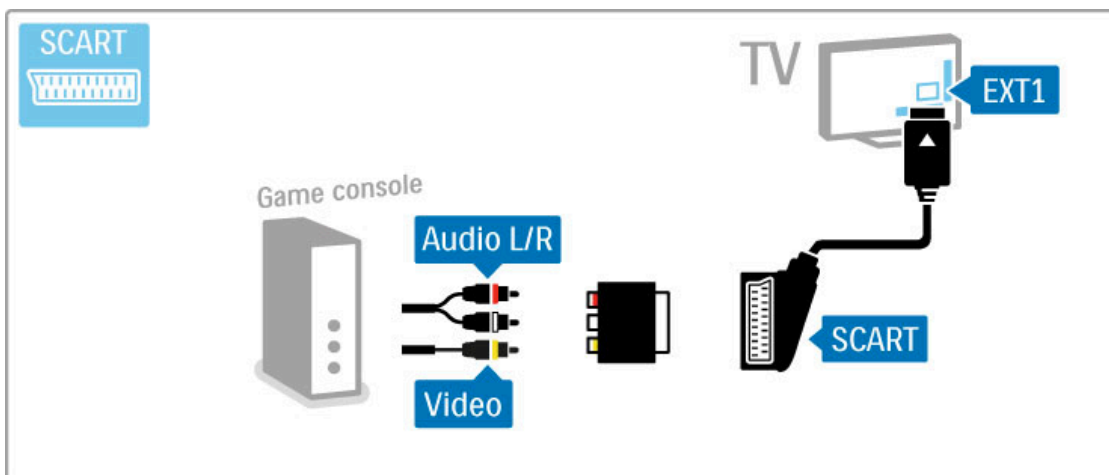


Гра стандарту високої чіткості

Для під'єднання ігрової HD-консолі до телевізора використовуйте кабель HDMI або кабелі YPbPr та Audio L/R.

Як підключити ігрову HD-консоль, читайте у розділі **Довідка > З'єднання > Під'єднання інших пристроїв > Для гри**.

Фотоапарат

Для перегляду фотографій, збережених на цифровому фотоапараті, можна під'єднати фотоапарат безпосередньо до телевізора. Для під'єднання скористайтеся роз'ємом USB на бічній панелі телевізора. Після під'єднання увімкніть фотоапарат.

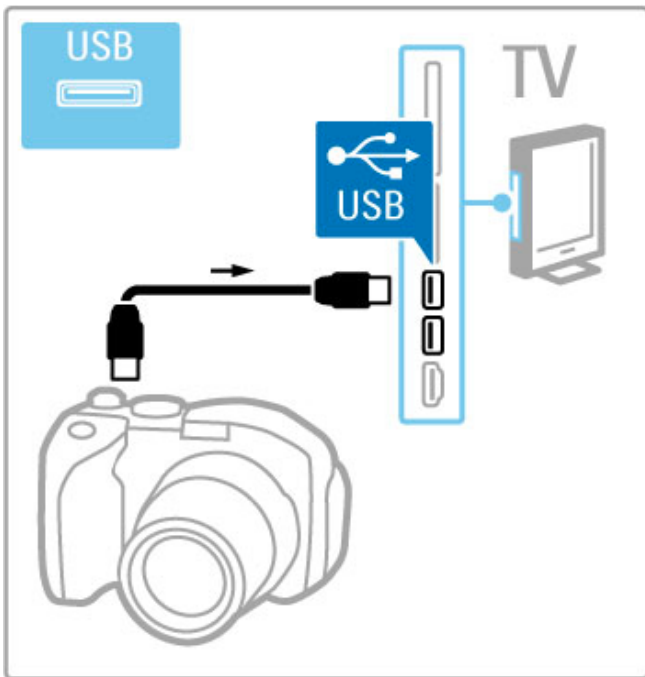


Якщо список із вмістом фотоапарата не відкривається автоматично, можливо, фотоапарат потрібно налаштувати на передачу вмісту за допомогою протоколу передачі зображення PTP. Читайте посібник користувача для цифрового фотоапарату.

Відеокамера


Підключіть відеокамеру до роз'єму на бічній чи задній панелі телевізора. Можна використовувати з'єднання HDMI, YPbPr або SCART. Якщо у відеокамері є лише відеовихід (CVBS) та Audio L/R, скористайтеся адаптером **Video Audio L/R – SCART** для підключення до з'єднання SCART.

Про підключення відеокамери читайте далі.

Для під'єднання відеокамери до роз'єму на бічній панелі телевізора використовуйте кабель HDMI.

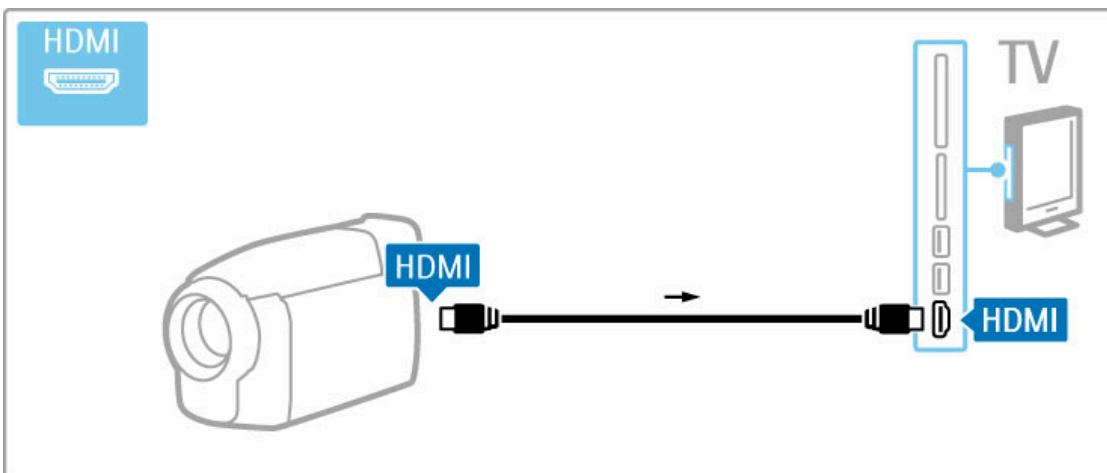


Або ж за допомогою адаптера SCART під'єднайте пристрій до телевізора.

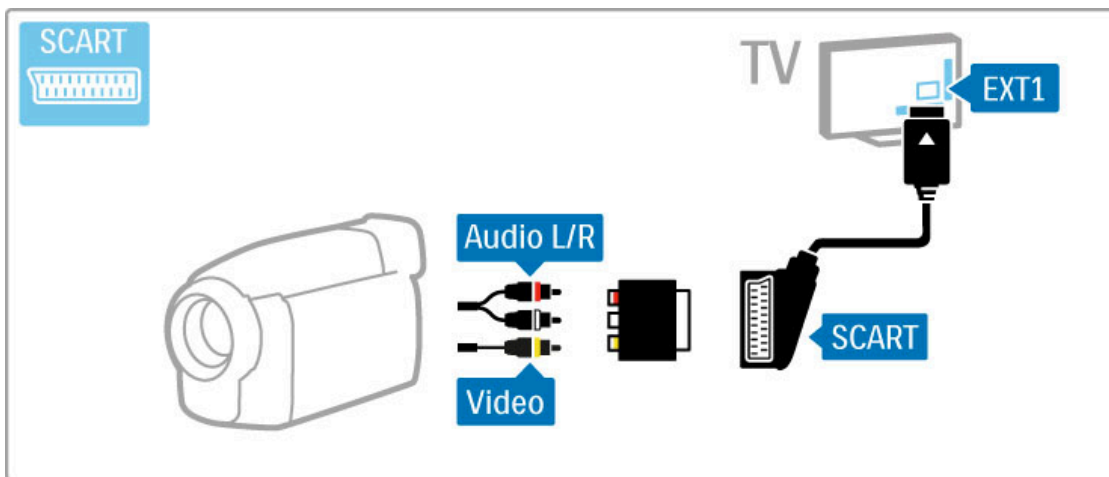

Клавiатура та миша

USB-клавiатура

Для введення тексту на телевізорі можна під'єднати USB-клавiатуру. За допомогою клавiатури можна ввести нову назву каналу або те, що шукаєте у програмі YouTube, що в Net TV.

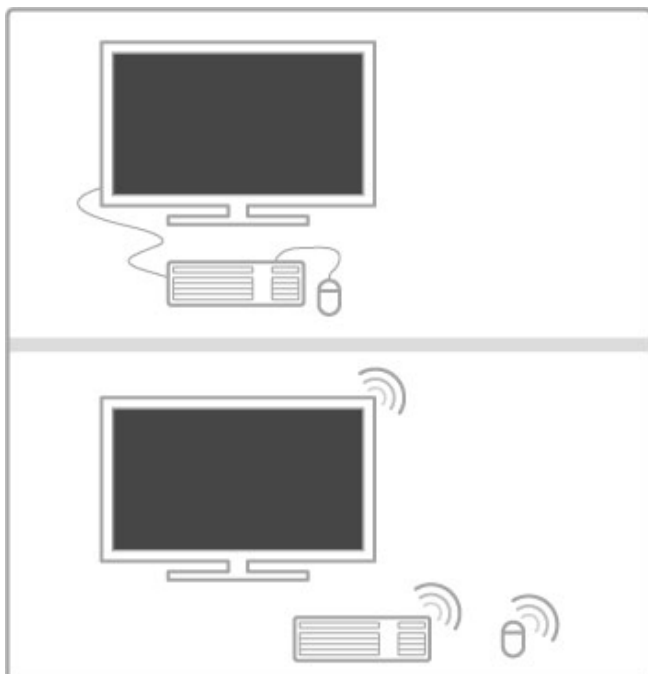

Встановлення

Увімкніть телевізор і під'єднайте USB-клавiатуру до одного з USB-роз'ємів на бічній панелі телевізора. Після виявлення клавiатури телевізором можна вибрати її розкладку та перевірити вибране.

Якщо спочатку вибрати кириличну або грецьку розкладку, можна вибрати додаткову латиничну розкладку.

Щоб змінити налаштування розкладки клавiатури, натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **USB-миша та клавiатура** > **Налаштування клавiатури**, після чого натисніть **ОК**.

Кнопки телевізора на клавіатурі

Для перейменування каналу:


- клавіша Enter  = ОК;
- клавіша повернення назад  = видалення символу перед курсором;
- навігаційні клавіші = навігація текстовим полем;
- для перемикання між розкладками клавіатури, якщо вибрано додаткову розкладку, одночасно натискайте клавіші **Alt** і **Shift**.

Для використання із Net TV:

- клавіші **Tab** і **Shift Tab** = наступний та попередній;
- клавіша **Home** = перехід до початку сторінки;
- клавіша **End** = перехід до кінця сторінки;
- клавіша **Page Up** = перехід на одну сторінку вгору;
- клавіша **Page Down** = перехід на одну сторінку вниз;
- клавіша **+** = збільшення на один крок;
- клавіша **–** = зменшення на один крок;
- клавіша ***** = розміщення по ширині.

USB-миша

Для навігації Інтернет-сторінками можна під'єднати USB-мишу. Завдяки цьому вибирати та клацати на посилання на Інтернет-сторінках значно легше. USB-миша не дозволяє виконувати навігацію сторінками програм Net TV і меню телевізора.

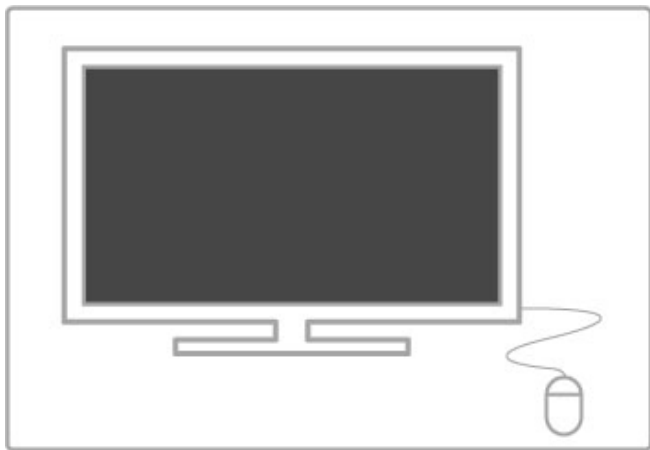

Встановлення

Увімкніть телевізор і під'єднайте USB-мишу до одного з USB-роз'ємів на бічній панелі телевізора. USB-мишу можна також під'єднати до під'єднаної USB-клавіатури.

Клацання мишею

- Клацання лівою кнопкою = ОК
- Клацання правою кнопкою = Назад 


Прокручувати сторінки вгору та вниз можна за допомогою коліщатка прокрутки.

Телевізор як комп'ютерний монітор


Телевізор можна підключити до домашньої мережі бездротовим способом. Завдяки програмному забезпеченню Wi-Fi MediaConnect телевізор можна використовувати як монітор комп'ютера. Читайте розділ **Довідка > Налаштування > Мережа > Wi-Fi MediaConnect**.

Читайте далі, щоб дізнатися, як виконати кабельне підключення комп'ютера до телевізора. Для цього можна використовувати кабель VGA або адаптер DVI-HDMI.

За допомогою кабелю VGA під'єднайте комп'ютер до роз'єму VGA, а за допомогою аудіокабелю L/R під'єднайте VGA Audio L/R до роз'єму на задній панелі телевізора.

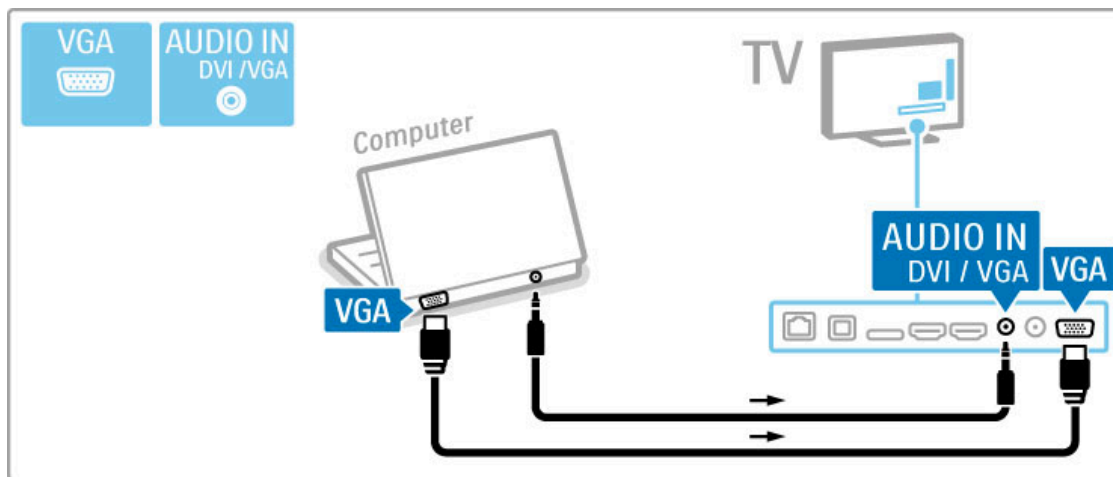

За допомогою адаптера DVI-HDMI під'єднайте комп'ютер до роз'єму HDMI, а за допомогою аудіокабелю L/R під'єднайте Audio L/R до роз'єму на задній панелі телевізора.

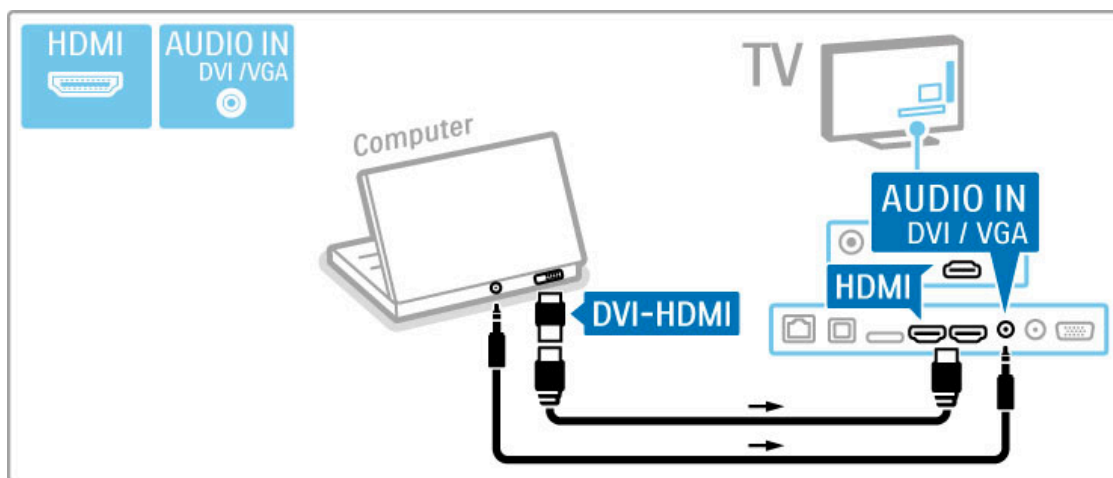

Оптимальне налаштування телевізора

Для забезпечення найкращої чіткості зображення у налаштуваннях формату зображення виберіть параметр "Без зміни масштабу". Під час телеперегляду натисніть **III ADJUST** і виберіть пункти **Формат зображення** та **Без зміни масштабу**.

Список підтримуваних значень роздільної здатності дивіться у розділі **Довідка > Технічні характеристики > Роздільна здатність**.

5.5 Мережа


Бездротова

Про налаштування бездротового мережевого з'єднання читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Мережа**.

Дротова

Про налаштування дротового мережевого з'єднання читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Мережа**.

Підключіть маршрутизатор до телевізора за допомогою мережевого кабелю. Для відповідності нормативним актам ЕМС використовуйте екранований FTP-кабель Ethernet категорії 5Е.

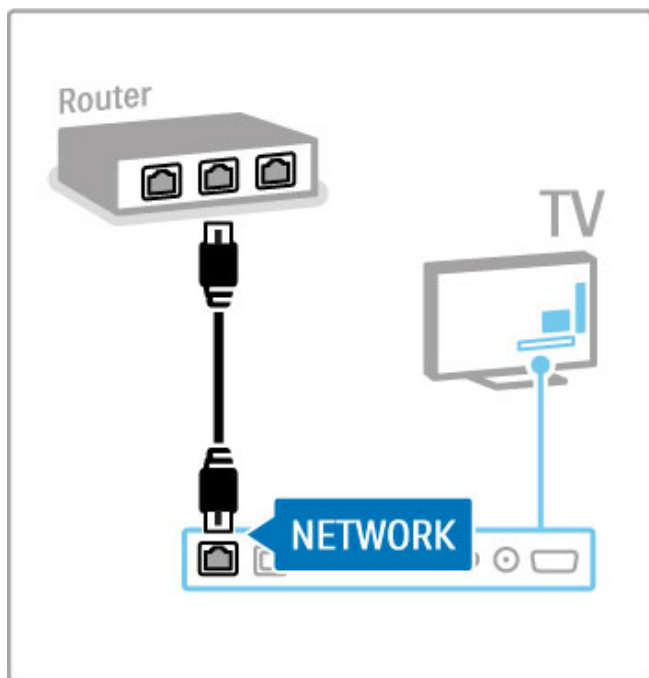

5.6 Карта SD

Об'єм пам'яті

Щоб зберегти відео, завантажені з відеомагазину в Net TV, потрібно вставити карту пам'яті SD у відповідний роз'єм на телевізорі. Після форматування не виймайте карту пам'яті з роз'єму.

Розмір карти пам'яті SD

Використовуйте карту пам'яті SD HC (великої місткості) місткістю щонайменше 4 Гб.


Для відео стандарту високої чіткості (HD) використовуйте карту пам'яті SD місткістю щонайменше 8 Гб. Використовуйте карту зі швидкістю запису класу 2 чи вищого.

Детальніше про прокат відео читайте в розділі **Довідка > Smart TV > Net TV > Відеомагазини**.

Встановлення карти

Перш ніж встановлювати карту пам'яті SD, її слід розблокувати.

Щоб відформатувати карту SD, увімкніть телевізор і встановіть її у гніздо для карти SD. Телевізор розпочне форматування автоматично. Не виймайте карту SD з роз'єму.

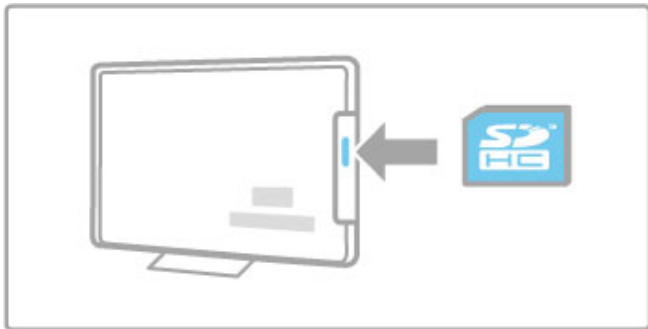

5.7 Common interface CAM


Модуль умовного доступу

Закодовані цифрові телеканали можна розкодувати за допомогою модуля умовного доступу (CAM). Постачальники послуг цифрового телебачення надають CAM під час підписки на їхні послуги. Для отримання детальнішої інформації та ознайомлення з умовами й положеннями користування зверніться до постачальника послуг цифрового телебачення.

Встановлення CAM

Перед встановленням CAM вимкніть телевізор. Подивіться на CAM, щоб вставити модуль у правильному напрямку. Неправильне встановлення може пошкодити CAM і телевізор.

Знайдіть на задній панелі телевізора гніздо Common Interface. Обережно вставте CAM у гніздо до фіксації; виймати модуль не потрібно. Активація CAM може тривати кілька хвилин. Після виймання CAM послугу на телевізорі буде вимкнено.

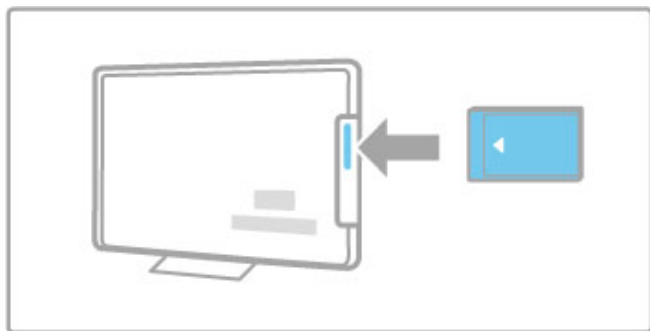

Перегляд послуги CAM

Якщо встановлено CAM і оплачено підписку, на екрані телевізора відображається програма постачальника послуг цифрового телебачення. Програми та їх функції, вміст та екранні повідомлення доступні завдяки послугі CAM.

Параметри CAM

Щоб встановити паролі або PIN-коди для послуги CAM, натисніть **🏠** > **Налаштування** > **Параметри каналів** > **Common Interface**. Виберіть постачальника послуги CAM і натисніть **ОК**.

CI+

Цей телевізор пропонує умовний доступ CI+. CI+ дає змогу постачальникам послуг надавати цифрові програми стандарту HD високої якості (наприклад, канали фільмів та спортивні канали) і забезпечувати високий рівень захисту авторських прав.

Як встановити CI+ CAM, див. у розділі **Модуль умовного доступу – CAM**.

6 Усунення несправностей

6.1 Контактна інформація

Якщо за допомогою порад і пропозицій, поданих у розділі "Усунення несправностей", вирішити проблему неможливо, вимкніть телевізор, а потім знову увімкніть його.

Увага!

Якщо телевізор вийшов із ладу, **НІКОЛИ** не намагайтеся поремонтувати його самостійно.

Обслуговування клієнтів

Якщо проблему не вирішено, зателефонуйте до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж телефонувати, виписіть модель телевізора та серійний номер пристрою. Номер телефону подано в друкованій документації, що постачається з телевізором. Також можна звернутися на наш сайт www.philips.com/support

Номер моделі телевізора і серійний номер

Шукайте ці номери на етикетці упакування або на наклейці на задній панелі або внизу телевізора.

6.2 Телевізор і пульт ДК

Телевізор не вмикається

- Вимкніть та увімкніть телевізор за допомогою перемикача внизу на телевізорі.
- Перевірте під'єднання кабелю живлення.
- Увімкніть телевізор за допомогою кнопок на його корпусі.

Телевізор не вмикається з режиму очікування

- Перевірте, чи батареї пульта ДК не розрядилися. Перевірте розміщення полюсів "+" та "-".
- Увімкніть телевізор за допомогою кнопок на його корпусі.

Телевізор не спрацьовує на дію пульта дистанційного керування

- Перевірте, чи батареї пульта ДК не розрядилися. Перевірте розміщення полюсів "+" та "-".
- Почистіть лінзи сенсорів на пульті ДК і телевізорі.

• Під час увімкнення телевізора з підключеними пристроями, яке триває приблизно дві хвилини, телевізор і деякі зовнішні пристрої можуть із запізненням спрацьовувати на команди з пульта ДК. Пристрій працює належним чином і не вийшов із ладу.

Телевізор вмикається і блимає червоний індикатор

- Вимкніть та увімкніть телевізор за допомогою перемикача внизу на телевізорі. Перевірте, чи достатньо місця для вентиляції. Зачекайте, поки телевізор охолоне.

Якщо телевізор не вмикається з режиму очікування, а індикатор продовжує знову блимати, зателефонуйте до Центру обслуговування клієнтів.

Забули код розблокування режиму блокування від дітей?

Читайте розділ **Довідка > Smart TV > Блокування і таймери > Блокування від дітей**.

6.3 Телеканали

Деякі телеканали не відображаються

- Перевірте, чи у списку каналів вибрано потрібний список. Натисніть **Q FIND**, щоб відкрити список каналів, після чого натисніть **≡ OPTIONS** і виберіть потрібний список за допомогою пункту **Вибрати список**.

- Канал можна приховати у списку каналів. Детальніше про список каналів читайте в розділі **Довідка > Основні відомості > Перегляд ТВ > Список каналів**.

Під час встановлення цифрових каналів не знайдено

- Перевірте, чи телевізор підтримує стандарт DVB-T або DVB-S у Вашій країні. Див. етикетку на задній панелі телевізора "Сумісність цифрового телебачення по країнах".

6.4 Зображення і звук

Зображення відсутнє

- Перевірте, чи антену під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи вибрано і належним чином під'єднано відповідний пристрій.
- Перевірте налаштування контрастності або яскравості у пункті  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Зображення** > **Контрастність** чи **Яскравість**.

Незадовільна якість зображення

- На якість зображення можуть впливати несприятливі погодні умови.
 - Перевірте, чи антену під'єднано належним чином.
 - На якість зображення можуть впливати незаземлені аудіопристрої, неонове світло, високі будинки або гори. Спробуйте покращити якість зображення, змінивши розташування антени або забравши подалі від телевізора пристрої, які створюють перешкоди.
 - Перевірте, чи у меню встановлення вручну вибрано відповідну телевізійну систему.
 - Якщо погано працює лише певний канал, налаштуйте його у меню "Точна настройка".
- Читайте розділ **Довідка** > **Налаштування** > **Канали** > **Встановлення вручну аналогових каналів**.

Низька якість кольору зображення

- Перевірте налаштування кольору в пункті  > **Налаштування** > **Параметри ТВ**. Або натисніть  **OPTIONS**, щоб вибрати налаштування **Розумне зображення**.

Затримка відтворення зображення, коли під'єднано ігрову консоль

- Щоб запобігти затримці відтворення зображення, натисніть  **OPTIONS** і виберіть пункти **Розумне зображення** > **Гра**.

Після повторного увімкнення телевізор не зберігає користувацьких налаштувань

- Перевірте, чи для телевізора вибрано режим **Дім**. Натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Параметри** > **Розташування**.

Зображення не відповідає розміру екрана

- Натисніть  **OPTIONS**, **Формат зображення** і виберіть **Автозаповнення**.

Неправильне розміщення зображення на екрані

- Щоб виправити зміщення зображення, натисніть  **OPTIONS** і виберіть пункт **Зміщення зображення**. За допомогою навігаційних клавіш встановіть зображення в потрібне положення. Щоб вимкнути функцію зміщення зображення, натисніть **OK**.

- Якщо видно спотворені краї екрана, натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Зображення** > **Краї екрана** і скористайтесь повзунком, щоб дещо збільшити зображення.

Зображення відтворюється, а звук — ні

- Перевірте, чи у налаштуваннях гучності не вибрано значення "0".
- Перевірте, чи звук не було вимкнено за допомогою кнопки .
- Перевірте, чи всі кабелі з'єднано належним чином.
- Якщо звуковий сигнал відсутній, телевізор автоматично вимикає звук. Це нормальне явище і не є ознакою збою в роботі пристрою.

Низька якість звуку

- Скористайтесь іншими розумними налаштуваннями звуку, натисніть  **OPTIONS**, **Розумний звук**.
- Перевірте, чи для звуку вибрано режим стерео.

Звук надходить лише з одного гучномовця

- Перевірте налаштування балансу. Натисніть  > **Налаштування** > **Параметри ТВ** > **Звук** > **Баланс**. Щоб налаштувати баланс, скористайтесь панеллю із бігунцем.

Затримка відтворення звуку

- У разі невідповідності звуку та відео, коли звук надходить із системи домашнього кінотеатру, потрібно налаштувати затримку синхронізації звуку. Докладніше про синхронізацію аудіо та відео див. у розділі **Довідка** > **Налаштування** > **Пристрої** > **Синхронізація звуку та відео**.

6.5 Пристрої

З'єднання HDMI

- Процедура під'єднання HDMI-HDCP може тривати кілька секунд, перед тим як на екрані з'явиться зображення із пристрою.
- Якщо телевизор не розпізнає пристрій, і зображення не з'являється, переключіть з одного пристрою на інший і назад, щоб перезапустити процедуру HDCP. Або вимкніть і знов увімкніть пристрій.
- Якщо звуковий сигнал постійно переривається, для перевірки параметрів виходу звукового сигналу дивіться посібник користувача цього пристрою. Якщо це не вирішить проблему, під'єднайте додатковий аудіокабель.
- Якщо використовується адаптер DVI-HDMI, для завершення під'єднання DVI перевірте наявність додаткового аудіопід'єднання.

EasyLink HDMI-CEC

- Перевірте, чи під'єднаний пристрій підтримує стандарт HDMI-CEC і налаштований належним чином. Див. посібник користувача, який додається до пристрою.
- Перевірте, чи кабель HDMI під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи увімкнено функцію EasyLink на телевізорі та пристрої.
- Перевірте, чи керування системою звуку аудіопристроїв із підтримкою HDMI-CEC налаштовано належним чином. Див. посібник користувача, який постачається з аудіопристроєм.

Дисплей ПК

- Частоту оновлення комп'ютера, під'єданого до телевізора за допомогою адаптера VGA або DVI-HDMI, слід встановити на 60 Гц.
- Перевірте, чи вибрано відповідний режим роздільної здатності комп'ютера. Див. список у розділі **Довідка** > **Технічні характеристики** > **Роздільна здатність**.

6.6 Відео, фотографії та музика

Файли на накопичувачі USB не відображаються

- Налаштуйте пристрій (камеру) на сумісність із класом носіїв великої ємності.
- Для USB-пристрою може знадобитися спеціальний програмний драйвер. На жаль, це програмне забезпечення неможливо завантажити на телевізор.

• Не всі файли звуку та зображення підтримуються.
Відповідний список дивіться у розділі **Довідка > Технічні характеристики > Мультимедіа**.

Файли з USB-пристрою не відтворюються належним чином

- Пропускна здатність USB-пристрою обмежує швидкість передачі даних.

Файли на комп'ютері не відображаються

- Щоб знайти файли в домашній мережі за допомогою функції "Огляд мережі ПК", медіасервер комп'ютера слід налаштувати на спільний доступ до файлів із телевізора. Список сумісних медіасерверів див. у розділі **Довідка > Технічні характеристики > Мультимедіа**.

6.7 Мережа

Бездротову мережу не знайдено або сигнал мережі переривається

- Наявні поблизу мікрохвильові печі, телефони Dect та інші пристрої WiFi 11b можуть перешкоджати передачі сигналу бездротової мережі.
- Перевірте, чи шлюзи безпеки у Вашій мережі дають доступ до бездротового з'єднання телевізора.

• Якщо бездротова мережа не працює вдома належним чином, скористайтесь дротовою мережею. Докладно читайте в розділі **Довідка > Налаштування > Мережа > Дротове встановлення**.

Послуга Net TV не працює

- Якщо з під'єднанням до маршрутизатора все гаразд, перевірте підключення маршрутизатора до Інтернету.

Функція огляду комп'ютера або Net TV працює повільно

- Інформацію про робочий діапазон у приміщенні, швидкість передачі даних та інші фактори, які впливають на якість сигналу, див. у посібнику користувача бездротового маршрутизатора.
- Для маршрутизатора потрібне високошвидкісне (широкосмугове) підключення до Інтернету.

7 Специфікації

7.1 Програмне забезпечення

Версія програмного забезпечення

Щоб переглянути версію поточного ПЗ телевізора, натисніть  > Налаштування > Параметри прогр. забезп. і ОК. Виберіть пункт Інформація про поточне ПЗ і прочитайте Версія:.

Програмне забезпечення з відкритим кодом

У цьому телевізорі встановлено програмне забезпечення з відкритим кодом. Компанія TP Vision Netherlands B.V. пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного коду пакету програм із відкритим кодом і захистом авторських прав для цього виробу, що дозволяється відповідними ліцензіями.

Ця пропозиція дійсна впродовж трьох років з дати придбання виробу для будь-якого одержувача цієї інформації. Для отримання вихідного коду звертайтеся за електронною адресою open.source@philips.com.

Якщо Ви не бажаєте використовувати електронну пошту або не отримали жодного підтвердження впродовж тижня після надсилання листа на цю електронну адресу, то напишіть звичайного листа англійською мовою за адресою:

Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
The Netherlands (Нідерланди)

Читайте про ліцензії на програми з відкритим кодом у розділі Довідка > Початок роботи > Ліцензії на відкриті програми.

7.2 Збереження довкілля

Маркування енергоспоживання ЄС



Маркування енергоспоживання ЄС

Європейське маркування енергоспоживання повідомляє про клас енергозберігання цього виробу. Що насиченіший зелений колір класу енергозберігання цього виробу, то менше енергії він споживає.

Маркування повідомляє про клас енергозберігання, середнє значення споживання енергії цим виробом під час використання і середнє річне значення споживання енергії. Знайти значення споживання енергії для цього виробу можна також на веб-сайті Philips для своєї країни www.philips.com/TV

Економія енергії

Сенсор світла

Для економії енергії вбудований сенсор зовнішньої підсвітки знижує рівень яскравості екрана телевізора відповідно до оточуючого освітлення.

Економія енергії

Режим економії енергії розумного зображення поєднує у собі декілька налаштувань телевізора, що сприяють заощадженню енергії.

Низький рівень споживання енергії в режимі очікування

Провідна у своєму класі та вдосконалена схема живлення знижує споживання енергії телевізора до найнижчого рівня, не перешкоджаючи функціональності телевізора у режимі очікування.

Керування споживанням енергії

Вдосконалена система розподілу ресурсів цього телевізора забезпечує найефективніше споживання енергії. Можна перевірити, як користувацькі параметри телевізора, рівень яскравості поточного зображення на екрані та зовнішнє освітлення визначають відповідне споживання енергії.

Щоб перевірити відповідне споживання енергії, натисніть  > **Налаштування** і натисніть . Виберіть пункт **Перегляд демонстраційних роликів** > **Active control** і натисніть **ОК**. Для перевірки відповідних значень виберіть окреме розумне налаштування.


Завершення терміну експлуатації

Утилізація старого виробу і батарей

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

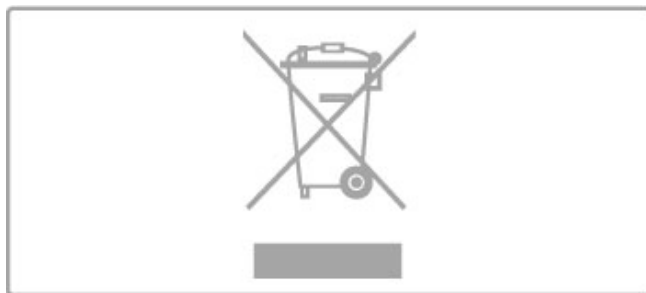

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.



Дізнайтеся про місцеві правила розділеного збору батарей, адже їх належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

7.3 Потужність і прийом

Потужність

Технічні характеристики виробів може бути змінено без попередження. Детальніше про технічні характеристики цього виробу див. на веб-сайті www.philips.com/support.

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220-240 В змінного струму +/-10%
- Температура зовнішнього середовища: від 5°C до 35°C
- Споживання енергії в режимі очікування: < 0,15 Вт
- Енергозберігаючі функції: сенсор світла, екорегим, вимикання зображення (для радіо), таймер автоматичного вимкнення, меню екопараметрів.

Номінальна потужність, вказана в таблиці виробу, – це його потужність під час звичайного використання (IEC 62087 Ed.2). Максимальна потужність, вказана в дужках, використовується із міркувань безпеки (IEC 60065 Ed. 7.2).

Прийом

- Вхід антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони приймача: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (наземне, антена) COFDM 2K/8K, DVB-T2: лише для таких типів телевізорів, як ". . . T/12", DVB-C (кабельне) QAM
- Відтворення аналогового відео: NTSC, SECAM, PAL
- Відтворення цифрового відео: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Відтворення цифрового аудіо: (ISO/IEC 13818-3)
- Дивіться вибрані країни у таблиці з даними телевізора
- Вхід супутникової антени: 75 Ом, коаксіальний, тип F
- Частотний діапазон на вході: 950-2150 МГц
- Рівень вхідного сигналу: 25-65 дБм
- DVB-S/S2 QPSK, швидкість передачі від 2 до 45 тис. символів, SCPC та MCPC
- Попередні налаштування супутникових антен: Astra (19.2°E), Astra (23.5 °E), Astra (28.2 °E), Hotbird (13.0 °E), TürkSat (42.0 °E)
- Підтримка Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, підтримка від 1 до 4 блоків LNB, вибір полярності 14/18 В, вибір діапазону 22 кГц, режим тонального посилення, струм LNB максимум 300 мА
- Дивіться вибрані країни у таблиці з даними телевізора

7.4 Дисплей і звук

Дисплей / зображення

- Розмір екрана по діагоналі:
58PFL9956: 147 см / 58 дюйма
- 3D Max
- Покращення зображення:
 - Perfect Pixel HD Engine
 - Wide Colour Gamut
 - Підсвітка розгортки
- Тип дисплея: світлодіодний Pro Full HD, світлодіодна підсвітка
- Роздільна здатність панелі: 2560 x 1080p
- Обробка кольору: 2250 трильйонів кольорів 17-біт RGB
- Яскравість: 500 кд/м2
- Динамічна контрастність: 10.000.000 : 1
- Час відповіді (стандартний): 0,5 мс (еквів. BEW)

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 40 Вт @30%THD
- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse – Dolby і символ двох літер D є зареєстрованими товарними знаками компанії Dolby Laboratories.

7.5 Роздільна здатність дисплея

Відеоформати

Роздільна здатність — частота оновлення

- 480i - 60 Гц
- 480i - 60 Гц
- 576i - 50 Гц
- 576i - 50 Гц
- 720p - 50 Гц, 60 Гц
- 1080i - 50 Гц, 60 Гц
- 1080p - 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
- 1080p - 50 Гц, 60 Гц

Комп'ютерні формати

Роздільна здатність (зокрема)

- 640 × 480p – 60 Гц
- 800 × 600p – 60 Гц
- 1024 × 768p – 60 Гц
- 1280 × 768p – 60 Гц
- 1360 × 765p – 60 Гц
- 1360 × 768p – 60 Гц
- 1280 × 1024p – 60 Гц
- 1920 × 1080i – 60 Гц
- 1920 × 1080p – 60 Гц

7.6 Мультимедіа

З'єднання

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (вбудовано)

Файлові системи для USB, які підтримуються

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Формати відтворення

- Контейнери: MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Відеокодеки: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Аудіокодеки: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Кодеки зображення: JPEG
- Обмеження: WMA (V2 до V9.2), MPEG-4 AVC (до рівня 4.0)

Програмне забезпечення медіасервера, сумісного з DLNA (DMS), яке підтримується

- Windows Media Player 11 (для Microsoft Windows XP, Vista або Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (для Windows XP)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (для ПК та Intel MacOX)
- Nero 9 – Nero MediaHome (для Microsoft Windows XP)
- Медіасервер Sony Vaio (для Microsoft Windows XP або Vista)

- Медіасервер Sony PS3 (для Windows XP)
- Медіасервер Google (Google Desktop) (для Windows XP)
- DiXiM (для Windows XP)
- Медіасервер Macrovision Network (для Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (для Linux)
- uShare (для Linux)

Мобільні пристрої, сумісні з DLNA, які підтримуються (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

Нормативні акти ESD

Цей пристрій відповідає критеріям ефективності А для ESD. Якщо пристрій не відновлюється у режимі DLNA через електростатичний розряд, необхідне втручання користувача.

7.7 Під'єднання

Задня панель телевізора

- EXT1 SCART (адаптер у комплекті): Audio L/R, вхід CVBS, RGB
- EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio In (стерео міні-роз'єм 3,5 мм)
- Вхід HDMI 1 – ARC (v1.4 – 3D)
- Вхід HDMI 2 (v1.4 – 3D)
- Вхід HDMI 3 (v1.4 – 3D)
- Вхід Audio In (DVI-HDMI / VGA) (стерео міні-роз'єм 3,5 мм)

- Вихід Audio Out L/R – синхронізація дисплея (оптичний)
- Навушники (стерео міні-роз'єм 3,5 мм)
- Локальна мережа – (RJ45)

Бічна панель телевізора

- Вхід HDMI на бічній панелі (v1.4 – 3D)
- 2 роз'єми USB
- Гніздо Common interface (CAM)
- Роз'єм для карти пам'яті SD Card (SD High Capacity) (як пам'ять для зберігання відео)

7.8 Розміри і вага

58PFL9956

Ширина 1459 мм

Висота 668 мм

Глибина 71 мм

Вага ± 26 кг

. . . з підставкою

Висота 735 мм

Глибина 260 мм

Вага ± 29 кг

UMv 3104 327 0065.2 – 120229

Алфавітний покажчик

З

3D, пуск 24
3D-окуляри 24

А

Ambilight, налаштування 44
Ambilight, увімкнення 44

С

CI+ 76

Д

DVB 47
DVD-програвач, під'єднання 61

Е

EasyLink, пульт ДК 53
ESD 91

Н

HbbTV 34
HbbTV, блокування 34
HbbTV, сторінки 34
HD TV 6
HDMI ARC 58

М

MHP 34

Net

Net TV 31
Net TV, доступ до 32
Net TV, під'єднання 31

Р

Perfect Pixel HD Engine 42

U

USB, огляд 35
USB-клавіатура 71
USB-миша 72

W

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 51

I

Ігрова консоль 39
Інтернет 51
Інфрачервоний сенсор 15

А

Автоматичне вимкнення 43
Адаптер DVI-HDMI 58
Аудіокоментар 55

Б

Баланс 42
Батьківський контроль 30
Батьківський контроль, супутникові канали 28

В

Відео на прокат 32
Відеокліп стандарту HD 6
Відтворення відео 35
Відтворення одним дотиком 15
Вікові обмеження, супутникові канали 27
Вибір відео 19

Вибрати список 19

Г

Гамма 42
Глибина 3D 24
Гніздо common interface 76
Годинник 47
Головне меню 17
Гучність навушників 42

Д

Довідка, пошук 13

Е

Екопараметри 42

Ж

Жорсткий диск USB 37
Жорсткий диск USB, встановлення 37

З

З'єднання 58
З'єднання HDMI 58
З'єднання Video (CVBS) 59
З'єднання, посібник 58
Запис, встановлення 37
Запис, перегляд 38
Затримка виведення звуку 53
Захисне кодування WEP 52
Захисне кодування WPA 51
Зміщення зображення 18

К

Калібрування ISF, зображення 43
Канал, вибраний 20
Канал, зміна послідовності 19
Канал, оновлення 46
Канал, перейменування 20
Канал, перемикання 19
Канал, приховування 20
Карта пам'яті SD, встановлення 75
Клавіатура, екранна 20
Код блокування 30
Колір Ambilight 44
Колір стіни 44
Компонентне відеоз'єднання YPbPr 58
Копіювання списку каналів 46
Копіювання списку каналів, супутникові канали 49
Краї екрана 42

М

Маршрутизатор 51
Меню налаштування 17
Меню параметрів 18
Мережа, бездротове встановлення 51
Мережа, відео на прокат 32
Мережа, дротове встановлення 52
Мережа, дротове з'єднання 74
Мережеве ім'я телевізора 52
Метод кодування 51
Модуль умовного доступу 76

О

Обслуговування клієнтів 77
Об'ємний звук 18
Огляд телевізора 5
Одночасне відтворення музики та фотографій 35

П

Параметри звуку 42
Параметри зображення 42
Перегляд супутникових програм 26
Перегляд телепрограм 19
ПК, монітор 72
ПК, огляд 35

ПК, під'єднання 35
Помилка запису 38
Пошук 17
Пристрій, видалення 17
Пристрій, додавання 17
Пристрій, зміна послідовності 17
Пристрій, перейменування 17
Програмне забезпечення з відкритим кодом 85
Програмне забезпечення медіасервера 91
Програмне забезпечення, оновлення з Інтернету 56
Програмне забезпечення, оновлення через USB 56
Програмне забезпечення, поточна версія 56
Прострочений запис 38

Р

Радіоканали 19
Режим об'ємного звуку 15
Режим очікування системи 15
Розумні налаштування, скидання 43
Розумне налаштування, звук 21

С

Список каналів, параметри 19
Споживання енергії 86
Стоп-кадр у телепрограмі 37
Стоп-кадр у телепрограмі, встановлення 37
Субтитри в режимі Cinema 21:9 22
Субтитри, автоматичне зміщення 53
Субтитри, мова 30
Субтитри, увімкнення на період вимкнення звуку 30
Супутникові антени, пошук 48
Супутникові канали, вибрані 27
Супутникові канали, зміна послідовності 26
Супутникові канали, перейменування 27
Супутникові канали, приховування 27
Супутникова антена, LNB 48
Супутникова антена, встановлення 48
Супутникова антена, додавання 48
Супутниковий канал, видалення 49
Супутниковий канал, оновлення 49
Супутниковий канал, сигнал 50

Т

Телетекст, Т.О.Р., огляд 40
Телетекст, налаштування 41
Телетекст, призупинення гортання сторінок 40
Телетекст, розділення екрана 40

У

Універсальний доступ 55
Утилізація виробу 86

Ф

Формат 3D, перетворення 2D у 3D 24
Формат Cinema 21:9 22
Фотографії 35
Фотографій, показ слайдів 35

Ц

Цифровий текст 40

Ч

Чорні смуги 22

Я

Якість прийому 47



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 - Местен разговор

Česká republika

228880895 (Národní volání)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (riigisisese kõne)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (nacionalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Valsts telefona zvans)

Lithuania

8 5 214 0293 (Nacionalinė skambutis)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Országos felhívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (połączenie Narodowy)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (națională de apel telefonic)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Národný telefónny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Državni telefonski klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com