

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

42PFL7409/98
47PFL7409/98
42PFL7409S/98
47PFL7409S/98



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1	Avis	2
2	Important	3
3	Votre produit	5
	Commandes latérales et indicateurs	5
	Télécommande	5
4	Utilisation de votre produit	7
	Mise en marche, arrêt et veille	7
	Changement de chaîne	7
	Utilisation des périphériques connectés	8
	Réglage du volume du téléviseur	8
5	Utilisation avancée du produit	9
	Accès aux menus du téléviseur	9
	Modification du réglage de l'image et du son	10
	Créer et utiliser des listes de chaînes favorites	12
	Utilisation des programmations	13
	Utilisation du contrôle et du verrouillage parental	14
	Utilisation de l'horloge téléviseur	15
	Affichage de photos, lecture de musique et visualisation de vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB	15
	Utilisation de Scenea pour afficher une image comme papier peint sur l'écran du téléviseur	17
	Mise à jour du logiciel du téléviseur	18
	Modification des préférences téléviseur	19
	Démarrer une démonstration de l'utilisation du téléviseur	19
	Rétablissement des préreglages d'usine du téléviseur	19
6	Connexion des périphériques	20
	Connecteurs arrière	20
	Connecteurs latéraux	21
	Raccordement d'un ordinateur	21

	Attribution des périphériques	22
	Utilisation de la fonction Philips EasyLink	22
	Utilisation du verrou Kensington	24
7	Installation des chaînes	25
	Installation automatique des chaînes	25
	Installation manuelle des chaînes	25
	Modification du nom des chaînes	26
	Réorganisation des chaînes	26
8	Informations sur les produits	27
	Résolutions d'affichage prises en charge	27
	Tuner/Réception/Transmission	27
	Multimédia	27
	Télécommande	27
	Connexions	27
	Alimentation	27
9	Dépannage	28
	Problèmes courants relatifs au téléviseur	28
	Problèmes relatifs aux chaînes de télévision.	28
	Problèmes d'image	28
	Problèmes de son	29
	Problèmes liés à la connexion HDMI	29
	Problèmes liés à la connexion USB	29
	Problèmes liés à la connexion de l'ordinateur	30
	Nous contacter	30
10	Index	31

1 Avis

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite. Philips n'est pas responsable des erreurs contenues dans ce document ni des problèmes en résultant. Les erreurs rapportées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web Philips dès que possible.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. Vous ne pouvez ni ouvrir ni retirer les panneaux situés à l'intérieur du produit. Seuls les Centres Service Agréés Philips et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite. Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute

procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel, entraîne l'annulation de la garantie.

Conformité EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes économiques majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM) applicables lors de la production des produits.

Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à ses produits.

Dr. d'auteur

Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ® Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Elles sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes pendantes dans d'autres pays du monde.



VESA, FDMI et le logo de compatibilité VESA pour un montage mural sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.

Certaines parties de ce logiciel portent le copyright © The FreeType Project (www.freetype.org).

2 Important

Veillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre téléviseur. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Sécurité

- Risque d'électrocution ou d'incendie !
 - N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. Si du liquide est renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez le téléviseur immédiatement. Contactez le service client de Philips pour vérifiez le téléviseur avant de l'utiliser.
 - Ne placez jamais le téléviseur, la commande à distance ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles.



- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Lorsque le téléviseur est pivotant, assurez-vous qu'aucune pression n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et provoquer la formation d'un arc.
- Risque de court-circuit ou d'incendie !
 - N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.

- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.
- Risque de blessures ou de dommages !
 - Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur qui pèse plus de 25 kilos.
 - Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez uniquement le pied fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et solide capable de supporter le poids du téléviseur et du support.
 - Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du support mural. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Risque de blessures pour les enfants ! Suivez ces instructions afin d'éviter au téléviseur de se renverser et de blesser les enfants :
 - Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
 - Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne pend en-dehors de la surface.
 - Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
 - Apprenez à vos enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.
- Risque de surchauffe ! N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que des rideaux

ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du téléviseur.

- Risque de dommage pour le téléviseur ! Avant de connecter le téléviseur à la prise secteur, assurez-vous que le voltage correspond à la valeur imprimée à l'arrière du téléviseur. Ne jamais connecter le téléviseur à la prise secteur si le voltage est différent.
- Risque de blessures, d'incendie ou d'endommagement du cordon d'alimentation ! Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Afin de déconnecter facilement le cordon d'alimentation du téléviseur, assurez-vous d'avoir un accès total au cordon d'alimentation.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche pas le câble.
- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps d'orage, évitez de toucher au téléviseur, au cordon d'alimentation ou au câble d'antenne.
- Risque de dommages auditifs ! Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pour une période prolongée.
- Si le téléviseur est exposé lors de son transport à des températures de moins de 5°C, déballez le téléviseur et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.


Entretien de l'écran

- Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. En voici quelques exemples : menus à l'écran, barres noires et affichage de l'heure. Si vous devez utiliser des images statiques, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran afin d'éviter de l'endommager.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et le châssis avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telle que de l'alcool,

des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.

- Risque de dommage pour l'écran ! Évitez de toucher, pousser et frotter l'écran avec un objet quelconque.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.

Recyclage

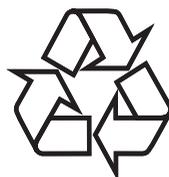

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :




Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

3 Votre produit


Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome.

Commandes latérales et indicateurs

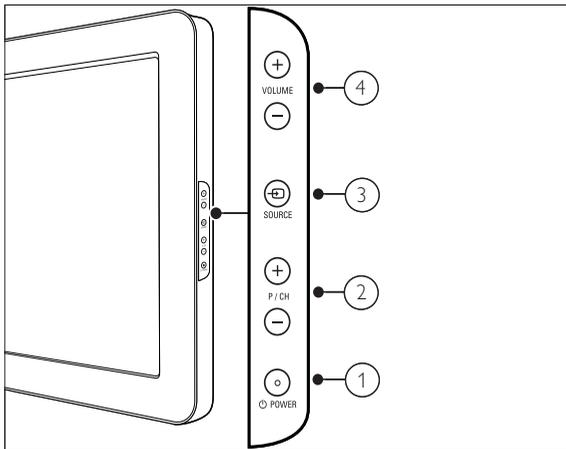

- ① **⏻ POWER:** Pour allumer ou éteindre le téléviseur. Le produit n'est pas complètement éteint à moins que ce dernier ne soit physiquement débranché.
- ② **P/CH +/-:** Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
- ③ **☑ SOURCE:** Pour sélectionner les périphériques connectés.
- ④ **VOLUME +/-:** Permet d'augmenter ou de réduire le volume.

Télécommande

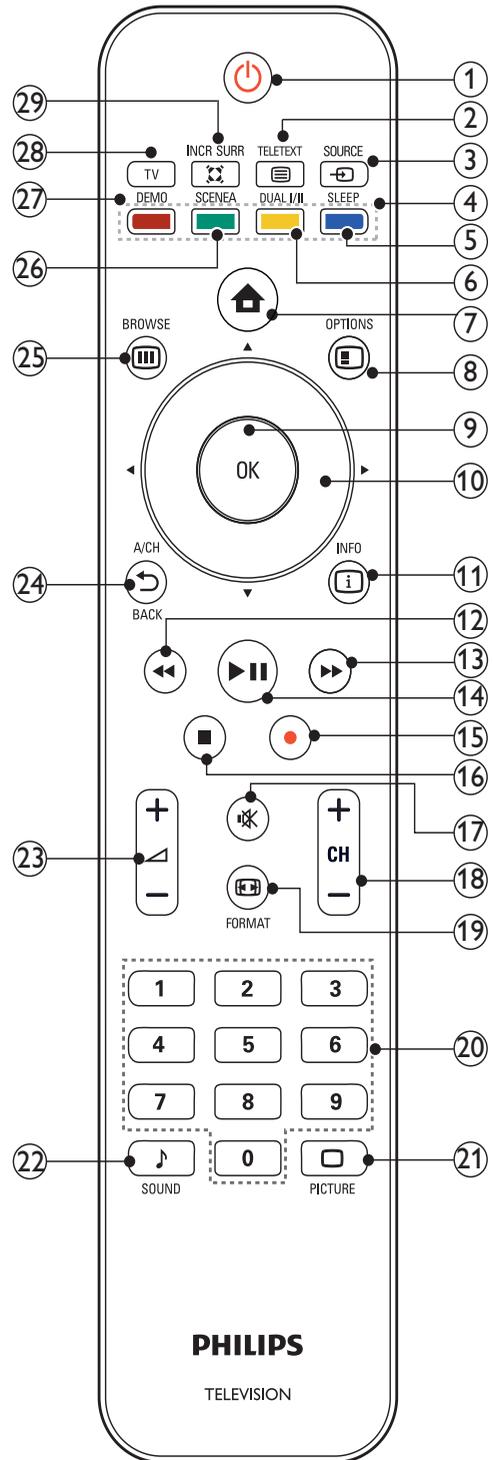



- ① **⏻ (Mise en veille/Marche)**
 - Pour mettre le Téléviseur en veille s'il est allumé.
 - Pour allumer le Téléviseur s'il est en veille.

- ②  **TELETEXT**
Pour accéder au télétexte ou le quitter.
- ③  **SOURCE**
Pour sélectionner les périphériques connectés.
- ④ **Boutons de couleur**
Pour sélectionner des tâches ou des options.
- ⑤ **SLEEP**
Pour régler un délai au-delà duquel le Téléviseur passe automatiquement en mode de veille.
- ⑥ **DUAL I:II**
Pour basculer du mode Stéréo et Nicam Stéréo au mode Mono. Sélectionne la première langue (Dual I) ou seconde langue (Dual II) dans les programmes bilingues.
- ⑦  **(Domicile)**
Pour accéder au menu home ou le quitter.
- ⑧  **OPTIONS**
Pour accéder aux options relatives à l'activité ou à la sélection en cours.
- ⑨ **OK**
Pour confirmer une saisie ou une sélection.
Pour afficher une matrice de chaînes.
- ⑩  **(Touches de navigation)**
Pour naviguer dans les menus.
- ⑪  **INFO**
Pour afficher des informations sur les programmes le cas échéant.
- ⑫  **(Arrière)**
Pour effectuer une recherche en arrière.
- ⑬  **(Avant)**
Pour effectuer une recherche en avant.
- ⑭  **(Lecture/Pause)**
Permet de démarrer, suspendre ou reprendre la lecture du disque.
- ⑮  **(Enregistrement)**
Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo.
- ⑯  **(Arrêt)**
Arrête la lecture du disque.
- ⑰  **(Silence)**
Pour couper ou rétablir le son.
- ⑱ **CH +/- (Chaîne +/-)**
Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
- ⑲  **FORMAT**
Pour sélectionner un format d'image.
- ⑳ **0-9 (Touches numériques)**
Pour sélectionner une chaîne ou un réglage.
- ㉑  **PICTURE (Smart image)**
Pour afficher le menu smart image.
- ㉒  **SOUND (Smart sound)**
Pour afficher le menu smart son.
- ㉓  **+/- (Volume +/-)**
Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
- ㉔  **BACK A/CH**
Pour retourner à l'écran précédent.
Pour basculer de la chaîne actuelle à la chaîne précédente.
- ㉕  **BROWSE**
Pour afficher une matrice de chaînes.
- ㉖ **SCENEA (Papier peint)**
Pour afficher un papier peint sur l'écran téléviseur.
- ㉗ **DEMO**
Pour accéder au menu démonstration ou le quitter.
- ㉘ **TV**
Pour retourner à la source de l'antenne à partir du mode EasyLink.
- ㉙  **INCR. SURR**
Pour garantir un son surround incroyable pour les sources stéréo. Pour garantir un mode spatial pour les sources mono.

4 Utilisation de votre produit

Cette section présente les opérations de base.

Mise en marche, arrêt et veille

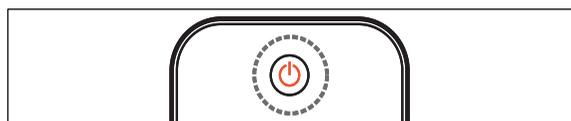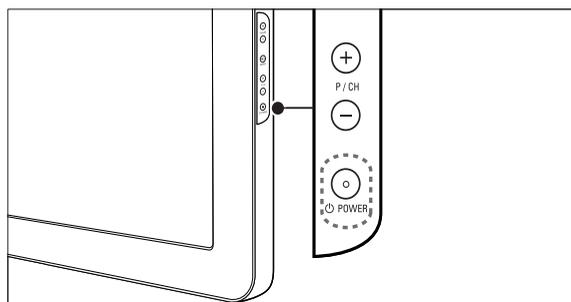

Pour allumer

- Si le voyant de veille est éteint, appuyez sur **POWER** situé sur le côté du téléviseur.
- Si le voyant de veille est rouge, appuyez sur la touche **(Mise en veille/Marche)** de la télécommande.

Pour basculer en mode veille

- Appuyez sur la touche **(Mise en veille/Marche)** de la télécommande.
↳ L'indicateur passe au rouge.



Pour éteindre

- Appuyez sur le bouton **POWER** situé sur le côté du téléviseur.
↳ Le voyant de veille s'éteint.

Conseil

- Même si le téléviseur consomme très peu d'électricité en mode veille, il continue à consommer de l'énergie. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation du téléviseur de la prise secteur.

Changement de chaîne

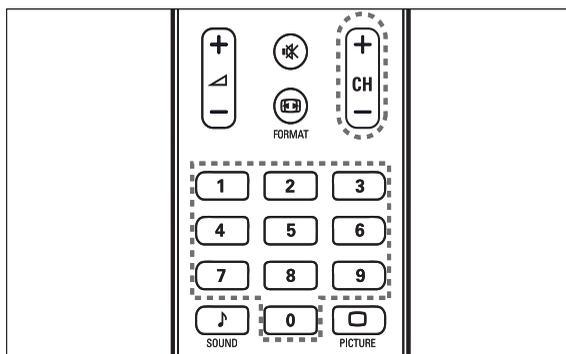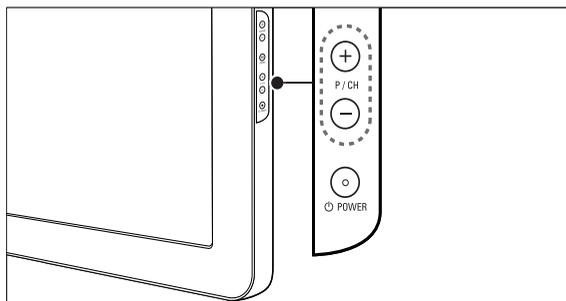

- Appuyez sur la touche **↶ BACK A/CH** de la télécommande pour revenir à la chaîne précédente.
- Appuyez sur la touche **CH +/-** de la télécommande ou sur **P/CH +/-** situé sur le côté du téléviseur.
- Appuyez sur **OK** pour utiliser la matrice de chaînes.
- Saisissez un numéro de chaîne à l'aide des **Touches numériques**.

Remarque


- Si vous utilisez une liste de favoris, vous ne pouvez sélectionner que les chaînes de la liste (voir 'Sélection d'une liste de favoris' à la page 12).

Utilisation des périphériques connectés

Remarque

- Pour un accès simplifié, ajoutez de nouveaux périphériques au menu Accueil avant de les sélectionner.

Utilisation du bouton source



- 1 Appuyez sur **SOURCE**.
↳ La liste source apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner le périphérique connecté.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le périphérique connecté.

Utilisation du menu Accueil





Remarque

- Pour un accès simplifié, vous pouvez ajouter de nouveaux périphériques au menu Accueil.

- 1 Appuyez sur **(Domicile)**.
↳ Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner le périphérique.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le périphérique connecté à votre téléviseur.

Réglage du volume du téléviseur

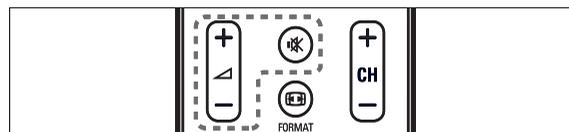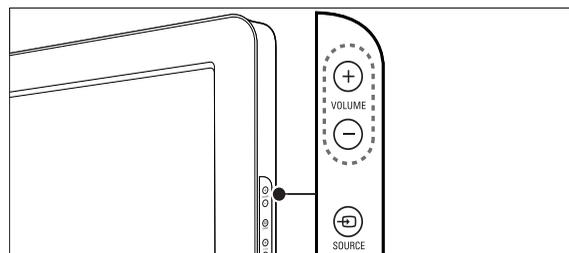

Pour augmenter ou diminuer le volume

- Appuyez sur **+/-**.
- Appuyez sur le bouton **VOLUME +/-** situé sur le côté du téléviseur.

Pour couper ou rétablir le son

- Appuyez sur **MUTE** pour couper le son.
- Appuyez de nouveau sur **MUTE** pour rétablir le son.


5 Utilisation avancée du produit

Accès aux menus du téléviseur


Les menus vous aident à installer les chaînes, à modifier les réglages d'image et de son et à accéder aux autres fonctions.

Accès au menu Accueil

Le menu Accueil vous donne un accès facile aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

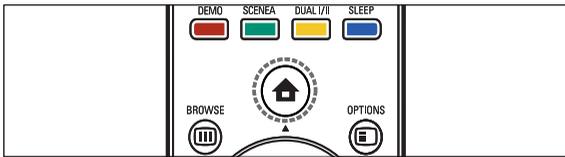

- 1 Appuyez sur **🏠 (Domicile)**.
↳ Le menu Accueil apparaît.

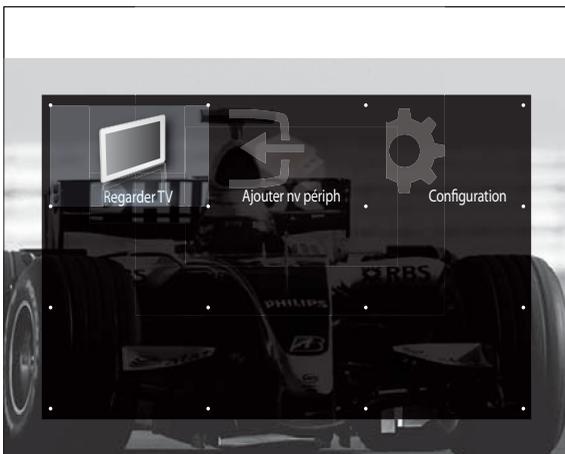

- 2 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner une option.
 - **[Regarder TV]** Passe au mode téléviseur.


- **[Configuration]** Accède aux menus afin de régler le son, l'image et d'autres paramètres du téléviseur.
- **[Ajouter nv périph]** Ajoute de nouveaux périphériques au menu Accueil afin d'y faciliter l'accès.

- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- 4 Appuyez sur la touche **🏠 (Domicile)** pour quitter le menu.

Retrait de périphériques du menu Accueil

Si un périphérique n'est plus connecté au téléviseur, supprimez-le du menu Accueil.

- 1 Appuyez sur **🏠 (Domicile)**.
↳ Le menu Accueil apparaît.

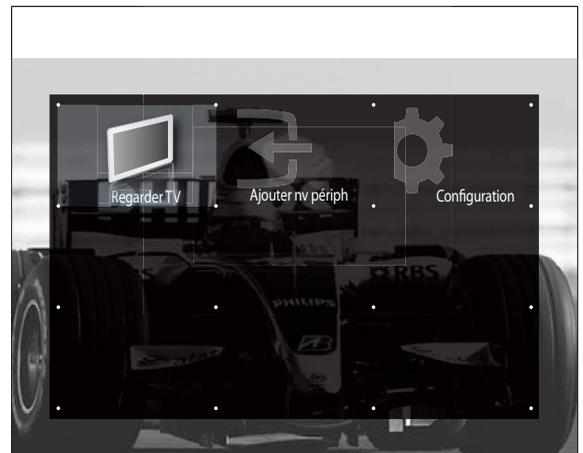

- 2 Appuyez sur **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu **[Supprimer]** s'affiche.
- 3 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner une icône.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour supprimer l'icône.
↳ L'icône sélectionnée est supprimée du menu Accueil.

Modification du réglage de l'image et du son

Modifiez le réglage de l'image et du son afin de l'adapter à vos préférences. Vous pouvez appliquer les réglages prédéfinis ou les modifier manuellement.

Utilisation de l'assistant configuration

Utilisez l'Assistant configuration pour vous aider à sélectionner les meilleurs réglages d'image et de son.

- 1 Appuyez sur **▲** (**Domicile**).
↳ Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Configuration] > [Image] > [Assistant config.] > [Démarrer]**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu **[Assistant config.]** s'affiche.
Suivez les instructions à l'écran pour choisir vos réglages d'image et de son préférés.

Utilisation de smart image

Utilisez smart image pour appliquer les réglages d'image prédéfinis.

- 1 Appuyez sur **□**.
↳ Le menu **[Préréglage image]** s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **▲▼◀▶** pour sélectionner l'un des préréglages d'image suivants.
 - **[Personnel]**Répertorie les réglages d'image personnels personnalisés.
 - **[Intense]**Optimise les réglages d'image.
 - **[Standard]**Ajuste les réglages d'image afin de les adapter à la plupart des environnements et des types de vidéo.
 - **[Film]**Applique les réglages d'image les plus adaptés pour visionner un film.
 - **[Jeux]**Applique les réglages d'image optimisés pour les jeux à mouvements rapides.

- **[Écon. d'énergie]**Applique les réglages d'image à faible énergie.


Réglage manuel de l'image

- 1 Appuyez sur **▲** (**Domicile**).
- 2 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Configuration] > [Image]**.
↳ Le menu **[Picture]** s'affiche.
- 3 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour faire votre choix parmi les paramètres suivants et les régler :
 - **[Préréglage image]**Accède aux réglages d'image prédéfinis.
 - **[Contraste]**Règle l'intensité des zones lumineuses, conserve les zones sombres inchangées.
 - **[Lumière]**Règle l'intensité et les détails des zones sombres.
 - **[Couleur]**Règle la saturation de couleur.
 - **[Nuance]**Compense les variations de couleur des transmissions au format NTSC.
 - **[Contour]**Règle le niveau de définition des détails de l'image.
 - **[Réduction bruit]**Filter et réduit le bruit de l'image.
 - **[Temp. couleur]**Ajoute davantage de tons oranges (**[Chaude]**) ou bleus (**[Froide]**) à l'image.
 - **[Pixel Precise HD]**Pour régler finement chaque pixel en fonction des pixels adjacents. On obtient ainsi une image haute définition éclatante.
 - **[HD Natural Motion]**Réduit le scintillement des champs et des lignes afin de fluidifier les mouvements. Vous pouvez activer ou désactiver le HDNM.
 - **[100Hz LCD]**Définit la fréquence de rafraîchissement du téléviseur sur un maximum de 100 Hz pour fournir une netteté de mouvement supérieure, un niveau de noir intense, un contraste élevé avec une image nette exempte de tout scintillement et un angle de vue plus large.
 - **[Définition avancée]**Garantit une meilleure définition d'image,

notamment au niveau des lignes et des contours.

- **[Contraste dynam.]** Améliore automatiquement le contraste de l'image.
- **[Rétroécl. dynam.]** Règle la luminosité du rétroéclairage du téléviseur en fonction des conditions de l'éclairage ambiant.
- **[Réd. artéf. MPEG]** Lisse les transitions entre les images numériques. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
- **[Accent. couleurs]** Rend les couleurs plus vives et améliore la résolution des détails de couleur éclatante. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
- **[Mode PC]** Règle les paramètres d'image lorsqu'un PC est connecté au téléviseur.
- **[Capteur lumin.]** Règle les paramètres d'image dynamiquement afin de correspondre aux conditions d'éclairage.
- **[Format d'image]** Change le format d'image.
- **[Décalage horizontal]** Ajuste l'image horizontalement pour une entrée PC-VGA ou HD.
- **[Décalage vertical]** Ajuste l'image verticalement pour une entrée PC-VGA ou HD.

Modification du format d'image

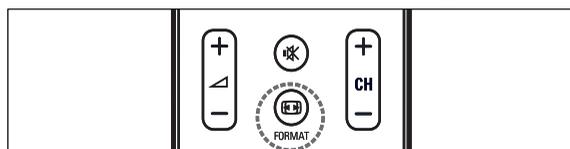


- 1 Appuyez sur **FORMAT**.
↳ Une barre de format d'image apparaît.
- 2 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner le format d'image.
↳ Le format d'image sélectionné est prévisualisé.

Présentation des formats d'image


Les réglages d'image suivants peuvent être configurés.

Remarque

- Selon le format de l'image source, certains réglages ne sont pas disponibles.



[Format auto] (Indisponible en mode PC) Élargit automatiquement l'image afin qu'elle s'adapte au mieux à l'écran. Les sous-titres restent visibles.



[Super zoom] (Indisponible en mode HD ou PC.) Supprime les barres noires situées sur les côtés de l'image en diffusion 4:3. La distorsion est minime.



[4:3] Affiche le format 4:3 classique.



[Zoom sous-titres] (Indisponible en mode HD ou PC.) Affiche les images du format 4:3 en plein écran, avec les sous-titres visibles. La partie supérieure de l'image est rognée.



[Ext. image 14:9] (Indisponible en mode HD ou PC.) Redimensionne le format 4:3 pour obtenir un format 14:9.



[Ext. image 16:9] (Indisponible en mode HD ou PC.) Redimensionne le format 4:3 pour obtenir un format 16:9.




[Écran large] Redimensionne le format 4:3 classique pour obtenir un format 16:9.



[Non proportionnel] Uniquement disponible en mode HD ou PC et dans les modèles sélectionnés. Permet une définition maximum. Certaines distorsions peuvent être présentes à cause de systèmes de diffusion. Pour de meilleurs résultats, réglez la résolution de l'ordinateur en mode plein écran.

Utilisation de smart sound

Utilisez smart sound pour appliquer les réglages d'image prédéfinis.

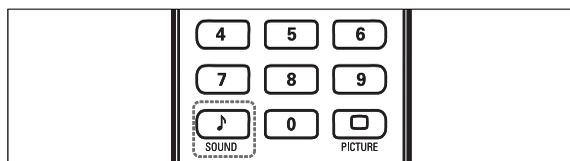

- 1 Appuyez sur **SMART SOUND**.
↳ Le menu **[Préréglage son]** s'affiche.
- 2 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un paramètre Smart Sound :
 - **[Standard]** Ajuste les réglages de son afin de les adapter à la plupart des environnements et des types de vidéo.
 - **[Actualités]** Applique les réglages de son les plus adaptés à un contenu audio parlé, tels que le JT.
 - **[Film]** Applique les réglages de son les plus adaptés aux films.
 - **[Personnel]** Applique les réglages personnalisés dans le menu Son.

Réglage du son

- 1 Appuyez sur **🏠 (Domicile)**.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Configuration]** > **[Son]**.
↳ Le menu **[Son]** s'affiche.
- 3 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner et régler :
 - **[Préréglage son]** Accède aux réglages de son prédéfinis.
 - **[Grave]** Règle le niveau des graves.
 - **[Aigu]** Règle le niveau des aigus.
 - **[Volume]** Règle le niveau sonore.
 - **[Balance]** Règle la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.
 - **[Dual I-II]** Sélectionne la langue audio si un son double est diffusé.
 - **[Haut-parleurs TV]** Active ou désactive les haut-parleurs ou

paramètre la sortie son sur un appareil compatible EasyLink.

[EasyLink] doit être activé dans le menu **[Préférences]** pour accéder au menu **[Haut-parleurs TV]**.

- **[Surround]** Active le son spatial.
- **[Volume du casque]** Règle le niveau sonore du casque.
- **[Volume auto]** Réduit automatiquement les variations soudaines de volume, par exemple lors du passage d'une chaîne à une autre. Lorsque cette fonction est activée, le volume audio est plus uniforme.
- **[Delta volume]** Corrige les différences de volume entre les chaînes de télévision et les périphériques connectés (accédez au périphérique connecté lors du réglage de **[Delta volume]**).

Créer et utiliser des listes de chaînes favorites

Vous pouvez créer des listes de chaînes téléviseur préférées afin que vous puissiez les trouver facilement.



Conseil

- Vous pouvez créer et mémoriser jusqu'à quatre listes de favoris sur votre téléviseur.

Sélection d'une liste de favoris



- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.
- 2 Appuyez sur **OK**.
↳ Le menu d'options apparaît.

- 3 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **[Afficher chaînes préférées]**.
↳ Les listes de favoris apparaissent.
- 4 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une liste de favoris ou **[Tous]**.
- 5 Appuyez sur **OK**.
↳ Si vous avez sélectionné une liste de favoris, seules les chaînes présentes dans la liste des favoris apparaissent dans la grille des chaînes ; si vous avez sélectionné **[Tous]**, toutes les chaînes installées apparaissent dans la grille des chaînes.
- 6 Appuyez sur la touche **⏏** pour quitter le menu d'options.

Ajout d'une chaîne dans une liste de favoris

Conseil

- Affichez toutes les chaînes avant d'ajouter une chaîne dans une liste de favoris.

- 1 Lorsque vous regardez la téléviseur, basculez vers la chaîne que vous voulez ajouter dans une liste (voir 'Changement de chaîne' à la page 7) de favoris.
- 2 Appuyez sur **⏏**.
↳ Accès au menu d'options du télétexte.
- 3 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **[Marquer favori]**.
- 4 Appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez une liste de favoris à laquelle ajouter la chaîne.
- 6 Appuyez sur **OK**.
↳ La chaîne est ajoutée à la liste de favoris.
- 7 Appuyez sur **↩ BACK A/CH** pour quitter le menu d'options de chaîne.
↳ La grille des chaînes apparaît.

Suppression d'une chaîne dans une liste de favoris

Remarque

- Avant de supprimer une chaîne, sélectionnez la liste de favoris à modifier.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît.
- 2 Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner une chaîne.
- 3 Appuyez sur **⏏ OPTIONS**.
↳ Accès au menu d'options du télétexte.
- 4 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner **[Unmark as favourite]**.
- 5 Appuyez sur **OK**.
↳ La chaîne est supprimée de la liste de favoris.
- 6 Appuyez sur **↩ BACK A/CH** pour quitter le menu d'options de chaîne.
↳ La grille des chaînes mise à jour apparaît, affichant les chaînes actuelles de la liste de favoris.

Utilisation des programmations

Vous pouvez régler la minuterie pour allumer le téléviseur ou le mettre en veille à une heure précise.

Réglage de l'heure

- 1 Appuyez sur **🏠 (Domicile)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Options] > [Horloge]**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour régler l'heure.
- 5 Sélectionnez **[Fait]**.
- 6 Appuyez sur **OK**.

Mise en veille automatique du téléviseur (Arrêt programmé)

L'arrêt programmé permet de mettre le téléviseur en veille après un laps de temps déterminé.

Conseil

- Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier pendant le compte à rebours.

- 1 Appuyez sur **▲** (Domicile).
↳ Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Configuration]** > **[Options]** > **[Arrêt programmé]**.
↳ Le menu **[Arrêt programmé]** s'affiche.
- 3 Appuyez sur les touches **◀▶** pour définir le laps de temps avant l'arrêt programmé.
↳ Celui-ci peut être de 180 minutes maximum, par tranches de 5 minutes. Si elle est définie sur zéro minute, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.
- 4 Appuyez sur **OK**.
↳ Le téléviseur bascule en mode veille après un laps de temps déterminé.

Mise en marche automatique du téléviseur (Minuterie marche)

Vous pouvez mettre votre téléviseur en marche automatiquement sur une chaîne définie et à une heure précise, à partir du mode veille.

- 1 Appuyez sur **▲** (Domicile).
- 2 Sélectionnez **[Configuration]** > **[Options]** > **[Minuterie marche]** > **[Activer]**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour régler la fréquence, l'heure et la chaîne.

Conseil

- Pour désactiver la fonction **[Minuterie marche]**, sélectionnez **[ARRÊT]** dans le menu **[Minuterie marche]**.

Création ou changement de votre code PIN

- 1 Appuyez sur **▲** (Domicile).
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Configuration]** > **[Options]** > **[Change code]**.
↳ Le menu **[Change code]** s'affiche.
- 3 Entrez un code PIN à l'aide des **Touches numériques**.
 - Si vous avez un code PIN, entrez-le.
 - Si vous n'avez pas de code PIN ou si vous l'avez oublié, saisissez «0711».
- 4 Entrez à nouveau votre code PIN pour le confirmer.

Utilisation du contrôle et du verrouillage parental

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certains programmes ou certaines chaînes en les verrouillant grâce au contrôle parental.

Verrouiller ou non le téléviseur

Le verrouillage du téléviseur empêche vos enfants d'accéder à toutes les chaînes et aux périphériques connectés.

- 1 Appuyez sur **▲** (Domicile).
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Configuration]** > **[Options]** > **[Verrou TV]**.
↳ Un message vous invitant à entrer votre code PIN apparaît.
- 3 Entrez votre code PIN avec les **Touches numériques**.
↳ Le menu **[Verrou TV]** s'affiche.
- 4 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner **[Bloquer]** > **[Déverrouiller]**.
- 5 Appuyez sur **OK**.
↳ Toutes les chaînes et périphériques connectés sont verrouillés ou déverrouillés.

Verrouiller ou déverrouiller une ou plusieurs chaînes

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
↳ La grille des chaînes apparaît. La chaîne active apparaît en surbrillance.
- 2 Appuyez sur **☰ OPTIONS**.
- 3 Appuyez sur la touche **▲▼** pour sélectionner **[(Dé)verr. chaîne]**.
- 4 Tapez votre code PIN.
↳ La chaîne affiche l'icône de verrouillage.

Utilisation de l'horloge téléviseur

Vous pouvez afficher une horloge sur l'écran du téléviseur. L'horloge affiche l'heure actuelle à l'aide des données d'heure que votre opérateur de services de télévision vous a envoyées.

Affichage de l'horloge du téléviseur

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **☰ OPTIONS**.
↳ Le menu d'options du téléviseur apparaît.
- 2 Sélectionnez **[Horloge]**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
↳ L'horloge est affichée.

☰ Remarque

- L'horloge est désactivée automatiquement après dix minutes. Pour désactiver l'horloge avant ce laps de temps, répétez cette procédure.

Affichage de photos, lecture de musique et visualisation de vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB

! Attention

- Philips ne peut être tenu responsable en cas d'incompatibilité du périphérique de stockage USB ni en cas de dommages ou de perte de données du périphérique.

Votre téléviseur est équipé d'un connecteur USB vous permettant de visualiser des photos, d'écouter de la musique ou de regarder des films stockés sur un périphérique de stockage USB.

Formats de fichiers pris en charge

Images	JPEG (non progressives uniquement)
Musique	MP3
Vidéo	H.264, MPEG4

☰ Remarque

- Seuls les périphériques de stockage USB formatés FAT or DOS sont pris en charge. Les noms de fichier ne doivent pas dépasser 128 caractères.

Connexion d'un périphérique de stockage USB et saisie du navigateur de contenu

- 1 Allumez le téléviseur.
- 2 Connectez le périphérique USB au port USB situé sur le côté du téléviseur.
- 3 Appuyez sur **🏠 (Domicile)**.
↳ Le menu Accueil apparaît.
- 4 Appuyez sur la touche **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Parcourir USB]**.

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
↳ Le navigateur de contenu USB apparaît.

Remarque

- Si vous connectez plusieurs périphériques de stockage USB via un noyau USB, un message vous invitant à sélectionner un périphérique apparaît. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le périphérique, puis sur la **OK** pour le confirmer.

Conseil

- Appuyez sur **BROWSE** pour passer de l'affichage des miniatures à l'affichage des fichiers et inversement.

Déconnexion d'un périphérique de stockage USB

Attention

- Suivez cette procédure pour éviter tout endommagement de votre périphérique de stockage USB.

- Appuyez sur la touche **BACK A/CH** pour quitter le menu **[USB]**.
- Attendez cinq secondes avant de déconnecter le périphérique de stockage USB.

Affichage de photos

- Dans votre navigateur de contenu USB, appuyez sur la touche ► pour accéder au dossier **[Image]**.
- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner une photo.
- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la photo en plein écran.

Conseil

- Lorsque le mode plein écran est activé, appuyez sur les touches ◀▶ pour basculer d'une photo à l'autre.

Affichage d'un diaporama de vos photos

- Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur les touches ►|| ou **OK**.
↳ Un diaporama commence à partir de l'image sélectionnée.
- Appuyez sur :
 - || pour suspendre le diaporama.
 - ◀◀ ou ▶▶ pour aller à l'image précédente ou suivante.
 - ↶ **BACK A/CH** ou ■ pour arrêter le diaporama et retourner au navigateur de contenu USB.

Changement des paramètres du diaporama

- Lorsque vous affichez un diaporama, appuyez sur la touche **≡ OPTIONS**.
↳ Le menu d'options de diaporama apparaît.
- Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour faire votre choix parmi les paramètres suivants et les régler :
 - [Dém./arrêt. diap.]** Permet de démarrer ou d'arrêter un diaporama.
 - [Transitions diaporama]** Affiche une liste des styles de transition.
 - [Fréquence diaporama]** Définit le temps d'affichage d'une image.
 - [Pivoter image]** Permet de faire pivoter une photo.
 - [Afficher info]** Affiche le nom, la date et la taille de la photo, ainsi que la photo suivante du diaporama.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le changement du réglage.

Écoute de musique

- Connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé sur le côté du téléviseur.

- 2 Appuyez sur la touche ► pour accéder au menu.
- 3 Sélectionnez **[Musique]**, puis appuyez sur la touche ► pour accéder au dossier **[Musique]**.
- 4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner une chanson ou un album.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour lire la chanson ou l'album sélectionné(e).

Réglages de la musique

- **[Afficher info]** Affiche le nom du fichier.
- **[Répéter]** Répète la lecture d'une chanson ou d'un album.
- **[Shuffle]** Permet d'écouter les chansons dans un ordre aléatoire.


Visualisation d'une vidéo à partir d'un périphérique USB

- 1 Dans votre navigateur de contenu USB, appuyez sur la touche ► pour accéder au dossier **[VIDEO]**.
- 2 Appuyez sur les touches ▲▼◀▶ pour sélectionner une vidéo.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour lire la vidéo.

Utilisation de Scenea pour afficher une image comme papier peint sur l'écran du téléviseur

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Scenea pour afficher une image comme papier peint sur votre écran téléviseur. Cette fonctionnalité n'est possible qu'en mode Accueil.

Activation de Scenea



Papier peint à image unique

Appuyez sur la touche **SCENEA** de la télécommande.

- ↳ L'image par défaut ou préchargée est affichée.

Remarque

- Pour désactiver le papier peint, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande, excepté **⏻**, **⏸** **SOUND**, et **□ PICTURE**.
- Le papier peint est également désactivé lorsque vous connectez un périphérique de stockage USB au téléviseur ou lancez un appareil compatible EasyLink via la lecture à l'aide d'une seule touche.

Diaporama papier peint

Vérifiez que le papier peint ne soit pas encore activé.

- 1 Connectez un périphérique de stockage USB au téléviseur.
- 2 Appuyez sur **SCENEA**.
 - ↳ Toutes les images contenues dans le périphérique de stockage USB sont affichées.

Remarque

- La durée d'affichage du papier peint est déterminée par les paramètres (voir 'Mise en veille automatique du téléviseur (Arrêt programmé)' à la page 14) prédéfinis d'arrêt programmé. Lorsque l'arrêt programmé est désactivé, le papier peint s'affiche pendant un maximum de 120 minutes.

Chargement d'une image de papier peint à partir d'un périphérique USB

Avant de procéder, vérifiez que vous disposez bien du périphérique de stockage USB contenant l'image que vous envisagez d'utiliser comme papier peint.

- 1 Connectez le périphérique de stockage USB au téléviseur.
- 2 Appuyez sur **⬆** (**Domicile**).
↳ Le menu Accueil apparaît.
- 3 Appuyez sur la touche **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Parcourir USB]**.
- 4 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour sélectionner une image.
- 5 Appuyez sur **☰** **OPTIONS**.
- 6 Sélectionnez **[Déf. comme fond d'écran]**.
- 7 Appuyez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléviseur

Philips s'efforce en permanence d'améliorer ses produits. Par conséquent, il est recommandé de mettre à jour le logiciel du téléviseur lorsque des mises à jour sont disponibles. Consultez le site internet www.philips.com/support pour voir si des mises à jour sont disponibles.

Mises à jour du logiciel (émissions analogiques)

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous de :

- Disposer d'un moment pour effectuer l'ensemble de la mise à jour.
- Disposer d'un périphérique de stockage USB (64 Mo minimum).
- Disposer d'un ordinateur équipé d'un port USB et d'une connexion Internet.

Étape 1 : téléchargement du fichier d'identification du téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche **⬆** (**Domicile**).
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Màj logiciel] > [Assistant m. à j.] > [Action]**.
- 3 Sélectionnez **[Démarrer]**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger le fichier d'identification du téléviseur sur le périphérique de stockage USB.

Étape 2 : téléchargement du logiciel le plus récent

- 1 Connectez le périphérique de stockage USB à un ordinateur disposant d'une connexion USB.
- 2 Localisez et ouvrez le fichier **update.htm** sur votre périphérique de stockage USB.
- 3 Lisez les instructions qui s'affichent à l'écran et cliquez sur le bouton **Send ID**. Si un nouveau logiciel est disponible, la mise à jour est téléchargée sur le périphérique de stockage USB.
- 4 Déconnectez le périphérique de stockage USB.

Étape 3 : mise à jour du logiciel du téléviseur



Attention

- Ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB du téléviseur pendant la mise à jour du logiciel.
- Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas le périphérique de stockage USB du téléviseur. Le téléviseur reprendra la mise à jour dès que le courant sera rétabli.

- 1 Connectez le périphérique de stockage USB au téléviseur.
↳ Un message vous invitant à mettre à jour le logiciel de votre téléviseur s'affiche à l'écran.

- 2 Sélectionnez **[Update]**.
- 3 Sélectionnez **[Démarrer]**.
- 4 Suivez les instructions s'affichant à l'écran pour mettre à jour le logiciel du téléviseur.


Modification des préférences téléviseur

Le menu **[Préférences]** vous permet de personnaliser diverses options et fonctionnalités.

- 1 Appuyez sur **▲ (Domicile)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Installation] > [Préférences]**.
 - **[Lieu]** Optimise les paramètres téléviseur pour votre emplacement - maison ou atelier.
 - **[Barre volume]** Affiche la barre de volume lors du réglage du volume.
 - **[Infos chaînes]** Affiche les informations sur la chaîne de télévision à chaque fois que vous changez de chaîne.
 - **[EasyLink]** Permet la lecture et la mise en pause à l'aide d'une seule touche entre appareils compatibles EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]** Écrase les paramètres des périphériques connectés et utilise les paramètres du téléviseur.
 - **[Couleur]** Définit la norme de couleur de télévision utilisée dans votre région.
 - **[Étiquette E]** Uniquement disponible en mode Atelier. Définit l'emplacement de l'étiquette E.

Démarrer une démonstration de l'utilisation du téléviseur

Vous pouvez utiliser les démonstrations pour mieux comprendre les fonctionnalités de votre téléviseur. Certaines démonstrations ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lorsqu'une démonstration est disponible, elle est affichée dans la liste de menus.



- 1 Appuyez sur **DEMO**.
- 2 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner une démonstration.
- 3 Appuyez sur **OK** pour démarrer la démonstration.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour afficher la démonstration.
- 5 Appuyez sur **DEMO** pour quitter le menu.

Rétablissement des pré-réglages d'usine du téléviseur

Vous pouvez rétablir les réglages d'image et de son par défaut sur votre téléviseur. Les paramètres d'installation des chaînes restent les mêmes.

- 1 Appuyez sur **▲ (Domicile)**.
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Installation] > [Préréglages usine]**.
- 3 Appuyez sur la touche **▶** pour accéder au menu **[Préréglages usine]**.
↳ **[Rétablir]** apparaît en surbrillance.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour rétablir les réglages par défaut.
- 5 Appuyez sur la touche **▲ (Domicile)** pour quitter le menu.


6 Connexion des périphériques

Cette section explique comment connecter divers périphériques aux différents connecteurs et fournit davantage de détails sur les exemples présentés dans le Guide de mise en route.

Remarque


- Selon les connecteurs dont vous disposez et vos besoins, vous pouvez utiliser différents types de connecteurs pour brancher un périphérique au téléviseur.

Connecteurs arrière

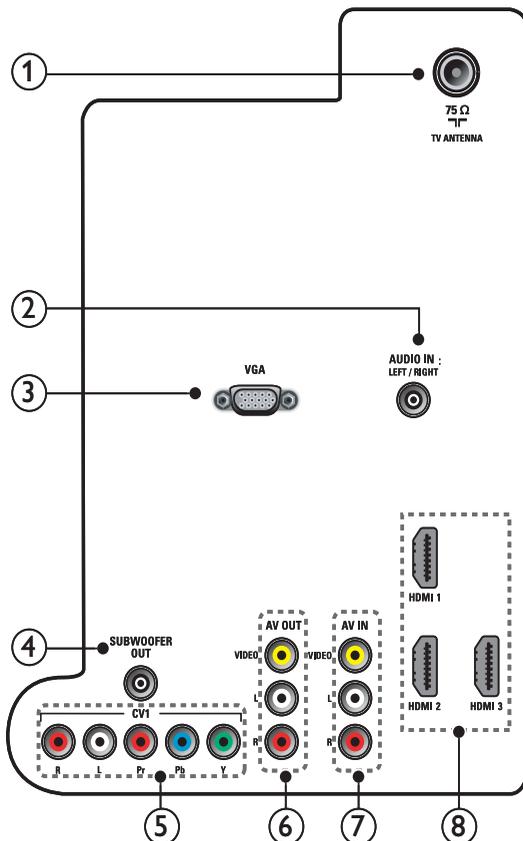

- ① **TV ANTENNA**
Signal d'entrée d'une antenna, d'un câble ou d'un récepteur.
- ② **AUDIO IN L/R**
Entrée audio sur des périphériques qui requièrent une connexion audio séparée, tel qu'un ordinateur.
- ③ **VGA**
Entrée vidéo sur un ordinateur.
- ④ **CVI (Y Pb Pr et AUDIO L/R)**
Entrées audio et vidéo analogiques sur des périphériques analogiques et numériques tels que des lecteurs DVD, des récepteurs satellite et des magnétoscopes.
- ⑤ **AV OUT (VIDEO OUT et AUDIO OUT L/R)**
Sorties audio et vidéo pour des périphériques analogiques tels qu'un autre téléviseur ou un dispositif d'enregistrement.
- ⑥ **AV IN (VIDEO IN et AUDIO IN L/R)**
Entrées audio et vidéo analogiques sur des périphériques analogiques et numériques tels que des lecteurs DVD, des récepteurs satellite et des magnétoscopes.
- ⑦ **HDMI 1/2/3**
Entrées audio et vidéo numériques sur des périphériques haute définition tels que des lecteurs Blu-ray.

Connecteurs latéraux

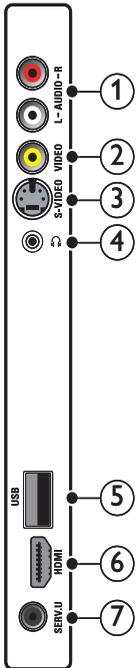

① AUDIO IN L/R

Entrée audio sur des périphériques analogiques connectés au **VIDEO** ou **S-VIDEO**.

② VIDEO

Entrée vidéo composite sur des périphériques analogiques tels que des magnétoscopes.

③ S-VIDEO

Entrée vidéo composite sur des périphériques analogiques tels que des récepteurs satellite. Lorsque vous utilisez ce connecteur, n'utilisez pas le connecteur pour les signaux vidéo.

④

Sortie audio stéréo destinée aux casques ou écouteurs.

⑤ USB

Entrée de données de périphériques de stockage USB.

⑥ HDMI

Entrées audio et vidéo numériques sur des périphériques haute définition tels que des lecteurs Blu-ray.

⑦ SERV. U

Pour utilisation par le personnel de service uniquement.

Raccordement d'un ordinateur

Avant de connecter un ordinateur au téléviseur


- Définissez la fréquence de rafraîchissement du moniteur de l'ordinateur à 60 Hz.
- Appuyez sur la touche **FORMAT** et définissez le format d'image du téléviseur sur **[Non proportionnel]**.

Raccordez un ordinateur à l'un des connecteurs suivants :


Remarque

- Les connexions via DVI ou VGA requièrent un câble audio supplémentaire.


- Câble HDMI

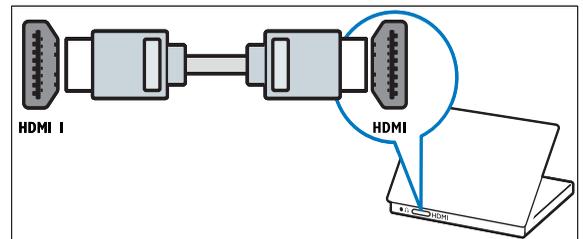


- Câble DVI-HDMI

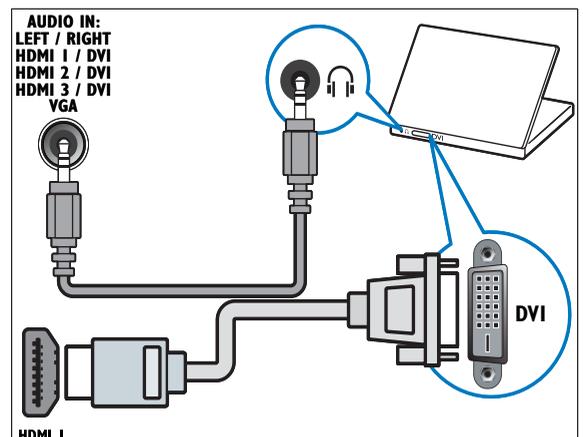

- Câble HDMI et adaptateur HDMI-DVI

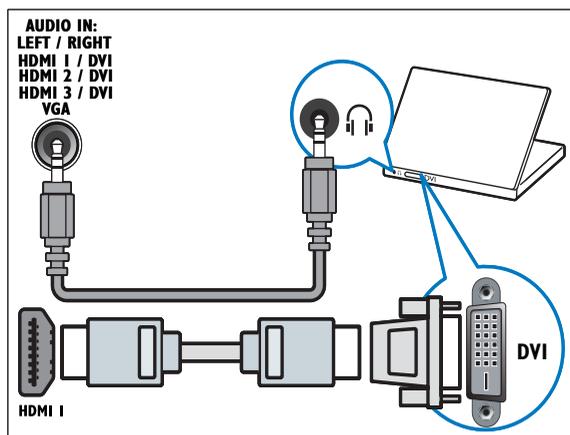

- Câble VGA

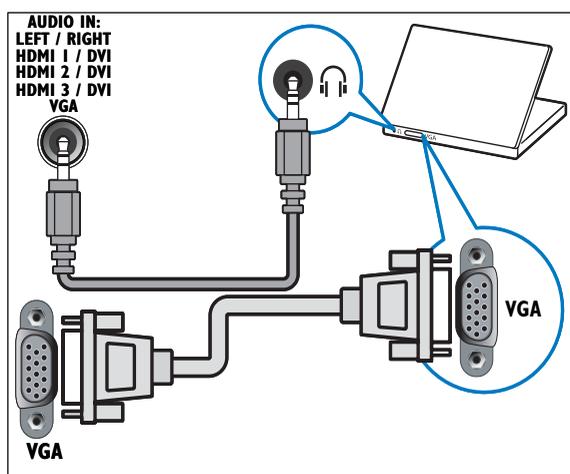

Attribution des périphériques

Après avoir connecté les périphériques, vous devez associer le périphérique branché à chaque connecteur. Ceci vous permet d'identifier facilement les appareils connectés à votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Domicile**).
- 2 Appuyez sur la touche **OK** ou **▶**.
- 3 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner un périphérique et appuyez sur la touche **▶**.
- 4 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner le connecteur auquel votre

appareil est connecté et appuyez sur la touche **▶**.

- 5 Si c'est possible, appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner le connecteur audio auquel votre appareil est connecté et appuyez sur la touche **▶**.
- 6 Allumez votre appareil et vérifiez s'il y a une sortie vidéo et audio.
- 7 S'il y a une sortie vidéo et audio, appuyez sur la touche **OK**.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que tous les périphériques soient correctement raccordés aux connecteurs.

Utilisation de la fonction Philips EasyLink

Votre téléviseur prend en charge la fonction Philips EasyLink qui utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Les appareils compatibles EasyLink qui sont connectés à des connecteurs HDMI peuvent être contrôlés par une seule télécommande.

Remarque

- Philips ne garantit pas 100% d'interopérabilité avec tous les périphériques HDMI CEC.

Remarque

- L'appareil compatible EasyLink doit être allumé et sélectionné comme source.

Fonctionnalités EasyLink

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous connectez votre Téléviseur aux périphériques qui prennent en charge la lecture à l'aide d'une seule touche, vous pouvez contrôler votre Téléviseur et les périphériques à l'aide d'une télécommande. Par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton Lecture de la télécommande de

votre lecteur DVD, votre téléviseur passe automatiquement sur la chaîne adéquate pour la lecture du contenu du DVD.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous connectez votre téléviseur aux périphériques qui prennent en charge la mise en veille, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour mettre votre téléviseur et tous les périphériques HDMI en mode veille.

Contrôle audio du système

Si vous connectez votre téléviseur aux périphériques compatibles HDMI CEC, votre téléviseur peut s'activer automatiquement pour lire l'audio à partir du périphérique connecté.

Pour utiliser la fonction audio à l'aide d'une seule touche, vous devez établir une correspondance entre l'entrée audio du périphérique connecté et votre téléviseur. Vous pouvez utiliser la télécommande du périphérique connecté pour régler le volume.

Transfert de touches de la télécommande

Le transfert de touches de la télécommande vous permet de contrôler les périphériques compatibles EasyLink à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

Touches EasyLink

Vous pouvez contrôler les appareils compatibles EasyLink à l'aide des touches suivantes de la télécommande de votre téléviseur:

Bouton :	Fonctionnalité EasyLink
▶ (Lecture/Pause)	Permet de démarrer, de mettre en pause ou de reprendre la lecture sur votre périphérique EasyLink.
■ (Arrêt)	Permet d'arrêter la lecture sur votre périphérique EasyLink.
● (Enregistrement)	Permet de démarrer ou d'arrêter l'enregistrement vidéo sur votre périphérique EasyLink.
◀◀ (Lecture rapide en arrière)	Pour effectuer une recherche en arrière.
▶▶ (Lecture rapide en avant)	Pour effectuer une recherche en avant.
0-9 (Touches numériques)	Lorsque EasyLink est activé, sélectionnez un titre, un chapitre ou une piste.
▲▼◀▶	Navigue à travers les menus du périphérique compatible EasyLink.
OK	Active une sélection ou accède au menu du périphérique compatible EasyLink.
☰ OPTIONS	Affiche les menus du périphérique compatible EasyLink. Notez que lorsque vous appuyez sur la touche 🏠 (Domicile) le menu téléviseur s'affiche .
⏻ (Mise en veille/Marche)	Lorsque EasyLink est activé, mettez l'Téléviseur et tous les périphériques EasyLink en veille. Notez que vous devez appuyez sur ⏻ (Mise en veille/Marche) et maintenir cette touche enfoncée pendant au moins 3 secondes pour réaliser cette mise en veille.



Conseil

- Appuyez sur **téléviseur** pour retourner à la source de l'antenne à partir du mode EasyLink.

Activation ou désactivation de la fonction EasyLink

Remarque

- N'activez pas la fonction EasyLink si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Domicile**).
- 2 Sélectionnez **[Installation]** > **[Préférences]** > **[EasyLink]**.
- 3 Sélectionnez **[MARCHE]** ou **[ARRÊT]**.

Activation ou désactivation du transfert de touches de la télécommande

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Domicile**).
- 2 Sélectionnez un périphérique raccordé à un connecteur HDMI.
- 3 Appuyez sur **☰** **OPTIONS**.
- 4 Sélectionnez **[Act/dés. pass. TC]**.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance un connecteur HDMI.
- 7 Appuyez sur **OK** pour activer le transfert de touches de la télécommande pour le connecteur HDMI sélectionné.

Paramétrage des haut-parleurs du téléviseur sur le mode EasyLink


Si elle est activée, cette fonctionnalité désactive automatiquement les haut-parleurs du téléviseur lors de la lecture du contenu d'un système Home Cinéma compatible EasyLink. L'audio est lue uniquement à partir des haut-parleurs du système Home Cinéma.

- 1 Appuyez sur **⬆** (**Domicile**).
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour sélectionner **[Configuration]** > **[Son]**.
↳ Le menu **[Son]** s'affiche.
- 3 Sélectionnez **[Haut-parleurs TV]**.
↳ Le menu **[Haut-parleurs TV]** s'affiche.

- 4 Sélectionnez **[Auto (EasyLink)]**.
↳ Les haut-parleurs du téléviseur sont paramétrés sur le mode EasyLink.

Utilisation du verrou Kensington

Le téléviseur est équipé d'un logement pour verrou antivol Kensington situé à l'arrière de l'appareil. Évitez le vol en attachant un verrou Kensington entre le logement et un objet fixe, tel qu'une table lourde.

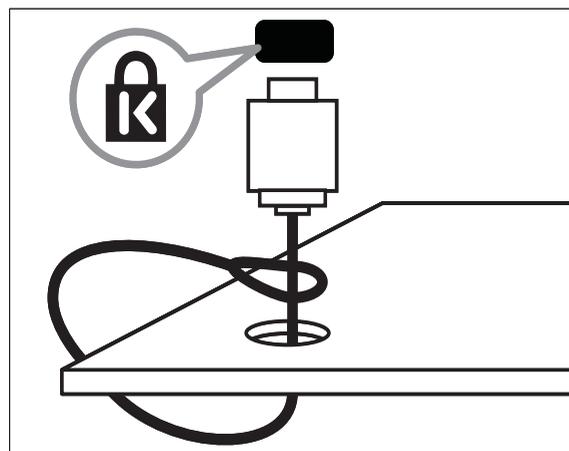

7 Installation des chaînes

Lors de la première configuration du téléviseur, vous êtes invité à sélectionner une langue pour le menu et à installer les chaînes téléviseur ainsi que les chaînes radio numériques (le cas échéant). Ce chapitre fournit les instructions sur la manière de réinstaller les chaînes et de procéder à un réglage fin.

Installation automatique des chaînes

Cette section explique comment rechercher et enregistrer des chaînes automatiquement.

- 1 Appuyez sur **⬆** (Domicile).
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Installation] > [Install. chaînes] > [Assistant chaînes]**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour installer les chaînes.

Installation manuelle des chaînes

Cette section explique comment rechercher et mémoriser manuellement des chaînes téléviseur analogiques.

Étape 1 Sélection du système



Remarque

- Si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.

- 1 Appuyez sur **⬆** (Domicile).

- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Installation] > [Install. chaînes] > [Analogique : Manuelle]**.
- 3 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **[Système couleurs]** et appuyez sur la touche **▶**.
- 4 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner un système de la liste et appuyez sur la touche **▶**.
- 5 Appuyez sur **◀** pour revenir au menu **[Analogique : Manuelle]**.
- 6 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **[Système audio]** et appuyez sur la touche **▶**.
- 7 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner un système de la liste et appuyez sur la touche **OK**.

Étape 2 Recherche et enregistrement de nouvelles chaînes de télévision

- 1 Appuyez sur **⬆** (Domicile).
- 2 Sélectionnez **[Configuration] > [Installation] > [Install. chaînes] > [Analogique : Manuelle]**.
- 3 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **[Recherche]** et appuyez sur la touche **▶**.
- 4 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour rechercher des chaînes et appuyez sur la touche **▶**.
- 5 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour effectuer un réglage fin, puis sur la touche **▶**.
- 6 Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer la chaîne.

Modification du nom des chaînes

Les chaînes peuvent être renommées de sorte que le nom de votre choix apparaisse lorsque la chaîne est sélectionnée.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour mettre une chaîne en surbrillance dans la grille des chaînes.
- 3 Appuyez sur **☰ OPTIONS**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **[Renommer chaîne]**.
- 5 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour mettre une lettre en surbrillance, puis appuyez sur **OK** pour la sélectionner.



Remarque

- Mettez **[Aa]** en surbrillance et appuyez sur **OK** pour modifier la casse.

- 6 Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que le nom soit formé.
- 7 Sélectionnez **[Fait]**.
- 8 Appuyez sur **OK**.

Réorganisation des chaînes

Après l'installation des chaînes, vous pouvez réarranger leur ordre d'apparition.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour mettre une chaîne en surbrillance dans la grille des chaînes.
- 3 Appuyez sur **☰ OPTIONS**.
- 4 Sélectionnez **[Réorganiser]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour mettre une chaîne en surbrillance, puis sur la touche **OK**.

- 6 Appuyez sur les touches **▲▼◀▶** pour déplacer la chaîne dans la grille des chaînes.
- 7 Appuyez sur **OK**.

8 Informations sur les produits

Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable. Pour plus de détails sur le produit, consultez le site www.philips.com/support.

Résolutions d'affichage prises en charge

Formats ordinateurs

HDMI :

Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
640 × 480	60, 72, 75
720 × 400	70
800 × 600	60, 72, 75
1024 × 768	60, 70, 75
1280 × 1024	60
1360 × 768	60
1600 × 1200	60
1920 × 1080	50, 60

VGA :

Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
640 × 480	60, 72, 75, 85
720 × 400	70, 85
800 × 600	60, 72, 75, 85
1024 × 768	60, 70, 75, 85
1280 × 768	60
1280 × 1024	60
1360 × 768	60

Formats vidéo

Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)
640 × 480p	60
720 (1440) × 480i	60
720 (1440) × 576i	50
720 × 480p	60
720 × 576p	50
1280 × 720p	50, 60
1920 × 1080i	50, 60
1920 × 1080p	24, 25, 30, 50, 60

Télécommande

- Piles : 2 × AAA (type LR03)

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système téléviseur : PAL BG, SECAM BG, PAL I, PAL DK, SECAM DK, NTSC M
- Lecture vidéo : NTSC, PAL, SECAM

Multimédia

- Connexion : USB
- Formats de lecture : H.264, MPEG4, JPEG, MP3

	Codec Vidéo	Codec Audio	
AVI	MPEG 4 SP, MPEG 4 ASP, MP4S, MP4V	MPEG Layer 2/3, AC3	.avi
mpeg	MPEG-1	MPEG 1 Layer 2	.mpg, .mpe, .mpeg, .vob, .dat
mpeg4	MPEG-4 AVC (h.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (h.264, L4-HD)	AAC-LC	.m4v, .mp4, .mov

Connexions

- Sortie casque (mini-prise stéréo)
- Antenne de télévision
- S-Vidéo
- Entrée CVBS
- Sortie CVBS
- YPbPr : composante vidéo (entrée CVI)
- Entrée VGA
- HDMI
- Entrée audio VGA
- USB
- Connecteur de service

Alimentation

- Alimentation secteur : 110-240 V CA, 50-60 Hz
- Alimentation électrique en veille : < 0,15W
- Température ambiante : 5 à 35°C

9 Dépannage

Cette section présente les problèmes courants ainsi que des solutions pour les résoudre.

Problèmes courants relatifs au téléviseur

Le Téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez une minute puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.

La télécommande ne fonctionne pas correctement :

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées (respect de la polarité).
- Remplacez les piles de la télécommande si celles-ci sont déchargées ou faibles.
- Nettoyez la télécommande et le capteur du Téléviseur.

Le voyant de veille du Téléviseur clignote (rouge) :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez jusqu'à ce que le Téléviseur refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le service client de Philips.

Vous avez oublié le code de déverrouillage de la fonction de verrouillage parental

- Saisissez '0711'.

Le menu du Téléviseur n'est pas dans la bonne langue

- Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu du Téléviseur.

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du Téléviseur, vous entendez un grincement au niveau du châssis :

- Aucune action n'est nécessaire. Ce son provient de l'extension et de la

contraction normale du Téléviseur lors des variations de température. Les performances n'en sont pas affectées.

Problèmes relatifs aux chaînes de télévision.

Une chaîne déjà installée n'apparaît pas dans la liste des chaînes :

- Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne liste de chaînes.

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée au cours de l'installation :

- Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les technologies DVB-T et DVB-C dans votre pays. Consultez la liste des pays au dos du téléviseur.

Problèmes d'image

Le téléviseur est allumé mais il n'y a pas d'image :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique approprié est sélectionné en tant que source.

Le son fonctionne mais pas l'image :

- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Votre réception à partir de l'antenne téléviseur est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres grands objets peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Si possible, essayez d'améliorer l'image en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la réception d'une seule chaîne est mauvaise, réglez cette chaîne.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :

- Vérifiez la connexion des appareils.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé les réglages de l'image :

- Vérifiez que l'emplacement du téléviseur est défini dans le réglage Maison. Ce mode vous permet de modifier et d'enregistrer les réglages à votre guise.

L'image ne s'adapte pas à l'écran ; elle est trop grande ou trop petite :

- Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :

- Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent peut-être pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

Problèmes de son

Le Téléviseur émet des images mais pas de son :

Remarque

- Si aucun signal audio n'est détecté, le Téléviseur désactive automatiquement la sortie audio ; ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez le branchement des câbles.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'est pas coupé.

Le téléviseur émet des images mais le son est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Le téléviseur émet des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

- Vérifiez que la balance du son est réglée sur le centre.

Problèmes liés à la connexion HDMI

Vous rencontrez des problèmes avec les périphériques HDMI :

- Notez que la prise en charge de HDCP peut allonger le temps d'affichage sur le Téléviseur du contenu d'un périphérique HDMI.
- Si le Téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est connecté à **AUDIO L/R** ou à **AUDIO IN** (mini-prise).

Problèmes liés à la connexion USB

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché :

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la classe « Périphérique de stockage de masse », comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec le Téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le Téléviseur.

La lecture des fichiers audio et image est impossible ou difficile.

- Les performances de transfert du périphérique USB peuvent limiter le taux de transfert de données du Téléviseur,

provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Problèmes liés à la connexion de l'ordinateur

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sélectionnées sur l'ordinateur sont prises en charge.
- Sélectionnez le format d'image du téléviseur .

Nous contacter

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez la foire aux questions relative à ce Téléviseur sur le site www.philips.com/support.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service client de Philips de votre pays (consultez la liste fournie dans ce User Manual).



Avertissement

- N'essayez pas de réparer vous-même le Téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables au Téléviseur ou entraîner l'annulation de votre garantie.



Remarque

- Notez la référence et le numéro de série de votre Téléviseur avant de contacter Philips. Ces numéros figurent à l'arrière du Téléviseur et sur l'emballage.

Téléchargement d'une copie électronique

Pour obtenir une copie électronique de ce manuel :

- 1 Accédez à la page www.philips.com/support.
- 2 Sélectionnez le pays dans lequel vous vous trouvez.
- 3 Entrez la référence du modèle ou un mot-clé dans le champ « Rechercher votre produit ». Vous pouvez également parcourir le catalogue.
- 4 Cliquez sur la description ou le modèle.
- 5 Dans la section Support produit, cliquez sur Manuels d'utilisation.

10 Index

A	
Affichage	
économiseur d'écran	17
résolution	27
Alimentation	28
Assistant configuration	10
<hr/>	
É	
Économiseur d'écran	17
<hr/>	
B	
Bloquer	
Téléviseur	14
<hr/>	
C	
Câble HDMI	
dépannage	29
Chaînes	
installation	
automatique	25
manuelle	25
liste de favoris	12
modification du nom	26
organiseur	26
Channel list	
dépannage	28
favoris	12
mise à jour	13
Code PIN	28
Connecteurs	
attribution des périphériques	22
Connexions	
cordon d'alimentation	20
dépannage	30
HDMI	
dépannage	29
spécifications techniques	27
USB	
dépannage	29
<hr/>	
D	
Démo	19
Dépannage	28
Diaporama	
avec musique	17
<hr/>	
E	
EasyLink	
activation	24
désactivation	24
<hr/>	
F	
Format d'image	
dépannage	28
Format ordinateurs	
spécifications techniques	27
Format vidéo	
spécifications techniques du format vidéo	27
<hr/>	
H	
Horloge	15
<hr/>	
I	
Installation	
automatique	25
manuelle	25
<hr/>	
L	
Langue	
dépannage	28
Lieu d'installation	19
Liste de favoris	
installation	12
sélection	12
<hr/>	
M	
Menu	
dépannage	28
langue	28
menu principal	9
verrouillage parental	14
Minuteur	
arrêt programmé	14

