

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL3409/98

42PFL3609/98

47PFL3609/98



AR دليل المستخدم

PHILIPS

١٢	القنوات	١٤	نص
	قائمة التفضيلات	٣	الساعة
١٧	تثبيت		سلامة
١٧	تلقائي		نص
١٨	يدوي		شاشة
١٧	إعادة ترتيب	٢٢	دقة
	إعادة تسمية		
			ع
	ك	١٥	عرض
	كبل HDMI	٤	العناية بالبيئة
٢٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها		ق
٢٣	الكهرباء		قائمة
	ل	٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	لغة	٩ ,	القائمة الرئيسية
٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٣	قفل الأطفال
		٢٣	لغة
			قائمة التفضيلات
	م	١٢	اختيار
	مراقبة أبوية	١٢	إعداد
١٣	قفل التلفزيون		قائمة القنوات
	مستوى الصوت	٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	ضبط	١٢	تحديث
١٥	مكان	١٢	تفضيلات
٢٢	مواصفات فنية		قفل
	موقت	٢١	Kensington
١٣	تشغيل الموقت	١٣	التلفزيون
١٣	موقت النوم	٢١	قفل Kensington
١٣	استعداد		قفل التلفزيون
١٣	موقت النوم	١٤	قفل القنوات
		١٤	قفل الأجهزة المتصلة
	و	٢٣	رمز PIN
	وسائط متعددة		
٢٢	مواصفات فنية		
١٥	وضع الرئيسية		

١٠ الفهرس

التلفزيون

٧	استعداد
٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	إيقاف تشغيل
١٥	برنامج
٢٢, ٣	تركيب على الجدار
٧	تشغيل
٧	تغيير القنوات
٣	سلامة
٨	ضبط مستوى الصوت
٤	العناية بالشاشة
١٩	فصل عن التيار الكهربائي
٩	قائمة
٢٢	مواصفات فنية للموالف
٥	نبذة عامة على التلفزيون
٣	نقل
٢١	وضع
	تنسيق الصورة
٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	تنسيق الفيديو
٢٢	مواصفات فنية لتنسيق الفيديو
	تنسيق الكمبيوتر
٢٢	مواصفات فنية
	التوصيلات
	HDMI
٢٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٢	مواصفات فنية
٢٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	د
٢٢	الدعامة
	ر
٢٣	رمز PIN

ا

إرسال

٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	استعداد
٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٣	استقبال
٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١, ١١	إعدادات الصوت
٩	إعدادات الصورة
١٦	إعدادات المصنع
١١, ٩	إعدادات ذكية

ب

برنامج

١٥	إصدار
	تحديث
١٥	تناظري
٤, ٢٣	البطاريات

ت

تثبيت

١٧	تلقائي
١٧	يدوي
	التحكم عن بعد
٥	نبذة عامة
٢٢	مواصفات فنية
٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تقنية EasyLink

٢١	تعطيل
٢١	تمكين

كبل الصوت الإضافي بـ AUDIO L/R أو
AUDIO IN (قابس صغير فقط).

مشكلات خاصة بتوصيل الكمبيوتر

- شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:
تأكد من اختيار دقة ومعدل تحديث مدعمن على الكمبيوتر.
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على بدون قياس.

الاتصال بنا

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون على www.philips.com/support.
إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك كما هو مذكور في دليل المستخدم هذا.

تحذير



- لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفاً لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

ملاحظة



- قم بتدوين طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

لا تناسب الصورة الشاشة: فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً:

- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- وضع الصورة غير صحيح:
قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

مشكلات خاصة بالصوت

توجد صورة ولكن لا يصدر صوت من التلفزيون:

ملاحظة



- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية: فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أن مستوى الصوت غير مضبوط على صفر.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد من أن موازنة الصوت مضبوطة على المركز.

مشكلات خاصة بتوصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، حاول تغيير المصدر من جهاز واحد إلى آخر ثم أرجعه.
- إذا كان هناك خلل متقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الخرج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى-DVI أو كبل HDMI إلى DVI، فتأكد من توصيل

مشكلات خاصة بقنوات التلفزيون

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:
- تأكد من دعم التلفزيون لـ DVB-T أو DVB-C في دولتك. انظر الدول المسرودة على الجانب الخلفي من التلفزيون.

يوضح هذا القسم المشاكل التي يشيع مواجهتها وحلولها.

مشكلات التلفزيون العامة

التلفاز لا يعمل:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيلها.
- تأكد من أن كبل الكهرباء متصلاً بأمان وإحكام.
- التحكم عن بعد لا يعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقاً لآحاه + / -.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- قم بتنظيف عدسات وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفزيون.

الانتظار في التلفزيون يومض بالأحمر:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كبل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض. فاتصل بخدمة عملاء Philips.

لقد نسيت الرمز لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال
أدخل '8888'.

التلفزيون بلغة غير صحيحة

- قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.
- عند تشغيل التلفزيون/إيقاف تشغيله/تحويله إلى الاستعداد. ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون:
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو نتيجة التمدد و الإنكماش العادي للتلفزيون عندما يبرد أو عند التدفئة. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

مشكلات خاصة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال لتلفزيون سيء من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضياً ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن. حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط؛
فقم بضبط هذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:
- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يوفر لك هذا الوضع المرونة لتغيير الإعدادات وحفظها.

٨ معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، قم بزيارة www.philips.com/support.

التحكم عن بعد

- البطاريات: ٢ AAA × (نوع R03)

التوصيلات

- خرج سماعة الرأس (قابس ستيريو صغير)
- هوائي التلفزيون
- S-Video
- دخل CVBS
- خرج CVBS
- YPbPr: فيديو مكون (دخل CVI)
- دخل VGA
- HDMI
- دخل صوت VGA
- USB (لتحديث البرنامج فقط)
- موصل الخدمة

الكهرباء

- قدرة الكهرباء: تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ (١٠-٥٠ هرتز)
- الكهرباء أثناء الاستعداد: > ٠,١٥ وات
- درجة الحرارة المحيطة: ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية

حوامل التلفزيون المدعومة

لتركيب التلفزيون، اشترِ حامل تلفزيون Philips أو حامل تلفزيون متوافق مع VESA. لمنع إلحاق الضرر بالكبلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها ٢,٢ بوصة على الأقل من الجانب الخلفي للتلفزيون.

تحذير



- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تنحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح للتلفزيون الذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.

حجم شاشة التلفزيون
نوع الحامل المعلق على الجدار
المتوافق مع VESA

حجم شاشة التلفزيون	نوع الحامل المعلق على الجدار المتوافق مع VESA
32"-37"	200 × 200 مم M6
42"-47"	400 × 400 مم M6 (42"), M8(47")

دقة الشاشة المدعومة

تنسيقات الكمبيوتر

- الدقة - معدل التحديث:
- 640 × 480 - 60 هرتز، 72 هرتز، 75 هرتز، 85 هرتز
- 800 × 600 - 60 هرتز، 72 هرتز، 75 هرتز، 85 هرتز
- 1024 × 768 - 60 هرتز، 70 هرتز، 75 هرتز، 85 هرتز
- 1280 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 1024 - 60 هرتز
- 1360 × 768 - 60 هرتز

تنسيقات الفيديو


- الدقة - معدل التحديث:
- 480i - 60 هرتز
- 480p - 60 هرتز
- 576i - 50 هرتز
- 576p - 50 هرتز
- 720p - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080i - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

الموافقات / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: PAL
- تشغيل الفيديو: SECAM, PAL, NTSC

وسائط متعددة

- التوصيل: USB
- تنسيقات التشغيل: MP4, M4V, RM, JPEG, MP3

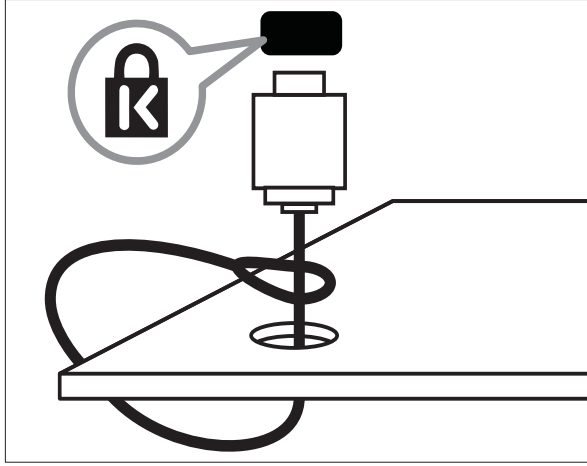

مميزات EasyLink

تشغيل بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بأجهزة تدعم التشغيل بلمسة واحدة: يمكن التحكم في التلفزيون والأجهزة بوحدة تحكم عن بعد واحدة. على سبيل المثال، عند الضغط على Play (تشغيل) الموجود على وحدة التحكم عن بعد لجهاز DVD؛ يتحول التلفزيون تلقائيًا إلى القناة الصحيحة لعرض محتويات DVD.

وضع الاستعداد بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بالأجهزة التي تدعم الاستعداد، يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون لوضع التلفزيون وكل أجهزة HDMI المتصلة في وضع الاستعداد.

نصيحة

- اضغط على TV للعودة إلى مصدر الهوائي من وضع EasyLink.

تمكين أو تعطيل EasyLink

ملاحظة

- لا تقم بتمكين Philips EasyLink إذا لم تكن تعتزم استخدامه.


١ اضغط على MENU.

٢ اختر [التثبيت] < [تفضيلات] < [EasyLink].


٣ اختر [تشغيل] أو [إيقاف].

استخدام قفل Kensington

توجد فتحة حماية Kensington على الجانب الخلفي من التلفزيون. امنع السرقة بربط قفل Kensington بين الفتحة والشئ الدائم، مثل منضدة ثقيلة.

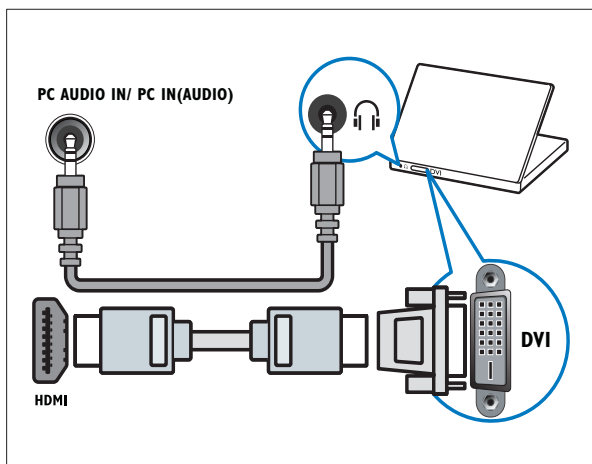

• كبل VGA

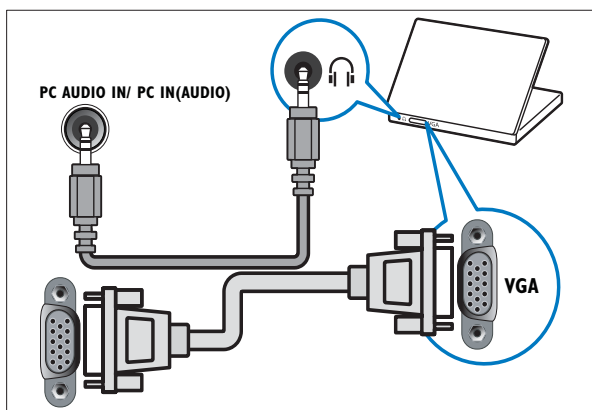

استخدام Philips EasyLink

يدعم التلفزيون الخاص بك برنامج Philips EasyLink، الذي يستخدم بروتوكول HDMI CEC (التحكم بالالكترونيات المستهلكين). يمكن التحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink المتصلة من خلال موصلات HDMI باستخدام وحدة التحكم عن بعد واحدة.

ملاحظة

- لا تضمن شركة Philips التوافق التشغيلي البيني بنسبة ١٠٠٪ مع كل أجهزة HDMI CEC.

ملاحظة

- يجب تشغيل جهاز متوافق مع EasyLink واختباره كمصدر.

توصيل كمبيوتر


قبل توصيل كمبيوتر بتلفزيون

- حدد معدل تحديث الشاشة على الكمبيوتر على 60 هرتز.
- اضغط على **FORMAT** وقم بتغيير تنسيق صورة التلفزيون إلى [بدون قياس].
- قم بتوصيل كمبيوتر بموصل من الموصلات التالية:


ملاحظة

- تتطلب التوصيلات عبر DVI أو VGA كبل صوت إضافي.

• كبل HDMI

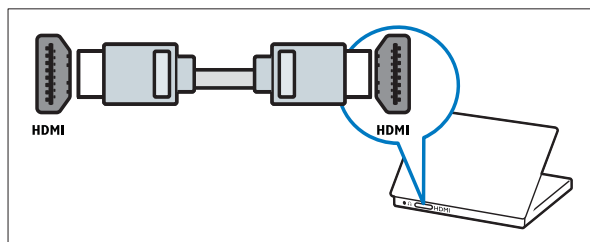

• كبل DVI-HDMI

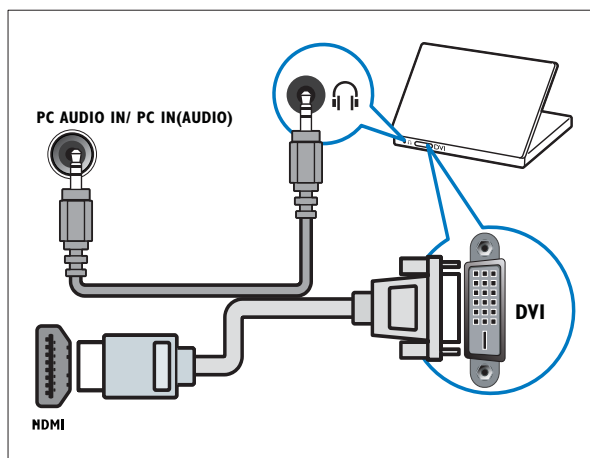

• كبل HDMI ومحول HDMI-DVI

٧ توصيل الأجهزة

دخل الإشارة من الهوائي أو الكبل أو القمر الصناعي.

٤ SERV. U

للاستخدام من قبل فني الصيانة فقط.

٥ (AUDIO L/R و VIDEO) AV OUT

خرج الفيديو والصوت للأجهزة التناظرية مثل تليفزيون آخر أو جهاز تسجيل.

٦ (AUDIO L/R و VIDEO) AV IN

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD وأجهزة استقبال القمر الصناعي ومسجلات الفيديو.

٧ (AUDIO L/R و Y Pb Pr) CVI 1/2

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.


تنبيه

- افصل سلك الكهرباء قبل توصيل الأجهزة.

ملاحظة

- توجد أنواع مختلفة من الموصلات يمكن استخدامها لتوصيل الجهاز بالتلفزيون: حسب التوفر واحتياجاتك.

الوصلات الجانبية

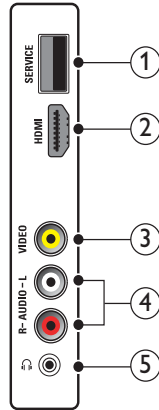

١ SERVICE

لتحديث البرنامج.

٢ HDMI

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.


٣ VIDEO

دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

٤ AUDIO L/R

دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ VIDEO.

الوصلات الخلفية

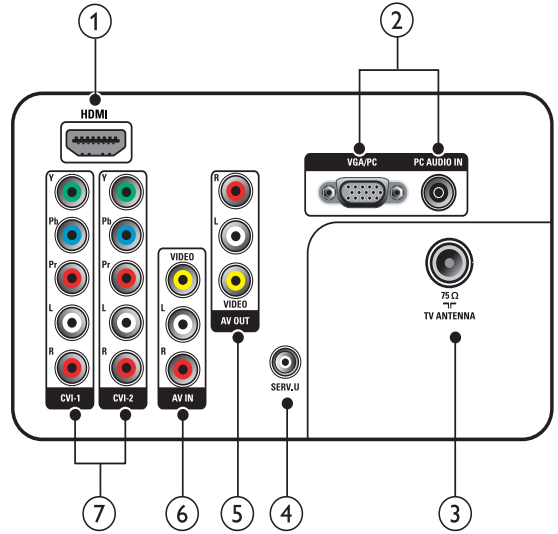

١ HDMI

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

٢ VGA/PC و PC AUDIO IN

دخل الفيديو والصوت من الكمبيوتر.

٣ TV ANTENNA



- إعادة تسمية القنوات - يقتصر طول الاسم على ستة أحرف.
- استخدم [Aa] لتغيير الحرف الكبير إلى حرف صغير والعكس..

إعادة ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيبها بالترتيب الذي يظهر بها.

١ عند مشاهدة التليفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.

٢ اضغط على OPTIONS.

← تظهر قائمة خيارات القنوات.

٣ اضغط على لاختيار والدخول في [إعادة الترتيب].

٤ اختر القناة المراد إعادة ترتيبها واضغط على OK.

٥ اضغط على لاختيار المكان الجديد للقناة.

٦ اضغط على OK لتأكيد المكان الجديد.

٧ اضغط على OPTIONS.

← تظهر [Done reordering].

٨ اضغط على OK لإنهاء إعادة الترتيب.

٦ تثبيت القنوات

- ٦ اضغط على OK للتأكيد.
- ٧ اضغط على MENU للخروج.

الخطوة ٢ بحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [تناظري: يدوي].
← تظهر القائمة [تناظري: يدوي].
- ٣ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار والدخول في [بحث].
- ٤ اضغط على ▲▼ أو استخدام الأزرار الرقمية لإدخال ثلاثة أرقام يدويًا.
- ٥ اضغط على OK لبدء البحث.
- ٦ اضغط على ◀ عند العثور على قناة جديدة.
- ٧ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [حفظ قناة جديدة] لحفظ القناة الجديدة أسفل رقم القناة الجديدة.
- ٨ اضغط على ▶◀ لاختيار [نعم] واضغط على OK لحفظ قناة جديدة.
- ٩ اضغط على MENU للخروج.

إعادة تسمية القنوات

يمكن إعادة تسمية القنوات حتى يظهر اسم اختيارك عندما يتم اختيار القناة.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- ٢ اختر القناة المراد إعادة تسميتها.
- ٣ اضغط على [OPTIONS] [⏏].
← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- ٤ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار والدخول في [إعادة تسمية قناة].
← يظهر مربع إدخال النص.
- ٥ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار الأحرف.
- ٦ اضغط على OK لتأكيد كل حرف من الأحرف.

أول مرة تقوم فيها بإعداد التلفزيون، يتعين عليك اختيار لغة القائمة وتثبيت قنوات راديو رقمية وتلفزيونية (إن وجد).
يوفر هذا الفصل إرشادات حول كيفية إعادة تثبيت وضبط القنوات.

تثبيت القنوات تلقائيًا

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن القنوات وحفظها تلقائيًا.

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [مساعدة القنوات].
- ٣ اضغط على OK.
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت القنوات.

تثبيت القنوات يدويًا

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن قنوات التلفزيون التناظرية وحفظها يدويًا.

الخطوة ١ اختيار النظام

ملاحظة

- تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [تناظري: يدوي].
← تظهر القائمة [تناظري: يدوي].
- ٣ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار والدخول في [نظام الألوان].
- ٤ اضغط على OK للتأكيد.
- ٥ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار وللدخول في [نظام الصوت].

إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع

يمكنك استعادة إعدادات الصوت والصورة الافتراضية للتلفزيون الخاص بك. وتبقى إعدادات تثبيت القنوات هي نفسها.

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [التثبيت] < [إعدادات المصنع].

٣ اضغط على ► للدخول في القائمة [إعدادات المصنع].

← تظهر [إعادة ضبط] بشكل بارز.

٤ اضغط على OK لإعادة الضبط على إعدادات المصنع.

٥ اضغط على MENU للخروج.

تحديث برنامج التلفزيون

تسعى Philips دومًا إلى تحسين منتجاتها لهذا نوصي بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديثات. ارجع إلى www.philips.com/support للتوفر.

فحص إصدار البرنامج الحالي

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [تحديث البرنامج] < [البرنامج الحالي].

تنزيل البرنامج

- ١ على الكمبيوتر. افتح مستعرض الويب واذهب إلى www.philips.com/support.
- ٢ ابحث عن المعلومات والبرنامج المرتبط بالتلفزيون وقم بتنزيل أحدث ملف تحديث برنامج على الكمبيوتر.
- ٣ قم بفك ضغط ملف ZIP.
- ٤ انسخ ملف autorun.upg إلى المجلد الأصلي لجهاز USB.

تحديث البرنامج (بث تناظري)

- قبل إجراء هذا الإجراء تأكد من:
- تخصيص بعض الوقت لإكمال التحديث بأكمله.
 - توفر جهاز تخزين USB في متناولك على أن تكون مساحة التخزين ٦٤ ميجا بايت على الأقل.
 - الاتصال بالكمبيوتر عبر منفذ USB واتصال الإنترنت.
- ١ اضغط على MENU.
 - ٢ اختر [تحديث البرنامج] < [مساعد التحديث].
 - ٣ اختر [بدء].
 - ٤ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالكمبيوتر.
 - ٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.


تغيير تفضيلات التلفزيون

تتيح لك القائمة [تفضيلات] إمكانية تخصيص وظائف وميزات متنوعة.

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [التثبيت] < [تفضيلات].
- ٣ اضغط على ► للدخول في [تفضيلات].
- [الموقع] لتحسين إعدادات التلفزيون لموقعك - المنزل أو الحقل.
- [شريط مستوى الصوت] لعرض شريط مستوى الصوت عند ضبط مستوى الصوت.
- [EasyLink] لتمكين التشغيل بلمسة واحدة والاستعداد بلمسة واحدة بين الأجهزة المتوافقة مع EasyLink.
- [ملصق إلكتروني] لوضع الحقل فقط. لتحديد مكان الملصق الإلكتروني.
- ٤ اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار التفضيل الخاص بك.
- ٥ اضغط على OK.
- ٦ اضغط على MENU للخروج.

بدء عرض تجريبي للتلفزيون

يمكنك استخدام العروض التجريبية لفهم مميزات التلفزيون بشكل أفضل. بعض العروض التجريبية غير متاحة على طرازات معينة. عند توفر عرض تجريبي. سيتم عرضه في قائمة القوائم.

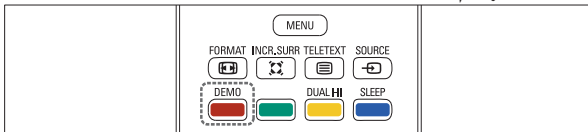

- ١ اضغط على DEMO على وحدة التحكم عن بعد.
- ٢ اضغط على ▲▼ لاختيار عرض تجريبي واضغط على OK لعرضه.
- ٣ اضغط على DEMO للخروج.

٦ إذا أردت تغيير الرمز. فاختر [المميزات] < [Change code].

٧ أدخل الرمز الحالي باستخدام الأزرار الرقمية.
 ← إذا تمت مراجعة الرمز فسيطالبك مربع الحوار الجديد بإدخال الرمز الجديد الخاص بك.

٨ أدخل الرمز الجديد باستخدام الأزرار الرقمية.
 ← تظهر رسالة تطالبك بإدخال الرمز الجديد مرة أخرى للتأكيد.

نصيحة



- إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفّل أو إلغاء قفّل كل القنوات والأجهزة المتصلة

١ اضغط على MENU.

٢ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [المميزات] < [قفّل التلفزيون].

٣ اضغط على ▶ للدخول في [قفّل التلفزيون].
 ← تظهر شاشة تطالبك بإدخال الرمز.

٤ أدخل الرمز الخاص بك.

٥ اضغط على ▼▲ لاختيار [قفّل] أو [إلغاء القفّل].

٦ اضغط على OK.

← تم قفّل أو إلغاء قفّل كل القنوات والأجهزة المتصلة.

٧ اضغط على MENU للخروج.

قفّل أو إلغاء قفّل قناة أو أكثر

١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.

٢ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار قناة لقفّلها أو إلغاء قفّلها.

٣ اضغط على OPTIONS [⏏].

٤ اضغط على ▼▲ لاختيار [قفّل/فتح قناة].

٥ بالنسبة لكل اختيار، اضغط على OK لقفّل القناة أو إلغاء قفّلها.

استخدام ساعة التلفزيون

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الحالي باستخدام بيانات الوقت المستلمة من مشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على [⏏] OPTIONS.

← تظهر قائمة خيارات التلفزيون.

٢ اختر [الساعة].

٣ اضغط على OK.

← يتم عرض الساعة.

ملاحظة



- يتم تعطيل الساعة تلقائيًا بعد عشر دقائق. لتعطيل الساعة قبل ذلك، قم بتكرار هذا الإجراء.

ضبط ساعة التلفزيون

١ اضغط على MENU.

٢ اختر [المميزات] < [الساعة].
 ← تظهر القائمة [الساعة].

١ اضغط على ▲▼◀▶ أو الأزرار الرقمية لإدخال الوقت.

٢ اضغط على [تم] للتأكيد.

٣ اضغط على MENU للخروج.

ملاحظة



- يتم تعطيل الساعة تلقائيًا بعد ثلاث ثوان.

- ٣ اضغط على ► للدخول إلى القائمة [تشغيل الموقت].
- ٤ اضغط على ►►► لاختيار [تنشيط] وتحديد يوم من الأسبوع أو التردد.
- ٥ اضغط على OK للتأكيد.
- ٦ اضغط على ►►► لاختيار [الوقت] وضبط وقت البدء.
- ٧ اضغط على [تم] للتأكيد.
- ٨ اضغط على ►►► لاختيار [رقم البرنامج] وضبط القناة.
- ٩ اضغط على OK للتأكيد.
- ١٠ اضغط على MENU للخروج.

نصيحة



- اختر [إيقاف] لإيقاف [تشغيل الموقت].
- عند إيقاف [تشغيل الموقت]، يتوفر الخيار [تنشيط] فقط.
- اضبط ساعة التلفزيون قبل تنشيط الميزة [تشغيل الموقت] (انظر "ضبط ساعة التلفزيون" صفحة ١٤).

استخدام قفل التصنيف ومراقبة الأطفال

يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج معينة أو قنوات معينة بقفل مفاتيح التحكم في التلفزيون وباستخدام التصنيف.

ضبط أو تغيير رمز PIN

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اضغط على ►►► لاختيار [المميزات] < [Set] [code].
- ٣ اضغط على ► لإدخال إعداد الرمز.
- ٤ أدخل الرمز الخاص بك باستخدام الأزرار الرقمية.
- ٥ أعد إدخال نفس الرمز في مربع الحوار الجديد للتأكيد.
- إذا تم ضبط الرمز بنجاح، فسيختفي مربع الحوار. لكن إذا لم يتم ضبط الرمز، فسيطال بك مربع حوار جديد بإعادة إدخال الرمز.

- ٥ اضغط على ►►► لاختيار القناة التي تريد إزالتها من القائمة.
- ٦ اضغط على [OPTIONS].
- ٧ اضغط على ►► لاختيار [إلغاء تحديد تفضيل].
- ٨ اضغط على OK.
- تمت إزالة القناة من قائمة التفضيلات.

استخدام الموقتات

يمكنك ضبط الموقتات لتشغيل الهاتف أو للتحويل إلى وضع الاستعداد عند وقت محدد.

تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد (موقت النوم)

يحول موقت النوم التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

نصيحة



- يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط موقت النوم أثناء العد التنازلي.

١ اضغط على MENU

- ٢ اختر [المميزات] < [موقت النوم].
- تظهر قائمة [موقت النوم].

٣ اضغط على ►► لضبط وقت النوم.

• يمكن أن يصل موقت النوم إلى ١٨٠ دقيقة تدريجيًا بمقدار خمس دقائق. إذا كانت الدقائق مضبوطة على صفر، فموقت النوم قيد إيقاف التشغيل.

٤ اضغط على OK لتنشيط موقت النوم.

• يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد الفترة الزمنية المحددة مسبقًا.

تشغيل التلفزيون تلقائيًا (موقت التشغيل)

يمكن تحويل التلفزيون إلى قناة محددة في وقت محدد. من وضع الاستعداد.

١ اضغط على MENU.

- ٢ اختر [المميزات] < [تشغيل الموقت].

إضافة قناة إلى قائمة التفضيلات

نصيحة

- اعرض كل القنوات قبل إضافة قناة إلى قائمة التفضيلات.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، انتقل إلى القناة التي تريد إضافتها إلى قائمة التفضيلات (انظر "التبديل بين القنوات" صفحة ٧).
- ٢ اضغط على ▲▼▶▶ لاختيار قناة لإضافتها إلى قائمة التفضيلات.
- ٣ اضغط على [OPTIONS].
← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- ٤ اضغط على ▲▼ لاختيار [إضافة للتفضيلات].
- ٥ اضغط على OK.
← تظهر قوائم التفضيلات.
- ٦ اضغط على ▲▼ لاختيار قائمة التفضيلات لإضافة القناة إليها.
- ٧ اضغط على OK.
← تمت إضافة القناة إلى قائمة التفضيلات.

نصيحة

- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على [OPTIONS] < [إضافة للتفضيلات] لحفظ القناة الحالية في قائمة التفضيلات.

إزالة قناة من قائمة التفضيلات

ملاحظة

- اختر قائمة التفضيلات المراد حذفها، قبل إزالة قناة.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- ٢ اضغط على [OPTIONS].
← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- ٣ اضغط على OK لإدخال [عرض قناة مفضلة].
- ٤ اضغط على ▲▼ لاختيار قائمة التفضيلات واضغط على OK لتأكيد الاختيار.

تمكينه. يؤدي ذلك إلى إنتاج مستوى صوت متسق أكثر.

- [حجم صوت دلتا] لموازنة فروق مستوى الصوت بين القنوات أو الأجهزة المتصلة. للتحويل إلى الجهاز المتصل قبل تغيير حجم صوت دلتا.


إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قوائم محطات الراديو وقنوات التلفزيون المفضلة حتى يمكنك العثور على هذه القنوات بسهولة.


نصيحة

- يمكنك إنشاء وحفظ ما يصل إلى أربع قوائم للتفضيلات على التلفزيون الخاص بك.

اختر قائمة التفضيلات

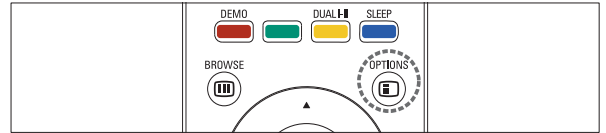

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- ٢ اضغط على [OPTIONS].
← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- ٣ اضغط على OK لاختيار [عرض قناة مفضلة].
← تظهر قوائم التفضيلات.
- ٤ اضغط على ▲▼ لاختيار قائمة التفضيلات.
- ٥ اضغط على OK.
← تظهر القنوات الموجودة فقط في قائمة التفضيلات في شبكة القنوات.

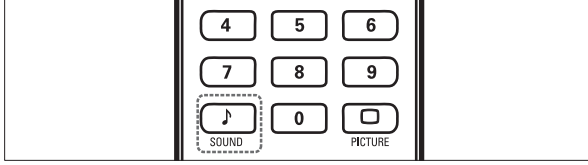

١ اضغط على SOUND لـ.

← تظهر القائمة [صوت ذكي].

٢ اضغط على ▲ ▼ لاختيار إعداد من إعدادات الصوت الذكي التالية.

- [قياسي] لضبط إعدادات الصوت للملائمة معظم البيئات وأنواع الصوت.
- [أخبار] لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للصوت المنطوق، مثل الأخبار.
- [فيلم] لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للأفلام.
- [شخصي] لتطبيق الإعدادات التي تم تخصيصها في قائمة الصوت.

٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

← يتم تطبيق إعداد الصوت الذكي المختار.

إعدادات الصوت

١ اضغط على MENU

٢ اضغط على ▲ ▼ لاختيار [صوت].

← تظهر القائمة [صوت].

٣ اضغط على ▲ ▼ ► ◀ للاختيار والضبط:

- [صوت ذكي] للوصول إلى إعدادات الصوت الذكي المعرف مسبقًا.
- [جهور] لضبط مستوى الجهور.
- [علاي الطبقة] لضبط مستوى علاي الطبقة.
- [مستوى الصوت] لضبط مستوى الصوت.
- [توازن] لضبط توازن السماعه اليمنى والسماعه اليسرى للملائمة وضع الاستماع بشكل أفضل.
- [ثنائي 2] للاختيار بين لغات الصوت إذا تم بث صوت ثنائي.
- [أحادي/ستيريو] للاختيار بين أحادي أو ستيريو إذا تم بث ستيريو.
- [مجسم] لتمكين الصوت الفضائي.
- [مستوى صوت تلقائي] للحد تلقائيًا من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات، عند

[تكبير فائق] (ليس للوضع HD

و PC). لإزالة الأشرطة السوداء

الموجودة على الجانب في حلقة البث

4:3. التشوه يكون في حده الأدنى.

[4:3] لإظهار تنسيق 4:3 العادي.

[تكبير الترجمة] لعرض الصور 4:3

على منطقة الشاشة بأكملها، مع

عرض الترجمة. يتم اقتصاص جزء

من أعلى الصورة.

[توسيع الفيلم 14:9] (ليس

للوضع HD و PC). لتوسيع

التنسيق 4:3 إلى 14:9.

[توسيع الفيلم 16:9] (ليس

للوضع HD و PC). لتوسيع

التنسيق 4:3 إلى 16:9.

[شاشة عريضة] لد تنسيق 4:3

العادي إلى 16:9.

[بدون قياس] للوضع HD و PC

فقط وفي الطرازات المختارة فقط.

للسماح بأقصى وضوح. قد يحدث

بعض التشوه بسبب أنظمة أداة

البث، اضبط دقة الكمبيوتر على


وضع الشاشة العريضة للحصول

على أفضل النتائج.

استخدام الصوت الذكي

استخدم الصوت الذكي لتطبيق إعدادات الصوت المحددة مسبقًا.

تنسيق الصورة

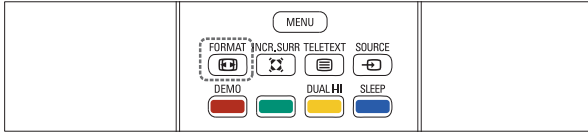

١ اضغط على **FORMAT**.

← يظهر شريط تنسيق الصورة.

٢ اضغط على ▲ ▼ لاختيار تنسيق الصورة.

← يتم تنشيط تنسيق الصورة المختار.

٣ اضغط على **OK** لتأكيد اختيارك.

ملخص تنسيقات الصورة

يمكن ضبط إعدادات الصورة التالية.

ملاحظة

- لا تتوفر بعض إعدادات الصورة. وذلك تبعاً لتنسيق مصدر الصورة.

- **[صورة ذكية]** : للوصول إلى إعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.
- **[تباين]** : لضبط كثافة المناطق المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.
- **[السطوع]** : لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.
- **[اللون]** : لضبط تشبع اللون.
- **[تدرج اللون]** : لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC المشفر.
- **[وضوح]** : لضبط مستوى الوضوح في تفاصيل الصورة.
- **[تقليل التشويش]** : تصفية وتقليل التشويش في إحدى الصور.
- **[درجة حرارة اللون]** : لتقديم درجات برتقالية أكثر [حار] أو درجات زرقاء أكثر [بارد] على الصورة.
- **[Dig.CrystalClear]** : لضبط جودة الصورة رقمياً على أفضل تباين ولون ووضوح.
- **[وضوح متقدم]** : في الطرازات المختارة فقط. لتمكين دقة فائقة. خصوصاً على الخطوط والحدود في الصورة.
- **[تباين حركي]** : لتحسين التباين تلقائياً في الصورة.
- **[إضاءة خلفية حركية]** : لضبط سطوع إضاءة التليفزيون الخلفية لمطابقة أحوال الإضاءة.
- **[تحسين اللون]** : لجعل الألوان أكثر حيوية وتحسين دقة التفاصيل في الألوان الساطعة. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.
- **[وضع الكمبيوتر]** : لضبط إعدادات الصورة عند توصيل كمبيوتر بتليفزيون.
- **[مستشعر الضوء]** : لضبط إعدادات الصورة ديناميكياً لمطابقة أحوال الإضاءة.
- **[تنسيق الصورة]** : لتغيير تنسيق الصورة.
- **[انتقال أفقي]** : لضبط الصورة أفقياً لإدخال PC-VGA أو HD.
- **[انتقال عمودي]** : لضبط الصورة عمودياً لإدخال PC-VGA أو HD.

٥ استغلال التلفزيون أكثر

الوصول إلى قوائم التلفزيون

تساعدك القوائم على تثبيت القنوات وتغيير إعدادات الصوت والصورة والوصول إلى ميزات أخرى.

١ اضغط على MENU.

← تظهر شاشة القائمة.

صورة	صورة ذكية
تباين	•
صوت	السطوع
المميزات	اللون
التثبيت	تدرج اللون
	وضوح
	تقليل التشويش
	درجة حرارة اللون

٢ اضغط على ▲▼◀▶ للاختيار والتنقل خلال

قائمة من القوائم التالية.

- [صورة] لضبط إعداد الصورة للحصول على عرض مثالي.
- [صوت] لضبط إعداد الصوت.
- [المميزات] للوصول إلى ميزات مختلفة مثل الموقت وقفل التلفزيون وعرض تجريبي.
- [التثبيت] لاختيار قائمة تثبيت القناة ولضبط التفضيلات وإعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع.

٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

نصيحة


- اضغط على MENU في أي وقت للخروج من القائمة.
- اضغط على BACK A/CH ↩ للعودة إلى الخلف بمقدار شاشة واحدة.

تغيير إعدادات الصوت والصورة

قم بتغيير إعدادات الصوت والصورة لتناسب تفضيلاتك. يمكنك تطبيق إعدادات محددة مسبقًا أو تغيير الإعدادات يدويًا.

استخدام خاصية الصورة الذكية

استخدم صورة ذكية لتطبيق إعدادات الصورة المحددة مسبقًا.

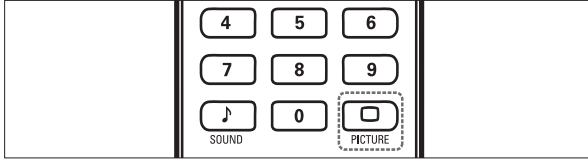

١ اضغط على PICTURE □.

← تظهر القائمة [صورة ذكية].

٢ اضغط على ▲▼ لاختيار إعداد من إعدادات الصورة الذكية التالية.

- [شخصي] لسرد إعدادات الصورة الشخصية المتخصصة.
- [حيوي] لزيادة إعدادات الصورة إلى أقصى حد.
- [قياسي] لضبط إعدادات الصورة لملائمة معظم بيئات وأنواع الفيديو.
- [فيلم] لتطبيق إعدادات الصورة بشكل مثالي لملائمة عرض الفيلم.
- [اللعبة] لتطبيق إعدادات الصورة إلى أقصى حد للألعاب سريعة الحركة.
- [توفير الطاقة] لتطبيق إعدادات الصورة منخفضة الطاقة.

٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

← يتم تطبيق إعداد الصورة الذكية المختار.

ضبط إعدادات الصورة يدويًا

١ اضغط على MENU.


٢ اضغط على OK لاختيار [صورة].

← تظهر القائمة [صورة].

٣ اضغط على ▲▼◀▶ للاختيار من الإعدادات التالية وضبط:

مشاهدة الأجهزة المتصلة

استخدام زر المصدر

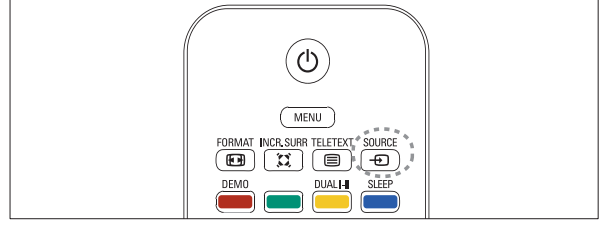



١ اضغط على SOURCE .

← تظهر قائمة المصادر.

٢ اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار الجهاز المتصل.

٣ اضغط على OK لمشاهدة الجهاز المتصل.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

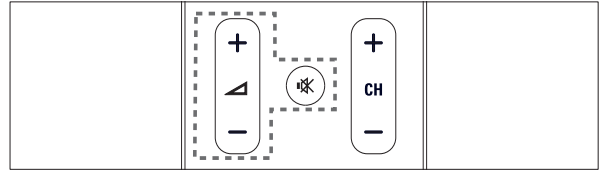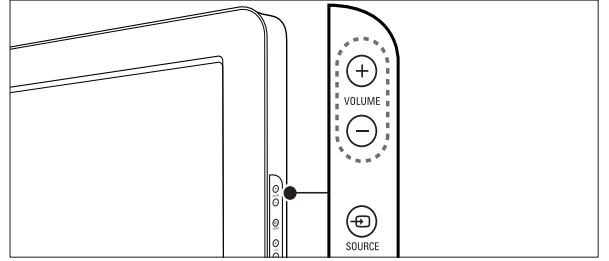

لرفع أو خفض مستوى الصوت

- اضغط على +/- .
- اضغط على +/- VOLUME على جانب التلفزيون.

لإسكات الصوت أو لتشغيله

- اضغط على لإسكات الصوت.
- اضغط على مرة أخرى لاستعادة الصوت.



٤ استخدام التلفزيون

ملاحظة

- إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على P/CH +/- على جانب التلفزيون.

يساعد هذا القسم على تنفيذ عمليات التلفزيون الأساسية.

التبديل بين القنوات

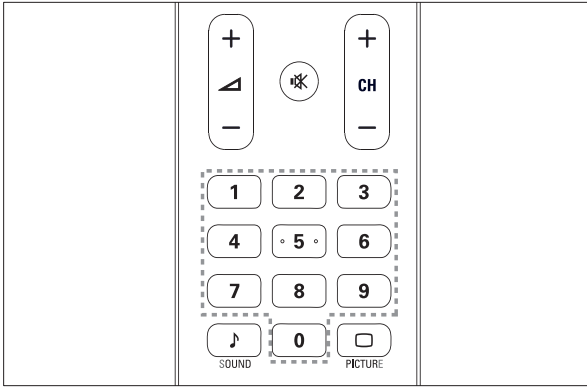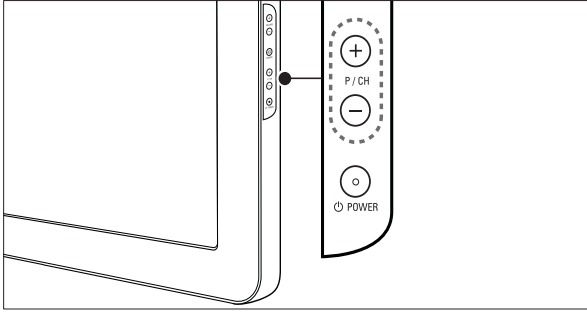


- اضغط على BACK A/CH على وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى الشاشة التي تم مشاهدتها مسبقًا.
- اضغط على CH +/- على وحدة التحكم عن بعد أو P/CH +/- على جانب التلفزيون.
- اضغط على OK لاستخدام مصفوفة القنوات.
- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية.

ملاحظة

- عند استخدام قائمة التفضيلات، يمكنك فقط اختيار تلك القنوات في القائمة (انظر "اختيار قائمة التفضيلات" على صفحة ١٢).

تشغيل/إيقاف التلفزيون أو تحويله لوضع الاستعداد

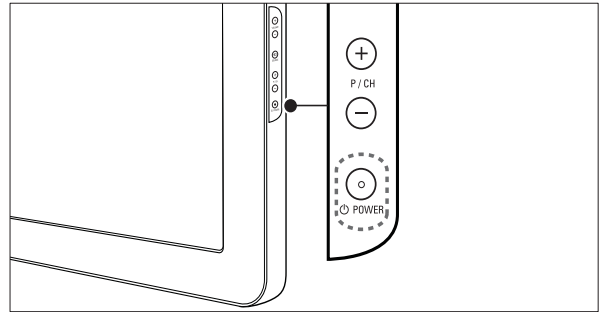

للتشغيل

- إذا تم إيقاف تشغيل مؤشر الاستعداد، فاضغط على POWER على جانب التلفزيون.
- إذا كان مؤشر الاستعداد باللون الأحمر، فاضغط على (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.

للتغيير إلى الاستعداد

- اضغط على (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.
- يتغير مؤشر الاستعداد إلى أحمر.

لإيقاف التشغيل

- اضغط على POWER على جانب التلفزيون.
- يتم إيقاف تشغيل مؤشر الاستعداد.

نصيحة

- على الرغم من أن التلفزيون يستهلك قدرًا قليلًا من الكهرباء عندما يكون في الاستعداد، إلا أنه يستمر في استهلاك الكهرباء، في حالة عدم الاستخدام لفترة زمنية طويلة، فصل كبل كهرباء التلفزيون عن مأخذ الكهرباء.

- يغير بين Stereo و Nicam Stereo إلى أحادي. و
يختار اللغة الأولى (ثنائية أ) أو اللغة الثانية (ثنائية
||) في البرامج ثنائية اللغة.
- DEMO** (19)
للتبديل بين تشغيل قائمة العرض أو إيقاف تشغيلها.
- FORMAT** (20)
لاختيار تنسيق الصورة.
- INCR. SURR** (21)
لتمكين الصوت المجسم الرائع لمصادر ستيريو. و
لتمكين الوضع الفضائي للمصادر الأحادية.
- TELETEXT** (3) (غير مستخدم)
للتبديل بين تشغيل قناة المعلومات أو إيقاف
تشغيلها.
- SOURCE** (4)
لاختيار الأجهزة المتصلة.
- SLEEP** (5)
لضبط فترة التأخير التي يتم بعدها تغيير التلفزيون
إلى وضع الاستعداد.
- OPTIONS** (6)
للوصول إلى خيارات مرتبطة بالاختيار أو النشاط
الحالي.
- OK** (7)
لتأكيد إدخال أو اختيار وعرض شبكة القنوات. أثناء
مشاهدة التلفزيون.
- ▶◀◻◻◻** (8) (أزرار التنقل)
للتنقل خلال القوائم.
- INFO** (9)
لعرض معلومات البرنامج. إن وجد.
- ⌂ (صامت)** (10)
لإسكات أو استعادة خرج الصوت.
- CH +/-** (11)
للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
- 0-9 (أزرار رقمية)** (12)
لاختيار قناة أو إعداد.
- PICTURE** (13) (صورة ذكية)
لفتح قائمة الصورة.
- SOUND** (14) (صوت ذكي)
لفتح قائمة الصوت.
- +/-** (15)
لرفع أو خفض مستوى الصوت.
- BACK A/CH** (16)
• للعودة إلى الشاشة السابقة.
• للتبديل بين القناة الحالية وآخر قناة
تمت مشاهدتها.
- BROWSE** (17)
للتبديل بين شبكة القنوات وقائمة البرامج.
- DUAL-I-II** (18)


٣ التلفزيون الخاص بك

تهانينا لشراؤكم هذا المنتج ومرحبًا بكم في عالم Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips: برجاء
تسجيل المنتج على www.philips.com/welcome.

نظرة عامة على التلفزيون

يوفر هذا القسم نظرة عامة على الوظائف ومفاتيح التحكم في التلفزيون شائعة الاستخدام.

المؤشرات ومفاتيح التحكم الجانبية

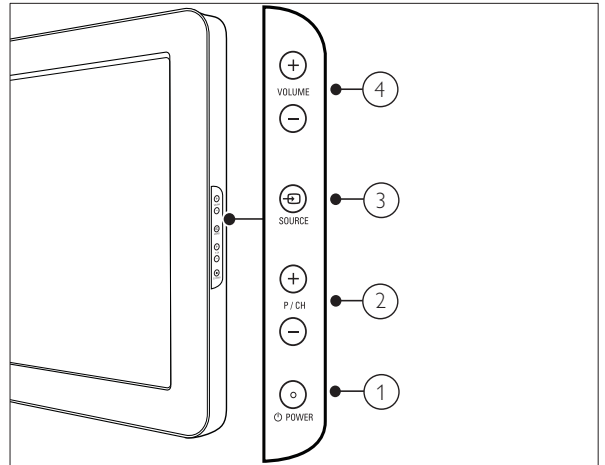

1 POWER ١: تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

لن يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تمامًا إلا إذا تم فصل القابس فعليًا.


2 +/- P/CH : للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.

3 SOURCE ٣: لاختيار الأجهزة المتصلة.

4 +/- VOLUME : لرفع أو خفض مستوى الصوت.

لتحكم عن بعد

التحكم عن بعد

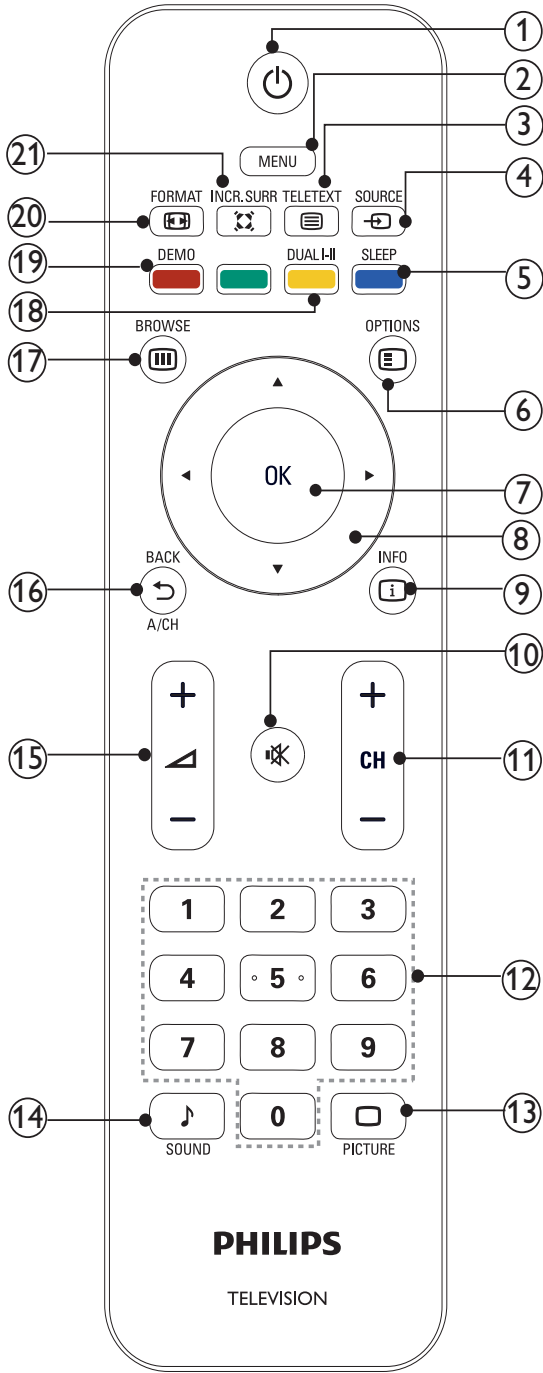

1 ١ (وضع الاستعداد-التشغيل)


- لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا تم تشغيل التلفزيون.
- لتشغيل التلفزيون إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

2 MENU ٢

للتبديل بين تشغيل القائمة الرئيسية أو إيقاف تشغيلها.

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا أو تدفع أو حك أو تضرب الشاشة بأي شيء.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

إعادة التصنيع

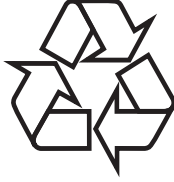

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها. رؤية رمز الحاوية المدوّلة ذات العلامة × على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن التوجيه الأوروبي 2002/96/EC:



لا تتخلص أبدًا من المنتج الخاص بك مع النفايات المنزلية الأخرى. برجاء الحرص على معرفة القوانين المحلية المعنية بتجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حدة. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات تخضع للتوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

برجاء الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات، يساعد التخلص الصحيح من البطاريات على منع حدوث العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

- خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء! لا تضع التلفزيون أبدًا أو أي أشياء على سلك الكهرباء.
- لفصل سلك كهرباء التلفزيون بسهولة من مأخذ الكهرباء، تأكد من قدرتك الكاملة على الوصول لسلك الكهرباء على الدوام.
- عند فصل سلك الكهرباء، اسحب القابس دومًا ولا تشد السلك أبدًا.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية، أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- خطر الإضرار بحاسة السمع! تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.
- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية بالشاشة

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات زمنية طويلة.
- على سبيل المثال: القوائم على الشاشة وأشرطة سوداء وشاشات زمنية. يجب استخدام صور ثابتة: قلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- قم بتنظيف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبدًا مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

الكهربائي إلى حدوث قوس كهربائي أو نشوب حريق.

- خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!
- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٥٥ رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. قم بتثبيت الحامل على التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معاً.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. قم بتأمين حامل الجدار على جدار يمكنه دعم وزن كلا من التلفزيون وحامل الجدار. لا تحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسئولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار الذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.
- خطر على الأطفال! اتبع هذه الاحتياطات لمنع التلفزيون من الانقلاب والتسبب في إصابة الأطفال:
- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كلا من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- قم بإخبار الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.
- خطر الحرارة المفرطة! لا تقم أبدًا بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دومًا مسافة لا تقل عن ٤ بوصات حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبدًا فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.
- خطر إتلاف التلفزيون! قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا نجم العطل من عدم اتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

- خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!
- لا تعرض التلفزيون أبدًا للمطر أو المياه. لا تضع حاويات للسوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أبدًا أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى. بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.
- لمنع انتشار الحريق، أبقِ الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيدًا عن التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- عند تدوير التلفزيون، تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى فك الوصلات وحدوث قوس كهربائي.
- خطر حدوث قصر دائرة كهربائي أو نشوب حريق!
- لا تعرض أبدًا وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب القوة الصادرة من قوابس التيار الكهربائي. يؤدي فك قوابس التيار

لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، و الامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية و الالتزام بكل معايير EMF السارية وقت إنتاج المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد Philips أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية اليوم. وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة ومعايير EMF الدولية، بما يمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

حقوق النسخ

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها للمالكين المعنيين. Kensington® و Micro Saver هما علامتان تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى حول العالم.



تعتبر VESA و FDMI وشعار توافق تركيب VESA علامات تجارية لا تخاد معايير إلكترونيات الفيديو Video Electronics Standards Association. تعود حقوق الطبع والنشر لأجزاء من هذا البرنامج لشركة ©The FreeType Project (www.freetype.org)

حقوق الطبع والنشر 2009 © محفوظة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون الالتزام بضبط المستلزمات الأولية وفقاً لذلك.

يفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف للنظام، إذا كان استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا: فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. Philips تضمن أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية، لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تتحمل Philips أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة، الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

خصائص نقاط البكسل

منتج LCD هذا يحتوي على عدد كبير من وحدات البكسل الملونة، على الرغم من أن وحدات البكسل الفعالة تبلغ 99.999% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. يعتبر هذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

الضمان

لا توجد أي مكونات يمكن للمستخدم صيانتها. لا تفتح أو ترفع الأغشية على المكونات الداخلية للمنتج. يجب أن تتم الإصلاحات لدى مراكز خدمة Philips ومنافذ الإصلاح المعتمدة فقط. عدم الالتزام بذلك يبطل أي ضمان صريح أو ضمني.

يبطل الضمان في حالة أي تشغيل ممنوع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق لجميع لم يوص بها أو تعتمد في هذا الدليل.

التوافق مع EMF

تقوم شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي

المحتويات

١	الإخطار	٢
٢	هام	٣
٣	التلفزيون الخاص بك	٥
	نظرة عامة على التلفزيون	٥
٤	استخدام التلفزيون	٧
	تشغيل/إيقاف التلفزيون أو تحويله إلى وضع الاستعداد	٧
	التبديل بين القنوات	٧
	مشاهدة الأجهزة المتصلة	٨
	ضبط مستوى صوت التلفزيون	٨
٥	استغلال التلفزيون أكثر	٩
	الوصول إلى قوائم التلفزيون	٩
	تغيير إعدادات الصوت والصورة	٩
	إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة	١٢
	استخدام الموقتات	١٣
	استخدام قفل التصنيف ومراقبة الأطفال	١٣
	استخدام ساعة التلفزيون	١٤
	تحديث برنامج التلفزيون	١٥
	تغيير تفضيلات التلفزيون	١٥
	بدء عرض تجريبي للتلفزيون	١٥
	إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع	١٦
٦	تثبيت القنوات	١٧
	تثبيت القنوات تلقائياً	١٧
	تثبيت القنوات يدوياً	١٧
	إعادة تسمية القنوات	١٧
	إعادة ترتيب القنوات	١٨
٧	توصيل الأجهزة	١٩
	الوصلات الخلفية	١٩
	الوصلات الجانبية	١٩
	توصيل كمبيوتر	٢٠
	استخدام Philips EasyLink	٢٠
	استخدام Kensington قفل	٢١
٨	معلومات المنتج	٢٢

٢٢	دقة الشاشة المدعومة
٢٢	الموالب/الاستقبال/الإرسال
٢٢	وسائط متعددة
٢٢	التحكم عن بعد
٢٢	التوصيلات
٢٢	الكهرباء
٢٢	حوامل التلفزيون المدعومة
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٣	مشكلات التلفزيون العامة
٢٣	مشكلات خاصة بقنوات التلفزيون
٢٣	مشكلات خاصة بالصورة
٢٤	مشكلات خاصة بالصوت
٢٤	مشكلات خاصة بتوصيل HDMI
٢٤	مشكلات خاصة بتوصيل الكمبيوتر
٢٤	الاتصال بنا
١٠	الفهرس
٢٥	

