

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL2978H/12

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήσης

Ръководство на потребителя

Priročnik za uporabo

Керівництво користувача

Kullanıcı kılavuzu

Manual de utilizare

PHILIPS

Зміст

Важливо.....	1
Користування телевізором	2
Пульт дистанційного керування (ПДК)	2
Повідомлення, функції та аксесуари	3
Енергоефективність	3
Кнопка прокрутки телевізора	3
Під'єднання живлення	3
Увімкнення / вимкнення	3
Початкове налаштування	3
Меню медіа-браузера	4
Відтворювання медіа-файлів з USB-історією	4
Запис програми	4
Запис зі зсувом часу	4
Миттєвий запис	5
Перегляд записаних програм	5
Зміна налаштувань телевізора	5
Параметри зображення	5
Електронна програма передач (EPG)	5
Параметри програми	6
Оновлення телевізора	6
Усунення несправностей	6
Технічні характеристики	7

Важливо

Перед встановленням і використанням телевізора уважно прочитайте та зрозумійте всю інформацію, що викладена у доданому буклеті з питань безпеки. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок недотримання цих інструкцій.

Утилізація старого обладнання та батарей

Не викидайте цей телевізор або батареї у звичайне побутове сміття. Щоб утилізувати цей продукт або батарею, використовуйте системи збирання або зверніться до організації з переробки.

Примітка: Знак "Pb" нижче символу батарей означає, що батарея містить свинець.



Продукція Батарея

Користування телевізором

Пульт дистанційного керування (ПДК)



ПРИМІТКА: Діапазон дії пульта дистанційного керування становить приблизно 7 м.

Телетекст

Натисніть кнопку **TEXT**, щоб увійти. Натисніть ще раз для активації змішаного режиму. Натисніть кнопку ще раз, щоб вийти. Дотримуйтеся інструкцій, що відображаються у вікні цифрового телетексту.

Цифровий телетекст (Тільки для Великої Британії)

Натисніть кнопку **TEXT**, щоб переглянути цифровий телетекст. Робота з телетекстом здійснюється кольоровими та курсорними кнопками, а також кнопкою **OK**. Метод роботи може різнитися залежно від контенту цифрового телетексту. Дотримуйтеся інструкцій, що відображаються у вікні цифрового телетексту.

1. Режим очікування
2. Стоп(в режимі Медіа-браузера)
3. Відтворення (в режимі Медіа-браузера) / Відтворення слайд-шоу (в режимі Медіа-браузера)
4. Швидка перемотка назад (в режимі Медіа-браузера)
5. AV / Вибір джерела
6. ТВ (перегляд телебачення)
7. Електронна програма передач (на цифрових каналах)
8. Навігаційні кнопки (Вгору/Вниз/Ліворуч/Праворуч)
9. Запис програми
10. Наступна програма / Попередня сторінка
11. Виключити звук
12. Зменшення гучності
13. Зелена кнопка / Показати розклад (в EPG) / Позначити / Зняти позначення(у списку обраних)
14. Червона кнопка
15. Цифрові кнопки
16. Субтитри включені – відключені (на каналах DVB)
17. Телетекст/ Змішаний режим (у режимі телетексту)
18. Синя кнопка / Редагування списку каналів / Фільтрування (у списку обраних каналів та EPG)
19. Жовта кнопка / Розклад (в EPG)
20. Збільшення гучності
21. Наступна програма / Наступна сторінка
22. Вихід / Повернення / Показчик (у режимі телетексту) / Заміна
23. Моно/Сtereo Подвійний I-II / Фактична мова (в каналах DVB)
24. OK (Підтвердження) / Утримання (в режимі телетексту) / Список каналів
25. Інформація / Відобразити (у режимі телетексту)
26. Меню увімк / вимк / Вихід (в режимі Медіа-браузера)
27. Масштабування зображення
28. Швидка перемотка вперед (в режимі Медіа-браузера)
29. Пауза (в режимі Медіа-браузера) / Запис із зсувом часу

Повідомлення, функції та аксесуари


Енергоефективність

Цей телевізор розроблений із підтримкою функцій збереження електроенергії:

- **Режим енергозбереження (ЕКО):** Можна налаштувати комбінацію параметрів зображення для збереження електроенергії. Під час перегляду телевізора натисніть кнопку Меню; параметри Режиму (ЕКО) знаходяться в розділі "Зображення" головного меню.
- **Режим вимикання зображення:** Якщо ви хочете слухати лише звук з телевізора, екран можна вимкнути. Інші функції будуть працювати в нормальному режимі. Під час телеперегляду натисніть кнопку Меню та виберіть пункт "Зображення", там виберіть пункт "Зображення вимкнене" у пункті "Режим енерго - збереження".
- **Примітка:** Якщо телевізор не буде використовуватися тривалий час, від'єднайте його від електромережі.

Кнопка прокрутки телевізора

Кнопка прокрутки на бічній панелі телевізора дозволяє регулювати гучність, перемикає канали та перемикає телевізор у режим очікування.

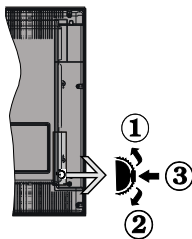

Змінювання рівня гучності: Збільшуйте гучність натисканням кнопки вгору. Зменшуйте гучність натисканням кнопки вниз.

Щоб змінити канал:

1. Натисніть середню частину кнопки прокрутки, на екрані з'явиться інформаційний банер каналу.
2. Переходьте по списку збережених каналів кнопками вгору та вниз.

Щоб змінити джерело:

1. Двічі натисніть середню частину кнопки - на екрані відобразиться список джерел.
2. Перегляньте список доступних джерел, натискаючи кнопку вгору або вниз.

Щоб перемкнути телевізор в режим очікування: Натисніть середню частину кнопки вниз і утримуйте її натиснутою протягом декількох секунд телевізор перейде в режим очікування.

Під'єднання живлення


Під'єднання блока живлення

Телевізор працює від напруги 12 V DC постійного струму. Для цього використовується блок живлення, який видає напругу 12 V. Під'єднайте цей блок живлення до мережі з напругою 100-240 В змінного струму, 50 Гц.

Під'єднання до автомобільного прикурювача

Під'єднайте шнур із адаптером прикурювача до гнізда прикурювача в автомобілі або шнур із затискачами до акумулятора; дотримуйтеся полярності.

Під'єднайте другий кінець шнура 12 до гнізда 12 DC на задній панелі телевізора. Засвітіться світлодіодний індикатор режиму очікування.



УВАГА: Вхід 12 В:

Увімкнення / вимкнення

Щоб увімкнути телевізор:

Щоб увімкнути телевізор із режиму очікування, виконайте одну з вказаних дій:

- Натисніть кнопку "⏻", **CH-** або **CH+** або цифрову кнопку на пульті дистанційного керування.
- Натисніть і утримуйте кнопку прокрутки на бічній панелі телевізора, поки він не вийде з режиму очікування.

Примітка: Якщо телевізор залишився увімкненим і ним не користувались деякий час, він перейде в режим очікування. При наступному вимкненні пристрою, з'явиться наступне повідомлення. "Режим очікування через відсутність сигналу", для продовження натисніть ОК.

Для вимкнення телевізору

- Щоб телевізор перейшов в режим очікування, натисніть кнопку "⏻" на пульті дистанційного керування або бічну функціональну кнопку.

Примітка: Щоб повністю вимкнути телевізор, від'єднайте шнур живлення від розетки.

Початкове налаштування

При першому вмиканні ви побачите екран вибору мови. Виберіть бажану мову та натисніть ОК.

Налаштування телевізора відбувається у вікні Початкового налаштування.

Налаштування ефірного телебачення

Виберіть пункт "АНТЕНА" у вікні "Вид пошуку", щоб виконати пошук цифрових ефірних каналів.

Коли пошук закінчиться, на екрані з'явиться список каналів, створений LCN (*). Оберіть "Так" і натисніть ОК, щоб зберегти цей список.

Робота в режимі Цикл/Перемішування

Ввімкніть програвання за допомогою  та активуйте 	Телевізор програє наступний файл та зациклить список.
Ввімкніть програвання кнопкою ОК та активуйте 	Файл буде програватися циклічно (повторюватися).
Ввімкніть програвання за допомогою кнопки ОК/► та активуйте 	Файли програватимуться у випадковому порядку.
Ввімкніть програвання за допомогою кнопки ОК/► та активуйте 	Програвання буде продовжуватися у випадковому порядку.

Натисніть кнопку , щоб вийти зі списку каналів та почати перегляд телевізора.

(*) LCN — це система логічних номерів каналів, яка організовує доступні програми мовлення відповідно до розпізнаваної послідовності каналів (у разі наявності).

Налаштування кабельного телебачення

Виберіть пункт "КАБЕЛЬ" та натисніть кнопку ОК ПДК. Щоб виконати автоматичне налаштування, виберіть "Так" і натисніть ОК. У цьому вікні можна також обрати діапазон частот.

Введіть діапазон частот вручну цифровими кнопками на пульті дистанційного керування.

Примітка: Тривалість пошуку змінюється в залежності від обраного кроку.

Відтворення медіа-файлів з USB-пристрою

Можна відтворювати фотографії, музику і відеофайли, що зберігаються на USB-диску, під'єднавши його до телевізора. Під'єднайте USB-диск до одного з USB-портів, що знаходяться на бічній панелі телевізора. Натискання кнопки  в режимі медіа-браузера відкриває опції меню Зображення, Звук та Налаштування. Натискання  закриває поточне вікно. Ви можете встановити параметри Медіа-браузера, використовуючи меню Налаштування.

ВАЖЛИВО! Перед під'єднанням до телевізора зробіть резервну копію файлів. Виробник не несе відповідальності за пошкодження файлів або втрату даних. Деякі типи USB-пристроїв (наприклад, MP3-програвачі) або USB-диски/пам'ять можуть виявитися несумісними з цим телевізором.

Запис програми

Перед використанням USB флеш-диск / пристрій слід відформатувати. Щоб це зробити, натисніть ОК на виділеному параметрі Форматувати диск, та введіть PIN-код. Заводський PIN-код замовчуванням "0000".

- Щоб записати програму, під'єднайте до телевізора USB-диск, коли телевізор вимкнений. Функція запису стане доступною, коли телевізор буде знову ввімкнений.
- Під'єднані USB-диски / пристрої повинні мати не менше 1 гігабайта (1 Гб) вільного простору та бути сумісними зі стандартом USB 2.0. Якщо ці умови не виконуються, буде видано повідомлення про помилку.
- За замовчуванням записані програми зберігаються на під'єднаному USB-диску / пристрої. Також можна зберігати ці програми на комп'ютері, хоча відтворювати їх можна тільки на телевізорі.
- Телевізор підтримує форматування дисків у форматі FAT32 та NTFS, але запис на диски у форматі NTFS неможливий.

Запис зі зсувом часу

Щоб увімкнути режим зсуву часу, натисніть кнопку (ПАУЗА) під час перегляду трансляції.

- У режимі зсуву часу передача припиняється і одночасно записується на підключений диск USB.
- Натисніть кнопку  (ВІДТВОРЕННЯ) знову, щоб переглянути програму з моменту зупинки. Щоб зупинити запис режиму зсуву часу та перейти до живого відтворення, натисніть кнопку СТОП.

Примітка: Функція зсуву часу не доступна у режимі радіо.

Зауваження: режим швидкої перемотки назад недоступний, доки не буде виконана швидка перемотка вперед.

Миттєвий запис

Щоб негайно розпочати запис під час перегляду програми, натисніть кнопку . Для запису наступної події в EPG (Електронна програма телепередач), знову натисніть  кнопку на пульті дистанційного керування. В такому випадку на екрані буде відображено повідомлення із запрограмованими для запису подіями. Щоб скасувати швидке записування, натисніть кнопку  (СТОП)

Зауваження: в режимі запису перемикання каналів та перегляд файлів у Медіа-браузері не доступні. Якщо швидкість USB-пристрою не достатня, то під час запису програми або в режимі зсуву часу на екрані з'явиться повідомлення з попередженням.

Перегляд записаних програм

Виберіть пункт **Бібліотека записів** з меню **Медіа-браузер**. Оберіть записаний елемент в списку (якщо він був записаний). Натисніть кнопку **ОК**, щоб переглянути **Параметри відтворення**. Виберіть параметр та натисніть кнопку **ОК**.

Примітка: Під час відтворення записів перегляд головного меню та пунктів меню буде не доступним.

Щоб зупинити відтворення та повернутися до Бібліотеки записів, натисніть кнопку  (СТОП).

Повільн перемотка вперед

Якщо ви натиснете кнопку  (ПАУЗА) під час перегляду записаної програми, функція повільного переходу вперед буде доступною. Ви можете використовувати  кнопку для повільного переходу вперед. Кількаразове  натискання кнопки змінить швидкість повільної перемотки вперед.

Зміна налаштувань телевізора

Для доступу до наведених нижче параметрів:

1. Натисніть кнопку Меню
2. Виділіть потрібний параметр.
3. Натисніть ОК для підтвердження.

Параметри Зображення

Режим: вибір режимів зображення таких як :Кіно, Гра, Спорт, Динамічний або Природний.

Контрастність: встановлює значення параметру контрастності зображенні.

Яскравість: встановлює значення яскравості зображення.

Чіткість: встановлює рівень чіткості. Високе значення чіткості може зробити зображення більш чітким та ясним, залежно від змісту.

Колір: встановлює значення кольору.

Навушники / Лінійний вихід: уей параметр встановлюється для навушників, якщо у вас навушники, або "лінійний вихід", до якого під'єднаний зовнішній підсилювач.

Динамічний бас: увімкнення/вимкнення динамічних низьких частот. Збільшує басовий діапазон.

Об'ємний звук: увімкнення/вимкнення режиму об'ємного звуку.

Цифровий вихід: встановлення типу цифрового виходу аудіо.

Налаштування параметрів батьківського контролю

Ця функція призначена для обмеження доступу до вибраного змісту. Доступ керується обраним вами ПІН - кодом. Заводський ПІН - код за замовчуванням "0000".

Блокування меню (опція): блокування меню вмикає або вимикає доступ до меню.

Вікове блокування (опція): при встановленні цей параметр отримує інформацію про вік з ефіру, і якщо позначка про вік відсутня, вимикає доступ до цього каналу.

Захист від дітей (опція): якщо вибраний параметр Захист від дітей, то керувати телевізором можна буде тільки за допомогою пульта дистанційного керування. В цьому випадку кнопки панелі управління не функціонуватимуть.

Установка РПІН-коду: встановлює новий ПІН-код.

Примітка: Якщо в параметрі Країна вказана Франція, можна використовувати код за замовчуванням 4725.

Електронна програма передач (EPG)

Деякі, але не всі канали передають інформацію про поточну та подальші передачі. Натисніть кнопку  для перегляду меню EPG.

Вгору/Вниз/Ліворуч/Праворуч: навігація по електронній програмі передач (EPG).

ОК: відображення інформації про передачу.

INFO: відображення докладної інформації про обрану передачу.

ЗЕЛЕНА кнопка: перехід до перегляду електронної програми передач у вигляді списку.

ЖОВТА кнопка: перехід до перегляду електронної програми передач в хронологічному порядку.

СИНЯ кнопка: Відображення параметрів фільтрації.

 : Натисніть щоб почати запис обраної програми. Щоб зупинити запис, натисніть кнопку ще раз.

Параметри програми

В меню **Електронної програми** передачі натисніть на кнопку **ОК** для входу в меню **Параметри події**.

Вибір каналу

В меню EPG, використовуючи цей параметр, ви можете перейти до обраного каналу.

Таймер запису / видалення запису

Після вибору програми в меню **EPG**, натисніть кнопку **ОК**. Оберіть пункт **Запис** та натисніть кнопку **ОК**. Після цієї операції на обрану програму буде запрограмований запис.

Встановити таймер / Видалити таймер

Після вибору програми в меню **EPG**, натисніть кнопку **ОК**. Оберіть параметр **Встановити таймер на подію** та натисніть кнопку **ОК**. Ви можете встановити таймер для майбутніх програм.

Оновлення телевізора

Перейдіть у головне меню, виберіть пункт **Налаштування**; відобразиться поточна версія програмного забезпечення. Увага: не встановлюйте нижчу за поточну версію програмного забезпечення. TP Vision не несе відповідальності за проблеми, що виникли в наслідок пониження версії програмного забезпечення.

Оновлення за допомогою USB-пристрою

Перед оновлення програмного забезпечення переконайтеся, що у вас є:

- USB-пристрій для зберігання даних, що має принаймні 256 мегабайт дискового простору, відформатований у форматі FAT або DOS та має вимкнений захист від запису.
- Доступ до комп'ютера з портом USB і доступ до Інтернету

Перейдіть за адресою www.philips.com/support і дотримуйтесь інструкцій щодо оновлення програмного забезпечення.

Автоматичне оновлення з сигналу цифрового мовлення

Коли телевізор буде під'єднаний до антенного сигналу. Якщо Автоматичне сканування в меню Параметри оновлення увімкнене, телевізор прокидається в 03:00 та шукає канали, для завантаження оновлень. Якщо буде знайдено та успішно завантажено нове програмне забезпечення, після наступного вимикання телевізор матиме програмне забезпечення нової версії.

Примітка: Якщо телевізор не вмикається після оновлення, вимкніть його на 2 хвилини та увімкніть знову.

Усунення несправностей

Телевізор не вмикається

Переконайтеся, що шнур живлення надійно під'єднаний до розетки. Батарейки в ПДК могли розрядитися. Натисніть кнопку живлення на телевізорі.

Низька якість зображення

- Ви вибрали обрари телевізійну систему?
- Низький рівень сигналу може викликати спотворення зображення. Перевірте антену.
- Перевірте правильність частоти каналу (у разі ручного налаштування).
- Зображення може погіршуватися, якщо до телевізора одночасно під'єднані два зовнішніх пристроїв. У такому разі від'єднайте один із зовнішніх пристроїв.

Відсутнє зображення

- Повідомлення "немає зображення" означає, що телевізор не одержує сигналу. Чи правильні кнопки Ви обрали на пульті дистанційного керування? Повторіть процедуру ще раз. Перевірте правильність вибору джерела сигналу.
- Перевірте чи правильно під'єднана антена.
- Перевірте чи не пошкоджений кабель антени.
- Перевірте чи не для під'єднання антени використовуються правильні роз'єми.
- Якщо Ви маєте сумніви, зверніться до магазину або сервісного центру.

Відсутній звук

- Чи не вимкнено на телевізорі звук? Щоб скасувати беззвучний режим, натисніть на кнопку "X" або підвищити рівень гучності.
- Звук чути лише з одного динаміка. Чи не встановлений баланс повністю в сторону одного динаміка? Див. розділ меню Звук.

Пульти дистанційного керування не працює

- Можливо, розрядилися батареї. Замініть батареї.

Неможливо обрати джерело вхідного сигналу

- Якщо ви не можете вибрати джерело входу, можливо, до телевізора не під'єднаний жоден пристрій.
- Перевірте кабелі AV та їх підключення, якщо ви раніше намагалися підключити пристрій.

Запис недоступний

Щоб мати можливість записувати програми, під'єднайте до телевізора USB-диск, коли телевізор вимкнений. Після цього ввімкніть телевізор, щоб активувати функцію запису. У разі неможливості записування вимкніть телевізор та перепід'єднайте USB-пристрій.

Занадто повільна робота USB-пристрою

Якщо при вмиканні запису з'являється повідомлення "Швидкість USB недостатня", спробуйте увімкнути запис ще раз. Якщо помилка залишається такою самою, можливо, ваш USB-диск не сумісний зі стандартом USB 2.0.

Технічні характеристики

Типові режими відображення вхідних даних ПК

У наступній таблиці наведені пояснення до деяких типових роздільну зображення.

Показник	Роздільна здатність	Частота
1	1024x768	60 Hz
2	1280x768	60 Hz
3	1360x768	60 Hz
4	800x600	56 Hz
5	800x600	60 Hz
6	1024x768	66 Hz
7	1280x1024	60 Hz
8	1280x960	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

Сумісність сигналів AV та HDMI

Джерело	Підтримувані сигнали		Доступний	Системи телевізійного сигналу	PAL/ B/G D/K K
EXT (SCART)	PAL 50/60		Так	Канали, що приймаються	VHF (ДІАПАЗОН I/III) / UHF (ДІАПАЗОН U) / ГІПЕР-ДІАПАЗОН
	NTSC 60		Так	Кількість попередньо настроєних каналів	1000
	RGB 50		Так	Індикатор каналу	Повідомлення на екрані
	RGB 60		Так	Радіочастотний Антенний Вхід	75 Ом (незбалансований)
Бічний AV	PAL 50/60		Так	Робоча Напруга	110-240 В змінного струму, 50/60 Гц.
	NTSC 60		Так	Аудіо	German+Nicam Стерео
PC/YPbPr	480I, 480P	60 Гц	Так	Вихідна Аудіопотужність (WRMS.) (10% Thd)	2 x 2,5 Вт
	576I, 576P	60 Гц	Так	Споживання Електроенергії	47 Вт
	720P	50 Гц, 60 Гц	Так	Вага	3,40
	1080I	50 Гц, 60 Гц	Так	Габарити Телевізора Шхдхв (З Підставкою)	134 x 516 x 352
	1080P	50 Гц, 60 Гц	Так	Габарити Телевізора Шхдхв (Без Підставки)	35 x 516 x 317
HDMI1	480I	60 Гц	Так	Дисплей	16/9 22" дюйми
	480P	60 Гц	Так	Робоча Температура І Вологість	від 50С аж до 450С, 85% відносної вологості максимум
	576I, 576P	70 Гц	Так		
	720P	50 Гц, 60 Гц	Так		
	1080I	50 Гц, 60 Гц	Так		
	1080P	24 Гц, 25 Гц 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц	Так		

Підтримувані формати файлів у режимі USB

Медіа	Розширення	Формат		Примітки
		Відео	Аудіо	
Фільм	.dat, .mpg, .mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080р при @ 30 кадр/с - 50 Мбіт/с
	.dat, .mpg, .mpeg	MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080р при @25 кадр/с 1080р при @ 50 кадр/с MVC: 1080р при @ 24 кадр/с. Інше: 1080р @30 кадр/с - 50 Мбіт/с
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080р при @30 кадр/с - 50 Мбіт/с
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264 VC1, WMV3, Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264: 1080р при @25 кадр/с 1080р при @ 50 кадр/с. Інше: 1080р при @30 кадр/с. - 50 мб/с.
	mp4 .mov		MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080р при @25 кадр/с 1080р при @ 50 кадр/с Інше: 1080р при @ 30 кадр/с - 50 Мбіт/с
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264 VC1, WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080р при @25 кадр/с 1080р @50 кадр/с Інше: 1080р @ 30 кадр/с - 50 Мбіт/с
	flv	H.264 Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080р @ 25 кадр/с 1080р при @ 50 кадр/с Інше: 1080р @ 30 кадр/с - 50 Мбіт/с
	3gp, 3g2	MPEG4, H.264		1920x1080р при @30 кадр/с - 20 Мбіт/с
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1, WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080р при @30 кадр/с - 50 Мбіт/с
Музика	.mp3	-	MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Фото	.jpg .jpeg	Baseline JPEG		макс. ШхВ= 14592x12288
	.png	Progressive JPEG		До 8 мб
	.bmp	прогресивний режим розгортки		
	.png	мікрядковий режим розгортки		
Субтитри	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013©TPVision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

