

Register your product and get support at

**www.philips.com/welcome**

PFL42x8

PFL32x8

---

LT Naudotojo vadovas

**PHILIPS**

# Turinys

<b>1</b>	<b>Svarbu</b>	<b>3</b>
	Saugumas	3
	Priežiūra	4
	Teisinė informacija	5
	Tvarumas	7
	Žinynas ir palaikymas	9
<b>2</b>	<b>TV naudojimas</b>	<b>10</b>
	TV valdikliai	10
	Žiūrėti TV	12
	Programų vedlio rodymas	17
	Multimedijos failų leidimas	18
	Smart TV	21
	Interaktyviosi televizija	24
<b>3</b>	<b>Daugiau TV funkcijų naudojimas</b>	<b>25</b>
	Pause TV	25
	TV laidų išrašymas	26
	„Skype™“ naudojimas	29
	Žaisti žaidimus	33
	Teleteksto peržiūra	33
	Užraktų ir laikmačių nustatymas	35
<b>4</b>	<b>TV nustatymų keitimas</b>	<b>37</b>
	Vaizdas ir garsas	37
	Kanalai	39
	Palydovo nustatymai	42
	Kalbos nustatymai	44
	Universaliosios prieigos nustatymai	45
	Kiti nustatymai	46
	Programinės įrangos naujinimas	46
	Nustatyti viską iš naujo	48
<b>5</b>	<b>TV prijungimas</b>	<b>49</b>
	Apie laidus	49
	Prijungti anteną	50
	Įrenginių prijungimas	50
	Prijunkti daugiau įrenginių	57
	Prijungtų įrenginių peržiūra	59
	„EasyLink“ įrenginių nustatymas	59
	Prijungimas prie tinklo ir interneto	62
	CAM (salyginės prieigos modulis)	
	prijungimas	66
<b>6</b>	<b>Trikčių diagnostika ir šalinimas</b>	<b>67</b>
	Bendros problemos	67
	Su kanalais susijusios problemos	68
	Su vaizdu susijusios problemos	68
	Su garsu susijusios problemos	69
	Ryšio problemos	69
	Tinklo problemos	70
	Susisiekimas su „Philips“	70
<b>7</b>	<b>Specifikacijos</b>	<b>71</b>
	Galia ir priėmimas	71
	Ekranas ir garsas	71
	Ekrano skiriamoji geba	71
	Daugialypė terpė	72
	Prijungimo galimybė	75
	Žinyno versija	75
<b>8</b>	<b>Rodyklė</b>	<b>76</b>

# 1 Svarbu

## Saugumas

### Atsargumo priemonės

Prieš naudodamasi TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Gedimui įvykus todėl, kad nevykdomas instrukcijos, garantija netaikoma.

#### Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuo pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Išķvieskite „Philips“ klientų aptamavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
- Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultą ir maitinimo elementus nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spinduliu. Žvakes ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pulto ir maitinimo elementų.



- Nekaišiokite jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Saugokite, kad nuotolinio valdymo pultas ar maitinimo elementai nebūtų aplytinėti, nesušlapytū ir neįkaistū.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas iki galio įkištas į maitinimo lizdą. Išklibęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

- Pasukdami TV, nejtempkite ir neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.
- Norint atjungti televizorių nuo maitinimo tinklo, būtina ištraukti televizoriaus maitinimo kištuką. Kai ištraukiate maitinimo kištuką, visada traukite už kištuko, o ne už laidą. Užtikrinkite, kad visuomet galėtumėte lengvai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir kištukinį lizdą.

#### Pavojus sugadinti TV!

- Jei TV sveria daugiau nei 25 kg (55 svar.), ji kelti ir nešti turi du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padékite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „TP Vision Netherlands B.V.“ neprišiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingesas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriamą žala.
- Jei televizoriaus žadate nenaudoti, atjunkite nuo jo stovą. Niekada neguldykite televizoriaus ant nugarėlės su prijungtu stovu.
- Prie įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspaustintą vertę. Niekada nejunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.
- Kai kurios gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte gaminio.

## Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužieistų vaikų, laikykite šių atsargumo priemonių:

- Nedékite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurį galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patirkinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinė baldą ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynu).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.

## Pavojus nuryti elementą!

- Į produktą / nuotolinio valdymo pultą gali būti idėtas tabletės formos elementas, kurį lengva nuryti. Bateriją visada laikykite vaikams nepasiekiamomoje vietoje!

## Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventiliacijai užtikrinti. Užtirkinkite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV védinimo angų.

## Sužeidimo, gaisro ar elektros laidų pažeidimo pavojus!

- Nedékite TV ir kitų daiktų ant elektros laidų.
- Priež ūibavimą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu ūibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laidų, nei antenos kabelio.

## Klausos pažeidimo pavojus!

- Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

## Žemos temperatūros

- Jei TV buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, ji išpaškuokite ir, priež ižungdami į elektros lizdą, palaukite, kol TV sušils iki kambario temperatūros.

## Priežiūra

### Ekranas

- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokiu daiktu.
- Prieš valydamai išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą atsargiai valykite švelniu, drėgniu audiniu. TV niekada nevalykite su alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ir buitiniais valikliais.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.
- Kiek įmanoma, venkite statiskų vaizdų. Statiski vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statiski vaizdai apima ekrane rodomas meniu, juodas juostas, laiko rodymą ir t.t. Jei reikia naudoti statiską vaizdą, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir šviesumą, kad nesugadintumėte ekrano.

### Patarimai dėl vietos

- TV statykite taip, kad šviesa į ekraną nešvestų tiesiogiai.
- Idealiausia ši TV žiūréti triskart didesniu nei jo ekrano įstrijainė atstumu. Pvz., jei TV ekrano įstrijainė yra 81 cm / 32 col., geriausia jų žiūréti apytiksliai 2,5 m / 92 col. atstumu nuo ekrano.
- Sédint jūsų akys turi būti lygiagrečiai ekrano centrui.


### Televizoriaus vieta

Parinkę TV vietą (ant stovo arba prie sienos), galite nustatyti geriausią savo TV garsą.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [Televizoriaus vieta]**.
4. Pasirinkite **[Ant TV stovo]** arba **[Prit.prie sienos]** ir paspauskite **OK**.

## TV užrakinimas

Jūsų TV apačioje yra „Kensington“ apsauginis lizdas. Norédami apsaugoti televizorių, įsigykite „Kensington“ nuo vagysčių apsaugantį užraktą (parduodamas atskirai).

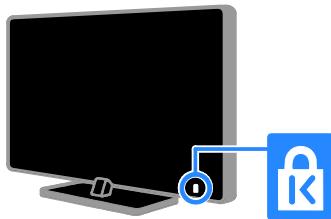

## Teisinė informacija

### Pranešimas

2013 © „TP Vision Netherlands B.V.“ Visos teisės ginamos. Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio išspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ arba atitinkamų savininkų nuosavybė. „TP Vision Netherlands B.V.“ pasilieka teisę bet kada pakeisti gaminius ir neįspareigoja atitinkamai pakoreguoti ankstesnių gaminių. Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei gaminis arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas. „TP Vision Netherlands B.V.“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštос ar numanomos garantijos.

„TP Vision Netherlands B.V.“ neatsako už jokias šio dokumento turinio klaidas ir už jokias problemas, kilusias dėl šio dokumento turinio. Klaidos, apie kurias pranešama „Philips“, bus apibendrintos ir nedelsiant paskelbtos „Philips“ palaikymo svetainėje.

### Garantijos sąlygos

- Pavojas susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti TV.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatyta paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybą.
- Bet kokia aiškiai šiame vadove nurodyta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, panaikins garantiją.

### Pikselių charakteristikos

Šiame LCD / LED gaminyje yra daug spalvų pikselių. Nors Jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

### CE atitiktis

Šis gaminis atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) ir 2011/65/EU (ROHS) reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.



### Atitikimas EMF

„TP Vision Netherlands B.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atliliki visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gaminimo metu taikomus elektromagnetinio lauko (EMF) standartus.

„Philips“ jispareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „TP Vision“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatyta paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius irodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

### Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame produkte yra programinė įranga, kuriai taikoma atvirojo kodo programinės įrangos licencija. Pranešimus ir licencijos sąlygas rasite elektroniniame produkto vadove. „TP Vision Netherlands B.V.“ gali pristatyti visą atitinkamą autorių teisėmis saugomų šiame produkte naudojamų atvirojo kodo programinės įrangos paketu pirmiųjų programos tekštą.

Šis pasiūlymas galioja ne ilgiau kaip tris metus nuo produkto įsigijimo dienos ir taikomas visiems, gavusiems šią informaciją. Norėdami įsigyti pirmiųjų programos tekštą, nusiųskite užklausą anglų k., nurodydami produkto numerį, šiuo adresu:

Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands

### Prekių ženklai ir autorių teisės

„Windows Media“ yra arba registratorius prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantys „Microsoft Corporation“ ir registratoriui JAV ir / arba kitose šalyse.



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvių „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registratorieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.



„Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registratorių „ACCO World Corporation“ prekių ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED® yra „Digital Living Network Alliance“ prekių, paslaugų arba sertifikavimo ženklai.



Taikomas vienas ar keli iš toliau pateiktų JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos dukterinių įmonių prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

„DivX Certified®“ patvirtintas įrenginys, leidžiantis atkurti iki „HD 1080p“ formato „DivX®“ vaizdo įrašus, išskaitant aukščiausios kokybės turinį.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas dukterinės „Rovi Corporation“ įmonės „DivX, LLC“. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima paleisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite svetainėje divx.com, kurioje rasite daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, leidžiančių konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo įrašus.

APIE UŽSAKOMUOSIUS „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: kad būtų galima paleisti įsigytus užsakomuosius (angl. „Video-on-Demand“, VOD) „DivX“ vaizdo įrašus, šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas. Norėdami gauti registracijos kodą, įrenginio sąrankos menui raskite skyrių „DivX VOD“. Daugiau informacijos, kaip užregistruoti įrenginį, rasite adresu vod.divx.com.



„Skype“ yra „Skype Limited“ arba su ja susijusių įmonių prekės ženklas.

#### „PlayReady“ galutiniai gaminiai

Turinio savininkai naudoja „Microsoft PlayReady™“ turinio prieigos technologiją, kad apsaugotų savo intelektinę nuosavybę, išskaitant turinį, saugomą autorų teisių. Šiame įrenginyje atkuriant „PlayReady“ ir (arba) WMDRM saugomą turinį naudojama „PlayReady“ technologija. Jei įrenginyje tinkamai neužtikrinami turinio naudojimo apribojimai, turinio savininkai gali pareikalauti, kad „Microsoft“ panaikintų galimybę atkurti „PlayReady“ saugomą turinį. Šis panaikinimas neturėtų paveikti nesaugomo turinio arba kitų turinio prieigos technologijų saugomo turinio. Jei norite turinio prieigos, turinio savininkai gali pareikalauti atnaujinti „PlayReady“. Jei atsisakysite atnaujinti, negalėsite pasiekti turinio, kuriam reikia atnaujinimo.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

## Tvarumas

### Energijos vartojimo veiksmingumas

Šiame televizoriuje numatytos energijos taupymo funkcijos. Norėdami pasiekti šias funkcijas, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Žalias mygtukas**.

- **Energijos taupymo vaizdo nustatymai:** galite taikyti energijos taupymo vaizdo nustatymų derini. Žiūrėdami TV, paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite [**Energ.taupymas**]. Tada pasirinkite [**Energ.taupymas**] vaizdo nustatymus.
- **Ekrano išjungimas:** jei per TV norite tik klausytis garso, TV ekraną galite išjungti. Kitos funkcijos ir toliau veikia išprastai. Žiūrėdami TV, paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite [**Ekranas išj.**].
- **Mažos energijos sąnaudos parengties režimu:** pažangiausios maitinimo schemas leidžia maksimaliai sumažinti televizoriaus suvartojamos energijos kiekį ir užtikrinti nepertraukiama veikimą parengties režimu.
- **Automatinis išjungimas:** siekdami sutauptyti energijos, nustatykite, kad po tam tikro neaktyvumo laikotarpio TV išsijungtų automatiškai. Žiūrėdami TV, paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite [**Autom. išjungimas**]. Tada pasirinkite laikotarpį, po kurio TV išsijungtų automatiškai.
- **Neaktyvių įrenginių išjungimas:** išjunkite prijungtus su „EasyLink“ HDMI-CEC (naudotojams skirtas elektroninis valdymas) suderintus neaktyvius įrenginius. Žiūrėdami TV, paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite [**Neaktyvūs įrenginiai išjungti**].

- **Maitinimo valdymas:** pritaikius pažangią maitinimo valdymo funkciją šis televizorius suvartoja mažiau energijos. Norėdami pamatyti, kaip pasirinkus pageidaujamus televizoriaus nustatymus savykinai pakis televizoriaus suvartojamos energijos kiekis, paspauskite  ir pasirinkite [Sąranka] > [Žr. demonstrac.] > „Active Control“ demonstr.

---

## Perdirbimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžes su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminiių surinkimo sistema.



Laikykites nustatyti vietinių taisykių ir neišmeskite senų gaminiių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



---

## Energijos etiketė

Europos energijos etiketėje nurodoma gaminio energijos suvartojimo efektyvumo klasė. Kuo gaminio energijos suvartojimo efektyvumo klasės nuoroda arčiau žalias spalvos, tuo mažiau energijos jis suvartoja.

Ant etiketės nurodyta energijos suvartojimo efektyvumo klasė, kiek vidutiniškai energijos suvartojama naudojant gaminį ir kiek vidutiniškai jos suvartojama per metus. Energijos suvartojimo reikšmes galite rasti ir jūsų šaliai skirtoje „Philips“ svetainėje adresu [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

# Žinynas ir palaikymas

## Žinyno naudojimas

Kad ekranė atidarytumėte meniu [Žinyn.], paspauskite **Mėlynas mygtukas**.

Kad išeitumėte iš meniu [Žinyn.], paspauskite .

## Apsilankykite „Philips“ svetainėje

Jei ekranė pateikiamame [Žinyn.] norimos informacijos rasti nepavyksta, apsilankykite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos svetainėje adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Be to, „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos svetainėje galėsite:

- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK);
- atsiisiusti spausdinti skirtą šio naudotojo vadovo PDF versiją;
- el. paštu išsiųsti konkrečią klausimą;
- bendrauti internetu su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojas (galimybė siūloma tik kai kuriose šalyse).

## „Philips“ jungiamumo vedlio naudojimas

Lengvai naudojamame jungiamumo vedlyje pateikiamos instrukcijos, kaip prijungti televizorių prie kitų įrenginių. Apsilankykite svetainėje

<http://www.connectivityguide.philips.com>.

## Paieška TV forume

Galbūt jūsų klausimus jau atsakė „Philips“ televizorių naudotojų bendruomenė.

Apsilankykite adresu

[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

## Susisiekimas su „Philips“


Be to, pagalbos galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybą savo šalyje. Telefono numeris nurodytas prie šio gaminio pridėtame lankstinuke arba internete adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Prieš susisiekdamis su „Philips“, užsirašykite televizoriaus modelį ir serijos numerį. Ši informacija nurodyta kitoje televizoriaus pusėje arba ant jo pakuotės.

## 2 TV naudojimas

### TV valdikliai


#### Galiniai valdikliai

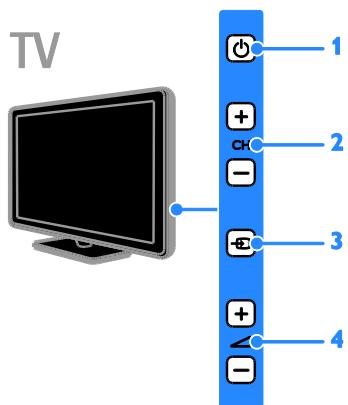

1. (Budėjimo režimas): TV įjungimas arba išjungimas.
2. +/-: tolesnio arba ankstesnio kanalo įjungimas.
3. (SOURCE): prijungto įrenginio turinio žūrėjimas.
4. +/- (Garsumas): garsumo didinimas arba mažinimas.

#### Jutikliai ir indikatoriai

TV

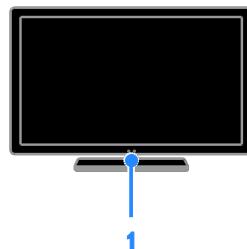


#### Naudojant PFL4xx8

##### 1. Nuotolinio valdymo jutiklis

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į jutiklį. Jisitinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus nėra daikty.

TV

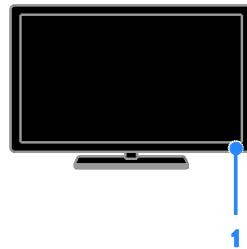


#### Naudojant PFL3xx8


##### 1. Nuotolinio valdymo jutiklis

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į jutiklį. Jisitinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus nėra daikty.


## Nuotolinis valdymas

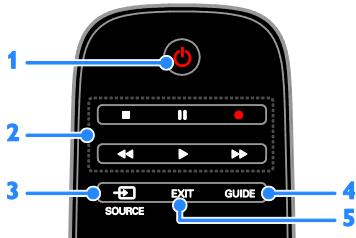


1. **Power** (Budėjimo režimas): TV įjungimas arba parengties režimo nustatymas.
2. **Leidimo mygtukai**: multimedijos failų atkūrimo valdymas.
3. **SOURCE**: prijungto įrenginio stebėjimas.
4. **GUIDE**: programų vedlio rodymas.
5. **EXIT**: išėjimas iš meniu ar TV funkcijų.

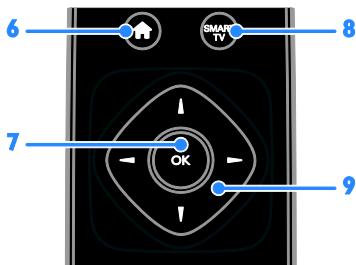


6. **Home** (Pradžia): prieiga prie pagrindinio meniu.
7. **OK**: įvesties arba pasirinkimo patvirtinimas.
8. **SMART TV**: prieiga prie „Smart TV“.
9. **▲▼◀▶** (Naršymo mygtukai): meniu naršymas ir elementų pasirinkimas.

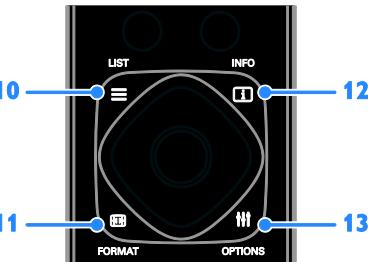

10. **≡ LIST**: prieiga prie TV kanalu sąrašo.
11. **FORMAT**: vaizdo formato pakeitimas, kad jis atitiktų vaizdo šaltinių.
12. **INFO**: informacijos apie dabartinius veiksmus peržiūra.
13. **OPTIONS**: prieiga prie galimų parinkčių, vaizdo ir garso meniu.

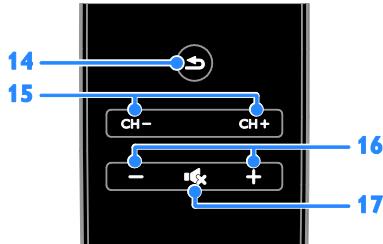

14. **Back** (Galas): grįžtis į ankstesnį meniu puslapį arba išėjimas iš TV funkcijos.
15. **CH +/-**: kanalu perjungimas.
16. **+/-** (Garsumas): garsumo reguliavimas.
17. **Mute** (Nutildyti): garso nutildymas arba atkūrimas.

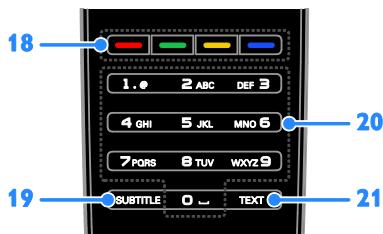

18. **Spalvoti mygtukai**: užduočių arba parinkčių pasirinkimas.
19. **SUBTITLE**: subtitru įjungimas arba išjungimas.
20. **0-9 (Skaičių mygtukai)**: TV kanalu pasirinkimas arba teksto įvedimas.
21. **TEXT**: teleteksto įjungimas arba išjungimas.

## „EasyLink“ valdikliai

Jei televizorių prijungsite prie iрenginio, kuriame veikia HDMI-CEC, pvz., „Blu-ray“ grotuvo arba namų kino sistemos, galésite juos vienu metu valdyti tuo pačiu nuotolinio valdymo pultu. Prijungus tereikia ijjungti „EasyLink“.

Daugiau informacijos apie „EasyLink“ rasite TV prijungimas > „EasyLink“ iрenginių nustatymas > Valdymo iрenginiai (Puslapis 60).

## Nuotolinio valdymo pultas ekrane

Prijungtus iрenginius, kuriuose ijjungta HDMI-CEC, galite valdyti ir kitais nuotolinio valdymo pultu ekrane mygtukais. Prijunge išitikinkite, kad „Easylink“ yra ijjungta. Daugiau informacijos apie „EasyLink“ rasite TV prijungimas > „EasyLink“ iрenginių nustatymas > Valdymo iрenginiai (Puslapis 60).

Norédami pasiekti nuotolinio valdymo pultą ekrane, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Žiurėdami prijungto iрenginio turinį, paspauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Rodyti nuot. valdikli]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite ekrano mygtuką ir paspauskite **OK**.

## Nuotolinis valdymas išmaniuoju telefonu

Naudodami išmaniojo telefono programą „Philips MyRemote“, išmanuji telefoną galite naudoti kaip atsarginjį nuotolinio valdymo pultą ir net kaip klaviatūrą. Be to, televizoriuje galite peržiūréti išmanaijamę telefono esančius vaizdus kaip skaidrių pateiktų.



**Pastaba:** išitikinkite, kad TV ir išmanusis telefonas prijungti prie to paties vietinio tinklo. Daugiau informacijos žr. TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto (Puslapis 62).

Vadovaudamiesi šiais nurodymais atsisiųskite programą „Philips MyRemote“:

1. Iš internetinės parduotuvės „Apple App“ arba „Google Play“ į savo išmanuji telefoną atsisiųskite programą „Philips MyRemote“.
2. Laikykites programų parduotuvėje pateiktų instrukcijų.

## Žiurėti TV

### TV ijjungimas arba išjungimas

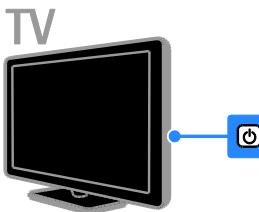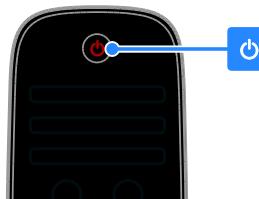

### TV ijjungimas

- TV ijjunkite į maitinimo lizdą ir ijjunkite maitinimą.
- Jei televizorius nejjungtas, budéjimo režimu veikiantis LED lieka išjungtas. TV paspauskite **Ø**.
- Jei budéjimo režimu veikiantis LED šviečia, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **Ø**.

**Pastaba:** televizorius sureaguoja ne iš karto.

**Patarimas:** jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite ijjungti budéjimo režimu veikiantį TV, paspauskite bet kurį TV mygtuką.

### TV perjungimas į parengties režimą

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **Ø**. Budéjimo režimu veikiantis televizoriaus LED pradeda švesti raudonai.

## TV išjungimas

TV paspauskite .

Budėjimo režimu veikiantis LED išjungiamas.

**Pastaba:** veikdamas parengties režimu arba išjungtas televizorius kažkiek, nors ir labai mažai, energijos suvartoja. Jei kurį laiką televizoriaus naudoti neketinate, atjunkite jo maitinimo kištuką.


## Automatinis išjungimas

Naudodami šiuos TV energijos taupymo nustatymus, įgalinamus pagal numatytaisias nuostatas, galite sumažinti energijos. Jei vartotojas keturias valandas neatlieka jokių veiksmų (pvz, nepaspaudžia nuotolinio valdymo pulto arba TV mygtuko), automatiškai išjungiamas TV budėjimo režimas.


### Norėdami išjungti automatinio išjungimo funkciją:

1. Žiūrėdami televizorių, paspauskite **Žalias mygtukas** nuotolinio valdymo pulto mygtuką automatiškai išjungiamas.
2. Pasirinkite **[Autom. išjungimas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Išjungti]**, tada paspauskite **OK**.

## TV garsumo reguliavimas

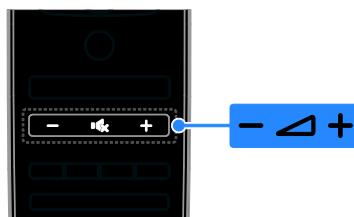

TV

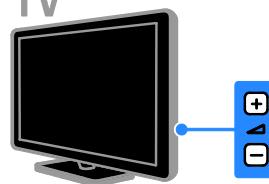

### Padidinti arba sumažinti TV garsumą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite .
- TV paspauskite .



### TV garsumo nutildymas arba grąžinimas

- Jei norite nutildyti garsą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką .
- Dar kartą paspauskite , jei norite grąžinti garsumą.

### Ausinių garsumo reguliavimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Garsas] > [Ausin.garsumas]** ir paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite lygi.

## TV kanalų perjungimas

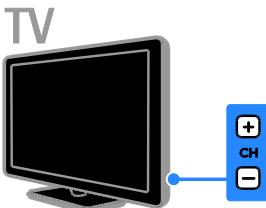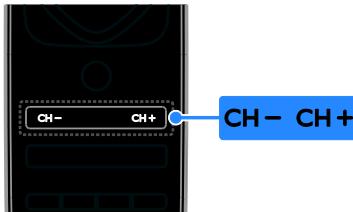

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus mygtukus **CH +/-**.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Skaičių mygtukai**, kad įvestumėte kanalo numerį.

## Mégstamiausių kanalų valdymas

Gali būti rodomi visi kanalai arba tik mágstamiausiųjų sąrašas.

### Mágstamiausių kanalų sąrašo kúrimas

1. Paspauskite **≡ LIST**.

Parodomas kanalų sąrašas.

2. Pasirinkite kanala, kurį norite pažymeti kaip mágstamiausią, ir paspauskite **☰ OPTIONS**.

3. Pasirinkite **[Pridéti / šalinti mágstamiausiuosius]**, tada paspauskite **OK**.

Pasirinktas kanalas pažymimas žvaigždute.

Norédami iš parankinių sąrašo pašalinti kanala, pasirinkite **[Pridéti / šalinti mágstamiausiuosius]** ir paspauskite **OK**.

### Mágstamiausių kanalų sąrašo rodymas

1. Paspauskite **≡ LIST**, o tada – **☰ OPTIONS**.

2. Pasirinkite **[Sarašas] > [Parankiniai]**, kad kanalai būtų rodomi mágstamiausiųjų sąraše.

3. Paspauskite **OK**, norédami patvirtinti.

## Kanalų sąrašų tvarkymas

Jvedę kanalus galite:

- filtruoti kanalus;
- perjungti per anteną ir kabelį transliuojamus kanalus;
- pervadyti kanalus;
- pertvarkyti kanalus;
- užrakinti kanalus;
- klausytis skaitmeninių radio kanalų.

### Kanalų filtravimas

1. Žiūrédami TV paspauskite **≡ LIST**.
2. Paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **[Filtras]**.
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:

- **[Skaitm. ir analog.]**: kanalu sąraše rodomi visi kanalai.
- **[Skaitm. TV kanalai]**: rodomi tik skaitmeniniai kanalai.
- **[Analogniniai kanalai]**: rodomi tik analoginiai kanalai.
- **[Nemokama/koduota]**: kanalu sąraše rodomi visi kanalai.
- **[Koduoti kanalai]**: rodomi koduoti kanalai.
- **[Nemokami kanalai]** rodomi: nemokami kanalai.

**Pastaba:** kiekvieno transliuotojo filtravimo parinktys gali skirtis.

### Perjungti per anteną ir kabelį transliuojamus kanalus

Žiūrédami TV galite perjungti per anteną ir kabelį transliuojamus kanalus.

1. Žiūrédami TV paspauskite **↑**.
2. Pasirinkite **[Saranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalo diegimas] > [Antenos jungtis]**.
3. Pasirinkite **[Antena (DVB-T)]**, kad galétiuometé žiüréti per anteną transliuojamus kanalus, arba **[Kabeliné (DVB-C)]**, kad galétiuometé žiüréti per kabelį transliuojamus kanalus, tada paspauskite **OK**.

## Kanalų pervadinimas

Pasirinkus kanalą rodomas jo pavadinimas. Tada galite pakeisti šio kanalo pavadinimą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**.

Parodomas kanalų sąrašas.

2. Pasirinkite kanalą, kurį norite pervardyti, tada pasirinkite **☰ OPTIONS**.

3. Pasirinkite **[Pervad.]**, tada paspauskite **OK**. Rodoma ekraniinė klaviatūra.

4. Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinksite simbolius, tada paspauskite **OK**.

5. Baigę pasirinkite **[Atlikta]** ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

## Kanalų pertvarkymas

Ivedę kanalus galite pertvarkyti jų sąrašą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**.

Parodomas kanalų sąrašas.

2. Paspauskite **☰ OPTIONS**.

3. Pasirinkite **[Užsakyti iš naujo]**, tada paspauskite **OK**.

4. Pasirinkite į kitą vietą norimą perkelti kanalą, tada paspauskite **OK**.

5. Paspausdami **Naršymo mygtukai**

perkelkite pažymėtą kanalą į kitą vietą, o tada paspauskite **OK**.

6. Baigę paspauskite **☰ OPTIONS**.

7. Pasirinkite **[Išeiti iš „Pertvarkyti“]** ir paspauskite **OK**.

## Kanalo užrakinimas

Galite neleisti žiūrėti kanalu juos užrakinindami.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**.

Parodomas kanalų sąrašas.

2. Pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti, ir paspauskite **☰ OPTIONS**.

3. Pasirinkite **[Užrakinti kanala]**, tada paspauskite **OK**.

4. Paraginus įveskite PIN kodą.

Kanalų sąraše šie kanalai pažymėti užrakto piktograma.

**Patarimas:** jei norite žiūrėti užrakinę kanalą, paraginus įveskite PIN kodą.

## Skaitmeninių radio kanalų klausymas

Jei pateikiami skaitmeniniai radio kanalai, galite jų klausytis. Jie įvedami automatiškai įvedant TV kanalus.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**.

Bus pateiktas kanalų sąrašas.

2. Paspauskite **☰ OPTIONS**.

3. Pasirinkite **[Filtras] > [Radijas]**, tada paspauskite **OK**.

4. Pasirinkite radio kanalą, tada paspauskite **OK**.

## Prijungtų įrenginių peržiūra

Kad galėtumėte žiūrėti įrenginio turinį, turite ji prijungti prie TV. Žr. **TV prijungimas > Įrenginių prijungimas** (Puslapis 50).

### Įrenginio pasirinkimas SOURCE

1. Paspauskite **☛ SOURCE**.

2. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.

### Įrenginio pasirinkimas iš pagrindinio meniu

1. Paspauskite **⬆**.

2. Pasirinkite **[Šaltinis]**, tada paspauskite **OK**.

3. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.

Norėdami pridėti arba valdyti prijungtus įrenginius žr. **TV prijungimas > Prijungtų įrenginių peržiūra > Įrenginio nustatymų keitimas** (Puslapis 59).

## **Įšankstinių vaizdo ir garso nustatymų naudojimas**

TV galimi išankstiniai vaizdo ir garso nustatymai. Šiuos nustatymus galite taikyti arba tinkinti.

### **Norimų vaizdo nustatymų pasirinkimas**

1. Žiūrėdami TV paspauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [Vaizdo tipas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:

- **[Asmeninis]**: taikyti pasirinktus vaizdo nustatymus.
- **[Ryškus]**: sodrūs ir dinamiški nustatymai puikiai tinkta naudoti dienos šviesoje.
- **[Natūralus]**: natūralaus vaizdo nustatymai.
- **[Standartinis]**: numatytieji nustatymai, tinkantys daugumai aplinkų ir vaizdo įrašų tipų.
- **[Filmas]**: geriausi nustatymai filmams žiūrėti.
- **[Fotografija]**: geriausi nustatymai nuotraukoms peržiūrėti.
- **[Energ.taupymas]**: nustatymai, padedantys suaupyti daugiausia energijos.

### **Norimų garso nustatymų pasirinkimas**

1. Žiūrėdami TV paspauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [Garso tipas]**, tada paspauskite **OK**.

3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:

- **[Asmeninis]**: pasirinktų garso nustatymų taikymas.
- **[Originalas]**: nustatymai, tinkantys daugumai aplinky ir garso įrašų tipų.
- **[Filmas]**: geriausi nustatymai filmams žiūrėti.
- **[Muzika]**: geriausi nustatymai muzikai klausytis.
- **[Žaidimas]**: geriausi nustatymai žaidimams.
- **[Naujienos]**: geriausi nustatymai laidoms, kuriose daugiausia kalbama, pvz., žinioms.

## **Vaizdo formato keitimas**

Galima pasirinkti vaizdo šaltinį atitinkančią vaizdo formatą.

1. Paspauskite **FORMAT**.
2. Pasirinkite vaizdo formatą ir paspauskite **OK**.

Galimi vaizdo formatai priklauso nuo vaizdo šaltinio:

- **[Automatinis užpildymas]**: koreguoja vaizdą, kad būtų užpildytas ekranas (subtitrai lieka matomi). Rekomenduojama, kad ekranas kuo mažiau išskraipyti vaizdą (bet neskirtas HD ir kompiuteriui).
- **[Automatinis priartinimas]**: padidina vaizdą, kad būtų užpildytas ekranas. Rekomenduojama, kad ekranas kuo mažiau išskraipyti vaizdą (bet neskirtas HD ir kompiuteriui).
- **[Stipr.priartin.]**: pašalina juodas juostas 4:3 formato translacių šonuose. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
- **[Filmo išlaik.16:9]**: keičia 4:3 formatą į 16:9. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
- **[Platus ekranas]**: plačiaekranio formato turinys rodomas neįtemptas. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
- **[Be mastelio]**: užtikrina didžiausią detalumą naudojant kompiuterį. Galima rinktis tik tada, kai vaizdo meniu įjungtas kompiuterio režimas.
- **[4:3]**: rodoma klasikiniu 4 : 3 formatu.

# Programų vedlio rodymas

## Ką galite nuveikti

Naudodami transliuotojų pateiktus programų vedlius galite matyti skaitmeninių TV kanalų programas ir programų apžvalgas. Internetinius programų vedlius teikia transliuotojas.

Programų vedlius galite žiūrėti vienu iš toliau nurodytų būdų.

- Iš transliuotojo
- Iš interneto

Kanalų programų vedlio informacijos negalite matyti, jei:

- kanalas skirtas žiūrovams, kurių amžius lygus arba didesnis už TV nustatyta amžiaus apribojimą;
- kanalas užrakintas.

## Iš transliuotojo

### Transliuotojo programų vedlio pasirinkimas

Prieš naudodami programų vedlių, patikrinkite šiuos nustatymus:

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Saranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [TV gidas].**
3. Pasirinkite **[Iš transliuotojo]** ir paspauskite **OK**.

### Prieiga prie transliuotojo programų vedlio

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[TV gidas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Jei programų vedlių naudojate pirmą kartą, atnaujinkite jį laikydami ekrane pateikiamų instrukcijų.

### Transliuotojo programų vedlio pritaikymas

Galite tinkinti rodomą informaciją, norėdami:

- gauti priminimą, kai prasideda programos;
- rodyti tik pageidaujamus kanalus.
- keisti rodomą dieną.
- suplanuoti programų įrašus. Žr. **Daugiau TV funkcijų naudojimas > TV laidų įrašymas > Įrašų planavimas** (Puslapis 27).

**Pastaba:** parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į transliuotojo pateikiamą programų informaciją.

1. Programų vedlyje paspauskite **¶ OPTIONS**.

2. Pasirinkite parinkti ir paspauskite **OK**:

- **[Naujinti TV gida]:** atnaujinti programų vedlio informaciją.
- **[Keisti dieną]:** pasirinkti programų vedlio rodymo dieną.
- **[Ieškoti pagal žanrą]:** ieškoti programų pagal žanrą.
- **[Visi priminimai]:** rodyti visų programų priminimų sąrašą.

## Iš interneto

Įsitikinkite, kad televizorius prijungtas prie didelės spartos plačiajuosčio interneto ryšio. Žr. **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto** (Puslapis 62).

### Internetinio programų vedlio pasirinkimas

Prieš naudodami programų vedlių, patikrinkite šiuos nustatymus:

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Saranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [TV gidas].**
3. Pasirinkite **[Iš interneto]**, tada paspauskite **OK**.

### Prieiga prie internetinio programų vedlio

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[TV gidas]**, tada paspauskite **OK**.

**Pastaba:** jei programų vedlių naudojate pirmą kartą, atnaujinkite jį vykdymadi ekrane pateiktus nurodymus.

### Internetinio programų vedlio pritaikymas

Programų vedlių galite naudoti norėdami:

- suplanuoti programų įrašus. Žr. **Daugiau TV funkcijų naudojimas > TV laidų įrašymas > Įrašų planavimas** (Puslapis 28).
- atpažinti kanalus.
- pasirinkti rodymo dieną;
- iš naujo įkelti ir priartinti programų vedlio informaciją;
- peržiūrėti saugos informaciją.

**Pastaba:** parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į transliuotojo pateikiamą programų informaciją.

1. Programu vedlyje paspauskite **☰ OPTIONS**.

2. Pasirinkite parinkti ir paspauskite **OK**:

- **[Irašyti]:** nustatyti suplanuotą įrašymą.
- **[Atpažinti kanalą]:** rankiniu būdu atnaujinti kanalo informaciją.
- **[Pasirinkti dieną]:** pasirinkti rodymo dieną.
- **[Rankinis įrašymas]:** nustatyti įrašymą rankiniu būdu.
- **[Perkrautu puslapi]:** atnaujinti puslapio rodymą.
- **[Padidinti]:** keisti puslapio rodymo masteli.
- **[Saugumo informacija]:** rodyti programos saugos informaciją.

## Multimedijos failų leidimas

### Ką galite nuveikti

Per TV galite leisti vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką naudodamai:

- prie namų tinklo prijungtą kompiuterį;
- prie TV prijungtą USB įrenginį.

### Failų leidimas iš kompiuterio

#### Ko jums reikia

- Laidinis arba belaidis namų tinklas, prijungtas naudojant universalų „prijungti ir leisti“ (uPnP) kelvedį.
- Laidiniams tinklams: LAN kabelis, kuriuo televizorius prijungiamas prie namų tinklo.
- Belaidžiams tinklams PFL32x8: „Philips“ belaidis USB adapteris PTA128 (parduodamas atskirai).
- Kompiuteriye veikiantis medijos serveris.
- Atitinkami kompiuterio užkardos nustatymai, leidžiantys leisti medijos serverį.

### Tinklo nustatymas

1. Prijunkite savo TV ir kompiuterį prie to paties namų tinklo. Žr. **TV prijungimas >**

**Prijungimas prie tinklo ir interneto** (Puslapis 62).

2. Ijunkite kompiuterį ir kelvedį.

#### Pastaba.

Jei dėl išorinių elektros trukdžių (pvz., elektrostatinės iškrovos) aparatas negrąžta į DLNA režimą, reikia naudotojo įsikišimo.

### Medijos bendrinimo nustatymas

1. Norédami bendrinti medijos failus, į kompiuterį įdiekite medijos serverį. Kai kurie medijos serveriai:

- **PC:** „Windows Media Player 11“ (arba naujesnė versija) arba „TVserity“
- **„Mac“:** „Twonky“

2. Paleidę kompiuteriye medijos serverį įjunkite medijos bendrinimą. Daugiau informacijos, kaip nustatyti medijos bendrinimą, žr. medijos serverio svetainėje.

### Failų leidimas

1. Paspauskite SOURCE.

2. Pasirinkite **[Naršyti tinklą]**, tada paspauskite **OK**.

3. Turinio naršykleje pasirinkite failą ir paspauskite **OK**, kad jis paleistumėt.

4. Paspausdami **Leidimo mygtukai** valdykite leidimą.

5. Nebūtina: norédami pasirinkti kitą medijos serverį pasirinkite **[Laikmenų serveris]**.

#### Patarimai:

- jei norite filtruoti failus pagal tipą, pasirinkite viršutinę juostą;
- jei norite išdėstyti failus pagal albumo pavadinimą, atlikėją ar kitus laukus, pasirinkite **[Rūšiuoti]**;
- jei norite išvalyti neprijungtų medijos serverių sąrašą, paspauskite **☰ OPTIONS**, tada pasirinkite **[Išvalyti atjungtus serverius]** ir paspauskite **OK**.

## Failų leidimas iš USB įrenginio

Jei USB saugojimo įrenginyje turite nuotrauką, vaizdo įrašą arba muzikos failų, galite paleisti juos TV.

### Atsargiai.

- „TP Vision“ nepriima atsakomybės, jei naudojamas nepalaikomas USB saugojimo įrenginys, taip pat už įrenginyje saugomų duomenų sugadinimą arba praradimą.
- Neperkraukite USB jungties. USB atmintinę, kuriai reikia daugiau kaip 500 mA galios, būtinai junkite prie jai skirto išorinio maitinimo šaltinio.

### USB įrenginio naršymas

- USB įrenginį prijunkite prie TV USB jungties.
- Paspauskite SOURCE, pasirinkite [USB] ir paspauskite OK.
- Turinio naršykleje pasirinkite failą ir paspauskite OK, kad jį paleistumėte.
- Paspausdami Leidimo mygtukai valdykite leidimą.
- Nebūtina: norėdami pasirinkti kitą USB įrenginį TV ekrano apačioje pasirinkite [USB įrenginys].

### Patarimai:

- jei norite filtruoti failus pagal tipą, pasirinkite viršutinę juostą;
- jei norite išdėstyti failus pagal pavadinimą, datą ar kitus laukus, pasirinkite [Rūšiuoti].

## Leidimo parinktys

### Vaizdo įrašų peržiūra

- Viršutinėje juosteje pasirinkite .
- Pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite OK.
- Nebūtina: norėdami leisti visus aplankę esančius vaizdo įrašus pasirinkite vaizdo įrašą, tada pasirinkite [Leisti viską].

- Kad paleistumėte kitą arba ankstesnį vaizdo įrašą, paspauskite CH + arba CH -.
- Kad pristabdytumėte vaizdo įrašą, paspauskite OK.  
Norėdami testi leidimą, dar kartą paspauskite OK.
- Kad praleistumėte 10 sekundžių pirmyn arba atgal, paspauskite ► arba ◀.
- Norėdami ieškoti į priekį ar atgal, paspauskite ►► arba ◀◀. Kad perjungtumėte įvairius greičius, spauskite mygtuką keletą kartų.
- Kad sustabdytumėte vaizdo įrašą, paspauskite ■.

### Vaizdo įrašo parinktys

Leisdami vaizdo įrašą paspauskite OPTIONS ir OK, kad pasirinktumėte parinktį:

- [Paastraštės]: pasirinkite galimus subtitry nustatymus.
- [Paastrašt.kalba]: pasirinkite subtitrų kalbą, jei galima.
- [Ženklių rinkinys]: pasirinkite subtitrams tinkamą simbolių rinkinį.
- [Garso įrašo kalba]: pasirinkite garso įrašo kalbą.
- [Kartoti]: pasirinkite [Kartoti], kad vaizdo įrašą leistumėte pakartotinai, arba [Paleist.vien.kart], kad jį leistumėte vieną kartą.
- [Laikmenų serveris]: kai leidžiate medijos serverio turinį, galite pasirinkti kitą medijos serverį.
- [Ij.atsitikt.tvarka] / [.atsitikt.tvarka]: ijjungi arba išjungi vaizdo failų leidimą atsitiktinė tvarka.
- [DivX® VOD]: šio TV „DivX“ registracijos ir išsiregistravimo kodų rodymas.

## Pastaba.

Kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašo informaciją (pvz., leisto turinio laiką, trukmę, pavadinimą, datą), pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **[INFO]**.

Kad pasléptumėte informaciją, dar kartą paspauskite **[INFO]**.

## Muzikos klausymas

1. Viršutinėje juosteje pasirinkite **♪**.
2. Pasirinkite muzikos įrašą ir paspauskite **OK**.
3. Nebūtina: norėdami leisti visus aplankę esančius muzikos įrašus pasirinkite muzikos įrašą, tada pasirinkite **[Leisti viską]**.
  - Kad paleistumėte kitą arba ankstesnį muzikos įrašą, paspauskite **CH+** arba **CH-**.
  - Kad pristabdymėte muzikos įrašą, paspauskite **OK**. Norėdami testi leidimą, dar kartą paspauskite **OK**.
  - Kad praleistumėte 10 sekundžių pirmyn arba atgal, paspauskite **►** arba **◀**.
  - Norėdami ieškoti į priekį ar atgal, paspauskite **►►** arba **◀◀**. Kad perjungtumėte įvairius greičius, spauskite daugiau kartų.
  - Kad sustabdytumėte muzikos įrašą, paspauskite **■**.

## Muzikos parinktys

Leisdami muzikos įrašą paspauskite **[OPTIONS]** ir **OK**, kad pasirinktumėte parinktį:

- **[Kartoti]**: pasirinkite **[Kartoti]**, kad pakartotinai leistumėte įrašą arba albumą, arba pasirinkite **[Paleist.vien.kart]**, kad paleistumėte įrašą vieną kartą.
- **[Laikmenų serveris]**: kai leidžiate medijos serverio turinį, galite pasirinkti kitą medijos serverį.
- **[Ij.atsitikt.tvarka] / [Išj.atsitikt.tvarka]**: ižungti arba išjungti garso takelių leidimą atsitiktine tvarka.

## Pastaba.

Kad peržiūrėtumėte dainos informaciją (pvz., pavadinimą, atlikėją, trukmę), pasirinkite dainą ir paspauskite **[INFO]**.

Kad pasléptumėte informaciją, dar kartą paspauskite **[INFO]**.

## Žiūréti nuotraukas

1. Viršutinėje juosteje pasirinkite **[OK]**.
2. Pasirinkite nuotraukos miniautiūrą ir paspauskite **OK**.

## Skaidrių pateikties įjungimas

Jei aplankę yra daug nuotraukų, pasirinkite nuotrauką, tada pasirinkite **[Skaidrių rod.]**.

- Kad rodytumėte kitą arba ankstesnę nuotrauką, paspauskite **CH+** arba **CH -**.
- Kad sustabdytumėte skaidrių pateiktį arba uždarytumėte nuotrauką, paspauskite **≡ LIST** arba **■**.

## Skaidrių pateikties parinktys

Leisdami skaidrių pateikti paspauskite **[OPTIONS]** ir **OK**, kad pasirinktumėte parinktį:

- **[Išj.atsitikt.tvarka] / [Ij.atsitikt.tvarka]**: ižungti arba išjungti skaidrių pateikties nuotraukų peržiūrą atsitiktine tvarka.
- **[Kartoti]**: Pasirinkite **[Kartoti]**, kad skaidrių pateikti rodytumėte pakartotinai, arba **[Paleist.vien.kart]**, kad ją rodytumėte vieną kartą.
- **[Skaidr. rod. trukmė]**: kiekvienos pateikties nuotraukos rodymo trukmės pasirinkimas.
- **[Skaidr.perėjimai]**: perėjimo nuo vienos nuotraukos prie kitos pasirinkimas.
- **[Laikmenų serveris]**: kai leidžiate medijos serverio turinį, galite pasirinkti kitą medijos serverį.

## „DivX®“ VOD (vaizdo įrašų nuoma) leidimas

Šiam TV suteiktas „DivX“ sertifikatas (R), jis gali leisti aukštos kokybės „DivX“ vaizdo įrašų nuomas įrašus.

Kad galėtumėte leisti „DivX“ VOD vaizdo įrašus iš vaizdo įrašų parduotuvės ar kompiuterio, televizoriuje turite aktyvinti „DivX“ VOD. „DivX“ VOD aktyvinimas jūsų TV nemokamas.

### Užregistruokite TV

Jei paleidžiant išsinuomotą „DivX“ vaizdo įrašą TV nėra aktyvintas, rodomas „DivX“ registracijos kodas, skirtas jam aktyvinti.

Norédami užregistruoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Užsirašykite TV rodomą 8 arba 10 skaitmenų registracijos kodą ir eikite į svetainę <http://vod.divx.com>.
2. Atsiisiųskite „DivX“ leistuvo programinę įrangą į kompiuterį ir ją įdiekite.
3. Paleiskite „DivX“ leistuvo programinę įrangą ir sukurkite „DivX“ paskyrą: spustelėkite „VOD“ > „Create a DivX Account“ (VOD > „DivX“ paskyros kūrimas).
4. „DivX“ leistuve užregistruokite TV, naudodamai TV registracijos kodą: spustelėkite „VOD“ > „Register a DivX Certified Device“ (VOD > „DivX“ sertifikuoto įrenginio registravimas).
5. Paraginti atsiisiųskite ir įrašykite registracijos vaizdo įrašą į USB atmintinę arba į prijungtą medijos serverį.
6. Eikite į TV ir paleiskite registracijos vaizdo įrašą. Taip užbaigiamas registracijos procesas ir TV aktyvinamas „DivX“.

Išsamios informacijos rasite „DivX“ interneto svetainėje.

**Norédami išregistruoti šį TV:**

1. Paspauskite SOURCE.
2. Pasirinkite [Naršyti USB], tada paspauskite OK.
3. Paspauskite OPTIONS, pasirinkite [DivX® VOD] ir paspauskite OK.
4. Laikykite ekranėlėje pateikiamų nurodymų.

## Smart TV

### Ką galite nuveikti

Pasitelkė interneto programas („Apps“), kurios yra specialiai TV pritaikytos interneto svetainės, galésite naudotis toliau nurodytomis funkcijomis ir dar daugiau:

- skaitlyti laikraščių antraštes
- žiūrėti ir išsinuomoti vaizdo įrašų
- Peržiūrėti orų prognozes
- Peržiūrėti TV programas, kurias teko praleisti


Daugiau apie „Smart TV“ paslaugas sužinokite „Smart TV“ forumo svetainėje [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

### Pastaba:

- Ivaiziose šalyse teikiamos „Smart TV“ paslaugos ir programos skiriasi.
- Kokias taikomąsias TV programas ir jų palaikomas TV programas galima naudoti, lemia su šalimi susiję TV nustatymai. Kurios TV programos galimos, sužinosite prisijungę prie programos programų vedlio.
- „Smart TV“ puslapiai rodomi po vieną visame ekrane.
- Kai kurios svetainės gali būti rodomas neįšsamiai. Funkcijos, kurioms būtini papildiniai, gali neveikti.
- „TP Vision Netherlands B.V.“ neatsako už paslaugų teikėjų pateikiamą turinį ir jo kokybę.

## Ko jums reikia

1. Namų tinkle prijunkite TV prie interneto.
2. Savo TV sukonfigūruokite „Smart TV“.
3. Nebūtina: naudodamiesi kompiuteriu užsiregistrnuokite „Philips“, kad galėtumėte mėgautis išskirtinėmis privilegijomis ir gauti naujausią gaminio informaciją. Užsiregistrnuoti galite bet kada.

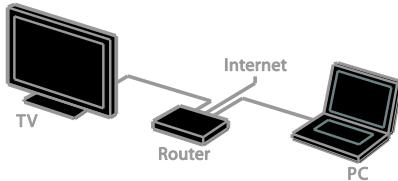

## TV prijungimas prie interneto

1. Namų tinkle didelės spartos ryšio kelvedį prijunkite prie interneto.
2. Įjunkite kelvedį.
3. Idiekite tinklą. Žr. **TV prijungimas >**

**Prijungimas prie tinklo ir interneto** (Puslapis 62).

## „Smart TV“ paleidimas

1. Paspauskite **SMART TV**.

Rodomos naudojimo sąlygos.

2. Vykdami ekrane pateiktas instrukcijas užbaikite registracijos procesą.

**Pastaba:** pirmą kartą paleidus „Smart TV“, klausiamasi, ar norite įjungti tévų kontrolės funkciją, kad galėtumėte užrakinti suaugusiesiems skirtas programas. Jei užrakinsite suaugusiesiems skirtą programą, reklaminiai skeibimai ir žiniatinklio puslapiai, kurie néra skirti „Smart TV“, išliks pasiekiami.

## Prieiga prie „Smart TV“ programų

Programas galima pasiekti iš „Smart TV“ pagrindinio puslapio. Šiame puslapyje rodomas piktogramos nurodo televizoriuje įdiegtas programas.

Kad prisijungtumėte prie programos, pasirinkite programą ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

### Programų įtraukimas

1. Pasirinkite **[App galerija]** ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite programą ir paspauskite **OK**, kad įtrauktumėte ją į pradžios ekraną.
3. Pridékite programą vykdymams ekrane pateikiamas instrukcijas.

### Patarimai:

- Galite ieškoti ir kitose šalyse esančių programų.
- Norédami grįžti į „Smart TV“ pagrindinį puslapį paspauskite **≡ LIST**.

**Pastaba:** „Smart TV“ paslaugos atnaujinamos automatiškai. Kad peržiūrėtumėte paskutinius naujinimus, **[App galerija]** pasirinkite **[Visi]** ir pakeiskite į **[Nauja]**.

## Interneto svetainių prieiga

1. Pasirinkite „Internet App“ ir paspauskite **OK**.

2. Pasirinkite žiniatinklio adreso lauką ir paspauskite **OK**.

Ekrane pasirodo klaviatūra.

3. Pasirinkite kiekvieną svetainės adreso simbolį ir paspauskite **OK**.

**Patarimas:** taip pat galite naudoti TV nuotolinio valdymo pulto **Skaičių mygtukai** žiniatinklio adresui įvesti.

## Priartinti / nutolinti puslapiai

Norédami priartinti arba nutolinti interneto puslapį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **[Padidinti]**.

2. Didinimą pasirinkite slankikliu.

3. Naudokite **Naršymo mygtukai**, jei norite peršokti nuo vieno pažymėto elemento prie kito ir slinkti per interneto puslapį.

## Slinkimas puslapiais

Paspausdami **Naršymo mygtukai ▲ ir ▼** tinklalapyje slinkite aukštyn ir žemyn.

## Perkrautti puslapį

Jei puslapis įkeltas netinkamai, paspauskite **☰ OPTIONS**, tada pasirinkite **[Perkrauti puslapį]**.

## Saugos informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti puslapių saugos informaciją, paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **[Saugumo informacija]**.

## „Smart TV“ parinktys

### „Smart TV“ atminties išvalymas

Galite visiškai išvalyti „Smart TV“ atmintį, išskaitant mėgstantinius, tévų kontrolės kodą, slaptažodžius, slapukus ir retrospektivą.

**Ispėjimas:** ši parinktis visiškai atkuria „Smart TV“ atmintį. Ji taip pat panaikina kitų interaktyviųjų programų, pvz., DTVi (interaktyviosios skaitmeninės TV), nustatymus.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [Tinklo parametrai]**.
3. Pasirinkite **[Išvalyti interneto atmintį]**, tada paspauskite **OK**.

## Vaizdo įrašų nuoma internetu

### Ko jums reikia

- Jisitinkinkite, kad televizorius prijungtas prie didelés spartos platiųuosčio interneto ryšio. Žr. **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto** (Puslapis 62).
- Prie televizoriaus prijungti mažiausiai 4 GB talpos USB atmintuką. Jei norite žiūrėti didelés raiškos vaizdo įrašus, naudokite mažiausiai 8 GB talpos atmintuką.

**Pastaba:** taip pat galite naudoti atskirą saugojimo įrenginį vaizdo įrašams įrašyti, pristabdyti ir nuomotis. Prijunkite su USB 2.0 suderinamą standžių diską (HDD), kurio talpa ne mažesnė kaip 250 GB, o per davimo sparta – ne mažiau kaip 30 megabitų per sekundę. Prieš naudodamai HDD, ji suformatuokite (žr. **Naudokite daugiau TV funkcijų > TV pristabdymas > USB standžiojo disko įdiegimas** (Puslapis 25)).

### USB atmintuko formatavimas

Prieš atsišunčiant išnuomotus vaizdo įrašus, USB atmintuką reikia suformatuoti. Visas USB atmintuke esantis turinys bus ištrintas.

1. Ijunkite TV.
2. USB atmintuką įjunkite į televizoriaus USB lizdą.
3. Paspauskite **☰**, kad būtų pradėtas formatavimas.
4. Suformatavę palikite USB atmintuką prijungtą prie TV.

### Vaizdo įrašų parduotuvės paieška

1. Paspauskite **SMART TV**.
2. Čekite į **[App galerija]**, kad galėtumėte ieškoti savo šalyje esančių vaizdo įrašų parduotuvų programų.
3. Pasirinkite parduotuvę ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Į pagrindinį puslapį įtraukiama vaizdo įrašų parduotuvės piktograma.
4. Norėdami patekti į parduotuvę, pasirinkite jos piktogramą ir paspauskite **OK**.

### Išsinuomoti vaizdo įrašą

Kad išsinuomotumėte, atsisiųstumėte ir žiūrėtumėte vaizdo įrašą, laikykite ekrane pateikiamų instrukcijų.

1. Atidarykite vaizdo įrašų parduotuvės programą. Gali reikėti prisiregistravoti arba įvesti prisijungimo informaciją.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.
3. Sumokėkite internetu.
4. Atsiųskite vaizdo įrašą.
5. Paleiskite ji ir žiūrėkite.

# Interaktyviosios TV prieiga

## Ką galite nuveikti

Naudodamis interaktyviajā TV galėsite matyti papildomos informacijos arba pramogų puslapius, kuriuos teikia skaitmeninės TV transliuotojai. Patirsite tikrą sąveiką, nes galėsite tiesiogiai reaguoti į skaitmeninį turinį.

**Pastaba:** naudodamis šią funkciją negalite atsiūsti failų į TV.

Transliuotojai naudoja įvairias interaktyvias TV sistemas, pvz.:

- „HbbTV“ (angl. „Hybrid Broadcast Broadband TV“)
- „iTV“ (angl. „Interactive TV“ – MHEG)
- MHP (angl. „Multimedia Home Platform“)
- „DTVi“ (angl. „Digital TV interactive“)

Apsilankykite transliuotojo svetainėje ir sužinokite, kuri interaktyvi sistema naudojama jūsų šalyje.

Toliau pateikiama keletas pavyzdžių, kokia interaktyvia veikla galite mėgautis.

- Peržiūrėti informaciją apie TV laidas
- Dalyvauti viktorinoje ar konkurse
- Žaisti žaidimus
- Apsipirkti internetu
- Sumokėti už dalyvavimą vaizdo įrašų nuomas programoje
- Balsuoti
- Kalbėtis

## Ko jums reikia

Kad galėtumėte mėgautis šia paslauga, jums reikia:

- skaitmeninių kanalų su interaktyviomis paslaugomis;
- laidinio arba belaidžio namų tinklo, prijungto naudojant universalųjį „prijungti ir leisti“ kelvedį (uPnP).

Informacijos apie prijungimą prie tinklo žr. **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto** (Puslapis 62).

## Interaktyviosios TV prieiga

Kanalus, kurie teikia interaktyvią paslaugas, galite atpažinti iš pranešimo, kuriuo esate raginami paspausti **Raudonas mygtukas** arba **OK**, kad prisijungtumėte prie interaktyviosios programos.

- Ijunkite skaitmeninį kanalą su interaktyviomis paslaugomis. Kol įkeliamą programą, rodomas mirksintis simbolis. Programą įkėlus rodoma piktograma.
- Paspauskite **Raudonas mygtukas** arba **OK**, kad paleistumėte interaktyvąją programą.
- Laikydamiesi ekrane pateiktamų instrukcijų nuotolinio valdymo pultu naršykite interaktyviuosiuose puslapiuose.

# 3 Daugiau TV funkcijų naudojimas

## Pause TV

### Ką galite nuveikti

Žiūrédami skaitmeninį kanalą galite pristabdyti programą, kad galėtumėte atsakyti į telefono skambutį arba padaryti pertraukėlę. Transliacija bus išsaugota prie TV prijungtame USB standžiajame diske. Todėl bet kada galésite paleisti programą vėl.

#### Pastaba:

- programą pristabdyti galima ne ilgiau kaip 90 min.

### Ko jums reikia

- Sureguliuokite TV, kad jis rodytų skaitmeninius kanalus. Žr. **TV nustatymų keitimas > Kanalai > Automatinis įdiegimas** (Puslapis 39).
- Prijunkite su USB 2.0 suderinamą standųjį diską, kurio talpa ne mažesnė kaip 4 GB, o perdavimo sparta – ne mažesnė kaip 30 megabitų per sekundę. Norédami optimalaus efektyvumo naudokite standųjį diską, kuriame yra 32 GB vietas.

### USB standžiojo disko įdiegimas

Kad galėtumėte pristabdyti TV, prie jo turite prijungti USB standųjį diską ir ji suformatuoti. Jei TV neatpažsta USB standžiojo disko, kompiuteriu formatuokite ji į NTFS arba FAT32 sistemą ir bandykite dar kartą.


#### Atsargiai.

- „TP Vision“ neprisiima atsakomybės, jei naudojamas nepalaikomas USB standusis diskas, taip pat už įrenginyje saugomų duomenų sugadinimą arba praradimą.

- Formatuojant pašalinami visi prijungtame USB standžiajame diske saugomi duomenys.
- USB standusis diskas yra suformatuotas išskirtinai šiam televizoriui. Laikykite jį nuolat prijungtą prie TV. USB standžiojo disko turinio negalima pasiekti iš kito TV ar kompiuterio.
- Neperkraukite USB jungties. USB standųjį diską, kuriam reikia daugiau kaip 500 mA galios, būtinai prijunkite prie jam skirto išorinio maitinimo šaltinio.

#### Pastaba:

- Išsitinkite, kad TV ir USB standusis diskas yra išjungti.
- Kol USB standusis diskas formatuojamas, kitų USB įrenginių prie TV jungti negalima.

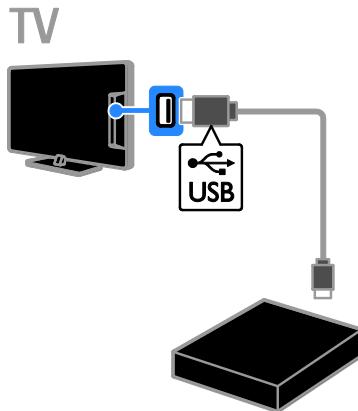

1. USB standųjį diską junkite tiesiai prie TV, o jei ketinate vėliau prijungti kitų USB įrenginių, USB standųjį diską prijunkite per USB koncentratorius.

Išsitinkite, kad USB koncentratorius prijungtas prie TV jungties **USB 1**.

2. Ijunkite TV ir standųjį diską, jei jis turi išorinį maitinimo šaltinį.


3. Ijunkite skaitmeninį TV kanalą.

4. Paspauskite **II**, kad pradėtumėte formatuoti USB standųjį diską.

5. Vykdydami ekrane pateiktamas instrukcijas baikite formatuoti.

**Ispėjimas:** formatavimas gali šiek tiek užtrukti. Neišjunkite TV ir neatjunkite USB standžiojo disko, kol šis procesas nebaigtas.

## Tiesioginės TV transliacijos pristabdymas

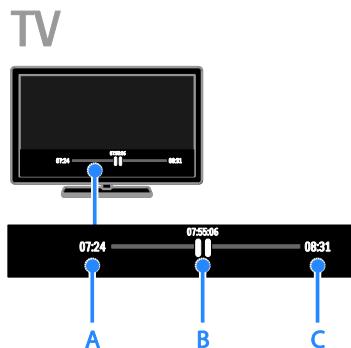

1. Įjungę skaitmeninį kanalą paspauskite **II**, kad pristabdytumėte TV programą.

2. Paspauskite **►**, norédami žiūrėti toliau.

Būsenos juosteje rodomi šie laiko indikatoriai:

**A.** rodo, kada programa buvo pristabdyta pirmą kartą.

**B.** rodo, kiek parodyta pristabdytos programos.

**C.** rodo, kiek parodyta tiesioginės programos.

- Norédami peržiūrėti išsaugotą transliaciją, paspauskite **◀◀ arba ▶▶**, kad galėtumėte ieškoti ankstesnio arba paskesnio turinio.
- Norédami pakeisti atkūrimo greitį, kelis kartus paspauskite **◀◀ arba ▶▶**.
- Norédami žiūrėti tiesioginę TV transliaciją, paspauskite **■■**.

**Pastaba:** kai vykdomas įrašymas, TV transliacijos pristabdyti negalima.

**USB standžiajame diske saugoma transliacija bus ištrinta toliau nurodytais atvejais.**

- Atjungus USB standųjį diską.
- Pradėjus įrašyti TV laidą.
- Įėjus į „Smart TV“.
- Įjungus TV parengties režimą.
- Perjungus kanalą.
- Pakeitus vaizdo šaltinių ir paleidus prijungtą įrenginį, pvz., „Blu-ray“ diskų leistuvą arba skaitmeninį imtuvą.

## TV laidų įrašymas

### Ką galite nuveikti

Jei TV gauna programų vedlius, galite įrašyti TV programas į USB standųjį diską. Galite įrašyti ir esamu metu transliuojamas ateityje transliuojamas TV programas.

#### Pastaba:

- Įrašymo paslauga palaikoma tik tose šalyse, kuriose yra programų vedliai.
- Šiaurės šalyse įrašant TV laidas TV teikia ribotą titrų palaikymą.

### Ko jums reikia

- Nustatykite TV gauti skaitmeniniam TV kanalam, pvz., DVB transliacijoms. Žr. **TV nustatymų keitimas > Kanalai > Automatinis įdiegimas** (Puslapis 39).
- Prijunkite su USB 2.0 suderinamą standųjį diską, kurio talpa ne mažesnė kaip 32 GB, o perdavimo sparta – ne mažiau kaip 30 megabitų per sekundę. Norédami optimalaus efektyvumo naudokite standųjį diską, kuriamo yra 250 GB vietos. TV laidoms įrašyti ir pristabdyti galite naudoti tą patį USB standųjį diską.

### USB standžiojo disko įdiegimas

Kad galėtumėte įrašyti TV laidas, prie TV turite prijungti USB standųjį diską ir ji suformatuoti.

Jei TV neatpažsta USB standžiojo disko, kompiuteriu formattuokite jį į NTFS arba FAT32 sistemą ir bandykite dar kartą.


#### Atsargiai.

- „TP Vision“ neprisiima atsakomybės, jei naudojamas nepalaikomas USB standusis diskas, taip pat už įrenginyje saugomų duomenų sugadinimą arba praradimą.
- Formatuojant pašalinami visi prijungtame USB standžiajame diske saugomi duomenys.

- USB standusis diskas yra suformatuotas išskirtinai šiam televizoriui. Laikykite ji nuolat prijungtą prie TV. USB standžiojo disko turinio negalima pasiekti iš kito TV ar kompiutero.
- Neperkraukite USB jungties. USB standujių diskų, kuriam reikia daugiau kaip 500 mA galios, būtinai prijunkite prie jam skirto išorinio maitinimo šaltinio.

#### Pastaba:

- Įsitikinkite, kad TV ir USB standusis diskas yra išjungti.
- Kol USB standusis diskas formatuojamas, kitų USB įrenginių prie TV jungti negalima.

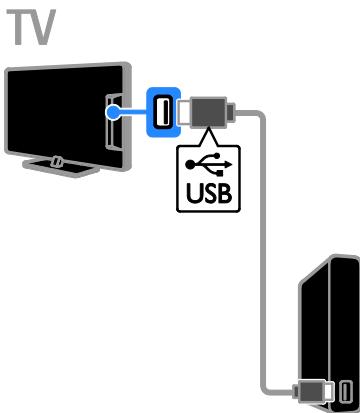

1. USB standujių diską jungite tiesiai prie TV, o jei ketinate vėliau prijungti kitų USB įrenginių, USB standujių diską prijunkite per USB koncentratoriu.
2. Ijunkite TV ir USB standujių diską, jei tame yra išorinis maitinimo šaltinis.
3. Ijunkite skaitmeninį TV kanalą.
4. Paspauskite **II**, kad pradėtumėte formatuoti USB standujių diską.
5. Vykdydami ekrane pateiktamas instrukcijas baikite formatuoti.

**Ispėjimas:** formatavimas gali šiek tiek užtrukti.  
Neišjunkite TV ir neatjunkite USB standžiojo disko, kol šis procesas nebaigtas.

#### Įrašymo pradžia



#### Įrašymas vienu spustelėjimu

Žiūrimą laidą galite įrašyti vienu mygtuko paspaudimui.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **●**. Įrašyti pradedama iš karto. Atidaromas iškylantysis langas, kuriamo nurodomas programos pabaigos laikas.
2. Nebūtina: naudokite **Naršymo mygtukai**, kad pažymėtumėte įrašymo pabaigos laiką.
3. Pasirinkite **[Patvirtinti]**, tada paspauskite **OK**.
4. Kad sustabdytumėte įrašymą, paspauskite **■**.

#### Pastaba:

- Įrašant negalima perjungti TV kanalų arba pristabdyti TV transliacijos.
- Jei TV vedlio informacija nepasiekiamą, nustatomas numatytais 30 minučių įrašymo laikas. Jį galite pakeisti, jei reikia.

## Įrašų planavimas

### Laidos informacijos peržiūra

Atsižvelgiant į laidos būseną, galite pradėti ją žiūrėti ar suplanuoti jos įrašymą.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[TV gidas]**.
3. Pasirinkite kanalą ir laidą, tada paspauskite **OK**.

Rodoma laidos informacija.

**Pastaba:** jei suplanuoti įrašymai bus vykdomi jums nesant, televizorių palikite veikiantį parengties režimu, o USB standųjį diską – ijjungtą.

### TV laidos įrašymo planavimas

Galite suplanuoti vėliau šiandien ar netgi per ateinančias aštunias dienas rodomas laidos įrašymą. Taip pat galite suplanuoti įrašymo laiką, kuris nėra susietas su programa, jei programų vedlio informacija nepasiekiamą.

1. Paspauskite  ir pasirinkite **[TV gidas]**.
2. Pasirinkite norimą įrašyti kanalą ir laidą.
3. Nebūtina: norėdami įrašyti programą, kuri bus transliuojama kitą dieną, paspauskite **III OPTIONS**, pasirinkite **[Keisti dieną]**, tuomet pasirinkite kitą dieną.
4. Pasirinkite **[Irašyti]**.
5. Pasirinkite ir pakeiskite įrašymo informaciją naudodami **Skaicių mygtukai** ir **Naršymo mygtukai**.
6. Pasirinkite **[Patvirtinti]**, tada paspauskite **OK**.

### Suplanuoto įrašymo keitimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Irašai]**, tada paspauskite **OK**.
3. Rodomas suplanuotų įrašų sąrašas.
4. Pasirinkite įrašą ir **[Koreguoti laiką]**.
5. Jei reikia, pakeiskite įrašymo laiką, tuomet pasirinkite **[Patvirtinti]**.

### atšaukti suplanuotą įrašymą,

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Irašai]**, tada paspauskite **OK**.
3. Rodomas įrašų sąrašas.
4. Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Pašalinti]**.
5. Suplanuotas įrašas atšaukiamas.

## Įrašų žiūréjimas

1. Paspauskite .
  2. Pasirinkite **[Irašai]**, tada paspauskite **OK**.
  3. Rodomas įrašų sąrašas.
  4. Pasirinkite įrašą iš sąrašo ir paspauskite **OK**.
  5. Įrašas paleidžiamas.
- Įrašų rikiavimas**
1. Paspauskite .
  2. Pasirinkite **[Irašai]**, tada paspauskite **OK**.
  3. Rodomas įrašų sąrašas.
  4. Paspauskite **III OPTIONS**.
  5. Pasirinkite parinktį, kad rūšiuotumėte pagal pavadinimą, datą, galiojimo datą arba tipą, tuomet paspauskite **OK**.

### Pastaba:

- Jei transliuotojas riboja dienų, per kurias galima peržiūrėti įrašą po laidos transliacijos, skaičių, įrašų sąraše rodomas dienų, po kurių įrašas baigs galioti, skaičius.
- Jei įrašas baigė galioti arba transliuotojas draudžia atkurti, įrašo nebus galima leisti.
- Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto įrašymo arba įrašas įrašomas kitu laiku, įrašų sąraše jis pažymimas kaip **[Nepavyko]**.

## Įrašų trynimas

puslapje **[Irašai]** rodomas visų įrašų sąrašas ir laisva USB standžiojo disko vieta. Kad diske atlaisvintumėte vietos, įrašus galite panaikinti.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[TV gidas] > [Irašai]**, tada paspauskite **OK**.
3. Rodomas įrašų sąrašas.
4. Pasirinkite įrašą ir **[Pašalinti]**.

# „Skype™“ naudojimas

## Ką galite nuveikti

- Per „Skype“ kalbėkite su bet kuo, būdami bet kur, nemokamai.
- Už nedidelį mokestį skambinkite į fiksuootojo ir mobiliojo ryšio telefonus. Reikia „Skype“ prenumeratos. Apsilankykite [www.skype.com](http://www.skype.com).
- Dalyvaukite konferenciniuose pokalbiuose.
- Siuškite ir gaukite balso pašto pranešimus.
- Peradresuokite skambučius.
- Tvarkykite internetinę būseną, „nuotaikos“ pranešimą ir profilio informaciją.



## Pastaba:

- Naudojant „Skype“ negalima skambinti pagalbos tarnyboms. „Skype“ nėra telefono pakaitalas ir ja negalima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Šis TV tiekiamas su įdiegtą ir parengta naudoti programa „Skype“. Kad galėtumėte naudotis „Skype“, jums nereikia įdiegti ar atsiųsti jokių failų. Tiesiog prijunkite „Philips“ TV vaizdo kamerą ir naudokitės „Skype“.

## Ko jums reikia

- „Philips“ TV vaizdo kamera, PTA317/00 (parduodama atskirai), su įtaisytuoju mikrofonu. Žr. **TV prijungimas > Prijungti daugiau įrenginių > Vaizdo skambučių kamera** (Puslapis 58).
- Interneto ryšys.
- Laidinis ar belaidis namų tinklas. Informacijos apie prijungimą prie tinklo žr. **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto** (Puslapis 62).

- „Skype“ paskyra. Naudodamai TV ar kompiuterį, galite sukurti „Skype“ paskyrą.

**Patarimas:** jei prie šio TV prijungėte USB klaviatūrą, ja galite įvesti teksta. Informacija apie klaviatūros jungtis pateikta **TV prijungimas > Prijungti daugiau įrenginių > Klaviatūra ir pelė**.

## Paleiskite Skype

### Prisijungimas prie paskyros

- Paspauskite ir pasirinkite [„Skype“].
- Įveskite savo **[Skype vardas]** ir **[Slaptažodis]**. Kad įvestumėte tekstą, pasirinkite kiekvieną lauką ir paspauskite **OK**, kad įjungtumėte ekrano klaviatūrą.
- Pasirinkite **[Prisijungi]**, tada paspauskite **OK**.

Rodomas „Skype“ meniu.

**Patarimas:** jei pamiršote slaptažodį, įjunkite „Skype“ kompiuteryje. Apsilankykite [www.skype.com](http://www.skype.com), kad gautumėte slaptažodį.

### Paskyros kūrimas

Jei neturite „Skype“ vardo ir slaptažodžio, galite sukurti paskyrą naudodamai TV.

- Pasirinkite **[Neturite Skype vardo?]**, tada paspauskite **OK**.
- Perskaitykite „Skype“ galutinio vartotojo licencijos sutartį, paslaugos sąlygas ir privatumo patvirtinimą. Baigę pasirinkite **[Priimti]** ir paspauskite **OK**.
- Paraginti įveskite vardą „Skype“ vardą, slaptažodį ir el. pašto adresą.
- Baigę pasirinkite **[Sukurti paskyra]** ir paspauskite **OK**.

Jūsų naujoji paskyra patvirtinama ir jūs prijungiami.  
Paraginti pakeisti įvestą informaciją, vykdykite ekrane pateiktamas instrukcijas.

### Atsijungimas nuo „Skype“

„Skype“ meniu pasirinkite **[Atsijungi]** ir paspauskite **OK**.

## Kontaktų tvarkymas

Galite įtraukti ir peržiūrėti prisijungusius ir atsi jungusius kontaktus. Taip galite blokuoti ar atblokuoti pasirinktus kontaktus.

### Įtraukti kontaktą

1. „Skype“ meniu pasirinkite **[Kontaktai]** ir paspauskite **OK**.
2. Paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite > **[Pridėti Skype kontaktą]** arba **[Pridėti SkypeOut kontaktą]**.
3. Paspauskite **OK**, kad būtų rodoma ekraniinė klaviatūra.
4. Vykdami ekrane pateikiamas instrukcijas, įveskite informaciją.  
Rodomas profilių sąrašas.
5. Pasirinkite kontaktą ir paspauskite **OK**. Kontaktui išsiustas pakvietimo prašymas. Kol kontaktas nepatvirtina prašymo, jis rodomas kaip neprisijungęs.

### Kontakto prašymo patvirtinimas

Kiti „Skype“ naudotojai gali pakviesi jus į savo kontaktų sąrašą. Jums bus pranešta apie jų prašymus, kuriuos galite patvirtinti arba atmesti.

### Kontakto pvardijimas

1. „Skype“ meniu pasirinkite **[Kontaktai]** ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite kontaktą ir paspauskite **☰ OPTIONS**.
3. Pasirinkite **[Pervad.]**, tada paspauskite **OK**.
4. Vykdami ekrane pateikiamas instrukcijas redaguokite informaciją.

### Blokuoti kontaktą

1. „Skype“ meniu pasirinkite **[Kontaktai]** ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite kontaktą ir paspauskite **☰ OPTIONS**.
3. Pasirinkite **[Blokuot]**, tada paspauskite **OK**. Paraginti pasirinkite **[Taip]** ir paspauskite **OK**.

### Kontakto atblokovimas

1. „Skype“ meniu pasirinkite **[Nustatymai]** > **[Užblokuoti kontaktai]**.
2. Pasirinkite blokuojamą kontaktą ir paspauskite **OK**.
3. Atblokuokite kontaktą vykdami ekrane pateikiamas instrukcijas.

## Kontakto informacija

Norédami peržiūrėti kontaktą informaciją, pasirinkite kontaktą. Kontaktą informacija rodoma TV ekrano dešinėje pusėje.

### Kontakto istorija

Norédami peržiūrėti skambučius kontaktui, pasirinkite **[Praeitis]**.

Norédami atidaryti ankstesnius pokalbius, pasirinkite pokalbį ir paspauskite **OK**.

**Pastaba:** kai televizoriuje prisijungiate naudodami kitą „Skype“ paskyrą, ankstesnės paskyros informacija išvaloma.

### Prisijungimo būsena

Norédami pamatyti, ar kontaktas prisijunge, patikrinkite šalia kontakto pateikiama prisijungimo būsenos piktogramą. Jūsų prisijungimo būsena rodoma jūsų kontaktų puslapyje.

Kad pakeistumėte prisijungimo būseną:

1. „Skype“ meniu pasirinkite „Skype“ vardą ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[prisijungimo būsena]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite būseną ir paspauskite **OK**.

## Baldo ir vaizdo skambučių vykdymas

### Baldo skambučio vykdymas

Galite skambinti „Skype“ be vaizdo.

**Pastaba:** išsitinkite, kad vaizdo kamera prijungta balso skambučiams vykdysti.

1. Pagrindiniame „Skype“ meniu pasirinkite **[Kontaktai]**, tada paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite kontaktą ir paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Skambinti]**, tada paspauskite **OK**.

### Baldo skambučio parinktys

Skambučio metu paspauskite **☰ OPTIONS**, kad pasiekumėte šias parinktis:

- **[Nutildyti]:** mikrofono užtildymas.
- **[Sulaikyti]:** skambučio užlaikymas.
- **[Baigti skambutį]:** pokalbio baigimas.
- **[Rinkimo klav.]:** numerio rinkiklio įjungimas.
- **[Pradėti vaizdo rodymą]:** vaizdo kameros paleidimas.

## Vaizdo skambučio vykdymas

Vykdydami vaizdo skambučius, TV tiesioginiu vaizdu galite nemokamai tiesiogiai kalbėtis.

1. „Skype“ meniu pasirinkite [**Kontaktai**] ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite kontaktą ir paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite [**Vaizdo skamb.**] ir paspauskite **OK**.

## Viso ekrano rodinys

Jei jūsų kontaktas yra prijungęs kamerą ir prima skambutį, galite ji matyti visame savo TV ekrane. Kad patikrintumėte, ką mato kontaktas, žiūrėkite mažame ekranelyje rodomą rodinį.

1. Skambučio metu paspauskite **☰ OPTIONS**.
2. Pasirinkite [**Vaizdas visame ekrane**], tada paspauskite **OK**.

## Vaizdo įrašo mastelio pakeitimas ir slinkimas

1. [**Vaizdas visame ekrane**] pasirinkite [**Padidinti**]+/- norėdami priartinti arba nutolinti.

Mastelio keitimo ir slinkimo piktograma pasirodo virš vaizdo įrašo rodinio.

2. Naudokite nuotolinio valdymo pultelio **Naršymo mygtukai** norėdami slinkti arba pakreipti kamerą.

## Vaizdo skambučio parinktys

Vaizdo skambučio metu paspauskite **☰ OPTIONS**, kad pasiekumėte šias parinktis:

- [**Vaizdas visame ekrane**]: kontakto rodymas naudojant viso ekrano rodinį.
- [**Rinkimo klav.**]: rinkimo klaviatūros jungimas.
- [**Sulaikyti**]: skambučio užlaikymas. Visas vaizdas bus sustabdytas.
- [**Nutildyt**]: mikrofono užtildymas.
- [**Stabdys vi**]: vaizdo translaviavimo i jūsų kontakto ekrana sustabdymas.

## Skambinimas į telefoną

Naudodami „Skype“ galite skambinti į fiksuootojo ir mobiliojo ryšio telefonus.

### Pastaba.

Naudojant „Skype“ negalima skambinti pagalbos tarnyboms. „Skype“ néra telefono pakaitalas ir ja negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Kad galėtumėte skambinti, kompiuteriu reikia išsigyti „Skype“ kreditų arba „Skype“ prenumeratą. Daugiau informacijos žr.

**Naudokite daugiau TV funkcijų > „Skype“ naudojimas > „Skype“ nustatymai** (Puslapis 32).

1. „Skype“ meniu pasirinkite [**Skambinti į telefonus**] ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite [**Rinkimo klav.**], kad pasiekumėte rinkimo klaviatūrą ekrane, arba įveskite telefono numerį, naudodami **Skaicių mygtukai**.
3. Baigę pasirinkite [**Skambinti**] ir paspauskite **OK**, kad skambintumėte.
4. Nebūtina: norėdami skambučio metu nutildyti mikrofoną paspauskite **☰ OPTIONS**, tada pasirinkite [**Nutildyt**].
5. Kad baigtumėte balso skambutį, pasirinkite [**Baigt skambutį**] ir paspauskite **OK**.

## Atsiliepimas į skambutį

Jei esate prisijungę prie „Skype“, apie įeinančius skambučius jums pranešama, kai žiūrite TV.

1. Ekrane rodomas pranešimas su skambinančiojo vardu. Pasirinkite [**Atsakymas**], tada paspauskite **OK**. Kad suaktyvintumėte vaizdą, pasirinkite [**Atsiliepant įjungti vaizdą**], tada paspauskite **OK**.
2. Kad atmestumėte, pasirinkite [**Atsisakyti**] ir paspauskite **OK**.

## Pastaba.

Jei skambutį priimate tuo metu, kai TV laida pristabdyta ar jrašoma, arba kai žiūrite išnuomotus filmus, „Skype“ nutrauks esamą veiksmą.

- Pristabdyta TV laida sustabdoma ir jos atmintis prarandama.
- TV laidos jrašymas sustabdomas. Baigę skambutį turėsite atnaujinti jrašymą.
- Sustabdomas išsinuomotų filmų leidimas. Kad toliau žiūrėtumėte išsinuomotą filmą, turite gržti į vaizdo jrašų parduotuvę ar translavimo paslaugą. Kai kurios vaizdo jrašų parduotuvės ir paslaugos neleidžia iš naujo paleisti filmo.

## Baldo pašto pranešimų tvarkymas

Jei kas nors paskambina jums per „Skype“, kai esate atsijunge, jie gali palikti „Skype“ balso pranešimą.

Kad gautumėte balso pranešimą, savo „Skype“ paskyroje turite aktyvinti balso paštą. Tai galite padaryti tik kompiuteriu.

### Baldo pašto pranešimų leidimas

1. „Skype“ meniu pasirinkite **[Praeitis]** ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Voicemails]** ir spustelėkite **OK**.
3. Pasirinkite balso pašto pranešimą ir paspauskite **OK**, kad ji paleistumėte.

### Baldo pašto pranešimų trynimas

1. Iš sąrašo pasirinkite balso pašto pranešimą ir paspauskite **☰ OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Naikinti balso pranešimą]** ir paspauskite **OK**.

## Skype nustatymai

### Skype kreditas

Naudodami „Skype“ kreditą, per TV galite skambinti į fiksuootojo ir mobiliojo ryšio telefonus. Kad įsigytumėte „Skype“ kreditą, kompiuteriu turite prisijungti prie savo „Skype“ paskyros. Per TV prisijungus prie „Skype“ paskyros, rodomas įsigytu „Skype“ kreditų skaičius.

### Automatinis prisijungimas

1. „Skype“ meniu pasirinkite **[Nustatymai]** ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Bendrieji nustatymai]** > **[Prijungti mane, kai Skype paleidžiamas]**, tada paspauskite **OK**.

### Profilio paveikslėlio keitimas

1. „Skype“ meniu pasirinkite savo **Skype name** („Skype“ vardas) ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Profilio paveiksl.],** tada paspauskite ►.
3. Pasirinkite paveikslėlį ir **[Vykdysi]** ir paspauskite **OK**.

### „Skype“ slaptažodžio keitimas

1. „Skype“ meniu pasirinkite **[Nustatymai]** ir paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite **[Keisti slaptažodij]**, tada paspauskite ►.
3. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įveskite esamą ir naują slaptažodžius.
4. Baigę pasirinkite **[Vykdysi]** ir paspauskite **OK**.

# Žaisti žaidimus

## Ką galite nuveikti

Pasitelkė šį televizorių galite žaisti įprastus arba dviejų žaidėjų\* žaidimus išnaudodamis visą ekraną ir taikydam i žaidimams optimizuotus vaizdo nustatymus.

\*Tik tam tikruose modeliuose.

## Ko jums reikia



- Prie TV prijunkite žaidimų konsolę. Žr. **TV prijungimas > Įrenginių prijungimas > Žaidimų konsolė** (Puslapis 53).  
Jei TV į šaltinių meniu automatiškai įtraukia žaidimų konsolę, kai pradedate žaisti, automatiškai įtraukiama ir žaidimo garso nustatymai (tam tikruose modeliuose).

## Žaidimo pradžia

- Paspauskite **SOURCE**.
- Pasirinkite žaidimų konsolę ir paspauskite **OK**.
- Jei reikia, į žaidimų konsolę jdėkite žaidimų diską ir pasirinkite žaidimą, kurj norite žaisti.
- Vykdydami ekrane pateiktus nurodymus pradėkite žaisti.

## Žaidimo nustatymai

### Žaidimų vaizdo nustatymai

Galite optimizuoti TV ekraną, kad žaidimas vyktų be vaizdo delsos.

- Paspauskite .
- Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Vaizdas]**, tada paspauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Žaidimai ar kompiuteris] > [Žaidimas]**.

## Įšankstiniai žaidimų garso nustatymai

Galite optimizuoti žaidimo garso efektus.

1. Paspauskite **OPTIONS**.

2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [Garso tipas] > [Žaidimas]**, tada paspauskite **OK**. Dabar televizorius paruoštas žaidimams.

**Pastaba:** pasibaigus žaidimo seansui, vėl įjunkite įprastus garso nustatymus.

## Teleteksto peržiūra

### Pasirinkite puslapį

Žiūrėdami kanalus, kuriuos transliojamas teletekstas, galite peržiūrėti ir teletekstą.

1. Pasirinkite teletekstą transliuojantį kanalą ir paspauskite **TEXT**.

2. Pasirinkite puslapį vienu iš nurodytų būdų:

- Įveskite puslapio numerį **Skaičių mygtukai**.
- Norėdami peržiūrėti ankstesnį arba paskesnį puslapį paspauskite **CH + / CH -**.
- Paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvinį elementą.

### Teleteksto parinktys

1. Kai rodomas teletekstas, paspauskite **OPTIONS**.

2. Pasirinkite parinktį:

- [Sustabd.puslapis] / [Atšaukti puslapio fiksavimą]:** užfiksuoji arba paleisti dabartinį puslapį.
- [Dvig. ekranas] / [Visas ekranas]:** įjungti arba išjungti dvigubo ekrano teletekstą. Dvilypiame ekrane, dvirose TV ekrano dalyse rodomas dabartinis kanalas ir teletekstas.
- [T.O.P. peržiūra]:** puslapiai lentelės (T.O.P.) teleteksto translacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapiai numeriais.
- [Padidinti] / [Iprast. rodinys]:** puslapio priartinimas. Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite judėti padidintame rodinyje.

- **[Pateikti]:** paslepija arba parodo puslapyje paslepętą informaciją, pvz., mūsių arba galvosūkių atsakymus.
- **[Ciklo popuslapiai]:** jei yra papildomų puslapių, kiekvienas parodomas automatiškai.
- **[Kalba]:** kitos kalbu grupės įjungimas, kad būtų tinkamai rodomi kitokie simboliai.
- **[Teletekstas 2,5]:** skaitykite teletekstą, kuriame daugiau spalvų ir kurio grafika geresnė. Jei 2,5 teletekstą transliuoja kanalas, jis įjungiamas pagal numatytais nustatymą.

## Teleteksto kalba

Žiūrėdami skaitmeninius TV kanalus, kurių transliuotojai siūlo skirtinges teleteksto kalbas, galite pasirinkti norimas pagrindinę ir antrinę kalbas.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Kalbos] > [Pirminis teletekstas]** arba **[Antrinis teletekstas]**.
4. Pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.

## Papildomi puslapiai

Jei teleteksto puslapyje yra keletas papildomų puslapių, galite iš eilės peržiūrėti kiekvieną papildomą puslapį. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juoste.

Paspauskite  arba , kad juos pasirinktumėte.

## leška

Galite ieškoti žodžio ar skaičiaus, esančio dabartiname teleteksto puslapyje.

1. Skaitydami teletekstą, paspauskite **OK**, kad paryškintumėte pirmą žodį arba skaičių.
2. Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite, kad būtų pereita prie ieškomo žodžio ar skaičiaus.
3. Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.
4. Norėdami uždaryti iešką, paspauskite , kol nepasirinktas né vienas žodis ar skaičius.

## Skaitmeninis teletekstas

Jei skaitmeninio TV kanalo transliuotojas siūlo specialiujį skaitmeninį tekštą arba interaktyvias paslaugas, galite žiūrėti skaitmeninį tekštą.

Žiūrint kai kuriuos kanalus, pvz., BBC1, gali būti siūloma skaitmeninio teleteksto ir daugiau interaktyvių funkcijų.

**Pastaba:** jei transliuojami subtitrai ir jie įjungti, skaitmeninės teksto paslaugos yra užblokuotos. Žr. **TV nustatymų keitimas > Kalbos nustatymai > Skaitmeninių kanalu kalbos** (Puslapis 44).

Naudojant skaitmeninį teletekstą:

- Paspauskite **Naršymo mygtukai**, norėdami pasirinkti arba paryškinti elementus.
- Paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti parinktį, ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte ar suaktyvintumėte.

# Užraktu ir laikmačiu nustatymas

## Laikrodis

Galite nustatyti, kad TV ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo laiką, kurį transliuoja jūsų TV paslaugos operatorius.

### TV laikrodžio rodymas

1. Žiūrėdami TV paspauskite **III OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Laikrodis]**, tada paspauskite **OK**.

Laikrodis rodomas viršutiniame dešiniajame TV ekrano kampe.

### Laikrodžio režimo pakeitimas

Galite pasirinkti automatinį arba rankinį laikrodžio režimą. Pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytas automatinis režimas; tada laikrodis automatiškai sinchronizuojamas su koordinuotu universaliu laiku (UTC). Jei jūsų televizorius negauna UTC perdavimą, pakeiskite laikrodžio režimą į **[Rankinis]**.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⌂**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Laikrodis] > [Aut.laikr.režimas]**.
4. Pasirinkite **[Automatinis], [Rankinis]** arba **[Priekluso nuo šalies]**, tada paspauskite **OK**.

### Laiko juostos keitimas

Šalyse, kuriose perduodami laiko duomenys, galite keisti laiko zoną, jei pasirinkta **[Aut.laikr.režimas] > [Automatinis]** arba **[Priekluso nuo šalies]**.

1. Meniu **[Laikrodis]** pasirinkite **[Laiko juosta]**.
2. Pasirinkite laiko zoną ir paspauskite **OK**.

## Vasaros laiko nustatymas

Pasirinkus **[Aut.laikr.režimas] > [Automatinis]** arba **[Priekluso nuo šalies]**

šalyse, kuriose pateikiami laikrodžio laiko perdavimo duomenys, galite i jungti arba iš jungti vasaros laiką.

1. Meniu **[Laikrodis]** pasirinkite **[Dien.švies.taupym.]**.
2. Pasirinkite **[Standartinis laikas]** arba **[Dien.švies.taup.laikas]** ir paspauskite **OK**.

### Nustatykite laikrodžių rankiniu būdu

Datą ir laiką galite nustatyti patys. Prieš pradēdami, nustatykite laikrodžio režimą **[Rankinis]**.

1. Meniu **[Laikrodis]** pasirinkite **[Data]** arba **[Laikas]**, tada paspauskite **OK**.
2. Nustatykite laiką arba datą naudodami **Naršymo mygtukai**.
3. Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**.

## Išsijungimo laikmatis

Galite nustatyti, kad praėjus nurodytam laikui, TV pradėtų veikti parengties režimu. Kol skaičiuojamas nurodytas laikas, galite i jungti TV arba iš naujo nustatyti išsijungimo laikmatį.

1. Paspauskite **⌂**.
  2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [Išsijungim.laikmat.]**.
  3. Pasirinkite išsijungimo laikmačio veikimo trukmę.
- Išsijungimo laikmatį galite nustatyti daugiausia 180 minučių. Jei išsijungimo laikmatį norite iš jungti, nustatykite nulį minučių.
4. Jei norite suaktyvinti miego režimo laikmatį, paspauskite **OK**. Praėjus nurodytam laikui, TV pradės veikti parengties režimu.

## Užraktas nuo vaikų

Norėdami apsaugoti vaikus nuo netinkamų TV programų, galite užrakinti TV arba užblokuoti tam tikram amžiui skirtas programas.

### Nustatykite arba pakeiskite apsaugos nuo vaikų kodą

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Saranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai] > [Vaik.apsaug.]**.
3. Pasirinkite **[Nustatyti kodą]** arba **[Keisti kodą]**.
4. Įveskite kodą **Skaičių mygtukai**.

**Patarimas:** jei kanalus mėginsite pasiekti per kanalu sąrašą, būsite paraginti įvesti užrakto kodą. Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad galėtumėte panaikinti visus esančius kodus.

### Užrakinti arba atrakinti kanalus

1. Apsaugos nuo vaikų užrakto meniu, pasirinkite **[Kanalų užraktas]**.
2. Įveskite apsaugos nuo vaikų užrakto kodą naudodami **Skaičių mygtukai**.
3. Pasirinkite kanalus, kuriuos norite užrakinti arba atrakinti. Kad užraktas būtų suaktyvintas, iš naujo įjunkite TV.

### Pastaba:

jei kanalus mėginsite pasiekti per kanalu sąrašą, būsite paraginti įvesti užrakto kodą.

## Tėvų įvertinimas

Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurių reitingas yra mažesnis, nei jūsų vaiko amžius. Šis apribojimas taikomas tik tiems skaitmeniniams kanalams, kurių transliuotojai nustato programų kategorijas atsižvelgdami į amžių.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Saranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Vaik.apsaug.] > [Tėvkontr.reiting]**.

Būsite paraginti įvesti apsaugos nuo vaikų užrakto kodą.

4. Įveskite apsaugos nuo vaikų kodą naudodami **Skaičių mygtukai**.
5. Pasirinkite amžiaus grupę, tada paspauskite **OK**.

Visos programos, skirtos vyresniams nei pasirinktas amžiui, užblokuojamos.

Informacijos apie apsaugos nuo vaikų užraktų kodus rasite **Išnaudoti daugiau TV funkcijų > Nustatyti užraktus ir laikmačius > Užraktas nuo vaikų** (Puslapis 35).

# 4 TV nustatymų keitimas

## Vaizdas ir garsas

### Nustatymų asistentas

Vaizdo ir garo nustatymus galite rinktis paleidę nustatymų asistentą: tada pasirinkus nustatymą bus nedelsiant pademonstruotas jo sukuriamas efektas.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Spartieji vaizdo ir garo parametrai]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Tęsti]**, tada paspauskite **OK**.
4. Jei norite pasirinkti pageidaujamus nustatymus, vadovaukités ekrane pateikiamais nurodymais.

### Daugiau vaizdo nustatymų

Nustatymus galite keisti naudodamai vaizdo meniu.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Vaizdas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite norimą keisti nustatymą ir paspauskite **OK**.

- **[Vaizdo tipas]**: išankstinio vaizdo nustatymo pasirinkimas.
- **[Iš naujo nust. stilių]**: anksčiau pasirinktą vaizdo nustatymų atkūrimas.
- **[Foninio apšvietimo kontrastas]**: ekrano foninio apšvietimo ryškumo reguliavimas.
- **[Spalva]**: vaizdo spalvų sodrumo reguliavimas.
- **[Ryškumas]**: vaizdo ryškumo reguliavimas.
- **[Triukšmo mažinim]**: vaizdo iškraipymo sumažinimo lygio pasirinkimas.
- **[MPEG gaminio red.]**: skaitmeninio vaizdo perėjimų ir neaiškumų sušvelninimas.

- - **[Digital Crystal Clear]**: tikslus kiekvieno pikselio reguliavimas, leidžiantis atitikti šalia esančius pikselius ir sukurti puikų didelės raškos vaizdą.
- **[Geresnis ryškumas]**: itin didelis ryškumas, ypač vaizdo linijų ir kontūrų.
- **[Dinam.kontrast.]**: dinaminis detalų išryškinimas tamsiose, vidutinėse ir šviesiose vaizdo srityse.
- **[Dinam.fon.apšviet.]**: foninio apšvietimo lygio pasirinkimas, leidžiantis optimizuoti energijos suvartojojimą ir vaizdo kontrastą.
- **[Spalv.pagerinim.]**: dinaminis spalvų ryškumo ir detalumo pagerinimas.
- **[Išplėstiniš]**: prieiga prie išplėstinių nustatymų, pvz., gamos, atspalvių ir vaizdo kontrasto nustatymų.
- **[Gama]**: netiesinių vaizdo skaisčio ir kontrasto nustatymų reguliavimas.
- **[Atspalvis]**: spalvų balanso keitimas.
- **[Pasirinkt.atspalv]**: spalvų balanso pritaikymas. Galima tik pasirinkus **[Atspalvis]** > **[Pasirinktinis]**.
- **[Vaizdo kontr.]**: vaizdo kontrasto reguliavimas.
- **[Šviesumas]**: ekrano ryškumo reguliavimas.
- **[Atspalvis]**: spalvų kitimo perduodant NTSC kompensavimas.
- **[Žaidimai ar kompiuteris]**: peržiūrėdami turinį iš prijungtos žaidimų konsolės pasirinkite **[Žaidimas]**, kad būtų pritaikyti žaidimo nustatymai. Jei kompiuteris prijungtas HDMI kabeliu, pasirinkite **[Kompiuteris]**. Norėdami užtikrinti didžiausią vaizdo detalumą įsitinkinkite, kad pasirinkta **[Formatas ir kraštai]** > **[Vaizdo formatas]** > **[Be mastelio]**.
- **[Formatas ir kraštai]**: prieiga prie išplėstinių nustatymų, leidžiančių valdyti ekrano vaizdo formatą.
  - **[Vaizdo formatas]**: vaizdo formato keitimas.
  - **[Ekrano kraštai]**: vaizdo dydžio keitimas.
  - **[Vaizdo poslinkis]**: jei įmanoma, vaizdo padėties keitimas.

## Daugiau garso nustatymų

Nustatymus galite keisti naudodamai garso meniu.

1. Paspauskite .
  2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Garsas]**, tada paspauskite **OK**.
  3. Pasirinkite norimą keisti nustatymą ir paspauskite **OK**.
- **[Garso tipas]**: prieiga prie išankstinių garso nustatymų.
  - **[Iš naujo nust. stilių]**: paskutinj kartą pasirinktų iš anksto nustatyti garso nustatymų atkūrimas.
  - **[Žemas]**: garsiakalbio ir ausinių žemųj tonų reguliavimas.
  - **[Aukštas]**: garsiakalbio ir ausinių aukštųj tonų reguliavimas.
  - **[Erdvin.režimas]**: erdvino garso pasirinkimas, leidžiantis pagerinti garso kokybę.
  - **[Automat. puikus erdvinis 3D]**: erdvino garso pasirinkimas, leidžiantis pagerinti garso kokybę žūrint 3D režimu. Tam tikruose modeliuose.
  - **[Ausin.garsumas]**: reguliuoti ausinių garsumą.
  - **[Išplėstinis]**: prieiga prie išplėstinių nustatymų, leidžianti pagerinti garso kokybę.
    - **[Aut.garsum.sulygin.]**:staigaus garso pasikeitimo, pvz., perjungiant kanalus, apribojimo įgalinimas.

- **[TV garsiakalbiai]**: norimų garsiakalbių pasirinkimas, leidžiantis garsą perduoti iš TV. Žr. **TV prijungimas** > „**EasyLink“** ienginių nustatymas > **Garsiakalbio išvesties pasirinkimas** (Puslapis 61).

- **[Clear Sound]**: Garso kokybės pagerinimas.

- **[Garso išvesties formatas]**: garso išvesties tipo pasirinkimas naudojant skaitmeninės garso išvesties jungtį. Pasirinkite **[Daug kanalų]** arba **[Stereo]**.

- **[Garso išvesties lygio nustatymas]**: stereofoninio garso išvesties lygio nustatymas. Pasirinkite **[Mažiau]**, kad sumažėtų intensyvumas ar signalo stiprumas. Pasirinkite **[Daugiau]**, kad intensyvumas ar signalo stiprumas nesumažėtų.

- **[HDMI 1 – ARC]**: garso išvesties iš su ARC suderinamo ienginio, prijungto prie HDMI 1 jungties, įgalinimas.

- **[Garso išvest. delsa]**: automatinis per TV rodomo vaizdo ir per prijungtą namų kino sistemą perduodamo garso sinchronizavimas. Kai TV prijungiate prie „Philips“ namų kino sistemos, šio nustatymo nereikia.

- **[Garso išvesties kompensavimas]**: garso išvesties delsos nustatymų reguliavimas. Ši funkcija galima, jei įjungtas **[Garso išvest. delsa]**.

## Garso formatas

### Skaitmeniniai kanalai

Jei skaitmeninio TV kanalo transliuotojas garsą perduoda keliais formatais, galite pasirinkti garso formatą.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai] > [Kalbos] > [Pageid.gars.ir.formatas]**.
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:

  - **[Standartinis]**: standartinio garso formato (MPEG) priėmimas.
  - **[Išplėstinis]**: išplėstinių garso formatų (AAC, „Dolby Digital“ arba „Dolby Digital Plus“) priėmimas (jei jie galimi).

### Analoginiai kanalai

Jei analoginio TV kanalo transliuotojas stereofoninį garsą perduoda keliais formatais, galite pasirinkti garso formatą.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai] > [Mono/Stereo]**.
3. Pasirinkite nustatymą ir paspauskite **OK**.

## Vaizdo ir garso nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius vaizdo ir garso nustatymus, bet palikti tuos pačius kanalų įvesties nustatymus.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [Gamykl.nustatymai]** ir paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Iš naujo]**, tada paspauskite **OK**.

Bus atkurtos numatytoios gamyklinės visų TV nustatymų (išskyrius kanalų nustatymus) reikšmės.

## Kanalai

### Automatinis įdiegimas

Kai TV buvo įjungtas pirmą kartą, buvo įdiegti visi kanalai.

Norėdami pakeisti kalbą, šalį ir iš naujo įvesti visus galimus TV kanalus, galite dar kartą paleisti visą įdiegtį.

### Diegimas

**Pastaba:** Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

1. Paspauskite .
  2. Pasirinkite **[Šaranka] > [Ieškoti kanalų] > [Iš naujo diegti kanalus]**, tada paspauskite **OK**.
  3. Pasirinkite šalį ir paspauskite **OK**.
  4. Pasirinkite tinklą ir paspauskite **OK**.
- **[Antena (DVB-T)]**: prieiga prie nemokamų transliacijų per anteną.
  - **[Kabelinė (DVB-C)]**: prieiga prie perdaivimų per kabelį.

5. Pasirinkdami kitas parinktis, jei tokius yra, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Rodomas kanalų paieškos pradžios meniu.

6. Pasirinkite **[Pradėti]**, tada paspauskite **OK**.
7. Kai kanalų paieška bus baigta, pasirinkite **[Baigt]** ir paspauskite **OK**.

**Patarimas:** paspauskite  **LIST**, kad pamatytyumėte kanalų sąrašą.

**Pastaba:** jei randamai skaitmeniniai TV kanalai, įvestų kanalų sąraše gali būtų numeriu, prie kurių nenurodyti kanalai. Šiuos kanalus galite pervardyti arba pertvarkyti.

---

## Diegti analoginius kanalus

Galite ieškoti analoginių TV kanalų ir po vieną juos išsaugoti.

### 1 žingsnis: pasirinkite savo sistemą

**Pastaba:** praleiskite ši žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Saranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas]**.
3. Pasirinkite **[Analognė: Rankinis diegimas] > [Sistema]**, tada paspauskite **OK**.
4. Pasirinkite savo šalies ar regiono sistemą ir paspauskite **OK**.

### 2 žingsnis: ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Saranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas]**.
3. Pasirinkite **[Analognė: Rankinis diegimas] > [Ieškoti kanalo]**, tada paspauskite **OK**.
4. Raskite kanalą:
  - Jei žinote kanalo dažnį, įveskite ji paspaudinami **Naršymo mygtukai** arba **Skaičių mygtukai**.
  - Jei kanalo dažnio nežinote, raskite artimiausią dažnį, t. y. stiprų signalą. Pasirinkite **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.

5. Radę tinkamą kanalą pasirinkite **[Atlikta]** ir paspauskite **OK**.

6. Pasirinkite **[Saug.kaip nauj.kan.]**, tada paspauskite **OK**, norédami išsaugoti naują TV kanalą.

**Pastaba:** jei signalas priimamas silpnai, perkelkite anteną į kitą vietą ir pakartokite procedūrą.

---

## Diegti skaitmeninius kanalus

Jei žinote norimų įdiegti kanalu dažnius, skaitmeninių kanalu galite ieškoti ir juos išsaugoti po vieną. Kad pavyktų pasiekti geriausių rezultatu, kreipkitės į paslaugos teikėją.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Saranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas]**.
3. Pasirinkite **[Skaitm.: priėmimo bandymas] > [Ieškoti kanalo]**, tada paspauskite **OK**.
4. Paspauskite **Skaicių mygtukai**, norédami įvesti kanalo dažnį.
5. Pasirinkite **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.
6. Kai kanalas aptinkamas, pasirinkite **[Saugoti]** ir paspauskite **OK**.

---

## Tikslus analoginių kanalu sureguliuavimas

Jei analoginės TV kanalų priėmimas yra silpnas, pabandykite tiksliai sureguliuoti TV kanalą.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Saranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas]**.
3. Pasirinkite **[Analognė: Rankinis diegimas] > [Tiksl.reguliuav.]**, tada paspauskite **OK**.
4. Paspauskite  arba , norédami tiksliai sureguliuoti kanala.
5. Pasirinkę tinkamą kanalo dažnį, pasirinkite **[Atlikta]** ir paspauskite **OK**.
6. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**.
  - **[Išsaug. dab. kanala]:** kanalo išsaugojimas esamu numeriu.
  - **[Saug.kaip nauj.kan.]:** kanalo išsaugojimas nauju numeriu.

## Atnaujinti kanalų sąrašą

Kai TV buvo įjungtas pirmą kartą, buvo įdiegti visi kanalai. Pagal numatytuosius nustatymus, pakitus šiemis kanalų sąrašams TV automatiškai juos atnaujina. Bet automatinį naujinimą galite išjungti arba atnaujinti kanalus patys.

**Pastaba:** Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

### Automatinis naujinimas

Kad skaitmeniniai kanalai būtų įtraukti arba pašalinti automatiškai, palikite TV veikti parengties režimu. TV atnaujina kanalus ir išsaugo naujus kanalus kiekvieną dieną. Tušti kanalai yra pašalinami iš kanalų sąrašo.

### Kanalų naujinimo pranešimo išjungimas

Pradėjus naujinanti kanalus pateiktamas pranešimas. Šį pranešimą galite išjungti.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Kanalo diegimas] > [Kanalo atnauj. praneš.]**.
4. Pasirinkite **[Išjungti]**, tada paspauskite **OK**.

### Automatinės naujinimo funkcijos išjungimas

Meniu **[Kanalo diegimas]** pasirinkite **[Automatinis kanalų naujinimas] > [Išjungti]**.

### Kanalų naujinimas rankiniu būdu

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoti kanalų] > [Naujinti kanalus]**, tada paspauskite **OK**.
3. Norėdami atnaujinti kanalus, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

## Kanalų kopijavimas

**DÉMESIO:** ši funkcija skirta pardavėjams ir techninės priežiūros personalui.

Naudodami USB saugojimo įrenginiu galite nukopijuoti kanalų sąrašus iš vieno „Philips“ TV į kitą. Iš naujo ieškoti kanalų arba juos diegi antrame TV nereikia. Kanalų sąrašo failas pakankamai mažas, kad tilptų į bet kokį USB saugojimo įrenginį.

### Ko jums reikia

Dvieju „Philips“ televizorių, kuriuose yra šios ypatybės:

- tas pats šalies nustatymas
- tas pats metų intervalas
- tas pats DVB tipas, kuris nurodytas modelio pavadinimo plėtinje (H, K, T, D/00)
- tokie patys palydovinių kanalų nustatymai, išskaitant LNB palydovų skaičių
- tas pats aparatūros tipas, kuris nurodytas televizoriaus gale esančiame lipduke. Pvz.: TPM10.1E LA
- suderinamos programinės įrangos versijos

**Pastaba:** Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

### 1 žingsnis: šalies nustatymo patikrinimas

1. Ijunkite pirmajį televizorių (kuriame įvesti kanalai, kuriuos norima nukopijuoti į antrają televizorių).

2. Paspauskite .
3. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoti kanalų] > [Iš naujo diegti kanalus]**, tada paspauskite **OK**.

Rodomas šalių meniu.

4. Pasizymėkite dabartinį parametrumą.

5. Paspauskite .

6. Paspauskite **[Atšaukti]**, kad išeitumėte.

### 2 žingsnis: kanalų sąrašo kopijavimas į USB

1. Prijunkite USB saugojimo įrenginį prie pirmojo TV (kuriame įvesti kanalai).

2. Paspauskite .

3. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]**.

4. Pasirinkite [Kanalo diegimas] > [Kopij. kanalų sąrašą] > [Kopijuoti į USB], tada paspauskite OK.

Kanalų sąrašas nukopijuojamas į USB saugojimo įrenginį.

5. Atjunkite USB įrenginį.

**3 žingsnis: kanalų kopijavimas į TV, kuriame neįdiegti kanalai**

1. Ijunkite antrajį televizorių, į kurį norite kopijuoti kanalų sąrašą.

Pradedamas diegimas.

2. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas ir pasirinkite tą pačią šalį kaip ir televizoriaus, kurio kanalų sąrašą norite kopijuoti.

3. Praleiskite kanalų paieškos žingsnį.

4. Prijunkite USB įrenginį.

5. Paspauskite ↗.

6. Pasirinkite [Sąranka] > [Kanalų nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].

7. Pasirinkite [Kanalo diegimas] > [Kopij. kanalų sąrašą] > [Kopijuoti į TV] ir paspauskite OK.

Kanalų sąrašas nukopijuojamas į TV.

8. Atjunkite USB įrenginį.

**3 žingsnis: kanalų kopijavimas į TV su iš anksto įdiegtais kanalais**

1. Ijunkite antrajį televizorių, į kurį norite kopijuoti kanalų sąrašą.

2. Paspauskite ↗.

3. Pasirinkite [Sąranka] > [Ieškoti kanalu] > [Iš naujo diegti kanalus], tada paspauskite OK.

Rodomas šalių meniu.

4. Išitinkinkite, kad nustatyta tokia pati šalis kaip ir pirmajame televizoriuje.

5. Paspauskite ↲.

6. Paspauskite [Atšaukti], kad išeitumėte.

7. Jei šalies nustatymas skiriasi, iš naujo įdiekite antrajį televizorių, kad abiejų televizorių šalies nustatymai sutaptų. Žr. **TV nustatymų keitimas > Nustatyti viską iš naujo** (Puslapis 48).

8. Prie TV prijunkite USB įrenginį.

9. Paspauskite ↗.

10. Pasirinkite [Sąranka] > [Kanalų nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].

11. Pasirinkite [Kanalo diegimas] > [Kopij. kanalų sąrašą] > [Kopijuoti į TV] ir paspauskite OK.

Kanalų sąrašas nukopijuojamas į antrajį TV.

12. Atjunkite USB įrenginį.

## Palydovo nustatymai

### Ką galite nuveikti

Šis TV priima 4 skirtingais žemo triukšmo blokavimo konverteriais (LNB) perduodamus signalus. LNB sumontuojamas ant palydovinės antenos stiebo ir priima palydovo siunčiamus signalus.

#### Pastaba:

- Palydovų priėmimas galimas tik tam tikruose modeliuose. **[Ieškoma palydovo]** prieinama tik jei TV palaiko DVB-S.
- Kad pavyktų gauti palydovų transliuojamų kanalų signalus, prie TV SAT jungties prijunkite palydovinį imtuvą.

### Įdiekite palydovinius kanalus

#### Palydovų įdiegimas iš naujo

1. Žiūrėdami TV paspauskite ↗.

2. Pasirinkite [Sąranka] > [Ieškoma palydovo] > [**[Iš naujo įdiegti palydovus iš naujo]**].

3. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.

4. Pabaigę pasirinkite [Baigt], tada paspauskite OK.

#### Ryšio tipo pasirinkimas

Ivedant palydovinius kanalus reikia nustatyti ryšio tipą. Keik palydovinių kanalų galima įvesti, lemia ant palydovinės antenos sumontuotų LNB skaičius.

1. Iš naujo įdiegdamai palydovus pasirinkite [**Nustatymai**] ir paspauskite OK.

2. Pasirinkite [**Jungties tipas**].

3. Pasirinkite nustatymą, tada paspauskite **OK**.

- **[1 palydovas (vienas LNB)]**: rinktės, jei naudojate tik vieną LNB.
- **[2 palydovai („DiSEqC Mini“)]**: rinktės, jei naudojate 2 LNB.
- **[3 arba 4 palydovai („DiSEqC 1.0“)]**: rinktės, jei naudojate 3 ar 4 LNB.
- **[„Unicable“ 1 palydovui]**: rinktės, jei naudojate „Unicable“ sąranką su 1 palydovu.
- **[„Unicable“ 2 palydovams]**: rinktės, jei naudojate „Unicable“ sąranką su 2 palydovais.

### Rankinis diegimas

Jei įvedant atsakiklis praleidžiamas, galite patikrinti atsakiklio signalo stiprumą arba įtraukti naują atsakiklį.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo] > [Irengimas rankiniu būdu]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite LNB.
4. Jei žinote atsakiklio (kuriam priklauso keli kanalai) dažnį, pasirinkite **[Dažnis]** ir nustatykite dažnį.
5. Pasirinkite **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.
6. Jei bus aptiktas naujas dažnis, paspauskite **[Saugot]** – taip įtrauksite naują atsakiklį su jam priklausančiais kanalais.

### Palydovinių kanalų naujinimas

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo] > [Naujinti kanalus]**.
3. Vykdami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.
4. Pabaigę pasirinkite **[Baigt]** ir paspauskite **OK**.

### Palydovų įtraukimas arba pašalinimas

Palydovus galite bet kada įtraukti arba pašalinti ir įvesti kitaip palydovais transliuojamus kanalus.

**Pastaba:** prieš įvesdami palydovus, iš tikinčiai, kad nustatytas tinkamas ryšio tipas. Žr. **TV nustatymų keitimasis > Palydovo nustatymai > Įdiekite palydovinius kanalus** (Puslapis 42).

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Pridėti palydova]**, tada paspauskite **OK**.

Palydovo TV ieškos pirmame laisvame LNB. Tai gali užtrukti kelias minutes.

4. Jei palydovo rasti nepavyksta, patikrinkite, ar tinkamai antena tinkamai prijungta ir ar pasirinkta tinkama palydovinės antenos padėtis, ir pasirinkite **[Ieškoti darkart]**.
5. Jei esate patenkinti pridėtu palydovu, pasirinkite **[Kitas]**, kad būtų įdiegti visi palydovo kanalai.

Gali tekti keletą minučių palaukti, kol bus įvesta.

### Palydovo pašalinimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo] > [Pašalinti palydova]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite palydovus, kuriuos norite pašalinti, tuomet pasirinkite **[Pašalinti]** ir paspauskite **OK**.

# Kalbos nustatymai

## Meniu kalba

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Bendrieji nustatymai]** > **[Meniu kalba]**.
3. Pasirinkite meniu kalbą sąraše, tada paspauskite **OK**.

## Garso įrašo kalba

Jei TV kanalu transliuojama keletas arba dvi garso kalbos, galite pasirinkti norimą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite  **OPTIONS**.
2. Skaitmeninių kanalų garso kalbai nustatyti pasirinkite **[Garso įrašo kalba]**. Analoginių kanalu garso kalbai nustatyti pasirinkite **[Dual I-II]**. Kad patvirtintumėte savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite vieną iš siūlomų kalbų ir paspauskite **OK**.

Galite nustatyti, kad esant galimybei būtų girdinom norimos pagrindinė ir papildoma garso kalbos.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka]** > **[Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]** > **[Kalbos]**.
3. Pasirinkite **[Pagr. garso įrašo kalba]** arba **[Antrin.garso įr. Kalba]** ir vieną iš galimų kalbų.
4. Paspauskite **OK**, norédami patvirtinti.

## Analoginių kanalų kalbos

1. Žiūrėdami analoginį TV kanalą paspauskite **TEXT**.
2. Iveskite trijų skaitmenų subtitrų puslapio kodą (paprastai 888).  
Jei subtitrai galimi, jie bus įjungti.

## Skaitmeninių kanalų kalbos

1. Žiūrėdami skaitmeninį TV kanalą paspauskite  **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Paantraštės]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Subtitr. išjungti]**, **[Subtitr. įjungti]** arba **[Automatinis]**, tada paspauskite **OK**.

## Subtitrų kalba

Esant galimybei galite keisti skaitmeninių kanalų subtitrų kalbą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite  **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Paantrašt.kalba]**, tada pasirinkite galimą kalbą ir paspauskite **OK**. Subtitrų kalba pakeičiama konkrečiam kanalui.

Galite nustatyti, kad esant galimybei būtų rodomos norimos pagrindinė ir papildoma garso kalbos.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka]** > **[Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]** > **[Kalbos]**.
3. Pasirinkite **[Pagr. paantrašč. kalba]** arba **[Antrin.paantrašč.kalba]** ir vieną iš galimų kalbų.
4. Paspauskite **OK**, norédami patvirtinti.

# Universaliosios prieigos nustatymai

## Ijungimas

Kai kurie skaitmeninės TV transliuotojai suteikia specialių gardo ir subtitrų funkcijų asmenims, kurių sutrikusi klausą arba rega. Šias funkcijas galite įjungti arba išjungti.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai].
3. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [[Ijungti]] arba [[Išjungti]], tada paspauskite OK.

## Nustatyti garso grįztamajį ryšį

Galite nustatyti, kad spaudžiant nuotolinio valdymo pulto arba TV mygtuką pasigirstų pyptelėjimas.

1. Žiūrėdami TV paspauskite  OPTIONS.
2. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [Mygt. pypt.] > [[Ijungti]], tada paspauskite OK.

## Funkcija, skirta turintiesiems klausos sutrikimui

Įsitinkinkite, kad turintiesiems klausos sutrikimui skirta gardo kalba galima, paspausdami

 OPTIONS ir pasirinkdami [Gарсо юрашо kalба]. Kalbos, kurios paliko turintiesiems klausos sutrikimui skirtą garsą, pažymėtos ausies formos piktograma.

### Turintiesiems klausos sutrikimui skirto gardo ir subtitrų įjungimas.

1. Žiūrėdami TV paspauskite  OPTIONS.
2. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [Kurtieji].
3. Pasirinkite nustatymą ir paspauskite OK.

- [[Išjungti]]: turintiesiems klausos sutrikimui skirtos funkcijos išjungimas.
- [[Ijungti]]: turintiesiems klausos sutrikimui skirto gardo ir subtitrų įjungimas.

## Funkcija, skirta silpnaregiams

Norédami įsitikinti, kad silpnaregiams skirta gardo kalba galima, paspauskite  OPTIONS ir pasirinkite [Gарсо юрашо kalба]. Kalbos, kurios paliko silpnaregiams skirtą garsą, pažymėtos ausies formos piktograma.

### Garsiakalbių arba ausinių pasirinkimas

Galite pasirinkti, iš kur sklis silpnaregiams skirtas garsas: iš televizoriaus garsiakalbių, iš ausinių ar iš abiejų.

1. Žiūrėdami TV paspauskite  OPTIONS.
2. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [Akl. ir silpnaregai].

3. Pasirinkite nustatymą ir paspauskite OK.

- [Garsiakalb.]: girdéti silpnaregiams skirtą garsą tik iš garsiakalbių.
- [Ausinės]: girdéti silpnaregiams skirtą garsą tik iš ausinių.
- [Garsiakalbiai ir ausinės]: girdéti silpnaregiams skirtą garsą ir iš garsiakalbių, ir iš ausinių.
- [[Išjungti]]: išjungti silpnaregiams skirtą garsą.

**Pastaba:** jei „EasyLink“ nuotolinis valdymas įjungtas, negalėsite pasirinkti žaliojo mygtuko. Kaip išjungti „EasyLink“, žr. **TV prijungimas > „EasyLink“ įrenginių nustatymas > Ko jums reikia** (Puslapis 60).

## Silpnaregiams skirto garso garsumo pakeitimas

1. Žiūrėdami TV paspauskite  OPTIONS.
2. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [Mišrus garsas].

3. Paspauskite Naršymo mygtukai, kad pakeistumėte garsumą, ir paspauskite OK.

### Garso efektai

1. Paspauskite .
  2. Pasirinkite [Sąranka] > [Kanalų nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].
  3. Pasirinkite [Kalbos] > [Akl. ir silpnaregai] > [Garso efektai].
  4. Pasirinkite nustatymą, tada paspauskite OK.
- [[Ijungti]]: įjungti silpnaregiams skirto garso efektus.
  - [[Išjungti]]: išjungti silpnaregiams skirto garso efektus.

## Kalbos tipas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Šaranka] > [Kanalų nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].
3. Pasirinkite [Kalbos] > [Akl. ir silpnaregijai] > [Kalba].
4. Pasirinkite nustatymą, tada paspauskite OK.
  - [A�raomasis]: pasirinkus silpnaregijams skirtą garsą klausytis apibūdinimų.
  - [Paantraštės]: pasirinkus silpnaregijams skirtą garsą klausytis subtitrų.

## Kiti nustatymai

### TV demonstracija

Daugiau apie šio TV funkcijas sužinosite peržiūrėjė demonstracinių filmuką.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite [Šaranka] > [Žr. demonstrac.], tada paspauskite OK.
3. Pasirinkite demonstracinių filmuką ir paspauskite OK.

### Pagrindinis režimas

Ijungus režimą **Parduotuvė** kai kurių TV nustatymų gali būti neįmanoma pasirinkti. Norėdami išsikinti, kad taikomi tinkami TV nustatymai, nustatykite TV režimą kaip **Home** (pagrindinis).

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite [Šaranka], tada paspauskite OK.
3. Pasirinkite [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [Vieta].
4. Pasirinkite [Pradžia] arba [Parduotuvė] ir paspauskite OK.
5. Iš naujo įjunkite TV.

## Programinės įrangos naujinimas

### Versijos tikrinimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Šaranka] > [Progr. įrangos nustat.] > [Esam.progr.jr.inf.], tada paspauskite OK.

Rodoma esama programinės įrangos versija.

**Ispėjimas:** nejudiekite senesnės programinės įrangos versijos, nei dabartinė gaminyje įdiegta versija. „TP Vision“ neprišiima atsakomybės už problemas, kilusias paleidus ankstesnę programinės įrangos versiją.

Programinę įrangą galite atnaujinti vienu iš šių būdų:

- atnaujinti naudojant USB saugojimo įrenginį
- atnaujinti iš skaitmeninės transliacijos
- atnaujinti iš interneto

### Atnaujinkite su USB

#### Ko jums reikia

- USB atmintinę, kurioje yra ne mažiau kaip 256 megabaitų laisvos vietos, kuri yra FAT arba DOS formato ir kurioje išjungta apsaugos nuo išrašymo funkcija.
- prieigą prie kompiuterio su USB jungtimi ir interneto ryšiu.
- Failų archyvavimo programa, kuri palaiko ZIP failų formatą, pvz., „WinZip®“, skirta „Microsoft® Windows®“, arba „StuffIt®“, skirta „Macintosh®“.

**Pastaba:** nenaudokite USB standžiojo disko.

## Naujausios programinės įrangos atsisiuntimas

1. USB atmintinę prijunkite prie kompiutero.
2. Kompiuterje paleiskite naršyklę, pvz., „Internet Explorer®“ arba „Safari®“, ir žr. [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
3. Raskite savo TV ir nustatykite jūsų TV rinkiniui skirtą programinę įrangą ir tvarkykles. Programinės įrangos naujinimas pateiktas kaip suglaudintas failas (\*.zip).
4. Jei programinės įrangos versija vėlesnė nei TV įdiegtą versiją, spustelėkite programinės įrangos naujinimo saitą.
5. Sutikite su licencijos sutartimi ir į USB atmintinę atsisiųskite ZIP failą.

**Pastaba:** kai kurios interneto naršyklės, pvz., „Mozilla® Firefox®“ arba „Google® Chrome®“, ZIP failą gali atsiusti tiesiogiai į kompiuterį. Jei taip nutinka, nukopijuokite šį failą į USB atmintinę.

6. **Skirta „Internet Explorer“:** naudodami failų archyvavimo programą iš atsisiųsto ZIP failo išskleiskite autorun.upg. Išskleisto failo nekopijuokite ir neperkelkite į aplanką.
6. **Skirta „Safari“:** baigus atsisiųsti autorun.upg iš ZIP failo automatiškai išskleidžiama į kompiuterį. Nukopijuokite šį failą į USB atmintinę. Failo nekopijuokite ir neperkelkite į aplanką.
7. USB atmintinę išstumkite iš kompiutero ir atjunkite.

## TV programinės įrangos naujinimas

### Atsargiai.

- Naujindami programinę įrangą neišjunkite TV ir neištraukite USB atmintinės.
- Jei naujinant dingsta elektra, neištraukite USB atmintinės iš TV. TV tės naujinimą, kai elektros tiekimas bus atkurtas.
- Jei atnaujinant įvyksta klaida, naujinimą pradékite iš naujo. Jei klaida pasikartoja, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

1. Iš TV pašalinkite visus USB įrenginius, pvz., „Wi-Fi“ adapterį, ir įjunkite TV.
2. USB atmintinę prijunkite prie TV. Automatiškai pradedamas programinės įrangos naujinimas. Naujinimas baigtas, kai ekrane parodos atitinkamas pranešimas.
3. Prieš iš naujo įjungdami TV, atjunkite USB atmintinę.
4. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite Ø. Nespauskite Ø daugiau kaip vieną kartą. TV išsijungia ir vėl įsijungia. Naujinimas baigtas.
5. Kad nenaujintumėte TV programinės įrangos atsikiltinai, nuo kompiutero atjunkite USB atmintinę ir panaikinkite failą autorun.upg.

## Naujinimas iš skaitmeninės transliacijos

Siūlomus programinės įrangos naujinius TV gali per skaitmenines transliacijas. Gavus programinės įrangos naujinius būsite paraginti atnaujinti programinę įrangą. Labai rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą, kai prašoma.

Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Jei gavę naujinimą TV programinės įrangos neatnaujinate, jums pateikiamas raginimas išrašyti naujinimo failą. Kad programinę įrangą atnaujintumėte vėliau:

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Sėrranka] > [Progr. įrangos nustat.] > [Viet.naujinimai].
3. Pasirinkite atsisiųstą failą ir vykdami ekrane pateiktus nurodymus baikite naujinti.

## Atnaujinti iš interneto

Prijungę TV prie interneto TV programinę įrangą taip pat galite atnaujinti tiesiai iš interneto. Žr. **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto** (Puslapis 62).

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Sėrranka] > [Naujinti progr. įr.] > [TV su internetu], tada paspauskite OK.
3. Vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais pradékite naujinti.

Baigus naujinti, įjungiamas TV parengties režimas, o tada TV vėl įjungiamas automatiškai. Palaukite, kol TV bus įjungtas. Patys jo nejunkite.

### Pastaba:

- Jei TV yra prijungtas prie interneto, ji įjungus rodoma informacija apie galimą naują programinę įrangą.
- „Philips“ kartais gali pateikti TV programinės įrangos naujinimą internetu. Vykdami ekrane pateiktas instrukcijas atnaujinkite TV programinę įrangą.

## Nustatyti viską iš naujo

Galite iš naujo nustatyti visus TV vaizdo ir garso nustatymus ir iš naujo įvesti visus TV kanalus.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Sėrranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [**Iš naujo dieg.TV**] ir paspauskite OK.
3. Laikykites ekrane pateikiamų nurodymų.

# 5 TV prijungimas

## Apie laidus

### Kabelio kokybė

Prieš prijungdami įrenginius prie TV, patikrinkite įrenginyje esančias jungtis. Prijunkite įrenginį prie TV aukščiausios kokybės įmanoma jungtimi. Kokybiskomis jungtimis vaizdas ir garsas perduodami geriau.

Jungtys šiame vartotojo vadove yra tik rekomendacinių pobūdžio. Galimi kiti sprendimai. Daugiau pavyzdžių pateikiama svetainėje


<http://www.connectivityguide.philips.com>.

**Patarimas:** jei jūsų įrenginyje yra tik sudėtinės arba RCA jungtys, naudokite mišrujį (CVBS) kabelį, kad prijungtumėte įrenginį prie CVBS/Y televizoriaus jungties.

### HDMI

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę.


- HDMI kabelis apima vaizdo ir garso signalus. Prijunkite HDMI, kuriuo perduodami didelės raiškos (HD) TV signalai, ir įjunkite „EasyLink“.
- HDMI garso grįžties kanalo (ARC) jungtis leidžia išvesti TV garsą į su HDMI ARC suderinamą įrenginį.
- Junkite trumpesnius nei 5 m / 16,4 pėd. HDMI kabelius.

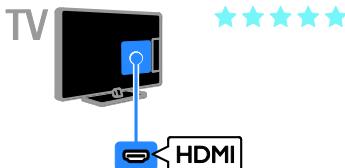

### Y Pb Pr

Komponentine vaizdo jungtimi (Y Pb Pr) perduodamas tik vaizdas. Kad būtų perduodamas ir garsas, prijunkite ir prie kairiosios / dešiniosios garso jungties.


- Y Pb Pr jungtimi perduodami didelės raiškos (HD) TV signalai.
- Suderinkite Y Pb Pr jungties spalvas su kabelio kištukų spalvomis.

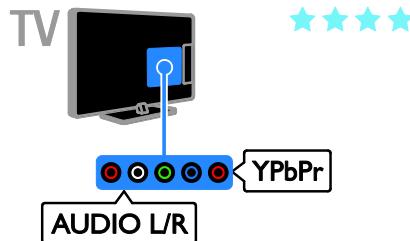

### SCART

SCART ryšiu perduodami ir vaizdo, ir garso signalai.


SCART jungtys gali perduoti RGB vaizdo signalus, tačiau negali perduoti didelės raiškos (HD) TV signalų.

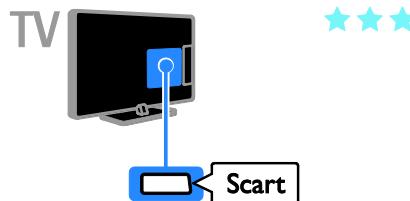

---

## Prijungti anteną

Anteną prijunkite prie TV.

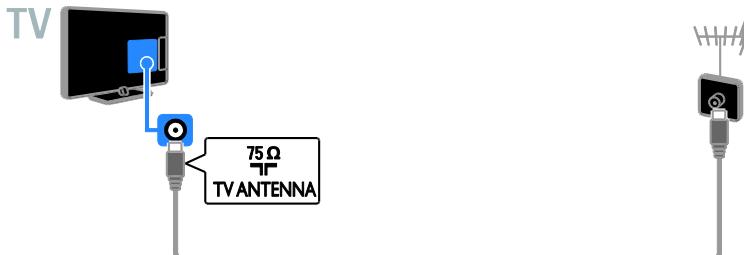

---


## Įrenginių prijungimas

„Blu-ray“ arba DVD diskų leistuvas

Prijunkite diskų leistuvą HDMI kabeliu prie TV.




Prijunkite diskų leistuvą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

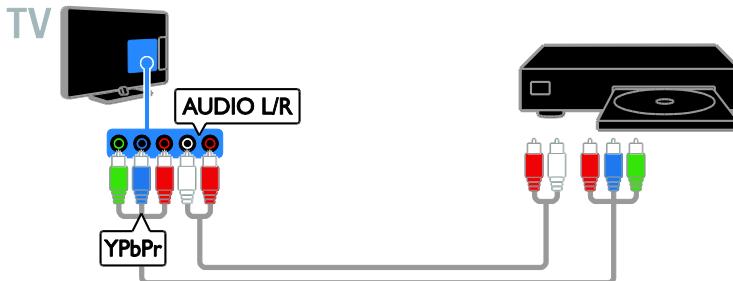

## TV imtuvas


Antenos kabeliu prie TV prijunkite skaitmeninj TV imtuvą.

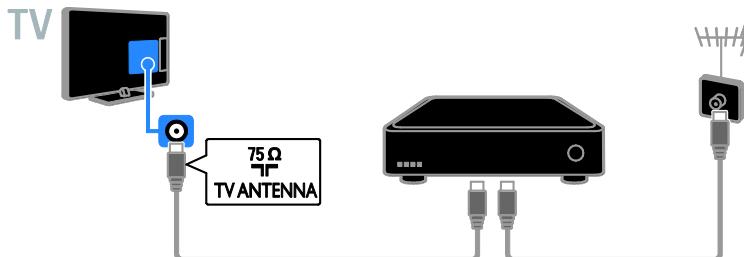


Prijunkite palydovinj arba skaitmeninj TV imtuvą HDMI kabeliu prie TV.



Prijunkite skaitmeninj TV imtuvą prie TV komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu.

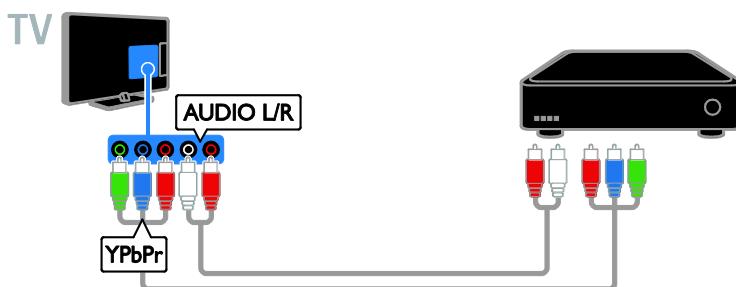


SCART kabeliu prijunkite skaitmeninį TV imtuvą.

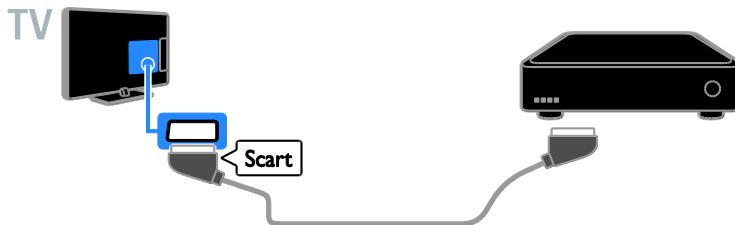

### Vaizdo įrašymo įrenginys

Prijunkite įrašymo įrenginij antenos kabeliu prie TV.

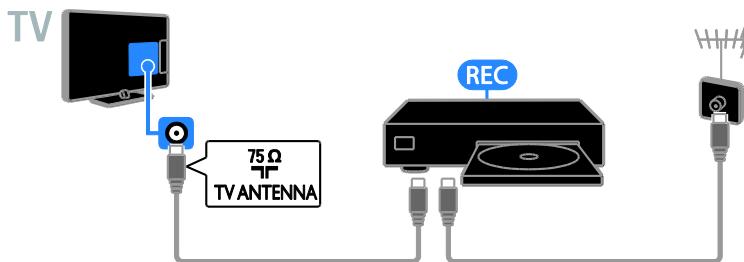


HDMI kabeliu prijunkite įrašymo įrengini.



Prijunkite įrašymo įrenginį komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garo L/R kabeliu prie TV.



Prijunkite įrašymo įrenginį SCART kabeliu prie TV.

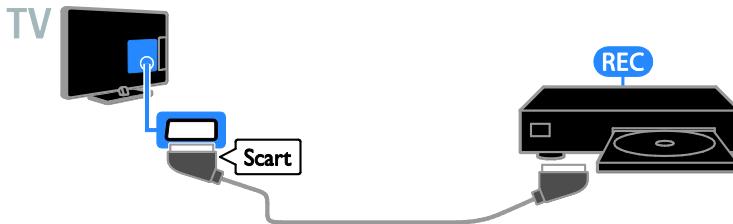


---

### Žaidimų konsolė

Prijunkite žaidimų konsolę HDMI kabeliu prie TV.




Prijunkite žaidimų konsolę komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

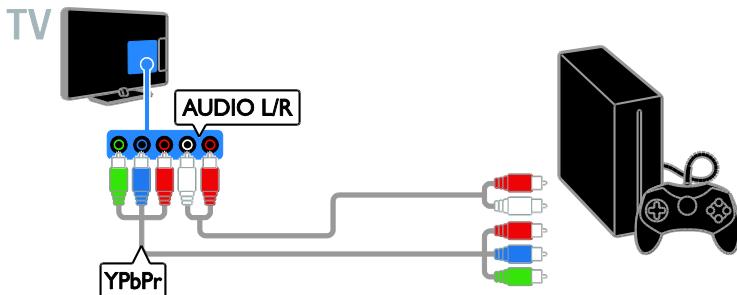


### Namų kino sistema


Prijunkite su HDMI-ARC suderinamą namų kino sistemą HDMI kabeliu prie TV.

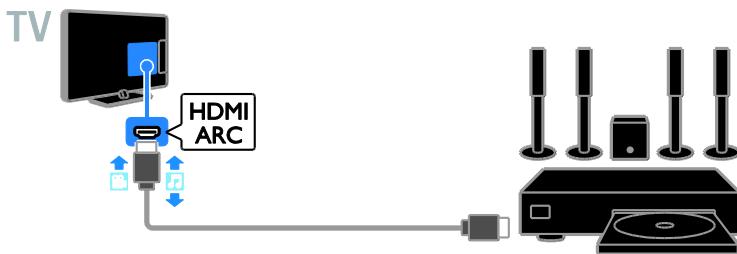


HDMI kabeliu ir koaksialiniu garso kabeliu prie TV prijunkite namų kino sistemą.

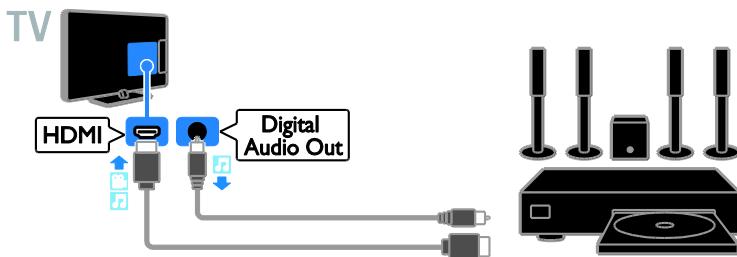

Prijunkite namų kino sistemą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garo L/R kabeliu prie TV.

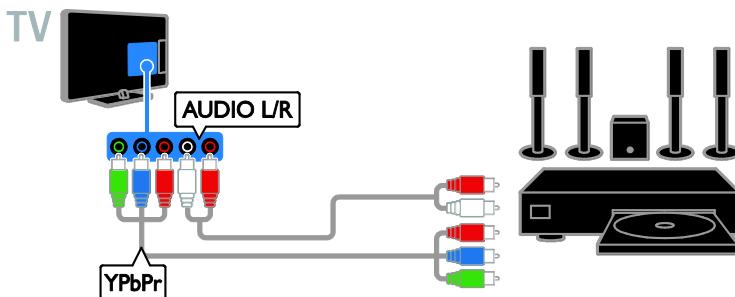

Prijunkite namų kiną SCART kabeliu prie TV.

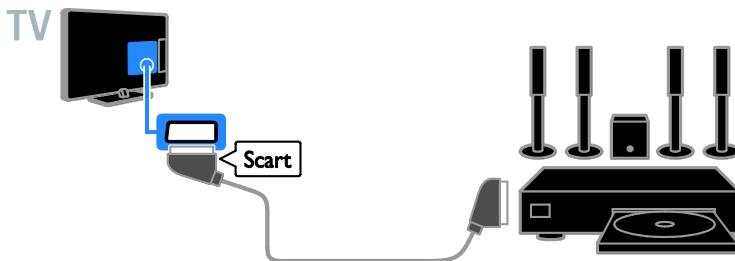

---

### Skaitmeninis fotoaparatas

Prijunkite skaitmeninį fotoaparato USB kabeliu prie TV.




---

## Skaitmeninė kamera

Prijunkite skaitmeninę kamerą HDMI kabeliu prie TV.




Prijunkite skaitmeninę kamerą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

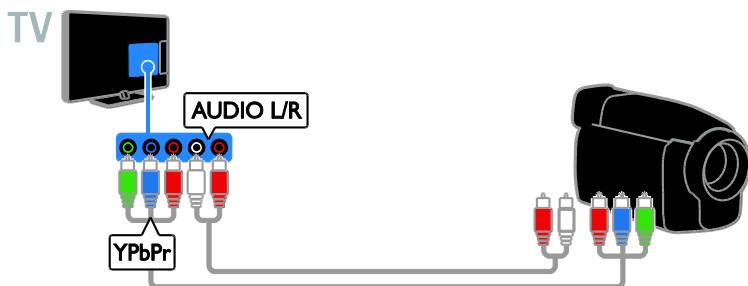


## Prijunkti daugiau įrenginių

### USB saugojimo įrenginys

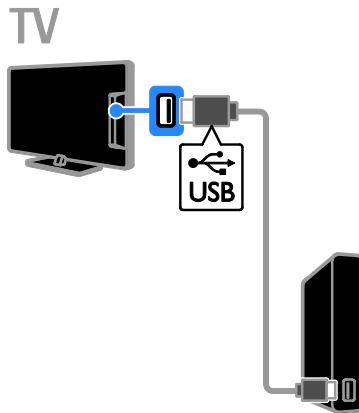

Prijunkite USB standujį diską USB kabeliu prie TV.

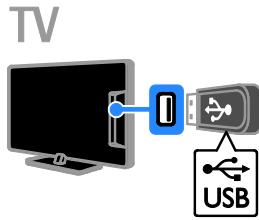

Prijunkite USB atmintinę prie TV USB kabeliu.


---

## Kompiuteris

Prijunkite kompiuterj HDMI kabeliu prie TV.




Prijunkite kompiuterj DVI-HDMI kabeliu ir garso kabeliu prie TV.

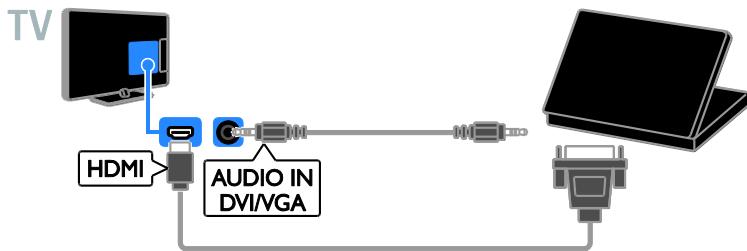

---

## Vaizdo skambučio kamera

USB kabeliu prie TV prijunkite „Philips“ TV vaizdo kamerą PTA317 (parduodama atskirai).

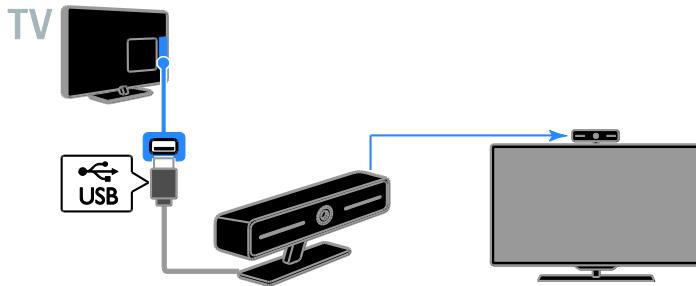

# Prijungtų įrenginių peržiūra

## Pasirinkite įrenginį

Kad galėtumėte žiūrėti įrenginio turinį, turite ji prijungti prie TV. Žr. **TV prijungimas > Įrenginių prijungimas** (Puslapis 50).

### Įrenginio pasirinkimas SOURCE

1. Paspauskite SOURCE.
2. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite OK.

### Įrenginio pasirinkimas iš pagrindinio meniu

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **Šaltinis**, tada paspauskite OK.
3. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite OK.

## Atnaujinti šaltinių sąrašą

Jei pridedate arba pašalinkate įrenginį, atnaujinkite šaltinių sąrašą.

1. Paspauskite SOURCE.
2. Paspauskite OPTIONS.
3. Pasirinkite **[Peržiūrēti jungtis]**, tada paspauskite OK.
4. Laikykite ekrane pateikiamų nurodymų.

## Įrenginio nustatymų keitimas

### Įrenginio tipo keitimas

Galite keisti įrenginio tipą, kad jį galėtumėte lengvai pasiekti šaltinių meniu.

1. Paspauskite SOURCE.
2. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite **[Įrenginio tipas]**.
3. Pasirinkite tinkamą įrenginio tipą ir paspauskite OK.

### Įrenginio pvardijimas

Įrenginį prijunge prie TV, galite jį pvardyti.

1. Paspauskite SOURCE.
2. Pasirinkite jungtį ir paspauskite **[Pervad.]**.
3. Naują pavadinimą įveskite ekrano klaviatūra.
4. Baigę pasirinkite **[Atliktą]** ir paspauskite OK.

Įrenginio nustatymų nustatymas iš naujo  
Galite atkurti numatytuosius įrenginio tipo ir pavadinimo nustatymus.

1. Meniu **[Šaltinis]** pasirinkite įrenginį ir paspauskite OPTIONS.
2. Pasirinkite **[Prad. pvd. ir piktograma]**, tada paspauskite OK.

## „EasyLink“ įrenginių nustatymas

### Ką galite nuveikti

Pasitelkė pažangias „Philips EasyLink“ valdymo funkcijas pasinaudokite visais su HDMI-CEC suderinamų įrenginių teikiamas pranašumais. Per HDMI prie TV prijunkite su HDMI-CEC suderinamus įrenginius ir galėsite juos vadyti tuo pačiu metu naudodami TV nuotolinio valdymo pultą.

**Pastaba:** kiti gamintojai HDMI-CEC funkcijas aprašo skirtingai. Galimi pavadinimai: „Anynet“ („Samsung“), „Aquos Link“ („Sharp“) arba „BRAVIA Sync“ („Sony“). Ne visų gamintojų įrenginiai yra suderinami su „Philips EasyLink“.

Ijungus „Philips EasyLink“ siūlomos šios funkcijos:

### Greitasis paleidimas

Paleidus su HDMI-CEC suderinamą įrenginį, parengties režimu veikusiaiame TV įjungiamas reikiamas šaltinis.

### Greitasis parengties režimas

Kai TV nuotolinio valdymo pulste paspaudžiate , TV ir visi su HDMI-CEC suderinami įrenginiai perjungiami į parengties režimą.

### Automatinis neaktyvių įrenginių išjungimas

Jei su HDMI-CEC suderintas įrenginys kurį laiką nėra aktyvus, jis persijungia į parengties režimą.

## „EasyLink“ nuotolinis valdymas

TV nuotolinio valdymo pultu galite valdyti keletą su HDMI-CEC sederinamų įrenginių.

### Sistemos garso valdymas

Jei prijungiate su HDMI-CEC sederinamą įrenginį, kuriame sumontuoti per HDMI ARC prijungti garsiakalbiai, TV garso galésite klausyti per šiuos, o ne TV garsiakalbius.

### Vaizdo kokybės išlaikymas

Jei veikiant kitų įrenginių vaizdo apdorojimo funkcijoms blogėja TV vaizdo kokybė, ją išlaikyti pavyks įjungus „Pixel Plus Link“.

### Ekrano padidinimas vaizdo įrašui su subtitrais

Kai kurie rodomi subtitrai gali būti leidžiami atskiroje vaizdo apačioje rodomoje juoste, dėl kurios susiaurėja vaizdo rodymo sritis. Kad vaizdo rodymo sritis būtų kuo didesnė, galite įjungti automatinį subtitrų paslinkimą, kad subtitrai būtų rodomi ant vaizdo.

## Ko jums reikia

- Prie TV prijunkite su HDMI-CEC sederinamą įrenginį. Galite prijungti daugiau nei vieną HDMI-CEC įrenginį.  
Žr. **TV prijungimas > Įrenginių prijungimas** (Puslapis 50).
- Tinkamai sukonfiguruokite kiekvieną su HDMI-CEC sederinamą įrenginį.
- Ijunkite „EasyLink“.

### Ijunkite „EasyLink“

- Paspauskite .
- Pasirinkite **[Sėranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink]**.
- Pasirinkite **[EasyLink] > [Įjungti]**, tada paspauskite **OK**.

## Valdymo įrenginiai

Jei prijungsite keletą ši nustatymą palaikančių HDMI-CEC įrenginių, visus juos galésite valdyti naudodami TV nuotolinio valdymo pulta.

**Pastaba:** šis nustatymas yra sudėtingesnis. Šio nustatymo nepalaikantys įrenginiai negali reaguoti į TV nuotolinio valdymo pulto komandas.

- Paspauskite .
- Paspauskite **[Sėranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink] > [„EasyLink“ nuotol. valdymas]**.
- Pasirinkite **[Įjungti]** arba **[Išjungti]** ir paspauskite **OK**.

### Patarimai:

- norédami grįžti prie TV valdymo, paspauskite , tada pasirinkite **[Žiūrėti TV]**.
- Kitam įrenginiui valdyti paspauskite  ir pasirinkite įrenginį iš pradžios meniu.

### „EasyLink“ mygtukai

Su HDMI-CEC sederinamus įrenginius galite valdyti čia išvardytais TV nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

- OK:** TV ir prijungto įrenginio įjungimas arba paleidimas veikti parengties režimu.
- Leidimo mygtukai:** valdyti vaizdo arba muzikos leidimą.
- Skaičių mygtukai:** pasirinkti pavadinimą, skyrių arba garso takelį.
- Pristabdyti:** paleisti, pristabdyti arba testi leidimą prijungtame įrenginyje, suaktyvinti pasirinkimą arba pasiekti įrenginio meniu.
- Atidarymas:** TV pradžios menui atidarymas.

### Jungiamųjų įrenginių išjungimas

Galite nustatyti TV, kad jis išjungtų su HDMI-CEC sederinamus jungiamuosius įrenginius, jei jie néra aktyvūs šaltiniai. Jei jungiamasis įrenginys nenaudojamas 10 minučių, televizorius nustato, kad įrenginys pradėtų veikti parengties režimu.

- Paspauskite .
- Pasirinkite **[Sėranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink]**.
- Pasirinkite **[Automatinis įrenginių išjungimas] > [Įjungti]**, tada paspauskite **OK**.

## Garsiakalbio išvesties pasirinkimas

Jei prijungtas įrenginys suderinamas su HDMI gardo gržties kanalu (HDMI ARC), TV garsas gali būti perduotas naudojant HDMI kabelį. Papildomų gardo kabelių naudoti nereikės. Įsitikinkite, kad įrenginį prijungėte prie televizoriaus HDMI ARC jungties. Žr. **TV prijungimas > Apie laidus > HDMI** (Puslapis 49).

### HDMI ARC įjungimas

1. Paspauskite .
2. Paspauskite [Saranka] > [TV nustatymai] > [Garsas] > [Išplėstinis] > [HDMI 1 – ARC].
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
  - [**Ijungti**]: TV gardo translaviavimas per prijungtą su HDMI-ARC suderinamą įrenginį.
  - [**Išjungti**]: klausytis TV gardo per TV garsiakalbius arba per įrenginį, prijungtą naudojant skaitmeninio gardo išėjimo jungtį.

**Pastaba:** įsitikinkite, kad visi prijungto įrenginio HDMI-CEC nustatymai nustatyti tinkamai.

### TV garsiakalbių nustatymas

1. Paspauskite .
2. Paspauskite [Saranka] > [TV nustatymai] > [Garsas] > [Išplėstinis] > [TV garsiakalbiai].
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**.
  - [**Išjungti**]: išjungti TV garsiakalbius.
  - [**Ijungti**]: ijungti TV garsiakalbius.
  - [**EasyLink**]: TV garsiakalbiai išjungiami, o TV garsas perduodamas į prijungtą HDMI-CEC gardo įrenginį.
  - [**„EasyLink“ aut. paleid.**]: kai prijungiamas HDMI-CEC gardo įrenginys, TV garsiakalbiai automatiškai išjungiami, o TV garsas perduodamas į įrenginį.

## TV garso perdavimo keitimas

Galite bet kada perjungti garsą, jį perduodami į TV garsiakalbius arba į prijungtą stiprintuvą.

1. Paspauskite  **OPTIONS**.
2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [Garsiakalb.].
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
  - [**TV**]: pagal numatytuosius nustatymus įjungta.
  - Perduoti TV garsą per TV ir prijungtą HDMI-CEC gardo įrenginį, kol prijungtasis įrenginys įjungs sistemos gardo valdymą. Po to TV garsas perduodamas per prijungtą įrenginį.
  - [**Stiprintuvas**]: perduoti garsą per prijungtą HDMI-CEC įrenginį. Jei neįjungsite įrenginio sistemos gardo režimo, garsas bus toliau perduodamas per TV garsiakalbius. Jei buvo pasirinkta [**„EasyLink“ aut. paleid.**], TV paragins prijungtame įrenginyje nustatyti sistemos gardo režimą.

## Vaizdo kokybės išlaikymas

Jei veikiant kitų įrenginių vaizdo apdorojimo funkcijoms blogėja TV vaizdo kokybė, įunkite „Pixel Plus Link“.

### „Pixel Plus Link“ įjungimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink].
3. Pasirinkite [Pixel Plus Link] > [**Ijungti**], tada paspauskite **OK**.

## Vaizdo ekrano padidinimas

Kai kurie subtitrai leidžiamo atskiroje vaizdo apačioje rodomoje juosteje, dėl kurios susiaurėja vaizdo rodymo sritis. Norėdami kuo labiau padidinti vaizdo rodymo sritį, galite įjungti automatinį subtitru paslinkimą. Tada subtitrai bus rodomi ant vaizdo.

### Automatinio subtitru paslinkimo įjungimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink].
3. Pasirinkite [Autom. subt. paslinkimas] > [**Ijungti**], tada paspauskite **OK**.

# Prijungimas prie tinklo ir interneto

## Ką galite nuveikti

### Medijos peržiūra

Prijunge į TV prie namų tinklo galite leisti kompiuterio ešančias nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus. Žr. **TV naudojimas > Multimedijos failų leidimas** (Puslapis 18).

### Smart TV


Jei TV prijungsite prie namų tinklo, kuriamė veikia interneto ryšys, galėsite naršyti „Smart TV“: „Smart TV“ siulo TV pritaikytas interneto paslaugas ir svetaines. Leiskite muziką ir vaizdo įrašus, žūrėkite informacines pramogines laidas, nuomokite filmus ir nuveikite dar daugiau. Žr. **TV naudojimas > „Smart TV“** (Puslapis 21).

## Ko jums reikia

Ispėjimas: šis TV atitinka EMS direktyvą tik tada, kai naudojate „Cat5“ kategorijos ekrano uotą eterneto kabelių.


- Kompiuterių tinklo su:
  - a) universaliu savaiminio diegimo (UPnP) kelvedžiu ir
  - b) kompiuteriu, kuriamė jdiegtą viena iš šių operacinių sistemų: „Microsoft Windows XP“, „Microsoft Windows Vista“, „Mac OSX“ arba „Linux“.
- Kad TV prijungtumėte prie kompiuterių, savo kompiuteryje turite jdiegti ir konfigūruoti medijos serverį. Žr. **TV naudojimas > Multimedijos failų leidimas** (Puslapis 18).
- Norint prijungti TV prie interneto, taip pat reikės didelės spartos interneto ryšio.

## Prijunkite

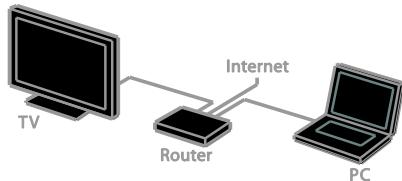


Galite prijungti šį televizorių prie savo namų tinklo laidiniu arba belaidžiu ryšiu.

- Informacija apie tai, kaip nustatyti laidinių ryšį, pateikta **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto > Laidinis ryšys** (Puslapis 63).

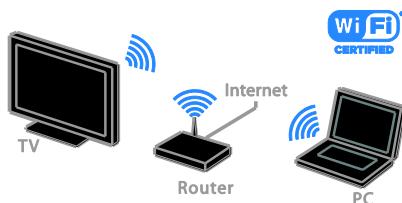

- Informacija apie PFL42x8 pateikta **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto > Integruiotas „Wi-Fi“** (Puslapis 64).

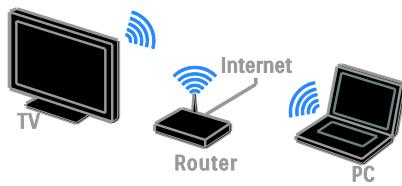

- Informacijos apie PFL32x8 žr. **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto > „Wi-Fi“** (Puslapis 63).

## Prijungimas laidais

1. Ijunkite kelvedj ir įjunkite jo DHCP nustatymą.
2. Prijunkite kelvedj eternetu kabeliu prie TV.
3. Paspauskite  ir pasirinkite [Sąranka].
4. Pasirinkite [Prijungti prie tinklo], tada paspauskite OK.
5. Vykdydami ekrane pateiktus nurodymus jdiekite tinklą.
6. Palaukite, kol TV ras tinklo ryšį.
7. Paraginti sutikite su galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygomis.

## Wi-Fi ready

Šis skyrius skirtas tik PFL32x8.

Naudodami „Philips“ belaidžio ryšio USB adapterį PTA128 (parduodamą atskirai), TV galite prijungti prie namų tinklo belaidžiu ryšiu.

### Pastaba.

Belaids tinklas veikia tame pačiame 2,4 GHz dažnių ruože kaip ir kiti dažnai namuose naudojami įrenginiai, pvz., telefonai su belaidžiu rageliu, mikrobangų krosnelės ar „Bluetooth“ įrenginiai, todėl gali kilti „Wi-Fi“ trukdžiai. Pasirūpinkite, kad šie įrenginiai būtų atokiau nuo TV.

- Norédami sumažinti tinklo drautą, įjunkite nenaudojamą prie namų tinklo prijungtą tinklo įrangą.
  - Gaunamo signalo kokybę lemia vieta, kurioje yra belaidis kelvedis, ir interneto paslaugu teikėjas.
  - Jei vaizdą norite leisti per belaidį namų tinklą, rekomenduojame naudoti IEEE 802.11 N standarto kelvedj.
- Atsižvelgiant į darbo aplinką ir belaidį namų tinklą, ryšio sparta gali skirtis.

## Pradékite belaidį nustatymą

1. Ijunkite belaidžio tinklo kelvedj.
2. Prijunkite „Philips“ USB adapterį PTA128 prie TV esančios USB jungties. Automatiškai pradedama belaidžio ryšio sąranka.

3. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

**Patarimas.** Belaidis USB adapteris turi būti visą laiką prijungtas prie TV.

### WPS - apsaugotoji Wi-Fi sąranka

1. Jei jūsų kelvedis palaiko „Wi-Fi“ apsaugotą sąranką (WPS), paspauskite kelvedžio WPS mygtuką.
2. Po 2 min. pasirinkite TV rodomą [WPS] ir paspauskite OK.

TV prijungiamas prie tinklo. Tai trunka apie 2 min.

Daugelis naujų kelvedžių palaiko WPS sistemą ir yra paženklinti WPS logotipu. WPS sistema naudoja WPA šifravimą; jos negalima derinti su tinklo įrenginiais, naudojančiais WEP šifravimą. Jei prie tinklo vis tiek būtina prijungti WEP („Wired Equivalent Privacy“) įrenginių, jdiekite naudodami [Peržiūrėti] > [Pasirinktinis].

### Kelvedžių paieška

Jei tinkle yra keli kelvedžiai, galite pasirinkti reikiama tinklą.

1. Norédami pasirinkti konkretų tinklą, pirmame sąrankos puslapje paspauskite [Peržiūrėti].

Kelvedžiai, palaikantys WPS ir siučiantys stipriausią signalą, rodomi ekrano sarašo viršuje.

2. Pasirinkite norimą kelvedj ir paspauskite OK.

- Jei jungiate WPS kelvedj, TV ekrane pasirinkite [WPS].
- Jei norite nustatyti PIN kodą, kurį reikės nurodyti jungiantis prie kelvedžio programinės įrangos, pasirinkite [WPS kodas] ir nepamirškite užsirašyti kodo.
- Jei šifravimo raktą norite ivesti patys, pasirinkite [Standartinis], o tada paraginti įveskite raktą.

## Saugaus ryšio nustatymas naudojant WPS PIN

1. Norédami nustatyti saugų ryšį, pasirinkite **[WPS kodas]** ir paspauskite **OK**.

2. Užsirašykite TV ekrane rodomą 8 skaitmenų PIN kodą ir įveskite jį kompiuteryje, kelvedžio programinėje įrangoje.

Kur įvesti PIN kodą, išsiaiškinkite skaitydami kelvedžio vadovą.

## Saugaus ryšio nustatymas naudojant WPA šifravimą

Jei kelvedis palaiko WPA saugos protokolą, naudodami nuotolinio valdymo pultą įveskite slaptafrazę.

1. Jei šifravimo raktą (saugos raktą) norite įvesti patys, pasirinkite **[Standartinis]** ir paspauskite **OK**.

2. Norédami pasiekti ekrane rodomą klaviatūrą, pasirinkite teksto įvesties lauką ir paspauskite **OK**.

## Saugaus ryšio nustatymas naudojant WEP šifravimą

Jei naudojate WEP šifravimą, TV paprašys įvesti WEP šifravimo raktą šešioliktainiais simboliais.

1. Kompiuteryje paleistoje kelvedžio programinėje įrangoje raskite šešioliktainiais simboliais nurodytą raktą ir užsirašykite pirmajį raktą WEP raktų sąraše.

2. Naudodami nuotolinio valdymo pultą įveskite ji TV ekrane.

Jei saugos raktas priimamas, TV sujungiamas su belaidžiu kelvedžiu.

3. Paraginti sutikite su galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygomis.

## „Wi-Fi“ paruošimas

Šis skyrius skirtas tik PFL42x8 televizoriams.

Galite prijungti savo televizorių prie belaidžio namų tinklo.

### Pastaba:

Belaidis tinklas veikia tame pačiame 2,4 GHz dažnių ruože kaip ir kiti dažnai namuose naudojami įrenginiai, pvz., telefonai su belaidžiu rageliu, mikrobandų krosnelės ar „Bluetooth“ įrenginiai, todėl gali kilti „Wi-Fi“ trukdžiai. Pasirūpinkite, kad šie įrenginiai būtų atokiai nuo TV.

- Kad „Wi-Fi“ veiktu optimaliai, TV pastatykite mažesniu nei 10 m atstumu nuo belaidžio maršruto parinktuvo. Stenkites, kad tarp maršruto parinktuvo ir TV nebūtų kliūčių, pvz., betoninių sienų.
- Gaunamo signalo kokybę lemia vieta, kurioje yra belaidis kelvedis ir interneto paslaugų teikėjas.
- Norédami sumažinti tinklo srautą, išjunkite nenaudojamą prie namų tinklo prijungtą tinklo įrangą.
- Jei vaizdą norite leisti per belaidį namų tinklą, rekomenduojame naudoti IEEE 802.11 N standarto kelvedį. Atsižvelgiant į darbo aplinką ir belaidį namų tinklą, ryšio sparta gali skirtis.

### Pradékite belaidį nustatymą

1. Ijunkite belaidžio tinklo kelvedį.

2. Paspauskite TV nuotolinio valdymo pulte.

3. Pasirinkite **[Sąranka] > [Prijungti prie tinklo]**, tada paspauskite **OK**.

4. Laikykités ekrane pateikiama nurodymų.

### WPS - apsaugotoji Wi-Fi sąranka

1. Jei jūsų kelvedis palaiko „Wi-Fi“ apsaugotąją sąranką (WPS), paspauskite kelvedžio WPS mygtuką.

2. Po 2 min. pasirinkite TV rodomą **[WPS]** ir paspauskite **OK**.

TV prijungiamas prie tinklo. Tai trunka apie 2 min.

Daugelis naujų kelvedžių palaiko WPS sistemą ir yra paženklinti WPS logotipu. WPS sistema naudoja WPS šifravimą; jos negalima derinti su tinklo įrenginiais, naudojančiais WEP šifravimą.

Jei vis tiek norite naudoti WEP tinklo įrenginius, jdiekite juos naudodami **[Peržiūrėti] > [Pasirinktinis]**.

### Kelvedžių paieška

Jei tinkle yra keli kelvedžiai, galite pasirinkti reikiamą tinklą.

1. Norédami pasirinkti konkretų tinklą, pirmame sąrankos puslapyje paspauskite **[Peržiūrėti]**.

Kelvedžiai, palaikantys WPS ir siučiantys stipriausią signalą, rodomi ekrano sarašo viršuje.

2. Pasirinkite norimą kelvedį ir paspauskite **OK**.

- Jei jungiate WPS kelvedį, TV ekrane pasirinkite **[WPS]**.
- Jei norite nustatyti PIN kodą, kurį reikės nuroduti jungiantis prie kelvedžio programinėje įrangoje, pasirinkite **[WPS kodas]** ir užsirašykite kodo.
- Jei šifravimo raktą norite įvesti patys, pasirinkite **[Standartinis]**, o tada paraginti įveskite raktą.

### Saugaus ryšio nustatymas naudojant WEP šifravimą

1. Norédami užmegzti saugu ryšį įvesdami PIN kodą, pasirinkite **[WPS kodas]** ir paspauskite **OK**.

2. Užsirašykite TV ekrane rodomą 8 skaitmenų PIN kodą ir įveskite ji kompiuteryje, kelvedžio programinėje įrangoje.

Informacijos, kur įvesti PIN kodą, žr. kelvedžio vadove.

### Saugaus ryšio nustatymas naudojant WPA šifravimą

Jei kelvedyje naudojama „Wi-Fi“ apsaugotosios prieigos (WPA) sauga, nuotolinio valdymo pultu įveskite slaptažodį.

1. Norédami šifravimo raktą įvesti rankiniu būdu, pasirinkite **[Standartinis]** ir paspauskite **OK**.

2. Norédami pasiekti ekrane rodomą klaviatūrą, pasirinkite teksto įvesties lauką ir paspauskite **OK**.

### Saugaus ryšio nustatymas naudojant WEP šifravimą

Jei kelvedyje naudojama WEP sauga, TV paprašys įvesti WEP šifravimo raktą šešioliktainiais simboliais.

1. Kompiuteryje paleistoje kelvedžio programinėje įrangoje raskite šešioliktainiais simboliais nurodytą raktą ir užsirašykite pirmajį raktą WEP raktų saraše.

2. Naudodami nuotolinio valdymo pultą TV įveskite saugos raktą, kad prisijungtumėte prie kelvedžio.

3. Paraginti sutikite su galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygomis.

## Tinklo nustat.

### TV pavadinimas tinkle

Jei prie jūsų namų tinklo prijungtas daugiau nei vienas televizorius, galite pervadinti šį televizorių, kad jis turėtų unikalų pavadinimą.

1. Paspauskite
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Tinklo parametrai] > [TV tinklo pavad.]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pavadinimą įveskite ekrane rodoma klaviatūra ar nuotoliniu valdymo pultu.

### „Miracast“ įjungimas

Šiam TV suteiktas „Miracast“ sertifikatas. Norédami TV sklandžiai rodyti turinį iš „Wi-Fi“ įrenginio, įjunkite „Miracast“.

1. Paspauskite
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Tinklo parametrai] > [Wi-Fi Miracast]**.
3. Kad īgalintumėte „Miracast“, pasirinkite **[Įjungti]** ir paspauskite **OK**.

**Patarimas:** jei norite išvalyti visų „Wi-Fi Miracast“ įrenginių istoriją, pasirinkite [Šaranka] > [Tinklo parametrai] > [Išvalyti „Wi-Fi Miracast“ įrenginius].

#### Nuotolinio įrašymo įjungimas

Šiame TV palaikomas nuotolinis įrašymas, suplanuotas iš „Wi-Fi“ įrenginio.

**Pastaba:** jei įjungiate nuotolinių įrašymą, TV suvartoja daugiau energijos veikdamas parengties režimu.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [Šaranka] > [Tinklo parametrai] > [Įrašymas naudojant „MyRemote“].
3. Pasirinkite [Įjungti], tada paspauskite OK.

## CAM (sąlyginės prieigos modulis) prijungimas

#### Ką galite nuveikti

Naudodami sąlyginės prieigos modulį (CAM) galite žiūrėti nestabilius skaitmeninius TV kanalus. Idėjė CAM ir sumokėję prenumeratos mokesčius galésite žiūrėti programas.


Šis TV palaiko CI (iprastą sasaja) bei CI+. CI+ palaiko aukštostas kokybės HD skaitmenines programas, kurioms taikoma aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

**Pastaba:** kokias programas, funkcijas, turinį ir ekrane rodomus pranešimus matysite, lemia CAM paslaugos teikėjas.

#### Ko jums reikia

**Ispėjimas:** kad CAM nesugadintumėte, įtaisykite CAM taip, kaip nurodyta.

**Pastaba:** kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia idéti lustinę kortelę, žr. paslaugos operatoriaus pateiktoje dokumentacijoje.

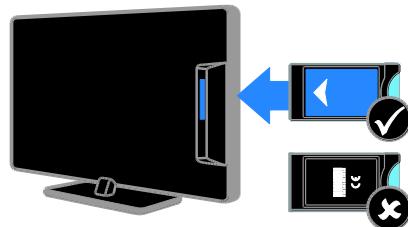

1. Išjunkite televizorių.
2. Vykdami ant CAM išspaustintus nurodymus įkiškite CAM į bendrosios sasajos lizdą, sumontuotą ant TV šono.  
Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
3. Ijunkite TV ir palaukite, kol CAM bus suaktyvintas. Tai užtrucks keletą minučių.  
Jei prieigos prie šifruotų TV kanalų nutraukti nenorite, palikite CAM lizde.

#### Prieiga prie CAM paslaugų

1. Idėjė ir suaktyvinę CAM paspauskite  OPTIONS.
2. Pasirinkite [Bendroji sasaja], tada paspauskite OK.
3. Pasirinkite CAM tiekėją ir paspauskite OK.

# 6 Trikčių diagnostika ir šalinimas

## Bendros problemas

### Televizorius neįjungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

### Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate TV į parengties režimą, televizoriaus korpusė girdimas gergždžiantis garsas:

nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo vėstant ir šlyant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

### Įjungtas TV nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą arba priekyje sumontuotus valdiklius

Televizoriui įjungti reikia tam tikro laiko. Šiuo metu TV nereaguoja į nuotolinį valdymą arba TV valdiklius. Tai įprasta.

Jei TV nereaguoja į nuotolinį valdymą, peržiūrėkite nuotolinio valdymo jutiklių skaitmeninę kamerą. Jei paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką matomas raudonas jutiklio mirkčiojimas, nuotolinis valdymas veikia, bet TV turėtų patikrinti „Philips“ vartotojų tarnyba. Ši trikčių šalinimo procedūra netaikoma nuotolinio valdymo pultams, kurie su TV susieti belaidžiu ryšiu.

### Kai TV veikia budėjimo režimu, parodomas pradinis paleidimo ekranas, tada TV gržta į budėjimo režimą.

Tai įprasta. Kai atjungiamas ir vėl prijungiamas TV maitinimas, paleidimo ekranas rodomas per kitą paleidimą.

Jei norite įjungti parengties režimą veikiantį TV, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  arba bet kurį TV mygtuką.

### Televizoriaus parengties režimo lemputė mirksi raudona spalva:

atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; Prieš vėl prijungdami maitinimo laidą palaukite, kol televizorius atvés, jei lemputė vis tiek mirksi, susiekiite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

### Netinkama TV garso kalba.

Jei pasirenkate garso kalbą naudodamais  OPTIONS, pakeitės kanalą arba išjungus TV numatytoji kalba nustatoma iš naujo. Pasirinkta kalba išlieka, jei garso kalbą pakeičiate paspaudami , o tada pasirinkdami [Šaranka] > [Kanalų nustatymai], [Palydovo nustatymai] > [Kalbos] > [Pagr. garso įrašo kalba] arba [Antrin.garso jr. Kalba].

### TV arba „Smart TV“ meniu rodomas netinkama kalba

Meniu kalbą pakeiskite norima kalba. Daugiau informacijos žr. **TV nustatymų keitimas > Kalbos nustatymai > Meniu kalba** (Puslapis 44).

### Pamiršote 4 skaitmenų kodą, kurį reikia nurodyti, kad būtų atrakinta kanalų blokavimo funkcija (apsaugos nuo vaikų užraktas)

Įveskite „8888“.

### Norite naujovinti TV programinę įrangą

Apslinkykite svetainėje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ir atsiisiųskite naujausią TV skirtą programinės įrangos paketą. Šioje svetainėje taip pat rasite programinės įrangos diegimo instrukcijas ir laida skirtas pastabas, nurodančias, kas atnaujinta. Visos TV programinės įrangos naujinimo instrukcijos taip pat pateiktos **TV nustatymų keitimas > Programinės įrangos naujinimas** (Puslapis 46).

---

## Su kanalais susijusios problemas

### Norite ivesti TV kanalus

Analoginių ir skaitmeninių kanalų diegimo instrukcijos pateiktos **TV nustatymų keitimas > Automatinis įdiegimas** (Puslapis 39). Jei norite įdiegti palydovinių TV kanalų, žr. **TV nustatymų keitimas > Palydovo nustatymai** (Puslapis 42).

### Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

- Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų šalyje TV palaiko DVB-T, DVB-C, ar DVB-S, žr. techninę specifikaciją.
- Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti tinkamai ir pasirinktas tinkamas tinklas.

### Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalu saraše:

Įsitikinkite, ar pasirinktas tinkamas kanalu sarašas.

### Norite pertvarkyti kanalu sarašą

Ivesti kanalai pateikiami kanalu saraše. Informacijos, kaip tvarkyti kanalu sarašus, taip pat kaip pertvarkyti kanalus, žr. **Žiūréti TV > Kanalu sarašu tvarkymas** (Puslapis 14).

---

## Su vaizdu susijusios problemas

### Televizorius įjungtas, bet néra vaizdo arba vaizdas iškreiptas:

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV.
- Įsitikinkite, ar kaip vaizdo šaltinis pasirinktas tinkamas įrenginys.
- Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas išorinis įrenginys arba šaltinis.

### Girdisi garsas, bet néra jokio vaizdo:

Įsitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

### Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV.
- Garsiakalbiai, nežeminti garso įrenginiai, neonų lempos, aukštūs pastatai ir kiti dideli objektais gali turėti įtakos gaunamuo signalo kokybei. Jei imanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeičiant antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

### Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- Įsitikinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti.
- Įsitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

### TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

Įsitikinkite, ar TV vieta nustatyta į „Home“ (**Pagrindinis**). Galite pakeisti ir išrašyti parametrus šiuo režimu.

### Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

Pakeiskite vaizdo formatą.

### Per Jungiant kanalus keičiamas vaizdo formatas

Pasirinkite ne **[Automatinis priartinimas]**, o kitą vaizdo formatą.

### Netinkama vaizdo padėtis:

iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

### Transliavimo vaizdas yra nestabilus:

Norint pasiekti turinį gali reikėti naudoti Sąlyginės prieigos modulį. Kreipkitės į paslaugos operatorių.

**„El. etiketės“ reklaminės antraštės informacija pasirodo televizoriaus ekrane:** Televizorius nustatytas **[Parduotuvė]** režime. Norėdami pašalinti el. etiketę, nustatykite TV į **[Pradžia]** režimą ir iš naujo paleiskite TV. Žr. **TV nustatymų keitimas > Kiti nustatymai > Pagrindinis režimas** (Puslapis 46).

## Nestabilus televizoriuje rodomas kompiuterio vaizdas:

- Jisitinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamą gebą ir kadru dažnį. Žr. **Specifikacijos > Ekrano skiriamoji geba** (Puslapis 71).
- Pakeiskite TV vaizdo formatą į **[Be mastelio]**.

## Su garsu susijusios problemas

**Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:** jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Jisitinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti.
- Jisitinkite, ar garsas nenutildytas ir nenustatytas į nulį.
- Jisitinkite, ar pasirinktas TV garsiakalbių nustatymas. Paspauskite **OPTIONS**, pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [Garsiakalb.]**, tada pasirinkite **[TV]**.
- Jisitinkite, ar TV garso išvestis prijungta prie garso ivesties namų kino įrenginyje, kuriame įjungta HDMI-CEC arba sederinamame su „EasyLink“. Garsą turėtumėte girdėti per namų kino garsiakalbius.
- Naudojant kai kuriuos įrenginius gali tekti patiemis įjungti HDMI garso išvestį. Jei HDMI garso išvestis jau įjungta, bet garso vis tiek negirdite, įrenginio skaitmeninio garso formatą pabandykite pakeisti į PCM (skirtuminio garso skaitmeninimas). Instrukcijų žr. prie įrenginio pridėtoje dokumentacijoje.

### Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

Jisitinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

## Ryšio problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atminkite, kad dėl HDCP (plačiajuosčio skaitmeninio turinio apsaugos) palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per TV bus parodytas iš HDMI įrenginio perduodamas turinys.
- Jei TV neatpažsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal.
- Jei garsas nuolat pertraukiama, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai.
- Jei naudojamas HDMI į DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, jisitinkite, ar prie AUDIO L/R (Garsas kairė/dešinė) arba AUDIO IN (Garso ivestis) (tik mažasis lizdas) jungties yra prijungtas papildomas garso kabelis.

### Negalite naudoti „EasyLink“ funkciją:

Jisitinkite, ar HDMI įrenginiai yra sederinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra sederinami su HDMI-CEC.

**Su HDMI-CEC sederinamą garso įrenginį prijungus prie TV, jo ekrane neroda jokios nutildymo arba garsumo piktogramos, kai garsumas išjungiamas, mažinamas arba didinamas**

Esant prijungtam HDMI-CEC garso įrenginiui, toks veikimas yra iprastas.

### Nerodomas USB įrenginio turinys:

- Jisitinkite, ar USB saugojimo įrenginys nustatytas kaip palaikantis **Talpiosios atminties klase**, kaip aprašyta saugojimo įrenginio dokumentacijoje.
- Jisitinkite, ar USB saugojimo įrenginys sederinamas su TV.
- Jisitinkite, ar TV palaiko garso ir vaizdo failų formatus.

**Nepavyksta be sutrikimų paleisti arba pateikti USB saugojimo įrenginijoje išrašytu garso ir vaizdo failų**

USB saugojimo įrenginio perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo į TV spartą, todėl atkūrimas gali būti blogas.

## Tinklo problemas

Norite, kad tarp TV ir namų tinklo būtų užmegztas belaidis ryšys

- Informacija apie PFL42x8 belaidį prijungimą prie namų tinklo pateikta **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto > Integruotas „Wi-Fi“** (Puslapis 64). Informacijos, kaip prijungti TV prie namų tinklo belaidžiu ryšiu naudojant PFL32x8, žr. **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto > „Wi-Fi“.** (Puslapis 63)

### Neveikia „Smart TV“:

Patikrinkite, ar prie TV tinkamai prijungtas kelvedis ir ar kelvedis turi atvirą prieigą prie interneto. Jei kelvedyje įdiegta užkarda arba nustatyti saugos nustatymai, įsitikinkite, kad jie leidžia perduoti „Smart TV“ duomenis; informacijos apie tai žr. kelvedžio dokumentacijoje.

### Interneto ryšys per „Smart TV“ yra lėtas.

- Pabandykite pagerinti signalo kokybę tarp kelvedžio ir TV, jei prie interneto jungiatés belaidžiu ryšiu. Daugiau informacijos pateikta kelvedžio dokumentuose.
- Jei tik įmanoma, visada naudokite spartuji plačiauostį ryšį.
- Atnaujinkite TV įdiegdami naujausią programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalią naršymo spartą.

### Jūsų tinklas lėtas.

Jei ryšys su kompiuteriu yra belaidis, kaip pagerinti iš kelvedžio į TV perduodamų signalų kokybę, žr. kelvedžio dokumentacijoje.

### Belaidis tinklas iškreiptas arba nerastas.

- Įsitikinkite, kad belaidžio tinklo netrikdo mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti arti esantys „Wi-Fi“ įrenginiai.
- Jei belaidis tinklas neveikia, išbandykite laidinio tinklo ryšį.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie TV.

## Susisiekimas su „Philips“

Įspėjimas: nebandykite televizoriaus taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo televizoriaus gedimo arba garantijos anuliacavimo priežastis.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, žr. šiam TV skirtus dažnai užduodamus klausimus (DUK) adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Be to, galite pasitarti ir pateikti minčių „Philips TV“ bendruomenėje adresu [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

Jei norite pasitarti su „Philips“ atstovu arba išsiųsti jam el. laišką, susisiekite su savo šalyje veikiančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba. Kontaktinę informaciją rasite prie šio TV pridėtame lankstinuke arba svetainėje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite TV modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakutės.

# 7 Specifikacijos

## Galia ir priėmimas

Gaminio specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

### Maitinimas

- Maitinimo srovė: kintamoji srovė 220–240 V (50–60 Hz)
- Energijos suvartojimas parengties režimu: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: 5–40 °C
- Apie energijos suvartojimą žr. gaminio specifikacijose adresu:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Energijos vertinimas, nurodytas ant gaminio tipo plokštélės, yra šio gaminio energijos sąnaudos įprastai naudojant namuose (IEC 62087 2 leid.). Didžiausias energijos vertinimas, nurodytas skliausteliuose, yra naudojamas dėl elektros saugumo (IEC 60065 7.2 leid.).

### Priėmimas

- Antenos jėjimas: 75 omų koaksialinis (IEC75)
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM\*
- Skaitmeninis TV: MPEG-4, DVB-T (antžeminė), DVB-T2\*, DVB-C (kabelinė), DVB-S/S2\* (palydovinė)
- Derintuvo diapazonai: VHF, UHF, S-kanalas, hiperjuosta

\*Tik tam tikruose modeliuose.

## Ekranas ir garsas

### Vaizdas / ekranas

- Ekrano tipas: LED foninis apšvietimas HD / „Full HD“
- Ištrižainė:
  - 81 cm / 32 col.;
  - 99 cm / 39 col.;
  - 102 cm / 40 col.;
  - 107 cm / 42 col.;
  - 117 cm / 46 col.;
  - 127 cm / 50 col.;
  - 140 cm / 55 col.
- Kraštinių santykis: 16:9 (plačiaekranis)
- Skydelio skyras:
  - „Full HD“: 1920 × 1080p
  - HD: 1366 × 768
- Vaizdo pagerinimas: „Digital Crystal Clear“
- „Perfect Motion Rate“ (PMR):
  - PFL42x8: 200 Hz
  - PFL32x8: 100 Hz

### Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W @ 10 % THD
- Švarus garsas
- Mono / stereo / papildomas garso programavimas

## Ekrano skiriamoji geba

### Kompiuteriniai formatai - HDMI (Skiriamoji geba – atsinaujinimo dažnis)

640 × 480 - 60 Hz

800 × 600 - 60 Hz

1024 × 768 - 60 Hz

1280 × 720 - 60 Hz

1280 × 768 - 60 Hz

1280 × 1024 - 60 Hz

1360 × 768 - 60 Hz

Tik „Full HD“ TV:

1680 × 1050 - 60 Hz

1920 × 1080 - 60 Hz

## Vaizdo įrašų formatai (Skiriamoji geba – atsinaujinimo dažnis)

480i - 60 Hz  
480p - 60 Hz  
576i - 50 Hz  
576p - 50 Hz  
720p - 50 Hz, 60 Hz  
1080i - 50 Hz, 60 Hz  
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Daugialypė terpė

**Pastaba:** multimedijos failų pavadinimų ilgis neturi būti didesnis nei 128 simboliai.

### Palaikomos daugialypės terpės jungtys

- USB: prijunkite tik tuos USB įrenginius, kurie suvartoja 500 mA ar mažiau.
    - NTFS, FAT 16 (skirta tik skaityti)
    - FAT 32
  - Eterneto LAN RJ-45
- Palaikomos vaizdo rinkmenos**
- JPEG: \*.jpg, \*.jpeg, \*.mpo
  - GIF (87a, 89a): \*.gif
  - PNG: \*.png
  - BMP: \*.bmp, \*.dib
  - JPS: \*.jps
  - PNS: \*.pns
  - BMS: \*.bms

## Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4 .m4v .mpg .m2v	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25,30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

## Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.a .m2ts .m2v .m2	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25,30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.a .m2ts .m2s	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No

## Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5, L3, AAC/HE-AAC (V1/V2), Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		No	No	Yes	Yes	Yes
.ism/Manifest .mpd	frag MP4	H.264 MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (V1&2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
							No	No	Yes	Yes	Yes

## Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (V1&2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/WVC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5, L3, AAC/HE-AAC (V1/V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

## Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5, L3, AAC/HE-AAC (V1/V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/WVC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .jvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	4	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5, L3, AAC/HE-AAC (V1/V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DIVX 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Container FLV	-	-	30		No	No	No	No	Yes
	DivX	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5, L3, AAC/HE-AAC (V1/V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DIVX 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

## Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920x1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.3gp .3gp2	3GP	QuickTime	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .af			-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

## Palaikomi garso formatai

File Extensions	Container	Video codec	Minimum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA,WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wv (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.alac	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac	AAC	-	-	48	1024	AAC,HE-AAC (v1/v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4a	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC,HE-AAC (v1/v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

## Palaikomi garso formatai

File Extensions	Container	Video codec	Minimum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart TV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 3.8 12.65 14.25 15.5 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg	Ogg	-	-	48	496	OggVorbis	Yes	Yes	No	No	No

## Palaikomi subtitry formatai

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .smil	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB,XSUB+	.xvi .divx	Yes	No	No	No	No
TTCML	.xml	No	No	Yes	Yes	No

## Koduotė

- „Windows-1250“ (CP-1250): Centrinės Europos ir Rytų Europos lotynų k. (čekų, vengrų, lenkų, slovakų, slovénų, kroatų, rumunų ir serbų k.)
- „Windows-1251“ (CP-1251): kirilica
- „Windows-1252“ (CP-1252): Vakaruų Europos lotynų k.
- „Windows-1253“ (CP-1253): graikų k.
- „Windows-1254“ (CP-1254): turkų k.
- UTF-8: įvairaus bitų ilgio simbolių koduotė, skirta „Unicode“

## Palaikoma su DLNA suderinama

### daugiaiypés terpés serverio programinė įranga

- „Windows Media Player“ („Microsoft Windows“)
- „Twonky Media“ („Microsoft Windows“, „Mac OS X“)
- „Sony Vaio Media Server“ („Microsoft Windows“)
- „TVServer“ („Microsoft Windows“)
- „Nero MediaHome“
- „DiXiM“ („Microsoft Windows XP“)
- „Macrovision Network Media Server“ („Microsoft Windows“)
- „Fuppes“ („Linux“)
- „uShare“ („Linux“)

---

## Prijungimo galimybė

### Galas

- HDMI 1 ARC: HDMI garso gržties kanalas
- PFL42x8: HDMI 2
- AUDIO IN (DVI): stereofoninė 3,5 mm mini jungtis
- NETWORK: eterneto LAN RJ-45 (tam tikruose modeliuose)
- SERV. U: priežiūros prievedas
- CVBS/Y, Pb, Pr, garsas K / D: sudėtinė vaizdo ir garso jungtis
- SKAITMENINĖ GARSO IŠVESTIS: bendraašė
- TV ANTENA 75 omų bendraašė (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapteris
- SAT: F-pin palydovas (tam tikruose modeliuose)

### Šonas

- CI: Common Interface (bendroji sąsaja)
- HDMI
- USB 2
- USB 1
- Ausinės: stereofoninė 3,5 mm minijungtis

---

## Žinyno versija

UMv 320812124602 - 20130124

# 8 Rodyklė

---

2

2.5 teletekstas - 33

---

A

analoginiai kanalai, įvesti - 40  
analoginiai kanalai, subtitrai - 44  
analoginiai kanalai, tikslusis reguliavimas - 40  
apsauga nuo vaikų - 36  
Automatinis išjungimas, įrenginiai - 60  
automatinis subbitrų paslinkimas - 61

---

B

Bendroji sąsaja - 66  
budėjimo režimu veikiantis LED - 10

---

C

CAM - 66  
CAM, įjungti - 66  
CAM, įkišti - 66  
CI - 66

---

D

daugialypė terpė, leisti rinkmenas - 18  
demonstracinė versija - 46  
diskų leistuvas, prijungti - 50  
DLNA - 18

---

E

EasyLink - 59  
ekrano priežiūra - 4  
ekrano skiriamoji geba - 71  
ekrano specifikacijos - 71  
Energijos etiketė - 8  
energijos taupymo nustatymai - 7

EPG - 17

EPG, internetas - 17

EPG, transliuotojas - 17

---

F

funkcija, skirta silpnaregiamams - 45  
funkcija, skirta turintiesiems klausos sutrikimų - 45

---

G

galiniai valdikliai - 10  
garso įrašo kalba - 44  
garso nustatymai - 38  
garso nustatymai, nustatyti iš naujo - 39  
garso specifikacijos - 71  
garsumas - 13

---

H

HbbTV - 24  
HDMI - 49  
HDMI ARC - 49

---

I

įdiekite iš naujo - 48  
įjungti, išjungti TV - 12  
integrotas - 64  
Interaktyviosi televizija - 24  
Internetas, - 21  
internetas, prijungti - 62  
internetinis forumas - 9  
įrašai, planuoti - 28  
įrašai, trinti - 28  
įrašai, žiūrėti - 28  
įrašas, TV programos - 26  
įrašymo įrenginys, prijungti - 52  
įrašyti TV programą, USB standusis diskas - 26  
įrenginiai, žiūrėti - 59

---

įšankstiniai nustatymai, vaizdas ir garsas - 16

įšorinis standusis diskas - 57

jvesti kanalus, automatiškai - 39

---

## J

jungiamumo vedlys - 9

jungtys - 49

jutikliai - 10

---

## K

kabeliai - 49

kalba, meniu - 44

kalba, subtitrai - 44

kanalai - 14

kanalai, atnaujinti - 41

kanalai, diegti iš naujo - 48

kanalai, jvesti (analoginiu būdu) - 40

kanalai, jvesti (automatiškai) - 39

kanalai, jvesti (per palydovą) - 42

kanalai, jvesti (skaitmeniniu būdu) - 40

kanalai, logotipas - 14

kanalai, mėgstami - 14

kanalai, paslėpti arba rodyti - 14

kanalai, perjungti - 14

kanalai, pervadinti - 14

kanalai, rikiuoti - 14

kanalai, tikslusis reguliavimas (analoginis) - 40

kanalu pervadinimas - 14

kanalu sąrašas - 14

kanalu sąrašas, kopijuoti - 41

kodekai, palaikoma - 72

kompiuteris, ekrano skiriamoji geba - 71

kompiuteris, leisti failus - 18

kreipkitės į - 9

---

## L

laikrodis - 35

leisti, kompiuterio failai - 18

leisti, USB failai - 19

---

## M

maitinimo specifikacijos - 71

medijos serverio programa - 18

mėgstamiausi kanalai, sąrašas - 14

miego režimo laikmatis - 35

mygtuko garsas - 45

multimedija, leisti parinktis - 19

---

## N

namų kino sistema, prijungti - 54

namų režimas - 46

namų tinklas - 62

naujinti, šaltinių sąrašas - 59

nuoma, vaizdo įrašai interne - 23

nuotolinio valdymo pultas - 11

nustatymai, garsas - 38

nustatymai, garso formatas - 39

nustatymai, tinklas - 65

nustatymai, vaizdas - 37

nustatymai, žaidimas - 33

nustatymų asistentas - 37

---

## P

palydovas, įtraukti arba šalinti - 43

palydovas, jvesti kanalus - 42

palydovas, nustatymai - 42

parduotuvės režimas - 46

parengties režimas - 12

perdirbimas - 8

pervardyt, prijungtas įrenginys - 59

---

Pixel Plus sėsaja - 61  
planavimas, įrašai - 28  
prekių ženklai ir autorių teisės - 6  
prijungimo galimybė - 75  
prijungtas įrenginys, pervažyti - 59  
prijungti, diskų leistuvas - 50  
prijungti, internetas - 62  
prijungti, įrašymo įrenginys - 52  
prijungti, išorinis standusis diskas - 57  
prijungti, kompiuteris - 58  
prijungti, namų kino sistema - 54  
prijungti, namų tinklas - 62  
prijungti, skaitmeninė kamera - 56  
prijungti, skaitmeninis fotoaparatas - 55  
prijungti, TV imtuvas - 51  
prijungti, USB įrenginys - 57  
prijungti, vaizdo skambučio kamera - 58  
prijungti, žaidimų konsolė - 53  
pristabdyti TV - 25  
programinė įranga, atnaujinimas  
internetu - 48  
programinė įranga, skaitmeninis  
atnaujinimas - 48  
programinė įranga, tikrinti versiją - 46  
programinė įranga, USB naujinimas - 46  
programų vedlys - 17  
programų vedlys, internetas - 17  
programų vedlys, transliuotojas - 17

---

## R

režimas, namų arba parduotuvės - 46

---

## S

Šalyginės prieigos modulis - 66  
saugumas - 3  
SCART - 49  
skaitmeninė kamera - 56  
skaitmeniniai kanalai, įvesti - 40  
skaitmeniniai kanalai, subtitrai - 44  
skaitmeninis fotoaparatas - 55  
skaitmeninis radijas - 14  
Skype - 29  
Skype, balso skambutis - 30  
Skype, blokuoti kontaktą - 30  
Skype, kontaktai - 30  
Skype, prisijungti - 29  
Skype, vaizdo skambutis - 30  
Smart TV - 21  
stiprintuvas, pasirinkti išvesti - 61  
subtitrai, analoginiai - 44  
subtitrai, kalba - 44  
subtitrai, skaitmeniniai - 44  
sustabdyti TV programą, USB standusis  
diskas - 25

---

## Š

šaltinis, naujinti - 59  
šaltinis, pasirinkti - 15

---

## T

techninės priežiūros tarnyba - 9  
teletekstas, dvilypis ekranas - 33  
teletekstas, ieškoti - 34  
teletekstas, kalba - 34  
teletekstas, padidinti - 33  
teletekstas, papildomieji puslapiai - 34  
teletekstas, Puslapių turinys - 33

---

teletekstas, skaitmeninis tekstas - 34  
tévų kontrolės įvertinimas - 36  
tinklas, jungtis - 62  
tinklas, TV pavadinimas - 65  
tinklo nustatymai - 65  
TV garsiakalbiai, nutildyti - 13  
TV gidas - 17  
TV gidas, internetas - 17  
TV gidas, transliuotojas - 17  
TV imtuvas, prijungti - 51  
TV programų įrašymas, vienu prisilietimu - 27  
TV užrakinimas - 5  
TV valdikliai - 10  
tvarumas - 7

---

## U

universalė prieiga, įjungti - 45  
universalė prieiga, prastas regėjimas - 45  
universalė prieiga, silpna klausą - 45  
USB, leisti failus - 19

---

## V

vaizdo formatas - 16  
vaizdo ir garso failai, palaikomi formatai - 72  
vaizdo įrašas intername, nuomoti - 23  
vaizdo įrašų parduotuvė - 23  
vaizdo nustatymai - 37  
vaizdo nustatymai, nustatyti iš naujo - 39  
vaizdo skambučio kamera - 58  
valdikliai - 10  
valdymas išmaniuoju telefonu - 12  
vieta, patarimai - 4  
vieta, stovas arba siena - 4

---


## W

Wi-Fi ready, setup - 63  
wireless, USB adapter - 63

---

## Ž

žaidimo nustatymai - 33  
žaidimų konsolė, prijungti - 53  
žinynas, pateikiamas ekrane - 9  
žinynas, versija - 75

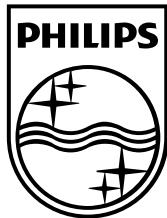

All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license  
from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

