

Tartalom

1	Erről a Felhasználói kézikönyvről ...3	6.9	A gyári beállítások visszaállítása 33
1.1	Digitális műsorszórás 3	6.10	A televízió szoftverének frissítése..... 33
1.2	Analóg műsorszórás 3	7	A kedvencek listájának elkészítése ..34
2	Fontos!.....4	7.1	Csatorna választása a megjelenített kedvenclistából..... 34
2.1	Általános..... 4	7.2	Másik kedvenclista kiválasztása 34
2.2	A képernyő óvása..... 4	7.3	Kedvenclista készítése és módosítása 34
2.3	Állóképek a televízió-képernyőn 4	7.4	Csak tv- vagy rádióállomások kiválasztása a Minden csatorna listán..... 35
2.4	Elektromos, mágneses és elektromágneses terek („EMF”) 4	8	Elektronikus műsorfűzet (csak digitális televíziócsatornáknál).36
3	Mielőtt hozzáfogna5	9	Multimédia böngésző.....38
3.1	A hátsó csatlakozópanel áttekintése..... 5	9.1	Az USB-egység tartalmának megtekintése 38
3.2	Közös interfész foglalat használata 5	9.2	USB-egység behelyezése 38
3.3	Az oldalsó csatlakozópanel áttekintése.... 6	9.3	Az USB-egység eltávolítása..... 38
3.4	Az oldalsó csatlakozópanel áttekintése.... 6	9.4	Multimédia böngésző menü 38
3.5	A televízión található visszajelző..... 7	9.5	Funkciógombok a képernyő alsó részében 40
4	Bevezetés8	9.6	A távvezérlő multimédiás vezérlőgombjai..... 40
4.1	Az antenna csatlakoztatása 8	10	Teletext.....41
4.2	Csatlakoztatás a hálózathoz..... 8	11	Kép- és hangkapcsolat létrehozása 44
4.3	Távvezérlő 8	11.1	Előlap..... 44
4.4	Kapcsolja be a TV-t! 8	11.2	Hátlap..... 45
4.5	Első bekapcsolás 8	11.3	Videomagnó vagy DVD-felvevő csatlakoztatása..... 46
4.6	Navigálás a menüben Bevezetés 11	11.4	Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása 46
5	Az távvezérlő használata.....13	11.5	Két videomagnó vagy egy videomagnó és egy DVD-felvevő csatlakoztatása..... 47
5.1	Az option gomb használata 14	11.6	Műholdvevő csatlakoztatása 47
6	A televízió menübeállításainak használata.....16	11.7	DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy játékkonzol csatlakoztatása..... 48
6.1	A képbeállítás menü beállításai..... 17	11.8	DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekóder csatlakoztatása..... 49
6.2	A hangbeállítás menü beállításai 20	11.9	Számítógép csatlakoztatása 51
6.3	Menübeállítások 22		
6.4	TV-csatornák keresése és tárolása 26		
6.5	A csatornaszámlista átalakítása 30		
6.6	Egyéni beállítások 31		
6.7	Csatlakozások kiválasztása 32		
6.8	A dekóder csatornaszámának kiválasztása..... 32		

11.10 Házimozi-erősítő csatlakoztatása	50
12 Hibaelhárítás.....	51
13 Szoftverfrissítés Philips	
TV-készülékek számára, hordozható	
adattárolók felhasználásával	52
13.1 A szoftverfrissítés automatikus folyamata ..	54
13.2 Kézi installálás	56
14 Zenei háttér-aláfestéssel rendelkező	
diák bemutatásának formátuma....	57
15 Digitális fényképezőgépekkel és	
USB-csatlakozással kapcsolatos	
kérdések	60
16 HDMI csatlakozóval	
csatlakoztatott kiegészítő	
berendezésekkel kapcsolatos	
kérdések	62
17 Tárgymutató.....	63
18 Újrafelhasználás és Termékadatok ...	
.....	65

1 Erről a Felhasználói kézikönyvről

Ez a kézikönyv minden szükséges információt tartalmaz új televíziókészülékének beállításához és üzemeltetéséhez.

Olvassa el a képernyő alján megjelenő súgószöveget is.



Ha a televízióval kapcsolatban olyan problémája merül fel, amelyet a felhasználói kézikönyv vagy a „Hibaelhárítás” fejezet alapján nem tud megoldani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz vagy márkaszervizhez. Lásd a világ minden részére kiterjedő garancialevelet. A Philips vevőszolgálatának felhívása előtt készítse elő a készülék hátulján, alján vagy a csomagoláson található típusjelet és gyártási számot.

Típusjel:

Gyártási szám:

1.1 Digitális műsorszórás

Az analóg adások vétele mellett, a televízió rendelkezik beépített TV-tuner egységgel, amely veszi, dekódolja és megjeleníti a földfelszíni sugárzást, digitális jeleket.

Digitális TV- és rádióállomások csak a következő esetekben vehetők:

- ha a DVB-T (földfelszíni digitális sugárzás) elérhető az Ön lakhelyén;
- és ha a DVB-T jelet képes fogni televízőkészüléke az Ön országában. Az országok listáját a www.philips.com/support oldalon olvashatja.

1.2 Analóg műsorszórás

A televízió csak analóg csatornákat fogad, ha a környéken nem foghatók digitális földi jelek.

2 Fontos!

2.1 Általános

Ne csatlakoztassa a csatlakozót a fali aljzatba, és ne állítsa fel a televíziókészüléket a fali konzolra, amíg el nem végezte az összes csatlakoztatást.

- Állítsa fel vagy függessze fel a televíziókészüléket a kívánt helyre olyan módon, hogy ne legyen akadályoztatva a levegő szabad áramlása a szellőzőrácsokon keresztül.
- A vevőkészüléket nem szabad túl szűk helyen, például könyvespolcon vagy hasonló helyen elhelyezni.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen a televíziókészülék közelébe nyílt lángot, például meggyújtott gyertyát.
- Tartsa távol hőtől, közvetlen napsugárzástól, illetve csapadéktól vagy egyéb nedvességtől.

2.2 A képernyő óvása

- Ne törölje a képernyőt olyan anyaggal, amely megsértheti az üveget! Ne használjon portörölt és vegyi anyagokat a tisztításhoz!
- Ne érintse meg a képernyőt kézzel és olajos törlővel (egyes kozmetikai készítmények ártalmas lehetnek a képernyőre).
- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt.
- Ha a felületet szennyeződés éri, törölje le óvatosan vattával vagy más puha anyaggal.
- Csak az állványra/falra rögzítés és csatlakoztatás befejeztével távolítsa el a védőfóliát. Óvatosan bányon a készülékkel.
- A televízió képernyőjének tisztításához csak a mellékelt puha törölkendőt használja.
- A képernyőre kerülő vízcseppeket minél előbb törölje le. Ha sokáig a képernyőn maradnak, deformálódást és színvesztést okozhatnak.

2.3 Állóképek a televízió-képernyőn

A LCD és plazmaképernyők sajátossága, hogy ha ugyanazt a képet hosszú ideig jelenítik meg, utána egy ideig a képernyőn marad a kép kontúrja. Ez a beégés jelensége. A televízió általános használata folyamatosan mozgó és változó képek megjelenítését jelenti a képernyőn.

Az állóképek listája (ez nem teljes lista: Ön más jelenségeket is észlelhet):

- TV- és DVD-menük: DVD-lemez tartalmának megjelenítése;
- Fekete keret: amikor a képernyő jobb és bal oldalán fekete keret jelenik meg. Ilyenkor ajánlatos a képformátumot úgy beállítani, hogy a kép kitöltse a teljes képernyőt;
- TV-csatorna logója: ha fényes és tartósan van jelen, problémát okozhat. A mozgó- és kis kontrasztú képek kevésbé okozzák a képernyő egyenlőtlen öregedését;
- Tűzselei információk a képernyő alsó részén;
- Vásárlási tv-csatornák logója és árlisták: fényes és folyamatosan vagy ismétlődően jelenik meg a televízió-képernyő ugyanazon a helyén. Az állóképek közé tartoznak még a logók, a számítógépes grafikák, az időkijelzés, a teletext és a 4:3 módban megjelenített képek, a statikus képek és karakterek stb.

* Tips

Reduser kontrasten og lysstyrken når du ser på TV.

2.4 Elektromos, mágneses és elektro-mágneses terek („EMF”)

- A Philips Royal Electronics olyan termékeket gyárt és forgalmaz fogyasztói részére, melyek, mint minden elektromos berendezés, általánosságban képesek kibocsátani és fogadni elektromágneses jeleket.
- A Philips üzletpolitikájának egyik legfontosabb elve, hogy minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedéssel ellátja készülékeit, hogy azok megfeleljenek minden rájuk vonatkozó jogi rendelkezésnek, és jóval a gyártás időpontjában érvényes EMF szabványokon belül maradjanak.
- A Philips elkötelezte magát amellett, hogy olyan termékeket fejleszt és gyárt, melyek nem okoznak egészségügyi károsodást.
- A Philips kijelenti, hogy amennyiben termékeit használati céljuknak megfelelően használják fel, akkor a termék használata biztonságos a jelenlegi tudományos ismeretek tükrében.
- A Philips aktív szerepet játszik a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok megalkotásában, mely lehetővé teszi, hogy a Philips további fejlesztéseket hajthasson végre e szabványok minél gyorsabb alkalmazására a termékeiben.


3 Mielőtt hozzáfogna

⚠ Figyelem

Feltétlenül végezze el a szükséges csatlakoztatásokat, mielőtt a hálózati kábelt a televízióhoz és a fali aljzathoz csatlakoztatja, illetve a televíziót a falra függeszti.

Mielőtt bekapcsolná TV-készülékét, csatlakoztasson minden kiegészítő berendezést. Lásd a Kép- és hangkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 44.

3.1 A hátsó csatlakozópanel áttekintése

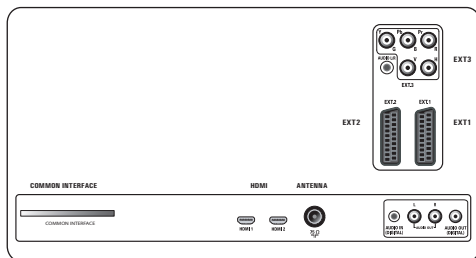

TV-készülékéhez az audio és videó berendezések széles skálája csatlakoztatható. Lásd a Hang- és képkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 44.

Az **EXT1** csatlakozó képes CVBS, RGB és Audio L/R jelek kezelésére;

Az **EXT2** csatlakozó képes CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R jelek kezelésére;

Az **EXT3** csatlakozó képes YPbPr, RGB, H/V és Audio L/R jelek kezelésére;

HDMI 1 és 2.

Támogatott videoformátumok: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ Figyelem

Bontsa az áramellátást a csatlakozások létrehozása előtt!

* Tipp

Célszerű a berendezéseket RGB-kimeneten keresztül csatlakoztatni az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz, mivel az RGB jobb képminőséget biztosít.


3.2 Közös interfész használata

⚠ Figyelem

Kapcsolja ki a TV-készüléket, mielőtt bármilyen modult helyezne a közös interfész-nyílásba.

☹ Megjegyzés

ezek a funkciók csak meghatározott országokban elérhetőek

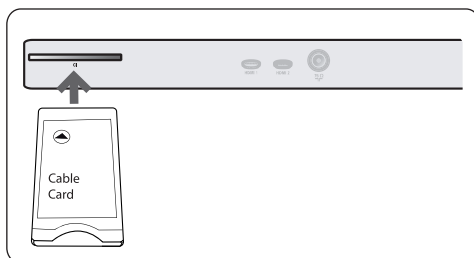

Kódolt DTV-jelek fogadásához szüksége lesz egy CA-modulra (feltételes hozzáférés modul), valamint egy Smart kártyára a szolgáltatótól.

- A CA-modul további szolgáltatások igénybevételét is lehetővé teszi, pl. a Pay TV szolgáltatását.

A modulokkal kapcsolatos további információért lépjen kapcsolatba a CI szolgáltatóval.

- Bár a CA modulok gyártótól függően különbözőek lehetnek, minden CA modul támogat bizonyos fajta titkosítási rendszert. Az Ön TV-készüléke a DVB-T szabványnak megfelelő CA modulok használatát támogatja. Itt szeretnénk emlékeztetni arra, hogy egy Smart Card kártya csak egy bizonyos adó vételéhez alkalmazható.

- A CA modulok és Smart Card kártyák nem tartozéka a készüléknek és opcióként sem rendelhetők a Philipstől.
A CA szolgáltató felelős a képernyőüzenetek megjelenítéséért. Meghibásodás vagy nem megfelelő működés esetén lépjen kapcsolatba CI szolgáltatójával.

CA-modul behelyezése

- 1** Helyezze be a megadott Feltételes hozzáférés modult a közös interfész-nyílásba. Eltarthat néhány percig, amíg a CA-modul aktiválása megtörténik, és a szolgáltatási információk letöltésre kerülnek.

Figyelem

Ha a CA-modult nem megfelelő módon csatlakoztatja, megsérülhet a kártya és a televíziókészülék.


A kártyát behelyezése után hagyja a nyílásban. Ne-távolítsa el a kártyát, hacsak nem szólítják fel erre. A kártyának például a nyílásban kell lennie akkor is, ha a CI szolgáltató új információkat kíván letölteni a smart kártyára. Ha eltávolítja a CA-modult, televíziókészüléke már nem lesz alkalmas kódolt, digitális DVB-T-csatornák dekódolására.

A közös interfész-alkalmazások használatához lásd: TV-menü, Menübeállítások, Közös interfész, 25. oldal.

3.3 Az oldalsó csatlakozópanel áttekintése

- Fényképezőgép, videokamera illetve játékkonzol csatlakoztatásához lásd a Kép-és hangkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 44.
- Fejhallgató csatlakoztatásához lásd a Kép-és hangkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 44.


- USB csatlakozós készülék csatlakoztatásához lásd a Multimédia böngésző című részt a következő oldalon: 38.

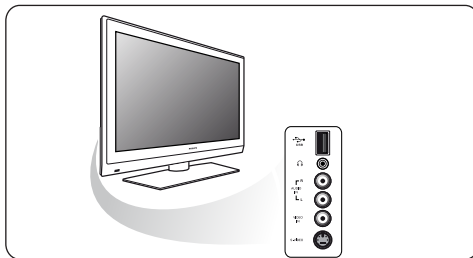

3.4 A televízió jobb oldalán található gombok

Ha a távvezérlő elvész vagy eltörik, a csatornaválasztáson és a hangerőszabályzáson kívül az alapvető beállítást a készülék előlapján található gombok segítségével is elvégezheti.


- A  bekapcsológombbal kapcsolhatja be és ki a televíziót
A televízió menüje előhívható távvezérlő nélkül is, a **MENU** gombbal.
- Nyomja meg:
 - A **VOLUME** - és + gombot, valamint a **PROGRAM** - és + gombot menüelem kiválasztásához;
 - A **MENU** gomb megnyomásával erősítheti meg választását.

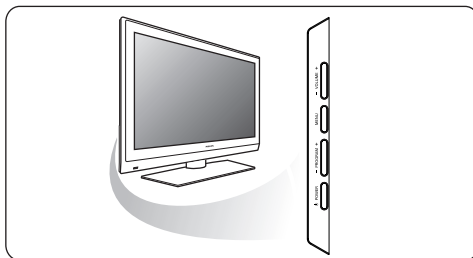

3.5 A televízió található visszajelző

A visszajelző a készülék állapotát jelzi.


- Készenléti állapotban pirosan világít.
- Bekapcsolt állapotban kéken világít.

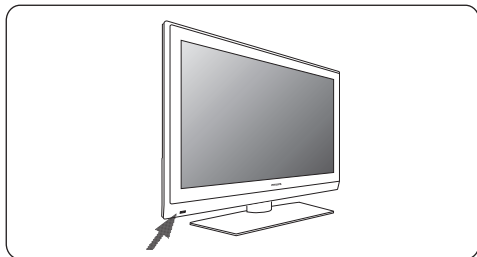

4 Bevezetés

4.1 Az antenna csatlakoztatása

- 1 Illessze az antenna csatlakozódugóját szorosan a tv alján található  antennahüvelybe.

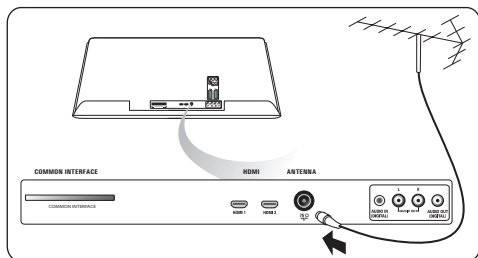


4.2 Csatlakoztatás a hálózathoz

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati csatlakozókábelt a tv alján található csatlakozóaljzathoz és a fali aljzathoz.


Figyelem

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e a tv hátoldalán lévő címkére nyomtatott feszültség értékének.

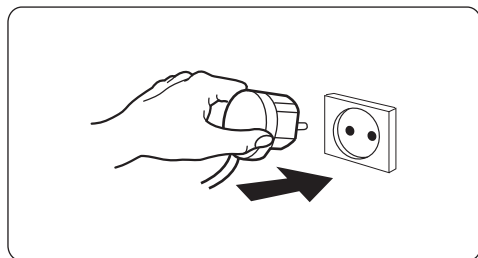

4.3 Távvezérlő

- 1 Tegye be a távvezérlőbe a 2 mellékelt elemet.
Az elemek (+) és (-) jelű vége megfelelően helyezkedjen el (figyelje a tartó belsején lévő jelölést).

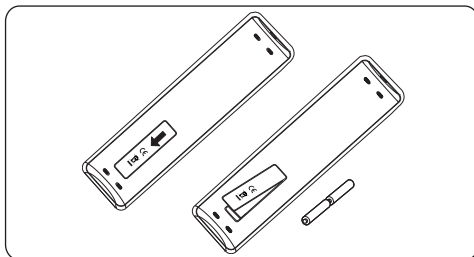

A legtöbb gomb esetében a gomb egyszeri megnyomása aktiválja az adott funkciót. Az ismételt megnyomás a funkciót kikapcsolja.

4.4 Kapcsolja be a TV-t!

- 1 Nyomja meg a televízió oldalán lévő  bekapcsológombot!
A tv-készülék elején található jelzőfény világítani kezd, és a képernyő bekapcsol.
- 2 Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **-P+** gombot vagy a  gombot a távvezérlőn!

4.5 Első bekapcsolás

A beállítás folyamán több képernyő jelenik meg, amelyek segítenek a készülék beállításában. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!


Megjegyzés

Ha a készüléket már beállította, vagy módosítani szeretné az első bekapcsoláskor megadott beállításokat, folytassa A televízió menübeállításainak használata c. résszel, 16. oldal.

1. lépés: A képernyő nyelvének kiválasztása

Az üdvözlőképernyőt követően megjelenik a képernyőmenü nyelvének kiválasztására vonatkozó kérdés. A fejléc és az információ nyelve a képernyőn folyamatosan változik A digitális hang nyelve és a felirat nyelve is a kiválasztott menünyelvre áll.

- 1 A kurzort ▲ vagy ▼ mozgatva választhatja ki a megfelelő nyelvet.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot a távvezérlőn.
- 3 A beállítás folytatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

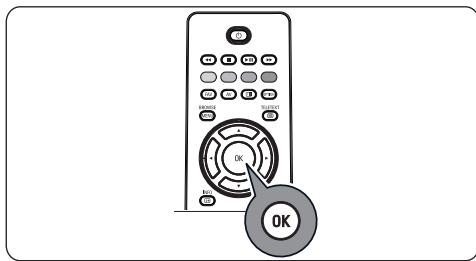



2. lépés: A kezdeti tv-beállítási folyamat befejezése

- 1 Nyomja meg a zöld gombot a távvezérlőn, amikor a **Televízió** van kiválasztva.
- 2 Válassza ki azt az országot, ahol jelenleg tartózkodik.

ⓘ Megjegyzés

- Ha nem megfelelő országot választ, a csatornaszámozás nem fog megfelelni az országában használt szabványnak.
- Ha a kiválasztott országra nem vonatkozik a DVB-T szolgáltatás támogatása, a digitális menüelemek nem lesznek elérhetőek.

- 3 Nyomja meg a távvezérlő zöld gombját az automatikus csatornabeállítás elindításához!

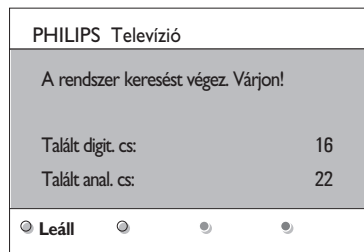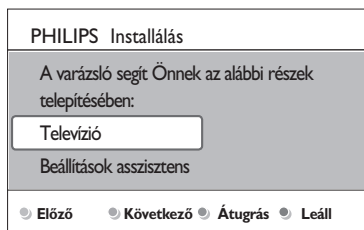

ⓘ Megjegyzés

Az összes rendelkezésre álló digitális TV- és rádióállomás, valamint az analóg TV-csatornák automatikus keresése és tárolása. A művelet néhány percig tarthat. A keresés végén megjelenik a talált digitális és analóg csatornák száma.

Megjegyzés

- A földfelszíni sugárzású digitális televíziócsatornák vétele a kiválasztott országtól függ;
- Ha később állítja be a csatornákat, akkor válassza az Automatikus beállítást a televízió menüjében (Installálás, Csatornák) a rendelkezésre álló csatornák megtekintéséhez.

- 4** A keresés végén nyomja meg újra a vörös gombot.

3. lépés: Beállítások asszisztens: a tv-beállítások kiválasztása

Több osztott és teljes képernyő segítségével kiválaszthatja a megfelelő kép- és hangvilágítási beállításokat, míg végül eléri az Önnek tökéletesen megfelelő beállítást.

- 1** Nyomja meg a zöld gombot a távvezérlőn a **Beállítások asszisztens** menübe lépéshez

- 2** A kurzor ▲ vagy ▼ mozdításával válassza ki a tartózkodási helyét.



Ha a **Shop** lehetőséget választja, ezzel átugorja a Beállítások asszisztens menüt. Ebben az esetben a televízió kép- és hangbeállításai az előre megadott értékre állnak vissza.

- 3** A folytatáshoz nyomja meg a zöld gombot.

Megjegyzés

Ha a **Otthon** lehetőséget választja, megjelenik a Beállítások asszisztens.

A megfelelő képernyőt a kurzor ◀ és ▶ mozdításával választhatja ki.

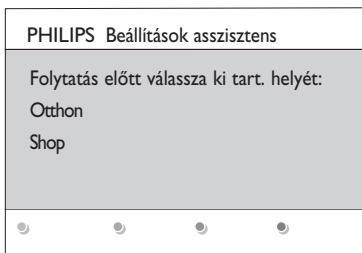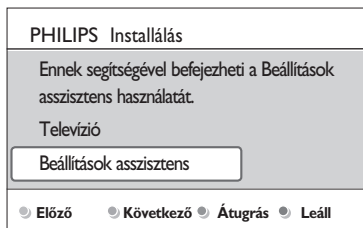

- 4** A választás megerősítéséhez és a következő képernyőre ugráshoz nyomja meg a zöld gombot.

Sorban a következő elemek jelennek meg. A fejlécben az látható, hogy hány képernyőt fejezett be, illetve mennyi van összesen.

A **Beállítások asszisztens** sorban a következő beállításokra lép: Kép és Hang.

- 5** Az összes beállítás tárolásához nyomja meg újra a zöld gombot. Ezzel visszatér a televízió beállításának menüjébe.

Megjegyzés

Ha átugorja vagy leállítja a Beállítások asszisztent, akkor a Philips által megadott alapbeállítások lépnek érvénybe.

- 6** Nyomja meg újra a vörös gombot az Első bekapcsolás folyamatának befejezéséhez és az első eltárolt televíziócsatorna megjelenítéséhez.

Megjegyzés

Megjegyzés: Bármikor módosíthatja vagy visszaállíthatja a beállításokat, illetve egyéni beállításokat adhat meg a kép- és hang-értékénél, a televízió beállításainál. Lásd a 16. oldalon. A televízió menübeállításainak használata című részt. A TV-készülék speciális funkcióinak, szolgáltatásainak és tartozékainak beállítását lásd a 22. oldalon, a Menübeállítások című részben.

4.6 Navigálás a menüben Bevezetés

A menü használatakor és a műveletek megvalósításának kísérlete közben a képernyőn nagyszámú utasítás, sugó szöveg és közlemény jelenik meg.

- Hajtsa végre ezeket az utasításokat, és olvassa el az egyes elemek kiválasztásakor a képernyőn megjelenő sugószövegeket.
- A képernyő alján lévő színes gombok a végrehajtható műveletekre utalnak.


- 1** PA szükséges vagy kívánt művelet a távvezérlő megfelelő színes

Megjegyzés

A digitális menüelemek csak digitális televízióadás sugárzásakor elérhetők.

- 1** Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn. A főmenü megjelenik a képernyőn.
- **A TV. menüje:** A televízióbeállítások menüje. Lásd alább.
 - **Televíziós-csatornák:** A televíziócsatornák listája. Legfeljebb négy kedvenclistát hozhat létre kedvenc televíziócsatornáiból és a digitális rádióállomásokból. Lásd: Kedvenc csatornák listája, 34. oldal.

- **Műsorfűzet:** Részletes információ az egyéni digitális televízióműsorokról. Az Elektronikus programfüzetről függően megtekintheti a beütemezett digitális televízióműsorok táblázatát is, és egyszerűen kiválaszthatja a kívánt műsort. Lásd: Elektronikus műsorfűzet, 36. oldal.
- **Multimédia:** A Multimédia böngésző alkalmazás elérése. Itt megjelenítheti személyes multimédiás fájljait. A Multimédia lehetőség csak akkor jelenik meg, ha USB-eszköz van csatlakoztatva. Lásd: A Multimédia böngésző, 38. oldal.

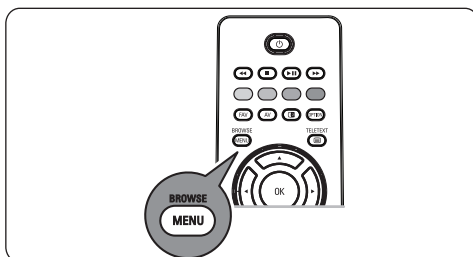

Televízió	A tv. menüje
	Televíziós-csatornák
	Műsorfűzet
Multimédia	

A tv. menüje	A televízió beáll...
A televízió beáll...	Beállítások asszist...
Funkciók	Visszaállítás standard...
Installálás	Kép
Kilépés	Hang
Info	

- 2** A kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával választhat a menüelemek közül.
- 3** Nyomja ► a kurzort a kijelölt menüelembe lépéshez.
A jobb oldali panelen megjelenik a kiválasztott menüpont tartalma.

A tv. menüje	A televízió beáll...
TV settings	Beállítások asszist...
Funkciók	Visszaállítás
Installálás	standard...
Kilépés	Kép
	Hang
Info	

- 4** A kurzort ▲ vagy ▼ mozgatva választhat menüelemet.
- **A televízió beállításai:** Kép- és hang-világítási beállítások megadása
 - **Funkciók:** Speciális televíziós funkciók beállításának vezérlése
 - **Installálás:**
 - a nyelv beállítása;
 - televíziócsatornák keresése és tárolása;
 - többféle speciális funkció beállítása és módosítása;
 - a csatlakoztatott kiegészítő berendezés kiválasztása;
 - egy vagy több csatornaszám meghatározása dekóderprogramhelyként;
 - a kép- és hang- világítási beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre;
 - a televízió szoftverének frissítése.


- 5** Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot a kiválasztott menüelembe lépéshez.
A jobb oldali panel tartalma áthelyeződik a bal oldali panelre, a jobb oldali panelen pedig most a bal oldali panelen kijelölt elem tartalma látható.

☹ Megjegyzés

Bizonyos esetekben fontos, hogy a beállítás közben látható legyen a kép. Ezért amikor a jobb oldali panelen kiválaszt egy elemet, a többi menüpont eltűnik. A kurzor ► oldali gombjának megnyomásakor az elrejtett menüelemek újra megjelennek a képernyőn, a kijelölés pedig átkerül a bal oldali panelre.

- 6** A  gomb megnyomásával kiléphet a főmenüből.

5 Az távvezérlő használata

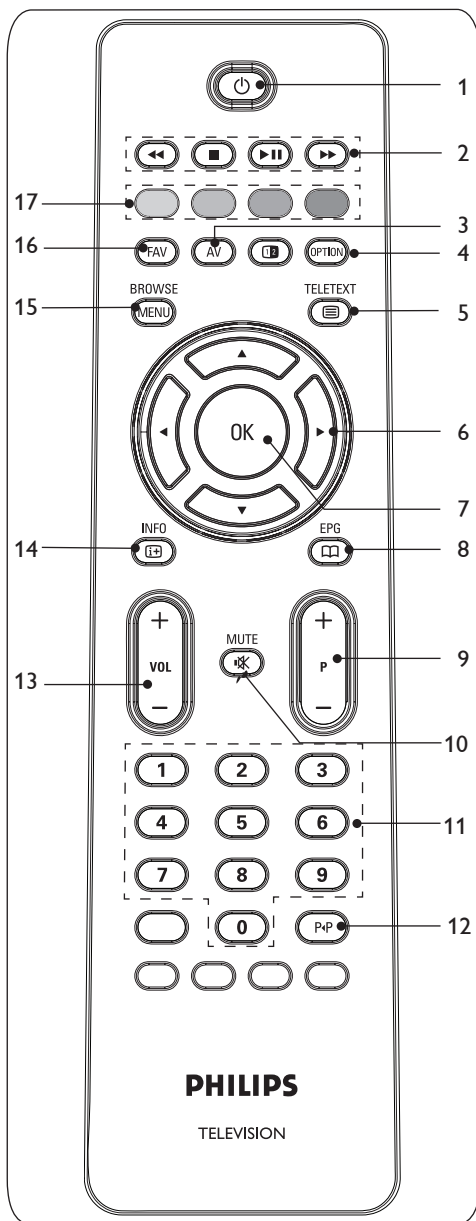

1 Készenléti üzemmód

Ha megnyomja, a televízió készenléti állapotba áll, illetve bekapcsol, ha készenléti állapotban volt. Amikor a televízió készenléti üzemmódban van, vörös jelzőfény világít a készüléken.

Megjegyzés

A készülék feszültség alatt van egészen addig, amíg kábelét ki nem húzza az elektromos hálózatról.

2

Lásd a Multimédia böngésző című részt a következő oldalon: 38

3 **AV** Audio Videó

Ezzel a gombbal megjeleníthető a jelforrások listája: a televízió vagy más készülék választható ki forrásként. A forrás kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombokat, majd a **OK** gombbal erősítse meg a kiválasztást.

4 **OPTION**

- A Gyors hozzáférés menü megnyitása és bezárása. Ez a menü néhány gyakran használt lehetőséget tartalmaz, mint például a Képformátum.
- Teletext üzemmódban a gomb ismételt megnyomásával megnagyíthatja a teletextoldalt. Lásd: Teletext, 42. oldal.

5 Teletext be/ki

A teletext bekapcsolása. Lásd: Teletext, 41. oldal.

Csak az Egyesült Királyságban: Digitális szöveges, interaktív televízió.

Megjegyzés

Nem minden csatorna sugároz interaktív televíziós műsort folyamatosan.

6 **Kurzorgombok**

A menük között a ▲▼ és ◀▶ kurzorgombok megnyomásával mozoghat.

7 OK

- Beállítás aktiválásához
- Elkezdí lejátszani a Multimédia böngésző alkalmazás tartalmát.

8 EPG

Az Elektronikus műsorfűzet megnyitása és bezárása Lásd: Elektronikus műsorfűzet, 36. oldal.

9 +P- A csatorna kiválasztása

- A Kedvenc csatornák listáján szereplő televíziócsatornák és jelforrások közötti keresésre szolgál.
- Oldal kiválasztása Teletext üzemmódban;
- Gyorskeresés a menük listáiban;
- A televízió bekapcsolása készenléti állapotból

10 Némítógomb

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

11 0/9 számgombok

A TV-csatornák kiválasztása (0 és 999 között).

12 PP Előző csatorna

A jelenleg nézett és az előző tv-csatorna közötti átkapcsolásra szolgál.

13 VOL +/-

A hangerő növelése (+) és csökkentése (-).

14 INFO

A gomb megnyomására a képernyőn tájékoztatás jelenik meg a kiválasztott tv-csatornáról vagy programról.

15 BROWSE/MENU

A Főmenü megnyitása és bezárása Lásd: Navigálás a menük között, 11. oldal.


16 FAV

A csatornák listájának megjelenítése. Legfeljebb négy kedvenclistát készíthet.

17 A színes gombok

- Ha a színes gombokhoz funkció van rendelve, a színes gombok megjelennek a képernyőn.
- Oldal kiválasztása Teletext üzemmódban

5.1 Az option gomb használata

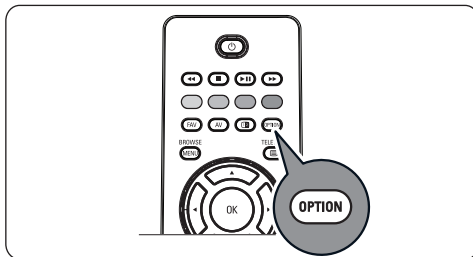

Az **OPTION** gombbal megjelenítheti a Gyors hozzáférés menüt, amely közvetlen hozzáférést biztosít egyes funkciókhoz és menülehetőségekhez.

- 1 Ha megnyomja az **OPTION** gombot.: Megjelenik a Gyors hozzáférés menü.
- 2 A kurzort **▲** vagy **▼** mozgatva választhat menüelemet.
- 3 Az **OK** gomb megnyomásával ugorhat a kiválasztott menüelemre a televízió menüjében. (Kivéve az Óra lehetőséget).
- 4 A **▲** vagy **▼**, **◀** vagy **▶** kurzorgombokkal választhat.
- 5 Nyomja meg az **OPTION** gombot a kilépéshez.

☹ Megjegyzés

A digitális menüelemek csak digitális televízióadás sugárzásakor elérhetők.

Digitális audio-nyelv:

Lásd A hangbeállítás menü beállításai című részt a következő oldalon: 20.

Felirat nyelve (digitális):

Lásd a Menübeállítások című részt a következő oldalon: 22.

Felirat:

Lásd a Menübeállítások című részt a következő oldalon: 22.

Képformátum:

Lásd A televízió menübeállításainak használata című részt A képbéállítás menü beállításai című fejezetben a következő oldalon: 17.

Equalizer:

Lásd A televízió menübeállításainak használata című részt A hangbeállítás menü beállításai című fejezetben a következő oldalon: 20.

Óra:

Az óra megjelenítésének be- és kikapcsolása a képernyőn.

Gyors hozzáférés
Digitális audio-nyelv
Felirat nyelve dig.
üzemm.
Felirat
Equalizer
Óra

6 A televízió menübeállításainak használata

A televízió menüjének segítségével elérheti és módosíthatja a beállításokat, ha meg szeretné változtatni az első bekapcsolásakor megadott beállításokat, vagy a tv-készülék speciális funkcióit, szolgáltatásait és kiegészítő berendezéseit kívánja vezérelni.

Televízió	A tv. menüje
	Televíziós csatornák
	Műsorfüzet
Multimédia	

A tv. menüje	A televízió beáll...
A televízió beáll...	Beállítások asszist...
Funkciók	Visszaállítás
Installálás	standard...
Kilépés	Kép
	Hang
Info	

A kép és a hang beállításainak módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn. A főmenü megjelenik a képernyőn.
- 2 Válassza ki a **TV.menüje** pontot, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. Megjelenik a **TV-menü**.
- 3 Válassza ki a **A televízió beállításai** pontot, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A **televízió beállításai** menü a bal oldalra kerül.

- 4 A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből. A televízió beállításait 3 módon változtathatja meg.

A. A Beállítások asszisztens segítségével egyszerűen módosíthatja a beállításokat

Választásának megerősítéséhez nyomja meg a zöld gombot.

- 1 Válassza ki a **Beállítások asszisztens**, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. Több osztott és teljes képernyő segítségével kiválaszthatja a megfelelő kép- és hangvilágítási beállításokat, míg végül eléri az Önnek tökéletesen megfelelő beállítást. Lásd: Első bekapcsolás, 3. lépés: Beállítások asszisztens: a TV-beállítások kiválasztása, 12. oldal.
- 2 A zöld gomb megnyomásával újra visszalép a TV-menübe.

B. A Szabványos beállítások használata (amennyiben vannak)

Lehetőség egy standard kép- és hangbeállítás kiválasztására.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Visszaállítás
Beállítások asszist...	standard...
Visszaállítás	Aktuális
Kép	Természetes
Hang	Élénk
	Finom
Info	

- 1** Válassza ki a **Visszaállít standard** állapotba pontot és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot.
- Megjelenik az a menü, amely lehetőséget biztosít valamelyik előre beállított gyári beállítás kiválasztására.
 - Az „Aktuális” megmutatja Önnek az érvényben lévő kép- és hangbeállításokat.
 - A Természetes lehetőség segítségével a képi és hangbeállításokat a kívánt alapértékre állíthatja. Legtöbb esetben ez a beállítás adja a legharmonikusabb képhatást.
 - Ha az Élénk beállítást választja, akkor a kép és a hang magasabb értékre áll, és így teljes mértékben kihasználhatja televíziója funkcióit.
 - A Finom lehetőség segítségével a képi és hangbeállításokat az eredeti tartalmat leghűebben visszaadó formába állíthatja.
- 2** Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott beállítás elmentéséhez.

C. Képi és hangbeállítások egyéni megadása

- 1** Válassza ki a **Kép** vagy **Hang** lehetőséget és nyomja meg a kurzort ►.
- Megjelenik egy a kép és hang finombeállításait lehetővé tévő menü.
 - A kép beállításainak módosítását lásd A képbeállítások menü beállításai című részben a következő oldalon: 17.
 - A hang beállításainak módosítását lásd A hangbeállítások menü beállításai című részben a következő oldalon: 20.

6.1 A képbeállítás menü beállításai

A képmenü a kép minőségét befolyásoló beállításokat tartalmazza.

- 1** Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn. A főmenü megjelenik a képernyőn.
- 2** Válassza ki a **TV-menüt**, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A **TV-menü** a bal oldalra kerül.
- 3** Válassza ki a **TV-beállításokat**, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A **TV-beállítások** menü a bal panelra kerül.
- 4** Válassza a **Kép** lehetőséget, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A Kép menü a bal panelra kerül.

A tv. menüje	A televízió beáll...
A televízió beáll...	Beállítások asszist...
Funkciók	Visszaállítás
Installálás	standard...
Kilépés	Kép
	Hang
Info	

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Kép
Beállítások asszist...	Kontraszt
Visszaállítás standard.	Fényerő
Kép	Szín
Hang	Színárnyalat
	Képélesség
	Színárnyalat
	
Info	

- 5** A kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával válasszon a Kép menü pontjai közül.
- 6** Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot a kiválasztott Kép menüelembé lépéshez.

ⓘ Megjegyzés

A digitális menüelemek csak digitális televízióadás vételkor elérhetők.

- 7** A ▲ vagy ▼ ◀ vagy ► adja meg a beállításokat.
- 8** Nyomja meg a ◀ oldali kurzorgombot a Kép menübe történő visszatéréshez.

Kontraszt

Beállítja a fényes képrészletek intenzitását, a sötét képrészeket viszont nem változtat.

Fényerő

A teljes kép fényerejének beállítására szolgál. A beállítás főleg a kép sötétebb részeit befolyásolja.

Szín

A színtelítettség egyéni ízlés szerinti beállítására szolgál.

Színárnyalat

Az NTSC adások színváltozásait kompenzálja.

Képélesség

A kép finom részleteinek élességét állítja be.

Színárnyalat

Növeli vagy csökkenti a **Meleg** (vörös) és **Hideg** (kék) színeket az egyéni ízlésnek megfelelően.

- Válassza ki a **Hideg** lehetőséget, ha a fehér színeknek kékes, a **Normál** lehetőséget, ha a fehér színeknek semleges, illetve a **Meleg** lehetőséget, ha a fehér színeknek vörös árnyalatot kíván adni.

Válassza az **Felhasználói** telepítés lehetőséget az Egyéni színárnyalat menüpontban, ha személyre szabott beállításokat kíván megadni.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Kép
Beállítások asszist...	
Visszaállítás standard.	Felhasználói árny...
Kép	Pixel Plus
Hang	Digital Natural Mo...
	Dinamikus kontr.
	DNR
	
Info	

Felhasználói színárnyalat (csak a Színárnyalat Egyedi beállításában)

A fehérpont (**WP**) és feketeszint (**BL**) finombeállítása a képen.

- Válassza a **Felhasználói színárnyalat** lehetőséget és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot.
- A ▲ vagy ▼, ◀ vagy ► segítségével válassza ki és adja meg a következő beállításokat:
R-WP: a kép vörös fehérpontjának beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
G-WP: a kép zöld fehérpontjának beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
B-WP: a kép kék fehérpontjának beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
R-BL: a kép vörös feketeszintjének beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
G-BL: a kép zöld feketeszintjének beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
- A színes gombok segítségével térhet vissza a gyári beállításokhoz.

- 4** Nyomja meg a ◀ oldali kurzorgombot a Kép menübe történő visszatéréshez.

Pixel Plus

Az optimális beállítás a Pixel Plus, ugyanis ebben az esetben a kép teljes mértékben feldolgozásra kerül, hogy elérhető legyen minden pixel számára a legjobb minőség, javul a kontraszt, a képezesség, a kép mélysége, a színvisszaadás és a fényerő bármilyen forrásból származó jel esetén, beleértve a High Definition képet is.

- 1** Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget a Pixel Plus funkció be- illetve kikapcsolásához.

Digital Natural Motion

Csökkenti a félképek és a sorok villódzását és sima mozgást eredményez, különösen mozifilmek esetében.

- 1** Válassza a **Ki**, **Minimum** vagy **Maximum** lehetőséget, ha látni szeretné a képmínőségben beálló változást.

Dinamikus kontraszt

Létrejön a kép élességének automatikus felerősítése a kép sötétebb és világosabb területein a képnak a képernyőn történő változásakor.

- 1** Alapesetben válassza a **Közepes** lehetőséget. Igény szerint a következő beállításokat választhatja: **Minimum**, **Maximum** vagy **Ki**.

DNR

A DNR funkció automatikusan kiszűri és csökkenti a kép zaját. Ezzel javul a kép minősége alacsony jelszint esetén.

- 1** Válassza a **Ki**, **Minimum**, **Közepes** vagy **Maximum** lehetőséget a kép zajosságától függően.

MPEG artifact elnyomása

Az **MPEG artifact elnyomása Be** állásban a készülék finomabbá teszi a digitális tartalom átmeneteit.

- 1** Válassza a **Be** vagy **Ki**.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Kép
Beállítások asszist...	
Visszaállítás standard.	DNR
Kép	MPEG artifact elnyom.
Hang	Színjavítás
	Active control
	Optikai érzékelő
	Képformátum
Info	

Színjavítás

Automatikusan szabályozza a zöldkiemelést és a kéktartomány kiterjesztését. A színeket természetesebbé teszi.

- 1** Válassza a **Ki**, **Minimum**, **Közepes** vagy **Maximum** lehetőséget.

Active Control (Aktív vezérlés)

A lehető legjobb képmínőség biztosítása érdekében a TV-készülék állandóan méri és korrigálja az összes beérkező jelet.

- 1** Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget az Aktív vezérlés funkció be- illetve kikapcsolásához.


Optikai érzékelő

Az Optikai érzékelő **Be** állásban a készülék automatikusan szabályozza a kép beállításait úgy, hogy a legjobb képmínőséget nyújtsa a szoba fényviszonyai között.

- 1** Válassza a **Be** vagy **Ki**.

Képformátum

Beállíthatja a kép méretét a sugárzott formátumnak és az előnyben részesített beállításnak megfelelően.

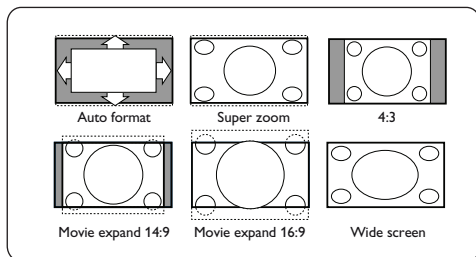

* Tipp

A funkció a távvezérlőn lévő **OPTION** gomb megnyomásával is elérhető

Válasszon a következő képformátumok közül: Autom. formátum, Super zoom, 4:3, 14:9 képformátum, 16:9 képformátum vagy Széles képernyő.

Az Autom. formátum segítségével a kép a lehető legjobban kitölti a képernyőt.

Az alsó fekete sávban megjelenő feliratot az Autom. formátum teszi láthatóvá.

A program sugárzójának a felső fekete sáv sarkában esetlegesen látható logója eltűnik a képernyőről.

A **Super zoom** minimális torzítással távolítja el a 4:3 programok esetén a képernyő két szélén látható fekete sávot.

A **14:9 képformátum**, a **16:9 képformátum** vagy a Super zoom esetén a felirat a kurzor ▲ vagy ▼ mozgásával tehető láthatóvá.

☹ Megjegyzés

HD formátummal nem minden képformátum lesz elérhető.

6.2 A hangbeállítás menü beállításai

A hangmenü a hang minőségét befolyásoló beállításokat tartalmazza.

- 1 Nyomja meg a **BROWSE MENU** gombot a távvezérlőn. A főmenü megjelenik a képernyőn.
 - 2 Válassza ki a **A TV. menüje** pontot, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A TV-menü a bal oldalra kerül.
 - 3 Válassza ki a **A televízió beállításai** pontot, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A TV-beállítások menü a bal panelra kerül.
 - 4 Válassza ki a **Hang** lehetőséget, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A Hang menü a bal panelra kerül.
 - 5 A kurzor ▲ vagy ▼ mozgásával válasszon a Hang menü pontjai közül.
 - 6 Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot a kiválasztott Hang menüelembé lépéshez.
- ☹ **Megjegyzés**
- A bemenő jeltől függően a menü egy vagy több pontja elérhetetlen lehet.
- 7 A ▲ vagy ▼, ◀ vagy ▶ adja meg a beállításokat.
 - 8 Nyomja meg a ◀ oldali kurzorgombot a Hang menübe történő visszatéréshez.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Hang
Beállítások asszist...	Equalizer
Visszaállítás standard.	Hangerő
Kép	Balansz
Hang	Digitális audio-nyelv
	Kétnyelvű I-II
	Mono/Stereo
	
Info	



Gyártva a Dolby Laboratories szabadalmi engedélye alapján. 'Dolby' 'Pro Logic' és a dupla D jelkép, a Dolby Laboratories védjegye.

Equalizer

Segítségével megváltoztathatja a hangfrekvencia-átvitelt, ízlésének megfelelően.

* Tipp

A funkció a távvezérlőn lévő  gomb megnyomásával is elérhető.

Hangerő

Lehetővé teszi a kimeneti hangerő szintjének beállítását.

Balansz

A jobb és bal oldali hangszórók teljesítményének beállításával biztosítja, hogy a készülék sztereó hanghatása az Ön elhelyezkedésének legmegfelelőbb legyen.

Digitális audio-nyelv (csak digitális televíziócsatornáknál)

Kiválaszthatja a nyelvet az éppen nézett digitális műsorhoz sugárzott nyelvek listájáról.

☰ Megjegyzés

Ha több hangnyelv áll rendelkezésre, válassza ki az Önnek megfelelőt.

A hangnyelv tartós megváltoztatásához használja a Nyelv menüt az Installálás menün belül.

* Tipp

A távirányító  gombjának megnyomásával is elérhető ez a funkció.

Kétnyelvű I/II

Kétnyelvű adás esetén csatornánként teszi lehetővé az **Kétnyelvű I** vagy a **Kétnyelvű II** kiválasztását.

Monó/Sztereó

Sztereó adás esetén csatornánként teszi lehetővé a **Monó** vagy **Sztereó** hangüzemmmód kiválasztását.

Surround üzemmód

Ez az üzemmód lehetőséget biztosít kifejezettebben térbeli vagy surround üzemmód kiválasztására a sugárzott vagy a külső bemenetekről kapott jelek függvényében.

Fejhallgató-hangerő

Lehetővé teszi a fejhallgató hangerejének beállítását.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Automatikusan csökkenti a hangerő-különbségeket a csatornák és programok között, és így egyenletesebb hangerőt biztosít. Ezzel egyidejűleg a hang dinamikája is csökken.

Delta hangerő

Ezzel a funkcióval korrigálhatja a TV-csatornák és a külső források közötti állandó hangerő-különbségeket.

Automata surround

Az üzemmód **Be** állásban lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan a legjobb eredményt adó surround üzemmódra kapcsoljon a vett műsorjelnek megfelelően.

6.3 Menübeállítások

A Funkciók menü segítségével a TV és a kiegészítő berendezések speciális funkcióit és beállításait vezérelheti.

- 1 Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn. A főmenü megjelenik a képernyőn.
- 2 Válassza ki a **TV. menüje** ponton, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A TV-menü a bal oldalra kerül.
- 3 Válassza a **Funkciók** lehetőséget és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A Funkciók menü a bal panelra kerül.
- 4 A kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával válasszon a Funkciók menü pontjai közül.
- 5 Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot a kiválasztott Funkciók menüelembe lépéshez.
- 6 A ▲ vagy ▼, ◀ vagy ▶ adja meg a beállításokat.
- 7 Nyomja meg a ◀ oldali kurzorgombot a Funkciók menübe történő visszatéréshez.

A tv. menüje	Funkciók
A televízió beáll...	Felirat
Funkciók	Felirat nyelve dig. üz...
Installálás	Időzített kikapcsoló
Kilépés	Gyermekzár
	Kódbeállítás/mód...
	Időzítő
	
Info	

Felirat választása

A kiválasztott televízió-csatorna Teletext és DVB-T feliratai. Folyamatosan is megjeleníthető, vagy csak akkor, ha a némítás aktív. Az analóg csatornák teletextben található feliratoldalát minden csatornához el kell menteni.

- 1 Kapcsolja be a teletextet, és válassza ki az oldalmutatóból (index) a megfelelő feliratoldalt!
- 2 Kapcsolja ki a teletextet!
- 3 Kiválasztás
 - **Felirat be:** a kiválasztott TV-csatorna feliratának megjelenítéséhez.
 - **Felirat némításakor:** ha a hangot elnémítja a távvezérlő  gombjával, automatikusan megjelenik a felirat.

* Tipp

A távirányító  gombjának megnyomásával is elérhető ez a funkció.

Felirat nyelve (digitális) (csak digitális televíziócsatornáknál)

Kiválaszthatja (ideiglenesen) a felirat nyelvét az éppen nézett digitális műsorhoz sugárzott nyelvek listájáról.

☹ Megjegyzés

A felirat nyelvének tartós megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüt az **Installálás** menün belül.

- 1 A ▲ vagy ▼ kurzort használva ideiglenesen átválthatja a kiválasztott nyelvet és jóváhagyhatja az **OK** gombbal.

* Tipp

A funkció a távvezérlőn lévő  gomb megnyomásával is elérhető.

Időzített kikapcsoló

A funkció segítségével beállítható az az időszak, melynek elteltével a TV automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

1 Időzített kikapcsoló kiválasztása.

2 Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot.

3 A kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával válassza ki az értéket.

A listában 0-tól 180 percgig tartó értékek fognak szerepelni. Ha a 0 értéket választja, az időzített kikapcsoló nem aktív.

☹ Megjegyzés

Ön bármikor ki tudja kapcsolni a TV-készülékét az időkapcsoló működésbe lépése előtt, vagy az időkapcsoló számára más időtartamot is beállíthat.

Gyermekzár

Egy 4 számjegyből álló kóddal lezárhatja a TV-csatornákat és a külső forrásokat, így a gyermekek nem nézhetnek bizonyos programokat.

1 Gyermekzár kiválasztása.

2 A Gyermekzár menübe történő belépéshez nyomja meg a ► oldali kurzort.

3 Adja meg a 4-jegyű kódot.

☹ Megjegyzés

A Gyermekzár menübe történő belépéskor minden alkalommal újra meg kell adnia a kódját.

4 Válassza ki a Gyermekzár menü egyik elemét és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot.

Zár: minden csatornát és külső forrást zárol:

Egyéni zár: bizonyos csatornák zárolásához vagy az összes csatorna zárolásához adott idő után.

- **Zár után:** adott időpont után zárolja az összes csatornát.

1 Nyomja meg a ► oldali kurzort (2x).

2 Válassza a **Be** funkciót a zár bekapcsolásához.

3 Nyomja meg a ◀ oldali kurzort.

4 Válassza a **Idő** és nyomja meg a ► oldali kurzort

5 Adja meg az időt a kurzort ▲ vagy ▼ és ► mozgatva.

- **Csatorna zárolása:** adott csatorna vagy külső forrás zárolása

1 Az be- illetve kikapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.

- **Szülői minősítés:** korhatár megadása digitális programokhoz, ha a program szülői minősítéssel ellátott. Az alkalmazott minősítések a kezdeti installáláskor megadott országra vonatkoznak.

1 Nyomja meg a ► oldali kurzort és válassza ki a korhatárt a kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával.

Válassza ki a Kiold lehetőséget az összes zárolás feloldásához.

Fontos: a teendő, ha elfelejtette a kódját?

1 Válassza ki a **Kód módosítása** lehetőséget és nyomja meg a ► oldali kurzort.

2 Adja meg a 8-8-8 felülíró kódot.

3 Adja meg az új 4-jegyű kódját.

4 Hagyja jóvá az új kódot.

Az előző kódot törli a rendszer és az újat tárolja.

A tv. menüje	Funkciók
A televízió beáll...	
Funkciók	Időzített kikapcsoló
Installálás	Gyermekzár
Kilépés	Kódbeállítás/mód...
	Időzítő
	Közös interfész
	Demo
Info	

Kódbeállítás/Kód módosítása

Ennek segítségével megadhatja vagy megváltoztathatja a 4-jegyű hozzáférési kódját, amelyet különböző zárolási funkciókhoz használhat.

1 Válassza a **Kódbeállítás** vagy a **Kód** módosítása lehetőséget.

- Ha a PIN-kódot még nem adták meg, a menüelem automatikusan a **Kódbeállítás** pontra ugrik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a PIN-kódot korábban már megadta, a menüelem automatikusan a **Kód módosítása** pontra ugrik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2 Adja meg a kódot a számgombokkal. Minden számkombináció megengedett, 0000-9999 között.

- Újra megjelenik a Funkciók menü megerősítve a PIN-kód megadását vagy módosítását.

Időzítő

Ekkor a készenléti üzemmódban lévő tv-készülék adott időpontban automatikusan bekapcsol a megadott számú csatornán.

1 **Időzítő** kiválasztása.

2 Nyomja meg a ► oldali kurzort az Időzítő menübe történő belépéshez.

3 Válassza ki az **Időzítőt** és nyomja meg a ► oldali kurzort.

4 Válassza a **Be** lehetőséget.

5 Válassza ki a **Csatorna** pontot, és a TV csatornát, amelyre a TV készüléknek kapcsolnia kell a kiválasztott napon és időpontban.

6 Válassza ki a **Napot** és a hét napját, vagy adja meg a **Napi** lehetőséget.

7 Válassza ki az **Időt** és adja meg az időpontot a számgombokkal vagy a kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával.

8 Az aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

9 Nyomja meg a ◀ oldali kurzort a Funkciók ponthoz való visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a menü bezárásához.

A tv. menüje	Funkciók
A televízió beáll...	
Funkciók	Időzített kikapcsoló
Installálás	Gyermekzár
Kilépés	Kódbeállítás/mód...
	Időzítő
	Közös interfész
	Demo
Info	

☹ Megjegyzés

Ettől az időponttól kezdve az Ön tv-készüléke automatikusan át fog kapcsolódni a kiválasztott csatornára minden hét megadott napján a megadott időpontban, egészen addig, amíg ismét ki nem kapcsolja az Időkapcsoló funkciót.

☹ Megjegyzés

Csak egy bekapcsolás időzítés állítható be.

Közös interfész

Megjegyzés

Ezek a funkciók csak meghatározott országokban elérhetőek

A funkció segítségével hozzáférhet a közös interfésszel ellátott eszközökhöz, amelyeket a Közös Interfész (CI) modul szolgáltatója határozott meg.

A Közös interfész (CI) modul egy vagy több alkalmazást tartalmazhat, amelyek a CI-szolgáltatóval kommunikálnak és néhány további lehetőséget nyújtanak a felhasználóknak.

A Közös interfész-nyílás használata, 55. oldal.

Megjegyzés

Ez a menüpont és a közös interfész alkalmazások csak akkor választhatók, ha jelen van egy jogosított Közös interfész kártya, és bizonyos felsorolt Közös interfész kártya felhasználói munkamenetek is aktívak.

A CI szolgáltató felelős a képernyőüzenetek megjelenítésért. Meghibásodás vagy nem megfelelő működés esetén lépjen kapcsolatba CI szolgáltatójával.

A tv. menüje	Funkciók
A televízió beáll...	
Funkciók	Időzített kikapcsoló
Installálás	Gyermekzár
Kilépés	Kódbeállítás/mód...
	Időzítő
	Közös interfész
	Demo
Info	

Demo

A televízió szolgáltatásait mutatja be.

1 Demo kiválasztása.

2 Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot.

3 Válassza ki a kívánt bemutatót.

4 Nyomja meg az **OK** gombot a bemutató elindításához.

A kiválasztott bemutatót egyszer játssza le a TV.

5 Nyomja meg a vörös színű gombot a bemutató leállításához és a demo menübe történő visszalépéshez

6 Nyomja meg a vörös gombot a demo menüből történő kilépéshez.

A tv. menüje	
Funkciók	Demo
Felirat	Pixel Plus
Felirat nyelve dig.üz.	Beállítások asszisz...
Időzített kikapcsoló	Active control
Gyermekzár	
Kódbeállítás/mód...	
Időzítő	
Közös interfész	
Demo	
Info	

6.4 TV-csatornák keresése és tárolása


* Tipp

Erre a fejezetre csak akkor lesz szüksége, ha szeretné változtatni az installálás beállításait.

Installálás menü

A menüben a kezdeti installálási beállításokat, a TV-csatornák, a nyelv és az ország beállításait módosíthatja.

- BROWSE
- MENU
- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot a távvezérlőn. A főmenü megjelenik a képernyőn.
 - 2 Válassza ki **A TV. menüje** pontot, és nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A **TV-menü** a bal oldalra kerül.
 - 3 Válassza az **Installálás** lehetőséget és nyomja meg a ► oldali kurzort. Az Installálás menü a bal panelra kerül.
 - 4 A kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával válasszon az Installálás menü pontjai közül.
 - 5 Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot a kiválasztott Installálás menüelembe lépéshez.
 - 6 A ▲ vagy ▼, ◀ vagy ▶ adja meg a beállításokat.
 - 7 Nyomja meg az **OK** gombot a beállítás aktiválásához!
 - 8 Nyomja meg a ◀ oldali kurzort az Installálás ponthoz való visszalépéshez vagy nyomja meg a **MENU** gombot a menü bezárásához.

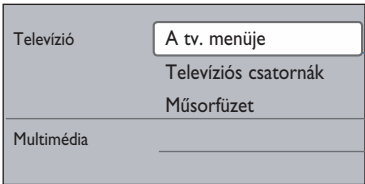

A tv. menüje	Installálás
A televízió beáll...	Nyelvek
Funkciók	Ország
Installálás	Időzóna
Kilépés	Csatornák
	Preferenciák
	Csatlakozás
	
Info	

Nyelvi beállítások megadása

A menüben megadhatja a menü, a hang és a feliratok nyelvét.

A menü nyelve

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az elérhető nyelvek listájából kiválassza az Ön által preferált menünyelvet.

Hang kedvenc nyelve (csak digitális televíziócsatornáknál)

Többnyelvű adás esetén ez a funkció lehetővé teszi az előnyben részesített hangnyelv megadását.

Felirat kedvenc nyelve (csak digitális televíziócsatornáknál)

Többnyelvű adás esetén ez a funkció lehetővé teszi az előnyben részesített feliratnyelv megadását.

Hallássérülteknek (csak digitális televíziócsatornáknál)

Ez a funkció lehetővé teszi a hallássérülteknek szánt hang, illetve felirat nyelvének kiválasztását. Ha **Be** állásban van, a készülék a hallássérülteknek szánt hanganyagot, illetve feliratot jeleníti meg az Ön által preferált nyelven, amennyiben az rendelkezésre áll. Ha **Ki** állásban van, a készülék a megfelelő normál hanganyagot, illetve feliratot jeleníti meg.

A tv. menüje	
Installálás	Nyelvek
Nyelvek	A menü nyelve
Ország	Hang kedvenc nyelve
Időzóna	Felir. kedvenc nyelve
Csatornák	Hallássérülés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	

Info	

Válassza ki az országot

Itt adhatja meg a tartózkodási országát.

☰ Megjegyzés

- ha nem megfelelő országot választ, a csatornaszámozás nem fog megfelelni az országában használt szabványnak;
- ha a kiválasztott országra nem vonatkozik a DVB-T szolgáltatás támogatása, a digitális menüelemek nem lesznek elérhetőek.

A tv. menüje	
Installálás	Installálás
A televízió beáll...	Nyelvek
Funkciók	Ország
Installálás	Időzóna
Kilépés	Csatornák
	Preferenciák
	Csatlakozás

Info	

Időzóna kiválasztása (csak digitális televíziócsatornáknál)

Csak bizonyos országokban érhető el és a kiválasztott országtól függ.

Kiválaszthatja a helyi időzónát, így az óra a helyes időt jeleníti meg.

TV- és rádiócsatornák tárolása

Miután beállította a nyelvet és az országot, megkeresheti és tárolhatja a TV-csatornákat.

- 1 Válassza ki a TV installálás menüben a **Csatornák** pontot.

A tv. menüje	
Installálás	Csatornák
Nyelvek	Automat. installálás
Ország	Frissítés telepítése
Időzóna	Teszt-vétel (dig. üz..)
Csatornák	Analóg: kézi beáll....
Preferenciák	Átrendezés
Csatlakozás	
Dekodér	

Info	

Automatikus installálás

A TV végigkeresi az egész frekvenciatartományt az adott országnak megfelelően.

- Az összes elérhető digitális és analóg TV- és digitális rádiócsatornát automatikusan tárolja. A művelet néhány percig tarthat.
- A keresés végén megjelenik a talált digitális és analóg csatornák száma.

Installálás frissítése (csak digitális televíziócsatornáknál)

A menü segítségével automatikusan hangolhatja és frissítheti az összes digitális csatornát a meglévő csatornák sorrendjének megváltoztatása nélkül. Például a csatorna neve változatlan marad.

Megjegyzés

- ezzel nem telepíti ismét az eltávolított csatornákat;
- a nem elérhető digitális csatornákat a készülék törli;
- a megtalált új csatornákat a készülék nem adja hozzá egyik kedvenclistához sem;
- a már telepített csatornák számozása változatlan marad;
- a telepítés frissítése automatikusan történik a készülék készenléti üzemmódjában.

Teszt-vétel (dig. üzemm.) (csak digitális televíziócsatornáknál)

Megtekintheti a digitális frekvencia jelvételek minőségét és erősségét. Ennek segítségével megkeresheti a legjobb vételhez szükséges antennahelyzetet.

1 Válassza a **Digitális: teszt-vétel**

lehetőséget, majd nyomja meg a ► oldali kurzorgombot.

- Megjelenik az aktuális csatornafrekvencia, a hálózat neve, a jelszint és a jel minőségének kijelzése.
- Ha a jelminőség vagy a jelszint gyenge, próbálja meg módosítani az antenna helyzetét és irányát.

Tipp

Ajánlott szakképzett antenناسzerelőt hívni a legjobb minőség elérésének érdekében. Közvetlenül is megadhatja a tesztelni kívánt digitális csatorna frekvenciáját.

Analóg: kézi telepítés.

Segítségével manuálisan állíthatja be az analóg csatornákat (csatornánként hangolva). A kézi telepítés nem keresi és tárolja a DVB-T (digitális) csatornákat.

- 1 Válassza az **Analóg: kézi beállítás** pontot és nyomja meg a ► oldali kurzort.

A tv. menüje	
Installálás	Csatornák
Nyelvek	Automat. installálás
Ország	Frissítés telepítése
Időzóna	Teszt-vétel (dig. üz.)
Csatornák	Analóg: kézi beáll....
Preferenciák	Átrendezés
Csatlakozás	
Dekodér	

Info	

- 2 Válassza ki a **Rendszer** elemet.
- 3 Válassza ki az országot vagy azt a világrészt, ahol Ön tartózkodik.
- 4 Válassza ki az **Keresés** pontot és nyomja meg a ► oldali kurzort.
- 5 Folytatáshoz nyomja meg a vörös vagy a zöld gombot.

* Tipp

Ha ismeri a frekvenciát, adja meg a frekvencia értékének 3 számjegyét a 0–9 számjegygombokkal (pl. 049).

- 6 Nyomja meg a ◀ oldali kurzort a talált csatorna tárolásához vagy másik csatorna kereséshez.

- 7 Válassza a **Finomhangolás** pontot és nyomja meg a ► oldali kurzort. A finomhangolás hasznos lehet, ha a frekvencia kicsit változott vagy másik frekvencia interferenciát okoz. Ha a megtalált csatorna vétele rossz, állítsa be a frekvenciáját a kurzor ▲ vagy ▼ mozgásával.
- 8 Válassza ki az Aktuális csatorna mentése lehetőséget az aktuális csatornaszámhoz tartozó frekvencia mentéséhez. Nyomja meg a ► oldali kurzort és hagyja jóvá az **OK** gombbal. Válassza ki a **Menteni új csatornánként** pontot a frekvencia új csatornaszámon történő mentéséhez. Nyomja meg a ► oldali kurzort és hagyja jóvá az **OK** gombbal.
- 9 Az Átrendezés menü segítségével átnevezheti vagy sorba rendezheti a csatornákat.

☹ Megjegyzés

ha az aktuális frekvencián DVB jelet sugároznak, a hangolóegység analóg TV-csatornánként próbálja dekódolni, így nem jelenik meg kép.

6.5 A csatornaszámlista átalakítása

Itt átnevezheti, átrendezheti, eltávolíthatja és újra telepítheti a tárolt csatornákat.

- 1 Nyomja meg a megfelelő színes gombot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Átrendezés

Ezzel a funkcióval megváltoztathatja a tárolt TV-csatornák sorrendjét.

- 1 Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát.
- 2 A sárga gomb megnyomásával a kiválasztott elemet egy hellyel feljebb mozgathatja a listában.
- 3 A kék gomb megnyomásával a kiválasztott elemet egy hellyel lefelé mozgathatja a listában.
- 4 Ismételje meg a többi TV-csatorna áthelyezéséhez.

A tv. menüje	
Installálás	Csatornák
Nyelvek	Automat. installálás
Ország	Frissítés telepítése
Időzóna	Teszt-vétel (dig. üz...)
Csatornák	Analóg: kézi beáll....
Preferenciák	Átrendezés
Csatlakozás	
Dekodér	
.....	
Info	

A tv. menüje	
Csatornák	Átrendezés
Automat. installálás	0
Frissítés telepítése	1
Teszt-vétel (dig. üz...)	2
Analóg: kézi beáll....	3
Átrendezés	4
	5
	6
	7
Info	

Átrendezés

0

1

2

3

4

5

6

7

● Átnevezés

● Eltávolít

● Felfelé

● Lefelé

Átnevezés

Bármikor lehetősége van egy már tárolt név megváltoztatására, illetve egy külső műsorforrás elnevezésére.

- 1 Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
- 2 Nyomja meg a piros gombot a távvezérlőn.
- 3 A kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával válassza ki a megfelelő karaktereket. Válassza a következő pozíciót a ► oldali kurzorgomb megnyomásával.
- 4 Befejezésül nyomja meg a zöld gombot vagy az OK gombot.

☰ Megjegyzés

- nyomja meg a sárga gombot az összes karakter törléséhez. A kurzor ismét a kezdő pozícióba kerül;
- nyomja meg a kék gombot annak a karakternek az eltávolítására, amelyen a kurzor áll. A kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával adjon meg egy új karaktert;
- a 0 - 999 csatornákhoz nevet rendelhet;
- a szóköz, számok és egyéb különleges karakterek a Z és A között helyezkednek el.

- 5 Válasszon ki egy újabb csatornaszámot, majd ismételje meg a 2 - 4 lépéseket.

Eltávolítás - újratelepítés

Ezzel a funkcióval eltávolíthatja a többé nem elérhető tárolt csatornákat úgy, hogy ezután nem hangolhat többé rájuk. A funkció lehetővé teszi továbbá a korábban eltávolított csatornák ismételt telepítését is.

- 1** Válassza ki az eltávolítani kívánt csatornát.
- 2** Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott csatorna eltávolításához.
Az eltávolított csatornát a készülék a listában a csatorna bejegyzése elé helyezett  ikonnal jelöli.
- 3** Az eltávolított csatorna újratelepítéséhez nyomja meg ismét a zöld gombot.

Mégjegyzés

az eltávolított csatornákat a készülék nem telepíti újra a telepítés frissítése során.

6.6 Egyéni beállítások

A menü elemeivel speciális tv-funkciókat állíthat be vagy módosíthat, amelyek általában csak alkalmanként érhetők el.

A tv. menüje	
Installálás	Preferenciák
*****	Hely
Időzóna	Teletext 2.5
Csatornák	OSD
Preferenciák	Programcím
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

Elhelyezkedés kiválasztása

Itt kiválaszthatja televíziója elhelyezkedését. Ha a **Shop** lehetőséget választja, akkor a kép és a hang állandó értékre áll.

A **Otthon** beállítás viszont a kép és a hang előre megadott értékeinek rugalmas módosítását teszi lehetővé.

A Teletext 2.5 kiválasztása

Egyes műsorsugárzók nagyobb színválasztékot, különböző háttérszíneket és szebb képet biztosítanak a Teletext oldalakon.

- A **Teletext 2.5 Be** opció kiválasztásával élvezheti e funkció előnyeit.
- Válassza a **Teletext 2.5 Ki** lehetőséget, ha jobban kedveli a Teletext oldalak semleges elrendezését. Választása a Teletext 2.5-öt sugárzó valamennyi csatornára vonatkozik.

Mégjegyzés

a teletext 2.5 szintre történő átváltás néhány másodpercet vehet igénybe.

Képernyőmenü (OSD) kiválasztása

Itt kiválaszthatja a hangerőskála megjelenítését, illetve hogy a műsor- és csatornainformáció bővített vagy szűkített formában jelenjen-e meg a képernyőn.

- Válassza a **Minimum** lehetőséget a csatornára vonatkozó rövidített információ megjelenítéséhez.
- Válassza a **Normál** lehetőséget a csatornára és műsorra vonatkozó bővebb információ megjelenítéséhez. A bővebb információk a program ismertetését, a kiegészítő készülékek jelének jellemzőit, a képernyőformátumot és hangmódot, a kiválasztott hangnyelvet és feliratnyelvet, a korhatár-információkat, a kikapcsolási időzítésből hátralévő időt stb. tartalmazzák.

Programcím megjelenítése

Ezzel megjelenítheti a sugárzott információ szerinti adónevet.

- Ha az Igen lehetőséget választja, akkor a tv-adás kiválasztását vagy a távvezérlő **i+** gombjának megnyomását követően a képernyőn megjelenik a sugárzott adónév.

6.7 Csatlakozások kiválasztása

Itt kiválaszthatja a hang- és képbemenetekhez és -kimenetekhez csatlakoztatott külső berendezéseket.

- 1** Válassza a **Csatlakozás** menüelemet.
- 2** Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot.
- 3** Válassza ki azt a bemenetet, amelyikhez a kiegészítő berendezés csatlakozik.
 - Ha kiválasztja az **Ext1, Ext2, Ext3, HDMI 1, HDMI 2, Side** vagy **Digital Audio In** bemenetek egyikét, egy lista jelenik meg, amely segít annak megállapításában, hogy milyen típusú kiegészítő berendezés csatlakozik ehhez a bemenethez.
- 4** Ismét nyomja meg a ► oldali kurzorgombot a kiválasztott bemenethez csatlakoztatott kiegészítő berendezések típusát tartalmazó listába lépéshez.

A tv. menüje	
Installálás	Csatlakozás
*****	EXT1
Ország	EXT2
Időzóna	EXT3
Csatornák	HDMI 1
Preferenciák	HDMI 2
Csatlakozás	Side
Dekodér	Digital Audio IN
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

- 5** A kurzor ▲ vagy ▼ mozgatásával válassza ki a kiegészítő berendezést.

Digital Audio In

Abban az esetben, ha a periféria rendelkezik digitális audio-kimenettel, a berendezés a tévékészülék **Digitális audio-bemenetéhez** egyszerű kábel segítségével csatlakoztatható. A Csatlakozások menüben rendelje hozzá az Audio-bemenet funkciókat ahhoz a külső bemenethez, amelyhez a periféria csatlakozik.

A televízió nemcsak audiojelek vételére képes a Digital Audio In bemeneten keresztül, hanem a Dolby Digital audioszabvány szerinti kódolt hangot is képes továbbítani a **DIGITAL AUDIO OUT** csatlakozón keresztül külső erősítőhöz vagy vevőhöz. Ha az Ön jeltevője vagy erősítője rendelkezik megfelelő Digital Audio In csatlakozóval, akkor egyetlen kábel segítségével csatlakoztathatja a televízió **DIGITAL AUDIO OUT** kimenetéhez. Video- és audiocsatlakozás létrehozásáról és kiválasztásáról lásd a Házimozi-erősítő című részt, 51. oldal.

6.8 A dekóder csatornaszámának kiválasztása

Itt egy vagy több csatornaszámot adhat meg dekóder-csatornaszámként, ha dekódert vagy descramblert csatlakoztat az **EXT1** vagy az **EXT2** bemenethez.

- 1** Válassza azt a csatornaszámot, amelyen a dekóderről vagy descramblerről érkező programot eltárta.
- 2** Válassza az **Állapot** menüpontot.
- 3** Válassza ki a bemenetet a dekóder csatlakoztatásához: Nincs, **EXT1** vagy **EXT2**.

- Válassza a Nincs lehetőséget, ha az adott csatornaszámot nem kívánja dekóderek csatornaszámként aktiválni.

A tv. menüje	
Installálás	Dekodér
.....	Csatorna
Időzóna	Állapot
Csatornák	
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

6.9 A gyári beállítások visszaállítása

Ez a funkció lehetővé teszi a beállítások többségének visszaállítását az eredeti gyári értékekre.

- 1 Válassza ki, majd nyomja meg a ► oldali kurzorgombot.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot a beállítások törléséhez és a gyári értékekre való visszaálláshoz.

A tv. menüje	
Installálás	Gyári beállítások
.....	
Időzóna	Visszaállítás
Csatornák	
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

6.10 A televízió szoftverének frissítése

Itt frissítheti tv-készüléke szoftverjét USB-egység segítségével.

Frissítés USB-egységről

A frissítést elindíthatja USB-egységről a tv-készülék bekapcsolását megelőzően. A memóriaegységre le kell tölteni a megfelelő frissítést, amely a www.philips.com/software oldalon található.

Az új szoftververzió tárolóeszköze való feltöltésére vonatkozó információkat lásd a 2. mellékletben: Szoftverfrissítés Philips televíziókészülékek számára, hordozható memóriaegység felhasználásával, a következő oldalon: 54.

Automatikus szoftveres értesítés

(amennyiben vannak)

A TV bekapcsolásakor üzenet jelenhet meg, mely szoftverfrissítési lehetőségről tájékoztat.

- 1 Ha szeretné, hogy az értesítés később újra megjelenjen, nyomja meg a távvezérlő piros gombját.
- 2 Amennyiben megerősíti az üzenet elolvasását, nyomja meg a távvezérlő zöld gombját.
 - A megerősítés után az üzenet nem fog újra megjelenni.

Amennyiben mégis ismét meg szeretné nézni a legutolsó **értesítést**, válassza a Szoftverfrissítés menü Hirdetés pontját.

☹ Megjegyzés

Az üzenet addig elérhető, amíg a szoftverfrissítés nem történt meg.

A tv. menüje	
Installálás	Szoftver-frissítés
.....	Információ az akt...
Időzóna	Helyi frissítések
Csatornák	Hirdetés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

7 A kedvencek listájának elkészítése


Legfeljebb négy kedvenclistát hozhat létre kedvenc televíziócsatornáiból és rádióállomásaiból. Azaz minden családtagnak lehet saját kedvenclistája.

Megjegyzés

Amikor ezt a gombot először megnyomja a beállítás befejezése után, a megjelenő lista az összes csatornát tartalmazza. Egyébként csak az utoljára kiválasztott csatornalista jelenik meg.

7.1 Csatorna választása a megjelenített kedvenclistából

- 1 Nyomja meg a **FAV** gombot.
Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornák listája.
- 2 A **▲** vagy **▼**, **◀** vagy **▶** választhat csatornát.
- 3 A kiválasztott csatorna megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot a távvezérlőn.

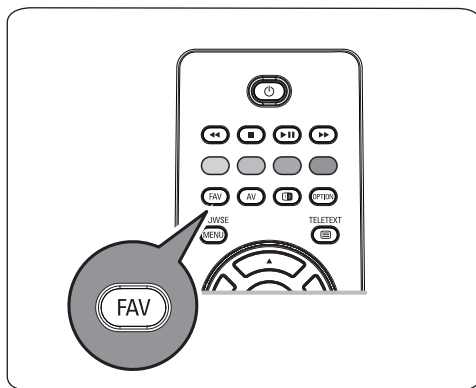

Minden csatorna	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	
● TV/Rádió	

7.2 Másik kedvenclista kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **FAV** gombot.
Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornák listája.
- 2 Nyomja meg **◀** oldali kurzorgombot.
- 3 A kurzort **▲** vagy **▼** mozgatva választhat listát.
- 4 A vörös színű gombot megnyomva átnevezheti a listákat.
- 5 Nyomja meg újra a **FAV** gombot a kilépéshez.

7.3 Kedvenclista készítése és módosítása

- 1 Nyomja meg a **FAV** gombot.
Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornák listája.
- 2 Nyomja meg **◀** oldali kurzorgombot.
- 3 Válassza ki a kívánt csatornákat tartalmazó listát.
- 4 Nyomja meg a **▶** oldali kurzorgombot.
- 5 Csatornákat a gomb megnyomásával adhat hozzá.
A listán szereplő összes csatorna megjelenik. A kedvenc csatornák meg vannak jelölve.
- 6 A kurzort **▲** vagy **▼** mozgatva válassza ki azt a csatornát, amelyet hozzá szeretne adni a listához vagy törölni szeretné róla.

- 7** A zöld színű gombot megnyomva jelölheti meg a kiválasztott csatornát (illetve szüntetheti meg a kijelölést), és adhatja hozzá a kedvenc csatornákat tartalmazó listához (illetve törölheti onnan).

Kedvenc program	Minden csatorna
Minden csatorna	✓ EXT1 HDD
1.program választ.	✓ HDM1 PC
2.program választ.	✓ 1 VRT
3.program választ.	✓ 2 CNN
4.program választ.	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5
● Listát átñ. ● ● ●	

☹ Megjegyzés

Ha újra megnyomja a vörös színű gombot, megjelenik a kedvenceit tartalmazó lista.

- 8** Nyomja meg újra a **FAV** gombot a kilépéshez.
A **-P+** gomb segítségével kereshet a kiválasztott lista tv-csatornái között.

☹ Megjegyzés

A számokkal kiválaszthat kedvencként nem jelölt csatornákat is.

7.4 Csak tv- vagy rádióállomások kiválasztása a Minden csatorna listán

Amikor megjelenik a Minden csatorna lista, szűrést állíthat be, hogy csak a tv-csatornákat vagy csak a rádióállomásokat tartalmazó listát jelenítse meg.

- 1** Nyomja meg a **FAV** gombot.
Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornák listája.

- 2** Nyomja meg ◀ oldali kurzorgombot.
3 Válassza ki a Minden csatorna listát. Nyomja meg a ▶ oldali kurzorgombot.
4 A szűréshez nyomja meg a vörös gombot.
5 Válassza ki a kívánt csatornákat tartalmazó listát.
6 Nyomja meg újra a **FAV** gombot a kilépéshez.
A **-P+** gomb segítségével kereshet a szűrt lista tv-csatornái között.

☹ Megjegyzés

A televízió kikapcsolása vagy készenléti állapotba állítása után a szűrés elvész..

1.program választ.	
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	
● Csát. kieg. ● ●	


8 Elektronikus műsorfűzet (csak digitális televíziócsatornáknál)

Az Elektronikus műsorfűzet részletes információt tartalmaz az aktuális és a következő műsorról (csak olyan TV-programok esetében, amelyek szolgáltatnak EPG információt).

Megjegyzés

Ezek az Elektronikus műsorfűzet típusától függően változhatnak.

- 1** Nyomja meg az  gombot.
 - Megjelenik az Elektronikus műsorfűzet képernyő. A feltételektől függően az Elektronikus műsorfűzet adatainak lekérése beletelhet bizonyos időbe.
 - Az adatok elérésekor a műsorfűzet képernyője automatikusan frissül. Ha nem sikerült lekérni, a műsorfűzet képernyője üres marad.
 - Megjelennek a kiválasztott műsor adatai.
- 2** A színes gombokkal aktiválhatja az Elektronikus műsorfűzetnek a képernyő alján megjelenő, rendelkezésre álló funkcióit.
- 3** A Műsorfűzetből a  gomb ismételt megnyomásával léphet ki.

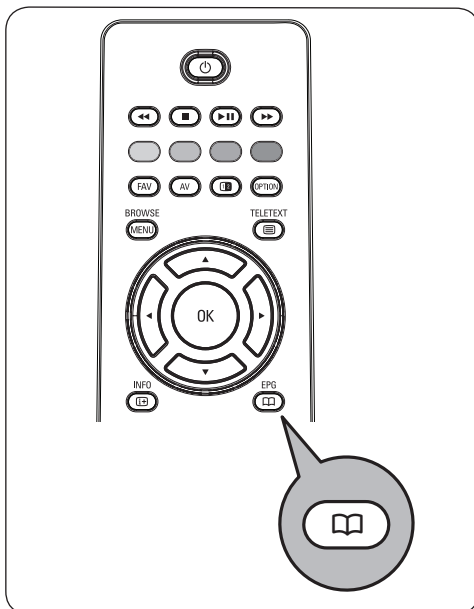

Ha rendelkezésre áll az Elektronikus műsorfűzet típusa, akkor megjelenik a televízióműsorok listája (csak Nagy-Britanniában):

- 1** A kurzort  vagy  mozgatva választhatja ki a tv-műsort. Megjelennek a kiválasztott műsor adatai.

*** Tippek**

- A kiválasztott műsorról további (jelenleg meg nem jelenített) adatok megtekintéséhez nyomja meg a távvezérlő kék színű gombját.
 - A részletes adatok képernyőjéből a kék színű gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
- 2** A távvezérlő zöld gombjának megnyomásával hallgathatja vagy nézheti a kiválasztott műsort.
 - 3** Nyomja meg a piros gombot egy emlékeztető kijelölésére/eltávolítására a kiválasztott programon. Maximum 10 emlékeztetőt állíthat be.

A TV automatikusan bekapcsol, vagy kijelez egy üzenetet, amikor a program kezdete közeleg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a program nézéséhez!

4 Nyomja meg a sárga gombot a **következő** vagy az **előző** napra ugráshoz, vagy a **visszalépéshez** a mai napra.

5 Nyomja meg a  gombot a Műsorfűzet bekapcsolt állapotában, a Műsorfűzet főmenüjének aktiválásához!

6 A kurzor  vagy  mozdításával választhat a menüelemek közül.

- **Műsor:** ez lehetővé teszi Önnek a kedvenc EPG csatornáin program-tájékoztató információinak áttekintését.
- **Keresés műfaj szerint:** ez lehetővé teszi Önnek a programok megkeresését egy választott műfajhoz.
- **Emlékeztetők időrendje:** ez lehetővé teszi Önnek a beállított emlékeztetők megtekintését és módosítását.

Megjegyzés

az emlékeztető(k) akkor kapcsolják be a TV-t készenléti módból, ha Ön kikapcsolta a TV-t a távvezérlő  gombjával.

- **Kedvenc EPG csatornák:** azok a csatornák, amelyekről az EPG adatok folyamatosan bekérésre kerülnek. Ez lehetővé teszi Önnek a kedvenc EPG csatornák megjelölését vagy a jelölés feloldását (max. 50-ig).

Megjegyzés

a csatornák behangolása után, az elérhető EPG adatokkal rendelkező 40 alapsatorna automatikusan jelölést kap mint kedvenc EPG csatorna.

- **EPG adatok vétele:** ez lehetővé teszi Önnek az EPG adatok vételét a kedvenc EPG csatornákhöz. Ez a folyamat néhány percet vesz igénybe. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!

Megjegyzés

az EPG adatok összegyűjtése automatikusan megy végbe, TV-nézés közben.

Műsorfűzet	Műsor
Műsor	12:00 South today
Keresés műfaj szer.	13:30 Working lunch
Emlékeztetők időr...	12:30 Brainteaser
Kedvenc EPG csat...	12:00 This is BBC
EPG adatok vétele	THREE
	
Info	

7 A Műsorfűzetből a a gomb ismételt megnyomásával léphet ki.

Tippek

- az EPG képernyő nem tartalmazza a Kedvenc csatornák listáján nem szereplő TV-csatornákat, vagy amelyek eltávolításra kerültek. (Lásd a Rearrange menüt.)
- az új hozzáadott csatornák (az újrainstallálással vagy az installálással) meg lesznek jelölve a Kedvenc csatornák listáján, mielőtt Ön az EPG adatokat láthatja.

9 Multimédia böngésző

A Multimédia böngésző lehetővé teszi USB-eszközön tárolt képek megjelenítését és audiofájlok lejátszását. A Multimédia böngésző alkalmazás a főmenüből jeleníthető meg.

- A következő fájlformátumok jeleníthetők meg: képfájlok: JPEG
hangfájlok: MP3, MP3 Pro, LPCM
videófájlok: MPEG I, MPEG2
- Csak a FAT/DOS formázott memóriaegységeket támogatja.
- A Philips nem vállal felelősséget azért, ha a televíziókészülék nem támogatja az Ön USB-egységét.

9.1 Az USB-egység tartalmának megtekintése

* Tipp

Ha az USB-egység nem illik bele az oldalt elhelyezkedő USB-csatlakozóba, USB-hosszabbítókábelrel csatlakoztassa az USB-egységet az USB-portba. Tájékoztatótért forduljon a márkakereskedőhöz.

9.2 USB-egység behelyezése

ⓘ Megjegyzés


Az USB-egység nem tartozik a tv-készülékkel szállított tartozékok közé. A legjobb csatlakozás érdekében 25 mm-nél keskenyebb USB eszközöt használjon.

USB-memóriaegység vagy digitális fényképezőgép használata esetén csatlakoztassa az oldalt lévő USB-csatlakozóhoz. Lásd: Kép- és hangkapcsolat létrehozása, Előlap, 44. oldal.

Az USB-eszköz behelyezése után a képernyőn automatikusan megjelenik a Multimédia böngésző. Lásd alább.

9.3 Az USB-egység eltávolítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn a főmenü kikapcsolásához.
- 2 Távolítsa el az USB-egységet.

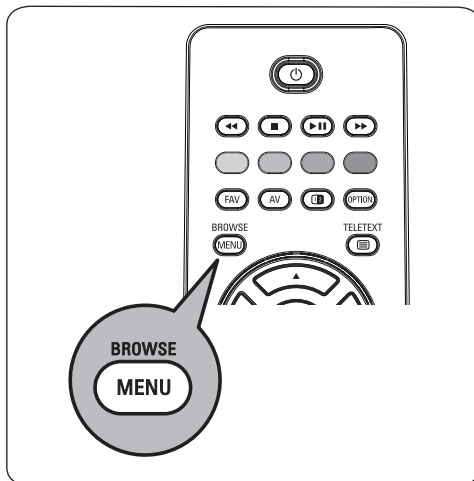


9.4 Multimédia böngésző menü

- 1 Helyezzen be USB-egységet.
 - 2 A kurzor ▲ vagy ▼ mozgásával válassza ki az USB-egységet a Multimédia menüben.
- A Multimédia böngészővel megtekintheti a behelyezett USB-egységen tárolt tartalmat.
 - Megjelenik a kétpaneles böngésző. A bal oldali panelen a tartalomtípusok (zene, képek, filmek) láthatók.
 - A jobb oldali panel mutatja a kiválasztott típus elérhető tartalmát.

Televízió	A tv. menüje
	Televíziós csatornák
	Műsorfüzet
Multiédia	

- 3 Nyomja meg a kurzor ► oldali gombját a tartalomba lépéshez.
- 4 A kurzort ▲ vagy ▼ mozgatva választhatja ki a tartalmat.
- 5 Nyomja meg a kurzor ► oldali gombját a tartalomba lépéshez.
- 6 A kurzort ▲ vagy ▼ mozgatva válassza ki a fájlt vagy könyvtárat.

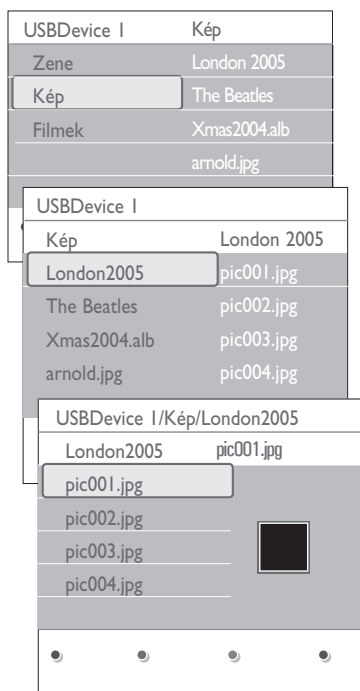

☹ Megjegyzés

Nyomja meg a zöld gombot az aktuális könyvtárban található összes képfájl bemutatásához bélyegkép formájában. A zöld gomb ismételt megnyomására a képfájlok lista formájában jelennek meg.

- 7 Ha kiválasztotta a **fájlt**, nyomja meg az **OK** gombot a képfájl megjelenítéséhez vagy az audiofájl lejátszásához.


Ha kiválasztotta a **könyvtárt**, **albumot** vagy **lejátszási listát**, mozdítsa el a kurzort ► a tartalom megtekintéséhez, vagy nyomja meg az **OK** vagy ► **II** gombot a diavetítés indításához, vagy a könyvtárban, albumban vagy lejátszási listán található fájlok ciklikus lejátszásához.

- 8 Mozdítsa a kurzort ◀ a zenelejátszás folytatásához és a Multimédia menübe való visszatéréshez.
- 9 Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a tv-készülék képernyőjének alsó részén látható, megfelelő funkció indításához.

✳ Tipp

A kék színű gomb segítségével ismételtelen megjeleníthetők a színes gombok.

- 10 A tartalom lejátszásának leállításához nyomja meg a ■ gombot a távvezérlőn.

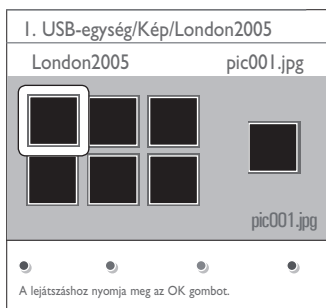

☹ Megjegyzés

- Az Ön televíziókészüléke támogatja a zenei aláfestésű diák bemutatását. lásd 3. melléklet - Zenei háttér-aláfestéssel rendelkező diák bemutatásának formátuma Philips TV-készülékekhez, 27. oldal;

- A bemutató akkor sem szakad meg, ha Ön ideiglenesen átkapcsol a tartalom megtekintését biztosító képernyőre. A hangkíséret csak akkor szakad meg, ha másik dal lejátszása kezdődik, vagy amikor a diasorozat a végére ér.
- A további műszaki megjegyzések a 4. mellékletben találhatók: Philips televíziókészülékek – A digitális fényképezőgéppel és az USB-kapcsolattal összefüggő kérdések 60. oldal.

Lehetséges a következő jelek megjelenése:



9.5 Funkciógombok a képernyő alsó részében

Részletek	a kiválasztott fájl vagy mappa leírásának bemutatása
Átmenetek	a diavetítés közben alkalmazandó átmenetek beállítása
Dia ideje	egy kép bemutatási időtartamának megválasztása diavetítés közben
Elforgat	a kép elforgatása
Ismét egyet/mindent	zenei fájl lejátszásának ismétlése
Kevert sorrend	a zenei gyűjtemények véletlenszerű sorrendbe rendezése

Zoom

valamelyik nagyítási szorzó (x1, x2, x4) kiválasztása a ▲ vagy ▼ kurzorgombok segítségével.
Ezenkívül Ön mozgathatja a képernyőn a kinagyított képet tartalmazó kiválasztott ablakot a ▲ vagy ▼, ◀ vagy ▶ segítségével.

Teljes/kicsi képernyő


a teljes és a kicsi képernyő közötti átkapcsolás

☹ Megjegyzés

A kép elforgatásához, vagy valamelyik nagyítási tényező kiválasztásához először állítsa le a diabemutatót az **OK** vagy a kék gomb megnyomásával.

9.6 A távvezérlő multimédiás vezérlőgombjai

- ◀◀ a megjelenített tartalom gyors visszafelé mozgatása
- a tartalom bemutatásának leállítása
- ▶▶ egy fájl lejátszása, diavetítés indítása, egy mappa vagy egyéb gyűjtemény lejátszása
- ▶▶ a megjelenített tartalom gyors előre mozgatása

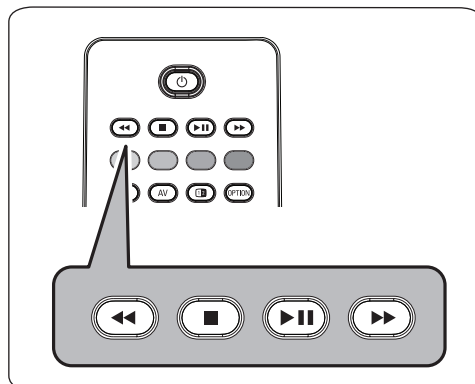


10 Teletext

Megjegyzés

A teletext nem elérhető a **HDMI** csatlakozóhoz csatlakoztatott készüléken keresztül.

A legtöbb tv-csatorna teletexten keresztül közvetít információt.

Tv-készüléke 1200 oldalas memóriával rendelkezik, amely a várakozási idő lecsökkentése érdekében a legtöbb sugárzott oldalt és aloldalt tárolja. A memória minden programváltás után frissül.

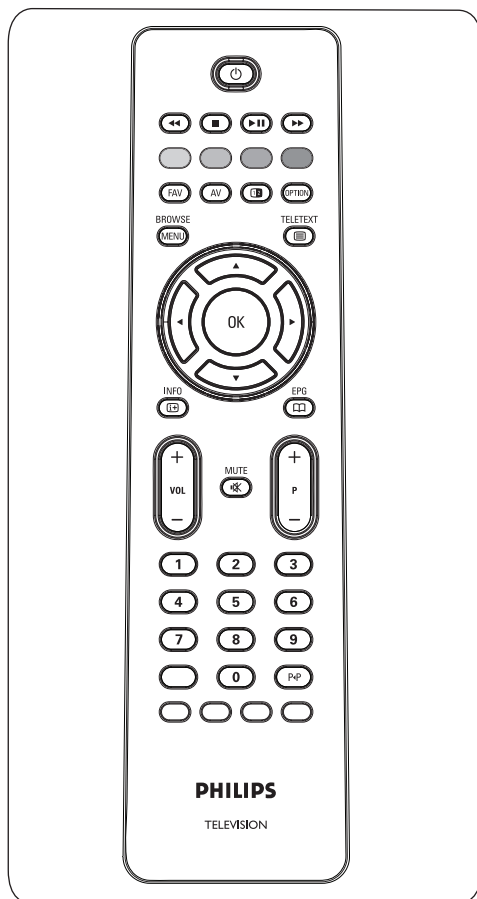

Válassza a Teletext be lehetőséget

- 1 Nyomja meg a  gombot a teletext bekapcsolásához.
A főoldal megjelenik a képernyőn.

Egy teletext-oldal kiválasztása

- 1 Adja meg a szükséges teletext-oldalszámot a számgombokkal vagy a **-P+** gomb megnyomásával.
- 2 Válassza ki a képernyő alsó részén a színes gombok segítségével a szükséges opciót.

Visszatérés az előző teletext-oldalra

- 1 Nyomja meg a **P4P** gombot.

Válassza a T.O.P.-ot teletext vételi lehetőséget

- 1 Nyomja meg az  gombot
Megjelenik az elérhető teletext tartalmakat megjelenítő T.O.P. áttekintés.
- 2 A kurzor  vagy ,  vagy  mozgatasával válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

Nem minden TV-csatorna sugároz T.O.P. teletextet.

Az aloldalak kiválasztása

Ha a kiválasztott teletext-oldal több aloldalból áll, az elérhető aloldalak listája megjelenik a képernyőn.

- 1 Az előző vagy következő oldal kiválasztásához mozgassa a kurzort  vagy .

Kép/Teletext

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gomb megnyomására megjelenik a teletext a képernyő jobb oldalán.
- 3 Nyomja meg a  gombot a teletext teljes képernyős üzemmódjához való visszatéréshez.

- 4** Nyomja meg a  gombot a teljes képernyős megjelenítéshez való visszatéréshez.

Hypertext

A Hypertext alkalmazásával könnyen átléphet egy meghatározott számú oldalra, illetve konkrét szót kereshet az aktuális teletext-oldalon.

- 1** Az **OK** gomb megnyomásával kijelölheti az oldalon szereplő első szót vagy számot.
- 2** A kurzor  vagy ,  vagy  mozgatóásával választhatja ki a keresett szót vagy számot.
- 3** Az **OK** gomb megnyomásával erősítheti meg választását. Elkezdődik a keresés. A képernyő alján üzenet jelzi, hogy a keresés folyamatban van, illetve azt, ha az adott szó vagy szám az oldalon nem található.
- 4** A Hypertext üzemmódból a kurzort a lap teteje  mozgatva léphet ki.

Teletext-oldal nagyítása

- 1** Ismételten nyomja meg a  gombot a távvezérlőn a teletext felső részének és alsó részének megjelenítéséhez, majd térjen vissza a normál teletextoldal-mérethez.

Teletext-menü

A Teletext-menü különféle lehetőségeket kínál a teletext vezérléséhez.

- 1** Kapcsolja be a teletextet, és nyomja meg a  gombot a menü megjelenítéséhez.
- 2** A kurzor  vagy  mozgatóásával válasszon a menüpontok közül.
- 3** Nyomja meg az **OK** gombot a beállítás aktiválásához.
- 4** A  gomb megnyomásával léphet ki a teletext menüből.

Teletext menü	
Kimutatás	Ki
Aloldal-forgatás	Ki
Nyelv	l.csop.

Kimutatás

Az egyes oldalakon elrejtett információ (pl. rejtvények, találós kérdések megoldása) megjelenítésére és elrejtésére szolgál.

Aloldal ciklusa (ha vannak aloldalak)

Az aloldalak automatikus ciklikus megjelenítésére szolgál.

- 1** Az **OK** gomb megnyomásával kapcsolhatja be és ki.

Nyelv

Ha a képernyőn megjelenő karakterek nem egyeznek meg a teletext-adás által használt karakterekkel, e funkció segítségével megváltoztathatja a nyelvcsoportot.

- 1** Válassza az **1.** vagy a **2.** csoportot az **OK** gombbal.

Digitális szöveg (csak Nagy-Britanniában: MHEG)

Egyes digitális csatornák speciális szöveges szolgáltatásokat kínálnak (például a BBCi).

- 1** A digitális szöveg bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

Csak az Egyesült Királyságban: Az digitális szöveg akkor jelenik meg, ha a műsorok interaktív szolgáltatásokkal rendelkeznek.

- A digitális szöveg alkalmazásához olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat.
- A szolgáltatástól függően megjelenhet egy, a ▲ vagy ▼, ◀ vagy ▶ az **OK** gomb, a színes gombok, a teletext gombok, illetve a számgombok használatát kérő felirat.

2 Ha befejezte a teletext olvasását, válasszon egy másik csatornát a **-P+** gombok segítségével, vagy kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kép ismételt megjelenítéséhez.

3 Nyomja meg a ■ cancel gombot a digitális szöveg vagy interaktív szolgáltatásokból való kilépéshez.

Szöveges információ

Egyes digitális csatornák az éppen sugárzott műsorról is adnak információt. Ilyenkor néhány másodperces üzenet jelenhet meg a képernyő alján. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A ▲ ▼ ◀ ▶ a következő oldalakra léptethet.

☰ Megjegyzés

A digitális szöveg nem áll rendelkezésre, ha a Felirat be van kapcsolva a Funkciók menüben.

11 Kép- és hangkapcsolat létrehozása

11.1 Előlap

Fényképezőgép, videokamera, játék

- 1 Csatlakoztassa a fényképezőgépet, a videokamerát vagy a játékot az ábrán látható módon!
- 2 Monó kameráját csatlakoztassa a **VIDEO** és az **AUDIO L** 3 bemenethez! Sztereó kameráját csatlakoztassa az **AUDIO R** 3 bemenethez is! S-VHS kamerája S-VHS szabványú minőséget csak akkor biztosít, ha az S-VHS kábeleket az **S-VIDEO** 1 és az **AUDIO** 3 bemenetekbe csatlakoztatja.

Figyelem

Ne csatlakoztassa egyszerre az 1 és 2 kábelt. Ez képzavarokat okozhat!

Fejhallgató


- 1 Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját az ábrán látható módon.
- 2 A fejhallgató impedanciájának 8 és 4000 ohm között kell lennie. A fejhallgató 3,5 mm-es jack aljzaton keresztül csatlakozik. A **fejhallgató** hangerejének beállításához válassza a Hang menüben a Fejhallgató hangerő menüpontot!

Tip


Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn a televíziókészülék beépített hangszóróinak kikapcsolásához!

USB

Lásd: a Multimédia böngésző c. részt, 38. oldal.

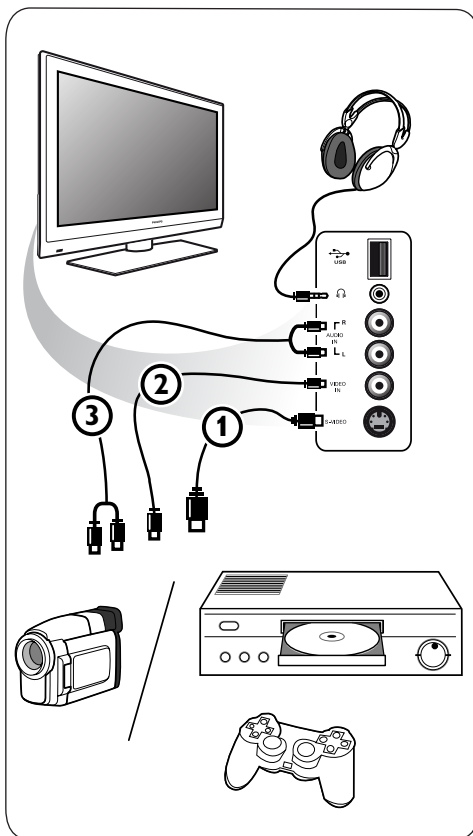

11.2 Hátlap

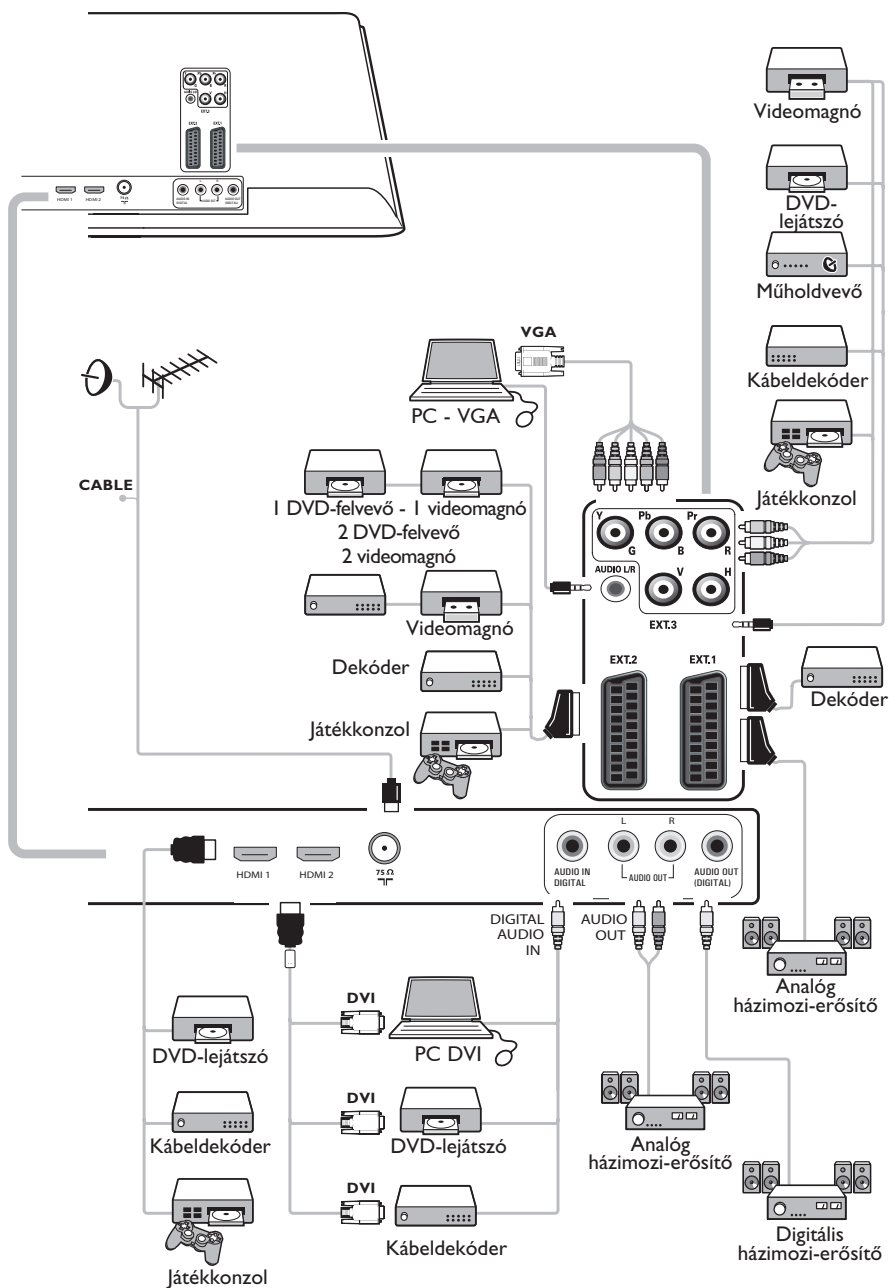


11.3 Videomagnó vagy DVD-felvevő csatlakoztatása

⚠ Figyelem

Ne helyezze felvevőkészülékét túl közel a képernyőhöz, mivel egyes készülékek érzékenyek lehetnek a kijelzőből érkező jelekre. A képernyőtől mért távolság legalább 0,5 m legyen.


SCART kábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábel az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa a ③ SCART kábel az ábrán látható módon.
- 3 Válassza ki a jelforrást, amelyhez az Installálás menüben a videolejátszót csatlakoztatta, Csatlakozások kiválasztása, 32. oldal.

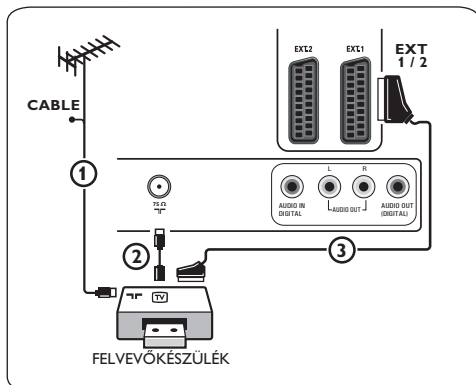

Csak az antennakábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábel az ábrán látható módon.
- 2 Végezze el a felvevőkészülék tesztjelének behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet a 0 programhelyhez.
Lásd: Analóg: kézi installálás, 29. oldal.
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

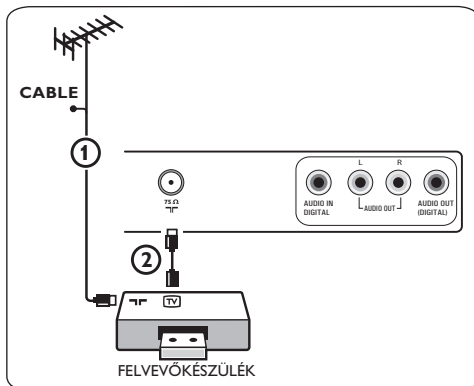


11.4 Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa a ④ SCART kábel a dekóderhez és a videomagnó speciális SCART csatlakozójához!
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

* Tip

A dekódert közvetlenül az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz is csatlakoztathatja egy SCART kábel segítségével.

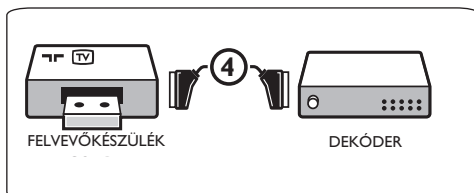

11.5 Két videomagnó vagy egy videomagnó és egy DVD-felvevő csatlakoztatása

ⓘ Megjegyzés


a készülék nem képes jelek fogadására az **YPbPr** bemenethez csatlakoztatott berendezésről.

With eurocables

- 1 Csatlakoztassa az ①, ② és ③ antennakábelt az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa videomagnóit vagy DVD-felvevőjét az **EXT1** és **EXT2** csatlakozókhoz a ④ és ⑤ SCART-kábelek segítségével.
- 3 Válassza ki az Installálás menüben csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások kiválasztása, 32. oldal, majd csatlakoztassa a **EXT1** vagy **EXT2** bemenetre.

Csak antennakábelek segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ①, ② és ③ antennakábeleket az ábrán látható módon.
- 2 Végezze el a felvevőkészülék tesztjelének behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet a 0 programhelyhez.
Lásd: Analóg: kézi installálás, 29. oldal.
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

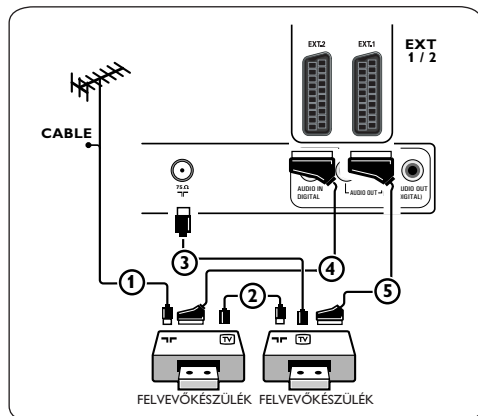


11.6 Műholdvevő csatlakoztatása

SCART-kábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábelt az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa a műholdvevőt az **EXT1** és **EXT2** csatlakozókhoz egy SCART-kábel segítségével ③.
- 3 Válassza ki az Installálás menüben csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások kiválasztása, 32. oldal, majd csatlakoztassa a **EXT1** vagy **EXT2** bemenetre.

Komponens videocsatlakozó segítségével

Lásd: DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekódér csatlakoztatása, 49. oldal.

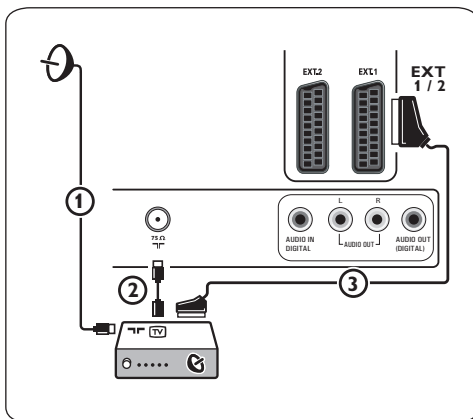

11.7 DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy játékkonzol csatlakoztatása

* Tipp

Szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.


HDMI-csatlakozó segítségével

HDMI - ez a digitális kép és hang egyesítésének új, vezető helyen álló szabványa.

- 1 Csatlakoztassa **HDMI**-berendezését a HDMI-csatlakozóhoz.
- 2 Válassza ki az Installálás menüben csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások kiválasztása, 32. oldal, majd csatlakoztassa a **HDMI1** vagy **HDMI2** bemenetre.

☹ Megjegyzés

Probléma esetén lásd az 5. mellékletet: Kiegészítő berendezések csatlakoztatása HDMI csatlakozóhoz, a következő oldalon: 62.

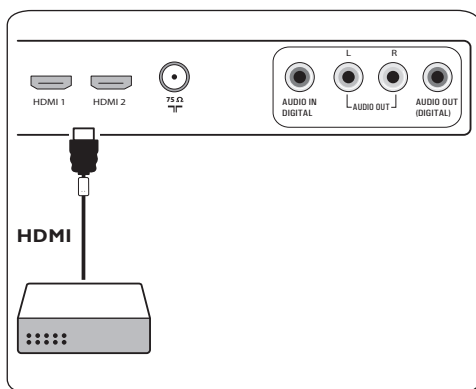


DVI-csatlakozó segítségével

☹ Megjegyzés


Csak digitális hangú, DVI csatlakozós DVD-lejátszó csatlakoztatható a HDMI csatlakozóhoz.

- 1 Csatlakoztassa a HDMI-szabványú berendezést a DVI-kábel segítségével a TV-készülék DVI-csatlakozójához ①.
- 2 Csatlakoztassa az audiókábelt ② to the **DIGITAL AUDIO IN** bemenetéhez.
- 3 Válassza ki az Installálás menüben csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások kiválasztása, 32. oldal, majd csatlakoztassa a **HDMI1** vagy **HDMI2** bemenetre.
- 4 Válassza ki a **Digital audio in** bemenetet is a Csatlakozás menüben.

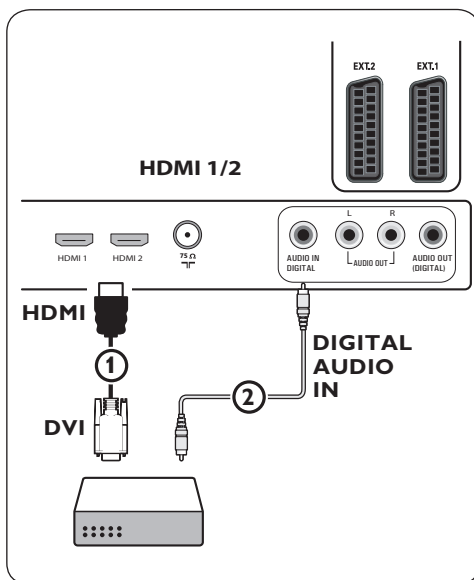

11.8 DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekóder csatlakoztatása

- 1** Csatlakoztassa a három komponens videokábel **1** a DVD-lejátszó YPbPr aljzataihoz, illetve a televíziókészülék **Y, Pb** és **Pr** aljzataihoz az **EXT3** csatlakozón.
- 2** Csatlakoztassa az audiókábel **2** a berendezés digitális audiokimenetéhez és a televíziókészülék **DIGITAL AUDIO IN** bemenetéhez.
- 3** Válassza ki az Installálás menüben a csatlakoztatott berendezést, a válassza ki a csatlakozásokat 32. oldal, majd csatlakoztassa az **EXT3** bemenetre. Válassza ki a **Digital audio in** bemenetet is ugyanabban a Csatlakozás menüben.
- 4** Analóg hangú DVD-lejátszó esetében csatlakoztassa az audiókábel a DVD audio **L**-és-**R** aljzataihoz és az **EXT3** csatlakozó **3** -**L/R** audioaljzatához.
- 5** Kábeldekóder és/vagy műholdvevő esetében csatlakoztassa a televíziókábel és/vagy a műholdvevő kábelét 4 valamint az antennakábel **5**.

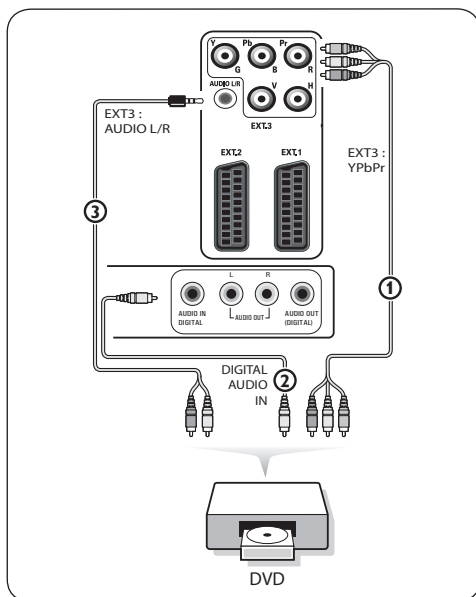


⚠ Megjegyzés

- a kábelek gyakran színekkel vannak ellátva. Csatlakoztassa a pirosat a pirosához, a fehérét pedig a fehérhez stb.;
- A komponens videocsatlakozó jelölései különbözőek lehetnek a különböző márkájú DVD-lejátszókon. Annak ellenére, hogy a rövidítések különbözőek lehetnek, a B és az R betűk a kék és a piros komponens jelet jelölik, az Y jelölés pedig a világosságjelre utal. A meghatározásokra és a csatlakoztatásokra vonatkozó részletes információkért olvassa el a DVD-lejátszó használati utasítását.
- a lejátszás optimális körülményeinek biztosítása érdekében javasolt a berendezést a lehetséges legnagyobb támogatott kijelzési fokozatra állítani.

⚠ Figyelem

Ha észreveszi, hogy a kép függőlegesen elmozdul, torzítás vagy színhiány lép fel, ha eltűnik a kép, esetleg az említett hibák kombinációját tapasztalja a képernyőn, ellenőrizze a csatlakozók megfelelő csatlakozását, illetve a csatlakoztatott berendezés felbontásának és a jelszabványának helyes beállítását. Lásd a berendezés felhasználói kézikönyvét.

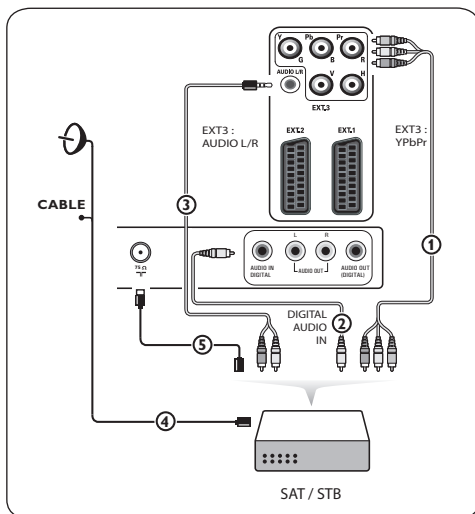


11.9 Számítógép csatlakoztatása

Megjegyzés

- csak digitális hangú számítógép csatlakoztatható a **HDMI**-csatlakozóhoz;
- ha a számítógépnek nincs digitális hangkimenete, csatlakoztassa a készüléket VGA-csatlakozó segítségével;
- mielőtt csatlakoztatná a számítógépet a televíziókészülékhez, állítsa be a képernyőfrissítést 60 Hz-re;
- támogatott számítógép monitor-üzemmódok:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


DVI-csatlakozóval rendelkező számítógép:

- 1 Használjon DVI-HDMI-kábelt a televíziókészülék egyik **HDMI**-csatlakozójához ① történő csatlakozáshoz.
- 2 Csatlakoztassa az audiókábelt ② a TV-készülék **DIGITAL AUDIO IN** bemenetéhez.
- 3 Válassza ki az Installálás menüben a csatlakoztatott berendezést, a válassza ki a csatlakozásokat 32. oldal), majd csatlakoztassa a **HDMI1** vagy **HDMI2** bemenetre.
- 4 Válassza ki a **Digital audio in** bemenetet is a Csatlakozás menüben.

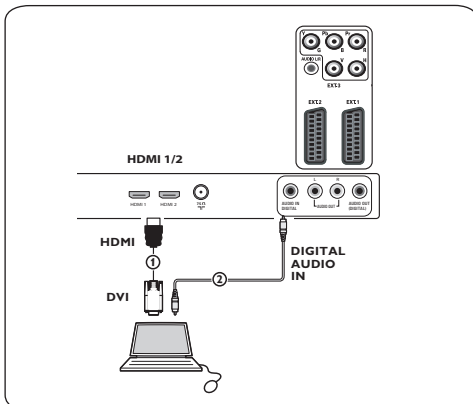

VGA-csatlakozóval rendelkező számítógép:

- 1 Használjon VGA-RGB H/V-kábelt ① a televíziókészülék **RGB H/V**-csatlakozóihoz történő csatlakozáshoz.
- 2 Csatlakoztassa az audiókábelt ② a televíziókészülék **AUDIO R** (jobb) és **L** (bal) bemeneteihez.
- 3 Válassza ki az Installálás menüben csatlakoztatott berendezést, Csatlakozások kiválasztása, 32. oldal.

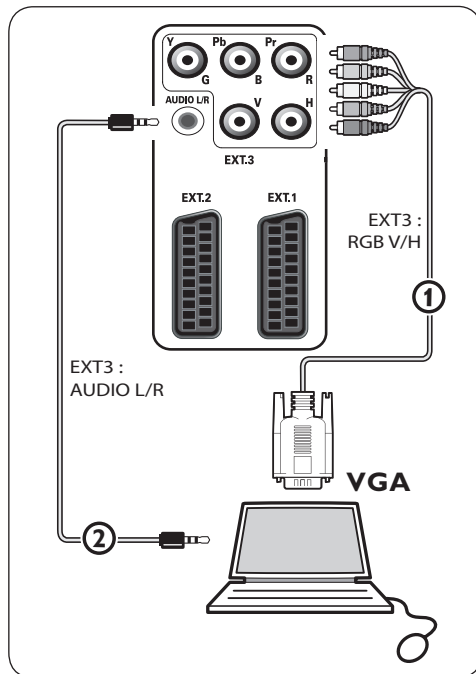



11.10 Házimozi-erősítő csatlakoztatása

Digitális házimozierősítő

- 1 Csatlakoztassa a digitális házimozierősítőt a **DIGITAL AUDIO OUT** csatlakozóhoz ① a TV alsó részén.

* Tipp

A kép és hang közötti látványos elcsúszás elkerülésére használja a **DIGITAL AUDIO OUT** kimenetet a házimozierősítő csatlakoztatására.

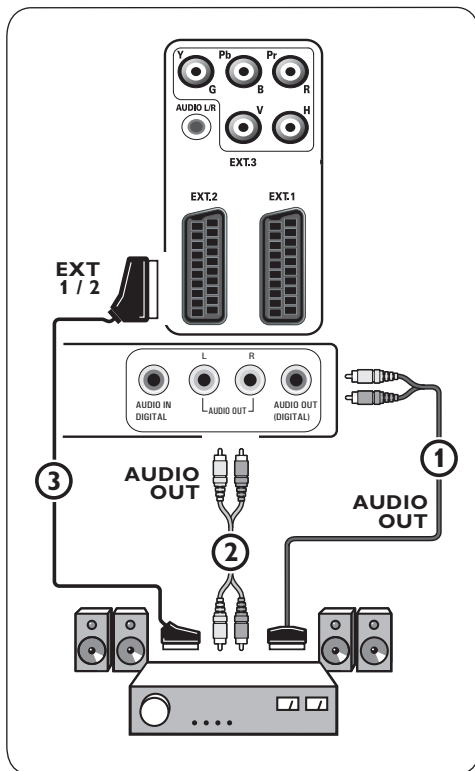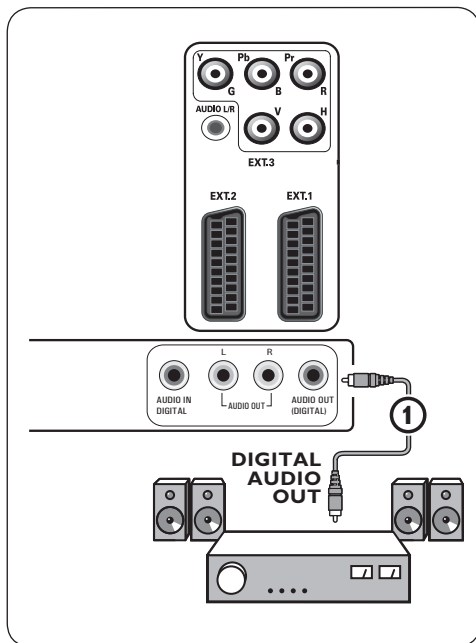

Analóg házimozierősítő

- 1 A házimozierősítő csatlakozókábeleinek és csatlakozóbemenetének típusától függően, csatlakoztassa felvevőkészülékét az **AUDIO OUT L** és **r** kimenetekhez ③ vagy az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz ② a televízió alján vagy hátsó részén.

12 Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok/Megoldás
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy kábelek megfelelően lettek-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze az antennakábel és a televíziókészülék, a másik antenna és a felvevő csatlakozásait, valamint a hálózati kábeleket.) - Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelforrást választotta-e ki. - Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a gyermekzárát.
Gyenge képminőség	- Ellenőrizze a Kézi installálás menüben, hogy a megfelelő TV-rendszert választotta-e ki. - Ellenőrizze, hogy a televíziókészülék vagy a szobaantenna nincs-e túl közel hangsugárzókhoz, földetlen audióberendezéshez, fénycsövekhez stb. - Hegyek és magas épületek dupla vagy szellemképes megjelenítést idézhetnek elő. - Néha a külső antenna irányának megváltoztatása is elegendő a kép minőségének javításához. - A Teletext olvashatatlan vagy problémás a vétele? Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a frekvencia értékét, pontosan állítsa be a frekvenciát az adott konkrét csatornához, vagy változtassa meg az antenna irányát, ha a pontos beállítás nem segített elhárítani a problémát. Lásd: Installálás, Analóg: kézi installálás, 29. oldal.
Gyenge színek	- Válassza a Gyári beállítások menüelemet az Installálás menüben. - Ellenőrizze, a csatlakozásokat az opcionális berendezés és a televíziókészülék között.
Nincs hang	- Ellenőrizze, hogy a hangerő beállítása nincs-e minimális értéken. - Ellenőrizze, hogy a hang nem lett-e némítva a  gombbal. - Ellenőrizze, a csatlakozásokat az opcionális berendezés és a televíziókészülék között.
Nincsenek digitális csatornák	Lépjen kapcsolatba értékesítőjével a földfelszíni digitális sugárzási (DVB-T) lehetőségekkel kapcsolatban.
Nincsenek feliratok (CSAK NAGY-BRIT.)	Bizonyos körülmények között a Digital text-nek vagy az interaktív szolgáltatásoknak elsőbbségük van a feliratokkal szemben. Ennek következménye, hogy a feliratok nem jelennek meg újra automatikusan, amikor a Digital text vagy az interaktív szolgáltatások abbamaradnak egy csatornán, amely feliratokat sugároz. Ilyen esetekben a feliratok újra inicializálhatók, vagy a távvezérlő  vagy  gombjának nyomogatásával, vagy csatornaváltással.

A távvezérlő nem működik	• Ellenőrizze, hogy a távvezérlő a használt készüléknek megfelelően lett-e beállítva. • Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek. Cserélje ki az elemeket. Használja a televízió oldalán lévő gombokat.
A csatlakoztatott berendezés távvezérlése nem működik megfelelően	• A képernyő által sugárzott infravörös jelek befolyásolhatják a vételi érzékenységet az egyéb berendezések esetében. • Megoldás: cserélje ki a külső berendezés távvezérlőjének elemeit.
Időnként megjelenő piros, kék, zöld és fekete pontok a képernyőn.	• Ez a jelenség nem jelent problémát. A folyadékkristályos képernyők nagy pontosságú technológiával készülnek, hogy a legapróbb képrészletek is láthatók legyenek. Néhány éppen nem aktív képpont időnként állandóan világító piros, kék, zöld és fekete pontként jelenhet meg. Ez azonban nem befolyásolja a készülék teljesítményét.
Nincs kép, hang, vagy gyenge minőségű	• Ellenőrizze, hogy a jelforrás megfelel-e a támogatott kódok egyikének.
A VGA-kép nem stabil vagy nem szinkronizált	• Ellenőrizze, hogy helyes VGA-üzemmódot állított-e be a számítógépén. Lásd: Számítógép csatlakoztatása, a 50. oldal. • Ellenőrizze a csatlakozásokat a számítógép és a TV között.
Nem talált megoldást a kép- vagy hangproblémára	• Kapcsolja ki, majd ismét be a televíziókészüléket. Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani a televíziókészüléket. Vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel, vagy hívjon TV-szerelő szakembert.
Piros villogó jelzés	• Húzza ki 10 másodpercre, majd csatlakoztassa újra a hálózati kábelt.

13 Szoftverfrissítés Philips TV-készülékek számára, hordozható adattárolók felhasználásával

Bevezetés

A Philips felajánlja Önnek a TV-készüléke szoftvere frissítését hordozható memóriakártyák segítségével. Általában a szoftverfrissítés folyamatának befejezése után a TV-készülék működési jellemzői jobbak lesznek.

Az elérhető javulás függ egyrészt a frissítéshez használt szoftvertől, másrészt a TV-készülékben a frissítést megelőzően használt szoftvertől. Ön önállóan el tudja végezni a szoftverfrissítést. Ennek a dokumentumnak a tartalmát olyan felhasználóknak szántuk, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek műszaki területen vagy az információtechnológia területén.

Hordozható adattároló előkészítése szoftverfrissítéshez

Ehhez a procedúrához szükség van az alábbiakra:

- Internet-csatlakozással rendelkező személyi számítógépre;
- archiváló programra, amely támogatja a ZIP formátumot (például WinZip for Windows vagy Stuffit for Mac Os);
- lehetőleg üres USB memory stick eszközre.

ⓘ Megjegyzés

Csak a FAT/DOS rendszerben formázott hordozható memóriaegységek támogatottak.

Új szoftver kapható a műszaki eszköz eladójánál vagy letölthető a www.philips.com/support weboldalról:

- 1 Számítógépe webböngészőjét használva lépjen be a www.philips.com/support oldalra.

- 2 Folytassa ezt a procedúrát az Ön TV-készülékére vonatkozó információk és szoftver megtalálásáig.
- 3 Válassza ki az utolsó frissítést tartalmazó fájlt, és töltsse le a személyi számítógépére.
- 4 Csomagolja ki a ZIP-fájlt, és másolja be az „autorun.upg” fájlt az USB-memóriaegység gyökérkönyvtárába.

ⓘ Megjegyzés

Csak a www.philips.com/support oldalról származó szoftverfrissítést használja.

A TV-készülék szoftververziójának ellenőrzése


A szoftverfrissítés folyamatának indítását megelőzően ajánlott ellenőrizni, hogy milyen szoftver van telepítve a televízióra.

- 1 Válassza ki a **Szoftverfrissítés** pontot a TV menüben (Installálás, Szoftverfrissítés).
- 2 Nyomja meg a ► oldali kurzorgombot. A Szoftverfrissítés menü átkerül a bal oldali panelre.
- 3 Válassza ki az **Információ az aktuális szoftverről** lehetőséget az aktuális szoftver verziójának és leírásának megtekintéséhez.

A tv. menüje	
Installálás	Szoftver-frissítés
*****	Információ az akt...
Időzóna	Helyi frissítések
Csatornák	Hírdetés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

13.1 A szoftverfrissítés automatikus folyamata

- 1** Kapcsolja ki a TV-készüléket, és távolítsa el az összes információtároló egységet.
- 2** Helyezze be azt a hordozható USB-memóriaegységet, amelyiken a letöltött új szoftververzió található.

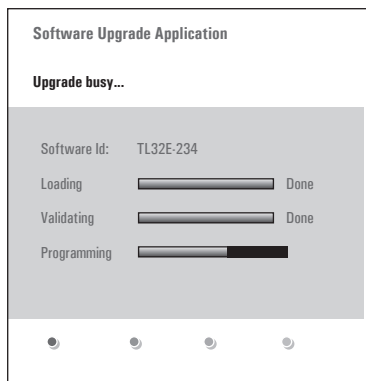

- 3** Kapcsolja be a TV-készüléket a készülék oldalán található  hálózati kapcsolóval.
- 4** Bekapcsoláskor a TV-készülék letapogatja a hordozható USB-memóriát, és ezt mindaddig folytatja, amíg meg nem találja a szoftverfrissítést. A TV-készülék automatikusan újraindul és átállítódik frissítés üzemmódba. Néhány másodperc múlva a képernyőn megjelenik a frissítés folyamatának állapota.

Figyelmeztetés:

- ne távolítsa el az USB-memóriaegységet a szoftverfrissítés folyamata alatt;
- abban az esetben, ha a frissítés alatt megszűnne az áramellátás, ne távolítsa el az USB memóriaegységet a TV-készülékből. Amint az áramellátás helyreáll, a TV-készülék folytatja a szoftver frissítését;

- ha a frissítéskor Ön a meglévő vagy a meglévőnél régebbi szoftververziót próbálja meg feltelepíteni, a rendszer a jóváhagyását fogja kérni. A régebbi szoftververzióra történő visszaállást csak valóban szükséges esetben szabad végrehajtani.
- ha a frissítés alatt hiba következik be, próbálja meg megismételni az eljárást, vagy vegye fel a kapcsolatot az eladóval;
- a szoftver automatikus frissítésének folyamata csak abban az esetben indul el, ha a hordozható USB-memóriaeszközön található szoftververzió különbözik a TV-készülékre telepített verziótól.

- 5** A szoftver sikeres frissítését követően távolítsa el a hordozható USB-memóriaegységet, majd kapcsolja ki és újra be a TV-készüléket a készülék oldalán található  hálózati kapcsoló segítségével. A készülék már az új szoftverrel fog működni.

Megjegyzés

A frissítési folyamat befejezését követően személyi számítógépe segítségével törölje a televízió szoftverét az USB-memóriaegységről.

13.2 Kézi installálás

A szoftver manuális frissítéséhez másolja át az „autorun.upg” fájlt az „Upgrades” nevű mappába, amely a hordozható USB memóriaegység gyökérkönyvtárában található. Ha akarja, átnevezheti a fájlt, azonban tartsa meg az .upg kiterjesztést.

A tv. menüje	
Installálás	Szoftver-frissítés
*****	Információ az akt...
Időzóna	Helyi frissítések
Csatornák	Hirdetés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

Figyelmeztetés

Ha a frissítéskor Ön a meglévő vagy a meglévőnél régebbi szoftververziót próbálja meg feltelepíteni, a rendszer a jóváhagyását fogja kérni. A korábbi szoftververzióra történő átállást csak valóban szükséges esetben szabad végrehajtani.

- 4 A szoftver sikeres frissítését követően távolítsa el a hordozható USB-memóriaegységet, majd kapcsolja ki és újra be a TV-készüléket a készülék oldalán található  hálózati kapcsoló segítségével. A készülék már az új szoftverrel fog működni.

- 1 Helyezze be azt a hordozható USB-memóriaegységet, amelyiken a letöltött új szoftververzió található.
- 2 Válassza ki a **Szoftverfrissítés lehetőséget** a Installálás menüben. Lépjen át a Helyi frissítések/alkalmazások helyre. A TV-készülék kilistázza a hordozható USB-memóriaegységen lévő összes kompatibilis szoftvert, és megjeleníti minden kijelölt frissítés adatait.
- 3 Válasza ki a megfelelő frissítés-verziót, és nyomja meg a piros gombot a frissítési folyamat indításához. Ezt követően a készülék automatikus frissítés üzemmódba kapcsol. Néhány másodperc múlva a képernyőn megjelenik a frissítés folyamatának állapota.

14 Zenei háttér-aláfestéssel rendelkező diák bemutatásának formátuma

Megjegyzés

- ennek a dokumentumnak az utolsó verziója megtalálható a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalan (www.philips.com/support). Használja a TV-készüléke típusjelét a dokumentáció és egyéb, a típusra vonatkozó fájlok kereséséhez.
- A Philips nem tudja vállalni a felelősséget azokért a problémákért, amelyek ennek az oldalnak a tartalmával kapcsolatban felmerülnek. Abban az esetben, ha a Philips értesítést kap a hibákról, ezek a legrövidebb időn belül kijavításra kerülnek, és a megfelelő információ publikálásra kerül a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalan.

Bevezetés

Ebben a dokumentumban kerül ismertetésre a hangkíséréttel rendelkező Philips diák leírását tartalmazó fájl létrehozása. Ennek a dokumentumnak a tartalmát olyan felhasználóknak szántuk, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek műszaki területen vagy az információ-technológiák területén. A diák demonstrálásának indításához nyissa meg a diák sorrendjét leíró fájlt a TV-készüléke Multimedia Browser programjában.

- 1** Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn, miután csatlakoztatta az USB-egységet, és bekapcsolta a TV-készüléket.
- 2** A hordozható memóriában lépjen be abba a mappába, amelybe a diabemutató-fájlt (.alb) mentette el.
- 3** Válassza ki a diabemutatót leíró fájlt, és nyomja meg az **OK** gombot a bemutató indításához.

- 4** A diabemutató leállításához nyomja meg a  gombot.

Általános szabályok

- A diabemutató leírására szolgáló fájlokhoz közönséges ASCII XML szintaxisú szöveget kell használni, ami lehetőséget ad a diabemutató leírását tartalmazó fájloknak egyszerű eszközök segítségével történő létrehozására és szerkesztésére.
- A hálózati tartalomra vonatkozó minden hivatkozásnak a tartalom globális címzésén kell alapulnia.
- A hordozható tárolóeszközök (PM) tartalma nem rendelkezik globális címmel, ezért a PM-ben található adatokra nem lehet utalni olyan fájlgyűjteményből, amely nem található meg magában a hordozható eszközben.
- A hordozhatóság biztosításához diák PM-ben őrzött leírásának CSAK magának a PM-nek a tartalmára kell utalnia. A globális adresszálás használata a kompatibilitás hiányát okozhatja, ha a PM-et a hálózathoz nem csatlakoztatott eszközben használják. Ez a követelmény azonban nem tiltás, csak ajánlás.
- Előnyösebb, ha a PM tartalmára történő utalások olyan relatív utat adnak meg, amely a bemutató fájljait tartalmazó mappától kezdődik. Ez az út tartalmazza a berendezés nevét vagy a PM lemezmeghajtóját. A tartalomhoz vezető abszolút út szintén támogatott.
- relatív út: `pictures/test1.jpg, tamper.jpg, ../nev/bird.jpg, ...`
- abszolút út: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organization.jpg, ...`

Általános formátum

Az alább bemutatott formátumot és szintaxist a diabemutató leírását tartalmazó .alb kiterjesztéssel rendelkező fájl létrehozásához kell felhasználni (ez egy szokásos ASCII szövegfájl .alb (.ALB) kiterjesztéssel). Példák: slshow.l.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb,...

Ennek a szövegfájlnak a létrehozásához a következő szintaxist kell használni:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Támogatott XML címkék

A következő táblázatban bemutatjuk az XML címkék leírását.

Címke neve	Használat	Leírás
philips-slideshow	mandatory	Philips diabemutató szignatúra, beleértve a verziót.
title	optional	A lejátszási lista megnevezése (fejléce).
audio	optional	A címkét követő audio-URL adja meg, hogy a diabemutató közben milyen háttérzene szóljon. Érvényes hanghivatkozás lehet egy dal vagy egy lejátszási lista (.m3u & .pls). Egyéb típusú fájlokra történő utalás esetén a zene nem fog megszólalni. Különálló zeneszámba történő utalás esetén a szám ismétlődni fog. Lejátszási lista megjelölése esetén a benne szereplő számok egymást követően lejátszásra kerülnek, amikor pedig a lista véget ér, a lejátszás a lista elejétől újra kezdődik.
slide-duration	optional	A dia bemutatási időtartamának gyári beállítása (tizedmásod-percekben). A televízió üzemmódja esetleg nem támogatja ezt a címkét. A program kérheti a bemutatás időtartama egy vagy néhány előre meghatározott értékének használatát.
slides	mandatory	Azonosítja a bemutatandó diákat.
slide	optional	Meghatározza az utat (URL) egy bizonyos dia számára.

15 Digitális fényképezőgépekkel és USB-csatlakozással kapcsolatos kérdések

Megjegyzés

- ennek a dokumentumnak az utolsó verziója megtalálható a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalan (www.philips.com/support).
- az Ön TV-készülékének szoftvere frissíthető. Amennyiben bármilyen problémája merülne fel, mindenekelőtt ellenőrizze, hogy az Ön készülékén a legújabb szoftver-verzió van-e telepítve. A legújabb szoftvert, a megfelelő instrukciókkal együtt megtalálhatja a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalan. Használja a TV-készüléke típusjelét a dokumentáció és egyéb, a típusra vonatkozó fájlok kereséséhez.
- a Philips nem vállal felelősséget sem az adott dokumentumban előforduló bármilyen hibáért, sem pedig az adott dokumentum tartalmával kapcsolatban felmerült problémákért. Abban az esetben, ha a Philips értesítést kap a hibákról, ezek a legrövidebb időn belül kijavításra kerülnek, és a megfelelő információ publikálásra kerül a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalan.

A digitális fényképezőgépekkel történő együttműködésről

Abban az esetben, ha nem működik az USB-összeköttetés a digitális fényképezőgép és TV-készülék között, megkísérelheti a probléma megoldását az alábbiakban javasolt módszerekkel.

- Győződjön meg arról, hogy a digitális fényképezőgép bekapcsolt állapotban van, illetve ellenőrizze beállításai helyességét (kiegészítő információkért lásd a fényképezőgép használati utasítását).

- Néhány digitális fényképezőgépen lehetőség van az USB-interfész kikapcsolására. Mielőtt a fényképezőgépet csatlakoztatná a TV-készülékhez, győződjön meg arról, hogy az USB-interfész be van kapcsolva.
- Abban az esetben, ha a fényképezőgép csak beépített memóriával rendelkezik (nincs benne cserélhető memóriakártya), kísérelje meg személyi számítógép segítségével a memória tartalmát átmásolni egy memóriakártyára vagy USB-memóriaeszköze.
- Néhány digitális fényképezőgép lehetőséget biztosít a PTP (Picture Transfer Protocol) vagy „PC-Link” és az USB Mass Storage protokollok közötti átkapcsolásra. Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen USB Mass Storage vagy a „PC Driver” van kiválasztva.
- Abban az esetben, ha a fényképezőgép a kapcsolat interfészének különböző beállításait támogatja, egymás után kísérelje meg azok használatát, vagy forduljon a fényképezőgép eladóójához a helyes beállításért.

Az USB-interfésszel rendelkező memóriaeszközök használatáról

- A TV-készülék USB-portjához csatlakoztatott berendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniük a „Mass Storage Class” szabványokkal. Abban az esetben, ha a berendezés (digitális fényképezőgép, MP3-lejátszó, hordozható merevlemez stb.) nem kompatibilis a „Mass Storage Class” osztályú berendezésekkel, nem fogja felismerni azt a TV-készülék tartalomböngészője
- A következő Mass Storage Class berendezések támogatottak: A TV-készülék az „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” („Univerzális Soros Busz Interfészes Háttértár Specifikáció Áttekintés”) dokumentum 2003. június 23-án kelt 1.2 verzióján alapul, beleértve az általa hivatkozott összes dokumentumot is. Ez a dokumentum

megtalálható az USB-szabványokkal foglalkozó weblapon (www.usb.org).

Az USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h) szabvány teljes körű támogatása. A Code = 05h alosztály teljes körű támogatása; SFF-8070i specifikáció.

A Code = 06h alosztály teljes körű támogatása; áttetsző parancskészlet az SCSI-hez.

- Nagy tárolóképeségű USB-memóriaeszköz esetén a tartalomböngészőnek (Content Browser) jelentős időre lehet szüksége ahhoz, hogy Ön hozzáférhessen a fájljaihoz.
- Hordozható USB-merevlemez használata esetén: a merevlemez jelentős energiaszükséglete miatt az ilyen merevlemezekhez külső tápegység használatát javasoljuk, amely biztosítja a lemez megfelelő működését minden körülmények között.

A digitális formátumú tartalomról

- Csak a FAT (DOS) fájlrendszerben megformázott (inicializált) hordozható memóriaegységek támogatottak. A formázásnál előforduló hibák a tartalom olvashatatlanságát eredményezhetik. Ilyen esetben kísérelje meg a memóriakártya újraformázását. Ne feledje, hogy a kártya formázásakor annak teljes tartalma (képek, zene stb.) eltávolításra kerül.
- Bármely multimédia-fájl maximális mérete sem haladhatja meg a 4 Gb értéket.
- A könyvtárak neveiben tilos pontokat használni.
- Abban az esetben, ha a folyamatos videó több hangsávot támogat, automatikusan az első audiószáv kerül kiválasztásra, más audiószávot nem lehet kiválasztani.
- Feliratok külső fájlljai (például a DivX.srt feliratófájlok) nem támogatottak.

16 HDMI csatlakozóval csatlakoztatott kiegészítő berendezésekkel kapcsolatos kérdések



Megjegyzés

A teletext nem elérhető a **HDMI** csatlakozóhoz csatlakoztatott készüléken keresztül.

A **HDMI IN** csatlakozó a következő TV és monitor kijelzési módokat teszi lehetővé:

HD Standard Definition TV (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p

High Definition TV (HDTV) 1920x1080i
1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768

- Szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a ▲ vagy ▼, ◀ vagy ▶ segítségével.
- A törvényi előírások miatt előfordulhat, hogy bizonyos, a HDMI-bemenethez csatlakoztatott kiegészítő berendezésekből érkező, másolásvédelemmel ellátott PCM audioforrások esetében a digitális audiókimenet jelei némák.

- Televíziókészüléke támogatja a HDCP (a tartalom szélessávú digitális védelme) szabványt. Ez egy olyan rendszer, amely megvédi a DVD-lemezek HDMI-szabványnak megfelelő tartalmát a másolás ellen. Ez a rendszer biztosítja a biztonságos digitális kapcsolatot a videojel forrása (DVD, PC stb.) és-a televíziókészülék között. A tartalom a jelforrásként működő berendezésben kerül dekódolásra a jogellenes másolás elkerülése érdekében.
- A megfelelő működés csak az olyan készülékek használata esetén biztosított, amelyek támogatják a HDMI-szabványt. A kábelhosszúság max. 5 m. lehet.
- A különféle gyártóktól származó külső digitális berendezések különféle szabványok szerinti kimenő jeleket támogathatnak.
- Abban az esetben, ha a HDMI-berendezés jele nem található, kapcsolja ki majd újra be a berendezést.
A lejátszás optimális körülményeinek biztosítása érdekében javasolt a DVD-lejátszót, valamint a HD settop box Blu-ray egységének beállítását a lehetséges legnagyobb támogatott felbontásra állítani.

17 Tárgymutató

A

akkumulátorok 21
 aktív vezérlés 19
 Analóg műsorszórás 3
 analóg: kézi installálás 29
 antenna 8
 átnevezés 30
 átrendezés 31
 automatikus formátum 20
 automatikus installálás 27
 AVL (audio volume leveller) 21

B

balansz 21
 beállítások asszisztens 9
 beállítások menü 26

C

camkoder 45
 changecode 24
 csatornalista 10,34
 csatornák keresése 26
 csatlakozások 32,44
 csatlakozások kiválasztása 32
 csatornák tárolása 27

D

dekóder 32,45
 delta hangerő 21
 Demo 25
 diavetítés formátum 57
 Digitális műsorszórás 3
 digitális természetes mozgás 19
 digitális: teszt vétel 28
 dinamikus kontraszt 19
 DNR 19
 DVB-T 3
 DVD-lejátszó 48
 DVI csatlakozó 46
 DVD-felvevő 48

E

élesség 21
 előző csatorna 14,31
 első bekapcsolás 8
 eltávolítás 31
 EPG 36
 equalizer 15

F

fejhallgató 44
 fejhallgató-hangerő 21,44
 felirat nyelve (digitális) 22
 fényképezőgép 6
 fényerő 18
 fényérzékelő 18
 feliratok 22
 felirat preferált nyelve 26
 felhasználói szín 18
 funkcióbeállítás menü 22
 finomhangolás 29

G

gyári beállítások 33
 gyári beállítások visszaállítása 33
 gyermekzár 23
 gyors hozzáférés menü 13

H

hallássérültek 53
 hangbeállítás menü 20
 hangerő 6
 hátlap 45
 hang nyelve (digitális) 21
 hang preferált nyelve 26
 házimozsi-erősítő 51
 HDMI csatlakozó 48
 hibaelhárítás 15
 hely 31
 hypertext 42

I

időzítő 24
időzóna kiválasztása 27
időzített kikapcsoló 23
installálás menü 26

J

játék 44,48

K

kedvenc gombok 34
kedvenc csatornák listája 34
képbeállítás menü 17
kétnyelvű I/II 21
képformátum 20
képernyőmenü nyelve 9
kód megváltoztatása 24
készenlét gomb 13
kézi installálás 29
kódbeállítás 24
kontraszt 18
közös interfész-nyílás 5
közös interfész-nyílás 5
komp.videocsatlakozók 47,49
kurzorgombok 13

M

menü gomb 10
MPEG tömörítés 19
multimédiás böngésző 38
műholdvevő 47

N

navigálás a menüben 11
némítógomb 14
nyelvi beállítások 26

O

OK gomb 14
óra 15
országválasztás 27

P

PC 50
PIN-kód 23
pixel Plus 19
programcím 32

R

rádiócsatornák 27
Rearrange channel list 30

S

sa képernyő óvása 4
surround üzemmód 21
színezet 18
színárnyalat 18
színes gombok 14
színkiemelés 19
szín 18
szoftverfrissítés 55
SCART csatlakozó 45

T

távvezérlő 8
televízió bekapcsolása 8
tv menübeállítások 16
teletext 41
teletext menü 42
teletext 2.5 31
teletext (digitális) 41
T.O.P. teletext oldalak 41

U

újratelepítés 30
újrafelhasználás 65
USB 44
usb-egység 38

V

VCR 46
videokamera 44
választógomb 13

Újrafelhasználás

 R A termék csomagolása újrahasznosítható. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Ha ezt az áthúzott kuka szimbólumot látja egy készüléken, az illető termék megfelel a 2002/96/EC irányelv előírásainak.

Tájékoztodják az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Az akkumulátorok selejtezése

A készülékhez mellékelt akkumulátorok nem tartalmaznak higanyt és kadmiumot. Ajánlatos tehát a lakóhelyén felvilágosítást kérni a helyi előírásokkal kapcsolatban.

Termékadatok

- A televíziókészülék készenléti üzemmódban is energiát fogyaszt. Az energiafelhasználás bizonyos mértékben hozzájárul a levegő és a vizek szennyezéséhez. Az energiafelhasználás a készenléti üzemmódban igen alacsony.
- Műszaki adatok: lásd a terméklapot a következő webhelyen: www.philips.com/support.
- Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi vevőszolgálatlaltal. A szükséges telefonszámokat és címeket a világ minden részére kiterjedő garancialevél tartalmazza.