

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL3409/98

42PFL3609/98

47PFL3609/98



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄

1	注意	2
2	重要事項	3
3	您的產品	5
	產品概覽	5
4	使用您的產品	7
	將您的電視切換為開啟/關閉或待機	7
	切換頻道	7
	觀賞已連接的裝置	8
	調整電視的音量	8
5	進一步使用您的產品	9
	存取電視功能選單	9
	變更畫面與音效設定	9
	建立與使用最愛頻道清單	11
	使用定時器	12
	使用兒童控制	13
	使用電視時鐘	13
	更新電視軟體	14
	更改電視喜好設定	14
	啟動電視展示	14
	將電視重設為出廠設定	15
6	設置頻道	16
	自動設置頻道	16
	手動設置頻道	16
	將頻道重新命名	16
	重排頻道順序	16
7	連接裝置	17
	背面接頭	17
	側面接頭	17
	連接電腦	18
	使用 Philips EasyLink	18
	使用 Kensington 防盜鎖	19
8	產品資訊	20

9	疑難排解	21
---	------	----

10	索引	23
----	----	----

1 注意

2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 版權所有。

規格如有更改，恕不另行通知。註冊商標屬於 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者所有。Philips 保留隨時變更產品的權利，毋需因應調整早期庫存。本手冊中的內容經確信適用於此系統。如果本產品或其個別元件或程序的使用目的不在本手冊的指定範圍內，則必須確保其有效性及適用性。Philips 保證本手冊內容本身並未侵害任何美國專利。不做其他明示或暗示保證。

Philips 不會對本文件中的錯誤內容以及本文件內容所造成的問題負責。Philips 將採納所回報的錯誤，並儘快於 Philips 支援網站上公開告知。

像素特徵

本 LCD 產品具有高色彩像素。雖然它的有效像素高達 99.999% 或以上，螢幕上還是經常可能會出現光線的黑點或亮點 (紅色、綠色或藍色)。這是顯示器的結構問題 (符合一般業界標準)，並非機器故障。

保固責任

使用者不得維修任何元件。請勿開啟或移除遮蔽產品內部的外殼。僅可由 Philips 維修中心及直營維修店進行維修。若違反本規定，所有明示及暗示保固責任將失其效力。

若為任何在本手冊中明白禁止的一切操作，或本手冊不建議進行或未授權進行的調整、組裝程序，將使保固責任失效。

符合 EMF 標準

Koninklijke Philips Electronics N.V. 製造銷售多項消費性產品，這些產品就如同其他電器，通常能收發電磁訊號。

Philips 的一大企業原則，就是針對自身的產品進行必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律規定，以及在產品生產期間符合適用的 EMF 標準。

Philips 致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。Philips 保證，只要依照正確用途並妥善使用，根據現有的科學研究資料，使用本公司產品並無安全顧慮。

Philips 積極參與國際 EMF 和安全標準的開發，因此得以掌握標準化的發展，及早將標準化與自身的產品整合。

版權所有

其他所有註冊或未註冊商標均屬於其各自擁有者所有。

Key 和 Micro Saver 為 ACCO World 公司的美國註冊商標，在世界上其他國家都擁有商標執照和申請中的應用程式。



VESA、FDMI 與 VESA Mounting Compliant 標誌均為影像電子標準協會的商標。

此軟體的各部分都受版權保護 The FreeType Project (www.freetype.org)。

2 重要事項

在您開始使用電視之前，請先閱讀並了解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

- 電擊或火災的風險！
 - 請勿讓電視暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在電視附近。如果液體潑濺到電視或進入內部，請立即將電視的電線從電源插座拔除。在使用電視之前，請先聯絡 Philips 客戶服務以進行檢查。
 - 請勿將電視、遙控器或電池放置未隔離的火燄或熱源附近，也勿直接曝曬於陽光下。
若要避免受到熱源影響，請一律將電視、遙控器與電池遠離蠟燭或其他火源。
- 請勿將物品插入電視通風孔或其他開口中。
- 當電視旋轉時，請確保電源線不會變得太緊。如果電源線變得太緊，插頭便可能會鬆弛而發生電弧作用。
- 短路或火災的風險！
 - 請勿將遙控器或電池暴露在雨中、水中或過熱的環境中。
 - 請避免電源插頭遭受外力作用。電源插頭鬆弛可能會導致電弧作用或火災。
- 電視損害或毀壞的風險！
 - 重量超過 55 磅的電視需要兩人才能搬運。
 - 以底座架設電視時，請務必使用隨附的底座。請確保電視穩固地固定在底座上。請將電視置於可支撐電視與底座總重量的平坦表面。
- 以壁掛方式架設電視時，請務必使用能支撐電視重量的掛架。將牆壁掛架牢牢固定在能支撐電視和支架總重量的牆壁上。Koninklijke Philips Electronics N.V. 對於以不正確的壁掛方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。
- 造成孩童受傷的風險！請遵循以下預防措施，避免電視倒下而導致孩童受傷：
 - 請勿將電視置於容易拉扯的布料或其他材料所覆蓋的表面。
 - 確保電視沒有任何部分超出表面的邊緣上方。
 - 若要將電視置於高度較高的家具（例如書櫃）上，請務必將該家具與電視固定在牆壁或適當的支撐點上。
 - 告知孩童爬到家具上去觸碰電視容易發生危險。
- 有過熱危險！請勿將電視放置於狹隘的空間。電視周圍務必至少預留 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋電視的通風孔。
- 若有不慎，可能損壞電視！將電視接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在電視背面的數值一致。若兩者的電壓不符，切勿將電視接上該電源插座。
- 損害、火災或電源線毀壞的風險！請勿將電視或任何物品置於電源線上。
- 為了能夠輕易從電源插座拔除電視的電源線，應始終保持通道順暢方便接近電源線。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。
- 在雷雨來臨之前，請切斷電視與電源插座和天線之間的連接。在雷雨期間，請勿觸碰電視的任何部位、電源線或天線纜線。
- 聽力受損的風險！耳機的音量切勿過大，也不要長期使用耳機。
- 如果電視在運送過程中的環境溫度低於 5° C，請在電視開箱之後等待一段時間，直到電視的溫度與室溫相同時，才將電視與電源插座連接。



螢幕保養

- 請盡量避免讓螢幕呈現固定影像。所謂固定影像，就是長時間停留在螢幕上的影像。例如，螢幕功能選單、黑色條狀區域和時間顯示。如果您必須使用固定影像，請降低螢幕的對比和亮度，避免螢幕損壞。
- 在清理電視之前請先將電源線拔除。
- 請使用微溼的軟布來清理電視和外框。勿使用酒精、化學製劑或家用清潔劑清潔電視。
- 若有不慎，可能損壞電視螢幕！請勿使用物品觸碰、推擠、摩擦或撞擊螢幕。
- 若要避免變形和褪色，請儘快擦除水滴。

回收



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC：



請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電子及電器廢棄物的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含有適用於 European Directive 2006/66/EC 法規的電池，不能與一般家庭垃圾一同棄置。

請取得當地電池分類收集的相關法規。正確處理電池有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。


3 您的產品

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

產品概覽


本節將概要說明常用的控制與功能。

側面控制鈕和指示燈

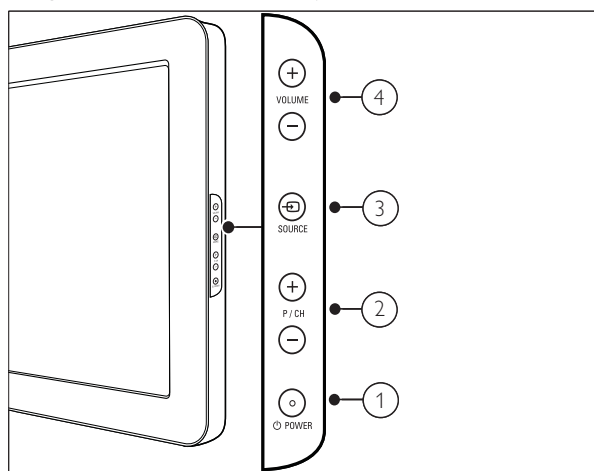

- ① **⏻ POWER**：開啟或關閉電視。電視不會完成關閉電源，除非拔除插頭。
- ② **P/CH +/-**：切 換至下一個或上一個頻道。
- ③ **📺 SOURCE**：選擇已連接的裝置。
- ④ **VOLUME +/-**：提 高或降低音量。

遙控器

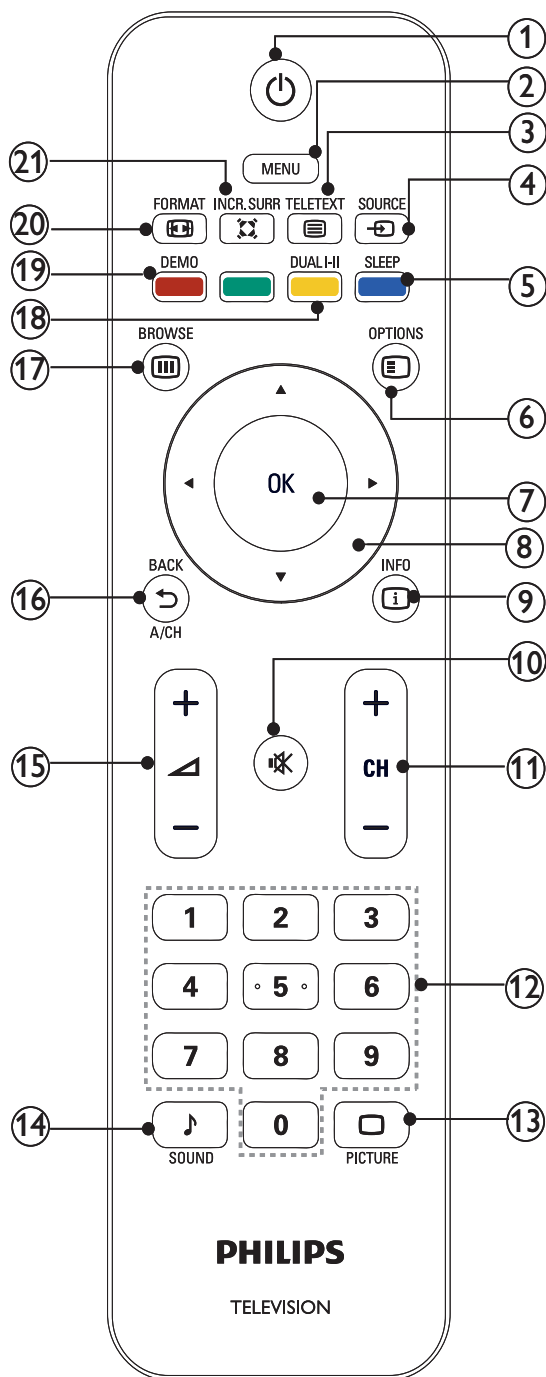



- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
 - 當 電視 開啟時，將 電視 切換至待機。
 - 當 電視 待機時，將 電視 切換至開啟。
- ② **MENU**
開啟或關閉主功能選單。

- ③  **TELETEXT (未使用)**
將文字傳訊切換為開啟或關閉。
- ④  **SOURCE**
選擇已連接的裝置。
- ⑤ **SLEEP**
設定 電視 自動切換至待機的時間。
- ⑥ **OPTIONS**
存取與目前活動或選擇有關的選項。
- ⑦ **OK**
確認輸入或選擇的項目，以及在觀賞電視時顯示頻道表。
- ⑧  **(導航按鈕)**
瀏覽功能選單。
- ⑨  **INFO**
在適用的情況下顯示節目資訊。
- ⑩  **(靜音)**
靜音或恢復音源輸出。
- ⑪ **CH +/-**
切換至下一個或上一個頻道。
- ⑫ **0-9 (數字按鈕)**
選擇一個頻道或設定。
- ⑬  **PICTURE(Smart Picture)**
啟動 Smart Picture 功能選單。
- ⑭  **SOUND (Smart Sound)**
啟動 Smart Sound 功能選單。
- ⑮  **+/-**
提高或降低音量。
- ⑯  **BACK A/CH**
 - 返回上一個畫面。
 - 在目前的頻道與上一個頻道之間切換。
- ⑰  **BROWSE**
在頻道表及節目清單中切換。
- ⑱ **DUAL I-II**
將立體聲道和麗音 (Nicam) 立體聲道切換為單聲道。在雙語節目中可以選擇第一語言 (雙語頻道 I) 或第二語言 (雙語頻道 II)。
- ⑲ **DEMO**
將示範功能選單切換為開啟或關閉。
- ⑳  **FORMAT**
選擇畫面格式。
- ㉑  **INCR. SURR**
為立體聲道來源開啟 Incredible Surround。開啟單聲道來源的空間方位模式。

4 使用您的產品

本節有助您進行基本操作。

將您的電視切換為開啟/關閉或待機

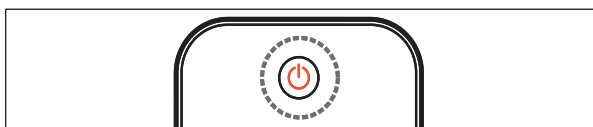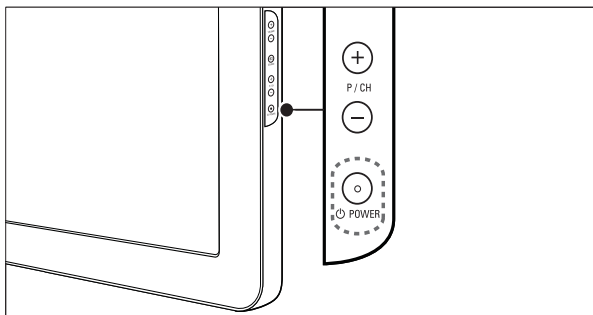

若要切換為開啟

- 如果待機指示燈為關閉，請按下電視旁邊的 **POWER**。
- 如果待機指示燈為紅色，請按下遙控器的 **POWER** (待機 - 開啟)。

若要切換為待機

- 按下遙控器的 **POWER** (待機 - 開啟)。
↳ 待機指示燈隨即切換為紅色。

若要切換為關閉

- 按下電視旁邊的 **POWER**。
↳ 待機指示燈隨即切換為關閉。



秘訣



- 雖然您的電視在待機時僅會消耗極少的電源，但表示還是會持續消耗能源。當您長時間不使用時，請將電視的電源線從電源插座拔除。



備註

- 如果您找不到遙控器，而希望將電視從待機狀態切換為開啟時，請按下電視旁邊的 **P/CH +/-**。

切換頻道

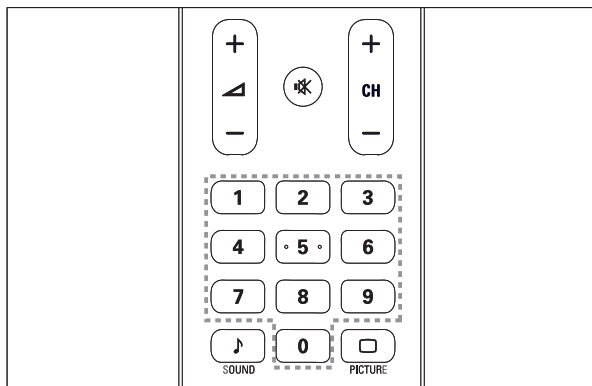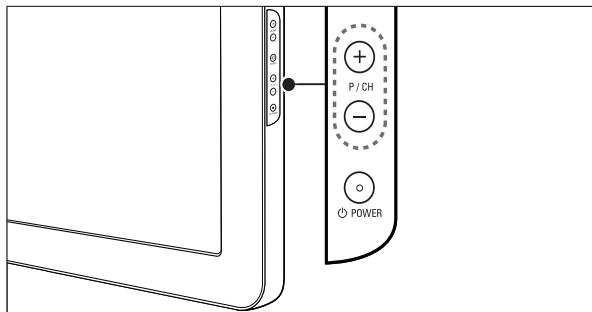

- 按下遙控器的 **BACK A/CH** 返回之前觀賞的頻道。
- 按下遙控器的 **CH +/-** 或電視旁邊的 **P/CH +/-**。
- 按下 **OK** 使用頻道列表。
- 使用 **數字按鈕** 輸入頻道號碼。




備註

- 當您使用最愛頻道清單時，只能選取該清單 (請參閱 11 頁面 '選擇最愛頻道清單') 中的頻道。



觀賞已連接的裝置

使用來源按鈕

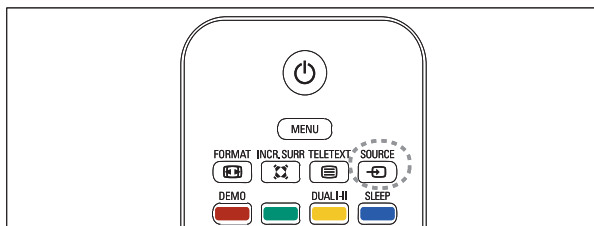

- 1 請按 SOURCE。
↳ 來源清單隨即出現。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 選擇已連接的裝置。
- 3 按下 OK 觀賞已連接的裝置。

調整電視的音量

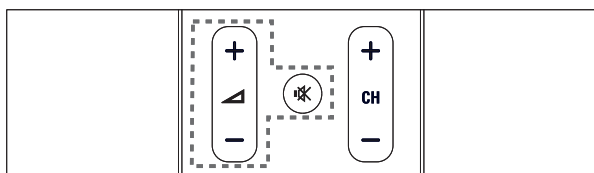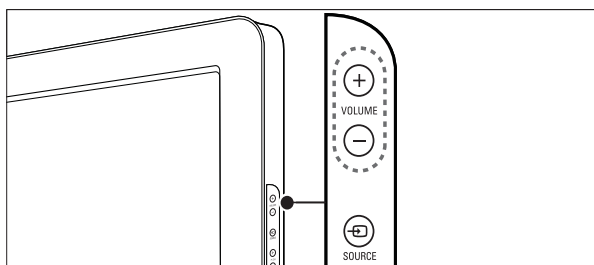

若要提高或降低音量

- 請按 +/-。
- 按下電視旁邊的 VOLUME +/-。

若要將聲音切換為靜音或取消靜音


- 按下 將聲音切換為靜音。
- 再按一次 即可恢復聲音。

5 進一步使用您的產品

存取電視功能選單

功能選單可以協助您設置頻道、變更畫面與音效設定，以及存取其他功能。

- 1 按 **MENU**。
↳ 功能選單螢幕便會出現。

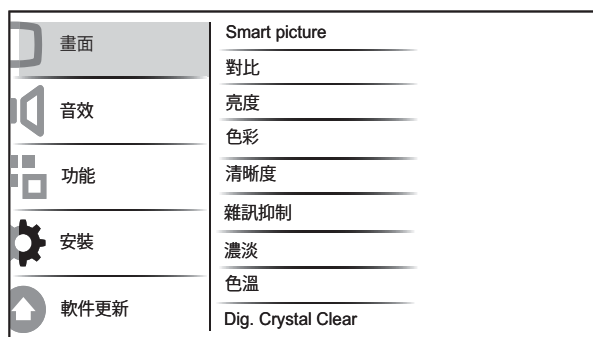

- 2 按 **▲▼◀▶** 選擇並瀏覽下列其中一個功能選單。
 - **[畫面]**調整相片設定，呈現最佳檢視效果。
 - **[音效]**調整音效設定。
 - **[功能]**存取不同的功能，如定時器、電視時鐘及功能展示。
 - **[安裝]**選擇頻道設置功能選單、調整喜好設定，以及將電視設定為原廠設定值。
 - **[軟件更新]**更新電視軟體。

- 3 按 **OK** 確認您的選擇。

秘訣


- 開啟功能選單時，**CH +/-** 的作用是上一頁/下一頁。
- 隨時按 **MENU** 即可結束功能選單。
- 按 **↶ BACK A/CH** 回到上一個畫面。

變更畫面與音效設定

請依照您的喜好，變更畫面與音效設定。您可以套用預設的設定，或是手動變更設定。

使用 Smart Picture

使用 Smart Picture 套用預設的畫面設定。

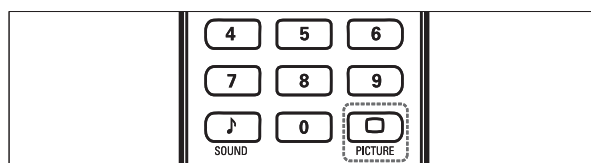


- 1 按 **PICTURE**。
↳ 隨即出現 **[Smart Picture]** 功能選單。
- 2 按 **▲▼** 選擇下列其中一個 Smart Picture 設定。
 - **[個人]**列出自訂的個人畫面設定。
 - **[鮮艷]**使用最鮮艷的畫面設定。
 - **[標準]**調整為適合大多數環境與影片類型的畫面設定。
 - **[電影]**套用最適合於觀賞電影的畫面設定。
 - **[遊戲]**套用最能表現動感遊戲流暢性的畫面設定。
 - **[省電]**套用省電型畫面設定。
- 3 按 **OK** 確認您的選擇。
↳ 即會套用選擇的 Smart Picture 設定。

手動調整畫面設定

- 1 按 **MENU**。
- 2 按 **OK** 選擇 **[畫面]**。
↳ 隨即出現 **[畫面]** 功能選單。
- 3 按 **▲▼◀▶** 選擇下列任一項設定加以調整：
 - **[Smart Picture]**：存取預設的 Smart Picture 設定。
 - **[對比]**：調整亮區強度，暗區強度保持不變。

- **[亮度]**：調整暗區強度及其細節部分。
- **[色彩]**：調整色彩飽和度。
- **[色調]**：對 NTSC 編碼傳輸格式進行色差補償。
- **[清晰度]**：調整影像細節的銳利度。
- **[雜訊抑制]**：過濾並抑制影像雜訊。
- **[色溫]**：為畫面添加更多的橙色色調 ([暖色系]) 或藍色色調 ([冷色系])。
- **[Dig.CrystalClear]**：數位調整相片品質，呈現最佳的對比色彩和銳利度。
- **[進階清晰度]**：僅適用於某些機型。提供更清晰的銳利度，尤其是畫面中的線條和輪廓部分。
 - **[動態對比]**：自動強化影像對比度。
 - **[動態背光]**：調整電視的背光亮度以契合照明條件。
 - **[色彩增強]**：使色彩更逼真並改善亮色系細節的解析度。您可以將此功能切換為開啟或關閉。
- **[電腦模式]**：在 PC 已接上電視時調整畫面設定。
- **[畫面格式]**：變更畫面格式。
- **[水平變換]**：橫向調整 PC-VGA 或 HD 輸入畫面。
- **[垂直變換]**：直向調整 PC-VGA 或 HD 輸入畫面。

變更畫面格式

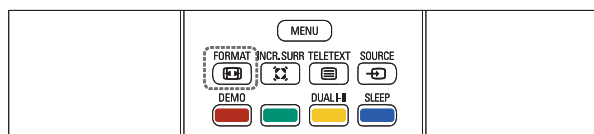

- 1 按 **FORMAT**。
↳ 畫面格式列隨即出現。
- 2 按 **▲▼** 選擇畫面格式。
↳ 便會啟動選擇的畫面格式。
- 3 按 **OK** 確認您的選擇。


畫面格式一覽

您可以設定下列畫面格式。



備註


- 依畫面來源的格式而定，將無法使用某些畫面設定。




[超級縮放](不適用於 HD 和 PC 模式)。移除 4:3 播放畫面的黑色邊框。畫面會稍微失真。




[4:3]顯示傳統 4:3 格式。

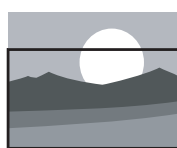

[副標題縮放]在整個螢幕區域顯示 4:3 畫面，並能看見字幕。畫面頂端的部分會被裁除。

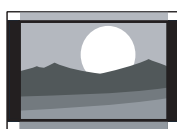

[14:9 電影擴充模式](不適用於 HD 和 PC 模式)。將 4:3 格式縮放至 14:9。

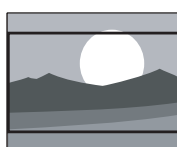

[16:9 電影擴充模式](不適用於 HD 和 PC 模式)。將 4:3 格式縮放至 16:9。




[闊螢幕]將傳統 4:3 格式伸展至 16:9。



[取消縮放]僅適用於 HD 和 PC 模式及特定機型。可使銳利度最大化。取決於播放業者的系統，畫面可能稍微失真。請將 PC 解析度設定為寬螢幕模式以獲得最佳結果。

使用 Smart Sound

使用 Smart Sound 套用預設的音效設定。

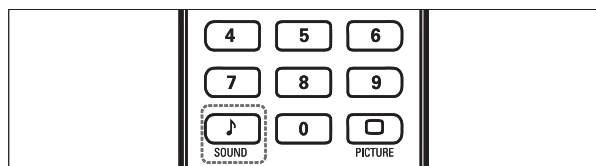

- 1 按 **SOUND**。
↳ 隨即出現 [Smart Sound] 功能選單。
- 2 按 **▲▼** 選擇下列其中一個 Smart Sound 設定。
 - [標準]調整為適合大多數環境與音訊類型的音效設定。
 - [新聞]套用最適合於談話性節目(例如新聞)的音效設定。
 - [電影]套用最適合於電影放映的音效設定。
 - [個人]套用音效功能選單中所列的自訂設定。
- 3 按 **OK** 確認您的選擇。
↳ 即會套用選擇的 Smart Sound 設定。

調整音效設定

- 1 按 **MENU**
- 2 按 **▲▼** 選擇 [音效]。
↳ 隨即出現 [音效] 功能選單。
- 3 按 **▲▼◀▶** 選擇下列任一項加以調整：
 - [Smart Sound]存取預設的 Smart Sound 設定。
 - [低音]調整低音音量。
 - [高音]調整高音音量。
 - [音量]調整音量。
 - [平衡]根據您的聆聽位置，調整最平衡的左右聲道喇叭音量。
 - [雙聲 I-II]播放雙語節目時，選擇其中一種音效語言。
 - [單聲/立體聲]選擇單聲道或立體聲(如果有立體聲的話)。
 - [環迴]開啟空間方位模式音效。
 - [自動音量]自動緩和音量突然改變的情況，例如因為切換頻道所造

成。開啟此功能時，音量大小將更為一致。

- [Delta 音量控制]調整頻道或連接裝置之間的音量差異。在您變更為 Delta 音量控制之前，切換至連接的裝置。

建立與使用最愛頻道清單


您可建立最愛電視頻道和收音機電台的清單，以方便您找出這些頻道。



秘訣

- 您的電視可以建立與儲存多達四份最愛頻道清單。

選擇最愛頻道清單

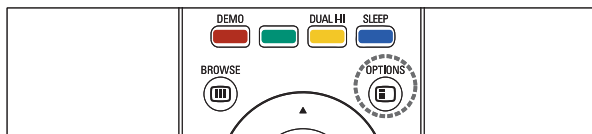

- 1 在觀賞電視時，按 **OK** 顯示頻道表。
- 2 按 **☰** **OPTIONS**。
↳ 頻道選項功能選單隨即出現。
- 3 按 **OK** 選擇 [顯示最愛頻道]。
↳ 最愛頻道清單隨即出現。
- 4 按 **▲▼** 選擇最愛頻道清單。
- 5 按 **OK**。
↳ 只有最愛頻道清單中的頻道會出現在頻道表中。

將頻道加到最愛頻道清單



秘訣

- 請先查看一遍所有頻道後，再將所需頻道加到最愛頻道清單。

- 1 在觀賞電視時，切換至您要加到最愛頻道清單(請參閱 7 頁面「切換頻道」)的特定頻道。

- 2 按 ▲▼◀▶ 選擇要加入最愛頻道清單中的頻道。
- 3 按  **OPTIONS**。
↳ 頻道選項功能選單隨即出現。
- 4 按 ▲▼ 選擇 [標示成最愛]。
- 5 按 **OK**。
↳ 最愛頻道清單隨即出現。
- 6 按 ▲▼ 選擇要加入頻道的最愛頻道清單。
- 7 按 **OK**。
↳ 此頻道即已加到最愛頻道清單。



秘訣

- 在觀賞電視時，按  **OPTIONS** > [標示成最愛] 將目前的頻道儲存至最愛頻道清單。

將頻道從最愛頻道清單中移除



備註

- 移除頻道之前，請先選擇您要編輯的最愛頻道清單。

- 1 在觀賞電視時，按 **OK** 顯示頻道表。
- 2 按  **OPTIONS**。
↳ 頻道選項功能選單隨即出現。
- 3 按 **OK** 進入 [顯示最愛頻道]。
- 4 按 ▲▼ 選擇最愛頻道清單，按 **OK** 確認選擇的項目。
- 5 按 ▲▼◀▶ 選擇您想要從清單中移除的頻道。
- 6 按  **OPTIONS**。
- 7 按 ▲▼ 選擇 [取消標示成最愛]。
- 8 按 **OK**。
↳ 此頻道隨即自最愛頻道清單中移除。

使用定時器

您可以設定定時器，讓電視在指定的時間切換為開啟或切換為待機。

自動將電視切換為待機 (睡眠定時器)

睡眠定時器會在預定的時間過後將電視切換為待機。



秘訣

- 您可以在倒數期間隨時提早關閉電視或重設睡眠定時器。

- 1 按 **MENU**
- 2 選擇 [功能] > [睡眠計時器]。
↳ 隨即出現 [睡眠計時器] 功能選單。
- 3 按 ◀▶ 設定睡眠時間。
↳ 睡眠定時器可分段遞增 5 分鐘，最長達 180 分鐘。如果設定為 0 分鐘，即是關閉睡眠定時器。
- 4 按 **OK** 啟用睡眠定時器。
↳ 電視便會在預定的時間過後切換為待機。

自動將電視切換為開啟 (開機定時器)

您可以讓電視在指定的時間從待機切換至指定的頻道。

- 1 按 **MENU**。
- 2 選擇 [功能] > [開計時器]。
- 3 按 ▶ 進入 [開計時器] 功能選單。
- 4 按 ▲▼◀▶ 選擇 [啟動] 並設定一週中的某一天或頻率。
- 5 按 **OK** 確認。
- 6 按 ▲▼◀▶ 選擇 [時間] 並設定開始時間。
- 7 按 [完成] 確認。
- 8 按 ▲▼◀▶ 選擇 [節目號碼] 並設定頻道。
- 9 按 **OK** 確認。
- 10 按 **MENU** 退出。



秘訣

- 選擇 [關] 關閉 [開計時器]。
- 當 [開計時器] 為關閉時，只能使用 [啟動] 選項。
- 設定電視時鐘時，請先啟用 [開計時器] 功能 (請參閱 14 頁面 '設定電視時鐘')。

使用兒童控制

您可以鎖上電視控制，避免家中的兒童觀賞特定節目或頻道。

設定或變更 PIN 碼

- 1 按 MENU。
- 2 按 ▲▼◀▶ 選擇 [功能] > [設定代碼]。
- 3 按 ▶ 進入密碼設定。
- 4 使用 數字按鈕 輸入您的密碼。
- 5 在新的對話方塊中再次輸入相同的密碼，加以確認。
↳ 如果密碼設定成功，對話方塊便會消失。但是，如果無法設定密碼，您將會收到一個提示，要求再次輸入密碼。
- 6 如果您想要變更密碼，選擇 [功能] > [更換代碼]。
- 7 使用 數字按鈕 輸入現有的密碼。
↳ 如果密碼有效，您將會收到一個提示，要求輸入新的密碼。
- 8 使用數字按鈕輸入新的密碼。
↳ 您將會收到一個提示，要求再次輸入新的密碼，加以確認。



秘訣

- 如果您忘記密碼，請輸入 '8888' 覆寫任何現有的密碼。

將所有頻道以及連接的裝置上鎖或解鎖

- 1 按 MENU。

- 2 按 ▲▼◀▶ 選擇 [功能] > [電視安全鎖]。
- 3 按 ▶ 進入 [電視安全鎖]。
↳ 會出現一個畫面，要求您輸入密碼。
- 4 輸入您的密碼。
- 5 按 ▲▼ 選擇 [鎖住] 或 [解鎖]。
- 6 按 OK。
↳ 所有頻道以及連接的裝置都將上鎖或解鎖。
- 7 按 MENU 退出。

將一個以上的頻道上鎖或解鎖

- 1 在觀賞電視時，按 OK 顯示頻道表。
- 2 按 ▲▼◀▶ 選擇要鎖上或解鎖的頻道。
- 3 按 [OK] OPTIONS。
- 4 按 ▲▼ 選擇 [鎖住/解鎖頻道]。
- 5 在每個選項中，按 OK 鎖上或解鎖頻道。

使用電視時鐘

您可以在電視螢幕上顯示時鐘。時鐘會使用接收自電視頻道系統業者的時間資料來顯示目前時間。

顯示電視時鐘

- 1 在觀賞電視時，按 [OK] OPTIONS。
↳ 電視選項功能選單隨即出現。
- 2 請選擇 [時鐘]。
- 3 按 OK。
↳ 螢幕上會顯示時鐘。



備註

- 時鐘將在 10 分鐘後自動停用。若要提早關閉時鐘，請重複執行此程序。

設定電視時鐘

- 1 按 MENU。
- 2 選擇 [功能] > [時鐘]。
↳ 隨即出現 [時鐘] 功能選單。
- 1 按 ▲▼◀▶ 或 數字按鈕 輸入時間。
- 2 按 [完成] 確認。
- 3 按 MENU 退出。



備註

- 時鐘將在 3 秒鐘後自動停用。

更新電視軟體

Philips 秉持著不斷改善產品的信念，建議您在本公司推出電視軟體更新時立即進行更新。請造訪 www.philips.com/support 查看是否有適用的更新。

查看目前軟體版本

- 1 按 MENU。
- 2 選擇 [軟件更新] > [目前軟件]。

下載軟體

- 1 在您的電腦上，開啟網頁瀏覽器並前往 www.philips.com/support。
- 2 尋找和您的電視相關的資訊和軟體，並下載最新軟體升級檔案至您的電腦。
- 3 解壓縮 ZIP 檔。
- 4 將 autorun.upg 檔案複製至 USB 裝置的根目錄。

更新軟體 (類比廣播)

執行此程序之前，請先確認：

- 騰出若干時間，以利完成整段更新過程。
- 備妥一部至少剩餘 64MB 儲存空間的 USB 儲存裝置。

- 可透過 USB 連接埠存取電腦，並能連上網際網路。

- 1 按 MENU。
- 2 選擇 [軟件更新] > [更新幫手]。
- 3 請選擇 [開始]。
- 4 將 USB 儲存裝置連接至您的電腦。
- 5 依照螢幕上的指示完成更新。


更改電視喜好設定

[喜好] 功能選單可讓您自訂各種特色和功能。

- 1 按 MENU。
- 2 選擇 [安裝] > [喜好]。
- 3 按 ▶ 進入 [喜好]。
 - [位置]依您的地點 (家庭或商店) 最佳化電視設定。
 - [音量桿]在調整音量時顯示音量桿。
 - [EasyLink]啟動 EasyLink 相容裝置的單鍵播放和單鍵待機切換。
 - [電子廣告貼]僅適用於商店模式。設定電子標籤的地點。
- 4 按 ▲▼◀▶ 選擇您的喜好設定。
- 5 按 OK。
- 6 按 MENU 退出。

啟動電視展示

您可以利用展示功能更進一步了解電視的特性。某些展示項目並不適用於特定機型。選擇清單會列出可用的展示項目。

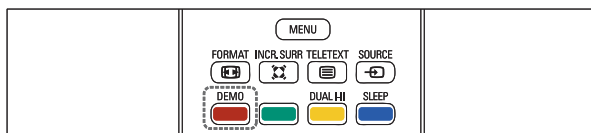

- 1 按遙控器上的 DEMO。
- 2 按 ▲▼ 選擇一個功能展示，然後按 OK 檢視它。
- 3 按 DEMO 退出。

將電視重設為出廠設定

您可以將電視還原回預設的畫面與音效設定。頻道設置設定將維持不變。

- 1 按 MENU。
- 2 選擇 [安裝] > [出廠設定]。
- 3 按 ► 進入 [出廠設定] 功能選單。
↳ [重設] 會反白標示。
- 4 按 OK 重設為原廠的設定。
- 5 按 MENU 退出。

6 設置頻道

初次裝妥電視後，本產品會提示您選擇功能選單語言，以及設置電視頻道和數位收音機頻道 (如果有)。本章提供如何重新設置和微調頻道的指示。

自動設置頻道

本節將說明如何自動搜尋與儲存頻道。

- 1 按 **MENU**。
- 2 選擇 **[安裝] > [頻道安裝] > [頻道幫手]**。
- 3 按 **OK**。
- 4 依照螢幕上的指示，設置各頻道。

手動設置頻道

本節將說明如何手動搜尋與儲存類比電視頻道。

步驟 1：選擇系統類型



備註

- 如果您的系統設定正確無誤，請略過此步驟。

- 1 按 **MENU**。
- 2 選擇 **[安裝] > [頻道安裝] > [類比：手動]**
↳ 隨即出現 **[類比：手動]** 功能選單。
- 3 按 **▲▼◀▶** 選擇並進入 **[色彩系統]**。
- 4 按 **OK** 確認。
- 5 按 **▲▼◀▶** 選擇並進入 **[音效系統]**。
- 6 按 **OK** 確認。
- 7 按 **MENU** 退出。

步驟 2：搜尋與儲存新的電視頻道

- 1 按 **MENU**。
- 2 選擇 **[安裝] > [頻道安裝] > [類比：手動]**。
↳ 隨即出現 **[類比：手動]** 功能選單。

- 3 按 **▲▼◀▶** 選擇並進入 **[搜尋]**。
- 4 按 **▲▼** 或使用 **數字按鈕** 手動輸入三位數的頻率。
- 5 按 **OK** 開始搜尋。
- 6 找到新的頻道時，按 **◀**。
- 7 按 **▲▼◀▶** 選擇 **[儲存新頻道]**，將新的頻道儲存在新的頻道號碼下。
- 8 按 **◀** 選擇 **[是]**，然後按 **OK** 儲存新的頻道。
- 9 按 **MENU** 退出。

將頻道重新命名

您可將頻道重新命名，以便於每次選中該頻道時均顯示您自選的名稱。

- 1 在觀賞電視時，按 **OK** 顯示頻道表。
- 2 選擇您想要重新命名的頻道。
- 3 請按 **☰** **OPTIONS**。
↳ 頻道選項功能選單隨即出現。
- 4 請按 **▲▼** 以選擇 **[重新命名頻道]**，然後按 **OK**。
↳ 會出現一個文字輸入方塊。
- 5 請按 **▲▼** 選擇字元，並按 **▶** 新增另一個字元。
- 6 請選擇 **[完成]**。
- 7 請按 **OK**。

重排頻道順序

頻道設置完成後，您可以重排頻道出現的順序。

- 1 在觀賞電視時，按 **OK** 顯示頻道表。
- 2 按 **☰** **OPTIONS**。
↳ 頻道選項功能選單隨即出現。
- 3 按 **▲▼** 選擇並進入 **[重新排序]**。
- 4 選擇您要重新排序的頻道，然後按 **OK**。
- 5 按 **▲▼◀▶** 選擇頻道的新位置。
- 6 按 **OK** 確認新的位置。
- 7 按 **☰** **OPTIONS**。
↳ **[完成重新排序]** 隨即出現。
- 8 按 **OK** 結束排序。

7 連接裝置


本節將說明如何使用不同的接頭連接各種裝置，以及說明《快速入門》中的補充例子。



備註

- 您可以使用不同類型的接頭將裝置連接至電視 (視乎可用性及其需要而定)。

背面接頭

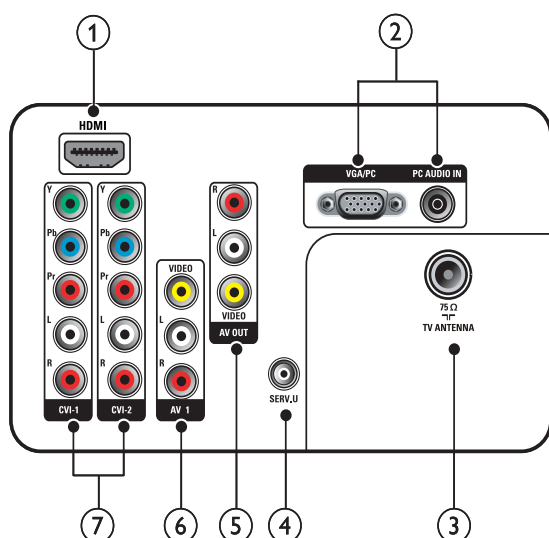


- HDMI**
來自高解析度數位裝置 (例如藍光播放器) 的數位音效和視訊輸入。
- VGA/PC 和 PC AUDIO IN**
電腦的音源和視訊輸入。
- TV ANTENNA**
來自天線、纜線或衛星的輸入訊號。
- SERV. U**
僅限由維修人員使用。
- AV OUT (VIDEO和 AUDIO L/R)**
傳輸至類比裝置 (例如其他電視或錄製裝置) 的音效和視訊輸出。
- AV IN (VIDEO 和 AUDIO L/R)**

來自類比或數位裝置 (例如 DVD 播放器、衛星接收器和 VCR) 的類比音訊和視訊輸入。

- CVI 1/2 (Y Pb Pr和 AUDIO L/R)**
來自類比或數位裝置 (例如 DVD 播放器或遊戲機) 的類比音訊和視訊輸入。

側面接頭

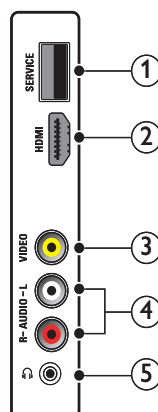

- SERVICE**
用於軟體更新。
- HDMI**
來自高解析度數位裝置 (例如藍光播放器) 的數位音效和視訊輸入。
- VIDEO**
來自類比裝置 (例如 VCR) 的複合影像輸入。
- AUDIO L/R**
連接至 VIDEO 的類比裝置的音源輸入。
- 🎧**
傳輸至耳機的立體聲輸出。

連接電腦

將電腦接上電視之前


- 將電腦的顯示器更新率設定為 60Hz。
- 按下 **FORMAT** 並將電視的畫面格式變更為 [取消縮放]。

使用下列任一種接頭連接電腦：


備註

- 經由 DVI 或 VGA 連接時，需要其他音訊線。


- HDMI 纜線

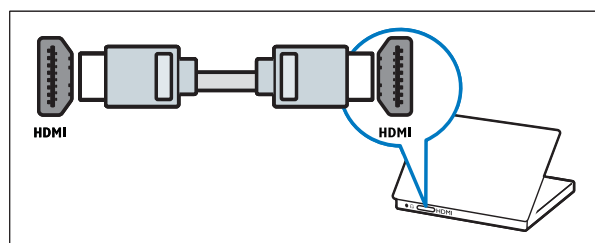


- DVI-HDMI 纜線

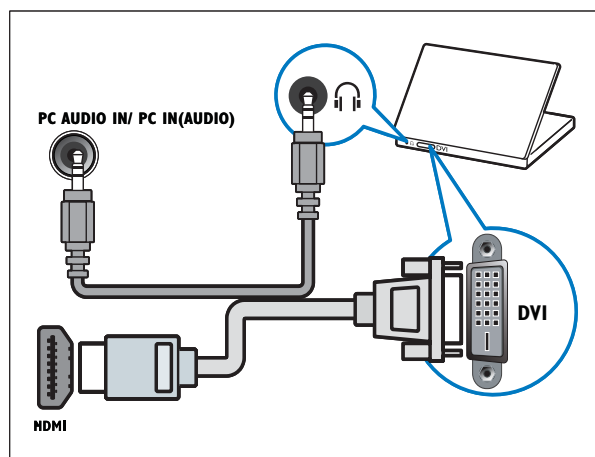

- HDMI 纜線和 HDMI-DVI 轉接器

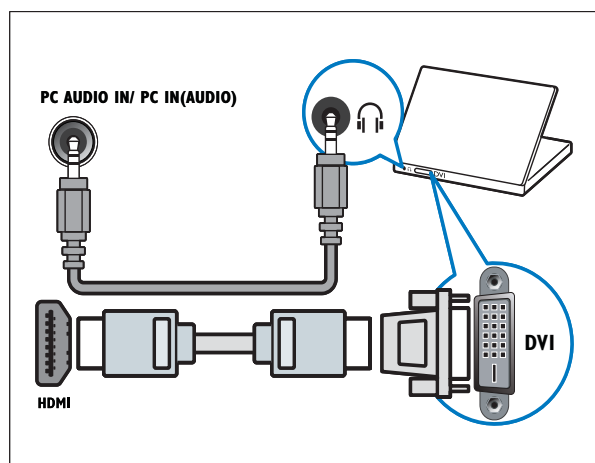

- VGA 纜線

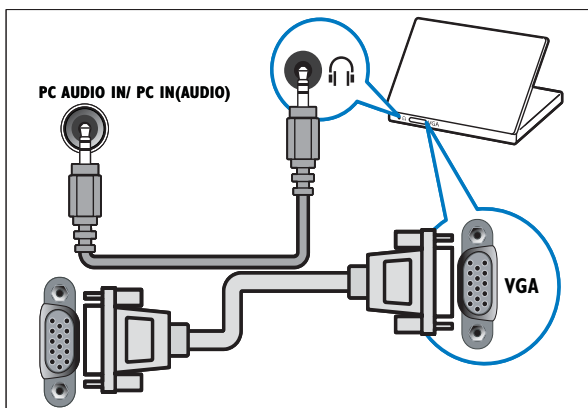

使用 Philips EasyLink

您的電視支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。

備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

備註

- 與 EasyLink 相容的裝置必須開機並選為來源。

EasyLink 功能

單鍵播放

將電視連接支援單鍵播放的裝置時，即可以單一遙控器控制電視和這些裝置。例如，按 DVD 遙控器上的「Play」時，電視會自動切換至正確的頻道，顯示 DVD 內容。

單鍵待機

將您的電視連接支援待機的裝置時，使用電視遙控器即可將電視及所有連接的 HDMI 裝置切換至待機模式。

秘訣

- 按下 TV 可從 EasyLink 模式切換回天線來源。

啟用或停用 EasyLink




備註

- 如果不打算使用 Philips EasyLink，請不要啟用。

- 1 按 MENU。
- 2 選擇 [安裝] > [喜好] > [EasyLink]。
- 3 選擇 [開] 或 [關]。

使用 Kensington 防盜鎖

電視的背面設有 Kensington 防盜插槽。將 Kensington 防盜鎖穿過插槽並環繞在移動困難的重物上 (例如桌子) 即可防盜。

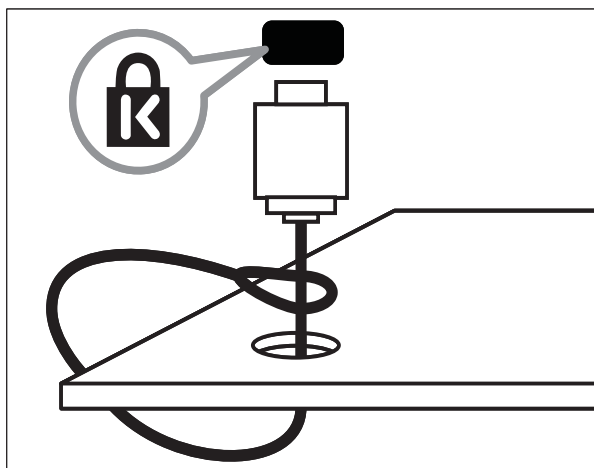

8 產品資訊

產品資訊如有變更，恕不另行通知。如需詳細的產品資訊，請前往 www.philips.com/support。

支援的顯示器解析度

電腦格式

HDMI：

解析度	更新率 (Hz)
640 x 480	60、72、75
720 x 400	70
800 x 600	60、72、75
1024 x 768	60、70、75
1280 x 1024	60
1360 x 768	60
1600 x 1200	60
1920 x 1080	50、60

VGA：

解析度	更新率 (Hz)
640 x 480	60、72、75、85
720 x 400	70、85
800 x 600	60、72、75、85
1024 x 768	60、70、75、85
1280 x 768	60
1280 x 1024	60
1360 x 768	60

視訊格式

解析度	更新率 (Hz)
640 x 480p	60
720 (1440) x 480i	60
720 (1440) x 576i	50
720 x 480p	60
720 x 576p	50
1280 x 720p	50、60
1920 x 1080i	50、60
1920 x 1080p	24、25、30、50、60

遙控器

- 電池：2 x AAA (R03 型)

調諧器/收訊/傳輸

- 天線輸入：75ohm 同軸 (IEC75)
- 電視系統：NTSC、PAL-M、PAL-N
- 影片播放：NTSC、SECAM、PAL

連接

- 耳機輸出 (立體聲迷你插孔)
- 電視天線
- S-Video
- CVBS 輸入
- CVBS 輸出
- YPbPr：色差端子 (CVI 輸入)
- VGA 輸入
- HDMI
- VGA 音源輸入
- USB (僅用於軟體更新)
- 維修用接頭

電源

- 主電源：AC 110-240V; 50-60Hz
- 待機電源：< 0.3W
- 環境溫度：攝氏 5 至 35 度

電視支架

若要架設電視，請購買 Philips 電視支架或適用於 VESA 的電視支架。為避免纜線及接頭損壞，請在電視背面留下至少 2.2 吋的空間。



警告

- 依照電視支架的指示說明操作。Koninklijke Philips Electronics N.V. 對於以不正確的架設方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。

電視螢幕大小	適用 VESA 的牆壁安裝支架類型
32" -37"	200 x 200 mm M6
42" -47"	400 x 400 mm M6 (42")、M8 (47")

9 疑難排解

本節將說明經常遇到的問題並提供解決方式。

一般電視問題

電視 無法切換為開啟：

- 將電源線從電源插座拔除。一分鐘之後再重新插上。
- 確認電源線已牢牢連接。

遙控器無法正常使用：

- 根據遙控器電池的 +/- 方向，確認是否已正確安裝電池。
- 如果遙控器電池沒電或是電量太低，請更換電池。
- 清理遙控器和 電視 的感應鏡片。

電視 的待機指示燈呈現閃動的紅色：

- 將電源線從電源插座拔除。等待 電視 的溫度降低後，再重新連接電源線。如果閃動情況再次發生，請聯絡 Philips 客戶服務。

忘記密碼而無法解除保護鎖功能

- 輸入 '8888'。

電視 的功能選單語言不正確

- 將 電視 的功能選單變更為您慣用的語言。

將 電視 切換為開啟/關閉/待機時，聽到 電視 的框架發出輾軋聲：

- 無須做任何處理。當 電視 的溫度下降或上升時，發出輾軋聲是正常的熱漲冷縮狀況。這不會影響效能。

電視頻道問題

之前設置的頻道沒有出現在頻道清單中：

- 確認是否已選取正確的頻道清單。

在設置期間未找到數位頻道：

- 確認您所在的國家/地區是否支援 DVB-T 或 DVB-C 電視系統。請查看電視背面列出的國家/地區清單。

畫面問題

電視已經開啟，但是沒有畫面：

- 確認天線是否已正確連接至電視。
- 確認是否已選取正確的裝置做為電視來源。

有聲音但是沒有畫面：

- 確認畫面的設定是否都正確。

使用天線時，電視的收訊不良：

- 確認天線是否已正確連接至電視。
- 喇叭音量太大、音效裝置未接地、霓虹燈、高樓大廈以及其他大型物體都可能影響收訊品質。如果可以，請嘗試變更天線方向或將裝置遠離電視，以改善收訊品質。
- 如果只有一個頻道的收訊不良，請細部微調該頻道。

連接裝置時，畫面品質不良：

- 確認是否已正確連接裝置。
- 確認畫面的設定是否都正確。

電視並未儲存您的畫面設定：

- 確認電視的地點設定是否為「家庭」。此模式可讓您彈性變更及儲存設定。

畫面太大或太小，與螢幕大小不符：

- 嘗試使用不同的畫面格式。

畫面的位置不對：

- 來自某些裝置的畫面訊號可能無法正確符合螢幕大小。請檢查裝置的訊號輸出。

聲音問題

電視 有畫面，但是沒有聲音：

備註

- 如果 電視 沒有偵測到聲音訊號，便會自動將音源輸出切換為關閉，因此這不是機器故障。

- 確認所有纜線是否都已經正確連接。
- 確認音量並未設定為 0。
- 確認聲音並未切換為靜音。

雖然有畫面，聲音的品質卻很差：

- 確認聲音的設定是否都正確。

雖然有畫面，但是只有一個喇叭有聲音：

- 確認音效平衡是否已經設定為中央聲道。

HDMI 連接問題

HDMI 裝置有問題：

- 請注意，如果啟用 HDCP 支援，則電視顯示來自 HDMI 裝置的內容時會延遲一些時間。
- 若因電視無法辨識 HDMI 裝置而未出現畫面，請嘗試將來源從某一裝置切換為其他裝置，然後再切換回來。
- 如果聲音有斷續的情況，請確認 HDMI 裝置的輸出設定是否正確。
- 如果使用的是 HDMI-to-DVI 轉接器或 HDMI-to-DVI 纜線，請確認是否已使用其他音效線連接至 AUDIO L/R 或 AUDIO IN (迷你插孔)。

電腦連接問題

電視上的電腦畫面不穩定：

- 確認電腦上是否已選擇支援的解析度和更新率。
- 將電視的畫面格式設定為不縮放。

與我們聯絡

假如您的疑惑無法解決，請至 www.philips.com/support 參閱此電視的 FAQ。

如果問題仍然無法解決，請參閱使用者手冊，聯絡您所在國家的 philips 客服中心。



警告

- 請不要自行嘗試維修電視，因為這樣有可能造成身體傷害、對電視造成無法修補的損壞或使保固責任失效。



備註

- 在您聯絡 Philips 以前，請先記下您的電視機型與序號。這些數字印在電視背面與包裝上。

10 索引

頻

頻道清單

更新	11
最愛頻道	11
疑難排解	21

E

EasyLink

停用	19
啟用	19

H

HDMI 纜線

疑難排解	22
------	----

P

PIN 碼

21

智

智能型設定

9, 11

備用

疑難排解	21
------	----

傳

傳輸

疑難排解	21
------	----

出

出廠設定

15

功

功能選單

主選單	9
疑難排解	21
語言	21

地

地點

14

定

定時器

待機	12
睡眠定時器	12
開機定時器	12

展

展示

14

基

基本畫面模式

14

支

支架

20

收

收訊

21

時

時鐘

13

技

技術規格

20

最

最愛頻道清單

設定	11
選擇	11

環

環境保護

4

畫

畫面格式

疑難排解	21
畫面設定	9

疑

疑難排解

21

睡			
睡眠定時器	12	切斷主電源	17
		功能選單	9
視		待機	7
視訊格式		牆壁掛架	20
視訊格式技術規格	20	疑難排解	21
		調整音量	8
設		調諧器技術規格	20
設置		軟體	14
手動	16	開啟	7
自動	16	關閉	7
		電視上鎖	
語		PIN 碼	21
語言		將連接的裝置上鎖	13
疑難排解	21	頻道上鎖	13
軟		頻	
軟體		頻道	
更新		最愛頻道清單	11
類比	14	設置	
版本	14	手動	16
		自動	16
連		重排順序	16
連接		重新命名	16
HDMI			
疑難排解	22	顯	
技術規格	20	顯示	
疑難排解	22	解析度	20
遙		音	
遙控器		音效設定	11
技術規格	20	音量	
概覽	5	調整	8
疑難排解	21		
電			
電池	4, 24		
電源	21		
電腦格式			
技術規格	20		
電視			
切換頻道	7		

