

## Introdução

Obrigado por ter adquirido este aparelho de televisão. Este manual foi concebido para o ajudar ao longo da sua instalação e funcionamento. Leia atentamente as instruções que seguem, para compreender melhor as possibilidades oferecidas pelo seu televisor. Esperamos que a nossa tecnologia lhe dê inteira satisfação.

## Índice

### Precisa de ajuda?

Se este manual de instruções não der resposta à sua pergunta ou se as 'Conselhos' não resolverem o problema com o seu TV, poderá telefonar para o Centro de Informação ao Consumidor ou para um Centro de Assistência local. Consulte o folheto da Garantia Mundial. Antes de fazer a chamada, tenha presente o Modelo e Referência do aparelho que encontrará na parte de trás do televisor ou na embalagem.

Model: 37PF7320  
37PF5320  
42PF7320  
42PF7420  
42PF5320  
42PF5620  
50PF7320

Product No:

### Instalação

Preparação .....	2
As teclas do telecomando .....	3
Instalação rápida .....	5
Classificação dos canais .....	5
Memorização manual .....	5
Outras regulações do menu Instalação .....	5

### Utilização

Regulação da imagem .....	7
Regulação do som .....	7
Regulação das opções .....	7
Teletexto .....	8
Utilização em modo monitor PC .....	9
Utilização em modo HD .....	10
As teclas na direita da televisão .....	10

### Periféricos

Seleção dos aparelhos ligados .....	11
Gravador de vídeo .....	11
Outros aparelhos .....	12
Ligações laterais .....	12
Computador .....	12
Teclas do vídeo e do DVD .....	13

### Informação prática

Sugestões .....	14
Glossário .....	14

### Directiva para el reciclado



El embalaje de este producto puede ser reciclado. Por favor recicle su TV según las normativas.

### Reciclagem de equipamentos usados

Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



O símbolo do Ponto Verde indicado no equipamento significa que cumpre com a Directiva Europeia 2002/976/EC. Por favor, informe-se sobre os procedimentos locais acerca da recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos.

Por favor, cumpra as normas locais e não deite este produto para o seu lixo doméstico normal. Se se desfizer correctamente dos seus equipamentos velhos, estará a contribuir para a prevenção de potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde.

**Cuidados com o ecrã**

Não toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com nenhum objecto duro para evitar riscar, estragar ou lesar o ecrã de forma irremediável. E, por favor, nunca use panos de limpeza com produtos químicos. Não toque na superfície do ecrã com as mãos ou com panos engordurados (alguns cosméticos podem deteriorar o ecrã). Antes de limpar o ecrã, deve desligar o TV. Quando estiver com pó, deverá limpar cuidadosamente com um algodão absorvente ou outro material macio, como camurça. Não aplique acetona, tolueno e álcool porque são produtos químicos. Não use líquidos de limpeza ou aerossóis. Se houver vestígios de saliva ou de gotas de água deve limpar de imediato. O seu contacto prolongado com o ecrã provoca deformações e desvanecimento da cor


**Aviso sobre imagens paradas no ecrã do TV**

Uma característica dos Painéis Plasma é que a visualização de uma mesma imagem durante muito tempo poderá provocar uma sombra permanente que se fixa no ecrã. É o chamado efeito de fosforescência. O uso normal do TV deverá envolver a visualização de imagens que tenham movimento e mudança constantes que preencham o ecrã.

**Preparação****1 Instruções para montagem um suporte de mesa**


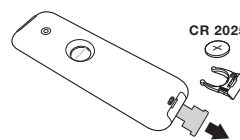
Para saber como montar o suporte fornecido, por favor consulte o folheto separado do suporte.

*Nota: Outros suportes (não fornecidos) são acessórios opcionais. Consulte o seu distribuidor.*

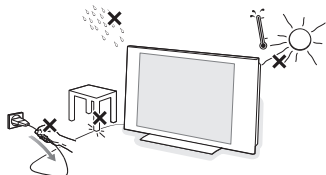
**2 Para obter uma boa ventilação, deixe um espaço com pelo menos 5 cm em redor do aparelho.**

Não instale o TV num local confinado, como uma estante ou algo similar. Para prevenir situações de risco, nenhum tipo de chama (como por exemplo velas) deverá ser colocada junto ao aparelho. Evitar exposição ao calor, sol directo, chuva ou líquidos.

O equipamento não deverá ser molhado ou salpicado.

**3 Introduza com firmeza a ficha da antena na respectiva tomada  situada na parte de trás do TV. Pode melhorar a qualidade de imagem usando o cabo supressor de ruído fornecido.****4 Introduza o cabo de alimentação fornecido na tomada do TV e ligue-o depois a uma tomada eléctrica com uma voltagem de 220-240 V 50-60Hz. Para evitar danificar o cabo de alimentação do televisor (o que poderi a ocasionar um incêndio ou choque eléctrico), não colocar o televisor sobre este cabo.****5 Telecomando: Retirar a película isolante da bateria para activar o telecomando.**

*A pilha fornecida junto com o aparelho não contém nem mercúrio nem cádmio níquel, isto para preservar o ambiente. Por favor, não deite fora as pilhas usadas, mas recicle-as utilizando os meios disponíveis (consulte o seu revendedor).*



**6 Para ligar o televisor, carregue na tecla  do televisor. Acende-se um indicador e o ecrã ilumina-se. Passe directamente ao capítulo instalação rápida, p. 5.**

Se o televisor se mantiver em modo de espera (indicador vermelho), carregue na tecla **-P+** do telecomando.

*Quando utiliza o telecomando o indicador começa a piscar.*

## Uso do telecomando

### **DemoPixel Plus** ligar/desligar (Disponível apenas em certas versões.)

- Carregue na tecla .  
O ecrã será dividido em duas partes:
  - na parte esquerda Pixel Plus esta desligados;
  - na parte direita Pixel Plus esta ligados.
- Carregue outra vez na tecla  para desligar o demo Pixel Plus.




Teclas do vídeo e do DVD.  
Ver p. 13.

### **Som Surround** **Virtual Dolby\* Surround**

Ótimo com sinais Dolby.  
Permite você ter a sensação do efeito de Dolby Surround Pro Logic, reproduzindo um efeito de som a partir de trás. Veja Menu Som, Dolby Virtual, p. 7.

Nota: Poderá fazer a mesma selecção no menu Som, p. 7.

**AV** Para a exibição da lista **Fontes** para seleccionar **TV** ou aparelho periférico ligado a **EXT1**, **EXT2/SVHS2**, **AV/SVHS3**, **PC** ou **HD**. Também veja a p. 11.

 **Active control**  
Optimiza a qualidade da imagem de acordo com a qualidade da recepção. Carregue neste tecla para comutar entre **Lig. Lig. com sensor** y **Desl.**


**MENU** Para chamar ou sair dos menus.

**Cursor**  
Estas 4 teclas permitem navegar nos menus.

**VOL** **Volumen**  
Para regular o nível do som.

**0/9** **Teclas numeradas**  
Para o acesso directo aos programas. Para os números decimais, o segundo número deve ser introduzido antes do traço desaparecer.

\* Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo de duplo-D são marcas da Dolby Laboratories.

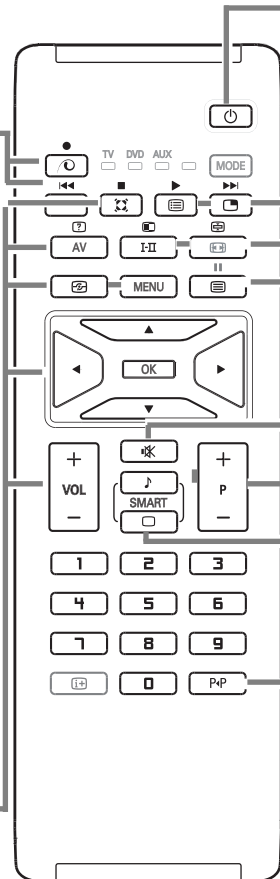




### **Espera (Standby)**

Carregue para ligar ou desligar o TV.

### **PIP** ligar/desligar (p. 10)

### **Lista dos programas**

Para chamar/limpar a lista dos programas. Use as teclas   para seleccionar um canal, e a tecla  para ver esse canal.

### **I-II** **Modo som**

Permite passar as emissões **Estéreo** e **Nicam Estéreo** para **Mono** ou, nas emissões bilingues, escolher entre **Dual I** ou **Dual II**.  
A indicação **Mono** aparece em vermelho se esta posição for forçada.

### **Teletexto**

Teclas teletexto. Ver p. 8.

**OK** Aplica-se somente para modo **DVD** ou **AUX**. Ver p. 13.

 Para interromper o som ou para voltá-lo.

### **Pre-regulações de Imagem** e **Som**

Permite aceder a uma série de pré-regulações da imagem e do som.  
Nota: Este TV Philips foi programado de fábrica para oferecer o melhor aspecto em locais com luz brilhante e onde se usa habitualmente iluminação fluorescente, como nas lojas. Uma vez que as nossas casas não têm o mesmo tipo de luz, é aconselhável verificar os vários modos de regulação da imagem (Smart imagem) para a adaptar às condições que melhor se adequem ao ambiente da casa. Muitos consumidores consideram a opção **Natural** como o melhor escolha


### **P** **Seleção dos programas**

Acesso ao programa inferior ou superior. Visualiza-se, durante alguns segundos, o número e o modo de som.

No caso de certos programas, equipados com teletexto, o título do programa aparece no fundo do ecrã.

### **P.P** **Programa anterior**

Para voltar ao programa visualizado anteriormente.

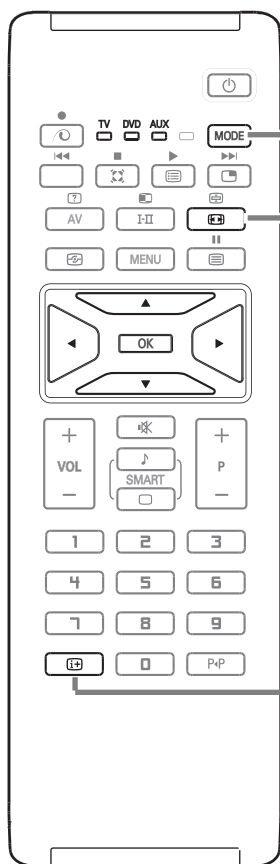


**MODE\*** Carregue neste tecla para comutar entre **TV**, **DVD** e **AUX**.

#### **Formatos 16:9**

As imagens que recebe podem ser transmitidas na resolução 16/9 (ecrã panorâmico) ou 4/3 (ecrã clássico). Por vezes, as imagens 4/3 apresentam uma banda negra na parte inferior e superior do ecrã (trata-se da resolução em cinematógrafo). Esta função permite a eliminação das bandas negras e a optimização da visualização das imagens no ecrã.


#### **Utilização das várias resoluções de ecrã**

Utilize as teclas ◀ ▶ para seleccionar as várias funções: 4:3, Exp. imagem 14:9, Exp. imagem 16:9, Zoom Legenda, Super Panor. y Panorâmico.




#### **4:3**

A imagem é reproduzida em resolução 4:3, e aparece uma banda negra em cada lado da imagem.




#### **Exp. imagem 14:9**

A imagem é amplificada até à resolução 14/9, e subsiste então uma pequena banda negra nos lados da imagem.



#### **Exp. imagem 16:9**

A imagem é amplificada até à resolução 16/19. Recomenda-se este modo para visualizar as imagens com uma banda negra nas partes superior e inferior do ecrã (resolução em cinematógrafo).



#### **Zoom Legenda**

Permite a visualização das imagens 4/3 inteiramente dentro do ecrã, com as legendas visíveis.



#### **Super Panor.**

Permite visualizar as imagens 4:3 inteiramente dentro do ecrã, alargando os lados da imagem.



#### **Panorâmico**

Este modo permite restituir as proporções correctas das imagens transmitidas em 16:9.

*Atenção: se estiver a visualizar uma imagem em 4:3, esta será alargada horizontalmente.*

#### **Informação no ecrã**

Premir para visualizar informações (quando disponíveis) sobre o canal e o programa de TV seleccionado. Prima durante 5 segundos para visualizar permanentemente o número do programa no ecrã.

#### **\* Selector de modo**

O telecomando permite controlar as funções principais do selector de VCR or DVD.

Prima a tecla **MODE** para seleccionar o modo desejado **DVD** ou **AUX** (vídeo).

O indicador do telecomando acende-se para mostrar o modo seleccionado.

Se não executar nenhuma operação, o indicador apaga-se automaticamente passados 20 segundos (volta ao modo TV). Em função do equipamento, as teclas seguintes estão operacionais (ver p. 13):

⏻, I-II, ●◀◀▶▶▶▶, OK, MENU, cursor, -P+, teclas numeradas, , P+P.

## Instalação rápida

Quando ligar o televisor pela primeira vez, aparece um menu no ecrã. Esse menu permite-lhe escolher o país e a língua dos menus.



Se o menu não aparecer, carregue na tecla **MENU** do televisor, para o visualizar.

- 1 Use as teclas ▲▼ do telecomando para escolher o seu país e depois valide com ►.  
Se o seu país não aparecer na lista, seleccione a opção "...".
- 2 Seleccione depois a sua língua com as teclas ▲▼ e valide com ►.
- 3 A busca inicia-se automaticamente. Todos os canais de TV e estações de rádio disponíveis são memorizados. A operação demora alguns minutos. O visor mostra a evolução da busca e o número de canais encontrados. No fim, o menu desaparece.

Para sair ou interromper a busca, prima a tecla **MENU**. Se não encontrar nenhum canal, consulte o capítulo *Conselhos* p. 13.

- 4 **ATS (Automatic Tuning System)**  
Se a emissora ou a rede por cabo transmitirem um sinal de classificação automática, os canais são correctamente numerados. A instalação fica pronta.


Caso contrário, tem de utilizar o menu **Reordenar** para os renumerar.

- 5 **ACI (Automatic Channel Installation)**  
Se for detectado um sistema por cabo ou um canal de TV transmitindo ACI (Automatic Channel Installation), aparecerá uma lista de programas. Sem transmissão ACI, os canais são numerados de acordo com sua selecção de idioma e país. Poderá utilizar **Reordenar** para alterar os números dos canais.

Algumas emissoras ou redes por cabo difundem os seus próprios parâmetros de classificação (região, língua...). Nesse caso, tem de indicar a sua escolha com as teclas ▲▼ e depois validar com ►.

## Classificação dos canais

- 1 Prima a tecla **MENU**.  
O Menu TV aparece no ecrã.

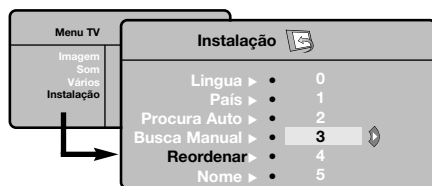


- 2 Com o cursor, seleccione o menu **Instalação** e depois o menu **Reordenar**.
- 3 Seleccione o canal que quer renumerar com as teclas ▲▼ e prima ►.
- 4 Utilize depois as teclas ▲▼ para escolher o novo número e valide com o cursor ◀.
- 5 Repita os passos 3 e 4 tantas vezes quantos os canais a renumerar.
- 6 Para sair dos menus, prima a tecla **i+**.

## Memorização manual

Este menu permite memorizar os canais um a um.

- 1 Prima a tecla **MENU**.
- 2 Com o cursor, seleccione o menu **Instalação** e depois o menu **Memo. manual**.

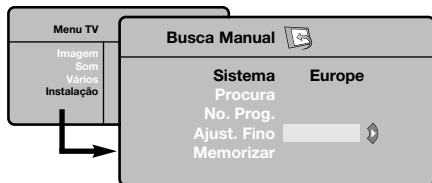

- 3 **Sistema** : seleccione Europa (detecção automática\*) ou Europa Ocidental (norma BG), Europa de Leste (norma DK), Reino Unido (norma I) ou França (norma LL).

\* Excepto em França (norma LL), é obrigatório seleccionar a opção França.

- 4 **Procura**: prima ►. A busca é iniciada. A busca é interrompida logo que se encontra um canal e o nome desse canal aparece no visor (se estiver disponível). Avance para o passo seguinte. Se souber a frequência do canal desejado, escreva directamente o número com as teclas numeradas.

*Se não for encontrada nenhuma imagem, consulte os conselhos (p. 14).*

- 5 **No. Prog.** : introduza o número desejado com as teclas ▲▼ ou com as teclas numeradas.
- 6 **Ajust. Fino**: se a recepção não for satisfatória, regule com as teclas ◀▶.
- 7 **Memorizar**: prima ►. O programa é memorizado.
- 8 Repita os passos 4 a 7 tantas vezes quantos os programas a memorizar.
- 9 Para sair, prima na tecla **i+**.


## Outras regulações do menu Instalação

- 1 Prima a tecla **MENU** e seleccione o menu **Instalação**.
- 2 **Língua**: para modificar a língua de visualização dos menus.
- 3 **País**: para escolher o país (**PT** para Portugal). *Esta regulação intervém na busca, na classificação automática dos canais e na visualização do teletexto. Se o seu país não constar da lista, seleccione a opção "...".*
- 4 **Procura Auto**: para iniciar uma busca automática de todos os canais disponíveis na sua região. Se a emissora ou a rede por cabo transmitirem um sinal de classificação automática, os canais são correctamente numerados. Caso contrário, tem de utilizar o menu Reordenar para os renumerar, (ver p. 5). *Algumas emissoras ou redes por cabo difundem os seus próprios parâmetros de classificação (região, língua, ...). Nesse caso, tem de indicar a sua escolha com as teclas ▲▼ e depois validar com ►.* *Para sair ou interromper a busca, prima a tecla **MENU**. Se não for encontrada nenhuma imagem, consulte os conselhos (p. 14).*

- 5 **Nome**: Se quiser, pode atribuir nomes aos canais, as estações rádio e ligações exteriores. Utilize as teclas ▲▼ para se mover na zona de visualização do nome (5 caracteres) e as teclas ◀▶ para escolher os caracteres. Depois de introduzir o nome, utilize a tecla ◀ para sair. O nome é memorizado. *Nota: durante a instalação, os canais são automaticamente identificados logo que é transmitido o sinal de identificação.*
- 6 Para sair dos menus, prima na tecla **i+**.

## Regulação da imagem

- 1 Prima a tecla **MENU** e depois o cursor para a direita. Aparece o menu **Imagem**.

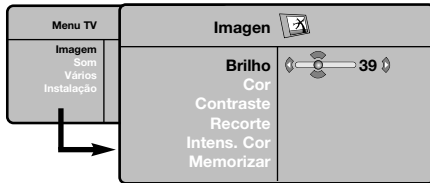


- 2 Utilize o cursor para cima/para baixo para seleccionar uma regulação e o cursor esquerda/direita para regular.
- 3 Depois de efectuar as regulações, seleccione a opção **Memorizar** e prima o cursor na direita para as guardar. Prima na tecla **i+** para sair.

### Descrição das regulações :

- **Brilho**: regula o brilho da imagem.
- **Cor**: regula a intensidade da cor.
- **Contraste**: regula a diferença entre os tons claros e os tons escuros.
- **Recorte**: regula a nitidez da imagem.
- **Intens. Cor**: regula a temperatura das cores: **Fraco** (mais azul), **Normal** (equilibrada) ou **Forte** (mais vermelho).
- **Memorizar**: para memorizar as regulações da imagem.

## Regulação do som

- 1 Prima **MENU**, seleccione **Som** (▼) e prima ►. Aparece o menu **Som**.

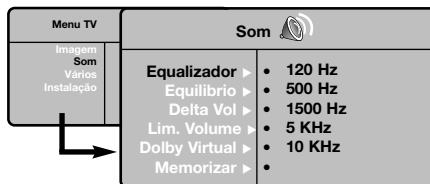


- 2 Utilize as teclas ▲▼ para seleccionar uma regulação e as teclas ◀▶ para regular.
- 3 Depois de efectuar as regulações, seleccione a opção **Memorizar** e prima ► para as guardar. Para memorizar as regulações do equalizador, prima **MENU**, seleccione **Memorizar** e prima ►.
- 4 Para sair dos menus, prima na tecla **i+**.

### Descrição das regulações :

- **Equalizador**: para regular a tonalidade do som (dos graves: 120 Hz aos agudos: 10 kHz).
- **Equilíbrio**: para equilibrar o som nos altifalantes esquerdo e direito.
- **Delta Vo**: permite compensar as diferenças de volume existentes entre os vários canais ou ligações EXT. Esta regulação funciona para os canais 0 a 40 e para as ligações EXT.
- **AVL** (Automatic Volume Leveler): contrala automaticamente o volume de forma a evitar que o som aumente subitamente, sobretudo ao mudar de canais ou durante a publicidade.
- **Dolby Virtual**: para activar/ o efeito de som ambiente. Também pode aceder a essas regulações com a tecla **i+**.
- **Memorizar** : para memorizar as regulações do som.

## Regulação das opções


- 1 Prima **MENU**, seleccione **Opções** (▼) e prima ►.

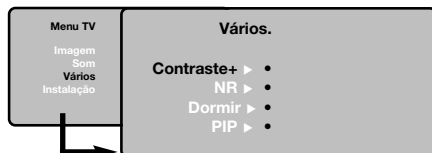

- 2 Pode regular :
- **Contraste +**: regulação automática do contraste da imagem que repõe sempre em preto a parte mais escura da imagem.
  - **NR**: diminui o ruído da imagem (a chuva), em caso de recepção difícil.
  - **Temporizador** (*disponível apenas em certas versões*): para seleccionar uma duração de colocação em espera automática.
  - **PIP**: para ajustar o tamanho e a posição do ecrã PIP.
- 3 Para sair dos menus, prima na tecla **i+**.

## Teletexto


O teletexto é um sistema de informações, difundidas por determinados canais, que pode ser consultado como um jornal. Também permite que as pessoas com problemas auditivos ou que não dominem a língua de um canal específico (televisão por cabo, satélite, etc...) tenham acesso a legendas.

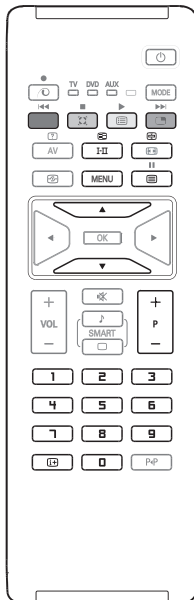

<b>Prima:</b>	<b>Obtém:</b>
<b>Teletexto ligar/desligar</b>	Permite chamar o teletexto, e depois sair. O sumário aparece com a lista das rubricas disponíveis. Cada rubrica é referenciada por um número de página de 3 algarismos. <i>Se o canal seleccionado não difundir teletexto, aparece a indicação 100 e o ecrã permanece escuro (nesse caso, saia do teletexto e escolha outro canal).</i>
<b>0/9 -P+</b>	<b>Seleção de uma página</b>
	Marcar o número da página desejada com as teclas 0 à 9 ou <b>-P+</b> . Exemplo: página 120, carregue em 1 2 0. O número aparece em cima à esquerda, o contador roda e a página é visualizada. Repita a operação para consultar outra página. <i>Se o contador continuar à procura, é porque a página não foi transmitida. Escolha outro número.</i>
0000	<b>Acesso directo às rubricas</b>
	Aparecem zonas coloridas na parte inferior do ecrã. As 4 teclas coloridas permitem aceder às rubricas ou às páginas correspondentes. <i>As zonas coloridas piscam se a rubrica ou a página ainda não estiverem disponíveis.</i>
	<b>Sumário</b>
<b>cursor ▲ ▼</b>	<b>Ampliação de uma página</b>
	Para voltar ao sumário (geralmente, a página 100). Para visualizar a parte superior, inferior, e depois voltar à dimensão normal.
	<b>Interrupção da alternância das subpáginas</b>
	Algumas páginas contêm subpáginas que se sucedem automaticamente. Esta tecla permite interromper ou retomar a alternância das subpáginas. A indicação  aparece em cima à esquerda.
I-II	<b>Dupla página de teletexto</b>
	Para activar ou desactivar a visualização do teletexto em dupla página. À esquerda, aparece a página activa e, à direita, a página seguinte. Carregue em  se desejar «gelar» uma página (por exemplo o sumário). A página activa passa a ser a da direita. Para voltar ao modo normal, carregue em I-II.
<b>MENU</b> 0000	<b>Páginas preferidas</b>
	Nos canais de teletexto 0 a 40, pode memorizar 4 páginas preferidas, às quais pode depois aceder directamente om as teclas coloridas (vermelho, verde, amarelo, azul). <ol style="list-style-type: none"><li>1 Prima a tecla <b>MENU</b> para passar ao modo de páginas preferidas.</li><li>2 Visualize a página de teletexto que quer memorizar.</li><li>3 Carregue na tecla colorida à escolha durante 5 segundos. A página é memorizada.</li><li>4 Repita as etapas 2 e 3 para as outras teclas coloridas.</li><li>5 Neste ponto, logo que consultar o teletexto, as suas páginas preferidas aparecem a cores na base do ecrã. Para voltar às rubricas habituais, prima <b>MENU</b>. <i>Para apagar tudo, prima  durante 5 segundos.</i></li></ol>



## As teclas na direita da televisão

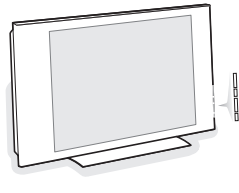

Prima:

- **POWER** : para ligar ou apagar o televisor.
  - **+ VOLUME -** : para regular o nível do som.
  - **+ PROGRAM -** : para seleccionar os programas.
  - **MENU**: para chamar ou sair dos menus.
- As teclas **-P+** permitem seleccionar uma afinação e as teclas **+ VOLUME -** permitem afinar.

No caso de o seu telecomando se perder ou avariar, poderá ainda alterar algumas das regulações básicas com as teclas na direita da televisão.

## Utilização em modo monitor PC

### NOTA

- Quando utilizado como monitor PC, poderá aparecer fracas linhas parasitas diagonais quando o TV for utilizado num ambiente de interferência electromagnética. Isso não compromete o funcionamento deste produto.
- Para conseguir um melhor funcionamento, é aconselhável utilizar um cabo DVI/VGA de boa qualidade com adequado filtro de isolamento do ruído.

O seu televisor pode ser utilizado como monitor de computador.

*Nota: Primeiro deve efectuar as ligações do computador e ajusta a resolução (veja p.12).*

- 1 Carregue na tecla **AV** do telecomando para visualizar a lista **Fonte**.
- 2 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar PC e carregue **►** para mudar o TV em modo PC (**DVI**).
- 3 Para voltar ao modo TV, repita os passos **1** e **2** seleccionando **TV**.

### Utilização dos menus PC

Carregue na tecla **MENU** para aceder às regulações específicas no modo monitor PC. Utilize o cursor para regular (as regulações são memorizadas automaticamente):

#### Imagem:

- **Brilho/Contraste**: para regular a luz e o contraste.
- **Horizontal/Vertical\***: para ajustar a posição horizontal e vertical da imagem
- **Intens. Cor**: para regular o matiz das cores (frio, normal ou quente).

#### Seleção Áudio:

Para escolher o som reproduzido no televisor (**PC** ou **TV**).

#### Vários:

- **Fase/Relógio\***: permite eliminar as linhas parasitas horizontais (**Fase**) e verticais (**Relógio**).
- **Formato**: para escolher entre o ecrã largo ou o formato original dos ecrãs PC.
- **PIP**: para ajustar o tamanho e a posição do ecrã PIP.
- **Ajuste aut. \***: a posição é regulada automaticamente

#### Repor fábrica:

Para voltar às regulações de origem (regulações por defeito).

*\* Estes ajustes não estão disponíveis se o computador estiver ligado a uma entrada **DVI**.*

## Utilização em modo HD

O modo HD (High definition - alta definição) permite usufruir de imagens mais nítidas e claras através das entradas DVI quando estiver a utilizar um receptor/equipamento HD podendo transmitir programação de alta definição.

*Primeiro deve efectuar as ligações do equipamento HD (ver p. 12).*

- 1 Carregue na tecla **AV** do telecomando para visualizar a lista **Fonte**.
- 2 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar PC e carregue **◀** para mudar o TV em modo PC (**DVI**).
- 3 Para voltar ao modo TV, repita os passos 1 e 2 seleccionando **TV**.


### Utilizar os menus HD

Carregue na tecla do **MENU** para entrar nos ajustes específicos do modo HD. Utilize o cursor para os ajustar (os ajustes são memorizados automaticamente):

#### Imagem

- **Brilho:** regula o brilho da imagem.
- **Cor:** regula a intensidade da cor.
- **Contraste:** regula a diferença entre os tons claros e os tons escuros.
- **Recorte:** regula a nitidez da imagem.
- **Intens. Cor:** regula a temperatura das cores: **Fraco** (mais azul), **Normal** (equilibrada) ou **Forte** (mais vermelho).
- **Memorizar:** para memorizar as regulações da imagem.

#### Som

- **Equalizador:** para regular a tonalidade do som (dos graves: 120 Hz aos agudos: 10 kHz).
- **Equilíbrio:** para equilibrar o som nos altifalantes esquerdo e direito.
- **Delta Vo:** permite compensar as diferenças de volume existentes entre os vários canais ou ligações EXT. Esta regulação funciona para os canais 0 a 40 e para as ligações EXT.
- **Lim. Volume:** contrala automaticamente o volume de forma a evitar que o som aumente subitamente, sobretudo ao mudar de canais ou durante a publicidade.
- **Dolby Virtual:** para activar/ o efeito de som ambiente.  
*Também pode aceder a essas regulações com a tecla .*
- **Memorizar :** para memorizar as regulações do som.

#### Vários



- **Dormir:** para seleccionar uma duração de colocação em espera automática.
- **PIP:** para ajustar o tamanho e a posição do ecrã PIP.
- **Alinham. Horiz.:** ajuste da posição horizontal da imagem.

## Utilização do PIP no mode PC ou HD (Disponível apenas em certas versões)

Em modo PC ou HD, pode chamar uma janela que permite visualizar as emissoras TV.

A função PIP permitir-lhe-á visualizar ao mesmo tempo um ecrã de inserção de imagem para ver as emissoras TV.

*Atenção: a função PIP só está disponível se o computador ou equipamento HD estiver ligado a uma entrada DVI e quando seu computador ou equipamento HD tiver uma saída digital (**DVI OUT** para **DVI IN**). Ver p. 12.*

- 1 Carregue na tecla  para visualizar o ecrã PIP. A imagem da televisão está reproduzida numa pequena janela de inserção.
- 2 Premir novamente a tecla  para mudar o tamanho da janela, passar para ecrã duplo e, depois, fazê-lo desaparecer.
- 3 Utilize as teclas **-P+** para saltar de um programa para outro no ecrã PIP.

*Nota: não é possível selecção de audio no modo HD PIP.*


## Ligações a outros aparelhos

O TV tem 3 ligações na parte de trás do TV (**EXT1**, **EXT2** e ) e ligações na parte lateral. Carregue na tecla **AV** do telecomando para exibir a lista **Fonte** e seleccione tv ou aparelho periférico ligado às ligações **EXT1**, **EXT2/SVHS2**, **AV/SVHS3**, **PC** ou **HD**.


A tomada **EXT1** possui entradas/saídas áudio e CVBS, e entradas RGB.

A tomada **EXT2** possui entradas/saídas áudio e CVBS, e entradas S-VHS.

As ligações laterais têm entradas de áudio, entradas CVBS/S-VHS, saída auscultadores.

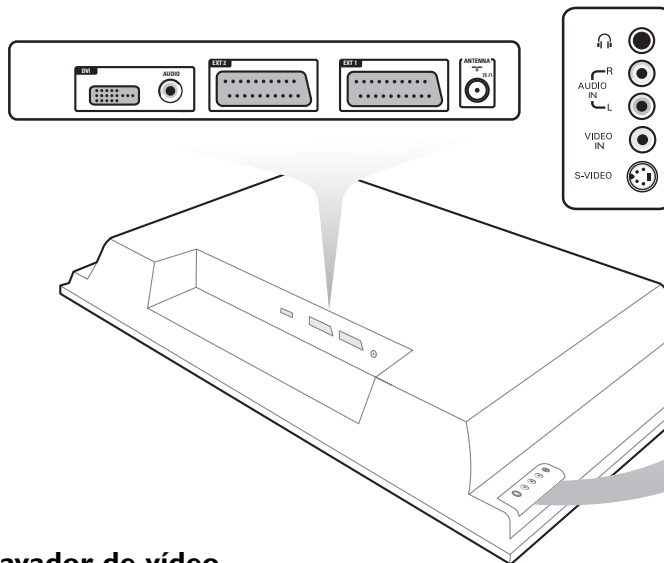

### Gravador de vídeo

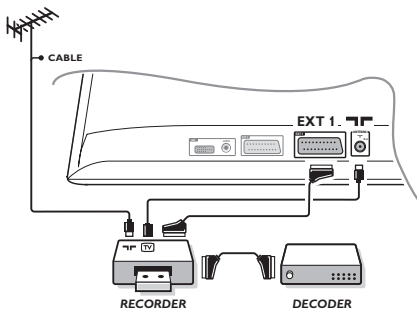

Efectuar as ligações como descrito a seguir.

Utilizar um cabo com euroconector de boa qualidade.


Se o seu gravador de vídeo não possui uma tomada para euroconector, a ligação só é possível através do cabo da antena. Portanto, você deverá procurar o sinal de teste do gravador de vídeo e atribuir-lhe um número, o programa 0 (cf. busca manual, p. 5).

Para reproduzir a imagem do gravador de vídeo, prima **0**.

#### Gravador de vídeo com decodificador

Ligue o decodificador à segunda tomada para euroconector do gravador de vídeo. Então, você deverá poder gravar transmissões codificadas.

### Outros aparelhos

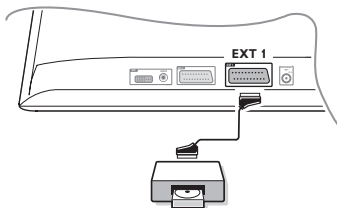

#### Receptor de satélite, DVD, decodificador, CDV, jogos, etc...


Efectue as ligações como descrito a seguir.

Ligue o aparelho (decodificador digital, jogos, gravadores de vídeo, certos aparelhos DVD (con RGB)) e certos outros aparelhos à ligação **EXT1**.

#### Seleção dos aparelhos ligados

Prima a tecla **AV** del telecomando para seleccionar **EXT1**.

## Ligações laterais

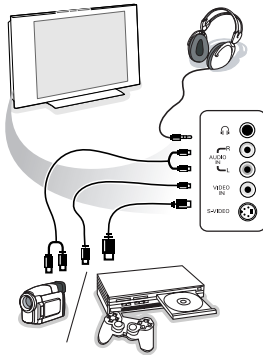

Efectue as ligações como se descreve a seguir.

Com a tecla **AV**, selecione **AV/S-VHS3**.


Para um aparelho monofónico, ligue o sinal de som na entrada **AUDIO L** (ou **AUDIO R**). O som é automaticamente reproduzido nos altifalantes esquerdo e direito do televisor.

### Auscultadores

As teclas **-VOLUME +** permitem regular o volume.

A impedância dos auscultadores deve situar-se entre 32 e 600 ohms.

## Ligação conector DVI

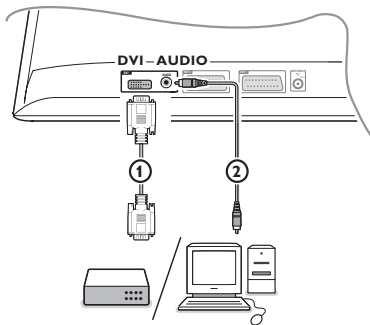

A ligação **DVI** permite os seguintes modos de visualização TV e monitor:

<b>HD</b>	EDTV	640 x 480i	
	SDTV	640 x 480p	
		720 x 576p	
<b>HDTV</b>		1920 x 1080i	
		1280 x 720p	
<b>PC</b>	VGA	640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
	SVGA	800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
	XGA	1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Nota: Configure o computador em 1024 x 768, 60 Hz para otimizar a resolução. Se for necessário, poderá ajustar a posição da imagem para o centro do ecrã com o cursor ◀▶, ▲▼.

- ❶ Selecione o tipo de conector do dispositivo (DVD, HDTV, STB, PC, ...) que quer ligar ao conector DVI do TV.

Tipo de conector: Dispositivo:	YPbPr / HD-A	VGA	DVI digital
DVD	DVD com YPbPr	---	DVD com DVI
HDTV STB	Euro 1080i	---	(futuro)
Computador	---	PC	PC

- ❷ Se necessário, use um adaptador próprio.

Tipo de conector: Dispositivo:	YPbPr	VGA	DVI digital
Adaptador (cabo)	3 cinch para cabo VGA + VGA para DVI	VGA para DVI	

- ❸ Ligue o seu dispositivo ao conector **DVI** na parte de baixo do TV ❶.

- ❹ Ligue o cabo audio ❷ ao ligação **DVI AUDIO** do TV.

**DVI**




(fornecidos apenas em certas versões)

**VGA**



**YPbPr**

## Teclas do gravador de vídeo y do DVD

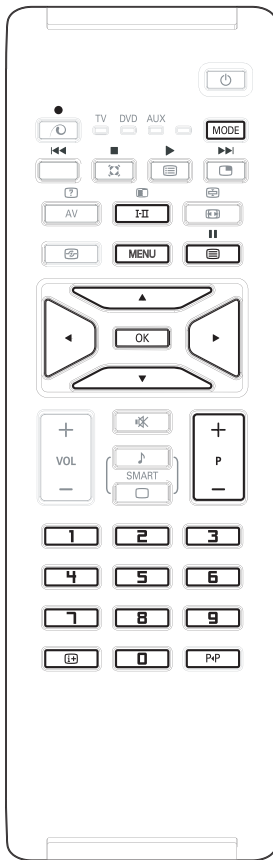

O telecomando permite operar as funções principais de VCR ou DVD.

Carregue na tecla **MODE** para seleccionar o modo pretendido **DVD** ou **AUX** (gravador de vídeo).

O indicador do telecomando alume para indicar o modo seleccionado. Se não tiver feito nenhuma acção dentro de 20 segundos, desliga-se automaticamente.

O telecomando voltará automaticamente no modo TV.

Dependente do aparelho, as teclas seguintes estão operacionais:

- modo de espera
- rebobinar
- avanço rápido
- gravar
- pausa
- parar
- assistir a fita
- MENU** menu
- Cursor** navegação e ajustes do cursor
- OK** validação
- 0 - 9** entrada de dígitos
- P +** selecção do programa
- mostrar informações
- P+P** função T-C (DVD), função índice (VCR)

*O telecomando é compatível com qualquer aparelho AV da Philips utilizando a norma RC5 e com qualquer DVD utilizando a norma RC6.*



A sua TV está equipada de uma ranhura de segurança Kensington, para evitar que seja roubada. Deve-se comprar o fecho Kensington anti-roubo separadamente.

O fecho Kensington é um cabo de aço revestido de plástico com um fecho. Uma das extremidades deve ser ligada à abertura na TV e travada com uma chave especial. A outra extremidade está ligada a um ponto fixo.

*® Kensington e MicroSaver são marcas registadas nos EUA da ACCO World Corporation, com registos emitidos e aplicações pendentes em outros países em todo o mundo. Todas as outras marcas registadas e não registadas são da propriedade dos respectivos proprietários.*

## Sugestões

<b>Má recepção</b>	A proximidade das montanhas, ou prédios altos, pode ser a causa da imagem sobreposta. Neste caso, modifique a orientação da antena exterior. Verifique se o seu programa está bem regulado ou então ajuste a regulação (cf. AJUSTE FINO, pág. 6). Com as antenas interiores, a recepção pode ser difícil em certas condições. Reoriente a antena para melhorar a recepção. Se a recepção continuar má, tem de utilizar uma antena exterior.
<b>Ausência da imagem</b>	Ligou a antena como deve ser? Escolheu o sistema adequado? (p. 6). As antenas ou euroconectores mal conectados estão, muitas vezes, na origem de problemas de imagem ou de som. (acontece que, por vezes, as tomadas podem desligar-se quando deslocamos ou viramos o televisor). Verifique todas as ligações.
<b>Distorção digital</b>	A fraca qualidade de algumas imagens digitais pode ser devida a distorção da imagem digital. Se for o caso, seleccione o ajuste <b>Suave</b> , através da tecla Smart Imagem <input type="checkbox"/> no telecomando
<b>Ausência de som</b>	Se determinados programas não possuem som e somente a imagem, é porque você não possui o sistema de televisão correcto. Altere o parâmetro Sistema (p. 6). O amplificador ligado ao televisor não dá som nenhum? Verifique se não confundiu a saída áudio com a entrada áudio.
<b>O modo PC ou o PIP não funciona?</b>	Verifique se configurou correctamente o computador numa resolução de visualização compatível (veja p. 12).
<b>O telecomando</b>	O sinal não pisca quando utiliza o telecomando? Substitua a pilha.
<b>Espera</b>	Se o aparelho não recebe nenhum sinal durante 15 minutos, ele passa automaticamente para o modo de espera. Para poupar energia, o seu televisor está equipado com componentes que permitem um consumo muito baixo no modo em espera (inferior a 1 W).
<b>Limpeza do televisor</b>	Para se limpar o ecrã e televisor, deve-se utilizar unicamente um pano limpo, macio e que não larga pêlos. Nunca utilizar quaisquer produtos à base de álcool ou de solventes.
<b>Não obtém resultados?</b>	Em caso de avaria, não tente reparar o televisor. Prefira contactar o serviço após venda. Desligue a tomada da rede do televisor durante 30 segundos, a seguir, ligue de novo.

## Glossário

**DVI** (Digital Visual Interface): Padrão de interface digital criado pelo Digital Display Working Group (DDWG) para converter sinais análogos em sinais digitais oferecendo suporte tanto para monitores análogos como para monitores digitais.

**VGA** (Video Graphics Array): sistema padrão de exibição de gráficas para computadores.

**Sinais RGB**: Trata-se de 3 sinais vídeo Vermelho, Verde, Azul que compõem a imagem. A utilização destes sinais permite obter uma melhor qualidade da imagem.

**Sinais S-VHS**: Tratam-se de 2 sinais vídeo Y/C separados das normas de gravação S-VHS e Hi-8. Os sinais de luminância Y (preto e branco) e crominância C (cor) são gravados separadamente na banda. Isto permite uma melhor qualidade da

imagem em relação ao vídeo standard (VHS e 8 mm), em que os sinais Y/C são combinados para fornecerem um único sinal de vídeo.

**Som Nicam**: Processo de transmissão do som digital.

**Sistema**: a transmissão das imagens não é feita da mesma forma em todos os países. Existem diferentes normas: BG, DK, I, e L L'. O parâmetro Sistema (p. 5) é utilizado para seleccionar estas diferentes normas. Não se deve confundir estas últimas com a codificação das cores, PAL ou SECAM.

O sistema Pal é utilizado na maioria dos países da Europa, o Secam em França, na Rússia e na maior parte dos países africanos. As entradas EXT1 e EXT2 podem reproduzir gravações com a codificação das cores NTSC.