

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της νέας σας τηλεόρασης.
Διαβάστε επίσης τα κείμενα βοήθειας που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.



Εάν το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δεν απαντά στην ερώτησή σας ή οι συμβουλές που παρέχονται στην 'Αντιμετώπιση προβλημάτων' δεν λύνουν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας, μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή το Κέντρο Σέρβις της Philips που βρίσκεται στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης που παρέχεται.

Παρακαλούμε πριν τηλεφωνήσετε στη γραμμή βοήθειας της Philips, σημειώστε τους Αριθμούς Μοντέλου και Σειράς της τηλεόρασης τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στην αρχική της συσκευασία.

Αρ. Μοντέλου: 32PF9631D/10

Αρ. Σειράς:


Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις ασφάλειας	2	Σύνδεση:	
Ξεκινώντας	3	βίντεο ή συσκευής εγγραφής DVD	43
Χρήση του τηλεχειριστηρίου RC4404/01	5	δύοβίντεο ή βίντεο και συσκευής	
Χρήση το πλήκτρου option	7	εγγραφής DVD	44
Πλήκτρα στη πλευρά της τηλεόρασης	7	δορυφορικού δέκτη	44
Εισαγωγή: Ψηφιακή τηλεόραση	8	DVD player, κουτιού σύνδεσης	
Άνοιγμα τηλεόρασης	8	καλωδιακής/κονσόλας παιχνιδιών ...	45
Αρχική εγκατάσταση	9	DVD player ή κουτιού σύνδεσης	
Περιήγηση στα μενού	11	καλωδιακής	45
Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV	12	DVD player, δορυφ. δέκτη ή κουτιού	
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του		σύνδεσης καλωδιακής	46
μενού Εικόνα	14	ηλεκτρονικού υπολογιστή	47
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του		ενισχυτή για Home Cinema	48
μενού Ήχος	17	Χρήση της υποδοχής κοινής	
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του		διασύνδεσης	49
μενού Χαρακτηριστικά	19	Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής	50
Αναζήτηση και αποθήκευση		Εγγραφή με συσκευή εγγραφής	50
τηλεοπτικών καναλιών	23	Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας	51
Επαναδιάταξη της λίστας		Αντιμετώπιση προβλημάτων	52
αριθμημένων καναλιών	27	Παράρτημα 1: Ρύθμιση του	
Επιλογή συνδέσεων	28	τηλεχειριστηρίου για λειτουργία	
Επιλογή αριθμού καναλιού		περιφερειακών συσκευών	53
αποκωδικοποιητή	29	Παράρτημα 2 - Αναβάθμιση του	
Επαναφορά εργοστασιακών		λογισμικού της τηλεόρασης της	
ρυθμίσεων	30	Philips με φορητή μνήμη	54
Αναβάθμιση λογισμικού		Παράρτημα 3 - Μορφή διαδοχικής	
τηλεόρασης	30	προβολής εικόνων της Philips με	
Δημιουργία λίστας αγαπημένων	31	μουσικό παρασκήνιο	57
EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός		Παράρτημα 4 - Τηλεόραση Philips	
προγράμματος)	32	- Θέματα σχετικά με ψηφιακές	
Αναζήτηση πολυμέσων	34	κάμερες και συσκευές USB	59
Teletext	37	Παράρτημα 5 - Θέματα σχετικά με τις	
Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο	40	περιφερειακές συσκευές που	
Επισκόπηση πλαινίου πίνακα	41	συνδέονται μέσω υποδοχής HDMI	60
Επισκόπηση πίσω πίνακα	42	Ευρετήριο	61
		Ανακύκλωση	62
		Πληροφορίες για το προϊόν	62

Γενικά

Μην εισάγετε το φισ τροφοδοσίας στην πρίζα και μην κρεμάτε την τηλεόραση στον τοίχο πριν ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να κρεμάσετε την τηλεόραση οπουδήποτε, αρκεί να βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα μέσα από τις σχισμές εξαερισμού.

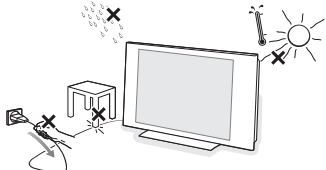

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια θέση.
- Για την αποφυγή τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων, μην βάζετε εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, κοντά στην τηλεόραση.
- Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή ή το νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές υγρών.

Φροντίδα της οθόνης

Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο καθώς μπορεί να προκληθούν μόνιμες γρατσουνιές, φθορά ή ζημιά στην οθόνη. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε ξεσκονόπανα εμποτισμένα με χημικά προϊόντα για να καθαρίσετε την οθόνη. Μην αγγίζετε την επιφάνεια με γυμνά χέρια ή με ύφασμα εμποτισμένο με λιπαρές ουσίες (ορισμένα καλλυντικά είναι επιβλαβή για την οθόνη). Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν από τον καθαρισμό της οθόνης. Όταν η επιφάνεια σκονιστεί, σκουπίστε την απαλά με απορροφητικό βαμβάκι ή άλλο μαλακό υλικό, π.χ. με ένα κομμάτι βρεγμένου δέρματος σαμουά. Μην χρησιμοποιείτε ασετόν, τολουόλιο και ιονόπνευμα επειδή προκαλούν χημική φθορά. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Σκουπίστε τις σταγόνες σάλιου ή νερού το συντομότερο δυνατό. Η παρατεταμένη επαφή τους με την οθόνη προκαλεί παραμορφώσεις και ξεθώριασμα των χρωμάτων.

Σταθερές εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης

Ένα χαρακτηριστικό των οθονών πλάσματος LCD και PDP είναι ότι προβάλλοντας την ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα εναπομένον μόνιμο είδωλο στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο λέγεται "κάψιμο" του φωσφόρου. Η κανονική χρήση της τηλεόρασης συνεπάγεται την εμφάνιση εικόνων που διαρκώς κινούνται και αλλάζουν και καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη.

Παραδείγματα σταθερών εικόνων

(η συγκεκριμένη λίστα δεν είναι πλήρης, κατά τη χρήση της τηλεόρασης μπορεί να δείτε και άλλους τύπους εικόνων):

- Μενού τηλεόρασης και DVD: λίστες περιεχομένων του δίσκου DVD.
- Μαύρες γραμμές: όταν εμφανίζονται μαύρες γραμμές στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε άλλο φορμά εικόνας, έτσι ώστε η εικόνα να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη.
- Λογότυπα τηλεοπτικών καναλιών: παρουσιάζουν πρόβλημα αν είναι φωτεινά και σταθερά. Τα κινούμενα γραφικά ή τα γραφικά χαμηλής αντίθεσης είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν ανομοιογενή φθορά της οθόνης.
- Πληροφορίες χρηματιστηρίου: εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Λογότυπα εμπορικών καναλιών και τιμές: εμφανίζονται συνέχεια ή επανειλημμένα στο ίδιο μέρος της οθόνης ως φωτεινές ενδείξεις. Άλλα παραδείγματα σταθερών εικόνων είναι τα λογότυπα, οι εικόνες υπολογιστών, η ένδειξη της ώρας, το teletext και οι εικόνες που προβάλλονται σε κατάσταση λειτουργίας 04:03 πμ, οι στατικές εικόνες ή χαρακτήρες κλπ.

Συμβουλή: μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα κατά την προβολή.

Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (H/M Πεδία)

- Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και προωθεί πολλά προϊόντα που προορίζονται για καταναλωτές, τα οποία όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν γενικά τη δυνατότητα να εκπέμπουν και να λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
- Μια από τις βασικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφαλείας για τα προϊόντα μας, η συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες και η εφαρμογή όλων των προδιαγραφών περί H/M Πεδίων που ισχύουν κατά τη χρονική κατασκευής των προϊόντων.
- Η Philips έχει αναλάβει τη δέσμευση να σχεδιάζει, να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να προωθεί προϊόντα τα οποία δεν προκαδούν καμία επικίνδυνη παρενέργεια στην υγεία.
- Η Philips βεβαιώνει ότι αν η χρήση των προϊόντων της γίνεται σωστά και για την προοριζόμενη χρήση, είναι ασφαλή να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες σημερινές επιστημονικές πρακτικές.
- Η Philips παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προδιαγραφών H/M Πεδίων και των ασφαλείας, που της δίνει τη δυνατότητα να προσδοκά περαιτέρω εξελίξεις για περισσότερες βελτιώσεις βελτιώσεις στην τυποποίηση για έγκαιρη ενσωμάτωση ενσωμάτωση με τα προϊόντα της.


Πριν ξεκινήσετε

Προειδοποίηση: μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα αν δεν έχουν γίνει πρώτα όλες οι συνδέσεις.

Πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, συνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 40.

Επισκόπηση πίσω πίνακα υποδοχών σύνδεσης

Υπάρχουν πολλές συσκευές ήχου και εικόνας που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόρασή σας. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 40.

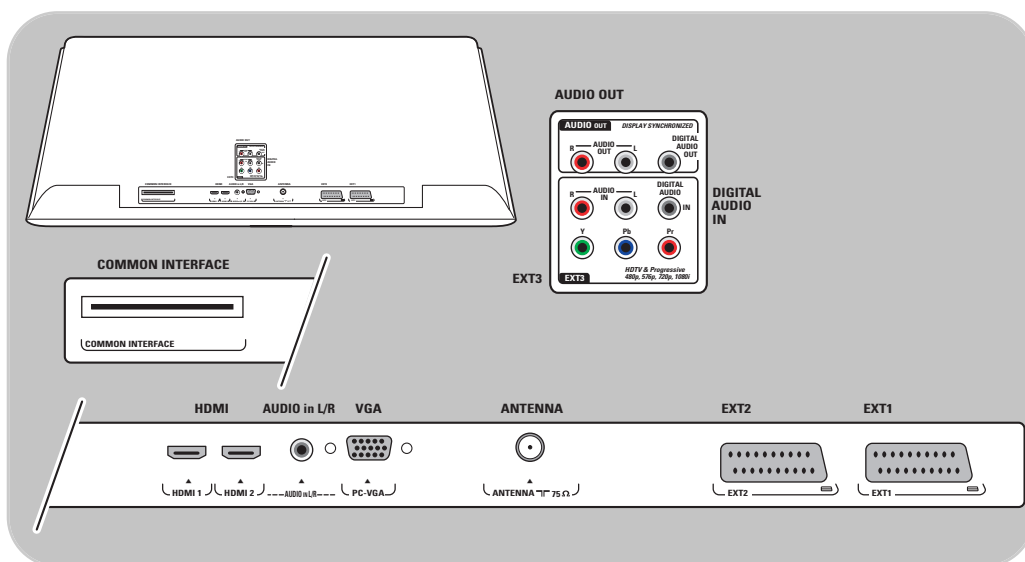

Η **EXT1** δέχεται σήματα CVBS, RGB και Audio L/R .

Η **EXT2** δέχεται σήματα CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R.

Η **EXT3** δέχεται σήματα YPbPr και Audio L/R.


HDMI 1 και **2**.

Η **VGA** δέχεται σήματα VGA, SVGA, XGA και 480p, 576p, 1080i, Audio L/R.

Υποστηριζόμενα φορμά εικόνας: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Προειδοποίηση: αποσυνδέστε όλες τις πηγές τροφοδοσίας πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Συμβουλές: συνιστάται η σύνδεση περιφερειακών συσκευών που διαθέτουν έξοδο RGB στις υποδοχές EXT1 ή EXT2 καθώς το RGB παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας.

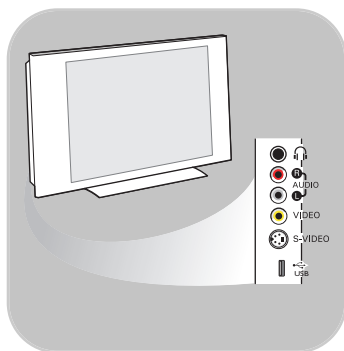


Επισκόπηση πλαϊνού πίνακα υποδοχών σύνδεσης

- Για να συνδέσετε μια κάμερα, camcorder ή κονσόλα παιχνιδιών, δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 41.
- Για να συνδέσετε ακουστικά, δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 41.
- Για να συνδέσετε συσκευή USB, δείτε Αναζήτηση Πολυμέσων, στη σελ. 34.

Σύνδεση της κεραίας

- ο Εισαγάγετε καλά το βύσμα της κεραίας στην υποδοχή κεραίας  στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.


Συμβουλή: για καλύτερη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο κεραίας με καταστολέα.

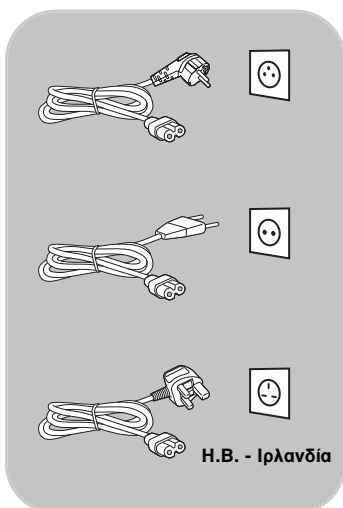

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος

- ο Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα.

Προειδοποίηση: βεβαιωθείτε ότι τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

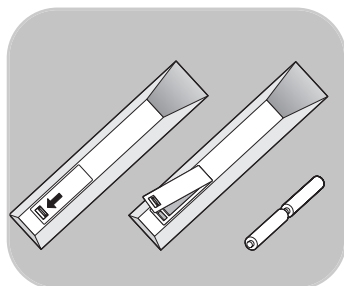

Τηλεχειριστήριο

- ο Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες που παρέχονται (Τύπος R6-1,5V). Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) των μπαταριών έχουν τη σωστή κατεύθυνση (όπως σημειώνεται στο εσωτερικό της θήκης).

Τα περισσότερα πλήκτρα, αν πατηθούν μία φορά ενεργοποιείται η λειτουργία τους. Αν πατηθούν δεύτερη φορά, η λειτουργία τους απενεργοποιείται.



🔌 **Ετοιμότητα**

Πιέστε το για εναλλαγή της τηλεόρασης από ή σε κατάσταση ετοιμότητας. Όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, ανάβει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Προσοχή: η τηλεόραση δεν απενεργοποιείται ποτέ εντελώς παρά μόνο εάν αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

TV Πιέστε το για να επιλέξετε λειτουργία τηλεόρασης.

DVD STB VCR AUX

Πιέστε για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες συστήματος για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο. Δείτε Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας, στη σελ. 51.

DEMO (Επίδειξη) Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μενού Επίδειξη.

Έγχρωμα πλήκτρα επιλογής

- Όταν αντιστοιχείτε λειτουργίες στα έγχρωμα πλήκτρα, τα πλήκτρα εμφανίζονται στην οθόνη.
- Για να επιλέξετε μια σελίδα σε λειτουργία Teletext.

Πλήκτρο OPTION

- Για να ανοίξετε και να κλείσετε το μενού "Γρήγορη πρόσβαση" το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες συχνά χρησιμοποιούμενες επιλογές συχνά, π.χ. την επιλογή "Φορμά εικόνας".
- Στη λειτουργία teletext, πιέστε το επανειλημμένα για να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext που προβάλετε. Δείτε την ενότητα Teletext, σελ. 38.

📖 Για να ανοίξετε και να κλείσετε τον Ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος. Δείτε την ενότητα EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), σελ. 32.

Πλήκτρα κέρσορα

Πιέστε τα πλήκτρα του κέρσορα πάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά πλήκτρο του κέρσορα, για να περιηγηθείτε μέσα στα μενού.

OK - Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση
- Έναρξη αναπαραγωγής περιεχομένου με την εφαρμογή Αναζήτηση Πολυμέσων.

BROWSE/MENU: Για να ανοίξετε και να κλείσετε το κύριο μενού. Δείτε την ενότητα Περιήγηση στα μενού, σελ. 11.

📖 **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Teletext**

Πιέστε το για να ενεργοποιηθεί το teletext. Δείτε την ενότητα Teletext, σελ. 37.

Μόνο για H.B.: Διαδραστική τηλεόραση /ψηφιακού κειμένου.

Προσοχή: ορισμένα κανάλια δεν αναμεταδίδουν πάντα τηλεοπτικές εφαρμογές αλληλεπίδρασης.

🔊 **Ένταση**

Πιέστε + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

🔇 **Κουμπί σίγασης:** Διακόπτει ή επαναφέρει τον ήχο.

**+P - Επιλογή καναλιού**

- για περιήγηση στα τηλεοπτικά κανάλια και τις πηγές που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα αγαπημένων καναλιών.
- για επιλογή μιας σελίδας σε λειτουργία Teletext.
- για γρήγορη περιήγηση στις λίστες των μενού.
- για ενεργοποίηση της τηλεόρασης από κατάσταση ετοιμότητας.

Αριθμητικά πλήκτρα 0/9

Για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι από το 0 έως το 999.

AV Για να επιλέξετε μια από τις περιφερειακές συσκευές σας

Δείτε Μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29.

P+P Προηγούμενο κανάλι

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος τηλεοπτικού καναλιού και του προηγούμενου.

◀ ▶ ■ ▶▶ Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας

Δείτε Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας, στη σελ. 51.
Δείτε Πλήκτρα λειτουργιών της Αναζήτησης Πολυμέσων, στη σελ. 36.

■ CANCEL (Πλήκτρο ακύρωσης)

Μόνο γι Η.Β.: Διαδραστική τηλεόραση/ψηφιακού κειμένου.
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ακυρώσετε αυτές τις ειδικές υπηρεσίες (και τη γραμμή λειτουργιών στο κάτω μέρος της οθόνης).

● Καμία λειτουργία**i+ Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη**

Πιέστε για να εμφανίσετε πληροφορίες (αν είναι διαθέσιμες) στην οθόνη σχετικά με το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα.

i2 Διπλή οθόνη

Πιέστε το πλήκτρο **i2** για να εμφανίσετε το Teletext στο δεξί τμήμα της οθόνης.

FAV Για να εμφανιστεί η λίστα με τα κανάλια. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερις λίστες αγαπημένων.

Σημείωση: για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο για λειτουργία περιφερειακών συσκευών, δείτε στη σελ. 53.



Γρήγορη πρόσβαση
Γλώσσα ψηφιακού ήχου
Γλώσσα ψηφιακού υποτ...
Υπότιτλος
Φορμά εικόνας
Ισοσταθμιστής
Ρολόι

Το πλήκτρο **OPTION** σας επιτρέπει να εμφανίσετε το μενού Γρήγορη πρόσβαση που σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες και επιλογές μενού.

1. Πιέστε το πλήκτρο **OPTION**.
 - ▷ Εμφανίζεται το μενού Γρήγορη πρόσβαση.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του Μενού TV. (Εξαιρείται η επιλογή Ρολόι).
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να κάνετε μια επιλογή.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OPTION** για έξοδο.

Σημείωση: τα στοιχεία μενού που έχουν σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία είναι διαθέσιμα μόνο όταν η αναμετάδοση είναι ψηφιακή.

Γλώσσα ψηφιακού ήχου:

Δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, στη σελ. 17.

Γλώσσα ψηφιακών υποτίτλων:

Δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά, στη σελ. 19.

Υπότιτλοι:

Δείτε Προσαρμογή ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά, στη σελ. 19.

Φορμά εικόνας:

Δείτε Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, στη σελ. 16.


Ισοσταθμιστής:

Δείτε Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, στη σελ. 17.

Ρολόι:

- Επιλέξτε το για να νεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού στην οθόνη.

Πλήκτρα στη ά πλευρά της τηλεόρασης

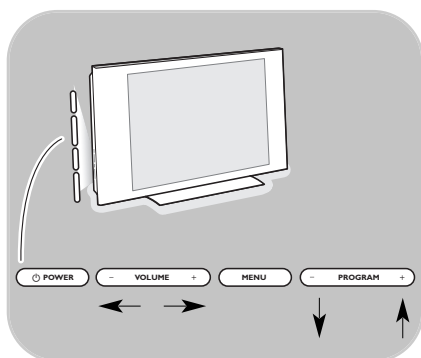

Σε περίπτωση που χαθεί ή χαλάσει το τηλεχειριστήριο, εκτός από τη δυνατότητα αλλαγής καναλιών και ρύθμισης ήχου, έχετε ακόμη τη δυνατότητα να αλλάξετε ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.

- Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας **⏻** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Το πλήκτρο **MENU** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το Μενού TV χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

- Χρησιμοποιήστε:
 - τα πλήκτρα **VOLUME** - και + και **PROGRAM/CHANNEL** - και + για να επιλέξετε στοιχεία του μενού.
 - το πλήκτρο **MENU** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Εκτός από τη δυνατότητα λήψης αναλογικού σήματος, η συγκεκριμένη τηλεόραση έχει έναν ενσωματωμένο τηλεοπτικό δέκτη που λαμβάνει, αποκωδικοποιεί και προβάλλει επίγεια ψηφιακά σήματα.

Οι ψηφιακοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι διαθέσιμοι και αναπαράγονται μόνο:

- όταν αναμεταδίδεται επίγειο σήμα ψηφιακής εικόνας (DVB-T) στην περιοχή σας.
- και εφόσον το σήμα DVB-T υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας στη χώρα διαμονής σας. Για να δείτε τη λίστα με τις χώρες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Άνοιγμα της τηλεόρασης

- ο Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας  στο επάνω μέρος της τηλεόρασης.
 - Μια ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη της τηλεόρασης και η οθόνη ανάβουν.
- ο Αν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, πιέστε τα πλήκτρα **-P+** ή το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: την πρώτη φορά (και μόνο τότε) που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εμφανιστεί μια οθόνη υποδοχής και στη συνέχεια οδηγίες εγκατάστασης. Δείτε την ενότητα Αρχική εγκατάσταση, σελ. 9.

Αρχική εγκατάσταση

Σημείωση: την πρώτη φορά (και μόνο τότε) που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εμφανιστεί μια οθόνη υποδοχής και στη συνέχεια οδηγίες εγκατάστασης.

Οι οδηγίες εγκατάστασης είναι μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασής σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την τηλεόραση ή/και θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Αρχικής εγκατάστασης, μεταβείτε στην ενότητα Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, σελ. 13.



Βήμα 1: επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη

Αφού εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής, σας ζητείται να επιλέξετε μια γλώσσα για τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. (Η γλώσσα του κειμένου της επικεφαλίδας και των πληροφοριών στην οθόνη αλλάζει συνεχώς.) Επίσης, βάσει της γλώσσας που επιλέγεται για τα μενού, θα οριστεί η γλώσσα ψηφιακού ήχου και υποτίτλων.

1. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
2. Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Βήμα 2: ολοκληρώστε τη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης της τηλεόρασης

1. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου σας μόλις επισημανθεί η επιλογή **Τηλεόραση**.
2. Επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Σημειώσεις:

- εάν επιλέξετε λάθος χώρα, η αρίθμηση των καναλιών δεν θα συμφωνεί με αυτή που ισχύει στη χώρα σας.
- σε περίπτωση η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει το σήμα DVB-T της χώρας που επιλέξατε, τα στοιχεία μενού που έχουν σχέση με ψηφιακή τεχνολογία δεν θα είναι διαθέσιμα.

3. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό σας για να ξεκινήσει η Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών.
 - Εκτελείται αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών και των αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το μενού θα εμφανίσει τον αριθμό των ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που

Σημειώσεις:

- η λήψη ψηφιακών επίγειων καναλιών είναι εφικτή ανάλογα με τη χώρα που έχει επιλεγεί.
- εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε αργότερα τα κανάλια, επιλέξτε "Μενού TV", "Εγκατάσταση", "Κανάλια" και "Αυτόματη εγκατάσταση" για να εκτελεστεί αναζήτηση για τα διαθέσιμα κανάλια.

εντοπίστηκαν.



Γλώσσα μενού	
Παρακαλούμε επιλέξτε γλώσσα....	English
	Español
	Français
	Hrvatski
	Italiano
	Magyar
	
● Επόμενο	

PHILIPS Εγκατάσταση	
Ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε τις επόμενες ενότητες:	
Τηλεόραση	
Βοηθός ρυθμίσεων	
● Προηγού... ● Επόμενο ● Υπερτί... ● Διακοπή	

PHILIPS Τηλεόραση	
Το σύστημα ψάχει. Παρακαλούμε περιμένετε...	
Βρέθηκαν ψηφιακά κανάλια :	16
Βρέθηκαν αναλογ κανάλ :	22
● Διακοπή	

Βήμα 3: Βοηθός ρυθμίσεων: επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για την τηλεόραση

Μέσω ορισμένων διαιρούμενων/ολόκληρων οθονών σας ζητείται να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της προτίμησής σας για την εικόνα και τον ήχο, ώστε να καταλήξετε στην ολοκληρωμένη ρύθμιση που σας ικανοποιεί.

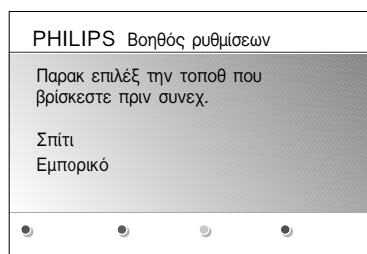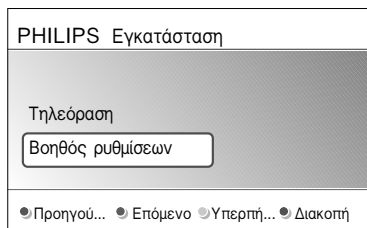

1. Πιέστε το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο μενού **Βοηθός ρυθμίσεων**.
2. Επιλέξτε Τοποθεσία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.
 - Εάν επιλέξετε **"Εμπορικό"**, ο "Βοηθός ρυθμίσεων" θα παραληφθεί. Ως εκ τούτου, θα οριστούν προκαθορισμένες τιμές για τις παραμέτρους των επιλογών "Εικόνα" και "Ήχος".
3. Πιέστε ξανά το πράσινο κουμπί για να συνεχίσετε.
 - Εάν επιλέξετε **Σπίτι** θα εμφανιστεί ο Βοηθός ρυθμίσεων.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά/δεξιά κάθε φορά που θέλετε να επιλέξετε την οθόνη της προτίμησής σας.
 - Θα εμφανιστούν διαδοχικά τα εξής στοιχεία: Στην επικεφαλίδα αναφέρεται πόσες οθόνες έχουν ολοκληρωθεί και πόσες υπάρχουν συνολικά. Ο Βοηθός ρυθμίσεων θα προχωρήσει διαδοχικά στις εξής ρυθμίσεις: Εικόνα και Ήχος.
5. Πιέστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μενού Συντονισμός τηλεόρασης.

Σημείωση: εάν παραλείψετε ή διακόψετε την εκτέλεση του Βοηθού ρυθμίσεων, θα οριστούν οι Τυπικές ρυθμίσεις που έχει επιλέξει η Philips για εσάς.

6. Πιέστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία Αρχικής εγκατάστασης και να εμφανιστεί το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι που έχει αποθηκευτεί.

Σημείωση: μπορείτε όποτε θέλετε να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή να κάνετε τις δικές σας προσαρμογές στις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου από το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης". Δείτε στη σελ. 13, Χρήση του ρυθμίσεων του Μενού TV Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών και χαρακτηριστικών της τηλεόρασης, καθώς και τις πρόσθετες συσκευές, δείτε στη σελ. 19, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά.



Εισαγωγή

Όταν χρησιμοποιείτε τα μενού ή προσπαθείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια, εμφανίζονται στην τηλεόραση πολλές οδηγίες, κείμενα βοήθειας και μηνύματα. Διαβάζετε τα κείμενα βοήθειας που εμφανίζονται σχετικά με το συγκεκριμένο στοιχείο που έχει επισημανθεί. Τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης αναφέρονται στις διάφορες ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν.

Για να εκτελέσετε την απαιτούμενη ενέργεια, πιέστε το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: τα στοιχεία μενού που έχουν σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία είναι διαθέσιμα μόνο όταν η αναμετάδοση είναι ψηφιακή.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται στην οθόνη το κύριο μενού.
 - **Μενού TV:** σας επιτρέπει να μεταβείτε στο μενού της τηλεόρασης. Δείτε παρακάτω.
 - **Τηλεοπτικά κανάλια:** σας επιτρέπει να μεταβείτε στη λίστα με τα τηλεοπτικά κανάλια και να δημιουργήσετε έως τέσσερις λίστες αγαπημένων με τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της προτίμησής σας. Δείτε την ενότητα Δημιουργία λίστες αγαπημένων καναλιών, σελ. 31.
 - **Οδηγός προγράμ:** σας επιτρέπει να μεταβείτε σε λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένα προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης. Ανάλογα με το είδος του Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος, έχετε επίσης τη δυνατότητα να μεταβείτε στον πίνακα με τα προγραμματισμένα προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης για να επιλέξετε και να συντονιστείτε στο πρόγραμμα που θέλετε. Δείτε την ενότητα EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), σελ. 32.
 - **Πολυμέσα:** σας επιτρέπει να μεταβείτε στην εφαρμογή "Αναζήτηση πολυμέσων". Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα προσωπικά σας αρχεία πολυμέσων. Τα πολυμέσα εμφανίζονται μόνο αν συνδέσετε μια συσκευή USB. Δείτε Αναζήτηση πολυμέσων, σελ. 34.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επισημάνετε και να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
3. Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο του κέρσορα για να μεταβείτε στο επισημασμένο στοιχείο μενού.
 - Στον δεξιό πίνακα εμφανίζονται τα περιεχόμενα του στοιχείου μενού που έχει επισημανθεί.

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
	Οδηγός προγράμ
Πολυμέσα	

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επικοινωνία στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Εξοδος	Ήχος
Info	

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Εξοδος	Ήχος
Info	

4. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο του κέρσορα για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
 - **Ρυθμίσεις τηλεόρασης:** σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε προσαρμογές της προτίμησής σας στις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
 - **Χαρακτηριστικά:** σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις για ειδικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης
 - **Εγκατάσταση:** σας επιτρέπει
 - να αλλάζετε τις ρυθμίσεις γλώσσας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
 - να εκτελείτε αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών
 - να ρυθμίζετε ή να προσαρμόζετε διάφορες ειδικές λειτουργίες
 - να επιλέγετε συνδεδεμένο περιφερειακό εξοπλισμό
 - να ορίζετε ένα ή περισσότερα κανάλια ως αριθμούς καναλιών αποκωδικοποιητή
 - να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου στις εργοστασιακές, τυπικές ρυθμίσεις
 - να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας.
5. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο στοιχείο μενού που έχει επισημανθεί.
 - Το περιεχόμενο του δεξιού πίνακα μεταφέρεται στον αριστερό πίνακα και ο δεξιός πίνακας δείχνει το περιεχόμενο της επιλογής που επισημάνθηκε στον αριστερό πίνακα.

Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σημαντικό να παρακολουθείται η εικόνα κατά την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι όταν η επισημάνση βρίσκεται στο δεξιό πίνακα, οι υπόλοιπες επιλογές μενού δεν εμφανίζονται. Όταν πιέσετε και πάλι το αριστερό πλήκτρο του κέρσορα, οι κρυμμένες επιλογές μενού εμφανίζονται και πάλι και η επισημάνση μεταφέρεται στον αριστερό πίνακα.

6. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για έξοδο από το κύριο μενού.

Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
	Οδηγός προγράμ
Πολυμέσα	

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Εξοδος	Ήχος
Info	

Το Μενού TV σας επιτρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις Αρχικής εγκατάστασης που θέλετε να αλλάξετε ή/και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών, χαρακτηριστικών και περιφερειακού εξοπλισμού της τηλεόρασης.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προβολής και ακρόασης

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται στην οθόνη το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Εμφανίζεται το Μενού TV.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στα αριστερά.
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για έξοδο από το κύριο μενού.

Για ευκολότερη αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης, διατίθενται 3 τρόποι. Δείτε τις επόμενες σελίδες.

A. Εύκολη αλλαγή των ρυθμίσεων από το μενού Βοηθός ρυθμίσεων.

Κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να την επιβεβαιώσετε.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - ▷ Μέσω ορισμένων διαιρούμενων/ολόκληρων οθονών σας ζητείται να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της προτίμησής σας για την εικόνα και τον ήχο, ώστε να καταλήξετε στην ολοκληρωμένη ρύθμιση που σας ικανοποιεί. Δείτε την Αρχική εγκατάσταση, Βήμα 3: Βοηθός ρυθμίσεων: επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για την τηλεόραση, σελ. 10.
2. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να επιστρέψετε πάλι στο Μενού TV.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Επαναφορά στο καν...
Βοηθός ρυθμίσεων	Τρέχον
Επαναφορά στο καν..	Φυσική
Εικόνα	Ζωντανό
Ήχος	Διακριτικός
Info	

B. Χρήση των Κανονικών ρυθμίσεων (εάν υπάρχουν)

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις κανονικές ρυθμίσεις για προβολή και ακρόαση.

1. Επιλέξτε **Επαναφορά στο κανονικό** και πιέστε τον κέρσορα δεξιά.
 - ▷ Εμφανίζεται ένα μενού το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - ▷ Το **Τρέχον** δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για προβολή και ακρόαση.
 - ▷ Εάν επιλέξετε **Φυσικό**, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου στις συνιστώμενες τυπικές τιμές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, με αυτές τις ρυθμίσεις έχετε τη βέλτιστη και πιο ισορροπημένη εμπειρία τηλεθέασης.
 - ▷ Εάν επιλέξετε **Ζωντανό**, μπορείτε να ορίσετε υψηλές τιμές για τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της τηλεόρασης.
 - ▷ Εάν επιλέξετε **Διακριτικό**, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την πιστότερη απόδοση του περιεχομένου της αρχικής πηγής.
2. Πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση που επιλέξατε.

C. Μεμονωμένες ρυθμίσεις για την εικόνα και τον ήχο

- Επιλέξτε **Εικόνα** ή **Ήχος** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - ▷ Εμφανίζεται ένα μενού που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό της εικόνας και του ήχου.
 - ▷ Για προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, στη σελ. 14.
 - ▷ Για προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, στη σελ. 17.

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Εξοδος	Ήχος
Info	

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	Αντίθεση
Επαναφορά στο καν.	Φωτεινότητα
Εικόνα	Χρώμα
Ήχος	Χροιά
	Ευκρίνεια
	Απόχρωση
	
Info	

Το μενού Εικόνα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Επιλέξτε **Εικόνα** και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
 - Το μενού Εικόνα μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Εικόνα.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Εικόνα.

Σημείωση: όσα στοιχεία μενού σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία θα είναι διαθέσιμα μόνο όταν η αναμετάδοση είναι ψηφιακή.

7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Εικόνα.

Αντίθεση

Ρυθμίζει την ένταση των φωτεινών σημείων στην εικόνα, διατηρεί όμως τα σκοτεινά σημεία αμετάβλητα.

Φωτεινότητα

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα ολόκληρης της εικόνας, η οποία κυρίως επηρεάζει τις σκοτεινότερες περιοχές της.

Χρώμα

Ρυθμίζει το επίπεδο κορεσμού των χρωμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Χροιά

Αντισταθμίζει τις μεταβολές χρώματος στην αποκωδικοποίηση εκπομπής NTSC.

Ευκρίνεια

Προσαρμόζει την ευκρίνεια των λεπτομερειών της εικόνας.

Απόχρωση

Αυξάνει ή μειώνει τα **Θερμά** (κόκκινο) και **Ψυχρά** (μπλε) χρώματα για να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

- Επιλέξτε **Ψυχρά** για να δώσετε στο λευκό μια μπλε απόχρωση, **Κανονικά** για να δώσετε στο λευκό μια ουδέτερη απόχρωση, **Θερμά** για να δώσετε στο λευκό μια κόκκινη απόχρωση.
- Επιλέξτε **Συνήθης** για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση στο στοιχείο μενού Προσαρμογή χρωματισμού.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	
Επαναφορά στο καν.	Συνήθης χρωματισμ..
Εικόνα	Pixel Plus
Ήχος	Digital Natural Motion
	Clear LCD
	Δυναμική αντίθεση
	
Info	

Προσαρμογή χρωματισμού (μόνο όταν η επιλογή **Απόχρωση** έχει ρυθμιστεί στο Προσαρμογή)

Παρέχει δυνατότητα μικροσυντονισμού του λευκού σημείου (**WP**) και της στάθμης μαύρου (**BL**) της εικόνας.

1. Επιλέξτε **Συνήθης χρωματισμού** και πιάστε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
R-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του κόκκινου χρώματος στην εικόνα.
G-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του πράσινου χρώματος στην εικόνα.
B-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του μπλε χρώματος στην εικόνα.
R-BL: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας τη στάθμη μαύρου του κόκκινου χρώματος στην εικόνα.
G-BL: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας τη στάθμη μαύρου του πράσινου χρώματος στην εικόνα.
3. Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.
4. Πιάστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Εικόνα.

Pixel Plus

Το Pixel Plus αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, καθώς πραγματοποιεί πλήρη επεξεργασία της εικόνας για να βελτιστοποιήσει κάθε pixel, βελτιώνοντας την αντίθεση, την ευκρίνεια, το βάθος της εικόνας, την αναπαραγωγή των χρωμάτων και τη φωτεινότητα για κάθε πηγή, συμπεριλαμβανομένων των πηγών υψηλής ευκρίνειας.

- Επιλέξτε **Κλειστό** ή **Ανοιχτό** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Pixel plus.

Digital Natural Motion (Ψηφιακή φυσική κίνηση)

Μειώνει το τρεμόπαιγμα των γραμμών και του πεδίου και αναπαράγει ομαλή κίνηση ειδικά στις κινηματογραφικές ταινίες.

- Επιλέξτε **Κλειστό**, **Ελάχιστο** ή **Μέγιστο** για να δείτε πραγματικά τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας.

Clear LCD

Το LCD έχει ευκρίνεια στην κίνηση, καλύτερο μαύρο, μεγαλύτερη αντίθεση χωρίς τρεμοπαίγματα, καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερες γωνίες θέασης.

- Επιλέξτε **Κλειστό** ή **Ανοιχτό**.

Δυναμική αντίθεση

Κάνει αυτόματα πιο έντονη την αντίθεση στις σκοτεινότερες και φωτεινότερες περιοχές της εικόνας, καθώς η εικόνα στην οθόνη αλλάζει.

- Η συνήθης επιλογή είναι **Μέτριο**. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να είναι προτιμότερο να επιλέξετε **Ελάχιστο**, **Μέγιστο** ή **Κλειστό**.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	
Επαναφορά στο καν.	DNR
Εικόνα	Mpeg μείωση τεχνο...
Ήχος	Βελτίωση χρώματ...
	Active control
	Φορμά εικόνας
Info	

DNR

Το **DNR** φιλτράρει αυτόματα και μειώνει το θόρυβο της εικόνας. Αυτό βελτώνει την ποιότητα της εικόνας όταν λαμβάνετε αδύναμο σήμα.

- Επιλέξτε **Κλειστό**, **Ελάχιστο**, **Μέτριο** ή **Μέγιστο** ανάλογα με το θόρυβο που υπάρχει στην εικόνα.

MPEG μείωση τεχνουργημάτων

Η επιλογή **MPEG μείωση τεχνουργημάτων Ανοιχτό** εξομαλύνει τη μετάβαση του ψηφιακού περιεχομένου.

- Επιλέξτε **Κλειστό** ή **Ανοιχτό**.

Βελτίωση χρώματος

Ελέγχει αυτόματα τη βελτίωση του πράσινου χρώματος και το εύρος του μπλε χρώματος. Κάνει τα χρώματα ζωηρότερα.

- Επιλέξτε **Κλειστό**, **Ελάχιστο**, **Μέτριο** ή **Μέγιστο**.

Active Control


Η τηλεόραση μετρά και διορθώνει συνεχώς όλα τα εισερχόμενα σήματα, ώστε να παράγει την καλύτερη δυνατή εικόνα.

- Επιλέξτε **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Active control.

Φορμά εικόνας

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας ανάλογα με το φορμά αναμετάδοσης και τη ρύθμιση της προτίμησής σας. Περιήγηση στο μενού Ρυθμίσεις τηλεόρασης, δείτε στη σελ. 12: Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV.

Συμβουλή: αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

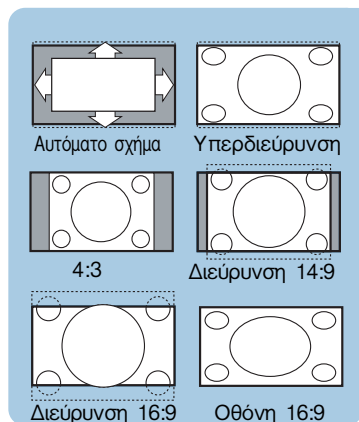

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω φορμά εικόνας: Αυτόματο σχήμα, Υπερδιεύρυνση, 4:3, Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9 ή Οθόνη 16:9.

Επιλέγοντας το Αυτόματο σχήμα η εικόνα γεμίζει την οθόνη όσο γίνεται περισσότερο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν υπότιτλοι στην κάτω μαύρη γραμμή, το Αυτόματο σχήμα τους καθιστά ορατούς.

Στην περίπτωση που εκπέμπεται το λογότυπο του σταθμού στη γωνία της επάνω μαύρης γραμμής, το λογότυπο δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Η Υπερδιεύρυνση αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές των προγραμμάτων με μορφή εικόνας 4:3 προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση.

Όταν χρησιμοποιείτε τα φορμά εικόνας Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9 ή Υπερδιεύρυνση, μπορείτε να εμφανίσετε τους υπότιτλους μετακινώντας τον κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω.

Σημείωση: Με τις πηγές HD δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φορμά εικόνας.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Ήχος
Βοηθός ρυθμίσεων	Ισοσταθμιστής
Επαναφορά στο καν.	Ένταση
Εικόνα	Ισορροπία
Ήχος	Γλώσσα ψηφιακού..
	Dual I/II
	Μονο/Στερεο...
	
Info	

Το μενού Ήχος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν την ποιότητα του ήχου.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Επιλέξτε **Ήχος** και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
 - Το μενού Ήχος μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Ήχος.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Ήχος.

Σημείωση: ανάλογα με το σήμα εισόδου, ένα ή περισσότερα στοιχεία μενού ίσως δεν είναι δυνατό να επιλεγούν.

7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Ήχος.

Ισοσταθμιστής

Σας επιτρέπει την αλλαγή της απόκρισης συχνότητας του ήχου σύμφωνα με το προσωπικό σας γούστο.

Συμβουλή: αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Ένταση

Σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση εξόδου του ήχου.

Ισορροπία

Ρυθμίζει την έξοδο του δεξιού και του αριστερού ηχείου ώστε να έχετε την καλύτερη στερεοφωνική αναπαραγωγή για την εκάστοτε θέση ακρόασης.

Γλώσσα ψηφιακού ήχου (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Σας επιτρέπει να επιλέγετε μια γλώσσα ήχου από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες αναμετάδοσης για το τρέχον ψηφιακό πρόγραμμα.

Σημείωση: εάν υπάρχουν πάνω από μία παραλλαγές της γλώσσας ήχου, τότε επιλέξτε κάποια από τις παραλλαγές. Για να αλλάξετε μόνιμα τη γλώσσα ήχου, χρησιμοποιήστε το μενού Γλώσσα που βρίσκεται στο Μενού Εγκατάσταση.

Συμβουλή: αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Ήχος
Βοηθός ρυθμίσεων	
Επαναφορά στο καν.	Μονο/Στερεο...
Εικόνα	Λειτουργία surr...
Ήχος	Ένταση ακουστικού
	AVL
	Ένταση Δ
	Αυτόματο surround
Info	

Dual I/II

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε, ανά κανάλι, **Dual I** ή **Dual II**, όταν είναι διαθέσιμη η διπλή εκπομπή ήχου.

Μονο./Στερεο. ήχος

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε, ανά τηλεοπτικό κανάλι, **Μονοφωνικό** ήχο ή **Στερεοφωνικό** ήχο όταν είναι διαθέσιμες οι εκπομπές σε στερεοφωνικό ήχο.

Λειτουργία surround

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε λειτουργίες για περισσότερο spatial ή surround ήχο, ανάλογα με τα σήματα που εκπέμπονται ή τα σήματα που λαμβάνετε από εξωτερικές υποδοχές εισόδων.

Ένταση ακουστικού

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το επίπεδο έντασης του ήχου μέσω των ακουστικών.

AVL (Automatic Volume Leveler - Όριο Έντασης)

Μειώνει αυτόματα τις διαφορές έντασης ήχου μεταξύ των καναλιών και των προγραμμάτων, παρέχοντας ένα πιο σταθερό επίπεδο συνολικά. Αυτό επίσης μειώνει τη δυναμική του ήχου.

Ένταση Δ

Σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιεσδήποτε μόνιμες διαφορές έντασης ανάμεσα στα τηλεοπτικά κανάλια ή τις εξωτερικές πηγές.

Αυτόματο surround

Όταν είναι ρυθμισμένο σε **Ανοιχτό**, δίνει στην τηλεόρασή σας τη δυνατότητα να μεταβαίνει αυτόματα στη βέλτιστη λειτουργία ήχου surround που εκπέμπει ο σταθμός.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Υπότιτλος
Χαρακτηριστικά	Γλώσσα ψηφιακού...
Εγκατάσταση	Χρονοδ ύπν
Εξόδος	Κλειδωμα για παιδιά
	Θέσε/Αλλαγή κωδικ...
	Χρον/ίπτης
	
Info	

Το μενού Χαρακτηριστικά σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών, χαρακτηριστικών και περιφερειακού εξοπλισμού της τηλεόρασης.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Χαρακτηριστικά** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού Χαρακτηριστικά μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Χαρακτηριστικά.
5. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Χαρακτηριστικά.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
7. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Χαρακτηριστικά.

Υπότιτλος

Εμφανίζονται οι υπότιτλοι για Teletext και DVB-T από το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι. Οι υπότιτλοι μπορεί να εμφανίζονται μόνιμως ή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση. Για κάθε τηλεοπτικό αναλογικό κανάλι, πρέπει να αποθηκευτεί η σελίδα των υποτίτλων για το teletext.

1. Ενεργοποιήστε το Teletext και επιλέξτε την κατάλληλη σελίδα υποτίτλων από το ευρετήριο.
2. Απενεργοποιήστε το Teletext.
3. Επιλέξτε:
 - **Υπότιτλος Ενεργ.** για να εμφανίζονται υπότιτλοι στα επιλεγμένα τηλεοπτικά κανάλια.
 - **Λειτουργία με σίγαση** για να εμφανίζονται αυτόματα οι υπότιτλοι μόνο όταν έχει επιλεγεί σίγαση του ήχου με το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

Συμβουλή: αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Γλώσσα ψηφιακών υποτίτλων (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε (προσωρινά) τη γλώσσα υποτίτλισμού της προτίμησής σας από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες αναμετάδοσης για το τρέχον ψηφιακό πρόγραμμα.

Σημείωση: για να αλλάξετε μόνιμα τις γλώσσες υποτίτλων, χρησιμοποιήστε το Μενού Γλώσσα που βρίσκεται στο Μενού Εγκατάσταση.

- ο Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω για να υπερσχύσει προσωρινά έναντι της μόνιμης επιλογής σας για τη γλώσσα και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο **OK**.

Συμβουλή: αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ύπν
Εγκατάσταση	Κλειδωμα για παιδιά
Εξοδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ...
	Χρον/πτης
	Κοινή διασύνδεση
	Επίδειξη
Info	

Σημαντικό: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας!

1. Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ανάγκης 8-8-8-8
3. Πληκτρολογήστε το νέο προσωπικό σας 4-ψήφιο κωδικό.
4. Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό που πληκτρολογήσατε.
 - Ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος κωδικός.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Αυτό ρυθμίζει την χρονική διάρκεια μετά την οποία η τηλεόραση περνά σε κατάσταση ετοιμότητας.

1. Επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης ύπνου**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
3. Επιλέξτε μια τιμή με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
 - Η λίστα περιέχει τιμές από 0 έως 180 λεπτά. Όταν είναι επιλεγμένο το 0, ο χρονοδιακόπτης ύπνου είναι απενεργοποιημένος.

Σημείωση: έχετε πάντα τη δυνατότητα να κλείσετε την τηλεόρασή σας νωρίτερα ή να αλλάξετε τη ρυθμισμένη ώρα.

Κλειδωμα για παιδιά

Με έναν 4-ψήφιο κωδικό, μπορείτε να κλειδώνετε τα τηλεοπτικά κανάλια και τις εξωτερικές πηγές για να εμποδίζετε την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένα προγράμματα.

1. Επιλέξτε **Κλειδωμα για παιδιά**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού Κλειδωμα για παιδιά.
3. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό σας.
4. Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία του μενού Κλειδωμα για παιδιά και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά:
 - **Κλειδωμα** για να κλειδώσετε όλα τα κανάλια και τις εξωτερικές πηγές.
 - **Ειδικό κλειδωμα** για να κλειδώσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή να κλειδώσετε όλα τα κανάλια από μια συγκεκριμένη ώρα και έπειτα.
 - ο Επιλέξτε:
 - **Κλειδωμα μετά** για να κλειδώσετε όλα τα προγράμματα που μεταδίδονται αργότερα από κάποια ώρα.
 - ο Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά (2x).
 - ο Επιλέξτε **Ανοιχτό** για να ρυθμίσετε το κλειδωμα.
 - ο Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά.
 - ο Επιλέξτε **Ωρα** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - ο Πληκτρολογήστε την ώρα με το πάνω/κάτω και δεξί πλήκτρο του κέρσορα.
 - **Κλειδωμα καναλιού** για να κλειδώσετε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι ή εξωτερική πηγή.
 - ο Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
 - **Γονική διαβάθμιση** για να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας για ένα ψηφιακό πρόγραμμα εφόσον αυτό φέρει γονική διαβάθμιση. Οι διαβαθμίσεις γίνονται σύμφωνα με τη χώρα που έχετε επιλέξει στην αρχική εγκατάσταση.
 - ο Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά και επιλέξτε μια διαβάθμιση ηλικίας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.
 - Επιλέξτε **Ξεκλειδωμα** για να ξεκλειδώσετε όλα τα προγράμματα και τις εξωτερικές πηγές.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ύπν
Εγκατάσταση	Κλειδωμα για παιδιά
Εξοδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ..
	Χρον/πτης
	Κοινή διασύνδεση
	Επίδειξη
Info	

Ορισμός/Αλλαγή κωδικού

Σας επιτρέπει να ορίσετε ή να αλλάξετε τον προσωπικό σας 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται στις διάφορες λειτουργίες κλειδώματος της τηλεόρασης.

- ο Επιλέξτε **Ορισμός ή Αλλαγή κωδικού**.
 - Αν δεν υπάρχει καταχωρημένος κωδικός PIN, επιλέγεται το στοιχείο μενού **Ορισμός κωδικού**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Εάν υπάρχει ήδη καταχωρημένος κωδικός PIN, επιλέγεται το στοιχείο μενού **Αλλαγή κωδικού**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- ο Καταχωρήστε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό αριθμών από 0000 ως 9999.
 - Το μενού Χαρακτηριστικά εμφανίζεται ξανά με ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός PIN που θα χρησιμοποιείτε έχει δημιουργηθεί ή έχει αλλάξει.

Χρονοδιακόπτης έναρξης

Σε κατάσταση ετοιμότητας, η τηλεόραση ανοίγει αυτόματα στον καθορισμένο αριθμό καναλιού, σε καθορισμένη ώρα.

1. Επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης έναρξης**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού Χρονοδιακόπτης έναρξης.
3. Επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
4. Επιλέξτε **Ανοιχτό**.
5. Επιλέξτε **Κανάλι** και στη συνέχεια το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο θέλετε να συντονιστεί η τηλεόρασή σας σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
6. Επιλέξτε **Ημέρα** και στη συνέχεια μια ημέρα της εβδομάδας ή επιλέξτε **Ημερησίως**.
7. Επιλέξτε **Ώρα** και πληκτρολογήστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω.
8. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
9. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Χαρακτηριστικά ή πατήστε το

Σημείωση: Από τώρα και στο εξής κάθε εβδομάδα ,η τηλεόραση σας θα ανοίγει αυτόματα στο κανάλι που επιλέξατε την ημέρα και ώρα που επιλέξατε, μέχρι να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ανοίγματος

πλήκτρο **MENU/BROWSE** για να απενεργοποιήσετε το μενού.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ύπν
Εγκατάσταση	Κλειδωμα για παιδιά
Εξοδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ..
	Χρον/πτης
	Κοινή διασύνδεση
	Επίδειξη
Info	

Κοινή διασύνδεση

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.

Σας επιτρέπει να μεταβείτε στις εφαρμογές κοινής διασύνδεσης που καθορίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών της υπομονάδας Κοινής Διασύνδεσης (CI). Η μονάδα Κοινής Διασύνδεσης (CI) ενδέχεται να περιέχει μία ή περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον παροχέα υπηρεσιών CI και παρέχουν ορισμένες επιπλέον δυνατότητες στο χρήστη.

Σημείωση: το συγκεκριμένο στοιχείο μενού και τις εφαρμογές κοινής διασύνδεσης μπορείτε να τα επιλέξετε μόνο εάν διαθέτετε μια πιστοποιημένης γνησιότητας κάρτα Κοινής Διασύνδεσης και αναγράφονται περίοδοι λειτουργίας της διασύνδεσης από το χρήστη της κάρτας Κοινής Διασύνδεσης.

Υπεύθυνος για τα μηνύματα και το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, είναι ο παροχέας υπηρεσιών CI. Σε περίπτωση βλάβης ή περίεργης συμπεριφοράς, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον παροχέα υπηρεσιών CI.

Δείτε την ενότητα Χρήση της υποδοχής κοινής διασύνδεσης, σελ. 49.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά	Επίδειξη
Υπότιτλος	Pixel Plus	
Γλώσσα ψηφιακού...	ClearLCD	
Χρονοδ ύπν	Βοηθός ρυθμίσεων	
Κλειδωμα για παιδιά	Active control	
Θέσε/Αλλαγή κωδικ..		
Χρον/πτης		
Κοινή διασύνδεση		
Επίδειξη		
Info		

Επίδειξη

Σας δίνεται η δυνατότητα να πάρετε μια ιδέα για τις λειτουργίες που περιλαμβάνει η τηλεόραση.

1. Επιλέξτε **Επίδειξη**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσora δεξιά.
3. Επιλέξτε την επίδειξη της προτίμησής σας.
4. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η επίδειξη.
 > Η επιλεγμένη επίδειξη αναπαράγεται μία φορά.
5. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να διακόψετε την επίδειξη και να επιστρέψετε στο μενού Επίδειξη.
6. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για έξοδο από το μενού Επίδειξη

Συμβουλή: αυτό το κεφάλαιο θα σας φανεί χρήσιμο εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μενού Εγκατάσταση

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
	Οδηγός προγράμ
Πολυμέσα	

Μενού TV	Εγκατάσταση
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Γλώσσες
Χαρακτηριστικά	Χώρα
Εγκατάσταση	Ωρολογιακή ζώνη
Εξοδος	Κανάλια
	Προτιμήσεις
	Συνδέσεις
	
Info	

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Γλώσσες
Γλώσσες	Γλώσσα μενού
Χώρα	Προτ.γλ.διαλόγων
Ωρολογιακή ζώνη	Προτ.γλ.υποτίτλων
Κανάλια	Προβλήματα ακοής
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
.....	
Info	

Με αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με την εγκατάσταση των τηλεοπτικών καναλιών, της γλώσσα και τη χώρα και με την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασής σας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 ▸ Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 ▸ Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Εγκατάσταση** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 ▸ Το μενού Εγκατάσταση μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Εγκατάσταση.
5. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Εγκατάσταση.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
7. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Εγκατάσταση ή πατήστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για να απενεργοποιήσετε το μενού.

Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας για τη γλώσσα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέγετε τη γλώσσα της προτίμησής σας για το μενού, τον ήχο και τους υποτίτλους.

Γλώσσα μενού

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το δικό σας μενού γλώσσας από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες.

Προτιμώμενη γλώσσα διαλόγων (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Στην περίπτωση που μεταδίδονται πολλές γλώσσες, σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα διαλόγων που προτιμάτε.

Προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Στην περίπτωση που μεταδίδονται περισσότερες γλώσσες υποτίτλων, σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε.

Προβλήματα ακοής (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο ή τη γλώσσα υποτίτλων για άτομα με προβλήματα ακοής. Όταν είναι **Ανοιχτό**, γίνεται αναπαραγωγή της έκδοσης Προβλήματα ακοής της προτιμώμενης γλώσσας διαλόγων ή υποτίτλων, εάν είναι διαθέσιμη. Όταν είναι Απενεργ., θα εμφανίζεται η γλώσσα διαλόγων και υποτίτλων με το συνήθη τρόπο.

Μενού TV	Εγκατάσταση
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	
Χαρακτηριστικά	Κανάλια
Εγκατάσταση	Προτιμήσεις
Εξοδος	Συνδέσεις
	Αποκωδικοποιη...
	Εεργασιασικές ρυ....
	Αναβάθμιση λογισ...
Info	

Επιλέξτε χώρα

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή.

Σημειώσεις:

- εάν επιλέξετε λάθος χώρα, η αρίθμηση των καναλιών δεν θα συμφωνεί με αυτή που ισχύει στη χώρα σας.
- σε περίπτωση η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει το σήμα DVB-T της χώρας που επιλέξατε, τα στοιχεία μενού που σχετίζονται με ψηφιακή τεχνολογία δεν θα είναι διαθέσιμα.

Επιλέξτε ωρολογιακή ζώνη

(μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Διαθέσιμο μόνο για ορισμένες χώρες και ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα.

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να επιλέξετε τη ωρολογιακή ζώνη της περιοχής σας έτσι ώστε το ρολόι να εμφανίζει τη σωστή ώρα.

Αποθήκευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών

Αφού η γλώσσα και η χώρα ρυθμιστούν σωστά, μπορείτε τώρα να εκτελέσετε αναζήτηση και αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών.

- Επιλέξτε Κανάλια από το μενού Εγκατάσταση του Μενού TV.

Αυτόματη εγκατάσταση

Η τηλεόραση θα εκτελέσει αναζήτηση σε όλο το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα.

- ▷ Εκτελείται αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών και αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών και ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά.
- ▷ Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το μενού θα εμφανίσει τον αριθμό των ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που εντοπίστηκαν.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματη εγκατ...
Χώρα	Ενημέρωση εγκατ..
Ωρολογιακή ζώνη	Ψηφιακο-δοκιμή λή...
Κανάλια	Αναλογ-χειροκινητ..
Προτιμήσεις	Επαναδιάταξη
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
.....	
Info	

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματα εγκατ...
Χώρα	Ενημέρωση εγκατ..
Κανάλια	Ψηφιακό:δοκιμή λή...
Χειροκίνητη εγκατά.	Αναλογ:χειροκίνητη..
Προτιμήσεις	Επαναδιάταξη
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
.....	
Info	

Ενημέρωση εγκατάστασης (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Με αυτή τη ρύθμιση, όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια συντονίζονται και ενημερώνονται αυτόματα χωρίς να αλλάζει η ταξινόμηση των καναλιών που έχουν ήδη εντοπιστεί. Για παράδειγμα, το όνομα του καναλιού δεν αλλάζει.

Σημειώσεις:

- αυτό δεν θα επανασυντονίσει κανάλια που απεγκαταστήσατε προηγουμένως.
- τα ψηφιακά κανάλια που δεν απαντώνται πλέον θα αφαιρούνται.
- τα καινούργια κανάλια δεν θα προστίθενται σε καμία από τις λίστες αγαπημένων.
- δεν θα γίνεται αλλαγή της αρίθμησης καναλιών που έχετε ήδη συντονίσει.
- η ενημέρωση της εγκατάστασης γίνεται αυτόματα όταν η τηλεόρασή σας βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Ψηφιακό: δοκιμή λήψης (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε ελέγχετε την ποιότητα και την ένταση του σήματος λήψης μιας ψηφιακής συχνότητας. Έτσι μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη θέση της κεραίας που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λήψη.

- ο Επιλέξτε **Ψηφιακό: δοκιμή λήψης** και πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
 - Λαμβάνετε μια ένδειξη της τρέχουσας συχνότητας του καναλιού, του ονόματος του τηλεοπτικού δικτύου, καθώς και της ποιότητας και της ισχύος του σήματος.
 - Εάν η ποιότητα και η ισχύς του σήματος δεν είναι καλή, μπορείτε να προσπαθήσετε να τη βελτιώσετε αλλάζοντας θέση στην κεραία.

Συμβουλή: Ωστόσο, για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται να ζητήσετε βοήθεια από ένα επαγγελματία για την τοποθέτηση κεραίας. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε απευθείας τη συχνότητα ή τα ψηφιακά κανάλια που θέλετε να ελέγξετε.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματη εγκατ...
Χώρα	Ενημέρωση εγκατ..
Ωρολογιακή ζώνη	Ψηφιακό:δοκιμή λή...
Κανάλια	Αναλογ:χειροκίνητη..
Προτιμήσεις	Επαναδιάταξη
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποίηση...	
.....	
Info	

Αναλ.: Χειροκίνητη εγκατάσταση

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα αναλογικά κανάλια (συντονίζοντάς τα ένα προς ένα). Η Χειροκίνητη εγκατάσταση δεν εκτελεί αναζήτηση ή αποθήκευση για τα (ψηφιακά) κανάλια σήματος DVB-T.

1. Επιλέξτε **Αναλ.: Χειροκίνητη εγκατάσταση** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
2. Επιλέξτε **Σύστημα**.
3. Επιλέξτε τη χώρα ή το μέρος του κόσμου που βρίσκεστε.
4. Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.

Συμβουλή: εάν γνωρίζετε τη συχνότητα, πληκτρολογήστε τα 3 ψηφία της συχνότητας με τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 (για παράδειγμα, 049).

5. Επιλέξτε το κόκκινο ή το πράσινο πλήκτρο για να συνεχίσετε.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να αποθηκεύσετε το κανάλι που εντοπίστηκε ή να εκτελέσετε αναζήτηση για άλλο κανάλι.
7. Επιλέξτε **Μικροσυντονισμός** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
Ο Μικροσυντονισμός μπορεί να χρησιμεύσει όταν η συχνότητα έχει μετακινηθεί λίγο ή όταν γίνονται παρεμβολές από άλλες συχνότητες.
Σε περίπτωση κακής λήψης του καναλιού που βρέθηκε ρυθμίστε τη συχνότητα πιέζοντας το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού** εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συχνότητα με τον τρέχοντα αριθμό καναλιού. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο **OK**.
Επιλέξτε **Αποθήκευση ως νέο κανάλι** εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συχνότητα με νέο αριθμό καναλιού. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο **OK**.
9. Χρησιμοποιήστε το μενού Επαναδιάταξη για να αλλάξετε το όνομα ή τη σειρά των καναλιών.

Σημείωση: όταν βρίσκεστε σε συχνότητα όπου γίνεται εκπομπή σήματος DVB, ο δέκτης προσπαθεί να πραγματοποιήσει αποκωδικοποίηση αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού και, επομένως, δεν εμφανίζει εικόνα.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματη εγκατ...
Χώρα	Ενημέρωση εγκατ..
Ωρολογιακή ζώνη	Ψηφιακό:δοκιμή λή...
Κανάλια	Αναλογ:χειροκινητη..
Προτιμήσεις	Επαναδιάταξη
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
.....	
Info	

Μενού TV/Εγκατάσταση	
Κανάλια	Επαναδιάταξη
Αυτόματη εγκατ...	0
Ενημέρωση εγκατ..	1
Ψηφιακό:δοκιμή λή...	2
Αναλογ:χειροκινητη..	3
Επαναδιάταξη	4
	5
	6
	7
Info	

Επαναδιάταξη
0
1
2
3
4
5
6
7

☐ Αλ/γή
ον/τος
 ☐ Απεγκατάστ.
 ☐ Μετακ.
επάν
 ☐ Μετακ.
κάτω

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μετονομάσετε, να αλλάξετε τη σειρά και να απεγκαταστήσετε ή να επανασυντονίσετε τα αποθηκευμένα κανάλια.

- Πιέστε τα αντίστοιχα έγχρωμα πλήκτρα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επαναδιάταξη

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων τηλεοπτικών καναλιών.

- Επιλέξτε το κανάλι του οποίου τη θέση επιθυμείτε να αλλάξετε.
- Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να μετακινηθείτε μία θέση προς τα πάνω στη λίστα.
- Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να μετακινηθείτε μία θέση προς τα κάτω στη λίστα.
- Επαναλάβετε για να αλλάξετε τη σειρά και άλλων τηλεοπτικών καναλιών.

Μετονομασία

Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα που έχει αποθηκευθεί ή να δώσετε ένα όνομα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δε διαθέτει.

- Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.
- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
- Επιλέξτε τους χαρακτήρες με τον κέρσορα επάνω/κάτω. Επιλέξτε την επόμενη θέση με τον κέρσορα δεξιά.
- Όταν ολοκληρώσετε το όνομα, πιέστε το πράσινο πλήκτρο ή το πλήκτρο **OK**.

Σημειώσεις:

- πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. Ο κέρσορας επιστρέφει ξανά στο σημείο εκκίνησης.
- πιέστε το μπλε πλήκτρο για να διαγράψετε το χαρακτήρα στο σημείο που βρίσκεται ο κέρσορας. Εισάγετε ένα νέο χαρακτήρα με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- μπορείτε να ονομάσετε τα κανάλια που βρίσκονται μεταξύ των αριθμών 0 και 999.
- το κενό, οι αριθμοί και οι άλλοι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται μεταξύ του Ω και του Α.

- Επιλέξτε κάποιον άλλο αριθμό καναλιού και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

Απεγκατάσταση - επανασυντονισμός

Σας δίνει τη δυνατότητα να απεγκαταστήσετε ένα κανάλι ή εξωτερική πηγή που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη ώστε να μην μπορείτε πλέον να συντονιστείτε σε αυτό. Σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να επανασυντονίσετε κάποιο κανάλι που έχετε ήδη εγκαταστήσει.

- Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να απεγκαταστήσετε.
- Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να απεγκαταστήσετε το επιλεγμένο κανάλι.
 - Το κανάλι που απεγκαταστήσατε υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο μπροστά από την ένδειξη του καναλιού.
- Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να επανασυντονίσετε το κανάλι που απεγκαταστήσατε.

Σημείωση: τα κανάλια που απεγκαθιστώνται δεν επανασυντονίζονται κατά την ενημέρωση της εγκατάστασης.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Προτιμήσεις
.....	Τοποθεσία
Ωρολογιακή ζώνη	Teletext 2.5
Κανάλια	OSD
Προτιμήσεις	Τίτλος προγράμ...
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Το μενού αυτό περιέχει στοιχεία που μπορούν να ρυθμίσουν ή να προσαρμόσουν διάφορες ειδικές λειτουργίες της τηλεόρασης, στις οποίες μεταβαίνετε σπάνια.

Επιλογή τοποθεσίας

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τοποθεσία της τηλεόρασης. Εάν επιλέξετε **Εμπορικό** το αποτέλεσμα θα είναι σταθερές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Η τοποθεσία **Σπίτι** θα σας δώσει πλήρη ελευθερία να αλλάξετε όλες τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Επιλογή Teletext 2.5

Μερικοί σταθμοί σας παρέχουν τη δυνατότητα να έχετε περισσότερα χρώματα, φόντο διαφορετικών χρωμάτων και πιο όμορφες εικόνες στις σελίδες teletext.

- ο Επιλέξτε **Teletext 2.5 Ενεργ.** για να εκμεταλλευθείτε τη λειτουργία αυτή.
- ο Επιλέξτε **Teletext 2.5 Απενεργ.** εάν προτιμάτε την πιο ουδέτερη διάταξη teletext.
 - Η επιλογή σας ισχύει για όλα τα κανάλια που εκπέμπουν Teletext 2.5.

Σημείωση: ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί η λήψη teletext με τη λειτουργία Teletext 2.5.

Επιλογή OSD

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η γραμμή έντασης ήχου και μια συρρικνωμένη ή διευρυμένη προβολή των πληροφοριών προγραμμάτων ή καναλιών.

- ο Επιλέξτε **Ελάχιστο** για να ενεργοποιήσετε την περιορισμένη προβολή πληροφοριών για το κανάλι.
- ο Επιλέξτε **Κανονικό** για να ενεργοποιήσετε τη διευρυμένη προβολή των πληροφοριών προγραμμάτων και καναλιών. Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την ποιότητα σήματος εισόδου των περιφερειακών συσκευών, το φορμά της οθόνης και τη λειτουργία ήχου, την επιλεγμένη γλώσσα ήχου, τη γλώσσα υποτίτλων, τις διαβαθμίσεις, το χρόνο που απομένει στο χρονοδιακόπτη ύπνου,...

Εμφάνιση τίτλου προγράμματος

Αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον τίτλο του προγράμματος ανάλογα με την εκπεμπόμενη πληροφορία.

- Αν επιλέξετε **Ναι**, μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή αφού πατήσετε το πλήκτρο **i+** στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί ένας τίτλος προγράμματος, εάν μεταδίδεται.
- Αν επιλέξετε **Όχι**, εμφανίζεται ο τίτλος του προγράμματος μόνο αν πιέσετε το πλήκτρο **i+** και όχι μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Συνδέσεις
.....	EXT1
Χώρα	EXT2
Ωρολογιακή ζώνη	EXT3
Κανάλια	HDMI 1
Προτιμήσεις	HDMI 2
Συνδέσεις	VGA
Αποκωδικοποιη...	Side
Εργοστασιακές ρυ...	Αν/κή είσ/ος ήχ..
Αναβάθμιση λογισ...	Digital Audio IN
Info	

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον περιφερειακό εξοπλισμό που έχετε συνδέσει στις υποδοχές ήχου και εικόνας.

1. Επιλέξτε **Συνδέσεις**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
3. Επιλέξτε την υποδοχή εισόδου στην οποία έχει συνδεθεί ο περιφερειακός εξοπλισμός.
 - Αν επιλέξετε **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Side** (Πλαϊνή) **Αν/κή είσ/ος ήχου** ή **Digital Audio In** (Είσοδος ψηφιακού ήχου), εμφανίζεται μια λίστα που σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τον τύπο του περιφερειακού εξοπλισμού που έχει συνδεθεί σε αυτή την υποδοχή εισόδου.
4. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να επιλέξετε τη λίστα των τύπων περιφερειακών μονάδων που είναι συνδεδεμένες στην επιλεγμένη υποδοχή εισόδου.
5. Επιλέξτε τον περιφερειακό εξοπλισμό με το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.

Είσοδος ψηφιακού ήχου

Εάν μία περιφερειακή συσκευή έχει μία ψηφιακή έξοδο ήχου, μπορείτε να τη συνδέσετε με ένα απλό καλώδιο στο σύνδεσμο **DIGITAL AUDIO IN** της τηλεόρασης. Στο μενού Συνδέσεις, προσδιορίστε το Digital Audio In στην αντίστοιχη εξωτερική είσοδο στην οποία η περιφερειακή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη.

Εκτός από την υποδοχή εισόδου ήχου μέσω της Εισόδου ψηφιακού ήχου, η τηλεόραση μπορεί να εξαγει κωδικοποιημένο ήχο Dolby Digital μέσω της υποδοχής **DIGITAL AUDIO OUT** προς έναν εξωτερικό ενισχυτή ή ραδιοενισχυτή. Εάν ο ενισχυτής ή ο ραδιοενισχυτής διαθέτει υποδοχή συμβατή με την Είσοδο ψηφιακού ήχου, μπορείτε να την συνδέσετε με ένα καλώδιο στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** της τηλεόρασης. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, Ενισχυτής για Home Cinema στη σελ. 48.

Επιλογή αριθμού καναλιού αποκωδικοποιητή

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αποκωδικοποιη...
.....	Κανάλι
Ωρολογιακή ζώνη	Κατάσταση
Κανάλια	
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς καναλιών ως αριθμούς καναλιών αποκωδικοποιητή αν έχει συνδεθεί αποκωδικοποιητής ή αποκρυπτογράφος στην **EXT1** ή στην **EXT2**.

1. Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού στον οποίο έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα από τον αποκωδικοποιητή.
2. Επιλέξτε Κατάσταση.
3. Επιλέξτε την είσοδο που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή: **Καμία, EXT1** ή **EXT2**.
 - Επιλέξτε **Καμία** εάν δε θέλετε ο επιλεγμένος αριθμός καναλιού να ενεργοποιηθεί ως αριθμός καναλιού αποκωδικοποιητή.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Εργοστασιακές ρυ...
.....	
Ωρολογιακή ζώνη	Επαναφορά
Κανάλια	
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις περισσότερες από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές τιμές.

1. Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
2. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και να τις επαναφέρετε στις αρχικές τους τιμές.

Αναβάθμιση λογισμικού τηλεόρασης

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισ...
.....	Πληροφορίες τρέ...
Ωρολογιακή ζώνη	Τοπικές αναβαθισ...
Κανάλια	Ανακοίνωση
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας μια συσκευή USB.

Αναβάθμιση με συσκευή USB

Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μια διαδικασία αναβάθμισης από μια συσκευή USB προτού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Η συσκευή μνήμης θα πρέπει να περιέχει την κατάλληλη αναβάθμιση εικόνας (και δομής) που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/software.


Διαδικασία φόρτωσης νέας έκδοσης λογισμικού στη συσκευή μνήμης, δείτε Παράρτημα 2, Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης της Philips μέσω φορητής μνήμης, στη σελ. 54.

Αυτόματη ανακοίνωση νέου λογισμικού (εάν υπάρχουν)

Όταν ανάψετε την τηλεόρασή σας ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι είναι διαθέσιμη μια νέα αναβάθμιση λογισμικού.

- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο εάν θέλετε να εμφανιστεί σχετική υπενθύμιση αργότερα.
 - Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει το μήνυμα.
 - Μετά την επιβεβαίωσή σας, το μήνυμα δεν θα ξαναεμφανιστεί.
- Εάν ωστόσο, θέλετε να ξαναδείτε την τελευταία ανακοίνωση που μεταδόθηκε, επιλέξτε **Ανακοίνωση** από το μενού Αναβάθμιση λογισμικού.

Σημείωση: εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση λογισμικού, το μήνυμα θα είναι διαθέσιμο.

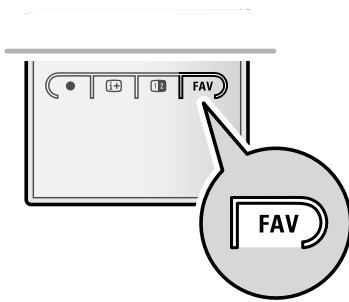

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μέχρι και τέσσερις λίστες προτιμώντων καναλιών με τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που προτιμάτε. Για παράδειγμα, κάθε μέλος της οικογένειάς σας μπορεί να δημιουργήσει τη δική του λίστα προτίμησης. Εκτός από τις λίστες των προτιμώντων καναλιών μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λίστα μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια ή μια λίστα μόνο με ραδιοφωνικά κανάλια ή μια λίστα μόνο με αναλογικά κανάλια.

Σημείωση: όταν αυτό το πλήκτρο πιεστεί για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του συντονισμού των καναλιών, θα εμφανιστεί η πλήρης λίστα καναλιών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα εμφανιστεί η τελευταία επιλεγμένη λίστα καναλιών.

Για να επιλέξετε ένα κανάλι από την προβαλλόμενη λίστα προτίμησης

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV** (ή το πλήκτρο **OK**).
 - > Εμφανίζεται η τελευταία επιλεγμένη λίστα καναλιών.
2. Χρησιμοποιήστε το επάνω/κάτω πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε ένα κανάλι.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για προβολή του επιλεγμένου καναλιού.

Για να επιλέξετε μια άλλη λίστα προτιμώντων καναλιών

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.
 - > Εμφανίζεται η τελευταία επιλεγμένη λίστα καναλιών.
2. Πιέστε το κόκκινο έγχρωμο πλήκτρο για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες λίστες προτιμώντων καναλιών.
3. Χρησιμοποιήστε το επάνω/κάτω πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε μια λίστα.
4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **FAV** για να βγείτε από το μενού.

Για να δημιουργήσετε μία λίστα προτίμησης ή να τροποποιήσετε τη λίστα

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.
 - > Εμφανίζεται η τελευταία επιλεγμένη λίστα καναλιών.
2. Πιέστε το κόκκινο έγχρωμο πλήκτρο.
 - > Εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις διαθέσιμες λίστες προτιμώντων καναλιών.
3. Χρησιμοποιήστε το επάνω/κάτω πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε μία λίστα προτιμώντων καναλιών (1 έως 4).
4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
5. Πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Edit.
 - > Η επιλεγμένη λίστα προτίμησης θα εμφανίσει μία πλήρη λίστα καναλιών.
6. Χρησιμοποιήστε το επάνω/κάτω πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε ένα κανάλι.
7. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μαρκάρετε ή να ξεμαρκάρετε το επισημασμένο κανάλι και να το προσθέσετε ή να το αφαιρέσετε από την επιλεγμένη λίστα προτίμησης.
 - 8a. Πιέστε ξανά το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο για να βγείτε από τη λειτουργία Edit.
 - > Εμφανίζεται η τροποποιημένη λίστα προτιμώντων καναλιών.
 - ο Πιέστε ξανά το πλήκτρο **FAV** για να βγείτε από το μενού.
 - > Με το πλήκτρο **-P+** μπορείτε να εμφανίσετε τα τηλεοπτικά κανάλια της επιλεγμένης λίστας.
 - 8b. Πιέστε το κόκκινο έγχρωμο πλήκτρο για να εξαφανιστεί η λίστα καναλιών.

Όλα τα κανάλια	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Analogue channel 1	
2 Digital channel 1	
3 Digital channel 2	
4 Radio channel 1	
5 Data channel 1	
● Επιλογή λιστ. ●	
Αλλαγή καναλ. με OK. Με +/- αλλάζει σεω/κότω.	

Όλα τα κανάλια	
Όλα	
TV κανάλια	
Radio κανάλια	
Analog	
Προτίμηση 1	
Προτίμηση 2	
Προτίμηση 3	
Προτίμηση 4	
● Επιλογή λιστ. ●	
Χρησιμοπ. κέρσορα επάνω/κάτω για επιλογή, OK για επιβεβαίωση.	

Προτίμηση 1	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Analogue channel 1	
2 Digital channel 1	
3 Digital channel 2	
4 Radio channel 1	
5 Data channel 1	
● Εξοδος ● Πίσω	
Πιέστε OK για να μαρκάρετε ή να ξεμαρκάρετε.	


Σημείωση: μπορείτε να επιλέξετε τα κανάλια που δεν έχουν μαρκιαριστεί ως προτιμώμενα με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Για να επιλέξετε μόνο τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια από τη λίστα Όλα τα κανάλια

Όταν εμφανίζεται ή έχει επιλεγεί η λίστα Όλα τα κανάλια, μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα και να δημιουργήσετε μια λίστα που θα περιλαμβάνει μόνο τα τηλεοπτικά ή μόνο τα ραδιοφωνικά κανάλια.

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.
 - Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά.
3. Επιλέξτε τη λίστα Όλα τα κανάλια. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
4. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για φιλτράρισμα.
5. Επιλέξτε τη λίστα καναλιών που επιθυμείτε.
6. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **FAV** για να έξοδο.
 - Με το πλήκτρο **-P+** θα μπορείτε να δείτε τα τηλεοπτικά κανάλια της φιλτραρισμένης λίστας.

Σημείωση: η τηλεόραση δεν θα διατηρήσει το φιλτράρισμα αφού την απενεργοποιήσετε ή τη θέσετε σε κατάσταση ετοιμότητας.

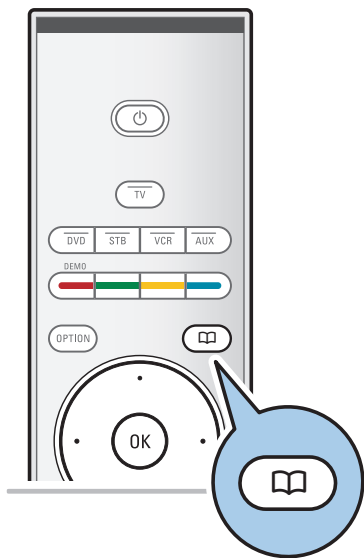EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Ο Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος σας προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα, καθώς και σχετικά με το επόμενο πρόγραμμα (μόνο για τηλεοπτικά προγράμματα που διαθέτουν πληροφορίες EPG).

Σημείωση: αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος που διαθέτετε.


1. Πιέστε το πλήκτρο .
 - Εμφανίζεται η οθόνη EPG. Ανάλογα με τις συνθήκες ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα EPG.
 - Η οθόνη EPG ενημερώνεται αυτόματα εάν γίνει λήψη δεδομένων EPG. Διαφορετικά, η οθόνη EPG παραμένει κενή.
 - Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.
2. Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες EPG που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
3. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη σελίδα του οδηγού προγράμματος, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Αν ο τύπος του Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος που έχετε στη διάθεσή σας εμφανίζει μια λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων (μόνο στο H.B.):

1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που επιθυμείτε.
 - Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Συμβουλές:

- για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες (που δεν εμφανίζονται στην οθόνη) σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα, πιέστε το μπλε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
- για να σταματήσετε την εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών, πιέστε ξανά το μπλε πλήκτρο.

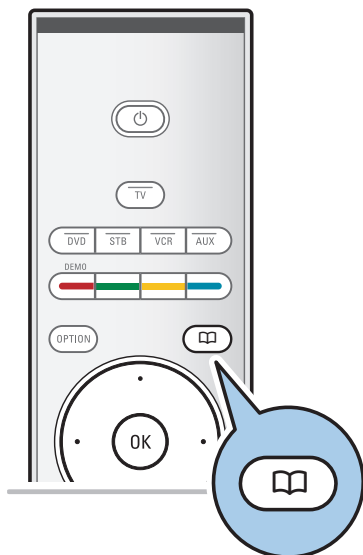

2. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να παρακολουθήσετε/ακούσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα που μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή.
3. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να επιλέξετε / απεπιλέξετε μια υπενθύμιση στο επιλεγμένο πρόγραμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε 10 υπενθυμίσεις το ανώτερο.
 - Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όταν αρχίζει το πρόγραμμα που θέλετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα.
4. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να πάτε στην επόμενη ή προηγούμενη ημέρα ή για να επιστρέψετε στο σήμερα.
5. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** με ενεργοποιημένο τον οδηγό προγραμμάτων για να μπήτε στο μενού του.
 - ° Με τον κέρσορα πάνω -κάτω επιλέξτε το υπομενού που θέλετε.
 - **Τι υπάρχει:** Αυτό σας επιτρέπει να ψάξετε μέσα στις πληροφορίες του οδηγού προγραμμάτων από τα κανάλια EPG που προτιμάτε.
 - **Αναζήτηση ανά είδος:** Αυτό σας επιτρέπει να ψάξετε προγράμματα σύμφωνα με το επιλεγμένο από εσάς περιεχόμενο.
 - **Προγραμμ. υπενθυμίσεις:** Αυτό σας επιτρέπει να δείτε ή να αλλάξετε τις υπενθυμίσεις σας.

Σημείωση: Οι υπενθυμίσεις ενεργοποιούν την τηλεόραση μόνο αν την έχετε κλείσει με το πλήκτρο standby  από το τηλεχειριστήριο σας.

- **Προτιμώμενα κανάλια EPG:** Είναι τα κανάλια που το EPG πέρνει πληροφορίες τώρα. Αυτό σας επιτρέπει να μαρκάρετε ή να ξεμαρκάρετε τα προτιμώμενα κανάλια EPG (Μέχρι 51).

Σημείωση: Μετά την εγκατάσταση των καναλιών, 40 σταθμοί με πληροφορίες EPG αυτόματα μαρκάρονται ως προτιμώμενοι σταθμοί EPG.

- **Αποκτήστε δεδομέν. EPG:** Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πληροφορίες EPG για EPG κανάλια που θέλετε. Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά. Ακολουθήστε πληροφορίες στην οθόνη.

Σημείωση: Η απόκτηση πληροφοριών EPG ολοκληρώνετε αυτόματα την ώρα που βλέπετε τηλεόραση.

6. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη σελίδα του οδηγού προγράμματος, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

Συμβουλές:

- Η οθόνη EPG δεν συμπεριλαμβάνει κανάλια που δεν είναι στην λίστα προτιμώμενων καναλιών ή που έχουν απεγκατασταθεί (δείτε μενού ανακατάταξης).
- Νέα κανάλια(απο εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση) πρέπει πρώτα να μαρκαριστούν στην λίστα προτιμώμενων EPG καναλιών για να δείτε τις πληροφορίες EPG.



Η Αναζήτηση πολυμέσων σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε εικόνες ή/και ταινίες ή να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα σε συσκευή USB. Η εφαρμογή της Αναζήτησης πολυμέσων καλείται από το κύριο μενού.

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των παρακάτω μορφών αρχείων:
για εικόνες: JPEG
για ήχο: MP3, MP3 Pro, LPCM
για ταινίες: MPEG1, MPEG2
- Υποστηρίζονται μόνο συσκευές μνήμης με μορμά FAT/DOS.
- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη εάν η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται.

Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα μιας συσκευής USB

Συμβουλή: εάν η συσκευή USB που διαθέτετε δεν ταιριάζει στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο πλάι, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB για να συνδέσετε τη συσκευή USB στη θύρα USB. Περισσότερες πληροφορίες ζητείστε από το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Για να συνδέσετε μια συσκευή USB

Σημειώσεις: Δεν παρέχονται συσκευές USB με την παρούσα συσκευή τηλεόρασης.

Εάν έχετε memory stick USB ή ψηφιακή κάμερα, συνδέστε τα στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο πλάι. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, Επισκόπηση πλαινίου πίνακα, στη σελ. 41. Όταν συνδέσετε μια συσκευή USB, η Αναζήτηση πολυμέσων εμφανίζεται αυτόματα. Δείτε παρακάτω.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε το κύριο μενού.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή USB.

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
	Οδηγός προγράμ
Πολυμέσα	

Συσκευή USB 1	Εικόνα
Μουσική	Λονδίνο 2005
Εικόνα	The Beatles
Ταινίες	Xmas2004.alb
	arnold.jpg

USBDevice 1	
Εικόνα	London 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice 1/ Εικόνα/London05	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

Συσκευή USB 1/Εικόνα/London2005	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	
pic001.jpg	

Πατήστε OK για αναπαραγωγή.

Μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα εικονίδια:

-  φάκελος
-  εικόνες
-  μουσική
-  προσωπική λίστα αναπαραγωγής/άλμπουμ
-  εικόνες

Μενού Αναζήτησης Πολυμέσων

1. Συνδέστε μια συσκευή USB.
2. Επιλέξτε τη συσκευή USB από το μενού Πολυμέσα με το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.
 - Η Αναζήτηση πολυμέσων σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα περιεχόμενα που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή USB που έχετε συνδέσει.
 - Εμφανίζονται τα δύο τμήματα της αναζήτησης με το αριστερό τμήμα να περιέχει τους τύπους του περιεχομένου (Μουσική, Εικόνες, ταινίες).
 - Το δεξί τμήμα εμφανίζει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου.
3. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο.
4. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε περιεχόμενο.
5. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε ένα αρχείο ή κατάλογο.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εικόνων, πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να εμφανίσετε όλα τα αρχεία εικόνων στον τρέχοντα κατάλογο ως μικρογραφίες. Πιέστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να εμφανίσετε τα αρχεία εικόνων σε λίστα.

7. Στην περίπτωση που έχει επιλεγθεί ένα αρχείο, πιέστε το πλήκτρο **OK** για εμφάνιση ενός αρχείου εικόνας ή αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου. Στην περίπτωση που έχει επιλεγθεί ένας κατάλογος, ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο ή το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσετε μια διαδοχική προβολή εικόνων ή μια επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή των παρόντων αρχείων.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της μουσικής και να επιστρέψετε στο μενού Πολυμέσα.
9. Πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία που αναφέρεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Συμβουλή: το μπλε πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να επιτραπεί η επανεμφάνιση του χρώματος.


10. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου, πιέστε το πλήκτρο **■** στο τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις:

- η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την διαδοχική προβολή εικόνων με μουσικό παρασκήνιο. Δείτε Παράρτημα 3 - Μορφή διαδοχικής προβολής εικόνων της Philips με μουσικό παρασκήνιο, στη σελ. 56.
- Η αναπαραγωγή συνεχίζεται ακόμη και αν μεταβείτε προσωρινά στις οθόνες αναζήτησης. Ο ήχος θα σταματήσει όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός άλλου τραγουδιού ή όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του.
- περισσότερες τεχνικές παρατηρήσεις μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 4, Τηλεόραση Philips-Θέματα σχετικά με ψηφιακές κάμερες και συσκευές USB, στη σελ. 59.

Πλήκτρα λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης

Λεπτομέρειες	για προβολή μιας περιγραφής του επιλεγμένου αρχείου ή καταλόγου
Μεταβάσεις	για να επιλέξετε εάν θέλετε την πραγματοποίηση μετάβασης κατά τη διάρκεια διαδοχικής προβολής
Χρόνος προβ.	για να επιλέξετε τη διάρκεια προβολής μιας εικόνας σε μια διαδοχική προβολή
Περιστροφή	για περιστροφή μιας εικόνας
Επανάληψη ενός/όλων	για την επανάληψη της αναπαραγωγής ενός αρχείου μουσικής
Ανακατάταξη	για την αναπαραγωγή μουσικών συλλογών με τυχαία σειρά
Zoom	για να επιλέξετε ένα από τα επίπεδα μεγέθυνσης ζουμ (x1, x2, x4) με τον κέρσορα πάνω/κάτω. Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο παράθυρο ζουμ πάνω από την οθόνη με τα πλήκτρα του κέρσορα.
Πλήρης/μικρή οθόνη	για εναλλαγή ανάμεσα σε πλήρη και μικρή οθόνη

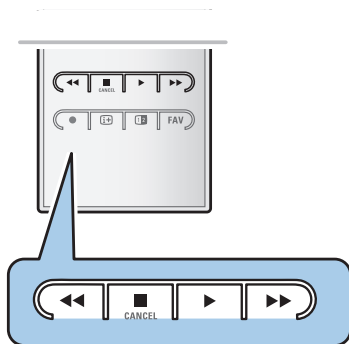

Σημείωση: για να περιστρέψετε μια εικόνα ή για να επιλέξετε ένα από τα επίπεδα μεγέθυνσης ζουμ, σταματήστε πρώτα την προβολή εικόνων με το πλήκτρο **OK** ή με το μπλε πλήκτρο.

Πλήκτρα λειτουργιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο

- ◀◀ για γρήγορη προς τα πίσω εμφάνιση του περιεχομένου
- για διακοπή της αναπαραγωγής του περιεχομένου
- ▶ - για αναπαραγωγή ενός μόνο αρχείου, εκκίνηση διαδοχικής παρουσίασης, αναπαραγωγή φακέλου ή άλλης συλλογής
- ▶▶ - για διακοπή της αναπαραγωγής περιεχομένου για γρήγορη προς τα εμπρός εμφάνιση του περιεχομένου



Σημείωση: το teletext δεν είναι διαθέσιμο από συσκευή που είναι συνδεδεμένη με **HDMI**.

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω της δυνατότητας Teletext. Η τηλεόραση αυτή διαθέτει μνήμη 1.200 σελίδων όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις περισσότερες από τις σελίδες και τις υποσελίδες που μεταδίδονται για να μειώσετε το χρόνο αναμονής. Μετά από κάθε αλλαγή προγράμματος, γίνεται ανανέωση της μνήμης.

- Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε το teletext.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται η κύρια σελίδα του ευρετηρίου.

Επιλογή μιας σελίδας Teletext

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα ή το πλήκτρο -P+.
- Πραγματοποιήστε τις επιλογές σας με τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προηγούμενη επιλεγμένη σελίδα teletext

- Πιέστε το πλήκτρο P+P.

Επιλέξτε εκπομπές teletext με T.O.P.

- Πιέστε .
 - Στην οθόνη εμφανίζεται μια επισκόπηση σε T.O.P. των διαθέσιμων θεμάτων teletext.
- Επιλέξτε με τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά το επιθυμητό θέμα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: δε διαθέτουν όλα τα κανάλια το σύστημα teletext με T.O.P.

Επιλογή υποσελίδων

Όταν μια επιλεγμένη σελίδα teletext περιέχει διάφορες υποσελίδες, στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υποσελίδες. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη υποσελίδα.

Εικόνα/Teletext

1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το Teletext στο δεξί τμήμα της οθόνης.
3. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε εικόνα teletext πλήρους οθόνης.
4. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε πλήρη εικόνα της οθόνης.



Υπερκείμενο

Με το υπερκείμενο μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε μια σελίδα ή να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη που εμφανίζεται στην τρέχουσα σελίδα teletext.

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό της σελίδας.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω, για να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη λέξη ή αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Η αναζήτηση ξεκινά.
 - Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή ότι η σελίδα ή η λέξη δε βρέθηκε.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω για να βγείτε από το υπερκείμενο.

Μεγέθυνση μιας σελίδας Teletext

- ο Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OPTION** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το επάνω και κάτω μέρος του teletext και, στη συνέχεια, για να επανέλθετε στο φυσιολογικό μέγεθος της σελίδας.

Μενού Teletext

Το μενού Teletext παρέχει διάφορες λειτουργίες για τον έλεγχο του teletext.

1. Ενεργοποιήστε το teletext και πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για να ενεργοποιήσετε το μενού.
2. Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού teletext.

Αποκάλυψη

Αποκαλύπτει/αποκρύπτει κρυφές πληροφορίες μιας σελίδας, όπως λύσεις γρίφων κ.λ.π.

Κύκλος υποσελίδων (εφόσον οι υποσελίδες είναι διαθέσιμες)

- ο Εναλλάσσει αυτόματα τις υποσελίδες κυκλικά.
- ο Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση και ξανά απενεργοποίηση.

Γλώσσα

Εάν οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη δεν αντιστοιχούν στους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από το κανάλι που εκπέμπει το teletext, μπορείτε με το στοιχείο αυτό να αλλάξετε την ομάδα γλωσσών.

- ο Επιλέξτε **I** ή **II** με το πλήκτρο **OK**.

Μενού	
Αποκάλυψη	Κλειστ
Κύκλος υποσελίδων	Κλειστ
Γλώσσα	II



Ψηφιακό κείμενο (μόνο στο H.B.)

Ορισμένα ψηφιακά κανάλια προσφέρουν αφιερωμένες υπηρεσίες κειμένου (για παράδειγμα BBCi).

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψηφιακού κειμένου.

Σημείωση: μόνο στο H.B.: Η ένδειξη εμφανίζεται όταν κάποιο πρόγραμμα διαθέτει υπηρεσίες που απαιτούν επέμβαση του χρήστη.

2. Για να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό κείμενο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
3. Ανάλογα με την υπηρεσία, ενδέχεται να σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κέρσορα, το πλήκτρο **OK**, τα έγχρωμα πλήκτρα, το πλήκτρο teletext και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αριθμητικά πλήκτρα.
4. Όταν σταματήσετε να παρακολουθείτε teletext, επιλέξτε ένα διαφορετικό κανάλι με τα πλήκτρα **-P+** ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιστρέψετε στην ταινία.
5. Πιέστε  **CANCEL** για να ακυρώσετε τις υπηρεσίες που απαιτούν επέμβαση του χρήστη.

Πληροφορίες κειμένου

Ορισμένα ψηφιακά κανάλια προσφέρουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα για μερικά δευτερόλεπτα στο κάτω μέρος της οθόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να διατρέξετε τις επόμενες σελίδες.




Σημείωση: το ψηφιακό κείμενο δεν θα είναι διαθέσιμο αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Υπότιτλοι σε Ενεργ. στο μενού Χαρακτηριστικά.

Συμβουλή: χρησιμοποιήστε τις υποδοχές εισόδου της συσκευής που θα σας προσφέρουν την καλύτερη απόδοση εικόνας ή ήχου, όπως παρακάτω.

Σημείωση: η τηλεόρασή σας διαθέτει όλους τους τύπους υποδοχών εισόδου με εξαίρεση την υποδοχή DVI, αλλά μερικές συσκευές σας ενδέχεται να διαθέτουν αυτόν τον τύπο υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείτε ένα μετατροπέα DVI σε HDMI ή ένα καλώδιο DMI σε DVI και ξεχωριστά καλώδια ήχου, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από ένα οποιοδήποτε σχετικό κατάστημα.


Προειδοποίηση: φροντίστε να συνδέσετε πρώτα την υποδοχή εξόδου DVI και, στη συνέχεια, την υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας.

Βέλτιστη απόδοση
εικόνας

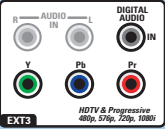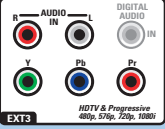Καλώδιο υποδοχής	Απαιτείται σύνδεση ήχου
 HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface)	Όχι
 EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i Καλώδιο βίντεο component (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i) Digital audio	Ναι
 EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i Καλώδιο βίντεο component (480p/576p/720p/4 80i/576i/1080i) Analog audio	Ναι
 EUROCONNECTOR	Όχι
 S-VIDEO	Ναι
 VIDEO	Ναι
 75 Ω	Όχι

Σημειώσεις:

- τα καλώδια συχνά έχουν το ίδιο χρώμα με τις υποδοχές. Συνδέστε κόκκινο καλώδιο με κόκκινη υποδοχή, λευκό καλώδιο με λευκή υποδοχή....
- Η σύνδεση καλωδίου βίντεο component (YPbPr) είναι απαραίτητη για την προβολή ορισμένων πηγών βίντεο, για παράδειγμα ψηφιακές εκπομπές προερχόμενες από συσκευή settop box σε μορφή εικόνας 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i ή 480p.
- Υπολογιστής που διαθέτει υποδοχή VGA στη σελ. 47.

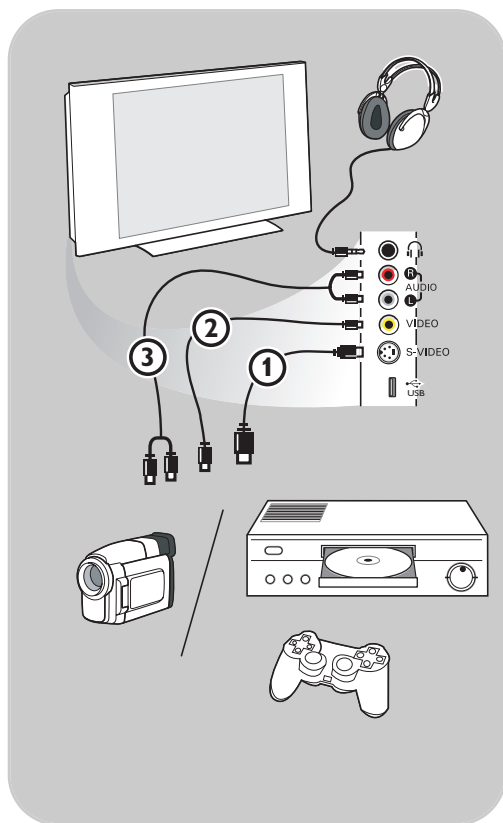

Κάμερα, Camcorder, Κονσόλα παιχνιδιών

1. Συνδέστε την κάμερα, το camcorder ή την κονσόλα παιχνιδιών όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή **VIDEO ②** και **AUDIO L ③** εάν πρόκειται για μονοφωνική συσκευή. Τις στερεοφωνικές συσκευές, μπορείτε να τις συνδέσετε και στην υποδοχή **AUDIO R ③**.
Η ποιότητα S-VHS με ένα camcorder S-VHS είναι δυνατή εάν συνδέσετε τα καλώδια S-VHS στην είσοδο **S-VIDEO ①** και τις εισόδους **AUDIO ③**.

Προειδοποίηση: μη συνδέετε τα καλώδια ① και ② ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας!


Ακουστικά

1. Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή των ακουστικών  όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 4000 Ohm. Η υποδοχή των ακουστικών δέχεται βύσμα 3,5 mm.
Στο μενού Ήχος επιλέξτε **Ένταση ακουστικού** για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.


Συμβουλή: Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.

USB

Δείτε Αναζήτηση πολυμέσων, σελ. 34.

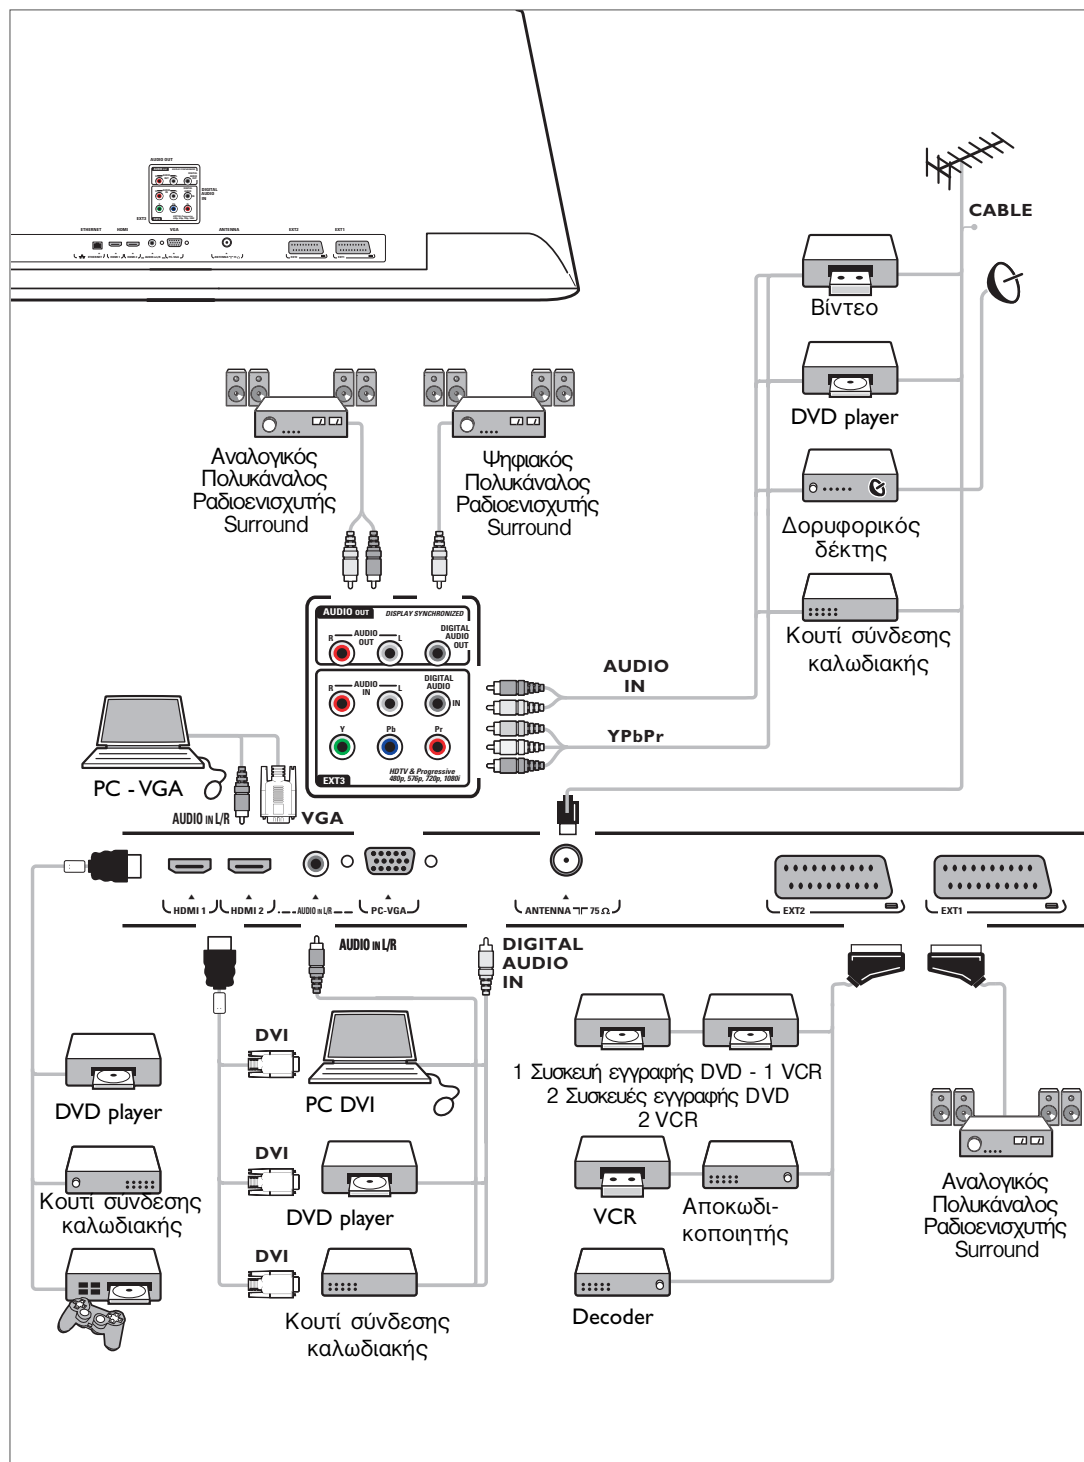


Προειδοποίηση: μην τοποθετείτε τη συσκευή εγγραφής πολύ κοντά στην οθόνη καθώς μερικές συσκευές εγγραφής ενδέχεται να επηρεαστούν από τα σήματα της οθόνης. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 50 εκατοστών από την οθόνη.

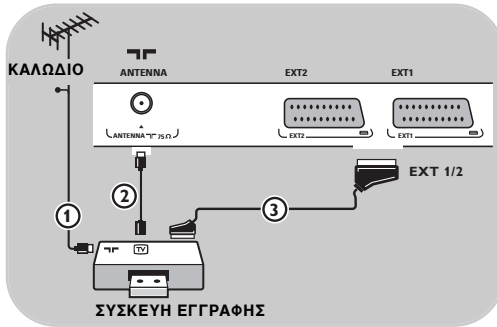

Με ευρωκαλώδιο

1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συνδέστε το ευρωκαλώδιο ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.
3. Επιλέξτε την πηγή στην οποία έχει συνδεθεί το VCR στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29.

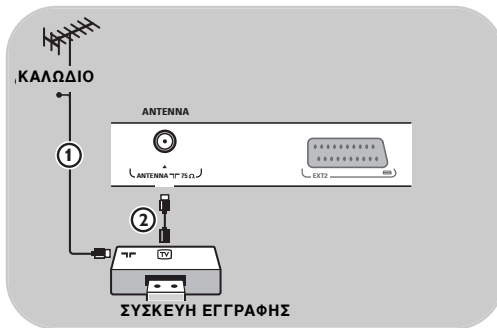

Μόνο με καλώδιο κεραίας

1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συντονίστε το σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και αποθηκεύστε το στον αριθμό προγράμματος 0. Δείτε "Αναλογ.: χειροκίνητη εγκατάσταση" στη σελ. 26. Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής.




Σύνδεση αποκωδικοποιητή και VCR

Συνδέστε ένα ευρωκαλώδιο ④ στον αποκωδικοποιητή σας και στην ειδική υποδοχή της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.

Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής.

Συμβουλή: μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή απευθείας στις υποδοχές **EXT1** ή **EXT2** με ένα ευρωκαλώδιο.

Σημείωση: δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σημάτων από συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην υποδοχή εισόδου YPbPr.

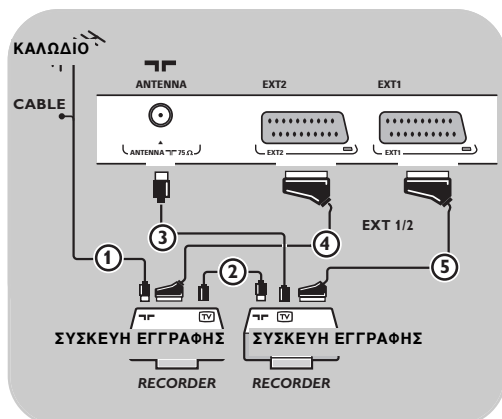


Με ευρωκαλώδια

1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συνδέστε τα VCR ή τη συσκευή εγγραφής DVD στις υποδοχές **EXT1** και **2** χρησιμοποιώντας τα ευρωκαλώδια ④ και ⑤.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **EXT1** ή **2**.

Μόνο με καλώδια κεραίας

1. Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συντονίστε το σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και αποθηκεύστε το στον αριθμό προγράμματος 0. Δείτε "Αναλογ.: χειροκίνητη εγκατάσταση" στη σελ. 26.
Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής σας.

Σύνδεση σε δορυφορικό δέκτη

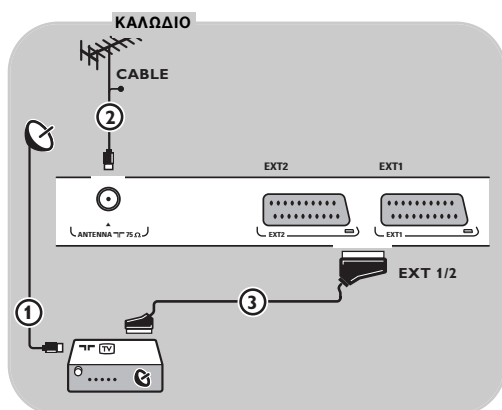


Με ένα ευρωκαλώδιο

1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συνδέστε το δορυφορικό δέκτη στις υποδοχές **EXT1** ή **2** με το ευρωκαλώδιο ③.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού "Εγκατάσταση", Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **EXT1** ή **2**.

Με υποδοχές καλωδίου θίντεο component

Δείτε Σύνδεση DVD player, δορυφορικού δέκτη ή κουτιού σύνδεσης καλωδιακής στη σελ. 46.

Σημείωση: εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα του κέρσορα.

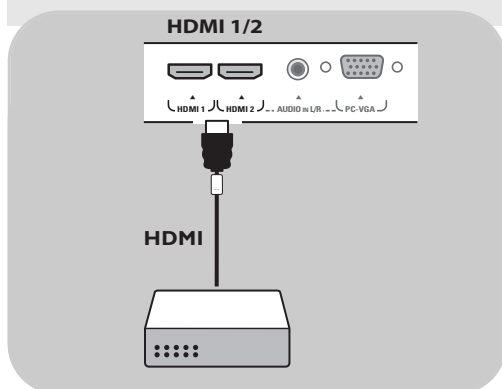

Με υποδοχή HDMI


Το HDMI είναι το κορυφαίο νέο πρότυπο διασύνδεσης ψηφιακής εικόνας και ήχου.

1. Συνδέστε τη συσκευή με την υποδοχή **HDMI**.
2. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού "Εγκατάσταση", Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.

Σημείωση: σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα, δείτε Παράρτημα 5: Θέματα σχετικά με περιφερειακές συσκευές που συνδέονται μέσω υποδοχής HDMI, στη σελ. 60.

Σύνδεση DVD player ή κουτιού σύνδεσης καλωδιακής

Σημείωση: εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσορα.


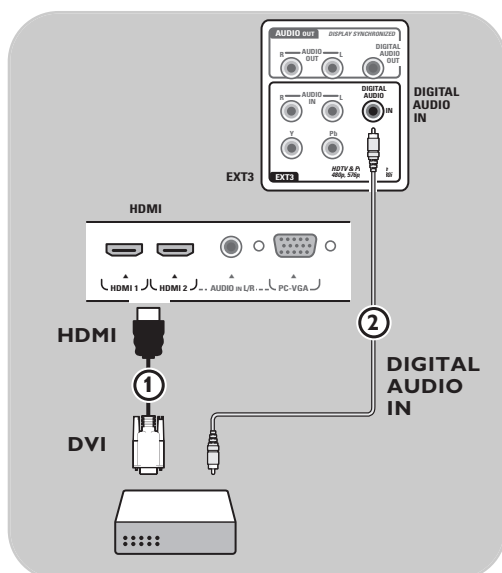


Με υποδοχή DVI

Σημείωση: μόνο ένα DVD player με υποδοχή DVI που διαθέτει ψηφιακό ήχο μπορεί να συνδεθεί στην υποδοχή σύνδεσης **HDMI**.

1. Συνδέστε το καλώδιο DVI σε HDMI σε μία από τις υποδοχές HDMI της τηλεόρασής σας **①**.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου **②** στην υποδοχή εισόδου ψηφιακού ήχου της τηλεόρασής σας.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.
4. Επιλέξτε, επίσης, **Digital audio In** (Είσοδος ψηφιακού ήχου) πάλι από το μενού Συνδέσεις.

Σημείωση: εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσορα.

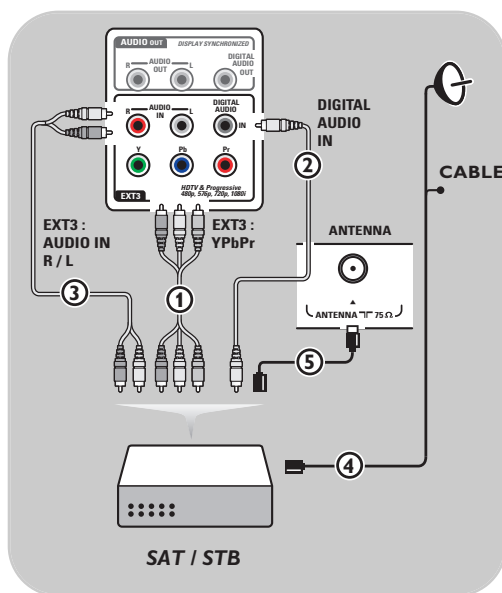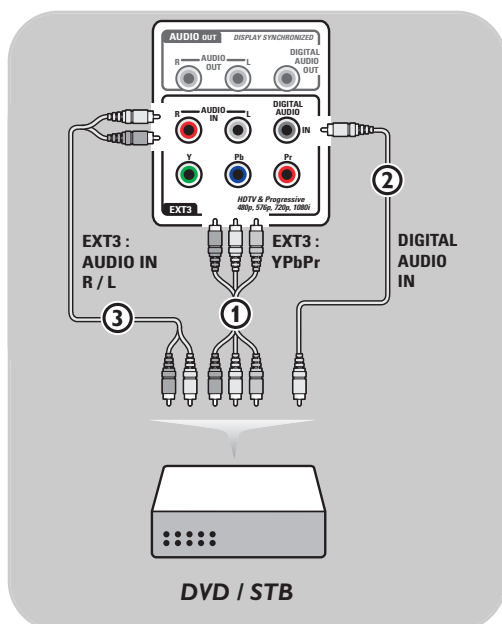

Με υποδοχές καλωδίου βίντεο component

1. Συνδέστε τα τρία ξεχωριστά καλώδια βίντεο component ① στις υποδοχές YPbPr του DVD player και στις υποδοχές **Y**, **Pb** και **Pr** της EXT3 στην τηλεόραση.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN** ψηφιακής της συσκευής και στην υποδοχή εισόδου ψηφιακού ήχου στην τηλεόραση.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει από το μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29. Επίσης, επιλέξτε **Digital Audio In** το ίδιο μενού Συνδέσεις και συνδέστε τη με EXT3.
4. Σε περίπτωση που το DVD player διαθέτει αναλογικό ήχο, συνδέστε το καλώδιο ήχου στις υποδοχές ήχου του DVD audio **L** και **R** και στην υποδοχή ήχου **L/R AUDIO** της EXT3 ③.
5. Σε περίπτωση που διαθέτετε κουτί σύνδεσης καλωδιακής ή/και δορυφορικό δέκτη συνδέστε, επίσης, το καλώδιο καλωδιακής τηλεόρασης ή/και το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας ④ και το καλώδιο κεραίας ⑤.


Σημειώσεις:

- τα καλώδια συχνά έχουν το ίδιο χρώμα με τις υποδοχές. Συνδέστε κόκκινο καλώδιο με κόκκινη υποδοχή, λευκό καλώδιο με λευκή υποδοχή...
- οι ετικέτες των υποδοχών βίντεο component μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το DVD player που έχετε συνδέσει. Μολονότι οι συντημήσεις μπορεί να διαφέρουν, τα γράμματα B και R αναφέρονται στα σήματα μπλε και κόκκινου component, αντίστοιχα, και το Y υποδηλώνει το σήμα φωτεινότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του DVD player για ορισμούς και λεπτομέρειες σύνδεσης.
- για βέλτιστη απεικόνιση, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την υψηλότερη δυνατή από τις λειτουργίες απεικόνισης που υποστηρίζονται για τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: σε περίπτωση που παρατηρήσετε στην οθόνη σας μετακινούμενη εικόνα, λάθος χρώματα ή καθόλου χρώματα, καθόλου εικόνα, ή συνδυασμό των προηγούμενων, ελέγξτε αν οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά, καθώς και αν έχει γίνει σωστά η ρύθμιση της ανάλυσης και του πρότυπου σήματος της συνδεδεμένης συσκευής. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.


Σημειώσεις:

- μόνο υπολογιστή με δυνατότητα ψηφιακού ήχου μπορείτε να συνδέσετε στην υποδοχή **HDMI**.
- εάν ο υπολογιστής σας δε διαθέτει ψηφιακή έξοδο ήχου, συνδέστε τον υπολογιστή σας μέσω της υποδοχής VGA ή της **HDMI 2** και της εισόδου **L/R AUDIO** της τηλεόρασης.
- πριν συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόρασή σας, ρυθμίστε τη συχνότητα αναπαραγωγής της οθόνης του υπολογιστή στα 60 Hz.
- υποστηριζόμενες λειτουργίες απεικόνισης οθόνης υπολογιστή:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

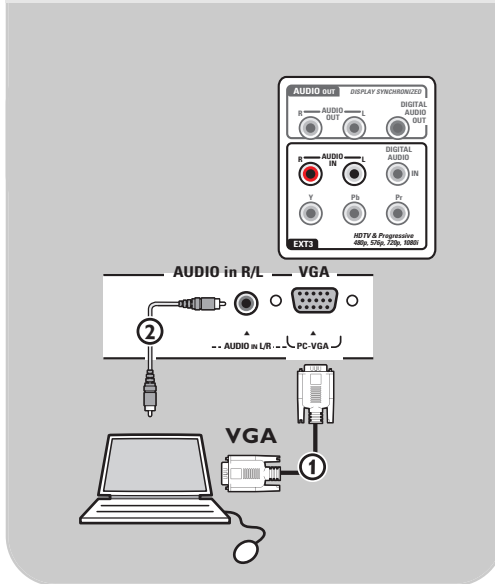

Υπολογιστής που διαθέτει υποδοχή VGA:

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου VGA (1) στην κάρτα οθόνης του υπολογιστή και το άλλο άκρο στην υποδοχή **VGA** στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Στερεώστε γερά τα βύσματα σφίγγοντας τις βίδες.
2. Στην περίπτωση ενός υπολογιστή πολυμέσων, συνδέστε το καλώδιο ήχου (2) στις υποδοχές εξόδου ήχου του υπολογιστή σας και στις υποδοχές εισόδου ήχου **L/R AUDIO** (αριστερά/δεξιά) της τηλεόρασης.
3. Επιλέξτε **VGA** στο μενού Εγκατάσταση, επιλέξτε τις συνδέσεις σας, σελ. 29 και συνδέστε στο **VGA**.
4. Επιλέξτε, επίσης, **Αν/κή είς/ος ήχου** πάλι από το μενού Συνδέσεις.

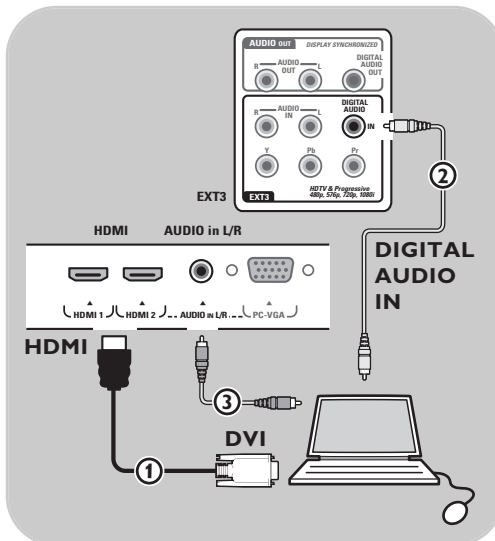


Υπολογιστής που διαθέτει υποδοχή DVI:

Digital audio

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή σε μία από τις υποδοχές **HDMI** της τηλεόρασής σας (1).
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου (2) στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN** της τηλεόρασής σας.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει από το μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.
4. Επιλέξτε, επίσης, **Digital audio In** πάλι από το μενού Συνδέσεις.

Analog audio


1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή σε μία από τις υποδοχές **HDMI 2** της τηλεόρασής σας (1).
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου (3) στην υποδοχή **L/R AUDIO** της τηλεόρασής σας.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει από το μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.
4. Επιλέξτε, επίσης, **Αν/κή είς/ος ήχου** πάλι από το μενού Συνδέσεις.

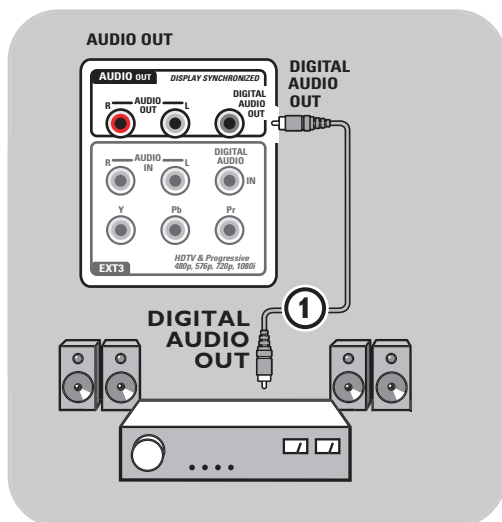

Ψηφιακός ενισχυτής για Home Cinema

- Συνδέστε έναν ψηφιακό ενισχυτή για Home Cinema στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** ① που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασής σας.


Συμβουλή: για να αποφύγετε εμφανείς καθυστερήσεις σε σχέση με την εμφάνιση της εικόνας και το άκουσμα των αντίστοιχων ήχων, χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** για να συνδέσετε τον ενισχυτή για Home Cinema.

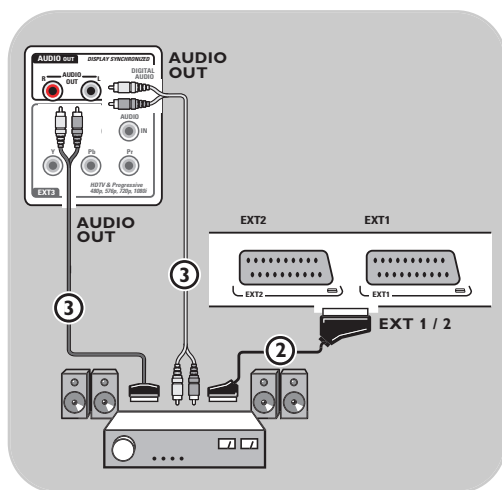

Αναλογικός ενισχυτής για Home Cinema

- Ανάλογα με τον τύπο των καλωδίων υποδοχής που διαθέτει η συσκευή σας και την υποδοχή εισόδου του ενισχυτή για Home Cinema, συνδέστε το δέκτη στις υποδοχές **AUDIO OUT L** και **R** ③ ή στην **EXT1** ή **EXT2** ② που βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας.

Προειδοποίηση: απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας πριν την τοποθέτηση οποιασδήποτε μονάδας στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης.

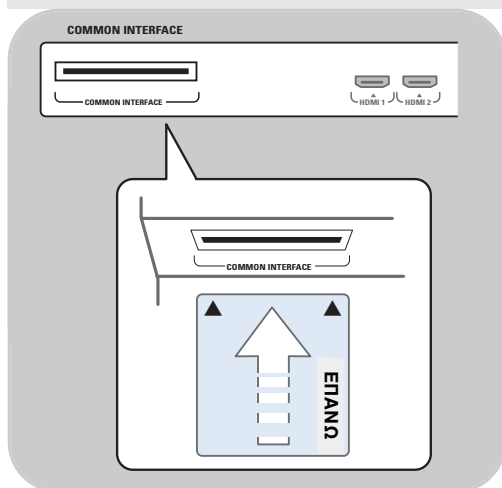

Για λήψη κωδικοποιημένων σημάτων DTV θα χρειαστείτε μία μονάδα CA (Πρόσβαση υπό συνθήκες) και μία Έξυπνη κάρτα που παρέχεται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών. Μια μονάδα CA μπορεί να σας δώσει πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες, για παράδειγμα Pay TV.

Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Κοινής Διασύνδεσης για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μονάδες. Αν και οι τύποι μονάδων CA ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή τους, όλες υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο είδος συστήματος κρυπτογράφησης. Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία μονάδων CA με το πρότυπο DVB-T.

Να έχετε υπόψη σας πως κάθε έξυπνη κάρτα ισχύει για ένα μόνο κανάλι.

Οι μονάδες CA και οι έξυπνες κάρτες δεν παρέχονται ούτε αποτελούν προαιρετικά αξεσουάρ της Philips.

Υπεύθυνη για τα μηνύματα και το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, είναι η μονάδα CA. Σε περίπτωση βλάβης ή περίεργης συμπεριφοράς, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον σταθμό εκπομπής υπηρεσίας CI.

Τοποθετήστε μια μονάδα CA

- Σπρώξτε την καθορισμένη μονάδα CA στην υποδοχή κοινή διασύνδεσης όσο πιο βαθιά γίνεται. Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να ενεργοποιηθεί η μονάδα CA και να γίνει λήψη πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες.

Προειδοποίηση: αν συνδέσετε λανθασμένα τη μονάδα CA, ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα και στην τηλεόραση.

Αφού τοποθετήσετε την κάρτα, μην την αφαιρέσετε ποτέ από την υποδοχή. Μην την αφαιρέσετε από την υποδοχή εκτός και αν σας ζητηθεί να το κάνετε. Για παράδειγμα, η κάρτα πρέπει να βρίσκεται στην υποδοχή όταν ο σταθμός εκπομπής υπηρεσίας CI θέλει να μεταφέρει πληροφορίες στην έξυπνη κάρτα. Αν αφαιρέσετε τη μονάδα CA από την υποδοχή, η τηλεόρασή σας δεν θα μπορεί πλέον να πραγματοποιεί αποκωδικοποίηση κωδικοποιημένου σήματος ψηφιακών καναλιών DVB-T.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής διασύνδεσης, δείτε "Μενού TV", Ενεργοποίηση ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά, Κοινή διασύνδεση στη σελ. 22.



Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επιλογή στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 32.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE**.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
3. Επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
4. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
5. Επιλέξτε **Συνδέσεις**.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
7. Επιλέξτε την υποδοχή εισόδου στην οποία έχει συνδεθεί η περιφερειακή συσκευή.
8. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να επιλέξετε τη λίστα των τύπων περιφερειακών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην επιλεγμένη υποδοχή εισόδου.
9. Επιλέξτε την περιφερειακή συσκευή με το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.

Εγγραφή με συσκευή εγγραφής

Σημείωση: για εγγραφή ψηφιακών προγραμμάτων σε αναλογική συσκευή εγγραφής, πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση και να τη συντονίσετε στο συγκεκριμένο ψηφιακό πρόγραμμα.

Εγγραφή τηλεοπτικού προγράμματος

Μπορείτε να γράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το δέκτη της συσκευής εγγραφής χωρίς να επηρεάσετε την τηλεόραση.

1. Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού στη συσκευή εγγραφής σας.
2. Ρυθμίστε τη συσκευή εγγραφής για εγγραφή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.

Σημείωση: κατά την εγγραφή αναλογικών προγραμμάτων, μπορείτε να αλλάξετε τους αριθμούς των καναλιών της τηλεόρασής σας χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εγγραφή!



Οι περισσότερες συσκευές ήχου και εικόνας από τα προϊόντα μας, λειτουργούν μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα αφού πατήσετε ένα από τα πλήκτρα λειτουργίας (**DVD, STB, VCR, AUX**) ανάλογα με τη συσκευή για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Δείτε την ενότητα Χρήση τηλεχειριστηρίου, σελ. 5-6.

	για μετάβαση σε λειτουργία ετοιμότητας
	για εγγραφή, για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (VCR, CD), για αναζήτηση προς τα πίσω (DVD)
	για διακοπή, για αναπαραγωγή, για παύση της αναπαραγωγής
	για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (VCR, CD), για αναζήτηση προς τα εμπρός (DVD)
	για προβολή πληροφοριών
MENU/BROWSE	για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του μενού
- P +	για επιλογή ενότητας, καναλιού, κομματιού καταχώρηση ψηφίων,
0 έως 9	για να επιλέξετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο δίσκο (CD)
κέρσορας αριστερά/δεξιά	για να επιλέξετε το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι (CD)
P+P	για επιλογή τίτλου/κεφαλαίου DVD, ευρετήριο (AUX)
	για επιλογή γλώσσας υποτίτλων (DVD)


Κανονική λειτουργία: εάν δε γίνει κάποια ενέργεια μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης.

Εξειδικευμένη λειτουργία: Στην Εξειδικευμένη λειτουργία το τηλεχειριστήριο θα παραμείνει στην επιλεγμένη λειτουργία ακόμη και μετά το πέρασμα 30 δευτερολέπτων.

Για να επιλέξετε μεταξύ Κανονικής και Εξειδικευμένης λειτουργίας

1. Επιλέξτε λειτουργία TV μέσω του πλήκτρου **TV**.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** ταυτόχρονα με το πλήκτρο για τέσσερα δευτερόλεπτα.
 - Όταν το πλήκτρο είναι Ενεργοποιημένο για ένα δευτερόλεπτο, ενεργοποιείται η Εξειδικευμένη λειτουργία και το τηλεχειριστήριο παραμένει στην επιλεγμένη λειτουργία.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία τηλεόρασης, επιλέξτε **TV** και επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία/Λύση
Δεν εμφανίζεται εικόνα	- Βεβαιωθείτε πως έχει γίνει σωστά η σύνδεση των παρεχόμενων καλωδίων. (Το καλώδιο της κεραίας προς την τηλεόραση, το άλλο καλώδιο της κεραίας στη συσκευή εγγραφής, τα καλώδια τροφοδοσίας,...) - Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή. - Βεβαιωθείτε πως η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι απενεργοποιημένη.
Κακή ποιότητα εικόνας	- Ελέγξτε από το μενού "Χειροκίνητη εγκατάσταση" πως έχετε επιλέξει το σωστό τηλεοπτικό σύστημα. - Βεβαιωθείτε πως η κεραία της τηλεόρασης ή του σπιτιού σας δεν βρίσκεται πολύ κοντά σε ηχεία, σε συσκευές ήχου χωρίς γείωση ή σε φώτα φθορισμού, κλπ. - Βουνά ή ψηλά κτίρια μπορεί να δημιουργήσουν είδωλα. Ορισμένες φορές μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας. - Είναι το teletext μη αναγνωρίσιμο ή έχετε κακή λήψη του teletext; Επιβεβαιώστε ότι έχετε εισάγει τη σωστή συχνότητα ή μικροσυντονίστε τη συχνότητα για αυτό το συγκεκριμένο κανάλι ή ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας, εάν το πρόβλημα δεν λύθηκε με το μικροσυντονισμό. Δείτε Αναλογ.: Χειροκίνητη εγκατάσταση στη σελ. 26.
Κακή ποιότητα χρωμάτων	- Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ. από το μενού Εγκατάσταση. - Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της προαιρετικής συσκευής και της τηλεόρασης.
Δεν ακούγεται ήχος	- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο. - Βεβαιωθείτε πως δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου με το πλήκτρο . - Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της προαιρετικής συσκευής και της τηλεόρασης.
Δεν εμφανίζονται ψηφιακά κανάλια	Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τηλεοπτικού σήματος ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα σας.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε πως το τηλεχειριστήριο είναι σωστά ρυθμισμένο για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. - Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα που βρίσκονται στη ά π πλευρά της TV. - Επιλέξτε λειτουργία TV στο τηλεχειριστήριο. - Όταν πατήσετε ένα πλήκτρο και μερικές λυχνίες πλήκτρων αναβοσβήνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και μικρότερη ένταση από την κανονική κατάσταση λειτουργίας και η τηλεόρασή σας δεν αντιδρά στο πάτημα του πλήκτρου, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε τις ξανά.
Το τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής δεν λειτουργεί καλά	Τα υπέρυθρα σήματα της οθόνης μπορεί να επηρεάσουν την ευαισθησία λήψης των υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών. Λύση: αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου των άλλων περιφερειακών συσκευών.
Αδύνατη ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή μουσικής ή με κακή ποιότητα	Βεβαιωθείτε πως η πηγή συμφωνεί με έναν κωδικό που υποστηρίζεται.
Μη σταθερή ή μη συγχρονισμένη εικόνα εικόνα	- Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία VGA στον υπολογιστή σας. Δείτε Σύνδεση υπολογιστή στη σελ. 47. - Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ του υπολογιστή και της τηλεόρασης
Δε θρέθηκε λύση για το πρόβλημα εικόνας ή Πρόβλημα ήχου	Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Μην επιχειρήσετε ποτέ εσείς οι ίδιοι να επισκευάσετε μια ελαττωματική τηλεόραση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή επικοινωνήστε με τεχνικό.
Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει	Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος για 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά.

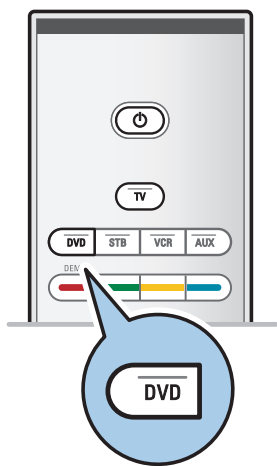

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχετε το DVD ή το DVD/R της Philips που διαθέτετε.

1. Πιέστε το πλήκτρο της λειτουργίας **DVD** για 4 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να ανάψει συνεχώς.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό 500 με τα αριθμητικά πλήκτρα για μία συσκευή αναπαραγωγής DVD της Philips.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό 542 με τα αριθμητικά πλήκτρα για μία συσκευή εγγραφής DVD της Philips.
 - ▷ Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν για 3 δευτερόλεπτα ως επιβεβαίωση ότι έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός.
Εάν είχατε εισάγει λανθασμένο κωδικό όλες οι λυχνίες θα παραμείνουν αναμμένες για 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε το βήμα 2.
 - ▷ Το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται στη λειτουργία DVD ή DVD/R

Για ακύρωση της επιλεγμένης λειτουργίας

- Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας DVD για 4 δευτερόλεπτα.
 - ▷ Το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στη λειτουργία TV.

Εισαγωγή

Η Philips προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της τηλεόρασης με χρήση φορητής μνήμης. Μετά την ολοκλήρωση μίας αναβάθμισης λογισμικού, η τηλεόρασή σας θα αποδίδει σε γενικές γραμμές καλύτερα.

Οι βελτιώσεις εξαρτώνται από την αναβάθμιση που πραγματοποιήσατε καθώς επίσης και από το λογισμικό που είχε η τηλεόραση πριν από την αναβάθμιση.

Μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του λογισμικού μόνοι σας. Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό.

Για να ετοιμάσετε μια φορητή μνήμη για την πραγματοποίηση αναβάθμισης λογισμικού

Για τη διαδικασία θα χρειαστείτε:

- ένα προσωπικό υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης και αναζήτησης στο διαδίκτυο.
- ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων που να υποστηρίζει τη μορφή ZIP (π.χ. WinZip για Windows ή Stuffit για Mac OS).
- ένα, κατά προτίμηση άδαιο, memory stick USB.

Σημείωση: υποστηρίζεται φορητή μνήμη μόνο με μορφή FAT/DOS.

Μπορείτε να βρείτε τη νέα έκδοση του λογισμικού από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή ή να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.philips.com/support:

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σύνδεσης στο διαδίκτυο του υπολογιστή σας.
2. Ακολουθήστε τη διαδικασία για να βρείτε τις πληροφορίες και το λογισμικό που αντιστοιχεί στην τηλεόρασή σας.
3. Επιλέξτε το τελευταίο αρχείο αναβάθμισης λογισμικού και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας.
4. Αποσυμπίεστε το αρχείο ZIP και αντιγράψτε το αρχείο "autorun.upg" στον κύριο κατάλογο της φορητής μνήμης USB.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο τις αναβαθμίσεις λογισμικού που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support.


Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισ...
.....	Πληροφορίες τρέ...
Ωρολογιακή ζώνη	Τοπικές αναβαθί...
Κανάλια	Ανακοίνωση
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Για επιβεβαίωση της έκδοσης του λογισμικού της τηλεόρασης

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης του λογισμικού, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε ποια είναι η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού της τηλεόρασης.

1. Επιλέξτε **Αναβάθμιση λογισμικού** από το Μενού TV, Εγκατάσταση, Αναβάθμιση λογισμικού.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού μετακινείται στο αριστερό τμήμα της οθόνης.
3. Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού** για να βρείτε την έκδοση και την περιγραφή του τρέχοντος λογισμικού.

Διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης λογισμικού

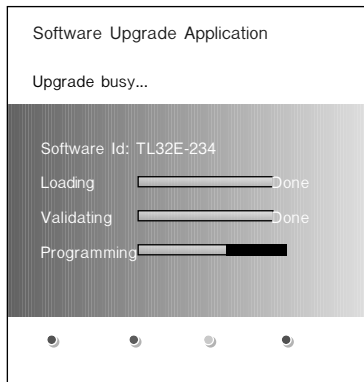

1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε όλες τις συσκευές μνήμης.
2. Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη USB που περιέχει το λογισμικό αναβάθμισης που κατεβάσατε.
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο επάνω μέρος της τηλεόρασης.
4. Κατά την έναρξη της λειτουργίας η τηλεόραση θα ανιχνεύσει τη φορητή μνήμη USB μέχρι να βρει το περιεχόμενο ενημέρωσης. Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναβάθμισης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.

Προειδοποίηση:

- δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε τη φορητή μνήμη USB ενώ η διαδικασία της αναβάθμισης του λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
- σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, μην αφαιρέσετε τη φορητή μνήμη USB από την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα συνεχίσει τη διαδικασία αναβάθμισης μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.
- εάν προσπαθήσετε να μεταβείτε σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση. Η μετάβαση σε προηγούμενη έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται.
- εάν παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα κατά τη διαδικασία αναβάθμισης, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.
- η διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης λογισμικού θα ξεκινήσει μόνο εάν η έκδοση της φορητής μνήμης USB είναι διαφορετική από αυτή της τηλεόρασης.

5. Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναβάθμιση του λογισμικού, αφαιρέστε τη φορητή μνήμη USB και επανεκκινήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο πλάι της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.

Σημείωση: μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή για να διαγράψετε το λογισμικό της τηλεόρασης από τη φορητή μνήμη USB.

Διαδικασία χειροκίνητης αναβάθμισης λογισμικού

Για τη χειροκίνητη αναβάθμιση του λογισμικού αντιγράψτε το αρχείο “autorun.uprg” στον κατάλογο “Upgrades” που βρίσκεται στον κύριο κατάλογο της φορητής μνήμης USB. Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο εάν θέλετε αλλά διατηρήστε την επέκταση .uprg.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισ...
.....	Πληροφορίες τρέ...
Ωρολογιακή ζώνη	Τοπικές αναβαθί...
Κανάλια	Ανακοίνωση
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

1. Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη που περιέχει το λογισμικό αναβάθμισης που κατεβάσατε.
2. Επιλέξτε **Αναβάθμιση λογισμικού** στο μενού Εγκατάσταση. Μεταβείτε στο Τοπικές αναβαθμίσεις/εφαρμογές. Η τηλεόραση θα εμφανίζει τη λίστα όλων των συμβατών εικόνων που είναι διαθέσιμες στη φορητή μνήμη USB και τα δεδομένα για κάθε εικόνα αναβάθμισης που επιλέγεται.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση αναβάθμισης και πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. Η τηλεόραση επανεκκινείται και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναβάθμισης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.

Προειδοποίηση: εάν προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στην ίδια ή σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση. Η μετάβαση σε προηγούμενη έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται.

4. Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναβάθμιση του λογισμικού, αφαιρέστε τη φορητή μνήμη USB και επανεκκινήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο πλάι της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.

Σημειώσεις:

- μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support). Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασής σας για να βρείτε τη σχετική τεκμηρίωση και άλλα αρχεία.
- Η Philips δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των όσων αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Εισαγωγή

Το έγγραφο αυτό επεξηγεί τον τρόπο δημιουργίας ενός αρχείου προβολής διαφανειών Philips με ήχο στο παρασκήνιο. Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό.

Για να ξεκινήσετε την προβολή των διαφανειών ανοίξτε το αρχείο των διαφανειών στο Multimedia Browser (Αναζήτηση Πολυμέσων) της τηλεόρασης.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU/περιήγησης στο τηλεχειριστήριο αφού τοποθετήσετε τη συσκευή USB και ανοίξετε την τηλεόραση.
2. Μεταβείτε στη θέση που έχετε αποθηκεύσει το αρχείο διαδοχικής προβολής εικόνων (.alb) στη φορητή μνήμη.
3. Επιλέξτε το αρχείο της διαδοχικής προβολής εικόνων και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η προβολή.
4. Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή, πιέστε το πλήκτρο **■**.

Γενικοί Κανόνες

- Στις διαφάνειες χρησιμοποιείται απλή σύνταξη χαρακτήρων ASCII XML ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία και η επεξεργασία των αρχείων διαδοχικής προβολής εικόνων με χρήση απλών εργαλείων.
 - Όλες οι αναφορές σε περιεχόμενο του δικτύου πρέπει να βασίζονται στην παγκόσμια διεύθυνση του περιεχομένου.
 - Το περιεχόμενο της Φορητής Μνήμης (PM - Portable Memory) δε διαθέτει παγκόσμια διεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτό από μια διαδοχική προβολή εικόνων που δεν έχει αποθηκευτεί στην ίδια φορητή μνήμη.
 - Για να διατηρηθεί η φορητότητα, ένα αρχείο διαδοχικής προβολής εικόνων αποθηκευμένο σε μια φορητή μνήμη μπορεί να αναφέρεται σε περιεχόμενο που βρίσκεται ΜΟΝΟ στην ίδια φορητή μνήμη. Η αναφορά σε παγκόσμιες διευθύνσεις μπορεί να οδηγήσει σε αντιφάσεις εφόσον η Φορητή Μνήμη χρησιμοποιείται σε μη δικτυωμένη συσκευή CE. Το τελευταίο ωστόσο δεν απαγορεύεται, αποτελεί μόνο μία σύσταση.
 - Συνιστάται το περιεχόμενο της φορητής μνήμης που αναφέρεται σε URL να βασίζεται σε μια σχετική διαδρομή που να ξεκινά από τον κατάλογο όπου έχει αποθηκευτεί η διαδοχική προβολή εικόνων. Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει την ονομασία της συσκευής ή του οδηγού της Φορητής Μνήμης.
- Υποστηρίζεται επίσης η πλήρης διαδρομή προς το περιεχόμενο.
- σχετική διαδρομή: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
 - πλήρης διαδρομή: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...

Γενική Μορφή

Η παρακάτω μορφή και σύνταξη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου διαδοχικής προβολής εικόνων (απλό κείμενο ascii) με επέκταση .alb (.ALB) Παραδείγματα: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Για τη δημιουργία του αρχείου κειμένου χρησιμοποιείται η ακόλουθη σύνταξη:

```
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Υποστηριζόμενα ενδεικτικά (tags) XML

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει μία περιγραφή της σύνταξης XML.

Ονομασία Ενδεικτικού (tag)	Χρήση	Περιγραφή
philips-slideshow	υποχρεωτικό	Υπογραφή παρουσίασης Philips συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης.
title	προαιρετικό	Ο τίτλος της λίστας αναπαραγωγής.
audio	προαιρετικό	Ο Δικτυακός Τόπος (URL) του ήχου που ακολουθεί αυτό το ενδεικτικό (tag) προσδιορίζει τη μουσική που αναπαράγεται στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια της προβολής των διαφανειών. Ένα μόνο τραγούδι ή λίστα αναπαραγωγής (.m3u & .pls) αποτελούν τις μοναδικές έγκυρες αναφορές ήχου. Καμία άλλη αναφορά δε θα οδηγήσει σε αναπαραγωγή ήχου. Εάν γίνει αναφορά σε ένα μόνο τραγούδι, το τραγούδι αυτό θα αναπαράγεται συνεχώς. Εάν γίνει αναφορά σε λίστα αναπαραγωγής, η λίστα θα αναπαράγεται σειριακά και θα επαναλαμβάνεται μόλις ολοκληρωθεί.
slide-duration	προαιρετικό	Ο προκαθορισμένος χρόνος εμφάνισης μίας διαφάνειας (σε 0,1 δευτερόλεπτα). Η εφαρμογή της τηλεόρασης δεν είναι υποχρεωμένη να υποστηρίξει αυτό το ενδεικτικό (tag). Η εφαρμογή της τηλεόρασης μπορεί να επιβάλει τη χρήση μίας ή περισσότερων προκαθορισμένων χρόνων εμφάνισης.
slides	υποχρεωτικό	Προσδιορίζει τις διαφάνειες που θα προβληθούν.
slide	προαιρετικό	Προσδιορίζει το URL (δικτυακό τόπο) κάθε μεμονωμένης διαφάνειας.

Σημειώσεις:

- μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support).
- το λογισμικό της τηλεόρασής σας είναι αναβαθμίσσιμο. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ελέγξτε πρώτα εάν διαθέτετε την τελευταία έκδοση εγκατεστημένη στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του λογισμικού, μαζί με οδηγίες, στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασής σας για να βρείτε τη σχετική τεκμηρίωση και άλλα αρχεία.
- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα στα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου, αλλά και ούτε για προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών των περιεχομένων. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Θέματα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών

- Εάν δεν λειτουργεί μία σύνδεση USB μεταξύ της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και της τηλεόρασης, μπορείτε να δοκιμάσετε τις παρακάτω προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή σας κάμερα έχει ενεργοποιηθεί και επαληθεύστε ότι οι ρυθμίσεις της είναι σωστές (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της ψηφιακής κάμερας για περισσότερες πληροφορίες).
 - Μερικές ψηφιακές κάμερες επιτρέπουν την απενεργοποίηση της διασύνδεσης USB. Βεβαιωθείτε ότι η διασύνδεση USB έχει ενεργοποιηθεί προτού τη συνδέσετε με την τηλεόραση.
 - Εάν διαθέτετε ψηφιακή κάμερα μόνο με εσωτερική μνήμη (χωρίς αποσπώμενη μνήμη) μπορείτε να δοκιμάσετε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα χειροκίνητα σε μια συσκευή μνήμης USB χρησιμοποιώντας ένα προσωπικό υπολογιστή.
 - Μερικές ψηφιακές κάμερες επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ PTP (Picture Transfer Protocol) ή "PC Link" και USB Mass Storage. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει USB Mass Storage ή "PC Drive" στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
 - Εάν η κάμερα υποστηρίζει διαφορετικές ρυθμίσεις διασύνδεσης, δοκιμάστε τις μία προς μία ή επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της φωτογραφικής μηχανής για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση.

Θέματα συσκευών μνήμης USB

- Οι συσκευές που συνδέονται στη USB θύρα της τηλεόρασης θα πρέπει να είναι συμβατές με "Mass Storage Class". Εάν η συσκευή σας (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, MP3 player, φορητός σκληρός δίσκος, ...) δεν είναι συμβατή με "Mass Storage Class" δεν θα ανιχνευτεί από την αναζήτηση περιεχομένου της τηλεόρασης.
- Υποστηρίζονται οι παρακάτω υποομάδες της προδιαγραφής Mass Storage Class:
 Η εφαρμογή της τηλεόρασης βασίζεται στην προδιαγραφή "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, June 23, 2003) συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων που αναφέρονται στην προδιαγραφή. Η προδιαγραφή μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της τυποποίησης USB (www.usb.org).
 Πλήρης υποστήριξη του USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 Πλήρης υποστήριξη του SubClass Code = 05h, SFF-8070i spec.
 Πλήρης υποστήριξη του SubClass Code = 06h, σετ εντολών SCSI.
- Για τις συσκευές μνήμης USB με μεγάλη χωρητικότητα, όταν βρίσκεστε στην Αναζήτηση περιεχομένου, ενδέχεται να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορητό σκληρό δίσκο USB: εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ισχύος του σκληρού δίσκου, συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού για το φορητό σκληρό δίσκο ώστε η σωστή λειτουργία να είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες.

Θέματα ψηφιακού περιεχομένου

- Υποστηρίζεται φορητή μνήμη μόνο με μορφή FAT (DOS). Σφάλματα σε αυτό το μορφή μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το περιεχόμενο να μη μπορεί να διαβαστεί. Εάν εμφανιστούν τέτοια προβλήματα προσπαθήστε να μορφοποιήσετε ξανά την κάρτα. Έχετε υπόψη σας ότι κατά τη μορφοποίηση της κάρτας διαγράφονται και όλα τα περιεχόμενα αυτής (εικόνες, μουσική, ...).
- Το μέγιστο μέγεθος οποιουδήποτε αρχείου πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4Gbyte.
- Μη χρησιμοποιείτε την κουκίδα "." στις ονομασίες των φακέλων.
- Εάν τα βίντεο stream υποστηρίζουν πολλαπλά κομμάτια ήχου το πρώτο κομμάτι ήχου θα επιλεγεί αυτόματα, τα άλλα κομμάτια ήχου δεν μπορούν να επιλεγθούν.
- Τα εξωτερικά αρχεία υπότιτλων (π.χ. αρχεία υπότιτλων DivX.srt) δεν υποστηρίζονται.

Η υποδοχή HDMI IN παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες απεικόνισης τηλεόρασης και οθόνης:

HD	Τηλεόραση τυπικής ευκρίνειας (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Τηλεόραση βελτιωμένης ευκρίνειας (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Εφόσον χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσορα.
- Λόγω νομικών απαιτήσεων, είναι δυνατό να έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του σήματος εξόδου ψηφιακού ήχου σε ορισμένες προστατευμένες από αντιγραφή ποιότητας ήχου PCM από περιφερειακές συσκευές συνδεδεμένες στην υποδοχή εισόδου hdmi.
- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης). Αυτό είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή περιεχομένου DVD που εξάγεται από την υποδοχή HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (DVD, PC, κλπ.) και της τηλεόρασής σας. Το περιεχόμενο είναι κρυπτογραφημένο στην περιφερειακή συσκευή πηγής, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων.
- Η σωστή λειτουργία εξασφαλίζεται μόνο με καταναλωτικά προϊόντα συμβατά με HDMI.
- Οι ψηφιακές περιφερειακές συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα διαφορετικών προτύπων εξόδου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη σωστή απεικόνιση από την τηλεόραση.
- Σε περίπτωση μη ανίχνευσης κάποιου σήματος από τη συσκευή HDMI, απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Για βέλτιστη απεικόνιση, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την υψηλότερη δυνατή από τις υποστηριζόμενες λειτουργίες απεικόνισης στο DVD player, Blu-Ray ή στη συσκευή settop box HD.

camcorder	40	τηλεχειριστήριο	5
DVB-T	8	φορμά εικόνας	13
DVD	43	φροντίδα της οθόνης.....	2
DVD player	44		
EPG	32	χρονοδιακόπτης έναρξης.....	23
euroconnector.....	42,43,47	χρώμα	12
T.O.P. σελίδες teletext	36		
teletext.....	36	ψηφιακό: δοκιμή λήψης	26
teletext 2,5.....	28	ψηφιακό teletext.....	38
VCR	42	ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι	8
ακουστικά	40		
αλλαγή κωδικού	21		
αποκωδικοποιητής.....	29		
αποθήκευση καναλιών.....	23		
αντιμετώπιση προβλημάτων .	51		
αρχική εγκατάσταση.....	8		
αυτόματη εγκατάσταση.....	24		
αναζήτηση καναλιών	27		
αναζήτηση πολυμέσων.....	33		
αναλογ.: χειροκίνητη			
εγκατάσταση.....	26		
άνοιγμα της τηλεόρασης	8		
βοηθός ρυθμίσεων.....	9		
επαναδιάταξη λίστας καναλ. 31			
επιλογή χώρας.....	24		
επιλογή ζώνης ώρας	24		
επίδειξη	22		
ενισχυτής για home cinema .	47		
έγχρωμα πλήκτρα.....	4		
ένταση	5		
ισοσταθμιστής	7		
κάμερα	40		
κλειδώμα για παιδιά	20		
κωδικός PIN	21		
μενού teletext.....	37		
μενού εγκατάστασης.....	25		
μικροσυντονισμός.....	26		
πλήκτρο OK	5		
πλήκτρα κέρσορα	2		
πλήκτρο μενού.....	11		
πλήκτρο option	8		
πλήκτρο standby	5		
πλήκτρο σίγασης	5		
πληροφορίες στην οθόνη	6		
προηγούμενο κανάλι	8		
προειδοποιήσεις ασφαλείας ...	2		
ρολόι.....	7		

