


Užregistruokite savo produktą ir gaukite pagalbą
www.philips.com/welcome

32/42PFL7762D
32/42PFL7782D
32/42PFL7962D



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

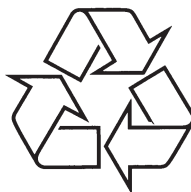

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

Ižanga	4	Kanalų pernumeravimas	23
Saugumas	5	Kanalų pavadinimas	24
Televizoriaus mygtukai ir sujungimai	6	Mėgstamiausių kanalų pasirinkimas	25
Nuo ko pradėti	7	Kanalų pridėjimas ir išėmimas iš	
Televizoriaus montavimas ant sienos	7	mėgstamiausių sąrašo	25
Antenos ir elektros tinklo prijungimas	7	Laikmačio nustatymas	26
Kaip įjungti televizorių	7	Kanalų blokavimas (Tėvų kontrolė)	27
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį	7	PIN kodo sukūrimas tėvų kontrolei	27
Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos	8	Pasirinktų kanalų užblokavimas	
Televizoriaus įjungimas pirmą kartą	10	ir atblokavimas	27
Grįžimas į įdiegimo meniu	10	PIN kodo keitimas	28
Informacinės juostos naudojimas	10	Visų kanalų užblokavimas ir atblokavimas	28
Skaitmeninės televizijos ir radijo žiūrėjimas ir		Šoninių mygtukų užrakinimas	
klausymas	11	(Apsauga nuo vaikų)	28
Išsaugotų kanalų eilės tvarkos keitimas	11	Mėgaunitės Ambilight	29
Naujų televizijos kanalų ar radijo		Ambilight įjungimas ir išjungimas	29
Stočių paieška	11	Ambilight nustatymai	29
Televizijos ir radijo kanalų įdiegimas	12	Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas	30
Naujų kanalų ar stočių pridėjimas į jūsų sąrašą	12	Vaizdo nustatymai	30
Visų kanalų įdiegimas iš naujo	12	Garso nustatymai	30
Skaitmeninių kanalų rankinis įdiegimas	13	Naudojimasis protingu (smart) vaizdu ir garsu	31
Televizoriaus signalo priėmimo testavimas	13	Naudojimasis protingu (smart) vaizdu	31
Kalbos ir vietos pasirinkimas	14	Naudojimasis protingu garsu	31
Kalbos ir vietos nustatymas	14	Vaizdo formatai	32
Kalbos pakeitimas	14	Naudojimasis teletekstu	33
Kalbos sub-meniu pasirinkimai	14	Televizoriaus naudojimas HD režime	35
Sub-meniu pasirinkimai vietai	14	HD įrangos prijungimas prie televizoriaus	35
Prisijungimo prie skaitmeninių kanalų		Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas	
apribojimas	15	HD režime	35
PIN kodo naudojimas	15	Vaizdo nustatymai HD režime	35
PIN kodo pakeitimas	15	Garso nustatymai HD režime	35
Skaitmeninių kanalų apribojimo pasirinkimai	15	Rodymas originaliu 1080 režimu	36
Naudojimasis Common Interface (CI) lizdu	15	Palaikomi formatai	37
Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas	16	Auto HDMI naudojimas	37
Automatinis programinės įrangos		HDMI 1.3a CEC	37
atnaujinimas	17	Televizoriaus kaip kompiuterio monitoriaus	
Versijos gavimas	17	naudojimas	38
Informacija apie programinės		Kompiuterio prijungimas prie televizoriaus	38
įrangos siuntimą	17	Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas	
Naujos programinės įrangos parsisiuntimas	17	Kompiuterio režime	38
Nustatymų meniu naudojimas	18	Vaizdo nustatymai kompiuterio režime	38
Programų sąrašo gavimas	19	Garso nustatymai kompiuterio režime	38
Naudojimasis skaitmeniniu teletekstu	20	Palaikomos kompiuterio rezoliucijos	38
Analoginis teletekstas skaitmeniniame režime	20	Problemų sprendimas	39
Naudojimasis sąlyginiu prisijungimu	20	Aplinkosaugos informacija	41
Automatinis analoginių kanalų nustatymas	21		
Analoginių kanalų rankinis nustatymas	22		

Sveikiname įsigijus naują pirkinį ir sveiki atvykę į Philips!


Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo produktą www.philips.com/welcome.

Ši naudojimosi instrukcijų knygelė pateikia informaciją, kaip įdiegti ir naudotis savo televizoriumi.

Jei perskaitę knygelę jūs vis tiek turite problemų, paskambinkite savo vietiniam Philips klientų centrui arba Pagalbos centrui. Reikalingi telefonų numeriai ir adresai pateikiami pasaulinėje garantijos knygelėje, kuri yra pridedama.

Produkto informacija

Televizoriaus modelis ir serijos numeris yra užrašyti galinėje televizoriaus dalyje, šoninėje dalyje bei ant pakuotės.

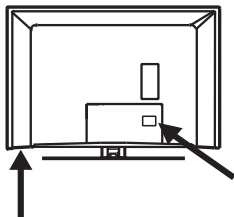


Produkto savybės

Pastaba: Galimos tik tam tikruose modeliuose



Ekrano priežiūra

1. Nenuimkite apsauginės plėvelės, kol nebaigėte montavimo ir prijungimo darbų.
2. Televizoriaus priekinės dalies valymui naudokite šluostę, kuri yra pridedama.
3. Nenaudokite šlapios šluostės. Nenaudokite acetono, tolueno ar alkoholio televizoriaus valymui. Dėl saugumo, atjunkite televizorių nuo tinklo prieš jį valydami.
4. Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.

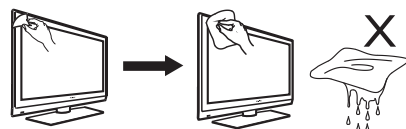

Perdirbimas

Produkto pakuotė turėtų būti perdirbama. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.



Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamose baterijose nėra sunkiųjų metalų (gyvsidabrio ir kadmio). Pasidomėkite, kaip teisingai elgtis su nebetinkamomis naudojimuisi baterijomis pagal vietinius reikalavimus.

Energijos suvartojimas

- Šis televizorius suvartoja minimaliai energijos kai yra budėjimo režime, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai.
- Energijos suvartojimas aktyviu režimu yra nurodytas informacinėje lentelėje galinėje televizoriaus dalyje.

Norėdami sužinoti daugiau prietaiso techninių charakteristikų, peržiūrėkite informacinį lapelį puslapyje www.philips.com/support.

Pastaba: Techninės charakteristikos ir informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.



Jei jums reikalinga pagalba, skambinkite klientų pagalbos centrui savo šalyje. Reikalingi telefonų numeriai ir adresai yra pateikti pridedamame Pasaulinės garantijos buklete.

Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")

- Philips Royal gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.


PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galimi sprendimai
Trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas HD režime	- Ekrane rodomas trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas, jeigu televizoriui nepavyko atpažinti prijungtų skaitmeninių įrenginių (DVD grotuvas, set-top dėžutė). Skaitykite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijas. - Naudokite standartinį HDMI/DVI arba HDMI/HDMI laidą.
Nėra vaizdo ir garso, tačiau šviečia raudona lemputė	Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
Neveikia kompiuterio režimai	- Patikrinkite, ar teisingos jungtys. - Patikrinkite, ar teisingai pasirinktas šaltinis. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą ir tada pasirinkite teisingą šaltinį. - Patikrinkite ar nustatėte tinkamą rezoliuciją. - Patikrinkite kompiuterio vaizdo kortos nustatymus.
S-Video spalvos išblunka	- Patikrinkite ar teisingai prijungtas SVHS laidas - Spauskite P+ nuotolinio valdymo pultelyje, kad pereitumėte prie kito kanalo, arba spauskite P-, kad pereitumėte prie prieš tai esančio kanalo.
Juodos linijos ekrano viršuje ir apačioje, kai prijungtas kompiuteris	Pakeiskite dažnį į 60Hz.
AC3 negalimas	AC3 nepalaikomas šiame prietaise. Naudokite I-II mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti alternatyvų garsą.
TV antena negauna maitinimo iš televizoriaus	Kai kurioms antenoms reikalingas maitinimas iš televizoriaus. Šis prietaisas tokios funkcijos nepalaiko.
Kanalų perjungimas labai ilgai užtrunka	Mokamos televizijos (Pay TV) kanalai yra koduojami ir užtrunka ilgiau, kol yra iškoduojami. Tai yra normalu ir nieko daryti nereikia.
Negaliu pasiekti skaitmeninio meniu	Pasitikrinkite, ar televizorius ne analoginiame režime. Jei taip, spauskite A/D norėdami perjungti į skaitmeninį.


SAUGUMAS

- Ne mažiau kaip du žmonės turi kelti televizorių, kuris sveria daugiau nei 25 kilogramus. Neteisingas elgesys su prietaisu gali sukelti rimtų traumų.
- Jei statote televizorių ant kokio nors paviršiaus, įsitikinkite, kad jis yra lygus ir gali atlaikyti televizoriaus svorį.
- Televizoriaus montavimas ant sienos reikalauja išmanymo ir turi būti atliktas profesionalų. Jūs neturėtumėte bandyti atlikti šį darbą patys. Philips neatsako už netinkamą pakabinimą ar už pakabinimo sukeltas nelaimes ir sužeidimus.
- Jūsų televizorius yra paruoštas montavimui ant sienos naudojant VESA sistemą. Prašome susisiekti su vietiniu elektronikos pardavėju, kad nusipirktumėte su VESA suderintą rėmą, ant kurio galima montuoti televizorių. Prieš montuodami televizorių, įsitikinkite, kad siena yra tinkama atlaikyti jo svorį.
- Kur bestatytumėte ar kabintumėte televizorių, įsitikinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti pro ventiliacijos angas. Nedėkite televizoriaus į uždara vietą.
- Nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus.
- Televizoriui bei nuotolinio valdymo pultelio baterijoms yra kenksmingi karštis, tiesioginiai saulės spinduliai, lietus ar vanduo.

- Įsitikinkite, kad visuomet turite laisvą priėjimą prie elektros laido ar rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti televizorių.

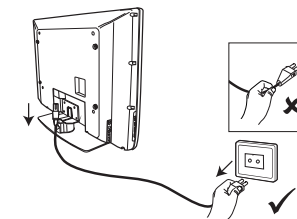


- Įsitikinkite, kad elektros laidas pilnai įkištas į rozetę ir televizoriaus lizdą.
- Jei televizorius yra sumontuotas ant besisukiojančios lentynėlės, įsitikinkite, kad pasukus televizorių jo laidai neįsitempia. Laidų įsitempimas gali atlaisvinti sujungimus ir sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.
- Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant televizoriaus.

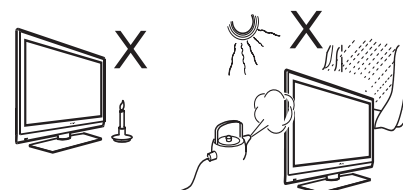

- Nestatykite indų su vandeniu ant ar netoli televizoriaus. Užpylus vandens ant televizoriaus gali sukelti elektros šoką. Jei išpylėte vandens ant televizoriaus, nesinaudokite juo. Tuoj pat išjunkite jį iš elektros tinklo ir patikėkite jį profesionalo patikrinimui.
- Nelieskite jokių televizoriaus dalių, laidų ar antenos žaibavimo metu.
- Nepalikite televizoriaus įjungto ilgesniam laikui. Geriau atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Televizorius yra visuomet įjungtas. Jei norite jį visiškai išjungti, atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - atjunkite elektros laidą nuo televizoriaus.
 - atjunkite elektros laidą nuo tinklo (ištraukite iš rozetės). Laidą traukite už kištukų, netraukite už pačio laido.

TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR SUJUNGIMAI

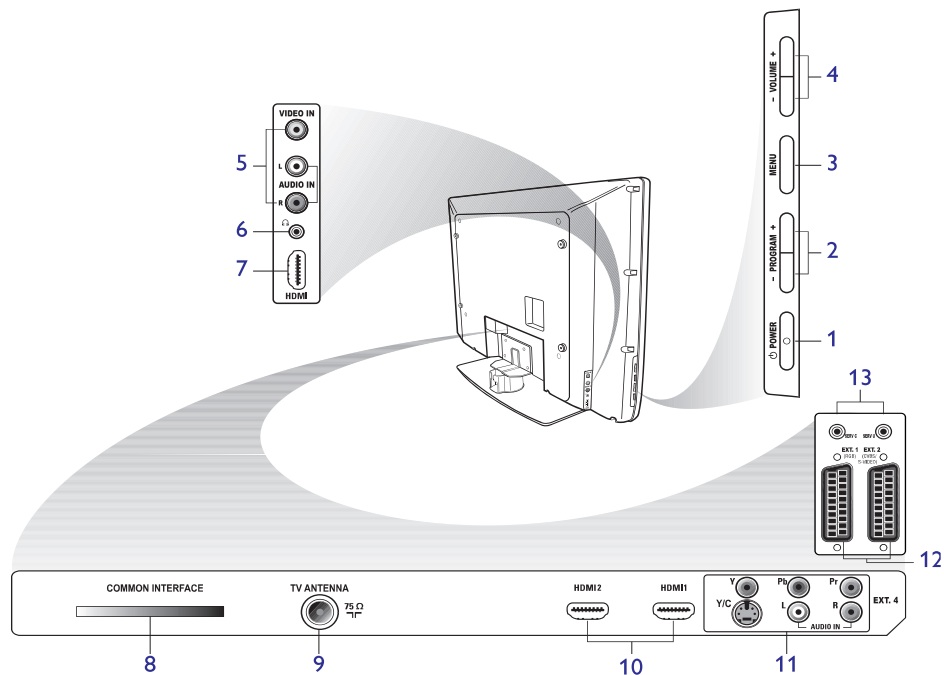

1. **POWER**
Įjungti ar išjungti televizorių. Norėdami atjungti televizorių nuo tinklo, ištraukite elektros laidą iš televizoriaus arba iš rozetės.
2. **- PROGRAM +**
Pasirinkti kanalą.
3. **MENU**
Parodyti ar uždaryti meniu.
4. **- VOLUME +**
Padidinti ar sumažinti garsumą.
5. **Audio Video**
Prijungti fotoaparatai ar vaizdo kamerą.
6. **Ausinės**
Prijungti ausines. Nutildymo funkcija neveikia, kai ausinės yra įjungtos.
7. **Šoninis HDMI**
Prijungti papildomą įrangą, įskaitant aukštos raiškos prietaisus.
8. **Common Interface (CI) lizdas**
Prijungti Conditional Access kortelę, tokią kaip kabelinę kortelę ar smartcard.
9. **TV antena**
Prijungti anteną.
10. **HDMI**
Prijungti papildomą įrangą, įskaitant aukštos raiškos prietaisus. Kai kurie modeliai turi tris HDMI jungtis.
11. **EXT 4 Y/C ir EXT 4 YPbPr**
Prijungti papildomą įrangą. Tik viena video jungtis gali būti naudojama vienu metu.
12. **EXT 1 (RGB) ir EXT 2 (CVBS/S-Video)**
Prijungti papildomą įrangą.
13. **Patikrinimo naudojimui** (nejunkite ausinių čia).

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Apačioje pateikiame sąrašą problemų, su kuriomis jūs galite susidurti naudodami televizorių. Prieš skambindami specialistams, būtinai perskaitykite šiuos patarimus.

Problema	Galimi sprendimai
Neveikia ekranas	- Patikrinkite, ar teisingai prijungtas elektros laidas (prie įrenginio ir į rozetę). Jeigu vis dar nėra vaizdo, ištraukite laidą. Palaukite 60 s. ir vėl įkiškite. Įjunkite televizorių. - Paspauskite POWER mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
Blogas ryšys (sniegas vaizde arba trikdžiai)	- Patikrinkite antenos sujungimus televizoriaus gale ir sienoje. - Pabandykite rankiniu būdu pataisyti vaizdą (22 psl.) - Ar teisingai pasirinkote TV sistemą? (22 psl.)
Nėra vaizdo	- Įsitikinkite, kad pridėti laidai yra prijungti teisingai (antenos laidas, kitas antenos laidas prie įrašymo įrenginio, elektros maitinimo laidai...) - Patikrinkite ar teisingai pasirinktas šaltinis. - Įsitikinkite, kad užraktas nuo vaikų išjungtas.
Nėra garso kai kuriuose kanaluose	Pasirinkite teisingą TV sistemą (žiūrėkite 24 psl.)
Nėra garso	- Įsitikinkite, kad garsas nėra nustatytas ties minimumu. - Įsitikinkite, kad nutildymas (MUTE) nėra įjungtas. Jei taip yra, paspauskite MUTE norėdami išjungti šį režimą. - Įsitikinkite, kad sujungimai tarp televizoriaus ir kitų įrenginių padaryti teisingai.
Garso trikdžiai	Pabandykite išjungti visus elektrinius įrenginius, kaip pvz., plaukų džiovintuvus ar dulkių siurblys.
Negalite suprasti meniu kalbos ekrane	- Spauskite [DIGITAL MENU] norėdami išeiti iš bet kokio meniu. - Spauskite [DIGITAL MENU] norėdami parodyti meniu. - Spauskite ▼ ir pasirinkite antrąjį punktą meniu ir spauskite ► norėdami patekti į kitą meniu lygį. - Spauskite ► dar kartą ir tuomet spausdami ▼ pasirinkite penktąjį meniu punktą. - Spauskite ► norėdami patekti į kitą meniu lygį. - Spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą. - Spauskite OK norėdami patvirtinti pasirinkimą. - Spauskite [DIGITAL MENU] norėdami išeiti iš meniu.
Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	- Prieikite arčiau prie televizoriaus. - Patikrinkite maitinimo elementų įdėjimą. - Pakeiskite maitinimo elementus.
Nėra skaitmeninių kanalų	Susisiekite su savo pardavėju dėl informacijos apie skaitmeninės televizijos transliacijas jūsų šalyje.
Nuolatinės dėmės ekrane, kurios nesikeičia keičiantis vaizdai	Tai nėra gedimas. Skystųjų kristalų ekranai gaminami su labai dideliu preciziškumu, norint, kad vaizdas būtų detalus. Kartais vis dėlto ekrane atsiranda neveikiančių taškų, kurie gali skleisti raudoną, mėlyną, žalią arba juodą spalvą. Pastaba: Tai nekeičia bendrųjų televizoriaus funkcijų.


TELEVIZORIAUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Jūsų televizorius gali būti naudojamas kaip kompiuterio monitorius naudojant HDMI arba DVI išėjimą jūsų kompiuteryje ir bet kurią HDMI jungtį televizoriuje. Naudokite HDMI/DVI arba HDMI laidą. VGA sujungimas nėra palaikomas.

Kai naudojate HDMI jungtį norėdami sujungti savo kompiuterį ir televizorių, jums gali tekti pakeisti rezoliuciją ar kitus kompiuterio nustatymus. Jums gali parodyti įspėjimo žinutę ekrane ir reikės paspausti "OK", kad galėtumėte žiūrėti televizorių toliau. Skaitykite savo kompiuterio naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau apie rezoliuciją ir kitus kompiuterio nustatymus.

Kompiuterio prijungimas prie televizoriaus

1. Sujunkite savo kompiuterį su televizoriumi naudojant HDMI arba DVI išėjimą jūsų kompiuteryje ir bet kurią HDMI jungtį televizoriuje. Naudokite HDMI/DVI arba HDMI laidą.
2. Jei naudojate HDMI/DVI laidą, prijunkite audio jungtį kompiuteryje ir L ir R audio jungtis televizoriaus šone.
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą.
4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti teisingą HDMI šaltinį.

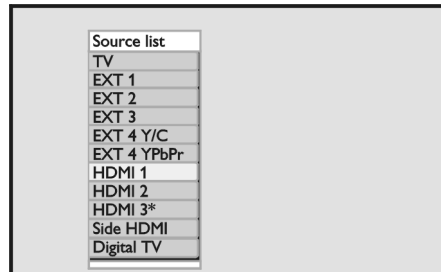

* Galimas tik kai kuriuose modeliuose.

5. Spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinktą šaltinį.

Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas kompiuterio režime

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip reguliuoti

garso ir vaizdo nustatymus HD režime, skaitykite aprašymą "Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas HD režime" 35 puslapyje.

Vaizdo nustatymai kompiuterio režime


Vaizdo nustatymai HD režime yra tokie patys, kaip aprašyti skyrelyje "Vaizdo nustatymai HD režime" 35 puslapyje.

Garso nustatymai kompiuterio režime

Visi garso nustatymai HD režime yra tokie patys, kaip įprastai naudojantis televizoriumi.

Televizoriaus konfigūravimas kompiuterio režime

Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip konfigūruoti televizorių HD režime, skaitykite aprašymą "Televizoriaus konfigūravimas HD režime" 35 puslapyje. Atlikdami veiksmus, pasirinkite PC vietoj HD.

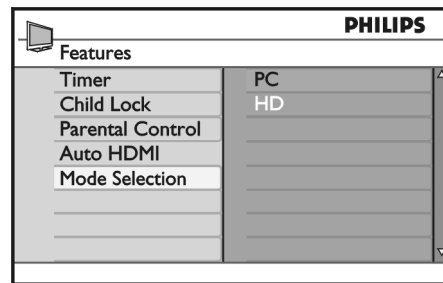

Palaikomos kompiuterio rezoliucijos

Šios ekrano rezoliucijos yra palaikomos:

640 x 480, 60 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 85 Hz
800 x 600, 60 Hz	1280 x 768, 60 Hz
800 x 600, 72 Hz	1280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 75 Hz	1360 x 768, 60 Hz
800 x 600, 85 Hz	


NUO KO PRADĖTI

Televizoriaus montavimas ant sienos

Jūsų televizorius yra paruoštas montavimui ant sienos naudojant VESA sistemą. Prašome susisiekti su vietiniu elektronikos pardavėju, kad nusipirkumėte su VESA suderintą rėmą, ant kurio galima montuoti televizorių.


Prijunkite laidus prie televizoriaus prieš kabindami jį ant sienos.

Įsitikinkite, kad tarp sienos ir televizoriaus yra bent 30 milimetrų tarpas. Prietaisams su subwoofer garsiakalbiais reikia palikta papildomus 10 milimetrų, kad garsas būtų optimalus.

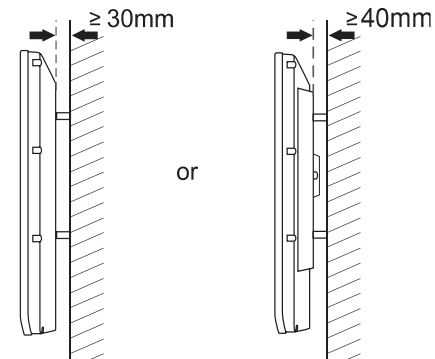

Antenos ir elektros tinklo prijungimas


Prijunkite antenos ir elektros maitinimo laidus į jiems skirtus lizdus televizoriaus apačioje prieš prijungiant juos prie tinklo.

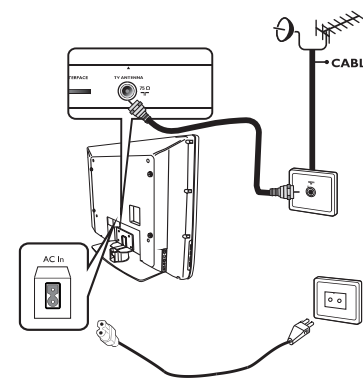

Kaip įjungti televizorių


Norėdami įjungti prietaisą, spauskite mygtuką POWER televizoriaus šoninėje dalyje. Mėlynas indikatorius užsidega ir ekranas įsijungia.

Jei televizorius lieka budėjimo režime (raudonas indikatorius), spauskite **PROGRAM +/-** mygtuką televizoriaus šoninėje dalyje arba **P +/-** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

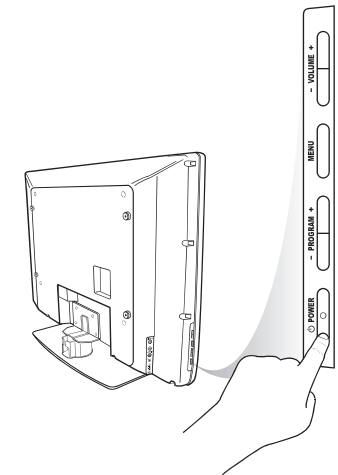


Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį

Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį. Įsitikinkite, kad poliškumas (+ ir -) atitinka nurodymus. Teisingas poliškumas yra nurodytas nuotolinio valdymo pultelio baterijų skyrelio viduje.

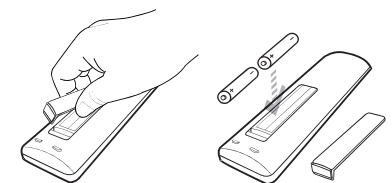

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS

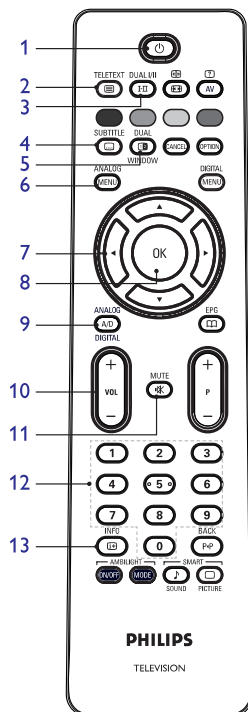

1. **Budėjimo režimas**
Norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą arba įjungti televizorių, spauskite šį mygtuką. Arba spauskite **0** iki **9**, **P +/-** arba **AV**.
2. **Teletekstas**
Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojimąsi teletekstu, žiūrėkite skyrelį "Naudojimas teletekstu" 33 puslapyje.
3. **Garso režimas**
Perjungti programas į **Mono** iš **Stereo** ir **Nicam Stereo**.
- Dvikalbėms programoms pasirinkite **Dual I** arba **Dual II**, kaip nurodyta transliacijoje.
- Skaitmeniniame režime, **I-II** rodo audio kalbų sąrašą.
4. **Subtitrai**
Įjungti ar išjungti subtitrus skaitmeniniame režime.
5. **Teletekstas (Dvigubas langas)**,
Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojimąsi teletekstu, žiūrėkite skyrelį "Naudojimas teletekstu" 33 puslapyje.
6. **[ANALOG MENU] Analoginis meniu**
Įjungti ar išjungti televizoriaus meniu analoginiame režime.

7. **▲, ▼, ◀, ▶**
Pasirinkti ir pareguliuoti meniu nustatymus.
8. **OK**
Patvirtinti pasirinkimus ir pasiekti programų sąrašą skaitmeniniame režime.
9. **A/D Analoginis / Skaitmeninis**
Perjungti tarp analoginio ir skaitmeninio režimo.
10. **+ VOL -**
Padidinti ar sumažinti garsumą.
11. **Mute**
Išjungti ar įjungti garsiakalbius.
12. **0 iki 9 skaičių mygtukai**
Spauskite skaičių mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kanalą. Norėdami įvesti dviženklį kanalą, spauskite pirmąjį skaičių, o tuomet iš karto antrąjį, kol nedingo brūkšnelis.
13. **Ekrano informacija**
- **Skaitmeniniame** režime, parodyti ar išjungti informacinę juostą. Norėdami sužinoti daugiau skaitykite skyrelį "Informacinės juostos naudojimas" 10 puslapyje.
- **Analoginiame** režime - parodyti arba panaikinti programos numerį, garso režimą, laikrodį ir likusį laiką miego laikmatyje.


TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME (TĘSINYS)

Auto HDMI naudojimas

Pirmą kartą prijungus prietaisą per HDMI jungtį, televizorius automatiškai persijungs į tą HDMI kanalą. Televizorius nepersijungia automatiškai kitų prisijungimų metu.


Auto HDMI išjungimas

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.

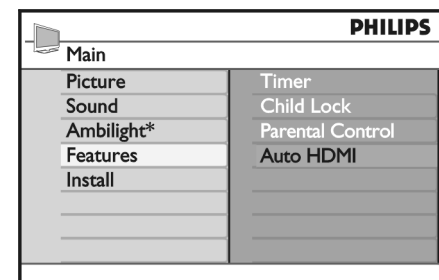

* Galimas tik kai kuriuose modeliuose.

3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Auto HDMI** ir spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.
4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Off** (Išjungtas).
5. Spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.

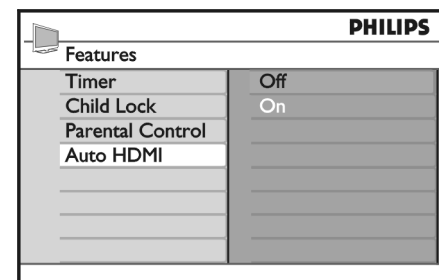

6. Spauskite **◀** mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.

7. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išėiti iš meniu.

HDMI 1.3a CEC

Jūsų televizoriuje galimas HDMI-CEC sujungimas su kitais prietaisais. Sekantys aprašymai yra tinkami naudoti su CEC ir prijungiamo prie jūsų televizoriaus per HDMI laidą.


Paleidimas vienu prisilietimu

Kai prijungiate prie savo televizoriaus prietaisus, kuriuose yra paleidimo vienu prisilietimu funkcija, jūs galite valdyti tą prietaisą ir televizorių tuo pačiu nuotolinio valdymo pulteliu. Pavyzdžiui, kai paspaudžiate paleidimo vienu prisilietimu mygtuką savo DVD nuotolinio valdymo pultelyje, jūsų Philips televizorius automatiškai persijungs į teisingą kanalą DVD rodymui.

Budėjimas

Kai prijungiate prie savo televizoriaus prietaisus, kuriuose yra budėjimo režimas, jūs galite naudoti savo televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį norėdami perjungti juos į budėjimo režimą. Norėdami perjungti tokį prietaisą į budėjimo režimą, paspauskite ir palaikykite **⏻** mygtuką televizoriaus nuotolinio valdymo pultelyje 3-4 sekundes.

TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME (TĘSINYS)

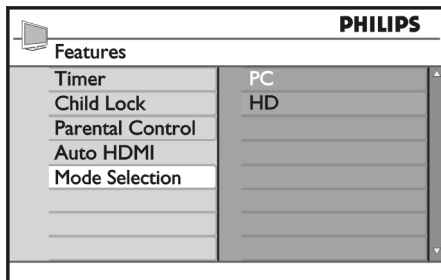


4. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **HD**.
5. Spauskite ◀ mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
6. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Rodymas originaliu 1080 režimu


Pastaba: Tik televizoriai su pilnu HD 1080p gali rodyti originaliu 1080 režimu.

Kai prijungiate HD įrangą, kuri palaiko 1080i arba 1080p rezoliuciją, **Display (native 1080)** (Ekranas, originalus 1080) yra galimas **Features** (Funkcijos) meniu. Ši funkcija leidžia jums žiūrėti originalų HD formatą 1080i ir 1080p režimu.

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir spauskite ▶ arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Display** (Ekranas).

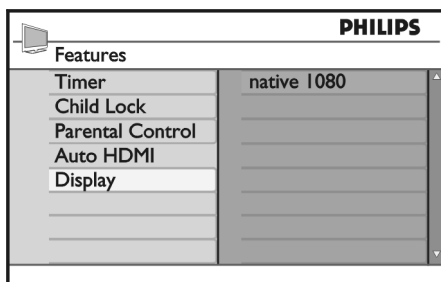

4. Spauskite ▶ mygtuką norėdami pasiekti **Display** (Ekranas) meniu.
5. Spauskite ▶ mygtuką du kartus norėdami pasiekti **Off / On** (Išjungtas/Ijungtas) tame meniu.

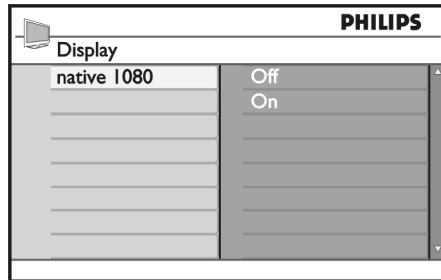

6. Spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti **Off** (Išjungtas) arba **On** (Ijungtas). Pasirinkite **On** (Ijungtas), norėdami žiūrėti originaliu 1080 režimu.
7. Spauskite ◀ mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
8. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.


Palaikomi formatai

Šioje lentelėje nurodyti formatai, kurie yra palaikomi HD režime.

HD	720p	1080p	1080i
SD	480i	576i	

Pastaba: Jūsų Philips televizorius yra suderintas su HDMI. Jei rodomas vaizdas yra prastos kokybės, pakeiskite prijungtų prietaisų vaizdo formatą. Pavyzdžiui, DVD grotuvui, pasirinkite 480p, 576p, 720p, 1080i arba 1080p. Tai nėra televizoriaus defektas.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS (TĘSINYS)

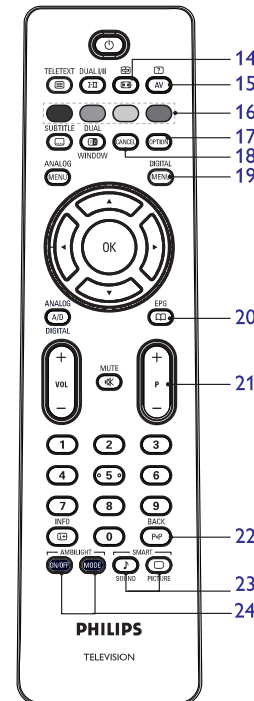


14. **[Vaizdo formatai]** Pakeisti vaizdo formatą. Norėdami sužinoti daugiau skaitykite skyrelį "Vaizdo formatai" 32 puslapyje.
15. **AV Šaltinių sąrašas** Parodyti sąrašą šaltinių, iš kurių galite žiūrėti televizorių ar prijungtą papildomą įrangą.
16. **Teleteksto spalvoti mygtukai** Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojamą teletekstą, žiūrėkite skyrelį "Naudojimas teletekstu" 32 puslapyje.
17. **[OPTION] Pasirinkimai** Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojamą pasirinkimais, žiūrėkite skyrelį "Naudojimas pasirinkimais" 18 puslapyje.
18. **[CANCEL] Atšaukti** Išeiti iš teleteksto skaitmeniniame režime. Naudokite šį mygtuką jei nėra spalvos mygtuko, su kuriuo galima išeiti.
19. **[DIGITAL MENU] Skaitmeninis meniu** Parodyti ar išjungti skaitmeninį meniu skaitmeniniame režime.
20. **Programų sąrašai** Gauti programų sąrašus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie naudojamą programų sąrašais, žiūrėkite skyrelį "Programų sąrašų gavimas" 19 puslapyje.

21. **+ P - Programa** Pasirinkti prieš tai einantį arba sekantį TV kanalą.
22. **Atgal** Perjungti tarp prieš tai buvusio ir dabar rodomo kanalo. Šis mygtukas taip pat gali būti naudojamas redaguoti ar pereiti atgal kai vadiname kanalus.
23. **Protingas vaizdas ir garso** Perjungti vieną iš numatytų vaizdo ir garso nustatymų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite skyrelį "Naudojimas protingo vaizdo ir garso nustatymais" 31 puslapyje.
24. **Ambilight** Taikomas tik televizoriams su Ambilight funkcija.
- ON/OFF: Įjungti ar išjungti ambilight.
- MODE: Pasirinkti ambilight režimą.

TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMAS PIRMĄ KARTĄ

Kai pirmą kartą įjungiate televizorių, jis būna skaitmeniniame režime ir toks meniu rodomas ekrane:

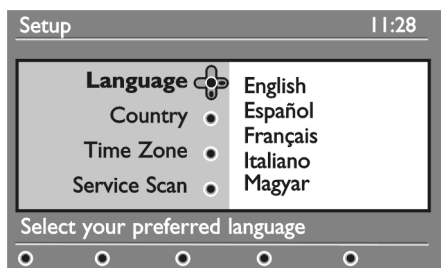

Kalbos, šalies ir laiko juostos pasirinkimas

1. Spauskite ► mygtuką norėdami patekti į **Language** (Kalbos) meniu ir spauskite ▲ ar ▼ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą.
2. Spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
3. Spauskite ▲ ar ▼ mygtukus norėdami pažymėti **Country** (Šalis) arba **Time Zone** (Laiko juosta) ir spauskite ► mygtuką norėdami įeiti į šiuos meniu.
Pastaba: Jei pasirenkate neteisingą šalį, kanalų numeravimas gali nesutapti su įprastu jūsų šalyje. Jūs taip pat galite gauti mažiau arba išvis negauti kai kurių paslaugų.

4. Spauskite ▲ ar ▼ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą šalį ir laiko juostą.
5. Spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
6. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Service Scan** (Paslaugų skanavimas).
7. Spauskite **OK** mygtuką norėdami pradėti įdiegimą. Televizorius pradeda ieškoti galimų analoginių ir skaitmeninių kanalų.
8. Jei skaitmeninių kanalų nerandama, spauskite **A/D** mygtuką norėdami perjungti į analoginį režimą.

Grįžimas į įdiegimo meniu


Ši procedūra atkuria gamyklos nustatymus tiek skaitmeniniame, tiek analoginiame režime.

1. Šoninėje televizoriaus dalyje, paspauskite ir palaikykite **MENU** mygtuką 5 sekundes. Meniu parodomas ekrane.
2. Pasirinkite savo kalbą, šalį ir laiko juostą taip pat, kaip tai darėte pirmą kartą įjungę televizorių.

TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME

HD įrangos prijungimas prie televizoriaus

1. Sujunkite HDMI arba DVI išėjimus savo HD prietaise su HDMI jungtimis televizoriuje. Naudokite DVI/HDMI laidą arba HDMI laidą. Jūs taip pat galite prijungti HD prietaiso video komponentus (Y, Pb, Pr) prie televizoriaus Component Video Input lizdo.
2. Jei naudojate HDMI/DVI laidą, audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų.
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą.
4. Spauskite ▲ arba ▼ mygtukus norėdami pasirinkti teisingą HDMI šaltinį.

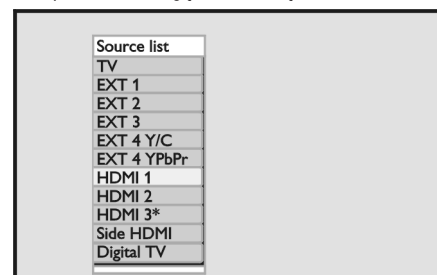

* Galimas tik kai kuriuose modeliuose.

5. Spauskite ► arba **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinktą šaltinį.

Vaizdo ir garso nustatymų reguliavimas HD režime

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Picture** (Vaizdas) arba **Sound** (Garsas) ir spauskite ► arba **OK**, norėdami įeiti į meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Picture** (Vaizdas) arba **Sound** (Garsas) ir spauskite ► arba **OK**, norėdami įeiti į nustatymą.
4. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pareguliuoti vaizdo arba garso nustatymus.
5. Spauskite ◀ mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
6. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išėiti iš meniu.


Vaizdo nustatymai HD režime

Išskyrus horizontalaus pastūmimo bei vertikalų pastūmimo funkcijas, visi kiti vaizdo nustatymai yra tie patys, kaip ir televizoriaus režime.

- Horizontal shift (Horizontalus pastūmimas)
Pareguliuoti horizontalią vaizdo poziciją.
- Vertical shift (Vertikalus pastūmimas)
Pareguliuoti vertikalą vaizdo poziciją.

INFORMACINĖS JUOSTOS NAUDOJIMAS

Kai pasirenkate skaitmeninę programą, informacinė juosta pasirodo ekrano viršuje. Juosta dingsta po keleto sekundžių.

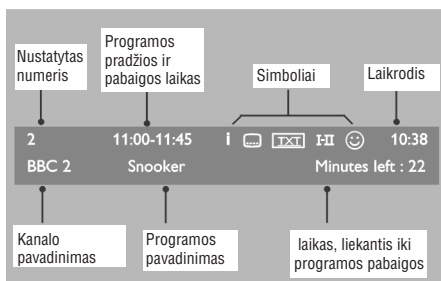


Informacinę juostą sudaro informacija apie kanalo numerį, kanalo pavadinimą, programos pavadinimą, programos pradžios ir pabaigos laiką, laikrodį, iki programos pabaigos likusį laiką.

Simbolių informacinėje juostoje aprašymas

- i Yra daugiau informacijos apie šią programą.
- Norėdami pamatyti daugiau informacijos, spauskite **INFO** mygtuką vieną kartą. Spauskite **INFO** mygtuką dar kartą norėdami paslėpti informaciją.
- Subtitrai galimi
- Norėdami įjungti subtitrus, spauskite **SUBTITLE** mygtuką. Arba spauskite **[OPTION]** mygtuką norėdami patekti į nustatymų meniu ir tuomet pasirinkti subtitrus.
- **TEXT** Analoginis tekstas galimas skaitmeniniame režime.
- **I-II** Kitos kalbos galimos
- Norėdami pasirinkti kalbas, spauskite **I-II** mygtuką. Spauskite **[OPTION]** mygtuką norėdami pasiekti pasirinkimų meniu.
- ☺ Simbolio spalva (raudona, žalia, geltona arba mėlyna) nurodo pasirinktą mėgstamiausiųjų sąrašą.

Pastaba: Baltas simbolis ☺ rodomas jei kanalas išsaugotas viename ar daugiau mėgstamiausiųjų sąrašų, kurie dabar nėra aktyvuoti.

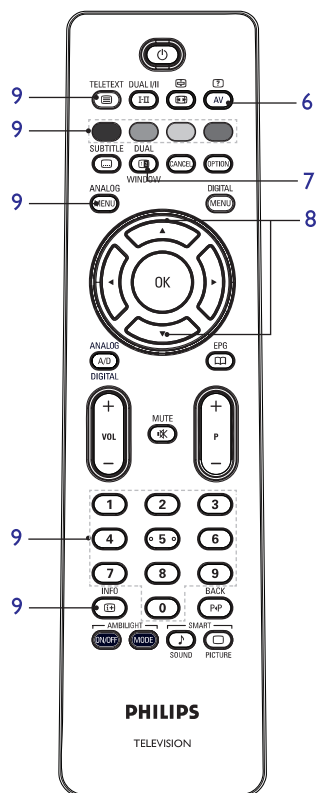

6. Paslėpta informacija

Parodyti ar paslėpti užslėptą informaciją, tokią, kaip galvosūkių ir mįslių sprendimai.

7. Vaizdas / Teletekstas

- Spauskite **[DUAL]** mygtuką.
- Spauskite **[DUAL]** norėdami rodyti teletekstą ekrano dešinėje pusėje, o vaizdą - kairėje.
- Spauskite **[DUAL]** mygtuką dar kartą norėdami grįžti į pilno teleteksto režimą.
- Spauskite **[DUAL]** mygtuką norėdami grįžti į pilno vaizdo puslapį.

8. Padidinti puslapį

Leidžia atskirai rodyti viršutinę ar apatinę puslapio dalį. Dar kartą paspaudus sugrąžina į pradinį vaizdą.

9. Mėgstamiausi puslapiai


Rodyti jūsų mėgstamiausius puslapius. Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi kanalai bus lengvai pasiekiami bet kada. Norėdami išsaugoti mėgstamiausius puslapius, atlikite šiuos veiksmus:

- Spauskite **[TELETEX]** mygtuką norėdami įjungti teletekstą.
- Paspauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką, kad pereitumėte į mėgstamiausių puslapių režimą.
- Įjunkite norimą teleteksto puslapį naudodami **0-9** mygtukus.
- Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaužę norimos spalvos mygtuką. Dabar puslapis įrašytas.
- Pakartokite žingsnius visoms kitoms spalvoms.
- Norėdami išeiti iš mėgstamiausių puslapių režimo, spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką.
- Norėdami išeiti iš teleteksto režimo, spauskite **[TELETEX]** mygtuką.
- Norėdami ištrinti mėgstamiausius puslapius, paspauskite ir palaikykite **[INFO]** mygtuką maždaug 5 sekundes.


Išsaugotų kanalų eilės tvarkos keitimas

Jūs galite pakeisti išsaugotų skaitmeninių kanalų ir radijo stočių eilės tvarką.

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
3. Spauskite **[DOWN]** mygtuką norėdami pasirinkti **Installation** (Įdiegimas) ir spauskite **[RIGHT]** mygtuką du kartus norėdami pasirinkti **Service lists menu** (Paslaugų sąrašų meniu).

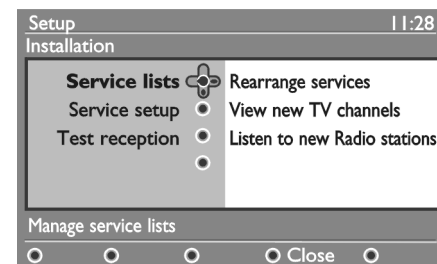

4. Spauskite **[UP]** ar **[DOWN]** mygtukus norėdami pasirinkti **Rearrange services** (Perrūšiuoti paslaugas) ir spauskite **[RIGHT]** mygtuką.

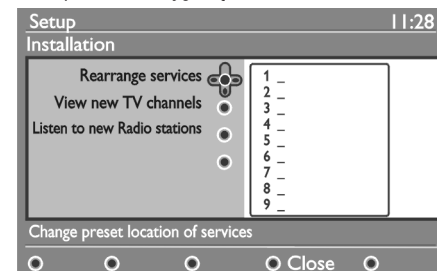

5. Spauskite **[UP]** ar **[DOWN]** mygtukus norėdami pažymėti kanalą, kurį norite pasirinkti.
6. Spauskite **[OK]** norėdami aktyvuoti kanalą. Norėdami pašalinti pažymėtą kanalą, spauskite raudoną mygtuką.
7. Spauskite **[UP]** ar **[DOWN]** mygtukus norėdami pasirinkti naują kanalo numerį.
8. Spauskite žalią mygtuką norėdami patvirtinti savo pasirinkimą. Apkeitymas baigtas.

9. Kartokite prieš tai aprašytus žingsnius, kol visi kanalai bus išdėlioti reikiama tvarka.

10. Spauskite **[LEFT]** mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.

11. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Naujų televizijos kanalų ar radijo stočių paieška

Jūs galite patikrinti, ar neatsirado naujų televizijos kanalų ar radijo stočių, kurios buvo pradėtos transliuoti po to, kai jūs įdiegėte savo televizorių.


1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
3. Spauskite **[DOWN]** mygtuką norėdami pasirinkti **Installation** (Įdiegimas) ir spauskite **[RIGHT]** mygtuką du kartus norėdami pasirinkti **Service lists menu** (Paslaugų sąrašų meniu).
4. Spauskite **[UP]** ar **[DOWN]** mygtukus norėdami pasirinkti **View new TV channels** (Peržiūrėti naujus televizijos kanalus) arba **Listen to new Radio stations** (Klausyti naujų radijo stočių).
5. Jei naujos paslaugos yra galimos, spauskite **[RIGHT]** mygtuką norėdami įeiti į paslaugų sąrašą ir spauskite **[UP]** arba **[DOWN]** mygtuką norėdami judėti per sąrašą. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip pridėti naujų paslaugų į savo mėgstamiausių kanalų sąrašą, žiūrėkite skyrelį "Naujų kanalų ar stočių pridėjimas į jūsų sąrašą" 12 puslapyje.
6. Spauskite **[LEFT]** mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
7. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

TELEVIZIJOS IR RADIO KANALŲ ĮDIEGIMAS


Naujų kanalų ar stočių pridėjimas į jūsų sąrašą

Jūs galite ieškoti naujų televizijos kanalų arba radijo stočių, kurios buvo pradėtos transliuoti po to, kai jūs įdiegėte savo televizorių.

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Installation** (Įdiegimas) ir spauskite **►** mygtuką.

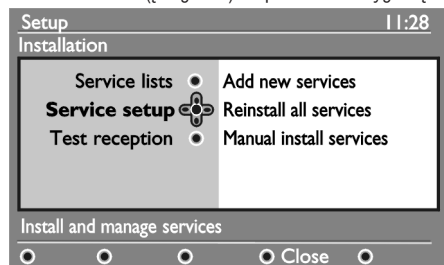

4. Pasirinkite **Service setup** (Paslaugų įdiegimas) ir spauskite **►** mygtuką.
5. Spauskite **►** norėdami pridėti naujų paslaugų ir spauskite **OK** mygtuką norėdami aktyvuoti įdiegimą.

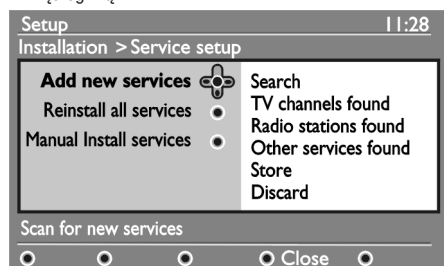

Paieška prasideda. Nauji surasti kanalai pridunami į kanalų sąrašo meniu. Įdiegimo progresas procentais bei naujų kanalų skaičius rodomi ekrane.

6. Kai paieška baigiama, spauskite **OK** mygtuką norėdami priimti naujas paslaugas.
7. Spauskite **◀** mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
8. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Visų kanalų įdiegimas iš naujo

Šis meniu leidžia jums iš naujo įdiegti visus skaitmeninius televizijos kanalus ir radijo stotis.


1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Installation** (Įdiegimas) ir spauskite **►** mygtuką.
4. Pasirinkite **Service setup** (Paslaugų įdiegimas) ir spauskite **►** mygtuką.
5. Pasirinkite **Reinstall all services** (Įdiegti visas paslaugas) ir spauskite **►** mygtuką.



6. Spauskite **OK** mygtuką norėdami pradėti įdiegimą. Skaitmeninių paslaugų paieška prasideda. Paslaugos yra išsaugomos automatiškai. Kai paieška baigiama, meniu parodo surastų skaitmeninių kanalų skaičių.
7. Spauskite **OK** mygtuką norėdami išsaugoti paslaugas.
8. Spauskite **◀** mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
9. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

NAUDOJIMASIS TELETEKSTU

Teletekstas yra informacijos sistema transliuojama kai kurių kanalų, kurią galima naudoti panašiai kaip laikraštį. Teletekstas taip pat suteikia subtitrus žiūrovams su klausos sutrikimais ir tiems, kas nesupranta transliacijos kalbos.

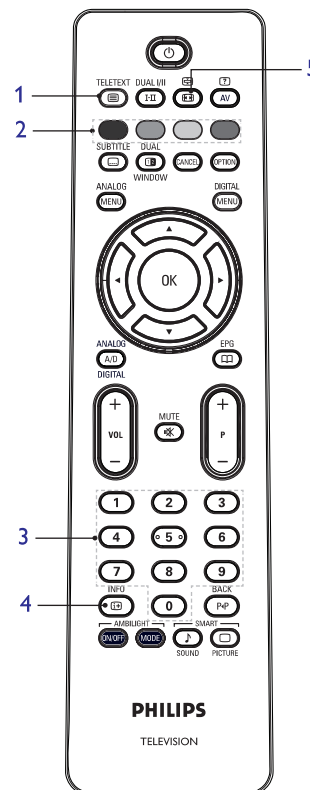


1. **Teleteksto įjungimas / išjungimas** Spauskite šį mygtuką norėdami įjungti teleteksto rodymą. Turinio puslapis pasirodys su sąrašu dalykų, kuriuos galima pasiekti. Kiekvienas sąrašo įrašas turi 3 skaitmenų puslapio numerį. Jei pasirinktas kanalas netransliuoja teleteksto, bus rodoma indikacija 100 ir ekranas išliks tuščias. Norėdami išeiti iš teleteksto spauskite mygtuką dar kartą.
2. **Tiesioginis prisijungimas** Spalvotos zonos rodomos ekrano apačioje. Keturių spalvų mygtukai naudojami pasiekti atitinkamus elementus tam tikruose puslapiuose. Jeigu spalvotos zonos mirkčioja, elementas ar puslapis negali būti atidarytas.
3. **Puslapio pasirinkimas 0-9** Įveskite pageidaujamo puslapio numerį naudodamies skaičių mygtukais 0-9 arba P + / - mygtukais. Pavyzdžiui, norėdami pasiekti 120 puslapį, surinkite 120. Numeris rodomas viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Kai puslapis surandamas, skaitliukas sustoja ir puslapis parodomas. Jei vis rodoma paieška, tai reiškia, kad puslapis netransliuojamas. Tokiu atveju pasirinkite kitą numerį.
4. **Turinys** Sugrąžina į turinio puslapį (dažniausiai, 100 psl.).
5. **Poskyrių rodymas** Kai kurie puslapiai turi poskyrius, kurie automatiškai rodomi vienas po kito. mygtukas naudojamas šios funkcijos sustabdymui arba paleidimui vėl. Naudokite **◀ ▶** mygtukus, kad perjungtumėte skirtingus poskyrius.

VAIZDO FORMATAI

Vaizdas gali būti rodomas įvairiais formatais. Perjunkite juos naudodami  mygtuką ir pasirinkite pageidaujamą.

Widescreen (Plačiaekranis)


Šis režimas sugrąžina teisingas proporcijas vaizdams, transliuojamiems 16:9 formatu.

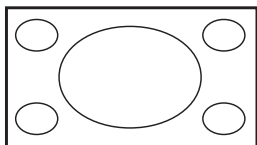

Pastaba: Jei rodote 4:3 vaizdą widescreen formatu, vaizdas yra ištempiamas horizontaliai.


4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.

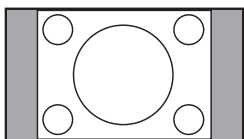


Movie Expand 14:9

Vaizdas padidinamas iki 14:9 formato, abiejose vaizdo pusėse lieka plonos juodos linijos. Dalis vaizdo viršuje ir apačioje "nukerpama".

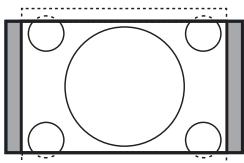


Movie Expand 16:9

Vaizdas padidinamas iki 16:9 formato, šis formatas rekomenduojamas tada, kai žiūrite vaizdą, kurio apačioje ir viršuje yra plačios juodos linijos (letterbox formatus). Šiuo atveju didelė dalis vaizdo viršuje ir apačioje yra "nukerpama".

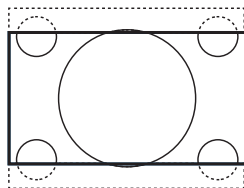


Subtitle Zoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu per visą ekrano plotą, paliekant ir subtitrus. Dalis viršutinės vaizdo dalies yra "nukerpama".

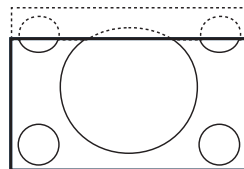

Super Zoom

Šis režimas naudojamas rodyti 4:3 vaizdą naudojant pilną plotą, praplečiant vaizdo šonus.

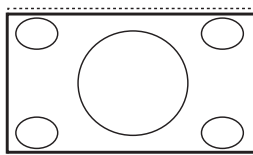


TELEVIZIJOS IR RADIO KANALŲ ĮDIEGIMAS (TĘSINYS)

Skaitmeninių kanalų rankinis įdiegimas

Jūs galite rankiniu būdu skanuoti paslaugas, įvesdami pageidaujamo kanalo dažnį.

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
3. Pasirinkite **Service setup** (Paslaugų įdiegimas) ir spauskite  mygtuką.
4. Pasirinkite **Manual install services** (Rankinis paslaugų įdiegimas) ir spauskite  mygtuką.

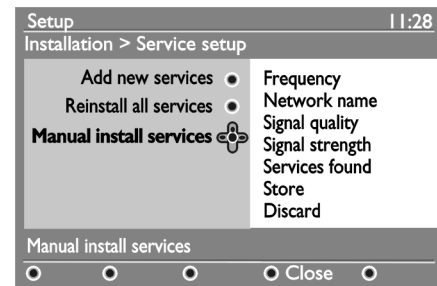


5. Spauskite **0** iki **9** mygtukus norėdami įvesti savo tikslinio kanalo dažnį ir spauskite **OK** mygtuką norėdami pradėti paiešką.
6. Kai paieška baigiama, spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti naują paslaugą.
7. Spauskite  mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
8. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Televizoriaus signalo priėmimo testavimas

Šis meniu leidžia jums patikrinti priimamo signalo stiprumą, kurį gaunate per savo anteną.

1. Skaitmeniniame režime, spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
2. Spauskite  mygtuką norėdami pasirinkti **Installation** (Įdiegimas) ir spauskite  mygtuką.

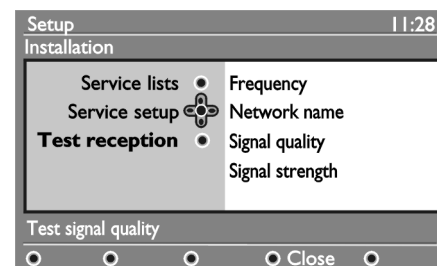


3. Spauskite  mygtuką norėdami pasirinkti **Test reception** (Tikrinti priėmimą) ir spauskite  mygtuką. Programos dažnis, tinklo pavadinimas, signalo kokybė ir signalo stiprumas parodomi.
4. Spauskite  mygtuką norėdami patekti į **Frequency** (Dažnis) ir spauskite **0** iki **9** mygtukus norėdami įvesti pageidaujamo patikrinti kanalo dažnį.
 - Spauskite  mygtuką norėdami pereiti prie kito simbolio.
 - Jei priėmimo patikrinimas rodo, kad signalas yra silpnas, pareguliuokite ar atnaujinkite savo anteną. Geriausia, susisiekite su profesionalu, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.
5. Įvedę dažnį, spauskite **OK** mygtuką norėdami išeiti iš **Frequency** (Dažnis) meniu.
6. Spauskite  mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
7. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

KALBOS IR VIETOS PASIRINKIMAS

Jūs galite pasirinkti pageidaujamą kalbą, šalį ir laiko juostą.

Kalbos ir vietos nustatymas

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Preferences** (Nustatymai) ir spauskite **►** mygtuką.

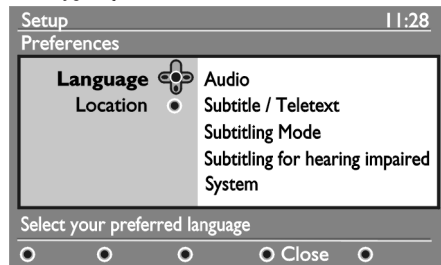

4. Pasirinkite **Language** (Kalba) arba **Location** (Vieta) ir spauskite **►** mygtuką.
5. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti nustatymą ir spauskite **◀** mygtuką norėdami įeiti į jo sub-meniu.
6. Pasirinkite pageidaujamas reikšmes ir spauskite **OK** arba **◀** mygtuką, jei norite išeiti.
7. Spauskite **◀** mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
8. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Kalbos pakeitimas

Jei pasirinkote kalbą neteisingai ir nesuprantate jos, atlikite šiuos veiksmus, norėdami sugrįžti į suprantamą kalbą.

1. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką dar kartą norėdami parodyti meniu.
3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti antrą dalyką meniu.
4. Spauskite **►** mygtuką norėdami įeiti į kitą meniu lygį.
5. Spauskite **►** mygtuką, o po to **▼** mygtuką norėdami pasirinkti penktą dalyką meniu.
6. Spauskite **►** mygtuką norėdami įeiti į kitą meniu lygį.
7. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą.

8. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
9. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Kalbos sub-meniu pasirinkimai

Šis sąrašas aprašo sub-meniu pasirinkimus kalboms.

- **Audio:** pasirinkti audio kalbą.
- **Subtitrai / teletekstas:** pasirinkti subtitrų ir teleteksto kalbą.
- **Subtitrų režimas:** Įjungti, išjungti subtitrus arba pasirinkti automatinį režimą. Automatiniame režime subtitrai rodomi, kai jie yra pateikiami su originalia audio transliacija.
- **Subtitrai žmonėms su klausos negalia:** įjungti ar išjungti subtitrus žmonėms su klausos negalia. Ši funkcija veikia tik jei yra transliuojama.
- **Sistema:** pasirinkti meniu kalbą.

Sub-meniu pasirinkimai vietai

Šiame sąrašje aprašyti sub-meniu pasirinkimai vietai.

- **Šalis:** pasirinkite šalį, kurioje esate.
- **Laiko juosta:** pasirinkite savo laiko juostą.


Kalba gali būti pasirenkama atskirai nuo kalbos.

Atsargiai: Jei pasirenkate neteisingą šalį, kanalai gali būti sunumeruoti neteisinga tvarka. Taip pat jūs galite gauti mažiau arba išvis negauti kai kurių paslaugų.

NAUDOJIMASIS PROTINGU (SMART) VAIZDU IR GARSU

Naudojimas protingu (smart) vaizdu

Jūs galite pasirinkti iš nustatytų vaizdo nustatymų. Spauskite **PICTURE** mygtuką norėdami pasirinkti vieną iš nustatymų.

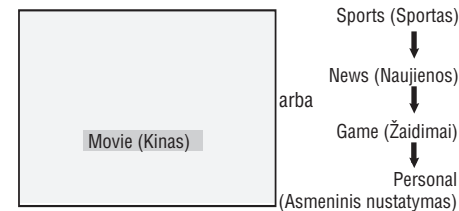


Asmeninis nustatymas yra nustatymas, kurį galite sukurti patys naudodamiesi **Picture** (Vaizdo) meniu **Main** (Pagrindiniame) meniu. Tai yra vienintelis protingo vaizdo nustatymas, kurį galite keisti. Visi kiti nustatymai yra sureguliuoti iš anksto.

Sąrašje pateikiami protingo vaizdo pasirinkimai:

- **Movie (Kinas)**
Puikūs ir ypač aštrūs vaizdai labiausiai atitinkantys kino potyrius.
- **Sports (Sportas)**
Geriausiai tinka žiūrėti jūsų mėgstamoms sporto programoms ir natūraliems nustatymams.
- **News (Naujienos)**
Patogiausia žiūrėti, su pritemdymu apšvietimu bei aplinka, ramioje atmosferoje.
- **Game (Žaidimai)**
Geriausias kompiuteriams, žaidimų konsolėms, žaidimų įrenginiams ir t.t.
- **Personal (Asmeninis nustatymas)**
Nustatymas, kurį galite sukurti patys naudodamiesi **Picture** (Vaizdo) meniu **Main** (Pagrindiniame) meniu.

Naudojimas protingu garsu

Jūs galite pasirinkti iš nustatytų garso nustatymų. Spauskite **SOUND** mygtuką norėdami pasirinkti vieną iš nustatymų.

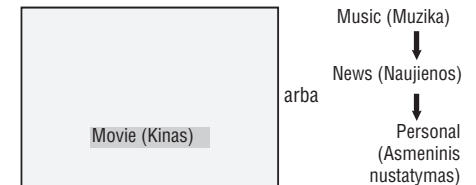

Asmeninis nustatymas yra nustatymas, kurį galite sukurti patys naudodamiesi **Sound** (Garso) meniu **Main** (Pagrindiniame) meniu. Tai yra vienintelis protingo garso nustatymas, kurį galite keisti. Visi kiti nustatymai yra sureguliuoti iš anksto.



Sąrašje pateikiami protingo garso pasirinkimai:

- **Movie (Kinas)**
Garsas kaip kine, naudojant surround ir subwoofer.
- **Music (Muzika)**
Švarus, aiškus garsas, geriausiai tinkamas muzikai klausyti.
- **News (Naujienos)**
Aukštos kokybės garsas, kuris paryškina gyvybingumą ir garso gylį.
- **Personal (Asmeninis nustatymas)**
Nustatymas, kurį galite sukurti patys naudodamiesi **Sound** (Garso) meniu **Main** (Pagrindiniame) meniu.

VAIZDO IR GARSO NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Jūs galite pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Picture** (Vaizdas) arba **Sound** (Garsas) ir spauskite ► arba **OK**, norėdami įeiti į meniu.

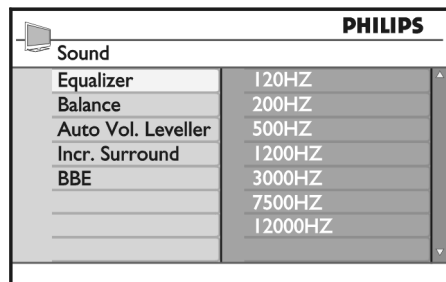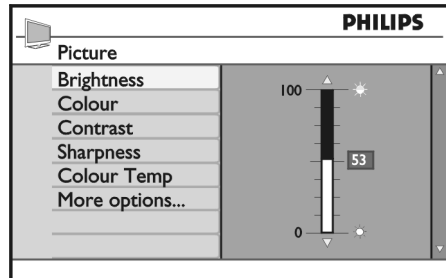

3. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Picture** (Vaizdas) arba **Sound** (Garsas) ir spauskite ► arba **OK**, norėdami įeiti į nustatymą.
4. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pareguliuoti vaizdo arba garso nustatymus.
5. Spauskite ◀ mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
6. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Vaizdo nustatymai

Šiame sąraše rasite vaizdo nustatymus:

- **Brightness** (Ryškumas)
Keičia vaizdo ryškumą.
- **Colour** (Spalva)
Keičia spalvų intensyvumą.
- **Contrast** (Kontrastas)
Keičia skirtumą tarp šviesių ir tamsių tonų.
- **Sharpness** (Aštrumas)
Padidinti ar sumažinti vaizdo aštrumą.

- **Colour Temp** (Spalvų temperatūra)
Pasirinkti vieną iš standartinių spalvos nustatymų: Cool (Šaltas, labiau mėlynas), Normal (normalus, subalansuotas) arba Warm (Šiltas, labiau raudonas).
- **More options...** (Daugiau nustatymų)
 - **Contrast +**
Padidinti kontrasto apimtį. Pasirinkite On (Ijungta) norėdami aktyvuoti Contrast + funkciją.
 - **Active Control** (Aktyvi kontrolė)
Automatiškai koreguoti vaizdo nustatymus priklausomai nuo signalo kokybės.
 - **Noise Reduction** (Triukšmo mažinimas)
Sumažinti vaizdo triukšmą (sniegą), atsirandantį dėl silpno signalo. Pasirinkite On (Ijungta) norėdami aktyvuoti šią funkciją.
 - **Artifacts Reduction** (Išlyginimas)
Išlyginti perėjimus skaitmeniniame formate.
 - **Dig. Natural Motion** (Skaitmeninis natūralus judesys)
Sumažinti vibracijos efektus judantiems vaizdams.

Garso nustatymai

Šiame sąraše rasite garso nustatymus:


- **Equalizer** (Ekvalizeris)
Pareguliuoti garso toną.
- **Balance** (Balansas)
Pareguliuoti balansą tarp kairiosios ir dešinėsios kolonėlės.
- **Automatic Volume Leveller** (Automatinis garsumo išlyginimas)
Apriboti staigius garso pokyčius, ypač keičiantis programoms ar per reklamines pauzes.
- **Incr. Surround**
 - Pasirinkite iš **Incredible Surround** arba **Stereo**, kai transliuojama stereo garsu.
 - Pasirinkite iš **Mono** ir **Spatial**, kai transliuojama mono garsu.
- **BBE** (High definition sound - Aukštos kokybės garsas)
Atkurti aiškumą ir išgryninti kalbos klausomumą bei muzikos skambesį.

PRISIJUNGIMO PRIE SKAITMENINIŲ KANALŲ APRIBOJIMAS

Jūs galite apriboti prisijungimą prie skaitmeninių kanalų.

PIN kodo naudojimas

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Access restrictions** (Prisijungimo apribojimai) ir spauskite ► mygtuką.
4. Spauskite ► mygtuką norėdami įeiti į **Set pin code protection** (Nustatyti PIN kodo apsaugą) meniu.

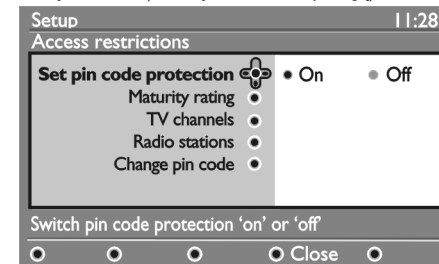

5. Spauskite ◀ arba ► mygtuką norėdami pasirinkti **On** (Ijungti) ir spauskite **OK** mygtuką norėdami išeiti.
Įspėjimas: Kai nustatote PIN kodo naudojimą, jūs turėsite jį įvesti norėdami užprogramuoti programos įrašymą.
6. Spauskite ◀ mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
7. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

PIN kodo pakeitimas

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.
3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Access restrictions** (Prisijungimo apribojimai) ir spauskite ► mygtuką.
4. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Change pin code** (Pakeisti PIN kodą).
5. Spauskite ► mygtuką norėdami įeiti į **Change pin code** (Pakeisti PIN kodą) meniu.

6. Sekite nurodymus ekrane norėdami pakeisti savo PIN kodą.

Pagal nutylėjimą PIN kodas yra 1234.

Jei pamiršote savo PIN kodą, atkurkite gamyklinį PIN kodą įvesdami universalųjį kodą 0711.

Skaitmeninių kanalų apribojimo pasirinkimai

Šiame sąraše rasite sub-meniu pasirinkimus prisijungimo apribojimams.

- **Maturity rating** (Amžiaus reitingas)
Pasirinkite reitingą, nuo kurio programos bus blokuojamos. Ši funkcija veikia tik su reitinguotomis programomis.
- **TV channels** (TV kanalai)
Pasirinkite kanalą, kurį norite blokuoti.
- **Radio stations** (Radijo stotys)
Pasirinkite stotį, kurią norite blokuoti.
- **Change pin code** (Pakeisti PIN kodą)
Naudojamas norint pakeisti PIN kodą.


Naudojimas Common Interface (CI) lizdu

Jūsų televizoriuje yra Common Interface (CI) lizdas. Norėdami sužinoti daugiau apie CI lizdą, skaitykite skyrelį "Naudojimas sąlyginiu prisijungimu" 20 puslapyje.

MĖGSTAMIAUSIŲ KANALŲ SĄRAŠŲ SUKŪRIMAS

Jūs galite sukurti iki keturių mėgstamiausių kanalų ir stočių sąrašą.

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[MENU DIGITAL]** mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.

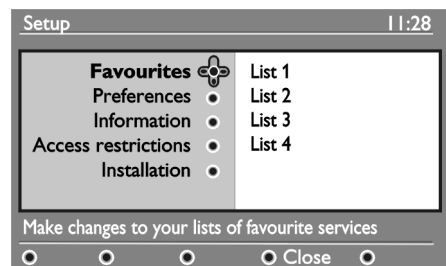

3. Spauskite **►** mygtuką norėdami įeiti į **Favourites** (Mėgstamiausi) meniu.
4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtukus norėdami pasirinkti **List 1**, **List 2**, **List 3** arba **List 4** (Sąrašas 1, 2, 3 arba 4) ir spauskite **►** mygtuką.
5. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti nustatymą.
6. Spauskite **►** mygtuką norėdami patekti į sub-menu.

Šiame sąraše rasite mėgstamiausių meniu pasirinkimus.

- **Name** (Pavadinimas)

Pavadinkite sąrašą.

- Spauskite **▲** arba **▼** mygtukus norėdami judėti po teksto langelį.
- Spauskite **P+ / -** mygtukus norėdami pasirinkti simbolius. Pavadinimą gali sudaryti iki 16 simbolių.
- Spauskite **P+P** mygtuką norėdami pakeisti simbolį.
- Kai įvedate pavadinimą, spauskite **OK** norėdami išeiti.


- **Select TV channels** (Televizijos kanalų pasirinkimas)
Pridėti televizijos kanalus į sąrašą.
 - Spauskite **▲** arba **▼** mygtukus norėdami pasirinkti kanalą.
 - Spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
 - Spauskite **◀** mygtuką norėdami išeiti.
- **Select radio stations** (Radijo stočių pasirinkimas)
Pridėti radijo stotis į sąrašą.
 - Spauskite **▲** arba **▼** mygtukus norėdami pasirinkti radijo stotį.
 - Spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
 - Spauskite **◀** mygtuką norėdami išeiti.
- **Add all services** (Pridėti visas paslaugas)
Pridėti visas įmanomas paslaugas į sąrašą.
 - Spauskite **OK** mygtuką.
- **Remove all services** (Pašalinti visas paslaugas)
Pašalinti visas paslaugas iš sąrašo.
 - Spauskite **OK** mygtuką.

MĖGAUKITĖS AMBILIGHT


Šis skyrelis taikomas tik televizoriaus modeliams su Ambilight funkcija.

Ambilight įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Ambilight** ir spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.

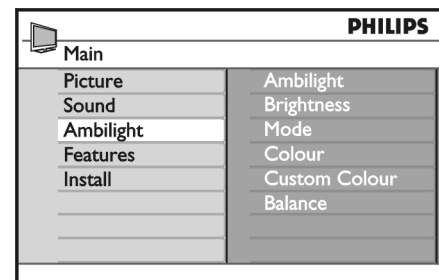

3. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta).

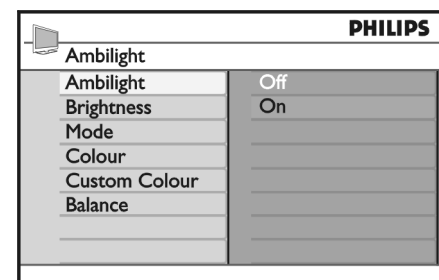

4. Spauskite **◀** mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
5. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Ambilight nustatymai


1. Atlikite 1-3 žingsnelius iš prieš tai buvusio skyrelio norėdami patekti į **Ambilight** meniu.
2. Spauskite **▲** ir **▼** mygtukus norėdami pasirinkti vieną iš šių nustatymų: **Brightness** (Ryškumas), **Mode** (Režimas), **Colour** (Spalva), **Custom Colour** (Kita spalva) arba **Balance** (Balansas).
3. Spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtukus norėdami pasirinkti nustatymus savo pasirinkimui.
5. Sukonfigūruokite nustatymą ir spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami patvirtinti.

Šiame sąraše rasite Ambilight nustatymus:

- **Brightness** (Ryškumas)
Reguliuoja Ambilight lempų ryškumą.
- **Mode** (Režimas)
Pasirinkite vieną iš nustatytų režimų: **Colour** (Spalvotas), **Relaxed** (Ramus), **Moderate** (Vidutinis) arba **Dynamic** (Dinaminis).
- **Colour** (Spalva)
Pasirinkite vieną iš spalvų temų: **Warm white** (Šilta balta), **Cool white** (Šalta balta), **Blue** (Mėlyna), **Red** (Raudona), **Green** (Žalia), **Yellow** (Geltona), **Magenta** (Rausvai raudona), **Custom** (Kita).
Pastaba: Šis pasirinkimas pasirodo tik tuomet, kai pasirenkate spalvos nustatymą iš sąrašo.
- **Custom Colour** (Kita spalva)
Nustatyti spalvos intensyvumą ir paletę.
Pastaba: Šis pasirinkimas pasirodo tik tuomet, kai pasirenkate spalvos nustatymą iš sąrašo.
- **Balance** (Balansas)
Pareguliuoti spalvos intensyvumą vaizdo šonuose.

KANALŲ BLOKAVIMAS (TĖVŲ KONTROLĖ) (TĘSINYS)

5. Spauskite ◀ arba ▶ mygtuką norėdami užblokuoti ar atblokuoti pasirinktą kanalą. Kai kanalas yra užblokuotas, spynos simbolis  rodomas šalia kanalo numerio.

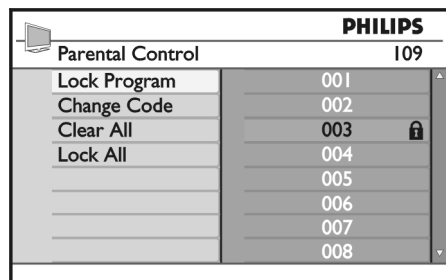

6. Spauskite ◀ mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
7. Spauskite [ANALOG MENU] mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

PIN kodo keitimas

1. Įeikite į tėvų kontrolės meniu, kaip aprašyta skyrelyje "Prisijungimas prie tėvų kontrolės meniu" 27 puslapyje.
2. Įveskite savo prisijungimo kodą naudodami mygtukus nuo 0 iki 9.
3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Change Code** (Keisti kodą).

4. Spauskite ▶ mygtuką norėdami įeiti į **Change Code** (Keisti kodą) režimą.
5. Įveskite kodą naudodami mygtukus nuo 0 iki 9.
6. Patvirtinkite kodą įvesdami jį dar kartą.


Visų kanalų užblokavimas ir atblokavimas

1. Įeikite į tėvų kontrolės meniu, kaip aprašyta skyrelyje "Prisijungimas prie tėvų kontrolės meniu" 27 puslapyje.
2. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Clear All** (Panaikinti visiems) arba **Lock All** (Užrakinti visus).
3. Spauskite ▶ mygtuką norėdami įeiti į **Clear All** (Panaikinti visiems) arba **Lock All** (Užrakinti visus) meniu.
4. Spauskite ▶ mygtuką norėdami atblokuoti ar užblokuoti visus kanalus.

ŠONINIŲ MYGTUKŲ UŽRAKINIMAS (APSAUGA NUO VAIKŲ)

Jūs galite užrakinti šoninius televizoriaus mygtukus, kad vaikai negalėtų jais perjunginėti kanalų. Tačiau šis užraktas netrukdo jums ar jūsų vaikams perjunginėti kanalus naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu.

1. Spauskite [ANALOG MENU] mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir spauskite ▶ arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.
3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Child Lock** (Apsauga nuo vaikų) ir spauskite ▶ arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.

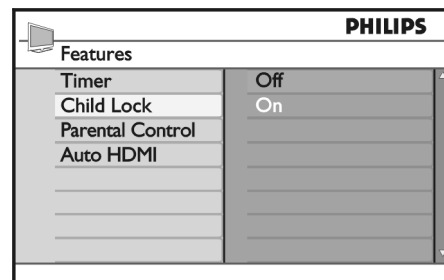


4. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta).
5. Spauskite ▶ arba **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
6. Spauskite ◀ mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
7. Spauskite [ANALOG MENU] mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

AUTOMATINIS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS


Jūs galite įdiegti naują programinę įrangą ir gauti informaciją apie dabartinę programinės įrangos versiją.

Versijos gavimas

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite [DIGITAL MENU] mygtuką norėdami pamatyti įdiegimo meniu.

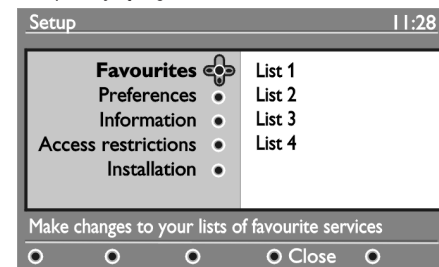

3. Spauskite ▼ mygtuką, tuomet spauskite ▶ mygtuką du kartus norėdami pasirinkti **Information** (Informacija). Programinės įrangos versija parodoma.

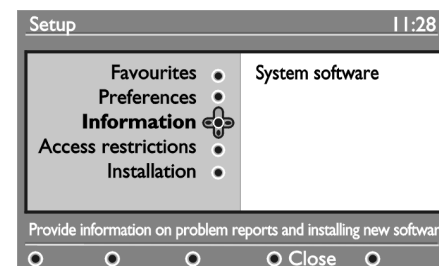

Informacija apie programinės įrangos siuntimą

Programinės įrangos siuntimo meniu aprašo programinę įrangą ir pateikia siuntimo datą ir laiką.

Nauja programinė įranga gali atnaujinti meniu ir pridėti papildomų funkcijų. Tačiau nauja programinė įranga nekeičia televizoriaus veikimo principo.

Rekomenduojame visuomet priimti ir parsisiųsti programinę įrangą, kai tik pasidaro galima tai padaryti.

Kai atnaujinimas priimamas, programa parsisiunčiama numatytu laiku.

Jūs privalote perjungti televizorių į budėjimo režimą, kai yra numatytas atnaujinimas.

Jei siuntimo metu susiduriama su problemomis, jūs būsite informuotas apie kitą suplanuotą siuntimą. Spauskite **OK** mygtuką norėdami toliau įprastai naudotis televizoriumi.

Jei siuntimas sėkmingas, jums parodoma sveikinimo žinutė. Spauskite **OK** mygtuką norėdami toliau įprastai naudotis televizoriumi.

Informacijos apie naują programinę įrangą ir atnaujinimo instrukcijas galite rasti www.philips.com.

Naujos programinės įrangos parsisiuntimas

1. **Setup** (Įdiegimo) meniu, spauskite ▶ mygtuką norėdami įeiti į pasirinkimo režimą.
2. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Yes** (Taip) arba **No** (Ne). Jei pasirenkate teigiamai, jūs pasirenkate automatiškai priimti programinės įrangos atnaujinimus per siuntimą.

Automatiniame režime, televizorius nustato, kada atnaujinimas galimas būdamas budėjimo režime.

Kitą kartą įjungus televizorių, pasirodo žinutė, kad nauja programinė įranga galima.


Pastaba: Nauja programinė įranga ir atnaujinimo instrukcijos taip pat yra patalpintos www.philips.com/support

3. Spauskite **OK** mygtuką norėdami aktyvuoti naujos programinės įrangos siuntimą.

NUSTATYMŲ MENIU NAUDOJIMAS

Jūs galite tiesiogiai pasiekti savo mėgstamiausius kanalus ir sukonfigūruoti savo kalbos ir subtitrų nustatymus.

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Įjunkite pasirinkimų meniu paspaudę baltą **OPTION** mygtuką.

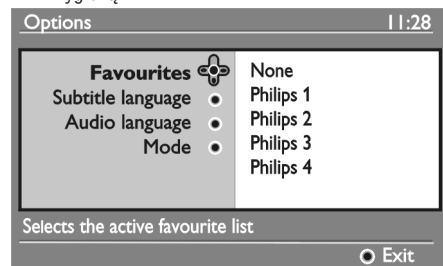

3. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti nustatymą ir spauskite **►** mygtuką norėdami patekti į jo sub-meniu.
4. Kai baigiate, išeikite iš meniu paspaudę baltą **OPTION** mygtuką.

Šiame sąraše rasite **Options** (Pasirinkimų) sub-meniu dalis

- **Favourites** (Mėgstamiausi)
Pasirinkti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą.
 - Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą.
 - Spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
 - Norėdami deaktyvuoti savo mėgstamiausių kanalų sąrašus, pasirinkite **None** (Nė vienas). Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip kurti mėgstamiausių kanalų sąrašus, skaitykite skyrelį "Mėgstamiausių kanalų sąrašų sukūrimas" 18 puslapyje.
 - **Subtitle language** (Subtitrų kalba)
Pakeisti subtitrų kalbą.
 - Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti savo kalbą.
 - Spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
- Norėdami visam laikui pakeisti subtitrų kalbą, skaitykite skyrelį "Kalbos ir vietos pasirinkimas" 15 puslapyje.


- **Mode** (Režimas)
Priimti radijo stotis, televizijos kanalus ar paslaugas.
Pastaba (tik Anglijai): Televizijos sąrašą sudaro tiek radijo stotys, tiek televizijos kanalai.
- **Banner duration** (Informacinės juostos rodymo trukmė)
Nurodyti, kiek laiko rodoma informacinė juosta.

KANALŲ BLOKAVIMAS (TĖVŲ KONTROLĖ)

Jūs galite užblokuoti televizijos kanalus, kad jūsų vaikai negalėtų jų žiūrėti.

Prisijungimas prie tėvų kontrolės meniu

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.

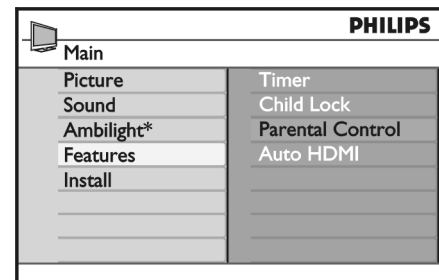


* Galimas tik tam tikruose modeliuose.

3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Parental Control** (Tėvų kontrolė) ir spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.


PIN kodo sukūrimas tėvų kontrolei

1. Įeikite į tėvų kontrolės meniu, kaip aprašyta skyrelyje "Prisijungimas prie tėvų kontrolės meniu" viršuje.

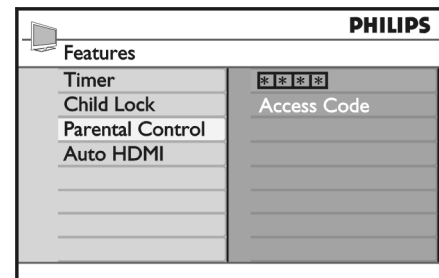

2. Įveskite prisijungimo kodą **0711** naudodami mygtukus nuo **0** iki **9**. Užrašas **Incorrect** (Neteisingas) pasirodo ekrane.
3. Įveskite kodą **0711** dar kartą. Televizorius nurodys jums pakeisti kodą.


4. Įveskite naują keturių skaitmenų kodą naudodamiesi mygtukais nuo **0** iki **9** ir patvirtinkite naująjį kodą.

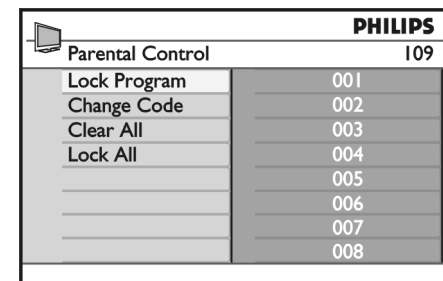

5. Spauskite **◀** mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
6. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Pasirinktų kanalų užblokavimas ir atblokavimas

1. Įeikite į tėvų kontrolės meniu, kaip aprašyta skyrelyje "Prisijungimas prie tėvų kontrolės meniu" viršuje.
2. Įveskite savo prisijungimo kodą naudodami mygtukus nuo **0** iki **9**. **Parental control** (Tėvų kontrolės) meniu pasirodo.
3. Spauskite **►** mygtuką norėdami įeiti į **Lock Program** (Užrakinti programą).

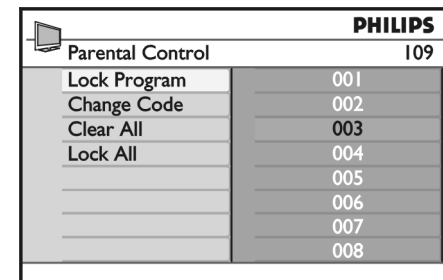


4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite užblokuoti ar atblokuoti.

LAIKMAČIO NUSTATYMAS

Jūs galite užprogramuoti televizorių perjungti kitą kanalą nustatytu laiku arba įsijungti nustatytu laiku iš budėjimo režimo.


Norėdami, kad laikmatis veiktų, palikite televizorių budėjimo režime.

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Features** (Įdiegti) ir spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.

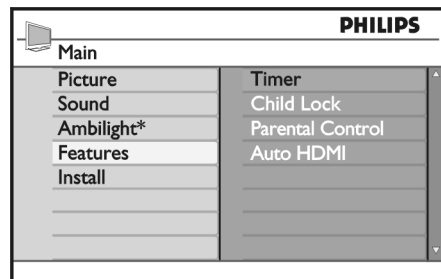

* Galimas tik tam tikruose modeliuose.

3. Spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami pasirinkti **Timer** (Laikmatis).
4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti nustatymą iš laikmačio meniu.

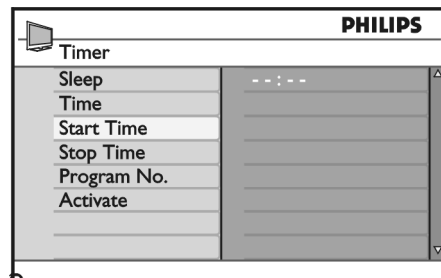

5. Spauskite **◀, ▶, ▲, ▼** mygtukus arba **0** iki **9** mygtukus norėdami pareguliuoti laikmačio nustatymus.
 - Jei perjungiate televizorių į budėjimo režimą naudodami **⏻** mygtuką, televizorius automatiškai įsijungs užprogramuotu laiku.
 - Jei paliekate televizorių įjungtą, jis perjungs kanalą nustatytu laiku arba persijungs į budėjimo režimą.


Šiame sąraše pateikiami laikmačio nustatymų apibūdinimai:

- **Sleep** (Miego laikmatis)
Naudojamas norint pasirinkti laiko tarpą, po kurio televizorius persijungia į budėjimo režimą. Pasirinkite **Off** (Išjungtas), jei norite išjungti šią funkciją.
Pastaba: paskutinę minutę prieš išsijungiant, ekrane bus rodomas likęs laikas iki išsijungimo. Paspaudę bet kurį mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje panaikinsite miego laikmatį.
- **Time** (Laikas)
Įvesti dabartinį laiką.
- **Start time** (Pradžios laikas)
Nustatyti laikmačio pradžios laiką. Televizorius įsijungs iš budėjimo režimo šiuo nustatytu laiku arba perjungs kitą kanalą.
- **Stop time** (Pabaigos laikas)
Nustatyti laikmačio pabaigos laiką. Televizorius išsijungs nustatytu laiku.
- **Program No.** (Programos numeris)
Įvesti kanalo numerį.
- **Activate** (Aktyvuoti)
Nustatymuose rasite:
 - **Off** - išjungti
 - **Once** - vienkartiniam įsijungimui
 - **Daily** - įsijungimui kasdien

PROGRAMŲ SĄRAŠO GAVIMAS

Jūs galite pasiekti elektroninį programų gidą (EPG), kuris suteiks jums lengvą ir greitą informaciją apie jūsų skaitmenines programas. Jūs galite naršyti po gidą ir gauti detalią informaciją apie programas.

1. Jei esate analoginiame režime, įjunkite skaitmeninį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **EPG** mygtuką norėdami pamatyti Elektroninį programų gidą.
Skaitmeninių programų sąrašas rodomas iš dabar pasirinkto mėgstamiausių programų sąrašo.

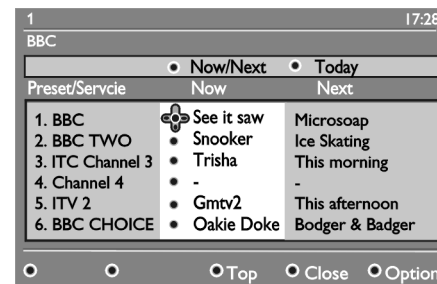

3. Spauskite **▼** mygtuką norėdami įeiti į **Preset / Service** (Paslaugų) sąrašą. Arba spauskite **►** mygtuką norėdami pasiekti **Today** (Šiandien) sąrašą.
4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti programą.
5. Spauskite spalvotus mygtukus norėdami aktyvuoti TV gidą. TV gido funkcijos rodomas ekrano apačioje.
6. Spauskite **INFO** mygtuką norėdami pamatyti daugiau informacijos apie pasirinktą programą. Daugiau informacijos rodoma tik tuo atveju, jei jos yra.
7. Kai baigiate, spauskite **EPG** mygtuką norėdami išėiti iš meniu.

Šiame sąraše rasite **Options** (Pasirinkimų) sub-meniu sąrašą.

- **Top** (Į viršų, geltonas mygtukas)
Pasiekti sąrašo pradžią.
- **Close** (Uždaryti, mėlynas mygtukas)
Išėiti iš TV gido.
- **Options** (Pasirinkimai, baltas mygtukas)
Pasirinkti mėgstamiausių kanalų sąrašą, jūsų režimą arba temas.
Temos yra interesų sferos. Jūs galite nuspręsti, pavyzdžiui, rodyti tik tokias temas: drama (dramos), news (naujienos) arba movies (filmai).

NAUDOJIMASIS SKAITMENINIŲ TELETEKSTU

Skaitmeninis teletekstas galimas tik Jungtinėje Karalystėje.

Analoginis teletekstas skaitmeniniame režime

Pastaba: Analoginis teletekstas galimas visose šalyse.

Jei matote teleteksto ženkluką **TEXT** skaitmeniniame kanale be skaitmeninio teleteksto paslaugos, ženklukas nurodo, kad analoginis teletekstas galimas skaitmeniniame režime.

Spauskite **TELETEXT** mygtuką norėdami pasiekti analoginį teletekstą.

Jei pasirinkote UK (Jungtinę Karalystę) kaip savo šalį, paspauskite ir palaikykite **TELETEXT** mygtuką ne mažiau kaip 5 sekundes.

Norėdami sužinoti daugiau apie naudojimąsi analoginiu teletekstu, skaitykite skyrelį "Naudojimas teletekstu" 33 puslapyje.

NAUDOJIMASIS SĄLYGINIU PRISIJUNGIMU

Jūs naudojantės sąlyginiu prisijungimu kai užsisakote paslaugas, tokias kaip mokama televizija (Pay TV).

Televizoriuje yra Common Interface (CI) lizdas, į kurį galima įstatyti sąlyginio prisijungimo (Conditional Access, CA) kortelę.


Kai užsisakote tam tikras paslaugas, jūsų paslaugos tiekėjas duoda jums CA kortelę, tokią kaip kabelinės kortelė arba smart card. Kai kurie paslaugų tiekėjai taip pat pridėda ir CI modulį kortelei. CI modulis kartais dar vadinamas PCMCIA adapteriu.

Jei prie jūsų kortelės nėra pridėtas CI modulis, susisiekite su paslaugos tiekėju, kad sužinotumėte, kur jį gauti.

Jei jūsų kortelė yra su CI moduliu, įstatykite kortelę į modulį pirmiausia, o tuomet įstatykite modulį į CI lizdą savo televizoriuje.

Toliau aprašyta, kaip naudotis sąlyginiu prisijungimu.

1. Išjunkite televizorių.
2. Jei jūsų modulis yra su kortele, įstatykite kortelę į modulį. Įsitikinkite, kad rodyklė ant kortelės nukreipta į rodyklę ant modulio.
3. Įdėkite CI modulį į CI lizdą savo televizoriuje.

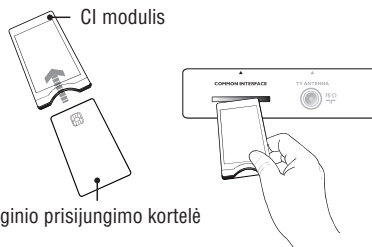

Sąlyginio prisijungimo kortelė

4. Įjunkite televizorių.
5. Spauskite **[DIGITAL MENU]** mygtuką norėdami įeiti į **Setup** (Įdiegimo) meniu.
6. Spauskite **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Access Restriction** (Prisijungimo apribojimai) ir tuomet spauskite **►** mygtuką.

MĖGSTAMIAUSIŲ KANALŲ PASIRINKIMAS


Jūs galite sudaryti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą.

Kai naudosite **P - / +** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje, bus pasiekami tik kanalai, esantys šiame sąraše.

Norėdami pasiekti kanalus, kurie nėra jūsų sąraše, naudokite **0** iki **9** mygtukus.


Kanalų pridėjimas ir išėmimas iš mėgstamiausių sąrašo

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Install** (Įdiegti) ir spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.

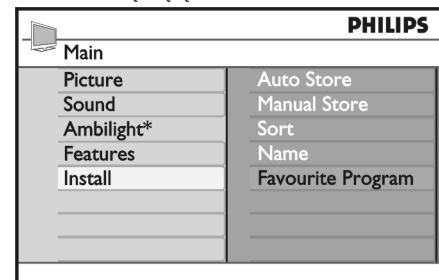


* Galimas tik tam tikruose modeliuose.

3. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Favourite Program** (Mėgstamiausia programa) ir tuomet spauskite **►** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.
4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti kanalo numerį, kurį norite pridėti prie sąrašo arba iš jo išimti.

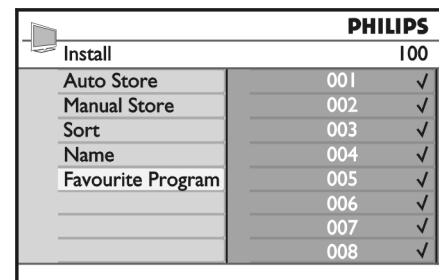

5. Naudokite **►** arba **OK** norėdami pridėti arba išimti kanalą iš sąrašo.
 - Kai **✓** rodomas meniu dešinėje, kanalas yra mėgstamiausiųjų sąraše.
 - Kai **✓** nėra rodomas meniu dešinėje, kanalas nėra mėgstamiausiųjų sąraše.

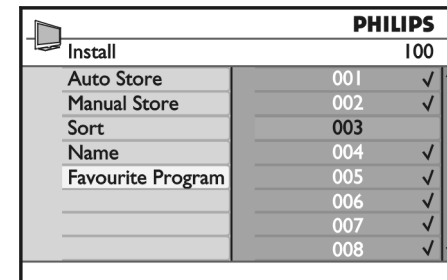


6. Spauskite **◀** mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
7. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išėiti iš meniu

KANALŲ PAVADINIMAS


Jūs galite suteikti pavadinimus kiekvienam kanalui.

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Install** (Įdiegti) ir spauskite ► arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.

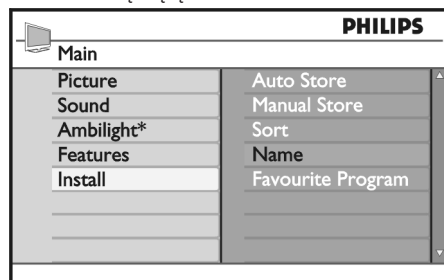


* Galimas tik tam tikruose modeliuose.

3. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Name** (Pavadininti) ir spauskite ► arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.

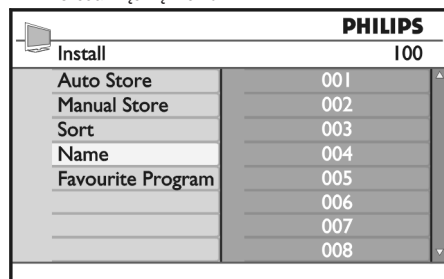

4. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti kanalo numerį, kurį norite pervadinti.
 5. Spauskite ► mygtuką norėdami įeiti į kanalo pavadinimo laukelį.
 6. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti simbolius pavadinimui.
- Jūs galite panaudoti iki 5 simbolių pavadinime.
- Jūs galite naršyti po pavadinimo laukelį spausdami ◀ ir ► mygtukus.

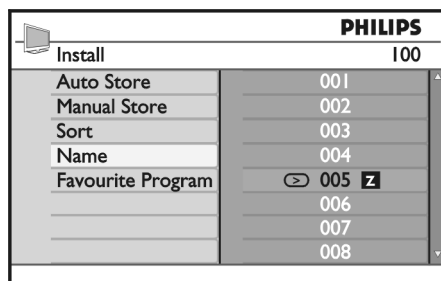


7. Spauskite ► arba **OK** norėdami išsaugoti pavadinimą. Pavadinimas pasirodo kairiame viršutiniame kampe, kai išsaugomas.
8. Spauskite ◀ mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
9. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išėiti iš meniu.

AUTOMATINIS ANALOGINIŲ KANALŲ NUSTATYMAS

Jūs galite automatiškai ieškoti ir išsaugoti analoginius kanalus.

1. Jei esate skaitmeniniame režime, įjunkite analoginį režimą spausdę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.

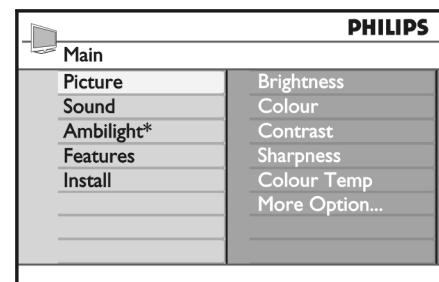


* Galimas tik tam tikruose modeliuose.

3. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Install** (Įdiegti) ir spauskite ► arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.



* Galimas tik tam tikruose modeliuose.

4. Pasirinkite **Auto Store** (Automatiškai išsaugoti) ir spauskite ► arba **OK** mygtuką norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką.
- Visi įmanomi kanalai išsaugomi. Automatinis išsaugojimas užtrunka keletą minučių. Ekrane rodomas paieškos progresas bei surastų kanalų skaičius.

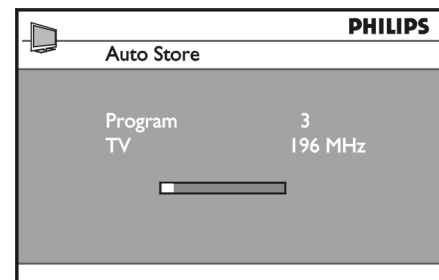

Norėdami išėiti arba nutraukti paiešką prieš jai pasibaigiant, spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką. Jei nutraukiate automatinį išsaugojimą, ne visi kanalai išsaugojami. Norėdami išsaugoti visus kanalus, pradėti automatinį išsaugojimą iš naujo.

Automatinė sureguliuojamo sistema (ATS)

Jei transliuotojas ar kabelinės tinklas siunčia automatinio surūšiavimo signalą, programos sunumeruojamos teisingai. Tokiu atveju įdiegimas baigtas. Jei automatinio rūšiavimo signalas negalimas, jūs galite pasinaudoti **Sort** (Rūšiavimo) meniu ir sunumeruoti programas.

Automatinis kanalų įdiegimas (ACI)


Jei kabelinės sistema ar televizijos kanalas, siunčiantis ACI signalą, aptinkamas, programų sąrašas pasirodo. Jei ACI negalimas, kanalai yra sunumeruojami pagal jūsų pasirinktą šalį ir kalbą. Jei ACI negalimas, jūs galite pasinaudoti **Sort** (Rūšiavimo) meniu ir sunumeruoti programas.

Pastaba: Jūs negalite pakeisti kalbos ar šalies analoginiame režime. Norėdami pakeisti šalį ar kalbą, perjunkite į skaitmeninį režimą. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite skyrelį "Kalbos ir vietos pasirinkimas" 14 puslapyje.

ANALOGINIŲ KANALŲ RANKINIS NUSTATYMAS


Jūs galite rankiniu būdu nustatyti analoginius kanalus, po vieną.

1. Jei esate skaitmeniniame režime, įjunkite analoginį režimą paspaudę **A/D** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.

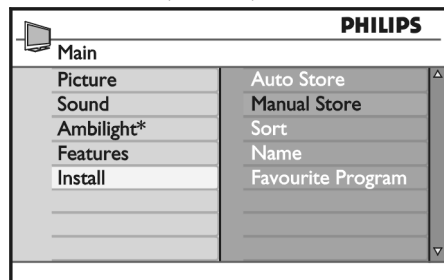


* Galimas tik tam tikruose modeliuose.

3. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Install** (Įdiegti) ir spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.
4. Pasirinkite **Manual Store** (Rankinis išsaugojimas) ir spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.

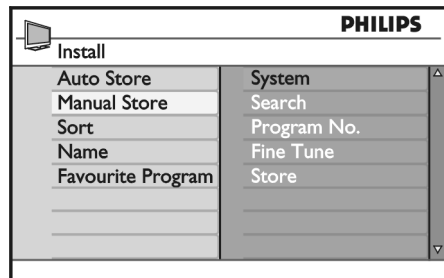

5. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti dalykus rankinio išsaugojimo meniu.

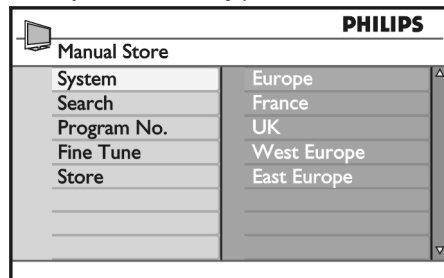


6. Įeikite į **System** (Sistemos) meniu ir pasirinkite vieną iš šių variantų:
 - **Europe** (automatinis nustatymas)
 - **France** (LL' standartas)
 - **UK** (I standartas)
 - **West Europe** (BG standartas)
 - **East Europe** (DK standartas)
7. Spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
8. Įeikite į **Search** (Paieškos) meniu ir spauskite **▶** mygtuką norėdami pradėti paiešką. Kai kanalas surandamas, paieška sustoja ir kanalo pavadinimas (jei yra) parodomas. Jūs taip pat galite įvesti kanalo dažnį naudodamiesi mygtukais nuo **0** iki **9**.
9. Įeikite į **Program No.** (Programos numeris) meniu.
10. Spauskite **0** iki **9** mygtukus arba **▲** ir **▼** mygtukus norėdami įvesti numerį, su kuriuo norite išsaugoti kanalą.
11. Jei priėmimas nėra geros kokybės, įeikite į **Fine Tune** (Tikslius reguliavimas) meniu ir spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pareguliuoti dažnį.
12. Įeikite į **Store** (Išsaugoti) meniu ir spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami išsaugoti pakeitimus. Kanalas dabar yra išsaugotas.
13. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius visiems kanalams, kuriuos norite išsaugoti.
14. Spauskite **◀** mygtuką norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
15. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

KANALŲ PERNUMERAVIMAS


Jūs galite pakeisti kanalui priskirtą numerį.

1. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami parodyti **Main** (Pagrindinį) meniu.
2. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Install** (Įdiegti) ir spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į šį meniu.

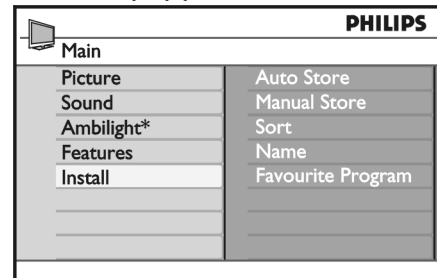


* Galimas tik tam tikruose modeliuose.


3. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti **Sort** (Rūšiuoti) ir spauskite **▶** arba **OK** mygtuką norėdami įeiti į meniu.

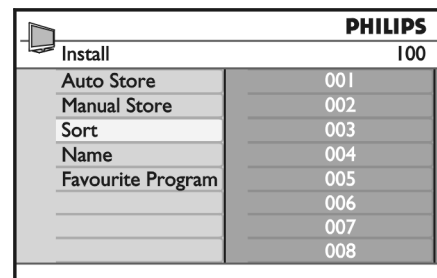

4. Spauskite **▲** arba **▼** mygtuką norėdami pasirinkti kanalo numerį, kurį norite pakeisti.
5. Spauskite **▶** mygtuką norėdami įeiti į rūšiavimo režimą. Atkreipkite dėmesį, kad rodyklės kursoriai dabar rodo į kairę.

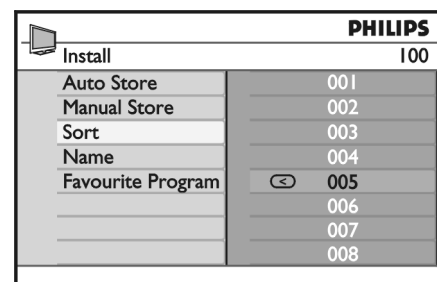

6. Spauskite **▲** ar **▼** mygtukus norėdami pasirinkti naują kanalo numerį ir spauskite **◀** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą. Atkreipkite dėmesį, kad rodyklės kursoriai dabar rodo į dešinę.

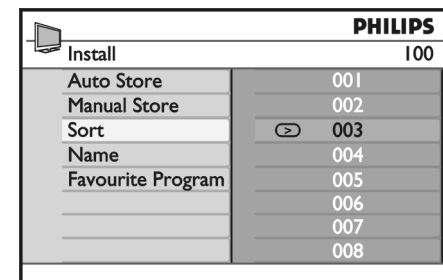

7. Pakartokite šiuos žingsnius visiems kanalams, kuriuos norite pakeisti.
8. Spauskite **◀** mygtuką norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu.
9. Spauskite **[ANALOG MENU]** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.