

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



FR Mode d'emploi

---

42PFL6805

**PHILIPS**

Tous droits réservés. Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Le contenu de ce manuel d'utilisation est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez pouvoir justifier de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevets délivrés aux États-Unis. Aucune autre garantie expresse ou tacite n'est prévue.

Philips ne peut pas être tenu responsable des éventuelles erreurs dans le contenu de ce document ou des problèmes résultant du contenu de ce document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

#### Conditions de garantie

- Risque de blessures, de dommages ou d'annulation de la garantie ! N'essayez jamais de réparer vous-même le téléviseur.

- Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant.

- Le symbole d'avertissement à l'arrière du téléviseur indique un risque de choc électrique. Ne retirez jamais le couvercle du téléviseur. Contactez toujours le service clientèle Philips pour toute opération de maintenance ou de réparation.

- Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé ou non autorisé par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

#### Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien qu'il possède 99,999 % ou plus de pixels efficaces, des points noirs ou des points de lumière brillants (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître sur l'écran de manière permanente. Il s'agit d'une propriété liée à la structure de l'écran (dans le cadre des normes industrielles les plus courantes) et non d'un dysfonctionnement.

#### Logiciel open source

Ce téléviseur contient un logiciel open source (libre). Philips s'engage à fournir, sur demande, une copie du code source complet des logiciels open source soumis à des droits d'auteur utilisés dans ce produit, à condition que les titulaires des licences correspondantes en aient fait la demande. Cette offre est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat du produit. Pour obtenir le code source, écrivez-nous à l'adresse suivante : [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com).

Si vous ne souhaitez pas effectuer cette demande par courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception dans la semaine qui suit l'envoi du message à l'adresse précédemment citée, veuillez écrire (en anglais) à :

Open Source Team, Philips  
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600  
AE Eindhoven, Pays-Bas

Si vous ne recevez pas rapidement une confirmation de réception de votre courrier, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse ci-dessus. Le texte des licences et des notes relatives au logiciel open source utilisé dans ce produit est inclus dans une brochure à part.

#### Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au consommateur ; ces produits, comme tout appareil électrique, peuvent généralement émettre et recevoir des signaux électromagnétiques. Selon ses principes d'entreprise, Philips s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité pour l'ensemble de ses produits, à respecter les réglementations en vigueur ainsi que les normes applicables relatives aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF) au cours du processus de production de ses produits. Philips s'engage également à développer, produire et commercialiser des produits qui ne présentent aucun danger pour la santé. Selon des études scientifiques récentes, les produits Philips ne présentent aucun danger dans le cadre de l'utilisation qui leur est réservée. Philips joue un rôle essentiel dans le développement des normes internationales en matière de sécurité et d'EMF afin de pouvoir anticiper l'élaboration des prochaines normes et de les intégrer rapidement dans la fabrication de ses produits.

#### Réglementation sur la compatibilité électromagnétique

- Afin de satisfaire à la directive sur la compatibilité électromagnétique (2004/108/EC), la prise secteur de cet appareil ne peut pas être détachée du cordon d'alimentation.

- Dans l'hypothèse où cet appareil ne démarre pas en mode DLNA/Net TV, une intervention de la part de l'utilisateur est requise.

#### Droits d'auteur

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.



---

# Contenu

---

<b>1</b>	<b>Premiers pas 4</b>
1.1	Visite guidée du téléviseur 4
1.2	Installation 10
1.3	Interrupteur Marche/Arrêt 16
1.4	Enregistrer votre téléviseur 17
1.5	Aide et assistance technique 18

---

<b>2</b>	<b>Utilisation du téléviseur 19</b>
2.1	Télécommande 19
2.2	Menus 22
2.3	Regarder la télévision 26
2.4	Visionnage d'un appareil connecté 30

---

<b>3</b>	<b>En savoir plus 31</b>
3.1	Texte 31
3.2	Télévision interactive 33
3.3	Multimédia 34
3.4	Verrouillages et programmations 36
3.5	Sous-titres et langues 37
3.6	Accès universel 38

---

<b>4</b>	<b>Configuration 39</b>
4.1	Image et son 39
4.2	Chaînes 41
4.3	Appareils 43
4.4	Logiciels 45

---

<b>5</b>	<b>Connexions 46</b>
5.1	Premières connexions 46
5.2	À propos des câbles 47
5.3	Connexion des périphériques 49
5.4	Connecter plus d'appareils 57
5.5	CAM Common Interface 61

---

<b>6</b>	<b>Dépannage 62</b>
6.1	Informations de contact 62
6.2	Téléviseur et télécommande 63
6.3	Chaînes TV 64
6.4	Image et son 65
6.5	Appareils 66
6.6	Multimédia 67

---

<b>7</b>	<b>Caractéristiques 68</b>
7.1	Logiciels 68
7.2	Environnement 69
7.3	Puissance et réception 70
7.4	Affichage et son 71
7.5	Résolutions d'affichage 72
7.6	Multimédia 73
7.7	Connectivité 74
7.8	Dimensions et poids 75

---

<b>8</b>	<b>Recherche 76</b>
----------	---------------------


---

<b>Index 77</b>
-----------------


# 1 Premiers pas

## 1.1 Visite guidée du téléviseur


### La télécommande

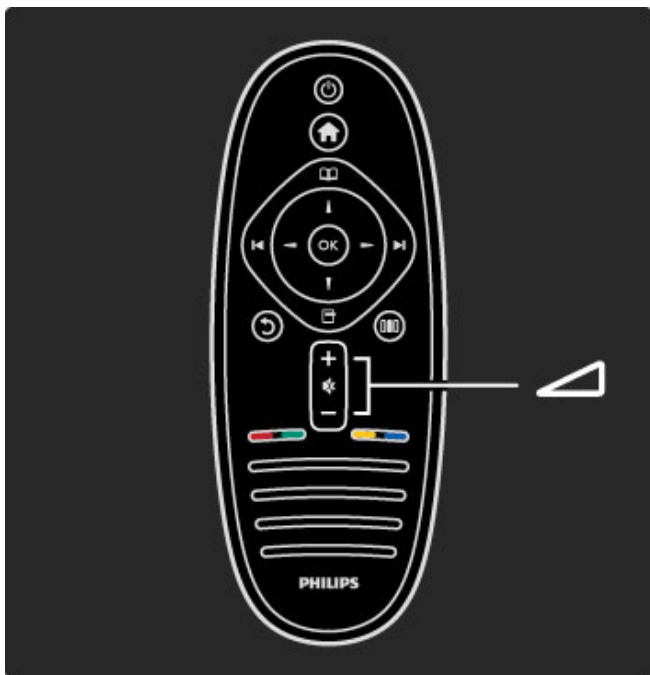

Permet de régler le niveau sonore.

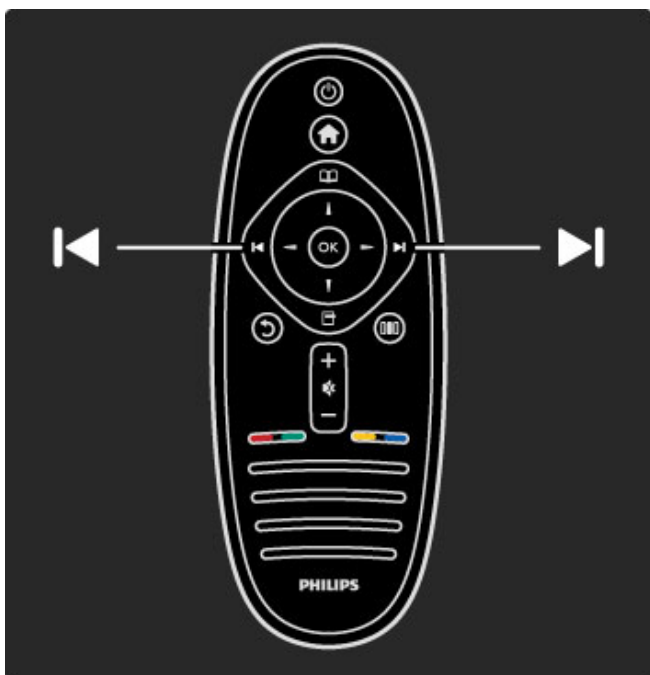


Utilisez ces touches pour changer de chaîne TV.

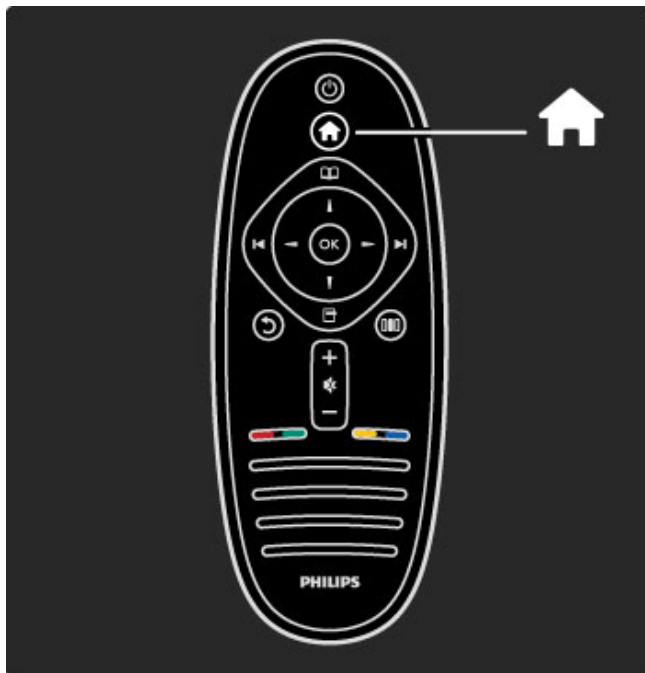


Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu Accueil** 🏠.

Le menu d'accueil vous permet de démarrer ou d'arrêter une activité, par exemple regarder la télévision ou visionner un film sur un lecteur de DVD raccordé au téléviseur.

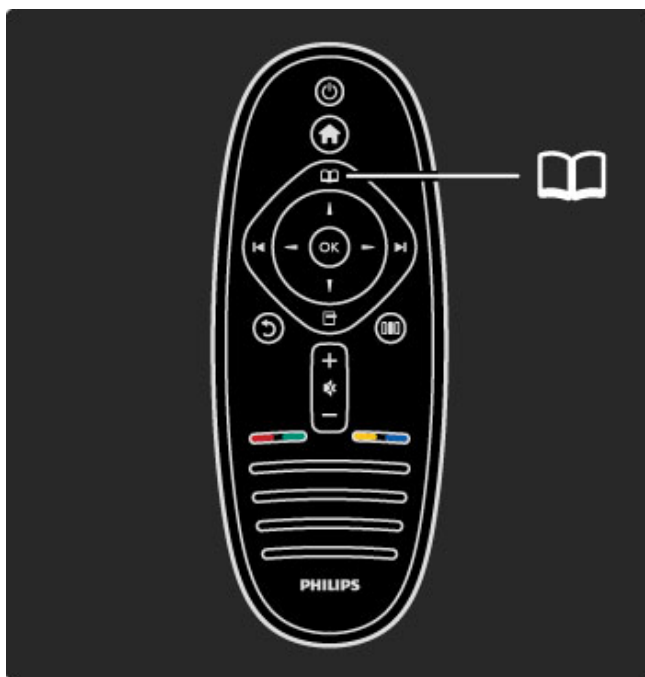

Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu Parcourir** 📖.


Le menu Parcourir vous permet d'accéder au télétexte, à la liste des chaînes ou au guide des programmes TV.

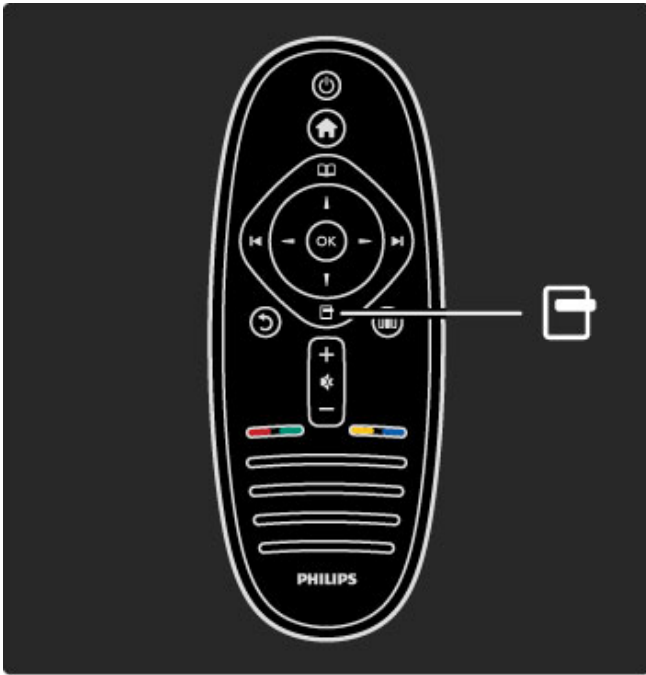

Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu Options** .


Le menu Options offre des fonctionnalités en rapport avec ce qui est affiché à l'écran.

Il vous permet par exemple, lorsque vous regardez une chaîne, de la marquer comme favorite ou d'arrêter le diaporama lorsque vous visionnez des photos à l'écran.

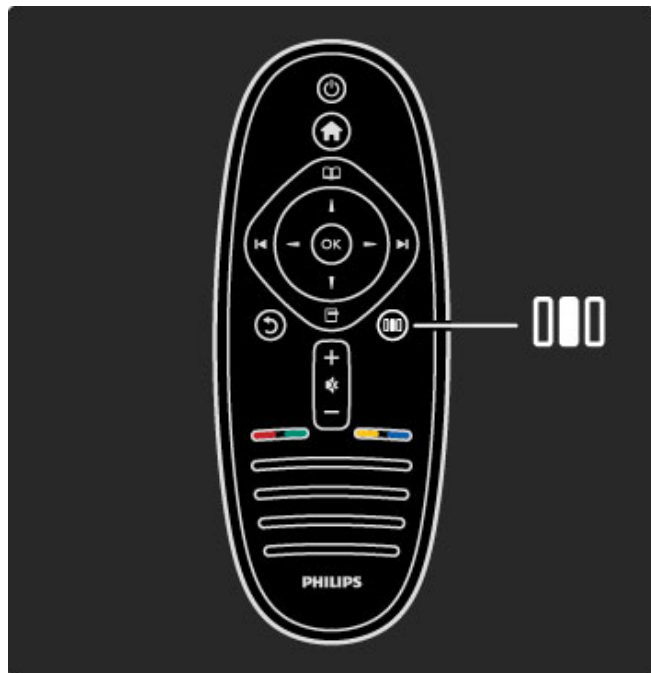


Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu Réglages** .

Le menu Réglages vous permet de régler rapidement l'image et le son.

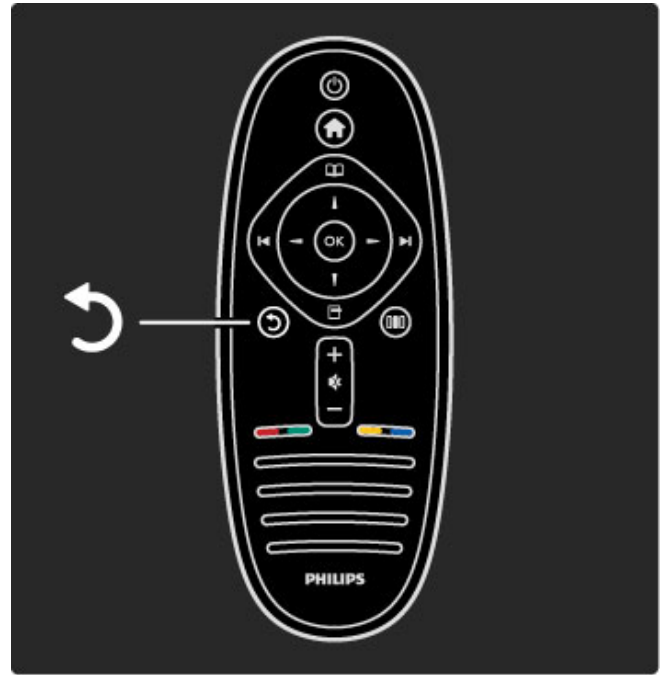


Retour .

Cette touche permet de revenir à chaîne TV précédente ou de remonter d'un niveau dans le menu.

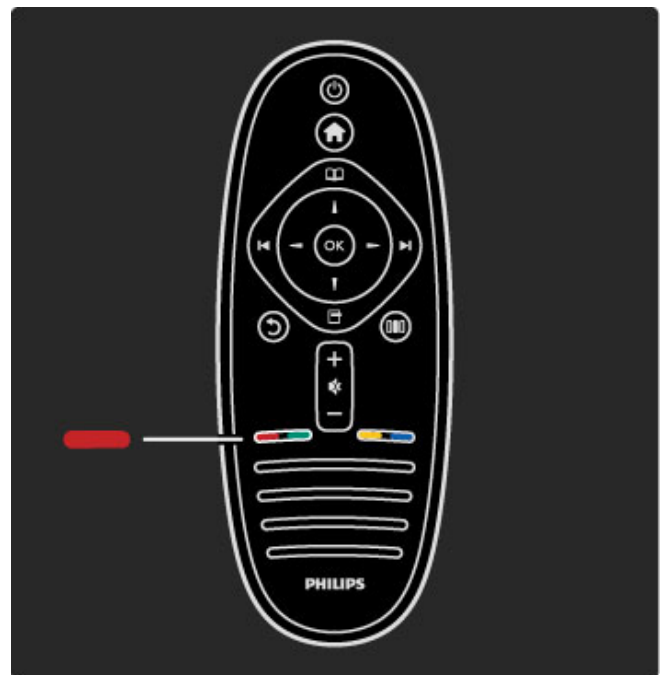


**Rouge**

La touche rouge permet de sélectionner l'option correspondante ou d'ouvrir les **services de télévision numérique interactive** ou certains clips de démonstration du téléviseur.

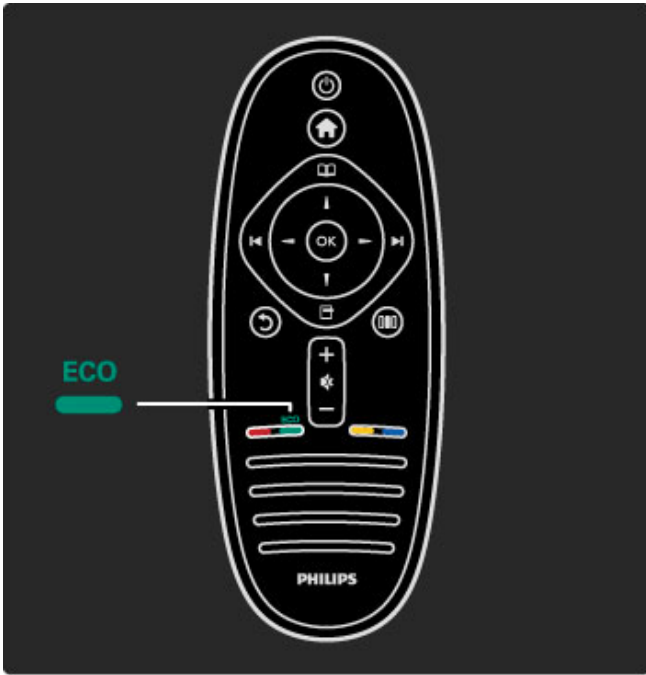


### Vert

La touche verte permet de sélectionner l'option correspondante ou les **paramètres écologiques**.

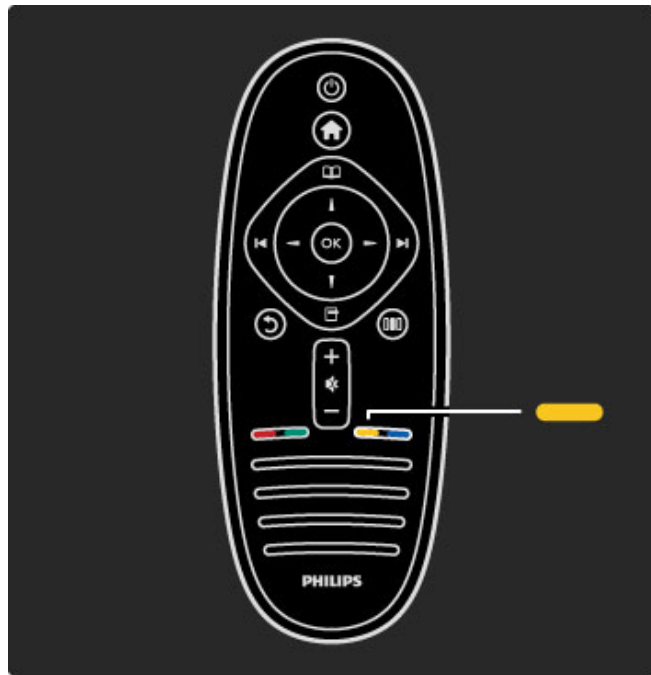

### Jaune

La touche jaune permet de sélectionner l'option correspondante ou le **menu d'aide**.

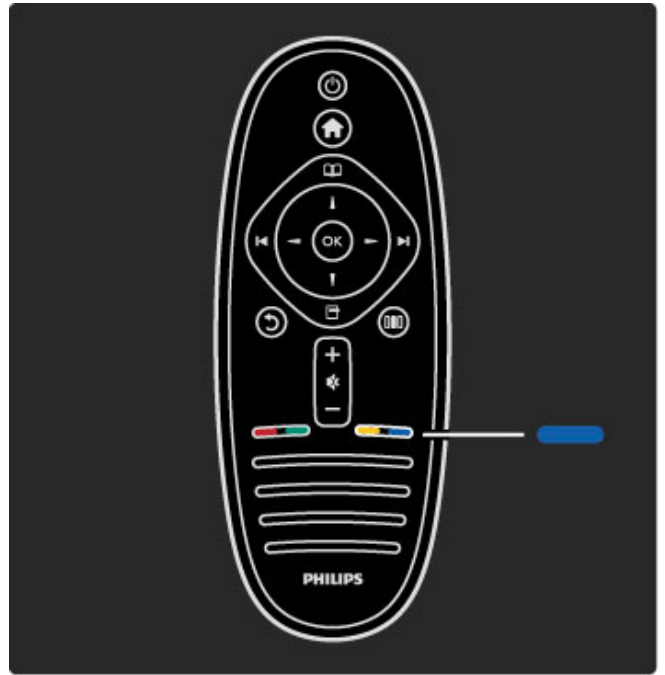

### Bleu


La touche bleue permet de sélectionner l'option correspondante.

Pour plus d'informations sur la télécommande, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Télécommande > Présentation générale**.

Vous pouvez aussi rechercher une rubrique depuis la page **Recherche**.


Appuyez sur **▲** pour sélectionner la visite guidée suivante.

## Menus du téléviseur

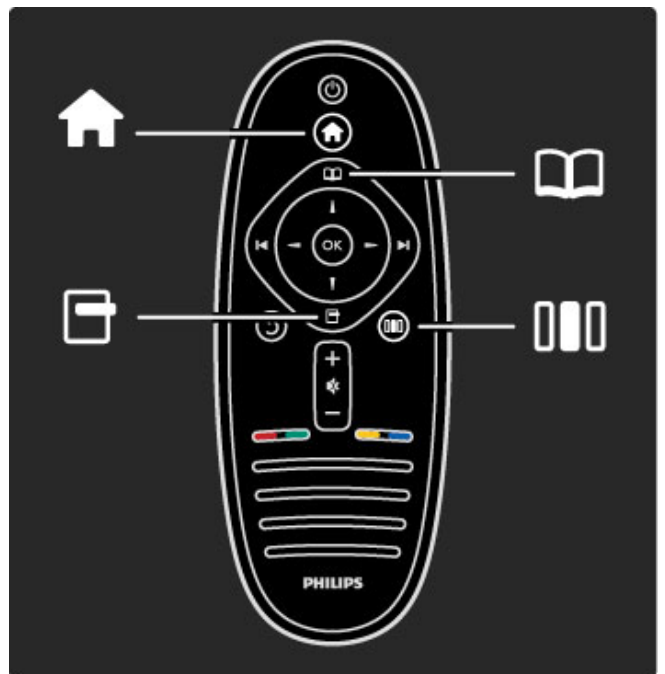

Ces 4 menus vous donnent accès à toutes les commandes du téléviseur.  
Découvrez-les dans cette présentation et apprenez à les utiliser.


- Menu **Accueil**
- Menu **Parcourir**
- Menu **Options**
- Menu **Réglages**

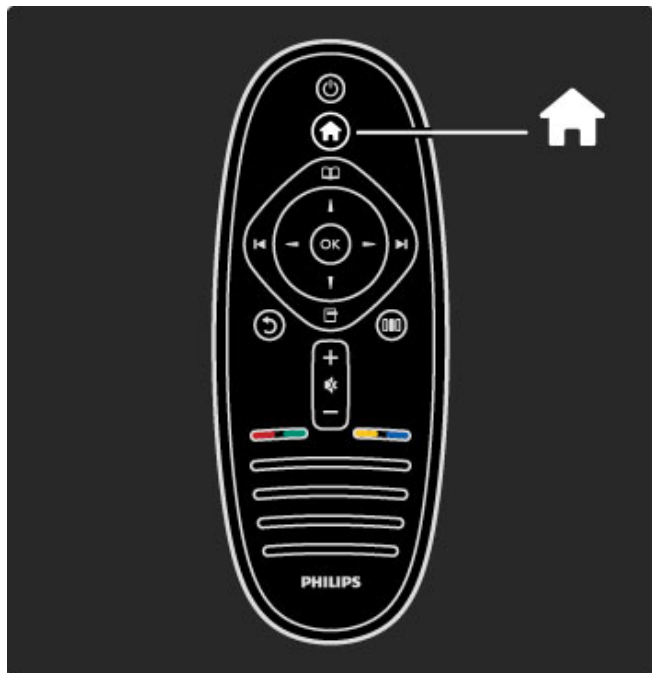

Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu Accueil** 🏠.

Pour prendre les commandes de votre téléviseur, commencez par ouvrir le menu Accueil.


Le menu Accueil vous permet de démarrer ou d'arrêter une activité, par exemple regarder un programme TV, via l'option **Regarder la télévision**, ou visionner un film sur un lecteur de DVD raccordé au téléviseur.

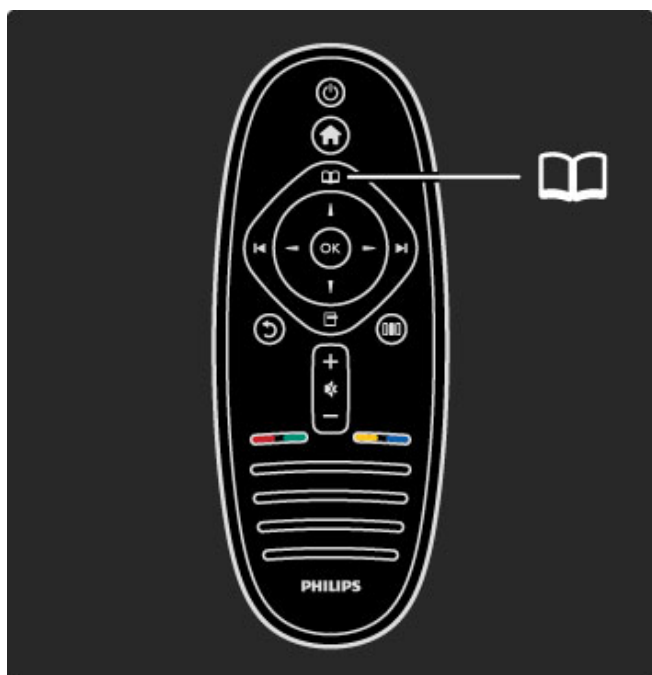

Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu Parcourir** 📖.

Après avoir démarré une activité dans le menu Accueil, ouvrez le menu Parcourir pour rechercher le contenu de l'activité.


Ce menu vous permet notamment, lorsque vous regardez la télévision, de rechercher une chaîne dans la **liste des chaînes** ou d'ouvrir le **télétexte**.

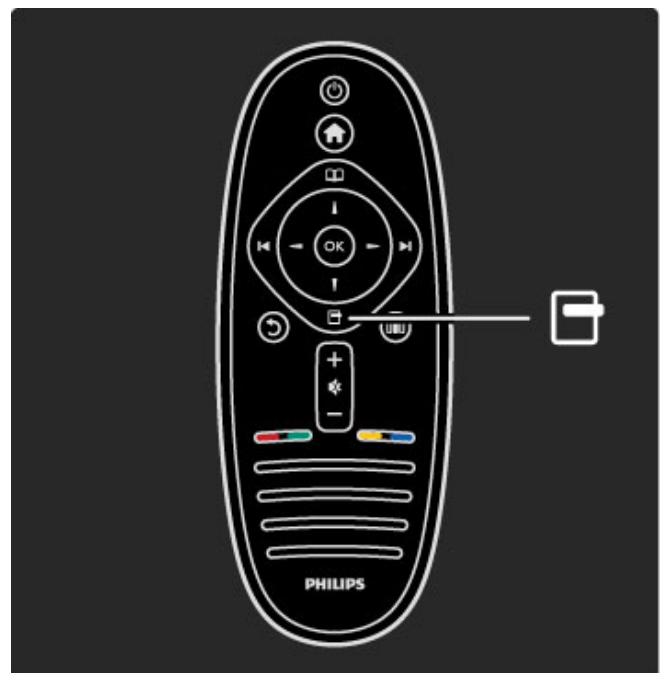

Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu Options** 📄.

Le menu Options vous permet de sélectionner un paramètre ou réglage en rapport avec ce qui est affiché à l'écran.


Par exemple, lorsque vous regardez une chaîne, vous pouvez la marquer comme favorite, mais vous pouvez également ouvrir le menu d'un DVD lorsque vous visionnez un film sur DVD.

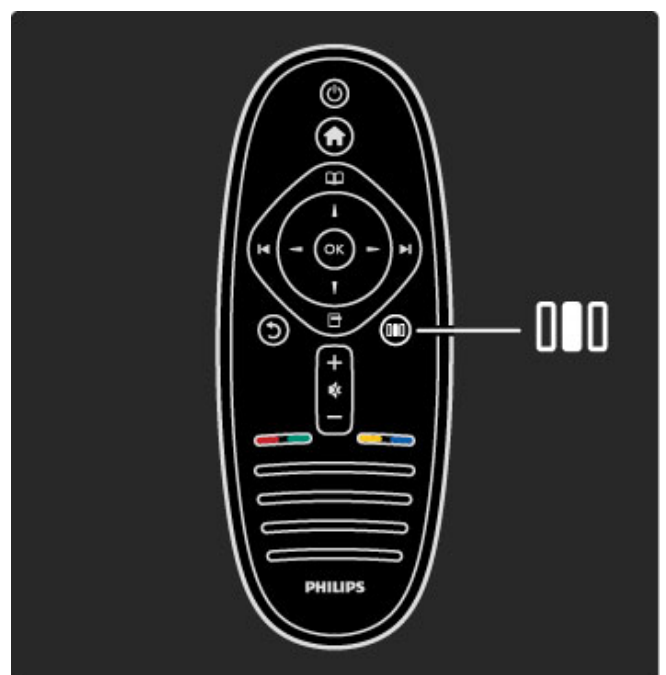

Permet d'ouvrir ou de fermer le **menu Réglages** 


Le menu Réglages vous permet d'effectuer rapidement des réglages de l'image et du son.

Vous pouvez par exemple choisir dans les réglages Smart image l'option **Jeux** (idéale pour les jeux) ou modifier les paramètres Surround des haut-parleurs du téléviseur.

Accédez à la page  **Recherche** pour rechercher une rubrique de la fonction **Aide**.

---

## Connexion d'appareils

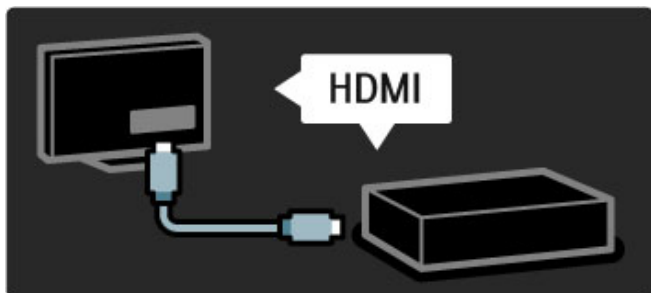

Pour raccorder un lecteur de DVD, Blu-ray ou une console de jeux, utilisez la connexion **HDMI**.


La connexion HDMI offre la meilleure qualité de son et d'image. Si votre appareil dispose de la fonction **EasyLink** (HDMI-CEC), le téléviseur peut ajouter automatiquement l'appareil dans le menu Accueil.

Lorsqu'un appareil est ajouté au menu Accueil, vous pouvez le sélectionner pour regarder ses programmes. Si cet appareil ne dispose pas de la fonction EasyLink ou si vous n'utilisez pas la connexion HDMI, vous devez l'ajouter vous-même dans le menu Accueil à l'aide de l'option **Ajouter vos appareils**.

Pour plus d'informations sur l'option Ajouter vos appareils, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Menus > Menu Accueil**.

Pour plus d'informations sur la fonction EasyLink, consultez la rubrique **Aide > Configuration > EasyLink HDMI-CEC**.

Le chapitre **Aide > Connexions** propose des schémas tels que ceux-ci pour vous aider à connecter les appareils les plus courants.

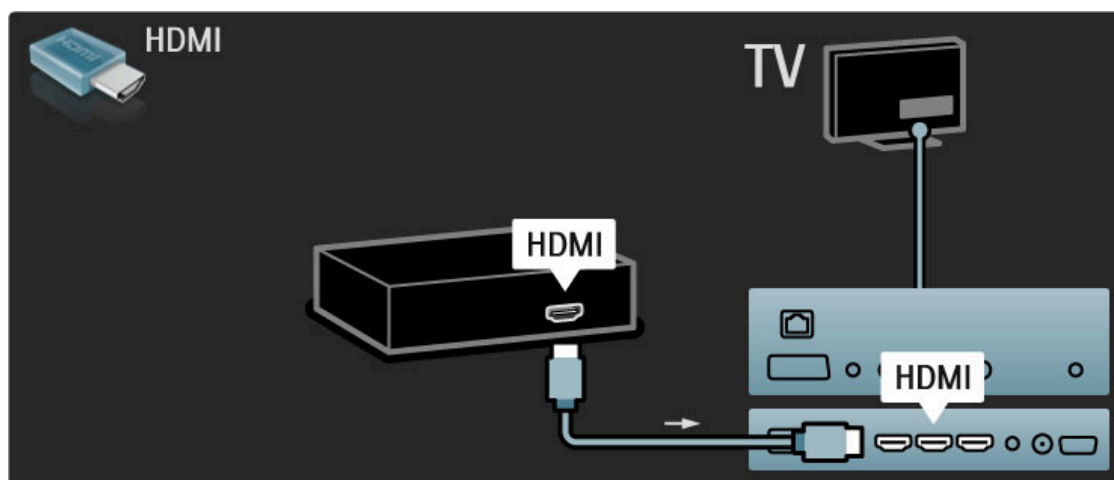

---

## Télévision Haute définition



Ce téléviseur peut afficher des contenus en haute définition, mais pour bénéficier de la TV HD, les contenus proposés doivent être au format HD. Si ce n'est pas le cas, la qualité de l'image correspond à celle d'un téléviseur normal.

Vous pouvez regarder des programmes **TV HD** provenant de diverses sources, notamment. . .

- lecteur de disques Blu-ray
- récepteur HD numérique raccordé à l'aide d'un câble HDMI, avec abonnement à des programmes HD
- chaîne HD hertzienne (TNT-HD MPEG4)
- chaîne HD sur réseau câblé
- console de jeux raccordée à l'aide d'un câble HDMI, avec jeu HD

#### **Clip vidéo HD**

Pour obtenir un aperçu de l'extraordinaire netteté et de l'incroyable qualité d'image offertes par la TV HD, vous pouvez démarrer le clip vidéo haute définition dans le menu Accueil. Appuyez sur **Accueil > Configuration > Voir les démos** (sur la deuxième page du menu de configuration).

Contactez votre revendeur pour obtenir de plus amples informations.

Vous trouverez une liste des fournisseurs et des chaînes HD de votre pays dans la FAQ du site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 1.2 Installation

### Installation murale ou sur socle

Le support 2 en 1 fourni avec le téléviseur peut être posé sur une table ou monté en support mural. Les instructions de montage du support 2 en 1 figurent également dans le Guide de mise en route imprimé.

Lisez les instructions des pages suivantes.




#### Attention

Le montage mural du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Le montage mural du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les précautions de sécurité.


*Koninklijke Philips Electronics N.V. ne pourra être tenu pour responsable en cas de montage inadéquat ou en cas d'accident ou de blessures lors du montage.*

Si nécessaire, démontez le téléviseur de son support.


Pour le montage mural du téléviseur, vous avez besoin des 2 vis que vous utiliserez pour fixer le téléviseur sur le support ainsi que des 2 disques de montage représentés dans l'illustration.

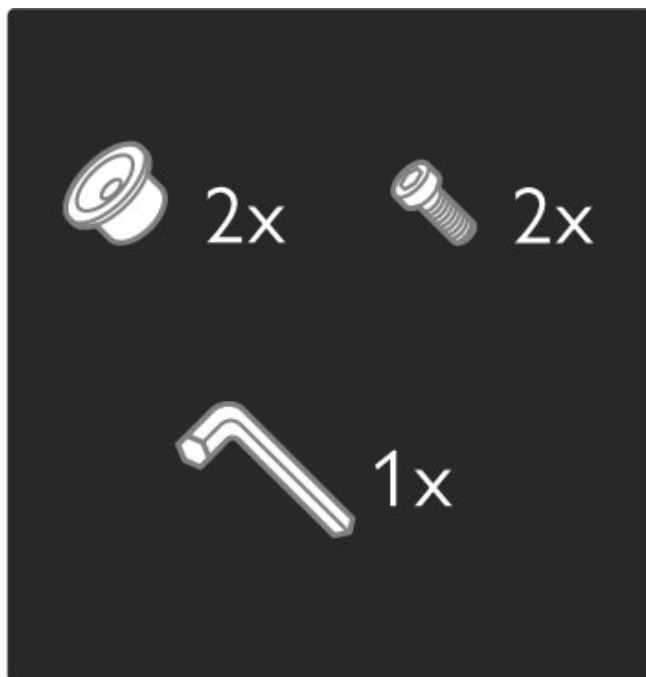


Positionnez le support à l'arrière du téléviseur en suivant les illustrations.

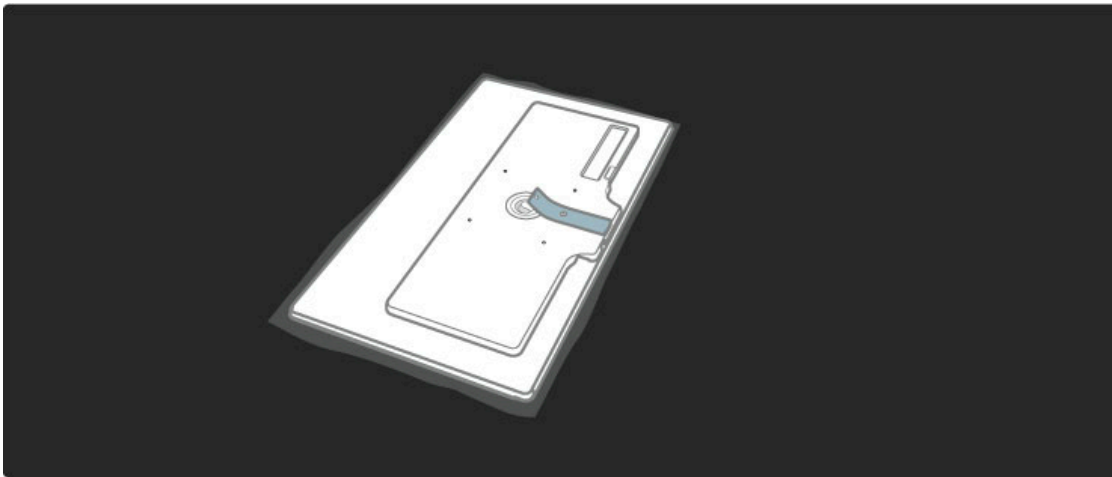


Utilisez la clé à six pans pour serrer les 2 vis du support.

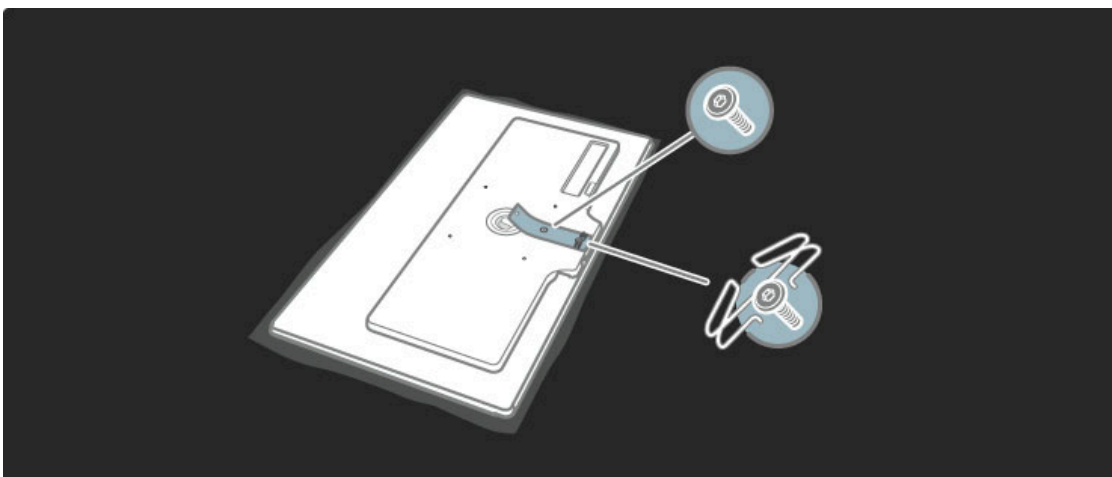

Positionnez la plaque inférieure sur le support comme indiqué sur l'illustration.

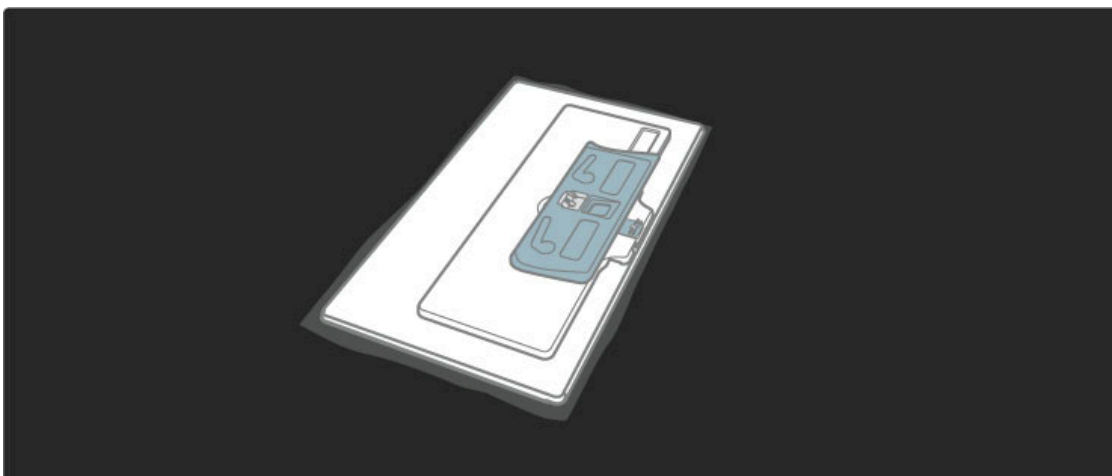


Vissez la plaque inférieure à l'aide de la clé à six pans (une vis).

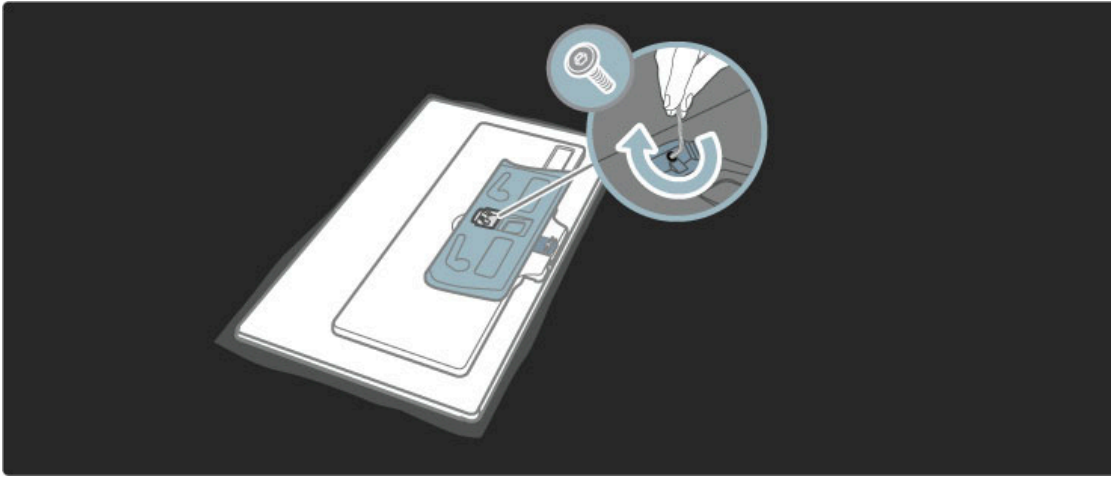


Le téléviseur est installé à la bonne hauteur si vos yeux sont au niveau du centre de l'écran lorsque vous êtes en position assise.


Les 2 points de fixation doivent se trouver à une distance de 260 mm (42PFL6705).

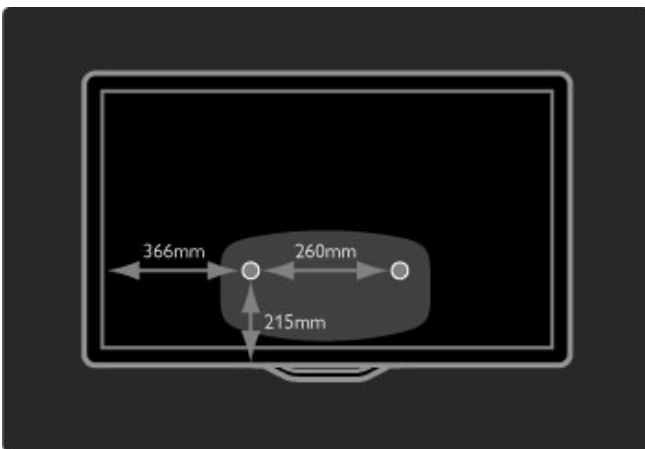


Fixez les 2 disques de montage en utilisant des vis d'un diamètre maximum de 6 mm.

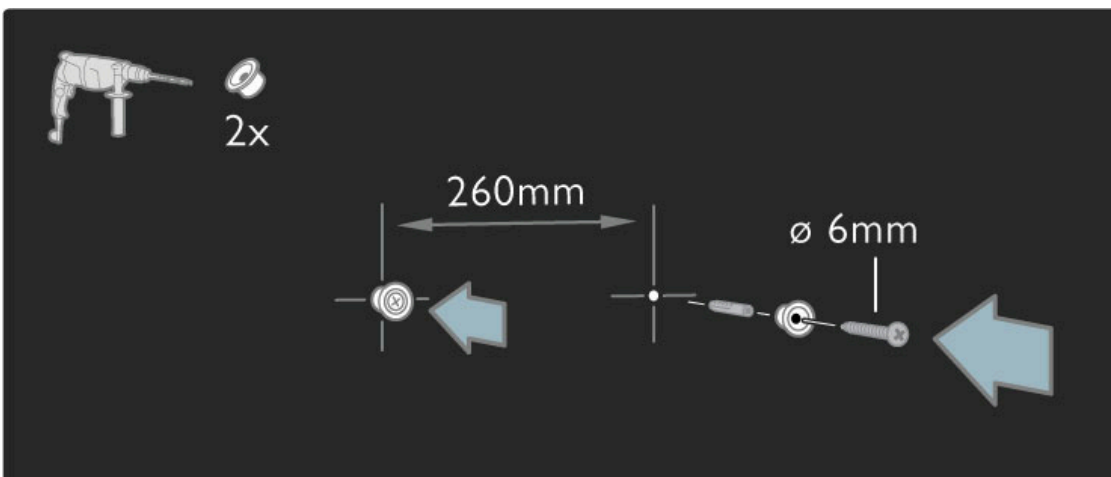


Faites coulisser la face inférieure du support sur les disques de montage.

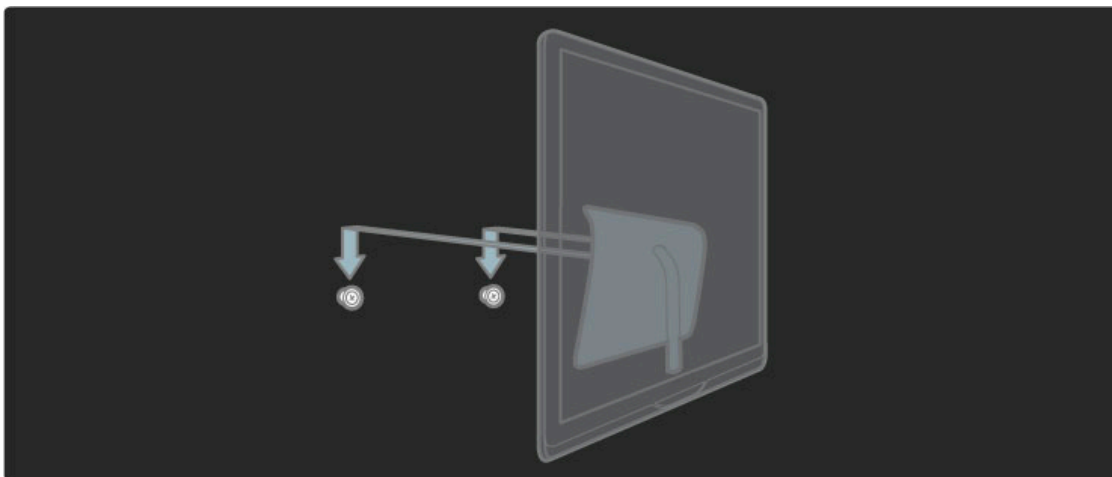

Pour installer le téléviseur à la bonne hauteur, tirez doucement la face inférieure du téléviseur vers vous et laissez-la glisser sur les disques.

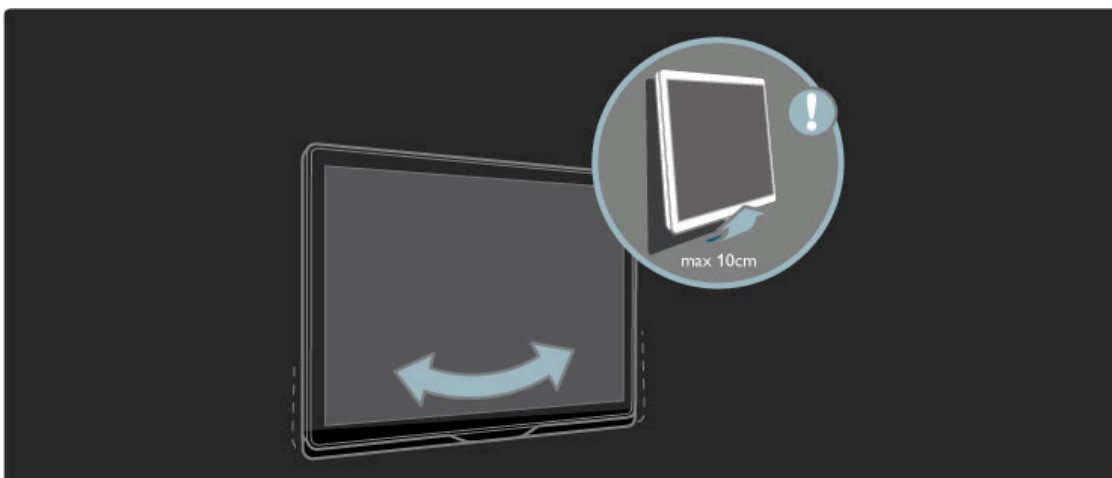

Placez le support à l'opposé du point de montage mural.

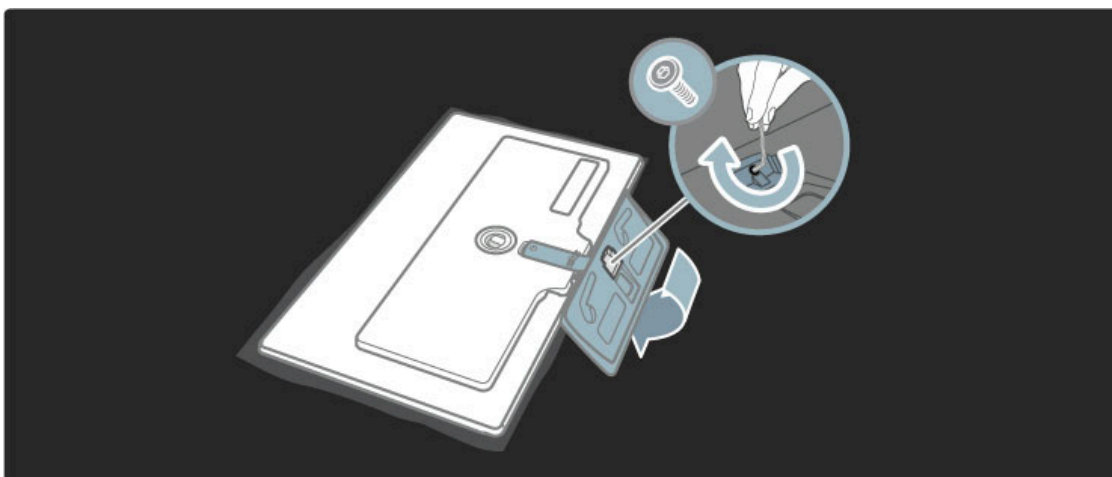


## Données VESA

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support de montage mural conforme à la norme VESA (non fourni).

Codes VESA à utiliser pour vous procurer un support.  
VESA MIS-F 200, 200, M6 (pour 42PFL6705)

Utilisez la longueur de vis indiquée dans l'illustration.

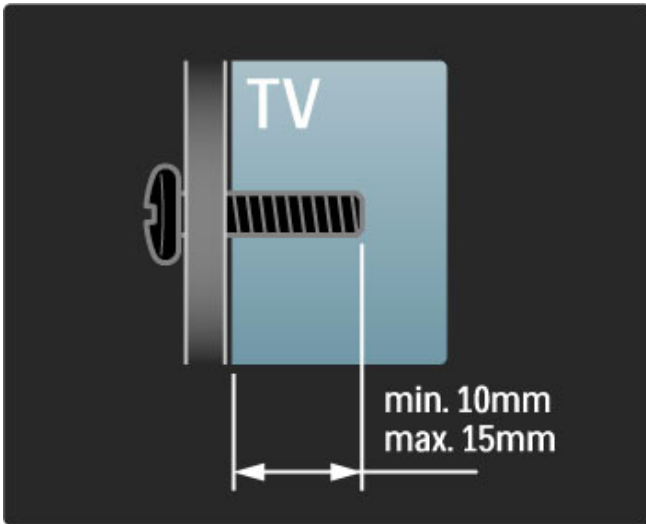

## Positionnement du téléviseur

Lisez soigneusement les consignes de sécurité avant de positionner le téléviseur.

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.



Installez le téléviseur à la distance de visualisation optimale. Vous profiterez mieux de l'image, qu'elle soit au format TV HD ou non, sans vous fatiguer les yeux. Placez-vous à l'endroit idéal, juste en face du téléviseur, pour bénéficier de conditions de visualisation optimales et reposantes.

Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par trois. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à hauteur du centre de l'écran.

## Sécurité et entretien

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre téléviseur. La garantie est invalidée en cas d'endommagement dû au non-respect des instructions.

### Risque d'électrocution ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur ou la télécommande à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Ne placez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. Si du liquide est renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez ce dernier immédiatement. Contactez le Service Consommateur Philips pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.

- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- Tenez toujours ce produit éloigné de toute flamme (bougies ou autres).
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.

- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches d'alimentation mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou d'un incendie.
- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

### Risque de blessures ou de dommages !

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur son socle, utilisez uniquement le socle fourni et fixez-le fermement au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et horizontale capable de supporter son poids.

- Lorsque vous fixez le téléviseur au mur, assurez-vous que le support de montage mural est suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dégâts matériels.

### Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions afin d'éviter au téléviseur de se renverser et de blesser les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou une autre matière pouvant être tirée.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.

- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Apprenez à vos enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

### Risque de surchauffe !

Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

### Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Ne touchez jamais au cordon d'alimentation, au câble d'antenne ou à quelque partie du téléviseur que ce soit pendant un orage.

### Risque de dommages auditifs !

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

### Basses températures


Si la température était inférieure à 5 °C lors du transport du téléviseur, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température de la pièce avant de le brancher sur le secteur.

- Risque de dommage pour l'écran ! Vous ne devez sous aucun prétexte toucher, frotter et frapper l'écran, ou appuyer sur celui-ci avec quelque objet que ce soit.
  - Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
  - Nettoyez le téléviseur avec un chiffon doux et humide.
- N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.

- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

## 1.3 Interrupteur Marche/Arrêt

Allumez et éteignez le téléviseur à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt situé au bas du boîtier. Lorsqu'il est éteint, le téléviseur ne consomme aucune énergie (fonction zéro consommation).

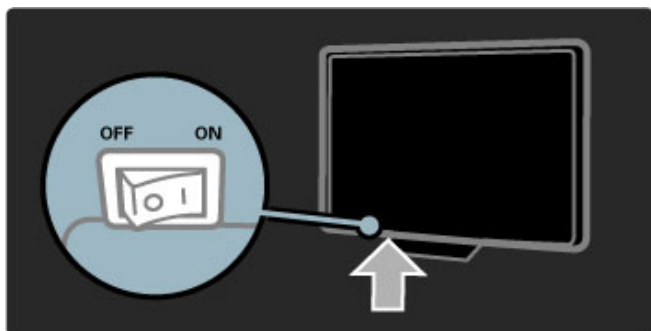



---

## 1.4 Enregistrer votre téléviseur

*Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !*

Enregistrez votre téléviseur pour bénéficier de nombreux avantages : assistance complète (y compris des téléchargements), accès privilégié aux informations sur les nouveaux produits, remises et offres exclusives, possibilité de gagner des prix et même de participer à des enquêtes spéciales concernant nos prochaines sorties.

Rendez-vous sur le site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---


## 1.5 Aide et assistance technique

---

### Utilisation des fonctions Aide et Recherche

#### Aide

L'aide est accessible à partir du menu Accueil. Dans la plupart des cas, vous pouvez également appuyer sur la touche **jaune** de votre télécommande pour ouvrir ou fermer directement l'aide. Avec certaines activités, telles que le télétexte, les touches de couleur ont des fonctions particulières et ne permettent pas d'ouvrir l'aide.

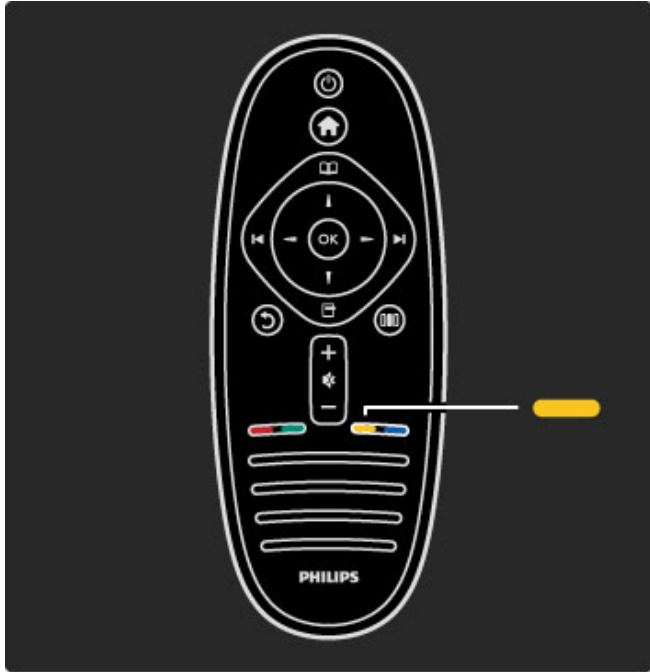

Avant de suivre les instructions de l'aide, refermez la fonction Aide. Pour ce faire, appuyez sur la touche **jaune** ou sur **🏠**. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche **jaune**, l'aide s'ouvrira à la page où vous l'avez fermée.

#### 🔍 Recherche

Dans l'aide, utilisez **🔍 Recherche** pour trouver la rubrique que vous voulez consulter. Sélectionnez la rubrique dans la liste à l'aide des touches de navigation et appuyez sur **OK**. La rubrique que vous recherchez ne se trouve peut-être pas à la première page, mais quelques pages plus loin. Appuyez sur **▶** pour passer à la page suivante.

---

### Assistance en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, consultez notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Rendez-vous sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Vous pourrez y télécharger le dernier logiciel de votre téléviseur ou le manuel à lire sur votre ordinateur. Vous pourrez envoyer des questions par e-mail ou, dans certains pays, dialoguer en ligne avec l'un de nos collaborateurs.

---

### Contactez Philips

Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez appeler le Service Consommateur Philips de votre pays. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur.

Vous pouvez également consulter notre site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


#### Numéro de référence et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

# 2 Utilisation du téléviseur

## 2.1 Télécommande

### Aperçu

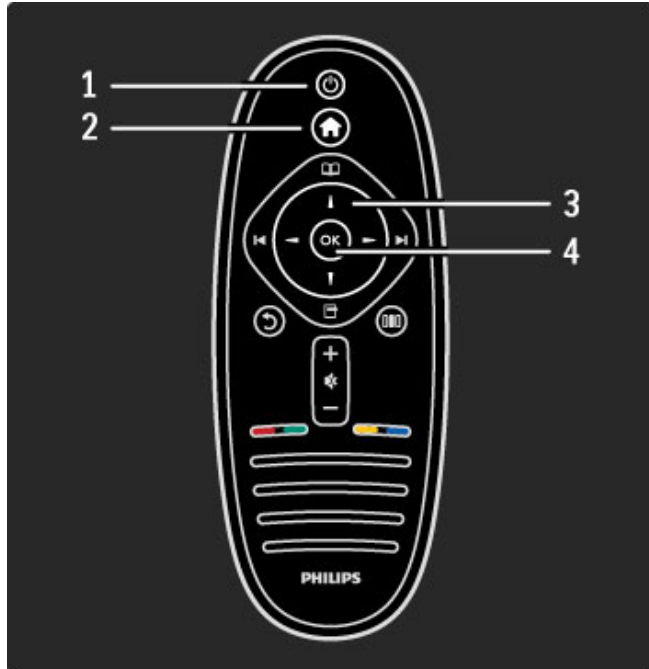

#### 1 Veille

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

#### 2 Accueil


Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accueil.

#### 3 Touches de navigation

Permettent de naviguer de haut en bas et de gauche à droite.

#### 4 Touche OK

Permet d'activer une sélection.

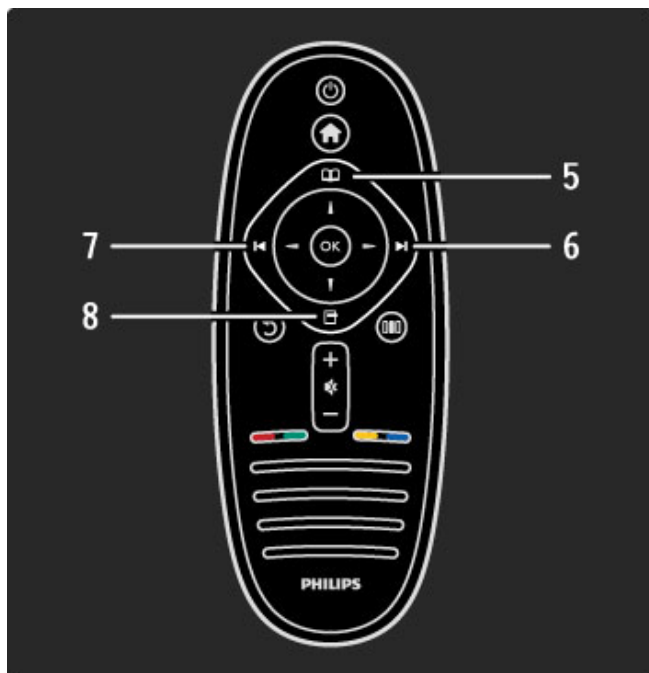

#### 5 Parcourir

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Parcourir.

#### 6 Suivant


Permet de passer à la chaîne ou page suivante ou au chapitre suivant.

#### 7 Précédent

Permet de revenir à la chaîne ou page précédente ou au chapitre précédent.

#### 8 Options

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

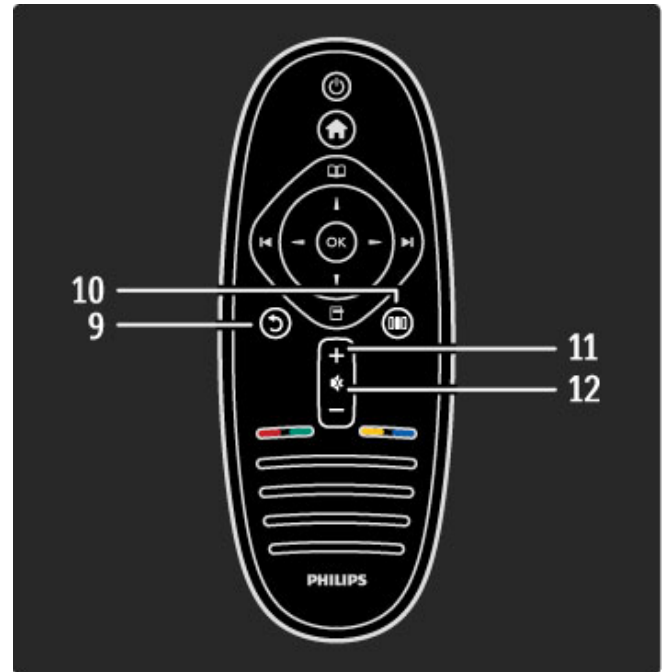

#### 9 Retour

Permet de revenir à la chaîne précédente, de quitter un menu sans modifier le réglage et de revenir à la page télétexte ou Net TV précédente.

#### 10 Réglages


Permet d'ouvrir ou de fermer les réglages les plus utilisés tels que l'image ou le son.

#### 11 Volume

Permet de régler le niveau sonore.

#### 12 Silence

Permet de couper ou rétablir le son.

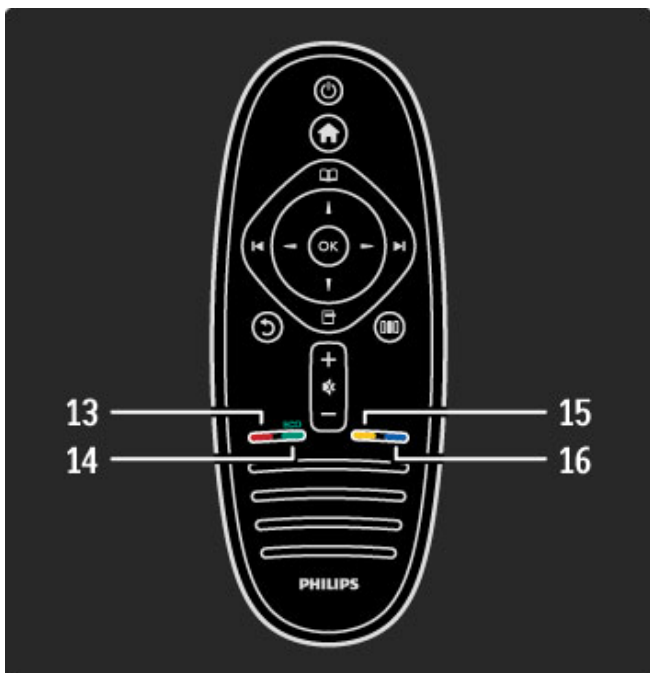

### 13 Touche rouge

Permet d'accéder à la télévision interactive ou de sélectionner une page télétexte.

### 14 Touche verte


Permet d'accéder aux paramètres écologiques ou de sélectionner une page télétexte.

### 15 Touche jaune

Permet d'ouvrir et fermer le menu d'aide ou de sélectionner une page télétexte.

### 16 Touche bleue

Permet de sélectionner une page télétexte.

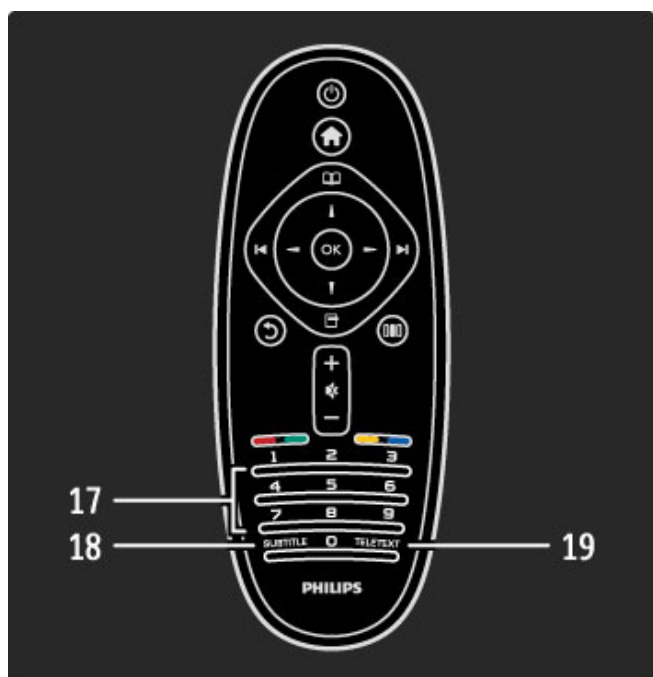

### 17 Touches numériques et clavier texte

Permettent de sélectionner directement une chaîne de télévision ou d'entrer du texte.

### 18 Sous-titres

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

### 19 Télétexte

Permet d'ouvrir le télétexte.

Pour apprendre à utiliser la télécommande, consultez la rubrique **Aide > Premiers pas > Visite guidée du téléviseur > Télécommande.**

## Télécommande EasyLink

La télécommande vous permet également de commander l'appareil raccordé à votre téléviseur. L'appareil doit être compatible EasyLink (HDMI-CEC) et cette fonction doit être activée. Il doit également être relié au téléviseur au moyen d'un câble HDMI.

### Commander un appareil EasyLink


Pour commander ce type d'appareil avec la télécommande de la télévision, sélectionnez l'appareil - ou son activité - dans le menu d'accueil et appuyez sur **OK**. Les commandes de toutes les touches, à l'exception de la touche , sont alors transférées à l'appareil.

Si la touche dont vous avez besoin ne se trouve pas sur la télécommande du téléviseur, vous pouvez afficher des touches supplémentaires sur l'écran via l'option Afficher la télécommande.

### Affichage des touches de télécommande

Pour afficher les touches de commande de l'appareil sur l'écran, appuyez sur (Options) et sélectionnez **Afficher la télécommande**. Sélectionnez la touche dont vous avez besoin et appuyez sur **OK**.

Pour masquer la télécommande de l'appareil, appuyez sur (Retour).

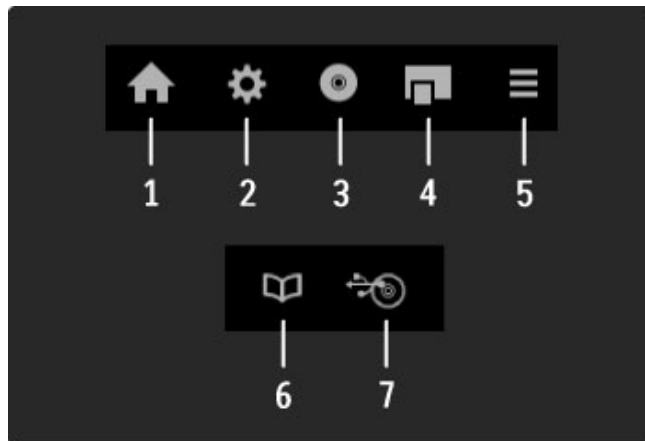


En général, ces touches ouvrent les menus suivants de l'appareil :

- 1 Menu Accueil
- 2 Menu Configuration
- 3 Menu Disque (contenu du disque)
- 4 Menu contextuel
- 5 Menu Options
- 6 Guide des programmes
- 7 Sélection du média

Pour plus d'informations sur la fonction EasyLink, consultez la rubrique **Aide > Configuration > Appareils > EasyLink HDMI-CEC.**

## Capteur infrarouge

Veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

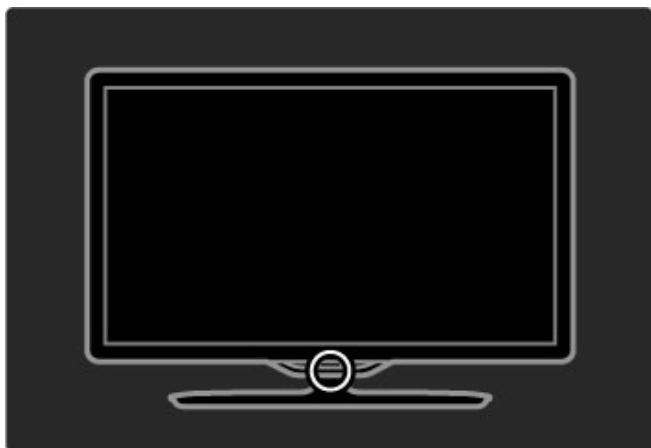

## Chargeur solaire

La télécommande est alimentée par une pile rechargeable. Vous pouvez recharger la pile à l'aide des cellules solaires situées au dos du boîtier de la télécommande.



### Chargement de la pile de la télécommande


Pour charger la pile, placez la télécommande sur une table en prenant soin d'orienter les cellules solaires vers le haut. En rangeant chaque jour la télécommande dans un endroit suffisamment lumineux, vous n'aurez pratiquement pas besoin de recharger la pile.

### Exposition directe à la lumière du soleil

Il est possible d'exposer la télécommande directement à la lumière du soleil pour recharger la pile, à condition toutefois d'éviter les températures excessives. Vous pouvez procéder ainsi en toute sécurité tant que la chaleur dégagée par la télécommande vous semble supportable au toucher.

### Câble du chargeur

Si le chargement solaire est insuffisant, le téléviseur vous informe que la télécommande est à court d'alimentation. Rechargez la pile en branchant le câble du chargeur à un port USB d'un appareil (un PC, par exemple) sous tension. Le voyant vert situé près du port de la télécommande signifie que la pile est entièrement chargée.

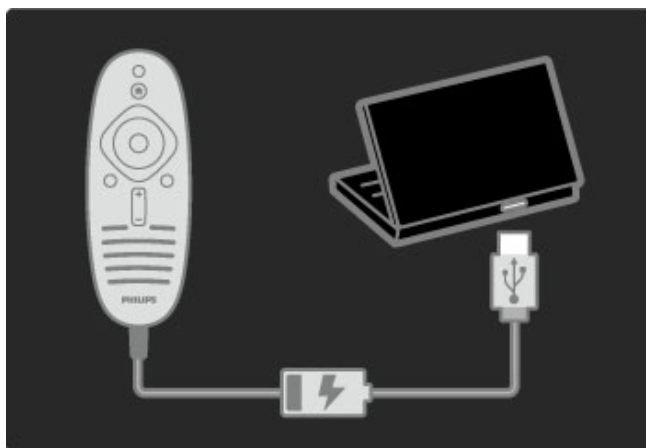

## Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur ou la télécommande.

## 2.2 Menus


### 🏠 Accueil

Le menu Accueil vous permet de choisir de regarder la télévision, un film sur DVD ou de démarrer toute autre activité. Lorsque vous connectez un appareil au téléviseur, vous avez la possibilité d'ajouter une activité.

Appuyez sur 🏠 pour ouvrir le menu Accueil.

Pour démarrer une activité, sélectionnez-la à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur **OK**.


Pour fermer le menu Accueil, appuyez de nouveau sur 🏠.

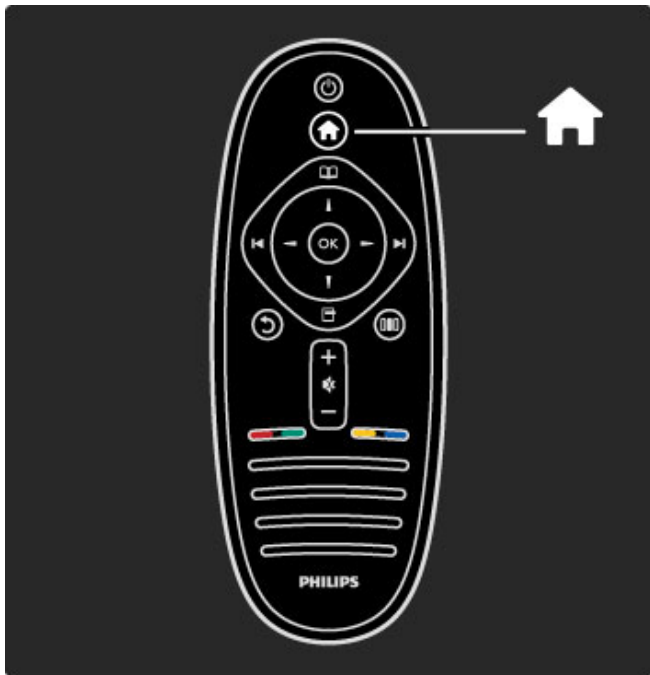

#### Commander un appareil sélectionné

La télécommande de votre téléviseur peut commander un autre appareil si celui-ci est raccordé via un câble HDMI et doté de la fonctionnalité EasyLink (HDMI-CEC).

Pour plus d'informations sur la télécommande EasyLink, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Télécommande > Télécommande EasyLink**.

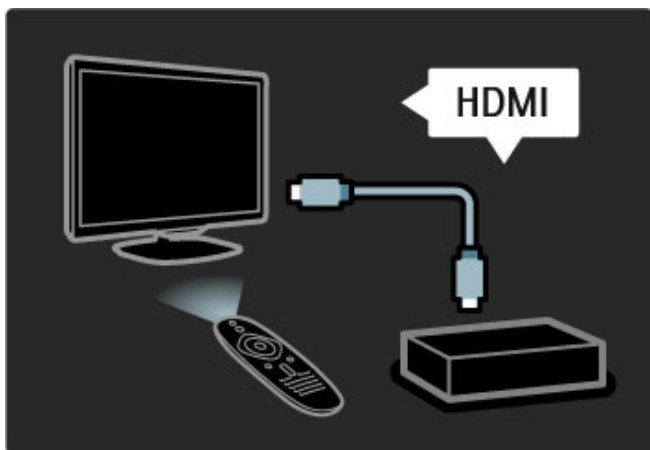

#### Ajouter un appareil

Les appareils connectés via EasyLink (HDMI-CEC) affichent automatiquement leur activité dans le menu d'accueil. Notez qu'un même appareil peut ajouter plusieurs activités. L'appareil doit être raccordé à l'aide d'un câble HDMI.

Si l'appareil connecté ne s'affiche pas automatiquement dans le menu d'accueil, il est possible que sa fonction EasyLink soit désactivée.

Si l'appareil connecté n'est pas compatible EasyLink (HDMI-CEC) ou s'il n'est pas raccordé à l'aide d'un câble HDMI, vous devrez l'ajouter manuellement via l'option **Ajouter vos appareils** du menu d'accueil.


#### Ajouter vos appareils

Dans le menu Accueil, sélectionnez **Ajouter vos appareils** et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran.


Le téléviseur vous invite à sélectionner l'appareil et la prise à laquelle l'appareil est raccordé.

L'appareil ou ses activités sont maintenant ajoutés au menu Accueil.

#### Renommer un appareil


Pour renommer une activité ou un appareil ajouté, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Renommer**. Entrez le nouveau nom à l'aide du pavé numérique de la télécommande, de la même manière que pour taper un SMS.

#### Supprimer un appareil


Pour supprimer un appareil ou une activité du menu d'accueil, sélectionnez l'élément et appuyez sur  (Options), puis sélectionnez **Supprimer appareil**. Si l'activité ou l'appareil reste affiché dans le menu d'accueil après que vous l'avez supprimé, désactivez le paramètre EasyLink de l'appareil pour éviter qu'il réapparaisse automatiquement.

Pour plus d'informations sur la fonction EasyLink, consultez la rubrique **Aide > Configuration > EasyLink HDMI-CEC**.

#### Options de l'appareil

Pour afficher les options disponibles pour un appareil ou une activité du menu d'accueil, sélectionnez l'élément et appuyez sur  (Options). Vous pouvez alors renommer ou supprimer des appareils et des activités, réorganiser l'ordre dans lequel ils apparaissent et restaurer des activités si vous avez supprimé une ou plusieurs activités d'un appareil.

#### Réorganiser


Pour réorganiser l'ordre des appareils ou des activités dans le menu d'accueil, sélectionnez l'élément et appuyez sur  (Options).

**1** Sélectionnez **Réorganiser**.


**2** À l'aide des touches de navigation, déplacez l'appareil ou l'activité à votre convenance. Vous pouvez modifier uniquement l'ordre des activités et appareils que vous avez ajoutés.

**3** Appuyez sur **OK** pour confirmer la position. Tous les appareils et activités sont déplacés vers la droite.

Vous pouvez alors sélectionner un autre appareil ou une autre activité à déplacer.


Pour arrêter la réorganisation, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Sortir**.


#### Restaurer les activités


Pour réafficher une activité supprimée, dans le cas d'un appareil offrant plusieurs activités, sélectionnez l'appareil ou l'une de ses activités et appuyez sur  (Options). Sélectionnez **Restaurer les activités** et appuyez sur **OK**. Toutes les activités supprimées pour cet appareil réapparaissent.

## Parcourir

Le menu *Parcourir* vous permet de rechercher la chaîne que vous voulez regarder dans la liste des chaînes, un programme à venir dans le guide des programmes sur écran ou une page télétexte.

Appuyez sur  pour ouvrir le menu *Parcourir*. Sélectionnez votre choix à l'aide des touches de navigation et appuyez sur **OK**.

Pour fermer le menu *Parcourir*, appuyez de nouveau sur .

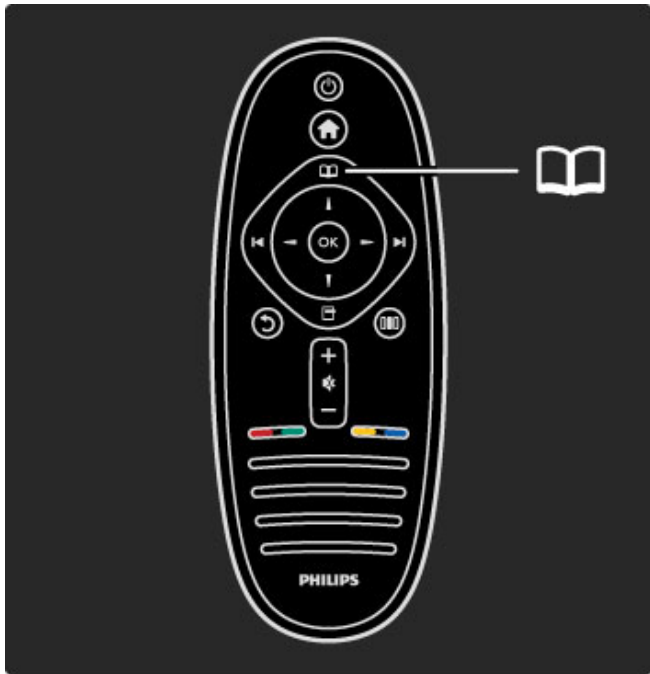

### Recherche de contenus



Lorsque vous regardez la télévision, ouvrez le menu *Parcourir* pour accéder à la liste des chaînes, au guide des programmes ou au télétexte.

Lorsqu'une autre activité est sélectionnée dans le menu d'accueil, par exemple *Parcourir PC* ou *Parcourir USB*, utilisez le menu *Parcourir* pour rechercher une image, de la musique ou une vidéo enregistrée sur votre ordinateur ou sur la source USB.




### Liste des chaînes

La liste des chaînes indique les chaînes TV et les stations de radio installées.



Lorsque que vous regardez la télévision, appuyez sur  pour afficher le menu *Parcourir* et sélectionnez **Liste des chaînes**. Naviguez jusqu'à la chaîne ou la station de votre choix et appuyez sur **OK** pour accéder à la chaîne ou station sélectionnée. Appuyez sur  (Retour) pour quitter la liste des chaînes sans changer de chaîne.

### Options de la liste des chaînes

Lorsque la liste des chaînes est affichée à l'écran, vous pouvez appuyer sur  (Options) pour accéder aux options suivantes :

- Sélectionner liste
- Marquer comme favori
- Réorganiser
- Renommer
- Masquer chaîne
- Afficher chaînes masquées

### Sélection d'une liste

Cette option permet de sélectionner les chaînes à afficher dans la liste des chaînes. La liste que vous établissez à ce niveau détermine les chaînes auxquelles vous pourrez accéder à l'aide des touches  et  lorsque vous regarderez la télévision.


### Marquage comme favori

Lorsqu'une chaîne est en surbrillance dans la liste, vous pouvez l'ajouter aux chaînes favorites.

Consultez la rubrique **Utilisation du téléviseur > Regarder la télévision > Chaînes favorites**.

### Réorganiser

Cette option permet de déplacer les chaînes dans la liste.


1 Appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Réorganiser** pour lancer la réorganisation des chaînes.

2 Sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur **OK**.

3 Déplacez la chaîne à l'emplacement souhaité à l'aide des touches de navigation. Vous pouvez également entrer le nouvel emplacement directement à l'aide des touches numériques.

4 Appuyez sur **OK** pour confirmer l'emplacement. Vous pouvez alors insérer la chaîne ou la permuter.


Vous pouvez sélectionner une autre chaîne et recommencer.

Pour arrêter la réorganisation, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Sortir**.


### Renommer

Cette option permet de renommer une chaîne figurant dans la liste.

1 Dans la liste des chaînes, mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez renommer.

2 Appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Renommer**. Vous pouvez saisir le texte directement à partir de la télécommande ou afficher un clavier complet en haut du menu de saisie de texte.



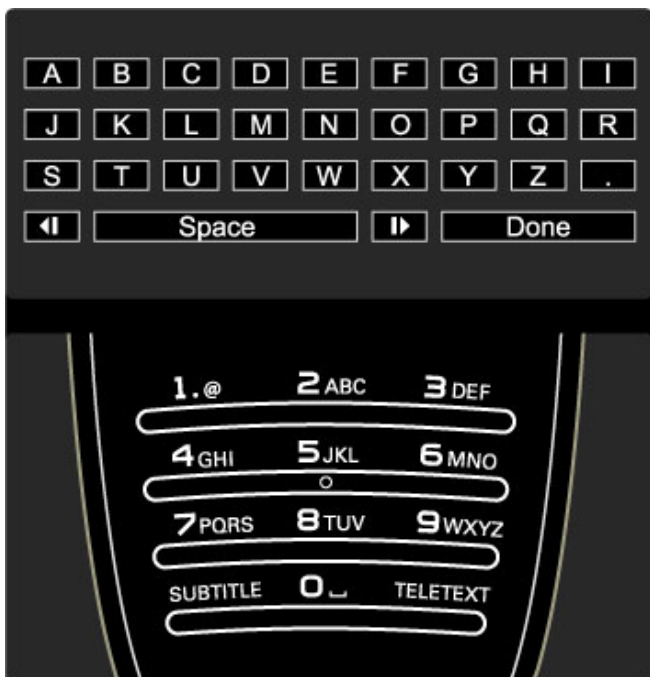

#### Saisir du texte à l'aide du clavier de la télécommande

Utilisez les touches de navigation pour positionner le curseur dans le texte. Appuyez sur ↵ (Retour) pour supprimer un caractère.

Pour saisir un caractère, utilisez le pavé numérique de la télécommande de la même manière que pour rédiger un SMS. Utilisez la touche **1** pour sélectionner un caractère spécial. Sélectionnez **Effacer** pour effacer un caractère. Sélectionnez **Fait** lorsque vous avez terminé.

#### Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel

Pour ouvrir le clavier virtuel en haut du menu de saisie de texte, appuyez sur **OK** lorsque le curseur du texte clignote.

Sur le clavier, utilisez les touches de navigation pour mettre en surbrillance le caractère voulu et appuyez sur **OK** pour le saisir. Pour effacer un caractère, appuyez sur ↵ (Retour) ou mettez ✕ en surbrillance et appuyez sur **OK**.

Pour basculer entre majuscules et minuscules ou passer à un jeu de caractères spéciaux, appuyez sur ► (Suivant) ou sur ◀ (Précédent).

Pour changer un caractère dans une ligne de texte, positionnez le curseur sur ce texte et utilisez les touches ← et → situées de part et d'autre de la barre d'espace du clavier virtuel.

Pour fermer le clavier virtuel, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

#### Masquer chaîne

Cette option permet de masquer une chaîne dans la liste. Lorsque vous parcourez les chaînes, toute chaîne masquée est ignorée.

**1** Dans la liste des chaînes, mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez masquer.

**2** Appuyez sur ☰ (Options) et sélectionnez **Masquer chaîne**. La chaîne est masquée dès que vous fermez la liste des chaînes.

#### Afficher les chaînes masquées

Vous pouvez rappeler toutes les chaînes masquées afin qu'elles s'affichent à nouveau.

**1** Dans la liste des chaînes, appuyez sur ☰ (Options) et sélectionnez **Afficher chaînes masquées**. La liste affiche à nouveau toutes les chaînes.


**2** Appuyez sur ☰ (Options) et sélectionnez **Annuler tous les masquages** pour afficher les chaînes précédemment masquées. Si vous voulez que les chaînes précédemment masquées restent

## ☰ Options

Le menu *Options* permet d'accéder aux réglages en rapport avec ce qui est affiché à l'écran. Selon ce qui apparaît à l'écran, le menu *Options* propose différents réglages.

Appuyez sur ☰ (Options) à tout moment pour afficher les options disponibles.

Pour fermer le menu *Options*, appuyez de nouveau sur ☰.

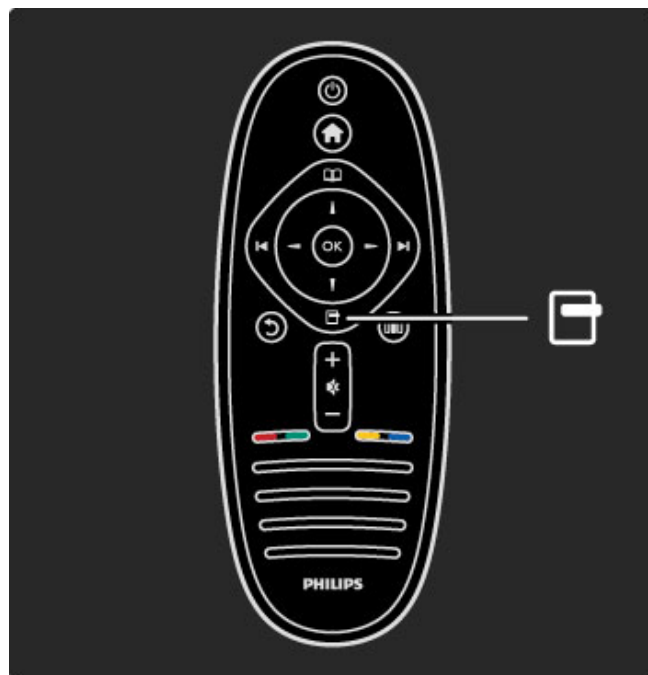


## ☰ Réglages

Le menu *Réglages* vous permet de régler rapidement les paramètres de l'image et du son.

Appuyez sur ☰ pour ouvrir le menu *Réglages*. Sélectionnez votre choix à l'aide des touches de navigation et appuyez sur **OK**.

Pour fermer le menu *Réglages*, appuyez de nouveau sur ☰.

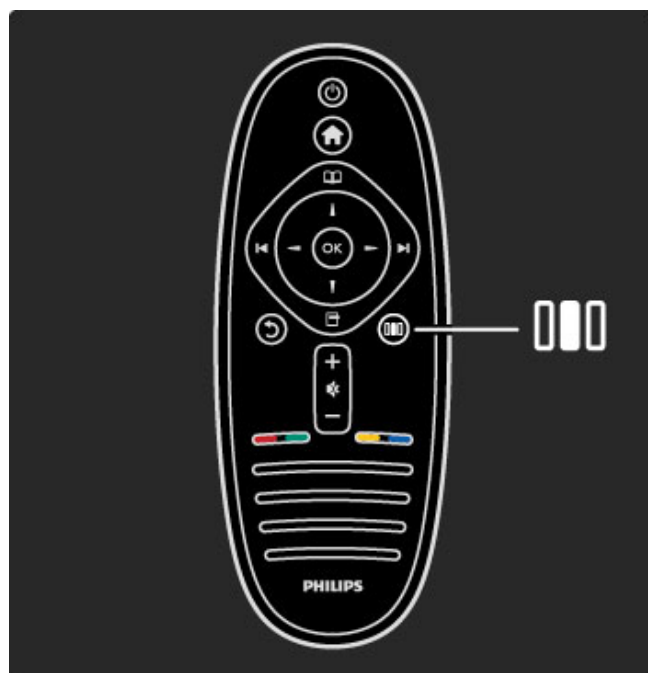



## Avantages

Le menu Réglages vous permet de régler rapidement le format de l'image ou de la remonter pour voir les sous-titres et de sélectionner un réglage prédéfini pour l'image ou le son, selon ce que vous regardez. Si vous disposez d'un système Home Cinéma connecté via EasyLink, qui transmet ses pré-réglages de son à votre téléviseur, vous pouvez également les sélectionner.

Le menu Réglages vous permet d'effectuer les réglages suivants :

- Format d'image
- Smart image (préréglages)
- Smart son (préréglages)
- Haut-parleurs
- Surround
- Déplacement de l'image

## Format d'image

Pour plus d'informations sur les réglages de format d'image, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Regarder la télévision > Format d'image**.

## Smart image, Smart son

Ces fonctions vous permettent d'appliquer au téléviseur les réglages prédéfinis qui correspondent le mieux à ce que vous regardez.

Pour plus d'informations sur les réglages Smart; consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Regarder la télévision > Réglages Smart**

## Enceintes

Pour écouter le son via les haut-parleurs du téléviseur, fermez l'aide, appuyez sur **000** (Réglages), puis sélectionnez **Haut-parleurs** et **TV**.

Sélectionnez **Amplificateur** si vous voulez écouter le son via un système Home Cinéma ou un amplificateur connecté.

Ces paramètres remplacent temporairement les paramètres EasyLink.

## Surround

Pour régler automatiquement le téléviseur sur le meilleur mode de son Surround en fonction de l'émission en cours, fermez l'aide, appuyez sur **000** (Réglages), puis sélectionnez **Surround** et **Activé**.

## Déplacement de l'image

Cette option permet de déplacer l'image sur l'écran verticalement ou horizontalement selon les cas. Vous pouvez par exemple remonter l'image pour mieux voir les sous-titres.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **000** (Réglages), sélectionnez **Déplacement de l'image** et appuyez sur **OK**.

Déplacez l'image à l'aide des touches de navigation. Appuyez sur **OK** pour arrêter le déplacement.

## 2.3 Regarder la télévision

### Changement de chaîne


Pour pouvoir regarder la télévision et changer de chaîne, assurez-vous que l'activité **Regarder la télévision** est sélectionnée dans le menu d'accueil.

Pour regarder la télévision, appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Regarder la télévision** et appuyez sur **OK**.



Pour changer de chaîne TV, appuyez sur **▶** ou **◀** sur la télécommande. Vous pouvez également utiliser les touches numériques si vous connaissez le numéro de la chaîne ou sélectionner une chaîne dans la liste des chaînes.

Pour revenir à la chaîne précédente, appuyez sur **↶** (Retour).

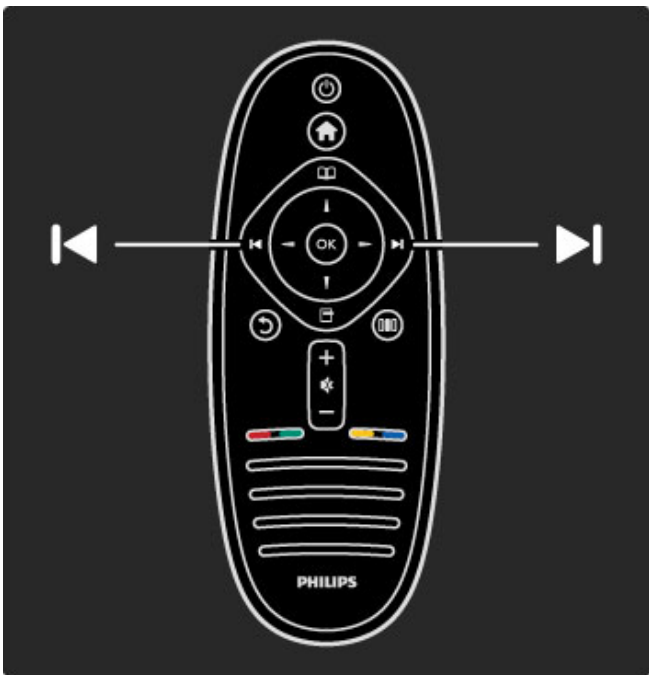

#### Liste des chaînes

Permet d'ouvrir la liste des chaînes lorsque vous regardez la télévision. Pour ce faire, appuyez sur **☰** pour ouvrir le menu Parcourir, sélectionnez **Liste chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez une chaîne à l'aide des touches de navigation et appuyez sur **OK** pour accéder à la chaîne choisie.

Pour quitter la liste des chaînes sans changer de chaîne, appuyez sur **↶** (Retour).



#### Pages de la liste des chaînes

La liste des chaînes peut contenir plusieurs pages. Pour afficher la page suivante ou la page précédente, appuyez sur **▶** ou sur **◀**.

Vous pouvez réorganiser l'ordre des chaînes ou les renommer, ou encore en sélectionner pour les classer dans vos chaînes favorites. Pour plus d'informations sur la liste des chaînes, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Menus > Parcourir ☰**.

#### Chaînes radio

Si la diffusion numérique est disponible, les chaînes radio numériques sont automatiquement comprises dans l'installation. Pour sélectionner une chaîne radio, procédez de la même manière que pour une chaîne TV. En général, l'installation de type DVB-C (câble) place les stations radio à partir du numéro de chaîne 1001.

#### Options disponibles pour les chaînes TV

Avec la télévision numérique, vous pouvez afficher le programme en cours ou le programme à venir, activer ou désactiver le sous-titrage ou même afficher les diagnostics des chaînes.

Lorsque vous regardez une chaîne TV, appuyez sur **☰** (Options) pour sélectionner une option.

#### Programmes

Cette option affiche des informations concernant l'émission en cours et la suivante. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler le texte ou passer à la colonne suivante.

#### État


La page Statut affiche des informations en rapport avec le type de diffusion. Vous pouvez les mettre à profit pour améliorer le signal d'une chaîne ou pour vérifier si certains services sont disponibles.

#### Sélection vidéo

Les chaînes TV numériques peuvent retransmettre plusieurs signaux vidéo (diffusion Multifeed), différents points de vue de la caméra ou angles d'un même événement ou différents programmes sur une même chaîne TV. Le téléviseur affiche un message indiquant si vous avez accès à ce type de chaîne TV. Si tel est le cas, appuyez sur **☰** (Options) et sélectionnez **Sélection vidéo** pour faire votre choix.



### Chaînes favorites

Vous pouvez indiquer vos chaînes favorites dans cette liste et la configurer de manière à ce que seules ces chaînes soient affichées.

Pour ouvrir la **liste des chaînes** lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  (Parcourir) de la télécommande.




#### Configurer une chaîne favorite

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur  pour ouvrir le menu Parcourir. Sélectionnez **Liste chaînes** et appuyez sur **OK**. Naviguez jusqu'à la chaîne que vous souhaitez marquer comme favorite et appuyez sur  (Options). Sélectionnez **Marquer comme favori**. Dans la liste, la chaîne favorite apparaît marquée du symbole **★**.

Vous pouvez annuler le marquage d'une chaîne comme favorite via l'option **Annuler marquer comme favori**.

#### Afficher uniquement vos chaînes favorites

Vous pouvez configurer la liste des chaînes de manière à faire apparaître uniquement vos chaînes favorites.

Lorsque la liste est affichée à l'écran, appuyez sur  (Options) et sélectionnez l'option **Sélectionner liste**, puis **Favoris** dans la liste et appuyez sur **OK**.

Dans la liste des Favoris, vous ne verrez plus désormais que vos chaînes préférées.


---


## Guide programmes

Le guide des programmes est un guide à l'écran des émissions de télévision programmées. Vous pouvez programmer un rappel vous avertissant du début d'une émission ou sélectionner des émissions selon leur genre.

Ce guide est fourni par le diffuseur de la chaîne.




Pour accéder au guide des programmes lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur . Le menu Parcourir s'ouvre. Sélectionnez **Guide programmes** et appuyez sur **OK**.

Pour quitter le guide des programmes sans changer de réglage, appuyez sur  (Retour).


#### Première utilisation

La première fois que vous ouvrez le guide des programmes, le téléviseur recherche les informations de guide des programmes pour toutes les chaînes TV. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Ces données sont alors enregistrées dans le téléviseur. Lisez également la rubrique **Mettre à jour le guide des programmes** dans les options du guide des programmes.

#### Options du guide des programmes

Sélectionnez un programme à l'aide des touches de navigation et appuyez sur  (Options) pour accéder aux options suivantes :

- **Définir rappel**

Pour afficher un rappel lorsque l'émission va commencer, sélectionnez **Définir rappel** et appuyez sur **OK**. L'émission est repérée par le symbole . Pour annuler le message, sélectionnez **Effacer rappel** et appuyez sur **OK**.

- **Modifier jour**

Affiche les programmes du jour précédent ou suivant.

- **Plus d'infos**

Affiche les détails et le résumé des programmes.

- **Recherche par genre**

Affiche toutes les émissions en les classant par genre.

- **Rappels programmés**

Si un rappel a été défini, cette option permet d'afficher la liste de tous les rappels programmés.

- **Mettre à jour le guide des programmes**

Une fois la première recherche terminée, le téléviseur conserve les données de guide des programmes. Si vous mettez à jour ou réinstallez des chaînes ou réorganisez la liste des chaînes, vous devez ensuite mettre à jour ces données.

Pour mettre à jour les données, sélectionnez **Mettre à jour le guide des programmes**. Les rappels sont effacés et les nouvelles données enregistrées.


#### Bon à savoir

Selon le nombre de chaînes qui fournissent des données de guide des programmes, le téléviseur peut stocker ces informations pour une durée allant jusqu'à huit jours maximum.

## Réglages Smart pour l'image et le son

Pour faciliter le réglage de l'image ou du son, vous avez la possibilité de sélectionner un réglage prédéfini pour chacun de ces deux paramètres.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu Réglages et sélectionnez **Smart image** ou **Smart son**. Faites votre choix dans la liste et appuyez sur **OK**.

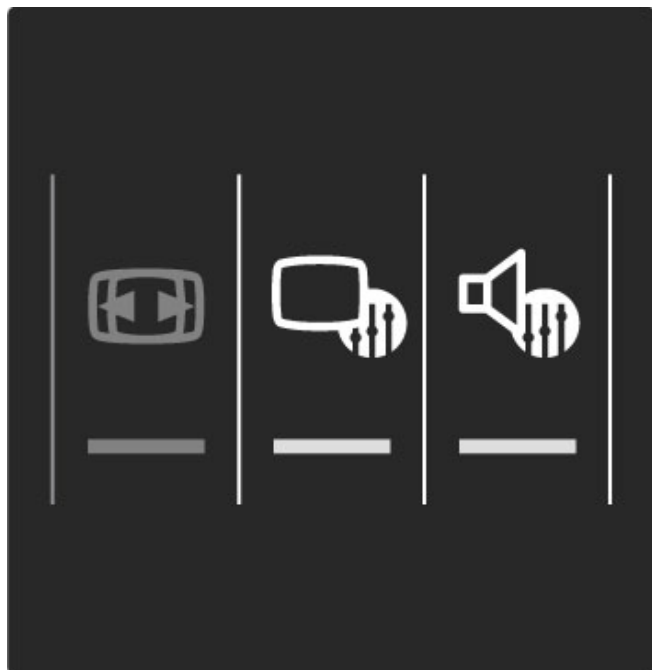

#### Smart image et Smart son

Les réglages Smart correspondent à des combinaisons de réglages prédéfinis adaptés à un usage particulier, tel que les jeux ou la lumière du jour.

Vous avez la possibilité de modifier individuellement certains paramètres d'un réglage Smart prédéfini, tels que Luminosité ou Contraste, Graves ou Aigus. Les réglages Smart conservent les modifications que vous avez effectuées.

#### Modification des réglages Smart

Pour modifier individuellement un paramètre de réglage Smart, sélectionnez ce paramètre et appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur **↑** et sélectionnez **Configuration**. Sélectionnez **Paramètres TV**, naviguez jusqu'au paramètre voulu et modifiez-le.

Pour revenir aux valeurs d'origine des réglages Smart et annuler les modifications effectuées, commencez par définir le réglage Smart que vous voulez réinitialiser. Appuyez ensuite sur **↑** > **Configuration** > **Paramètres TV**, sélectionnez **Rétablir**, appuyez sur **OK** et confirmez.

Pour plus d'informations sur le réglage individuel des paramètres, consultez la rubrique **Aide** > **Configuration** > **Image et son**.

#### Liste des options Smart image

- **Préférentiel** : les choix que vous avez faits dans l'option Personnaliser l'image et le son
- **Vif** : réglage pour environnement de lumière du jour
- **Naturel** : réglage pour des images naturelles
- **Cinéma** : réglage idéal pour regarder des films
- **Jeu** : réglage idéal pour les jeux
- **Économie d'énergie** : réglages écoénergétiques

- **Standard** : réglage standard par défaut
- **Photo** : réglage idéal pour visionner des photos
- **Sur mesure** : réglage Smart image disponible pour tout réglage de votre choix


#### Smart son

- **Préférentiel** : les choix personnels que vous avez faits dans l'option Personnaliser l'image et le son
- **Standard** : réglage standard par défaut
- **Actualités** : réglage idéal pour la parole
- **Film** : réglage conçu pour regarder des films
- **Jeu** : réglage idéal pour les jeux
- **Drame** : réglage pour feuilletons TV
- **Sports** : réglage idéal pour émissions sportives

## Format d'image

Si des barres noires apparaissent sur l'écran, vous pouvez régler le format de l'image pour qu'elle remplisse l'écran.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu Réglages et sélectionnez **Format d'image**. Sélectionnez un format dans la liste et appuyez sur **OK**.

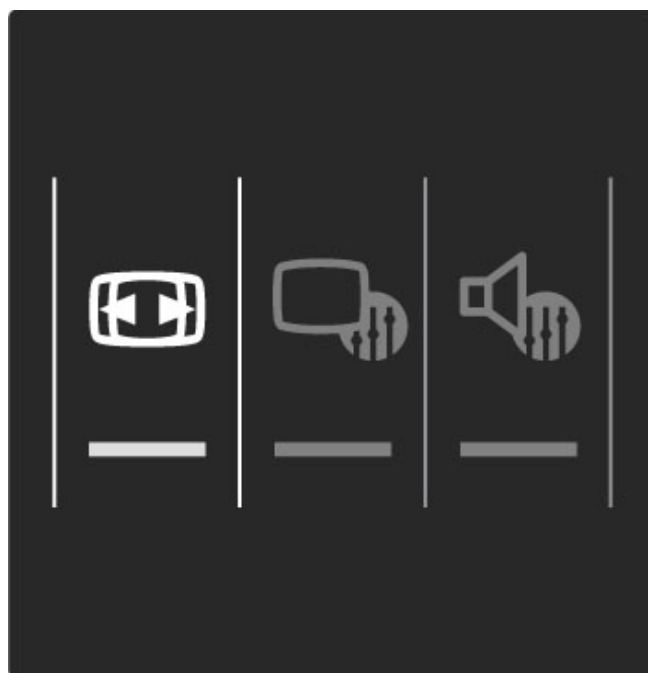

#### Formats d'image

Selon l'image qui apparaît à l'écran, vous disposez des formats suivants :

- **Remplissage automatique**  
Permet d'agrandir automatiquement l'image de manière à ce qu'elle remplisse l'écran. Déformation minimale de l'image, les sous-titres restent visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC.

- **Zoom automatique**

Effectue un zoom automatique sur l'image de façon à ce qu'elle remplisse l'écran si possible sans déformation. Des barres noires peuvent être visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC.

- **Super zoom**

Les bandes noires sur les côtés des émissions au format 4:3 sont supprimées. L'image est adaptée au format de l'écran.

- **Extension d'image**

Redimensionne l'image au format 16:9 en respectant l'échelle.

- **Plein écran 16:9**


Étire l'image au format 16:9.

- **Non mis à l'échelle**

Mode expert pour entrée disque dur ou PC. Affichage « pixel par pixel ». Avec des images issues d'un ordinateur de bureau, vous pouvez avoir des barres noires à l'écran.

---

## Activation du mode veille

Si le téléviseur est allumé, appuyez sur la touche  de la télécommande pour passer en mode veille.  
Le voyant de veille rouge est allumé.

*Bien que le téléviseur consomme très peu lorsqu'il est en veille, il continue néanmoins à consommer de l'énergie.*

*C'est pourquoi, lorsque vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant une période prolongée, nous vous conseillons de l'éteindre complètement à l'aide du bouton Marche/Arrêt.*

---

## 2.4 Visionnage d'un appareil connecté

---

### Sélection d'un appareil

*Lorsqu'un appareil connecté est ajouté au menu d'accueil, vous pouvez facilement le sélectionner.*

Pour sélectionner et regarder un appareil connecté ou une activité, appuyez sur **🏠** pour ouvrir le **menu Accueil** et sélectionnez l'appareil ou son activité, puis appuyez sur **OK**. Assurez-vous que l'appareil est allumé.

Pour plus d'informations sur l'option Ajouter vos appareils, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Menus > Menu Accueil**.

---

### Utilisation de la télécommande du téléviseur

La télécommande de votre téléviseur peut commander un autre appareil si celui-ci est raccordé via un câble HDMI et doté de la fonctionnalité EasyLink (HDMI-CEC).


Pour plus d'informations sur la télécommande EasyLink, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Télécommande > Télécommande EasyLink**.


# 3 En savoir plus


## 3.1 Texte

### Page télétexte

#### Ouvrir le télétexte





Pour ouvrir le télétexte lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **Télétexte** de la télécommande ou appuyez sur  (Parcourir) et sélectionnez **Télétexte**.


Pour fermer le télétexte, appuyez sur  (Retour).

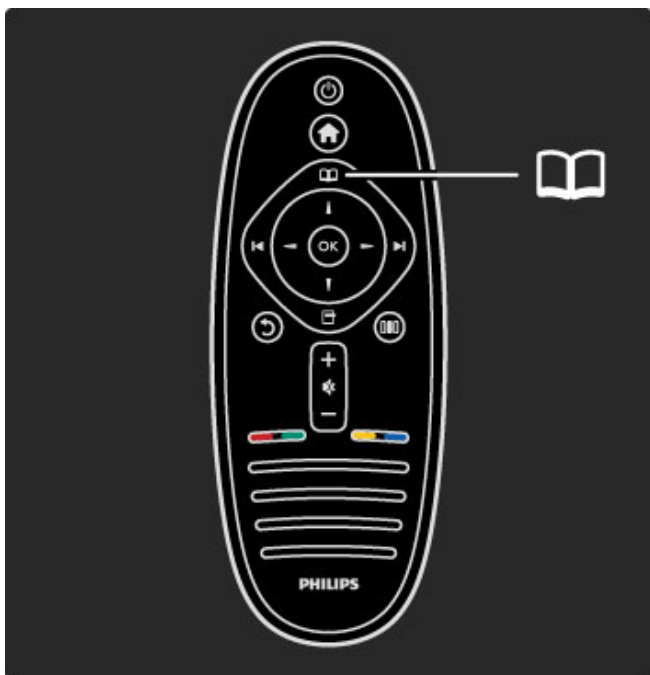

#### Sélectionner une page télétexte

Pour sélectionner une page :

- Entrez le numéro de page en utilisant les touches numériques.
- Appuyez sur  ou .
- Appuyez sur  ou .
- Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner un sujet à code couleur parmi ceux qui sont affichés en bas de l'écran.

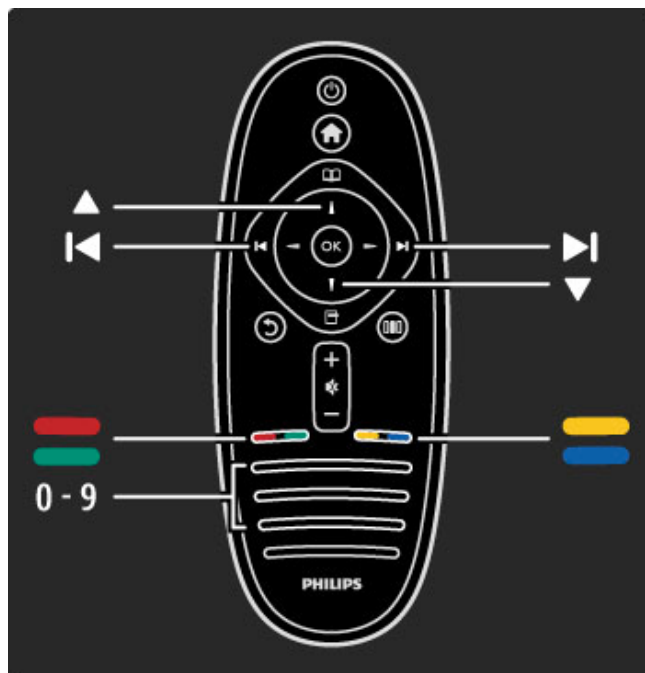


#### Sous-pages télétexte

Une page de télétexte numérotée peut contenir plusieurs sous-pages. Les numéros de ces sous-pages sont affichés dans une barre située en regard du numéro de page principal.

Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur  ou sur .

#### Pages de télétexte T.O.P.


Certaines chaînes proposent du télétexte T.O.P.

Pour ouvrir le télétexte T.O.P. dans le télétexte, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Aperçu T.O.P.**

#### Effectuer une recherche dans le télétexte





Vous pouvez sélectionner un mot et lancer une recherche dans le télétexte pour trouver toutes les occurrences de ce mot. Cette méthode est efficace lorsque vous recherchez des informations sur un sujet particulier.


Ouvrez une page télétexte et appuyez sur **OK**. Sélectionnez un mot ou un nombre à l'aide des touches de navigation. Puis appuyez à nouveau sur **OK** pour aller directement à l'occurrence suivante de ce mot ou de ce nombre. Appuyez encore une fois sur **OK** pour passer à l'occurrence suivante.

Pour arrêter la recherche, appuyez sur  jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sélection.

#### Accéder au télétexte à partir d'un appareil connecté

Certains appareils recevant des chaînes de télévision peuvent également proposer le télétexte.

Pour ouvrir le télétexte à partir d'un appareil connecté, appuyez sur , sélectionnez l'appareil et appuyez sur **OK**. Lorsque vous regardez une chaîne, appuyez sur  (Options), sélectionnez l'option **Afficher la télécommande**, puis la touche  et appuyez sur **OK**. Appuyez sur  (Retour) pour masquer les touches de la télécommande.

Pour fermer le télétexte, appuyez sur  (Retour).

#### Texte numérique (Royaume-Uni uniquement)

Certaines chaînes TV numériques proposent des services de télétexte numérique (MHEG) ou des services interactifs dédiés tels que le télétexte standard, qui utilise les touches de couleur, de navigation et les touches numériques pour la sélection et la navigation.

Pour fermer le MHEG, appuyez sur ↵ (Retour).

Lorsque la chaîne propose des sous-titres et que les sous-titres sont activés dans le menu Sous-titres, le MHEG est bloqué. Pour accéder au MHEG, sélectionnez **Désactiver sous-titres**.

---

## Options du télétexte


Dans le télétexte, appuyez sur  (Options) pour accéder aux options suivantes :

- Figurer la page
- Deux écrans
- Aperçu T.O.P.
- Agrandir
- Info cachée
- Parcourir sous-pages
- Langue


### Figurer la page

Pour arrêter la rotation automatique des sous-pages, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Figurer la page**.


### Deux écrans / Plein écran

Pour afficher côte à côte la chaîne TV et le télétexte, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Deux écrans**. Pour revenir à l'affichage plein écran, sélectionnez **Plein écran**.


### Aperçu T.O.P.

Pour ouvrir le télétexte T.O.P., appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Aperçu T.O.P.**


### Agrandir

Pour agrandir la page télétexte et bénéficier d'un meilleur confort de lecture, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Agrandir**.  
Pour faire défiler la page, appuyez sur ▼ ou sur ▲.


### Info cachée

Pour afficher des informations masquées sur une page, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Info cachée**.

### Parcourir sous-pages

Pour parcourir les sous-pages lorsqu'elles sont disponibles, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Parcourir sous-pages**.

### Langue


Pour changer le jeu de caractères utilisé par le télétexte pour afficher correctement les textes, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Langue**.

---

## Configuration du télétexte


### Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

Pour définir vos langues de télétexte principale et secondaire, appuyez sur  > **Configuration** > **Paramètres chaînes** et sélectionnez **Langue télétexte préférée** ou **Langue télétexte alternative**, puis sélectionnez les langues.

### Télétexte 2.5

S'il est disponible, sachez que le télétexte 2.5 offre un plus grand nombre de couleurs et des graphiques de meilleure qualité. Par défaut, le télétexte 2.5 est activé.

Pour le désactiver, sélectionnez  > **Configuration** > **Paramètres TV** > **Préférences** > **Télétexte 2.5**.



---

## 3.2 Télévision interactive

---

### Avantages

Sur une chaîne numérique, la télévision interactive peut vous proposer des infoliosirs ou des programmes supplémentaires. Les offres, variables selon les pays et les chaînes, vont de l'amélioration des textes aux services de TV en ligne, entre autres avantages.


Certains services iTélé requièrent une connexion Internet haut débit. Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Aide** > **Configuration** > **Réseau**.

---

### Utilisation d'iTélé

Pour accéder à iTélé, appuyez sur la touche **rouge** lorsque vous regardez une chaîne numérique. Si vous avez accès à la télévision interactive, la page d'accueil de la chaîne s'ouvre.


Pour quitter iTélé, appuyez à plusieurs reprises sur **↶** (Retour) jusqu'à la fermeture de la page iTélé.

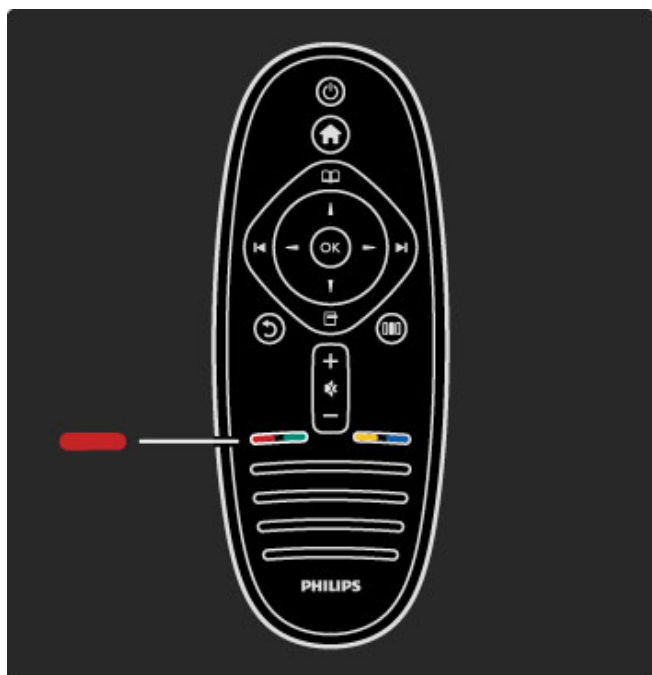

## 3.3 Multimédia

### Parcourir USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur un périphérique de stockage USB. Connectez le périphérique sur la prise USB située sur le côté gauche du téléviseur, lorsque ce dernier est allumé. Le téléviseur détecte le périphérique et affiche son contenu. Si la liste du contenu n'apparaît pas automatiquement, appuyez sur **↑**, sélectionnez **Parcourir USB** et appuyez sur **OK**.

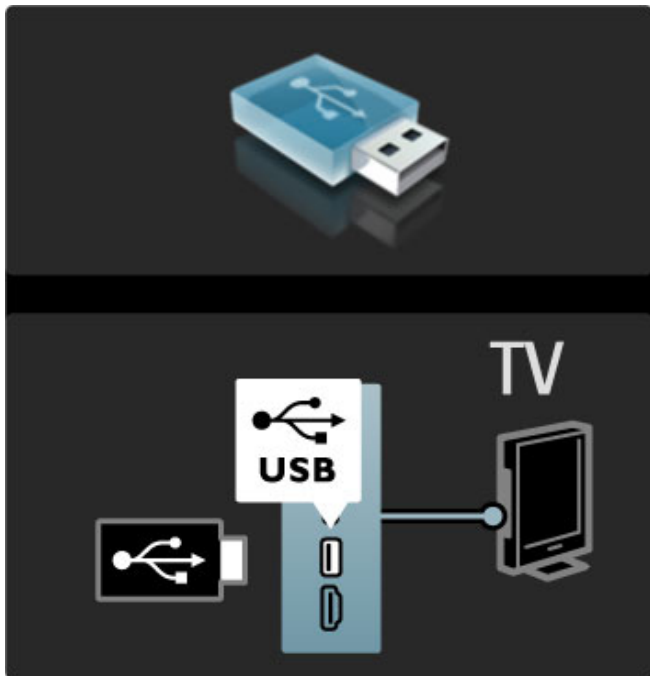

Pour fermer le menu Parcourir USB, appuyez sur **↑**, puis sélectionnez une autre activité ou débranchez le périphérique USB.

#### Visionner des photos

Pour visionner des photos, sélectionnez une photo dans la liste et appuyez sur **OK**. Si le dossier contient d'autres photos, le téléviseur démarre un diaporama.

Pour arrêter, appuyez sur **☰** (Options) et sélectionnez **Arrêter**.

Pour suspendre le diaporama ou le redémarrer, appuyez sur **OK**.

Pour afficher la photo suivante, appuyez sur **▶**.

Pour afficher la photo précédente, appuyez sur **◀**.

#### Options des photos

Appuyez sur **☰** (Options) pour accéder aux options suivantes :

- Afficher les infos
- Arrêter
- Lire une fois / Répéter
- Tourner
- Aléatoire activé / désactivé
- Vitesse diaporama
- Transition diaporama
- Définir sur Scenea

#### Aléatoire activé

Cette option permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.

#### Définir sur Scenea

Définit la photo comme fond d'écran pour Scenea.

#### Lecture de vidéos ou de musique

Pour lire des vidéos ou de la musique, sélectionnez le fichier voulu dans la liste et appuyez sur **OK**. Si le dossier contient d'autres fichiers de musique ou de vidéo, le téléviseur les lit les uns après les autres. Pour arrêter, appuyez sur **☰** (Options).

Pour suspendre la lecture ou la redémarrer, appuyez sur **OK**.

Pour lire le fichier suivant dans le dossier, appuyez sur **▶**.

Pour lire le fichier précédent, appuyez sur **◀**.

Pour effectuer une avance rapide, appuyez sur **▶**.

Pour revenir en arrière, appuyez sur **◀**.

#### Options disponibles pour la musique et les vidéos

Appuyez sur **☰** (Options) pour accéder aux options suivantes :

- Arrêter
- Lire une fois / Répéter
- Aléatoire activé / désactivé

#### Musique avec photos

Vous pouvez écouter de la musique tout en visionnant des photos. Pour ce faire, vous devez démarrer d'abord la musique, puis les photos.

1 Sélectionnez un dossier de fichiers de musique et appuyez sur **OK**.

2 Sélectionnez un dossier de fichiers de photos et appuyez sur **OK**.

Pour arrêter, appuyez sur **☰** (Options) et sélectionnez **Arrêter**.

#### Désactivation de l'écran

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran de télévision pour économiser de l'énergie. Pour désactiver l'écran, appuyez sur la touche **verte**, sélectionnez **Désactivation de l'écran** et appuyez sur **OK**. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.


Vous trouverez la liste des formats de lecture compatibles dans la rubrique **Aide > Spécifications > Multimédia**.

### Scenea

Avec Scenea, vous pouvez définir une photo comme fond d'écran de votre téléviseur. Sélectionnez votre photo préférée dans votre collection.

Pour ouvrir Scenea, appuyez sur **↑**, sélectionnez **Scenea** et appuyez sur **OK**. Si vous n'avez pas encore choisi vous-même une photo, la photo précédemment sélectionnée s'affiche par défaut.

Pour fermer la photo Scenea, appuyez sur une touche de la télécommande.

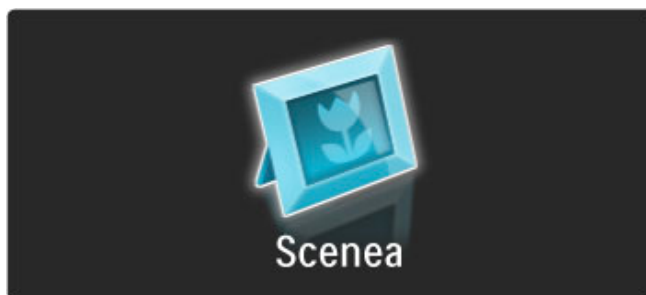


#### Sélectionner une photo pour Scenea

1 Sélectionnez une photo stockée sur un périphérique USB connecté. La photo doit être au format JPEG.

2 Lorsque la photo est affichée en surbrillance dans la liste Parcourir USB, appuyez sur **☰** (Options), sélectionnez **Définir sur Scenea** et appuyez sur **OK**. Acceptez de remplacer la photo existante. La nouvelle photo est alors définie comme fond d'écran pour Scenea.

### **Économie d'énergie**

Pour faire passer le téléviseur en mode économie d'énergie, appuyez sur  (Réglages), sélectionnez **Smart image** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Éco. d'énergie**.

### **Bon à savoir**

Lorsque la fonction Scenea est activée, le téléviseur se met automatiquement en veille au bout de 4 heures. Vous en êtes averti 1 minute avant. Le passage en mode veille évite de consommer inutilement de l'énergie lorsque vous avez oublié que la fonction Scenea était activée.

Si la fonction d'arrêt programmé est définie, le téléviseur se met également en veille lorsque la durée programmée est écoulée. Pas de son avec Scenea.

---

## 3.4 Verrouillages et programmations

---

### Verrouillages


*Pour empêcher les enfants de regarder une chaîne ou un programme, vous avez la possibilité de verrouiller des chaînes ou de bloquer les programmes déconseillés en dessous d'un âge indiqué.*

#### Code parental

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes en fonction du contrôle de l'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est bloqué.

Pour pouvoir regarder un programme bloqué, vous devez saisir le code de verrouillage. Le code de contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.


#### Définition d'un niveau d'âge

Appuyez sur  et sélectionnez **Configuration > Paramètres chaînes**, puis **Verrouillage > Code parental**.

Pour sélectionner un niveau d'âge, vous devez préalablement saisir votre code de verrouillage à 4 chiffres. Si vous n'avez pas encore défini de code de verrouillage, vous pouvez le faire à ce stade.

Une fois le code entré, vous pouvez sélectionner le niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme sera supérieur ou égal à celui que vous aurez défini pour votre enfant, le programme sera bloqué. Il vous sera demandé de fournir le code pour débloquer le programme. Pour certaines chaînes, le programme n'est bloqué que si le niveau d'âge est supérieur.

#### Verrouiller une chaîne

Pour verrouiller une chaîne, appuyez sur  et sélectionnez **Configuration > Paramètres chaînes** puis **Verrouillage > Verrouillage de chaîne**. Sélectionnez une chaîne dans la liste des numéros de chaîne et appuyez sur **OK** pour verrouiller la chaîne.

Dans la liste, toute chaîne verrouillée apparaît marquée du symbole **X**. Vous pouvez ensuite sélectionner une autre chaîne à verrouiller ou déverrouiller. Le verrouillage est activé dès que vous fermez le menu.

Il est impossible de verrouiller les programmes en provenance d'appareils connectés.

#### Modification du code

Pour modifier le code en cours, appuyez sur  et sélectionnez **Configuration > Paramètres chaînes**, puis **Verrouillage > Changer code**.

Saisissez le code en cours, puis entrez le nouveau code, deux fois de suite. Le nouveau code est alors enregistré.


#### Vous avez oublié votre code ?

Si vous avez oublié votre code de déverrouillage, appelez le Service Consommateurs de Philips de votre pays. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents fournis avec le téléviseur ou rendez-vous sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Mise en veille programmable

*L'option Arrêt programmé permet d'activer le mode veille du téléviseur à une heure donnée.*

Pour régler l'arrêt programmé, appuyez sur  > **Configuration > Paramètres TV > Préférences > Arrêt programmé**. La barre vous permet de définir jusqu'à 180 minutes de temporisation, par incréments de 5 minutes. L'arrêt programmé est désactivé lorsqu'il est réglé sur 0 minute.



Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur plus tôt ou remodifier le réglage du minuteur lors du compte à rebours.

## 3.5 Sous-titres et langues

### Sous-titres


Des sous-titres sont généralement disponibles pour les émissions. Vous pouvez leur configurer un affichage permanent. Le mode de réglage des sous-titres permanents dépend du type de chaîne : analogique ou numérique. Les chaînes numériques permettent de définir une langue de sous-titres préférée.


#### Chaînes analogiques

Pour afficher les sous-titres d'une chaîne, sélectionnez cette chaîne et appuyez sur  (Parcourir), sélectionnez **Télétexte**, puis appuyez sur **OK**. Entrez le numéro de la page affichant les sous-titres (généralement 888), puis appuyez de nouveau sur  (Parcourir) pour fermer le télétexte. Les sous-titres s'affichent s'ils sont disponibles. Chaque chaîne analogique doit être réglée séparément.


#### Chaînes numériques


Il n'est pas nécessaire d'activer les sous-titres dans le télétexte pour les chaînes numériques. Vous pouvez définir une langue de sous-titres préférée et alternative. Si ces langues ne sont pas disponibles pour une chaîne, vous pouvez sélectionner une autre langue disponible.


Pour définir les langues de sous-titres préférée et alternative, appuyez sur , sélectionnez **Configuration** > **Paramètres chaînes**, puis **Langues** > **Langue sous-titres préférée** et **alternative**.

Pour sélectionner une langue de sous-titres lorsque vos langues préférées ne sont pas disponibles, appuyez sur  (Options), sélectionnez **Langue sous-titres**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez activer temporairement.

#### Menu Sous-titres


Pour ouvrir le menu Sous-titres, appuyez sur .

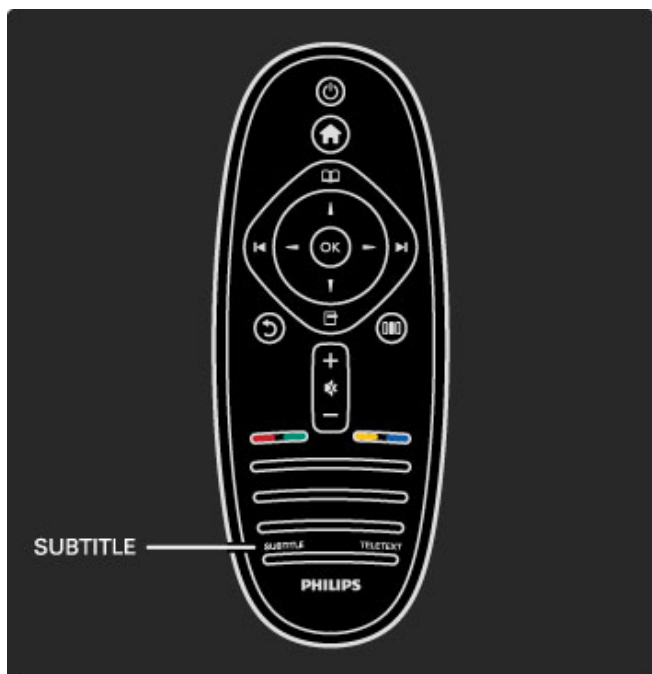


Le menu Sous-titres vous permet d'afficher et de masquer les sous-titres grâce aux options **Marche** et **Arrêt**. Sélectionnez **Actif sans son** pour afficher les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé avec .

### Langues audio

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un signal audio transmettant plusieurs langues pour une émission. Vous pouvez régler le téléviseur de manière à ce qu'il bascule sur votre langue préférée lorsqu'elle est disponible.

Pour définir votre langue audio préférée, appuyez sur , sélectionnez **Configuration** > **Paramètres chaînes**, puis sélectionnez **Langues** > **Langue audio préférée** et **alternative**. Le téléviseur bascule automatiquement sur les langues que vous avez définies, lorsque celles-ci sont diffusées.

Pour vérifier si une langue audio est disponible, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Langue audio**. Vous pouvez sélectionner une autre langue audio dans la liste.

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants ou aux malvoyants. Consultez la rubrique **En savoir plus** > **Accès universel**.

---

## 3.6 Accès universel


---

### Mise sous tension

Une fois l'option Accès universel activée, les malvoyants et les malentendants peuvent utiliser le téléviseur.

#### Mise sous tension

Si vous n'avez pas activé Accès universel lors de la première utilisation, vous pouvez encore le faire dans Configuration.

Pour activer l'option Accès universel, appuyez sur  > **Configuration** > **Paramètres TV** > **Préférences** > **Accès universel**. Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK**.


Lorsque l'accès universel est activé dans Configuration, l'option est ajoutée dans le menu Options, ce qui permet de définir des paramètres spécifiques pour les malvoyants et les malentendants.



---

### Malentendants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants. Lorsque l'option Malentendants est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles.

#### Mise sous tension

Pour activer l'option Malentendants, appuyez sur  (Options), sélectionnez **Accès universel**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Malentendants**, puis **Marche** et appuyez sur **OK**.

Pour savoir si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur , sélectionnez **Langue audio**, puis recherchez une langue audio marquée du symbole .


Si Accès universel ne figure pas dans le menu Option, activez cette option dans Configuration. Consultez **Aide** > **En savoir plus** > **Accès universel** > **Mise sous tension**.

---

### Malvoyants



Certains pays proposent des chaînes TV numériques qui diffusent des bandes-son adaptées aux malvoyants, contenant des commentaires supplémentaires.

#### Mise sous tension

Pour activer l'option Malvoyants, appuyez sur  (Options), sélectionnez **Accès universel**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Malvoyants** et **Marche** ou, le cas échéant, les enceintes devant diffuser la bande-son adaptée. Si une bande-son pour malvoyants est disponible, le téléviseur la diffuse.

#### Volume - Malvoyants

S'ils sont disponibles, vous pouvez régler le volume des commentaires supplémentaires.

Pour savoir si une langue audio pour malvoyants est disponible, appuyez sur , sélectionnez **Langue audio**, puis recherchez une langue audio accompagnée du symbole .


Si Accès universel ne figure pas dans le menu Option, activez cette option dans Configuration. Consultez **Aide** > **En savoir plus** > **Accès universel** > **Mise sous tension**.

---

### Touche signal sonore

Lorsque l'option Touche signal sonore est sélectionnée, un son est émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande. Le volume de ce signal ne peut pas être modifié.

#### Mise sous tension

Pour activer l'option Touche signal sonore, appuyez sur  (Options), sélectionnez **Accès universel**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Touche signal sonore** et sélectionnez **Marche**.

Si Accès universel ne figure pas dans le menu Option, activez cette option dans Configuration. Consultez **Aide** > **En savoir plus** > **Accès universel** > **Mise sous tension**.

---

# 4 Configuration


---

## 4.1 Image et son

---

### Réglages Smart

Vous pouvez modifier chaque réglage Smart à l'aide des paramètres disponibles dans Image ou Son à partir du menu Configuration > Paramètres TV. Réglez la luminosité d'une Smart image donnée ou réglez les graves d'un Smart son.

Pour rétablir les valeurs d'origine des réglages Smart et annuler vos modifications, réglez le téléviseur sur le réglage Smart que vous souhaitez réinitialiser. Ensuite, appuyez sur  >

**Configuration > Paramètres TV**, sélectionnez **Réinitialiser**, appuyez sur **OK** et confirmez.

Pour plus d'informations sur les réglages Smart pour l'image et le son, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Regarder la télévision > Réglages Smart pour l'image et le son**.

---

### Image

Le menu Image vous permet de définir individuellement tous les paramètres d'image.

Pour accéder aux paramètres d'image, appuyez sur  > **Configuration > Paramètres TV > Image**.

- **Contrast (Contraste)**

Permet de régler le niveau de contraste de l'image.

- **Luminosité**

Permet de régler le niveau de luminosité de l'image.

- **Couleur**

Permet de régler le niveau de saturation des couleurs.

- **Nuance**

Si le système NTSC est utilisé, l'option Nuance compense les variations de couleur.

- **Définition**

Permet de régler le niveau de définition des détails.

- **Réduction du bruit**

Filtre et réduit le bruit de l'image.

- **Teinte**

Permet de définir les couleurs sur **Normal**, **Chaud** (tons rouges) ou **Froid** (tons bleus). Sélectionnez **Sur mesure** pour créer votre propre réglage dans le menu Sur mesure.

- **Teinte sur mesure**

Modifiez la température des couleurs de l'image à l'aide de la barre.

- **Pixel Precise HD**

Permet de contrôler les paramètres avancés de Pixel Precise HD. — **HD Natural Motion** élimine les saccades et fluidifie les mouvements, particulièrement dans les films.

— **100 Hz Clear LCD** garantit des mouvements ultranets, un excellent niveau de noir, un contraste élevé et produit une image stable offrant un plus grand angle de vue.

— **Super résolution** offre une meilleure définition de l'image, notamment au niveau des lignes et des contours.

— **Perfect Contrast** définit le niveau d'amélioration automatique des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

— **Rétroéclairage dynamique** définit le niveau d'économie d'énergie que l'on peut réaliser en diminuant l'intensité lumineuse de l'écran. Sélectionnez la meilleure consommation d'énergie ou l'image possédant la plus forte intensité lumineuse.

— **Réduction artefact MPEG** fluidifie les transitions numériques dans l'image.

— **Couleurs renforcées** rend les couleurs plus vives et améliore la résolution pour des détails plus fins de couleur éclatante.

— **Gamma** est un paramètre non linéaire de luminosité et de contraste de l'image. Utilisez la barre du curseur pour augmenter ou diminuer la valeur Gamma.

- **Mode PC**

Configure le téléviseur sur le réglage PC prédéfini idéal au cas où un ordinateur est connecté.

- **Capteur de luminosité**

Ajuste automatiquement les réglages de l'image en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

- **Format d'image**

Consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Regarder la télévision > Format d'image**.

- **Bords de l'écran**

Agrandit légèrement l'image afin de masquer les bords déformés.

- **Déplacement de l'image**

Déplacez l'image vers le haut/bas ou la gauche/droite à l'aide des touches de navigation.

---

### Son

Le menu Son vous permet de régler individuellement tous les paramètres de son.

Pour accéder aux paramètres de son, appuyez sur  > **Configuration > Paramètres TV > Son**.

- **Basses**

Permet de définir le niveau des sons graves.

- **Aigus**

Permet de définir le niveau des sons aigus

- **Surround**

Permet de définir l'effet de son Surround des haut-parleurs internes.

- **Volume du casque**

Permet de régler le volume de la connexion casque du téléviseur.

- **Ajust. automatique du volume**

Atténue les différences soudaines de volume survenant au début des pages de publicité ou lors du passage d'une chaîne à une autre.


- **Balance**

Règle la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.

---

### Paramètres écologiques

Les paramètres écologiques correspondent aux paramètres TV respectueux de l'environnement.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **verte** pour accéder aux **paramètres écologiques**. Les paramètres actifs sont indiqués par le symbole .

Appuyez de nouveau sur cette touche pour quitter.

### Économie d'énergie

Ce réglage Smart image sélectionne l'option la plus économe en énergie pour l'image. Pour l'activer, sélectionnez **Éco. d'énergie** dans Paramètres écologiques, puis appuyez sur **OK**.

Pour désactiver l'option Économie d'énergie, sélectionnez une autre Smart image dans le menu Réglages (000).

### Désactivation de l'écran

Si vous ne faite qu'écouter de la musique, vous pouvez désactiver l'écran pour économiser de l'énergie. Sélectionnez **Désactivation de l'écran**, puis appuyez sur **OK**. Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

### Capteur de luminosité

Le capteur de luminosité intégré adapte automatiquement l'image en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Pour l'activer, sélectionnez **Capteur de luminosité** et appuyez sur **OK**. Pour le désactiver, appuyez à nouveau sur **OK**.

### Extinction automatique

Lorsque la fonction Extinction automatique est activée, le téléviseur se met automatiquement en veille au bout de 4 heures. Vous en êtes averti 1 minute avant. Le passage en mode veille évite de consommer inutilement de l'énergie lorsque vous avez oublié que votre téléviseur était en marche.

Sélectionnez **Extinction automatique** et appuyez sur **OK** pour l'activer ou la désactiver.




---

## 4.2 Chaînes

---

### Réorganisation et renommage

Vous pouvez réorganiser et renommer les chaînes dans la liste des chaînes.

Pour réorganiser ou renommer une chaîne, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Menus >  Parcourir**.

---


### Mise à jour des chaînes

Lors de la première utilisation, le téléviseur a installé toutes les chaînes dans la liste des chaînes. S'il a installé des chaînes numériques, il peut mettre automatiquement à jour la liste afin d'intégrer les nouvelles chaînes. Vous pouvez également lancer la mise à jour de la liste des chaînes vous-même. Cette mise à jour ne concerne que les chaînes numériques.


#### Mise à jour automatique des chaînes

Tous les jours à 6h, le téléviseur met à jour les chaînes et mémorise les nouvelles chaînes. Les chaînes vides sont supprimées. Un message concernant les chaînes nouvelles ou supprimées s'affiche lorsque vous allumez le téléviseur. Le téléviseur doit être en veille pour que les chaînes soient automatiquement mises à jour.

Pour ne plus afficher le message lorsque vous allumez le téléviseur, appuyez sur  > **Configuration > Paramètres chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Installation chaînes > Message de mise à jour de chaînes**, puis sélectionnez **Arrêt**.

Pour désactiver la mise à jour automatique des chaînes, appuyez sur  > **Configuration > Paramètres chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Installation chaînes > Mise à jour automatique des chaînes**, puis sélectionnez **Arrêt**.


#### Lancement d'une mise à jour

Pour lancer vous-même la mise à jour de la liste des chaînes afin d'intégrer les nouvelles chaînes, appuyez sur  > **Configuration > Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Mettre à jour chaînes** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Lancer**. La mise à jour peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.

---

### TNT ou câble

Si le câble numérique (DVB-C) et la TNT (DVB-T) sont tous deux disponibles dans votre pays et que ce téléviseur prend en charge ces deux formats, vous aurez sélectionné l'une de ces deux options lors de l'installation initiale.

Si vous souhaitez changer de paramètre DVB pour lancer une nouvelle installation de chaînes, appuyez sur  > **Configuration > Paramètres chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Installation chaînes > Antenne/Câble DVB** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez le paramètre DVB de votre choix.

#### Installation de chaînes câblées

Pour plus de facilité, tous les paramètres du câble se règlent automatiquement. Si votre opérateur vous a fourni des valeurs précises, telles qu'un débit symbole ou une fréquence, entrez-les lorsque vous y êtes invité lors de l'installation.

#### TNT + câble


Vous pouvez régler votre téléviseur pour qu'il prenne en charge le câble et la TNT. Installez les deux systèmes l'un après l'autre. Lorsque les deux installations sont terminées, la liste des chaînes affiche aussi bien les chaînes du câble que celles de la TNT.

---

### Réinstallation

Lors de la première utilisation, le téléviseur installe toutes les chaînes dans la liste des chaînes. Vous pouvez recommencer cette installation intégrale afin de redéfinir votre langue et votre pays et d'installer toutes les chaînes TV disponibles.

#### Installation complète


Pour réinstaller le téléviseur, appuyez sur  > **Configuration > Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Lancer**. La mise à jour peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez réorganiser et renommer les chaînes dans la liste des chaînes.

---

### Qualité de réception

Si vous recevez des chaînes TV numériques (DVB), vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne donnée. Si vous utilisez une antenne, vous pouvez déplacer votre antenne pour améliorer la réception.

Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique, affichez la chaîne en question, appuyez sur  > **Configuration > Paramètres chaînes**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Installation chaînes > Numérique : test réception** et appuyez sur **OK**.

La fréquence numérique s'affiche pour cette chaîne. Si la réception est de mauvaise qualité, vous pouvez déplacer votre antenne. Pour vérifier à nouveau la qualité du signal de cette fréquence, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.


Pour entrer manuellement une fréquence numérique donnée, sélectionnez la fréquence, déplacez les flèches vers un chiffre à l'aide des touches **▶** et **◀**, puis modifiez le chiffre à l'aide des touches **▲** et **▼**. Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK** pour vérifier cette fréquence.

Si vous recevez des chaînes par le câble, les options **Mode débit symbole** et **Débit symbole** sont disponibles. Pour Mode débit symbole, sélectionnez **Automatique**, à moins que votre opérateur ne vous ait fourni une valeur de débit symbole spécifique. Utilisez les touches numériques pour entrer cette valeur.

---

### Installation manuelle — analogique

Vous pouvez installer manuellement les chaînes TV analogiques une à une.

Pour installer manuellement les chaînes analogiques, appuyez sur  > **Configuration > Paramètres chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Installation chaînes > Analogique : installation manuelle** et appuyez sur **OK**.

#### 1 Système

Pour configurer le système TV, sélectionnez **Système** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez votre pays ou la région dans laquelle vous vous trouvez.

#### 2 Rechercher chaîne

Pour rechercher une chaîne, sélectionnez **Rechercher chaîne** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également entrer une fréquence vous-même. Si la réception est de mauvaise qualité, appuyez de nouveau sur **Recherche**. Si vous souhaitez mémoriser la chaîne, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

### 3 Réglage fin

Pour régler finement une chaîne, sélectionnez **Réglage fin** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez régler finement la chaîne à l'aide de la touche ▲ ou ▼. Si vous souhaitez mémoriser cette chaîne, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

### 4 Mémoriser

Vous pouvez mettre la chaîne en mémoire sous son numéro de chaîne actuel ou sous un nouveau numéro. Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** ou **Mémoriser comme nouvelle chaîne**.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez trouvé toutes les chaînes TV analogiques disponibles.

---

## Paramètres de réglage de l'horloge

*Dans certains pays, les chaînes TV numériques ne fournissent pas de données UTC (temps universel coordonné). Il est alors possible que les passages aux heures d'hiver ou d'été soient ignorés et que le téléviseur affiche une heure incorrecte.*

Pour corriger l'horloge du téléviseur, appuyez sur **🏠** > **Configuration** > **Paramètres TV** > **Préférences** > **Horloge** et sélectionnez **Selon le pays**. Sélectionnez **Heure d'été**, puis sélectionnez le réglage qui convient.  
Pour régler l'heure et la date manuellement, sélectionnez **Manuel**. Sélectionnez ensuite **Heure** ou **Date**.

---

## 4.3 Appareils

---

### EasyLink HDMI-CEC


La télécommande du téléviseur vous permet de contrôler des appareils EasyLink (HDMI-CEC) connectés au moyen d'un câble HDMI. L'activité des appareils EasyLink est indiquée automatiquement dans le menu Accueil. Le téléviseur est fourni avec la fonctionnalité EasyLink activée.

EasyLink offre les fonctionnalités suivantes lorsqu'un appareil EasyLink est connecté :

- **Activation instantanée de la lecture**

Insérez un disque, puis appuyez sur le bouton Lecture de l'appareil. Le téléviseur passe du mode veille au mode marche et démarre la lecture du disque.

- **Mise en veille du système**

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour mettre tous les appareils EasyLink en veille.

Vérifiez que tous les réglages HDMI-CEC de l'appareil sont corrects. Il se peut que la fonctionnalité et la télécommande EasyLink ne fonctionnent pas avec des appareils d'une marque tierce.

#### HDMI-CEC et les marques tierces


Le nom donné à la fonctionnalité HDMI-CEC peut varier en fonction de la marque : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ou Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink.

---


### Télécommande EasyLink

Grâce à la télécommande EasyLink, vous pouvez commander l'appareil utilisé avec le téléviseur. L'appareil doit être compatible EasyLink (HDMI-CEC) et cette fonction doit être activée. Il doit également être relié au téléviseur au moyen d'un câble HDMI.

Après avoir connecté un appareil EasyLink, sélectionnez l'appareil (l'activité) afin de commander tout ou partie des fonctions de cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Pour basculer à nouveau sur le téléviseur, sélectionnez **Regarder TV** dans le menu Accueil , puis appuyez sur **OK**.

#### Désactivation de la télécommande EasyLink

Pour désactiver la télécommande EasyLink, appuyez sur  Accueil > **Configuration** > **Paramètres TV** et sélectionnez **EasyLink** > **Télécommande EasyLink**, puis **Arrêt**.

Pour plus d'informations sur la fonction EasyLink, consultez la rubrique **Aide** > **Configuration** > **Appareils** > **EasyLink HDMI-CEC**.

---

### Ajout d'un appareil

Les appareils connectés via EasyLink (HDMI-CEC) affichent automatiquement leur activité dans le menu d'accueil. Notez qu'un même appareil peut ajouter plusieurs activités. L'appareil doit être raccordé à l'aide d'un câble HDMI. Si l'appareil connecté ne figure pas dans le menu Accueil, il est possible que sa fonction EasyLink soit désactivée.

Si l'appareil connecté n'est pas compatible EasyLink (HDMI-CEC) ou s'il n'est pas raccordé à l'aide d'un câble HDMI, vous devrez l'ajouter manuellement via l'option **Ajouter vos appareils** du menu d'accueil.


#### Ajouter vos appareils

Dans le menu Accueil, sélectionnez **Ajouter vos appareils** et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran.


Le téléviseur vous invite à sélectionner l'appareil et la prise à laquelle l'appareil est raccordé.

L'appareil ou ses activités sont maintenant ajoutés au menu Accueil.

#### Renommer un appareil

Pour renommer une activité ou un appareil ajouté, appuyez sur  (Options) et sélectionnez **Renommer**. Entrez le nouveau nom à l'aide du pavé numérique de la télécommande, de la même manière que pour taper un SMS.

#### Supprimer un appareil

Pour supprimer un appareil ou une activité du menu Accueil, sélectionnez l'élément en question, et appuyez sur  (Options), puis sélectionnez **Supprimer appareil**.

Si l'appareil ou l'activité figure encore dans le menu Accueil alors que vous l'avez supprimée, désactivez le réglage EasyLink sur l'appareil pour annuler cet affichage automatique.

---


### Son

Lorsqu'un système audio est connecté, EasyLink offre les fonctionnalités suivantes :


- **Contrôle audio du système**

Un système audio connecté au téléviseur peut diffuser le son de ce dernier. Le son des haut-parleurs du téléviseur est automatiquement coupé.


- **Mode Surround**

Lorsqu'un appareil Philips récent est sélectionné dans le menu Accueil, vous pouvez modifier le paramètre de son Surround de l'appareil en question à partir du téléviseur. Pour cela, appuyez sur  (Réglages), sélectionnez **Son Surround** et appuyez sur **OK**. Au niveau de **Mode suivant**, appuyez sur **OK** pour parcourir les différents modes disponibles pour l'appareil.

- **Smart son**


Lorsqu'un appareil Philips récent est sélectionné dans le menu Accueil, vous pouvez modifier le paramètre Smart son de l'appareil en question à partir du téléviseur. Pour cela, appuyez sur  (Réglages), sélectionnez **Smart son** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez un mode dans la liste.

- **Désactivation de l'écran**

Si un appareil Philips récent sélectionné dans le menu Accueil envoie uniquement des signaux audio au téléviseur, il est possible que l'appareil suggère de désactiver l'écran du téléviseur. Pour désactiver l'écran lorsque ce message s'affiche, sélectionnez **Écran dés.**, puis appuyez sur **OK**. Pour réactiver l'écran, appuyez sur .

- **Haut-parleurs TV**

Les haut-parleurs du téléviseur se coupent automatiquement lorsqu'un appareil audio EasyLink est sélectionné dans le menu Accueil. Vous pouvez également les configurer pour qu'ils diffusent ou non du son, ou vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il démarre toujours l'appareil audio et lui transmette le son.

Pour configurer les haut-parleurs, appuyez sur  > **Configuration** > **Paramètres TV** > **EasyLink** > **Haut-parleurs TV**. Sélectionnez **Démarr. auto EasyLink** uniquement si vous souhaitez que l'appareil audio diffuse toujours le son.

---

### Synchronisation audio-vidéo

Lorsqu'un système Home Cinéma est connecté au téléviseur, l'image à l'écran du téléviseur et le son du système Home Cinéma doivent être synchronisés. Un décalage est perceptible dans les scènes de conversation lorsque les lèvres des personnages continuent de bouger alors qu'ils ont terminé de parler.

## HDMI-ARC

Les systèmes Home Cinéma récents équipés d'un lecteur de disque intégré règlent automatiquement la synchronisation audio-vidéo en cas de connexion HDMI-ARC (HDMI - Audio Return Channel).

### Décalage de la synchronisation audio

D'autres systèmes Home Cinéma peuvent nécessiter un décalage de la synchronisation audio. Sur le système Home Cinéma, augmentez le décalage jusqu'à ce que l'image et le son coïncident. Un décalage de 180 ms peut être nécessaire. Consultez le mode d'emploi du système Home Cinéma.

Lorsque la valeur du décalage de la synchronisation est définie sur le système Home Cinéma pour toutes les connexions de sortie, vous devez désactiver **Retard de la sortie audio**. Pour ce faire, appuyez sur **🏠** et sélectionnez **Configuration > Paramètres TV > Préférences > Retard de la sortie audio**. Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Si vous ne pouvez pas définir de retard sur le système Home Cinéma ou que la valeur maximale est insuffisante, vous pouvez désactiver le traitement de l'image HD Natural Motion du téléviseur. Pour cela, appuyez sur **🏠** et sélectionnez **Paramètres TV > Image > HD Natural Motion**. Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

---

## Repositionnement automatique des sous-titres

Si vous lisez un DVD ou un disque Blu-ray sur un lecteur Philips récent, le téléviseur peut remonter les sous-titres afin qu'ils soient visibles quel que soit le format d'image sélectionné. L'option Repositionnement automatique des sous-titres est activée par défaut.

Pour désactiver l'option Repositionnement automatique des sous-titres, appuyez sur **🏠 > Configuration > Paramètres TV > EasyLink > Repositionnement automatique des sous-titres**. Sélectionnez **Arrêt**.

---

## Liaison Pixel Plus

D'autres appareils, lecteurs de DVD ou Blu-ray peuvent réaliser leur propre traitement de la qualité de l'image. Pour éviter une perte de qualité due à une interférence avec le traitement du téléviseur, désactivez le traitement de l'image de ces appareils. L'option Lien Pixel Plus est activée par défaut sur le téléviseur, ce qui désactive le traitement de la qualité de l'image d'un appareil connecté.

Pour désactiver l'option Lien Pixel Plus, appuyez sur **🏠 > Configuration > Paramètres TV > EasyLink > Lien Pixel Plus**. Sélectionnez **Arrêt**.

---

## 4.4 Logiciels

---

### Version actuelle

Pour afficher la version du logiciel actuel du téléviseur, appuyez sur **▲** > **Configuration** > **Paramètres logiciel**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Info logiciel actuel** et consultez l'élément **Version** : . . . .

---

### Mise à jour avec USB

Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur. Pour cela, vous aurez besoin d'un PC bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB afin de transférer le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB dotée de 256 Mo d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

- 1 Démarrage
- 2 Identification
- 3 Téléchargement
- 4 Mise à jour du téléviseur

#### 1 Démarrage de la mise à jour sur le téléviseur

Pour démarrer la mise à jour du logiciel, appuyez sur **▲** > **Configuration** > **Mise à jour immédiate**.

#### 2 Identification du téléviseur

Insérez la clé USB sur le côté du téléviseur, sélectionnez **Lancer**, puis appuyez sur **OK**. Un fichier d'identification est copié sur la clé USB.

#### 3 Téléchargement du logiciel du téléviseur

Insérez la clé USB dans votre PC. Recherchez le fichier **update.htm** sur votre clé USB et double-cliquez dessus. Cliquez sur **Envoyez l'ID**. Si un nouveau logiciel est disponible, cliquez sur le fichier .zip. Une fois téléchargé, décompressez le fichier et copiez le fichier **autorun.upg** sur la clé USB. Ne placez pas ce fichier dans un dossier.

#### 4 Mise à jour du logiciel du téléviseur

Réinsérez la clé USB dans le téléviseur. La mise à jour démarre automatiquement. Le téléviseur s'éteint pendant 10 secondes, puis se rallume. Veuillez patienter.

##### Interdictions

- N'utilisez pas la télécommande.
- Ne retirez pas la clé USB du téléviseur.

Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. La mise à jour reprendra une fois le courant rétabli.

Une fois la mise à jour terminée, le message **Opération réussie** s'affiche à l'écran. Retirez la clé USB, puis appuyez sur la touche **⏻** de la télécommande.

##### Interdictions

- N'appuyez pas deux fois sur **⏻**.
- N'utilisez pas le bouton **⏻** du téléviseur.

Le téléviseur s'éteint (pendant 10 secondes) puis se rallume. Veuillez patienter.

Le logiciel du téléviseur a été mis à jour. Vous pouvez de nouveau utiliser le téléviseur.

Pour éviter une mise à jour accidentelle du logiciel du téléviseur, supprimez le fichier **autorun.upg** file de la clé USB.


# 5 Connexions

## 5.1 Premières connexions

### Cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation sur la prise électrique du téléviseur.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

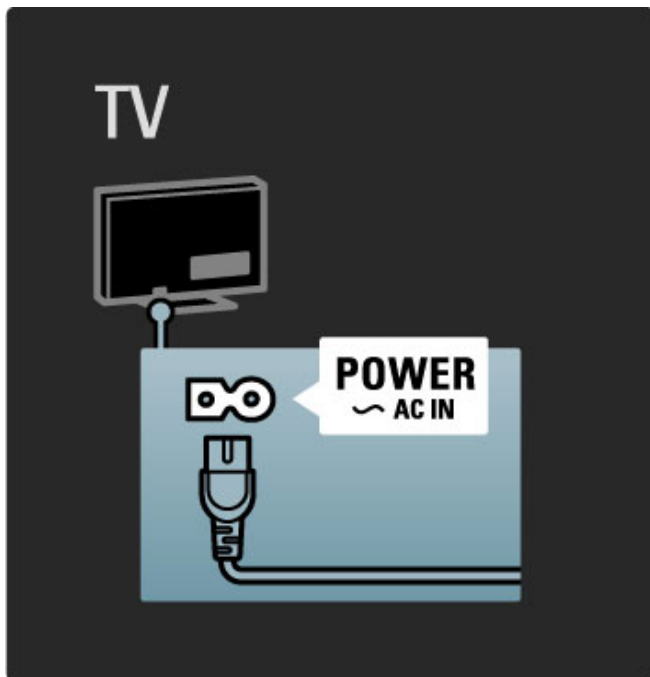


Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, éteignez le téléviseur à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt pour économiser de l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée. Pour plus d'informations sur l'interrupteur Marche/Arrêt, consultez la rubrique **Aide > Premiers pas > Boutons du téléviseur > Interrupteur Marche/Arrêt**.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché au téléviseur. Assurez-vous que la fiche électrique branchée sur la prise secteur est accessible à tout moment.

### Câble d'antenne

Localisez la prise d'antenne à l'arrière de votre téléviseur. Insérez fermement le câble d'antenne dans la prise d'antenne **75 Ω**.

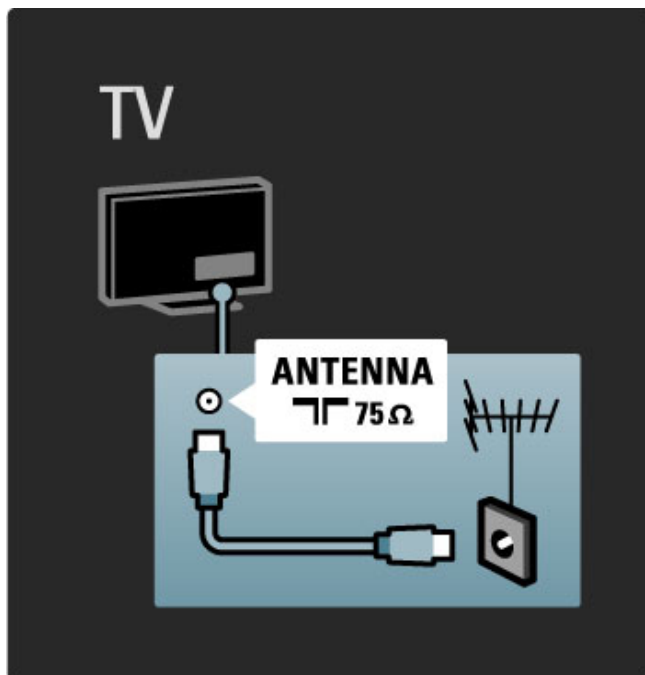

## 5.2 À propos des câbles


### Qualité du câble

Avant de relier des appareils au téléviseur, vérifiez le type de connecteurs disponibles. Utilisez la meilleure connexion disponible pour relier les appareils au téléviseur. Des câbles de bonne qualité permettent de transférer correctement le son et l'image. Consultez les autres rubriques de la section **À propos des câbles**.

Les schémas de connexion de la rubrique **Aide > Connexions > Connexion des appareils** sont fournis à titre indicatif. D'autres solutions sont possibles.

### HDMI

La connexion HDMI offre une qualité de son et d'image optimale. Un même câble HDMI prend en charge les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux de télévision haute définition (HD). Un câble HDMI transfère les signaux de son et d'image dans une seule direction. N'utilisez pas de câble HDMI supérieur à 5 m.

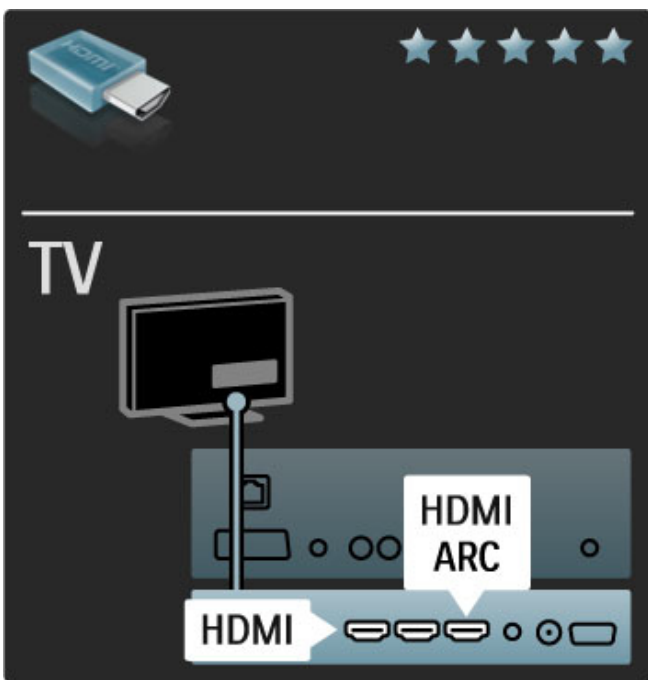

#### EasyLink HDMI-CEC

Si vos appareils sont connectés via HDMI et prennent en charge la fonctionnalité EasyLink, vous pouvez les faire fonctionner à l'aide de la télécommande du téléviseur. Pour plus d'informations sur EasyLink, consultez la rubrique **Aide > Configuration > Appareils > EasyLink HDMI-CEC**.

#### HDMI-ARC

Si vous êtes équipé d'un système Home Cinéma équipé d'une prise HDMI-ARC (Audio Return Channel), vous pouvez relier cet appareil au téléviseur au moyen d'un simple câble HDMI. Utilisez la prise HDMI1 ARC.

Vous pouvez ignorer le câble audio normalement ajouté (câble reliant la sortie audio numérique du téléviseur à l'entrée audio numérique de l'appareil). La connexion audio retour est intégrée au connecteur HDMI-ARC. Aucun câble HDMI spécial n'est nécessaire.

Vous pouvez laisser le canal ARC activé si vous utilisez le câble audio numérique supplémentaire. Il est cependant possible de désactiver la fonctionnalité HDMI-ARC. Pour désactiver le canal ARC de la connexion HDMI 1, appuyez sur **↑ > Configuration > Paramètres TV > EasyLink > HDMI 1 - ARC**, sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

#### DVI-HDMI

Si votre appareil dispose uniquement d'une prise DVI, utilisez un adaptateur DVI-HDMI. Utilisez l'une des prises HDMI et ajoutez un câble audio G/D (L/R) à la prise **Audio In VGA/HDMI** à l'arrière du téléviseur pour le son.


#### Protection contre la copie

Les câbles DVI et HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Le HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Également appelé DRM (Digital Rights Management).

### Y Pb Pr



Utilisez la prise vidéo composante YUV ainsi que les prises audio gauche et droite pour le son.

Insérez les fiches dans les prises YUV (YPbPr) de même couleur. La connexion YUV prend en charge les signaux de HD TV (haute définition).

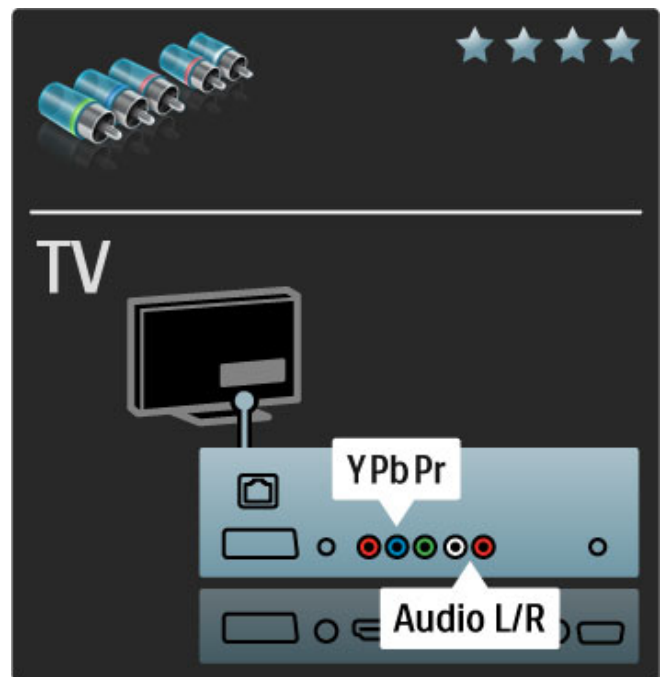


### Péritel

Un câble péritel combine les signaux vidéo et audio. Les prises péritel prennent en charge les signaux vidéo RVB, mais pas les signaux de HD TV (haute définition).

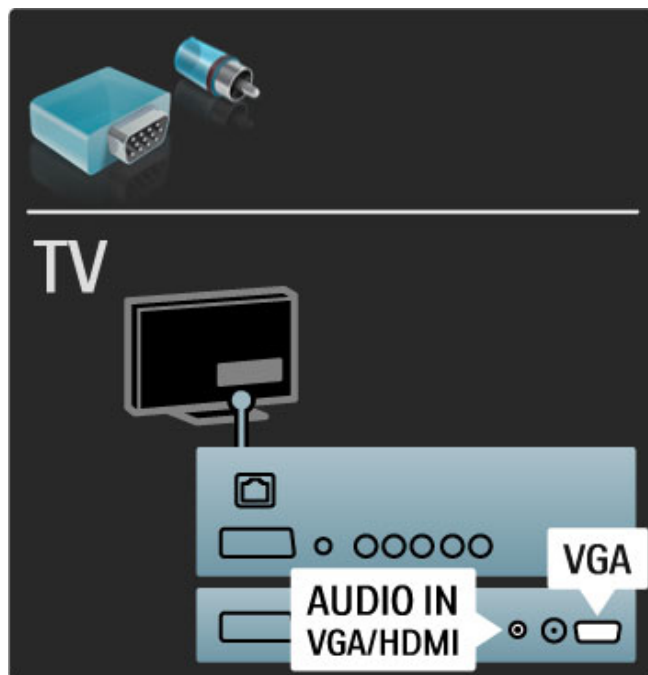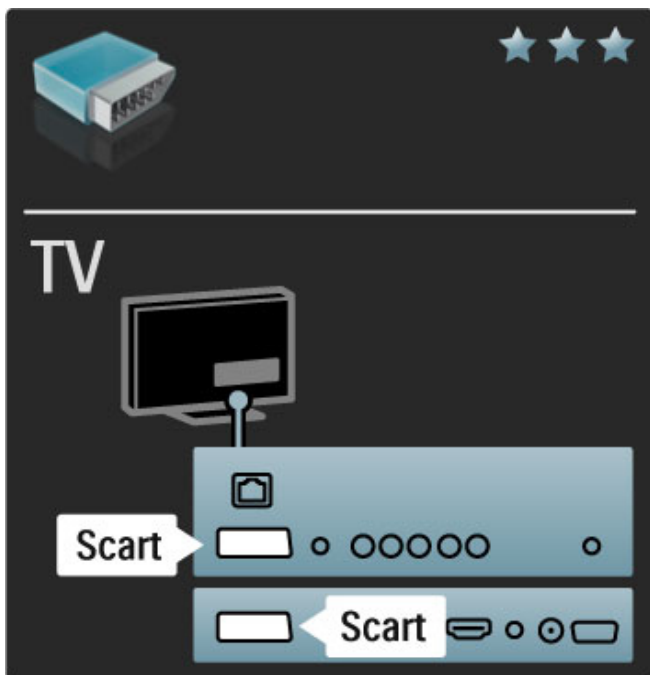

## Vidéo

Si votre appareil n'est équipé que d'une prise vidéo (CVBS), vous devez utiliser un **adaptateur vidéo-péritel** (non fourni). Vous pouvez ajouter les prises Audio L/R (G/D). Branchez l'adaptateur sur une prise péritel du téléviseur.

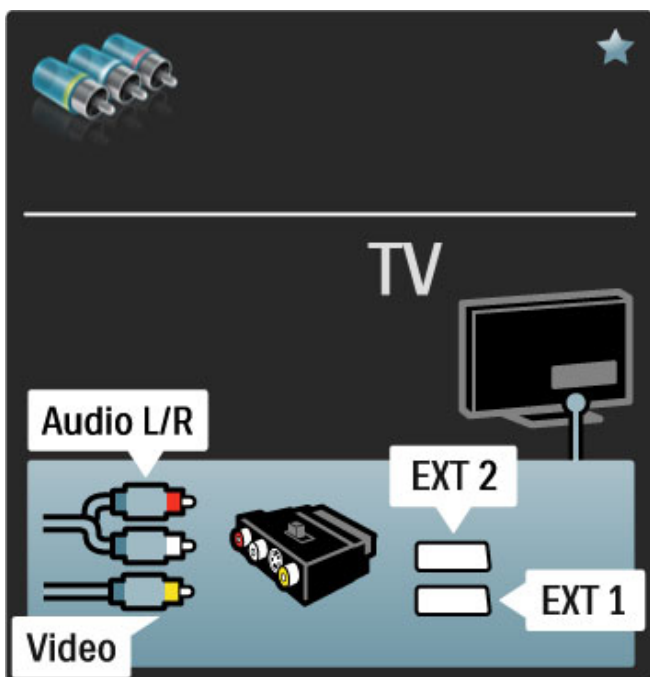

## VGA

Utilisez un câble VGA (connecteur DE15) pour relier un ordinateur au téléviseur. Cette connexion vous permet d'utiliser le téléviseur en tant que moniteur pour PC. Vous pouvez ajouter un câble audio L/R (G/D) pour le son.


Pour connecter un ordinateur via VGA, consultez la rubrique **Aide** > **Connexions** > **Connecter plus d'appareils** > **Téléviseur servant de moniteur pour PC**.




## 5.3 Connexion des périphériques

### Barre de son


Reliez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

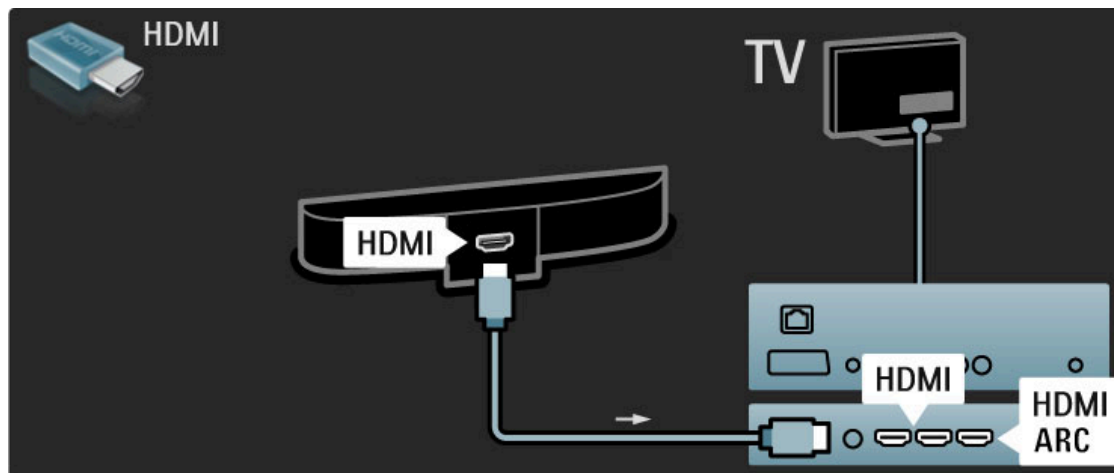

Si vous utilisez les prises HDMI-ARC sur le téléviseur et l'appareil, aucun autre câble n'est nécessaire. Dans le cas contraire, lisez la suite de cette rubrique.

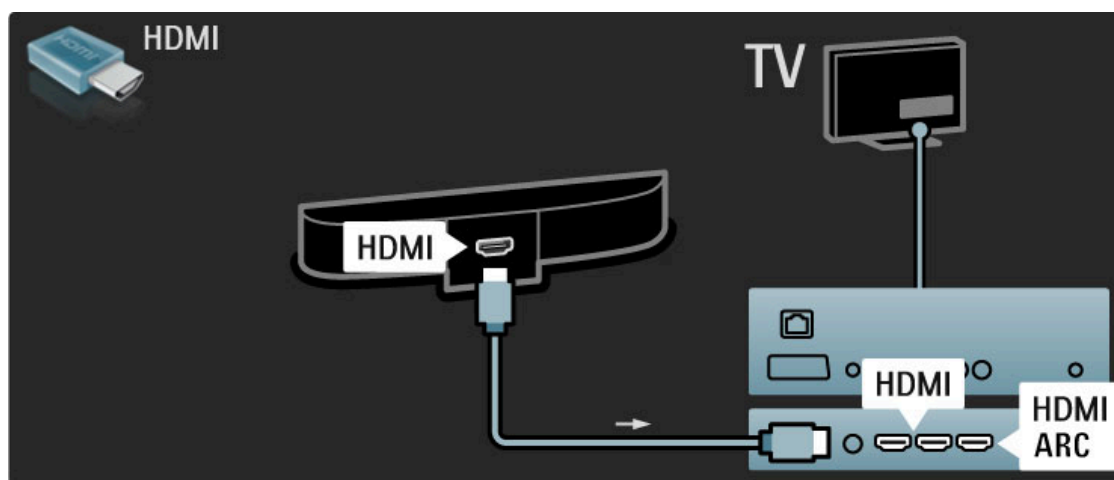


Si vous n'utilisez pas de connexion HDMI-ARC, ajoutez un câble audio numérique (cinch coaxial).

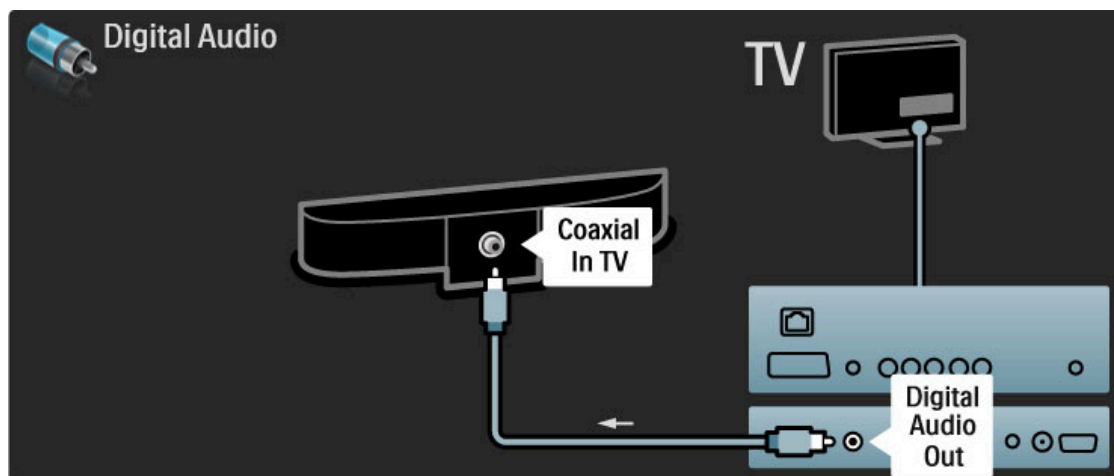

---

## Lecteur de disques Blu-ray / DVD


Reliez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

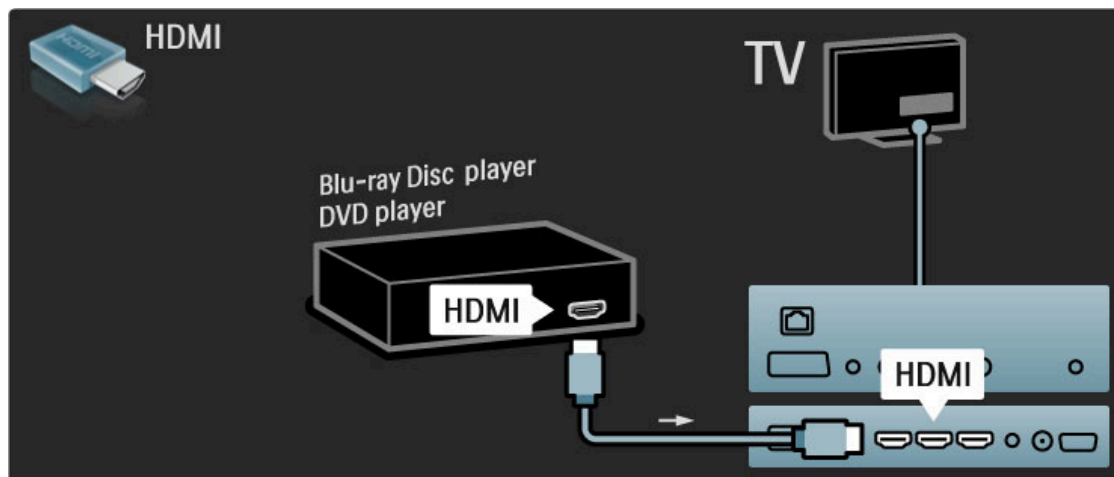


---

## Système Home Cinéma avec lecteur de disque


Reliez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

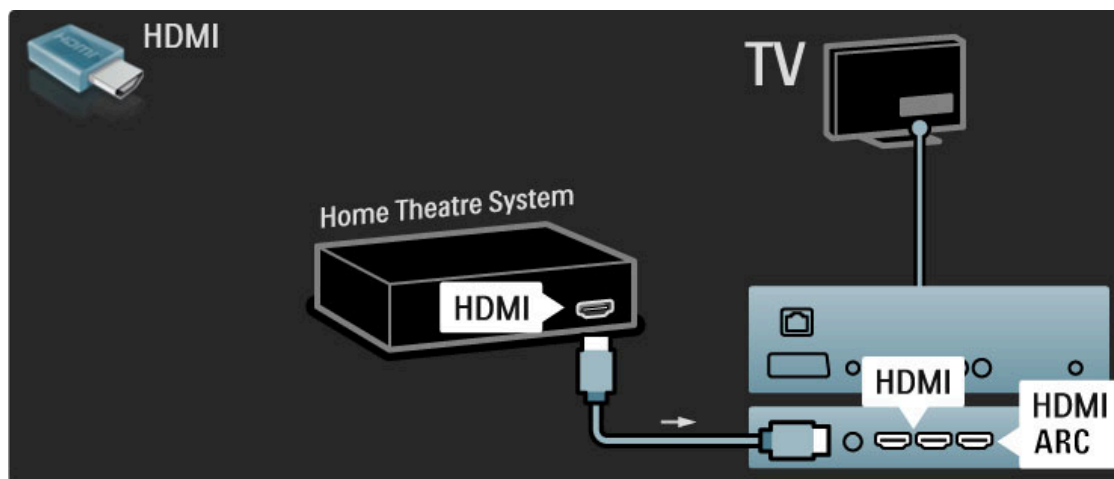

Si vous utilisez les prises HDMI-ARC sur le téléviseur et l'appareil, aucun autre câble n'est nécessaire. Dans le cas contraire, lisez la suite de cette rubrique.

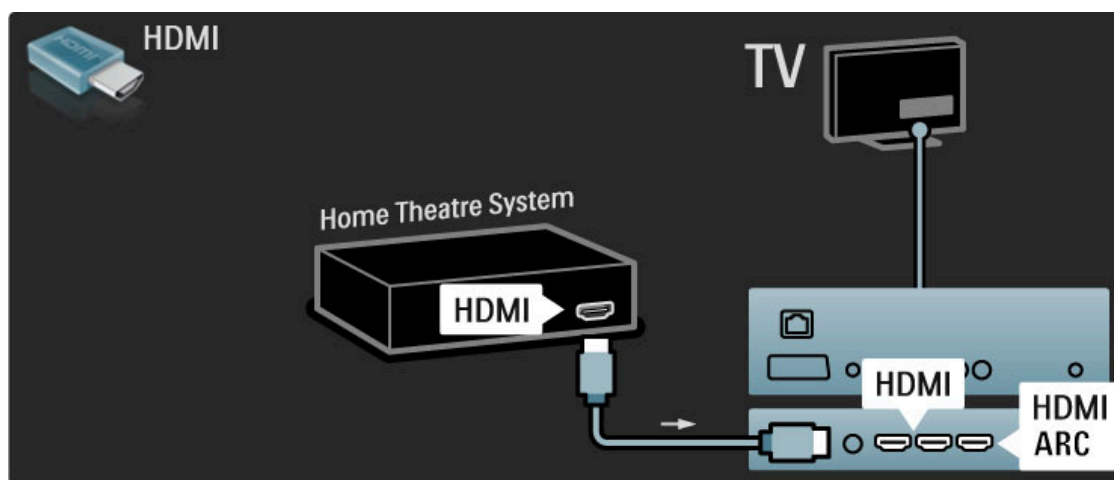

Si vous n'utilisez pas de connexion HDMI-ARC, ajoutez un câble audio numérique (cinch coaxial).

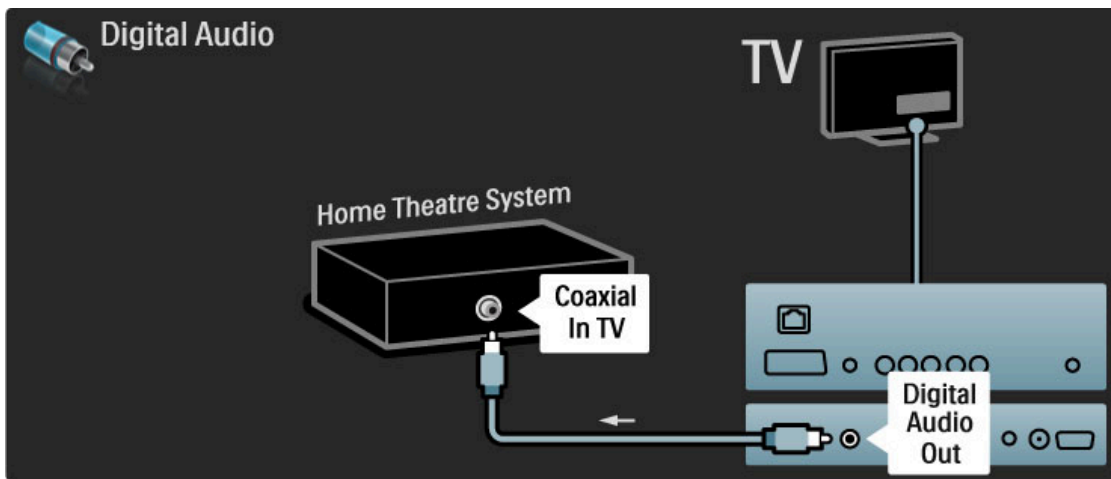

### Synchronisation audio-vidéo (synchro)


Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo affichée à l'écran, la plupart des systèmes Home Cinéma DVD vous permettent de définir un temps de décalage.

Pour plus d'informations sur la synchronisation audio-vidéo, consultez la rubrique **Aide > Configuration > Appareils > Synchronisation audio-vidéo**.


Ne routez pas le signal audio d'un lecteur de DVD ou d'un autre appareil directement vers le système Home Cinéma. Il doit d'abord passer par le téléviseur.

## Enregistreur

Commencez par relier l'antenne à l'appareil et au téléviseur à l'aide de 2 câbles d'antenne.

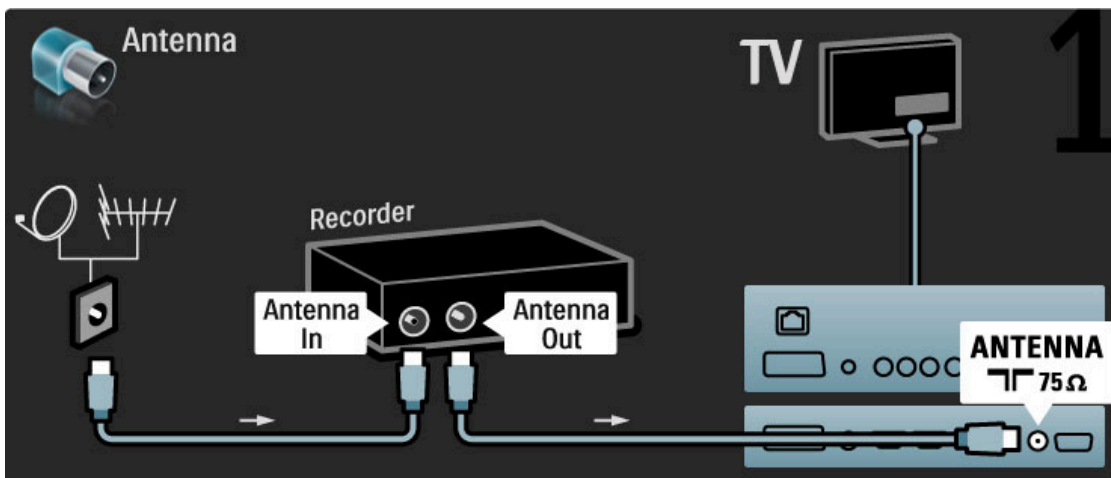


Reliez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

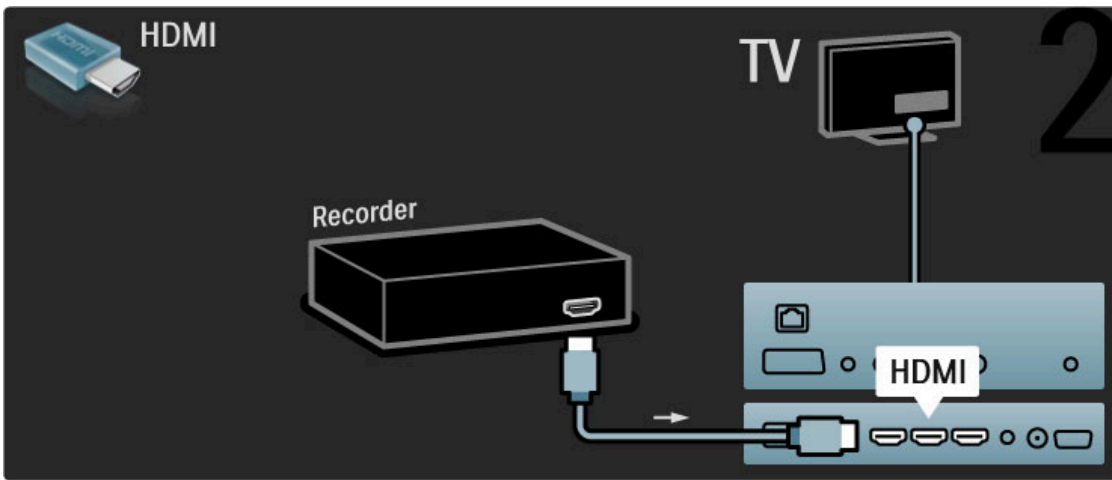


## Récepteur numérique / sat.

Commencez par relier l'antenne à l'appareil et au téléviseur à l'aide de 2 câbles d'antenne.

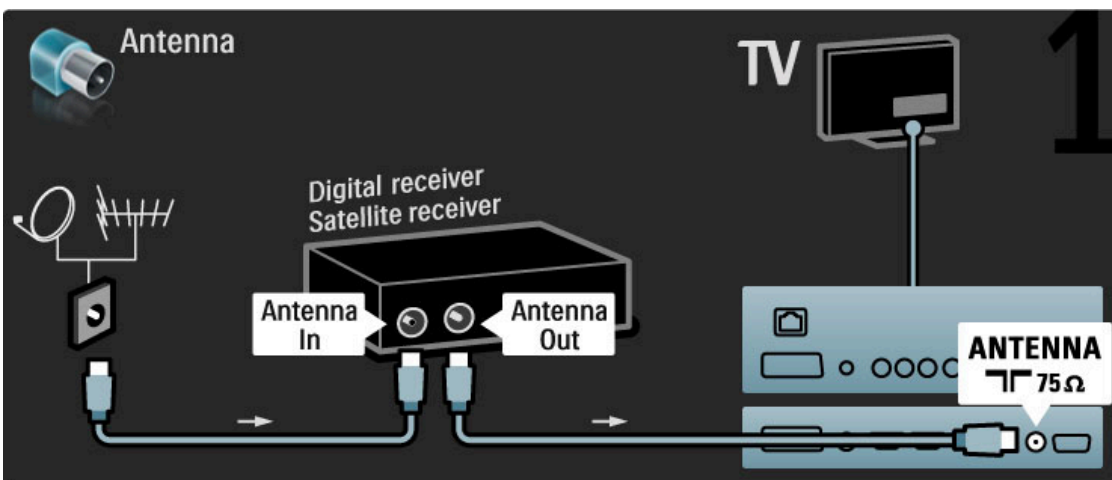


Reliez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

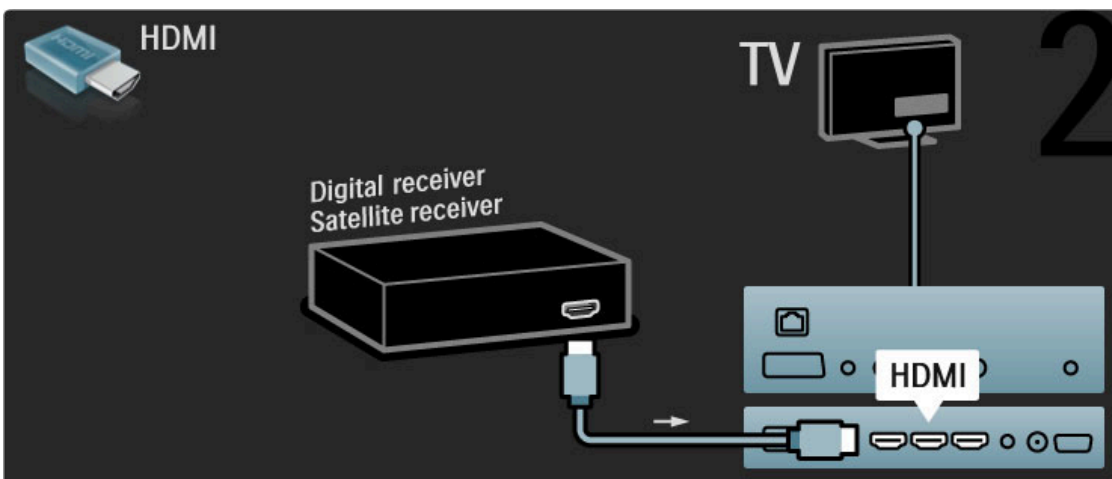


## Récepteur num. + enregistreur de disques


Commencez par relier les appareils au téléviseur à l'aide de 3 câbles d'antenne.

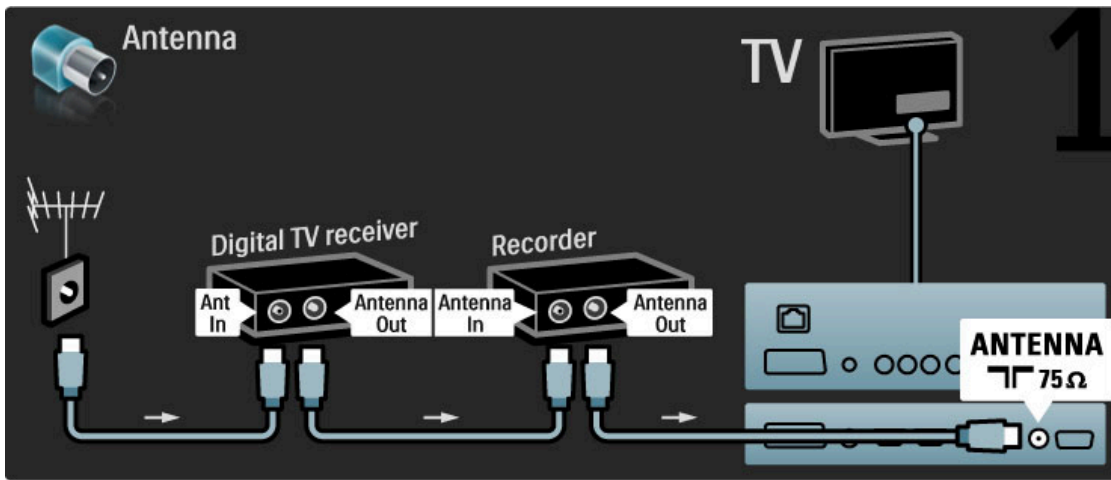

Reliez le récepteur numérique au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

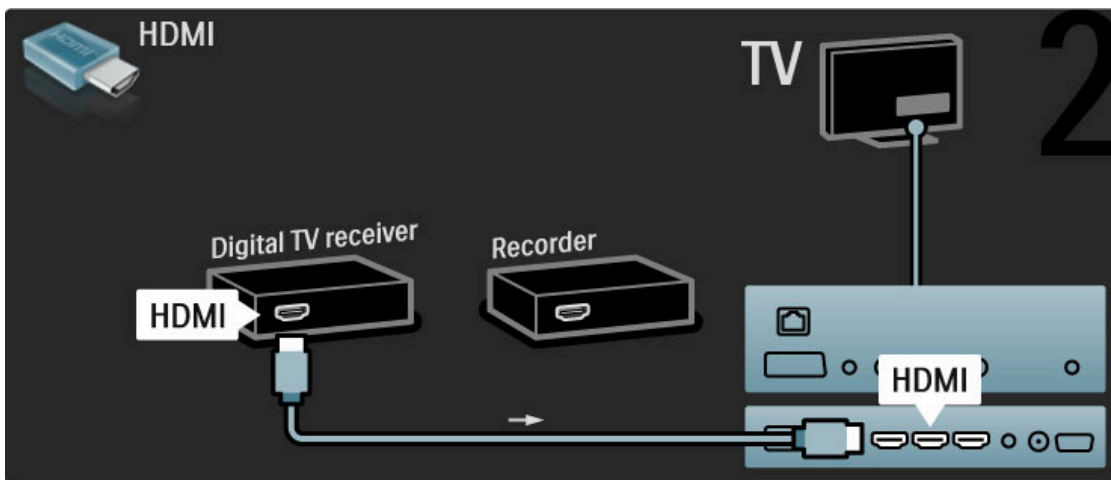


Pour finir, reliez l'enregistreur de disques au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

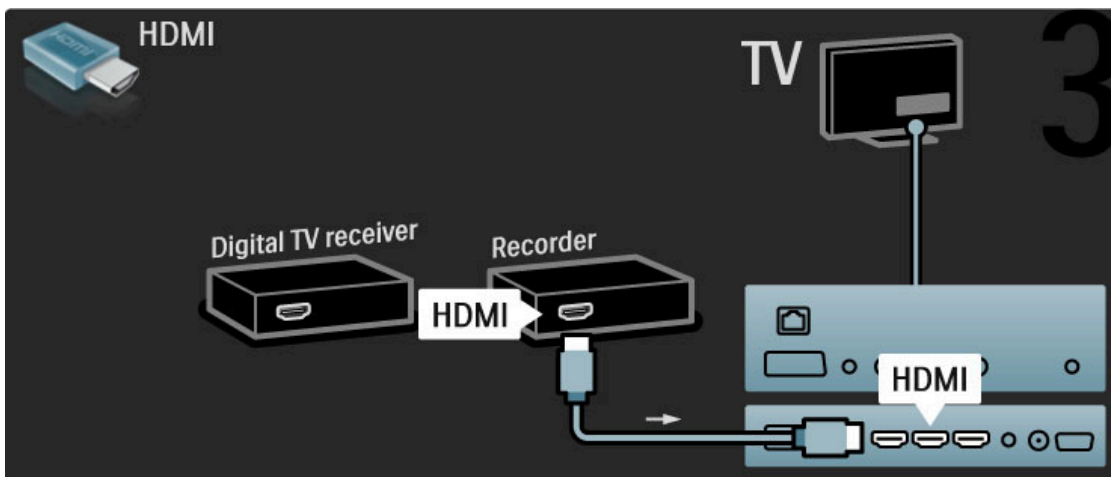


### Récepteur num. + enreg. disques + Home Cinéma


Commencez par relier les appareils au téléviseur à l'aide de 3 câbles d'antenne.

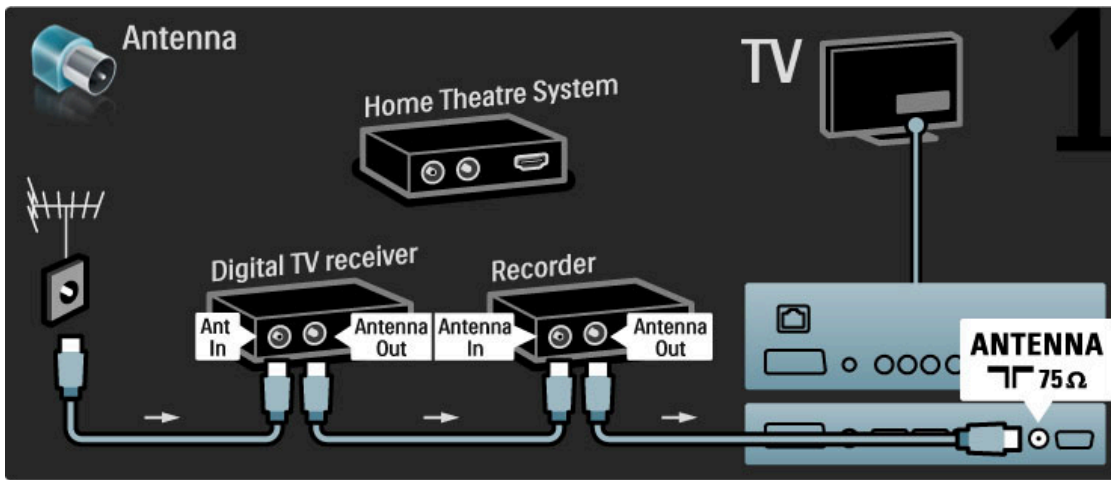


Reliez le récepteur numérique au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

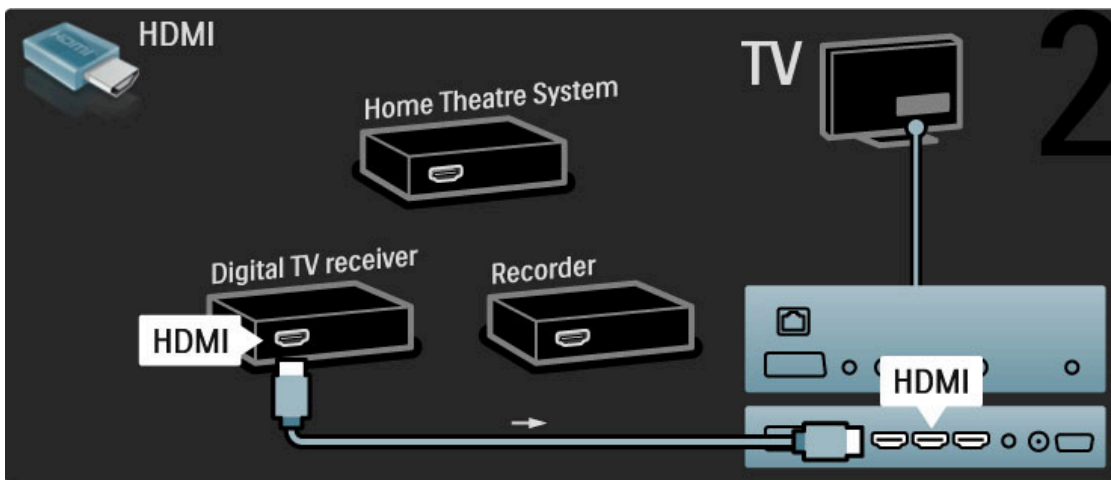


Ensuite, reliez l'enregistreur de disques au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

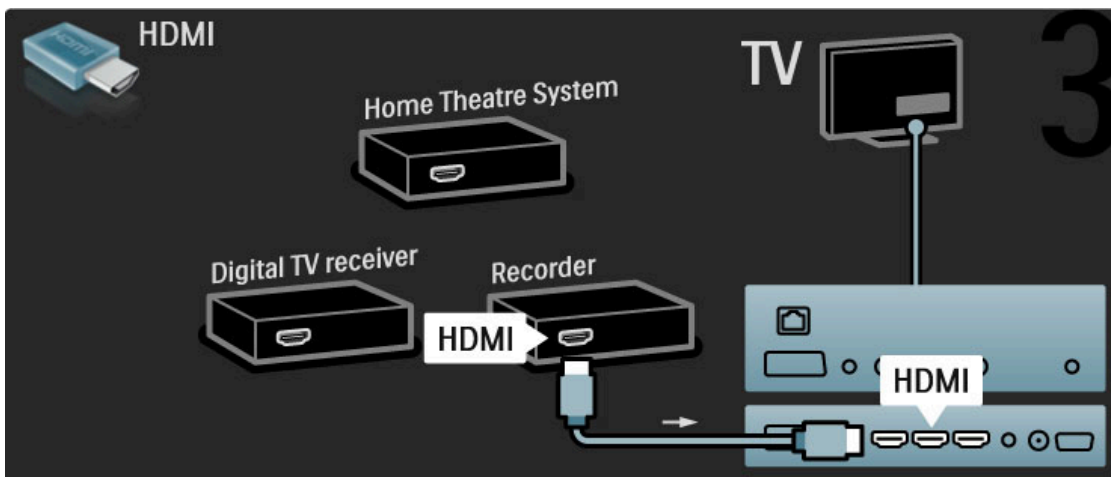

Ensuite, utilisez un câble HDMI pour relier le système Home Cinéma au téléviseur.

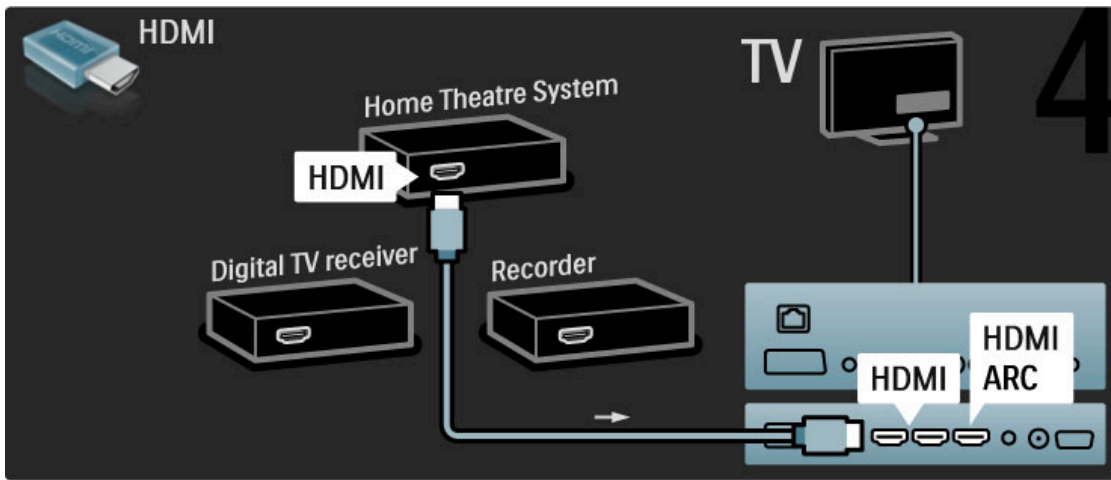


Si vous n'utilisez pas les prises HDMI-ARC du téléviseur et de l'appareil, ajoutez un câble audio numérique (cinch coaxial).

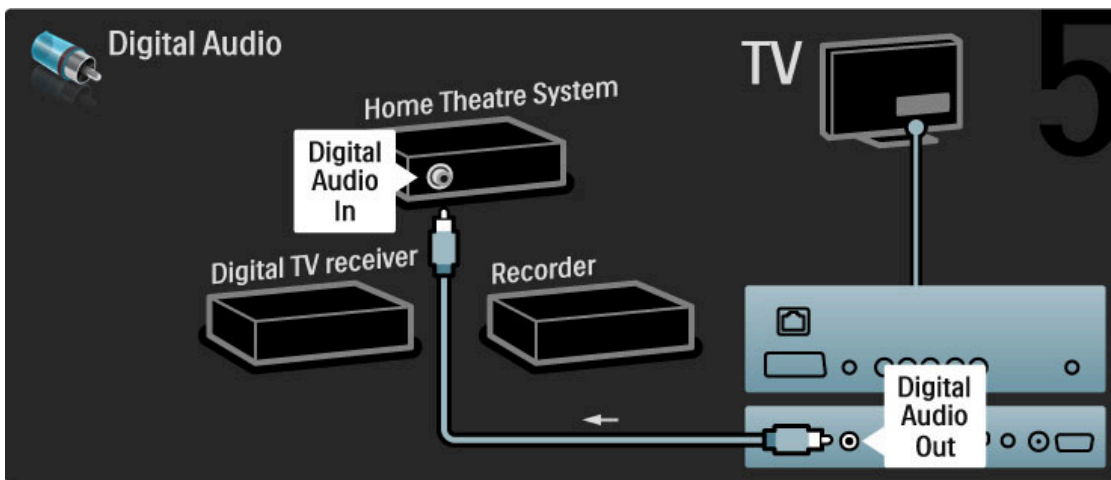


## Récepteur HD numérique

Commencez par relier l'appareil au téléviseur à l'aide de 2 câbles d'antenne.

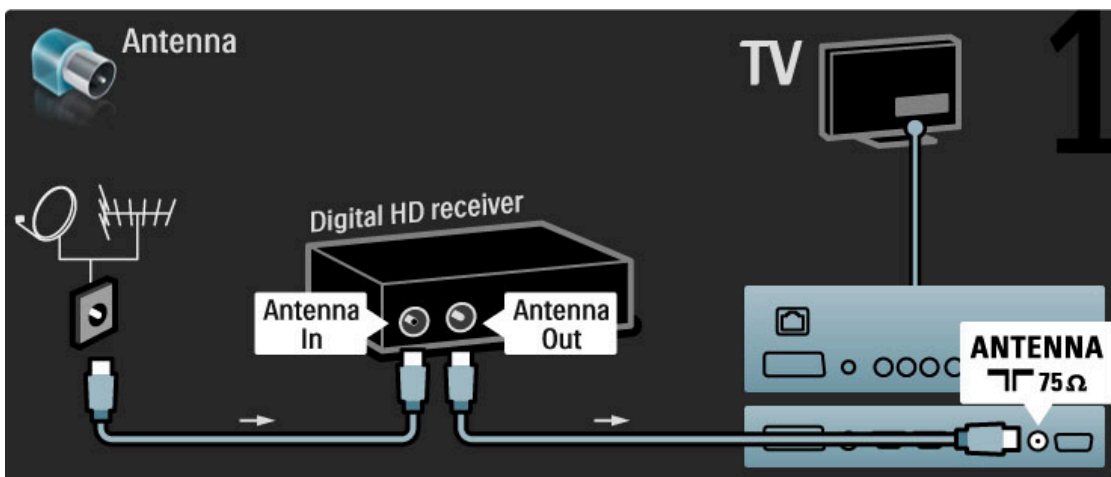

Reliez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

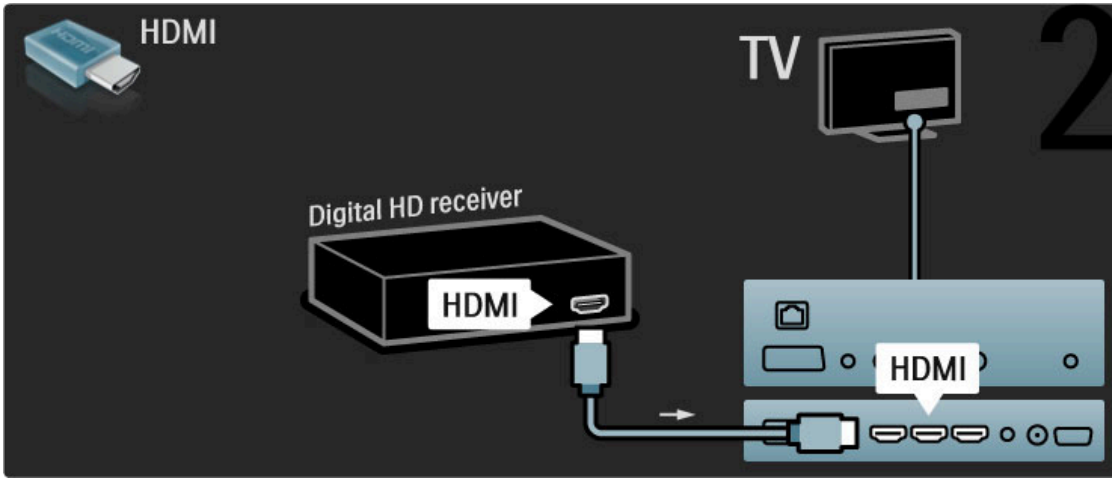



## 5.4 Connecter plus d'appareils


### Jeu

Reliez une console de jeux à une prise HDMI, YPbPr ou péritel sur le côté ou à l'arrière du téléviseur. Si votre console ne dispose que d'une sortie vidéo (CVBS) et audio L/R (G/D), utilisez un adaptateur **vidéo audio G/D - péritel** pour la brancher sur la prise péritel.


#### Retard d'image

Pour éviter un problème de latence (retard d'image) pendant les jeux, fermez l'Aide, appuyez sur **000** (Réglages) et sélectionnez **Smart image > Jeu**, puis appuyez sur **OK**. Une fois que vous avez fini de jouer, n'oubliez pas de sélectionner l'option Smart image que vous utilisez habituellement pour regarder la télévision.

Branchez l'appareil sur le côté du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

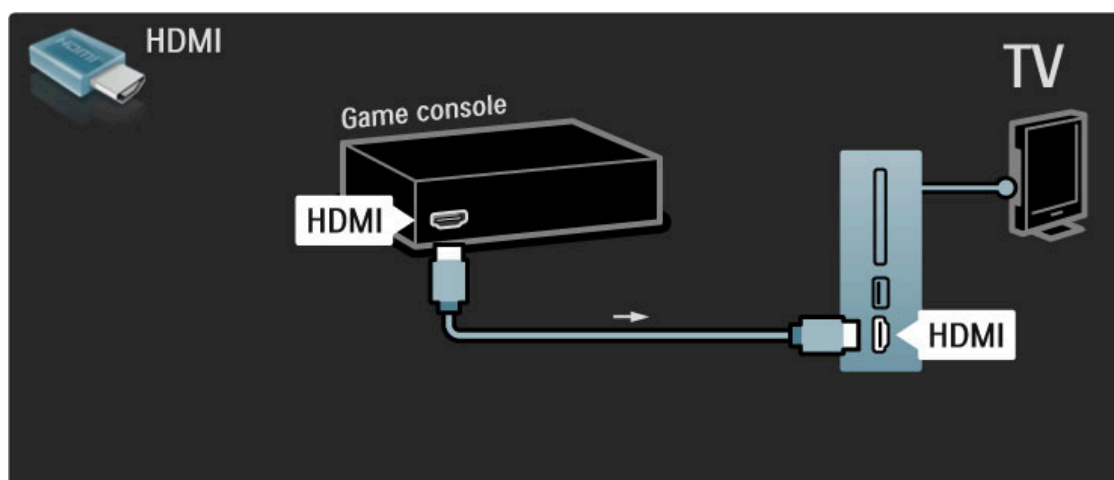

Vous pouvez également utiliser un adaptateur péritel pour relier l'appareil au téléviseur.

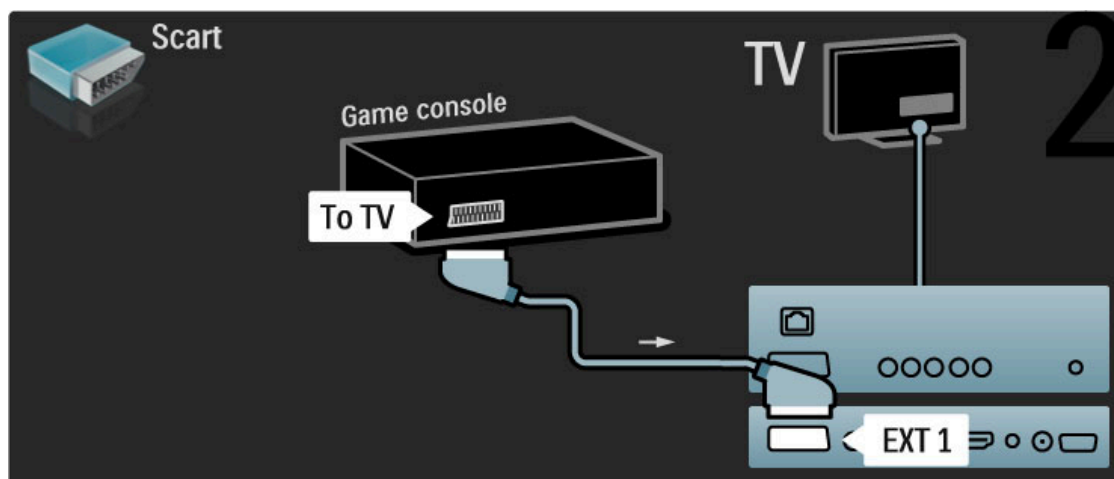


### Jeu HD

Utilisez un câble HDMI ou YPbPr et des câbles audio GD (L/R) pour relier une console de jeux haute définition au téléviseur.

Pour connecter une console de jeux HD, consultez la rubrique **Aide > Connexions > Connecter plus d'appareils > Jeu**.

### Appareil photo

Pour visionner les photos stockées sur votre appareil photo numérique, vous pouvez connecter l'appareil directement au téléviseur. Utilisez le port USB situé sur le côté du téléviseur. Allumez l'appareil photo après avoir établi la connexion.

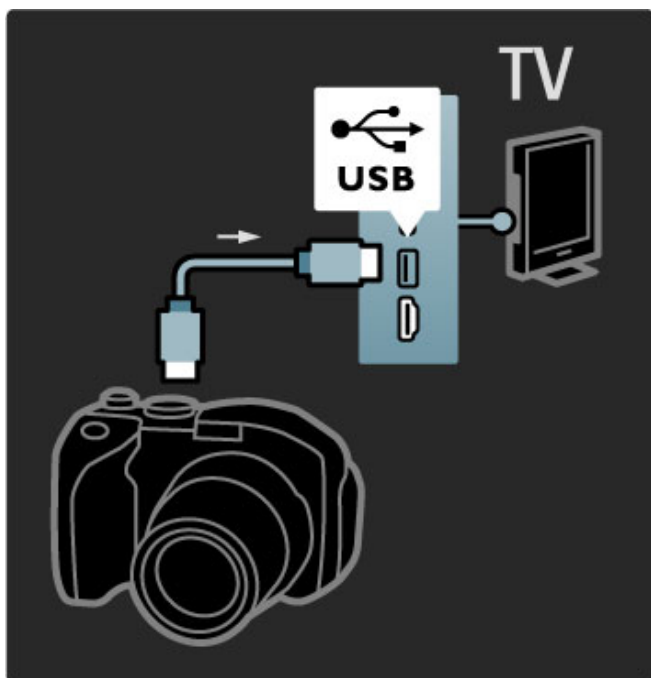


Si la liste du contenu de l'appareil photo ne s'affiche pas automatiquement, il est possible que vous deviez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise le protocole de transfert d'images PTP (Picture Transfer Protocol). Lisez le manuel d'utilisation de l'appareil photo numérique.

## Caméscope


Reliez un caméscope à une prise HDMI, YPbPr ou péritel sur le côté ou à l'arrière du téléviseur. Si votre caméscope ne dispose que d'une sortie vidéo (CVBS) et audio L/R (G/D), utilisez un adaptateur **vidéo audio G/D - péritel** pour le brancher sur la prise péritel.

Consultez les pages suivantes pour connecter votre caméscope.

Utilisez un câble HDMI pour relier le caméscope sur le côté du téléviseur.

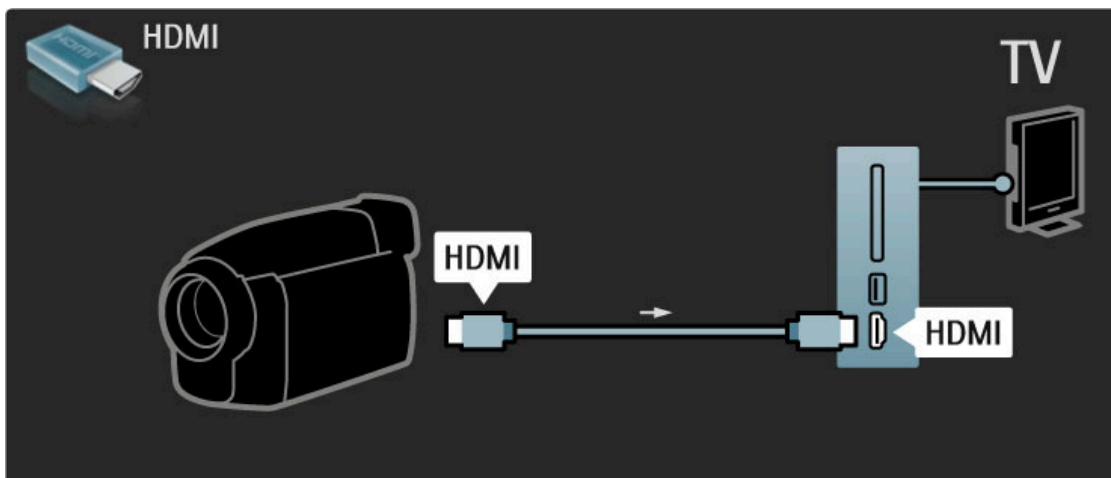

Vous pouvez également utiliser un adaptateur péritel pour relier l'appareil au téléviseur.

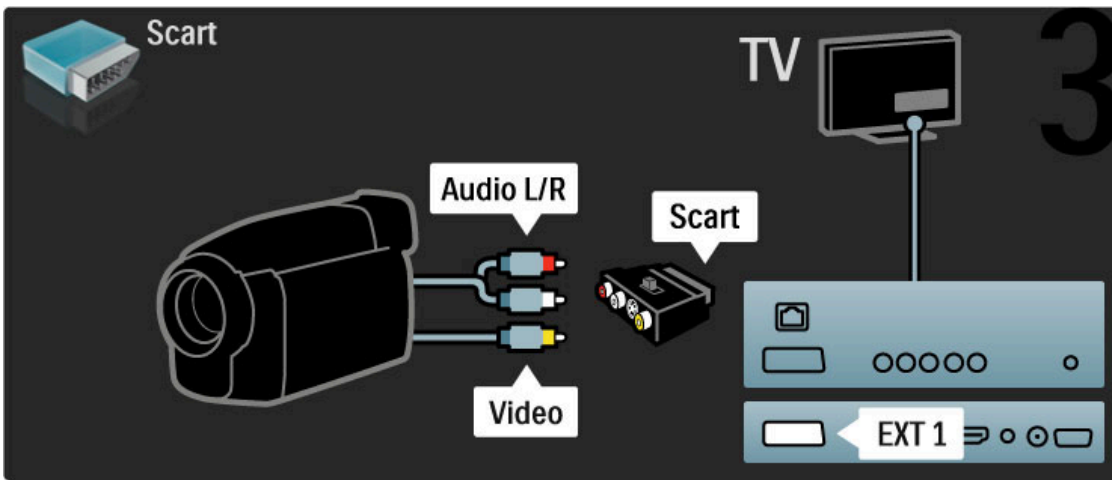


## Téléviseur servant de moniteur pour PC


Vous pouvez relier le téléviseur à votre ordinateur et l'utiliser comme moniteur pour PC. Avant de connecter le PC, définissez sa fréquence de rafraîchissement sur 60 Hz.

Consultez les pages suivantes pour connecter votre ordinateur.


Utilisez un câble VGA pour raccorder le PC à la prise VGA, et un câble audio G/D (L/R) pour le raccorder à la prise Audio L/R VGA située sur le côté du téléviseur.

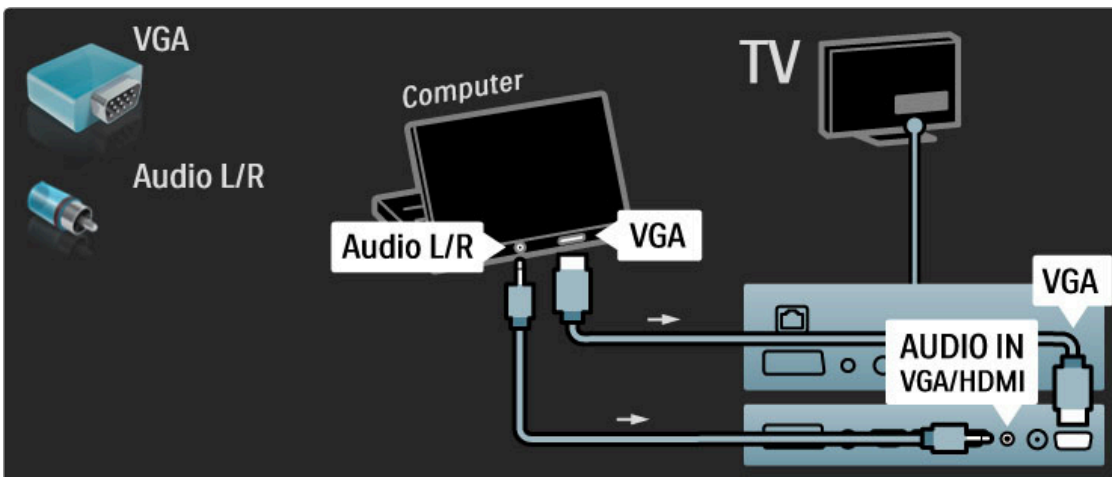

Utilisez un adaptateur DVI-HDMI pour raccorder le PC à la prise HDMI, et un câble audio G/D (L/R) pour le raccorder à la prise Audio L/R située à l'arrière du téléviseur.

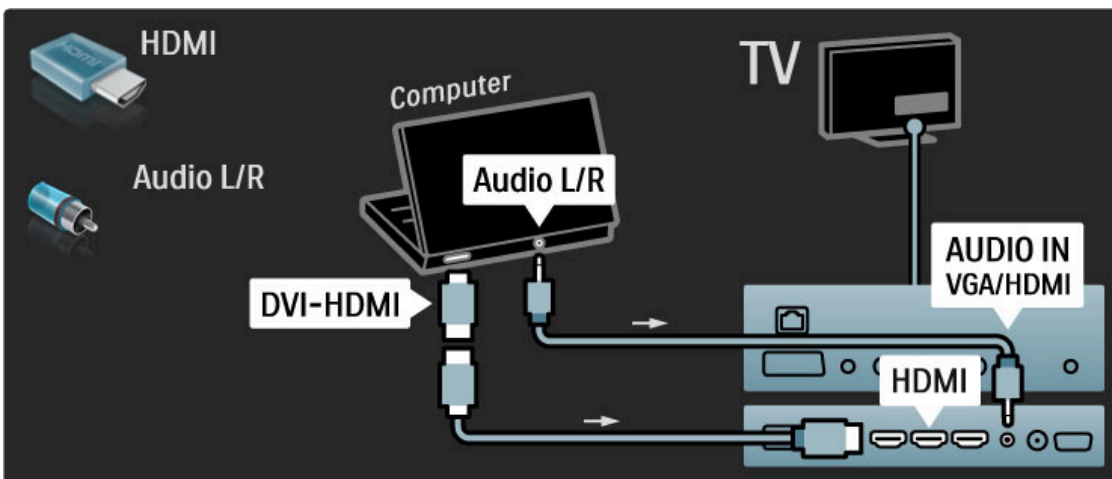

### Réglage TV idéal

Régalez le format d'image du téléviseur sur Non mis à l'échelle pour obtenir une image de qualité supérieure. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  et sélectionnez **Format d'image**, puis **Non mis à l'échelle**.


Pour obtenir la liste des résolutions prises en charge, consultez la rubrique **Aide > Spécifications > Résolutions d'affichage**.

---

## Décodeur

Utilisez un câble péritel pour connecter un décodeur de chaînes hertziennes analogiques. Utilisez les prises **EXT1** ou **EXT2** à l'arrière du téléviseur.

Les chaînes TV doivent être définies en tant que chaînes à décoder. Vous devez ensuite indiquer à quelle prise le décodeur est connecté.

Pour affecter une chaîne TV, appuyez sur  > **Configuration** > **Paramètres chaînes** > **Décodeur**. Sélectionnez **Chaîne** pour configurer la chaîne que vous souhaitez décoder. Sélectionnez **Statut** pour définir la connexion utilisée pour le décodeur.

---

## 5.5 CAM Common Interface

---


### CAM

Les chaînes numériques cryptées peuvent être décodées par un module CAM (Conditional Access Module). Les opérateurs de services de télévision numérique fournissent un CAM lorsque vous vous abonnez à leurs services. Contactez votre opérateur de services de télévision numérique pour obtenir de plus amples informations et connaître les conditions générales.

#### Insertion d'un CAM

Mettez votre téléviseur hors tension avant d'insérer un CAM. Le mode d'insertion est indiqué sur le CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le CAM et le téléviseur.

Recherchez le port de connexion CI (Common Interface) à l'arrière du téléviseur. Insérez délicatement le CAM aussi loin que possible et laissez-le dans le port en permanence. Il est possible que l'activation du CAM prenne quelques minutes. Si vous retirez le CAM, le service sera désactivé.

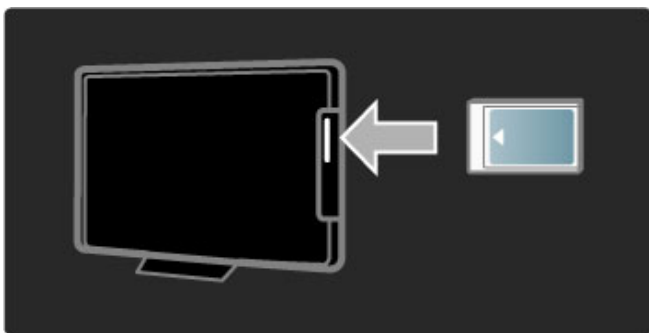

#### Visionnage d'un service CAM

Si un CAM est inséré et que vous avez payé l'abonnement, le téléviseur affiche les contenus proposés par l'opérateur de services de télévision numérique. Les applications et leurs fonctions ainsi que le contenu et les messages qui s'affichent à l'écran proviennent du fournisseur de services CAM.

#### Paramètres CAM

Pour définir des mots de passe ou des codes pour le service CAM, appuyez sur **⬆** et sélectionnez **Configuration > Paramètres chaînes > Interface commune**. Sélectionnez le fournisseur de CAM, puis appuyez sur **OK**.

---

### CI+

Ce téléviseur prend en charge le contrôle d'accès CI+. CI+ permet aux fournisseurs de services de proposer du contenu numérique haute définition de qualité (sport et films, par exemple) bénéficiant d'une protection supérieure contre la copie.

Pour insérer un module CAM CI+, lisez le chapitre **CAM - Module de contrôle d'accès**.

---

# 6 Dépannage

---

## 6.1 Informations de contact

Si les conseils de la section Dépannage n'ont pas permis de résoudre le problème, essayez d'éteindre puis de rallumer le téléviseur.

### **Avertissement**

Si votre téléviseur tombe en panne, n'essayez **JAMAIS** de le réparer vous-même.

### **Service Consommateurs**

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème de votre téléviseur, vous pouvez appeler le Service Consommateur Philips de votre pays. Pensez à repérer les numéros de modèle et de référence du téléviseur avant de nous contacter. Le numéro de téléphone figure dans la documentation fournie avec le téléviseur. Vous pouvez également consulter notre site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### **Numéro de référence et numéro de série du téléviseur**

Vous les trouverez sur l'emballage ou à l'arrière et en dessous du téléviseur.

---

## 6.2 Téléviseur et télécommande

### Le téléviseur ne s'allume pas

- Éteignez le téléviseur, puis rallumez-le à l'aide de l'interrupteur situé au bas du téléviseur.
- Contrôlez le cordon d'alimentation.

### Le téléviseur ne répond pas aux commandes de la télécommande.

- La pile de la télécommande est peut-être déchargée. Pour la recharger, branchez le câble du chargeur à un port USB d'un périphérique sous tension. Le voyant vert signifie que la pile est entièrement chargée.
- Pendant le démarrage du téléviseur (environ deux minutes avec les appareils connectés), le téléviseur et certains appareils externes ne réagissent pas immédiatement à la télécommande. L'appareil fonctionne normalement et n'est pas endommagé.

### Le téléviseur s'éteint et le voyant rouge clignote.

- Éteignez le téléviseur, puis rallumez-le à l'aide de l'interrupteur situé au bas du téléviseur. Vérifiez que l'espace autour du téléviseur est suffisant pour assurer la ventilation. Attendez que le téléviseur ait refroidi.

Si le téléviseur ne s'allume pas à partir du mode veille et que le voyant clignote toujours, contactez le Service Consommateur.


### Vous avez oublié votre code de verrouillage ?

Consultez la rubrique **Aide > En savoir plus > Verrouillages et programmations > Verrouillage**.

---

## 6.3 Chaînes TV

**Certaines chaînes TV ont été effacées.**

- Vérifiez que la liste sélectionnée dans la liste des chaînes est correcte. La liste des chaînes étant affichée à l'écran, appuyez sur  (Options) et sélectionnez la liste qu'il vous faut à l'aide de l'option **Sélectionner liste**.

- Il est possible qu'une chaîne soit masquée dans la liste des chaînes. Pour plus d'informations sur la liste des chaînes, consultez la rubrique **Aide > Utilisation du téléviseur > Menus > Parcourir**.

**Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation.**

- Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les normes DVB-T ou DVB-C dans votre pays. Reportez-vous à l'étiquette « Digital TV Country Compatibility » à l'arrière du téléviseur.



## 6.4 Image et son

### Absence d'image.

- Vérifiez que l'antenne est correctement branchée.
- Vérifiez que l'appareil approprié est sélectionné et qu'il est connecté correctement.
- Vérifiez le réglage du contraste ou de la luminosité dans **🏠 > Configuration > Paramètres TV > Contraste** ou **Luminosité**.

### L'image est de mauvaise qualité.

- La qualité de l'image peut être affectée par de mauvaises conditions météorologiques.
- Vérifiez que l'antenne est correctement branchée.
- Les appareils audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments de grande hauteur ou les montagnes peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Essayez d'améliorer l'image en changeant l'antenne de position ou en éloignant les appareils du téléviseur.

- Vérifiez que le système TV approprié est sélectionné dans le menu Installation manuelle.
- Si le problème de qualité d'image ne concerne qu'une seule chaîne, essayez de la régler à l'aide du menu Réglage fin. Consultez la rubrique **Aide > Configuration > Chaînes > Installation manuelle - analogique**.

### L'image est de mauvaise qualité.

- Vérifiez les réglages de la couleur dans **🏠 > Configuration > Paramètres TV**. Vous pouvez également appuyer sur **000** (Réglages) pour sélectionner un paramètre **Smart image**.

### Retard de l'image lorsqu'une console de jeux est connectée.

- Pour éviter un retard de l'image, appuyez sur **000** (Réglages) et sélectionnez **Smart image > Jeu**.

### Le téléviseur ne garde pas en mémoire les réglages lorsque je le remets sous tension.

- Vérifiez que le téléviseur est configuré avec l'emplacement **Maison**. Appuyez sur **000 > Configuration > Paramètres TV > Préférences > Emplacement**.

### L'image n'est pas adaptée à l'écran.

- Appuyez sur **000** (Réglages), **Format d'image**, puis sélectionnez **Remplissage automatique**.

### La position de l'image est incorrecte.

- Pour rectifier la position d'une image déplacée, appuyez sur **000** (Réglages) et sélectionnez **Déplacement de l'image**. Ajustez la position de l'image à l'aide des touches de navigation. Appuyez **OK** pour arrêter le déplacement de l'image.

- Si vous observez des bords déformés, appuyez sur **🏠 > Configuration > Paramètres TV > Image > Bords de l'écran** et agrandissez légèrement l'image à l'aide de la barre.

### Une image s'affiche mais il n'y a pas de son.

- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'a pas été coupé avec la touche **✳**.
- Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement.
- Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur coupe automatiquement le son. Cette opération est tout à fait normale et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

### Le son est de mauvaise qualité.

- Essayez n'importe quel paramètre Smart son, appuyez sur **000** (Réglages), **Smart son**.
- Vérifiez que le son est réglé sur Stéréo.

### Un seul haut-parleur restitue le son

- Vérifiez le paramètre Balance. Appuyez sur **🏠 > Configuration > Paramètres TV > Son > Balance**. Réglez la balance à l'aide de la barre.

### Retard du son

- En cas de problème de synchronisation audio-vidéo lorsque le son est diffusé par un système Home Cinéma, vous devez configurer le décalage de la synchronisation audio. Pour plus d'informations sur la synchronisation audio-vidéo, consultez la rubrique **Audio > Configuration > Appareils > Synchronisation audio-vidéo**.

---

## 6.5 Appareils

### Connexions HDMI

- La procédure HDMI-HDCP peut prendre quelques secondes avant que l'image provenant de l'appareil ne s'affiche.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas l'appareil et que l'écran n'affiche pas d'image, essayez de passer d'un appareil à un autre pour relancer la procédure HDCP. Autre possibilité, éteignez, puis rallumez l'appareil.

- Si les coupures de son persistent, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil pour vérifier les réglages de sortie. Si le problème n'est toujours pas résolu, branchez un câble audio supplémentaire.
- Si vous utilisez un adaptateur DVI-HDMI, vérifiez qu'une connexion audio supplémentaire complète la connexion DVI.

### EasyLink HDMI-CEC

- Vérifiez que l'appareil connecté prend en charge la norme HDMI-CEC et qu'il est correctement configuré. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec l'appareil.
- Vérifiez que le câble HDMI est bien branché.

- Vérifiez que l'option EasyLink du téléviseur et de l'appareil est activée.
- Veillez à ce que le contrôle audio du système des appareils audio compatibles HDMI-CEC soit correctement configuré. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre appareil audio.

### Affichage du PC

- La fréquence de rafraîchissement du PC connecté au téléviseur au moyen d'un adaptateur VGA-HDMI ou DVI-HDMI doit être de 60 Hz.
- Vérifiez que le mode de résolution correct est sélectionné sur votre PC. Consultez la liste dans **Aide > Spécifications > Résolutions d'affichage**.

---

## 6.6 Multimédia

**Les fichiers de mon périphérique USB ne sont pas affichés.**

- Réglez votre périphérique (appareil photo) sur conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse ».
- Le périphérique USB nécessite peut-être un pilote logiciel spécifique. Malheureusement, ce logiciel ne peut pas être téléchargé sur votre téléviseur.

• Tous les fichiers audio ou d'image ne sont pas pris en charge. Consultez la liste dans **Aide > Spécifications > Multimédia**.

**La lecture des fichiers d'un périphérique USB manque de fluidité.**

- Les performances de transfert du périphérique USB limitent le taux de transfert.

---

# 7 Caractéristiques

---

## 7.1 Logiciels

---

### Version du logiciel

Pour afficher la version actuelle du **logiciel de votre téléviseur**, appuyez sur **🏠** > **Configuration** > **Paramètres logiciel**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Info logiciel actuel** et consultez l'élément **Version** .:

---

### Logiciel open source

Ce téléviseur contient un logiciel open source. Philips propose, par la présente, de fournir ou rendre disponible, sur demande et pour un coût ne dépassant pas celui d'une distribution physique de la source, une copie complète du code source correspondant. Le code pourra être lu sur ordinateur et sera livré sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels.

Cette offre est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat de ce produit. Pour obtenir le code source, contactez :

**Open Source Team, Philips Electronics**  
**High Tech Campus Bld HTC-44**  
**5600 AE Eindhoven**  
**Pays-Bas**  
E-mail : [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com)

Consultez les licences open source dans la rubrique **Aide** > **Premiers pas** > **Licences open source**.

## 7.2 Environnement

### Écolabel

Philips cherche en permanence à réduire l'impact environnemental de ses produits grand public innovants. Nos efforts portent sur des procédés de fabrication plus respectueux de l'environnement, la réduction des substances dangereuses, l'optimisation du rendement énergétique pendant l'utilisation, les instructions de fin de vie et le recyclage des produits.



Grâce à nos efforts en faveur de l'environnement, ce téléviseur s'est vu décerner l'éco-label européen, représenté par une fleur ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)).

Vous trouverez des informations détaillées sur la consommation d'énergie en mode veille, la politique de garantie, les pièces de rechange et le recyclage de ce téléviseur sur le site Web de Philips pour votre pays à l'adresse [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Économie d'énergie

#### Capteur de luminosité

Afin d'économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré réduit la luminosité de l'écran de télévision lorsque la luminosité ambiante diminue.

#### Économie d'énergie

Le paramètre Smart image Économie d'énergie combine plusieurs réglages du téléviseur contribuant à réduire la consommation d'énergie.

#### Veille faible consommation

Le circuit d'alimentation avancé, à la pointe de la technologie, réduit au minimum la consommation électrique du téléviseur sans supprimer la fonction de mise en veille permanente.

#### Gestion de la consommation d'énergie

La gestion avancée de la consommation électrique de ce téléviseur garantit une utilisation optimale de l'énergie. Vous pouvez mesurer l'impact de vos réglages personnels, du niveau de luminosité des images actuellement à l'écran et des conditions de luminosité ambiante sur la consommation d'énergie.

Pour consulter les consommations d'énergie correspondantes, appuyez sur **🏠** > **Configuration**, puis sur **▶I**. Sélectionnez **Voir les démos** > **Active Control**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un réglage Smart pour connaître la valeur correspondante.

### Fin de vie

#### Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/CE qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

---

## 7.3 Puissance et réception

---

### Puissance

*Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus de détails sur les spécifications de ce produit, reportez-vous à la page [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).*

#### Puissance

- Alimentation secteur : 220-240 V CA +/-10 %
- Température ambiante : 5 à 35 °C
- Consommation en veille : < 0,075 W
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : capteur de luminosité, mode Éco, suppression de l'image (pour la radio), programmation de l'arrêt automatique, menu des paramètres écologiques.

---

### Réception

- Entrée antenne : 75 ohms coaxial (IEC75)
- Système TV : DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB-T\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (\* voir pays sélectionnés sur la plaque signalétique du téléviseur)
- Réception : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

---

## 7.4 Affichage et son

### Affichage / image

- Diagonale : 107 cm / 42 pouces
- Amélioration de l'image :
  - Pixel Precise HD
  - Écran LED
  - 100 Hz Clear LCD
- Type d'écran : LCD Full HD
  
- Résolution d'écran : 1920 × 1080p
- Traitement des couleurs : 4 trillions de couleurs RVB 14 bits
- Luminosité : 450 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique : 500 000:1
- Temps de réponse (type) : 2 ms (équiv. BEW)

### Son

- Puissance de sortie (RMS) : 2 × 10 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- Types de haut-parleurs : 2 haut-parleurs moyennes/hautes fréquences, 1 haut-parleur de graves

---

## 7.5 Résolutions d'affichage

### Formats vidéo

Résolution — Fréquence de rafraîchissement

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

### Formats informatiques

Résolution — Fréquence de rafraîchissement

- 640 × 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p — 60 Hz (HDMI)



---

## 7.6 Multimédia

### Connexions

- USB

### Formats de périphériques de stockage / USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formats de lecture

- MP3, AAC
- WMA v2 à v9.2
- Photos : JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- Flux de transport et programme MPEG
- AVI, MP4, MKV, ASF

---

## 7.7 Connectivité

### Arrière du téléviseur

- Périrel EXT1 : Audio G/D, entrée CVBS, RVB
- Périrel EXT2 : Audio G/D, entrée CVBS, RVB
- EXT3 : YUV, Audio G/D
- VGA (D-sub 15), entrée Audio (mini-jack stéréo 3,5 mm)
- Entrée HDMI 1 - ARC (HDMI v1.4)
- Entrée HDMI 2 (HDMI v1.3)
- Entrée HDMI 3 (HDMI v1.3)
- Entrée Audio (DVI-HDMI) (mini-jack stéréo 3,5 mm)

- Sortie Audio G/D — affichage synchronisé (coaxial-cinch-S/PDIF)
- Casque (mini-jack stéréo 3,5 mm)

### Côté du téléviseur

- Entrée latérale HDMI (HDMI v1.3)
- USB
- Logement CI (CAM)

---

## 7.8 Dimensions et poids

### 42PFL6705

Largeur 991 mm

Hauteur 605 mm

Profondeur 43 mm

Poids  $\pm 17$  kg

. . . avec socle

Hauteur 658 mm

Profondeur 200 mm

Poids  $\pm 19$  kg

UMv 3104 327 0066.1 - 110804

---

# 8 Recherche

---

# Index

## A

Accès universel 38  
Actif sans son 37  
Adaptateur DVI-HDMI 47  
Ajouter vos appareils 22

## B

Balance 39  
Barres noires 28  
Bords de l'écran 39

## C

CAM 61  
Capteur infrarouge 21  
Chaînes 26  
Chaînes favorites 27  
Chaînes masquées 24  
Chaînes radio 26  
CI+ 61  
Clavier virtuel 24  
Clip vidéo HD 9  
Code de verrouillage 36  
Code parental 36  
Connexion HDMI 47  
Connexion vidéo (CVBS) 48  
Connexions 47  
Consommation d'énergie 69  
Câble audio numérique 47

## D

Deux écrans 32  
DVB 41  
Déplacement de l'image 25

## E

Extinction automatique 40

## G

Gamma 39

## H

HDMI-ARC (Audio Return Channel) 47  
HDMI-CEC 43  
HD TV 9  
Horloge 42

## L

Langue de sous-titres 37  
Lecture de vidéos 34  
Liaison Pixel Plus 44  
Liste des chaînes 23  
Logement à interface commune 61  
Logiciel actuel du téléviseur 45  
Logiciel open source 68

## M

Menu Accueil 22  
Menu Options 24  
Menu Parcourir 23  
Menu Réglages 24  
MHEG 31  
Mise à jour des chaînes 41  
Musique avec photos 34

## O

Options de la liste des chaînes 23

## P

Paramètres d'image 39  
Paramètres du son 39

Paramètres écologiques 40  
Pixel Precise HD 39

## Q

Qualité de réception 41

## R

Recherche 18  
Regarder la télévision 26  
Renommer un appareil 22  
Renommer une chaîne 23  
Repositionnement automatique des sous-titres 44  
Retard d'image 57  
Retard de la sortie audio"/>faire, appuyez sur 44  
Réorganiser les chaînes 23

## S

Service Consommateurs 62  
Smart son 28  
Son Surround 25  
Support 2 en 1 10  
Supprimer un appareil 22  
Sélection d'une liste 23  
Sélection vidéo 26

## T

Télétexte T.O.P. 32  
Télévision interactive 33

## V

Vidéo composantes YPbPr 47  
Visionner des photos 34  
Visite guidée du téléviseur 6  
Volume du casque 39

## Europe

### CE Declaration of conformity

#### English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

#### Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

#### Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

#### Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

#### Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

#### Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

#### Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

#### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

#### Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

#### Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

#### Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

#### Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

#### Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

#### Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

#### Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

#### Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

#### Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

#### Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

#### Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

#### Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

#### Italia

Sistema TV wireless  
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



# Contact information

<b>Argentina</b>	0800 8888 7532 (gratuito)	<b>Magyarország</b>	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
<b>België / Belgique</b>	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Nederland</b>	0800 023 0076 (gratis) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Brazil</b>	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	<b>Norge</b>	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>България</b>	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	<b>Österreich</b>	0800 180 016 (kostenlos) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Česká republika</b>	800 142840 (Bezplatný hovor)	<b>Polska</b>	022 3491504 (połączenie lokalne)
<b>China / 中国</b>	4008 800 008	<b>Portugal</b>	800 780 903 (grátis) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Danmark</b>	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>România</b>	0800 894910 (gratis)
<b>Deutschland</b>	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Россия</b>	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Ελλάδα</b>	0 8000 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	<b>Suisse / Schweiz / Svizzera</b>	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
<b>España</b>	900 800 655 (gratuito) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Србија</b>	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
<b>Estonia</b>	6008600 (local)	<b>Slovakia</b>	0800 004537 (Bezplatný hovor)
<b>France</b>	0805 025 510 (gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Slovenija</b>	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
<b>Hrvatska</b>	01 6403 776 (Lokalni poziv)	<b>Suomi</b>	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Italia</b>	800 088 774 (gratuito) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Sverige</b>	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Ireland</b>	0160 11 161 (free)	<b>Thailand / ประเทศไทย</b>	66 2 652 8652
<b>Northern Ireland</b>	0800 055 6882	<b>Türkiye</b>	0800 261 3302 (Şehirçi arama) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Казакстан</b>	007 727 250 66 17 (local)	<b>United Kingdom</b>	0800 331 6015 (toll free) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Latvia</b>	527 37691 (local)		
<b>Lithuania</b>	67228896 (local)		
<b>Luxembourg / Luxemburg</b>	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder  
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners  
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)