

הוראות הפעלה

49PUS7503
55PUS7503

PHILIPS

9.1 - התחלת האינטרנט	36	1 - הגדרות	4
9.2 - אפשרויות באינטרנט	36	1.1 - קרא על בטיחות	4
10 - תפריט טלוויזיה	37	1.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	4
10.1 - על אודות תפריט טלוויזיה	37	1.3 - עצות בנושא הצבה	4
10.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה	37	1.4 - כבל החשמל	4
11 - סמל המכשיר	38	1.5 - כבל האנטנה	4
11.1 - מעבר למכשיר	38	1.6 - צלחת לוויין	5
11.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה	38	2 - שלט רחוק	6
11.3 - שם וסוג התקן	38	2.1 - סקירת מקשים	6
11.4 - סריקה מחדש של החיבורים	38	2.2 - קישור השלט רחוק לטלוויזיה	7
12 - רשתות	39	2.3 - חיפוש קולי	7
12.1 - רשת	39	2.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	7
12.2 - בלוטות'	39	2.5 - סוללות	7
13 - הגדרות	40	2.6 - ניקוי	7
13.1 - Picture (תמונה)	40	3 - הפעלה וכיבוי	9
13.2 - צליל	43	3.1 - מופעלים או במצב המתנה	9
13.3 - הגדרות Ambilight	45	3.2 - תפריט בסיסי	9
13.4 - הגדרות סביבה	46	4 - ערוצים	10
13.5 - הגדרות כלליות	47	4.1 - התקן ערוצים	10
13.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	49	4.2 - רשימת ערוצים	10
13.7 - הגדרות אנדרואיד	50	4.3 - מיון רשימת ערוצים	10
13.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	50	4.4 - צפייה בערוצים	10
13.9 - נעילת הגדרות	51	4.5 - ערוצים מועדפים	13
14 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	52	4.6 - טקסט / טלטקסט	14
14.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	52	4.7 - טלוויזיה אינטראקטיבית	15
14.2 - תפריט מועדפים	52	5 - התקנת ערוץ	16
14.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	52	5.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	16
14.4 - מחיבור USB	52	5.2 - התקנת אנטנה/כבלים	18
14.5 - הקרנת סרטוני וידאו	52	5.3 - עותק רשימת ערוצים	20
14.6 - הצגת תמונות	53	6 - חיבור מכשירים	22
14.7 - השמעת מוזיקה	54	6.1 - על אודות חיבורים	22
15 - מדריך טלוויזיה	55	6.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	23
15.1 - למה תזדקק	55	6.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	23
15.2 - נתוני מדריך טלוויזיה	55	6.4 - סמארטפונים וטאבלטים	24
15.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה	55	6.5 - גגן תקליטורי ray-Blu	24
16 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	57	6.6 - נגן DVD	24
16.1 - הקלטה	57	6.7 - בלוטות'	24
16.2 - השהה טלוויזיה	58	6.8 - אחניות	25
17 - סמארטפונים וטאבלטים	59	6.9 - קונסולת משחק	25
17.1 - אפליקציית Remote TV	59	6.10 - כונן קשיח USB	26
17.2 - Google Cast	59	6.11 - מקלדת USB	27
17.3 - AirPlay	59	6.12 - כונן הבזק USB	27
17.4 - MHL	59	6.13 - מצלמה	27
18 - משחקים	60	6.14 - מצלמת וידאו	28
18.1 - למה תזדקק	60	6.15 - HDMI	28
18.2 - שלטי משחקים	60	6.16 - מחשב	28
18.3 - לשחק משחק	60	7 - חיבור ה-TV Android	29
19 - Ambilight	61	7.1 - רשת ואינטרנט	29
19.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	61	7.2 - חשבון Google	30
19.2 - Ambilight כבוי	61	7.3 - גלריית היישומים של Philips	31
19.3 - הגדרות Ambilight	61	8 - אפליקציות	32
20 - נבחרות	62	8.1 - על אודות אפליקציות	32
20.1 - על אודות נבחרות	62	8.2 - Google Play	32
20.2 - כעת בטלוויזיה	62	8.3 - גלריית היישומים	33
20.3 - טלוויזיה מקוונת	62	8.4 - התחלת יישום או עצירתו	33
20.4 - וידאו לפי דרישה	63	8.5 - נעילת יישומים	33
		8.6 - שיטות הפעלה של המקלדת	34
		8.7 - אחסון	34
		9 - אינטרנט	36

21 - תפריט הבית 64

- 21.1 - על אודות תפריט הבית 64
- 21.2 - פתיחת תפריט הבית 64
- 21.3 - פרופיל מוגבל 64

22 - Netflix 65

23 - תוכנה 66

- 23.1 - עדכון תוכנה 66
- 23.2 - גרסת תוכנה 66
- 23.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 66
- 23.4 - תוכנת קוד פתוח 66
- 23.5 - רישיון קוד פתוח 67
- 23.6 - הודעות מערכת 67

24 - מפרטים 68

- 24.1 - סביבתי 68
- 24.2 - חשמל 68
- 24.3 - מערכת הפעלה 68
- 24.4 - קליטה 68
- 24.5 - סוג מסך 69
- 24.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 69
- 24.7 - קישוריות 69
- 24.8 - ממזדים ומשקלים 69
- 24.9 - צליל 69
- 24.10 - מולטי-מדיה 69

25 - עזרה ותמיכה 71

- 25.1 - רישום הטלויזיה 71
- 25.2 - שימוש בעזרה 71
- 25.3 - בעיות 71
- 25.4 - עזרה מקוונת 73
- 25.5 - תמיכה ותיוקונים 73

26 - בטיחות וטיפול 74

- 26.1 - בטיחות 74
- 26.2 - טיפול במסך 74

27 - תנאי שימוש 76

- 27.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 76
- 27.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 76
- 27.3 - תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips 76

28 - זכויות יוצרים 77

- 28.1 - MHL 77
- 28.2 - HDMI 77
- 28.3 - Dolby Audio 77
- 28.4 - DTS-HD Premium Sound™ 77
- 28.5 - Wi-Fi Alliance 77
- 28.6 - Kensington 77
- 28.7 - סימנים מסחריים אחרים 77

29 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 78

מפתח 79

הגדרות

1.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

1.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

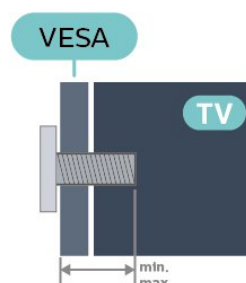
מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב "מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה "מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA הבהא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...



PUS7503 • 49

M6 , VESA MIS-F 200x200 (מינ' : 10 מ' " "מ, מקס': 15

מ' " "מ)

PUS7503 • 55

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ' : 10 מ' " "מ, מקס': 15

מ' " "מ)

הכנה

ראשית הסר את ארבע פקקי הפלסטיק המתברגים מהברגות שבגב הטלוויזיה.

וודא שבורגי המתכת להתקנת הטלוויזיה לזווית תואמת VESA נכנסים כ-10 מ' " "מ לתוך הברגות שבגב הטלוויזיה.

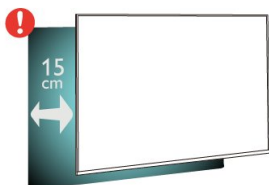
זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.

1.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס' " "מ מהקיר.



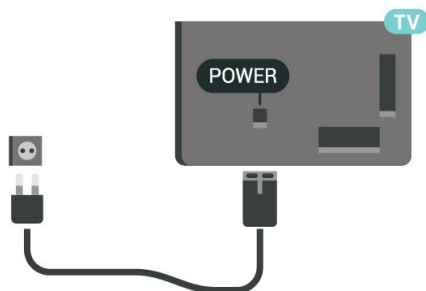
הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

1.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.



על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

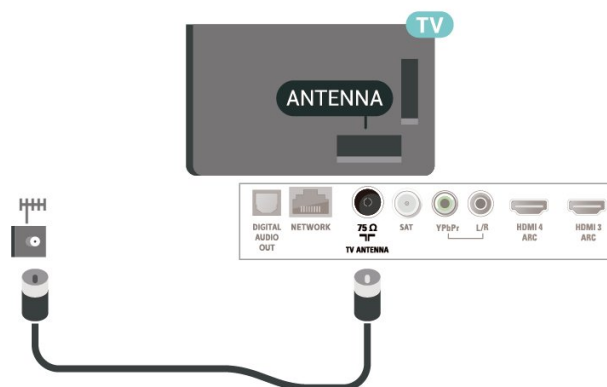
למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח" וחפש את "הפעלה"; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה-quot &אנטנה " שעל גב הטלוויזיה.

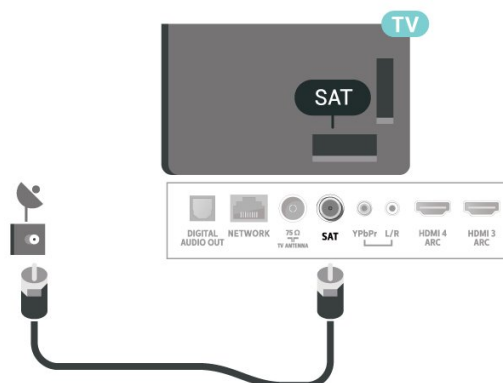
תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.



צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

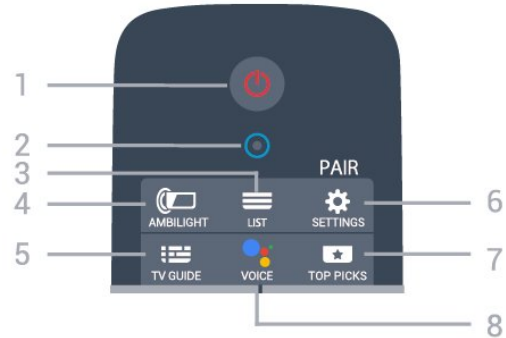


שלט רחוק

2.1

סקירת מקשים

למעלה



1 - **המתנה** / **מופעל**; כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **LIST** כדי לפתוח את רשימתה ערוצים או לסגור אותה.

4 - **AMBILIGHT** כדי לבחור סגנון Ambilight.

5 - **TV GUIDE** כדי לפתוח & מדריך טלוויזיה; או לסגור אותו.

6 - **SETTINGS** כדי לפתוח את התפריט & הגדרות מהירות; כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

7 - **TOP PICKS** כדי לפתוח את התפריט עם התוכניות המומלצות, & וידיאו לפי דרישה & ; סרטים להשכרה & ; או & טלוויזיה מקוונת & ; טלוויזיה בשידור חוזר & ; אם זמין.

8 - **VOICE** כדי להתחיל לומר חיפוש קולי.

באמצע

1 - **תפריט טלוויזיה**; כדי לפתוח את & תפריט טלוויזיה; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

2 - **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט & מקורות; או לסגור אותו.

3 - **INFO** כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותו.

4 - **BACK** כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם.

5 - **מקשים צבעוניים** בחירה ישירה של אפשרויות.

6 - **EXIT** כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה.

7 - **OPTIONS** כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

8 - **OK** מקש כדי לאשר בחירה או הגדרה.

9 - **חצים / מקשי ניווט** כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

10 - **HOME** כדי לפתוח את התפריט & בית;

למטה

- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להריץ קדימה
- הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

6 - ערוץ

מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

7 - א < > " השתק "

כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

8 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

" טקסט " / " טלטקסט " ;

2.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם ב- " א (אינפרא אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות " א (אינפרא אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלווחצים על VOICE, הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל **תפריט**

טלוויזיה) < " הגדרות " " " א < > " אלוט
ורשת " " " " א < > " אלוט
שלט רחוק " " " א < > " אלוט
קשר שלט רחוק " " " א < > " אלוט
 ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

תפריט

טלוויזיה) < " הגדרות " " " א < > " אלוט
ורשת " " " " א < > " אלוט
תוכנת נוכחית " " " א < > " אלוט

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

תפריט

טלוויזיה) < " הגדרות " " " א < > " אלוט

ורשת " " " " א < > " אלוט
תוכנת שלט רחוק " " " א < > " אלוט

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

2.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1- לחץ והחזק את VOICE בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

הגדרת שפת השימוש עבור אינטראקציה קולית

תפריט

טלוויזיה) < " הגדרות " " " א < > " אלוט
הגדרות " " " " א < > " אלוט
דיבור " " " " א < > " אלוט

2.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- " א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא- " א.

2.5

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.

1- השתמש במטבע קטן או בחפץ קטן וקהה אחר ולחץ על הלחצן השחרור המלבני, כדי לפתוח את מכסה תא הסוללות.

2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AA-LR6 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

• הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

• השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

3.1


מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

3.2

תפריט בסיסי


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כבאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (ני) " **עוצמת**


קול " ; " **ערוץ** " ; או

הדגמה " ; . בחר  " **הדגמה** " ; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

4.1

התקן ערוצים

למידע נוסף ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה" או "ערוץ, התקנת כבלים".

4.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים **+** או **-**.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי"; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב- ***** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב- **🔒** (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עבור לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **+** OPTIONS.

2 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על **OK**.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על **OK** כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+** OPTIONS.

4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** " או " **סינון ערוצי כבלים** "; ולחץ על **OK**.

6 בחר " **חפש ערוץ** "; ולחץ על **OK** כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

4.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על **TV**.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+** OPTIONS.

4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** " או " **סינון ערוצי כבלים** "; ולחץ על **OK**.

6 בתפריט " **אפשרויות** "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על **OK** כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

4.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **+** או על **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ"רשימת ערוצים";

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות & "נעילת ילדים";. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 לחץ על + OPTIONS ובחר & "נעל ערוץ"; ולחץ על OK.

5 הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- (מנעול).

6 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 לחץ על + OPTIONS ובחר & "בטל נעילת ערוץ"; ולחץ על OK.

5 הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.

6 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש

את & "נעילת ילדים";

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד & "דירוג הורים";.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 לחץ על ⚙, בחר & "כל ההגדרות"; ולחץ על OK.

2 בחר & "נעילת ילדים"; & < "דירוג

הורים"; ולחץ על OK.

3 הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד,

בחר & "הגדר קוד"; ב"נעילת ילדים";.

הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

4 חזור אל & "דירוג הורים";, בחר את הגיל ולחץ

על OK.

5 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר & "אף

אחד"; יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר

דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפיך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על SUBTITLE.

ניתן להעביר כתוביות

למצב & "מופעל"; או & "כבוי";. לחלופין,

ניתן לבחור & "אוטומטי";.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת

הכתוביות";.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את

ה"טקסט";.

2 הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

- 3לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל" בתפריט " "כתוביות" בשעה שאתה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.




כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות "פרטים" בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "אזור ושפה" < "שפות" "כתוביות" "ראשוניות" או "כתוביות משניות".
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...




- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפת הכתוביות" ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "אזור ושפה" ובחר "שפות" "שמע" "ראשוני" או "שמע משני".
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.



כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפת השמע" ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריתי "ממשק משותף", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על  SOURCES.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה".
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "הממשק המשותף".
- 4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על  (ימין).
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV




(תפריט

טלוויזיה) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV" < "הגדרות HbbTV" ; פועל < " <

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכנית" ולחץ על OK.
 - 3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.
- לחלופין, ניתן ללחוץ באופן ישיר על  כדי לגשת למידע לגבי עכשיו והתוכניות הבאות. ב"מידע תוכניות", לחץ על המקש הצבעוני  "מתחמן" כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתחזמות או לחץ מספר פעמים על  (ימין) כדי להיכנס אל "מדריך טלוויזיה".

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו. כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1-התכוונן לערוץ אנלוגי.

2-לחץ על + OPTIONS.

בחר "מונו/סטריאו" ולחץ על > (ימין).

3-בחר "מונו" או "סטריאו" ולחץ על OK.

4-לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

ולהזין אחד חדש.

2-לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

הטלויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" והחדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל"רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1-פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2-לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.

3-"רשימת מועדפים", בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4-באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5-לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6-ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← BACK key.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב "בחר טווח" כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2-לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח" ולחץ על OK.

3-בברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4-לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5-לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"בחר טווח".

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים":

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים":

1-פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2-לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3-השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4-לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

5-לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים":

כדי להסיר "רשימת מועדפים":

1- פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.

2-לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3-אשר כדי להסיר את הרשימה.

4-לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

4.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים":

ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים":

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או -.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1-לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.

2-לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3-לחץ על + OPTIONS.

4-בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

5-ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

6-אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.

7-לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

מועדפים". ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1-השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב־<code>quote & רשימת מועדפים</code> (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 - פתח את־<code>quote & רשימת המועדפים</code> ושאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 - לחץ על + OPTIONS, בחר <code>quote & סדר מחדש את הערוצים</code> ולחץ על OK.

3 - <code>quote & רשימת מועדפים</code>; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 - באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 - לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 - ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת־<code>quote & רשימת המועדפים</code>; באמצעות המקש ← BACK.

רשימת מועדפים במדריך הטלויזיה

ניתן לקשר את <code>quote & מדריך טלויזיה</code> ל־<code>quote & רשימת המועדפים</code> שלך.

1 - בעת צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ על LIST

<code>quote & < OPTIONS +</code>; בחר רשימת ערוצים <code>quote &</code>.

2 - בחר <code>quote & רשימת מועדפים</code> ולחץ על OK.

3 - לחץ על <code>quote & מדריך טלויזיה</code> כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה <code>quote & מדריך טלויזיה</code> פרק).

בכל דף של <code>quote & מדריך טלויזיה</code> ישנה רשת <code>quote & הידעת?</code> ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ <code>quote & הידעת?</code> מספק טיפים שימושיים לאופן השימוש בטלויזיה.

4.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח <code>quote & טקסט</code> ; <code>quote & /</code> טלטקסט <code>quote &</code>; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלויזיה. כדי לסגור <code>quote & טקסט</code>; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 - הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 - השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 - לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי

המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך <code>quote & טקסט</code>; לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. <code>quote & סקירה כללית</code>.

עמודים מועדפים

הטלויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

1 - <code>quote & טקסט</code>; בחר ♥ (לב) שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.

2 - לחץ על v (למטה) או על ^ (למעלה) כדי לבחור מספר דף ולחץ על OK כדי לפתוח את הדף.

ניתן לנקות את הרשימה באמצעות האפשרות <code>quote & נקה דפים מועדפים</code>.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1 - פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

2 - בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

3 - לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

4 - לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.

5 - לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלויזיה יכולים להציע גם <code>quote & טקסט</code>;

כדי לפתוח <code>quote & טקסט</code> מהתקן מחובר...

1 - לחץ על <code>SOURCES</code> בחר את ההתקן ולחץ על OK.

2 - תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר <code>quote & הצג מקשי התקן</code> ובחר את המקש <code>quote &</code> ולחץ על OK.

3 - לחץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

4 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסגירה של <code>quote & טקסט דיגיטלי</code>; לחץ על ← BACK.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• <code>quote & הקפאת דף</code>

מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

• <code>quote & מסך כפול / מסך מלא</code>

הצגת ערוץ טלויזיה וטקסט זה לצד זה.

• <code>quote & סקירה כללית של T.O.P.</code>

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• <code>quote & הגדלה</code>

התקנת ערוץ

5.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU - יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב-MDU בלווייני Astra וב-Digiturk בלוויין Eutelsat. MDU - rksat üT אינו נתמך.

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1 - לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.

2 - בחר **ערוצים**; ולחץ על **OK**.

לוויין; ולחץ על **OK**. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר **חיפוש לוויין**; ולחץ על **OK**.

4 - בחר **חפש**; ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תחפש לוויינים.

5 - בחר **התקן**; ולחץ על **OK**. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר **הגדרות**;

אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר **חפש**; עבור לשלב 5.

6 - **מערכת ההתקנה**; בחר את מספר הלוויינים

שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה-Unicable. אם

בחרת Unicable, תוכל לבחור את מספרי תחום

המשתמש; ולהזין את מספר תדר המשתמש;

של כל טיונר. במדינות אחדות, **הגדרות נוספות**;

תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.

7 - הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

8 - לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך,

בחר **התקן**;

9 - אם לוויין מסוים מציע **חבילות ערוצים**,

הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את

החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות

התקנה **מהירה**; או **מלאה**; של

הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.

10 - כדאי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר **סיים**;

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1 - התחל את התקנת הלוויין.

2 - במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר **הגדרות**; ולחץ על **OK**.

3 - בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת

ממערכות ה-Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את

מספרי תחום המשתמש; ולהזין את מספר תדר המשתמש;

של כל טיונר.

4 - לסיום, בחר **הבא**; ולחץ על **OK**.

5 - בתפריט **הגדרות**; לחץ על המקש

הצבעוני; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לבחון את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM (רכיב גישה מותנית); עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור

התקנה מהירה; או התקנה מלאה;

בחר **מהירה**; כדי להתקין רק את הערוצים של

החבילה או בחר **מלאה**; כדי להתקין את החבילה

וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה

של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק

מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים

המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים **הכול**;

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable " כבל יחיד " ; מסוג MDU או Unicable, לחיבור צלחת הלויין לטלוויזיה. מערכת " " כבל יחיד " ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלויין לכל הטיינרים של הלויין במערכת שלה. מערכת " " כבל יחיד " ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור " " ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלויין. שני טיונרים של לויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך. התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **" כבל ההגדרות "** ; ולחץ על OK.
- 2 בחר **" ערוצים "** ; < " ; ולחץ על OK.
- 3 בחר **" חפש ערוצים "** ; ולחץ על OK.
- 4 בחר **" עדכון ערוצים "** ; לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 6 בחר **" סיום "** ; ולחץ על OK.

הוספת לויין

תוכל להוסיף לויין נוסף להתקנת הלויינים הנוכחית שלך. הלויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לויין.

יש להתייחס ללויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינוי הראשי שלך והוא לא הלויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו

אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לויין רביעי כשיש לך כבר 3 לויינים מותקנים. אם יש לך 4 לויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לויין חדש.

Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל ההתקנת הלויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש **" הוסף לויין "** ; אם יש צורך בשינוי הגדרות. הוספת לויין...

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **" כבל ההגדרות "** ; ולחץ על OK.
- 2 בחר **" ערוצים "** ; < " ; ולחץ על OK.
- 3 בחר **" חיפוש לויין "** ; ולחץ על OK.
- 4 בחר **" הוסף לויין "** ; ולחץ על OK. יופיעו הלויינים הנוכחיים.
- 5 בחר **" חפש "** ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לויינים חדשים.
- 6 אם הטלוויזיה מצאה לויין אחד או יותר, בחר **" התקן "** ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תתקין את הערוצים של הלויינים שנמצאו.
- 7 בחר **" סיום "** ; ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לויין

תוכל להסיר לויין אחד או יותר מהתקנת הלויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לויין. הסרת לויינים...

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **" כבל ההגדרות "** ; ולחץ על OK.
- 2 בחר **" ערוצים "** ; < " ; ולחץ על OK.
- 3 בחר **" חיפוש לויין "** ; ולחץ על OK.
- 4 בחר **" הסר לויין "** ; ולחץ על OK. יופיעו הלויינים הנוכחיים.
- 5 בחר לויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 6 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לוייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים " " ; הכול " ; אם יש צורך לשנות את מספר הלויינים, לא ניתן להשתמש **" התקנה ידנית "** ; אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של **" התקנת לויינים "** ; התקנת משיב...

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **" כבל ההגדרות "** ; ולחץ על OK.
- 2 בחר **" ערוצים "** ; < " ; ולחץ על OK.
- 3 בחר **" לויין "** ; ולחץ על OK.

ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטינור לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

3 - בחר "התקנה ידנית " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

4 - אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

5 - הגדר את "הקיטוב "; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים "-" "ידני "; תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים ".

6 - לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר "בוצע ".

7 - בחר "חפש " ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

8 - אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן " ולחץ על OK.

9 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

על פי ברירת המחדל, ה-LNB מוגדר למצב "מופעל ":

22 קילו-הרץ טון

על פי ברירת המחדל, ה- "צליל " מוגדר למצב "אוטומטי ":

תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתיחת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- "הגדרות " הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב " כדי למצוא לוויין נוסף.
• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות

5.2

התקנת אנטנה/כבלים

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- "רשימת הערוצים " ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי ".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1 - לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות " ולחץ על OK.

2 - בחר "ערוצים " < "התקנת

אנטנה/כבלים " ולחץ על OK.

3 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 - בחר "עדכון ערוצים אוטומטי " ולחץ על OK.

5 - בחר "כבוי " ולחץ על OK.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1 - לחץ על ⚙, בחר "כל ההגדרות " ולחץ על OK.

2 - בחר "ערוצים " < "התקנת

אנטנה/כבלים " ולחץ על OK.

3 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 - בחר "הודעת עדכון ערוץ " ולחץ על OK.

5 - בחר "כבוי " ולחץ על OK.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי"; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **"כל ההגדרות"**; ולחץ על OK.
- 2 בחר **"ערוצים"**; **<** **"התקנת אנטנה /כבלים"**; ולחץ על OK.
- 3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 בחר **"חפש ערוצים"**; ולחץ על OK.
- 5 בחר **"התחל"**; ולחץ על OK.
- 6 בחר **"עדכון ערוצים דיגיטליים"**;
בחר **"הבא"**; ולחץ על OK.
- 7 בחר **"התחל"**; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 8 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **"כל ההגדרות"**; ולחץ על OK.
- 2 בחר **"ערוצים"**; **<** **"התקנת אנטנה /כבלים"**; ולחץ על OK.
- 3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 בחר **"חפש ערוצים"**; ולחץ על OK.
- 5 בחר **"התחל"**; ולחץ על OK.
- 6 בחר **"התקן ערוצים מחדש"**;
בחר **"הבא"**; ולחץ על OK.
- 7 בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 8 בחר **"הבא"**; ולחץ על OK.
- 9 בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, **"אנטנה (DVB-T) "** או **"כבל (DVB-C) "**; ולחץ על OK.
- 8 בחר **"הבא"**; ולחץ על OK.
- 11 בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, **"ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים"**; או **"רק ערוצים דיגיטליים"**; ולחץ על OK.
- 8 בחר **"הבא"**; ולחץ על OK.
- 13 בחר **"התחל"**; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 14 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 לחץ על **OK**, בחר **"כל ההגדרות"**; ולחץ על OK.
- 2 בחר **"הגדרות כלליות"**; **<** **"התקן שוב טלוויזיה"**; ולחץ על OK.
- 3 הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 בחר **"כן"**; ולחץ על OK כדי לאשר.
- 5 הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.
- 6 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

DVB-T או DVB-C

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת **"אנטנה (DVB-T) "** או **"כבלים (DVB-C) "**; האפשרות **"אנטנה (DVB-T/T2) "**; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן **"DVB-T דיגיטליים"**. האפשרות **"כבלים (DVB-C) "**; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C מספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

הגדרות DVB


מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה **"סריקה מהירה"**; **"בסריקת תדרים"** כדי לחפש ערוצים, בחר **"אוטומטי"**. הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או HFC - ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל-**"תדר רשת"**; לצורך חיפוש ערוצים, בחר **"ידני"**.

תדר רשת

כאשר **"מצב תדר רשת"**; מוגדר להיות **"ידני"**; תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

- 3 כדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על , בחר <code>quot & כל ההגדרות</code> ולחץ על OK.
- 4 בחר <code>quot & <code>ערוצים</code> <code>quot & <code>עוֹתָק רשימת ערוצים</code> <code>quot & <code>העתק לטלוויזיה</code> <code>quot & ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 5 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.


טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר


- 1 בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק <code>quot & <code>התקן ערוצים מחדש</code> <code>quot & .; התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על <code>BACK</code> כדי לבטל את ההתקנה.)
- אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
- אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק <code>quot & <code>התקן ערוצים מחדש</code> <code>quot & ; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפוש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 כדי להתחיל את רשימת הערוצים, לחץ על , בחר <code>quot & כל ההגדרות</code> ולחץ על OK.
- 4 בחר <code>quot & <code>ערוצים</code> <code>quot & <code>עוֹתָק רשימת ערוצים</code> <code>quot & <code>העתק לטלוויזיה</code> <code>quot & ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 5 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

- 2 בחר <code>quot & <code>ערוצים</code> <code>quot & ; בחר <code>quot & <code>העתק רשימת ערוצים</code> <code>quot & ; בחר <code>quot & <code>גרסה נוכחית</code> <code>quot & ; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על OK כדי לסגור.
- הגרסה הנוכחית של התוכנה**
- כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1 לחץ על , בחר <code>quot & <code>כל ההגדרות</code> <code>quot & ; ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot & <code>עדכן תוכנה</code> <code>quot & ; ולחץ על <code> ></code> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר <code>quot & <code>פרטי תוכנה קיימת</code> <code>quot & ; ולחץ על OK.
- 4 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 5 לחץ על <code> <</code> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.


העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
 - 2 חיבור כונן הבזק USB.
 - 3 לחץ על , בחר <code>quot & <code>כל ההגדרות</code> <code>quot & ; ולחץ על OK.
 - 4 בחר <code>quot & <code>ערוצים</code> <code>quot & <code>עוֹתָק רשימת ערוצים</code> <code>quot & ; ולחץ על OK.
 - 5 בחר <code>quot & <code>העתק ל-USB</code> <code>quot & ; ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN <code>quot & <code>נעילת ילדים</code> <code>quot & ; כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
 - 6 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
 - 7 לחץ על <code> <</code> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1 לחץ על , בחר <code>quot & <code>כל ההגדרות</code> <code>quot & ; ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot & <code>ערוצים</code> <code>quot & ; ולחץ על <code> ></code> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 בחר <code>quot & <code>עוֹתָק רשימת ערוצים</code> <code>quot & ; ובחר <code>quot & <code>גרסה קיימת</code> <code>quot & ; ולאחר מכן לחץ על OK.
- 4 לחץ על <code> <</code> (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה-Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב"עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" " וחפש את EasyLink HDMI CEC.

נגן DVD

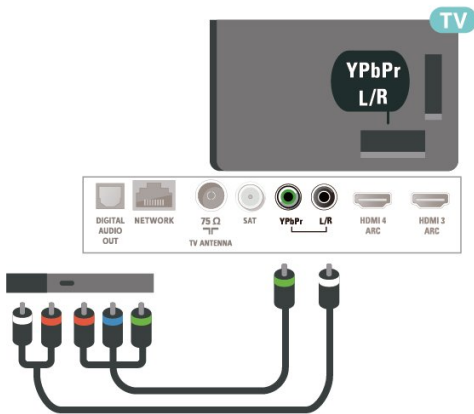
השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה-DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה-DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב"עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" " וחפש את EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).



בלוטות'

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® - רמקול אלחוטי או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם.

שים לב - סנכרון שמע לווידיאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה.

(ARC (Return Channel). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זהה.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל"סטריאו".

לחץ על "עבור" " כל ההגדרות " < "צליל" " < "מתקדם" " < "פורמט יציאה דיגיטלית" ".

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה-HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה-HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App ממחנות היישומים המועדפת.

קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 1 MHL שבגב הטלוויזיה.

- בחר < > "נתק " או "הסר " ולחץ על OK.
- בחר OK ולחץ על OK לאישור.
- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

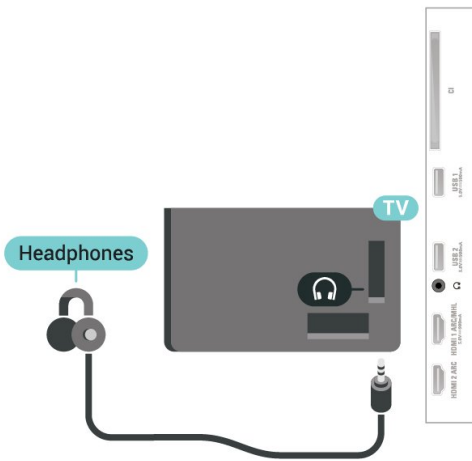
6.8

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור (Headphones) שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

- לחץ על < > "עוצמת האוזניות " ולחץ על OK.
- לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

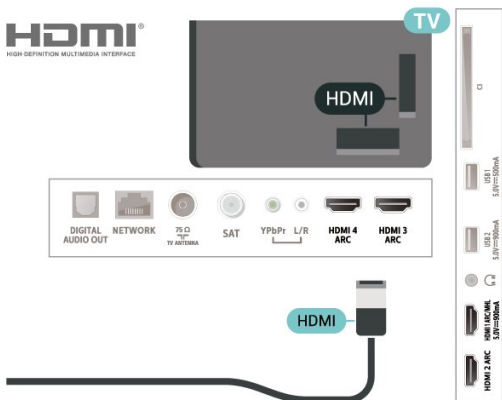


6.9

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.



עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטי Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

קישור התקן

קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

- הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.
- לחץ על < > "כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- בחר < > "אלחוטי ורשתות " ולחץ על < (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- בחר < > Bluetooth " חפש התקן Bluetooth " ולחץ על OK.
- בחר < > "התחל " ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
- בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הטלוויזיה לא תומכת ב- Bluetooth Subwoofer ברמקולים /אוזניות.

** יש צורך בחיבור HDMI עביר מקרן קול, רמקול או התקן שמע אחר.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

- לחץ על < > "כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- בחר < > "אלחוטי ורשתות " ולחץ על OK.
- בחר < > Bluetooth " חפש מכשיר " ולחץ על OK.
- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

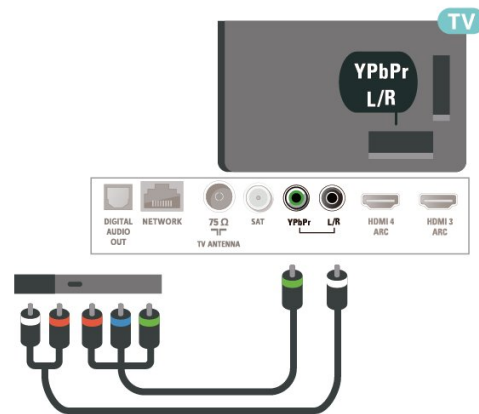
הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

- לחץ על < > "כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- בחר < > "אלחוטי ורשתות " ולחץ על OK.
- בחר < > Bluetooth " הסר התקן Bluetooth " ולחץ על OK.
- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.



אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

6.10

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשהות
- כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ב"עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **כונן קשיח USB, התקנה** ".

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
 - 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
 - 3 - כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על **||** (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

פרמוט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני " מדרך טלוויזיה "; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת " כונן קשיח USB ".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3 - בחר " **הקלטות** " ; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר " **יישומים** " ; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - ככל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
- 5 - לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב"עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **השהה טלוויזיה** " " **הקלטה** " ;

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
2 בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר **הגדרות מקלדת USB**; ולחץ על **OK** כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש **OK = Enter**
- **Backspace** = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על **Ctrl + מקש רווח**; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים דפי אינטרנט

- **Tab + Shift** - **Tab** = הבא / הקודם
- **Home** = גלול לתחילת העמוד
- **End** = גלול לסוף העמוד
- **Page Up** = קפוץ עמוד אחד מעלה
- **Page Down** = קפוץ עמוד אחד מטה
- **+** = הגדלה בשלב אחד
- **-** = הקטנה בשלב אחד
- ***** = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

הטלויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר **USB**.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מיילות מפתח**; וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

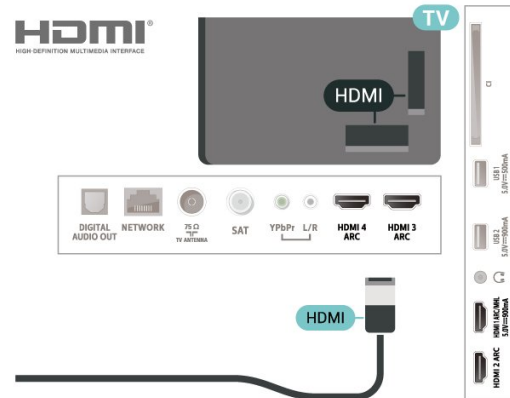
אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר **USB**. ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות **PC** (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.



הגדרה אידאלית

אם תחבר מחשב, או ממליצים לתת לחיבור שבו המחשב משתמש את סוג ההתקן הנכון בתפריט 'מקור'; אם לאחר מכן תעבור אל 'מחשב'; בתפריט 'מקור'; תהיה מוגדרת באופן אוטומטי להגדרת 'מחשב'; אידאלית.

כדי לכוון את הטלוויזיה להגדרות האידאליות...

1 - לחץ על **הגדרות**, בחר < > לחץ על OK.
2 - בחר < > **תמונה**; ולאחר מכן לחץ על < > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

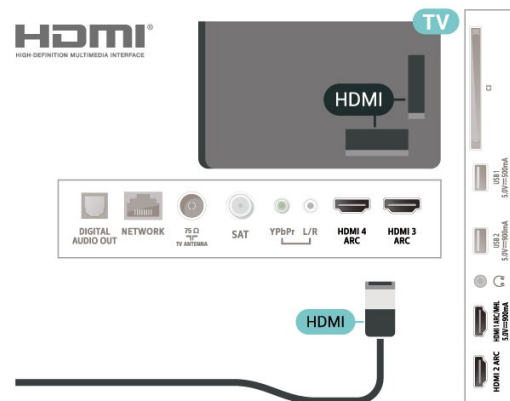
3 - בחר < > **מתקדם**; < > **מחשב**; ולחץ על OK.

4 - בחר < > **מופעל**; או < > **כבוי**; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.



מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

באמצעות DVI-ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI-ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 מ; < > לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלוויזיה).

חיבור ה-TV Android

7.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

ביצוע החיבור

ביצוע החיבור - אלחוטי

⚙️ (תפריט טלוויזיה) > הגדרות > אלחוטי ורשתות > קווי > Wi-Fi > התחבר לרשת > אלחוטי > .

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר > הוסף רשת חדשה > כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS

⚙️ (תפריט

טלוויזיה) > הגדרות > אלחוטי ורשתות > קווי > Wi-Fi > התחבר לרשת > WPS > .

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 2 בחר > התחבר > כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN

⚙️ (תפריט

טלוויזיה) > הגדרות > אלחוטי ורשתות > קווי > Wi-Fi > התחבר לרשת > WPS > עם קוד PIN > .

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1 כנתב לעצמך את קוד ה-PIN בקוד 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN וקבוצת הנתב.

2 בחר > התחבר > כדי לבצע את החיבור.

3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות > מופעל > .

לקבלת מידע נוסף, ב> > עזרה > . לחץ על המקש הצבעוני > > **מילות מפתח** > וחפש את > **פתרון בעיות** > .

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " Philips " גלריית היישומים של " Philips " יש לאשר את " תנאי השימוש ". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש ", חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " Philips " גלריית היישומים של " Philips " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש ", לאחר התקנת הטלויזיה...

- 1 - לחץ על ובחר " האוסף של Philips " < " גלריית היישומים " ולחץ על OK כדי לפתוח את " גלריית היישומים ".
- 2 - ניתן לבחור " תנאי שימוש ", ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 - בחר " קבל " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 - לחץ על כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " Philips " גלריית היישומים של " Philips ":

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " נעילת ילדים " עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להדיר את הגדרות הפרטיות של " Philips " גלריית היישומים של " Philips ":

- 1 - לחץ על ובחר " האוסף של Philips " < " גלריית היישומים " ולחץ על OK כדי לפתוח את " גלריית היישומים ".
- 2 - ניתן לבחור " מדיניות פרטיות ", ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 - בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 - לחץ על כדי לסגור את התפריט.

השתמש ב- **חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ל ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google לא. אם + נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

- 1 - לחץ על בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות אנדרואיד", ולחץ על OK.
- 3 - לחץ על (למטה) ובחר "אישי" < "הוספת חשבון" ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על OK ב- SIGN IN.
- 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא"ל ולחץ על OK.
- 6 - הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
- 7 - לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - לחץ על בחר " כל ההגדרות " ולחץ על OK.
- 2 - בחר " הגדרות Android ", ולחץ על OK.
- 3 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4 - אם יש צורך, לחץ על כדי לסגור את התפריט.

7.3

גלריית היישומים של Philips

היישומים של Philips

חבר את הטלויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips. היישומים של " גלריית היישומים של Philips " עשויים במיוחד עבור טלויזיה. הורדה של יישומים מ- " גלריית היישומים " והתקנתם היא ללא תשלום.

אוסף היישומים של " גלריית היישומים של Philips " עשוי להשתנות בהתאם למדינה או לאזור.

- 3 זהן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

8.3



גלריית היישומים

חבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips. יישומים אלה הוכנו במיוחד עבור הטלוויזיה. " & גלריית היישומים של Philips & " מציעה מגוון גדול של יישומים. בחלק מהמדינות ניתן להתקין יישומים של חנויות וידאו מקומיות או יישומים של שידורי הטלוויזיה המקומית. הללו יכולים להציע שירותי & " טלוויזיה בשידור חזרה & ". הורדה של יישומים מ & " גלריית היישומים & " והתקנתם היא ללא תשלום.

אוסף היישומים של & " גלריית היישומים של Philips & " עשוי להשתנות בהתאם למדינה או לאזור.

חלק מיישומי & " גלריית היישומים & " מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ & " גלריית היישומים & " תתבקש לאשר את & " תנאי השימוש & ". ניתן להגדיר את & " הגדרות הפרטיות & " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ & " גלריית היישומים & " ...:





- 1 לחץ על  HOME.
- 2 גלול למטה ובחר  & " האוסף של Philips & " <
- 3 בחר סמל של יישום ולחץ על OK.
- 4 בחר & " התקן & " ולחץ על OK.

8.4

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום מ & " תפריט הבית & ":

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 גלול למטה אל  & " יישומים & " , בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על  BACK או לחץ על  EXIT עזרו את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

8.5

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים



ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ & " גלריית היישומים & " או להגדיר פרופיל מוגבל ב & " תפריט הבית & ":


18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ & " גלריית היישומים של Philips & ":

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור & " תפריט הבית & " ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN

- 4 לסיום, לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

המשחקים שתתקין יופיעו גם בשורה  & " משחקים & " ;
& " תפריט הבית & " ;

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv





החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים





כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 גלול למטה ובחר  & " יישומים & " < & " ;
החנות Google Play & " ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את & " החנות Google Play & " , לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

בקרת הורים

& " חנות של Google Play & " , ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 גלול למטה
- ובחר  & " יישומים & " < & " ;
החנות Google Play & " ולחץ על OK.
- 3 בחר & " הגדרות & " < & " ;
בקרת הורים & " ולחץ על OK.
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את & " החנות Google Play & " , לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.
- 2 עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.


החנות של Google Play גיל


ב-quot & Google Play חנות של quot; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מ-quot & גלריית היישומים של Philips & quot;. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 ב-quot & הגדרות הפרטיות & quot; של & quot; גלריית היישומים של Philips & quot;.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 - לחץ על  בחר & quot & כל ההגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 2 - בחר & quot & נעילת ילדים & quot; ; בחר & quot; נעילת יישום & quot; ולחץ על OK.
- 3 - בחר & quot & הפעלה & quot; ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב-quot & עזרה & quot; לחץ על המקש הצבעוני  & quot & מילות מפתח & quot; וחפש & quot; נעילת ילדים, נעילת יישום & quot;.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. & quot & תפריט הבית & quot; ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ-quot & אסורים & quot;
- לגשת ל-quot & חנות של Google Play & quot;
- לרכוש באמצעות & quot & סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בבניסה של Google



כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ-quot & סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ-quot & משחקים של Google Play & quot;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה ל-Bluetooth



חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1 - לחץ על  בחר & quot & כל ההגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 2 - בחר & quot & הגדרות Android & quot; ולחץ על OK.
- 3 - לחץ על  (למטה) ובחר & quot & אישי & quot; & quot; <

- **אבטחה והגבלות** & quot; ולחץ על OK.
- 4 - בחר & quot & פרופיל מוגבל & quot; ולחץ על OK.
- 5 - בחר & quot & הגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 6 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 7 - בחר & quot & יישומים מותרים & quot; ולחץ על OK.
- 8 - ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.





9 - לחץ על  BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  EXIT כדי לסגור את התפריט.


עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN ואילו לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן



כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1 - לחץ על  בחר & quot & כל ההגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 2 - בחר & quot & הגדרות אנדרואיד & quot; ; ולחץ על OK.
- 3 - לחץ על  (למטה) ובחר & quot & אישי & quot; & quot; < & quot; **אבטחה והגבלות** & quot; ולחץ על OK.
- 4 - בחר & quot & היכנס לפרופיל מוגבל & quot; ולחץ על OK.
- 5 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6 - לחץ על  BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל  & quot & הגדרות & quot; וגלול הרחק לשמאל.

יציאה

כדי לצאת מהפרופיל המוגבל...

- 1 - לחץ על  HOME , גלול למטה אל  & quot & הגדרות & quot; וגלול הרחק לשמאל.
- 2 - בחר & quot & פרופיל מוגבל & quot; ולחץ על OK.
- 3 - בחר & quot & צא מפרופיל מוגבל & quot; ולחץ על OK.
- 4 - הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תצא מהפרופיל המוגבל.

8.6




שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל & quot & תפריט הבית & quot; ; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המחיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1 לחץ על , בחר <code>quot & כל הגדרות & quot</code> ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot & הגדרות אנדרואיד & quot</code>; ולחץ על OK.
- 3 בחר <code>quot & התקן & quot < & quot & אחסון ואיפוס & quot</code> ולחץ על OK.
- 4 צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.
- 5 לחץ על  BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB כזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כדי להעביר את הנתונים הקיימים, עבור אל <code>quot & כל ההגדרות & quot < & quot & Android & quot < & quot & מכשיר & quot < & quot & אחסון ואיפוס & quot</code> ובחר את <code>quot & כונן קשיח USB & quot</code>.

אינטרנט


9.1

התחלת האינטרנט



ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

1 - לחץ על  HOME.

2 - גלול למטה

ובחר  " יישומים " <  " אינטרנט " ולחץ על OK.

3 - הזן כתובת אינטרנט ובחר , לחץ על OK.

4 - כדי לסגור את האינטרנט לחץ על  HOME או  EXIT.

9.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

1 - כאשר האתר פתוח, לחץ על **OPTIONS +**.

2 - בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

• הוסף לחיג מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

• הוסף לסימניות: הוסף את הדף כסימנייה

• אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

• כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה פרטית

• הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)

• עזרה: פרטי דפדפן אינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

סמל המכשיר

11.1

מעבר למכשיר

מהרשימה " מקורות "; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

" מקורות ";

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

3 - לחץ שוב על **SOURCES** כדי לסגור את התפריט.

הקנה בניעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC והטלוויזיה חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

11.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.

3 - לחץ על **OPTIONS +**. כאן ניתן להזיז את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4 - לחץ שוב על **OPTIONS +** כדי לסגור את התפריט

" אפשרויות ";

אפשרויות...

בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו- HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

11.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI-CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט " מקורות ". אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **⚙** משמאל לשם ההתקן בתפריט " מקורות "; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.

2 - לחץ על **▶** (ימין) כדי לבחור את הסמל **⚙** ולחץ על **OK**.

3 - לחץ על **←** BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

5 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי,

בחר **" אפס "**; ולחץ על **OK**.

6 - בחר **" סגור "**; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.

2 - לחץ על **▶** (ימין) כדי לבחור את הסמל **⚙** ולחץ על **OK**.

3 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזיז אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

4 - לחץ על **←** BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

5 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי,

בחר **" אפס "**; ולחץ על **OK**.

6 - בחר **" סגור "**; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

11.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט " מקורות "; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

" מקורות ";

2 - לחץ על **▲** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⚙** בראש התפריט

" מקורות ";

3 - לחץ על **OK** כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים

שחוברו יתווספו לתפריט " מקורות ";

רשתות

12.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

12.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

טמפרטורת צבע " ;

בחר " רגיל " ; , " חמים " ; , " או " קריר " כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

צבע " < ; " מצב RGB בלבד " ;

בחר " אדום " ; , " ירוק " ; , " כחול " כדי להחליף את התמונה לצבע שנבחר בלבד, או בחר " כבוי " ; כדי לכבות מצב RGB.

התאמה אישית של טמפרטורת צבע

🔧 (תפריט

טלויזיה) < " הגדרות " < " תמונה " ; < " מתקדם " < " צבע " ; < " טמפרטורת צבע מותאמת אישית " ;

בחר " מותאם אישית " ; בתפריט " טמפרטורת צבע " ; כדי להתאים אישית טמפרטורת צבע כרצונך. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך. WP מציינ את הנקודה הלבנה ו- BL את רמת השחור. בתפריט זה, תוכל לבחור גם באחת מהגדרות המוגדרות מראש.

הגדרות צבע ISF

אודות ISF

הפק את המרב מתצוגת הטלויזיה HD שלך, עם כיוול ISF*. בקש ממומחה לכיוול ISF לכוון אותך ולהגדיר את הטלויזיה לפי הגדרת התמונות האופטימלית. בקש כיוול ISF מהסוכן שלך. יתרונות הכיוול...

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים
- צבעי שחור עמוקים וכהים יותר
- טווח צבע ואיכות טובים יותר
- מטב את אפקט הצפייה בתמונות בבית הן בתנאי אור יום והן בתנאי לילה

מומחה " ; כיוול ISF " ; מאחסן את הגדרות ה- ISF ונועל אותן כשני סגנונות תמונה. בסיום " ; כיוול ISF " ; לחץ על 📄 (תפריט טלויזיה) < " הגדרות " < " תמונה " ; < " מתקדם " ; < " צבע " ; < " בקרת צבע " ;

בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

🔧 (תפריט

טלויזיה) < " הגדרות " < " תמונה " ; < " מתקדם " < " צבע " ; < " בקרת צבע " ;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך של " גוון " ; " רווייה " ; " עוצמה " ; , או בחר אפס הכול כדי לאפס את כל הערכים לברירת המחדל.

מצב RGB בלבד

🔧 (תפריט

טלויזיה) < " הגדרות " < " תמונה " ; < " מתקדם " < " צבע " ;

הגדרות ניגודיות מתקדמות

מצבי ניגודיות

🔧 (תפריט

טלויזיה) < " הגדרות " < " תמונה " ; < " מתקדם " ; < " ניגודיות " ; < " מצב ניגודיות " ;

בחר " רגיל " ; , " אופטימיזציה לתמונה " ; , או " אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה " ; כדי שהטלויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר " כבוי " ; כדי לכבות את הכוונן הזה.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - אין צורך לשדרג ל- HDR והגדרת ה- HDR לא זמינה. הטלויזיה יכולה להציג תוכניות HDR מחיבור HDMI , ממקור אינטרנט או מהתקן זיכרון USB.

אם אתה צופה בתוכניות HDR (טווח דינמי גבוה) - תוכניות שהוקלטו ב- HDR הטלויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייוי על כך..

בקרת " ; שדרוג ל- HDR " ; אינה זמינה. הטלויזיה יכולה להקרין תוכניות HDR* מחיבור HDMI 1 או HDMI 2 , שידור, ממקור אינטרנט או מהתקן זיכרון USB מחובר.

* קיימת תמיכה ב- HDR10 ו- Hybrid Log Gamma בלבד

שדרוג HDR , בהירות גבוהה והמרת HDR

🔧 (תפריט

טלויזיה) < " הגדרות " < " תמונה " ; < " מתקדם " ; < " ניגודיות " ; < " שדרוג HDR/ בהירות גבוהה המרת " ;

בחר " פועל " ; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. " ; שדרוג ל- HDR " ; שומר על צבעים עשירים ורוויים. הגדר את רמת המרת ה- HDR או ראה הדגמה בווידאו חי.

הערה :

- אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות SDR (טווח דינמי רגיל).
- לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR Plus

🔧 (תפריט

טלויזיה) < " הגדרות " < " תמונה " ; < " מתקדם " < " צבע " ;

ניגודיות < > " &HDR Plus " ;

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזהה את HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות דינמית

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
ניגודיות " & " ; ניגודיות דינמית " & " ;

בחר " & " ; מקסימום " & " ; " ; " ; בינוני " & " ; או " " ; מינימום " " ; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורים הביניים ובאזורים בהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
ניגודיות " & " ; ניגודיות וידאו " & " ;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
ניגודיות " & " ; גמא " & " ;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
ניגודיות " & " ; נחיישן אור " & " ;

בחר " & " ; פועל " & " ; כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות חדות מתקמות

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
חדות " & " ; רזולוציית אולטרה " & " ;

בחר " & " ; פועל " & " ; כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

תמונה נקייה

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
נקייה " & " ; הפחתת רעשים " & " ;

בחר " & " ; מקסימום " & " ; " ; " ; בינוני " & " ; או " & " ; מינימום " & " ; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.
הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
נקייה " & " ; הפחתת MPEG Artefact " & " ;

בחר " & " ; מקסימום " & " ; " ; " ; בינוני " & " ; או " & " ; מינימום " & " ; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.
MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות תנועה

(תפריט)

סגנונות תנועה

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
תנועה " & " ; סגנונות תנועה " & " ;

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה לשיפור חוויית הצפייה.

" & " ; סרט " & " ; " ; " ; ספורט " & " ; " ; " ; רגיל " & " ; " ; " ; חלק " & " ; " ; " ; אישי " & " ;

לא זמין במצבים הבאים:

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; סגנון התמונה " & " ;
" & " ; מסך " & " ;

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; סגנון תמונה " & " ;
" & " ; משחק " & " ;

Natural Motion

(תפריט)

טלויזיה < > " &HDR Plus " ; הגדרות " & " ;
תמונה " & " ; מתקדם " & " ;
תנועה " & " ; Natural Motion " & " ;

;<quot & פועל" ;

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
כלליות" & < ; " & מתקדם" & < ; " & < ;
הגדרות HbbTV " & < ; " & מעקב HbbTV ; " & < ;
כבוי" ;

הסרת קובצי cookie של HbbTV

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
כלליות" & < ; " & מתקדם" & < ; " & < ;
הגדרות HbbTV " & < ; " & קובצי cookie של HbbTV ; " & < ;
פועל" ;

הראשוני

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
כלליות" & < ; " & התקנה מחדש של הטלוויזיה ; " & < ;
הזן קוד PIN ובחר " & < ; " & ; הטלוויזיה תותקן מחדש
באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

13.6

הגדרות שרון, אזור ושפה

Language

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
אזור ושפה" & < ; " & שפה" ;

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
אזור ושפה" & < ; " & שפה" ; שפת
תפריט" ;

בחר שפת שמע מועדפת

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
אזור ושפה" & < ; " & שפה" ; שמע
ראשי" ; " ; שמע משני" ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
אזור ושפה" & < ; " & שפה" ; כתוביות
ראשיות" ; " ; כתוביות משניות" ;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
אזור ושפה" & < ; " & שפה" ; טקסט
ראשי" ; " ; טקסט משני" ;

נתוני צפייה

פעולה זו תעביר אותך אל הגדרות נתוני צפייה ; שם
תוכל להפעיל או להשבית את איסוף נתוני הצפייה על-ידי
Inscape (Inc ,Data). שם תמצא גם גישה למדיניות הפרטיות
של Inscape המסבירה כיצד נאספים נתוני צפייה ; " & < ;
ואיזה שימוש נעשה בהם (במידה והפעלת זאת).

הפעלה או כיבוי של נתוני צפייה

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
כלליות" & < ; " & נתוני צפייה" & < ; " & < ;
נתוני צפייה" ;

כאן ניתן להפעיל או להשבית את איסוף נתוני הצפייה
על-ידי Inscape Data , Inc.

הערה:

• בחלק מהאזורים וכבור חלק ממכשירי הטלוויזיה, ייתכן
" & < ; נתוני צפייה" ; לא יהיו זמינים.
" & < ; נתוני צפייה" ; באמצעות טכנולוגיית זיהוי תוכן
אוטומטי (ACR) של Inscape . למידע נוסף על התכונה ACR ועל
הנתונים הנאספים, עיין במדיניות הפרטיות של Inscape.

שם פרופיל CAM

קבע שם פרופיל עבור CAM +Ci / מותקן

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
כלליות" & < ; " & שם פרופיל CAM " ;

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות המקוריות של הטלוויזיה

תפריט

טלוויזיה) < " & הגדרות" & " & < ; הגדרות
כלליות" & < ; " & Factory setting " ;

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב

על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

ב-quot & Google Play חנות של ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד N אקדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה

(תפריט

טלויזיה) < quot & ; הגדרות; quot & ; נעילת ילדים; quot & CAM PIN ; quot & ;

(תפריט

טלויזיה) < quot & ; הגדרות; quot & ; אוניברסלית; quot & ; תיאור שמע; quot & ; עוצמת קול מעורבת; quot & ; אפקטים קוליים; quot & ; דיבור; quot & ; .
• בחר & quot ; עוצמת קול מעורבת; quot & ; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
• הפעל & quot ; אפקט שמע; quot & ; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
• בחר & quot ; דיבור; quot & ; כדי לקבוע העדפות דיבור, & quot ; תיאור; quot & ; או & quot ; כתוביות; quot & ; .

13.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

(תפריט

טלויזיה) < quot & ; הגדרות; quot & ; נעילת ילדים; quot & ; הגדר קוד; quot & ; החלף קוד; quot & ; .

הקוד & quot ; נעילת ילדים; quot & ; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

(תפריט

טלויזיה) < quot & ; הגדרות; quot & ; נעילת ילדים; quot & ; דירוג הורים; quot & ; .

נעילת יישום

הגדר נעילה ליישומי גלריית היישומים

(תפריט

טלויזיה) < quot & ; הגדרות; quot & ; נעילת ילדים; quot & ; נעילת יישום; quot & ; .

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ-quot & ; גלריית היישומים; quot & ; או להגדיר פרופיל מוגבל ב-quot & ; תפריט הבית; quot & ; .

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד N אקבשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ-quot & ; גלריית היישומים של Philips & quot ; .

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור & quot ; תפריט הבית; quot & ; ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN

סרטונים, תמונות או מוזיקה

14.1

מחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).


הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " " ותוכנת שרת מדיה " . שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.


אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

1 - לחץ על  SOURCES, בחר  " רשת " ולחץ על OK.

2 - בחר  " התקני SimplyShare " ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.



3 - ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.

4 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על  EXIT.


14.2

תפריט מועדפים



הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

1 - לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.

2 - בחר  " התקני USB " ובחר תיקייה או קובץ.

3 - לחץ על  " סמן כמועדף " (ירוק) כדי להוסיף את התיקייה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

1 - לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.

2 - בחר  " "



התקני USB " ובחר  " מועדפים " .

3 - ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.


14.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה


1 - לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.

2 - בחר  " USB Devices "



התקני USB " ובחר  " הפופולריים

ביותר " .

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ

על  " נקה הכל " כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

1 - לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.

2 - בחר  " "

התקני USB " ובחר  " האחרונים

שהופעלו " .

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ

על  " נקה הכל " כדי לנקות את הרשימה.



14.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.


אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

1 - לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.

2 - בחר  " התקני USB " ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.

4 - לחץ על  " הפעל הכל " כדי להפעיל את כל

הקבצים בתיקיית ה-USB או לחץ על  " סמן

כמועדף " כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט

המועדפים -  " מועדפים " .

5 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ

על  EXIT.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן

קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB.



פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

14.5



הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

1 - לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.



2 - בחר  " התקני USB " ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר  " וידאו " ; ניתן ללחוץ על  " סמן

כמועדף " כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט


המועדפים -  " מועדפים " .


הפעלת וידאו

1 - לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.

2 - בחר  " התקני USB " ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחרו וידאו ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ

על  " הפעל הכל " כדי להפעיל את כל הקבצים

בתיקייה או לחץ על  " סמן כמועדף " כדי להוסיף

את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

-  " מועדפים " .

הצגת תמונות

הצגת תמונות

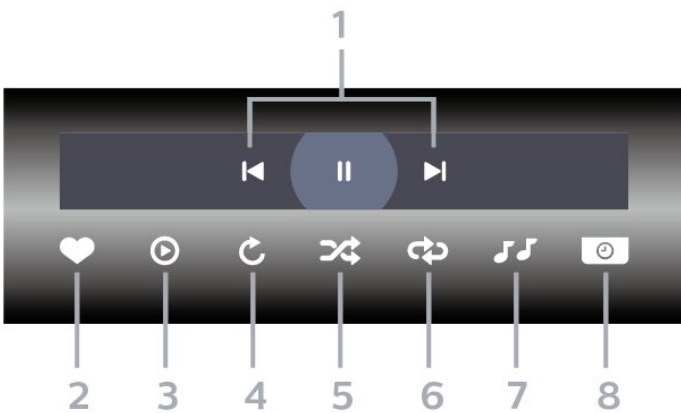
פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **USB**; **התקני**; **USB**; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחרת **תמונות**, ניתן ללחוץ על **סמן**; **מועדפים**; **מועדפים**; או לחץ על **סמן** המועדפים - **מועדפים**; **מועדפים**; **מועדפים**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים; **מועדפים**; כדי למצוא תמונה במהירות.

צפייה בתמונה

- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **USB**; **התקני**; **USB**; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; **תמונות**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות**; **מצגת שקופיות**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן**; **מועדפים**; **מועדפים**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; **מועדפים**;

סרגל בקרה



- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 5 - סמן כמועדפים
- 6 - התחל מצגת שקופיות
- 7 - סובב את התצלום
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 10 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 11 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

סרגל בקרה

כדי להציג את סרגל ההתקדמות כאשר וידאו מופעל, לחץ על **INFO**.



- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - החזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 8 - סמן כמועדפים
- 9 - הקרן את כל הסרטונים
- 10 - כתוביות, הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 11 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 12 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 13 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 14 - ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

* אם המקש **INFO** זמין בשלט רחוק

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **רשימה**; **תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון

הפעלת קובצי וידאו...

- **סימון מועדפים**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **קביעת כתוביות**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **רשימה** / **תמונות ממוזערות** " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב** " - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה** " - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

הפעלת קובצי תמונות...

- **סמן כמועדף** " - סמן את התמונה כמועדת

- **מידע** " - הצג את פרטי התמונה

14.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

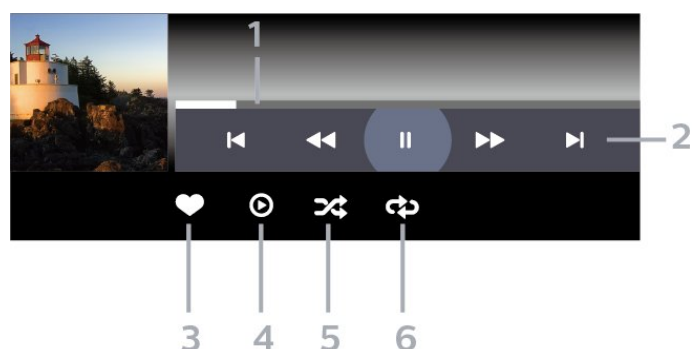
פתיחת תיקיית תמונות

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB התקני** " ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה** " ; ניתן ללחוץ על **—** " **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים** " ;
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ז'אנרים** " , **אמנים** " , **אלבומים** " , **רצועות** " ;

השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB התקני** " ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה** " ; ובחר את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **— הפעל הכל** " ; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **— סמן כמועדף** " ; כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים** " ;

סרגל בקרה



- 1 **מד התקדמות**
- 2 **סרגל בקרת הפעלה**
- **◀** : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- **▶** : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- **◀◀** : החזר אחורה
- **▶▶** : הרץ קדימה
- **||** : השהה את ההפעלה

- 3 **סמן כמועדפים**
- 4 **הקרן את כל המוזיקה**
- 5 **ערבוב** הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 **ביצוע חוזר** - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

- **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

- **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

- **סמן כמועדף** " - סמן את המוזיקה כמועדפת

- **מידע** " - הצג את פרטי המוזיקה

מדריך טלוויזיה

15.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

15.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של "מדריך הטלוויזיה" מציע גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על **הגדרות**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2 בחר **הגדרות כלליות** ולחץ על **ימין** כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר **מתקדם** ולחץ על **שמאל** ולחץ על OK.
4 לחץ על **שמאל** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה "מתחנת השידור" יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל "מהאינטרנט"; או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה באופן אוטומטי למהאינטרנט. כדי שהקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE** ולחץ על **שמאל**. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על **INFO**.
2 לחץ על **BACK** כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **יום** ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-**שעון**.

כדי להגדיר תזכורת...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית.
2 לחץ על המקש הצבעוני **הגדר תזכורת** ולחץ על OK.
3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עם תזכורת.
2 לחץ על המקש הצבעוני **נקה תזכורת** ולחץ על OK.
3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על TV GUIDE.
 - 2 לחץ על OPTIONS.
 - 3 בחר "חפש לפי סוגה"; ולחת על OK.
 - 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
 - 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש "הקלטה".
- * לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחת על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב "מדריך טלוויזיה".*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על "הקלטות"; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלט".
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל הקלטה...
- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני "מחק הקלטה".
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- * ראה פרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה"; לקבלת מידע נוסף.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

16.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **הקלטה** בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **עצור**.

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחת על **TV GUIDE**.

- 2** - **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **ימין** או **שמאל** כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
- 3** כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
- 4** הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכונן מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**;
- 5** לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

- 1** לחת על **TV GUIDE**.
- 2** לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**;
- 3** ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש**; או **נצפה**;
- 4** כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסור**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**;
- 5** לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ**נכשלה**;

חפיפות זמני הקלטה






כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכונן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכונן את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1** לחת על **TV GUIDE**.
- 2** לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**;
- 3** בראש המסך, בחר **מתוזמנות** ולחת על OK.
- 4** ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5** בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**;
- 6** בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **למעלה** או **למטה**.
- בחר **החלף**; ולחץ על OK.
- 7** לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.






כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחת על TV GUIDE .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות".
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  (למעלה) או  (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית









ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחת על TV GUIDE .
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות".
 - 3 בראש המסך, בחר  "מתוזמנות" ולחת על OK.
 - 4 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן" ולחץ על OK.
 - 5 בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9 בחר "הקלטת" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחת על TV GUIDE .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות".
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים  (הפעל),  (השהה),  (גלגל לאחור),  (קדימה מהר) או  (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על  EXIT.

16.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק


ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך




לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.



אינך יכול להשתמש ב- "השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".


השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על  (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על  (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על  (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על  (החזרה אחורה) או על  (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.






תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על  (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על  (השהיה).
- 2 לחץ על  (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על  שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ  (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על  (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

17.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ-quot "מדריך הטלוויזיה " ; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remote ניתן להשתמש בטלפון בשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

17.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

17.3

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העושים זאת ולהתקיין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב-quot ":quot "Play

17.4

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור MHL 1 HDMI.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב"עזרה";
 לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"
 וחפש "קונסולת משחק, התחבר".

משחקים

18.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ"גלריית היישומים";
 • "החנות של Google Play";
 • בתפריט הבית
 • מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ"גלריית היישומים";
 או "החנות של Google Play";
 צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני
 שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם
 מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ"גלריית היישומים";
 או מחנות Google Play, הטלוויזיה חייבת
 להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל"תנאי
 השימוש";
 כדי להשתמש ביישומים מ"גלריית
 היישומים"; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google
 כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

18.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון
 נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני
 שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים,
 תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים,
 ב"עזרה";
 לחץ על המקש
 הצבעוני "מילות מפתח"
 וחפש "שלט משחקים, התחבר".

18.3

לשחק משחק

"תפריט הבית"

כדי להתחיל משחק מ"תפריט הבית";
 - 1 לחץ על HOME.
 - 2 גלול למטה אל "משחקים";
 בחר משחק ולחץ
 על OK.
 - 3 לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור
 את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחקים";
 - 1 הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2 לחץ על SOURCES ובחר קונסולת משחק או שם של
 חיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור

Ambilight

19.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"סטנדרטי"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"כדורגל"; - אידאלי למשחקי כדורגל

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

משחקים - אידאלי למשחקים

"נוחות"; - אידאלי לערב שקט

"מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מסיבה"; - תערוכת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"לבן חם"; - צבע סטטי

"לבן קריר"; - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

"עקוב אחר היישום"; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

19.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

19.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "Ambilight"; הגדרות ".

נבחרות

20.1

על אודות נבחרות

באמצעות **☑** " נבחרות " הטלוויזיה שלך ממליצה...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב " **כעת בטלוויזיה** "
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב " **טלוויזיה לפי דרישה** "
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאו " **וידאו לפי דרישה** "
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" טלוויזיה בשידור חוזר "); מאת Freeview Play -3

כדי ליהנות מ " נבחרות ", חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " נבחרות " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל " תנאי השימוש ". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** ".

כדי לפתוח את " תנאי השימוש "...

- 1 לחץ על **☑** TOP PICKS.
- 2 לחץ על **+** OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ולחץ על OK.
- 3 בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על OK.
- 4 בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
- 5 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

20.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **☑** " **כעת בטלוויזיה** ", הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל " **כעת בטלוויזיה** " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " כעת בטלוויזיה " לזמין...

- המידע על " כעת בטלוויזיה " חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " אוטומטי " או " תלוי מדינה ".
- עליך לקבל את " תנאי השירות " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר " כעת בטלוויזיה " זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " כעת בטלוויזיה "...

1 לחץ על **☑** TOP PICKS כדי לפתוח את תפריט " נבחרות ".

2 בחר **☑** " **כעת בטלוויזיה** " בראש המסך ולחץ על OK.

3 לחץ על **←** BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלוויזיה** ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" כעת בטלוויזיה " מאפשר לך...

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ " כעת בטלוויזיה " ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **←** BACK.

20.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **☑** " **טלוויזיה לפי דרישה** ", תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם " טלוויזיה בשידור חוזר " או " טלוויזיה מקוונת ". ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב " טלוויזיה לפי דרישה ".

תוכל לאפשר ל " טלוויזיה לפי דרישה " להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר " טלוויזיה לפי דרישה " זמינה.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את " טלוויזיה לפי דרישה "...

1 לחץ על **☑** TOP PICKS כדי לפתוח את תפריט " נבחרות ".

2 בחר **☑** " **טלוויזיה לפי דרישה** " בראש המסך ולחץ על OK.

3 לחץ על **✓** (למטה) כדי לפתוח את הדף " מסך מלא ".

4 ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

5 בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

- לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלוויזיה לפי דרישה"; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ► (הפעל) או (השהה).

20.4

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות **⏮** "וידאו לפי דרישה"; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- "וידאו לפי דרישה"; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **⏮** יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשביר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...;

- לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את תפריט **⏮** "נבחרות";

- בחר **⏮** "וידאו לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.
- לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה"; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה. השכרת סרט...

- עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

- לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

- אשר את הזמנתך.

- בצע את התשלום בטלוויזיה.

- התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה) או (השהה).

תפריט הבית

21.1

על אודות תפריט הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בסמארטפון או בטאבלט הפועלים על מערכת אנדרואיד, גם כאן התפריט "בית" נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מתפריט הבית ניתן להתחיל כל יישום, לעבור לערוץ טלוויזיה, לשכור סרט, לפתוח אתר או לעבור להתקן מחובר. בהתאם להגדרת הטלוויזיה ולארץ, תפריט הבית עשוי להכיל פריטים שונים.

תפריט הבית מאורן בשורות...

המלצות

השורה הראשונה מציגה סרטונים פופולריים, סרטוני מוזיקה או להיטי אינטרנט. ניתן להגדיר "הגדרות פרטיות" ב "תנאי שימוש" כדי לאפשר הצעות על-בסיס הרגלי הצפייה האישיים.

האוסף של Philips

שורה זו מכילה הצעות מ "יישומים":

יישומים

שורת היישומים מכילה את כל היישומים המגיעים על הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מוריד בעצמך מהחנות של Google Play. בשורה זו תמצא גם יישומים לטלוויזיה, כגון **צפה בטלוויזיה**, **מקורות** " ", **מדיה** " ואחרים. יישומים שהתחלת לאחרונה יופיעו בתחילת השורה.

משחקים

מכאן ניתן להתחיל משחק בטלוויזיה. אם תוריד משחק הוא יופיע בשורה זו.

הגדרות

מכאן ניתן לפתוח מגוון הגדרות. אולם, כדי למצוא את כל ההגדרות, לחץ על **⚙** ובחר "כל ההגדרות". ניתן גם לפתוח את "עזרה" כאן.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

21.2

פתיחת תפריט הבית

כדי לפתוח את תפריט הבית ולפתוח פריט...

1 לחץ על **HOME**.

2 בחר פריט ולחץ על **OK** כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את תפריט הבית מבלי להתחיל שום דבר.

פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. פרופיל מוגבל זה יאפשר את השימוש רק ביישומים שבחרת. ניתן לצאת מפרופיל זה רק באמצעות קוד PIN.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ "אסורים";
- לגשת ל "חנות של Google Play";
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play";
- או "משחקים של Google Play";
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הזכר או נרכש מ "סרטים וטלוויזיה של Google Play";
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ "משחקים של Google Play";
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.



זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב " הוראות שימוש " ;

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה . מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 - לחץ על , בחר " כל ההגדרות ", ולחץ על OK.
- 2 - בחר " עדכון ".
- 3 - **תוכנה <** " " **הודעה "**; ולחץ על OK.
- 3 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 4 - לחץ על  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מפרטים

24.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

PUS7503 49

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 123 ס"מ & quot; מ / אינץ' 49
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 86 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 126 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS7503 55

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ & quot; מ / אינץ' 55
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 103 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 151 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012 /EU 19.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006 /EC 66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

24.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,

ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: & quot; ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° C עד 35° C
- מאפייני חיכון בחשמל: מצב ידירותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק & quot; **מיקרופיש מוצר** & quot;.

24.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה: Android

7Android Nougat

24.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), *HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC, DVB-S/S2 QPSK

ARC -HDMI 4 in •
ARC -in HDMI 3 •
אנטנה (75 אוהם) •
טיונר לוויין •

24.8

ממדים ומשקלים

PUS7503 49

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,106.6 מ"מ " מ - גובה 732.9 מ"מ " מ - עומק 68.2 מ"מ " מ - משקל ± 13.4 ק"ג " מ
• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,106.6 מ"מ " מ - גובה 792.9 מ"מ " מ - עומק 266.3 מ"מ " מ - משקל ± 14.2 ק"ג " מ

PUS7503 55

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,244.2 מ"מ " מ - גובה 741.5 מ"מ " מ - עומק 68.2 מ"מ " מ - משקל ± 15.5 ק"ג " מ
• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,244.2 מ"מ " מ - גובה 813.9 מ"מ " מ - עומק 266.3 מ"מ " מ - משקל ± 16.3 ק"ג " מ

24.9

צליל

• הספק חשמלי (RMS): 25 וואט
• Dolby Audio
• DTS-HD Premium Sound™

24.10

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n
• BT 4.2 (* הטלוויזיה לא תומכת ב-Bluetooth Subwoofer או ברמקולים /אוזניות)

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

• Codec וידאו: H264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI
• MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
• Codec שמע: WMA, WAV, MP3, AAC (עד v2 עד v9.2), (WMA-PRO v9-v10), כתוביות:
• פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
• קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
(Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יוונים
(Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
(Windows-1252)
• Codecs לתמונות: BMP, PNG, GIF, JPEG
• מגבלות:
- קצב סיביות מקסימלי כולל נתמך עבור קובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות מקסימלי נתמך עבור קובץ וידאו הוא 20 Mbps.
- High Profile @ L5.1 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל-5.1

MCPC ו-

• LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות
18/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

* רק עבור DVB-T2, DVB-S2

24.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

• 123 ס"מ " מ / אינץ' 49
• 139 ס"מ " מ / אינץ' 55

רזולוציות תצוגה

• 3840 x 2160

24.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

• 480 - i-60 הרץ
• 480 - p-60 הרץ
• 576 - i-50 הרץ
• 576 - p-50 הרץ
• 720 - 50 קהרץ, 60 הרץ
• 1080 - 50 קהרץ, 60 הרץ
• 1080 - p-24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ
• 2,160 - 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

• 640 - 60 p-480 אהרץ
• 800 - 60 p-600 אהרץ
• 1024 - 60 p-768 אהרץ
• 1280 - 60 p-768 אהרץ
• 1360 - 60 p-765 אהרץ
• 1360 - 60 p-768 אהרץ
• 1280 - 60 p-1024 אהרץ
• 1920 - 60 p-1080 אהרץ
• 3,840 x 2,160 - 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

24.7

קישוריות

צד הטלוויזיה

• חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
• USB 2.0 - USB 1
• USB 3.0 - USB 2
• אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ " מ
• HDMI 1 in - ARC - MHL - Ultra HD - HDR
• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

תחתית הטלוויזיה

• יציאת אודיו - Optical Toslink
• רשת (LAN) - RJ45
• L/R, YPbPr

- HEVC (H.265) נתמך עד ל- Main / Main 10 Profile עד
לרמה 5.1

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
 - ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS - Android) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

25.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.






עבור אל www.philips.com/welcome



25.2





שימוש בעזרה



טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .




פתיחת העזרה


לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את ה- [עזרה](#); . ה- [עזרה](#);  תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  [מילות מפתח](#); .

כדי לקרוא את ה- [עזרה](#);  כמו ספר, בחר [ספר](#); .




ניתן גם לפתוח את  [עזרה](#);  ב- [תפריט הבית](#);  או ב- [תפריט טלוויזיה](#); .

לפני שתפעיל את ההוראות של [עזרה](#); , סגור את [עזרה](#); .


כדי לסגור את [עזרה](#);  לחץ על המקש הצבעוני  [סגור](#); .

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את [עזרה](#); .


העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב


כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה- [עזרה לטלוויזיה](#);  בפורמט PDF, כדי לקראת אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף [עזרה](#); . כדי להוריד את [עזרה](#);  (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport







(תפריט טלוויזיה) < [עזרה](#);

ניתן להשתמש עוד פונקציות [עזרה](#);  כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• [בדוק את הטלוויזיה](#);  - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו- Ambilight פועלים כהלכה.

• [בדוק את הרשת](#);  - בדוק את חיבור הרשת.

- [עדכן תוכנה](#);  - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
- [מדריך למשתמש](#);  - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
- [פתרון בעיות](#);  - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.
- [הגדרות יצרן](#);  - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.
- [התקן מחדש את הטלוויזיה](#);  - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.
- [פרטי יצית קשר](#);  - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

25.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.


צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה- LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה. אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות. שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית המתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

• ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש **מיקום** & **מוגדר** & **בית** & במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש **מיקום** & **מוגדר** & **בית** &:

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צליל או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.

את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.

- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI 3 או ל-HDMI 4 מעוות, חבר את ההתקן ל-HDMI 1 או ל-HDMI 2 בטלוויזיה זו.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח






בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP
• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ;

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על  (המקש העגול מעל למקש OK).
- 2 בחר את הסמל  (הגדרות) ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

25.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתן ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

25.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה.. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport וסחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

26.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.

לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.

• לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.

• לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.

• יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.

• כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

• כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.

• אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.

העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.

• בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.

• חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

• לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.

• ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.

• לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.

• חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הרהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.

בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

27.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2018 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/support נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/support ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED /53/EU, (2009/125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.



TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

27.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- בחר  & "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

27.3

תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips

& "עזרה" & "לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח" & "חפש" & "תנאי שימוש, גלריית היישומים" & "כדי לקבל מידע נוסף.

זכויות יוצרים

28.1

MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



28.2

HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



28.3

Dolby Audio

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby, Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.



28.4

DTS-HD Premium Sound™

™ DTS-HD Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים, ו-DTS Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, שמורות הזכויות כל.

28.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance. Wi-Fi, הסמל ו-Wi-Fi CERTIFIED והסמל של Wi-Fi הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



28.6

Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב & quote; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



28.7

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בכל אחריות במקרים שכאלה.

hue גשר מסוג 46

ד

דירוג הורים 11
דירוג לפי גיל 11

ה

הגדרות אנדרואיד 31
הגדרות סביבה 46
הודעות מערכת 67
הוראות בטיחות 74
החנות Google Play 33
המתנה 9
הפחתת Artefact MPEG 42
הפעלה 9
הצבת הטלויזיה 4
הקלטה 57
הקלטות, נתוני מדריך טלויזיה 55
השהה טלויזיה 57
השלכת הטלויזיה או הסוללות 68
התחבר, כונן הבזק USB 27
התקנת טלויזיה 19
התקנת טלויזיה מחדש 19
התקנת לוויין 16
התקנת רשת 29

ו

וידיאו לפי דרישה 63

ז

זיכרון אינטרנט, מחיקה 30

ח

חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG 42
חיבור אנטנה 5
חיבור, חיבור לוויין 5
חריץ לממשק משותף 23

ט

טיפול במסך 75
טלויזיה אינטראקטיבית 15
טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות 15
טלויזיה מקוונת 62
טלטקסט 14
טקסט 14
טקסט דיגיטלי 14

כ

כבל החשמל 4
כבלים, התקנה ידנית 20
כונן קשיח USB, התקנה 26
כונן קשיח USB, שטח דיסק 26
כעת בטלויזיה 62
כרטיס חכם, CAM 23
כתובית 11

ל

לוויין, Unicable 17
לוויין, הוספת לוויין 17
לוויין, הסרת לוויין 17
לוויין, התקנה ידנית 17
לוויין, חבילות ערוצים 16
לוויין, עדכון ערוצים ידני 17
לשחק משחקים 60

A

46 Ambilight+hue, Immersion
46 Ambilight+hue, כבוי או מופעל
46 Ambilight+hue, תצורה
45 Ambilight, הגדרות
61 Ambilight, סגנון Ambilight

B

25 Bluetooth, התקן בחר
25 Bluetooth, התקן הסר
24 Bluetooth, התקנים
25 Bluetooth, קישור

C

23 CAM - מותנית גישה רכיב -
23 CI+

D

19 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)

E

48 EasyLink HDMI CEC

H

15 HbbTV
22 HDMI MHL
48 HDMI Ultra HD
22 HDMI, ARC

I

15 iTV

U

17 Unicable

W

29 Wi-Fi

א

25 אוזניות, חיבור
אורך תדר 20
איזון עוצמה אוטומטי 44
איכות הקליטה 20
20 אנטנה, התקנה ידנית
אפליקציות 32
11 אפשרויות, בערוץ

ב

בדיקת צריכת חשמל 46
בדיקת קליטה 20
24 בלוטות'
בעיות 71
72 בעיות, חיבור HDMI
72 בעיות, חיבור USB
72 בעיות, חיבור, Fi-Wi
72 בעיות, חיבור, אינטרנט
72 בעיות, ערוצים
72 בעיות, צליל
71 בעיות, שלט רחוק
73 בעיות, שפת התפריט
72 בעיות, תמונה

ג

גישה אוניברסלית 50

מ

- מדיה 52
- מדריך הטלויזיה, נתונים ומידע 55
- מדריך הטלויזיה, תזכורת 55
- מדריך טלוויזיה 55
- מדריך קישוריות 22
- מוגבלי ראיי 50
- מחשב, חיבור 28
- מיקרופיש מוצר 68
- מערכת קולנוע ביתי, בעיות 24
- מצב תדר רשת 19
- מצלמה, חיבור 27
- מצלמת וידאו, חיבור 28
- מקלדת USB 27
- מקלדת USB, חיבור 27
- מקש בטלויזיה 9
- מרחק צפייה 4

נ

- נגן DVD 24
- נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור 24
- נורות מסוג hue 46
- ניגודיות, מצב ניגודיות 41
- ניגודיות, ניגודיות דינמית 42
- נעילת יישום 33
- נעילת ילדים 51
- נעילת ילדים, נעילת יישום 51
- נתוני צפייה 49

ס

- סגנון הצליל 43
- סגנון התמונה 40
- סמלילי ערוצים 48
- סקירת תדרים 20

ע

- עדכון ערוצים אוטומטי 18
- עדכון תוכנה 66
- עותק רשימת ערוצים 20
- עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית 21
- עותק רשימת ערוצים, העלאה 21
- עותק רשימת ערוצים, העתק 21
- ערוץ 10
- ערוץ, דירוג לפי גיל 11
- ערוץ, אפשרויות 11
- ערוץ, התקנת אנטנה 18
- ערוץ, התקנת כבלים 18
- ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 16
- ערוץ, מדריך טלוויזיה 55
- ערוץ, עבור לערוץ 10
- ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי 18
- ערוץ, עדכון ערוצים ידני 19
- ערוצים, התקנה מחדש 19

צ

- צבע, בקרת צבע 41
- צבע, שיפור צבע 40
- צור קשר עם פיליפס 73
- צליל, איזון עוצמה אוטומטי 44
- צפייה בטלוויזיה 10

ק

- קובצי מדיה, מכונן USB 52
- קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS 52
- קונסולת משחק, חיבור 25
- קשי שמיעה 50

ר

- רכיבי CAM של הלוויין 16
- רשום את המוצר שלך 71
- רשימת הערוצים 10
- רשימת ערוצים, חיפוש 10
- רשימת ערוצים, סינון 10
- רשימת ערוצים, על אודות 10
- רשימת ערוצים, פתיחה 10
- רשת אלחוטית 29
- רשת קווית 29
- רשת, WPS עם קוד PIN 29
- רשת, הגדרות 30
- רשת, חיבור 29
- רשת, קווית 29

ש

- שדרוג ל-HDR 41
- שירות לקוחות 73
- שם הטלויזיה ברשת 30
- שפה, שמע 12
- שפת הכתוביות 12
- שפת הכתוביות, משני 12
- שפת הכתוביות, ראשי 12
- שפת השמע, משנית 12
- שפת השמע, ראשית 12
- שפת טקסט, משנית 15
- שפת טקסט, ראשית 15

ת

- תדר רשת 19
- תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי 68
- תוכניות HDR 41
- תוכניות, המלצות 62
- תוכנת קוד פתוח 66
- תום השימוש 68
- תחנות רדיו 10
- תיקון 73
- תמונה, הגדרות מהירות 43
- תמונה, פורמט התמונה 43
- תמונה, שדרוג ל-HDR 41
- תמונות, סרטונים ומוזיקה 52
- תמיכה מקוונת 73
- תמיכה, מקוונת 73
- תנאי שימוש 76
- תנאי שימוש, גלריית היישומים 31
- תפריט הבית 64



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com