

PHILIPS

Television

6916 Series

دليل المستخدم

39PHT6916

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

<p>17 6.7 محرك أقراص محمول USB</p> <p>18 8 Bluetooth®</p> <p>18 1.8 ما الذي تحتاج إليه</p> <p>18 2.8 إقران جهاز</p> <p>18 3.8 تحديد جهاز</p> <p>18 4.8 إعادة تسمية جهاز</p> <p>18 5.8 إزالة جهاز</p> <p>19 9 توصيل TV Android</p> <p>19 1.9 الشبكة والإنترنت</p> <p>20 2.9 حساب Google</p> <p>20 3.9 الشاشة الرئيسية</p> <p>21 10 التطبيقات</p> <p>21 10.1 دول التطبيق</p> <p>21 10.2 Google Play</p> <p>22 10.3 بذء تشغيل تطبيق أو ايقاف تشغيله</p> <p>22 10.4 إعدادات التطبيقات</p> <p>22 10.5 إدارة التطبيقات</p> <p>23 11 الإعدادات</p> <p>23 11.1 خيارات التلفزيون</p> <p>23 11.2 إعدادات الصورة</p> <p>24 11.3 إعدادات الصوت</p> <p>24 11.4 إعدادات التشغيل</p> <p>25 11.5 الخيارات المتقدمة</p> <p>26 11.6 إعدادات أخرى</p> <p>26 11.7 إعادة تعيين إعدادات التلفزيون</p> <p>26 11.8 إعادة التشغيل</p> <p>26 11.9 إعدادات الساعة والمنطقة واللغة</p> <p>27 11.10 إعدادات إمكانية الوصول</p> <p>28 12 مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص</p> <p>28 12.1 من توصيلة USB</p> <p>28 12.2 تشغيل مقاطع الفيديو</p> <p>28 12.3 عرض الصور</p> <p>29 12.4 تشغيل الموسيقى</p> <p>29 12.5 عرض النص الخالص بك</p> <p>30 13 دليل التلفزيون</p> <p>30 13.1 ما الذي تحتاج إليه</p> <p>30 13.2 بيانات دليل التلفزيون</p> <p>31 14 التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون</p> <p>31 14.1 التسجيل</p> <p>31 14.2 ايقاف التلفزيون مؤقتاً</p> <p>33 15 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي</p>	<p>4 ما الجديد</p> <p>4 الصفحة الرئيسية والقنوات</p> <p>4 التطبيقات والتلفزيون المباشر</p> <p>5 الإعداد</p> <p>5 إرشادات السلاسل</p> <p>5 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار</p> <p>5 تلميحات حول وضعية التلفزيون</p> <p>5 كبل الطاقة</p> <p>5 كبل الهوائي</p> <p>6 جهاز تحكم عن بعد</p> <p>6 نظرة عامة على المفاتيح</p> <p>7 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون</p> <p>7 البحث الصوتي</p> <p>7 مستشعر النسخة تحت الجمراء</p> <p>7 بطاريات</p> <p>7 تنظيف</p> <p>8 تشغيل وإيقاف التشغيل</p> <p>9 القنوات</p> <p>9 حول القنوات والتبدل بين القنوات</p> <p>9 قوائم القنوات</p> <p>9 مشاهدة القنوات</p> <p>10 قنوات مفضلة</p> <p>10 نص / نص معلومات</p> <p>12 ثبيت القناة</p> <p>12 ثبيت الهوائي</p> <p>12 تحديث القنوات</p> <p>12 جودة الاستقبال</p> <p>12 البحث اليدوي التناطري</p> <p>12 البحث عن القنوات أو نوع الحفظ</p> <p>12 تخطي القناة</p> <p>12 نقل القناة</p> <p>12 فرز القنوات</p> <p>13 تعديل القناة</p> <p>13 التوليف الدقيق للقناة التناطرية</p> <p>13 محو قائمة القنوات</p> <p>14 توصيل الأجهزة</p> <p>14 حول التوصيلات</p> <p>15 نظام المسرج المنزلي - HTS</p> <p>15 جهاز الفيديو</p> <p>16 جهاز صوت</p> <p>16 محرك قرص ثابت USB</p>
--	--


33	15.1 Google Cast
34	16 Netflix
35	17 Amazon Prime Video
36	البرنامج 18
36	تحديث البرنامج 18.1
36	إصدار البرنامج 18.2
36	تراخيص البرنامج مفتوحة المصدر 18.3
37	المواصفات 19
37	المواصفات البنية 19.1
37	الطاقة 19.2
37	نظام التشغيل 19.3
37	الاستقبال 19.4
37	نوع جهاز العرض 19.5
37	دقة إدخال الشاشة 19.6
38	إمكانية الاتصال 19.7
38	الصوت 19.8
38	الوسائط المتعددة 19.9
39	التعليمات والدعم 20
39	تسجيل التلفزيون 20.1
39	استكشاف النطء وإصلاحها 20.2
40	تعليمات عبر إنترنت 20.3
40	الدعم والإصلاح 20.4
42	السلامة والعنابة 21
42	أمان 21.1
43	العنابة بالشاشة 21.2
44	أحكام الاستخدام 22
45	حقوق الطبع والنشر 23
45	23.1 HDMI
45	23.2 HEVC
45	23.3 Dolby Audio
45	23.4 DTS-HD
45	23.5 Wi-Fi Alliance
45	23.6 Kensington
45	علامات تجارية أخرى 23.7
46	إذلاء ومسؤولية في ما يتعلق بالخدمات وأو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
47	فهرس

ما الجديد

1.1

الصفحة الرئيسية والقنوات

مشغل الشاشة الرئيسية

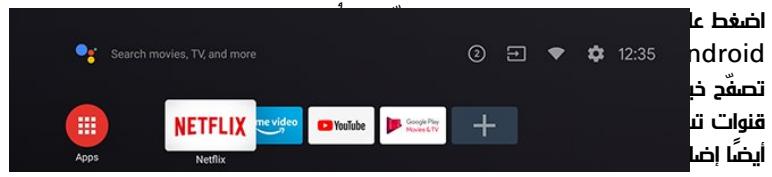

اضغط على زر Android TV
تصفح في قنوات تلفزيونية
أيضاً إضافة المحتويات.



قناة تشغيل التالي

يمكنك دالياً معرفة ما ستشاهده للحظة من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بعده المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلامات حول توفر طلقات جديدة في قنوات تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على زر تحديد في فيلم أو برنامج تلفزيوني للضافته مباشرة إلى قنوات تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

الوصول إلى MENU من الشاشة الرئيسية

لفتح القائمة السريعة التي تحتوي على وظائف التلفزيون المودعية.

1. اضغط على زر SOURCES وحدد مصدر التلفزيون.
2. اضغط على زر MENU لفتح القائمة السريعة.

الوصول إلى محرك أقراص USB المحمول من الشاشة الرئيسية

عرض الملفات من محرك أقراص USB المحمول. يجب عليك إضافة تطبيق مشغل الوسانط المتعددة إلى الشاشة الرئيسية أولاً. اضغط على الشاشة الرئيسية، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسير من صف التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات مشغل الوسانط المتعددة من صفحة التطبيقات.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الميزات التالية. - زر البحث

: لتشغيل بحث Google بإدخال الصوت أو النص. - الإشعارات

: لتزويدك بالرسائل المتعلقة بنظام Smart TV. - مصدر الإدخال

: لتشغيل قائمة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة الم連接.

- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.

- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

التطبيقات والتلفزيون المباشر

التطبيقات المفضلة على السطر الأول

يمكنك العثور على المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسير من صف التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات مثل التلفزيون المباشر و MultiMediaPlayer (MMP).

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤلدة للغبار مثل المواقد، نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4


كبل الطاقة

- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوّناً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.
- على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5

كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

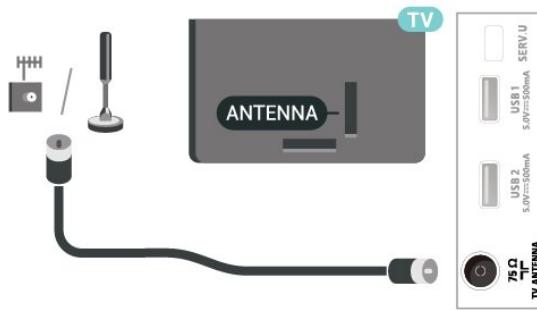

16 39
MIS-F
(م)
تبني

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد ووضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي مللائم أو أي تركيب ينجم عنه حدث أو إصابة.

2.3

تلبيبات دول وضعيّة التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- يجب أن تكون المسافة المثلثة لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

جهاز تحكم عن بعد


3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

- لتأكيد تحديد أو إعداد. يستخدم لفتح قائمة القنوات في أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 2 - مفاتيح التنقل
لتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 3 - رجوع
للعودة إلى القائمة السابقة.
- للعودة إلى التطبيق / صفحة الإنترن特 السابقة.
- 4 - التشغيل والتسجيل
تشغيل للتشغيل.
- إيقاف وقت لإيقاف التشغيل مؤقتاً
- إيقاف لإيقاف التشغيل
- رجوع للرجوع
- تقديم سريع للتقديم السريع
- تسجيل بعد التسجيل
- EXIT - 5
- للعودة إلى القائمة السابقة.
- للعودة إلى التطبيق السابق / صفحة الإنترنط السابقة.
- 6 - الشاشة الرئيسية
لفتح قائمة الشاشة الرئيسية.
- 7 - مفاتيح الألوان
تابع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

أسفل

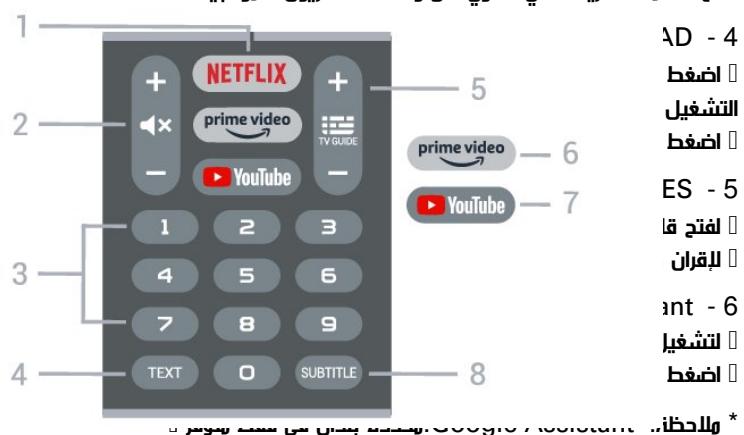

وسط

NETFLIX - 1

لفتح تطبيق Netflix مباشرةً عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام

Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح

فوريًا من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

2 - كتم الصوت / مستوى الصوت

اضغط في المنتصف لكتم الصوت أو استعادته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 مفاتيح الأرقام لتثبيت قناة مباشرةً

4 TEXT

لفتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقها.

5 TV GUIDE

اضغط في المنتصف لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

1 - مفتاح OK

وستشعر النسخة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواة من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النسخة تحت الحمراء للرسائل النواة. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو وستشعر النسخة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النواة.

تحذير

لا تضع أي أغراض أمام وستشعر النسخة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة النسخة تحت الحمراء.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال بالبطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
- استبدل البطاريات القديمة بطاريتين من النوع AAA بجهدها 1,5 فولت. تأكد من حداقة طرف البطاريتين + و- بشكل صحيح.
- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقًا لتوجيهات إنتهاء الاستخدام. للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وأبحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتقطيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.
فتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

Amazon Prime Video - 6
لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video.

YouTube - 7
فتح تطبيق YouTube مباشرةً.

SUBTITLE - 8
فتح صفحة الترجمة.

اقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستلزم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR® وBluetooth (النسخة تحت الحمراء) للرسائل النواة إلى التلفزيون.

ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (النسخة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

لتشغيل متجر مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما تبدأ عملية التثبيت الأولية للتلفزيون، يطلب منك الضغط مطولاً على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

ولاحظة:

- بعد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة ووشر LED الأزرق حول الميكروفون على الجانب النواة من جهاز التحكم عن بعد بالويمض.

- 2 يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة مترين واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

- 3 إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على Google Assistant، فهذا يعني أن عملية الإقران لم تنجح.

- 4 ينصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المنشورة التي تحتوي على مزيد من البرشادات في وقت متأخر جدًا، وما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران مرة أخرى

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطولاً على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوان) للإقران.

البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.
للاستخدام الصوت ...

- اضغط على Google Assistant في جهاز التحكم عن بعد، وسيحيطه ونشره النزق ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.

- 2 عبر بوضوح عمّا تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

- 3 في لاحقة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

تشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من توصيل التلفزيون بمأخذ التيار المتناوب الرئيسي. يضيء مصباح المؤشر في الجزء السفلي من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح التشغيل على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في أسفل التلفزيون لتشغيله في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت بطارياته فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل في جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في أسفل التلفزيون.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تدريجيًّا، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاعًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النوافذ.

القنوات

5.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لوشاهد القنوات التلفزيونية

- اضغط على SOURCES. ستتم معافة التلفزيون على اخر ادخال تمت مشاهدته. اضغط على SOURCES مرة أخرى وحدد مصدر التلفزيون لمشاهدة التلفزيون.

اضغط على الشاشة الرئيسية < التلفزيون المباشر واضغط على OK.

اضغط على قناة لنعلى + أو قناة لنسفل - للتبديل بين القنوات.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الارقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.

لتغيير الى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.
- تتالف لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

لإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على رجوع.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، لعدم الامتثال لمتطلبات المعايير بالكامل.

5.2

قواعد القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظفر القنوات مع الأسم إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، لعدم الامتثال لمتطلبات المعايير بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهم تصفيفتها أو يمكنك تحديد احدى قوائم المفضلة التي قمت بانشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على رجوع للغلق قائمة القنوات.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

البحث عن قناة

- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على المفتاح النصف لوظيفة تحديد المزيد.
- حدد بحث وأضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة للدخول النص.
- ادخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من اسم واحد OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في النعل. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

فرز قائمة القنوات

يمكنك فرز قائمة القنوات بكل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات للظهور قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. وبهذا يتعذر بقناة المواتي، فيمكنك ضبط القائمة للظهور القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

- لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على المفتاح النصف لوظيفة تحديد المزيد.
- حدد ترتيب، ثم اضغط على OK.
- حدد الفلتر الذي تريده واضغط على OK لتنشيطه. يظهر اسم الفلتر كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- اضغط على رجوع للغلق قائمة القنوات.

5.3

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية...

- اضغط على SOURCES. ستتم معافة التلفزيون على اخر ادخال تمت مشاهدته.

- اضغط على SOURCES مرة أخرى وحدد مصدر التلفزيون لمشاهدة التلفزيون.

بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد التلفزيون المباشر من الشاشة الرئيسية.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على قناة لنعلى + أو قناة لنسفل -.

- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه الرقم باستخدام مفاتيح الارقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبدل القناة فوراً.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الانترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفضيلاته. يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفضيلاته.

يمكنك أيضًا المعافة إلى القنوات من قائمة القنوات بالضغط على OK.

أدوات الرقابة الأبوية

قفل قناة وإغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدتها مكون من 4 أرقام أو لـ OK. ولا يمكنك قفل على إدخال رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام أو لـ OK.

لยก قفلها أو فتح قفلها...

- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.

- حدد تم حظر القناة واضغط على OK.

- اضغط على مفاتيح التنقل إلى النعلى أو النسفلي لتحديد القناة التي ترغب في قفلها أو فتح قفلها، ثم اضغط على OK.

- تحول القناة المقفلة رمز قفل.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلق القائمة.

قيود البرنامج

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج قد لا يناسب مع أعمارهم، يمكنك تعين تصنيف.

يمكن تقييم برامج القنوات الرقوية. سيتم غلق البرنامج عندما يكون تقييم البرنامج مكافلاً للتقييم الذي عينته أو أعلى منه. لمشاهدته برنامج مغلق، يجب عليك إدخال رمز التعريف الشخصي أو لـ OK.

لتعيين تقييم...

- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.

- حدد قيود البرنامج واضغط على OK.

- حدد تشغيل لتعيين التقييم.

- حدد التقييمات، ثم اضغط على OK.

- عين القيود الملازمة لطفالك.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلق القائمة.

لبياف تشغيل التقييم النبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب عليك تعيين تقييم.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / وشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بغلق البرامج ذات التصنيف النعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف النبوي لكل القنوات.

تم حظر المدخلات

لمنع استخدام الأجهزة المتصلة، يمكنك قفل مصدر إدخال. لتوصيل مصدر إدخال بقفل، يمكن إدخال رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام أو لـ OK.

لยก قفله أو فتح قفله...

- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.

- حدد تم حظر اللدخول واضغط على OK.

- اضغط على مفاتيح التنقل إلى النعلى أو النسفلي لتحديد المصدر الذي ترغب في قفله أو فتح قفله، واضغط على OK.

- يتحول المصدر المقفل رمز قفل.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلق القائمة.

صفحات النص

فتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT. أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

إغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص
لتتحديد صفحة . . .

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- استخدم مفاتيح التنقل للتنقل.

- اضغط على مفتاح لون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن ل رقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

- 1-حدد MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات واضغط على مفاتيح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.
- 2-حدد لغة نصوص المعلومات الرقمية أو فك ترميز لغة الصفحة، ثم اضغط على OK.
- 3-حدد لغات النص المفضلة.
- 4-اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

تثبيت القناة

6.1

تثبيت المهاوى

- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < واضغط على OK.
- 2-حدد القنوات < البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK.
- بدلاً من ذلك، يمكنك إجراء البحث عن القنوات من خلال...
MENU < مفاتيح التنقل إلى أعلى < القنوات < القنوات الجديدة المتوفرة

6.2

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

- إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.
- يحدث التلفزيون القنوات مرة واحدة يومياً ويحفظ قنوات جديدة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة.
- 2-أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3-حدد تحديث القنوات تلقائياً، ثم اضغط على OK.
- 4-اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

- يمكنك بعد تحديث القنوات بنفسك داخلياً.
- بعد عملية تحديث يدوية للقنوات
- 1-اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات < البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK.
 - 2-أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
 - 3-حدد البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.
 - 4-اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

6.3

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم موائماً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

- للحصول على جودة استقبال أحدى القنوات الرقمية
- 1-اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات < البحث عن تردد لاسلكي واحد، ثم اضغط على OK.
 - 2-حدد قناة التردد اللاسلكي.
 - 3-اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قناة، ثم اضغط

فرز القنوات

يمكنك فرز القنوات حسب النوع.

لفرز القنوات...

- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ،
ثم اضغط على OK.
- 2حدد فرز القنوات واضغط على OK.
- 3اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
- 4اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

تعديل القناة

يمكنك تعديل القنوات من قائمة القنوات.

لتعديل القنوات...

- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ،
ثم اضغط على OK.
- 2حدد تعديل القناة واضغط على OK.
- 3استخدم مفاتيح التنقل لتحديد القناة واضغط على المفتاح النصفي من أجل
التحديد.
- 4اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 5اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

التوليف الدقيق للقناة التماضية

يمكن إجراء التوليف الدقيق للقنوات التلفزيونية التماضية بدوبياً.

لتوليف الدقيق لقناة...

- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ،
ثم اضغط على OK.
- 2حدد التوليف الدقيق للقناة التماضية واضغط على OK.
- 3يمكنك توليف القناة بدقة.
- 4اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

محو قائمة القنوات

يمكنك محو كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون
ال الأخرى.

لمحو قائمة القنوات...


- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ،
ثم اضغط على OK.
- 2حدد محو قائمة القنوات، ثم اضغط على OK.
- 3اضغط على OK لمحو قائمة القنوات الحالية.
- 4اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

توصيل الأجهزة

HDMI ARC

يتوفر في وصلة HDMI 3 فقط في التلفزيون HDMI ARC (قناة الارجاع الصوتية).

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، الذي عادةً ما يكون نظام المسرج المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 3 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كابل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS حيث تدوم وصلة HDMI ARC للإشارتين معاً.

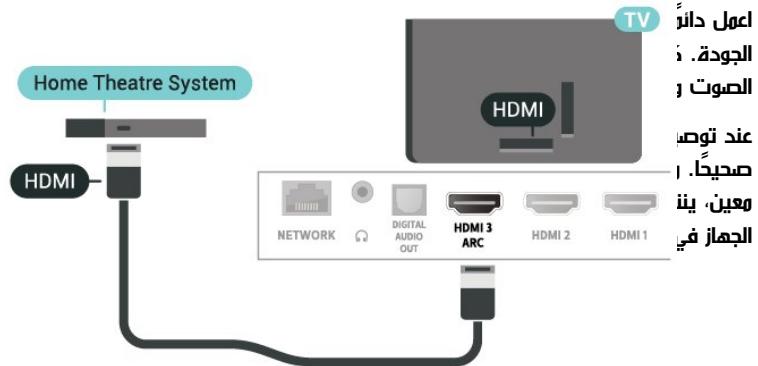

أعلم دائمًا
الجودة.
الصوت
عند توصيل
صحيحاً.
معين، بما
فيه في
الجهاز

دليل إمكانية الاتصال

HDMI CEC

توفر توصيلية HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدعم كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أنها للحصول على نقل لإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل النجهزة المتفاقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون.

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجل، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتنشيف إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. بهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية متحولة إلى المسجل للتسجيل.

منفذ HDMI

HDMI جودة



تتميّز توفر
بين إشارة
للحصول
ولا تستخد

يجب تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك HDMI (CEC) في التلفزيون والجهاز المتصل به.

تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك السماح لجهاز التلفزيون بالتحكم في أجهزة HDMI. MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهزة < مصادر الإدخال < التحكم في HDMI.

الحماية من النسخ

HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

إيقاف الجهاز تلقائياً
لإيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.
MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهزة < مصادر الإدخال < إيقاف الجهاز تلقائياً.


التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوسيط نظام المسرج المنزلي بالتلذيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرج منزلي بشغل أقراص مضمون. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرج المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرج المنزلي.

تشغيل التلفزيون تلقائياً

.HDMI لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز HDMI.

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < مصادر الإدخال < تشغيل التلفزيون تلقائياً.

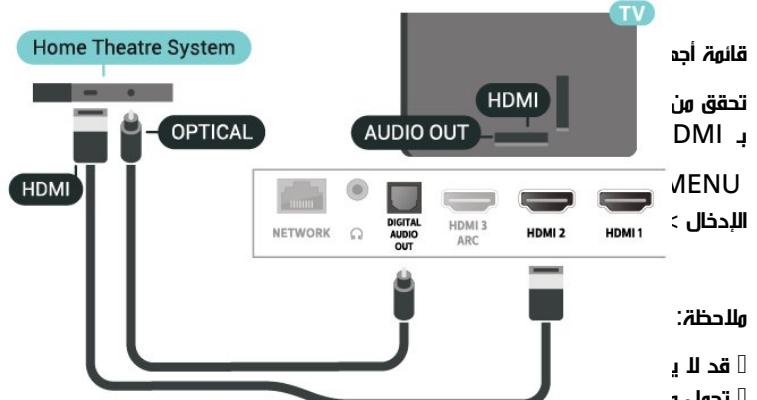

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعين تأخير في معظم أنظمة المسرج المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

7.3

جهاز الفيديو

HDMI

استخدم كابل HDMI عالي السرعة للتوصيل مع الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

7.2


نظام المسرج المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوسيط نظام المسرج المنزلي بالتلذيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرج منزلي بشغل أقراص مضمون.

HDMI ARC

إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرج المنزلي لديك، فيمكنك استخدام هذه الوصلة فـ، التلفزيون، للتمتصـاـ . لا تتبعـ، عليكـ، عند استخدـاـ

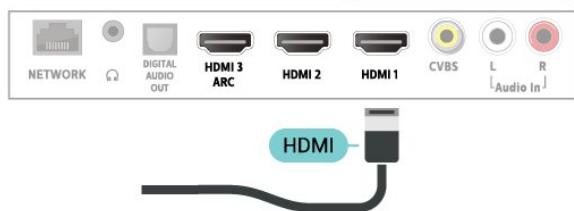

الحماية من النسخ

تعمل منفذ HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بادارة الحقوق الرقمية (DRM).

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعين تأخير في معظم أنظمة المسرج المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.



7.5

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قررت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فسيمكناك إيقاف البث التلفزيوني الرقمي مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بشّرقياً (بث DVB أو بشّرقياً ومواثلاً).

الحد الأدنى لمساحة القرص

لإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وتتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على النقل.

للتوصيل بـ بث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على النقل.

التنشيط

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت .USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التهيئة.

- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3 عند موافقة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على إيقاف مؤقت . ستؤدي محاولة التوقف المؤقت إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركهوصولاً بشكل دائم.

ملاحظة: يبلغ الحد النقصي لحجم قسم محرك القرص الثابت المعتمد و 2 تيرابايت.

16

7.4

جهاز صوت

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS). فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجرودة من سماعات الرأس بهوصل سماعات الرأس الموجود على الجهة الخلفية من التلفزيون. الوصلة هي عبارة عن مقبس صغير مقاس 3,5 مم.

يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

مُدْرَكُ أَقْرَاصٍ مَهْمُولٌ USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ مَهْمُولٌ USB.

أدخل مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ USB مَهْمُولٌ في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

لعرض الملفات من مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ USB المَهْمُول، يجب عليك إضافة تطبيق مشغل الوسائط المتعددة إلى الصفحة الرئيسية أولاً. اضغط على الشاشة الرئيسية، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسير من صفحات التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات مشغل الوسائط المتعددة من صفحات التطبيقات.

للتوقف عن مشاهدة محتوى مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ USB المَهْمُول، اضغط على EXIT أو حدد نشاطاً آخر. لفصل مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ USB المَهْمُول، اخرج من مشغل الوسائط المتعددة قبل سحب مُدْرَكِ القرص المَهْمُول.

تقنيّة عرض HD Ultra على USB


يمكنك رؤية الصور بدقة HD Ultra من جهاز USB متصل أو مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ مَهْمُول. سيُخفض التلفزيون درجة الدقة في حال كانت دقة الصورة أعلى.

التهيئة

حتى تتمكن من إيقاف بث موقة أو تسجيله، أو تخزين التطبيقات، يجب عليك توصيل مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ ثابت USB وتهئنته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من مُدْرَكِ القرص الثابت USB.

تحذير

تم تعيينة مُدْرَكِ القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام

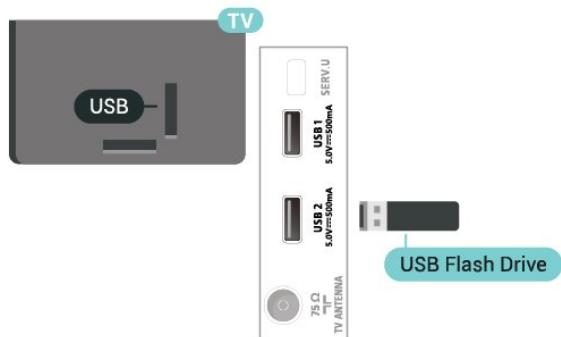

إذا كنت

- قم بتوصيل مُدْرَكِ القرص الثابت USB بنظام FAT32 بإحدى توصيلات USB في التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التهيئة.

- تشغيل مُدْرَكِ القرص الثابت USB والتلفزيون.

- اضغط على الشاشة الرئيسية. حدد رمز الاعدادات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

- حدد تفضيلات الجهاز < التخزين > مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ < المسح والتسيق كوحدة تخزين قابلة للإزالة > التسيق واضغط على OK. لا تقم بإزالة مُدْرَكِ القرص أثناء التسيق.

- يظهر الإشعار تو تنسيق مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ USB.

إذا كنت تستخدم جهاز USB غير FAT32:

- قم بتوصيل مُدْرَكِ القرص الثابت USB بنظام exFAT بإحدى توصيلات USB في التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التسيق.

- تشغيل مُدْرَكِ القرص الثابت USB والتلفزيون.

- اضغط على الشاشة الرئيسية. يظهر الإشعار & quot;مشكلة في مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ & USB quot;

- حدد رمز الاعدادات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

- حدد مشكلة في مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ < USB > كـ الإعداد كـ تخزين الجهاز < التسيق واضغط على OK. لا تقم بإزالة مُدْرَكِ القرص أثناء التهيئة.

- عند اكمال التسيق، حدد النقل التلقائي واضغط على OK. لا تقم بإزالة مُدْرَكِ القرص أثناء نقل البيانات.

- بعد انتهاء نقل البيانات، تفتح الصفحة الرئيسية.

- حدد رمز الاعدادات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

- حدد تفضيلات الجهاز < التخزين > مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ < المسح والتسيق كوحدة تخزين قابلة للإزالة > التسيق واضغط على OK. لا تقم بإزالة مُدْرَكِ القرص أثناء التسيق.

- يظهر الإشعار تو تنسيق مُدْرَكِ أَقْرَاصٍ USB.

ملاحظة:

- وحدة التخزين القابلة للإزالة (FAT32) PVR، مخصصة لـ نجل ،

- وعرض مقاطع الفيديو والصور، وتشغيل الموسيقى.

- أنها تخزين الجهاز فـ مخصص لـ تثبيت التطبيقات.

Bluetooth®

8.1

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكبر - صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تبين

قبل شراء نظام مكبر صوت لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth كهوا. فصله أو على مزيد من المعلومات حول أحدث الطرزات والبحث عن جهاز يتمتع بتصنيف زمن انتقال منخفض. اطلب المشورة من وكيلك.

بيان إخلاء المسؤولية:

بسبب قيود الإرسال في تقنية Bluetooth تأخير يحدث قد .اللاسلكية® بسيط في الصوت عند سماع الصوت من سماعة رأس أو مكبرات صوت مزودة بـ .Bluetooth®. عندما يحدث ذلك، قد ترى الشخصية وهي تدرك فوهها ولكن مع تأخير بسيط في الدوار المقطوع، ويُعرف ذلك عادةً باسم الخطأ في تطابق الشفاف.

8.2

اقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران وال نطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد التشغيل قيد التلفزيون على .Bluetooth®

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز ما، يجب عليك عدم إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بازالتها.

لإقرار جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفزيون نطاق ضمن وضعه .Bluetooth®
- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بعده والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
- حدد إقران واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. ستقوم بإقرار الجهاز بالتلفزيون وسيذّبذن التلفزيون للاتصال. قد يتغير علىك إلغاء أحد النجهزة المقتنة أولاً إذا تم بلوغ الحد النقصي لعدد النجهزة المقتنة.
- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

8.3

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بعده والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي، ثم اضغط على OK.
- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

TV Android توصيل

9.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للستفادة من القدرات الكاملة لهندسة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للسلكية أو سلكيًّا بموجة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي

ل搊صيل
بانترنت.

| استخدم



إنشاء الاتصال

- 1 وصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2 تأكد من تشغيل الموجة.
- 3 يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. **يتعين تشغيل DHCP**

** لالترام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرع.

إعدادات الشبكة

إعدادات الخادم الوكيل

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات الخادم الوكيل

أدخل اسم مضيف صالحًا للخادم الوكيل يدوياً عن طريق تحديد يدوي.

تهيئة الشبكة - إعدادات IP

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات IP

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi

- إنشاء الاتصال
 - . في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدتها.
 - . إذا لم تكن شبكتك موجودة في القائمة، لمن اسم الشبكة مخفية (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.
 - . اتبع الرسالات التي تظهر على الشاشة.
 - . 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

المشاكل

- الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران الهايبروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الدعامات في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعرّضت الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

الشاشة الرئيسية

حول الشاشة الرئيسية

للإستمتاع إلى أقصى حد بفوانيد تلفزيون Android، اعهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بك الذي يعمل بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك ان تقرر ما ستشاهده عن طريق تصفح خيارات التفريغ من التطبيق والتلفزيون المباشر. تضم الشاشة الرئيسية قنوات تسخج لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضًا إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

التطبيقات

توجد تطبيقاتك المفضلة في الصف النول. يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطح التطبيق. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بعد المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على "تحديد" في فيلم أو برنامج تلفزيوني للضاغطة مباشرة على قناة تشغيل التالي.

قناة TV & Google Play Movies

يمكنك استئجار الفيلم أو البرنامج التلفزيوني على هذه القناة من Google TV & Play Movies.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رائجة من YouTube.

تصنييف القنوات

انقر فوق زر تخصيص القنوات بالإضافة للقنوات إلى الشاشة الرئيسية وزالتها منها.

www.support.google.com/androidtv

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار على رجوع أو اضغط على الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للعودة.

إذا فشل الاتصال، فسيمكنك التحقق من إعداد DHCP الخاص بالموجة، وكل بديل، إذا كنت مستخدماً متقدماً وترغب في تثبيت شبكتك باستخدام عنوان IP ثابت، فاضبط التلفزيون على IP ثابت.

حساب Google

تسجيل الدخول

للإستفادة من القدرات الكاملة لهاتف Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google الذي التابع لك لتسجيل الدخول إلى Google على تلفزيونك. يتألف حساب Google من عنوان بريد الكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google، فاستخدم الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google بتسجيل الدخول لم إذا... . لتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأول للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقتٍ لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- حدد الإعدادات.
- حدد الحسابات وتسجيل الدخول، ثم اضغط على OK.
- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- حدد استخدام جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.
- ب باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- اضغط على أزرار التنقل، إلى اليسار بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السهولة للتطبيقات باستخدام ووقيعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول علىزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- حدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.
- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

التطبيقات

10.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية. على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات النحوين الجوية (من بين غيرها).

يمكن الحصول على تطبيقات من متجر Google Play بعض تثبيت تم للبدء. التطبيقات العملية سابقاً على التلفزيون الخاص بك. لتنزيل تطبيقات من متجر Google Play. بالإنترنت التلفزيون توصيل يجب يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play.

10.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام & Google Play TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراوتها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه
• يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
• يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
• أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني
- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2-حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 3-حدد علية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراوته أو تأجيره
- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2-حدد Google Play Movies TV & Google Play.
- 3-حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبة في التطبيق، وحدد العنوان واضغط على OK.
- 4-يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف وقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5-لإيقاف تطبيق الأفلام والتلفزيون، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play ويزانه غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك. أو على Google Play All Access، وهو اشتراك Google Play Music. بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملّكتها بالفعل والمختزنة على الكمبيوتر لديك.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

بعد تشغيل YouTube Music

- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2-حدد YouTube Music.
- 3-حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4-إيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play ويزانه غير متوفرة في كل البلدان.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv أو support.google.com/youtubemusic

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابداً بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتنبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى دفع لعب للعبة.

بعد تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2-حدد Google Play Games.

- 3-حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4-عند الانتهاء، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الانتهاء / الإيقاف المخصص لذلك.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play ويزانه غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بعد تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- لابد من تشغيل تطبيق ما، اضغط على رجوع أو اضغط على EXIT أو يمكنك إيقاف التطبيق باستخدام زر الإنها / الإيقاف المخصص لذلك.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية.
فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للاتباع.

إعدادات التطبيقات

اضغط على MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > التطبيقات.

ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...

العثور على التطبيقات التي تم تعيينها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
الوصول إلى متجر Google Play

الشراء من Google Play أو TV ;amp & Google Play Movies
Games

استخدام تطبيقات جهاز خارجي لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google
بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، يمكنك...

مشاهدة محتوى قد تم تأجيره أو شراؤه من Google Play
TV ;amp & Movies

تشغيل ألعاب قد تم شراوتها وتثبيتها من Google Play Games
الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
إضافة وملقات Bluetooth®

سيتي حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام
ملف تعريف مقيد إلى تغيير حساب Google.

ادارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدد إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع، يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدءه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين النداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تحميل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتنشيط تطبيق جديد

- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- ددد متجر Google Play واضغط على OK.
- ددد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- للغلق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقاقة النبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتغيير الرقاقة النبوية...

- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- ددد متجر Google Play واضغط على OK.
- ددد إعدادات الرقاقة النبوية.
- ددد مستوى النضج الذي تريده.
- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- للغلق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نوووج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

إضافة بطاقة الائتمان ...

- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه على Play.
- انتقل إلى wallet.google.com للإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الذهاب والشروط.

الإعدادات

11.1

خيارات التلفزيون

اضغط على MENU لتحديد أحد القوائم الواردة أدناه، ثم اضغط على OK.

وضع الصورة

لتحديد أحد أنواع الصور المعينة سابقًا للعرض المثالي للصور.

وضع العرض

لتحديد أحد تنسيقات الصور المعينة سابقًا الذي يلائم الشاشة.

مكibrات صوت

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

الطاقة

لتعيين المؤقتات لتوفير الطاقة.

تنزيل OAD اليدوي

يمكنك الوصول للبحث عن تحديث البرنامج عبر النت.

ملحوظة: OAD مخصص لتابيلاند ومايلزيا وفيتنام فقط.

الخيارات المتقدمة

لضبط الإعدادات المتقدمة.

الإعدادات

لعرض قائمة الإعدادات.

11.2

إعدادات الصورة

وضع الصورة

تحديد نوط

MENU < خيارات التلفزيون < وضع الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة تم تعينه مسبقًا.

المستخدم - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة - إعداد المصانع

Zahri - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

رياضي - مثالي للرياضة

فيلم - مثالي لمشاهدة الفيلم بتأثير الاستوديو النصلي

ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب

توفير الطاقة - مثالي لتوفير الطاقة

* نوط الصورة - لا تتوفر اللعبة بعض مصادر الفيديو.

وضع العرض

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

MENU < خيارات التلفزيون < وضع العرض.

تلقيائي

لتكتير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا تتم ملاحظة أي فقد في المحتوى.

ملء الشاشة

لتكتير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقي الترجيحات ورنينة.

لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد يعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة به حتى تتوافق الصورة.

التكبير / التصغير بشكلٍ كبير

لإزالة النشرطة السوداء الموجودة على الجوانب في عمليات البث بنسبة 3:4. لا يوصى بفعل هذا للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

بلا مقاييس

لتوفير الحد النقصي من التفاصيل للكمبيوتر الشخصي.

4:3

لعرض التنسيق الكلاسيكي 3:4.

توسيع الفيلم بنسبة 9:14

لتحفيز حجم التنسيق 3:4 إلى 9:14. لا يوصى بذلك للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

توسيع الفيلم 16:9

لتحفيز حجم التنسيق 3:4 إلى 16:9. لا يوصى بذلك للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

شاشة عريضة

لتحديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

إعدادات الصورة الأخرى

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < الصورة، ثم اضغط على OK.

الإضاءة الخلفية

لضبط كثافة الإضاءة الخلفية للفيديو.

السطوع

لتغيير مستوى السطوع في إشارة الصورة.

ملحوظة: قد يؤدي تغيير السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

التباين

لضبط قيمة تباين الصورة.

الإشباع

لضبط قيمة تشبع اللون في الصورة.

درج اللون

لضبط قيمة درج اللون في الصورة.

الوضوح

لضبط مستوى الحدة بتفاصيل دقيقة في الصورة.

جاها

لتعيين إعداد غير خطى لسطوع الصورة وتبainها. هذا الإعداد مخصص للمستخدمين الخبراء.

درجة حرارة اللوان

لتعيين الصورة على درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو لضبط الإعداد بنفسك.

فيديو متقدمة

لتعيين الإعدادات المتقدمة.

ـ تقليل التشويش الديناميكي

ـ MPEG (تقليل التشويش)

ـ التحكم التكيفي في Luma

ـ التحكم في التباين المحلي

ـ وضع DI Film

ـ توسيع للعرض بملء الشاشة بالزرق

ـ وضع اللعبة

ـ PC وضع

ـ HDMI RGB

ـ نطاق

ووالف اللوان

لموالبة إعداد اللوان بدقة بنفسك.

تصحيح توازن النبض في 11 نقطة

لتخصيص توازن اللون النبض استناداً إلى درجة حرارة اللوان المحددة للصورة.

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

لل إعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات التلقائية.

11.3

إعدادات الصوت

نط الصوت

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الاجهزة < الصوت < نط الصوت < ثم اضغط على OK.

تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نط الصوت.

ـ المستخدم - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل التولى.

ـ قياسي - إعداد الصوت الأكثر جاذبية

ـ زاه - مثالي لقناة الرحلات أو قناة الحيوانات

ـ رياضي - مثالي للرياضة

ـ فيلم - مثالي لمشاهدة النفلام

ـ موسيقى - مثالي للستماع إلى الموسيقى

ـ أخبار - مثالي للكلام

ـ تلقائي - الصوت التلقائي استناداً إلى محتوى الصوت.

11.4

إعدادات التشغيل

MENU < خيارات التلفزيون < التشغيل.

تعيين وقت المهام القادمة

التشغيل < وقت المهام القادمة.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المعيينة سابقاً.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة
التشغيل < إيقاف الصورة.

عند تحديد إيقاف الصورة، سيتم إيقاف شاشة التلفزيون، وللإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون
التشغيل < إيقاف الوقت.

عند تحديد إيقاف الوقت، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً في وقت معين سابقاً لتوفير الطاقة.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة
التشغيل < إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة.

اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتعيين القيمة، ددد إيقاف التشغيل لللغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

* إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستعمل جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك الغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لضبط القيمة إلى إيقاف.

11.5

الخيارات المتقدمة

الموسيقى التصويرية الصوتية

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الموسيقى التصويرية.
لتعيين الموسيقى التصويرية الصوتية استناداً إلى صوت القناة.
هذه الميزة للتلفزيون الرقمي فقط.

إعدادات HBBTV

واللحظة: هذا الإعداد مخصص لسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا فقط.
MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < إعدادات HBBTV.
تشغيل HbbTV
إعدادات HBBTV < قيد التشغيل.

تعيين تعقب محفوظات HbbTV
إعدادات HBBTV < عدم التعقب.
قم بتعيين الخيارات وفقاً لفضيلاتك.

تعيين ملفات تعريف ارتباط HbbTV
إعدادات HbbTV < إعدادات ملف تعريف الارتباط.
قم بتعيين الخيارات وفقاً لفضيلاتك.

تعيين خيارات أخرى

إعدادات HBBTV < التخزين الثابت أو حظر وواقع التتبع الإلكتروني أو معرف الجهاز.
حدد أحد الخيارات وشغلها أو أوقفها.

إعادة ضبط معرف جهاز HbbTV

إعدادات HBBTV < إعادة ضبط معرف الجهاز.

يمكنك إعادة تعيين المعرف الفريد الخاص بجهاز التلفزيون لديك. سيتم إنشاء معرف جديد. وسيؤدي ذلك إلى إحلال معرف جديد محل معرف الجهاز.

الترجمة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لحدود البرنامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة وفضلة رئيسية ولغة ترجمة وفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بأحد هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حدتها.
اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بعد لعرض صفحة الترجمة.

تليكتست

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات.
توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

OAD

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < OAD.
عُين التنزيل التلقائي لتحديث OAD إلى تشغيل أو إيقاف.
واللحظة:
ان OAD مخصص لتأيلاند وماليزيا وفيتنام فقط.

الرمز البريدي

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الرمز البريدي.
يعد نظام الإنذار المبكر (EWS) إلى تحذير الجمهور العام عند اكتشاف الكوارث الطبيعية ضمن منطقة الرمز البريدي.
سيعرض التلفزيون رسائل التحذير / التنبئيات ذات الصلة عند تشغيلها بواسطة جهات البث.
واللحظة: هذا الخيار مخصص للإندونيسيا فقط.

السكون التلقائي

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < السكون التلقائي.
ينتقل التلفزيون إلى وضع السكون تلقائياً بعد انقضاء فترة معينة مسبقاً إذا لم يستلم أي أمر من جهاز التحكم عن بعد.

معلومات النظار

الاستخدام ومعلومات التشخيص
إذا تم تعينه على التشغيل، فسيتم إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى Google، مثل تقارير النطالة وبيانات الاستخدام من جهازك وتطبيقاتك وChromecast المضمن.

التحكم عن بعد والإكسسوارات

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عن بعد والإكسسوارات.
يمكنك تحديد اتصال Bluetooth. القائمة من المحفوظ 
إذا لم تكون من العثور على الملحق، فحدد إضافة ملحق للبحث عن اتصالات .

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية
MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < إعادة الضبط.
سيؤدي ذلك إلى حذف كل البيانات من وحدة التخزين الداخلية لجهازك، بما في ذلك: حساب Google وبيانات تطبيق النظام وتطبيقات التنزيل والإعدادات.

إعادة التشغيل

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < دول < إعادة التشغيل

ملاحظة:

- أفصل قرص USB الصلب الخارجي قبل إعادة التشغيل.
- انتظر بضع ثوانٍ، واستمر إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية من الذاكرة.
إذا كان أداء التلفزيون ينخفض عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت أو بطء تشغيل التطبيق، فتأكد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

11.9

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة القائمة

تغيير لغة قائمة التلفزيون

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < اللغة.

11.6

إعدادات أخرى

فضائل الأجهزة

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة.
لوحة المفاتيح
لتعيين نوع لوحة المفاتيح على الشاشة.

مصادر الإدخال

للإعدادات تسمية مصادر الإدخال.

التخزين

للتحقق من مساحة التخزين للجهاز.

شاشة الرئيسية

لتخصيص الشاشة الرئيسية. وبإمكانك تعيين معاينات الفيديو والصوت أو تعطيلها. كما يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات والألعاب. ويمكنك قراءة تاريخ البرامج مفتوحة المصدر.

وضع البيع بالتجزئة

لتشغيل وضع البيع بالتجزئة أو إيقافه. إذا قمت بتعيين وضع البيع بالتجزئة إلى تشغيل، فسيمكنك تعيين نوع رسالة البيع بالتجزئة والعرض التوضيحي.

Google Assistant

لضبط إعدادات Google Assistant. يمكنك كذلك عرض تاريخ البرامج مفتوحة المصدر.

Chromecast المضمن

لضبط إعدادات Chromecast المضمن. ويمكنك عرض تاريخ البرامج مفتوحة المصدر ورقم الإصدار.

شاشة التوقف

لضبط إعداد شاشة التوقف وفقاً لفضيلاتك.

الموقع

لتعيين حالة الموقع.

٤٥. وقت

تعيين تشغيل وقت التلفزيون أو إيقافه
MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < الوقت.
لتعيين نوع وقت التشغيل أو نوع إيقاف التشغيل إلى تشغيل أو مرة واحدة.

11.10

إعدادات إمكانية الوصول

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < إمكانية الوصول.

عند تشغيل وصف الصوت، يكون التلفزيون معداً للاستخدام الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفين أو ضعاف الرؤية.

إمكانية وصول المكفوفين أو ضعاف الرؤية
وصف الصوت < تشغيل.

بما كان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.
ضعيفو البصر

لتعيين مستوى صوت وكبير الصوت وسماعة الرأس إلى عادي مع التعليق الصوتي.
عين التأثيرات الصوتية الإضافية في التعليق الصوتي.

إمكانية وصول من يعانون مشاكل في السمع
من يعانون مشاكل في السمع < تشغيل.

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعف السمع أو الصم.
عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

لغة الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة
MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < اللغة الصوتية، اللغة الصوتية الثانية.
بما كان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محددة عند بث أحد البرامج، ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانية. إذا كان الصوت بإحدى اللغات متوفراً، فسيُرسّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

لغة الترجمة

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.
تعيين لغة الترجمة المفضلة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الترجمة.
بما كان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأخذ البرنامج، ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي دحدتها.
اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بعد لعرض صفحة الترجمة.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة
MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات.
تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < التاريخ والوقت

تصحيح الساعة تلقائياً

التاريخ والوقت التلقائي < استخدام وقت الشبكة.
إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تستمد معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

تصحيح الساعة يدوياً

التاريخ والوقت التلقائي < إيقاف.
حدد تعيين التاريخ وتعيين الوقت لضبط القيمة.

واللحظة:

إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.
في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لهنطقتات
التاريخ والوقت < تعيين المنطقة الزمنية.
تحديد المنطقة الزمنية وفقاً لفضيلاتك.

عرض الصور

عرض الصور

عرض صورة

- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد **تشغيل الوسانط المتعددة** من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.

- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK.

عند استعراض الصور المصغرة، اضغط على MENU من أجل...

الفرز

لترتيب ملفات الصور وفقاً لتفصيلاتك.

نوع الوسانط

لترتيب الملفات حسب نوع الوسانط.

حجم الصورة المصغرة

لتغيير حجم عرض الصور المصغرة.

النسخ

لنسخ الملف ووضعه في المجلد المفضل.

الاصق

لوضع الملف المنسوخ في المجلد المفضل.

حذف

لحذف الملف المحدد.

المحلل اللغوي التكراري

حدد المحلل اللغوي التكراري أو المحلل اللغوي العادي.

إطار الصورة

حدد ليدع وضع إطار الصور.

خيارات الصور

عند عرض ملفات الصور، اضغط على MENU من أجل...

التشغيل

اضغط على OK لتشغيل الصور.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تدوير

لتدوير اتجاه الصورة.

تكبير / تصغير

لتكبير الصورة.

عرض المعلومات

مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، صل محرك أقراص محمول USB بإحدى توصيلات USB.

- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد **تشغيل الوسانط المتعددة** من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد نوع الملف.

- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الملفات.

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل فيديو

- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد **تشغيل الوسانط المتعددة** من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد فيديو.

- 3 حدد أحد مقاطع الفيديو، ثم اضغط على OK لتشغيلها.

في أثناء تشغيل الفيديو...

اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتاً.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

عرض المعلومات

عرض المعلومات حول ملف الفيديو.

وضع الشاشة

لضبط وضع الشاشة.

إعدادات الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

إعدادات الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

وضع التشغيل الناشر

عند ضبط هذه الخاصية على تشغيل، يمكنك تشغيل الفيديو من النقطة التي توقفت عندها آخر مرة، وإيقاف هذه الخاصية اختياراً على إيقاف.

استدعاء

للانتقال إلى وقت التشغيل الذي أدخلته.

عرض معلومات حول الصورة.

صورة ضمن " " إطار الصور"

تعيين الصورة ضمن " " إطار الصور".

عند تشغيل عرض الشريان، اضغط على MENU من أجل...

إيقاف وقت

اضغط على OK لإيقاف عرض الصور وقتاً.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

المدة

تعيين سرعة عرض الشريان.

التاثير

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

عرض المعلومات

عرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن " " إطار الصور"

تعيين الصورة ضمن " " إطار الصور".

12.4

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسانط المتعددة من قائمة

التطبيقات. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الصوت.

- 3 حدد أحد ملفات الصوت، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الصوت...

■ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف وقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه وقتاً.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

تشغيل ملف الصوت بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

عرض المعلومات

عرض المعلومات حول ملف الفيديو.

إخفاء النطاق

لإخفاء النطاق عند تشغيل الموسيقى.

خيارات كلمات الأغاني

لتحديد الخيارات عند توفر كلمات الأغاني.

دليل التلفزيون

13.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمحدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناهضية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات الوثبتة على التلفزيون. ويجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

13.2

بيانات دليل التلفزيون

MENU < مفاتيح التنقل إلى النعل > القنوات < دليل البرنامج .

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا توفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات الوثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

14.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي وشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

ـ محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون

ـ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

ـ لتقيي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

ـ إعداد ساعة موثقة فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون

يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن بعض موفرات DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (ادارة

الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات

محوية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر

التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو

تشغيل تسجيل وتنعي الصلاحية مجدداً.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من

أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الذكي

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده الذكي، اضغط على مفتاح تسجيل في جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على إيقاف.

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتبر تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة

الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل

التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء

التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدّة أيام (8 أيام كحد أقصى).

سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

ـ اضغط على MENU \Rightarrow تسجيل \Rightarrow قائمة جداول التسجيلات، ثم اضغط على OK.

ـ اضغط على مفتاح تسجيل في جهاز التحكم عن بعد.

ـ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. ثم استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الإعدادات وضبطها.

ـ حدد إضافة، ثم اضغط على OK.

لانحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

فتح القائمة أو التسجيلات

ـ اضغط على MENU \Rightarrow تسجيل \Rightarrow قائمة التسجيل ثم اضغط على OK.

ـ عند تحديد تسجيل في القائمة، يمكنك استخدام مفاتيح اللوائح للإزالة

التسجيل أو إظهار معلوماته.

ـ اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تبديل التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لبي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

ـ اضغط على MENU \Rightarrow تسجيل \Rightarrow قائمة التسجيل ثم اضغط على OK.

ـ في قائمة التسجيلات، اضغط على OK لتشغيل التسجيل.

ـ يمكنك استخدام مفاتيح التشغيل لايقاف التشغيل مؤقتاً أو للتشغيل أو

الإرجاع أو التقدير السريع أو الإيقاف.

ـ للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

14.2

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

ـ محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون

ـ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

ـ لتقيي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

ـ مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته، يقوم التلفزيون بتحزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتدليل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيًضاً، عندما تقوم بتدليل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

ـ لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتاً

لإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

ـ للإيقاف بث مؤقتاً، اضغط على إيقاف مؤقت. وسيظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.

ـ للإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على إيقاف مؤقت مرة أخرى.

ـ للستئناف المشاهدة، اضغط على تشغيل.

ـ مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على إرجاع أو اضغط على تقدير لتحديد النقطة التي تريد وقعاً بها بعد مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. واضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

ـ يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدي 90 دقيقة.

ـ للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على إيقاف.

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبعض ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

- اضغط على إيقاف وقت
- اضغط على مفتاح إرجاع. يمكنك الضغط عليه بشكل متكرر لتحديد النقطة التي تريد منها بدء عرض البث الذي تم إيقافه وقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. عند نقطة معينة ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- اضغط على تشغيل لمشاهدة البث مرة أخرى.
- اضغط على إيقاف لمشاهدة البث المباشر.

الهاتف الذكي وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

15.1

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast . فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيما يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS و Android .

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلًا بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصلة بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

توفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها باستخدام Big Web Quiz أو Photowall Netflix Chrome YouTube google.com/cast . راجع أيضًا Chromecast إن بعض المنتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

نقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast .
- 2 اضغط على رمز Google Cast .
- 3 حدد التلفزيون الذي تريده النقل إليه.
- 4 اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في ونطقالك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

لفتح Netflix، اضغط على مفتاح NETFLIX في جهاز التحكم عن بعد لفتح تطبيق Netflix. وبكلك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على مفتاح prime video على جهاز التحكم عن بعد أو رمز التطبيق لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت للستخدام التطبيقي. للحصول علىزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة www.primevideo.com.

البرنامج

18.1

تحديث البرنامج

التحديثات المحلية

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت على السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > تحديث النظام > التحديثات المحلية واضغط على OK.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتنزيل رسالة لتنزيل تحميل البرنامج التلفزيون. إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتنزيل تحميل البرنامج التلفزيون. إذا تلقيت هذه الرسالة، فاننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > تحديث النظام > الإنترن特 واضغط على OK.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

18.2

إصدار البرنامج

عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1حدد MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > تفضيلات الأجهزة > لوحدة.
- 2يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 3اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

18.3

تراخيص البرامج مفتوحة المصدر

عرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر...

- 1حدد MENU > خيارات التلفزيون > الإعدادات > القناة.
- 2حدد تراخيص البرامج مفتوحة المصدر، ثم اضغط على OK.
- 3اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول علىزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

- الطاقة
- وأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 110 - 240 فولت +10% / بالمنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- عند اختبار استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد:
- يجب أن تكون تقنية التبديل عبر شبكة LAN اللاسلكية (WoWLAN) (WoWLAN) قيد إيقاف التشغيل.
- انتظر لمدة 10 دقائق على النقل للدخول في حالة الثبات قبل اختبار استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد.

19.2

نظام التشغيل

نظام التشغيل :Android
Android Pie 9

نهائية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد وركونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

19.3

الاستقبال

- دخل المروي: كابل مدور (IEC75) بمقاومة تبلغ 75 أوم
- نطاقات الموجات: VHF, UHF, Hyperband, DVB-T2, DVB
- تشغيل الفيديو: PAL, SECAM, NTSC (ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)) (ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)) (ISO/IEC 13818-3)
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

19.4

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري PHT6916 39 98 سم / بوصة
دقة الشاشة 768 × 1366 PHT6916 39

19.5

دقة إدخال الشاشة

دقة الإدخال المعتادة - الفيديو

الدقة ■ سرعة التحديث

- 60 هرتز
- 480i
- 480p
- 50 هرتز
- 576i
- 576p

■ 24 - 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

■ 1080i

■ 1080p

■ ملاحظة:

عند إرفاق روز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد النوروي 19/EU2012 يشمل هذا المنتج.

يرجى الاطلاع على نظام التجويع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العول وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد النوروي 66/EC 2006/. والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجويع المنفصل للبطاريات.

يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

٣) H.265 (HEVC)
٤) برامج ترميز الصوت: MP3, AAC, WAV, WMA (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2), WMA-PRO (الإصدارات 9 و 10)
٥) الترجمات :
٦) التنسيقات: SMI, TXT, SUB, SRT
٧) برامج ترميز الصور : HEIF, BMP, PNG, GIF, JPEG
٨) الفيديو:
٩) الحد النقص لمعدل البت الإجمالي المدعوم لملف وسانط هو 30 ميجابايت في الثانية.
١٠) الحد النقص لمعدل بت الفيديو المدعوم لملف وسانط هو 20 ميجابايت في الثانية.
١١) MPEG-4 AVC (H.264) يكون مدعوماً حتى ملف التعريف المرتفع عند L5.1
١٢) HEVC (H.265) يكون مدعوماً حتى ملف التعريف الرئيسي / ملف التعريف الرئيسي 10 حتى المستوى 5.1

دقة الإدخال المدعومة - الكمبيوتر (إدخال HDMI فقط)

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

١) 60 × 480 - 640 × 640
٢) 60 - 600 × 800
٣) 60 - 768 × 1024
٤) 60 - 800 × 1280
٥) 60 - 960 × 1280
٦) 60 - 1024 × 1280
٧) 60 - 768 × 1366

19.7

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون SERV.U : إن "SERV.U" مخصوص لخدمة العملاء لإجراء تحليل عند حدوث أي عطل.

USB 2.0 : USB 1
USB 2.0 : USB 2
هواي (75 أو)

جهة التلفزيون الخلفية
شبكة LAN : RJ45
سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
إخراج الصوت الرقمي: بصري ARC
إدخال HDMI 3
إدخال HDMI 2
إدخال HDMI 1
صوت يسار / يمين CVBS: CVBS

19.8

الصوت

محيط الصوت
وزان بـ 5 نطاقات
طاقة الإخراج (RMS): 16 واط
Audio @Dolby
@DTS HD

19.9

الوسائل المتعددة

الوصيلات
USB 2.0
Ethernet LAN RJ-45
Wi-Fi 802.11n (مدعوم)
أنظمة ملفات USB المدعومة
FAT 32, FAT 16

تنسيقات التشغيل:

الطاويات: M4V, MP4, AVCHD, TTS, M2TS, TS, PS, Quicktime, GP3, AVI, ASF, MKV
H264/MPEG-4 AVC, HEVC, MKV, AVI
برامج ترميز الفيديو: VP9, WMV9/VC1, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بداخل الصوت على نظام المسرج المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرج المنزلي (HTS).

قد تتطلب بعض النجعات تمكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكن مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI و USB

HDMI

للحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لنآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (واحد صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI و HDMI-CEC. فميزات لا EasyLink تعمل إلا مع الأجهزة المتفاقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وانت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عد ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متواافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متواافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رذابة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوهة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران الميكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران домك في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدد عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجلة صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجلة اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق

الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف динамический) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

Bluetooth®

يتعذر الاتصال

تأكد من أن الجهاز في وضع الاتصال واقرأ دليل مستخدم الجهاز.

ابقِ مكبر الصوت اللاسلكى على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تفشل محاولة إقرار عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان اتصال Bluetooth®

ضع مكبر الصوت اللاسلكى ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

وزانة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®

قبل شراء مكبر صوت لاسلكي بتقنية Bluetooth من جودته على لعاظ.

حيث وزانة الصوت إلى الفيديو، المعروفة بشكل عام بالوزانة بين الشفاه

والصوت. لا تعلم كل النجعات المزودة بتقنية Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

قائمة لغة غير صحيحة

عاد تغيير اللغة إلى لغتك.

- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجعهـة . ثم اضغط على OK.

- حدد اللغة التي تريدها واضغط على OK.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

20.3

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بالتلفزيون Philips، يامكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بيلدك للاتصال بما يوكلك العثور على الإجابات على النسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

20.4

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح. إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بذلك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يطلب موكِّع تأكيد رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. وبهكذا العنوان عليهما على ملصق الدوحة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلية.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب بذلك في تعرضك للإصابة خطيرة أو في إحداث ضرر غير قابل للإصلاح بالتلفزيون، أو في إبطال الضمان.

السلامة والعناء

21.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بند الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض أبداً التلفزيون للهطر أو الماء. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتخاذ إجراءات سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عنأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بمستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضيئة أو اللعب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة. تفاد فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبّب قوابس الطاقة غير متحكم

الثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الدوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.

إذا قمت بتنشيط التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتنشيط التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.

عند تنشيط التلفزيون على الحامل، تأكد من قدرة حماقة التثبيت على الحامل على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية

حدث أو إصابة أو تلف ناجم عن تنشيط التلفزيون على الحامل بطريقة غير صحيحة.

إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف الشفاف.

خطر الحال خطر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون. مما يتسبّب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- ١ تأكد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة الناثث الداعم له.
- ٢ استخدم دائمًا الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- ٣ استخدم دائمًا ثقلاً يمكّنه تحمل جهاز التلفزيون بأمان.
- ٤ أخبر الأطفال دائمًا عن مخاطر التساق على الناثث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- ٥ قم دائمًا بتوجيه النسلط والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن العثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- ٦ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- ٧ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادي أو تلك الوخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الناثث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- ٨ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والناثث الداعم.
- ٩ لا تضع أبداً أي أغراض قد تغيري الأطفال للتسلق، مثل اللعب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الناثث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- ١٠ إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- ١ لا تضع البطارية في فوك. خطر التسبّب بحروق بفعل المواد الكيميائية.
- ٢ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية على شكل علبة معدنية / زر. فيمكن أن تسبّب درجة داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد تؤدي إلى الوفاة.
- ٣ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- ٤ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج وانتظر به في مكان بعيد عن النولاد.
- ٥ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاء البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- ٦ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- ٧ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساواة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- ٨ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها بيكانكيّاً إلى خطر حدوث انفجار.
- ٩ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للشتّاعل.
- ١٠ قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للشتّاعل.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محمّور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على لا تؤدي السرائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.
لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف
الرعدية.

خطر الحقن الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الذنب أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات
طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات منوبة أو 41 درجة
فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصعد درجة حرارته إلى درجة حرارة
الغرفة قبل توصيله بهأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف
على الزجاج الزمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض
التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال
ظهور التكافث، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.
لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبب في حدوث قصور في
أدائه.

21.2

العنابة بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضررها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا
تستخدم أبداً هماد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنشفات المنزلية على
التلفزيون.
- لتنقدي التشوه وبهت النلوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة
طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوالب على الشاشة والنشرطة السوداء
وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين
الشاشة وسطوئها لتجنب إطاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

وحفظة الحقوق كل © TP Vision Europe B.V.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة V.B Europe Vision TP أحد الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم Vision TP.

Vision TP هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة Philips هي الضامن بالنسبة لـ Emblem Shield Philips، الذي تم حزمه هذا الكتيب معه. إن Philips هما عبارة عن علامتين تجารيتين مسجلتين لشركة V.N Philips Koninklijke.

إن الموصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية وملك شركة V.N Philips Koninklijke في أي وقت دون أن تكون مازحة بضبط المعدات بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون مازحة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمهما مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحاته أو إجراءاته المستقلة لنغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها وملاعنهما لتلك النغراض. تضمن شركة Vision TP أن المواد ذاتها لا تتطلب أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة Vision TP أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان!
 لا تناول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلائم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حدده الشركة المصنعة. تشير إشارة التبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تزع أبداً غطاء التلفزيون. احصل دائمًا بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الدورات أو الإصلاحات. يتتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بذلك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محفوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجمیع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل
 يتغير هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999 من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا النمط من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعتبر عطلًا في المنتج.

وتلتزم Vision TP بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وانتاجها وتسويقه. وتؤكد شركة Vision TP أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بها يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفاصلاً للنڈلة العالمية الصديقة المتوفرة اليوم. تؤدي Vision TP دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن Vision TP من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدراجتها مبكراً في منتجاتها.

DTS-HD

السلطان على براءات اختراع DTS. راجع <http://patents.dts.com> .
ومنتهى بوجوب ترخيص من DTS Licensing Limited. تُعد DTS وروزها و
DTS- HD وشعار DTS-HD علامة تجارية مسجلة أو
بروزها معًا. DTS ، Inc. أو المتقدمة الولايات في [] أو بلدان أخرى.
حقوق النشر © الشركة DTS ، Inc. ومحفوظة الحقوق كل []

حقوق الطبع والنشر

HDMI High-Definition Multimedia Interface LLC



Wi-Fi Alliance

ان Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

HEVC



Kensington

(عند الاقتضاء)

ان Micro Saver Kensington عبارة عن علويتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

Dolby Audio

علاوات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ول科技园ها لها الكيها المعندين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

فهرس

القناة، التصنيف العمري	10	B
القناة، تثبيت	12	18 Bluetooth
القناة، دليل التلفزيون	30	الجهاز ازالة
الوشائل، لغة القائمة غير صحيحة	40	الذجةة
الوشائل، التوصيل، Fi-Wi	40	جهاز تحديد
الوشائل، التوصيل، الانترنت	40	
الوشائل، الصوت	40	F
الوشائل، الصورة	39	فرز قائمة القنوات
HDMI	40	C
الوشائل، اتصال USB	40	قفل القناة
الوشائل، جهاز التحكم عن بعد	39	قناة
النص	10	قناة، تحديث
النص الرقمي	10	قوانين القنوات
المواي، تثبيت يدوي	12	K
الوسائل	28	كبل الطاقة
الإصلاح	40	L
الاتصال اللاسلكي	19	لائحة القنوات
الاتصال السلكي	19	لائحة القنوات، فتح
Philips	40	لغة النص، النسائية
الاتصال بشركة	40	لغة النص، الثانوية
البحث عن قناة	9	لغة الترجمة
البرنامج، تحديث	36	لغة الصوت
التلفزيون، وضع الاستعداد	8	M
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	37	مكان التلفزيون
التسجيل	31	ملف المنتج
التشغيل	8	مفاتيح الوسانط، من محرك USB
التصنيف النبوي	10	محطة الراديو
التصنيف العمري	10	مسافة المشاهدة
التطبيقات	21	مشاكل، القناة
الدعم عبر انترنت	40	مشاهدة التلفزيون
الشبكة، اعداد	19	N
الشبكة، اللاسلكية	19	نمط الصوت
الصفحة الرئيسية	20	نهاية الاستخدام
الصوت، اعداد الفوط	24	P
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	28	هوابي
الصورة، تنسيق الصورة	23	
العنابة بالمستعمال	40	W
العنابة بالشاشة	43	19 Wi-Fi
اتصال الشبكة	19	A
اختبار الاستقبال	12	أدوات الرقابة الذوبية
استكشاف الخطاء وإصلاحها	39	I
		إيقاف التلفزيون مؤقتاً
ب		إرشادات السلامة
بيانات دليل التلفزيون	30	23 إعداد الصورة
		20 إعدادات Android
ت		20 إعدادات اوكانية الوصول
تلتيكست	10	24 إعدادات بيئة
تمر حظر المدخل	10	
تثبيت يدوي	12	I
ثبت القناة، المواتي	12	القناة، محو قائمة القنوات
تحديث تلقائي للقنوات	12	القناة، التبديل الى قناة
تسجيل وفتح	39	13 القناة، التحديث اليدوي للقنوات
تعيين رمز PIN	10	9 القناة، التحديث التلقائي للقنوات
		12 القناة، التحديث اليدوي للقنوات
جهاز التحكم عن بعد، بطاريات	7	
جودة الاستقبال	12	
د		
دليل اوكانية الاتصال	14	
دليل التلفزيون	30	
حعم، عبر انترنت	40	
ش		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome