

PHILIPS

Television

8007 Series

Användarhandbok

43PUS8007
50PUS8007
55PUS8007
65PUS8007

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Innehåll

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 Startsidea | 4 | 10.1 Om appar | 28 |
| 1.1 Startsidea och kanaler | 4 | 10.2 Google Play | 28 |
| 1.2 Öppna startsidan | 4 | 10.3 Starta eller stoppa en app | 29 |
| 1.3 Startsidan har uppdaterats | 4 | 10.4 Hantera appar | 29 |
| 2 Installation | 6 | 11 Källor | 31 |
| 2.1 Läs säkerhetsinstruktionerna | 6 | 11.1 Växla till en enhet | 31 |
| 2.2 TV-stativ eller väggmontering | 6 | 12 Inställningar | 32 |
| 2.3 Tips om placering | 6 | 12.1 Bildinställningar | 32 |
| 2.4 Nätkabel | 6 | 12.2 Ljudinställningar | 33 |
| 2.5 Antennkabel | 7 | 12.3 Energiinställningar | 34 |
| 2.6 Parabolantenn | 7 | 12.4 Avancerade alternativ | 34 |
| 3 Fjärrkontroll | 8 | 12.5 Andra inställningar | 35 |
| 3.1 Knappöversikt | 8 | 12.6 Starta om | 36 |
| 3.2 IR-sensor | 9 | 12.7 Fabriksåterställning | 37 |
| 3.3 Batterier | 9 | 12.8 Inställningar för klocka och språk | 37 |
| 3.4 Rengöring | 9 | 12.9 Tillgänglighetsinställningar | 38 |
| 4 Slå på och av | 10 | 13 Ambilight | 39 |
| 5 Kanalinstallation | 11 | 13.1 Ambilight-stil | 39 |
| 5.1 Första kanalinstallation | 11 | 13.2 Personlig färg | 39 |
| 5.2 Installera digitala eller analoga kanaler | 11 | 13.3 Ljusstyrka och mättnad | 39 |
| 5.3 Satellit | 11 | 13.4 Väggefärg bakom TV:n | 39 |
| 5.4 Antenn | 12 | 13.5 TV-avstängning | 39 |
| 5.5 Kabelinstallation | 13 | 14 Videor, foton, musik och text | 40 |
| 5.6 Alternativ för kanalinstallation | 13 | 14.1 Från en USB-anslutning | 40 |
| 5.7 Uppdatera kanaler | 14 | 14.2 Spela upp dina videor | 40 |
| 6 Kanaler | 16 | 14.3 Visa dina foton | 40 |
| 6.1 Om kanaler och byta kanaler | 16 | 14.4 Spela upp din musik | 41 |
| 6.2 Kanallistor | 16 | 14.5 Visa din text | 41 |
| 6.3 Titta på kanaler | 17 | 15 TV-guide | 42 |
| 6.4 Favoritkanaler | 18 | 15.1 TV-guidedata | 42 |
| 6.5 Interaktiv TV | 19 | 15.2 Använda TV-guiden | 42 |
| 7 Ansluta enheter | 21 | 16 Smarttelefoner och surfplattor | 43 |
| 7.1 Om anslutningar | 21 | 16.1 Google Cast | 43 |
| 7.2 CI+ CAM med Smart Card – CI+ | 22 | 17 Netflix | 44 |
| 7.3 Hemmabiosystem – HTS | 22 | 18 Programvara | 45 |
| 7.4 Videoenhet | 23 | 18.1 Uppdatering av programvara | 45 |
| 7.5 Ljudenhet | 23 | 18.2 Programversion | 45 |
| 7.6 USB-flashminne | 24 | 18.3 Licens för öppen källkod | 45 |
| 7.7 Dator | 24 | 19 Specifikationer | 46 |
| 8 Bluetooth | 25 | 19.1 Miljö | 46 |
| 8.1 Vad du behöver | 25 | 19.2 Effekt | 46 |
| 8.2 Para ihop en enhet | 25 | 19.3 Operativsystem | 46 |
| 8.3 Välja en enhet | 25 | 19.4 Mottagning | 46 |
| 8.4 Byt namn på en enhet | 25 | 19.5 Bildskärmtyp | 47 |
| 8.5 Ta bort en enhet | 25 | 19.6 Ingångsupplösning för skärm | 47 |
| 9 Anslut din Android TV | 26 | 19.7 Anslutningar | 47 |
| 9.1 Nätverk och internet | 26 | 19.8 Ljud | 47 |
| 9.2 Google-konto | 27 | 19.9 Multimedia | 47 |
| 10 Program | 28 | 20 Hjälp och support | 48 |

| | |
|---|-----------|
| 20.1 Registrera TV:n | 48 |
| 20.2 Använda hjälpen | 48 |
| 20.3 Felsökning | 48 |
| 20.4 Onlinehjälp | 50 |
| 20.5 Support och reparation | 50 |
| 21 Säkerhet och skötsel | 51 |
| 21.1 Säkerhet | 51 |
| 21.2 Skötsel av bildskärmen | 52 |
| 22 Användningsvillkor | 53 |
| 23 Copyrights | 54 |
| 23.1 HDMI | 54 |
| 23.2 HEVC Advance | 54 |
| 23.3 Dolby Vision och Dolby Atmos. | 54 |
| 23.4 DTS-HD | 54 |
| 23.5 Wi-Fi Alliance | 54 |
| 23.6 Kensington | 54 |
| 23.7 Andra varumärken | 55 |
| 24 Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part | 56 |
| Index | 57 |

Startsida

Startsida och kanaler

Öppna startsidan

Om du vill dra nytta av fördelarna med Android-TV ansluter du TV:n till internet. Tryck på **Start** på fjärrkontrollen för att visa den nya startsidan för Android. Precis som på din Android-smarttelefon eller -surfplatta är startsidan TV:ns centrum. Härifrån kan du bestämma vad du vill titta på genom att bläddra bland underhållningsalternativ från appen och Live TV. Startsidan har kanaler så att du kan upptäcka fantastiskt innehåll från dina favoritappar. Du kan även lägga till fler kanaler eller hitta nya appar för att få mer innehåll.

Startsidan är arrangerad i kanaler. Appar kan fylla i rekommendationer (om tillgängliga) som de väljer som enskilda kanaler på startskärmen.

Program

Dina favoritappar är placerade på första raden. Denna rad innehåller många appar som är förinstallerade. Ordningen på dessa appar är i enlighet med affärsavtal med tjänsteleverantörerna av innehållet. Du kan också lägga till fler appar som favoriter på sidan Appar, t.ex. Live-TV och MMP (MultiMediaPlayer). Sidan Appar kan öppnas genom att klicka på ikonen Appar längst till vänster på raden Appar.

Live TV

På raden Live TV visas aktuella program som körs från installerade kanaler. Den innehåller upp till 10 kanaler som en rekommendation för dig att välja TV-kanaler. Den första kanalen i raden Live TV är den kanal du tittar på, och följande kanaler är kanalerna i din favoritlista*.

* Obs: Om det finns fler platser kvar på raden Live-TV visas kanalerna från din DTV-källa (digital-TV).

Spela upp nästa kanal

Du kan alltid veta vad du vill titta på närmast via **Spela upp nästa**-kanalen på startskärmen. Börja titta där du slutade senast och få meddelanden om nya avsnitt i **Spela upp nästa**-kanalen. Tryck och håll in Välj på en film eller ett TV-program om du vill lägga till det direkt i **Spela upp nästa**-kanalen.

Google Play Movies & TV-kanal

Hyr filmer eller TV-program på denna kanal från Google Play Movies & TV.

YouTube-kanal

Den här kanalen innehåller rekommenderade,

prenumererade eller trendiga YouTube-videor.

Anpassa kanaler

Klicka på knappen **Anpassa kanaler** om du vill lägga till eller ta bort kanaler från startsidan.

Se också www.support.google.com/androidtv

Öppna inställningarna via startsidan

Du kan öppna menyn **Inställningar** via ikonen i det övre högra hörnet.

Åtkomst till USB-flashminnet från Start

Om du vill visa filerna från USB-flashminnet måste du först lägga till appen MMP (MultiMediaPlayer) på startsidan. Tryck på **Start** och klicka på ikonen **Appar** till vänster om raden **Appar**. Du kan även lägga till fler MMP-appar som favoriter från sidan **Appar**.

Systemfältet på startsidan

Systemfältet högst upp på startskärmen innehåller följande funktioner.

- Söknapp: öppnar Google-sökning med röstsökfunktion* eller textsökfunktion. Sökresultatet och beställningen görs i enlighet med affärsavtal med innehållsleverantörer.
- Meddelanden: här finns meddelanden om ditt Smart TV-system.
- Ingångskällor: här kan du öppna listan med ingångskällor och växla till någon av de anslutna enheterna.
- Inställningar: här kan du öppna menyn **Alla inställningar** och justera TV:ns inställningar.
- Klocka: visar systemets klocka.

* Obs: Om du vill använda Google Assistant på en fjärrkontroll utan mikrofon behöver du använda appen Google Home som finns i Google Play Store för Android-enheter respektive Apple App Store för iOS-enheter.

Öppna startsidan

Öppna startsidan och öppna ett objekt...

- 1 - Tryck på **Start**.
- 2 - Välj ett objekt och tryck på **OK** för att öppna eller starta det.
- 3 - Tryck på **Tillbaka** flera gånger eller tryck på **Start** för att gå tillbaka till startsidan.

När du öppnar startsidan stoppas app-/innehållsuppspelningen som sker i bakgrunden. Du måste välja appen eller innehållet från startsidan för att återuppta uppspelningen.

Startsidan har uppdaterats

Du har eventuellt fått ett uppdateringsmeddelande från Google och eventuellt så har en ny version av startsidan installerats. Den nya startsidan innebär att utseendet på startsidan på TV:n har ändrats.

Nyheter på startsidan

Använd flikarna **Hem**, **UpptäckAppar** och **Sök** för att upptäcka filmer och program från dina tjänster och populära appar. Om du vill få anpassade rekommendationer från dina strömningstjänster baserat på vad du har tittat på och är intresserad av loggar du in på ditt Google-konto.

Nytt utseende och ny navigering

Använd den lättanvända navigeringen för att välja vad du vill titta på. Med hjälp av det nya systemet med flikar kan du bläddra bland dina anpassade rekommendationer, fortsätta titta där du slutade och söka efter appar.

Upptäck anpassade rekommendationer

Bläddra bland program och filmer du gillar på alla dina favoritmedietjänster. Logga in på ditt Google-konto för att komma igång.

Få rekommendationer för alla Google-tjänster

Dina tjänster sparas på ditt Google-konto vilket innebär att du får bättre rekommendationer för alla dina Google-tjänster.

Installation

2.1

Läs säkerhetsinstruktionerna

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder TV:n.

Mer information finns i säkerhetsinstruktionerna som är del av avsnittet **Säkerhet och skötsel** i den här hjälphandboken.

2.2

TV-stativ eller väggmontering


TV-stativ

Instruktioner för montering av TV-stativet finns i snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du ladda ned den på www.philips.com/TVsupport.

Använd TV:ns modellnummer för att hitta rätt version av snabbstartsguiden att ladda ned.

Väggmontering

TV:n är också förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte). Använd följande VESA kod när du köper väggfästet. . .

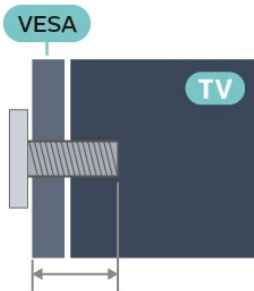

- 43PUS8xx7
VESA MIS-F 100x200, M6 (minst 10 mm, högst 12 mm)
- 50PUS8xx7
VESA MIS-F 200x300, M6 (minst 10 mm, högst 16 mm)
- 55PUS8xx7
VESA MIS-F 200x300, M6 (minst 10 mm, högst 16 mm)
- 65PUS8xx7
VESA MIS-F 300x300, M6 (minst 12 mm, högst 20 mm)

Varning!

Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild


kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n.

TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador.

2.3

Tips om placering

- Placera TV:n så att inget ljus faller direkt på skärmen.
- Dämpad belysning i rummet ger den bästa Ambilight-effekten.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är två till fem gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.
- Vid väggmontering ska du placera TV:n upp till 15 cm från väggen.

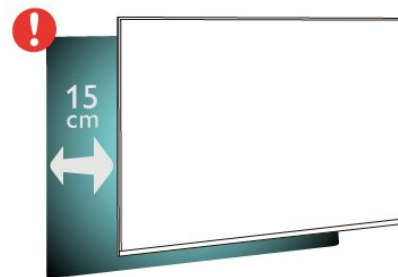


Obs!

Placera inte TV:n i närheten av dammframkallande källor som kachelugnar. Vi föreslår att du dammar regelbundet så att du inte får damm i TV:n.

2.4

Nätkabel

- Sätt i strömkabeln i strömanslutningen på TV:ns baksida.
- Se till att nätkabeln är ordentligt isatt i kontakten.
- Kontrollera att stickkontakten till vägguttaget alltid är tillgängligt.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

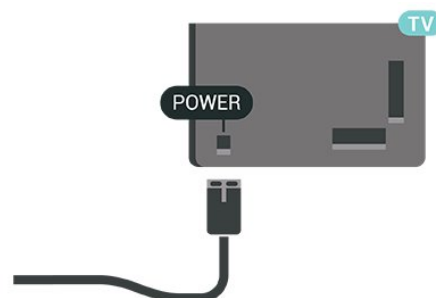

Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara energi genom att dra ur nätkabeln om du inte använder TV:n under en längre tid.


2.5

Antennkabel

Sätt i antennkontakten ordentligt i **antennuttaget** på baksidan av TV:n.

Du kan ansluta din egen antenn eller en antensignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.


Använd den här antennanslutningen för digitala eller analoga antennsignaler.

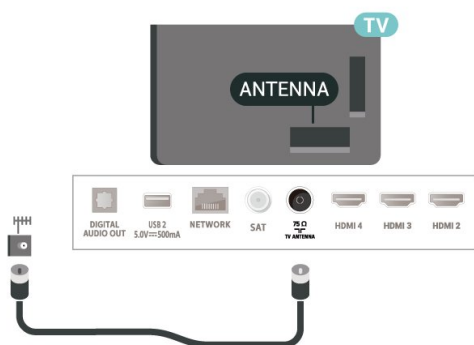

2.6

Parabolantenn


Anslut satellitkontakten av F-typ till satellitanslutningen SAT på TV:ns baksida.

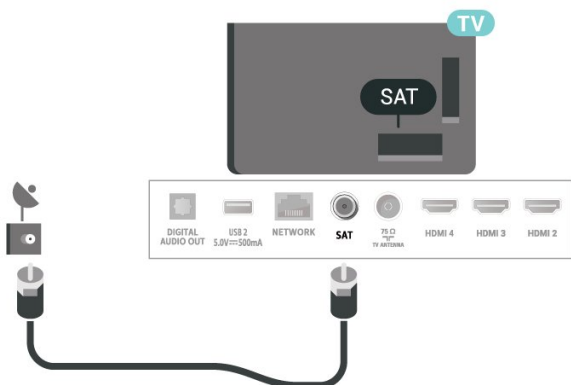

Fjärrkontroll

Knappöversikt

Toppmatad

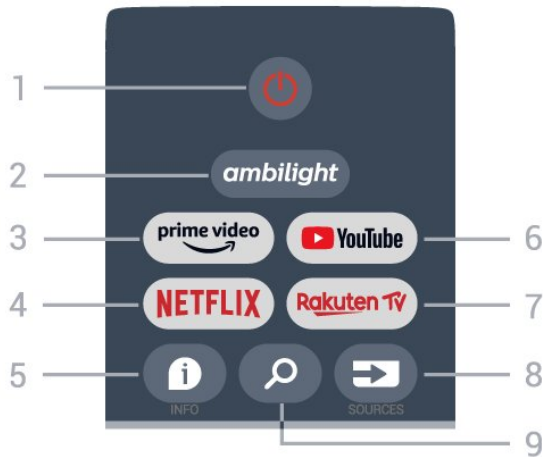

1 – Strömknapp (standby/på)

Slå på TV:n eller ställa om den i standbyläge.

2 – Ambilight

Välj en Ambilight-stil.

3 – Amazon Prime Video

Öppna appen Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX

Öppna Netflix-appen med TV:n påslagen eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.
- Öppna Netflix-appen genom att trycka på NETFLIX. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

5 – INFO

Tryck på den här knappen om du vill öppna skärmen med programinformation. Tryck en gång för att visa kort kanalinformation, tryck en gång till för att visa en utökad skärm med programtitel och mer information, tryck igen för att visa fullständig programinformation. Om du fortsätter att trycka på knappen kan du växla till olika vyer av informationen.

6 – YouTube

Öppna YouTube-appen.

7 – Rakuten TV

Öppna appen Rakuten TV.

* Obs! Appen Rakuten TV är inte tillgänglig i alla länder.


8 – SOURCES

Öppna eller stäng källmenyn.

9 – SEARCH

Starta sökningen genom att skriva.

Mitten

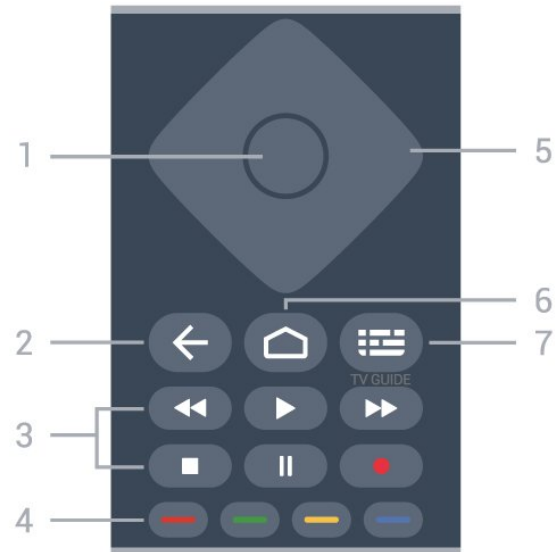

1 – OK-knapp

Bekräfta ett val eller en inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.

2 – Bakåt

- Återgå till föregående meny eller TV-källa.
- Gå tillbaka till föregående app.

3 – Uppspelning och inspelning

- Spela för att spela upp.
- Paus för att pausa uppspelning
- Stopp för att stoppa uppspelning
- Bakåtspolning för att spola tillbaka
- Snabbspolning framåt för att spola snabbt framåt
- Spela in, den här funktionen stöds inte.

4 – Färgknappar

Följ anvisningarna på skärmen för att välja fler alternativ eller åtgärder.

Tryck på den blå knappen på startsidan för att öppna Hjälp.

5 – Navigeringsknappar

Navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.


6 – Hem

Öppna hemmenyn.

7 – TV GUIDE

Öppna eller stäng TV-guiden.

Undersida

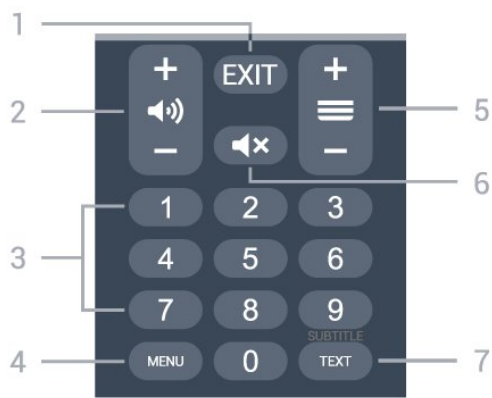

1 – EXIT

Lämna aktuell meny eller app.

2 – Volym

Tryck på + eller - för att justera ljudvolymen.

3 – Sifferknappar

Välj en kanal direkt.

4 – MENU

Öppna TV-menyn med vanliga TV-funktioner.

5 – Kanal

Tryck på + eller - för att byta till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida.

6 – Ljud av

Stäng av eller slå på ljudet igen.

7 – TEXT / SUBTITLE

Öppna eller stäng Text/Text-TV. Lång tryckning för att öppna sidan Undertext.

3.2

IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.



Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.

3.3

Batterier


Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollen.

1 - Skjut batteriluckan i pilens riktning.

2 - Byt ut de gamla batterierna mot två AAA 1,5 V-batterier. Se till att du sätter i ändarna + och - åt rätt håll.

3 - Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar.

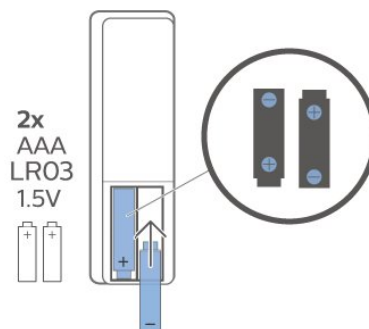

Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge.

Kassera din gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna.

Mer information finns i [Hjälp](#), välj **Nyckelord** och leta efter **Kassering**.

3.4

Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

Slå på och av


Se till att TV:n är ansluten till elnätet. Indikatorlampan längst ned på TV:n tänds.

Slå på

Tryck på **Strömknappen** på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen längst ner på TV:n om du vill slå på TV:n och om du inte hittar fjärrkontrollen eller batterierna har tagit slut.

Växla till standbyläge

Ställ om TV:n i standbyläge genom att trycka på **Strömknappen** på fjärrkontrollen. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen längst ner på TV:n.

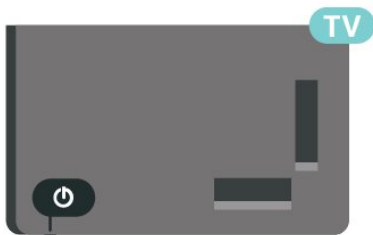

TV:n är fortfarande ansluten till nätströmmen i standbyläge, men förbrukar väldigt lite energi.

För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

Kanalinstallation

5.1

Första kanalinstallation

Installera kanaler under den första TV-installationen

Vid den första TV-installationen kan du följa anvisningarna på skärmen för att ställa in menyspråk, nätverksanslutning, logga in på Google-konto, välja land och slutföra andra grundläggande inställningar för TV:n. Dessutom kan du installera kanaler under den första TV-installationen.

Så här installerar du kanaler under den första TV-installationen ...

- 1 - Den första TV-installationen startar från välkomstkärmen med alternativ för språkinställning. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra olika TV-inställningar tills du kommer till kanalinstallationen.
- 2 - Kanalinstallationen under den första TV-installationen startar från* **Satellitinstallation**. Tryck på **Start** om du vill installera satellitkanaler. Tryck på **Hoppa över** för att hoppa över satellitinstallationen och gå till installationsidan för **Antenn** eller **Kabel**.
- 3 - Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra en av kanalinstallationstyperna som du valt. Du kan installera andra typer av kanalinstallation senare på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Kanal**.

* Obs: Kanalinstallationstyperna varierar beroende på vilken landsinställning du har valt. Installationsalternativen **Antenn** och **Kabel** kan vara prioriterade. Om så är fallet måste du välja **Hoppa över** för att få åtkomst till alternativet **Satellitinstallation**.

Mer information om kanalinstallation med **Satellit**, **Antenn** eller **Kabel** finns i respektive avsnitt med installationsanvisningar.

5.2

Installera digitala eller analoga kanaler

När du söker efter och installerar kanaler genom söks endast kanaler i aktuell TV-källa. Om den aktuella TV-källan är **DTV** söker kanalsökningen igenom digitala kanaler. Om den aktuella TV-källan är **ATV** söker kanalsökningen igenom analoga kanaler.

Om du vill ställa in eller ändra TV-källa trycker du på **SOURCES** och väljer **DTV** eller **ATV**.

Satellit

Satellitinstallation

Innan du installerar kanaler ska du först ändra **Kanalinstallationsläge** till det du vill installera. För satellitkanalinstallationen ändrar du först **Kanalinstallationsläge** till **Allmän satellit** eller **Önskad satellit** och startar sedan installationen.

Så här installerar du satellitkanaler ...

- 1 - Tryck på **Start > Inställningar > Kanal > Kanalinstallationsläge** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Allmän satellit** eller **Önskad satellit** och gå sedan tillbaka till **Kanal**.
- 3 - Välj **Kanaler > Ny satellitsökning** eller **Manuell inställning av satellit** och tryck på **OK**.

Du kan också utföra kanalsökningen medan du tittar på en TV-kanal via ...

MENU > navigeringsknappen upp > Kanaler > Kanal

Ny satellitsökning och manuell inställning av satellit

Sök efter kanaler med ny satellitsökning

Så här startar du en ny satellitsökning ...

- 1 - Tryck på **Start > Inställningar > Kanal > Kanalinstallationsläge** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Allmän satellit** eller **Önskad satellit** och gå sedan tillbaka till **Kanal**.
- 3 - Välj **Kanaler > Ny satellitsökning** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Nästa** för att fortsätta sökningen eller välj **Mer** för att hitta fler sökningstyper för olika satellitsystem. Beroende på satellitsystemet finns det fem typer av satellitsökningslägen att välja mellan.

- **Enkel** – Sök igenom kanalerna från en enda satellit.
- **Tonsignal** – Sök igenom kanalerna från upp till 2 satelliter.
- **DiSEqC 1.0** – Sök igenom kanalerna från upp till 4 satelliter.
- **Unicable I** – Sök igenom kanalerna från upp till 2 satelliter med upp till 8 användarbandnummer.
- **Unicable II** – Sök igenom kanalerna från upp till 4 satelliter med upp till 32 användarbandnummer.
- 5 - Välj **Nästa** för att starta sökningen direkt med aktuella satellitinställningar.
- 6 - Välj **Satellitnamn** för att visa och ändra satellitinställningarna. När satellitinställningarna har bekräftats trycker du på **Bakåt** och väljer **Nästa** för att

starta sökningen.

Satellitinställningsalternativen innehåller all information om satelliter.

- **Satellitstatus** – Alternativet kan inte ändras när du väljer Önskad satellit, men kan ändras i **Allmän satellit**. Tryck på **navigeringsknappen** vänster eller höger för att aktivera eller avaktivera status för den valda satelliten.
- **Satellitval** – Alternativet är endast avsett för att ange namnet på satelliten och kan inte ändras.
- **Sökningsläge** – Tryck på **navigeringsknappen** vänster eller höger för att ställa in sökningsläget på **Fullständig** eller **Nätverk**.
- **Sökningstyp** – Tryck på **navigeringsknappen** vänster eller höger för att ställa in sökningstypen på **Alla**, **Endast krypterade kanaler** eller **Endast fria kanaler**.
- **Lagringstyp** – Tryck på **navigeringsknappen** vänster eller höger för att ställa in lagringstypen på **Alla**, **Endast digitala kanaler** eller **Endast radiokanaler**.
- **LNB-konfigurationer** – Tryck på **OK** om du vill visa eller justera LNB-konfigurationerna för **LNB-ström**, **LNB-frekvens**, **Ton 22 kHz**, **Signalkvalitet** och **Signalnivå**.
- **Transponder** – Tryck på **OK** för att justera transponderinställningarna för **Frekvens**, **Symbolhastighet** och **Polarisering**.
- **Signalkvalitet** – Visa signalkvaliteten för satelliten med ett värde mellan 0 och 100.
- **Signalnivå** – Visa signalnivån för satelliten med ett värde mellan 0 och 100.

Sök efter kanaler med manuell inställning av satellit

Manuell inställning av satellit används för att genomsöka endast en satellit genom att ange transpondern för den valda satelliten. I detta tillstånd av sökning är endast transponderjustering tillåten, andra inställningsalternativ är avaktiverade.

Unicable-konfigurering

Unicable-systemet

Du kan använda ett enkabelsystem eller Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n. Ett enkabelsystem använder en kabel för att ansluta parabolantennen till alla satellitmottagare i systemet. Ett enkabelsystem används ofta i flerfamiljshus. Om du använder ett Unicable-system blir du ombedd att tilldela ett användarbandnummer och motsvarande frekvens under installationen.

Om kanaler saknas när Unicable har installerats kan en annan installation ha genomförts samtidigt på Unicable-systemet. Gör en ny installation för att installera de kanaler som saknas.

Användarbandnummer

I ett Unicable-system måste varje ansluten satellitmottagare tilldelas ett nummer (t.ex. 0, 1, 2 eller 3 osv.).

Du hittar tillgängliga användarband och deras nummer på Unicable-omkopplingsdosan. Ibland används förkortningen UB för användarband. Om du väljer Unicable i inställningarna kommer TV:n att be dig tilldela det unika användarbandnumret för varje inbyggd satellitmottagare. En satellitmottagare kan inte ha samma användarbandnummer som en annan satellitmottagare i Unicable-systemet.

Användarfrequensband

Förutom det unika användarbandnumret behöver den inbyggda satellitmottagaren frekvensen för det valda användarbandnumret. Frekvenserna står oftast bredvid användarbandnumret på en Unicable-omkopplingsdosa.

Satellit CAM

Om du använder en CA-modul (CI+) (Conditional Access Module) med ett Smart Card för att titta på satellitkanaler rekommenderar vi att göra satellitinstallationen med CA-modulen isatt i TV:n.

De flesta CA-moduler används för att avkoda kanaler.

Den senaste generationen av CA-moduler kan installera alla satellitkanaler själva på TV:n. CA-modulen låter dig installera dess satelliter och kanaler. Dessa CA-moduler installerar och avkodar inte bara kanalerna utan hanterar även regelbundna kanaluppdateringar.

Så här öppnar du menyn CAM (CI+) ...

Tryck på **MENU > TV-alternativ > CI-kort** och sedan på **OK**.

5.4

Antenn

Antenninstallation

Innan du installerar kanaler ska du först ändra **Kanalinstallationsläge** till det du vill installera. För antennkanalinstallationen ändrar du först **Kanalinstallationsläge** till **Antenn** och startar sedan installationen.

Så här installerar du antennkanaler ...

- 1 - Tryck på **Start** > **Inställningar** > **Kanal** > **Kanalinstallationsläge** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Antenn** och gå sedan tillbaka till **Kanal**.
- 3 - Välj **Kanaler** > **Kanalsökning** och tryck på **OK**.

Du kan också utföra kanalsökningen medan du tittar på en TV-kanal via ...

MENU > navigeringsknappen upp > **Kanaler** > **Kanal**

Välja favoritnätverk

Så här väljer du favoritnätverket...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU** > **TV-alternativ** > **Inställningar** > **Kanal** > **Kanaler** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Val av favoritnätverk** och tryck på **OK**.
- 3 - Följ anvisningarna på skärmen.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

5.5

Kabelinstallation

Innan du installerar kanaler ska du först ändra **Kanalinstallationsläge** till det du vill installera. För kabelkanalinstallationen ändrar du först **Kanalinstallationsläge** till **Kabel** och startar sedan installationen.

Så här installerar du kabelkanaler ...

- 1 - Tryck på **Start** > **Inställningar** > **Kanal** > **Kanalinstallationsläge** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Kabel** och gå sedan tillbaka till **Kanal**.
- 3 - Välj **Kanaler** > **Kanalsökning** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på navigeringsknappen vänster eller höger för att välja ett sökningsläge.

Fullständig sökning

- 1 - Välj **Fullständig**.
- 2 - Välj **Sök** och tryck på **OK** för att starta. Det kan ta några minuter.

Snabb eller avancerad sökning

- 1 - Välj **Snabb** eller **Avancerad**.
- 2 - Du kan ställa in **Frekvens (kHz)** och **Nätverks-ID**.
- 3 - Välj **Sök** och tryck på **OK** för att starta. Det kan ta några minuter.

Du kan också utföra kanalsökningen medan du tittar på en TV-kanal via ...

MENU > navigeringsknappen upp > **Kanaler** > **Kanal**

5.6

Alternativ för kanalinstallation

Enkel RF-sökning och mottagningskvalitet

Du kan kontrollera kvaliteten och signalstyrkan för en digital kanal. Om du använder en egen antenn kan du rikta om antennen för att försöka förbättra mottagningen.

Kontrollera mottagningskvaliteten på en digital kanal ...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU** > **TV-alternativ** > **Inställningar** > **Kanal** > **Kanalinställning** > **Enkel RF-sökning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **RF-kanal**.
- 3 - Tryck på **navigeringsknappen** vänster eller höger för att välja en kanal och tryck sedan på **OK**. Signalnivån och signalkvaliteten visas för denna kanal.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Kanalsökning eller lagringstyp

Du kan ställa in kanaltypen som skannad eller lagrad.

Så här ställer du in kanalsökningstypen...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU** > **TV-alternativ** > **Inställningar** > **Kanal** > **Kanalinställning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalsökningstyp** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj den sökningstyp du vill ha och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Så här ställer du in kanallagringstypen...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU** > **TV-alternativ** > **Inställningar** > **Kanal** > **Kanalinställning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Kanallagringstyp** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj den lagringstyp du vill ha och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Dölja kanal

Du kan dölja de kanaler du inte vill titta på.

Så här gör du för att dölja kanaler ...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU** > **TV-alternativ** > **Inställningar** > **Kanal** > **Kanalinställning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Dölja kanal*** och tryck på **OK**.

- 3 - Välj de kanaler du vill dölja och tryck på **OK**. Bockmarkeringen visas.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

* Obs: Du kan inte dölja den kanal som du tittar på.

Byta kanal

Du kan byta plats i kanallistan för varje kanal.

Så här byter du kanalnummer ...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Kanal > Kanalinställning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Byta kanal*** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **OK** för att välja en kanal och tryck sedan på **navigeringsknappen** upp eller ned för att välja en annan kanal. Positionen för den första valda kanalen och den andra valda kanalen byter plats.
- 4 - Tryck på den blå knappen **Avsluta** för att avsluta åtgärden.
- 5 - Tryck på den gula knappen **Gå till kanal** och ange kanalnumret för att hoppa till kanalen.
- 6 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

* Obs: Beroende på installationsland eller operatörsinställning är alternativet **Byta kanal** inte alltid tillgängligt.

Lägga in kanal

Du kan ändra kanalernas ordning som du vill.

Så här ändrar du kanalernas ordning...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Kanal > Kanalinställning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Lägga in kanal*** och tryck på **OK**.
- 3 - Följ anvisningarna på skärmen för att välja.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

* Obs: Beroende på installationsland eller operatörsinställning är alternativet **Lägga in kanal** inte alltid tillgängligt.

Byta namn på kanal

Du kan redigera kanalerna i kanallistan.

Så här redigerar du kanaler...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Kanal > Kanalinställning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Byta namn på kanal** och tryck på **OK**.
- 3 - Använd **navigeringsknapparna** för att välja kanalen och tryck på den **gula knappen** för **Välj**.
- 4 - Redigera kanalnumret* och kanalnamnet.
- 5 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

* Obs: Möjligheten att redigera kanalnummer varierar beroende på installationsland eller operatörsinställning.

Analog manuell sökning

Analoga TV-kanaler kan ställas in manuellt.

Installera analoga kanaler manuellt ...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Kanal > Kanalinställning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Analog manuell sökning** och tryck på **OK**.

Finjustering av analog kanal

Analoga TV-kanaler kan finjusteras manuellt.

Så här finjustera du en kanal...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Kanal > Kanalinställning** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj **Finjustering av analog kanal** och tryck på **OK**.
- 3 - Sedan kan du finjustera kanalen.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

5.7

Uppdatera kanaler

Automatisk kanaluppdatering

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av dessa kanaler.

TV:n uppdaterar kanalerna en gång om dagen och lagrar nya kanaler. TV-apparaten måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler. Du kan stänga av automatisk uppdatering.

Stänga av automatisk uppdatering ...

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU >**

TV-alternativ > Inställningar > Kanal.

2 - Ange PIN-koden om det behövs.

3 - Välj Automatisk kanaluppdatering och tryck på OK.

4 - Tryck på Tillbaka, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

I vissa länder sker den automatiska kanaluppdateringen när du tittar på TV eller när som helst när TV-apparaten är i standby.

Kanaluppdateringsmeddelande

När den automatiska kanaluppdateringen är klar visas ett meddelande när TV:n lämnar standbyläget.

Så här stänger du av meddelandet om kanaluppdatering ...

1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU** > TV-alternativ > Inställningar > Kanal.

2 - Ange PIN-koden om det behövs.

3 - Välj Kanaluppdateringsmeddelande och tryck på OK.

4 - Tryck på Tillbaka, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Manuell kanaluppdatering

Du kan alltid starta en kanaluppdatering på egen hand.

Starta en kanaluppdatering manuellt ...

1 - Medan du tittar på TV trycker du på **MENU** > TV-alternativ > Inställningar > Kanal > Kanalinställning och väljer ett av alternativen nedan.

Kanalsökning – Den här typen av sökning installerar automatiskt digitala kanaler eller analoga kanaler beroende på om inställningen för din aktuella TV-källa är DTV eller ATV.

Uppdatera sökning – Avser en stegvis sökning, som endast genomsöker de frekvenser som kanalsökningen inte har genomsökt.

Analog manuell sökning – Användaren kan ange en analog frekvens för att starta manuell sökning.

Enkel RF-sökning – Är en digital manuell sökning, som gör att användaren kan genomsöka specifika frekvenser genom att trycka på vänster eller höger navigeringsknapp på alternativet RF-kanal.

Manuell uppdatering av tjänst – Används för att starta en bakgrundssökning så att nya kanaler kan genomsökas utan att befintliga kanaler ändras.

2 - Ange PIN-koden om det behövs.

3 - Kanalsökningen startar direkt. Det kan ta några minuter att slutföra kanaluppdateringen.

4 - Tryck på Tillbaka, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Kanaler

6.1

Om kanaler och byta kanaler

Så här tittar du på TV-kanaler

- Tryck på **SOURCES** och välj **DTV** för att titta på digitala kanaler eller **ATV** för att titta på analoga kanaler.
- Du kan också trycka på **Start > Live TV** och trycka på **OK** för att titta på kanaler i aktuell TV-källa. Om Live TV inte finns bland dina Appar kan du trycka på ikonen + längst ut på raden och lägga till appen.

Så här byter du TV-kanal

- Tryck på **Kanal +** eller **Kanal -** för att byta kanal.
- Om du vet vilket kanalnummer du vill ha anger du numret med sifferknapparna. Tryck på **OK** när du har angett numret så byter du kanal.

Så här byter du till en kanal i en kanallista

- När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på **OK**. Kanallistan innehåller endast kanaler från aktuell sändningskälla som **Allmän satellit**, **Önskad satellit**, **Antenn** eller **Kabel**.
- Om du vill visa en annan kanallista från en annan sändningskälla trycker du på **MENU > navigeringsknappen upp > Kanaler > Kanal > Kanalinstallationsläge** och väljer en annan sändningskälla för att titta på kanaler och visa kanallistan.
- Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Om du vill visa nästa eller föregående sida följer du anvisningarna på skärmen.
- Tryck på **Tillbaka** om du vill stänga kanallistorna utan att byta kanal.

Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal.

TV:n kanske inte fungerar ordentligt med vissa digital-TV-operatörer och uppfyller inte fullständigt standardens krav.

6.2

Kanallistor

Om kanallistor

Efter en kanalinstallation visas alla kanaler i listan Alla kanaler. Kanalerna som visas i listan Alla kanaler visas utifrån genre*. Exempel: Premium, Premium News, Premium Local, Children, Sport osv. Premium-genren är de bästa sändningskanalerna med en marknadsandel på över 3 %. Kanaler visas med namn om den informationen finns tillgänglig.

Med en kanallista vald trycker du på **navigeringsknappen upp** eller **ned** för att välja en kanal och sedan på **OK** för att titta på den valda kanalen.

* Obs: Funktionen som anges enligt genre gäller endast Tyskland.

Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal.

TV:n kanske inte fungerar ordentligt med vissa digital-TV-operatörer och uppfyller inte fullständigt standardens krav.

Öppna en kanallista

Bredvid listan med alla kanaler kan du välja en filtrerad lista eller någon av de favoritlistor som du har skapat.

Så här öppnar du aktuell kanallista...

- 1 - Tryck på **OK** om du vill öppna den aktuella kanallistan medan du tittar på TV:n.
- 2 - Kanallistan innehåller endast kanaler från aktuell sändningskälla som **Allmän satellit**, **Önskad satellit**, **Antenn** eller **Kabel**.
- 3 - Om du vill visa en annan kanallista från en annan sändningskälla trycker du på **MENU > navigeringsknappen upp > Kanaler > Kanal > Kanalinstallationsläge** och väljer en annan sändningskälla för att titta på kanaler och visa kanallistan.
- 4 - Tryck på **Tillbaka** för att stänga kanallistan.

Så här ändrar du typ av kanallista ...

- 1 - Tryck på **OK** om du vill öppna den aktuella kanallistan medan du tittar på TV:n.
- 2 - Tryck på den **gula knappen** för **Välj mer** och välj sedan **Välj typ** (till exempel **Sändning** eller **Favoriter**) för att direkt ändra kanallistan till din föredragna lista.
- 3 - Tryck på **Tillbaka** för att stänga kanallistan.

Sök efter en kanal

Du kan söka efter en kanal för att hitta den i en lång lista med kanaler.

Söka efter en kanal ...

- 1 - Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.
- 2 - Tryck på den **gula knappen** för **Välj mer**.
- 3 - Välj **Åtgärd > Sök** och tryck på **OK** för att öppna ett textfält. Du kan använda fjärrkontrollens knappsats (om sådan finns) eller skärmtangentbordet för att ange text.
- 4 - Skriv ett nummer, ett namn eller del av ett namn och tryck på **OK**. TV:n söker efter matchande kanalnamn i den lista du har valt.

Sökresultatet visas med den aktuella typen av kanallista som du har valt (till exempel **Sändning** eller **Favoriter**). Sökningen returnerar det matchande kanalnamnet och visar resultatet i alfabetisk ordning. Sökresultaten försvinner när du väljer en annan kanallista eller stänger listan med sökresultat.

Sortera kanallista

Du kan sortera kanallistan med alla kanaler. Du kan ställa in kanallistan att visa endast TV-kanaler eller endast radiostationer. För antennkanaler kan du ställa in listan så att den visar fria eller kodade kanaler.

Så här ställer du in ett filter på en lista med alla kanaler...

- 1 - Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan.
- 2 - Tryck på den **gula knappen** för **Välj mer**.
- 3 - Välj **Åtgärd > Sortera** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj det filter du vill använda och tryck på **OK** för att aktivera det. Namnet på filtret visas som en del av kanallistans namn längst upp i kanallistan.
- 5 - Tryck på **Tillbaka** för att stänga kanallistan.

Kopiera kanallista

Kopiera kanallista är avsett för återförsäljare och expertanvändare.

Med **Kopiera kanallista** kan du kopiera kanalerna som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Genom att överföra en fördefinierad kanallista till TV:n slipper du därmed en tidsödande kanalsökning. Använd ett USB-flashminne med minst 1 GB.

Förutsättningar

- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typplåten på TV:ns baksida.

- TV-apparaterna ska ha kompatibla programvaruversioner.

Kontrollera aktuell programvaruversion

Så här kontrollerar du aktuell version av TV:ns programvara ...

- 1 - Gå till **Kanal > Kopiera kanallista** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Aktuell version**.
- 3 - Versionen, versionsinformationen och det datum den skapades visas.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Kopiera en kanallista till ett USB-flashminne

Kopiera en kanallista ...

- 1 - Slå på TV:n. Den här TV:n bör ha kanaler installerade.
- 2 - Anslut ett USB-flashminne.
- 3 - Gå till **Kanal > Kopiera kanallista** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Kopiera till USB** och tryck på **OK**.
- 5 - Ta bort USB-flashminnet när kopieringen är klar.
- 6 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Nu kan du överföra den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.

Överför en kanallista till en annan Philips-TV

Överföra en kanallista ...

- 1 - Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 2 - Gå till **Kanal > Kopiera kanallista** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Kopiera till TV** och tryck på **OK**.
- 4 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.
- 5 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

6.3

Titta på kanaler

Gå till en kanal

Börja titta på TV-kanaler genom att trycka på **SOURCES**. TV:n visar kanalen du senast tittade på.

Som alternativ kan du välja **Live-TV** på startsidan.

Byta kanal

Du kan byta kanal genom att trycka på **Kanal +** eller **Kanal -**.

Om du känner till kanalnumret kan du ange det med sifferknapparna. Tryck på **OK** när du har angett siffran för att byta direkt.

Du kan också gå till kanaler från en **kanallista** genom att trycka på **OK**.

Föräldrakontroller

Låsa och låsa upp en kanal

Om du vill förhindra att barn tittar på en kanal kan du låsa den. Om du vill titta på en låst kanal måste du börja med att ange den 4-siffriga PIN-koden. Du kan inte låsa program från anslutna enheter.

Så här låser du eller låser upp en kanal...

- 1 - Tryck på **MENU** > **Inställningar** > **Kanal** > **Föräldrakontroller** och sedan på **OK**.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Kanaler blockerade** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **navigeringsknappen** upp eller ned för att välja den kanal du vill låsa eller låsa upp och tryck sedan på **OK**.
- 5 - En låst kanal är markerad med en låsikon.
- 6 - Alternativt kan du välja **Blockera alla** eller **Upphäv blockering av alla** för att blockera/upphäva blockering av alla kanaler.
- 7 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Programbegränsningar

Om du vill förhindra att barn tittar på ett program som kanske inte är lämpligt kan du ställa in en åldersgräns.

Digitala kanaler kan ha åldersgränser på sina program. När åldersgränsen på ett program är densamma eller högre än den gräns du har ställt in blir programmet låst. Om du vill titta på ett låst program måste du börja med att ange PIN-koden.

Så här ställer du in en åldersgräns...

- 1 - Tryck på **MENU** > **Inställningar** > **Kanal** > **Föräldrakontroller** och sedan på **OK**.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Programbegränsningar** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **På** för att ställa in åldersgränsen.
- 5 - Välj **Åldersgränser** och tryck på **OK**.
- 6 - Ange begränsningar för dina barn.
- 7 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Om du vill stänga av åldersgränsen väljer du **Ingen**. I vissa länder måste du dock ange en åldersgräns.

För en del sändare/operatörer låser TV:n bara program med en högre åldersgräns. Åldersgränsen ställs in för alla kanaler.

Inmatningar blockerade

Om du vill förhindra att anslutna enheter används kan du låsa en ingångskälla. Om du vill ansluta en låst ingångskälla eller titta på en kanal i en låst DTV- eller ATV-källan måste du först ange den fyrsiffriga PIN-koden.

Så här låser du eller låser upp en ingångskälla...

- 1 - Tryck på **MENU** > **Inställningar** > **Kanal** > **Föräldrakontroller** och sedan på **OK**.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Inmatningar blockerade** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **navigeringsknappen** upp eller ned för att välja den källa du vill låsa eller låsa upp och tryck sedan på **OK**.
- 5 - En låst källa är markerad med en låsikon.
- 6 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Ändra PIN-kod

Ställ in en ny PIN-kod eller återställ den. PIN-koden används för att låsa eller låsa upp kanaler eller program.

- 1 - Tryck på **MENU** > **Inställningar** > **Kanal** > **Föräldrakontroller** och sedan på **OK**.
- 2 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 3 - Välj **Ändra PIN** och tryck på **OK**.
- 4 - Ange den aktuella PIN-koden och den nya PIN-koden.
- 5 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

6.4

Favoritkanaler

Om favoritkanaler

I en favoritkanallista kan du samla de kanaler du gillar.

Du kan skapa 4 olika listor med favoritkanaler för enkel kanalbläddring.

Med en favoritlista vald trycker du på **navigeringsknappen** upp eller ned för att välja en kanal och sedan på **OK** för att titta på den valda kanalen.

Redigera favoritlistor – digital-TV

Så här lägger du till en kanal i favoritlistan...

- 1 - Tryck på **OK** om du vill öppna den aktuella kanallistan medan du tittar på TV:n.
- 2 - Tryck på **navigeringsknappen** upp eller ned för att välja en kanal.
- 3 - Tryck på den **blå knappen** för att lägga till kanalen i en favoritlista (standardlista är "Favoriter 1"). Tryck på den **blå knappen** igen för att ta bort kanalen ur favoritlistan.
- 4 - Tryck på **Tillbaka** för att stänga menyn.

Skapa en favoritkanallista...

- 1 - Tryck på **OK** om du vill öppna den aktuella kanallistan medan du tittar på TV:n.
- 2 - Tryck på den **gula knappen** för **Välj mer**.
- 3 - Välj **Välj typ > Favoriter** och tryck sedan på **navigeringsknappen** upp eller ned för att välja en av listorna **Favoriter1** * till **Favoriter4** som du vill lägga till.
- 4 - Tryck på den **gula knappen** för **Välj mer** och välj sedan **Välj typ** för att ändra kanallistan till din föredragna lista.
- 5 - Tryck på den **blå knappen** för att lägga till kanalen i den valda favoritlistan. Tryck på den **blå knappen** igen för att ta bort kanalen ur favoritlistan.
- 6 - Tryck på **Tillbaka** för att stänga menyn.

Så här flyttar du eller tar bort en kanal ur favoritlistan...

- 1 - Välj en av listorna **Favoriter1** till **Favoriter4** som du vill redigera.
- 2 - Tryck på den **gula knappen** för **Välj mer**.
- 3 - Välj **Åtgärd > Flytta** om du vill ändra kanalpositionerna i favoritkanallistan.
- 4 - Välj **Åtgärd > Ta bort** om du vill ta bort kanalerna ur favoritkanallistan.
- 5 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Redigera favoritlistor – analog TV

Så här lägger du till en kanal i favoritlistan...

- 1 - Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan när du tittar på en analog kanal.
- 2 - Tryck på **navigeringsknappen** upp eller ned för att välja en kanal.
- 3 - Tryck på den **blå knappen** för att lägga till kanalen i en favoritlista (standardlista är "Favoriter 1"). Tryck på den **blå knappen** igen för att ta bort kanalen ur favoritlistan.
- 4 - Tryck på **Tillbaka** för att stänga menyn.

Skapa en favoritkanallista...

- 1 - Tryck på **OK** för att öppna den aktuella kanallistan när du tittar på en analog kanal.
- 2 - Tryck på den **gula knappen** för att visa **Favoriter**.
- 3 - Tryck på **vänster eller höger navigeringsknapp** för att välja den favoritlista du vill lägga till i, "Favoriter1" till "Favoriter4".
- 4 - Tryck på **Tillbaka** för att ändra kanallistan till din föredragna lista.
- 5 - Tryck på den **blå knappen** för att lägga till kanalen i den valda favoritlistan. Tryck på den **blå knappen** igen för att ta bort kanalen ur favoritlistan.
- 6 - Tryck på **Tillbaka** för att stänga menyn.

Så här flyttar du eller tar bort en kanal ur favoritlistan...

- 1 - Välj en av listorna **Favoriter1** till **Favoriter4** som du vill redigera.
- 2 - Tryck på den **gula knappen** för att visa **Favoriter**.
- 3 - Välj **Flytta** för att flytta kanalpositioner i favoritkanallistan.
- 4 - Välj **Ta bort** för att ta bort kanalerna från favoritkanallistan.
- 5 - Tryck på **Tillbaka** för att stänga menyn.

6.5

Interaktiv TV

Om iTV

En del digitala sändningsbolag kompletterar sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor i form av interaktiv TV. Du kan till exempel kommentera ett program eller rösta i olika frågor, handla online eller betala för ett program som sänds som strömmande video.

Interaktiv TV kallas ibland också för digital text eller "röd knapp". Alla system fungerar bra.

Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.

Vad du behöver

Interaktiv TV är endast tillgänglig på digitala TV-kanaler. För att utnyttja alla fördelar med interaktiv TV måste TV:n ha en höghastighetsanslutning (bredband) till internet.

HbbTV

Om HbbTV-sidor finns tillgängliga på en viss TV-kanal måste du först aktivera HbbTV i TV-inställningarna för att kunna visa sidorna.

Så här aktiverar du HBBTV-stödet

Använda iTV

Öppna iTV-sidor

För de flesta kanaler som erbjuder HbbTV eller iTV finns möjligheten att öppna deras interaktiva program genom att trycka på färgknappen eller **OK**.

Navigera på iTV-sidor

Du kan använda pil- och färgknapparna, sifferknapparna och knappen **Tillbaka** när du vill navigera på iTV-sidorna.

Du kan använda knapparna **Spela upp**, **Paus** och **Stopp** för att titta på videor på iTV-sidor.

Stänga iTV-sidor

De flesta iTV-sidor informerar om vilken knapp som stänger en iTV-sida.

Om du vill tvinga fram en stängning av en iTV-sida växlar du till nästa TV-kanal och trycker på **Tillbaka**.

Ansluta enheter

Om anslutningar

Anslutningsguide

Anslut alltid en enhet till TV:n med den anslutning som ger bäst kvalitet. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.

När du ansluter en enhet känner TV:n igen typen och ger varje enhet ett korrekt typnamn. Du kan ändra typnamnet om du vill. Om ett korrekt typnamn för en enhet anges växlar TV:n automatiskt till de idealiska TV-inställningarna när du växlar till den här enheten i källmenyn.

Antenn-port

Om du har en digitaldeko­der eller en inspelare ansluter du antennkablarna så att antenssignalen körs genom digitaldeko­dern och/eller inspelaren innan den går till TV:n. Om du gör det kan antennen och digitaldeko­dern sända ytterligare kanaler som kan spelas in av inspelaren.

HDMI-portar

HDMI-kvalitet

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för HD-TV-signal.

För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel med hög hastighet som inte är längre än 5 meter.


Kopieringsskydd

HDMI-portar stöder HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC


Endast HDMI 1-anslutningen på TV:n har HDMI ARC (Audio Return Channel).

Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem) också har HDMI ARC-anslutning ansluter du den till HDMI 1 på denna TV. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

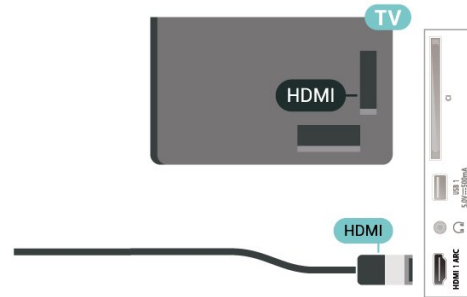

HDMI CEC

Anslut HDMI CEC-kompatibla enheter till din TV. Du kan styra dem med TV:ns fjärrkontroll.

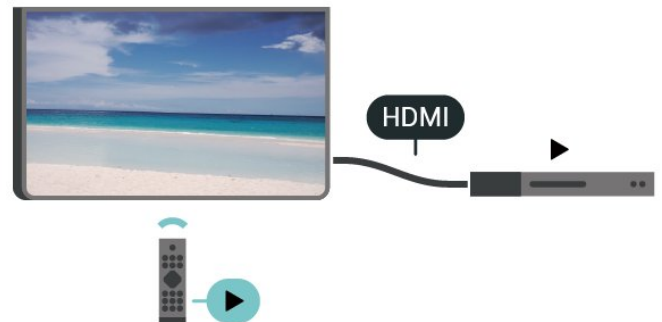

HDMI CEC (Consumer Electronic Control) måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten.

Slå på CEC

Låt TV:n styra HDMI-enheten.

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ingångar > HDMI-kontroll.

Automatisk enhetsavstängning

Stäng av HDMI-enheterna med TV:n.

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ingångar > Automatisk enhetsavstängning.

Automatisk TV-påslagning

Slå på TV:n med HDMI-enheter.

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ingångar
> Automatisk TV-påslagning.

HDMI EDID-version

Kontrollera versionsnumret för HDMI EDID.

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ingångar
> HDMI EDID-version.

CEC-enhetslista

Kontrollera listan med anslutna HDMI CEC-enheter.

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ingångar
>CEC-enhetslista.

Obs!

- Det kan hända att HDMI CEC inte fungerar med enheter från andra tillverkare.
- HDMI CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink. HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

7.2

CI+ CAM med Smart Card – CI+

CI+

Den här TV:n är förberedd för CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program, som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-operatörer i din region. Programmen är kodade av TV-operatören och avkodas med en förbetald CI+-modul.

Digital-TV-operatörerna tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram. Dessa program har ett högt kopieringsskydd.

Kontakta digital-TV-operatören för mer information om regler och villkor.



Smart Card

Digital-TV-operatörerna tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram.


Sätt in ditt Smart Card i CA-modulen. Se instruktionerna du fick av operatören.

Sätta in CA-modulen i TV:n ...

1 - Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n.

2 - Titta på TV:ns baksida med framsidan av CA-modulen vänd mot dig och sätt försiktigt in CA-modulen i facket **COMMON INTERFACE**.

3 - Sätt in CA-modulen så långt det går. Låt den sitta kvar i facket.

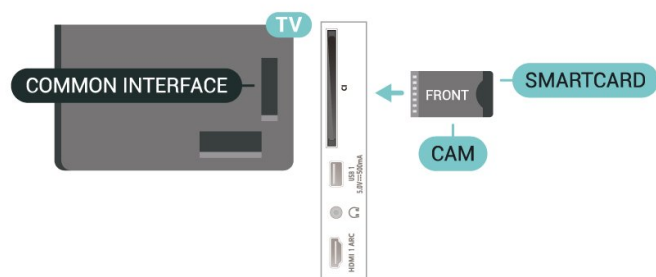

När du slår på TV:n kan det ta några minuter innan CA-modulen är aktiverad. Om en CA-modul har satts in och abonnemangsavgiften är betald (abonnemangen kan variera) kan du titta på kodade kanaler som stöds av CA-modulens Smart Card.

CA-modulen och Smart Card hör exklusivt till din TV. Om du flyttar CA-modulen kan du inte längre titta på de kodade kanalerna som stöds av CA-modulen.

Lösenord och PIN-koder

För en del CA-moduler måste du ange en PIN-kod för att kunna titta på kanalerna. När du anger PIN-koden för CA-modulen rekommenderar vi att du använder samma kod som du använder för att låsa upp TV:n.

Ställa in PIN-koden för CA-modulen ...

1 - Tryck på **SOURCES**.

2 - Välj den kanaltyp du använder CAM-modulen för att titta på TV.

3 - Välj TV-operatören för CA-modulen. Följande skärmar kommer från TV-operatören. Följ anvisningarna på skärmen för att slå upp PIN-kodsinställningen.

Hemmabiosystem – HTS

Ansluta med HDMI ARC

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

HDMI ARC

Om ditt hemmabiosystem har en HDMI ARC-anslutning kan du ansluta med en HDMI ARC-anslutning på TV:n. Med HDMI ARC behöver du inte ansluta någon extra ljudkabel. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna. Eftersom HDMI 1 på TV:n kan erbjuda ARC-signalen (Audio Return Channel) kan TV:n endast skicka ARC-signalen till denna HDMI-anslutning.

Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

Ansluta med HDMI

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

Om hemmabiosystemet inte har en HDMI ARC-anslutning använder du även en optisk ljudkabel till att överföra ljudet från TV-bilden till hemmabiosystemet.

Ljud till bild-synkronisering (synk.)


Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

Videoenhet

HDMI

Använd en HDMI-kabel med hög hastighet för att ansluta med bästa bild- och ljudkvalitet.

För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel för hög hastighet som inte är längre än 5 meter och ansluta enheter med stöd för HDR till någon av HDMI-anslutningarna.

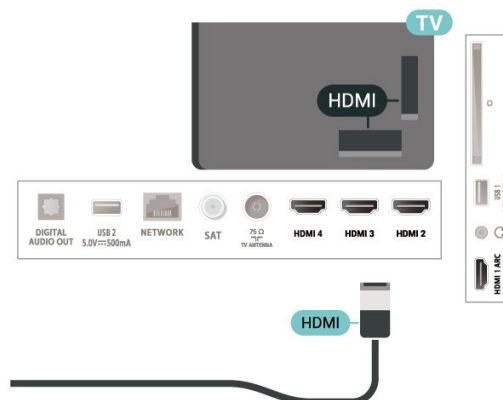

Kopieringsskydd


HDMI-portar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

Ljudenhet

Digital ljudutgång – Optisk

Ljudutgång – optisk är en anslutning med hög ljudkvalitet.


Den optiska anslutningen kan bära 5.1-ljudkanaler. Om din enhet, som vanligen är ett hemmabiosystem, inte har någon HDMI ARC-anslutning kan du använda den här anslutningen med Ljudutgång – optisk anslutning på hemmabiosystemet. Ljudutgång – optisk anslutning skickar ljudet från TV:n till hemmabiosystemet.

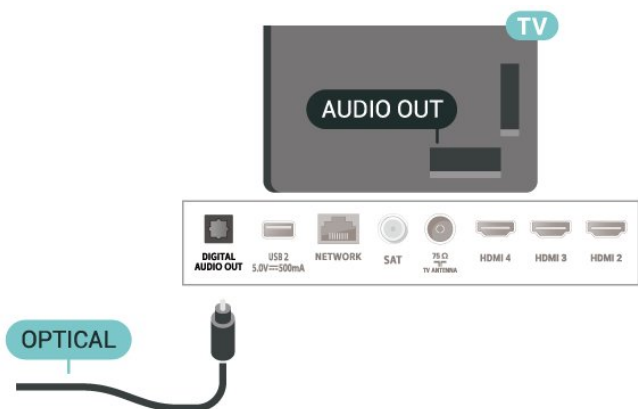

Hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till hörlursanslutningen på baksidan av TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm.

* Obs: TV-högtalarna stängs av när hörlurarna ansluts.

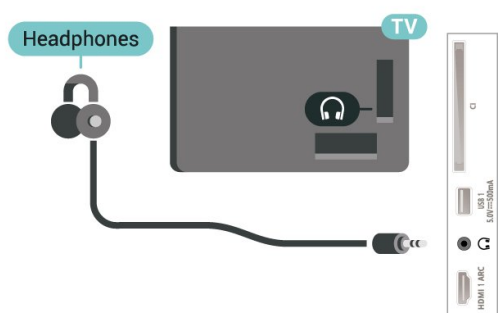


7.6

USB-flashminne

Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne.

Sätt i ett USB-flashminne i en av **USB**-anslutningarna på TV:n när TV:n är påslagen.

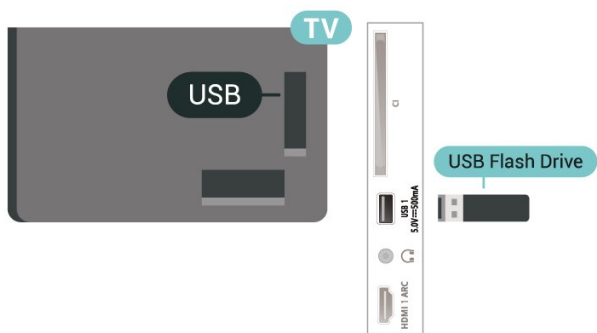

Om du vill visa filerna från USB-flashminnet måste du

först lägga till appen MMP (MultiMediaPlayer) på startsidan. Tryck på **Start** och klicka på ikonen Appar till vänster om raden Appar. Du kan lägga till MMP-appar som favoriter från sidan Appar.

Sluta visa innehållet på USB-flashminnet genom att trycka på **EXIT** eller välja någon annan aktivitet. Avsluta MMP-appen innan du kopplar bort flashminnet.

Så här tar du bort USB-flashminnet på ett säkert sätt ...

- 1 - Tryck på **HOME** .
- 2 - Välj ikonen **Aviseringar** i det övre högra hörnet och tryck på **OK**.
- 3 - Välj ditt flashminne och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Mata ut** och tryck på **OK**.
- 5 - Vänta tills utmatningsproceduren är klar och dra sedan ut flashminnet.

Ultra HD via USB

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-enhet eller flashenhet. TV:n konverterar upplösningen om bildens upplösning är högre.

7.7

Dator

Du kan ansluta din dator till TV:n och använda TV:n som en datorskärm. Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

* Användare av Nvidia-grafikkort bör observera följande:

Om du ansluter ett Nvidia-grafikkort till TV:n via en HDMI-kabel kan utdata från Nvidia-kortet till TV:n automatiskt bli video med variabel uppdateringsfrekvens. Om du vill stänga av funktionen för bild med variabel uppdateringsfrekvens måste du göra det i grafikkortsinställningarna på datorn.

* Användare av AMD-grafikkort bör observera följande:

Om du ansluter ett AMD-grafikkort till TV:n via en HDMI-kabel ska du se till att använda följande inställningar på grafikkortet för att få bästa prestanda. Om bildutdata från grafikkortet är 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p och du använder bildpunktsformatet RGB anger du inställningen RGB 4:4:4 Pixel Format Studio (begränsad RGB) för grafikkortet.

Bluetooth

8.1

Vad du behöver

Du kan ansluta en trådlös enhet med Bluetooth® till den här TV:n – en trådlös högtalare eller hörlurar*.

Om du vill spela upp TV-ljud på en trådlös högtalare måste du para ihop den trådlösa högtalaren med TV:n. TV:n kan bara spela upp ljudet i en högtalare i taget.

Observera – synkronisering av ljud till bild

Många Bluetooth-högtalarsystem har en hög så kallad "latens". Hög latens innebär att ljudet blir fördröjt i förhållande till bilden, vilket medför osynkroniserad läppsynkronisering. Innan du köper ett trådlöst Bluetooth-högtalarsystem bör du ta reda på mer om de nyaste modellerna och leta efter en enhet med låg latensklassificering. Be din återförsäljare om råd.

* Obs: Bluetooth på TV:n kanske inte fungerar som den ska med äkta trådlösa hörlurar utan kabel.

8.2

Para ihop en enhet

Placera den trådlösa högtalaren inom 5 meter från TV:n. Läs i enhetens användarhandbok för specifik information om hopparring och trådlös räckvidd. Kontrollera att Bluetooth-inställningen på TV:n är aktiverad.

När en trådlös högtalare paras ihop kan du välja att den spelar upp TV-ljudet. När en enhet har parats ihop behöver du inte para ihop den igen, såvida du inte tar bort enheten.

Para ihop en Bluetooth-enhet med TV:n ...

- 1 - Slå på Bluetooth-högtalaren och placera den inom räckhåll för TV:n.
- 2 - Tryck på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör** och sedan på **OK**.
- 3 - Följ instruktionerna på skärmen. Du kan para ihop enheten med TV:n och anslutningen sparas sedan på TV:n. Eventuellt måste du först ta bort ihopparringen för en ihopparad enhet om högsta antalet ihopparade enheter har nåtts.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

8.3

Välja en enhet

Så här väljer du en trådlös enhet:

- 1 - Tryck på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör** och sedan på **OK**.
- 2 - Välj den trådlösa enheten i listan och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

8.4

Byt namn på en enhet

Så här byter du namn på en trådlös enhet...

- 1 - Tryck på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör** och sedan på **OK**.
- 2 - I listan väljer du den trådlösa enheten och trycker på **OK**.
- 3 - Välj **Ändra namn** och tryck på **OK**.
- 4 - Ange ett nytt namn för enheten.
- 5 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

8.5

Ta bort en enhet

Det går att koppla från en trådlös Bluetooth-enhet. När Bluetooth-enheten har kopplats bort återgår ljudutgången till TV-högtalarna.

Så här kopplar du från en trådlös enhet ...

- 1 - Tryck på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör** och sedan på **OK**.
- 2 - I listan väljer du den trådlösa enheten och trycker på **OK**.
- 3 - Välj **Koppla från** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Du kan också ta bort en trådlös Bluetooth-enhet. Om du tar bort en Bluetooth-enhet, tas ihopparringen bort.

Så här tar du bort en trådlös enhet ...

- 1 - Tryck på **MENU > TV-alternativ > Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör** och sedan på **OK**.
- 2 - I listan väljer du den trådlösa enheten och trycker på **OK**.
- 3 - Välj **Separera** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **Tillbaka**, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

Anslut din Android TV

Nätverk och internet

Hemnätverk

Om du vill kunna njuta av alla funktioner i din Philips Android TV, måste TV:n vara ansluten till internet.

Anslut TV:n till ett hemnätverk med en bredbandsanslutning. Du kan ansluta din TV trådlöst eller trådbundet till din nätverksrouter.

Anslut till nätverk

Trådlös anslutning

Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet trådlöst behöver du en Wi-Fi-router med internetanslutning.

Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).



Slå på eller stänga av Wi-Fi

MENU > TV-alternativ > Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.

Skapa anslutningen

MENU > TV-alternativ > Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.

- 1 - Klicka på ditt trådlösa nätverk i listan över hittade nätverk. Om ditt nätverk inte finns i listan för att nätverksnamnet är dolt (du har stängt av routerns SSID-sändning) väljer du **Lägg till nytt nätverk** för att ange nätverksnamnet själv.
- 2 - Följ instruktionerna på skärmen.
- 3 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

Problem

Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.

- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anslutningen.

- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

DHCP


- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

Trådbunden anslutning

Vad du behöver

Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet behöver du en nätverksrouter med internetanslutning. Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).

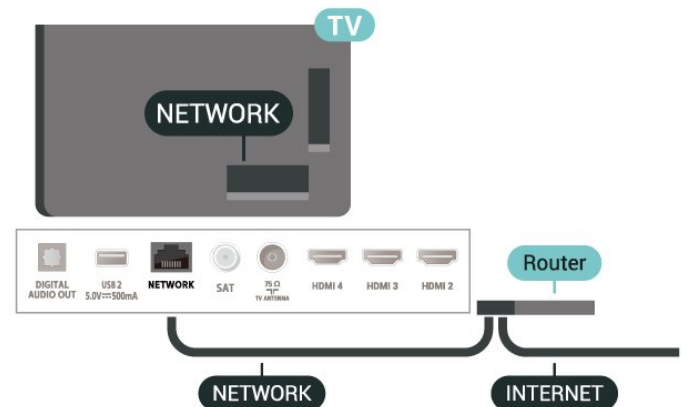

Skapa anslutningen

- 1 - Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel**).
- 2 - Kontrollera att routern är påslagen.
- 3 - TV:n söker hela tiden efter nätverksanslutningen.
- 4 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara påslagen.

** För att uppfylla kraven enligt EMC-föreskrifterna ska du använda en skärmd FTP Cat. 5E-Ethernetkabel.

Nätverksinställningar

Proxyinställningar

MENU > TV-alternativ > Inställningar > Nätverk och internet > Proxyinställningar.

Ange ett giltigt proxyvärdnamn manuellt genom att välja Manuell.

Nätverkskonfiguration – IP-inställningar

MENU > TV-alternativ > Inställningar > Nätverk och internet > IP-inställningar.

Om anslutningen misslyckas kan du kontrollera routerns DHCP-inställning.

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adress ska du ställa in TV:n på statisk IP.

9.2

Google-konto

Logga in

Om du vill kunna njuta av alla funktioner i din Philips Android TV kan du logga in på Google med ditt Google-konto.

Genom att logga in kan du spela dina favoritspel från telefonen, surfplattan eller TV:n. Du får också anpassade video- och musikrekommendationer på TV-startskärmen samt åtkomst till YouTube, Google Play och andra appar.

Logga in

Använd ditt befintliga Google-konto för att logga in på Google på din TV. Ett Google-konto består av en e-postadress och ett lösenord. Om du inte har ett Google-konto ännu kan du använda din dator eller surfplatta för att skapa ett (accounts.google.com). För att kunna spela spel med Google Play måste du ha en Google+-profil. Om du inte loggade in vid den första TV-installationen, kan du alltid logga in senare.

Så här loggar du in efter TV-installationen ...

- 1 - Välj **Inställningar**.
- 2 - Välj **Konto och inloggning** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Logga in** och tryck på **OK**.

4 - Välj **Använd fjärrkontrollen** och tryck på **OK**.

5 - Ange e-postadressen och tryck på **OK** på knappsaten på tangentbordet.

6 - Ange ditt lösenord och tryck på **OK** för att logga in.

7 - Tryck på **navigeringsknappen** vänster, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Android-inställningar

Du kan ange eller visa flera Android-specifika inställningar eller information. Du kan se en lista med appar som är installerade på din TV och det lagringsutrymme de kräver. Du kan konfigurera skärmtangentbordet eller låta appar använda din plats. Utforska olika Android-inställningar. Du kan gå till www.support.google.com/androidtv för mer information om dessa inställningar.

Så här öppnar du inställningarna ...

1 - Välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Utforska olika Android-inställningar.

3 - Tryck på **Tillbaka**, om det behövs, för att stänga menyn.

Program

10.1

Om appar

Du hittar dina favoritappar på raden **Appar** på hemmenyn.

Precis som appar på smarttelefonen eller surfplattan innehåller apparna på TV-apparaten specifika funktioner för en bättre TV-upplevelse. Appar som YouTube, spel, videobutiker eller väderprognoser med mera.

Appar kan hämtas från Google Play™ Store. För att komma igång finns det några praktiska appar förinstallerade på TV:n.

Om du vill installera appar från Google Play™ Store måste TV:n vara ansluten till internet. Du måste logga in med ett Google-konto för att kunna använda Google Play-appar och Google Play™ Store.

10.2

Google Play

Filmer och TV

Med **Google Play Movies & TV** kan du hyra eller köpa filmer och TV-program som du kan se på din TV.

Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till Google-kontot för att kunna köpa filmer och TV-program

Så här hyr eller köper du en film eller ett TV-program

...

- 1 - Tryck på **Start**.
- 2 - Välj **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Välj en film eller ett TV-program och tryck på **OK**.
- 4 - Välj önskat köp och tryck på **OK**. Du kommer att vägledas genom inköpsprocessen.

Så här tittar du på en hyrd eller köpt film eller TV-program ...

- 1 - Tryck på **Start**.
- 2 - Välj **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Välj en film eller ett TV-program från biblioteket i appen, välj titel och tryck på **OK**.
- 4 - Du kan använda knapparna **Stopp**, **Paus**, **Bakåtspolning** eller **Snabbspolning framåt** på fjärrkontrollen.
- 5 - Om du vill stoppa appen **Movies & TV** trycker du på **Tillbaka** flera gånger eller på **⏏**.

Om appen inte finns på din startsida kan du lägga till

den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app** i favoriter på raden **Appar**. Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på www.support.google.com/androidtv

Musik

Med YouTube Music kan du spela upp din favoritmusik på TV:n och köpa ny musik via din dator eller mobila enhet. Eller också kan du registrera dig för All Access, YouTube Music-prenumerationen på din TV. Du kan också spela musik som du redan äger och som du har lagrat på din dator.

Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till ditt Google-konto för att kunna köpa en musikprenumeration

Så här startar du YouTube Music...

- 1 - Tryck på **Start**.
- 2 - Välj **YouTube Music**.
- 3 - Välj alternativet du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Stoppa musikappen genom att trycka på **Tillbaka** flera gånger eller på **EXIT**.

Om appen inte finns på din startsida kan du lägga till den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app** i favoriter på raden **Appar**. Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på www.support.google.com/androidtv

Spel

Med Google Play Games kan du spela spel på TV:n. Online eller offline.

Du kan se vad dina vänner spelar eller ansluta dig till spelet och tävla mot dem. Du kan spåra dina resultat eller starta där du slutade.

Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till ditt Google-konto för att kunna köpa nya spel

Starta Google Play Games-appen för att välja och installera nya spelappar på din TV. Vissa spel är gratis. Ett meddelande visas om du behöver en spelplatta till ett visst spel för att kunna spela det.

Så här startar eller stoppar du ett Google Play-spel ...

- 1 - Tryck på **Start**.

- 2 - Välj **Google Play Games**.
- 3 - Välj ett spel som du vill spela eller välj ett nytt spel för att installera det. Tryck sedan på **OK**.
- 4 - När du är klar trycker du på **Tillbaka** flera gånger eller på **EXIT** eller också stoppar du appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

Om appen inte finns på din startsida kan du lägga till den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app i favoriter** på raden **Appar**. Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på
www.support.google.com/androidtv

Google Play Store

I Google Play Store kan du hämta och installera nya appar. Vissa appar är gratis.

Vad du behöver

- din TV måste vara ansluten till internet
- du måste logga in med ditt Google-konto på TV:n
- lägga till ett kreditkort till ditt Google-konto för att kunna köpa appar

Så här installerar du en ny app ...

- 1 - Tryck på **Start**.
- 2 - Välj **Google Play Store** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj den app du vill installera och tryck på **OK**.
- 4 - Stäng **Google Play Store** genom att trycka på **Tillbaka** flera gånger eller på **EXIT**.

Föräldrakontroller

I Google Play Store kan du dölja appar efter användarnas/köparnas ålder. Du behöver ange en PIN-kod för att välja eller ändra åldersgränsen.

Så här ställer du in föräldrakontrollen ...

- 1 - Tryck på **Start**.
- 2 - Välj **Google Play Store** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Inställningar > Föräldrakontroller**.
- 4 - Välj den åldersgräns du vill ha.
- 5 - Ange PIN-koden när du blir ombedd att göra det.
- 6 - Stäng **Google Play Store** genom att trycka på **Tillbaka** flera gånger eller på **EXIT**.

Om appen inte finns på din startsida kan du lägga till den via sidan **Appar** eller via objektet **Lägg till app i favoriter** på raden **Appar**. Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på
www.support.google.com/androidtv

Betalningar

Om du ska göra en betalning i Google Play på TV:n måste du lägga till en betalningsmetod – ett kreditkort (utanför USA) – till ditt Google-konto. När du köper en film eller ett TV-program kommer kreditkortet att debiteras.

Så här lägger du till ett kreditkort ...

- 1 - På datorn går du till accounts.google.com och loggar in med det Google-konto som du vill använda med Google Play på TV:n.
- 2 - Gå till wallet.google.com för att lägga till ett kort till Google-kontot.
- 3 - Ange kreditkortsinformationen och godkänn villkoren.

10.3

Starta eller stoppa en app

Du kan starta en app från startsidan.

Så här startar du en app ...

- 1 - Tryck på **Start**.
- 2 - Bläddra till raden **Appar** och välj den app du vill ha. Tryck sedan på **OK**.
- 3 - Stoppa en app genom att trycka på **Tillbaka**, trycka på **EXIT** eller trycka på dess knapp för avsluta/stoppa.

När du öppnar startsidan stoppas app-/innehållsuppspelningen som sker i bakgrunden. Du måste välja appen eller innehållet från startsidan för att återuppta uppspelningen.

En kommentar om att starta Live TV-appen

Om du har installerat Live TV-appen på startsidan bör du observera att HDMI-källorna betraktas som appens källor. När Live TV-appen startas öppnas den med aktuell källa, som inkluderar TV- och HDMI-källor.

10.4

Hantera appar

Om du stoppar en app och återgår till hemmenyn är appen inte helt stoppad. Appen körs fortfarande i bakgrunden för att vara tillgänglig snabbt när du startar den igen. För att kunna köras smidigt måste de flesta appar spara vissa data i TV:ns cacheminne. Det kan vara en bra idé att stoppa en app helt eller rensa cachedatan för en viss app, för att optimera den övergripande prestandan för appar och se till att minnesanvändningen i din Android TV är låg. Det är

också bra att avinstallera appar som du inte använder.

Källor

11.1

Växla till en enhet

I listan med källor kan du växla till någon av de anslutna enheterna. Du kan växla till en mottagare för att titta på TV eller växla över till dina anslutna enheter för att se program, en digital mottagare eller en Blu-ray Disc-spelare.

Växla till en ansluten enhet ...

- 1 - Tryck på **SOURCES** för att öppna menyn Källor.
- 2 - Välj ett av objekten i källistan och tryck på **OK**.
TV:n visar enhetens program eller innehåll.

Spela upp med en knapptryckning

Med TV:n i standbyläge kan du slå på en skivspelare med TV:ns fjärrkontroll.

Slå på både skivspelaren och TV:n från standbyläge och börja spela skivan automatiskt genom att trycka på **Spela på TV**:ns fjärrkontroll. Enheten ska vara ansluten med en HDMI-kabel och både TV:n och enheten måste ha HDMI CEC påslaget.

Inställningar

12.1

Bildinställningar

Bildläge

Välja en stil

MENU > TV-alternativ > Bild > Bildläge.

Du kan välja en fördefinierad bildstil för enkel bildjustering.

- Användare – Bildinställningarna du ställer in vid första starten.
- Standard – Den mest energimedvetna inställningen – Fabriksinställning
- Livlig – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- Sport – Perfekt för sport
- Film – Passar utmärkt för att titta på film med ursprunglig studioeffekt
- Spel* – Passar utmärkt för att spela spel

* Bildläge – Spelet finns inte tillgängligt för vissa videokällor.

När TV:n tar emot en Dolby Vision HDR-signal väljer du en bildstil nedan:

- Dolby Vision Ljus
- Dolby Vision Mörk
- Dolby Vision Vivid

Dolby Vision-meddelande

MENU > TV-alternativ > Bild > Dolby Vision-meddelande och tryck på OK.

Slå på eller stäng av Dolby Vision-meddelandet när Dolby Vision-innehåll visas på TV:n.

Visningsläge

Om bilden inte fyller hela skärmen, om svarta fält visas längst upp eller ned eller på båda sidor, kan du justera bilden för att fylla skärmen helt.

Välja en av de grundläggande inställningarna för att fylla skärmen ...

MENU > TV-alternativ > Bild > Visningsläge.

Automatisk

Zoomar in bilden automatiskt för att passa skärmen med originalformatet. Inget förlorat innehåll syns.

Superzoom

Ta bort de svarta fälten på sidorna av 4:3-sändningar. Rekommenderas inte för HD eller dator.

4:3

Visa det klassiska 4:3-formatet.

Förstora film till 14:9

Skala 4:3-format till 14:9. Rekommenderas inte för HD eller dator.

Förstora film till 16:9

Skala 4:3-format till 16:9. Rekommenderas inte för HD eller dator.

Bredbild

Sträcker ut bilden till 16:9-format.

Full

Bilden förstoras automatiskt för att fylla skärmen. Minimal bildförvrängning, undertexten förblir synlig. Passar inte för dator. För en del extremt bildinnehåll visas fortfarande svarta fält. Bildinnehållets bildförhållande kan ändras.

Ursprunglig

Ge datorn maximal detaljrikedom.

Andra bildinställningar

MENU > TV-alternativ > Bild och tryck på OK.

Bakbelysning

Justera videobakbelysningens intensitet.

Nivå på svärta

Justera bildens nivå på svärta ...

Obs! Om ljusstyrkan ändras för långt från referensvärdet (50) kan det ge lägre kontrast.

Kontrast

Justera bildens kontrastvärde.

Mättnad

Justera bildens färgmättnadsvärde.

hue

Justera bildens färgbalans.

Skärpa

Justera skärpenivån i bildens fina detaljer.

Kontrast, gamma

Ställ in en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast. Denna inställning är avsedd för kunniga användare.

Färgtemperatur

Ställ in bilden på en förinställd färgtemperatur eller justera inställningen på egen hand.

Ljussensor

Välj **På** för att anpassa bildinställningarna automatiskt efter ljusförhållandena i rummet.

Dynamisk kontroll av bakgrundsbelysning

Välj **På** för att ställa in så att TV:n automatiskt justerar kontrasten för optimal strömförbrukning eller välj **Av** för att stänga av justeringsfunktionen.

Avancerad video

Ställ in de avancerade inställningarna.

- DNR

Digital brusreducering, filter för bildbrusreducering som minskar bildbruset.

- MPEG NR

MPEG-brusreduceringsfunktion för att förbättra bildkvaliteten genom att minska bruset utan att kompromissa med bildupplösningen.

- Adaptiv Luma-kontroll

Dynamisk videokontrastförbättring för att justera bildsignalens Luma-nivå automatiskt. Om inställningen Datorläge är På är den här funktionen avaktiverad.

- Lokal kontrastkontroll

Förbättrar kontrastnivån i ett lokalt område för bilden.

- Spelläge

Växla TV:n till spelläge för att få snabb svarstid.

- Datorläge

Växla TV:n till datorläge för att få originalbild.

- Automatiskt HDMI-spelläge

Låt TV:n automatiskt växla till spelläge när spelinnehållet meddelas via källan.

- Rörelsestilar (endast tillgängligt för 70- och 75-tumsmodeller)

Rörelsestilar ger optimerade rörelseinställningsslagen för olika videoinnehåll. Välj en av rörelsestilarna (**Av**, **Film**, **Standard**, **Jämn**) för att få en bättre tittarupplevelse av rörliga bilder.

Färgjustering

Finjustera färginställningen på egen hand.

Vitbalansinriktning med 11 punkter

Anpassa vitpunktsbalansen enligt bildens valda färgtemperatur.

Återställ till standard

Återställ de aktuella bildinställningarna till standard.

12.2

Ljudinställningar

Ljudläge

Tryck på **MENU**, välj **Tv-alternativ** > **Ljud** > **Ljudläge** och tryck sedan på **OK**.

Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med ljudläge.

- Spel – Passar utmärkt för att spela spel
- Film – Passar utmärkt för att titta på film
- Musik – Passar utmärkt för att lyssna på musik
- Dialog – Passar utmärkt för tal
- AI-läge – Välj AI-läge för intelligent växling av ljudläge baserat på ljudinnehåll.
- Användare – Ljudinställningarna du ställer in vid första starten

Andra ljudinställningar

MENU > **TV-alternativ** > **Ljud** och tryck på **OK**.

Högtalare

Ställ in TV:n så att den spelar ljud på TV:n eller på det anslutna ljudsystemet.

Du kan välja var du vill höra TV-ljudet och hur du vill kontrollera det.

- Om du väljer **TV-högtalare** av stänger du av TV-högtalarna permanent.
- Om du väljer **TV-högtalare** är TV-högtalarna alltid på.

Har du en ansluten ljudenhet med HDMI CEC väljer du **HDMI-ljudsystem**. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten.

* Obs: TV-högtalarna stängs av när hörlurarna ansluts.

USB-ljud

Ställ in **På** eller **Av** för ljudutgången via USB-ljudenheten om en USB-ljudkringutrustning har anslutits till USB-porten på TV:n. **USB-ljud** är endast tillgängligt när enheten TAH6206 identifieras.

Digital utsignal

Du kan ställa in digital utsignal för optiska och HDMI ARC-ljudsignaler.

Ställ in ljudutsignalen på TV:n så att den passar ljudfunktionerna för det anslutna hemmabiosystemet.

Fördröjning i digital utsignal

På vissa hemmabiosystem kan du behöva justera ljudsynkroniseringsfördröjningen för att ljudet och bilden ska stämma överens. Välj **0** om en ljudfördröjning är inställd på ditt hemmabiosystem.

DTS nattläge

Välj DTS nattläge för en mer komfortabel och tyst lyssnarupplevelse när du tittar på innehåll med DTS Master Audio.

Dolby-ljudbearbetning

Ställ in de avancerade inställningarna.

- Volume Leveler: välj **På** för att justera volymen automatiskt.
- Dialogförstärkare: välj för att få förbättrad ljudkvalitet för ett talprogram.
- Virtualisering av surroundljud: välj **På** för att skapa en virtuell surroundljudupplevelse.
- Dolby Atmos: välj **På** för att aktivera Dolby Atmos som kan ge ljudet höjddimension. Med höjddimension kan ljudet placeras exakt och flyttas i det tredimensionella utrymmet.

Återställ till standard

Återställ de aktuella ljudinställningarna till standard.

12.3

Energiinställningar

MENU > TV-alternativ > Ström.

Ställ in insomningstimern

Ström > Insomningstimer.

TV:n växlar automatiskt till standbyläge efter en förinställd tid. Du kan avbryta timern när meddelandet visas under de sista två minuterna.

Ställ in Skärm av för att sänka energiförbrukning

Ström > Bild av.

Välj Bild av så stängs TV-skärmen av. För att slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen.

Ställ in TV:ns avstängningstimer

Ström > Avstängningstimer.

Välj Avstängningstimer. Teven stängs av automatiskt vid en förinställd tid för att spara energi. Timern avbryts inte om du inte ändrar inställningen till **Av**.

Automatisk avstängning vid utebliven signal

Ström > Automatisk avstängning vid utebliven signal.

Tryck på navigeringsknappen upp eller ned för att ställa in värdet. Välj **Av** för att avaktivera den automatiska avstängningen.

* Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll, ska du stänga av

den automatiska avstängningen genom att ställa in värdet på **Av**.

Ställ in automatisk vilolägestimer

Ström > Automatiskt viloläge.

Teven växlas automatiskt till vänteläget efter en förinställd tid om den inte tar emot något kommando från fjärrkontrollen.

12.4

Avancerade alternativ

Ljud

Ställ in föredraget ljudspråk

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Ljudspråk/Primärt ljud/Sekundärt ljud eller Ljudkanal.

TV-kanalerna kan sända ljud med flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Blå skärm

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Blå skärm

Växla blå skärm på eller av.

Interaktionskanal

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Interaktionskanal.

Växla interaktionskanalen på eller av. Via interaktionskanalen tillhandahålls interaktiva tjänster från TV-bolaget via sändnings- eller IP-anslutning.

MHEG PIN-skydd

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > MHEG PIN-skydd.

Ställ in för att slå på eller stänga av PIN-skyddet för MHEG-funktionen. Om den är aktiverad uppmanas du att ange PIN-koden i en dialogruta innan du startar tjänsten.

HBBTV-inställningar

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > HBBTV-inställningar.

Slå på HbbTV

HBBTV-inställningar > På.

Ställ in HbbTV-historikspårning

HBBTV-inställningar > Spåra inte.

Ställ in alternativen enligt dina önskemål.

Ställ in HbbTV-cookies

HBBTV-inställningar > Cookieinställningar.

Ställ in alternativen enligt dina önskemål.

Ställ in andra alternativ

HBBTV-inställningar > Beständig lagring, Blockera spårningswebbplatser eller Enhets-ID.

Välj ett av alternativen och växla det till på eller av.

Återställ HbbTV-enhets-ID

HBBTV-inställningar > Återställ enhets-ID.

Du kan återställa din TV:s unika enhetsidentifierare. En ny identifierare skapas. Detta återställer ditt enhets-ID med en ny identifierare.

Undertext

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Undertext.

Digitala kanaler kan innehålla flera undertextsspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt.

Tryck på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen för att visa undertextsidan.

Text-TV

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Text-TV.

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland. Öppna Text/Text-TV medan du tittar på TV-kanaler genom att trycka på TEXT. Om du trycker på TEXT en gång till öppnas läget med dubbla skärmar. Tryck på TEXT igen i läget för dubbla

skärmar för att lämna text-TV-skärmen.

Textspråk och avkodning

Så här ställer du in textspråk. . .

1 - Välj MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Text-TV och tryck på OK.

2 - Välj Språk för digital text-TV för att ange inställningar för textspråk.

3 - Välj Språk för avkodningssida för att ange språkavkodning.

4 - Tryck på OK för det önskade språket.

5 - Tryck på Tillbaka, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

TTX-presentationsnivå

Nivå 2.5 ger mer färg och bättre grafik.

Så här växlar du mellan nivå 2.5 och nivå 1.5. . .

1 - Välj MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Text-TV > TTX-presentationsnivå och tryck på OK.

2 - Välj nivå från TTX-presentationsnivå och tryck på OK för att ställa in.

3 - Tryck på Tillbaka, flera gånger om nödvändigt, för att stänga menyn.

BISS-nyckel

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > BISS-nyckel.

Ställ in för att lägga till BISS-nyckel.

Systeminformation

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Systeminformation.

För att kontrollera systeminformation, inklusive signalnivå, frekvens, service-ID osv.

12.5

Andra inställningar

Enhetsinställningar

Start > Inställningar > Enhetsinställningar.

Systemuppdatering

Uppdatera TV-programvaran från lokal uppdatering eller från internet.

Om

Visa information om den här TV:n eller utför fabriksåterställning för TV:n.

Datum och tid

Justera datum- och tidsinställningar.

Timer

Ställ in TV:ns timer för på eller av.

Språk

Ställ in eller ändra menyspråk.

Tangentbord

Ställ in det skärmbaserade tangentbordets typ.

Ingångar

Byt namn på ingångarna och justera inställningarna för CEC (Consumer Electronic Control).

Effekt

Ställ in timers för att spara energi.

Bild

Justera bildinställningarna.

Ljud

Justera ljudinställningarna.

Ambilight

Justera Ambilight-inställningar.

* Ambilight-inställningen är endast tillgänglig för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

Lagring

Kontrollera enhetens lagringsutrymme.

Startsida

Anpassa startsidan. Du kan aktivera eller avaktivera förhandsvisning av video och ljud. Ändra ordning på appar och spel. Läs licenserna för öppen källkod.

Detaljhandelsläge

Slå på eller stäng av detaljhandelsläget. Om du aktiverar detaljhandelsläget kan du ställa in butiksmiddelandets typ och demo.

Google Assistant

Justera inställningarna för Google Assistant. Du kan också visa licenser för öppen källkod.

Chromecast built-in

Justera inställningarna för Chromecast built-in. Du kan visa licenser för öppen källkod och versionsnummer.

Skärmläckare

Justera skärmläckarinställningen enligt dina önskemål.

Plats

Ställ in platsstatus.

Användning och diagnostik

Aktivera för att skicka diagnostisk information till Google, t.ex. kraschrapporter och användningsdata från din enhet, dina appar och Chromecast built-in.

Tillgänglighet

Aktivera särskilda funktioner för hörsel- och synskadade.

Starta om

Starta om TV:n för bättre prestanda när det behövs.

Fjärrkontroll och tillbehör

Start > Inställningar > Fjärrkontroll och tillbehör.

Du kan välja den lagrade Bluetooth-anlutningen i listan.

Om du inte hittar ditt tillbehör väljer du **Lägg till tillbehör** för att söka efter Bluetooth-anlutningar.

Starta om

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Starta om.

Obs!

- Koppla från den externa USB-hårddisken innan du startar om.
- Vänta några sekunder medan TV:n startar om automatiskt.

Detta tar bort onödiga data och information ur minnet.

Om TV:n tappas prestanda när du använder appar, t.ex. om video och ljud inte är synkroniserade eller appen körs långsamt, kan du starta om TV:n för att få bättre prestanda.

Fabriksåterställning

Återställ alla inställningar till TV:ns originalinställningar

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Om > Fabriksåterställning.

Detta raderar alla data från enhetens inbyggda lagringsenhet, inklusive ditt Google-konto, data från systemappar, hämtade appar och inställningar. Alla inställningar återställs och installerade kanaler raderas.

Inställningar för klocka och språk

Menyspråk

Ändra TV-menyns språk.

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Språk.

- 1 - Tryck på Start för att gå till startsidan.
- 2 - Välj Enhetsinställningar > Språk.
- 3 - Välj språk och tryck på OK.
- 4 - Tryck på Tillbaka eller EXIT flera gånger för att stänga menyn.

Ljudspråk

Ställ in föredraget ljudspråk

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Ljudspråk/Primärt ljud/Sekundärt ljud eller Ljudkanal.

TV-kanalerna kan sända ljud med flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

Undertextspråk

Digitala sändningar kan ha undertexter till programmen.

Ställ in föredraget undertextspråk

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Undertext.

Digitala kanaler kan innehålla flera undertextspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt.

Tryck på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen för att visa undertextsidan.

Ange språkinställningarna för undertext

- Digitala undertexter
- Spår för undertexter
- Språk för digitala undertexter
- 2:a språk för digitala undertexter
- Typ av undertext

Ställ in föredraget Text-TV-språk

MENU > TV-alternativ > Avancerade alternativ > Text-TV.

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland.

Klocka

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Datum och tid.

Justera klockan automatiskt

Automatiskt datum och tid > Använd nätverkstid.

- Standardinställningen för TV-klockan är automatisk. Tidsinformationen kommer från utsänd UTC-information (Coordinated Universal Time).

Ställ in klockan manuellt

Automatiskt datum och tid > Av.

Välj **Ställ in datum** och **Ställ in tid** för att justera värdet.

Obs!

Om ingen av de automatiska inställningarna visar tiden korrekt kan du fortfarande ställa in tiden manuellt.

Ställ in tidszon eller tidsförskjutning för din region

Datum och tid > **Ställ in tidszon.**

Välj önskad tidszon.

Ställ in tidsformatet på 24 timmar

Datum och tid > **Använd 24-timmarsformat.**

Aktivera för att visa systemtiden i 24-timmarsformat, annars visas tiden i 12-timmarsformat.

Timer

Ställ in TV:ns timer för på eller av

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Timer.

Automatisk påslagning

Om du vill aktivera funktionen för automatisk påslagning ställer du in **Påslagningstimer** till **På** eller **En gång**, och ställer sedan in den faktiska tid du vill att TV:n ska slås på under **Tid för automatisk påslagning**. När **Påslagningstimer** är inställd på **Av**, gäller den inställda tiden under **Tid för automatisk påslagning** inte längre.

Automatisk avstängning

Om du vill aktivera funktionen för automatisk avstängning ställer du in **Avstängningstimer** till **På** eller **En gång**, och anger sedan den faktiska tid då du vill att TV:n ska stängas av under **Tid för automatisk avstängning**. När **Avstängningstimer** är inställd på **Av** gäller den inställda tiden under **Tid för automatisk avstängning** inte längre.

12.9

Tillgänglighetsinställningar

TV:n är förberedd för användning av döva, personer med nedsatt hörsel, blinda och synskadade personer.

Tillgänglighet för blinda eller synskadade personer

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Tillgänglighet > Ljudtyp.

Digital-TV-kanaler sänder särskilda berättarröster

som beskriver vad som händer på skärmen. Du kan ställa in ljudtypen med nedanstående inställningar.

- Normal
- Ljudbeskrivning:
- Upplästa undertexter
- Nedsatt hörsel
- Ljudbeskrivning och upplästa undertexter

Synskadade

När Ljudbeskrivning är på finns fler alternativ för synskadade. Ställ in högtalarnas, hörlurarnas volym för det vanliga ljudet med berättarrösten eller ställ in extra ljudeffekter för berättarrösten. Du kan justera effekten med nedanstående inställningar.

- Högtalare
- Hörlurar
- Volym
- Panorering och nedtoning
- Ljud för synskadade
- Nedtoningskontroll

AC4-dialogförbättring

Slå på/av eller ställ in nivån för dialogförbättring för att öka tydligheten på dialog och berättarröst när ljudströmmen är av typen AC4.

Ambilight

13.1

Ambilight-stil

Du kan ställa in Ambilight till att följa bilddynamiken i ett TV-program. Du kan också ställa in Ambilight så att det visar en förinställd färgstil, eller också kan du stänga av Ambilight.

Följ video

Om du väljer **Följ video** kan du välja någon av stilarna som följer bilddynamiken på TV-skärmen.

Ställa in Ambilight-stil ...

- 1 - Tryck på **Ambilight** -knappen.
- 2 - **Aktivera** Ambilight.
- 3 - Du kan välja mellan stilarna **Följ video** och **Lounge Light**.
- 4 - Välj stilen du vill använda och tryck på **OK**.

De tillgängliga stilarna i **Följ video** är ...

- **Standard** – Perfekt vid dagligt TV-tittande
- **Naturlig** – Följer bilden eller ljudet så realistiskt som möjligt
- **Sport** – Passar utmärkt för sportprogram
- **Livlig** – Passar utmärkt för visning i dagsljus

- **Spel** – Passar utmärkt för att spela spel

De tillgängliga stilarna i **Lounge light** är ...

- **Het lava** – röda färgvariationer
- **Djupt vatten** – blå färgvariationer
- **Grön natur** – gröna färgvariationer
- **Varm vit** – Statisk färg
- **Kall vit** – Statisk färg
- **Personlig färg** – En statisk färg du väljer själv. För att ställa in färg för statiskt Ambilight-ljus går du till **Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ambilight > Personlig färg** och väljer en färg som du gillar.

13.2

Personlig färg

Personlig färg

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ambilight > Personlig färg.

Ställer in den färg du vill ha för statiskt Ambilight-ljus. Du kan välja en färg som du gillar från färgpaletten.

Så här ställer du in färgen för statiskt Ambilight-ljus...

- 1 - Tryck på **Ambilight** -knappen.
- 2 - **Aktivera** Ambilight.
- 3 - Ställ in Ambilight-stil på **Personlig färg**.

- 4 - Gå till **Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ambilight > Personlig färg** för att välja en färg.
- 5 - Välj stilen du vill använda och tryck på **OK**.

13.3

Ljusstyrka och mättnad

Justera Ambilight-ljusstyrkan

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ambilight > Ljusstyrka.

När Ambilight är aktiverat trycker du på pilarna till höger eller vänster för att ställa in ljusstyrkan för Ambilight.

Justera Ambilight-mättnaden

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ambilight > Mättnad.

När Ambilight är aktiverat trycker du på pilarna till höger eller vänster för att ställa in mättnaden för Ambilight.

13.4

Väggfärg bakom TV:n

Ställ in väggfärgen bakom TV:n.

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ambilight > Väggfärg bakom TV:n.

Du kan välja din väggfärg för att kompensera för Ambilight-färgerna så att de upplevda Ambilight-färgerna blir korrekta igen.

13.5

TV-avstängning

Ställ in väggfärgen bakom TV:n.

Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Ambilight > TV-avstängning.

Välj **Tona ut** eller **Omedelbart** för att låta Ambilight tonas ut långsamt eller stängas av omedelbart när TV:n stängs av.

Videor, foton, musik och text

14.1

Från en USB-anslutning

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från ett anslutet USB-flashminne.

När TV:n är påslagen ansluter du ett USB-flashminne till en av USB-anslutningarna.

- 1 - Tryck på **Start**, välj **MMP** i applistan och tryck på **OK**.
- 2 - Använd **navigeringsknapparna** för att välja filtyp.
- 3 - Följ anvisningarna på skärmen för att spela upp filerna.

14.2

Spela upp dina videor

Spela upp en video

- 1 - Tryck på **Start**, välj **MMP** i applistan och tryck på **OK**.
- 2 - Använd **navigeringsknapparna** för att välja **Video**.
- 3 - Välj en video och tryck på **OK** för att spela upp den.

Under videouppspelnigen...

- Tryck på **MENU** för att visa alternativen.

Spela upp, paus

Tryck på **OK** för att spela upp eller pausa videon.

Upprepa

Spela upp videor kontinuerligt eller en gång.

Visa information

Visa informationen om videofilen.

Visningsläge

Justera visningsläget.

Bild

Justera bildinställningarna.

Ljud

Justera ljudinställningarna.

Ljudspår

Visa ljudspåren.

Senaste minne

När detta är inställt på **På** kan du spela upp videon från den punkt där du avslutade. Ställ in alternativet

på **Av** för att stänga av funktionen.

14.3

Visa dina foton

Visa foton

Visa ett foto

- 1 - Tryck på **Start**, välj **MMP** i applistan och tryck på **OK**.
- 2 - Använd **navigeringsknapparna** för att välja **Foto**.
- 3 - Välj ett foto och tryck på **OK**.

När du bläddrar mellan miniatyrbilder trycker du på **MENU** för att...

Sortera

Sortera fotofilerna enligt dina önskemål.

Medietyp

Sortera filerna enligt typ av media.

Miniatyrbildstorlek

Ändra visningsstorleken för miniatyrbilder.

Kopiera

Kopiera filen och placera den i en önskad mapp.

Klistra in

Placera den kopierade filen i en önskad mapp.

Ta bort

Ta bort den markerade filen.

Rekursiv tolk

Välj antingen **Rekursiv tolk** eller **Normal tolk**.

Fotoram

Välj för att starta fotoramläget.

Fotoalternativ

När du tittar på fotofiler trycker du på **MENU** för att...

Paus

Tryck på **OK** för att pausa foton.

Upprepa

Se bilderna kontinuerligt eller endast en gång.

Blandning på, blandning av

Se bilderna i ordning eller slumpvis.

Längd

Ställer in hur snabbt bilderna ska växla.

Effekt

Ställ in övergången från en bild till nästa.

Visa information

Visa informationen om bildfilen.

Fotorambild

Ställ in bilden som fotorambild.

Bild

Justera bildinställningarna.

14.4

Spela upp din musik

Spela musik

1 - Tryck på **Start**, välj **MMP** i applistan och tryck på **OK**.

2 - Använd **navigeringsknapparna** för att välja **Ljud**.

3 - Välj ett ljud och tryck på **OK**.

Under ljuduppspelningen...

• Tryck på **MENU** för att visa alternativen.

Spela upp, paus

Tryck på **OK** för att spela upp eller pausa musiken.

Upprepa

Spela upp musiken kontinuerligt eller en gång.

Blandning på, blandning av

Spela upp ljudet i ordning eller slumpvis.

Visa information

Visa informationen om musikfilen.

Låttextralternativ

Välj alternativ när låttexterna är tillgängliga.

Bild av

Stäng skärmen när du spelar upp musik för att spara energi.

Ljud

Justera ljudinställningarna.

14.5

Visa din text

Visa text

1 - Tryck på **Start**, välj **MMP** i applistan och tryck på **OK**.

2 - Använd **navigeringsknapparna** för att välja **Text**.

3 - Välj en textfil och tryck på **OK** för att förhandsvisa.

Under förhandsvisningen...

• Varje fil varar tre sekunder för förhandsvisning. Tryck på **OK** för att pausa förhandsvisningen som du vill läsa.

• Tryck på **MENU** för att visa alternativen.

Spela upp, paus

Tryck på **OK** för att spela upp eller pausa förhandsvisningen av textfilen.

Upprepa

Förhandsvisa textfilerna upprepade gånger eller en gång.

Blandning på, blandning av

Förhandsvisa textfilerna i ordning eller slumpvis.

Teckensnitt

Justera textens storlek, format och färg.

Visa information

Visa informationen om textfilen.

TV-guide

TV-guidedata

Med TV-guide kan du se en lista med aktuella och planerade TV-program på dina kanaler. Det är inte alla kanaler som har TV-guideinformation.

TV-guiden tar emot information (data) från sändningar. TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n. TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare eller dekodare.

Använda TV-guiden

Öppna TV-guiden genom att trycka på knappen **TV GUIDE** på fjärrkontrollen. TV-guiden visar kanalerna för den valda mottagaren. Tryck på **TV GUIDE** igen för att stänga.

Medan du tittar på TV kan du också trycka på **MENU >** navigeringsknappen upp > **Kanaler >** **Programguide** för att öppna TV-guiden.

TV-guiden tar emot information (data) från sändningar. I vissa regioner och för vissa kanaler finns eventuellt inte någon TV-guideinformation.

Smarttelefoner och surfplattor

Google Cast

Vad du behöver

Om Google Cast finns i någon app i din mobila enhet kan du strömma appen på TV:n. I mobilappen letar du efter Google Cast-ikonen. Du kan använda mobilenheten för att styra vad som visas på TV:n. Google Cast fungerar i Android och iOS.

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som din TV.

Appar med Google Cast

Det kommer nya Google Cast-appar varje dag. Du kan redan testa det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... eller Big Web Quiz för Chromecast. Se också google.com/cast

Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Mer information finns på www.support.google.com/androidtv

Så här strömmar du till TV:n

Så här strömmar du en app till TV-skärmen ...

- 1 - Öppna en app i din smarttelefon eller surfplatta som har stöd för Google Cast.
- 2 - Tryck på Google Cast-ikonen.
- 3 - Välj den TV som du vill strömma till.
- 4 - Tryck på Spela upp på din smarttelefon eller surfplatta. Det som du valde bör nu visas på TV:n.

Netflix

Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet. I ditt område kan det hända att Netflix bara är tillgängligt med framtida programuppdateringar.

Öppna Netflix-appen genom att trycka på **NETFLIX** på fjärrkontrollen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com

Programvara

Uppdatering av programvara

Lokala uppdateringar

Du behöver en dator med bredbandsanslutning och ett USB-flashminne för att överföra programvaran till TV:n. Använd ett USB-flashminne med minst 2 GB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.

- 1 - Tryck på **MENU** > **Inställningar** > **Enhetsinställningar** > **Systemuppdatering** > **Lokala uppdateringar** och sedan på **OK**.
- 2 - Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera från internet

Om TV:n är ansluten till internet kan du få ett meddelande om att uppdatera TV:ns programvara. Du behöver en internetanslutning med hög hastighet (bredband). Om du får det här meddelandet rekommenderar vi att du utför uppdateringen.

- 1 - Tryck på **MENU** > **Inställningar** > **Enhetsinställningar** > **Systemuppdatering** > **Internet** och sedan på **OK**.
- 2 - Följ instruktionerna på skärmen.

Programversion

Visa aktuell version av TV:ns programvara ...

- 1 - Välj **Start** > **Inställningar** > **Enhetsinställningar** > **Om** > **Programvaruversion**.
- 2 - Versionen, versionsinformationen och det datum den skapades visas. Dessutom visas Netflix ESN-nummer om det finns.
- 3 - Tryck på **Tillbaka**, om det behövs, för att stänga menyn.

Licens för öppen källkod

Så här visar du licenserna för öppen källkod...

- 1 - Välj **Start** > **Inställningar** > **Kanal**, eller välj **Start** > **Inställningar** > **Enhetsinställningar** > **Google Assistant**.
- 2 - Välj **Licenser för öppen källkod** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **Tillbaka**, om det behövs, för att stänga menyn.

Specifikationer

19.1

Miljö

Europeisk energimärkning

EU-energimärkningen informerar om produktens klassificering avseende energieffektivitet. Ju grönare energiklassning, desto mindre energi förbrukar produkten.

På etiketten finns information om energieffektivitetsklass, genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning och genomsnittlig energiförbrukning per 1 000 timmar. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för ditt land, på www.philips.com/TVsupport.

EPREL-registreringsnummer

EPREL-registreringsnummer

43PUS8007: 1161830
 50PUS8007: 1166323
 55PUS8007: 1189558
 65PUS8007: 1189367

Kassering

Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EG och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

19.2

Effekt

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på www.philips.com/TVsupport

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivande temperatur: 5–35°C
- Energisparfunktioner: Insomningstimer, Avstängningstimer, Bild av, Automatisk avstängning vid utebliven signal, Automatiskt viloläge.

19.3

Operativsystem

Android OS:

Android 11

19.4

Mottagning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videouppspelning: SECAM, PAL
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantenningång: 75 ohm F-typ

- Ingångsfrekvensområde: 950 till 2150 MHz
- Ingångsnivåområde: 25 till 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
- LNB: Stöd för Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er, polaritetsval 13/18 V, bandval 22 kHz, tonsignalsläge, LNB-strömstyrka max. 300 mA

19.5

Bildskärmstyp

Diagonal skärmstorlek

- 108 cm / 43 tum
- 126 cm/50 tum
- 139 cm / 55 tum
- 164 cm / 65 tum

Skärmupplösning

- 3840 x 2160

19.6

Ingångsupplösning för skärm

Upplösning som stöds för endast video

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

Upplösning som stöds för dator/video

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

19.7

Anslutningar

Sidan av TV:n

- Common Interface-fack: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Hörlurar: Stereominiuttag 3,5 mm
- HDMI 1 in: ARC – Ultra HD – HDR

TV (undersida)

- Digital ljudutgång: Optisk
- USB 2: USB 2.0
- Nätverk: RJ45
- Satellitmottagare
- Antenn (75 ohm)

- HDMI 2 in: Ultra HD – HDR
- HDMI 3 in: Ultra HD – HDR
- HDMI 4 in: Ultra HD – HDR

19.8

Ljud

Uteffekt (RMS): 20W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS-HD (M6)
- Virtualisering av surroundljud + virtualisering av höjd
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (AVL/Night Mode)
- AI Sound

19.9

Multimedia

Anslutningar

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n Dual Band (inbyggt)
- BT 5.0

USB-filsystem som stöds

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Uppspelningsformat

- Behållare: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video-codec: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Ljud-codec: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Undertext:
 - Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Teckenkodningar: UTF-8 (Unicode), UTF-16, förenklad kinesiska, centraleuropeisk, kyrillisk, västeuropeisk, grekisk, turkisk, hebreisk, koreansk
- Maximal datahastighet som stöds:
 - MPEG-4 AVC (H.264) kan användas upp till High Profile @ L5.1. 30 Mbps
 - H.265 (HEVC) kan användas upp till Main/Main 10 Profile upp till Level 5.1 40 Mbps
- Bild-Codec: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Hjälp och support

20.1

Registrera TV:n

Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter.

Besök www.philips.com/TVsupport

20.2

Använda hjälpen

Hemma > Inställningar > Hjälp.

Du kan använda hjälpfunktionen för att felsöka och få mer information om din TV.

- TV-information – Visa modellnamn, serienummer och programvaruversion för TV:n.
- Visa historik över svag signal – Visa listan över kanalnummer som automatiskt har sparats när signalstyrkan var svag.
- Systemuppdatering – Sök efter tillgängliga programuppdateringar.
- Användarhandbok – Läs användarhandboken för att få information om TV:n.
- Fabriksåterställning – Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

20.3

Felsökning

Slå på TV:n och fjärrkontroll

Det går inte att slå på TV:n

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och koppla därefter in det igen.
- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.

Knakande ljud vid start eller avstängning

När du slår på och stänger av eller sätter TV:n i standbyläge hörs ett knakande ljud från TV-chassit. Det knakande ljudet beror på normal utvidgning och sammandragning när TV:n värms upp respektive svalnar. Detta påverkar inte prestanda.

Ingen reaktion på TV:n när du skickar kommandon från fjärrkontrollen

TV:n behöver lite tid för att starta upp. Under den

tiden svarar inte TV:n på fjärrkontrollen eller TV-kontrollerna. Detta är ett normalt beteende.

Om TV:n fortfarande inte svarar på fjärrkontrollen kan du kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefonkamera. Sätt telefonen i kameranläge och rikta fjärrkontrollen mot kamerans objektiv. Om du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen och du märker att den infraröda lampan flimrar genom kameran fungerar fjärrkontrollen. TV:n måste kontrolleras. Om du inte upptäcker något flimrande kan fjärrkontrollen vara trasig eller så är batterierna svaga. Den här metoden för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som är trådlöst ihopparade med TV:n.

TV:n går tillbaka till standbyläge när den har visat Philips-startskärmen

När TV:n är i standbyläge visas en Philips-startskärm, sedan återgår TV:n till standbyläge. Detta är ett normalt beteende. När TV:n kopplas ur och ansluts till elnätet visas startskärmen vid nästa start. För att slå på TV:n från standbyläget trycker du på strömknappen på fjärrkontrollen eller på TV:n.

Standbylampan fortsätter att blinka

Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta i 5 minuter innan du ansluter strömkabeln. Om blinkandet återkommer kontaktar du Philips TV-kundtjänst.

Kanaler

Inga digitala kanaler hittades vid installationen

Se de tekniska specifikationerna för att kontrollera att TV:n har funktioner för digitala kanaler där du bor. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att rätt nätverk är valt.

Tidigare installerade kanaler är inte i kanallistan

Kontrollera att rätt kanal är vald.

PIN-kod

Du kan ange en PIN-kod för att låsa kanalerna eller skydda teven från obehörig åtkomst, som att installera om den eller återställa PIN-koden. Om du har glömt PIN-koden kan du åsidosätta den aktuella koden genom att ange koden 8888 och sedan ange en ny kod.

Bild

Ingen bild/förvrängd bild

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som visningskälla.
- Se till att den externa enheten eller källan är ansluten på rätt sätt.

Ljud men ingen bild

- Ändra till andra videokällor och ändra sedan tillbaka till den aktuella källan, utför sedan bildstilsåterställning under Bildinställningar eller gör en fabriksåterställning under Allmänna inställningar.

Dålig antennmottagning

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Högtalare, ljudenheter som inte jordats, neonbelysning, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningen. Försök om möjligt att förbättra mottagningen genom att rikta antennen åt ett annat håll eller genom att flytta enheter bort från TV:n.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du finjustera kanalen.

Dålig bild från en enhet

- Kontrollera att enheten sitter i som den ska. Se till att enhetens utgående videoinställning är högsta möjliga upplösning om det är tillämpligt.
- Återställa bildstil eller byta till en annan bildstil.

Bildinställningarna ändras efter ett tag

Se till att **Detaljhandelsläget** är inställt på **Av**. Du kan ändra och spara inställningar i det här läget.

En reklambanner visas

Se till att **Detaljhandelsläget** är inställt på **Av**. Tryck på **Start > Inställningar > Enhetsinställningar > Detaljhandelsläge** och sedan på **OK**

Bilden passar inte skärmen

- Ändra till ett annat bildformat.
- Ändra **Visningsläge** till **Automatiskt**.

Bilden är felaktig

- Bildsignaler från vissa enheter passar inte för skärmen. Kontrollera signalen som matas ut till den anslutna enheten.
- Ändra **Visningsläge** till **Automatiskt**.

Datorbilden är inte stabil

- Se till att din dator använder en upplösning och uppdateringsfrekvens som kan användas.
- Se till att HDMI-videokälla inte är HDR-innehåll som stöds.

Ljud

Inget ljud eller förvrängt ljud

Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal stänger den automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att ljudet inte är avstängt eller inställt på noll.
- Se till att TV-ljudet är anslutet till ljudingången på hemmabiosystemet.

Ljud ska höras från HTS-högtalarna.

- Vissa enheter kräver att du manuellt aktiverar HDMI-ljud. Om HDMI-ljud är redan aktiverat, men du fortfarande inte hör ljudet, kan du försöka ändra det digitala ljudformatet i enheten till PCM (Pulse Code Modulation). Mer anvisningar finns i dokumentationen som medföljer enheten.

HDMI och USB

HDMI

- Observera att HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas, stäng av källan från en enhet till en annan och tillbaka igen.
- Om bilden och ljudet från en enhet som är ansluten till HDMI är förvrängd ansluter du enheten till en annan HDMI-port på TV:n och startar om källanheten.
- Om det uppstår ojämna ljudstörningar ska du kontrollera att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI till DVI-adapter eller HDMI till DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till AUDIO IN (endast miniuttag), om det är tillgängligt.

HDMI EasyLink fungerar inte

- Se till att dina HDMI-enheter är HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner fungerar endast med enheter som är HDMI-CEC-kompatibla.

Ingen volymsymbol visas

- Om en HDMI-CEC-ljudenhet är ansluten och du använder TV:ns fjärrkontroll för att ändra ljudnivån från enheten, är det här beteendet normalt.

Foton, videor och musik från en USB-enhet visas inte

- Kontrollera att USB-lagringsenheten är inställd för att vara kompatibel med masslagringsklass, enligt beskrivningen i dokumentationen för lagringsenheten.
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med TV:n.
- Se till att ljud- och bildfilformat stöds av TV:n.

Hackig uppspelning från USB-filer

- USB-enhetens överföringsprestanda kan eventuellt

begränsa överföringshastigheten till TV:n, vilket leder till dålig uppspelningskvalitet.

Nätverk

Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.

- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anlutningen.

- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.

- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

DHCP

- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

Bluetooth

Det går inte att para ihop

- Kontrollera att enheten är i ihoppningsläge. Läs användarhandboken för enheten.

- Se till att den trådlösa högtalaren är så nära TV:n som möjligt.

- Det kan hända att det inte går att para ihop flera enheter med TV:n samtidigt.

Bluetooth tappade anslutningen

- Placera alltid den trådlösa högtalaren inom en räckvidd på 5 meter från TV:n.

Ljud- och videosynkronisering med Bluetooth

- Innan du köper en trådlös Bluetooth-högtalare bör du ta reda på kvaliteten i ljud- till bildsynkroniseringen, vanligtvis kallat

”läppsynkronisering”. Det är inte alla Bluetooth-enheter som fungerar korrekt. Be din återförsäljare om råd.

Fel menyspråk

Ändra språk tillbaka till ditt språk

1 - Tryck på **Start** för att gå till startsidan.

2 - Tryck på **MENU**.

3 - Tryck 4 gånger på navigeringsknapp – ned och sedan på **OK**.

3 - Tryck 4 gånger på navigeringsknapp – ned och sedan på **OK**.

5 - Välj språk och tryck på **OK**.

6 - Tryck på **Tillbaka** eller **EXIT** flera gånger för att stänga menyn.

20.4

Onlinehjälp

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök www.philips.com/TVsupport

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post. Du kan hämta ny TV-programvara eller handboken för att läsa den på datorn.

20.5

Support och reparation

Om du behöver support och reparation kan du ringa kundtjänst i ditt land. Våra servicetekniker tar hand om reparationen, om det behövs.

Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n.

Du kan även vända dig till vår webbplats www.philips.com/TVsupport och välja ditt land vid behov.

TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

Varning

Försök inte att reparera TV:n på egen hand. Detta kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på TV:n samt att garantin upphör att gälla.

Säkerhet och skötsel

Säkerhet

Viktigt

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

Risk för elektriska stötar eller brand

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips TV-kundtjänst för att kontrollera TV:n före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batterierna för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på nätkabeln.
- Undvik påfrestningar på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att inte nätkabeln belastas när du vrider på TV-skärmen.
- För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

Risk för personskada eller skada på TV-apparaten

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Vissa delar av produkten är tillverkade av glas.

Hantera dem med försiktighet så att personskada eller skada på TV:n undviks.

Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

Stabilitetsrisker

En Tv-apparat kan falla ned och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt för barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som att:

- Se ALLTID till att TV:n inte sticker ut över kanten på möbeln den står på.
- ALLTID använda skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av TV-apparatens tillverkare.
- ALLTID använda möbler som kan stödja TV-apparaten på ett säkert sätt.
- ALLTID förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n och reglagen.
- ALLTID dra ut sladdar och kablar som är anslutna till TV:n så att ingen snubblar över dem, drar i dem eller tar tag i dem.
- ALDRIG placera en TV på en instabil plats.
- ALDRIG placera TV:n på höga möbler (t.ex. på skåp eller bokhyllor) utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller med annat lämpligt stöd.
- ALDRIG placera TV-apparaten på tyg eller annat material som kan finnas mellan TV-apparaten och möbeln den står på.
- ALDRIG placera föremål som kan få barn att klättra, t.ex. leksaker och fjärrkontroller, ovanpå TV-apparaten eller möbler där TV-apparaten är placerad.

Om den befintliga TV-apparaten ska behållas och flyttas bör samma överväganden som ovan tillämpas.

Risk med batterier

- Svälj inte batteriet. Risk för kemisk brännskada.
- Fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcells batteri. Om någon råkar svälja mynt-/knappcells batteriet kan det orsaka allvarliga inre brännskador efter endast två timmar. Det kan leda till dödsfall.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batteriluckan inte går att stänga på ett säkert sätt ska du sluta använda produkten och hålla den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att någon kan ha svält batterier eller ha fått i sig batterier ska du genast söka läkarvård.
- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ finns det risk för att de börjar brinna eller exploderar.

- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ innebär det att en säkerhetsfunktion kan åsidosättas (till exempel för vissa litiumbatterityper).
- Om du kasserar batterier genom att kasta dem i en eld, stoppa in dem i en varm ugn eller krossa eller skära dem kan det leda till en explosion.
- Om du lämnar batterier i extremt hög temperatur kan det leda till en explosion och till att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Om du utsätter batterier för extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion och till att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.

Risk för överhettning

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme om minst 10 cm runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshål.

Åskväder

Dra ur nätsladden och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätsladden eller antennkabeln under åskväder.

Risk för hörselskador

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Fuktighet

I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga detta. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar. Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.

Skötsel av bildskärmen

- Det är viktigt att du inte rör vid, trycker på, gnider på eller slår på skärmen med något föremål.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Rör inte Ambilight* LED-lamporna på TV:ns baksida. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Stillbilder är skärmmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.

* Ambilight LED gäller endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

Användningsvillkor

2022 © TP Vision Europe B.V. Med ensamrätt.

Den här produkten introducerades på marknaden av TP Vision Europe B.V. eller något av dess partnerbolag, hädanefter kallade TP Vision, som är tillverkare av produkten. TP Vision är garant i förhållande till TV:n som detta häfte medföljde. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N. V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare. TP Vision förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Det skriftliga materialet som medföljer TV:n och handboken som finns lagrad i TV:ns minne eller som går att ladda ned från Philips webbplats www.philips.com/TVsupport anses lämpliga för avsedd användning av systemet.

Innehållet i den här handboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används för andra ändamål än de som anges häri, måste deras giltighet och lämplighet erhållas. TP Vision garanterar att själva materialet inte bryter mot något amerikanskt patent. Ingen annan garanti är uttryckt eller underförstådd. TP Vision ansvarar inte heller för eventuella felaktigheter i innehållet i detta dokument och inte heller för eventuella problem till följd av innehållet i detta dokument. Fel som rapporteras till Philips kommer att anpassas och publiceras på Philips supportwebbplats så snart som möjligt.

Garantivillkor - Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla!
Försök aldrig reparera TV:n själv. Använd endast TV:n och tillbehören som tillverkaren avsett.
Varningsskylten på baksidan av TV:n indikerar risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort TV:ns hölje. Kontakta alltid Philips TV-kundtjänst för service eller reparationer. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Du kan gå till vår webbplats på www.philips.com/TVsupport och välja ditt land vid behov. Vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken, skall upphäva garantin.

Pixelegenskaper

Denna TV-produkt har ett högt antal färgpixlar. Även om produkten har 99,999 % eller fler effektiva pixlar kan svarta punkter eller starka ljusskällor (rött, grönt eller blått) visas kontinuerligt på skärmen. Detta är en strukturegenskap för skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte något tekniskt fel. Du har

inte rätt till reparation, byte eller återbetalning under eller efter garantiperioden på grund av detta.

CE-efterlevnad

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att den här TV-apparaten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (miljödesign) och 2011/65/EU (RoHS).

EMF-efterlevnad

TP Vision tillverkar och säljer många produkter riktade till konsumenter, som liksom andra elektroniska apparater i allmänhet kan sända och ta emot elektromagnetiska signaler. En av TP Visions ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de standarder för elektromagnetiska fält (EMF) som gäller när produkten tillverkas.

TP Vision arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. TP Vision bekräftar att, så länge som dess produkter hanteras korrekt för deras avsedda användning, är de säkra att använda enligt de vetenskapliga belegg som finns i dagsläget. TP Vision spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder. Det gör att TP Vision kan förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrera detta i våra produkter.

Copyrights

23.1

HDMI

HDMI

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



23.2

HEVC Advance

HEVC Advance

Omfattas av ett eller flera anspråk om HEVC-patents som anges på patentlist.accessadvance.com. Framtidssäkring med hjälp av avancerad HEVC-avkodning.



23.3

Dolby Vision och Dolby Atmos.

Dolby Vision och Dolby Atmos.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten. Upphovsrätt © 2012-2021 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.



23.4

DTS-HD

DTS-HD

För DTS-patent se <http://patents.dts.com>. Tillverkat med licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, DTS och symbolen, DTS-HD och DTS-HD-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.



23.5

Wi-Fi Alliance

Trådlöst nätverk

Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.



23.6

Kensington

(om tillgänglig)

Kensington och Micro Saver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.



23.7

Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part

Tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje parter kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. TP Vision tar inget ansvar vid om sådana situationer uppstår.

Index

| | | | |
|------------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Ljudinställningar, annat | 33 | Låsa kanal | 18 |
| A | | Ljudläge | 33 |
| Ambilight | 39 | Ljudspråk | 37 |
| Android-inställningar | 27 | M | |
| Anslutningsguide | 21 | Manuell installation | 14 |
| Antenn | 7 | Manuell sökning | 13 |
| Antenn, manuell installation | 14 | Mediefiler, från en USB-enhet | 40 |
| Automatisk kanaluppdatering | 14 | Medier | 40 |
| Å | | Miljöinställningar | 34 |
| Åldersgräns | 18 | Mottagningskvalitet | 13 |
| B | | N | |
| Bild, bildformat | 32 | Nätkabel | 6 |
| Bildinställning | 32 | Nätverk, inställningar | 27 |
| Bluetooth | 25 | Nätverk, trådbundet | 26 |
| Bluetooth, enheter | 25 | Nätverk, trådlöst | 26 |
| Bluetooth, ta bort enhet | 25 | Nätverksanslutning | 26 |
| Bluetooth, välj enhet | 25 | O | |
| D | | Onlinesupport | 50 |
| Digital text | 35 | P | |
| F | | Problem, anslutning, internet | 50 |
| Fabriksåterställning | 37 | Problem, anslutning, Wi-Fi | 50 |
| Föräldrakontroller | 18 | Problem, bild | 49 |
| Felsökning | 48 | Problem, Fel menyspråk | 50 |
| Foton, videor och musik | 40 | Problem, fjärrkontroll | 48 |
| H | | Problem, HDMI-anslutning | 49 |
| HbbTV | 19 | Problem, Kanaler | 48 |
| Hem | 4 | Problem, ljud | 49 |
| I | | Problem, USB-anslutning | 49 |
| Inmatningar blockerade | 18 | Produktfiche | 46 |
| Interaktiv TV | 20 | Program | 28 |
| Interaktiv TV, om | 19 | Programvara, uppdatering | 45 |
| I | | R | |
| iTV | 19 | Radiokanal | 16 |
| K | | Registrera produkten | 48 |
| Kanal | 16 | Reparation | 50 |
| Kanal, automatisk kanaluppdatering | 14 | S | |
| Kanal, åldersgräns | 18 | Säkerhetsföreskrifter | 51 |
| Kanal, byta till en kanal | 17 | Sök efter en kanal | 17 |
| Kanal, installation | 14 | Skötsel av bildskärmen | 52 |
| Kanal, manuell kanaluppdatering | 15 | Sortera kanallista | 17 |
| Kanal, TV-guide | 42 | Standby | 10 |
| Kanalinstallation – antenn | 12 | Ställ in PIN-kod | 18 |
| Kanalinstallation – kabel | 13 | Support, online | 50 |
| Kanalinstallation, satellit | 11 | T | |
| Kanallista | 16 | Text-TV | 35 |
| Kanallista, öppna | 16 | Tillgänglighetsinställningar | 38 |
| Kanallistor | 16 | Titta på TV | 17 |
| Kanaluppdatering | 14 | Trådbunden anslutning: | 26 |
| Kassering | 46 | Trådlös anslutning | 26 |
| Kassering av TV eller batterier | 46 | Trådlöst nätverk | 26 |
| Kontakta Philips | 50 | TV, standby | 10 |
| Kundtjänst | 50 | TV-guide | 42 |
| L | | TV-guidedata | 42 |
| | | TV-placering | 6 |
| | | U | |

| | |
|-----------------|----|
| Undertextspråk | 37 |
| V | |
| Visningsavstånd | 6 |
| Visningsläge | 32 |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome