

PHILIPS

Television

7906 Series

Vejledning

43PUS7906
50PUS7906
55PUS7906
65PUS7906
70PUS7906
75PUS7906

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Indhold

1 Startskærm	4	10.1 Om Apps	30
1.1 Startskærm og kanaler	4	10.2 Google Play	30
1.2 Åbn startskærmen	4	10.3 Start eller stop en App	31
1.3 Opdatering af startskærm	4	10.4 Administrer apps	31
2 Opsætning	6	11 Kilder	33
2.1 Læs om sikkerhed	6	11.1 Skift til en enhed	33
2.2 TV-stander og vægmontering	6	12 Indstillinger	34
2.3 Tip om placering	6	12.1 Billedindstillinger	34
2.4 Strømkabel	6	12.2 Lydindstillinger	35
2.5 Antennekabel	7	12.3 Strømindstillinger	36
2.6 Parabolantenne	7	12.4 Avancerede indstillinger	36
3 Fjernbetjening	8	12.5 Andre indstillinger	38
3.1 Tastoversigt	8	12.6 Genstart	39
3.2 IR-sensor	10	12.7 Fabriksnulstilling	39
3.3 Batterier	10	12.8 Indstillinger for ur og sprog	39
3.4 Rengøring	10	12.9 Indstillinger for tilgængelighed	40
4 Tænd/sluk	11	13 Ambilight	41
5 Kanalinstallation	12	13.1 Ambilight, Til eller Fra.	41
5.1 Første installation af kanaler	12	13.2 Brugerdef. farve	41
5.2 Installer digitale eller analoge kanaler	12	13.3 Lysstyrke og mætning	41
5.3 Satellit	12	13.4 Vægfarve bag TV'et	41
5.4 Antenne	13	13.5 TV'et slukker	41
5.5 Kabelinstallation	14	14 Videoer, fotos, musik og tekst	42
5.6 Indstillinger for kanalinstallation	14	14.1 Fra en USB-forbindelse	42
5.7 Opdater kanaler	15	14.2 Afspil dine videoer	42
6 Kanaler	17	14.3 Se dine fotos	42
6.1 Om kanaler, og skift kanaler	17	14.4 Afspil din musik	43
6.2 Kanallister	17	14.5 Få vist din tekst	43
6.3 Se kanaler	19	15 TV-guide	44
6.4 Favoritkanaler	20	15.1 TV-guidedata	44
6.5 Interaktivt TV	21	15.2 Brug af TV-guiden	44
7 Tilslut enheder	22	16 Smartphones og tablets	45
7.1 Om tilslutninger	22	16.1 Google Cast	45
7.2 CAM med smartkort – CI+	23	17 Freeview Play	46
7.3 Home Theatre System - HTS	23	18 Netflix	47
7.4 Videoenhed	24	19 Software	48
7.5 Lydenhed	24	19.1 Opdater software	48
7.6 USB-flash-drev	25	19.2 Softwareversion	48
7.7 Computer	25	19.3 Åbne kildelicenser	48
8 Bluetooth®	26	20 Specifikationer	49
8.1 Det skal du bruge	26	20.1 Miljø	49
8.2 Parring af en enhed	26	20.2 Strøm	49
8.3 Vælg en enhed	26	20.3 Operativsystem	50
8.4 Omdøb en enhed	26	20.4 Modtagelse	50
8.5 Fjern en enhed	26	20.5 Skærmtype	50
9 Tilslut dit Android TV	28	20.6 Skærmens indgangsopløsning	50
9.1 Netværk og internet	28	20.7 Tilslutningsmuligheder	50
9.2 Google-konto	29	20.8 Lyd	50
10 Apps	30	20.9 Multimedie	50

21 Hjælp og support	52
21.1 Registrer dit TV	52
21.2 Fejlfinding	52
21.3 Onlinehjælp	54
21.4 Support og reparation	54
22 Sikkerhed og pleje	55
22.1 Sikkerhed	55
22.2 Vedligeholdelse af skærmen	56
23 Vilkår for anvendelse	57
24 Ophavsrettigheder	58
24.1 HDMI	58
24.2 HEVC Advance	58
24.3 Dolby Vision og Dolby Atmos	58
24.4 DTS-HD	58
24.5 Wi-Fi Alliance	58
24.6 Kensington	58
24.7 Andre varemærker	58
25 Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester og/eller software fra tredjeparter	60
Indeks	61

Startskærm

1.1

Startskærm og kanaler

Startprogrammet

For at drage fordel af dit Android TV skal du oprette forbindelse fra TV'et til internettet. Tryk på **HOME** på fjernbetjeningen for at hente den nye Android-startskærm. Ligesom på din Android-smartphone eller tablet er startskærmen midt på TV-skærmen. Herfra kan du beslutte, hvad du vil se, ved at gennemse underholdningsmuligheder fra app og direkte TV. Startskærmen har kanaler, så du kan se det fantastiske indhold fra dine foretrukne apps. Du kan også tilføje flere kanaler eller finde nye apps for at få mere indhold.

Startskærmen er organiseret i kanaler. Apps kan udfylde deres anbefalinger (hvis de er tilgængelige) i henhold til deres eget valg som individuelle kanaler på startskærmen.

Apps

Dine foretrukne apps er placeret i den første række. Denne række indeholder et antal forudinstallerede apps. Rækkefølgen af disse apps er i overensstemmelse med forretningsaftaler med udbydere af indholdstjenester. Du kan også tilføje flere apps som foretrukne fra Apps-siden, f.eks. Direkte TV og MMP (MultiMediaPlayer). Du kan åbne siden Apps ved at klikke på ikonet Apps i venstre ende af rækken **Apps**.

Direkte TV

Rækken Direkte TV viser de programmer, der kører i øjeblikket, fra de installerede kanaler. Den indeholder op til 10 kanaler som en anbefaling til dig om at vælge TV-kanalerne. Den første kanal i rækken Direkte TV er den kanal, du ser, og de følgende kanaler vil være kanalerne på din liste over foretrukne*.

* Bemærk: Hvis der stadig er flere tilgængelige pladser i rækken Direkte TV, vil den omfatte kanalerne fra din DTV-kilde (digitalt TV).

Afspil næste kanal

Du kan altid finde ud af, hvad du vil se næste gang, fra **Afspil næste**-kanalen på startskærmen. Start med at se videre, hvor du slap, og få meddelelser om nye episoder i **Afspil næste**-kanalen. Tryk på og hold Vælg nede på en film eller TV-udsendelse for at tilføje den direkte til **Afspil næste**-kanalen.

Google Play Film & TV-kanal

Lej film eller TV-udsendelser på denne kanal fra **Google Play Film & TV**.

YouTube-kanal

Denne kanal indeholder anbefalede YouTube-videoer, videoer fra YouTube-abonnementer eller populære YouTube-videoer.

Tilpas kanaler

Klik på knappen **Tilpas kanaler** for at tilføje og fjerne kanaler fra startskærmen.

Se også www.support.google.com/androidtv

Adgang til indstillingerne fra startsidens

Du kan få adgang til menuen **Indstillinger** via ikonet øverst til højre.

Adgang til USB-flashdrev fra Hjem

Hvis du vil se filerne fra USB-flashdrevet, skal du først føje MMP-appen (MultiMediaPlayer) til startsidens. Tryk på **Hjem**, og klik på ikonet Apps i venstre ende af rækken med apps. Du kan også tilføje flere **MMP**-apps som foretrukne fra Apps-siden.

Systemlinje på startskærmen

Systemlinjen øverst på startskærmen indeholder følgende funktioner.

- Søg-knap: Hvis du vil aktivere Google-søgning med tale* eller tekst. Søgeresultatet og dets rækkefølge gengives i henhold til forretningsaftaler med indholdstjenesteudbydere.
- Meddelelser: Hvis du vil have meddelelser om Smart TV-systemet.
- Inputkilde: Hvis du vil åbne listen med inputkilder og skifte til én af de tilsluttede enheder.
- Indstillinger: Hvis du vil have adgang til hele indstillingsmenuen og justere TV-indstillingerne.
- Ur: Hvis du vil angive systemets ur.

* Bemærk: For at kunne bruge Google Assistant i tilfælde af en fjernbetjening uden mikrofon, skal du bruge Google Home-appen, som kan hentes i Google Play Butik til Android og Apple App Store til iOS-enheder.

1.2

Åbn startskærmen

Hvis du vil åbne startskærmen og åbne et element...

- 1 - Tryk på **Hjem**.
- 2 - Vælg et element, og tryk på **OK** for at åbne eller starte det.
- 3 - Konstant tryk på **Tilbage**, eller tryk på **Hjem** kan føre dig tilbage til startskærmen.

Når du åbner startskærmen, stopper programmet i baggrunden/afspilningen af indhold. Du skal vælge programmet eller indholdet på startskærmen for at genoptage.

Opdatering af startskærm

Du modtager muligvis opdateringsmeddelelsen fra Google og har installeret en ny version af startprogrammet. Du får et nyt udseende og nye funktioner på TV'ets startskærm med det nye startprogram.

Nye højdepunkter på startskærmen

Du kan finde film og serier fra dine tjenester og populære apps med flere faner som **Hjem**, **Opdag**, **Apps** og **Søg**. Log på din Google-konto for at få personlige anbefalinger fra dine streamingtjenester baseret på, hvad du har set, og hvad der interesserer dig.

Nyt udseende, ny navigation

Beslut, hvad du vil se næste gang med brugervenlig navigation. Gennemse dine personlige anbefalinger, fortsæt, hvor du slap, eller find hurtigt en bestemt app ved hjælp af det nye fanesystem.

Opdag personlige anbefalinger

Søg efter programmer og film, som du vil elske, på alle dine foretrukne medietjenester. Log på din Google-konto for at komme i gang.

Få anbefalinger på tværs af Google

Dine tjenester gemmes på din Google-konto, så du kan få bedre anbefalinger på tværs af Google.

Opsætning

2.1

Læs om sikkerhed

Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et.

For at læse sikkerhedsanvisningerne skal du gå til afsnittet **Sikkerhed og pleje** i denne hjælpevejledning for at få flere oplysninger.

2.2

TV-stander og vægmontering

TV-stander


Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan du downloade den fra www.philips.com/TVsupport.

Brug modelnummeret på TV'et til at finde Lynhåndbogen til download.

Vægmontering

TV'et er også forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (sælges separat).

Brug følgende VESA-kode ved køb af vægbeslaget. . .

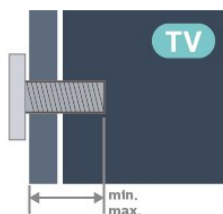

- 43PUS79x6
VESA MIS-F 100x200, M6 (Min.: 10 mm, maks.: 12 mm)
- 50PUS79x6
VESA MIS-F 200x300, M6 (Min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 55PUS79x6
VESA MIS-F 200x300, M6 (Min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 65PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M6 (Min.: 12 mm, maks.: 20mm)
- 70PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M8 (Min.: 12 mm, maks.: 25 mm)
- 75PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M8 (Min.: 12 mm, maks.: 25 mm)

mm)

Forsigtig

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk.


Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforskrifterne, før du placerer TV'et.

TP Vision Europe B.V. påtager sig intet ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskaade.

2.3

Tip om placering

- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.
- Den ideelle betragtningsafstand til TV'et er 2 til 5 gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal det placeres højst 15 cm fra væggen.

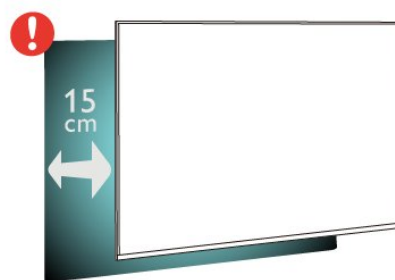


Bemærk:

Undgå, at TV'et kommer i kontakt med støvproducerende kilder, som f.eks. ovne. Det anbefales at fjerne støv regelmæssigt for at undgå, at der kommer støv ind i TV'et.


2.4

Strømkabel

- Sæt strømkablet i stikket **POWER** bag på TV'et.
- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
- Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt.
- Når du fjerner elledningen, skal du altid trække i stikket og aldrig trække i ledningen

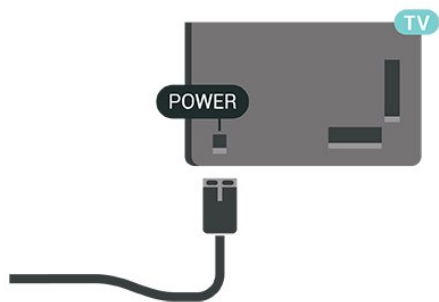

Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi.

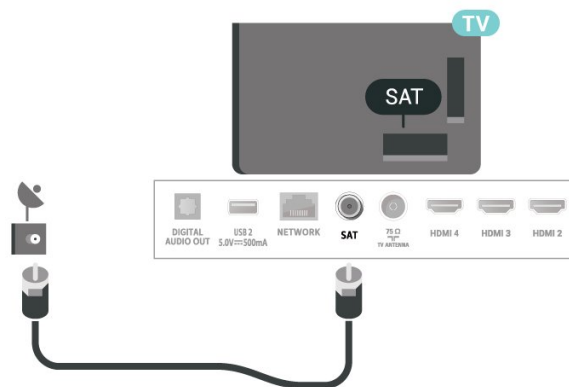


2.5

Antennekabel

Tilslut antennestikket til Antennetilslutningen bag på TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC koaksialt 75 Ohm RF-antennestik.

Brug denne antenneforbindelse til digitale eller analoge antenneindgangssignaler.

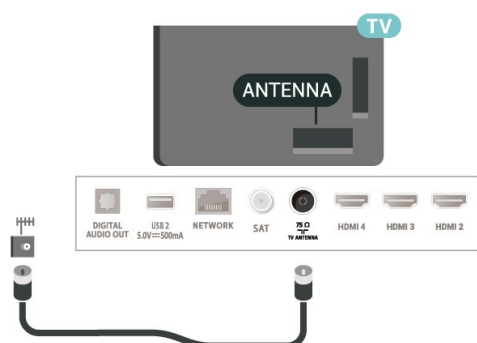

2.6


Parabolantenne

Sæt satellitstikket af F-typen i satellittilslutningen SAT bag på TV'et.

Fjernbetjening

Tastoversigt

Top

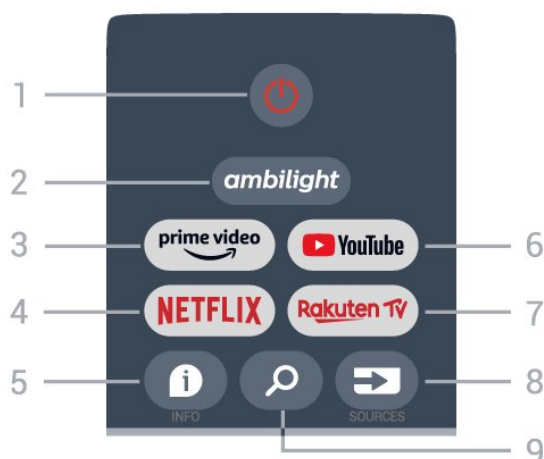

1 – Tænd/sluk (Standby/Til)

Tænder for TV'et, eller sætter det på standby.

2 – Ambilight

Vælger en Ambilight-stil.

3 – Amazon Prime Video

Starter Amazon Prime Video-appen.

4 – NETFLIX

Starter Netflix-appen med TV'et tændt eller fra standby.

- Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.
- Åbn Netflix ved at trykke på **NETFLIX**-tasten for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

5 – INFO

Tryk for at åbne skærbilledet med programoplysninger. Tryk én gang for at få vist korte kanaloplysninger, tryk igen for at få vist en udvidet skærm med programtitel og flere oplysninger. Tryk igen for at få vist alle programoplysninger. Bliv ved med at trykke på tasten for at skifte til forskellige visninger af oplysningerne.

6 – YouTube

Starter appen YouTube.

7 – Rakuten TV

Starter appen Rakuten TV.

* Bemærk: Appen Rakuten TV er ikke tilgængelig i alle lande.


8 – SOURCES

Åbner eller lukker menuen Kilder.

9 – SEARCH

Åbner søgningen ved at taste.

Top (UK-modeller)

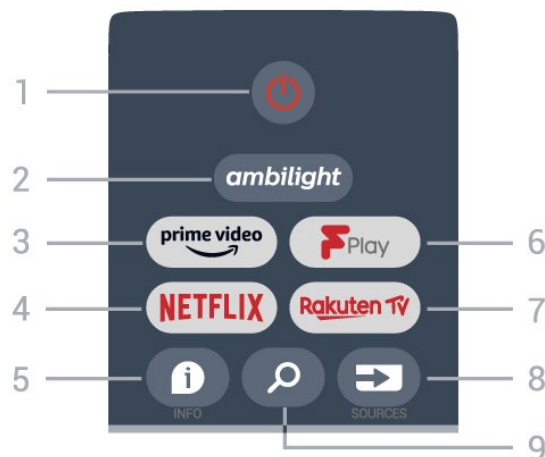

1 – Tænd/sluk (Standby/Til)

Tænder for TV'et, eller sætter det på standby.

2 – Ambilight

Vælger en Ambilight-stil.

3 – Amazon Prime Video

Starter Amazon Prime Video-appen.

4 – NETFLIX

Starter Netflix-appen med TV'et tændt eller fra standby.

- Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.
- Åbn Netflix ved at trykke på **NETFLIX**-tasten for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

5 – INFO

Tryk for at åbne skærbilledet med programoplysninger. Tryk én gang for at få vist korte kanaloplysninger, tryk igen for at få vist en udvidet skærm med programtitel og flere oplysninger. Tryk igen for at få vist alle programoplysninger. Bliv ved med at trykke på tasten for at skifte til forskellige visninger af oplysningerne.

6 – Freeview Play

Starter appen Freeview Play.

7 – Rakuten TV

Starter Rakuten TV-appen.


8 – SOURCES

Åbner eller lukker menuen Kilder.

9 – SEARCH

Åbner søgningen ved at taste.

Mellem

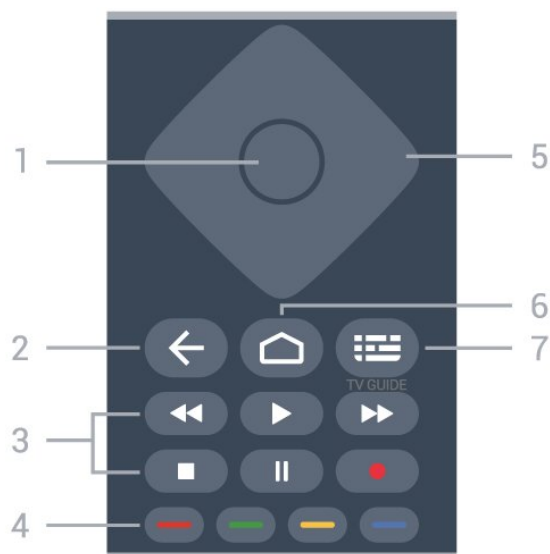

1 – OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.

2 – Tilbage

- Går tilbage til forrige menu eller TV-kilde.
- Går tilbage til den forrige app.

3 – Afspil og optag

- Afspil, afspiller.
- Pause, sætter afspilning på pause
- Stop, stopper afspilning
- Spol tilbage, spoler tilbage
- Hurtigt frem, spoler hurtigt frem
- Optag, denne funktion understøttes ikke.

4 – Farvetaster

Følg anvisningerne på skærmen for at vælge flere indstillinger eller handlinger.
Tryk på **blå tast** på startskærmen for at åbne **Hjælp**.

5 – Navigationstaster

Ruller op, ned, til venstre eller til højre.


6 – Hjem

Åbner startmenuen.

7 – TV GUIDE

Åbner eller lukker TV-guiden.

Nederst

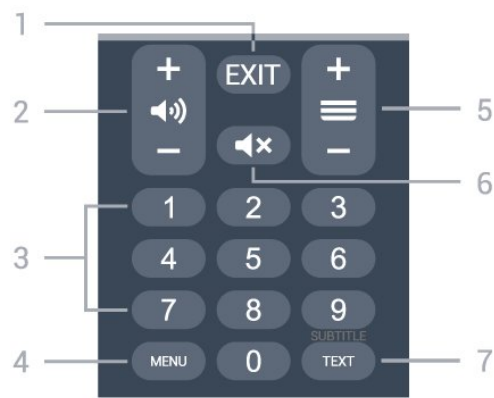

1 – EXIT

Forlader den aktuelle menu eller app.

2 – Lydstyrke

Tryk på + eller – for at regulere lydstyrken.

3 – Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 – MENU

Åbner TV-menuen med typiske TV-funktioner.

5 – Kanal

Tryk på + eller – for at skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.


6 – Lydløs

Tryk for at sætte lyden på lydløs eller for at genaktivere den.

7 – TEXT/SUBTITLE

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV. Tryk langvarigt for at åbne siden Undertekst.

Bund (UK-modeller)

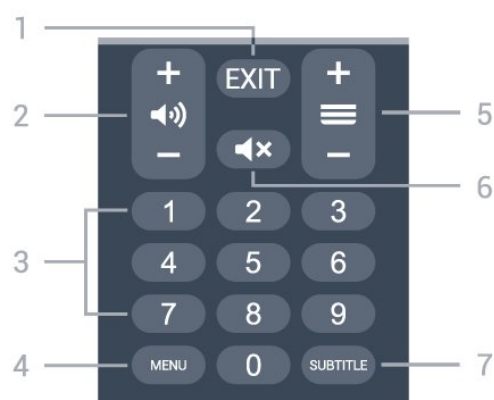

1 – EXIT

Forlader den aktuelle menu eller app.

2 – Lydstyrke

Tryk på + eller – for at regulere lydstyrken.

3 – Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 – MENU

Åbner TV-menuen med typiske TV-funktioner.

5 – Kanal


Tryk på + eller – for at skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 – Lydløs

Tryk for at sætte lyden på lydløs eller for at genaktivere den.

7 – SUBTITLE

Åbner siden Undertekst.

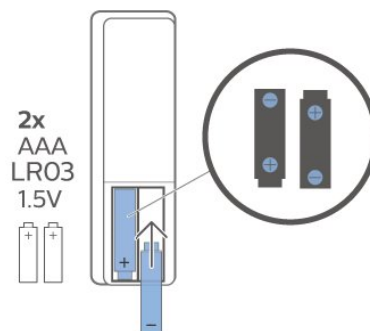

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

Bortskaf de gamle batterier sikkert i overensstemmelse med forskrifterne for bortskaffelse.

Du kan finde flere oplysninger i **Hjælp** ved at vælge **Søgeord** og finde **Bortskaffelse**.

3.2

IR-sensor

TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.



Advarsel

Undgå at stille genstande foran TV'ets infrarøde sensor, da det kan blokere det infrarøde signal.

3.3

Batterier

Hvis TV'et ikke reagerer på et tastetryk på fjernbetjeningen, er batterierne måske løbet tør for strøm.

Du udskifter batterierne ved at åbne batterirummet nederst på fjernbetjeningens bagside.

1 – Skyd batteridøren i pilens retning.

2 – Udskift de gamle batterier med 2 type **AAA-1,5 V** batterier. Sørg for, at batteriernes + og – poler er placeret korrekt.

3 – Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.

3.4

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud.

Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.

Tænd/sluk


Kontroller, at TV'et er tilsluttet lysnettet.
Indikatorlampen i bunden af TV'et lyser.

Tænd

Tryk på **Tænd/sluk** på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Du kan også trykke på den lille joystickknap nederst på TV'et for at tænde for TV'et, hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, eller dens batterier er tomme.

Skifte til standby

Du kan sætte TV'et på standby ved at trykke på **Tænd/sluk** på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på den lille joystickknap nederst på TV'et.

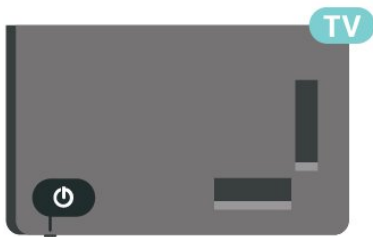

TV'et er stadig tilsluttet lysnettet i standbytilstand, men det bruger kun ganske lidt strøm.

Sluk helt for TV'et ved at tage strømstikket ud. Når du tager strømstikket ud, skal du altid trække i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt.

Kanalinstallation

5.1

Første installation af kanaler

Installer kanaler under den første TV-installation

Ved den første TV-installation kan du følge anvisningerne på skærmen for at indstille menusprog, netværksforbindelse, logge på din Google-konto, vælge dit land og fuldføre andre grundlæggende indstillinger for TV'et. Desuden kan du også installere kanaler under den første TV-installation.

Sådan installerer du kanaler under den første TV-installation...

- 1 - Den første TV-installation starter fra velkomstskræmbilledet med sprogindstillinger. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre flere TV-indstillinger, indtil du kommer til kanalinstallationsdelen.
- 2 - Kanalinstallationen under den første TV-installation starter fra *** Satellitinstallation**. Tryk på **Start**, hvis du vil installere satellitkanaler. Tryk på **Spring over** for at springe satellitinstallationen over og gå til siden for **Antenne-** eller **Kabel-**installation.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre den kanalinstallationstype, du har valgt. Du kan installere andre typer kanalinstallation senere under **MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Kanal**.

* Bemærk: Rækkefølgen for kanalinstallationstyper kan være forskellig, afhængigt af den landeindstilling, du netop har valgt. **Antenne-** og **kabelinstallationen** kan være de prioriterede muligheder. I så fald vil **satellitinstallationen** være tilgængelig, når **Spring over** er valgt.

Du kan finde flere oplysninger om **Satellit-**, **Antenne-** og **Kabel-**kanalinstallation i de respektive installationsvejledningsafsnit.

5.2

Installer digitale eller analoge kanaler

Når du scanner og installerer kanaler, scannes kun de aktuelle TV-kildekanaler. Hvis den aktuelle TV-kilde er **DTV**, anvendes kanalscanningen på digitale kanaler. Hvis den aktuelle TV-kilde er **ATV**, anvendes kanalscanningen på analoge kanaler.

Hvis du vil indstille eller ændre TV-kilden, skal du trykke på **SOURCES** og vælge **DTV** eller **ATV**.

Satellit

Satellitinstallation

Bemærk, at før du installerer kanaler, skal du først ændre **Kanalinstallationstilstand** til den, du vil installere. Ved installation af satellitkanaler skal du først ændre **Kanalinstallationstilstand** til **Generel satellit** eller **Foretrukken satellit** og derefter starte installationen.

Sådan installerer du satellitkanaler...

- 1 - Tryk på **Hjem > Indstillinger > Kanal > Kanalinstallationstilstand**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generel satellit** eller **Foretrukken satellit**, og gå derefter tilbage til **Kanal**.
- 3 - Vælg **Kanaloopsætning > Satellit-genscanning** eller **Manuel indstilling af satellit**, og tryk på **OK**.

Du kan også udføre kanalscanningen, mens du ser en TV-kanal, med...

MENU > Navigationstaster op > Kanaler > Kanal

Satellit-genscanning og manuel indstilling af satellit

Scan kanaler med Satellit-genscanning

Sådan starter du Satellit-genscanning...

- 1 - Tryk på **Hjem > Indstillinger > Kanal > Kanalinstallationstilstand**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Generel satellit** eller **Foretrukken satellit**, og gå derefter tilbage til **Kanal**.
- 3 - Vælg **Kanaler > Satellit-genscanning**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Næste** for at fortsætte scanningen, eller vælg **Flere** for at finde flere scanningstyper for forskellige satellitsystemer. Afhængigt af dit satellitsystem kan du vælge mellem 5 typer satellitscanningstilstande.

- **Enkelt** – Scan kanalerne fra en enkelt satellit.
- **Tonespids** – Scan kanalerne fra op til 2 satellitter.
- **DiSEqC 1.0** – Scan kanalerne fra op til 4 satellitter.
- **Unicable I** – Scan kanalerne fra op til 2 satellitter med op til 8 brugerbåndnumre.
- **Unicable II** – Scan kanalerne fra op til 8 satellitter med op til 32 brugerbåndnumre.
- 5 - Vælg **Næste** for at starte scanningen med det samme med de aktuelle satellitindstillinger.
- 6 - Vælg **Satellitnavn** for at se og ændre satellitindstillingerne. Når satellitindstillingerne er

bekræftet, skal du trykke på **Tilbage** og vælge **Næste** for at starte scanningen.

Satellitindstillingselementerne omfatter alle oplysninger om satellitter.

- **Satellitstatus** – Elementet kan ikke ændres, når du vælger **Foretrukken satellit**, men kan ændres i **Generel satellit**. Tryk på **navigationstasterne** venstre eller højre for at slå Status til eller fra for den valgte satellit.
- **Satellitvalg** – Elementet bruges kun til at angive navnet på satellitten og kan ikke ændres.
- **Scanningstilstand** – Tryk på **navigationstasterne** venstre eller højre for at indstille scanningstilstanden til **Fuld** eller **Netværk**.
- **Scanningstype** – Tryk på **navigationstasterne** venstre eller højre for at indstille scanningstypen til **Alle**, **Kun krypterede kanaler** eller **Kun gratis kanaler**.
- **Lagringstype** – Tryk på **navigationstasterne** venstre eller højre for at indstille lagringstypen til **Alle**, **Kun digitale kanaler** eller **Kun radiokanaler**.
- **LNB-konfigurationer** – Tryk på **OK** for at se eller justere LNB-konfigurationerne for **LNB-strøm**, **LNB-frekvens**, **Tone 22 kHz**, **Signalkvalitet** og **Signalniveau**.
- **Transponder** – Tryk på **OK** for at justere transponderindstillingerne for **Frekvens**, **Symbolhastighed** og **Polarisering**.
- **Signalkvalitet** – Se signalkvaliteten for satellitten, der vises med værdien mellem 0 og 100.
- **Signalniveau** – Se signalniveauet for satellitten, der vises med værdien mellem 0 og 100.

Scan kanaler med manuel indstilling af satellit

Manuel indstilling af satellit bruges til kun at scanne én satellit ved at indstille transponderen for den valgte satellit. I denne scanningstilstand er kun Transponderjustering tilladt, andre indstillingselementer er deaktiveret.

Opsætning af Unicable

Unicable-systemet

Du kan anvende et enkeltkabelsystem eller Unicable-system til at tilslutte parabolantennen på TV'et. Et enkeltkabelsystem bruger ét kabel til at tilslutte parabolantennen til alle satellittunere i systemet. Et enkeltkabelsystem bruges typisk i beboelsesejendomme. Hvis du bruger et Unicable-system, beder TV'et dig om at tildele et brugerbåndnummer og en tilhørende frekvens under installationen.

Hvis du opdager, at der mangler nogle kanaler efter en Unicable-installation, er der muligvis foretaget en anden installation på Unicable-systemet samtidig. Foretag installationen igen for at installere de manglende kanaler.

User Band-nummer

De enkelte, tilsluttede satellittunere skal være nummereret (f.eks. 0, 1, 2 eller 3 osv.) i et Unicable-system.

Du kan finde de tilgængelige brugerbånd og deres numre på Unicable-koblingsboksen. Brugerbånd forkortes af og til som UB. Hvis du vælger Unicable i indstillingerne, beder TV'et dig om at tildele det unikke brugerbåndnummer for de enkelte, indbyggede satellittunere. En satellittuner kan ikke have det samme brugerbåndnummer som en anden satellittuner i Unicable-systemet.

User Band-frekvens

Ud over det unikke brugerbåndnummer skal satellitmodtageren bruge frekvensen for det valgte brugerbåndnummer. Disse frekvenser vises for det meste ved siden af brugerbåndnummeret på en Unicable-koblingsboks.

Satellit-CAM

Hvis du bruger et CAM-modul (CI+) – et Conditional Access Module med et smartkort – til at se satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et.

De fleste CAM-moduler anvendes til at afkode kanaler.

Den nyeste generation af CAM-moduler kan selv installere alle satellitkanalerne på dit TV. CAM-modulet vil tilbyde dig at installere dets satellit(ter) og kanaler. Disse CAM-moduler installerer og afkoder ikke kun kanaler, men håndterer samtidig almindelige kanalopdateringer.

Sådan åbner du CAM-menuen (CI+)...

Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **CI-kort**, og tryk på **OK**.

5.4

Antenne

Antenneinstallation

Bemærk, at før du installerer kanaler, skal du først ændre **Kanalinstallationstilstand** til den, du vil installere. Ved installation af antennekanaler skal du først ændre **Kanalinstallationstilstand** til **Antenne** og derefter starte installationen.

Sådan installerer du antennekanaler...

- 1 - Tryk på Hjem > Indstillinger > Kanal > Kanalinstallationstilstand, og tryk på OK.
- 2 - Vælg Antenne, og gå derefter tilbage til Kanal.
- 3 - Vælg Kanalopsætning > Kanalscanning, og tryk på OK.

Du kan også udføre kanalscanningen, mens du ser en TV-kanal, med...

MENU > Navigationstaster op > Kanaler > Kanal

Foretrukket netværk, valg

Sådan vælger du det foretrukne netværk...

- 1 - Tryk på MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Kanal > Kanaler, mens du ser TV, og tryk på OK.
- 2 - Vælg Foretrukket netværk, valg, og tryk på OK.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på Tilbage for at lukke menuen.

5.5

Kabelinstallation

Bemærk, at før du installerer kanaler, skal du først ændre Kanalinstallationstilstand til den, du vil installere. Ved installation af kabelkanaler skal du først ændre Kanalinstallationstilstand til Kabel og derefter starte installationen.

Sådan installerer du kabelkanaler...

- 1 - Tryk på Hjem > Indstillinger > Kanal > Kanalinstallationstilstand, og tryk på OK.
- 2 - Vælg Kabel, og gå derefter tilbage til Kanal.
- 3 - Vælg Kanalopsætning > Kanalscanning, og tryk på OK.
- 4 - Tryk på navigationstaster mod venstre eller højre for at vælge en scanningstilstand.

Fuld scanning

- 1 - Vælg Fuld.
- 2 - Vælg Scan, og tryk på OK for at starte. Dette kan tage nogle få minutter.

Hurtig eller avanceret scanning

- 1 - Vælg Hurtig eller Avanceret.
- 2 - Du kan indstille Frekvens (KHz) og Netværks-ID.
- 3 - Vælg Scan, og tryk på OK for at starte. Dette kan tage nogle få minutter.

Du kan også udføre kanalscanningen, mens du ser en

TV-kanal, med...

MENU > Navigationstaster op > Kanaler > Kanal

5.6

Indstillinger for kanalinstallation

Enkelt RF-scanning og modtagekvalitet

Du kan kontrollere en digital kanals kvalitet og signalstyrke. Har du din egen antenne, kan du ændre antennens placering for at forsøge at forbedre modtagelsen.

Sådan kontrollerer du modtagekvaliteten for en digital kanal...

- 1 - Tryk på MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Kanal > Kanalopsætning > Enkelt RF-scanning, mens du ser TV, og tryk på OK.
- 2 - Vælg RF-kanal.
- 3 - Tryk på navigationstaster mod venstre eller højre for at vælge en kanal, og tryk på OK. Signalniveauet og signalkvaliteten vises for denne kanal.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på Tilbage for at lukke menuen.

Kanalscanning eller lagertype

Du kan angive kanaltypen for scannet eller lagret.

Sådan indstiller du kanalscanningstypen...

- 1 - Tryk på MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Kanal > Kanalopsætning, mens du ser TV, og tryk på OK.
- 2 - Vælg Kanalscanningstype, og tryk på OK.
- 3 - Vælg scanningstypen, og tryk på OK.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på Tilbage for at lukke menuen.

Sådan indstiller du kanallagringstype...

- 1 - Tryk på MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Kanal > Kanalopsætning, mens du ser TV, og tryk på OK.
- 2 - Vælg Kanallagringstype, og tryk på OK.
- 3 - Vælg lagringstypen, og tryk på OK.
- 4 - Tryk om nødvendigt på Tilbage for at lukke menuen.

Kanalskjulning

Du kan skjule de kanaler, du ikke vil se.

Sådan indstiller du, at kanalerne skal skjules...

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal** > **Kanalopsætning**, mens du ser TV, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalskjulning*** og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg de kanaler, du vil skjule, og tryk på **OK**. Fluebenet vises.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

* Bemærk: Du kan ikke skjule den kanal, du ser i øjeblikket.

Kanalskift

Du kan bytte position på kanallisten for hver kanal.

Sådan bytter du kanalnummeret...

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal** > **Kanalopsætning**, mens du ser TV, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalskift*** og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **OK** for at vælge en kanal, og tryk derefter på **navigationstasterne** op eller ned for at vælge en anden kanal. Placeringen af den første valgte kanal og den anden valgte kanal bliver byttet med hinanden.
- 4 - Tryk på den blå tast **Afslut** for at afslutte handlingen.
- 5 - Tryk på den gule tast **Gå til kanal**, og indtast kanalnummeret for at springe til kanalen.
- 6 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

* Bemærk: Afhængigt af dit installationsland eller din operatørindstilling er indstillingen **Kanalskift** ikke altid tilgængelig.

Kanalindsætning

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler, som du vil.

Sådan flytter du kanaler...

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal** > **Kanalopsætning**, mens du ser TV, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindsætning*** og tryk på **OK**.
- 3 - Følg beskrivelsen på skærmen for at vælge.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

* Bemærk: Afhængigt af dit installationsland eller din operatørindstilling er indstillingen **Kanalindsætning**

ikke altid tilgængelig.

Kanalomdøbning

Du kan også redigere kanalerne fra kanallisten.

Sådan redigeres kanalerne...

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal** > **Kanalopsætning**, mens du ser TV, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalomdøbning*** og tryk på **OK**.
- 3 - Brug **navigationstasterne** for at vælge kanalen, og tryk på **gul tast** for at åbne **Vælg**.
- 4 - Rediger kanalnummeret* og kanalnavnet.
- 5 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

* Bemærk: Afhængigt af dit installationsland eller din operatørindstilling er redigering af kanalnummer ikke altid tilgængelig.

Analog manuel scanning

Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt.

Sådan installerer du analoge kanaler manuelt.

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal** > **Kanalopsætning**, mens du ser TV, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Analog manuel scanning**, og tryk på **OK**.

Finjustering af analog kanal

Analoge TV-kanaler kan finindstilles manuelt.

Sådan finindstiller du en kanal...

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal** > **Kanalopsætning**, mens du ser TV, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Finjustering af analog kanal**, og tryk på **OK**.
- 3 - Du kan finindstille kanalen.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

5.7

Opdater kanaler

Automatisk kanalopdatering

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere disse kanaler.

En gang om dagen opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler. Du kan slå automatisk opdatering fra.

Sådan slår du automatisk opdatering fra...

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal**, mens du ser TV.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Automatisk kanalopdatering**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

I visse lande udføres den automatiske kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er på standby.

Kanal, automatisk kanalopdatering

Når den automatiske kanalopdatering er udført, vises der en meddelelse, når TV'et forlader standbytilstand.

Sådan slår du meddelelsen om kanalopdatering fra...

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal**, mens du ser TV.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Kanalopdateringsmeddelelse**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

Manuel kanalopdatering

Du kan altid starte en kanalopdatering selv.

Sådan starter du en kanalopdatering manuelt...

- 1 - Tryk på **MENU** > **TV-indstillinger** > **Indstillinger** > **Kanal** > **Kanalopsætning**, mens du ser TV, og vælg en af nedenstående indstillinger.

Kanalscanning – denne type scanning vil automatisk installere digitale kanaler eller analoge kanaler, afhængigt af om din aktuelle TV-kildeindstilling er **DTV** eller **ATV**.

Opdateringsscanning – henviser til en trinvis scanning, som kun scanner de frekvenser, som Kanalscanning ikke har scannet.

Analog manuel scanning – gør det muligt for brugeren at indtaste en analog frekvens for at starte manuel scanning.

Enkelt RF-scanning – en digital manuel scanning,

som giver brugeren mulighed for at scanne en specifik frekvens ved at trykke på venstre eller højre navigationstast på RF-kanalelementet.

Manuel serviceopdatering – bruges til at starte baggrundsscanning, så nye kanaler kan scannes uden at ændre de eksisterende kanaler.

2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.

3 - Kanalscanningen starter med det samme. Det kan tage et par minutter at fuldføre kanalopdateringen.

4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

Kanaler

6.1

Om kanaler, og skift kanaler

Sådan vises TV-kanaler

- Tryk på **SOURCES**, og vælg **DTV** for at se digitale kanaler eller **ATV** for at se analoge kanaler.
- Du kan også trykke på **Hjem > Direkte TV** og trykke på **OK** for at se aktuelle TV-kildekanaler. Hvis **Direkte TV** ikke er angivet i rækken **Apps**, kan du trykke på ikonet + i slutningen af rækken for at tilføje appen.

Sådan skifter du TV-kanaler

- Tryk på **Kanal +** eller **Kanal –** for at skifte kanaler.
- Kender du nummeret på kanalen, tastes det ind med taltastaturet. Tryk på **OK**, når du har indtastet nummeret, for at skifte kanaler.

Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste

- Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **OK** for at åbne kanallisterne. Kanallisten omfatter kun kanalerne fra den aktuelle udsendelseskilde som f.eks. **Generel satellit**, **Foretrukken satellit**, **Antenne** eller **Kabel**.
- Du kan få vist en anden kanalliste fra en anden udsendelseskilde ved at trykke på **MENU > Navigationstaster op > Kanaler > Kanal > Kanalinstallationstilstand** og vælge en anden udsendelseskilde, du vil se kanaler fra, og få vist kanallisten.
- Kanallisten kan have adskillige sider med kanaler. Følg vejledningen på skærmen for at få vist den næste eller forrige side.
- For at lukke kanallisterne uden at skifte kanaler skal du trykke på **Tilbage**.

Radiokanaler

Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal.

TV'et fungerer muligvis ikke med visse udbydere af digitalt TV, som ikke fuldt ud overholder kravene for standarden.

6.2

Kanallister

Om kanallister

Efter en kanalinstallation vises alle kanaler på listen **Alle kanaler**. Kanalerne på listen **Alle kanaler** vises efter genre*. For eksempel: **Premium**, **Premium-nyheder**, **Premium-lokalt**, **Børn**, **Sport** og lignende. **Premium**-genren er de bedste udsendelseskanaler med en markedsandel på over 3 %. Kanaler vises med deres navn, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

Når der er valgt en kanalliste, skal du trykke på **navigationstaster** op eller ned for at vælge en kanal, og derefter trykke på **OK** for at se den valgte kanal.

* Bemærk: Funktionen til visning efter genre gælder kun for Tyskland.

Radiokanaler

Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal.

TV'et fungerer muligvis ikke med visse udbydere af digitalt TV, som ikke fuldt ud overholder kravene for standarden.

Åbn en kanalliste

Ved siden af listen med alle kanaler kan du vælge en filtreret liste, eller du kan vælge en af de foretrukne lister, du har lavet.

Sådan åbner du den aktuelle kanalliste...

- 1 – Mens du ser TV, kan du trykke på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 – Kanallisten omfatter kun kanalerne fra den aktuelle udsendelseskilde som f.eks. **Generel satellit**, **Foretrukken satellit**, **Antenne** eller **Kabel**.
- 3 – Du kan få vist en anden kanalliste fra en anden udsendelseskilde ved at trykke på **MENU > Navigationstaster op > Kanaler > Kanal > Kanalinstallationstilstand** og vælge en anden udsendelseskilde, du vil se kanaler fra, og få vist kanallisten.
- 4 – Tryk på **Tilbage** for at lukke kanallisten.

Sådan ændrer du kanallistetyper...

- 1 – Mens du ser TV, kan du trykke på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 – Tryk på den **gule tast** for at åbne **Vælg flere**, og vælg derefter **Vælg type** (f.eks. **Udsendelse** eller **Favoritter**) for at skifte kanallisten til din liste over foretrukne med det samme.
- 3 – Tryk på **Tilbage** for at lukke kanallisten.

Søg efter en kanal

Du kan søge efter en kanal for at finde den i en lang liste af kanaler.

Sådan søger du efter en kanal...

- 1 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 - Tryk på **gul tast** for at åbne **Vælg flere**.
- 3 - Vælg **Betjening > Find**, og tryk på **OK** for at åbne et tekstfelt. Du kan bruge tastaturet på fjernbetjeningen (hvis det er tilgængeligt) eller tastaturet på skærmen til at indtaste tekst.
- 4 - Indtast et nummer, et navn eller en del af et navn, og vælg **OK**. TV'et vil søge efter matchende kanalnavne på den liste, du har valgt.

Søgeresultaterne vises med den aktuelle kanallistetype, du har valgt (f.eks. **Udsendelse** eller **Favoritter**). Søgningen returnerer det matchende kanalnavn med resultatet arrangeret i alfabetisk rækkefølge. Søgeresultaterne forsvinder, når du vælger en anden kanalliste eller lukker listen med søgeresultater.

Kanalliste, sortering

Du kan sortere i en kanalliste med alle kanaler. Du kan indstille kanallisten til kun at vise TV-kanaler eller radiostationer. For antennekanaler kan du indstille listen til at vise de gratis eller kodede kanaler.

Sådan indstiller du et filter på en liste med alle kanaler...

- 1 - Tryk på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 - Tryk på **gul tast** for at åbne **Vælg flere**.
- 3 - Vælg **Betjening > Sortér**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg det ønskede filter, og tryk på **OK** for at aktivere. Navnet på filteret vises som en del af kanallistens navn øverst på kanallisten.
- 5 - Tryk på **Tilbage** for at lukke kanallisten.

Kanalliste på Freeview Play

Der vil være en specifik kanallistehandling for det britiske **Freeview Play**.

Efter en kanalinstallation vises alle kanaler på kanallisten. Kanaler vises med deres navn, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

Sådan åbner du den aktuelle kanalliste...

- 1 - Mens du ser TV, kan du trykke på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 - Tryk på **Tilbage** for at lukke kanallisten.

Når der er valgt en kanalliste, skal du trykke på **navigationstaster** op eller ned for at vælge en kanal, og derefter trykke på **OK** for at se den valgte kanal. Tryk på **navigationstasterne** venstre eller højre

for at ændre filteret på kanallisten. Du kan indstille kanallisten til at vise Alle kanaler, Foretrukne kanaler eller andre typer kanaler.

Tryk på forskellige farvetaster på siden med kanallisten for at udføre flere handlinger...

- **Rød tast** Side op – Hop én side op på kanallisten.
- **Grøn tast** Side ned – Hop én side ned på kanallisten.
- **Gul tast** Afspillere – Gå til og vælg andre afspillere for at få flere programmer. Du skal først slutte dit TV til internettet for at få denne funktion.

- **Blå tast** Tilføj/fjern foretrukken – Tilføj eller fjern den valgte kanal fra listen over foretrukne kanaler.

* Freeview Play er kun til UK-modeller.

Kopiering af kanalliste

Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere.

Med **Kopiering af kanalliste**, kan du kopiere de installerede* kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Du kan undgå en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USB-flashdrev med mindst 1 GB.

* Bemærk: **Kopiering af kanalliste** er ikke tilladt for de kanaler, der er installeret fra CAM.

Betingelser

- Begge TV er fra det samme årsline-up.
- Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et.
- Begge TV har kompatible softwareversioner.

Kontrollerer den aktuelle softwareversion

Sådan kontrollerer du den aktuelle version af TV-softwaren...

- 1 - Gå til **Kanal > Kopiering af kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Aktuel version**.
- 3 - Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **Tilbage** for at lukke menuen.

Kopier en kanalliste til et USB-flashdrev

Sådan kopierer du en kanalliste...

- 1 - Tænd for TV'et. Dette TV bør have kanaler installeret.
- 2 - Sæt et USB-flashdrev i.

- 3 - Gå til **Kanal > Kopiering af kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Kopier til USB**, og tryk på **OK**.
- 5 - Når kopieringen er færdig, skal du USB-flashdrevet ud igen.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **Tilbage** for at lukke menuen.

Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV.

Upload en kanalliste til et andet Philips-TV

Sådan uploader du en kanalliste...

- 1 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 2 - Gå til **Kanal > Kopiering af kanalliste**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Kopier til TV**, og tryk på **OK**.
- 4 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **Tilbage** for at lukke menuen.

6.3

Se kanaler

Stil ind på en kanal

Tryk på **SOURCES** for at se TV-kanaler. TV'et stiller ind på den kanal, du sidst har set.

Du kan også vælge **Direkte TV** fra startskærmen.

Skift kanaler

Du kan skifte kanaler ved at trykke på **Kanal +** eller **Kanal -**.

Hvis du kender kanalnummeret, skal du skrive nummeret med tasterne. Tryk på **OK**, når du har indtastet nummeret, for at skifte kanal.

Du kan også stille ind på kanaler fra en **kanalliste** ved at trykke på **OK**.

Forældrestyring

Sådan låser og åbner du en kanal

Hvis du vil forhindre, at dine børn ser en kanal, kan du låse kanalen. Visning af en låst kanal kræver, at den 4-cifrede PIN-kode indtastes først. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Sådan låser og oplåser du en kanal...

- 1 - Tryk på **MENU > Indstillinger > Kanal > Forældrestyring**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Kanaler blokeret**, og tryk på **OK**.

- 4 - Tryk på **navigationstaster** op eller ned for at vælge den kanal, du vil låse eller oplåse, og tryk på **OK**.

- 5 - En låst kanal markeres med et låseikon.

- 6 - Du kan også vælge **Bloker alt** eller **Fjern blokering af alt** for at blokere/fjerne blokering af alle kanaler.

- 7 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

Programbegrænsninger

Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der måske ikke passer til dem, kan du angive en bedømmelse.

Digitale kanaler har bedømt deres programmer. Hvis bedømmelsen af et program er lig med eller højere end den bedømmelse, du har angivet, låses programmet. Visning af et låst program kræver, at PIN-koden indtastes først.

Sådan angiver du en bedømmelse...

- 1 - Tryk på **MENU > Indstillinger > Kanal > Forældrestyring**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Programbegrænsninger**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Til** for at angive bedømmelsen.
- 5 - Vælg **Bedømmelser**, og tryk på **OK**.
- 6 - Angiv begrænsninger for dine børn.
- 7 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

Vælg **Ingen** for at deaktivere forældrebedømmelsen. I nogle lande skal du dog angive en bedømmelse.

Hos nogle TV-stationer/-operatører låser TV'et kun programmer med en højere grænse. Forældrebedømmelsen angives for alle kanaler.

Indgange blokeret

Du kan låse en indgangskilde for at forhindre, at tilsluttede enheder bruges. Hvis du vil tilslutte en låst indgangskilde eller se en kanal i den låste DTV- eller ATV-kilde, skal du først indtaste den 4-cifrede PIN-kode.

Sådan låses eller oplåses en indgangskilde...

- 1 - Tryk på **MENU > Indstillinger > Kanal > Forældrestyring**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Indgang blokeret**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **navigationstaster** op eller ned for at vælge den kilde, du vil låse eller oplåse, og tryk på **OK**.
- 5 - En låst kilde markeres med et låseikon.
- 6 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

Skift PIN-kode

Angiv ny PIN-kode eller nulstil PIN-kode. PIN-koden bruges til at låse kanaler eller programmer eller låse dem op.

- 1 - Tryk på **MENU** > **Indstillinger** > **Kanal** > **Forældrestyring**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 3 - Vælg **Skift PIN-kode**, og tryk på **OK**.
- 4 - Indtast den aktuelle PIN-kode og den nye PIN-kode.
- 5 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

6.4

Favoritkanaler

Om favoritkanaler

På en liste over foretrukne kanaler kan du samle de kanaler, du ønsker.

Du kan oprette fire forskellige lister* over foretrukne kanaler for at skifte nemt mellem kanalerne.

Når der er valgt en liste over foretrukne, skal du trykke på **navigationstasterne** op eller ned for at vælge en kanal og derefter trykke på **OK** for at se den valgte kanal.

* Bemærk: Der er kun én liste med foretrukne kanaler tilgængelig, når installationslandet er Storbritannien og Nordirland.

Rediger en liste over foretrukne - Digitalt TV

Sådan føjer du en kanal til listen over foretrukne...

- 1 - Mens du ser TV, kan du trykke på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 - Tryk på **navigationstaster** op eller ned for at vælge en kanal.
- 3 - Tryk på den **blå tast** for at føje kanalen til en liste over foretrukne (standardlisten er **Foretrukne1**). Tryk på **blå tast** igen for at fjerne kanalen fra listen over foretrukne.
- 4 - Tryk på **Tilbage** for at vælge menuen.

Sådan opretter du en liste over favoritkanaler...

- 1 - Mens du ser TV, kan du trykke på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 - Tryk på **gul tast** for at åbne **Vælg flere**.
- 3 - Vælg **Vælg type** > **Favorit-programmer**, og tryk på **navigationstaster** op eller ned for at vælge en liste over **Foretrukne1*** til **Foretrukne4**, du gerne vil tilføje.
- 4 - Tryk på **gul tast** for at åbne **Vælg flere**, og vælg

derefter **Vælg type** for at skifte kanallisten til din foretrukne liste.

- 5 - Tryk på den **blå tast** for at føje kanalen til den liste over foretrukne, du netop har valgt. Tryk på **blå tast** igen for at fjerne kanalen fra listen over foretrukne.
- 6 - Tryk på **Tilbage** for at vælge menuen.

Sådan flyttes eller fjernes en kanal fra listen over foretrukne...

- 1 - Vælg en liste over **Foretrukne1*** til **Foretrukne4**, som du vil redigere.
- 2 - Tryk på **gul tast** for at åbne **Vælg flere**.
- 3 - Vælg **Betjening** > **Flyt** for at flytte kanalpositionerne på listen med foretrukne kanaler.
- 4 - Vælg **Betjening** > **Slet** for at fjerne kanalerne fra listen over foretrukne kanaler.
- 5 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

* Bemærk: Der er kun én liste med foretrukne kanaler tilgængelig, når installationslandet er Storbritannien og Nordirland.

Rediger en liste over foretrukne – analogt TV

Sådan føjer du en kanal til listen over foretrukne...

- 1 - Mens du ser analogt TV, skal du trykke på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 - Tryk på **navigationstaster** op eller ned for at vælge en kanal.
- 3 - Tryk på den **blå tast** for at føje kanalen til en liste over foretrukne (standardlisten er **Foretrukne1**). Tryk på **blå tast** igen for at fjerne kanalen fra listen over foretrukne.
- 4 - Tryk på **Tilbage** for at vælge menuen.

Sådan opretter du en liste over favoritkanaler...

- 1 - Mens du ser analogt TV, skal du trykke på **OK** for at åbne den aktuelle kanalliste.
- 2 - Tryk på den **gule tast** for **Foretrukne**.
- 3 - Tryk på **navigationstasterne** til venstre eller højre for at vælge en liste over **Foretrukne1*** til **Foretrukne4**, som du vil tilføje.
- 4 - Tryk på **Tilbage** for at se, at kanallisten er ændret til din liste over foretrukne.
- 5 - Tryk på den **blå tast** for at føje kanalen til den liste over foretrukne, du netop har valgt. Tryk på **blå tast** igen for at fjerne kanalen fra listen over foretrukne.
- 6 - Tryk på **Tilbage** for at vælge menuen.

Sådan flyttes eller fjernes en kanal fra listen over foretrukne...

- 1 - Vælg en liste over Foretrukne^{1*} til Foretrukne⁴, som du vil redigere.
- 2 - Tryk på den gule tast for Foretrukne.
- 3 - Vælg Flyt for at flytte kanalpositionerne på listen med foretrukne kanaler.
- 4 - Vælg Slet for at fjerne kanalerne fra listen over foretrukne kanaler.
- 5 - Tryk på Tilbage for at lukke menuen.

* Bemærk: Der er kun én liste med foretrukne kanaler tilgængelig, når installationslandet er Storbritannien og Nordirland.

Du kan bruge pile- og farvetasterne, taltasterne og tasten **Tilbage** for at navigere til iTV-siderne. Du kan bruge tasterne **Afspil**, **Pause** og **Stop** for at se videoer i iTV-sider.

Luk iTV-sider

De fleste iTV-sider oplyser dig om, hvilken tast du skal bruge for at lukke.

Hvis du vil gennemtvunge en lukning af en iTV-side, skal du skifte til næste TV-kanal og trykke på **Tilbage**.

6.5

Interaktivt TV

Om iTV

Med interaktivt TV kombinerer visse digitale TV-selskaber deres normale TV-programmer med oplysnings- eller underholdningssider. På nogle sider kan du reagere på et program eller en afstemning, foretage onlineshopping eller betale for et video-on-demand-program.

Interaktivt TV refererer nogle gange til digital tekst eller rød knap. Men hvert system er adskilt.

Besøg TV-selskabets internet-websted for yderligere oplysninger.

Det skal du bruge

Interaktivt TV er kun tilgængeligt på digitale TV-kanaler. De fulde fordele ved interaktivt TV får du ved en højhastigheds (bredbånd) internetforbindelse til TV'et.

HbbTV

Hvis en TV-kanal tilbyder HbbTV-sider, skal du først aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at kunne se siderne.

Sådan aktiveres HbbTV-understøttelse

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > HbbTV-indstillinger

Brug af iTV

Åbn iTV-sider

De fleste kanaler, der tilbyder HbbTV eller iTV, opfordrer dig til at trykke på farvetasten eller **OK** for at åbne deres interaktive program.

Navigere i iTV-sider

Tilslut enheder

7.1

Om tilslutninger

Tilslutningsvejledning

Slut altid en enhed til TV'et med tilslutningen med den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af god kvalitet, så du kan sikre en god overførsel af billede og lyd.

Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan ændre typenavnet efter behov. Hvis et korrekt typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger, når du skifter over til enheden i kildemenuen.

Antennestik

Har du en set-top-boks (en digital modtager) eller optager, skal du tilslutte antennekablerne, således at antennesignalet går gennem set-top-boksen og/eller optageren, før det når TV'et. På den måde kan antennen og set-top-boksen sende ekstra kanaler, som optageren kan optage.

HDMI-porte

HDMI-kvalitet

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lydkvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lydsignaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition (HD) TV-signaler.

For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-HDMI-kabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.


Kopibeskyttelse

HDMI-porte understøtter HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC


På TV'et er det kun HDMI 1-forbindelsen, der har HDMI ARC (Audio Return Channel – lydreturkanal).

Hvis enheden, typisk et HTS (Home Theatre System), også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den til HDMI 1 på TV'et. Med HDMI ARC-tilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler.

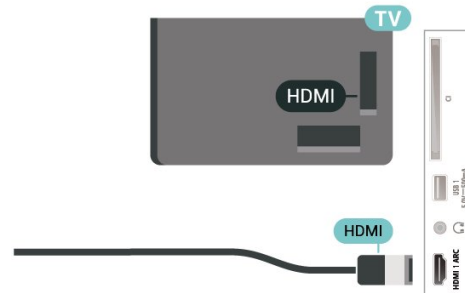

HDMI CEC

Ved at slutte HDMI CEC-kompatible enheder til TV'et kan du betjene det med TV-fjernbetjeningen.

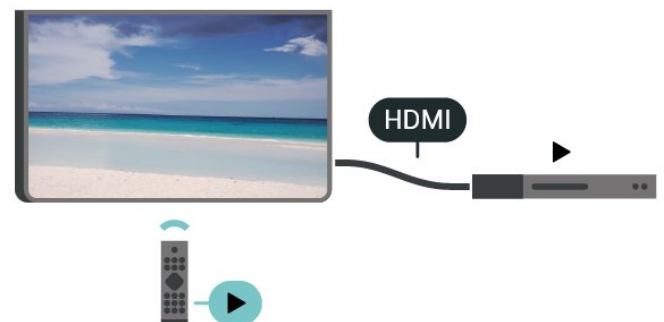

HDMI CEC (Consumer Electronic Control) skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed.

Tænd for CEC

Lad TV'et styre HDMI-enheden.

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Indgange > HDMI-styring.

Automatisk slukning af enheden

Sluk for HDMI-enhederne med TV'et.

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Indgange > Automatisk slukning af enheden.

Automatisk tænding af TV

Tænd for TV'et med HDMI-enheder.

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Indgange
> Automatisk tænding af TV.

HDMI EDID-version

Kontroller HDMI EDID-versionsnummeret.

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Indgange
> HDMI EDID-version.

CEC-enhedsliste

Kontroller listen over tilsluttede HDMI CEC-enheder.

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Indgange
> CEC-enhedsliste.

Bemærk:

- HDMI CEC fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre mærker.
- HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink. Eksemplerne på HDMI CEC-varemærker tilhører de respektive ejere.

7.2

CAM med smartkort – CI+

CI+

Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du se premium-HD-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digital-TV-udbydere i din region. Disse programmer er kodet af TV-operatøren og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul.

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse.

Kontakt en udbyder af digital-TV for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser.




Smartkort

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer.

Sæt smartkortet i CAM-modulet. Se vejledningen, du har modtaget fra udbyderen.

Sådan sættes CAM-modulet i TV'et...

- 1 – Se CAM-kortet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-modulet og TV'et.
- 2 – Når du ser bag på TV'et, og forsiden af CAM-modulet vender ind imod dig selv, skal du forsigtigt sætte det i stikket **COMMON INTERFACE**.
- 3 – Skub CAM-modulet helt ind. Lad det sidde permanent i stikket.

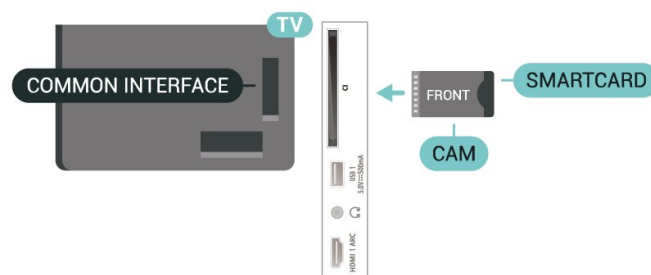

Når du tænder for TV'et, kan det tage nogle få minutter, før CAM-modulet aktiveres. Hvis et CAM-modul indsættes, og abonnementet er betalt (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se kodede kanaler, der understøttes af CAM-smartkortet.

CAM-modul og smartkort er udelukkende til dit TV. Hvis du tager CAM-modulet ud, vil du ikke længere kunne se kodede kanaler, der understøttes af CAM-modulet.

Adgangskoder og PIN-koder

For nogle CAM-moduler skal du indtaste en PIN-kode for at kunne se kanalerne. Når du angiver PIN-koden til CAM-modulet, anbefaler vi, at du bruger samme kode som den, du bruger til at låse TV'et op med.

Sådan angives PIN-koden til CAM-modulet...

- 1 – Tryk på **SOURCES**.
- 2 – Vælg den kanaltype, hvor du bruger CAM til at se TV.
- 3 – Vælg CAM-modulets TV-udbyder. Følgende skærbilleder kommer frem fra TV-udbyderen. Følg vejledningen på skærmen for at finde PIN-kodeindstillingen.

Home Theatre System - HTS

Opret forbindelse med HDMI ARC

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et Home Theatre System (HTS) til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et HTS med en indbygget diskafspiller.

HDMI ARC

Hvis dit Home Theatre System har en HDMI ARC-tilslutning, kan du tilslutte det via HDMI-tilslutningen på TV'et. Med HDMI ARC behøver du ikke tilslutte det ekstra lydkabel. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler. Da HDMI 1 på TV'et kan levere ARC-signalet (Audio Return Channel), kan TV'et kun sende ARC-signalet til denne HDMI-forbindelse.

Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste Home Theatre Systems med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

Opret forbindelse med HDMI

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et Home Theatre System (HTS) til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et HTS med en indbygget diskafspiller.

Hvis hjemmebiografsystemet ikke har nogen HDMI ARC-tilslutning, skal du tilføje et optisk lydkabel til at sende lyden fra TV-billedet til hjemmebiografsystemet.

Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste Home Theatre Systems med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.


Videoenhed

HDMI

Brug et højhastigheds-HDMI-kabel til at tilslutte med den bedste billed- og lydkvalitet.

For at opnå den bedst mulige kvalitet af signaloverførslen anvendes et HDMI-højhastighedskabel, der ikke er længere end 5 m, og

tilslut samtidig enheder, som understøtter HDR på en af HDMI-tilslutningerne.

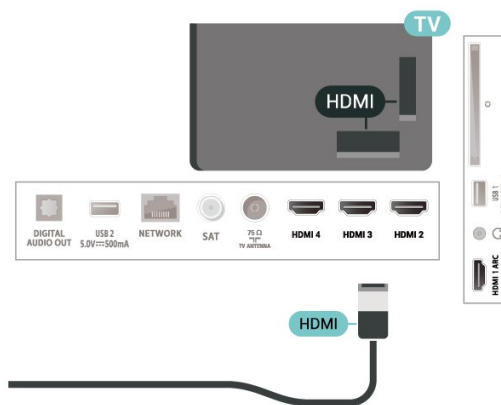

Kopibeskyttelse

HDMI-porte understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

Lydenhed

Digital lydudgang - optisk

Lydudgang - optisk er en lydtilslutning af høj kvalitet.


Denne optiske tilslutning kan bære 5.1-lydkanaler. Hvis din enhed, typisk et hjemmebiografsystem, ikke har en HDMI ARC-tilslutning, kan du bruge denne tilslutning med en optisk lydindgang på hjemmebiografsystemet. Den optiske lydudgangsforbindelse sender lyden fra TV'et til hjemmebiografsystemet.



Øretelefoner

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til hovedtelefonstikket bag på TV'et. Stikket er et 3,5 mm mini-jackstik.

* Bemærk: TV-højtalerne slås fra, når hovedtelefonerne er tilsluttet.

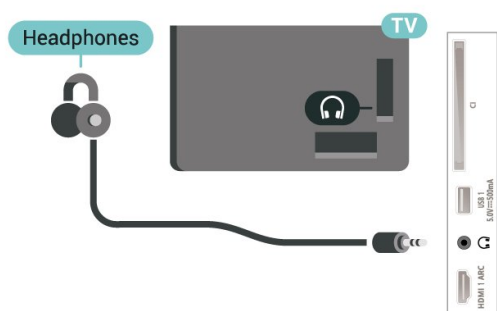


7.6

USB-flash-drev

Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev.

Indsæt et USB-flashdrev i en af USB-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt.

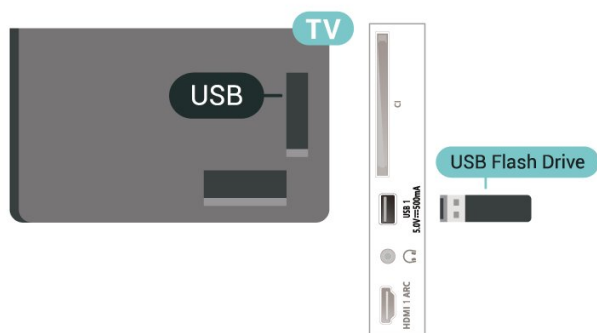

Hvis du vil se filerne fra USB-flashdrevet, skal du først føje MMP-appen (MultiMediaPlayer) til startskærmen. Tryk på **Hjem**, og klik på ikonet Apps i venstre ende af rækken med apps. Du kan også tilføje MMP-apps fra Apps-siden.

Hvis du vil stoppe med at se USB-flashdrevets indhold, skal du trykke på **EXIT** eller vælge en anden aktivitet. Afslut MMP-appen, før du frakobler flashdrevet.

Sådan fjerner du USB-flashdrevet sikkert...

- 1 - Tryk på **HOME**.
- 2 - Vælg ikonet **Meddelelser** i det øverste højre hjørne, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg dit flashdrev, og tryk på **OK**.

4 - Vælg **Skub ud**, og tryk på **OK**.

5 - Vent, indtil udskubningsproceduren er afsluttet, og træk derefter flashdrevet ud.

Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalere opløsningen, hvis fotoets opløsning er højere.

7.7

Computer

Du kan slutte computeren til TV'et og bruge TV'et som computerskærm. Brug et HDMI-kabel for at slutte computeren til TV'et.

* Bemærk for brugere med Nvidia-grafikkort: Hvis du slutter Nvidia-grafikkort til TV'et via HDMI-kabel, viser Nvidia-kortet muligvis automatisk VRR-video (Variable Refresh Rate) på TV'et. Hvis du vil deaktivere VRR-funktionen, skal du indstille det i grafikkortindstillingen på din computer.

* Bemærk for brugere med AMD-grafikkort: Hvis du tilslutter AMD-grafikkort til TV'et via et HDMI-kabel, skal du sikre dig, at følgende indstillinger på grafikkortet bruges til at opnå den bedste ydeevne. Når grafikkortets outputvideo er 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p og RGB-pixelformatet anvendes, skal RGB 4:4:4 pixelformatet Studio (begrænset RGB) indstilles på grafikkort.

Bluetooth®

8.1

Det skal du bruge

Du kan slutte en trådløs enhed med Bluetooth® til dette TV – en trådløs højttaler eller hovedtelefoner*.

For at afspille TV-lyden på en trådløs højttaler skal du parre den trådløse højttaler med TV'et. TV'et kan kun afspille lyd fra én højttaler ad gangen.

Vigtigt – Lyd til videosynkronisering

Mange Bluetooth®-højttalersystemer har en høj såkaldt "forsinkelse". Høj forsinkelse betyder, at lyden er bagud i forhold til videoen, hvilket forårsager forsinkelse for synkronisering af mundbevægelser. Før du køber et trådløst Bluetooth®-højttalersystem, skal du holde dig selv orienteret omkring de nyeste modeller og se efter en enhed med kort forsinkelse. Spørg din forhandler til råds.

* Bemærk: Bluetooth® på TV'et fungerer muligvis ikke korrekt med kabelfrie, ægte trådløse hovedtelefoner.

8.2

Parring af en enhed

Placer den trådløse højttaler inden for 5 meters afstand af TV'et. Læs enhedens brugervejledning for at få særlige oplysninger om parring og trådløs rækkevidde. Sørg for, at Bluetooth®-indstillingen på TV'et er tændt.

Når en trådløs højttaler er parret, kan du vælge den til afspilning af TV-lyden. Når en enhed er parret, behøver du ikke at parre den igen, medmindre du fjerner enheden.

Sådan parrer du en Bluetooth®-enhed med TV'et...

- 1 - Tænd for Bluetooth®-enheden, og placer den inden for TV'ets rækkevidde.
- 2 - Tryk på **MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Fjernbetjening og tilbehør**, og tryk på **OK**.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen. Du parrer enheden med TV'et, og TV'et gemmer forbindelsen. Du skal muligvis annullere en parret enhed først, hvis det maksimale antal parrede enheder er nået.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

8.3

Vælg en enhed

Sådan vælges en trådløs enhed...

- 1 - Tryk på **MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Fjernbetjening og tilbehør**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg den trådløse enhed på listen, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

8.4

Omdøb en enhed

Sådan omdøbes en trådløs enhed...

- 1 - Tryk på **MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Fjernbetjening og tilbehør**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg den trådløse enhed fra listen og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Skift navn**, og tryk på **OK**.
- 4 - Indtast et nyt navn til enheden.
- 5 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

8.5

Fjern en enhed

Du kan frakoble en trådløs Bluetooth®-enhed. Når Bluetooth®-enheden er frakoblet, går lydoutputenheden tilbage til TV-højttalere.

Sådan frakobles en trådløs enhed ...

- 1 - Tryk på **MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Fjernbetjening og tilbehør**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg den trådløse enhed fra listen og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Afbryd forbindelsen** og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

Du kan også fjerne en trådløs Bluetooth®-enhed. Hvis du fjerner en Bluetooth®-enhed, vil enhedens parring blive annulleret.

Sådan fjernes en trådløs enhed ...

- 1 - Tryk på **MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Fjernbetjening og tilbehør**, og tryk på **OK**.

- 2 - Vælg den trådløse enhed fra listen og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Annuller parring**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

Tilslut dit Android TV

Netværk og internet

Hjemmenetværk

For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Android TV skal dit TV være forbundet til internettet.

Opret forbindelse fra TV'et til et hjemmenetværk med en hurtig internetforbindelse. Du kan tilslutte dit TV trådløst eller kabelbaseret til din netværksrouter.

Opret forbindelse til netværk

Trådløs forbindelse

Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et trådløst til internettet skal du bruge en Wi-Fi-router med forbindelse til internettet.

Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.



Slå Wi-Fi til eller fra

MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi.

Opret forbindelse

MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi.

- 1 - I listen over registrerede netværk skal du vælge dit trådløse netværk. Hvis dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge **Tilføj nyt netværk** for selv at indtaste netværksnavnet.
- 2 - Følg anvisningerne på skærmen.
- 3 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Problemer

Trådløst netværk blev ikke fundet eller er forvrænget

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er OK, skal du kontrollere routeren, der er forbundet til internettet.

PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

DHCP


- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

Kablet forbindelse

Det skal du bruge

Det skal du bruge

For at tilslutte TV'et til internettet skal du bruge en netværksrouter med forbindelse til internettet. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.

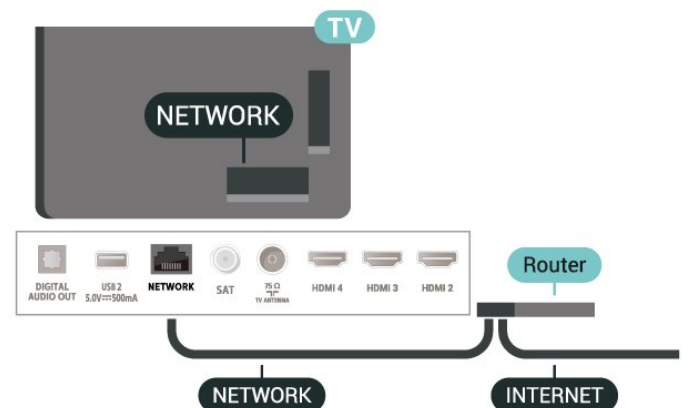

Opret forbindelse

- 1 - Slut routeren til TV'et med et netværkskabel (Ethernet-kabel**).
- 2 - Kontrollér, at routeren er tændt.

- 3 - TV'et søger konstant efter en netværksforbindelsen.
- 4 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling. DHCP skal være sat på Til.

****For at opfylde EMC-regulativerne skal du bruge et afskærmet FTP Cat. 5E Ethernet-kabel.**

Netværksindstillinger

Proxyindstillinger

MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Netværk og internet > Proxyindstillinger.

Indtast et gyldigt proxyværtsnavn manuelt ved at vælge Manuel.

Netværkskonfiguration – IP-indstillinger

MENU > TV-indstillinger > Indstillinger > Netværk og internet > IP-indstillinger.

Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling.

Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et til Statisk IP.

9.2

Google-konto

Log på

For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Android TV kan du logge på Google med din Google-konto.

Ved at logge på kan du spille dine yndlingsspil på telefon, tablet og TV. Du kan også få tilpassede video- og musikanbefalinger på din TV-startskærm samt få adgang til YouTube, Google Play og andre apps.

Log på

Brug din eksisterende **Google-konto** for at logge på Google på dit TV. En Google-konto består af en e-mailadresse og en adgangskode. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du bruge din computer eller tablet til at oprette en (accounts.google.com). Du skal have en Google+ profil for at kunne spille spil med Google Play. Hvis du ikke loggede på under den første TV-installation, kan du altid logge på senere.

Gør følgende for at logge på, efter du har installeret

dit TV...

- 1 - Vælg **Indstillinger**.
- 2 - Vælg **Konto og Log på**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Log på**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Brug din fjernbetjening**, og tryk på **OK**.
- 5 - Du skal indtaste din e-mailadresse med tastaturet på skærmen og trykke på **OK**.
- 6 - Indtast din adgangskode, og tryk på **OK** for at logge på.
- 7 - Tryk om nødvendigt på **navigationstaster** mod venstre gentagne gange for at lukke menuen.

Android-indstillinger

Du kan angive eller se flere Android-specifikke indstillinger og oplysninger. Du kan finde listen over de apps, der er installeret på dit TV, samt den nødvendige lagringsplads. Du kan konfigurere tastaturet på skærmen eller give dine apps tilladelse til at bruge din lokalitet. Udforsk de forskellige Android-indstillinger.

På www.support.google.com/androidtv kan du få flere oplysninger om disse indstillinger.

Gør følgende for at åbne disse indstillinger...

- 1 - Vælg **Indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 2 - Udforsk de forskellige Android-indstillinger.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **Tilbage** for at lukke menuen.

Apps

10.1

Om Apps

Du kan finde dine foretrukne apps i rækken **Apps** i startmenuen.

Ligesom apps på din smartphone eller tablet giver apps på dit TV mulighed for særlige funktioner, der fremmer TV-oplevelsen. Apps som YouTube, spil, videobutikker og vejrudsigter (m.m.).

Apps kan komme fra Google Play™ Store. For at du kan komme i gang, er nogle praktiske apps forudinstalleret på dit TV.

For at installere apps via Google Play™ Store skal TV'et have forbindelse til internettet. Du skal logge på med en Google-konto for at bruge apps fra Google Play og Google Play™-butikken.

10.2

Google Play

Film og TV

Med **Google Play Film & TV** kan du leje eller købe film og TV-udsendelser, som du kan se på TV'et.

Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe film og TV-serier

Gør følgende for at leje eller købe film eller TV-serier...

- 1 - Tryk på **Hjem**.
- 2 - Vælg **Google Play Film & TV**.
- 3 - Vælg en film eller en TV-serie, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**. Du bliver ledt gennem købsproceduren.

Gør følgende for at se en lejet eller købt film eller TV-serie...

- 1 - Tryk på **Hjem**.
- 2 - Vælg **Google Play Film & TV**.
- 3 - Vælg filmen eller TV-udsendelsen fra dit bibliotek i appen, vælg titlen, og tryk på **OK**.
- 4 - Du kan bruge tasterne **Stop**, **Pause**, **Spol tilbage** eller **Hurtigt frem** på fjernbetjeningen.
- 5 - For at stoppe appen Film & TV skal du trykke på **Tilbage** gentagne gange og derefter trykke på **EXIT**.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Apps**. Visse Google-Play

produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Musik

Med YouTube Music kan du afspille din yndlingsmusik på TV og købe ny musik på din computer eller mobile enhed. Du kan også tilmelde dig Fri adgang, abonnementet til YouTube Music, på dit TV. Alternativt kan du afspille den musik, du allerede ejer, og som er gemt på din computer.

Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe et musikabonnement

Sådan starter du YouTube Music...

- 1 - Tryk på **Hjem**.
- 2 - Vælg **YouTube Music**.
- 3 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**.
- 4 - For at stoppe musikappen skal du trykke på **Tilbage** gentagne gange og derefter trykke på **EXIT**.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Spil

Med Google Play Spil kan du spille spil på TV'et. Online eller offline.

Du kan se, hvad dine venner spiller i øjeblikket, eller du kan være med i spillet og konkurrere. Du kan spore dine resultater eller starte, hvor du slap.

Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe nye spil

Start app'en Google Play Spil for at vælge og installere nye spil-apps på dit TV. Nogle spil er gratis. Der vises en meddelelse, hvis et bestemt spil kræver en controller for at blive spillet.

Gør følgende for at starte og stoppe Google Play Spil...

- 1 - Tryk på **Hjem**.

- 2 – Vælg **Google Play Spil**.
- 3 – Vælg et spil, du ønsker at spille, eller vælg et nyt spil, du ønsker at installere, og tryk på **OK**.
- 4 – Når du er færdig, skal du trykke på **Tilbage** gentagne gange eller trykke på **EXIT** og stoppe appen med den dertil beregnede afslut/stop-knap.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Google Play Store

Du kan downloade og installere nye apps fra Google Play-butikken. Nogle apps er gratis.

Det skal du bruge

- dit TV skal have forbindelse til internettet
- du skal logge på TV'et med din Google-konto
- føj et kreditkort til din Google-konto for at kunne købe apps

Gør følgende for at installere en ny app...

- 1 – Tryk på **Hjem**.
- 2 – Vælg **Google Play**-butik, og tryk på **OK**.
- 3 – Vælg den app, du vil installere, og tryk på **OK**.
- 4 – For at lukke **Google Play Store** skal du trykke gentagne gange på **Tilbage** eller trykke på **EXIT**.

Forældrekontrol

I Google Play-butikken kan du skjule apps ud fra brugers/købes alder. Du skal indtaste en PIN-kode for at vælge og ændre alder.

Gør følgende for at indstille forældrekontrol...

- 1 – Tryk på **Hjem**.
- 2 – Vælg **Google Play**-butik, og tryk på **OK**.
- 3 – Vælg **Indstillinger** > **Forældrekontrol**.
- 4 – Vælg den ønskede alder.
- 5 – Indtast PIN-koden, når du bliver bedt om det.
- 6 – For at lukke **Google Play Store** skal du trykke på **Tilbage** gentagne gange eller trykke på **EXIT**.

Hvis appen ikke er på din startskærm, kan du tilføje via siden Apps eller med elementet **Tilføj app til foretrukne** på rækken **Apps**. Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Betalinger

For at foretage en betaling på Google Play på TV'et, skal du tilføje en betalingsmåde – et kreditkort (uden for USA) – til din Google-konto. Når du køber en film eller en TV-serie, vil beløbet blive trukket på dette kreditkort.

Gør følgende for at tilføje et kreditkort...

- 1 – Gå til accounts.google.com på din computer og log på med den Google-konto, du vil bruge til Google Play på TV'et.
- 2 – Gå til wallet.google.com for at føje et kort til din Google-konto.
- 3 – Indtast dine kreditkortoplysninger, og accepter vilkårene og betingelserne.

10.3

Start eller stop en App

Du kan starte en app fra startskærmen.

Gør følgende for at starte en app...

- 1 – Tryk på **Hjem**.
- 2 – Gå til rækken **Apps**, vælg den ønskede app, og tryk på **OK**.
- 3 – Du kan stoppe en app ved at trykke på **Tilbage** eller trykke på **EXIT** eller stoppe appen med denne dedikerede afslut/stop-knap.

Når du åbner startskærmen, stopper programmet i baggrunden/afspilningen af indhold. Du skal vælge programmet eller indholdet på startskærmen for at genoptage.

En bemærkning om at starte appen Direkte TV

Hvis du har installeret appen **Direkte TV** på startskærmen, skal du være opmærksom på, at HDMI-kilderne betragtes som appens kilder. Når appen **Direkte TV** startes, åbnes den med den aktuelle kilde, som omfatter TV- og HDMI-kilder.

10.4

Administrer apps

Hvis du stopper en app og vender tilbage til Startmenuen, er app'en ikke helt stoppet. App'en kører stadig i baggrunden, så den er let tilgængelig, når du starter den igen. For at køre problemfrit skal de fleste apps gemme data i TV'ets cachehukommelse. Det kan være en god idé helt at stoppe en app eller at rydde cachedata for en bestemt app for derved at optimere den samlede ydeevne for dine apps og for at holde hukommelsesforbruget lavt på dit Android-

TV. Det er også bedst at afinstallere apps, du ikke længere bruger.

Kilder

11.1

Skift til en enhed

Du kan skifte til en hvilken som helst af de tilsluttede enheder fra listen over kilder. Du kan skifte til en tuner for at se TV eller skifte til de tilsluttede enheder for at se deres program, en digital modtager eller en Blu-ray-afspiller.

Sådan skifter du til en tilsluttet enhed...

- 1 - Tryk på **SOURCES** for at åbne menuen Kilder.
- 2 - Vælg et af elementerne i kildelisten, og tryk på **OK**. TV'et vil vise programmet eller indholdet fra enheden.

Afspilning med ét tryk

Mens TV'et er i standby, kan du tænde for en diskafspiller med TV'ets fjernbetjening.

Tryk på **Afspil** på TV'ets fjernbetjening for at tænde for både diskafspilleren og TV'et fra standby og starte afspilning af disken med det samme. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC.

Indstillinger

12.1

Billedindstillinger

Billedtilstand

Vælg en type

MENU > TV-indstillinger > Billede > Billedtilstand.

For nem billedjustering kan du vælge en foruddefineret billedtype.

- Bruger – De billedpræferencer, du indstiller, første gang du tænder.
- Standard – Den mest energibevidste indstilling – fabriksindstilling
- Livagtig – Ideel til visning i dagslys
- Sport – Ideel til sport
- Film – Ideel til film med original studieeffekt
- Spil* – Ideel til spil

* Billedtilstand – spil er ikke tilgængeligt for visse videokilder.

Når TV'et modtager et Dolby Vision HDR-signal, skal du vælge en billedtype nedenfor:

- Dolby Vision – lys
- Dolby Vision – mørk
- Dolby Vision Vivid

Dolby Vision-notifikation

MENU > TV-indstillinger > Billede > Dolby Vision-meddelelse, og tryk på OK.

Slå Dolby Vision-meddelelse Til eller Fra, når Dolby Vision-indhold starter afspilning på dit TV.

Visningstilstand

Hvis billedet ikke udfylder hele skærmen, hvis der vises sorte bjælker i top og bund eller i begge sider, kan du indstille billedet, så det passer i fuldt skærmformat.

Sådan vælger du en af grundindstillingerne for udfyldning af skærmen...

MENU > TV-indstillinger > Billede > Visningstilstand.

Automatisk

Zoomer automatisk ind på billedet, så det passer til skærmen med det originale billedformat. Intet indhold tabt synlig.

Superzoom

Fjern de sorte bjælker i siderne af 4:3-udsendelser. Anbefales ikke til HD eller pc.

4:3

Vis det klassiske 4:3-format.

Filmudvidelse 14:9

Skala 4:3-format til 14:9. Anbefales ikke til HD eller pc.

Filmudvidelse 16:9

Skala 4:3-format til 16:9. Anbefales ikke til HD eller pc.

Bredformat

Strækker billedet til formatet 16:9.

Fuld

Forstørrer automatisk billedet, så det udfylder skærmen. Billedforvrængningen er minimal, og undertekster forbliver synlige. Ikke velegnet til pc-indgang. For noget ekstremt billedindhold kan der stadig være sorte bjælker. Aspektforholdet for billedindholdet ændres.

Oprindelig

Giver maksimal detaljeringsgrad til pc.

Andre billedindstillinger

MENU > TV-indstillinger > Billede, og tryk på OK.

Baggrundsllys

Juster intensiteten af videoens baggrundsbelysning.

Kontrast, lysstyrke

Indstil lysstyrkeniveauet for billedsignalet.

Bemærk: Hvis lysstyrken indstilles for langt væk fra referenceværdien (50), kan det medføre en lavere kontrast.

Kontrast

Juster billedets kontrastværdi.

Mætning

Juster billedets farvemætningsværdi.

hue

Juster billedets farvenuanceværdi.

Skarphed

Juster niveauet for skarphed af fine detaljer i billedet.

Gamma

Indstil en ikke-lineær indstilling for billedets lysstyrke og kontrast. Dette er en indstilling, der er beregnet til superbrugere.

Farvetemperatur

Indstil billedet til en forudindstillet farvetemperatur, eller juster selv indstillingen.

Lyssensor

Vælg Til for at justere billedindstillingerne automatisk til lysforholdene i rummet.

Avanceret video

Angiv de avancerede indstillinger.

• DNR

Digital støjreduktion, billedstøjreduktionsfiltre til at reducere billedstøj.

• MPEG NR

MPEG-støjreduktionsfunktion til at forbedre billedkvaliteten ved at reducere støjen uden at gå på kompromis med billedopløsningen.

• Adaptiv lysstyrkekontrol

Dynamisk billedkontrastforbedring til at justere billedsignalets lysstyrke automatisk. Hvis indstillingen PC-tilstand er aktiveret, er denne funktion deaktiveret.

• Lokal kontraststyring

Forbedrer kontrastniveauet i det lokale område af billedet.

• Spiltilstand

Skifter TV'et til spiltilstand for at få hurtig reaktionstid.

• PC-tilstand

Skifter TV'et til PC-tilstand for at få det originale billedudseende.

• Automatisk HDMI-spiltilstand

Skifter automatisk TV'et til spiltilstand, når spilindholdet får besked via kilden.

• Bevægelsestyper (kun tilgængelige for 70" og 75" modeller)

Bevægelsestyper giver optimerede tilstande for bevægelsesindstillinger til forskelligt videoindhold.

Vælg en af bevægelsestyperne (**Fra**, **Film**, **Standard**, **Glidende**) for at få en anden billedoplevelse i forbindelse med video.

Farvetuner

Finjuster selv farveindstillingen.

11-punkts hvidbalancekorrektion

Tilpas hvidpunktbalancen baseret på den valgte farvetemperatur for billedet.

Nulstil til standard

Nulstil de aktuelle billedindstillinger til standard.

12.2

Lydindstillinger

Lydtilstand

MENU > TV-indstillinger > Lyd > Lydtilstand, og tryk på OK.

For nem justering af lyd kan du vælge en foruddefineret indstilling med lydtilstand.

- Spil – Ideel til spil
- Film – Ideel til film
- Musik – Ideel til afspilning af musik
- Dialog – ideel til tale
- AI-tilstand – Vælg AI-tilstand, der giver intelligent omskiftning af lydtilstand baseret på lydindhold.
- Bruger – De lydpræferencer, du indstiller, første gang du tænder

Andre lydindstillinger

MENU > TV-indstillinger > Lyd, og tryk på OK.

Højttalere

Indstil TV'et til at afspille lyden på TV eller på det tilsluttede lydsystem.

Du kan vælge, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den.

- Hvis du vælger **TV-højttalere slukket**, slår du permanent TV-højttalerne fra.
- Hvis du vælger **TV-højttalere**, er TV-højttalerne altid tændt.

Med en lydenhed tilsluttet via HDMI CEC vælges **HDMI-lydsystem**. TV'et slår TV-højttalerne fra, når enheden afspiller lyden.

* Bemærk: TV-højttalerne slås fra, når hovedtelefonerne er tilsluttet.

Digital udgang

Indstillinger for digital udgang er tilgængelige for optiske lydsignaler og HDMI ARC-lydsignaler.

Indstil TV'ets lydudgangssignal, så det passer til det tilsluttede Home Theater Systems egenskaber.

Digital udgangsforsinkelse

På visse Home Theatre Systems kan det være nødvendigt at justere forsinkelsen af lydsynkroniseringen for at synkronisere lyd og billede. Vælg 0, hvis der er indstillet en lydforsinkelse i dit Home Theatre System.

DTS-nattilstand

Vælg DTS-nattilstand for at få en mere behagelig, dæmpet lytteoplevelse, når du ser indhold med DTS Master Audio.

Dolby-lydbehandling

Angiv de avancerede indstillinger.

- Lydstyrkeregulering: Vælg Til for at justere lydstyrken automatisk.
- Dialogforbedring: Vælg for at få en bedre lydkvalitet i taleprogrammer.
- Surround-virtualisering: Vælg Til for at skabe en virtuel surround-lydoplevelse.
- Dolby Atmos: Vælg Til for at aktivere Dolby Atmos for at tilføje en højdedimension i lyden. Med højdedimension kan lyd placeres og flyttes nøjagtigt i et tredimensionelt rum.

Nulstil til standard

Nulstil de aktuelle lydindstillinger til standard.

12.3

Strømindstillinger

MENU > TV-indstillinger > Tænd/sluk.

Indstil sleep-timer

Tænd/sluk > sleep-timer.

TV'et skifter automatisk til standbytilstand efter et forudindstillet tidsrum. Du kan stoppe timeren, når meddelelses-pop-up-vinduet vises i mindst to minutter.

Indstil Skærm fra for at spare på energiforbruget

Tænd/sluk > Skærm fra.

Vælg Skærm fra, hvorefter TV-skærmen slukker, og tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde for TV-skærmen igen.

Indstil TV'ets timer for slukning

Tænd/sluk > Timer for slukning.

Vælg Timer for slukning, TV'et slukker automatisk på et forudindstillet tidspunkt for at spare energi. Timeren stopper ikke, medmindre indstillingen ændres til Fra.

Automatisk slukning, hvis der ikke er signal

Tænd/sluk > Automatisk slukning, hvis der ikke er signal.

Tryk på navigationstaster op eller ned for at indstille værdien. Vælg Fra for at deaktivere den automatiske slukning.

* Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks – STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere

denne automatiske slukning for at indstille værdien til Fra.

Indstil automatisk indslumringstimer

Tænd/sluk > Automatisk dvale.

TV'et skifter automatisk til standbytilstand efter et forudindstillet tidsrum, hvis TV'et ikke modtager kommandoer fra fjernbetjeningen.

12.4

Avancerede indstillinger

Audio

Indstil foretrukket lydsprog

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Lydsprog/Primær lyd/Sekundær lyd eller Lydkanal.

TV-kanalerne kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog.

Slå blå fra

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Slå blå fra.

Slå blå lydløs til eller fra.

Interaktionskanaler

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Interaktionskanaler.

Sådan slår du interaktionskanaler til eller fra. Interaktionskanalen leverer interaktive tjenester fra TV-stationen via transmissions- eller IP-forbindelse.

MHEG PIN-beskyttelse

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > MHEG PIN-beskyttelse.

Indstil til at slå PIN-beskyttelsen til eller fra for MHEG-funktionen. Hvis den er slået til, vil en PIN-dialogboks bede om indtastning af PIN-koden, før tjenesten startes.

HbbTV-indstillinger

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > HbbTV-indstillinger.

Tænd for HbbTV

HbbTV-indstillinger > Til.

Indstil sporing af HbbTV-historik

HbbTV-indstillinger > Spor ikke.

Rediger indstillingerne i overensstemmelse med din præference.

Indstil HbbTV-cookies

HbbTV-indstillinger > Cookie-indstillinger.

Rediger indstillingerne i overensstemmelse med din præference.

Angiv andre indstillinger

HbbTV-indstillinger > Vedvarende lagring, Bloker sporingsteder eller Enheds-ID.

Vælg en af indstillingerne, og slå den til eller fra.

Nulstil HbbTV-enheds-ID

HbbTV-indstillinger > Nulstil enheds-ID.

Du kan nulstille din unikke enhedsindikator til TV'et. Der oprettes et nyt ID. Dette vil erstatte dit enheds-ID med en ny identifikator.

Indstillinger for Freeview Play

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Indstillinger for Freeview Play.

Slå Freeview Play* til eller fra. Du skal først oprette forbindelse fra TV'et til internettet for at kunne få glæde af Freeview Play.

Freeview Play giver mulighed for at:

- Se TV-programmer, du er gået glip af de sidste syv dage.
- Se direkte TV-programmer og TV on-demand, samlet på ét sted uden at gå ind i en app, og søge efter Freeview Play-programmer i TV-guiden.
- Se over 70 standardkanaler og op til 15 HD-kanaler.
- Nyd on-demand-tjenester som f.eks. BBC iPlayer, iTV-hub, All 4, Demand 5, BBC News og BBC Sport.
- Bestemme selv. Der er ingen kontrakter og ingen månedlige udgifter.

Få flere oplysninger ved at gå til:

<https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play er kun til UK-modeller.

Undertekst

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Undertekst.

Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt.

Tryk på tasten **SUBTITLE** på fjernbetjeningen for at vise undertekstsiden.

Tekst-TV

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Tekst-tv.

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-TV-sprog tilgængelige. Hvis du vil åbne Tekst/tekst-TV, mens du ser TV-kanaler, skal du trykke på **TEXT**. Tryk på **TEXT** for anden gang for at åbne dobbeltskærmstilstanden. Tryk på **TEXT** igen i dobbeltskærmstilstand for at forlade tekst-TV-skærmen.

Tekstsprog og afkodning

Sådan indstiller du sproget for tekst-TV. . .

- 1 - Vælg **MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Tekst-TV**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Sprog for digitalt tekst-TV** for at angive sprogindstillinger for tekst-TV.
- 3 - Vælg **Afkodning af sidesprog** for at indstille sprogafkodning.
- 4 - Tryk på **OK** for at angive dine foretrukne sprogindstillinger.
- 5 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

TTX-præsentationsniveau

Hvis Niveau 2.5 er tilgængeligt, giver det bedre farver og grafik.

Sådan skifter du mellem niveau 2.5 og niveau 1.5. . .

- 1 - Vælg **MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Tekst-TV > TTX-præsentationsniveau**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg niveauet fra **TTX-præsentationsniveau**, og tryk på **OK** for at indstille.
- 3 - Tryk om nødvendigt gentagne gange på **Tilbage** for at lukke menuen.

Systemoplysninger

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Systemoplysninger.

Til at kontrollere systemoplysningerne herunder signalniveau, frekvens, service-ID og osv.

12.5

Andre indstillinger

Enhedspræferencer

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer.

Systemopdatering

Opdater TV-softwaren fra lokal opdatering eller fra internettet.

Om

Viser oplysninger om dette TV eller udfører handlingen Fabriksnulstilling for TV'et.

Dato og klokkeslæt

Juster indstillingerne for dato og klokkeslæt.

Timer

Indstil TV'ets tænd/sluk-timer.

Sprog

Indstil eller skift menusproget.

Tastatur

Angiv skærmtastaturets type.

Indgange

Omdøb navnet på indgange, og juster indstillingerne for CEC (Consumer Electronic Control).

Strøm

Indstil timerne for at spare energi.

Billede

Juster billedindstillingerne.

Lyd

Juster lydindstillingerne.

Ambilight

Juster Ambilight-indstillingerne.

* Ambilight-indstillingen gælder kun for modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

Lagring

Kontroller enhedslageret.

Startskærm

Tilpas startskærmen. Du kan aktivere eller deaktivere forhåndsvisninger af video og lyd. Omarranger apps og spil. Læs open source-licenserne.

Forhandlertilstand

Slå forhandlertilstanden Til eller Fra. Hvis du indstiller forhandlertilstanden til Til. Du kan angive typen og demoen for forhandlermeddelelser.

Google Assistant

Juster indstillingerne for Google Assistant. Du kan også få vist open source-licenser.

Indbygget Chromecast

Juster indstillingerne for indbygget Chromecast. Du kan få vist open source-licenserne og versionsnummeret.

Pauseskærm

Juster indstillingen for pauseskærmen efter dine præferencer.

Sted

Angiv lokalitetsstatus.

Brug og diagnosticering

Indstil til Til for automatisk at sende diagnosticeringsoplysninger til Google, f.eks. rapporter om nedbrud og brugsdata fra din enhed, apps og indbygget Chromecast.

Tilgængelighed

Aktivér specialfunktioner for hørehæmmede og svagtseende.

Genstart

Genstart TV'et for at få bedre ydeevne, når det er nødvendigt.

Fjernbetjening og tilbehør

Hjem > Indstillinger > Fjernbetjening og tilbehør.

Du kan vælge den gemte Bluetooth®-forbindelse på listen.

Hvis du ikke kan finde dit tilbehør, skal du vælge **Tilføj tilbehør** for at søge efter Bluetooth®-forbindelser.

12.6

Genstart

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Genstart.

Bemærk:

- Frakobl den eksterne USB-harddisk, før du genstarter.
- Vent et par sekunder, TV'et genstarter automatisk.

Dette vil fjerne unødvendige data og oplysninger i hukommelsen.

Hvis dit TV kører med lav ydeevne, når du bruger apps, f.eks. video og lyd, og det ikke er synkroniseret, eller hvis appen kører langsomt, skal du genstarte TV'et for at få bedre ydeevne.

12.7

Fabriksnulstilling

Nulstil alle indstillingsværdier til oprindelige TV-indstillinger

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Om > Fabriksnulstilling.

Dette vil slette alle data fra enhedens interne lager, herunder: Din Google-konto, data fra systemets app, downloadede apps og indstillinger. Alle indstillinger nulstilles, og installerede kanaler vil blive slettet.

12.8

Indstillinger for ur og sprog

Menusprog

Skift sprog for TV-menuen

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Sprog.

- 1 - Tryk på Hjem for at gå til startskærmen.
- 2 - Vælg Enhedspræferencer > Sprog.
- 3 - Vælg et sprog, og tryk på OK.
- 4 - Tryk på Tilbage eller EXIT gentagne gange for at lukke menuen.

Lydsprog

Indstil foretrukket lydsprog

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Lydsprog/Primær lyd/Sekundær lyd eller Lydkanal.

TV-kanalerne kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog.

Undertekstsprog

Digitale udsendelser kan have undertekster til deres programmer.

Indstil foretrukket undertekstsprog

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Undertekst.

Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt.

Tryk på tasten **SUBTITLE** på fjernbetjeningen for at vise undertekstsiden.

Angiv indstillingerne for undertekstsprog

- Digital undertekst
- Undertekstspor
- Digitalt undertekstsprog
- 2. sprog for digitale undertekster
- Underteksttype

Indstil foretrukket sprog for tekst-TV

MENU > TV-indstillinger > Avancerede indstillinger > Tekst-tv.

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-

TV-sprog tilgængelige.

Ur

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Dato og klokkeslæt.

Automatisk indstilling af uret

Automatisk dato og klokkeslæt > Brug det klokkeslæt, der leveres af netværket.

• Standardindstillingen for TV'ets ur er automatisk. Oplysningerne om klokkeslættet udsendes fra UTC – Coordinated Universal Time.

Manuel indstilling af uret

Automatisk dato og klokkeslæt > Fra.

Vælg Indstil dato og Indstil tid for at justere værdien.

Bemærk:

Hvis ingen af de automatiske indstillinger viser klokkeslættet korrekt, kan du indstille klokkeslættet manuelt.

Indstil tidszone eller en tidsforskydning for dit område

Dato og tid > Indstil tidszone.

Vælg den ønskede tidszone.

Indstil tidsformatet til 24-timers

Dato og klokkeslæt > Brug 24-timers format.

Aktivér for at få vist systemtiden i 24-timers format, ellers vises tiden i 12-timers format.

Timer

Indstil TV'ets timer for aktivering eller deaktivering

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Timer.

Automatisk tænding

For at aktivere den automatiske tænd-funktion skal du indstille **Timer for aktivering** til **Til** eller **Én gang** og derefter indstille det tidspunkt, hvor TV'et skal tændes under **Tid for automatisk aktivering**. Når **Timeren for aktivering** er indstillet til **Fra**, fungerer det tidspunkt, der er indstillet under **Tid for automatisk aktivering** ikke.

Automatisk deaktivering

For at aktivere den automatiske sluk-funktion, skal du indstille **Timer for deaktivering** til **Til** eller **Én gang**, og derefter indstille det tidspunkt TV'et skal slukkes under **Tid for automatisk deaktivering**. Når **Timeren for deaktivering** er indstillet til **Fra**, fungerer det tidspunkt, der er indstillet under **Tid for automatisk deaktivering** ikke.

12.9

Indstillinger for tilgængelighed

TV'et er forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer.

Tilgængelighed for blinde og svagtseende

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Tilgængelighed > Lydtype.

Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydkommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen. Du kan indstille lydtypen med nedenstående indstillinger.

- Normal
- Lydbeskrivelse
- Talt undertekst
- Hørehæmmet
- Lydbeskrivelse og talt undertekst

Svagtseende

Når **Lydbeskrivelse** er aktiveret, er der flere tilgængelige indstillinger for svagtseende. Indstil højttaler- og hovedtelefonlydstyrken for den normale lyd med lydcommentarer, eller indstil de ekstra lydeffekter i kommentarlyden. Du kan justere effekten med nedenstående indstillinger.

- Højttaler
- Hovedtelefon
- Lydstyrke
- Panorering og udtoning
- Lyd til svagtseende
- Udtoningsstyring

AC4-dialogforbedring

Slå til/fra, eller indstil niveauet for dialogforbedring for at øge forståeligheden af dialog og kommentarer, når lydstream er af typen AC4.

Ambilight

13.1

Ambilight, Til eller Fra.

Du kan indstille Ambilight, så den følger videoens dynamik i et TV-program. Du kan også indstille Ambilight til at vise en forudindstillet farvestil, eller du kan slå Ambilight fra.

Skift video

Hvis du vælger **Skift video**, kan du vælge én af de typer, der skifter dynamikken på billedet på TV-skærmen.

Sådan indstiller du Ambilight-stilen...

- 1 - Tryk på **ambilight**-tasten.
- 2 - **Aktiver** Ambilight.
- 3 - Du kan vælge mellem belysningsstilene **Følg video** og **Lounge light** belysningsstil.
- 4 - Vælg den ønskede stil, og tryk på **OK**.

De tilgængelige typer for **Skift video** er...

- **Standard** - Ideel til at se TV til daglig
- **Naturlig** - Følger billedet eller lyden så nøjagtigt som muligt
- **Sport** - Ideel til sportsprogrammer
- **Livagtig** - Ideel til visning i dagslys

- **Spil** - Ideel til spil

De tilgængelige typer for **Lounge Light** er ...

- **Varm lava** - Røde farvevariationer
- **Dybt vand** - Blå farvevariationer
- **Frisk natur** - Grønne farvevariationer
- **Varm hvid** - Statisk farve
- **Kold hvid** - Statisk farve
- **Brugerdefineret farve** - Statisk farve efter eget valg.

Hvis du vil indstille farven for statisk Ambilight-lys, skal du gå til **Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Ambilight > Brugerdef. farve** og vælge en farve, du kan lide.

13.2

Brugerdef. farve

Brugerdef. farve

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Ambilight > Brugerdef. farve.

Sådan indstiller du farven for statisk Ambilight-lys efter eget valg. Du kan vælge en farve, du kan lide, fra farvepaletten.

Sådan indstilles farven for statisk Ambilight-lys...

- 1 - Tryk på **ambilight**-tasten.
- 2 - **Aktiver** Ambilight.
- 3 - Indstil Ambilight-stil til Brugerdef. farve.
- 4 - Gå til **Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Ambilight > Brugerdef. farve** for at vælge en farve.
- 5 - Vælg den ønskede farve, og tryk på **OK**.

13.3

Lysstyrke og mætning

Sådan justeres Ambilight-lysstyrke

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Ambilight > Lysstyrke.

Når Ambilight er aktiveret, skal du trykke på pilene mod højre eller venstre for at indstille Ambilight-lysstyrken.

Juster Ambilight-mætningen

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Ambilight > Mætning.

Når Ambilight er aktiveret, skal du trykke på pilene til højre eller venstre for at indstille Ambilight-mætningsniveauet.

13.4

Vægfarve bag TV'et

Indstil vægfarven bag TV'et

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Ambilight > Vægfarve bag TV'et.

Du kan vælge din vægfarve for at kompensere for Ambilight-farverne, så de opfattede Ambilight-farver er korrekte igen.

13.5

TV'et slukker

Indstil vægfarven bag TV'et

Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Ambilight > TV'et slukker.

Vælg **Udtoning** eller **Straks** for at lade Ambilight tone langsomt ud eller slukke omgående, når TV'et slukkes.

Videoer, fotos, musik og tekst

14.1

Fra en USB-forbindelse

Du kan se fotos eller afspille din musik og dine videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev.

Med TV'et tændt skal du sætte et USB-flashdrev i en af USB-tilslutningerne.

- 1 - Tryk på **Hjem**, vælg **MMP** fra listen Apps, og tryk på **OK**.
- 2 - Brug **navigationstasterne** til at vælge filtypen.
- 3 - Følg anvisningerne på skærmen for at afspille filerne.

14.2

Afspil dine videoer

Afspil en video

- 1 - Tryk på **Hjem**, vælg **MMP** fra listen Apps, og tryk på **OK**.
- 2 - Brug **navigationstasterne** til at vælge **Video**.
- 3 - Vælg en af videoerne, og tryk på **OK** for at afspille.

Under videoafspilningen...

- Tryk på **MENU** for at vise indstillingerne.

Afspil, Pause

Tryk på **OK** for at afspille eller sætte videoen på pause.

Gentag

Afspil videoer gentagne gange eller én gang.

Vis info

Vis oplysningerne om videofilen.

Visningstilstand

Juster visningstilstanden.

Billede

Juster billedindstillingerne.

Lyd

Juster lydindstillingerne.

Lydspor

Vis lydsporene.

Seneste hukommelse

Når indstillingen er sat til **Til**, kan du genoptage

afspilningen af videoen fra det samme sted. Indstillet til **Fra** for at deaktivere funktionen.

14.3

Se dine fotos

Vis fotos

Få vist et foto

- 1 - Tryk på **Hjem**, vælg **MMP** fra listen Apps, og tryk på **OK**.
- 2 - Brug **navigationstaster** til at vælge **Foto**.
- 3 - Vælg et af fotoene, og tryk på **OK**.

Når du gennemser miniaturebilleder, skal du trykke på **MENU** for at...

Sorter

Sorter fotofilerne efter dine ønsker.

Medietype

Sorter filerne efter medietype.

Miniaturestørrelse

Skift størrelse på miniaturevisning.

Kopier

Kopier filen, og placer den i din foretrukne mappe.

Indsæt

Placer den kopierede fil i din foretrukne mappe.

Slet

Slet den valgte fil.

Rekursiv parser

Vælg mellem **Rekursiv parser** eller **Normal parser**.

Fotoramme

Vælg for at starte tilstanden Fotoramme.

Fotoindstillinger

Når du får vist fotofilerne, skal du trykke på **MENU** for at...

Pause

Tryk på **OK** for at sætte fotos på pause.

Gentag

Vis billederne gentagne gange eller kun én gang.

Shuffle til, Shuffle fra

Vis billederne i rækkefølge eller tilfældig rækkefølge.

Varighed

Indstil hastigheden for diasshowet.

Effekt

Indstil overgangen fra et billede til det næste.

Vis info

Vis oplysningerne om billedfilen.

Fotorammebillede

Indstil billedet som fotorammebillede.

Billede

Juster billedindstillingerne.

14.4

Afspil din musik

Afspil musik

- 1 – Tryk på **Hjem**, vælg **MMP** fra listen Apps, og tryk på **OK**.
- 2 – Brug **navigationstaster** til at vælge **Lyd**.
- 3 – Vælg en af lydmulighederne, og tryk på **OK** for at afspille.

Under lydafspilning...

- Tryk på **MENU** for at vise indstillingerne.

Afspil, Pause

Tryk på **OK** for at afspille musikken eller sætte den på pause.

Gentag

Afspil musik gentagne gange eller én gang.

Shuffle til, Shuffle fra

Afspil lyd i rækkefølge eller tilfældig rækkefølge.

Vis info

Vis oplysningerne om musikfilen.

Indstillinger for sangtekst

Vælg indstillingerne, når sangteksterne er tilgængelige.

Billede fra

Luk skærmen, når du afspiller musikken, for at spare energi.

Lyd

Juster lydindstillingerne.

14.5

Få vist din tekst

Vis tekst

- 1 – Tryk på **Hjem**, vælg **MMP** fra listen Apps, og tryk på **OK**.
- 2 – Brug **navigationstaster** til at vælge **Tekst**.
- 3 – Vælg en af tekstfilerne, og tryk på **OK** for at få vist en forhåndsvisning.

Under forhåndsvisningen...

- Forhåndsvisning af hver fil varer 3 sekunder. Tryk på **OK** for at sætte på pause, så forhåndsvisningen kan indlæses.
- Tryk på **MENU** for at vise indstillingerne.

Afspil, Pause

Tryk på **OK** for at afspille forhåndsvisningen af tekstfilen eller sætte den på pause.

Gentag

Få en forhåndsvisning af tekstfilerne gentagne gange eller én gang.

Shuffle til, Shuffle fra

Få en forhåndsvisning af tekstfilerne i rækkefølge eller tilfældig rækkefølge.

Skrifttype

Juster tekstens **Størrelse**, **Type** og **Farve**.

Vis info

Vis oplysningerne om tekstfilen.

TV-guide

15.1

TV-guidedata

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-guideoplysninger.

TV-guiden modtager oplysninger (data) fra TV-/radiostationer. TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et. TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital modtager eller dekoder.

15.2

Brug af TV-guiden

Tryk på tasten **TV GUIDE** på fjernbetjeningen for at åbne TV-guiden. TV-guiden viser kanalerne på den valgte tuner. Tryk på **TV GUIDE** igen for at lukke den

Du kan også trykke på **MENU > Navigationstaster op > Kanaler > Programguide**, mens du ser TV, for at åbne TV-guiden.

TV-guiden modtager oplysninger (data) fra TV-/radiostationer. I nogle regioner og for nogle kanaler er TV-guideoplysningerne muligvis ikke tilgængelige.

Smartphones og tablets

Google Cast

Det skal du bruge

Hvis en app på din mobile enhed har Google Cast, kan du sende app'en til dette TV. Find ikonet for Google Cast på mobil-appen. Du kan bruge din mobile enhed til at styre, hvad der kommer på TV'et. Google Cast virker på Android og iOS.

Din mobile enhed skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-hjemmenetværk som TV'et.

Apps med Google Cast

Der kommer nye Google Cast apps hver dag. Du kan allerede prøve det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... eller Big Web Quiz til Chromecast. Se også google.com/cast

Visse Google-Play produkter og -funktioner er ikke tilgængelige i alle lande.

Find flere oplysninger på www.support.google.com/androidtv

Send til dit TV

Sådan sender du en app til din TV-skærm...

- 1 - Åbn en app, der understøtter Google Cast, på din smartphone eller tablet.
- 2 - Tryk på Google Cast-ikonet.
- 3 - Vælg det TV, du ønsker at sende til.
- 4 - Tryk på afspil på din smartphone eller tablet. Det valgte bør begynde afspilning på TV'et.

Freeview Play

Du skal først oprette forbindelse fra TV'et til internettet for at kunne få glæde af **Freeview Play***.

Freeview Play giver mulighed for at:

- Se TV-programmer, du er gået glip af de sidste syv dage.
- Se direkte TV-programmer og TV on-demand, samlet på ét sted uden at gå ind i en app, og søge efter Freeview Play-programmer i TV-guiden.
- Se over 70 standardkanaler og op til 15 HD-kanaler.
- Nyd on-demand-tjenester som f.eks. BBC iPlayer, iTV-hub, All 4, Demand 5, BBC News og BBC Sport.
- Bestemme selv. Der er ingen kontrakter og ingen månedlige udgifter.

Få flere oplysninger ved at gå til:

<https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play er kun til UK-modeller.

Netflix

Hvis du har et Netflix-medlemsskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet. I din region er Netflix muligvis kun tilgængelig med fremtidige softwareopdateringer.

Åbn Netflix ved at trykke på **NETFLIX** på fjernbetjeningen for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

Software

19.1

Opdater software

Lokale opdateringer

Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og et USB-flashdrev til upload af softwaren på TV'et. Brug et USB-flashdrev med mindst 2 GB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

- 1 - Tryk på **MENU** > **Indstillinger** > **Enhedspræferencer** > **Systemopdatering** > **Lokale opdateringer**, og tryk på **OK**.
- 2 - Følg anvisningerne på skærmen.

Opdater fra internettet

Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TV-softwaren. Du skal bruge en højhastighedsinternetforbindelse (bredbånd). Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen.

- 1 - Tryk på **Hjem** > **Indstillinger** > **Enhedspræferencer** > **Systemopdatering** > **Internet**, og tryk på **OK**.
- 2 - Følg anvisningerne på skærmen.

19.2

Softwareversion

Sådan ser du den nuværende TV-softwareversion...

- 1 - Vælg **Hjem** > **Indstillinger** > **Enhedspræferencer** > **Om** > **Softwareversion**.
- 2 - Versionen, frigivelsesnoterne og oprettelsesdatoen vises. Netflix ESN-nummeret vises også, hvis det er tilgængeligt.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **Tilbage** for at lukke menuen.

19.3

Åbne kildelicenser

Sådan får du vist open source-licenser...

- 1 - Vælg **Hjem** > **Indstillinger** > **Kanal**, eller vælg **Hjem** > **Indstillinger** > **Enhedspræferencer** > **Google Assistent**.
- 2 - Vælg **Open Source-licenser**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på **Tilbage** for at lukke menuen.

Specifikationer

20.1

Miljø

European Energy Label

European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo grønnere energieffektivitetsklassen for dette produkt er, jo mindre energi bruger det.

På mærkaten finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug ved brug af produktet og det gennemsnitlige energiforbrug pr. 1000 timer. Du kan også finde strømforbruget for dette produkt på Philips' websted for dit land på

www.philips.com/TVsupport.

EPREL-registreringsnummer

EPREL-registreringsnummer

43PUS7906: 441226

50PUS7906: 459655

55PUS7906: 559293

65PUS7906: 559308

70PUS7906: 587130

75PUS7906: 657755

43PUS7956: 441327

50PUS7956: 459729

55PUS7956: 559303

65PUS7956: 559313

70PUS7956: 587504

Bortskaffelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Overensstemmelseserklæring for UK

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne Radio Equipment Regulations 2017 og Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 og Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

20.2

Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på

www.philips.com/TVsupport

Strøm

- Strømstik: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur : 5°C til 35°C
- Strømbesparende funktioner : Sleep-timer, timer for slukning, billede fra, automatisk slukning, hvis der ikke

er signal, automatisk dvale.

20.3

Operativsystem

Android-operativsystem:

Android 10

20.4

Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoafspilning: SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellit-antenneindgang: 75 ohm F-type
- Indgangsfrekvensområde : 950 til 2150 MHz
- Inputniveauområde : 25 til 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC
- LNB: Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 13/18 V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 mA maks.

20.5

Skærmtype

Diagonal skærmstørrelse

- 108 cm / 43 tommer
- 126 cm / 50 tommer
- 139 cm / 55 tommer
- 164 cm / 65 tommer
- 177 cm/70 tommer
- 189 cm / 75 tommer

Skærmopløsning

- 3840 x 2160

20.6

Skærmens indgangsopløsning

Understøttet opløsning kun for video

Opløsning - opdateringshastighed

- 480i - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz

Understøttet opløsning for computer-/video

Opløsning - opdateringshastighed

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

20.7

Tilslutningsmuligheder

TV'ets sider

- Fælles interface-stik: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Hovedtelefoner: 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- HDMI 1-indgang: ARC - Ultra HD - HDR

I bunden af TV'et

- Digital lydudgang: Optisk
- USB 2: USB 2.0
- LAN-netværk: RJ45
- Satellittuner
- Antenne (75 ohm)
- HDMI 2-indgang: Ultra HD - HDR
- HDMI 3-indgang: Ultra HD - HDR
- HDMI 4-indgang: Ultra HD - HDR

20.8

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS - HD (M6)
- Surround-virtualisering + Højdevirtualisering
- Dolby-basforbedring
- Dolby®-dialogforbedring
- Dolby-lydstyrke (AVL/nattilstand)
- AI-lyd

20.9

Multimedie

Tilslutninger

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n Dual Band (indbygget)
- Bluetooth® 5.0

Understøttede USB-filsystemer

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Afspilningsformater

- Beholdere: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V,

MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- Videocodec: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1

- Lydcodec: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

- Undertekster:

- Formater: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

- Tegnkodninger: UTF-8 (Unicode), UTF-16, forenklet kinesisk, Centraleuropa, kyrillisk, Vesteuropa, græsk, tyrkisk, hebraisk, koreansk

- Maksimum understøttet datahastighed:

- MPEG-4 AVC (H.264) er understøttet op til High Profile @ L5.1. 30 Mbps

- H.265 (HEVC) understøttes op til Main/Main 10 Profile op til niveau 5.1 40 Mbps

- Billedcodecs: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Hjælp og support

21.1

Registrer dit TV

Registrer dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til www.philips.com/TVsupport

21.2

Fejlfinding

Tænd og fjernbetjening

TV'et tænder ikke

- Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen.
- Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Knirkende lyd ved tænd og sluk

Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen.

TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TV-betjeningsknapperne. Dette er normalt. Hvis TV'et fortsætter med ikke at reagere på fjernbetjeningen, kan du kontrollere, om fjernbetjeningen virker ved hjælp af et mobiltelefonkamera. Sæt telefonen i kameratilstand og lad fjernbetjeningen pege mod kameraobjektivet. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og du ser den infrarøde LED flimre gennem kameraet, så virker fjernbetjeningen. TV'et skal efterses. Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er afladet. Denne metode til kontrol af fjernbetjeningen er ikke mulig med fjernbetjeningen, der er parret trådløst med TV'et.

TV'et vender tilbage til standby, efter det har vist Philips-opstartsskærm billedet

Når TV'et er på standby, vises et Philips-opstartsskærm billedet, og TV'et vender tilbage til standbytilstand. Dette er normalt. Når TV'et har været frakoblet strømmen og tilsluttes til strømforsyningen

igen, vises opstartsskærm billedet, næste gang TV'et startes op. Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde TV'et fra standby.

Standby-lyset bliver ved med at blinke

Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. Hvis TV'et bliver ved med at blinke, kontaktes Philips TV Consumer Care.

Kanaler

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen

Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter digitale kanaler i dit land. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, samt at der er valgt det rigtige netværk.

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten

Sørg for, at den rigtige kanalliste er valgt.

PIN-kode

PIN-koden kan indstilles til at låse kanalerne eller beskytte mod uautoriseret betjening, f.eks. geninstallation af TV'et og nulstilling af PIN-koden. Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du tilsidesætte den nuværende kode ved at bruge koden 8888 og indtaste en ny kode.

Billede

Intet billede/forvrænget billede

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Sørg for, at den korrekte enhed er valgt som visningskilde.
- Sørg for, at den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet.

Lyd, men intet billede

- Skift til andre videokilder, og skift derefter tilbage til den aktuelle kilde, og udfør derefter billedtypegendannelse i Billedindstillinger, eller udfør fabriksnulstilling under Generelle indstillinger.

Dårlig antennemodtagelse

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Højtalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indvirkning på modtagekvaliteten. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Dårligt billede fra en enhed

- Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet. Sørg for, at enhedens videoudgangsindstilling er sat til den højst mulige opløsning hvis relevant.
- Gendan billedtypen, eller skift til andre billedtyper.

Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid

Sørg for, at **Forhandlertilstand** er indstillet til **Fra**. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand.

Der kommer et marketingbanner frem

Sørg for, at **Forhandlertilstand** er indstillet til **Fra**. Tryk på **Hjem > Indstillinger > Enhedspræferencer > Forhandlertilstand**, og tryk på **OK**.

Billedet passer ikke til skærmen

- Skift til et andet billedformat.
- Skift **Visningstilstand** til **Automatisk**.

Billedpositionen er ikke korrekt

- Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. Kontroller den tilsluttede enheds signaludgang.
- Skift **Visningstilstand** til **Automatisk**.

Computerbilledet er ikke stabilt

- Sørg for, at din pc kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.
- Kontroller, at HDMI-videokilden ikke understøtter HDR-indhold.

Lyd

Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet

Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer TV'et automatisk lyd gengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.
- Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller indstillet til nul.
- Sørg for, at TV-lydudgangen er sluttet til lydindgangen på Home Theatre System. Der bør komme lyd fra HTS-højttalerne.
- Nogle enheder kræver muligvis, at du aktiverer HDMI-lydudgangen manuelt. Hvis HDMI-lyden allerede er aktiveret, men du stadig ikke kan høre lyden, så prøv at ændre enhedens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Se anvisningerne i din enheds medfølgende dokumentation.

HDMI og USB

HDMI

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis billedet og lyden fra en enhed, der er tilsluttet til HDMI, er forvrænget, skal du tilslutte enheden til en anden HDMI-port på TV'et og genstarte kildeenheden.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du sørge for, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun mini-jackstik), hvis dette er tilgængeligt.

HDMI EasyLink virker ikke

- Sørg for, at dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner virker kun på enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

Der vises intet lydstyrkeikon

- Når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet og du bruger TV'ets fjernbetjening til at justere lydstyrken fra enheden, er dette normalt.

Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises ikke

- Sørg for, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Sørg for, at USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et.
- Sørg for, at lyd- og billedfilformater understøttes af TV'et.

Hakkende afspilning af USB-filer

- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

Netværk

Wi-Fi-netværk blev ikke fundet eller er forvrænget.

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er OK, skal du

kontrollere routeren, der er forbundet til internettet.

PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

DHCP

- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være sat på Til.

Bluetooth®

Kan ikke parre

- Sørg for, at enheden er i parringstilstand. Læs brugervejledningen til enheden.
- Placer den trådløse højttaler så tæt på TV'et som muligt.
- Forsøg på at parre flere enheder med TV'et på samme tid kan muligvis ikke lade sig gøre.

Bluetooth® har mistet forbindelsen

- Placer altid den trådløse højttaler inden for en afstand på 5 meter fra TV'et.

Bluetooth®-lyd- og videosynkronisering

- Før du køber en trådløs Bluetooth®-højttaler, skal du orientere dig om kvaliteten af dens lyd- og videosynkronisering, hvilket kaldes "lip sync". Ikke alle Bluetooth®-enheder udfører dette korrekt. Spørg din forhandler til råds.

Forkert sprog i menuerne

Skift sproget tilbage til dit eget sprog

- 1 - Tryk på Hjem for at gå til startskærmen.
- 2 - Tryk på **MENU**.
- 3 - Tryk på navigationstast ned 4 gange, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på navigationstast ned 4 gange, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg et sprog, og tryk på **OK**.
- 6 - Tryk på **Tilbage** eller **EXIT** gentagne gange for at lukke menuen.

21.3

Onlinehjælp

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til www.philips.com/TVsupport

På supportwebstedet kan du finde dit lands kontakttелефонnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via e-mail.

Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen og læse den på computeren.

21.4

Support og reparation

Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Vores serviceteknikere sørger for en reparation, hvis det er nødvendigt.

Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Eller gå til vores websted

www.philips.com/TVsupport, og vælg om nødvendigt dit land.

TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkersedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

Advarsel

Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskaade, uoprettelige skader på TV'et eller gøre garantien ugyldig.

Sikkerhed og pleje

22.1

Sikkerhed

Vigtigt!

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

Risiko for elektrisk stød eller brand

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af TV'et.
- Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten.
- Kontakt Philips' kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug.
- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.
- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, strømkabel og stikkontakt.

Risiko for personskade eller beskadigelse af TV'et

- Der kræves to personer til at løfte og bære et TV, der vejer mere end 25 kg eller 55 lbs.
- Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør foden sikkert på TV'et.
- Anbring TV'et på en flad, plan overflade, der kan bære den vægten af TV'et med fod.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for beskadigelse af TV'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

Faremomenter i forbindelse med stabilitet

Et TV-apparat kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader, især for børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks.:

- Sørg ALTID for, at TV'et ikke hænger ud over kanten af det understøttende møbel.
- ALTID at bruge kabinetter, stativer eller monteringsmetoder, som anbefales af producenten af TV-apparatet.
- ALTID at bruge møbler, der kan understøtte TV-apparatet på en sikker måde.
- ALTID at lære børn om farerne ved at klatre op på møbler for at nå TV-apparatet eller dets betjeningsknapper.
- ALTID at føre ledninger og kabler, der er sluttet til dit TV, så der ikke er risiko for at snuble over dem, trække eller gribe fat i dem.
- ALDRIG at placere et TV-apparat et ustabil sted.
- ALDRIG at placere TV-apparatet på høje møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at forankre både møblet og TV-apparatet, så det udgør en passende støtte.
- ALDRIG at placere TV-apparatet på et stykke klæde eller andre materialer, der kan være placeret mellem TV-apparatet og det understøttende møbel.
- ALDRIG at placere genstande, der kan friste børn til at klatre op, f.eks. legetøj og fjernbetjeningen, oven på TV-apparatet eller på møbler, hvor TV'et er placeret.

Hvis det nuværende TV-apparat skal gemmes og flyttes, skal ovenstående også tages i betragtning.

Risici ved batterier

- Slug ikke batteriet. Fare for kemisk ætsning.
- Fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre ætsninger på blot 2 timer og medføre dødsfald.
- Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert til, bør man ikke bruge produktet, og det bør opbevares uden for børns rækkevidde.
- Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks kontakte lægen.

- Risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan overvinde en beskyttelsesforanstaltning (f.eks. i forbindelse med visse typer litiumbatterier).
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion.
- Efterlade et batteri i omgivelser med ekstremt høj temperatur, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Risiko for overophedning

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm eller 4 tommer omkring TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr.

Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.

Risiko for høreskade

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5° C eller 41° F, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'ets temperatur når stuetemperatur, før du tilslutter TV'et til stikkontakten.

Fugtighed

I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer.

Kondensfugten skader ikke TV'et eller forårsager fejlfunktion.

22.2

Vedligeholdelse af skærmen

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Undgå at berøre Ambilight*-LED'erne på bagsiden af TV'et. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

* Ambilight-LED gælder kun for modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

Vilkår for anvendelse

2021 © TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producenten af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse, eller som kan downloades fra Philips-webstedet www.philips.com/TVsupport, anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US-patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision kan hverken drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet.

Garantivilkår – Risiko for personskade, beskadigelse af TV'et eller bortfald af garantien!

Forsøg aldrig selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten.

Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et. Eller gå til vores websted www.philips.com/TVsupport, og vælg dit land, hvis det er nødvendigt. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er godkendt i henhold til denne brugervejledning, gør garantien ugyldig.

Pixelegenskaber

Dette TV-produkt har et højt antal farvepixels. Selv om det har en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl. Bemærk derfor, at dette ikke er grundlag for reparation, ombytning eller refundering inden for og/eller uden for garantiperioden.

Baggrundslysets egenskaber

Alle Philips TV har gennemgået strenge tests og kontroller, før de sendes til dig. Du kan være sikker på, at vi lægger den største vægt på kvaliteten af vores TV, så du ikke får nogen dårlige oplevelser, mens du ser TV. Bemærk dog, at baggrundslyslæk ("Mura-effekt") og/eller ujævnheder i baggrundslyset, der kun kan ses på mørke billeder eller i et meget mørkt og dæmpet rum, anses for at være inden for TV-specifikationer. Disse forekomster udgør ikke en forringelse og vil ikke blive betragtet som en defekt ved TV'et. Derfor beklager vi, at reklamationer af denne art vedrørende garanti, gratis service, udskiftning eller refusion ikke kan godkendes inden for og/eller uden for garantiperioden.

CE-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU (RED), 2009/125/EF (miljøvenligt design) og 2011/65/EF (RoHS).

Overensstemmelse med EMF-standarderne

TP Vision producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af TP Visions overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF).

TP Vision har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. TP Vision spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør TP Vision i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie.

Ophavsrettigheder

24.1

HDMI

HDMI

Begreberne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



24.2

HEVC Advance

HEVC Advance

Omfattet af en eller flere af de HEVC-patenter, der er anført på patentlist.accessadvance.com. Fremtidssikret med avanceret HEVC-afkodning.



24.3

Dolby Vision og Dolby Atmos

Dolby Vision og Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Fortroligt ikke publiceret materiale. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



24.4

DTS-HD

DTS-HD

Med hensyn til DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Produceret på licens for DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, DTS-HD og DTS-HD-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.



24.5

Wi-Fi Alliance

Trådløst netværk

Wi-Fi CERTIFIED®-logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.



24.6

Kensington

(Hvis relevant)

Kensington og Micro Saver er registrerede US-varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte registreringer og ansøgninger om registrering i andre dele af verden.



Andre varemærker

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester og/eller software fra tredjeparter

Tjenester og/eller software fra tredjeparter kan ændres, ophæves eller opsiges uden varsel. TP Vision kan ikke tilskrives noget ansvar i sådanne tilfælde.

Indeks

A			
Aldersgrænse	19	Kanalliste, sortering	18
Ambilight	41	Kanallister	17
Android-indstillinger	29	Kontakt Philips	54
Angiv PIN-kode	20		
Antenne	7	L	
Antenne, Manuel installation	15	Lås kanal	19
Apps	30	Lyd, typeindstilling	35
Automatisk kanalopdatering	16	Lydsprog	39
		Lydtilstand	35
B		M	
Billede, billedformat	34	Manuel installation	15
Billedindstilling	34	Medie	42
Bluetooth®	26	Mediefiler, fra et USB-drev	42
Bluetooth®, enheder	26	Modtagekvalitet	14
Bluetooth®, Fjern enhed	26		
Bluetooth®, Vælg enhed	26	N	
Bortskaffelse	49	Netværk, indstilling	29
Bortskaffelse af TV eller batterier	49	Netværk, kablet	28
		Netværk, trådløst	28
D		Netværksforbindelse	28
Digital tekst	37	O	
E		Onlinesupport	54
Eco-indstillinger	36	Opstartsmeddelelse	16
F		P	
Fabriksnulstilling	39	Problemer, billede	52
Fejlfinding	52	Problemer, fjernbetjening	52
Forældrestyring	19	Problemer, forkert sprog i menuerne	54
Forældrevurdering	19	Problemer, HDMI-tilslutning	53
Forbrugerlinje	54	Problemer, kanal	52
Forside	4	Problemer, lyd	53
Fotos, videoer og musik	42	Problemer, tilslutning, internet	53
Freeview Play	46	Problemer, tilslutning, Wi-Fi	53
Freeview Play, kanalliste	18	Problemer, USB-tilslutning	53
H		Produktoplysninger	49
HbbTV	21	R	
I		Radiostation	17
Indgang blokeret	19	Registrer dit produkt	52
Indstillinger for tilgængelighed	40	Reparer	54
Interaktivt TV	21	S	
Interaktivt TV, om	21	Søg efter en kanal	18
I		Se TV	19
iTV	21	Sikkerhedsinstruktioner	55
K		Software, opdatering	48
Kablet forbindelse	28	Strømkabel	6
Kanal	17	Support, online	54
Kanal, aldersgrænse	19	Synsafstand	6
Kanal, installation	15	T	
Kanal, manuel kanalopdatering	16	Tekst-TV	37
Kanal, opdatere	15	Testmodtagelse	14
Kanal, skift til en kanal	19	Til og fra	11
Kanal, TV-guide	44	Tilslutningsvejledning	22
Kanalinstallation, antenne	13	Trådløs forbindelse	28
Kanalinstallation, kabel	14	Trådløst netværk	28
Kanalinstallation, satellit	12	TV, standby	11
Kanalliste	17	TV-guide	44
Kanalliste, åbn	17	TV-guidedata	44
		TV-placering	6

U

Undertekstsprog	39
-----------------	----

V

Vedligeholdelse af skærmen	56
Vilkår for anvendelse	57
Visningstilstand	34



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome