

PHILIPS

Television

6917 Series

دليل المستخدم

32PHT6917
43PFT6917

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

18	4 إعادة تسمية جهاز	4	1 الشاشة الرئيسية
18	5 ازالة جهاز	4	1.1 الشاشة الرئيسية والقنوات
19	9 توصيل TV Android	4	2.1 فتح الشاشة الرئيسية
19	1.9 الشبكة والإنترنت	4	3.1 تحديث الشاشة الرئيسية
20	2.9 حساب Google	2	2.2 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
21	10 التطبيقات	6	3.2 تطبيقات حول وضعية التلفزيون
21	10.1 حول التطبيق	6	4.2 كبل الطاقة
21	10.2 Google Play	6	5.2 كبل الهوائي
22	10.3 بعد تشغيل تطبيق أو ايقاف تشغيله	7	3.3 جهاز تحكم عن بعد
22	10.4 إدارة التطبيقات	7	3.4 نظرة عامة على المفاتيح
23	11 المصادر	8	3.5 إقراان جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
23	11.1 التبديل الى جهاز	8	3.6 البحث الصوتي
24	12 الإعدادات	8	4.3 مستشعر النشطة تحت الحمراء
24	12.1 إعدادات الصورة	8	5.3 بطاريات
25	12.2 إعدادات الصوت	8	6.3 تنظيف
25	12.3 إعدادات التشغيل	10	4. تشغيل وايقاف التشغيل
26	12.4 الخيارات المتقدمة	11	5. تثبيت القناة
26	12.5 إعدادات أخرى	11	1.5 تثبيت القنوات للمرة الأولى
27	12.6 إعادة التشغيل	11	2.5 تثبيت القنوات الافتراضية أو التمازجية
28	12.7 إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع	11	3.5 هوائي
28	12.8 إعدادات الساعة واللغة	11	4.5 خيارات تثبيت القنوات
28	12.9 إعدادات إمكانية الوصول	12	6. القنوات
30	13 مقاطع الفيديو، الصور، والموسيقى والنص	12	1.6 حول القنوات والتبديل بين القنوات
30	13.1 من توصياته	12	2.6 قوائم القنوات
30	13.2 تشغيل مقاطع الفيديو	13	3.6 مشاهدة القنوات
30	13.3 عرض الصور	14	4.6 القنوات المفضلة
31	13.4 تشغيل الموسيقى	14	5.6 التلفزيون التفاعلي
31	13.5 عرض النص الخاص بك	15	7. توصيل النجهزة
32	14 دليل التلفزيون	15	1.7 حول التوصيات
32	14.1 بيانات دليل التلفزيون	16	2.7 نظام المسرح المنزلي - HTS
32	14.2 استخدام دليل التلفزيون	16	3.7 جهاز صوت
33	15 التسجيل والمشاهدة في وقت لاحق	16	4.7 جهاز صوت
33	15.1 خيارات التسجيل	17	5.7 محرك قرص ثابت USB
33	15.2 التسجيل	17	6.7 محرك أقراص محمول USB
33	15.3 المشاهدة في وقت لاحق	17	7.7 كمبيوتر
35	16 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	18	8 Bluetooth®
35	16.1 Google Cast	18	1.8 ما الذي تحتاج اليه
36	17 Netflix	18	2.8 إقراان جهاز
37	18 البرنامج	18	3.8 تحديد جهاز
37	18.1 تحديث البرنامج		
37	18.2 إصدار البرنامج		
37	18.3 تراخيص البرامج مفتوحة المصدر		

38	19 الموصفات
	19.1 الموصفات الбинية
38	19.2 الطاقة
38	19.3 نظام التشغيل
38	19.4 الاستقبال
38	19.5 نوع جهاز العرض
38	19.6 دقة إدخال الشاشة
39	19.7 إمكانية الاتصال
39	19.8 الصوت
39	19.9 الوسانط المتعددة
40	20 التعليمات والدعم
40	20.1 تسجيل التلفزيون
40	20.2 استكشاف النطاط وإصلاحها
41	20.3 تعليمات عبر إنترنت
41	20.4 الدعم والاتصال
43	21 السلامة والعنابة
43	21.1 أمان
44	21.2 العنابة بالشاشة
45	22 أحكام الاستخدام
46	23 حقوق الطبع والنشر
46	23.1 HDMI
46	23.2 HEVC
46	23.3 Dolby ATMOS
46	23.4 DTS-HD
46	23.5 Wi-Fi Alliance
46	23.6 Kensington
46	23.7 علامات تجارية أخرى
48	24 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
49	فهرس

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

الوصول إلى محرك أقراص USB المحمول من الشاشة الرئيسية

لرؤية الملفات من محرك أقراص USB محمول، يجب إضافة تطبيق MMP (مشغل الوسانط المتعددة) إلى الصفحة الرئيسية أولاً. اضغط على الصفحة الرئيسية، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسير من سطر التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات MMP من صفحة التطبيقات.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.

- زر البحث: لتشغيل البحث في Google بواسطة إدخال نصي أو صوتي.*
- ويتر تقدير نتيجة البحث وترتيبها وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات.

- الإعلامات: لتزويدك بالرسائل حول نظام Smart TV.

- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من النجهزة المتصلة.

- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.

- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

* ملاحظة: للستفادة من Google Assistant إذا كان لديك جهاز تحكم عن بعد غير مزود ب MICROPHONE، يرجى استخدام تطبيق Google Home المنوفر على متجر Apple App Store لنظام iOS ومتجر Google Play لنظام Android.

1.2

فتح الشاشة الرئيسية

فتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- اضغط على الشاشة الرئيسية.

- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

- اضغط مع الاستمرار على رجوع أو اضغط على الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

1.3

تحديث الشاشة الرئيسية

يمكنك تلقي إعلام التحديث من Google وتنبيه إصدار جديد من مشغل الشاشة الرئيسية. مع مشغل الشاشة الرئيسية الجديد، سيكون لديك مظهر وميزات جديدة على شاشة التلفزيون الرئيسية.

عناصر بارزة جديدة على الشاشة الرئيسية

بفضل علامات تبويب متعددة، مثل الشاشة الرئيسية، والاكتشاف، والتطبيقات البحث، يمكنك اكتشاف الفيلم والعروض من الخدمات والتطبيقات الشائعة. سجل دخولك إلى حساب Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك بالاستناد إلى ما سبق أن شاهدته واهتماماتك.

مظهر جديد، طريقة تنقل جديدة

قرر ما تزيد مشاهدته وبالتالي مع إمكانية التنقل بسهولة. استعرض توصياتك المخصصة، او استكشف المشاهدة من حيث توقفت، او اعثر بسرعة على تطبيق محدد باستخدام نظام علامة التبويب الجديد.

اكتشف توصيات مخصصة

استعرض العروض والنفلام التي ستجدها على كل خدمات الوسانط المفضلة لديك. سجل دخولك إلى حساب Google للبدء.

احصل على توصيات عبر Google

الشاشة الرئيسية

1.1

الشاشة الرئيسية والقنوات

مشغل الشاشة الرئيسية

للستاندأي إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android. أعدد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على الشاشة الرئيسية على جهاز التحكم عن بعد للحصول على شاشة Android الرئيسية الجديدة. على غرار هاتفي الذكي أو جهاز اللوح بنظام Android. تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. من هنا، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول علىزيد من المحتويات.

يمت تنظيم الشاشة الرئيسية بحسب القنوات. وقد تخفيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كقنوات فردية في الشاشة الرئيسية.

التطبيقات

يمت وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر النول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات، كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات، مثل Live TV (التلفزيون المباشر) و MMP (مشغل الوسانط المتعددة). ويمكن فتح صفحة التطبيقات من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسير من سطر التطبيقات.

تلفزيون مباشر

يعرض سطر التلفزيون المباشر البرامج قيد التشغيل حالياً من القنوات المثبتة. وهو يحتوي على ما يصل إلى 10 قنوات كتوصية لك بتحديد القنوات التلفزيونية. تكون القناة الأولى على سطر التلفزيون المباشر القناة التي شاهدتها حالياً، أما القنوات التالية فتكون القنوات المدرجة على قائمة المفضلة.*

* ملاحظة: إذا كانت متاحة مساحات إضافية على سطر التلفزيون المباشر، فستتضمن القنوات من مصدر DTV (التلفزيون الرقمي).

تشغيل القناة التالية

يمكنك دالماً معرفة ما ستشاهده للحظة من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بعد المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلامات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على " في فيلم أو برنامج تلفزيوني للإضافة مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة TV & Google Play Movies

يمكنك استئجار الفيلم أو البرنامج التلفزيوني على هذه القناة من Google TV & Play Movies.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رائجة من YouTube.

تصنيف القنوات

انقر فوق زر تخصيص القنوات لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv


الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

تم حفظ خدواتك في حساب Google لتمكن من الحصول على توصيات أفضل .Google يعلم

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

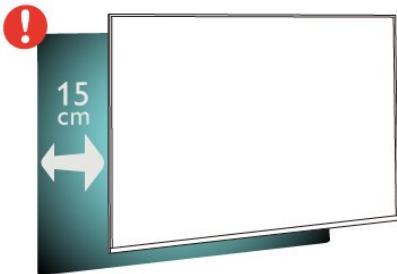


ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في نفس الحاطن، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب دائمًا القابس ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

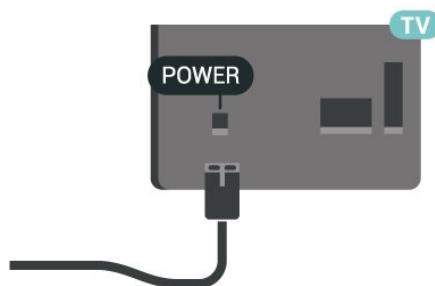


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل محوري 75 Ω IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم وصلة الهوائي هذه للإشارات إدخال الهوائي التناهري أو الرقمي.

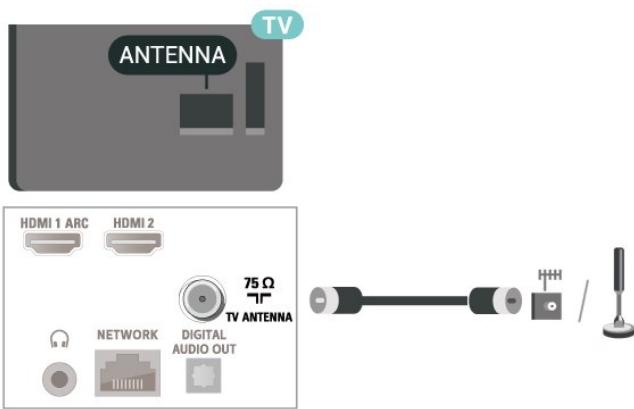

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك وهيا أيضاً أليكاً للتثبيت على الحاطن بواسطة دعامة تثبيت بالحاطن متوافقة مع معيار VESA (أتباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحاطن . . .

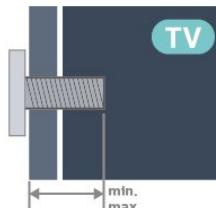

PHT6917 32
M4 (الحد الدنيا: 8 مم، الحد العلوي: 10 مم) VESA MIS-F

PFT6917 43
M6 (الحد الدنيا: 8 مم، الحد العلوي: 11 مم) VESA MIS-F

تبني

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي ملل أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3


تمهيدات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحاطن، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحاطن.

جهاز تحكم عن بعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

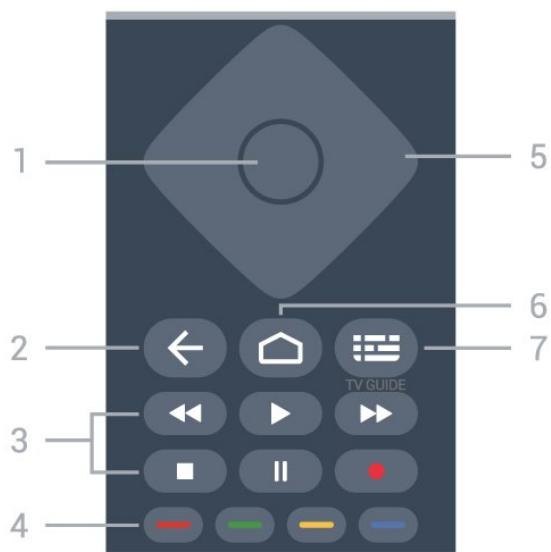

1 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - رجوع
لـ العودة إلى القائمة السابقة أو مصدر التلفزيون.
لـ العودة إلى التطبيق السابق.

3 - التشغيل والتسجيل
لـ تشغيل للتشغيل.
لـ إيقاف وقت لإيقاف التشغيل، وفقاً

لـ إيقاف للإيقاف التشغيل
لـ إرجاع للرجوع

لـ تقديم سريع للتقديم السريع
لـ تسجيل بعد التسجيل

4 - المفاتيح الملونة
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد المزيد من الخيارات أو العمليات.
اضغط على المفتاح الأزرق على الشاشة الرئيسية لفتح التعليمات.



5 - مفاتيح التنقل
لـ التنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - الشاشة الرئيسية
لفتح قائمة الشاشة الرئيسية.

TV GUIDE - 7

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

أسفل

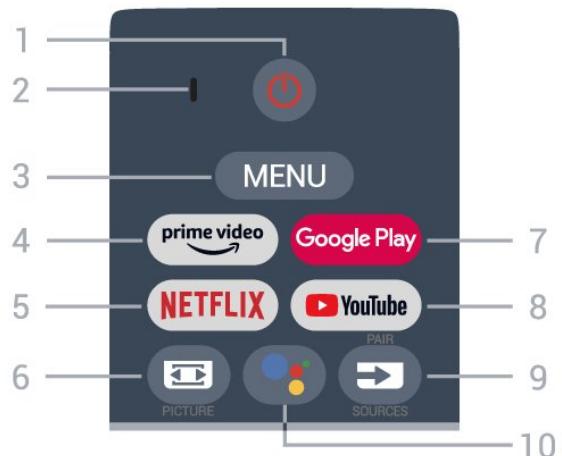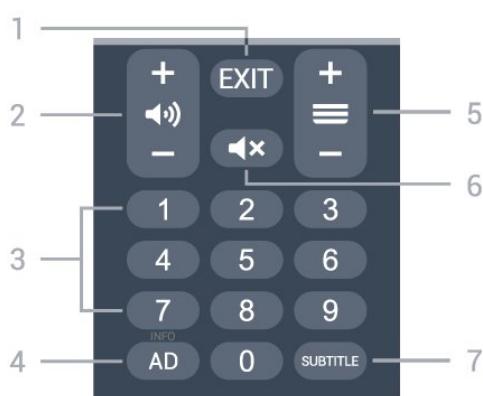

1 - التشغيل (استعداد / تشغيل)
لـ تشغيل التلفزيون أو إعادة إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون¹
VOICE

MENU - 3
لـ فتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.

Amazon Prime Video - 4
لـ تشغيل تطبيق Amazon Prime Video .

NETFLIX - 5
لـ تشغيل تطبيق Netflix عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.
لـ فتح Netflix. اضغط على مفتاح NETFLIX لـ فتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

PICTURE - 6
لـ فتح قائمة وضع الصورة أو إغلاقها.

Google Play - 7
لـ تشغيل تطبيق Google Play .

YouTube - 8
لـ تشغيل تطبيق YouTube .

/ PAIR SOURCES - 9
لـ فتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
لـ إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.

Google Assistant - 10
لـ تشغيل Google Assistant .

اضغط على + أو - للتبدل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

اضغط لكتم الصوت أو استعادته.

لفتح صفحة الترجمة.

اقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR وBluetooth (النشعة تحت الحمراء) لإرسال النواامر.

ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (النشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

لتشفيل متجر مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقراان (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى، يدعوك التلفزيون إلى الضغط مطولاً على مفتاح PAIR (SOURCES) إلى أن ترى الضوء يووضع على جهاز التحكم عن بعد.

بعد القيام بذلك، سينت伺 اجراء الاقران.

للإنتظار:

- بعد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة موشر LED الأزرق حول الميكروفون على الجانب الذهابي من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة مترين واحد) أثناء عملية الاقران لضمان نجاحها.

- إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على Google Assistant، فهذا يعني أن عملية الاقران لم تنجح.

- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكافل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المباعدة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الاقران.

الاقران مرة أخرى

إذا تم فقدان الاقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقراان التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى. اضغط على مفتاح PAIR (SOURCES) إلى أن ترى الضوء يووضع على جهاز التحكم عن بعد للإقران.

لغاء الإقران

اضغط باستهوار على 0 ومفتاح كتم الصوت على جهاز التحكم عن بعد حتى ترى الضوء يووضع على جهاز التحكم عن بعد.

البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الانترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقراان جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.
للسنجار الصوت...

- اضغط على Google Assistant في جهاز التحكم عن بعد، وسيحيط به شرمه الأزرق ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.

- عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

- في ل浣ة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

مستشعر النشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواامر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النشعة تحت الحمراء للرسائل النواوم. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر النشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الذهابية.



تحذير


لا تضع أي أغراض أمام مستشعر النشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الحمراء.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حبرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
- استبدل البطاريات القديمتين بطاريات من النوع AAA 1,5V.
- من محاذاة طرفي البطاريتين (+) و(-) بشكل صحيح.
- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

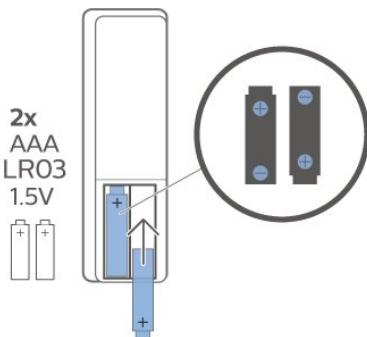

قم بازالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام. للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وأبحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد **وغلف بطبقة مقاومة للخدش**.
لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

تشغيل وإيقاف التشغيل


تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتغيير التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

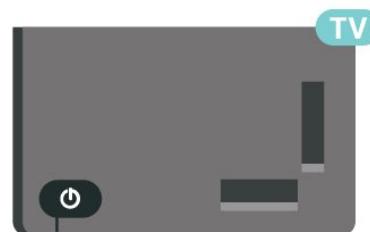

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تدريجيًّا، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاعًا سلك الطاقة. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل الأوقات.

تثبيت القناة

5.1

تثبيت القنوات للمرة الأولى

تثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى

عند تثبيت التلفزيون للمرة الأولى، يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين لغة القائمة، واتصال الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حساب Google، وتحديد بذلك وإكمال الإعدادات الأساسية الأخرى للتلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

لتثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU \leftarrow خيارات التلفزيون \leftarrow الإعدادات \leftarrow القناة \leftarrow إعداد القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد إخفاء القنوات* واضغط على OK.
- 3- حدد القنوات التي تريد إخفاءها واضغط على OK. تظهر علامة الاختيار.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

* ملاحظة: لا يمكنك إخفاء القناة التي تشاهدها حالياً.

إعادة تسمية القنوات

يمكنك تعديل القنوات من قائمة القنوات.

تعديل القنوات...

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU \leftarrow خيارات التلفزيون \leftarrow الإعدادات \leftarrow القناة \leftarrow إعداد القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد إعادة تسمية القنوات واضغط على OK.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد القناة واضغط على المفتاح النصفي من أجل التحديد.

- 4- قم بتحرير رقم القناة* واسم القناة.

- 5- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

* ملاحظة: لا يتتوفر خيار تحرير رقم القناة دائمًا، ويعود ذلك بحسب التثبيت أو إعداد المشغل.

التوليف الدقيق للقناة التماضية

يمكن التوليف الدقيق للقنوات التلفزيونية التماضية يدوياً.

لتوليف الدقيق لقناة...

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU \leftarrow خيارات التلفزيون \leftarrow الإعدادات \leftarrow القناة \leftarrow إعداد القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد توليف القناة التماضية، ثم اضغط على OK.
- 3- يمكنك توليف القناة بدقة.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

5.2

تثبيت القنوات الرقمية أو التماضية

عند مسح القنوات وتثبيتها، سيتم مسح قنوات مصدر التلفزيون الحالي فقط. إذا كان مصدر التلفزيون الحالي هو DTV، فسيتم تطبيق مسح القنوات على القنوات الرقمية. وإذا كان مصدر التلفزيون الحالي هو ATV، فسيتم تطبيق مسح القنوات على القنوات التماضية.

لتغيير مصدر التلفزيون أو تغييره، اضغط على SOURCES وحدد DTV أو ATV.

5.3

هوائي

تثبيت الهوائي

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تثبيت القنوات، عليك أولاً تغيير وضع تثبيت القنوات إلى الوضع الذي تريده تثبيته. لتثبيت قنوات الهوائي، يجب تغيير وضع تثبيت القنوات إلى الهوائي أولاً ثم بعد عملية التثبيت.

لتثبيت قنوات الهوائي

- 1- اضغط على الشاشة الرئيسية \leftarrow الإعدادات \leftarrow القناة \leftarrow وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2- حدد الهوائي ثم عد إلى القناة.
- 3- حدد إعداد القنوات \leftarrow مسح القنوات واضغط على OK.

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك إجراء مسح القنوات من خلال...

MENU \leftarrow مفاتيح التنقل إلى الأعلى \leftarrow القنوات \leftarrow القناة

القنوات

6.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لوشاهد القنوات التلفزيونية

اضغط على SOURCES وحدد DTV لمشاهدة القنوات الرقمية أو ATV

لوشاهد القنوات التلفزيونية.

بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على الشاشة الرئيسية < TV Live > والضغط

على OK لمشاهدة قنوات مصدر التلفزيون الحالي. إذا لم يكن Live TV في

سطر التطبيقات، فيمكنك الضغط على الرمز + في نهاية السطر لإضافة التطبيق.

لتبديل القنوات التلفزيونية

اضغط على قناة أعلى + أو قناة لأسفل - للتبدل بين القنوات.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح المزدوج. اضغط

على OK بعد إدخال الرقم لتبدل القنوات.

للتحريك إلى قناة من اللائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات. لا تتضمن قائمة القنوات سوى القنوات من مصدر البث الحالي مثل الهوائي أو الكبل.

لعرض قائمة قنوات مختلفة من مصدر بث آخر، اضغط على < MENU > وفقط التقليل إلى أعلى < القنوات > القناة < ووضع تثبيت القنوات وحدد مصدر بث آخر تزيد مشاهدة القنوات منه وعرض قائمة القنوات.

يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات من القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لإغلاق قوائم القنوات من دون تبدل القنوات، اضغط على رجوع.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويمكنك التبدل إلى محطة راديو تماشياً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، لعدم الامتثال لمتطلبات المعايير بالكامل.

6.2

قواعد القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت القنوات، تظهر القنوات في قائمة القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب مصدر التلفزيون. تظهر القنوات بأسوانها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التقليل إلى أعلى أو إلى أسفل للتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، لعدم الامتثال لمتطلبات المعايير بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تحت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

فتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- لا تتضمن قائمة القنوات سوى القنوات من مصدر البث الحالي.
- اضغط على رجوع للإغلاق قائمة القنوات.

لتغيير نوع قائمة القنوات...

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على المفتاح النصفي من أجل تحديد المزدوج ثم حدد تحديد النوع (على سبيل المثال، البث أو قائمة القنوات المفضلة) لتغيير قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك على الفور.
- اضغط على رجوع للإغلاق قائمة القنوات.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

للبحث عن قناة

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على المفتاح النصفي من أجل تحديد المزدوج.
- 3 حدد عملية < بحث واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة للدخول النصي.
- 4 أدخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من اسم واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم عرض نتائج البحث مع نوع قائمة القنوات الحالية الذي حددته (على سبيل المثال، البث أو قائمة القنوات المفضلة). سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب النجدي. وتخفي نتائج البحث حالاً تعدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

ترتيب قائمة القنوات

يمكنك فرز قائمة القنوات باستخدام كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات للظهور قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. بالنسبة إلى قنوات الهوائي، يمكنك تعيين القائمة لعرض القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على المفتاح النصفي من أجل تحديد المزدوج.
- 3 حدد عملية < فرز واضغط على OK.
- 4 حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- اضغط على رجوع للإغلاق قائمة القنوات.

نسخ قائمة القنوات

إن ميزة نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتورسين.

تتيح لك ميزة نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة* على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. ويمكن تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB وجهاز USB سعة غير قابلة واحد على النقل.

أدوات الرقابة التبوية

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة قناة مغلقة، يجب إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام أولاً. لا يمكنك إغلاق البرنامج من الجهة الموصولة.

لقطف قناة أو فتح قفلها...

- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة التبوية واضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.

- حدد القنوات المحظورة واضغط على OK.

- اضغط على مفاتيح التنقل للتنقل إلى أعلى أو الأسفل لتحديد القناة التي ترغب في قفلها أو فتح قفلها، ثم اضغط على OK.

- تحول القناة المغلقة رمز قفل.

- أو بدلًا من ذلك، يمكنك تحديد حظر الكل أو إلغاء حظر الكل لحظر / إلغاء حظر كل القنوات.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلاق القائمة.

قيود البرنامج

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج قد لا يتاسب مع أعمارهم، يمكنك تعينه تصنيف.

يمكن تعين تصنيف لبرامج القنوات الرقمية. عندما يكون تصنيف برنامج متساوياً للتصنيف الذي قوته بتعينه أو أعلى منه، سيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب إدخال رمز PIN أولاً.

لتعيين تعليم...

- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة التبوية واضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.

- حدد قيود البرنامج واضغط على OK.

- حدد تشغيل لتعيين التقييم.

- حدد التقييمات، ثم اضغط على OK.

- عين القيود الملازمة لطفالك.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف التبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعينه تصنيف.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بفتح برامج ذات تصنيف أعلى فقط. تم تعين التصنيف التبوي لكل القنوات.

تم حظر المدخلات

لمنع استخدام الجهة المتصلة، يمكنك قفل مصدر إدخال. لتوسيع مصدر إدخال مغلق أو مشاهدة قناة في مصدر DTV أو ATV مغلق، عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام أولاً.

لقطف مصدر إدخال أو فتح قفله...

- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة التبوية واضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.

- حدد تم حظر الإدخال واضغط على OK.

- اضغط على مفاتيح التنقل للتنقل إلى أعلى أو الأسفل لتحديد المصدر الذي ترغب في قفله أو فتح قفله واضغط على OK.

- يحمل المصدر المغلق رمز قفل.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلاق القائمة.

الشروط

انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

يتم استخدام نوع الجهة نفسه في جهاز التلفزيون. تحقق من نوع الجهة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخالية.

يجب أن يكون جهازاً التلفزيون مزودين بإصدارات برمج متواقة.

التحقق من إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

- انتقل إلى القناة < نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.

- حدد الإصدار الحالي.

- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء.

- اضغط على رجوع بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص USB محمول

نسخ قائمة قنوات...

- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

- وصل محرك أقراص USB محمول.

- انتقل إلى القناة < نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.

- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK.

- عند انتهاء عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

- اضغط على رجوع بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلاق القائمة.

يمكنك النن تحويل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل قائمة قنوات إلى تلفزيون آخر من Philips

تحميل قائمة قنوات...

- قم بتوسيع محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- انتقل إلى القناة < نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.

- حدد نسخ إلى TV واضغط على OK.

- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النهر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

- اضغط على رجوع بشكل متكرر إذا لزم النهر، للغلاق القائمة.

6.3

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على SOURCES. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

بدلًا من ذلك، يمكنك تحديد التلفزيون المباشر من الشاشة الرئيسية.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على القناة + أو القناة -. إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبدل على الفور.

يمكنك أيضًا الوصول إلى القنوات من قائمة القنوات بالضغط على OK.

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

يشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة [موقع ويب لجهة البث على الإنترنت](#).

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (إنترنت تردد عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

لتتشغيل دعم HBBTV

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > إعدادات TV

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تطابلك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV، بالضغط على مفتاح الزلوان أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي الخاص بها.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسهم والزلوان ومفاتيح الزرار والمفتاح رجوع للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح تشغيل وإيقاف وقت وإيقاف لمشاهدة الفيديو في صفحات iTV.

إغلاق صفحات iTV

تُعلىك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق صفحة iTV، بدل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على رجوع.

تغيير رقم التعريف الشخصي

قم بتعيين رمز PIN جديد أو إعادة تعيينه. يستخدم رمز PIN لقفل القنوات أو البرامج أو الغاء قفلها.

- اضغط على MENU > الإعدادات > القناة > الرقابة التربوية واضغط على OK.

- أدخل رمز PIN إذا لم تذكر.

- حدد تغيير رقم التعريف الشخصي ثم اضغط على OK.

- أدخل رمز التعريف الشخصي الحالي ورمز التعريف الشخصي الجديد.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لم تذكر، للغلاق القائمة.

القنوات المفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك جمع القنوات التي تجدها. يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة لتبديل القنوات بشكل سهل.

بعد تحديد قائمة القنوات المفضلة، اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

تحرير قائمة القنوات المفضلة

لإضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة...

- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على مفتاح التنقل إلى أعلى أو الأسفل لتحديد قناة.

- اضغط على المفتاح الأزرق بالإضافة إلى قائمة القنوات المفضلة (القائمة الافتراضية هي قائمة القنوات المفضلة 1). اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

- اضغط على رجوع للغلاق القائمة.

لإنشاء قائمة قنوات مفضلة...

- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على المفتاح النصف من أجل تحديد المزيد.

- حدد تحديد النوع > القنوات المفضلة ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو الأسفل لتحديد القائمة التي تريد إضافتها من قائمة القنوات المفضلة 1 إلى قائمة القنوات المفضلة 4.

- اضغط على المفتاح النصف من أجل تحديد المزيد ثم حدد تحديد النوع لغير قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك.

- اضغط على المفتاح الأزرق بالإضافة إلى قائمة القنوات المفضلة التي

حدتها للتو. اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

- اضغط على رجوع للغلاق القائمة.

لنقل قناة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة...

- حدد القائمة التي ترغب في تحريرها من قائمة القنوات المفضلة 1 إلى قائمة القنوات المفضلة 4.

- اضغط على المفتاح النصف من أجل تحديد المزيد.

- حدد عملية > نقل لنقل مواقع القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

- حدد عملية > حذف لإزالة القنوات من قائمة القنوات المفضلة.

- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لم تذكر، للغلاق القائمة.

توصيل الأجهزة

7.1

حول التوصيات

دليل إمكانية الاتصال

أعلل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النهر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثلثة عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون.



يجب تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك الخاص بـ HDMI (CEC) في التلفزيون والجهاز المتصل به.

تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك السماح لجهاز التلفزيون بالتحكم في أجهزة HDMI. الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < التحكم بـ HDMI.

إيقاف الجهاز تلقائياً

لإيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون. الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

تشغيل التلفزيون تلقائياً

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز HDMI. الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < تشغيل التلفزيون تلقائياً.

قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك تحقق من قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك المتصلة الخاصة بـ HDMI.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < قائمة أجهزة

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجل، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/or المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية متحولة إلى المسجل للتسجيل.

HDMI منافذ

HDMI جودة

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويوجه كبل HDMI واحد بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارات تلفزيون عالية الوضوح (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.


الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص Blu-ray أو قرص DVD. يشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

يتوفر في وصلة HDMI 1 فقط في التلفزيون HDMI ARC (قناة الإرجاع الصوتية).

إذا كان الجهاز، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزودًا أيضًا بوصلة HDMI ARC، فقم بتوصيله بمنفذ 1 HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

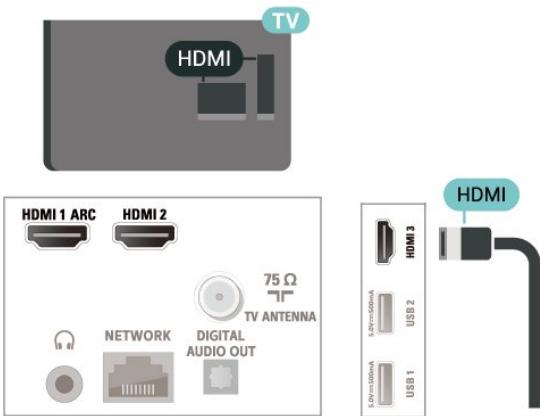

الحماية من النسخ

تقوم منافذ HDMI بدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).


7.4

جهاز صوت

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلية صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذا التوصيل البصري القنوات الصوتية بمستوى 5.1. إذا كان الجهاز لديك، وهو عادةً نظام مسرج منزلي (HTS)، غير مزود بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذا التوصيل مع توصيل إدخال الصوت - بصري في نظام المسرج المنزلي (HTS). يرسل توصيل إخراج الصوت - بصري الصوت من التلفزيون إلى نظام HTS.

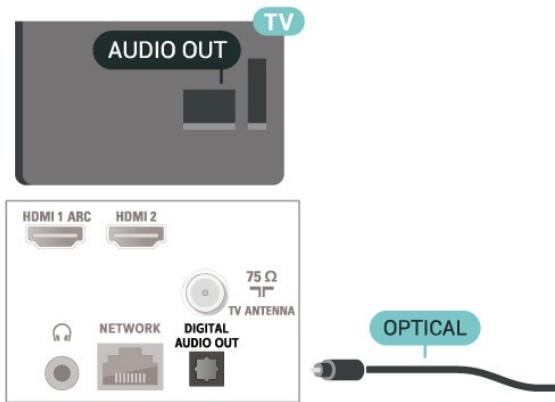

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بوصلة سماعة الرأس في الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم.

* ملاحظة: سيتم كتم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند توصيل سماعات الرأس.

ملاحظة:

- قد لا يعمل HDMI CEC مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متعددة. بعض الشركات لاسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet: Viera Link Simplink Kuro LinkTheatre Sync العلامات التجارية متوفقة تمامًا مع HDMI CEC. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك ل أصحابها المعنين.

7.2

نظام المسرج المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كabel HDMI لتوصيل نظام المسرج المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرج منزلي بمشغل أقراص مضمون.

HDMI ARC

إذا كان نظام المسرج المنزلي لديك مزودًا بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام وصلة HDMI ARC على التلفزيون للاتصال. لا يتغير عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، تجمع وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين. نظرًا إلى قدرة منفذ 1 HDMI في التلفزيون على توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC)، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة ARC فقط إلى وصلة HDMI هذه.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعين تأخير في معظم أنظمة المسرج المنزلي مع مشغل أقراص لمواطنة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كabel HDMI لتوصيل نظام المسرج المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرج منزلي بمشغل أقراص مضمون.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرج المنزلي، فعليك إضافة كabel صوت بصري للإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرج المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعين تأخير في معظم أنظمة المسرج المنزلي مع مشغل أقراص لمواطنة الصوت مع الفيديو.

7.3

جهاز الفيديو

HDMI

استخدم كabel HDMI عالي السرعة للتوصيل مع الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

لنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كabel HDMI عالي السرعة لا يتحلى طوله 5 أمتار، وقد أيضًا بتوصيل النجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

محرك قرص ثابت USB

التبث

قبل أن تتمكن من إيقاف البث ووقفاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB آخر أثناء التهيئة.

- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على إيقاف تشغيل. ستؤدي ودأولة التوقف ووقفاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.


عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه ووصولاً بشكل دائم.

7.6

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB ووصولاً.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيات USB على التلفزيون ففيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

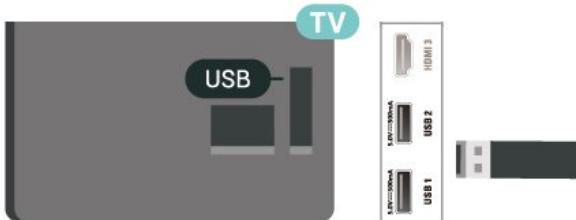

لعرض الملفات من محرك أقراص USB المحمول، يجب إضافة تطبيق MMP (وشغل الوسانط المتعددة) إلى الشاشة الرئيسية أولاً. اضغط على الصفحة الرئيسية، ونقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات MMP من صفحة التطبيقات.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على EXIT أو حدد شاشة أخرى. اخرج من تطبيق MMP قبل فصل محرك النقراس المحمول.

للإلازمه محرك أقراص USB المحمول بأماناً
1. اضغط على HOME.

2. حدد رمز الإعلامات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

3. حدد محرك أقراص USB المحمول واضغط على OK.


4. حدد إخراج واضغط على OK.

5. انتظر حتى انهاء إجراء الإخراج، ثم اسحب محرك النقراس المحمول.

7.7

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي. استخدم كabel HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

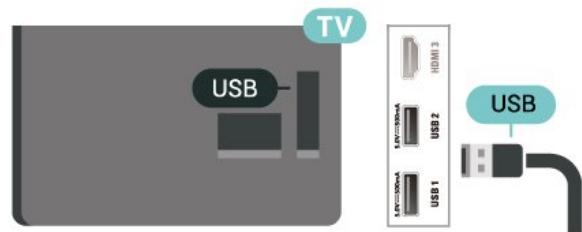

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً. ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى الحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك النقراس السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB متى على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف بث ووقفاً أو تسجيله، أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB* وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً. ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى الحاق الضرر بالتسجيلات.

* قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بجهاز يقل عن 2 تيرابايت وتأكد من أن المساحة المتوفرة تزيد عن 1 جيجابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB آخر أثناء التهيئة.

- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3 اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأسفل وصولاً إلى التسجيل > معلومات الجهاز.

Bluetooth®

8.1

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكبر - صوت لاسلكي أو سماعات رأس لاسلكية.*

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تبني - موازنة الصوت إلى الفيديو

يتضمن عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ *؛ مدة تأخيرBluetooth ورتفعة. يعتمد بهذه التأخير المرتفعة أن الصوت وتأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت اللاسلكي بتقنية Bluetooth جهاز عن واخت الطرازات أحدث على لعّاط *؛ بتصنيف منخفض من حيث *؛ مدة التأخير *؛ اطلب نصيحة الوكيل.

* ملاحظة: قد لا يعمل سماعات مع صحيح بشكل التلفزيون على *؛ رأس لاسلكية حقيقة من دون كبلات.

8.2

اقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للطلاع على معلومات خاصة بالإcran والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد التشغيل قيد التلفزيون على *

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إcran جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

لإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون *

- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفزيون نطاق ضمن وضعه *
- اضغط على MENU ظهيرات التلفزيون *
- اضغط على الإلغاء للإقرار. ثم اضغط على OK.
- اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيذرن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مقترباً أولاً إذا تم بلوغ العدد النقص للجهزة المقترنة.
- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

8.3

تحديد جهاز

تحديد جهاز لاسلكي

- اضغط على MENU ظهيرات التلفزيون *
- والإكسسوارات *، ثم اضغط على OK.
- في القائمة،حدد الجهاز اللاسلكي، ثم اضغط على OK.
- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

TV Android توصيل

9.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للستفادة من القدرات الكاملة لهندسة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لسلكية بموجة الشبكة لديك.


الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

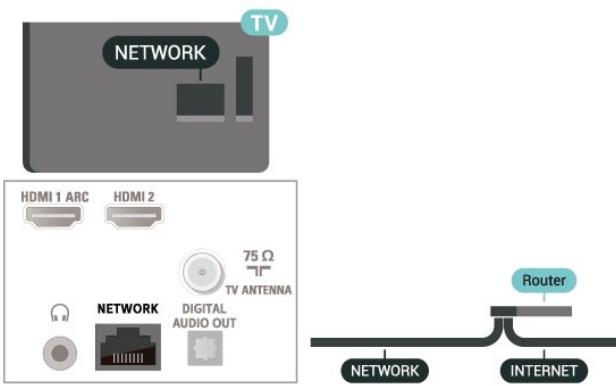

إنشاء الاتصال

- 1 وصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كabel الشبكة (cabl ايثرنٽ**).
- 2 تأكد من تشغيل الموجة.
- 3 يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظاهر رسالة للإعلان بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

**لللترايم بأنظمة EMC. استخدم cabl ايثرنٽ FTP Cat. 5E مدرع.

إعدادات الشبكة

إعدادات الخادم الوكيل

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات الخادم الوكيل.

أدخل اسمَ مضيف صالحًا للخادم الوكيل يدوياً عن طريق تحديد يدوي.

تعيين الشبكة - إعدادات IP

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات IP.

إذا فشل الاتصال، فسيمكنك التتحقق من إعداد DHCP الخاص بالموجة.



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.

- .1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكون شبكتك موجودة في القائمة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.
- .2 اتبع الرسالات التي تظهر على الشاشة.
- .3 عند نجاح الاتصال، تظاهر رسالة للإعلان بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران الهاركورويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحمام في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تؤثر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستحمّل من تشغيل النطاعب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. ستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي للإنشاء (accounts.google.com). لتشغيل النطاعب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google تسجيل تقم لم إذا. +

الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقتٍ لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1.حدد الإعدادات.
- 2.حدد الحسابات وتسجيل الدخول، ثم اضغط على OK.
- 3.حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4.حدد استخدام جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.
- 5.بالستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6.أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7.اضغط على أزرار التنقل، إلى اليسار بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساعدة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السواح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول علىزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1.حدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.
- 2.استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3.اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

التطبيقات

10.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية. على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات النحوان الجوية (من بين غيرها).

يمكن أن تأتي التطبيقات من متجر Google Play بعض تثبيت تم البدء في التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

للتثبيت التطبيقات من متجر Google Play ومتصلة التلفزيون يمكن أن يجب على الإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للستخدام Google Play المتجر Google Play ومتجر Google Play.

10.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google TV & Google Play Movies، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراوتها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابداً بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتنسيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب وجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- حدد Google Play Games.

- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.

- عند الانتهاء، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الإيقاف الشخصي لذلك.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض المنتجات ويزارات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
www.support.google.com/androidtv

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض المنتجات ويزارات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
www.support.google.com/androidtv

بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بعد تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

بعد تشغيل تطبيق

- اضغط على الشاشة الرئيسية.

- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- لابيقاف تشغيل تطبيق ما، اضغط على رجوع أو اضغط على EXIT أو يمكنك

إيقاف التطبيق باستخدام زر الإنها / الإيقاف المخصص لذلك.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية.
فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

ملاحظة بعد تشغيل تطبيق Live TV

إذا قمت بتنشيط تطبيق Live TV على الشاشة الرئيسية، فتجدر الإشارة إلى أن مصادر HDMI تُعتبر مصادر التطبيق. عند بدء تشغيل تطبيق Live TV، سيتم فتحه باستخدام المصدر الحالي، الذي يتضمن مصادر التلفزيون و HDMI.

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدد إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدئه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلّياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين النداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من النفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتنشيط تطبيق جديد

- اضغط على الشاشة الرئيسية.

- 2-حدد متجر Google Play واضغط على OK.

- 3-حدد التطبيق الذي تريده تثبيته واضغط على OK.

- 4-الغلق متجر Google Play. اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقاقة الذوبية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين الراقبة الذوبية...

- اضغط على الشاشة الرئيسية.

- 2-حدد متجر Google Play واضغط على OK.

- 3-حدد إعدادات الرقاقة الذوبية.

- 4-حدد مستوى النضج الذي تريده.

- 5-ادخل رمز PIN عند الطلب.

- 6-الغلق متجر Google Play. اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطح المكتب. إن بعض المنتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

www.support.google.com/androidtv

المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نوووج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

إضافة بطاقة الائتمان ...

- 1-على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه على Play.

- 2-انتقل إلى wallet.google.com للإضافة بطاقة إلى حساب Google.

- 3-أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الذهاب والشروط.

المصادر

11.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجهما أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل

- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لتشغيل مشغل القرص والتلفزيون معًا من وضع الاستعداد وبعد تشغيل القرص على الفور، اضغط على تشغيل على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكمبيوتر HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

الإعدادات

12.1

إعدادات الصورة

وضع الصورة

تحديد نوط

MENU < خيارات التلفزيون < الصورة < وضع الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة ثم تعينه مسبقاً.

المستخدم - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل التولى.

قياس - الإعداد الذي توفره للاستهلاك الطاقة - إعداد المصنع

زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

رياضي - مثالي للرياضة

فيلم - مثالي لمشاهدة الفيلم بتاثير الاستوديو الاصلي

ألعاب * - مثالي لتشغيل الألعاب

* وضع الصورة - لا يتوفّر نوط الألعاب لبعض مصادر الفيديو.

وضع العرض

إذا لم تظهر الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

تحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

MENU < خيارات التلفزيون < الصورة < وضع العرض.

تلقائي

لتغيير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النحيلة. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

التكبير / التصغير بشكل كبير

لإزالة النشرطة السوداء على جانبي عوامل البث بتنسيق 4:3. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

4:3

عرض التنسيق الكلاسيكي 3:4.

توسيع الفيلم بنسبة 9:14.

لتغيير التنسيق من 3:4 إلى 14:9. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

توسيع الفيلم 16:9

لتغيير التنسيق من 3:4 إلى 16:9. غير موصى بذلك في حالات الدقة العالية الوضوح أو دقة الكمبيوتر الشخصي.

شاشة عريضة

لتحديث الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

ملء الشاشة

لتغيير الصورة تلقائياً لملء الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهمحتوى

الصورة.

أصلية

لتوفير الحد النقصي من التفاصيل للكمبيوتر الشخصي.

إعدادات الصورة الأخرى

MENU < خيارات التلفزيون < الصورة واضغط على OK.

الإضاءة الخلفية

لضبط كثافة الإضاءة الخلفية للفيديو.

السطوع

لتعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

التباين

لضبط قيمة تباين الصورة.

الإشباع

لضبط قيمة تشبع اللون في الصورة.

درج اللون

لضبط قيمة درج اللون في الصورة.

الوضوح

لضبط مستوى الحدة بتفاصيل دقيقة في الصورة.

جاما

لتعيين إعداد غير خططي للإضاءة الصورة وتبينها. هذا الإعداد مخصص للمستخدمين الخبراء.

درجة حرارة ملونة

لضبط الصورة على درجة حرارة ألوان معينة سابقاً أو لضبط الإعداد بنفسك.

مستشعر الضوء

تحديد تشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

فيديو متقدم

تعيين الإعدادات المتقدمة.

DNR

تقليل ضوضاء الصورة، عوامل تصفيية تقليل ضوضاء الصورة لتقليل ضوضاء الصورة.

MPEG NR

ميزنة تقليل ضوضاء MPEG لتحسين جودة الصور عن خلال تقليل الضوضاء عن دون المساواة على دقة الصورة.

التحكم التكيفي بالسطوع

تحسين تباين الفيديو الديناميكي لضبط مستوى السطوع في إشارة الصورة تلقائياً. إذا كان إعداد وضع الكمبيوتر الشخصي قيد التشغيل، فسيتم ايقاف تشغيل هذه الميزة.

التحكم بالتباين المحلي

لتحسين مستوى التباين في المنطقة المحلية للصورة.

وضع الألعاب

لتبديل التلفزيون إلى وضع الألعاب للحصول على وقت استجابة سريع.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد 0 في حال تعين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

وضع الليل DTS

حدد وضع الليل DTS للحصول على تجربة استماع هادئة وأكثر راحة عند مشاهدة المحتوى باستخدام DTS Master Audio.

معالجة صوت Dolby

تعين الإعدادات المقودة.

١ أداة ضبط مستوى الصوت: حدد تشغيل لضبط مستوى الصوت تلقائياً.

٢ أداة تحسين صوت الحوار: حدد للحصول على جودة صوت محسنة لبرنامج الكلام.

٣ أداة إتلاف الصوت المحيطي الظاهري: حدد تشغيل لإنشاء تجربة صوت محيطي ظاهري.

٤ Dolby Atmos: حدد تشغيل التمكين Dolby Atmos، مما يسمح بإضافة بعد الارتفاع إلى الصوت، ويمكن وبالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية إلى الإعدادات التلقائية.

12.3

إعدادات التشغيل

MENU < خيارات التلفزيون < التشغيل.

تعين وقت المهام القادمة

التشغيل < وقت المهام القادمة.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انتهاء الفترة المعنية سابقاً. يمكنك إيقاف الموقت عند ظهور الإعلام في آخر دقيقتين.

تعين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة
التشغيل < إيقاف الصورة.

عند تحديد إيقاف الصورة، سيتم إيقاف شاشة التلفزيون، وإلا إعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بعد.

تعين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون
التشغيل < إيقاف الموقت.

عند تحديد إيقاف الموقت، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً في وقت معين سابقاً لتوفير الطاقة. لن يتوقف الموقت إلا إذا تم تغيير الإعداد إلى إيقاف التشغيل.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة
التشغيل < إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة.

اضغط على مفاتيح التنقل إلى النعلى أو النسفل لتعيين القيمة. حدد إيقاف تشغيل للإلغاء تشغيل مفتاح إيقاف التشغيل التلقائي.

* إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدمو جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل مفتاح إيقاف التشغيل التلقائي هذه لضبط القيمة إلى إيقاف.

٤ وضع الكمبيوتر الشخصي
لتبديل التلفزيون إلى وضع الكمبيوتر الشخصي للحصول على شكل الصورة
النصيلية.

موالف اللوان

ووافية إعداد اللون بنفسك.

محاذاة توازن اللون النبيض في 11 نقطة

لتحصيص توازن النقطة البيضاء بحسب درجة حرارة اللون المحددة للصورة.

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات التلقائية.

12.2

إعدادات الصوت

وضع الصوت

MENU < خيارات التلفزيون < الصوت < وضع الصوت < واضغط على OK.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً في وضع الصوت.

١ألعاب - مثالي للألعاب

٢ فيلم - مثالي لمشاهدة الفيلم

٣ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

٤ الحوار - مثالي للكلام

٥ وضع - AI حدد وضع AI للتبديل الذكي في وضع الصوت بالاستناد إلى محتوى الصوت.

٦ المستخدم - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل التوقي

إعدادات الصوت الأخرى

MENU < خيارات التلفزيون < الصوت واضغط على OK.

مكبرات صوت

عيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تزيد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

١ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

٢ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

* ملاحظة: سيتم كتم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند توصيل سماعات الرأس.

الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و ARC.

عيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

تأخير الإخراج الرقمي

الترجمة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الترجمة.
بما كان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لتحديد البرنامج. ويمكن تعريف لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي دددتها.
اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بعد لعرض صفحة الترجمة.

تليكتست

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات.
توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لغة النص وفك التشفير
لتعين اللغة النص . . .

- 1-حدد MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < قناة المعلومات واضغط على OK .
- 2-حدد لغة قناة المعلومات الرقمية لتعين إعدادات لغة النص.
- 3-حدد فك تشفير لغة الصفحة لتعين فك تشفير اللغة.
- 4-في إعدادات اللغات المفضلة، اضغط على OK للتعيين.
- 5-اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

مستوى عرض قناة المعلومات
يوفر المستوى 2,5 المزيد من اللوان ورسوميات أفضل، في حال توفره.

للتبديل بين المستوى 2,5 والمستوى 1,5 . . .

- 1-حدد MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < قناة المعلومات < مستوى عرض قناة المعلومات واضغط على OK .
- 2-حدد المستوى من مستوى عرض قناة المعلومات واضغط على OK للتعيين.
- 3-اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للغلاق القائمة.

معلومات النظام

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < معلومات النظام.
للحصول على معلومات النظام مثل مستوى الإشارة والتعدد الصوتي ومعرف الخدمة وغيرها.

12.5

إعدادات أخرى

تضليلات الأجهزة

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تضليلات الجهاز.
تحديث النظام

تحديث بناءً على التحديث المحلي أو من الإنترنت.

حوال

تعيين وقت السكون التقاني
الطاقة < السكون التقاني.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد التقانيًّا بعد انقضاء فترة معينة سابقاً إذا لم يستلم أي أمر من جهاز التحكم عن بعد.

12.4

خيارات المتقدمة

الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة
MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أو قناة الصوت.

بما كان القنوات التلفزيونية بث الصوت بعدة لغات ونطوقه البرنامج. ويمكن خبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدُّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

شاشة الزرقاء

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الشاشة الزرقاء.
لتشغيل الشاشة الزرقاء أو إيقافها.

إعدادات HBBTV

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < إعدادات HBBTV
تشغيل HbbTV
إعدادات HBBTV < قيد التشغيل.

تعيين تعقب محفوظات HbbTV
إعدادات HBBTV < عدم التعقب.
قم بتعيين الخيارات وفقاً لفضيلاتك.

تعيين ملفات تعريف ارتباط HbbTV
إعدادات HbbTV < إعدادات ملف تعريف الارتباط.
قم بتعيين الخيارات وفقاً لفضيلاتك.

تعيين خيارات أخرى

إعدادات HBBTV < التخزين الثابت أو حظر موقع التتبع الإلكتروني أو معرف الجهاز.
حدد أحد الخيارات وشغلها أو أوقفها.

إعادة ضبط معرف جهاز HbbTV
إعدادات HBBTV < إعادة ضبط معرف الجهاز.
يمكنك إعادة تعيين معرف جهاز التلفزيون الفريد. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل

بالتجزئة إلى تشغيل. فستتمكن من تعيين نوع رسالة البيع بالتجزئة والعرض التوضيحي.

لعرض المعلومات حول هذا التلفزيون أو تنفيذ عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع للتلفزيون.

Google Assistant

اضبط إعدادات Google Assistant. يمكنك أيضًا عرض تراخيص المفتولة المصدر.

التاريخ والوقت

لضبط إعدادات التاريخ والوقت.

Chromecast المضمون

اضبط إعدادات Chromecast المضمون. ويمكنك عرض تراخيص البرنامج المفتوحة المصدر ورقم الإصدار.

وقت

لتعيين وقت تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

شاشة التوقف

لضبط إعداد شاشة التوقف وفقاً لفضيلتك.

لغة

لتعيين لغة القائمة أو تغييرها.

الموقع

لتعيين حالة الموقع.

لوحة المفاتيح

لتعيين نوع لوحة المفاتيح على الشاشة.

الاستخدام ومعلومات التشخيص

إذا تم تعيينه على التشغيل، فسيتم إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى إذا لم تتوافر على الجهاز، Google، مثل تقارير النطالة وبيانات الاستخدام من جهازك وتطبيقاتك و Chromecast المضمون.

مصادر الإدخال

لإعداد نسمية أسماء مصادر الإدخال وضبط إعدادات التحكم بأجهزة المستهلك الإلكترونية (CEC).

الطاقة

لتعيين المؤقتات لتوفير الطاقة.

إمكانية الوصول

لتشييف الوظائف الخاصة لضعف السمع والبصر.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

إعادة التشغيل

لإعادة تشغيل التلفزيون بمحفظ الحصول على أداء أفضل عند الحاجة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

التحكم عن بعد والإكسسوارات

Ambilight

لضبط إعدادات Ambilight.

* يتوفر إعداد Ambilight للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

التخزين

لتحقيق مساحة تخزين للجهاز.

إعادة التشغيل

شاشة الرئيسية

قر بتخصيص الشاشة الرئيسية. يمكنك تعيين معاينات الفيديو والصوت أو تعطيلها. لـ ترتيب التطبيقات والألعاب. اقرأ تراخيص المفتوحة المصدر.

وضع البيع بالتجزئة

تشغيل وضع البيع بالتجزئة أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين وضع البيع

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > إعادة التشغيل.

ملاحظة: افصل قرص USB الصلب الخارجي قبل إعادة التشغيل.

انتظر بضع ثوانٍ، وستتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية من الذاكرة.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة
MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات.
توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

إذا كان أداء التلفزيون ينخفض عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت أو بطيء تشغيل التطبيق، فـأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداءً أفضل.

الساعة

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < التاريخ والوقت.

تصحيح الساعة تلقائياً

التاريخ والوقت التلقائي < استخدام وقت الشبكة.
إن الإعداد القياسي لشاشة التلفزيون تلقائي. تستمدّ معلومات الوقت من معلومات التقويم العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

تصحيح الساعة يدوياً

التاريخ والوقت التلقائي < إيقاف.

حدد تعيين التاريخ وتعيين الوقت لضبط القيمة.

ملاحظة:

إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك
التاريخ والوقت < تعيين المنطقة الزمنية.
تحديد المنطقة الزمنية وفقاً لتفضيلاتك.

تعيين تنسيق الوقت إلى 24 ساعة

التاريخ والوقت < استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتحكم في عرض وقت النظام بتنسيق 24 ساعة، والا فسيتم عرضه بتنسيق 12 ساعة.

وقت

تعيين تشغيل موعد التلفزيون أو إيقافه
الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الموعد.

التشغيل التلقائي

لتشييط وظيفة التشغيل التلقائي، عين موعد التشغيل إلى تشغيل أو مرة واحدة، ثم عين الوقت الفعلي الذي تحتاج إليه لتشغيل التلفزيون على وقت التشغيل التلقائي. عند تعيين موعد التشغيل إلى إيقاف التشغيل، لن يعمل الوقت المعين على وقت التشغيل التلقائي.

إيقاف التشغيل التلقائي

لتشييط وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي، عين موعد إيقاف التشغيل إلى تشغيل أو مرة واحدة، ثم عين الوقت الفعلي الذي تحتاج إليه للإيقاف لتشغيل التلفزيون على وقت إيقاف التشغيل التلقائي. عند تعيين موعد إيقاف التشغيل إلى إيقاف التشغيل، لن يعمل الوقت المعين على وقت إيقاف التشغيل التلقائي.

12.7

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية
الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < حول < إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

سيؤدي ذلك إلى محو كل البيانات من وحدة التخزين الداخلية لجهازك، بما في ذلك: حساب Google وبيانات تطبيق النظام وتطبيقات التحميل والإعدادات. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم حذف القنوات المثبتة.

12.8

إعدادات الساعة واللغة

لغة القائمة

تغيير لغة قائمة التلفزيون

- الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < اللغة.
- اضغط على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- حدد تفضيلات الجهاز < اللغة.
- اختر اللغة واضغط على OK.
- اضغط على رجوع أو EXIT بشكل متكرر للغلاق القائمة.

لغة الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أو قناة الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية بث الصوت بعدة لغات مقطورة للبرنامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

لغة الترجمة

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.
تعيين لغة الترجمة المفضلة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأخذ البرنامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بعد لعرض صفحة الترجمة.

تعيين إعدادات لغة الترجمة

▪ الترجمة الرقمية

▪ مسارات الترجمة

▪ لغة الترجمة الرقمية

▪ لغة الترجمة الرقمية الثانية

▪ نوع الترجمة

إعدادات إمكانية الوصول

إن التلفزيون معد للالستخدام من قبل الصم أو ضعاف السمع أو المكفوفين أو ضعاف البصر.

إمكانية وصول المكفوفين أو ضعاف الرؤية الشاشة الرئيسية < الإعدادات > تفضيلات الجهاز < إمكانية الوصول > نوع الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. يمكنك تعيين نوع الصوت باستخدام الإعدادات أدناه.

- عادي
- الوصف الصوتي
- الترجمة المنطقية
- ضعاف السمع
- الوصف الصوتي والترجمة المنطقية

ضعف البصر

عند تشغيل الوصف الصوتي، توفر المزيد من الخيارات لضعف البصر. قم بتعيين مستوى صوت وكبير الصوت أو سماعة الرأس للصوت العادي مع التعليق الصوتي أو قم بتعيين التأثيرات الصوتية الإضافية في التعليق الصوتي. يمكنك ضبط التأثير باستخدام الإعدادات أدناه.

- مكبر الصوت
- سماعة الرأس
- مستوى الصوت
- التحرير والختف
- الصوت لضعف البصر
- التحكم بالخفاف

تحسين صوت الدوار AC4

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل تحسين صوت الدوار أو تعيينه لزيادة وضوح صوت الدوار والتعليق عندما يكون بث الصوت من النوع AC4.

عرض الصور

عرض الصور

عرض صورة
- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد **تشغيل الوسانط المتعددة من قائمة التطبيقات**. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.
- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK.

عند استعراض الصور المصغرة، اضغط على MENU من أجل...

الفرز

لترتيب ملفات الصور وفقاً لتفصيلاتك.

نوع الوسانط

لترتيب الملفات حسب نوع الوسانط.

حجم الصورة المصغرة

لتغيير حجم عرض الصور المصغرة.

النسخ

لنسخ الملف ووضعه في المجلد المفضل.

الاصق

لوضع الملف المنسوخ في المجلد المفضل.

حذف

لحذف الملف المحدد.

المحلل اللغوي التكراري

حدد المحلل اللغوي التكراري أو المحلل اللغوي العادي.

إطار الصورة

حدد ليدع وضع إطار الصور.

خيارات الصور

عند عرض ملفات الصور، اضغط على MENU من أجل...

ايقاف ووقف

اضغط على OK لايقاف عرض الصور مؤقتاً.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، ايقاف تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

المدة

تعيين سرعة عرض الشريان.

التأثير

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

عرض المعلومات

مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، صل محرك أقراص محمول USB بإحدى توصيلات USB.

- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد **تشغيل الوسانط المتعددة من قائمة التطبيقات**. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد نوع الملف.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الملفات.

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل فيديو

- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد **تشغيل الوسانط المتعددة من قائمة التطبيقات**. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد فيديو.

- 3 حدد أحد مقاطع الفيديو، ثم اضغط على OK لتشغيلها.

في أثناء تشغيل الفيديو...

اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، ايقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو ايقافه مؤقتاً.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

عرض المعلومات

عرض المعلومات حول ملف الفيديو.

وضع العرض

لضبط وضع العرض.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

المسارات الصوتية

عرض الموسيقى التصويرية.

وضع التشغيل اللذير

عند التعين إلى تشغيل، يمكنك تشغيل الفيديو من حيث توقفت آخر مرة. قم بالتعيين إلى ايقاف تشغيل لايقاف تشغيل الوظيفة.

عرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن & quot; إطار الصور & quot;

تعيين الصورة ضمن & quot; إطار الصور & quot;.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

13.4

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسانط المتعددة من قائمة التطبيقات. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الصوت.

- 3 حدد أحد ملفات الصوت. ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الصوت ...

اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً.

تكرار

تشغيل الموسيقى بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

لتشغيل ملف الصوت بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

عرض المعلومات

عرض معلومات حول ملف الموسيقى.

خيارات كلهات النغاني

لتحديد الخيارات عند توفر كلهات النغاني.

إيقاف تشغيل الصورة

لإغلاق الشاشة عند تشغيل الموسيقى لتوفير الطاقة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

13.5

عرض النص الخاص بك

عرض النص

- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسانط المتعددة من قائمة التطبيقات. ثم اضغط على OK.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النص.

- 3 حدد أحد الملفات النصية، واضغط على OK لمعاينتها.

أثناء المعاينة ...

ا يستغرق كل ملف 3 ثوانٍ للمعاينة. اضغط على OK لايقاف المعاينة مؤقتاً لقراءتها.

ا اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل معاينة اللف النصي أو إيقافها مؤقتاً.

تكرار

دليل التلفزيون

14.1

بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (بيانات) من جهات البث. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

14.2

استخدام دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على مفتاح TV GUIDE على جهاز التحكم عن بعد. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموقف المحدد. اضغط على مفتاح TV GUIDE مرة أخرى للغلاقه

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < مفاتيح التنقل إلى أعلى > القنوات < دليل البرامج لفتح دليل التلفزيون.

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (بيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفيما يتعلق ببعض القنوات، قد لا توفر معلومات دليل التلفزيون.

التسجيل والمشاهدة في وقت لاحق

15.1

خيارات التسجيل

اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى النصف وحدد إحدى القوائم أدناه.

قائمة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيالتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

معلومات حول الجهاز

للحصول على المعلومات حول جهاز التخزين للتسجيل التلفزيوني. يمكنك أيضًا تهيئة الجهاز أو اختبار سرعته.

قائمة الجدولة

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم وعرض قائمة البرامج المجدولة.

وضع المشاهدة في وقت لاحق

قم بتشغيل /إيقاف تشغيل وضع المشاهدة في وقت لاحق. عندما يكون الوضع قيد التشغيل وجهاز التخزين جاهزاً لتسجيل المشاهدة في وقت لاحق، يمكنك إيقاف بث تلفزيوني مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

15.2

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

تسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

جهاز تخزين USB متصل تهيئة إلى FAT32

القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

لتقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

إعداد ساعة موثقة فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون

يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

يجب تعيين جهاز تخزين كودحة تخزين لبيانات التسجيل قبل أن تتمكن من بدء التسجيل.

تعيين جهاز تخزين للتسجيل

اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى النصف وصولاً إلى التسجيل < قائمة معلومات الجهاز.

-2 حدد الجهاز الذي تريد تعيينه واضغط على OK.

-3 حدد تعيين الجهاز لتخزين بيانات التسجيل. سيتم تعيين الجهاز بعلامة PVR في قائمة معلومات الجهاز.

لا يمكنك التسجيل عند استخدام وظيفة المشاهدة في وقت لاحق.

يمكن لبعض موفري القنوات تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية). وذلك في تطبيق قانون حقوق الطباعة والنشر. في حال بث قنوات محمية، قد يترتب قيود التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي

أو تشغيل تسجيل وتنمي الصلاحية مجدداً.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الذكي

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده الذكي، اضغط على مفتاح التسجيل على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الإيقاف على جهاز التحكم عن بعد.

* لاحظ: سيتم إيقاف التسجيل الفوري عند تشغيل تذكرة أو تسجيل مجدول.

جدولة تسجيل أو تذكرة

يمكنك جدولة تسجيل أو تذكرة لبرنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيسخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

تسجيل برنامج

- اضغط على MENU < مفاتيح التنقل إلى النصف < التسجيل < قائمة الجدولة واضغط على OK.

- اضغط على مفتاح تسجيل في جهاز التحكم عن بعد.

- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الإعدادات وتغييرها.

- حدد إضافة، ثم اضغط على OK.

- إذا أردت تغيير تذكرة، فانتقل إلى نوع الجدولة وقم بتغيير الإعداد إلى تذكرة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيالتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

لفتح القائمة أو التسجيلات

- اضغط على MENU < مفاتيح التنقل إلى النصف < التسجيل < قائمة التسجيل واضغط على OK.

- عند تحديد تسجيل في القائمة، يمكنك استخدام مفاتيح اللوائح للزالة التسجيل أو إظهار معلوماته.

- اضغط على رجوع للغلاق القائمة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- اضغط على MENU < مفاتيح التنقل إلى النصف < التسجيل < قائمة التسجيل واضغط على OK.

- في قائمة التسجيلات، اضغط على OK لتشغيل التسجيل.

- يمكنك استخدام مفاتيح التشغيل لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو للتشغيل أو الإرجاع أو التقديم السريع أو الإيقاف.

- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

المشاهدة في وقت لاحق

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- جهاز تخزين USB متصل ثوت تهيئة إلى FAT32
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون يجب تعين جهاز تخزين كوددة تخزين لبيانات المشاهدة في وقت لاحق قبل أن تتمكن من بدء المشاهدة في وقت لاحق.
- تعين جهاز تخزين للمشاهدة في وقت لاحق.

- اضغط على MENU أثناء مشاهدة التلفزيون، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأسفل وصولاً إلى التسجيل > معلومات الجهاز.
- 2حدد الجهاز الذي تريده تعيينه واضغط على OK.
- 3حدد تعيين المشاهدة في وقت لاحق لتعيين الجهاز لتخزين بيانات المشاهدة في وقت لاحق. سيتم تعيين الجهاز بعده SHIFT TSHIFT في قائمة معلومات الجهاز

عند توصيل جهاز تخزين USB وتعيينه، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام وظيفة المشاهدة في وقت لاحق أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتاً

لإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- لإيقاف بث مؤقتاً، اضغط على إيقاف مؤقت. يظهر شريط التقدّم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- للإعادة إظهار شريط التقدّم، اضغط على إيقاف مؤقت مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على تشغيل.

عند ظهور شريط التقدّم على الشاشة، اضغط على إرجاع أو اضغط على تقديم لتحديد الموضع الذي تريده أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدي الـ 90 دقيقة. للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على إيقاف.

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبعض ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

- اضغط على إيقاف مؤقت
- اضغط على إرجاع. يمكنك الضغط على المفتاح بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريده منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الدوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- اضغط على تشغيل لمشاهدة البث مرة أخرى.
- اضغط على إيقاف لمشاهدة البث المباشر.

الهاتف الذكي وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

16.1

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast . فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيما يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS و Android .

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلًا بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصلة بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

توفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة Big Web Quiz أو Photowall Netflix Chrome YouTube . يمكن مراجعة أيضًا Chromecast google.com/cast . إن بعض المنتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

نقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast .
- 2 اضغط على رمز Google Cast .
- 3 حدد التلفزيون الذي تريده النقل إليه.
- 4 اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. في

ونطاقك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX على جهاز التحكم عن بعد لفتح تطبيق

. فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

البرنامج

18.1

تحديث البرنامج

التحديثات المحلية

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت على السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكთابة.

- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > تحديث النظام > التحديثات المحلية واضغط على OK.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتنزيل رسالة لتنزيل تحميل البرنامج التلفزيون. إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتنزيل تحميل البرنامج التلفزيون. إذا تلقيت هذه الرسالة، فاننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

- اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > تحديث النظام > الإنترنن واضغط على OK.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

18.2

إصدار البرنامج

عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > حول > إصدار البرنامج.
- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

18.3

تراخيص البرامج مفتوحة المصدر

عرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر...

- حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > القناة، أو حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Google Assistant.
- حدد تراخيص البرامج المفتوحة المصدر واضغط على OK.
- اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للغلق القائمة.

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول علىزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة
■ وأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 240-110 فولت +10% / بالمنتهى

■ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

■ ويزارات توفير استهلاك الطاقة : وقت السكون، وقت إيقاف التشغيل، إيقاف الصورة، إيقاف التشغيل التلقائي من دون إشارة، السكون التلقائي.

نظام التشغيل

نظام التشغيل :Android

Android 10

الاستقبال

■ دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)

■ نطاقات جهاز الموجة : VHF، UHF، Hyperband

■ DVB-T2 : DVB

■ تشغيل الفيديو : PAL، SECAM، NTSC

■ تشغيل الفيديو الرقمي : ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)

■ تشغيل الفيديو الرقمي : ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)

■ تشغيل الصوت الرقمي : ISO/IEC 13818-3

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

■ 80 سم / بوصة

■ 108 سم / بوصة

دقة الشاشة

■ 1080 x 1920PFx69x7 : 43

■ 1366 x 768PHx69x7 : 32

دقة إدخال الشاشة

دقة الفيديو المدعوم فقط

الدقة ■ سرعة التحديث

■ 480 أو 60 هرتز

■ 576 أو 50 هرتز

■ 1080 x 1080PFx69x7 : 43 هرتز، 60 هرتز (متوفرة فقط لـ

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعوم

الدقة ■ سرعة التحديث

■ 640 x 480 - 60 هرتز

■ 576 - 50 هرتز

المواصفات

المواصفات البيئية

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد وركونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد النروجي 19/EU2012 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجويع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادلة. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تقليل العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد النروجي 66/EC 2006/. والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادلة.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجويع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.

- يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main 10 / بمعدل 40 ميجابت في الثانية
- برنامج ترميز الصور : HEIF \ BMP \ JPEG \ GIF \ PNG

■ ٥٠ - 50 هرتز، 60 هرتز 720 x 1920 - 24 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز (متوفرة فقط للدقة PFx69x7 43)

19.7

إمكانية الاتصال

- جانب التلفزيون : HDMI 3 : إدخال
- USB 2.0 : USB 2 : إدخال
- USB 2.0 : USB 1 : جهة التلفزيون الخلفية
- إدخال ARC : HDMI 1 : إدخال
- HDR : HDMI 2 : إدخال
- هواي (75 أوم) : سماعات الرأس: مقسس ستيريو صغير بحجم 3,5 مم
- شبكة اتصال محلية (LAN) : RJ45
- إخراج الصوت الرقمي: بصري

19.8

الصوت

- طاقة الإدخال (RMS) : 43 بوصة 16 واط 32 / بوصة 10 واط Dolby MS12 V2.5
- Dolby Atmos
- M6 (HD \ DTS)
- أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بعد الارتفاع
- تحسين صوت الجمهور من Dolby
- تحسين صوت الدوار من Dolby
- مستوى صوت Dolby AVL وضع الليل
- صوت مع ورقة الذكاء الاصطناعي

19.9

الوسائل المتعددة

- التوصيلات : USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- مزدوج النطاق (مضمون) Wi-Fi 802.11n
- ® 5.0Bluetooth
- أنظمة ملفات USB المعتادة NTFS \ FAT 32 \ FAT 16
- تنسيقات التشغيل:
- الماوسات: M4V \ MP4 \ AVCHD \ TTS \ M2TS \ TS \ PS Quicktime \ GP3 \ AVI \ ASF \ MKV
- برامج ترميز الفيديو : H264 / MPEG-4 HEVC MKV AVI : H.265 (HEVC VP9 MPEG-4 MPEG-2 MPEG-1 AVC AV1)
- برامج ترميز الصوت : WMA \ AAC \ WAV \ MP3 (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2) WMA-PRO (الإصدارات 9 و 10)
- الترجمات:
- التنسيقات: TXT \ ASS \ SUB \ SSA \ SMI \ SRT
- ترميزات النحافة: UTF-8 (Unicode) \ UTF-16 . الصينية المبسطة . وأوروبا الوسطى، والكريولية، وأوروبا الغربية، واليونانية، والتركية، والعبرية، والكردية .
- الحد النقص لمعدل البيانات المدجوع :
- تم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف العالي 30 ميجابت في الثانية

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع الموصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم القنوات الرقمية في بذلك.
تأكد من توصيل كافة الكابلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات
تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

رمز PIN

يمكن تعين رمز PIN لغلق القنوات أو الدعامة من العمليات غير المصرح بها، على سبيل المثال إعادة تثبيت التلفزيون وإعادة تعين رمز PIN. إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل المهاوي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نمط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل المهاوي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن توثر وكريات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرخة ومصابيح النيون والهيكلية والجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكناً، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه المهاوي أو إعادة إجهزة عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

□ يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى أنمطاً صور أخرى.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف التشغيل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف التشغيل. اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > وضع البيع بالتجزئة واضغط على OK

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.
- غير وضع العرض إلى تلقائي.

وضع الصورة غير صحيح

□ قد لا تنسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

□ غير وضع العرض إلى تلقائي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

□ تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتدين.

□ تأكد من أن مصدر فيديو

التعليمات والدعم

20.1

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الغزو بجوانز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

www.philips.com/TVsupport

20.2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعذر بدء تشغيل التلفزيون
□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بحاكم.
صوت صفير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صفير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصفير هذا إلى التعدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يوثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد
يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاميرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاميرا ووجه وحدة التحكم عن بعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي فتحة على وحدة التحكم عن بعد لاحظت وضياع وضباب LED الخاص بالشاشة تحت الماء من خلال الكاميرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.
إذا لم تلاحظ الوضىع، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو مسحوبة. البطاريات منخفضة.
لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد مع وحدات التحكم عن بعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. تظهر شاشة البدء من Philips ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتنشيف التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح التشغيل على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وضياع ضوء وضع الاستعداد
افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل.
إذا حدث الوبيض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرج المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرج المنزلي.

- قد تتطلب بعض النماذج توكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI موجوداً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النصية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI وUSB

HDMI

- للحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوتها، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

- إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (أخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

HDMI EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI و HDMI-CEC. فميزات لا EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتفاقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عد ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوفقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوفقاً مع التلفزيون.

- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون. مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران الهايبروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران домانية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

- إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم النزول.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا

20.3 تطبيقات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بالتلفزيون Philips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لفتك وإدخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن النسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تحميل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

20.4 الدعم والإصلاح

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

السلامة والعناء

21.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبّق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعُرض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمربيات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعُرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضيئة أو الاهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِ إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسرب قوابس الطاقة المرتدية بحدث شارة أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دانها قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوافذ.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قمت بتنشيط التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. ركب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة عصا التثبيت على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناتج عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف الشفاف.

خطر الحال خطر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بهأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بهأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسرب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادياً عدد كبير من الاصابات، لا سيما تلك التي تلحق الأطفال. من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة الناث الداعم له.
- استخدم دائمًا الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائمًا يمكّنه تحمل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائمًا عن مخاطر التساق على الناث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائمًا بتوجيه النسلط والكلابل المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّف بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادي أو تلك الوخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الناث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والناث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تغير الناث الداعم، مثل اللعب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الناث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتاع البطارية. خطر التعريض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النوالد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واطقطف به في مكان بعيد عن النوالد.
- إذا كنت تشک في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى إصابة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها بيكانكيّاً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للشتّاعل.
- قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للشتّاعل.

خطر الحرارة المفرطة

لا ترْكِ التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقّة. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاس.

العواصف الرعدية

أفضل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.
أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل
الهوائي.

خطر الحادق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات
طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة
مئوية، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصعد درجة حرارته إلى درجة حرارة
الغرفة قبل توصيله بهأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف
على الزجاج الذهامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). للحد من هذه الحالة، لا تعرّض
التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث
تكافث، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبعض ساعات.
لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبب في حدوث قصور في
أدائه.

21.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضررها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره ببطء باستخدام قطعة قماش رطبة
ومسحه برفق. تجنب ملامسة أضواء *Ambilight على جهة التلفزيون
الخلفية. لا تستخدم أبداً المواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف
المنزلية على التلفزيون.
- للحد من التسخين وبهت النلوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معرضة على الشاشة
لفترات طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القائم على الشاشة والنشرطة
السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة
تباهي الشاشة وسطوّعها لتجنب الحادق الضرر بها.

* ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة
Ambilight فقط.

واستخدامها بها يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفّقاً للنذلة العلوية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدرجها وبكرأً في منتجاتها.

أحكام الاستخدام

© 2022 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحد الشركات التابعة لها، وال وأشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision . TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن شركة Philips هي علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى TP Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزوها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبةً لغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لنغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الاجراءات المتعلقة به لنغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تتنبّك في بقاء اختراع أوروبية. ليس هناك أي ضمانة أخرى، صريحة كانت أم ضمنية، لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتاب عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الإحراق الضار بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تناول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات لنغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دانها بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بذلك إذا إلزم النموذج. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية ومحظوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجبيع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل
ينمّي هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملاوئنة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بكسل فعالية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. بعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلة. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد النموذل ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية
تضفت كل أجهزة التلفزيون من Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متاكداً أنها نولي أهمية كبيرة لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها & لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن & quot;تنيف الإضاءة الخلفية & quot; (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تؤثّل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. وبالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة النموذل غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنجابها وتتسويتها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها

حقوق الطبع والنشر

23.1

HDMI

HDMI

ان HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة HDMI Licensing Administrator Inc.



23.2

HEVC متقدم

HEVC متقدم

مشمول ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في .patentlist.accessadvance.com. جاهر لتحديّات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



23.3

Dolby ATMOS

Dolby ATMOS

إن Dolby ATMOS ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بوجب ترخيص من Dolby Laboratories. لامال سريعة غير منتشرة. حقوق الطبع والنشر © Dolby Laboratories 2022\2012 كل الحقوق محفوظة.



23.4

DTS-HD

DTS-HD

لبراءات اختراع DTS. راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بوجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS. والرمز DTS و DS-HD وشعار DTS-HD هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS Inc أو النهيرية المتحدة الولايات في / أو بلدان أخرى. © DTS Inc. محفوظة الحقوق كل



23.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة لاسلكي تجارية علامة هو ®. Alliance



23.6

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World و التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



العلامات التجارية الأخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود لملكيتها لمالكيها المعنين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

فهرس

USB	B
الوشائل، اتصال	41
الوشائل، جهاز التحكم عن بعد	40
النص	26
الوسائل	30
الإصلاح	41
الاتصال اللاسلكي	19
الاتصال السلكي	19
Philips	41
الاتصال بشبكة	41
البحث عن قناة	12
البرنامج، تحديث	37
التلفزيون التفاعلي	14
التلفزيونون، وضع الاستعداد	10
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	38
التسجيل	33
التشغيل	10
التصنيف النبوي	13
التصنيف العمري	13
التطبيقات	21
الدعم عبر إنترنت	41
الشبكة، إعداد	19
الشبكة، اللاسلكية	19
الصفحة الرئيسية	4
الصوت، إعداد النط	25
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	30
الصورة، تنسيق الصورة	24
العنابة بالمستكمل	41
العنابة بالشاشة	44
اتصال الشبكة	19
استكشاف الخطاء وإصلاحها	40
ب	
بيانات دليل التلفزيون	32
ت	
تلفزيون تفاعلي، حول	14
نور حظر المدخل	13
ثبت القناة، الموابي	11
تسجيل وتنبك	40
PIN	14
ث	
جهاز التحكم عن بعد، بطاريات	8
د	
دليل إمكانية الاتصال	15
دليل التلفزيون	32
حمر، عبر إنترنت	41
ش	
شبكة، سلكية	19
أ	
أدوات الرقابة النبوية	13
إيقاف التلفزيون مؤقتاً	33
إرشادات السلامة	43
إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع	28
إعداد الصورة	24
إعدادات Android	20
إعدادات إمكانية الوصول	29
إعدادات بنية	25
إ	
القناة، التبديل إلى قناة	13
القناة، التصنيف العمري	13
القناة، دليل التلفزيون	32
المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة	41
المشاكل، التوصيل	41
المشاكل، التوصيل، الإنترن	41
المشاكل، الصوت	41
المشاكل، الصورة	40
HDMI	41



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome