

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

OLED804 series

Navodila

55OLED804
65OLED804

PHILIPS

Vsebina


1	Novosti	4
1.1	Domača stran in programi	4
1.2	Aplikacije in zbirka TV Philips	4
2	Nastavitev	5
2.1	Preberite varnostna navodila	5
2.2	TV-stojalo in namestitev na steno	5
2.3	Nasveti za namestitev	5
2.4	Napajalni kabel	5
2.5	Antenski kabel	6
2.6	Satelitski krožnik	6
3	Daljinski upravljalnik	8
3.1	Pregled tipk	8
3.2	Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja	10
3.3	Glasovno iskanje	10
3.4	Tipkovnica	11
3.5	Infrardeči senzor	11
3.6	Baterije	12
3.7	Čiščenje	12
4	Vklop in izklop	13
4.1	Vklop ali stanje pripravljenosti	13
4.2	Tipke na televizorju	13
5	Programi	14
5.1	Namestitev programov	14
5.2	Seznami programov	14
5.3	Razvrstitev seznama programov	14
5.4	Gledanje programov	15
5.5	Priljubljeni programi	17
5.6	Besedilo/teletext	18
5.7	Interaktivni televizor	19
6	Namestitev programov	21
6.1	Namestitev satelitov	21
6.2	Namestitev antenskih programov	24
6.3	Kopiranje seznama programov	26
7	Priključitev naprav	28
7.1	O priključkih	28
7.2	CAM s pametno kartico – CI+	29
7.3	Sistem za domači kino	29
7.4	Pametni telefoni in tablični računalniki	30
7.5	Predvajalnik Blu-ray	30
7.6	DVD-predvajalnik	30
7.7	Bluetooth	30
7.8	Slušalke	31
7.9	Igralna konzola	31
7.10	Trdi disk USB	32
7.11	Tipkovnica USB	33
7.12	Pogon USB	33
7.13	Fotoaparati	33
7.14	Videokamera	34
7.15	Računalnik	34
8	Povežite televizor Android	35
8.1	Omrežje in internet	35
8.2	Račun Google	37
8.3	Domači zaslon	37
8.4	Aplikacija Zbirka TV Philips	38
9	Aplikacije	40
9.1	Kaj so Aplikacije	40
9.2	Google Play	40
9.3	Zagon ali zaustavitev aplikacije	41
9.4	Zaklepanje aplikacij	41
9.5	Upravljanje aplikacij	43
9.6	Pomnilnik	43
10	Internet	44
10.1	Vzpostavite internetno povezavo	44
10.2	Internetne možnosti	44
11	Meni Hitro	45
12	Viri	46
12.1	Preklop na napravo	46
12.2	Možnosti za TV vhod	46
12.3	Ime in vrsta naprave	46
12.4	Ponovni pregled priključkov	46
13	Omrežja	48
13.1	Omrežje	48
13.2	Bluetooth	48
14	Nastavitve	49
14.1	Slika	49
14.2	Zvok	52
14.3	Nastavitve funkcije AmbientLight	54
14.4	Okolju prijazne nastavitve	56
14.5	Splošne nastavitve	56
14.6	Ura, regija in nastavitve jezika	58
14.7	Nastavitve za Android	59
14.8	Nastavitve za univerzalni dostop	59
14.9	Zaklepanje nastavitve	60
15	Videoposnetki, fotografije in glasba	61
15.1	Iz računalnika ali naprave NAS	61
15.2	Meni Priljubljeni	61
15.3	Meni Najbolj priljubljeno in meni Nazadnje predvajano	61
15.4	Iz povezave USB	61
15.5	Predvajanje videoposnetkov	61
15.6	Ogled fotografij	62
15.7	Predvajanje glasbe	64
16	TV-vodnik	65
16.1	Kaj potrebujete	65
16.2	Podatki TV-vodnika	65
16.3	Uporaba TV-vodnika	65
17	Snemanje in Pause TV	67
17.1	Snemanje	67
17.2	Funkcija Pause TV	68
18	Pametni telefoni in tablični računalniki	70
18.1	Aplikacija TV Remote	70
18.2	Google Cast	70
18.3	AirPlay	70
19	Igre	71
19.1	Kaj potrebujete	71
19.2	Igralni ploščki	71
19.3	Igranje igre	71
20	Ambilight	72
20.1	Slog Ambilight	72
20.2	Izklop sloga Ambilight	72
20.3	Nastavitve funkcije Ambilight	72
20.4	Načini salonske svetlobe	73


21 Najboljše izbire	74
21.1 Kaj so najboljše izbire	74
21.2 Zdaj na vašem televizorju	74
21.3 TV na zahtevo	74
21.4 Video na zahtevo	75
22 Freeview Play	76
22.1 O storitvi Freeview Play	76
22.2 Uporaba storitve Freeview Play	76
23 Netflix	77
24 Alexa	78
24.1 O storitvi Alexa	78
24.2 Uporaba storitve Alexa	78
25 Budilka	79
26 PIP	80
26.1 TV in TV	80
26.2 HDMI in TV	80
27 Programska oprema	81
27.1 Posodobitev programske opreme	81
27.2 Oglad zgodovine posodabljanja programske opreme	81
27.3 Različica programske opreme	82
27.4 Samodejna posodobitev programske opreme	82
27.5 Odprtokodna programska oprema	82
27.6 Odprtokodna licenca	82
27.7 Objave	82
28 Specifikacije	83
28.1 Specifikacije okolja	83
28.2 Napajanje	83
28.3 Operacijski sistem	83
28.4 Sprejem	84
28.5 Vrsta zaslona	84
28.6 Vhodna ločljivost zaslona	84
28.7 Povezljivost	84
28.8 Dimenzije in teže	84
28.9 Zvok	84
28.10 Večpredstavnost	85
29 Pomoč in podpora	86
29.1 Registracija televizorja	86
29.2 Uporaba menija Pomoč	86
29.3 Odpravljanje težav	86
29.4 Spletna pomoč	89
29.5 Podpora in popravilo	89
30 Varnost in nega	91
30.1 Varnost	91
30.2 Nega zaslona	92
31 Pogoji uporabe	93
31.1 Pogoji uporabe – televizor	93
31.2 Pogoji uporabe – pametni televizor	93
31.3 Pogoji uporabe – Zbirka TV Philips	93
32 Avtorske pravice	94
32.1 HDMI	94
32.2 Dolby Audio	94
32.3 Dolby Vision in Dolby Atmos	94
32.4 DTS-HD (ležeče)	94
32.5 Združenje Wi-Fi Alliance	94
32.6 Kensington	94
32.7 Druge blagovne znamke	94
33 Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb	95
Kazalo	96

Novosti

Domača stran in programi

Novi zaganjalnik domače strani

Na daljinskem upravljalniku pritisnite  HOME, da se vam prikaže nov domači zaslon Android. Tukaj se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in prenosu televizije v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

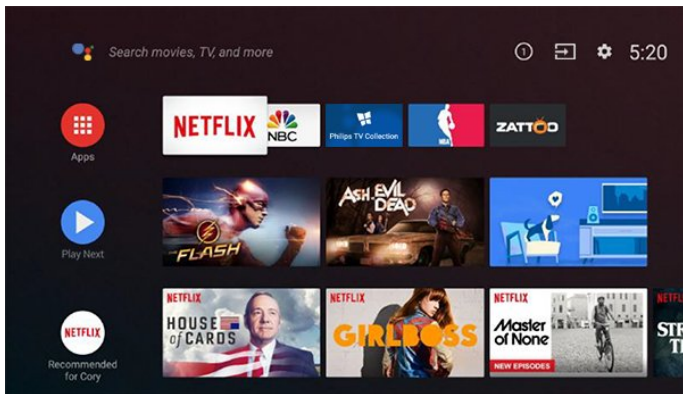

Kanal "Poznejše gledanje"

V kanalu Poznejše gledanje na domačem zaslonu lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivajte obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost Izberi na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

Dostop do nastavitve z domače strani

Za dostop do menija Vse nastavitve izberite ikono v desnem zgornjem kotu. Meni Pogoste nastavitve in elementi splošnega menija so na voljo v meniju televizorja Philips. Odprete ga lahko neposredno z daljinskim upravljalnikom.

Vrstica Sistem na domačem zaslonu


Vrstica Sistem na vrhu domačega zaslona vsebuje naslednje funkcije.

- Gumb Iskanje: da se sproži iskanje Google z vnosom glasu ali besedila.
- Vhodni vir: da se zažene seznam vhodnih virov in preklopi na katero koli od povezanih naprav.
- Obvestila: da dobite sporočila o vašem sistemu Smart TV.
- Nastavitve: za dostop do vseh menijskih nastavitvev in prilagoditev nastavitvev TV.
- Ura: za prikaz sistemske ure.

Aplikacije in zbirka TV Philips


Najljubše aplikacije v prvi vrstici

Več aplikacij je na voljo na strani Aplikacije. Stran odprete s klikom ikone Aplikacije na levem koncu vrstice **Aplikacije**. Aplikacije s strani Aplikacije lahko dodajate med priljubljene.

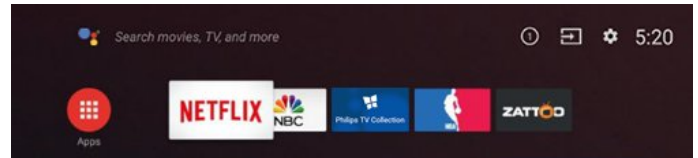

Zbirka TV Philips

Vse glavne aplikacije so na voljo aplikaciji zbirke TV Philips. Zažene te jih s pasico v vrstici **Aplikacije**. Aplikacije zbirke TV Philips bo vsebovala tudi priporočila za nove aplikacije in še več.

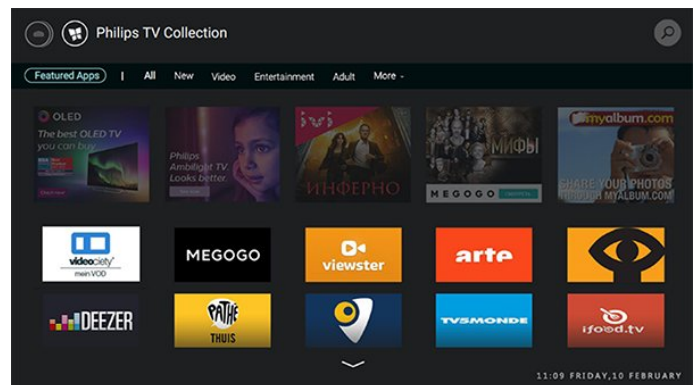

Nastavitev

2.1

Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

Če želite prebrati navodila, v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **Varnostna navodila**.

2.2

TV-stojalo in namestitev na steno


TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com.

Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA. . .

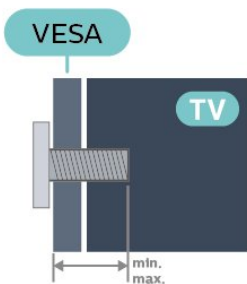

- 55OLED804
VESA MIS-F 300 x 300, M6 (najm. 10 mm, najv. 15 mm)
- 65OLED804
VESA MIS-F 300 x 300, M6 (najm. 10 mm, najv. 15 mm)

Priprava

Kovinske vijake za namestitev televizorja na nosilec, ki je skladen s standardom VESA, morate priviti približno 10 mm globoko v navoje televizorja.

Pozor


Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

2.3

Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Idealna razdalja za gledanje televizije je od 2- do 5-krat daljša od diagonale zaslona. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.
- V primeru nastavitve na steno televizor namestite do 15 cm stran od stene.

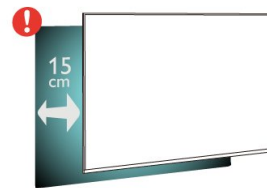


Opomba:

Poskrbite, da televizor ne bo v bližini virov prahu, npr. pečice. Da preprečite vstop prahu v televizor, je priporočljivo redno odstranjevanje prahu.

2.4

Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.

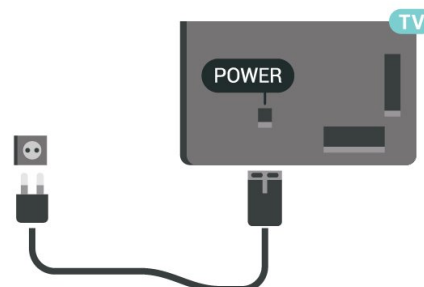

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in si v možnosti **Vklop** oglejte več informacij o vklopu in izklopu televizorja.


2.5

Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **Antena** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

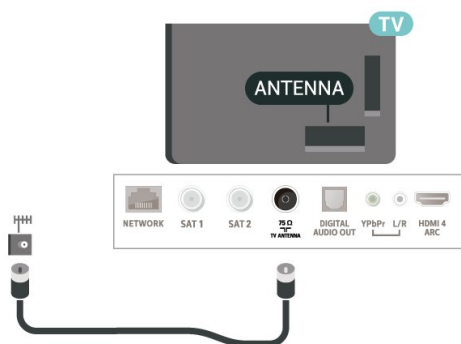

2.6


Satelitski krožnik

Strokovna pomoč

Pri nastavitvi sistema s satelitskim krožnikom je priporočljivo, da za pomoč prosite strokovnjaka. Neznana obstoječa nastavitve ali lokalne razmere pri satelitskem sprejemu lahko zapletejo nastavitve satelitskega sistema. Z nepravilno namestitvijo lahko električno poškodujete televizor.

Opozorilo

Če ima satelitski krožnik univerzalni LNB, ne uporabljajte **kabelskih razcepnikov**, če ne uporabljate nastavitve Unicable.

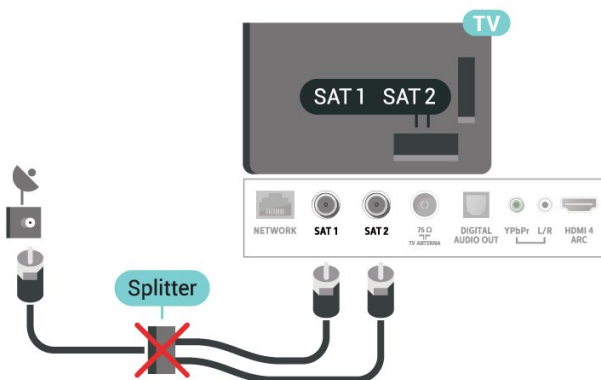


En sprejemnik

Če želite gledati satelitski program in hkrati snemati drug program, morate satelitski krožnik in televizor povezati z 2 identičnima kabloma. Če imate samo 1 kabel, lahko gledate samo program, ki ga snemate.

Kabel iz satelitskega krožnika priključite na priključek **SAT 1**. Uporabite koaksialni kabel, ki je primeren za priključitev satelitskega krožnika. Pred namestitvijo zagotovite, da je satelitski krožnik popolnoma poravnan.

Med namestitvijo satelitov izberite možnost **En sprejemnik**.

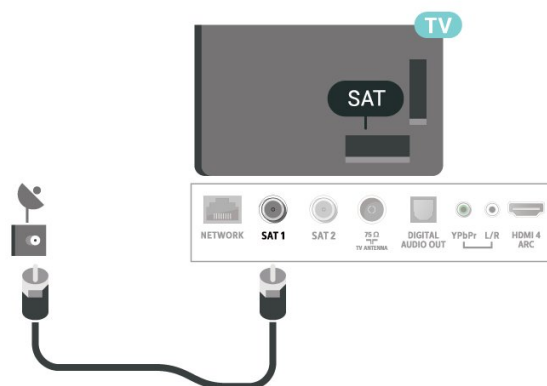


Dva sprejemnika

Če želite gledati satelitski program in hkrati snemati drug program, morate satelitski krožnik in televizor povezati z 2 identičnima kabloma.

Prvi kabel iz satelitskega krožnika priključite na priključek **SAT 1**, drugi kabel pa na priključek **SAT 2**. Uporabite koaksialni kabel, ki je primeren za priključitev satelitskega krožnika. Pred namestitvijo zagotovite, da je satelitski krožnik popolnoma poravnan.

Med namestitvijo satelitov izberite možnost **Dva sprejemnika**.

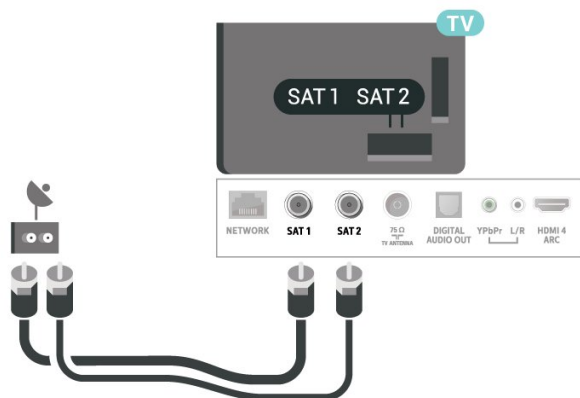

Funkcija PIP in snemanje z dvema sprejemnikoma

Ker so na tem televizorju dva sprejemnika in ena reža CAM, je za uporabo funkcije PIP in za snemanje več različnih pogojev.

Razpoložljivost funkcije PIP preverite v spodnji preglednici.

PIP (TV in TV)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	0	0
Scramble	Scramble	0	X
4K (Free / Scramble)	-	0	X
Analogue	-	0	X
Teletext	-	0	X
Pause TV	-	0	X

O: Available; X: Not Available

Razpoložljivost funkcije Gledanje in snemanje preverite v spodnji preglednici.

Gledanje in snemanje

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	X	0
Scramble	Scramble	X	0


O: Available; X: Not Available

Unicable ali MDU

Če uporabljate sistem Unicable*, kabel priključite na priključek SAT 1. Uporabite koaksialni kabel, ki je primeren za priključitev satelitskega krožnika, in kabelske razcepnike s podporo za Unicable. Pred namestitvijo zagotovite, da je satelitski krožnik popolnoma poravnan.

Med namestitvijo satelitov izberite možnost Dva sprejemnika in nato Unicable.


*Opomba: podpira samo sisteme Unicable EN 50494.

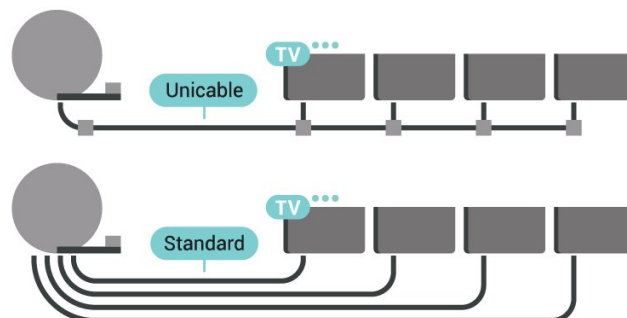

Daljinski upravljalnik

Pregled tipk

Zgoraj

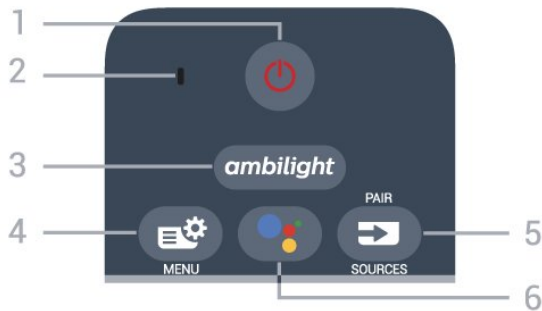

1 - Stanje pripravljenosti / Vklp
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE

3 - *ambilight*
Izbira sloga Ambilight.

4 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)



1 - Stanje pripravljenosti / Vklp
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE


3 - *ambilight*
Izbira sloga Ambilight.

4 - Zbirka TV Philips
Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.

5 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina

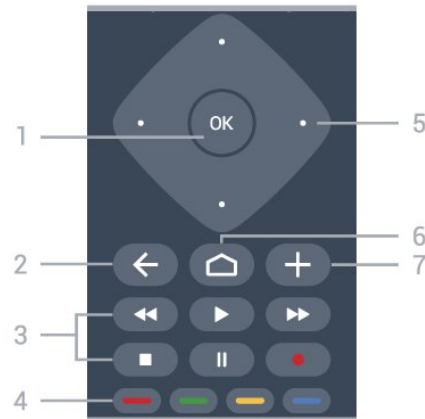

1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - BACK
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
• Predvajaj , za predvajanje.
• Premor , za premor predvajanja
• Ustavi , za zaustavitev predvajanja
• Previjanje nazaj , za previjanje nazaj
• Previjanje naprej , za previjanje naprej
• Snemanje , za začetek snemanja


4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 - OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Na sredini (za modele za ZK)

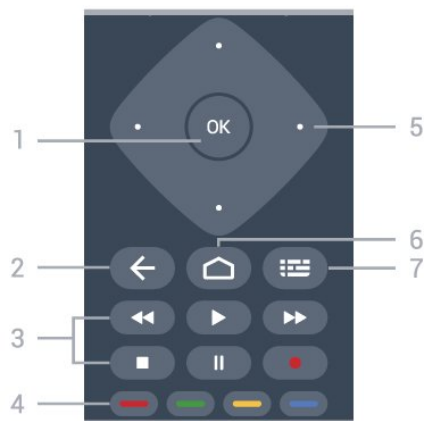

1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - ← BACK

Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program. Za vrnitev v prejšnji meni. Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje

- Predvajaj ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - — — — Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko — odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.


6 - 🏠 HOME

Za odpiranje menija Domov.

7 - 📺 TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj

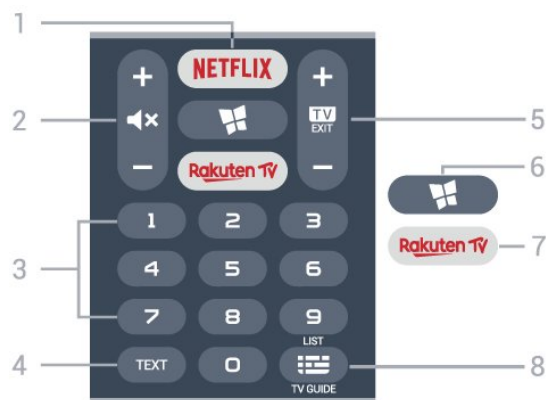

1 - NETFLIX

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

2 - 🔊 Izklopi/vklopi zvok

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavev glasnosti.

3 - Številske tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - 📺 - EXIT

Pritisnite na sredini za preklop nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - 📺 Zbirka TV Philips

Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.


7 - Rakuten TV

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - 📺 TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj (za modele za ZK)

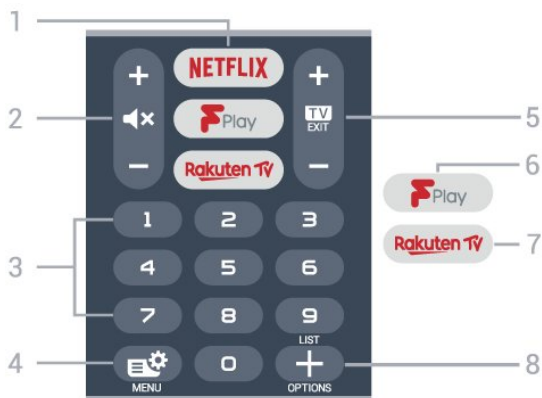

1 - NETFLIX

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

2 - Izklopi/vklopi zvok

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - Meni Hitro

Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - - EXIT

Pritisnite na sredini za preklon nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Freeview Play

Za odpiranje storitve Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

• Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko PAIR, in tako je bilo izvedeno združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.

2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).

3 - Če ob pritisku tipke televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.

4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko PAIR (približno za 3 sekunde).

Prav tako lahko odprete Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Združevanje daljinskega upravljalnika in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Informacije o trenutni programski opremi

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

3.2

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).


3.3

Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofona na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

- 1 - Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofonski je aktiven.
- 2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofonski izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.
- 3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete zeleno.

3.4

Tipkovnica

Pregled

Pregled tipkovnice Qwerty/Azerty



1 - Znak Azerty

Položaj znaka, če je postavitev tipkovnice nastavljena na Azerty.

2 - Izbriši

Za brisanje vnesenih znakov.

3 - Aa Shift

Za vnos velikih črk.

4 - tipka Fn

Za vnos številke ali ločila.

5 - Preslednica

6 - Pomikanje in OK

Opomba: Pred uporabo tipkovnice daljinskega upravljalnika morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Pisanje besedila

S tipkovnico na zadnji strani daljinskega upravljalnika lahko vnašate besedilo v vsa besedilna polja na zaslonu.

Pisanje besedila ...

- 1 - Izberite besedilno polje, če še ni izbrano.
- 2 - Tipke na tipkovnici aktivirate tako, da tipkovnico na daljinskem upravljalniku obrnete navzgor. Daljinski upravljalnik držite z obema rokama in tipkajte z obema palčema.



3 - Če želite tipkovnico na zaslonu skriti, pritisnite  BACK.

Za potrditev besedila pritisnite OK.

Tipkovnica na zaslonu

Če besedilo vnašate s tipkovnico na zaslonu, lahko postavitev tipkovnice konfigurirate v zeleno postavitev.

Odpiranje teh nastavitvev ...

Pritisnite  HOME, izberite  Nastavitve in pritisnite OK.

5 - Izberite Nastavitve za Android in pritisnite  OK.


6 - Izberite Naprava Osebne nastavitve >

Tipkovnica in pritisnite  OK.

7 - Izberite Nastavitve Gboard > Jezik in

pritisnite  OK. Tukaj lahko nastavite postavitev

tipkovnice za jezik.

8 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni in se vrnete na prejšnji korak.

- Najboljša razdalja za upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom je manj kot 5 m.
- Ko uporabljate tipkovnico daljinskega upravljalnika, je najbolje, da daljinski upravljalnik držite pod kotom, nižjim od 50 stopinj.
- Ne blokirajte infrardečega žarka daljinskega upravljalnika.



Qwerty in Azerty


Standardna postavitev tipkovnice daljinskega upravljalnika je Qwerty.

Tipkovnica Azerty

Tipkovnica daljinskega upravljalnika je glede na regijo lahko nastavljena na Azerty. Znaki Azerty so prikazani na zgornjem desnem delu ustreznih tipk.


Nastavitve postavitev tipkovnice na Azerty ...

1 - Pritisnite  HOME, izberite  Nastavitve in pritisnite OK.

2 - Izberite Regija in jezik in pritisnite  (desno), da odprete meni.

3 - Izberite Tipkovnica daljinskega upravljalnika in pritisnite OK.

4 - Izberite Qwerty ali Azerty in pritisnite  OK.

5 - Po potrebi pritisnite  (levo), da zaprete meni.

3.5

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

 **Opozorilo**

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.


3.6

Baterije

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na sprednji spodnji strani daljinskega upravljalnika.

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste AAA-LR03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola **+** in **-** baterij pravilno obrnjena.
- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

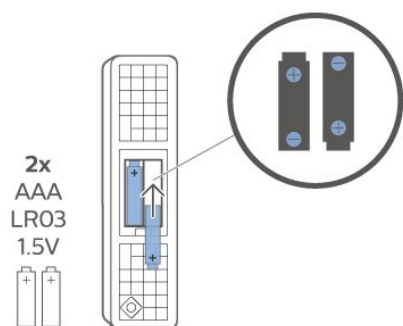

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **Konec uporabe**.

3.7

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.



Vklop in izklop

4.1


Vklop ali stanje pripravljenosti

Prepričajte se, da je televizor priključen na omrežno napajanje. Priloženi omrežni kabel priključite na priključek AC in na hrbtnem delu televizorja. Svetili začne indikator na spodnji strani televizorja.

Vklop

Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Pritisnete lahko tudi  HOME. Če daljinskega upravljalnika ne morete najti ali če so njegove baterije prazne, lahko za vklop televizorja pritisnete majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.

Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.



V stanju pripravljenosti je televizor še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja.





Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Tipke na televizorju

Če izgubite daljinski upravljalnik ali če so njegove baterije prazne, lahko še vedno uporabljate nekatere osnovne funkcije televizorja.

Odpiranje osnovnega menija ...


1 - Ko je televizor vklopljen, pritisnite tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja, da odprete osnovni meni.

2 - Pritisnite levo ali desno, da izberete možnost  Glasnost,  Program ali  Viri. Izberite  Predstavitev, da zaženete predstavitveni film.

3 - Pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost oziroma izberete naslednji ali prejšnji program.

Pritisnite gor ali dol, da se pomaknete po seznamu virov, vključno z izbiro sprejemnika. Za predvajanje predstavitvenega filma pritisnite tipko krmilne ročice.

4 - Meni se zapre samodejno.

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti izberite  in pritisnite tipko krmilne ročice.



Programi

5.1

Namestitev programov

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Kanal**, **Namestitev antenskih kanalov** ali **Kanal**, **Namestitev**.

5.2

Seznami programov

O seznamih programov

Po namestitvi programov so vsi programi prikazani na seznamu programov. Programi so prikazani z imenom in logotipom, če so ti podatki na voljo.

Ko je seznam programov izbran, pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da izberete program, in pritisnite **OK**, da začnete z gledanjem izbranega programa. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipko **TV +** ali **TV -**.

Ikone programov

Po samodejni posodobitvi programov na seznamu so na novo najdeni programi označeni z ikono **★** (zvezdico).

Če program zaklenete, bo označen z ikono **🔒** (ključavnico).

Radijske postaje

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izberate jih lahko na enak način kot TV-programe. Pri namestitvi kabelskega programa (DVB-C) so radijske postaje običajno nameščene od številke 1001 naprej.

Ta televizor lahko sprejema vsebine digitalnega televizijskega standarda DVB. Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

Odpri seznam programov

Poleg seznama z vsemi programi lahko izberete filtriran seznam ali enega od priljubljenih seznamov, ki ste jih ustvarili.

Odpiranje trenutnega seznama programov ...

- 1 - Pritisnite **TV**, da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam

programov.

Izbira enega od seznamov programov ...

- 1 - Ko je na zaslonu prikazan seznam programov, pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - V meniju seznama izberite enega od razpoložljivih seznamov programov in pritisnite **OK**.

Namesto tega lahko na vrhu seznama programov izberete ime seznama in pritisnete **OK**, da odprete meni seznama.

Iskanje programa

Program poiščete na dolgem seznamu programov.

Televizor išče program v okviru enega od 2 glavnih seznamov programov – seznam antenskih ali seznam kabelskih programov.

Iskanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Filtriraj antenske programe** ali **Filtriraj kabelske programe** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Iskanje programa** in pritisnite **OK**, da odprete besedilno polje. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika (če je na voljo) ali s tipkovnico na zaslonu.
- 7 - Vnesite številko, ime ali del imena in izberite **Uporabi** ter pritisnite **OK**. Televizor na izbranem seznamu poišče imena ujemajočih programov.

Rezultati iskanja so navedeni kot seznam programov – oglejte si ime seznama na vrhu. Ko izberete drug seznam programov ali zaprete seznam z rezultati iskanja, rezultati iskanja izginejo.

5.3

Razvrstitev seznama programov

Razvrščate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje. Za antenske/kabelske programe lahko nastavite seznam, ki prikazuje nekodirane ali kodirane programe.

Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi...

- 1 - Pritisnite **TV**.

- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - V skladu s seznamom, ki ga želite filtrirati, izberite **Filtriraj antenske programe** ali **Filtriraj kabelske programe** in pritisnite **OK**.
- 6 - V meniju **Možnosti** izberite želeni filter in pritisnite **OK**, da vklopite. Ime filtra je prikazano kot del imena seznama programov na vrhu seznama programov.
- 7 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←**, da zaprete meni.

5.4

Gledanje programov

Izbira programa

Za začetek gledanja TV-programov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.

Preklapljanje med programi

Če želite preklapljati med programi, pritisnite **TV +** ali **TV -**. Če poznate številko programa, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da takoj preklopite.

Če so na voljo informacije iz interneta, televizor prikaže naslov in podrobnosti trenutne oddaje, temu pa sledijo ime in podrobnosti naslednje oddaje.

Prejšnji program

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji program, pritisnite **← BACK**.

Na programe lahko preklopite tudi v možnosti **Seznam programov**.

Zaklepanje programa

Zaklepanje ali odklepanje programa

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa, ga lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN **otroške ključavnice**. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

Zaklepanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - Izberite program, ki ga želite zakleniti.
- 4 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti),

- izberite **Zakleni program** in pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN. Zaklenjen program je označen s **🔒** (ključavnico).
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Odklepanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - Izberite program, ki ga želite odkleniti.
- 4 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odkleni program** in pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN.
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Za zaklepanje ali odklepanje programov na seznamu programov morate samo enkrat vnesti kodo PIN, preden zaprete seznam programov.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Otroška ključavnica**.

Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko nastavite starostno oceno.

Oddaje na digitalnih programih imajo lahko starostno oceno. Če je starostna ocena enaka ali višja od starosti, ki ste jo nastavili za otroka, bo program zaklenjen. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti kodo **Starševska cena**.

Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 2 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če še niste nastavili kode, izberite **Nastavitev kode** v možnosti **Otroška ključavnica**. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 3 - V možnosti **Starševska ocena** izberite starost in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko starostno oceno, izberite **Brez**. V nekaterih državah morate nastaviti starostno oceno.

Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno. Starševska ocena je nastavljena za vse programe.

Možnosti programa

Odpiranje možnosti

Med gledanjem programa lahko nastavite nekatere možnosti.

Na voljo so vam določene možnosti glede na vrsto programa, ki ga gledate (analogni ali digitalni), oziroma glede na opravljene nastavitve televizorja.

Odpiranje menija z možnostmi ...

- 1 - Med gledanjem programa pritisnite **+OPTIONS**.
- 2 - Ponovno pritisnite **+ OPTIONS**, da zaprete.

Podnapisi

Vklop

Digitalne oddaje so lahko opremljene s podnapisi.

Prikaz podnapisov ...

Pritisnite **+ OPTIONS** in izberite **Podnapisi**.

Podnapise lahko vklopite ali izklopite. Namesto tega lahko izberete **Samodejno**.

Samodejno

Če se podatki o jeziku oddajajo digitalno in oddaja ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor), so podnapisi lahko samodejno prikazani v enem od priljubljenih jezikov podnapisov. Tudi en od teh jezikov podnapisov mora biti del oddajanja.

Priljubljene jezike lahko izberete v možnosti **Jezik podnapisov**.

Podnapisi iz teleteksta

Če preklopite na analogni program, morate podnapise ročno omogočiti za vsak program.

- 1 - Preklopite na program in pritisnite **TEXT**, da odprete teletekst.
- 2 - Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
- 3 - Ponovno pritisnite **TEXT**, da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega programa v meniju **Podnapisi** izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.


Če želite preveriti, ali je program analogen ali digitalen, preklopite na ta program in odprite **Informacije** v **+ OPTIONS**.

Jezik podnapisov

Priljubljeni jeziki podnapisov

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

- 1 - Odprite  **Regija in jezik** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Jeziki > Glavni podnapisi** ali **Dodatni podnapisi**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Izberite jezik podnapisov

Če noben od izbranih jezikov podnapisov ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik. Če ni na voljo noben jezik podnapisov, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...


- 1 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 2 - Izberite **Jezik podnapisov** in nato jezik, ki ga začasno želite uporabiti.

Jezik zvoka

Priljubljeni jezik zvoka

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov zvoka (jeziki govora) za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

- 1 - Odprite  **Regija in jezik** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Jeziki > Glavni zvok** ali **Dodatni zvok**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Izberite jezik zvoka

Če noben od izbranih jezikov zvoka ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik zvoka. Če ni na voljo noben jezik zvoka, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika zvoka, če želeni jeziki niso na voljo ...

- 1 - Pritisnite **+ OPTIONS**.

2 - Izberite Jezik zvoka in nato jezik, ki ga želite začasno uporabiti.

Standardni vmesnik

Če ste v režo za skupni vmesnik vstavili CAM, si lahko ogledate informacije o operaterju ali modulu CAM ali nastavljate nastavitve za CAM.

Ogled informacij o modulu CAM ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
- 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za **Gledanje TV**.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
- 4 - Izberite ustrezno režo za skupni vmesnik in pritisnite **➤** (desno).
- 5 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM in pritisnite **OK**. Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev.

HbbTV na tem programu

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem programu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta program.

Vklop HbbTV

Izberite **Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > HbbTV > Vklop**.

Informacije o programu

Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa ...

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Info iz TV vodnika** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če želite zaslon zapreti, pritisnite **OK**.

Na možnosti **Na sporedu** pritisnite barvno tipko **■ NAČRTOVANO** za vpis seznama načrtovanega snemanja ali pritisnite **➤** (desno) za vstop v TV-vodnik.

Mono/stereo

Zvok analognega programa lahko preklopite na mono ali stereo.

Za preklon na mono ali stereo ...

- 1 - Preklopite na analogni program.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Mono/stereo** in pritisnite **➤** (desno).
- 3 - Izberite **Mono** ali **Stereo** in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Preurejanje programov

Zaporedje programov lahko spremenite samo v možnosti **Seznam priljubljenih** (preurejanje).

Spreminjanje zaporedja programov ...

- 1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preurediti.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preurejanje programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - V možnosti **Seznam priljubljenih** izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.
- 4 - S tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol) prestavite program, kamor želite.
- 5 - Pritisnite **OK**, da potrdite novi položaj.
- 6 - Na enak način lahko preuredite ostale programe, nato pa **Seznam priljubljenih** zaprite s tipko **← BACK**.

5.5

Priljubljeni programi

Kaj so priljubljeni programi

Na seznamu priljubljenih programov lahko zbirate programe, ki so vam všeč.

Ustvarite lahko 4 različne sezname priljubljenih programov za enostavno izbiranje. Vsakemu seznamu priljubljenih lahko dodelite ime. Preurejanje programov je mogoče samo na seznamu priljubljenih.

Ko je seznam priljubljenih izbran, pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da izberete program, in pritisnite **OK**, da začnete z gledanjem izbranega programa. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipko **TV +** ali **TV -**.

Izdelava seznama priljubljenih

Ustvarjanje seznama priljubljenih programov ...

- 1 - Pritisnite **TV**, da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Ustvarjanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.
- 5 - Na seznamu na levi strani izberite program, ki ga želite dodati med priljubljene in pritisnite **OK**. Programi so navedeni na seznamu na desni strani v zaporedju, kot jih dodajate. Za preklic dejanja izberite program na seznamu na levi strani in ponovno pritisnite **OK**.

6 - Po potrebi izbirajte in dodajajte programe med priljubljene.

7 - Če ste z dodajanjem programov končali, pritisnite **← BACK**.

Televizor bo zahteval, da preimenujete **Seznam priljubljenih**. Uporabite lahko tipkovnico na zaslonu.

1 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno in vnesite novo ime.

2 - Ko končate, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

Televizor preklopi na novo ustvarjeni **Seznam priljubljenih**.

Če podvojite seznam programov z vsemi programi in odstranite programe, ki jih ne želite na seznamu, lahko dodate več programov naenkrat ali ustvarite **Seznam priljubljenih**.

Programi v možnosti **Seznam priljubljenih** imajo nove številke.

Urejanje priljubljenih

Če želite na **Seznam priljubljenih** dodati več zaporednih programov naenkrat, to lahko storite z možnostjo **Uredi Priljubljene programe**.

Dodajanje več programov ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, na katerega želite dodati več programov.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Uredi Priljubljene programe** in pritisnite **OK**.

3 - Na seznamu na levi strani izberite prvega izmed vseh programov, ki jih želite dodati in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite tipko **▼** (dol), da izberete zadnji program v razponu, ki ga želite dodati. Programi so označeni na desni.

5 - Pritisnite **OK**, da dodate ta razpon programov in izbiro potrdite.

Seznam priljubljenih lahko ustvarite tudi z možnostjo **Uredi Priljubljene programe**.

Preimenuvanje seznama priljubljenih

Preimenujete lahko samo **Seznam priljubljenih**.

Kako preimenovati **Seznam priljubljenih** ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preimenovati.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preimenuvanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno in vnesite novo ime.

4 - Ko končate, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam programov.

Odstranitev seznama priljubljenih

Odstranite lahko samo **Seznam priljubljenih**.

Kako odstraniti **Seznam priljubljenih** ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite odstraniti.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odstranitev seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - Potrdite odstranitev seznama.

4 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam programov.

Preurejanje programov

Zaporedje programov lahko spremenite samo v možnosti **Seznam priljubljenih** (preurejanje).

Spreminjanje zaporedja programov ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preurediti.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preurejanje programov** in pritisnite **OK**.

3 - V možnosti **Seznam priljubljenih** izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.

4 - S tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol) prestavite program, kamor želite.

5 - Pritisnite **OK**, da potrdite novi položaj.

6 - Na enak način lahko preuredite ostale programe, nato pa **Seznam priljubljenih** zaprite s tipko **← BACK**.

Seznam priljubljenih v TV-vodniku

Povežite TV-vodnik za ogled seznama priljubljenih.

1 - Med gledanjem TV-programa pridržite **≡ >** Izbira seznama programov.

2 - Izberite **Seznam priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **≡ TV GUIDE**, da ga odprete.

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na priljubljenih programih. Poleg priljubljenih programov si boste lahko ogledali predogled 3 najpogostejše spremljanih programov s privzetega seznama TV-programov. Te programe morate dodati na seznam priljubljenih, da omogočite delovanje (glejte poglavje "TV-vodnik").

Na vsaki strani TV-vodnika vam je v seznamu priljubljenih programov na voljo razdelek "Ali ste vedeli". Razdelek "Ali ste vedeli" zagotavlja uporabne nasvete, s pomočjo katerih lahko izboljšate uporabo televizorja.

Besedilo/teletekst

Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **TEXT**.

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT**.

Izbira strani teleteksta

Izbira strani

1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.

2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.

3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **<** ali **>**.

Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite odpreti teletekst T.O.P., pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Pregled T.O.P.**.

Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete vse pojave te besede.

1 - Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**.

2 - S puščičnimi tipkami izberite besedo ali številko.

3 - Znova pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.

4 - Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.

5 - Če želite prekiniti iskanje, pritisnite **▲** (gor), dokler ni izbran noben element.

Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere naprave, ki prejemajo TV-programe.

Odpiranje teleteksta iz priključene naprave

1 - Pritisnite **➔ SOURCES** izberite napravo in pritisnite **OK**.

2 - Med gledanjem programa na napravi pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **☰** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipke naprave.

4 - Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **← BACK**.

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih programih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi

in puščičnimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite **← BACK**.

* Teletekst je mogoče doseči, samo ko so programi nameščeni neposredno na notranjem sprejemniku televizorja, ki je nastavljen v načinu televizorja. Če uporabljate zunanji sprejemnik, teletekst ne bo na voljo prek televizorja. V tem primeru lahko uporabljate teletekst zunanjega sprejemnika.

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **+** **OPTIONS**, da izberete ...

• Zamrznitev strani/Odmrzni stran

Za prekinitvev samodejnega predvajanja podstrani.

• Dvojni zaslon/Celoten zaslon

Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.

• Pregled T.O.P.

Če želite odpreti teletekst T.O.P.

• Povečaj/Normalni pogled

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

• Razkrij

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

• Menjava podstrani

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

• Jezik

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

• Teletekst 2.5

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Za nastavitev glavnega in drugega jezika besedila

1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Regija in jezik** in pritisnite **➔** (desno), da odprete meni.

2 - Izberite **Jezik > Glavno besedilo** ali **Drugo besedilo** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite želena jezika teleteksta.

4 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Za izklop Teleteksta 2.5 ...

1 - Pritisnite **TEXT**.

2 - Ko je teletekst prikazan na zaslonu, pritisnite **+** **OPTIONS**.

3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop** in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Interaktivni televizor

Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

HbbTV, MHEG,

Nekatere TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-programih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.


HbbTV

Če TV-program nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.





⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > HbbTV > Vklp.

Uporaba storitve iTV


Odpiranje strani iTV

Večina programov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva, da pritisnete (rdečo) tipko  ali OK.


Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko  BACK. Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke  (Predvajanje),  (Premor) in  (Zaustavitev).

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite TEXT. Če ga želite zapreti, pritisnite  BACK .

Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje. Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-program in pritisnite  BACK.

Namestitev programov

Namestitev satelitov

Kaj je namestitev satelitov

Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali sistem Unicable nameščate za 1 ali 2 satelita.

MDU – večstanovanjska enota

Vgrajena satelitska sprejemnika podpirata MDU na satelitih Astra in za Digiturk na satelitu Eutelsat. Enota MDU na Türksatu ni podprta.

Začetek namestitve

Pred namestitvijo zagotovite, da je satelitski krožnik pravilno priključen in popolnoma poravnan.

Začetek namestitve satelitov ...

- 1 - Izberite **Nastavitve > Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Televizor bo poiskal satelite.
- 4 - Izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor prikaže trenutno nastavitev namestitve satelitov. Če želite spremeniti to nastavitev, izberite **Nastavitve**. Če te namestitve ne želite spremeniti, izberite **Iskanje**. Preidite na korak 5.

5 - V možnosti **Namestitveni sistem** izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik. V nekaterih državah lahko prilagodite nekatere strokovne nastavitve za vsak LNB v možnosti **Več nastavitvev**.

6 - Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikažeta

njegovo ime in moč sprejema.

7 - Ko televizor najde želene satelite, izberite **Namestitev**.

8 - Če satelit nudi **Pakete programov**, televizor prikaže razpoložljive pakete za ta satelit. Izberite zeleni paket. Nekateri paketi omogočajo **Hitro** ali **Polno** namestitev za razpoložljive programe, zato izberite eno od teh. Televizor bo namestil satelitske programe in radijske postaje.

9 - Če želite shraniti nastavitve satelita ter nameščene programe in radijske postaje, izberite **Dokončaj**.

Nastavitve namestitve satelitov

Nastavitve namestitve satelitov so predhodno nastavljene glede na državo. Te nastavitve določajo način iskanja televizorja in namestitve satelitov in njihovih programov. Te nastavitve lahko vedno spremenite.

Sprememba nastavitve namestitve satelitov ...

- 1 - Začni namestitev satelitov.
- 2 - Na zaslonu, na katerem začnete z iskanjem satelitov, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik.
- 4 - Ko končate, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 5 - V meniji **Nastavitve** pritisnite barvno tipko **Opravljeno**, da se vrnete na zaslon in začnete z iskanjem satelitov.

Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

Satelitski moduli CAM

Če uporabljate modul za pogojni dostop (CAM) s pametno kartico za gledanje satelitskih programov, vam priporočamo, da namestitev satelitov opravite, ko je modul CAM vstavljen v televizor.

Večina modulov CAM se uporablja za odkodiranje programov.

Moduli CAM najnovejše generacije (CI+ 1.3 s profilom ponudnika) lahko v televizor sami namestijo vse satelitske programe. Modul CAM vas prosi za potrditev namestitve satelitov in programov. Ti moduli CAM programe namestijo in odkodirajo ter jih redno

posodobljajo.

Paketi programov

Satelitski operaterji lahko ponujajo pakete programov, v katerih so združeni prosti programi (nekodirani) in izbrani programi, primerni za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih programov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitev.

Če želite namestiti samo programe paketa, izberite **Hitro**, če pa želite namestiti paket in vse druge razpoložljive programe, izberite **Popolno**. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni programi so dodani na seznam programov Vsi.

Nastavitev Unicable

Sistem Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistemom z enim kablom MDU ali Unicable*. Pri sistemu z enim kablom satelitski krožnik z enim kablom povežete z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu. Ta se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas televizor med namestitvijo pozove, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri programi manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče programe.

*Opomba: podpira samo sisteme Unicable EN 50494.

Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v

sistemu Unicable.


Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

1 - Izberite  **Nastavitve > Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Posodobi programe** in pritisnite **OK**.

Televizor začne s posodobitvijo. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

4 - Sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

5 - Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Dodajanje satelita


Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi programi ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom programov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

Nastavitev

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitskih programov. Če morate spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.

Dodajanje satelita ...

1 - Izberite  **Nastavitve > Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Dodaj satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.

4 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Televizor poišče nove satelite.

- 5 - Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor namesti programe najdenih satelitov.
- 6 - Če želite shraniti programe in radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Odstranitev satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove programe. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Odstranitev satelitov ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Programi** > **Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Odstrani satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 - Če želite satelite označiti ali preklicati izbiro za odstranitev, pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Ročna namestitev

Ročna namestitev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitev lahko hitro dodate nove programe iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse programe tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi kanali, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama kanalov **Vsi**. Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitev z možnostjo **Namestitev satelitov**.

Namestitev oddajnika ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Programi** > **Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ročna namestitev** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite **LNB**, za katerega želite dodati programe.
- 4 - Nastavite zeleno vrednost možnosti **Polarizacija**. Če **Način simbolne hitrosti** nastavite na **Ročno**, lahko hitrost simbolov ročno vnesete v možnosti **Simbolna hitrost**.
- 5 - Pritisnite puščici **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite frekvenco in izberite **Opravljen**.
- 6 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Moč signala je prikazana na zaslону.
- 7 - Če želite shraniti kanale novega oddajnika, izberite **Shrani** in pritisnite **OK**.
- 8 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

Moč LNB

Moč LNB je privzeto nastavljena na **Samodejno**.

22 kHz ton

Ton je privzeto nastavljen na **Samodejno**.

Nizka frekvenca LO/visoka frekvenca LO

Frekvence lokalnega oscilatorja so nastavljene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagajajte samo v primeru uporabe izjemne opreme, ki zahteva drugačne vrednosti.

Težave

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavite, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslону preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite **Ponovno iskanje**, da poiščete drugi satelit.
- Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na **Dva satelita**.

Spreminjanje nastavitve namestitve ni odpravilo težave

- Vse nastavitve, sateliti in programi se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

Vsi satelitski programi so izginili

- Če uporabljate sistem Unicable, v nastavitvah za Unicable dodelite dve edinstveni številki za uporabniški pas za oba vgrajena sprejemnika. Drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable mogoče uporablja isto številko za uporabniški pas.

Nekateri satelitski programi so izginili s seznama programov

• Če so nekateri programi izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnikov teh programov. Če želite obnoviti položaje programov na seznamu programov, lahko poskusite posodobiti paket programov.

Ne morem odstraniti satelita

• Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

Sprejem je včasih slab

• Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
• Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

6.2

Namestitev antenskih programov

Posodobi programe

Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da samodejno posodablja te programe.

Televizor enkrat dnevno, in sicer ob 7.00, posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi so shranjeni na seznamu programov in označeni z *****. Programi brez signala so odstranjeni. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe. Samodejno posodobitev programov lahko izklopite.

Izklop samodejne posodobitve ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Samodejna posodobitev programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite **⬅** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅** BACK, da zaprete meni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Če nočete, da se ob posodobitvi programov izpisujejo sporočila, jih lahko izklopite.

Izklop sporočila ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Sporočilo o posodobitvi programov** in

pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.

5 - Pritisnite **⬅** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅** BACK, da zaprete meni.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Posodobi digitalne programe**, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.
- 7 - Pritisnite **⬅** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅** BACK, da zaprete meni.

Ponovna namestitev programov

Ponovna namestitev vseh programov

Ponovno lahko namestite vse programe, ostale nastavitve televizorja pa pustite nespremenjene.

Če je nastavljena koda PIN, morate pred ponovno namestitvijo programov vnesti kodo.

Ponovna namestitev programov ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Ponovna namestitev programov**, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite državo, v kateri se nahajate, in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 8 - Izberite želeno vrsto namestitve, **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**, in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 10 - Izberite želeno vrsto programov **Digitalni** in analogni programi ali **Samo digitalni programi** in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 12 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.

13 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

Ponovna namestitev televizorja

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor v celoti ponovno namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja ...

- 1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Da** in pritisnite **OK**, da potrdite.
- 4 - Televizor se v celoti ponovno namesti. Vse nastavitve bodo ponovno nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani. Namestitev lahko traja nekaj minut.
- 5 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

Nastavitve DVB

Sprejem DVB-T ali DVB-C

Med namestitvijo programov in tik pred iskanje programov izberite antenski (DVB-T) ali kabelski sprejem (DVB-C). Antenski sprejem DVB-T poišče zemeljske analogne programe in digitalne programe DVB-T/T2. Kabelski sprejem DVB-C poišče analogne in digitalne programe, ki jih ponuja kabelski operater DVB-C.

Namestitev programa DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno. Če vam je operater DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

Prekrivanje števil programov

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-programi (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam programov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate program, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-programov.

Način omrežne frekvenca

Če nameravate za iskanje programov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** pri možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite možnost **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje programov prejeli določeno

vrednost omrežne frekvenca, izberite **Ročno**.

Omrežna frekvenca

Če je **Način omrežne frekvenca** nastavljen na **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvenca, ki vam jo je posredoval kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

Iskanje frekvenc

Izberite način za iskanje programov. Izberete lahko hitrejše **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje programov.

Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče programe v korakih po **8 MHz**.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po **1 MHz**. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev programov trajala dlje časa.

Digitalni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih programov, lahko preskočite iskanje digitalnih programov.

Analogni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih programov, lahko preskočite iskanje analognih programov.

Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Nekodirani + Kodirani**. Če niste naročeni na plačljive TV-programe ali storitve, lahko izberete **Samo nekodirani programi**.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** **Ključne besede** in poiščite **modul za pogojni dostop CAM**.

Kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovost sprejema digitalnega programa

...

1 - Preklopite na program.

2 - Izberite **Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

3 - Izberite **Digitalni: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Prikazana je digitalna frekvenca za ta program.

5 - Ponovno izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da preverite kakovost signala frekvence. Rezultat preizkusa je prikazan na zaslonu. Sprejem poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno, ali preverite povezave.

6 - Frekvenco lahko spremenite tudi sami. Izberite številko frekvence in s tipko **▲** (gor)

ali **▼** (dol) spremenite vrednost. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da ponovno preizkusite sprejem.

7 - Po potrebi pritisčajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Ročna namestitev

Analogne TV-programe lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitev analognih programov ...

1 - Izberite **Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

2 - Izberite **Analogni: Ročna namestitev** in pritisnite **OK**.

• Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite **Sistem**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate in pritisnite **OK**.

• Iskanje programa

Če želite poiskati program, izberite možnost **Iskanje programa** in pritisnite **OK**. Frekvenco programa lahko vnesete sami ali pustite, da jo poišče televizor.

Pritisnite **▶** (desno), da izberete **Iskanje** in pritisnite **OK** za samodejno iskanje

programa. Najden program je prikazan na zaslonu.

Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Če želite program shraniti, izberite **Opravljeno** in pritisnite **OK**.

• Shrani

Program lahko shranite na trenutno številko programa ali pod novo številko programa.

Izberite možnost **Shrani trenutni program** ali **Shrani kot nov program** in pritisnite **OK**. Nova številka programa je na kratko prikazana.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih programov.

6.3

Kopiranje seznama programov

Uvod

Funkcija Kopiranje seznama programov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Kopiranje seznama programov omogoča kopiranje programov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama programov se izognete dolgotrajnemu iskanju programov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam programov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

Trenutna različica programa

Preverjanje trenutne različice seznama programov ...

1 - Izberite **Nastavitve > Programi**, izberite **Kopiranje seznama programov**, izberite **Trenutna različica** in pritisnite **OK**.

2 - Pritisnite **OK**, da zaprete.

Trenutna različica programske opreme

Preverjanje trenutne različice programske opreme televizorja ...

1 - Izberite **Nastavitve > Posodobitev programske opreme** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.

2 - Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in pritisnite **OK**.

3 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.

4 - Po potrebi pritisčajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Kopiranje seznama programov

Kopiranje seznama programov ...

- 1 - Vključite televizor. Televizor mora programe imeti že nameščene.
- 2 - Vključite pogon USB.
- 3 - Izberite **Nastavitve > Programi > Kopiranje seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Kopiraj v USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama programov boste mogoče morali vnesti kodo PIN otroške ključavnice.
- 5 - Ko je kopiranje dokončano, izključite pogon USB.
- 6 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Zdaj lahko skopirani seznam programov prenesete v drug Philipsov televizor.

Različica seznama programov

Preverite trenutno različico seznama programov ...

- 1 - Izberite **Nastavitve > Programi** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 2 - Izberite **Kopiranje seznama programov**, izberite **Trenutna različica** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Prenos seznama programov

Na ne nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki še ni nastavljen

- 1 - Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev, ter izberite jezik in državo. Iskanje programov lahko preskočite. Dokončajte nastavitve.
- 2 - Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.
- 3 - Za začetek prenosa seznama programov izberite **Nastavitve > Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

Na nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki je že nastavljen

- 1 - Preverite nastavitve države televizorja. (Oglejte si poglavje Ponovna namestitev vseh programov, da

preverite to nastavitvev. Začnite z izvajanjem postopka, dokler ne dosežete nastavitve države.

Pritisnite **◀ BACK** za preklic namestitve.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavitvev. Oglejte si poglavje Ponovna namestitev vseh programov in začnite z namestitvijo. Izberite ustrezno državo in preskočite iskanje programov. Dokončajte nastavitvev. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2 - Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

3 - Za začetek prenosa seznama programov izberite **Nastavitve > Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

4 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

Priključitev naprav

O priključkih

Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

Vrata za anteno

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

Vrata HDMI

Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Za TV-signal uporabite kabel HDMI.

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

Če naprava, ki je priključena na priključek HDMI, ne deluje pravilno, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti z drugo možnostjo nastavitve **HDMI Ultra HD**. V možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **HDMI Ultra HD**.

Zaščita pred kopiranjem


Vrata HDMI podpirajo HDCP 2.2 (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal HDMI ARC (Audio Return Channel).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek ARC lahko priključite samo 1 napravo.

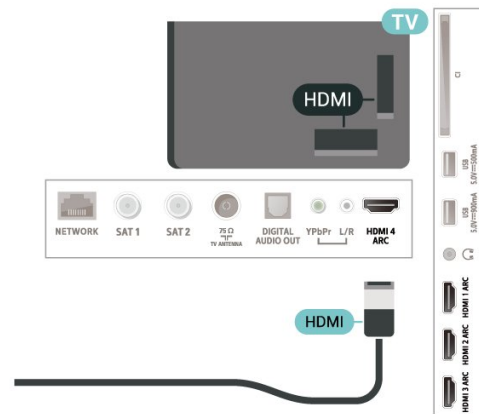

HDMI CEC – EasyLink

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Kabel HDMI uporabljajte za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravljate jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Vklop funkcije EasyLink

⚙️ **Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > EasyLink > Vklop.**

Upravljanje naprav, ki podpirajo HDMI CEC, z daljinskim upravljalnikom televizorja

⚙️ **Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink > Vklop.**

Opomba:

- Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z

napravami drugih znamk.

• Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

7.2

CAM s pametno kartico – CI+

CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.




Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.

Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor ...

- 1 - Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.
- 2 - S hrbtne strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v reži.

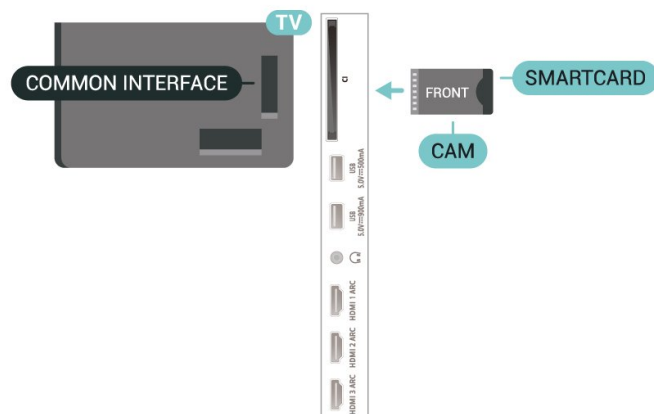

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se modul CAM vklopi. Če je modul CAM vstavljen in je naročina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.

Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.

Gesla in kode PIN

Pri nekaterih modulih CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.

Nastavitev kode PIN za CAM ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
 - 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za **Gledanje TV**.
 - 3 - Pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
 - 4 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM.
- Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Sledite navodilom na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

7.3

Sistem za domači kino

Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI

ARC prenaša oba signala. Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.

Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Vzpostavitev povezave HDMI

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Težave z zvokom sistema za domači kino

Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost Oblika digitalnega izhoda televizorja nastavite na Stereo.

Izberite  Nastavitve

> Zvok > Napredno > Oblika digitalnega izhoda.

Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek HDMI ARC sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI na televizorju so priključki HDMI ARC.

7.4

Pametni telefoni in tablični računalniki

Za povezavo pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem lahko uporabite brezžično povezavo. Če želite pametni telefon ali tablični


računalnik povezati brezžično, iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips TV Remote.

7.5

Predvajalnik Blu-ray

Predvajalnik Blu-ray in televizor povežite s hitrim kablom HDMI.

Če ima predvajalnik Blu-ray funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.


Za več informacij v možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko  Ključne besede in poiščite možnosti EasyLink HDMI CEC.

7.6

DVD-predvajalnik


S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor.

Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o uporabi funkcije EasyLink v možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko  Ključne besede in poiščite možnost EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr – komponentni video zagotavlja visokokakovostno povezavo.

Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD).

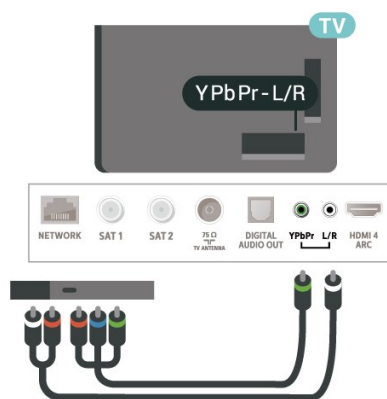

Bluetooth

Združevanje naprave

Brezžični zvočnik postavite največ 5 metrov stran od televizorja. Informacije o združevanju in brezžičnem dosegu preberite v uporabniškem priročniku naprave. Prepričajte se, da ima televizor vklopljeno nastavitvev Bluetooth.

Ko je brezžični igralni plošček združen, ga lahko uporabljate. Ko je brezžični zvočnik združen, ga lahko izberete za predvajanje zvoka televizorja. Ko je naprava enkrat združena, je ni treba ponovno združevati razen, če napravo odstranite.

Združevanje naprave Bluetooth s televizorjem

- 1 - Napravo Bluetooth vklopite in postavite v doseg televizorja.
- 2 - Izberite **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Bluetooth** > **Poišči napravo Bluetooth** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu. Napravo boste združili s televizorjem, ki bo shranil povezavo. Če je doseženo največje število združenih naprav, boste morali najprej razdružiti eno od njih.
- 5 - Izberite vrsto naprave in pritisnite **OK**.
- 6 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Izbira naprave

Za izbiro brezžične naprave ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Bluetooth** > **Poišči napravo Bluetooth** in pritisnite **OK**.
- 3 - Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Odstranjevanje naprave

Brezžično napravo Bluetooth lahko povežete ali odklopite. Brezžično napravo Bluetooth lahko tudi odstranite. Če odstranite napravo Bluetooth, naprava ne bo združena.

Odstranitev ali odklop brezžične naprave ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Bluetooth** > **Odstrani napravo Bluetooth** in pritisnite **OK**.
- 3 - Na seznamu izberite brezžično napravo in


pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Odklopi** ali **Odstrani** in pritisnite **OK**.

5 - Izberite **OK** in pritisnite **OK**, da izbiro potrdite.

6 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek  na hrbtne strani televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Prilagoditev glasnosti ...


- 1 - Izberite **Nastavitve**, izberite **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 2 - Za nastavitve vrednosti pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 3 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.



Igralna konzola


HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.

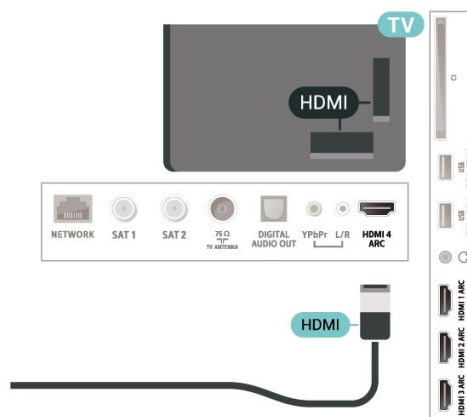

Y Pb Pr

Igralno konzolo s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.

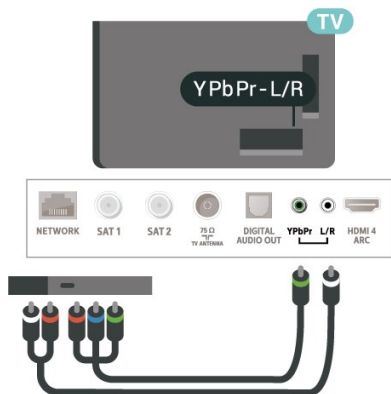

7.10

Trdi disk USB

Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko snemate in začasno prekinjate digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

Najmanjši potreben prostor na disku

- Za premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 4 GB prostora.

- Za snemanje

Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **Trdi disk USB, namestitev**.

Namestitev

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.


2 - Vključite trdi disk USB in televizor.

3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno

priključenega.

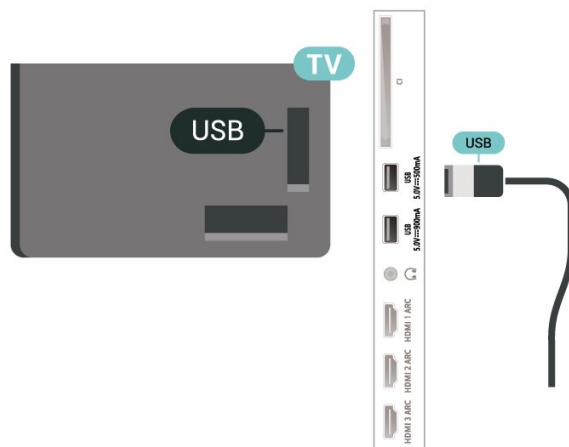

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje

Preden oddajo lahko začasno prekinete, posnamete ali shranite aplikacije, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika z interneta, morate pred namestitvijo trdega diska USB nastaviti internetno povezavo.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

* Povežite trdi disk USB z velikostjo, ki je manjša od 2 TB.

Formatiranje trdega diska USB ...

1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.

2 - Vključite trdi disk USB in televizor.

3 - Izberite **Posnetki**, če želite uporabiti funkcijo

Pause TV in snemanje, ali pa izberite **Aplikacije** in shranite aplikacije. Sledite navodilom na zaslonu.

4 - Po formatiranju bodo vse datoteke in podatki odstranjeni.

5 - Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite možnost **Pause TV**, **Posnetek** ali **Aplikacije**.

7.11

Tipkovnica USB

Priključitev

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Priključite prek enega od priključkov USB.

Konfiguracija

Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico USB, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek **USB** na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba nastavitve postavitve tipkovnice, ko je postavitev izbrana ...

1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

2 - Izberite **Nastavitve tipkovnice USB** in pritisnite **OK** za začetek nastavitve tipkovnice.

Posebne tipke

Tipke za vnašanje besedila

- Tipka Enter = OK
- Vračalka = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če ob izbiri dodatne postavitve želite preklopiti med postavitvama tipkovnice, istočasno pritisnite tipki **Ctrl + preslednica**.

Tipke za aplikacije in internetne strani

- Tab in Shift + Tab = naslednji in prejšnji
- Home = pomik na vrh strani
- End = pomik na konec strani
- Page Up = preskok za eno stran navzgor
- Page Down = preskok za eno stran navzdol
- + = povečava za en korak
- - = pomanjšanje za en korak


• * = prilagoditev spletne strani širini zaslona.

7.12

Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.

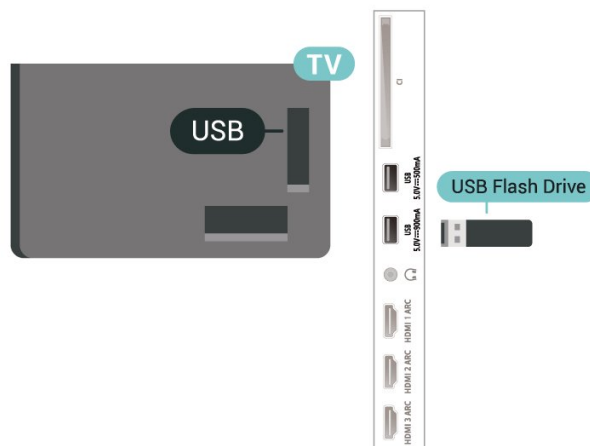

Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebin ne prikaže samodejno, pritisnite **➤ SOURCES** in izberite **USB**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **TV EXIT** ali izberite drugo dejavnost. Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost.

Za več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Fotografije**, **videoposnetki** in **glasba**.

7.13

Fotoapar

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.

Priključite ju v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoapar


at priključen, ga vklopite.

Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno,

pritisnite **SOURCES** in izberite **USB**.
Fotoaparati so morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol).
Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Prevajanje videoposnetka z izvorno ločljivostjo, višjo od Ultra HD, ni na voljo prek nobenega priključka USB.

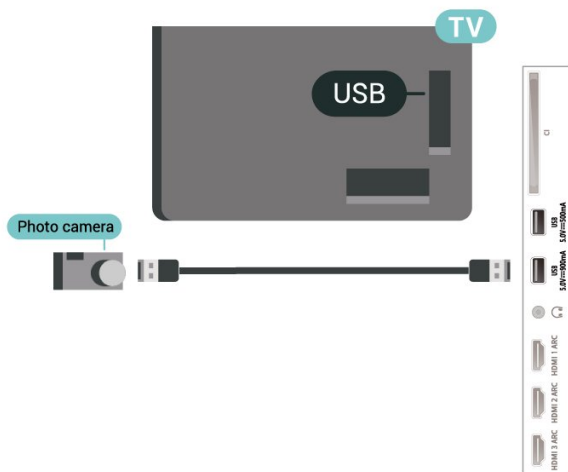


Za več informacij o predvajanju fotografij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **Fotografije**, **videoposnetki** in **glasba**.

7.14

Videokamera

Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.

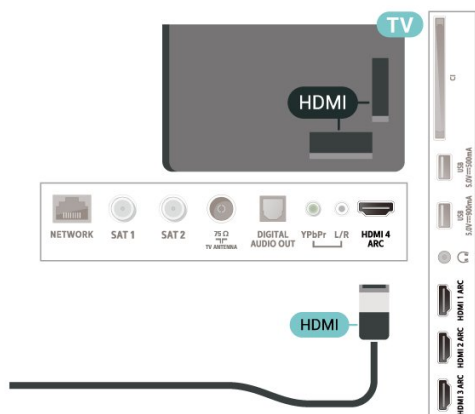

7.15

Računalnik

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI (naprodaj ločeno), da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek AUDIO IN L/R na hrbtni strani televizorja.

Povežite televizor Android

Omrežje in internet

Domače omrežje

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

Televizor povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo. Televizor lahko povežete brezžično ali z omrežnim usmerjevalnikom.

Vzpostavi povezavo z omrežjem

Brezžična povezava

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi z vzpostavljeno internetno povezavo.

Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Vzpostavitev povezave

Vzpostavitev povezave - brezžično

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > Brezžično.

1 - Na seznamu najdenih omrežij izberite svoje brezžično omrežje. Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite Dodaj novo omrežje in ime omrežja vnesite sami.

2 - Glede na vrsto usmerjevalnika vnesite šifrirni ključ – WEP, WPA ali WPA2. Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost OK, da takoj vzpostavite povezavo.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Vzpostavitev povezave - WPS

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > WPS.

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez iskanja omrežij. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem

varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

1 - Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku in se v 2 minutah vrnite do televizorja.

2 - Izberite Vzpostavi povezavo, da vzpostavite povezavo.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Vzpostavitev povezave - WPS s kodo PIN

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > WPS s kodo PIN.

Če ima usmerjevalnik WPS s kodo PIN, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez iskanja omrežij. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

1 - Zapišite prikazano 8-mestno kodo PIN na zaslonu in jo vnesite v programsko opremo usmerjevalnika v računalniku. V priročniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.

2 - Izberite Vzpostavi povezavo, da vzpostavite povezavo.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Težave

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

• Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

DHCP

• Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.


Več informacij si oglejte v možnosti Pomoč tako, da

pritisnete barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite možnost Odpravljanje težav.

Žična povezava

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

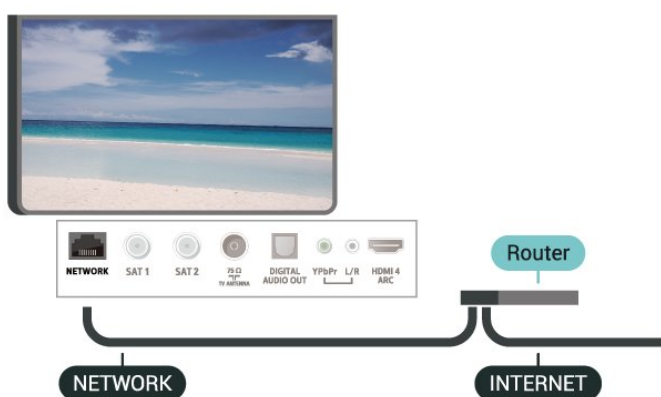

Vzpostavitev povezave

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > Žično.

- 1 - Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel**).
- 2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 - Televizor nenehno išče omrežno povezavo.
- 4 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavev DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

**Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP kat. 5E.

Nastavitve omrežja

Prikaz nastavitvev omrežja

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Prikaz nastavitvev omrežja.

Tukaj lahko vidite vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

Omrežna konfiguracija - statični IP

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežna konfiguracija > Statični IP.

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na Statični naslov IP.

Omrežna konfiguracija - konfiguracija statičnega naslova IP

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežna konfiguracija > Konfiguracija statičnega naslova IP.

1 - Izberite Konfiguracija statičnega naslova IP in konfigurirajte povezavo.

2 - Lahko nastavite številko za naslov IP, masko omrežja, prehod, DNS 1 ali DNS 2.

Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN).

Ta televizor lahko vklopite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom tudi, če je v stanju pripravljenosti. Nastavev Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN) mora biti vklopljena.

Vklop z napravo Chromecast

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklop z napravo Chromecast.

Vklopite to možnost, da omogočite vklop televizorja z aplikacijo Chromecast na mobilni napravi. Poraba energije televizorja v stanju pripravljenosti je višja, ko je ta možnost vklopljena. Nastavev Wi-Fi (WoWLAN) mora biti vklopljena, preden lahko spremenite nastavev možnosti **Vklop z napravo Chromecast**.

Vklop povezave Wi-Fi

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklop/izklop povezave Wi-Fi.

Povezavo Wi-Fi televizorja lahko vklopite ali izklopite.

Digital Media Renderer – DMR

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR.

Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost Digital Media Renderer. DRM je tovarniško vklopljen.

Omrežno ime televizorja

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi

Fi > Omrežno ime televizorja.

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

Izbriši internetno zgodovino

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Izbriši internetno zgodovino.

Z možnostjo Izbriši internetno zgodovino lahko počistite registracijo za Philipsov strežnik, nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene iz zbirke TV Philips ter internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

8.2

Račun Google

Vpis

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android TV, se z računom Google lahko vpišete v storitev Google.

Če se vpišete, boste lahko za igranje svojih priljubljenih iger uporabil telefon, tablični računalnik ali televizor. Na začetnem zaslonu televizorja so na voljo priporočila za videoposnetke in glasbo po vaših željah ter dostop do spletne strani YouTube, Google Play in drugih aplikacij.

Vpis

Prek obstoječega računa Google se vpišete v storitev Google s televizorjem. Račun Google je sestavljen iz e-poštnega naslova in gesla. Če še nimate računa Google, ga ustvarite z računalnikom ali tabličnim računalnikom (accounts.google.com). Za igranje iger z aplikacijo Google Play potrebujete profil Google+. Če se niste vpisali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko vpišete pozneje.

Vpis po namestitvi televizorja ...

- 1 - Izberite ⚙️ **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Račun in vpis** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Prijava** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Uporaba daljinskega upravljalnika** in pritisnite **OK**.
- 5 - S tipkovnico na zaslonu vnesite e-poštni naslov in pritisnite **OK**.
- 6 - Vnesite geslo in pritisnite **OK**, da se vpišete.
- 7 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Nastavitve za Android

Nastavite ali ogledate si lahko več posameznih nastavitev ali informacij za Android. Ogledate si lahko seznam aplikacij, ki so nameščene v televizorju in njihovo velikost na pomnilniku. Nastavite lahko jezik, ki ga želite uporabiti pri glasovnem iskanju. Lahko konfigurirate tipkovnico na zaslonu ali aplikacijam dovolite uporabo svoje lokacije. Raziščite različne nastavitve za Android. Več informacij o teh nastavitvah si oglejte na povezavi www.support.google.com/androidtv.

Odpiranje teh nastavitev ...

- 1 - Izberite ⚙️ **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 2 - Raziščite različne nastavitve za Android.
- 3 - Po potrebi pritisnite **◀ BACK**, da zaprete meni.

8.3

Domači zaslon

Več o domačem zaslonu

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Android, s televizorjem vzpostavite internetno povezavo.

Domači zaslon je kot pri pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android središče televizorja. Tukaj se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in prenosu televizije v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

Domači zaslon je razporejen v programe ...

Aplikacije

Vaše najljubše aplikacije so uvrščene v prvo vrstico. V tej vrstici najdete tudi aplikacije za televizor, kot so **Zbirka TV Philips**, **Gledanje TV**, **TV vodnik**, **Mediji** in druge. Več aplikacij je na voljo na strani Aplikacije. Stran odprete s klikom ikone **Aplikacije** na levem koncu vrstice **Aplikacije**. Aplikacije s strani Aplikacije lahko dodajate med priljubljene.

Stran Aplikacije vsebuje vse nameščene aplikacije, ki so priložene televizorju, in aplikacije, ki jih sami namestite iz **Zbirke TV Philips** ali trgovine Google Play™.

Slika v živo

Program slike v živo prikazuje, kateri nameščeni programi se trenutno predvajajo.

Kanal Poznejše gledanje

V kanalu **Poznejše gledanje** na domačem zaslonu

lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivajte obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost Izberi na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

Kanal Filmi in TV Google Play

S kanala Filmi in TV Google Play si sposodite filme ali TV-oddaje.

Kanal Pomoč

Ta kanal vsebuje videovadnice z navodili za odpiranje embalaže, priključitev zunanjih naprav, namestitev programov itd.

Kanal YouTube

Ta kanal vsebuje vaše priporočene videoposnetke, videoposnetke iz naročin ali videoposnetke na zavihku "Priljubljeno" v YouTubeu.




Prilagoditev kanalov

Kliknite gumb **CUSTOMIZE CHANNELS** za dodajanje in odstranjevanje kanalov v vašem domačem zaslonu.

Oglejte si tudi www.support.google.com/androidtv

Odpiranje domačega zaslona

Če želite odpreti domači zaslon in element ...

- 1 - Pritisnite  **HOME**.
- 2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.
- 3 - Večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **HOME**, če se želite vrniti v domači zaslon.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanju vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

8.4

Aplikacija Zbirka TV Philips

Stran s posebej predstavljenimi aplikacijami



Vse glavne aplikacije so na voljo v aplikaciji Zbirka Philips TV v razdelku Posebej predstavljene aplikacije. Zaženete jih s pasico v vrstici **Aplikacije**.

Aplikacije Zbirka TV Philips so zasnovane posebej za televizor. Prenašanje in nameščanje aplikacij Zbirka TV Philips je brezplačno. Aplikacije iz Zbirke TV Philips se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zbirka TV Philips bo vsebovala tudi priporočila za nove

aplikacije in še več.

Televizor ima že nameščene nekatere aplikacije iz Zbirke TV Philips. Če želite namestiti druge aplikacije iz Zbirke TV Philips, morate najprej sprejeti pogoje uporabe. Nastavitve zasebnosti lahko nastavite po želji.

Namestitev aplikacije iz zbirke TV Philips...




- 1 - Pritisnite  **HOME**.
- 2 - Izberite  **Zbirka TV Philips** in pritisnite **OK**. Odprl se bo razdelek Posebej predstavljene aplikacije.
- 3 - Izberite zavihek "Vse" in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo vse aplikacije, ki so na voljo uporabniku, vključno z že nameščenimi.
- 4 - Brskajte po aplikacijah in izberite ikono aplikacije, ki jo želite namestiti, in pritisnite **OK**. Odprla se bo stran z informacijami o aplikaciji.
- 5 - Za namestitev aplikacije izberite gumb **Namestitev** in pritisnite **OK**.

Nameščena aplikacija se poišče na strani Aplikacije, ki se lahko odprejo z domačega zaslona Android s pritiskom ikone Aplikacije na levem koncu vrstice **Aplikacije**.

Pogoji uporabe

Če želite namestiti in uporabljati aplikacije Zbirka TV Philips, se morate strinjati s pogoji uporabe. Če se s pogoji niste strinjali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko pozneje. Ko se boste strinjali s pogoji uporabe, bodo nekatere aplikacije takoj na voljo in omogočeno bo brskanje po Zbirki TV Philips za namestitev drugih aplikacij.

Strinjanje s pogoji uporabe po namestitvi televizorja ...

- 1 - Pritisnite  **HOME**, izberite  **Zbirka TV Philips** in pritisnite **OK**. Pritisnite tipko **Možnosti**, da odprete meni Možnosti.
- 2 - Za branje izberite možnost **Pogoji uporabe** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Sprejmi** in pritisnite **OK**. Tega ni mogoče razveljaviti.
- 4 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.



Nastavitve zasebnosti

Za aplikacije v Zbirki TV Philips lahko nastavite nastavitve zasebnosti.

- Omogočite lahko, da se podjetju Philips pošiljajo tehnični statistični podatki.
- Omogočite lahko uporabniku prilagojene vsebine.
- Omogočite lahko piškotke.
- Aplikacije za odrasle lahko zaklenete z Otroško ključavnico.

Nastavitev nastavitve zasebnosti za Zbirko TV Philips

...

1 - Pritisnite  HOME, izberite  Zbirka TV Philips in pritisnite OK. Pritisnite tipko Možnosti, da odprete meni Možnosti.

2 - Izberete lahko Nastavitve zasebnosti in pritisnete OK.

3 - Izberite posamezno nastavitev in pritisnite OK, da jo omogočite ali onemogočite. Preberete si lahko podrobnosti o posamezni nastavitvi.

4 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

Aplikacije

9.1

Kaj so Aplikacije

Svoje priljubljene aplikacije najdete v vrstici **Aplikacije** v meniju Domov.

Aplikacije televizorja vam enako kot aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika nudijo določene funkcije za boljšo uporabo televizorja. Te aplikacije so YouTube, igre, videoteke, vremenske napovedi itd. Za brskanje po internetu lahko uporabite aplikacije Internetni brskalnik.

Aplikacije lahko izvirajo iz **Zbirke TV Philips** ali trgovine Google Play™. Televizor ima nameščene aplikacije za enostaven začetek uporabe.

Če želite namestiti aplikacije iz **Zbirke TV Philips** ali trgovine Google Play™, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Strinjati se morate s pogoji uporabe, če želite uporabljati aplikacije iz **Zbirke TV Philips**. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play™, se morate vpisati z računom Google.

9.2

Google Play

Filmi in TV

Z aplikacijo **Filmi in TV Google Play** si lahko izposodite ali kupite filme in TV-oddaje, ki jih želite gledati v televizorju.




Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup filmov in TV-oddaj morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.


Izposoja ali nakup filma ali TV-oddaje ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Filmi in TV Google Play**.
- 3 - Izberite film ali TV-oddajo in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite zeleno kupiti in pritisnite **OK**. Pojasnjen bo postopek nakupa.

Gledanje izposojenega ali kupljenega filma ali TV-oddaje ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Filmi in TV Google Play**.
- 3 - Izberite film ali TV-oddajo v knjižnici aplikacije, izberite naslov in pritisnite **OK**.
- 4 - Uporabljate lahko tipke  (ustavi),  (premor),

◀ (previjanje nazaj) ali ▶ (previjanje naprej) na daljinskem upravljalniku.

5 - Za zaustavitev aplikacije Filmi in TV večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Glasba




Z aplikacijo Glasba Google Play lahko predvajate svojo najljubšo glasbo na televizorju.

Z aplikacijo Glasba Google Play lahko prek računalnika ali mobilne naprave kupite nove skladbe. Lahko se prek televizorja naročite na Neomejen dostop, Glasba Google Play. Lahko pa predvajate skladbo, ki je že v vaši lasti in je shranjena v računalniku.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- če se želite naročiti na glasbo, morate v račun Google vpisati podatke o kreditni kartici.

Zagon aplikacije Glasba Google Play ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Glasbo Google Play**.
- 3 - Izberite zeleno skladbo in pritisnite **OK**.
- 4 - Za zaustavitev aplikacije Glasba večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Igre

Z aplikacijo Igre Google Play lahko igrate igre na televizorju. S povezavo ali brez povezave.

Lahko si ogledate kaj vaši prijatelji trenutno igrajo ali se igri pridružite in tekmujete. Lahko si ogledate svoje dosežke ali z igro nadaljujete tam, kjer ste zadnjič prenehali.

Kaj potrebujete




- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno

povezavo,

- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup novih iger morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Zaženite aplikacijo Igre Google Play, da izberete in v televizor namestite nove aplikacije iger. Nekatere igre so brezplačne. Če za igranje igre potrebujete igralni plošček, vas o tem obvesti sporočilo.

Zagon ali zaustavitev aplikacije Igra Google Play ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Igre Google Play**.
- 3 - Izberite igro za igranje ali izberite novo igro, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 - Nato večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv




Trgovina Google Play

Iz Trgovine Google Play lahko prenesete in namestite nove aplikacije. Nekatere aplikacije so brezplačne.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup aplikacij morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici


Namestitev nove aplikacije ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite aplikacijo **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 - Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.


Nastavitve starševskega nadzora

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN.

Nastavitev starševskega nadzora ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve > Nastavitve starševskega nadzora**.
- 4 - Izberite želeno stopnjo zrelosti.

5 - Vnesite kodo PIN, če se to zahteva.

6 - Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Plačila

Za plačilo v aplikaciji Google Play na televizorju morate v račun Google dodati način plačila – kreditna kartica (izven Združenih držav Amerike). Ob nakupu filma ali TV-oddaje bo bremenjena kreditna kartica.

Dodajanje kreditne kartice ...




- 1 - Na računalniku odprite spletno mesto accounts.google.com in se vpišite z računom Google, ki ga boste uporabili v aplikaciji Google Play na televizorju.
- 2 - Da dodate kartico v račun Google, obiščite spletno mesto wallet.google.com.
- 3 - Vnesite podatke o kreditni kartici in sprejmite pogoje in določila.

9.3

Zagon ali zaustavitev aplikacije

Aplikacijo lahko zaženete z domačega zaslona.

Zagon aplikacije ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se v vrstico **Aplikacije**, izberite želeno aplikacijo in pritisnite **OK**.
- 3 - Za zaustavitev aplikacije pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

9.4

Zaklepanje aplikacij

O zaklepu aplikacije

Zaklenete lahko aplikacije, ki niso primerne za otroke. Aplikacije za odrasle lahko zaklenete ali v meniju Domov nastavite omejeni profil.

Aplikacije za odrasle

Če želite zagnati zaklenjeno aplikacijo za odrasle, se od vas zahteva koda PIN. Ta zaklep velja samo za aplikacije za odrasle v aplikacijah Philips.

Omejen profil

V meniju Domov lahko nastavite omejen profil in omogočite, da so na voljo samo aplikacije, ki jih sami izberete. Za nastavitve in vklop omejenega profila morate vnesti kodo PIN.


Trgovina Google Play – Zrelost


V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN. Stopnja zrelosti določa katere aplikacije lahko namestite.

Zaklepanje aplikacij za odrasle

V aplikacijah Philips lahko zaklenete aplikacije za odrasle. Ta nastavitve upravlja nastavitve za odrasle v Nastavitvah zasebnosti aplikacij Philips.

Zaklepanje aplikacij za odrasle ...

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Otroška ključavnica**, izberite **Zaklep aplikacije** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite **Otroška ključavnica**, **Zaklep aplikacije**.

Omejen profil

O Omejenem profilu

Če izberete omejen profil televizorja, lahko omejite uporabo določenih aplikacij. Meni Domov prikaže samo aplikacije, ki ste jih dovolili. Za izklop omejenega profila potrebujete kodo PIN.

Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, ni mogoče ...

- najti ali odpreti aplikacij z oznako Ni dovoljeno,
- dostopiti do trgovine Google Play,
- nakupovati v trgovini Google Play Filmi in TV ali Igre Google Play,
- uporabiti aplikacije drugih ponudnikov, ki ne zahtevajo vpisa v Google.


Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, je mogoče ...

- ogledati si vsebino, ki je že izposojena ali je bila kupljena v trgovini Google Play Filmi in TV,
- igrati igre, ki so bile že kupljene v trgovini Igre Google Play in nameščene,
- dostopiti do naslednjih nastavitev: Omrežje Wi-Fi, Govor in Pomoč ljudem s posebnimi potrebam,
- dodajati dodatke za Bluetooth.

Še naprej ste vpisani v račun Google na televizorju. Uporaba omejenega profila ne spremeni računa Google.

Nastavitve

Nastavitve omejenega profila ...


- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **▼** (dol), izberite **Osebne nastavitve naprave** > **Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Omejen profil** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 5 - Z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.
- 6 - Izberite **Dovoljene aplikacije** in pritisnite **OK**.
- 7 - Na seznamu dovoljenih aplikacij izberite aplikacijo in pritisnite **OK**, da aplikacijo dovolite ali prepoveste.
- 8 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **TV EXIT**, da zaprete meni.


Zdaj lahko odprete omejen profil.

S kodo PIN lahko vedno spremenite kodo PIN ali uredite seznam dovoljenih in nedovoljenih aplikacij.

Vnos


Za vstop v (preklop na) omejen profil ...

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **▼** (dol), izberite **Osebne nastavitve naprave** > **Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vstop v omejen profil** in pritisnite **OK**.
- 4 - Z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **TV EXIT**, da zaprete meni.

Ko preklopite na omejen profil, se na začetnem zaslonu prikaže ikona. Pomaknite se navzdol na  **Nastavitve** in skrajno desno.

Izbriši

Izbris omejenega profila ...

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **▼** (dol), izberite **Osebne nastavitve naprave** > **Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izbris omejenega profila** in

pritisnite **OK**.

4 - Vnesite kodo PIN. Televizor bo izbrisal omejeni profil.

9.5

Upravljanje aplikacij

Če aplikacijo zaustavite in se vrnete na meni Domov, aplikacija dejansko ni zaustavljena. Aplikacija se še vedno izvaja v ozadju in je pripravljena na ponovni zagon. Večina aplikacij mora za brezhibno delovanje shraniti nekaj podatkov v predpomnilnik televizorja. Priporočljivo je popolnoma zaustaviti ali izbrisati podatke določene aplikacije iz predpomnilnika, saj se tako izboljša splošna zmogljivost aplikacij, poraba pomnilnika televizorja Android pa je manjša. Priporočljivo je, da aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite.

9.6

Pomnilnik

Ogledate si lahko koliko prostora pomnilnika – notranji pomnilnik televizorja – uporabljate za aplikacije, videoposnetke, glasbo itd. Ogledate si lahko koliko prostora je še na voljo za namestitev novih aplikacij. Če je izvajanje aplikacije počasno ali v primeru težav aplikacije, preverite prostor v pomnilniku.

Ogled zasedenega prostora v pomnilniku ...

1 - Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Osebnne nastavitve naprave** > **Shramba** in pritisnite **OK**.

3 - Ogled zasedenega prostora v pomnilniku televizorja.

4 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **EXIT**, da zaprete meni.

Trdi disk USB

Če priklopite trdi disk USB, ga lahko uporabite za povečanje pomnilnika televizorja za shranjevanje več aplikacij. Med postopkom formatiranja uporabite trdi disk USB kot dodaten pomnilnik televizorja. Televizor bo nove aplikacije najprej shranil na trdi disk USB. Nekaterih aplikacij ni mogoče shraniti na trdi disk USB.

Če želite prenesti obstoječe podatke, pojdite na **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** > **Osebnne nastavitve naprave** > **Shramba** in izberite **Trdi disk USB**.

Internet




10.1

Vzpostavite internetno povezavo

Televizor lahko uporabite za brskanje po internetu. Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslону.

- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Pošiljanje ali prenos datotek ni mogoč.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

Zagon internetnega brskalnika ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite Aplikacije > Internetni brskalnik in pritisnite OK.
- 3 - Vnesite internetni naslov in izberite za potrditev.
- 4 - Za prekinitev internetne povezave pritisnite  HOME ali  EXIT.

* Opomba: Če Internetnega brskalnika ni v vrstici Aplikacije, lahko pritisnete ikono + na koncu vrstice, da dodate aplikacijo.

10.2

Internetne možnosti

Internet ima na voljo nekaj posebnih možnosti.



Odpiranje posebnih možnosti ...

- 1 - Ko je spletna stran odprta, pritisnite **+** OPTIONS.
 - 2 - Izberite en element in pritisnite OK.
- Odpri povezavo v novem zavihku: odpiranje povezave v novem zavihku.
 - Zapri trenutni zavihek: zapiranje trenutnega zavihka.
 - Dodaj v hitro izbiranje: vnos internetnega naslova.
 - Dodaj v zaznamek: dodaj stran kot zaznamek.
 - Varnost strani: ogled stopnje zaščite trenutne strani.
 - Nov zasebni zavihek: odpri nov zasebni zavihek in omogoči zasebno brskanje.
 - Nastavitve: nastavitve za povečavo, velikost pisave, način za pomoč ljudem s posebnimi potrebami, stalen prikaz menijske vrstice in brisanje zgodovine brskanja.
 - Pomoč: informacije o internetnem brskalniku.
 - Izhod iz internetnega brskalnika: zapri internetni brskalnik.

Meni Hitro

Meni Hitro lahko uporabljate kot meni Domov. V meniju Hitro lahko hitro dostopate do funkcij televizorja.

Odpiranje menija Hitro in elementa ...

- 1 - Pritisnite , da odprete meni Hitro.
- 2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.
- 3 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete meni Hitro, ne da bi zagnali drugo možnost.

Viri

12.1

Preklop na napravo

Na seznamu virov lahko preklopite na katero koli od povezanih naprav. Za gledanje programa lahko preklopite na sprejemnik, odprete vsebino priključenega trdega diska USB ali si ogledate posnetke na njem. Za gledanje vsebine lahko preklopite na povezane naprave, digitalni sprejemnik ali predvajalnik Blu-ray.

Preklop na povezano napravo ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**, da odprete meni Viri.
- 2 - Na seznamu virov izberite element in pritisnite **OK**. Televizor bo pokazal oddaje ali vsebine naprave.

Predvajanje z enim dotikom

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite predvajalnik.

Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite **▶** (predvajanje). Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

12.2

Možnosti za TV vhod

Nekatere naprave s TV vhodom imajo posebne nastavitve.

Nastavitev možnosti za določen TV vhod ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
- 2 - Izberite TV vhod na seznamu in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**. Tukaj lahko nastavite možnosti za izbrani TV vhod.
- 4 - Ponovno pritisnite **+ OPTIONS**, da zaprete meni Možnosti.

Možnosti, ki so na voljo ...

Tipke

Ta možnost omogoča upravljanje povezane naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja. Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Informacije o napravi

Odprite to možnost in si oglejte podatke o povezani napravi.

Ime in vrsta naprave

Ko s televizorjem povežete novo napravo in je ta zaznana, lahko dodelite ikono, ki ustreza vrsti naprave. Če povežete napravo s kablom HDMI in priključkom HDMI CEC, televizor samodejno zazna vrsto naprave in napravi je dodeljena ustrezna ikona.

Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Viri. Glede idealnih nastavitve vam ni treba skrbeti.

Preimenovanje ali sprememba vrste

Vedno lahko spremenite ime ali vrsto povezane naprave. Poiščite ikono **+** na desni strani imena naprave v meniju Viri. Nekateri vhodni viri televizorja ne omogočajo spremembe imena.

Sprememba vrste naprave ...

- 1 - Izberite napravo v meniju Viri in pritisnite **+ OPTIONS**.
- 2 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipkovnico na zaslonu.
- 3 - Pritisnite **▼** (dol), da poiščete vse vrste naprav, ki so na voljo. Izberite zeleno vrsto naprave in pritisnite **OK**.

- 4 - Če želite vrsto naprave ponastaviti na prvotno vrsto priključka, izberite **Ponastavi** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**, da zaprete ta meni.

Preimenovanje naprave ...

- 1 - Izberite napravo v meniju Viri in pritisnite **+ OPTIONS**.
- 2 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno ime in vnesite novo. Za potrditev pritisnite **✓**.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipkovnico na zaslonu.
- 4 - Če želite ime naprave ponastaviti na prvotno ime priključka, izberite **Ponastavi** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**, da zaprete ta meni.

12.4

Ponovni pregled priključkov

Izvedete lahko ponovni pregled vseh priključkov televizorja, da posodobite meni Viri z nedavno povezanimi napravami.

Ponovni pregled vseh priključkov ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**, da odprete meni Viri.
- 2 - Pritisnite **▲** (gor), da izberete ikono **⊙** v meniju Viri na desni strani zgoraj.
- 3 - Pritisnite **OK**, da začnete s pregledom vseh priključkov. Na novo povezane naprave so dodane v

meni Viri.

Omrežja

13.1

Omrežje

V možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Omrežje**, da si ogledate več informacij o povezavi televizorja na omrežje.

13.2

Bluetooth

Združevanje naprave

Za več informacij o združevanju brezžičnih naprav v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, združevanje**.

Izbira naprave

Za več informacij o načinu izbire brezžičnega zvočnika v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, izbira naprave**.

Odstranjevanje naprave

Za več informacij o razdruževanju (odstranitvi) brezžične naprave Bluetooth v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, odstranitev naprave**.

Nastavitve

14.1

Slika




Nastavitve slike

Slog slike

Izbira sloga

⚙️ Nastavitve > Slika > Slog slike.



Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni slog slike.

- Osebno – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- Živahno – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- Naravno – naravne nastavitve slike
-  Standardno – energijsko najvarčnejša nastavitve, tovarniška nastavitve
- Filmi – idealno za gledanje filmov z učinkom studijskega izvornika
- Igre* – idealno za igranje iger
- Monitor** – idealno za zaslon računalnika
-  Dan – za umerjanje slike ISF
-  Ponoči – za umerjanje slike ISF

* Slog slike – slog Igra ni na voljo za nekatere vire videoposnetka.

** Slog slike – slog Monitor je na voljo samo, če je videoposnetek z virom HDMI mogoče uporabiti v računalniškem programu. V načinu Monitor vsebina HDR ni podprta. Televizor lahko predvaja video HDR v načinu Monitor, vendar se ne uporablja obdelava vsebine HDR.


Ko televizor prejme signal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 in HDR10+), izberite spodnjo možnost za slog slike:

- HDR osebno
- HDR živahno
- HDR naravno
- HDR film
- HDR igre
-  Dan – za umerjanje slike ISF
-  Ponoči – za umerjanje slike ISF

Ko televizor prejme signal HDR Dolby Vision, izberite spodnjo možnost za slog slike:

- HDR osebno
- HDR živahno
- Dolby Vision svetlo
- Dolby Vision temno
- HDR igre

Obnovitev sloga

- 1 - Izberite slog slike, ki ga želite obnoviti.
- 2 - Pritisnite barvno tipko  Obnovi slog in pritisnite

OK. Slog je obnovljen.



Prilagoditev sloga

Vsaka nastavitve slike, ki jo prilagodite, kot sta barva ali kontrast, se shrani v trenutno izbran Slog slike. Prilagodite lahko vsak slog. Samo v slogu Osebno lahko shranite nastavitve za posamezne vire v meniju Viri.

Barva, kontrast, ostrina, svetlost



Nastavi barvo slike

⚙️ Nastavitve > Slika > Barva.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost nasičenosti barv slike.

Nastavi kontrast slike



⚙️ Nastavitve > Slika > Kontrast.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost kontrasta slike.

Za zmanjšanje porabe energije lahko znižate vrednost kontrasta.



Nastavi ostrino slike

⚙️ Nastavitve > Slika > Ostrina.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost ostrine slike.

Nastavitve svetlosti

⚙️ Nastavitve > Slika > Svetlost.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala.

Opomba: če je nastavitve svetlosti zelo oddaljena od referenčne vrednosti (50), se kontrast zniža.

Napredne nastavitve slike

Barvne nastavitve

Napredne nastavitve barve

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Barva.

Nastavi izboljšanje barv

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Izboljšave barv.

Izberite **Največ**, **Srednje** ali **Najmanj** za nastavitvev intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Prilagodi barvno lestvico

⚙️ **Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Barvna lestvica.**

Za nastavitve vrste barvne lestvice izberite **Normalno** ali **Široko**.

Izberi prednastavljen barvni ton

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Barvni ton.**

Za nastavitve barvnega tona po želji izberite **Normalno**, **Toplo** ali **Hladno**.

Poravnava belih točk

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Poravnava belih točk.**

Poravnavo belih točk prilagodite glede na izbrano temperaturo barve na sliki. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost.

Nastavljanje barv (barvni odtenek, nasičenost in intenzivnost)

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Nastavljanje barv.**

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite vrednost za **Barvni odtenek**, **Nasičenost** in **Intenzivnost** za barve **Rdeča**, **Rumena**, **Zelena**, **Cijan**, **Modra** in **Magenta**. Ali izberite **Ponastavi vse**, da ponastavite vse vrednosti na privzeto.

Samo način RGB

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Samo način RGB**

Izberite **Rdeča**, **Zelena** ali **Modra**, da vklopite sliko kot samo izbrano barvo, ali izberite možnost **Izklop**, da izklopite način RGB.

Napredne nastavitve kontrasta

Načini kontrasta

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > Način kontrasta.**

Izberite možnost **Normalno**, **Optimirano za sliko** ali **Optimirano za varčevanje z energijo**, da nastavite samodejno zmanjšanje kontrasta televizorja za

optimalno porabo energije ali najboljšo sliko.

Nastavitve HDR

Če gledate oddaje, posnete s funkcijo HDR, ni treba povišati ločljivosti na HDR, funkcija višanja ločljivosti na HDR pa ni na voljo. Televizor samodejno preklopi v način HDR brez opozorila.

Televizor podpira naslednje oblike HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ in Dolby Vision, toda odvisno od razpoložljivosti teh oblik HDR pri ponudnikih vsebin.

Višanje ločljivosti na HDR

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > HDR kakovost slike.**

Izberite **Vklop**, da izboljšate svetlost in kontrast slike. Slika je precej svetlejša, kontrast med svetlejšimi in temnejšimi deli pa je izboljšan. Višanje ločljivosti na HDR barve ohranja bogate in nasičene. Ni na voljo, če je podprta videovsebina HDR (High-Dynamic Range).

Popolna naravna resničnost

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > Popolna naravna resničnost.**

Možnost popolne naravne resničnosti izboljša občutek kontrasta in svetlosti ter tako ustvari učinek HDR za standardne vire. Ni na voljo, če je podprta videovsebina HDR (High-Dynamic Range).

HDR popolno

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > HDR Perfect.**

Nastavitve HDR Perfect na **Izklop**, **Najmanj**, **Srednje**, **Največ** ali **Samodejno** in tako določite nivo, kjer bo televizor samodejno prikazoval vrhunske kontraste in svetlost za vsebino HDR. Za najboljšo kakovost slike HDR vsebine HDR10+ je zelo priporočeno, da nastavite **HDR Perfect** na **Samodejno**.

Opomba: na voljo, ko je zaznan signal HDR (High-Dynamic Range), razen za signal Dolby Vision HDR.

Popoln kontrast

⚙️ **Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > Popoln kontrast.**

Izberite **Največ**, **Srednje** ali **Najmanj** za nastavitvev stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih slike.

Kontrast videa, gama

Kontrast videa

⚙️ Nastavitve

> Slika > Napredno > Kontrast > Kontrast videa.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite stopnjo kontrasta videa.

Gama

⚙️ Nastavitve

> Slika > Napredno > Kontrast > Gama.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da določite nelinearno nastavitvev za svetlost in kontrast slike.

Svetlobni senzor

⚙️ Nastavitve >

Slika > Napredno > Kontrast > Svetlobni senzor.

Izberite Vkllop, da samodejno prilagodite nastavitve slike glede na svetlobne razmere v sobi.

Napredne nastavitve ostrine

Izjemno visoka ločljivost

⚙️ Nastavitve >

Slika > Napredno > Ostrina > Ultra Resolution.

Izberite Vkllop, da omogočite vrhunsko ostrino robov črt in podrobnosti.

Čiščenje slike

Zmanjšanje šumov

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Odpravljanje motenj > Zmanjšanje šumov.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za nastavitvev stopnje zmanjševanja šumov v videovsebini.

Šumi so v glavnem vidni kot majhne pike, ki se premikajo po sliki na zaslonu.

Zmanjšanje artefaktov MPEG

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Odpravljanje motenj > Zmanjšanje artefaktov MPEG.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za različne stopnje glajenja artefaktov v digitalni videovsebini. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah na zaslonu.

Nastavitve gibanja

Perfect Natural Motion

Slogi gibanja

⚙️ Nastavitve

> Slika > Napredno > Gibanje > Slogi gibanja.

Slogi gibanja omogočajo optimirane načine nastavitve gibanja za različne videovsebine.

Za drugačen prikaz slike videoposnetkov izberite enega od slogov gibanja.

(Filmi, Šport, Standardno, Gladko, Osebno)

Ni na voljo v spodnjih primerih:

- ⚙️ Nastavitve > Slika > Slog slike > Monitor
- ⚙️ Nastavitve > Slika > Slog slike > Igre

Perfect Natural Motion

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Gibanje >

Perfect Natural Motion.

Z možnostjo Perfect Natural Motion je vsako gibanje ostro in jasno.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj, da omogočite različne stopnje zmanjševanja tresenja zaradi gibanja v filmih na televizorju. Ko se pojavi šum med predvajanjem slike na zaslonu, izberite Najmanj ali Izklop.

Opomba: Na voljo samo, če so Slogi gibanja nastavljeni na Osebno.

Perfect Clear Motion

⚙️ Nastavitve

> Slika > Napredno > Gibanje > Perfect Clear Motion.

Z možnostjo Perfect Clear Motion je vsako gibanje gladko in tekoče.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj, da omogočite različne stopnje zmanjševanja tresenja zaradi gibanja v filmih na televizorju. Ko se pojavi šum med predvajanjem slike na zaslonu, izberite Najmanj ali Izklop.

Opomba: Na voljo samo, če so Slogi gibanja nastavljeni na Osebno.

Počisti zadržano sliko

Dolgotrajno prikazovanje nepremične slike lahko povzroči, da na zaslonu ostane njen odtis. Ta pojav je običajen pri zaslonih OLED. Izogibajte se dolgotrajnemu prikazovanju nepremične slike na zaslonu televizorja.

Ohranjevalnik zaslona

Za odpravljanje možnosti pojava ostanka slike na zaslonu televizorja se ohranjevalnik zaslona (premikajoč se logotip PHILIPS) zažene v naslednjih primerih:

- ko so na zaslonu več kot 2 minuti prikazani elementi statičnega menija za nastavitve.
- ko so na zaslonu več kot 2 minuti prikazani elementi statičnega menija za nastavitve aplikacij.
- ko je teletekst prikazan več kot 2 minuti.

Ohranjevalnik zaslona se ne zažene v naslednjih primerih:

- zaustavitev predvajanja na zunanjem viru (npr. HDMI), ker TV ne prikazuje elementov statičnega menija za nastavitve.

Ko je ohranjevalnik zaslona vklopljen, se ga lahko zapre s pritiskom na katero koli tipko daljinskega upravljalnika. Druga dejanja, kot je priključitev ključa USB ali predvajanje vsebine, se bodo izvajala v ozadju, vendar ne bodo prekinila delovanja ohranjevalnika zaslona.

Počisti zadržano sliko

Ko na televizorju naletite na pojav ostanka slike, lahko tako zadržanje slike na zaslonu odstranite z vključitvijo te funkcije.

- 1 - Izberite **Nastavitve** > Slika in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 2 - Izberite **Napredno** > **Počisti ostanke slike**.
- 3 - Izberite **Potrdi**.

Dokler se postopek ne konča, bo televizor izklopljen. Če nekaj snemate, se bo postopek zaustavil in se bo ponovno začel, ko bo snemanje končano. To lahko traja več kot 1 uro.

Če med postopkom vklopite televizor, se bo postopek zaustavil in se bo samodejno ponovno nadaljeval, ko bo televizor spet v stanju pripravljenosti.

Med obdelovanjem se lahko na zaslonu prikaže bela črta. To je običajno pri čiščenju zadrževanja slike za zaslonu.

Format slike

Če slika ne zapolni celega zaslona, če se spodaj in/ali zgoraj pojavijo črne proge, lahko sliko prilagodite tako, da zapolni cel zaslon.

Izbira osnovne nastavitve za zapolnitev zaslona ...

- 1 - Med gledanjem TV-programa izberite **Nastavitve** > **Format slike** > **Zapolni zaslon**, **Prilagodi zaslonu**, **Širok zaslon** in **Originalno** ter pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.
 - **Zapolni zaslon** – samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi

ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekateri ekstremni slikovni vsebini so lahko še vedno prisotne črne proge. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.

- **Prilagodi zaslonu** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon brez popačenja slike. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.
- **Širok zaslon** – samodejno poveča sliko tako, da je širokozaslonska 16:9. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.
- **Originalno** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon v izvornem razmerju prikaza. Vidna ni nobena izgubljena vsebina.

Ročno spreminjanje formata slike ...

- 1 - Med gledanjem TV-programa izberite **Nastavitve** > **Format slike** > **Napredno** in pritisnite **OK**.
- 2 - Sliko prilagodite z možnostmi **Premakni**, **Povečaj** in **Raztegni**.
- 3 - Lahko tudi izberete **Razveljavi**, da se vrnete na nastavitve, ki jo je imela slika, ko ste odprli **Format slike**.
 - **Premakni** – izberite puščice, da premaknete sliko. Sliko lahko premaknete samo, ko je povečana.
 - **Povečaj** – izberite puščice za povečavo.
 - **Raztegni** – izberite puščice, da sliko raztegnete vodoravno ali navpično.
 - **Razveljavi** – izberite, da se vrnete na začetni format slike.

Obvestilo Dolby Vision

Nastavitve > Slika > Obvestilo Dolby Vision.

Obvestilo Dolby Vision vklopite ali izklopite, ko se na televizorju začne predvajati vsebina Dolby Vision.

Hitra nastavitve slike

Pri prvi namestitvi ste opravili nekaj osnovnih nastavitvev slike. To lahko ponovite z možnostjo **Hitra nastavitvev slike**. Pred tem zagotovite, da televizor lahko preklopi na TV-program ali predvaja program iz povezane naprave.

Nastavitvev slike v nekaj enostavnih korakih ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > Slika in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 2 - Izberite možnost **Hitra nastavitvev slike** in pritisnite **OK**.
- 3 - S tipkami za krmarjenje izberite želeno.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Zvok

Slog zvoka

Izbira sloga

⚙️ Nastavitve > Zvok > Slog zvoka.

Za enostavno nastavitvev zvoka lahko izberete prednastavitvev v meniju Slog zvoka.

- Način AI – na voljo so idealni slogi za gledanje filmov, poslušanje glasbe ali igranje. Izberite način AI za pametno preklapljanje med slogi zvoka v zvočni vsebini.
- Originalno – najbolj nevtralna nastavitvev zvoka
- Film – idealno za gledanje filmov
- Glasba – idealno za poslušanje glasbe
- Igre – idealno za igranje iger
- Novice – idealno za govor
- Osebni način – dostop do naprednih nastavitvev zvoka.

Obnovitev osebnega načina

- 1 - Nastavite slog zvoka na Osebni način.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Obnovi slog in pritisnite OK. Slog je obnovljen.

Prilagoditev osebnega načina

- 1 - Nastavite slog zvoka na Osebni način.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Prilagodi in pritisnite OK, da spremenite Nastavitve osebnega načina.

Nastavitve osebnega načina

Virtualizator zvočnikov

⚙️ Nastavitve > Zvok > Nastavitve osebnega načina > Virtualizator zvočnikov.

Izberite **Vklop** ali **Samodejno (Dolby Atmos)**, da omogočite **Dolby Atmos**, ki lahko zvoku doda dimenzijo višine. Z dimenzijo višine se zvok natančno razporedi in pomika po 3D-prostoru.

Clear dialogue

⚙️ Nastavitve > Zvok > Nastavitve osebnega načina > Clear dialogue > Vklop.

Izberite **Vklop** za boljšo kakovost zvoka govornega programa.

Izenačevalnik

⚙️ Nastavitve > Zvok > Nastavitve osebnega načina > Izenačevalnik.

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite raven izenačevalnika.

Glasnost slušalk

Glasnost slušalk

⚙️ Nastavitve > Zvok > Glasnost slušalk.

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite glasnost priključenih slušalk ločeno.

Namestitev televizorja

⚙️ Nastavitve > Zvok > Postavitev televizorja.

Izberite **Na stojalu** za televizor ali **Na steni**, da omogočite najboljšo reprodukcijo zvoka glede na nastavitvev.

Napredne nastavitve zvoka

Nastavitvev glasnosti

Samodejna glasnost

⚙️ Nastavitve > Zvok > Napredno > Samodejna glasnost.

Za vklop ali izklop samodejnega uravnavanja glasnosti izberite **Vklop** ali **Izklop**.

Izberite **Nočni način** za udobnejše tišje poslušanje.

Razlika glasnosti

⚙️ Nastavitve > Zvok > Napredno > Razlika v glasnosti.

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite razliko v glasnosti zvočnika televizorja.

* Opomba: Razlika v glasnosti je na voljo, če je vhodni vir nastavljen na HDMI ali analogne vire in če je Reprodukcijski zvok nastavljen na **Zvočniki televizorja** ali **Prek zvočnega sistema HDMI**.

Nastavitve zvočnega izhoda

⚙️ Nastavitve > Zvok > Napredno > Reprodukcijski zvok.

Televizor nastavite tako, da zvok predvaja televizor ali priključen zvočni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklopi zvočnike televizorja**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana s sistemom HDMI CEC, izberite **Zvočni sistem HDMI**. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.

Nastavitve digitalnega izhoda

Nastavitve digitalnega izhoda so na voljo za optične signale in zvočne signale HDMI ARC.

Oblika digitalnega izhoda

⚙️ Nastavitve > Zvok > Napredno > Oblika digitalnega izhoda.

Nastavite signal zvočnega izhoda televizorja glede na zmogljivosti zvoka priključenega sistema za domači kino.

- **Stereo (nestisnjen)**: Če vaše naprave za predvajanje zvoka nimajo možnosti večkanalne obdelave zvoka, izberite, da se bo tem napravam za predvajanje posredovala le stereo vsebina.
- **Večkanalno**: Izberite, če želite večkanalno zvočno vsebino (stisnjen večkanalni zvočni signal) ali stereo zvočno vsebino predvajati v napravah za predvajanje zvoka.
- **Večkanalno (obvod)**: Izberite za predvajanje vsebine Dolby Digital Plus ali DTS na svojih napravah za predvajanje zvoka ali sistemu za domači kino.

Naprave za predvajanje zvoka morajo podpirati funkcijo Dolby Atmos.

– Izhod SPDIF (DIGITALNI ZVOČNI IZHOD) bo med pretakanjem vsebine Dolby Digital Plus onemogočen.

Izravnavanje digitalnega izhoda

⚙️ Nastavitve > Zvok > Napredno > Izravnavanje digitalnega izhoda.

Nivo glasnosti nastavite na napravi, ki je priključena na digitalni zvočni izhod (SPDIF) ali HDMI.

- Izberite Več za višjo glasnost.
- Izberite Manj za nižjo glasnost.

Zakasnitev digitalnega izhoda

⚙️ Nastavitve > Zvok > Napredno > Zakasnitev digitalnega izhoda.

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Izberite Izklop, če je v sist. za domači kino nastavljena zapoznitev zvoka.

Odmik digitalnega izhoda (na voljo samo, če je Zakasnitev digitalnega izhoda nastavljena na Vkllop)

⚙️ Nastavitve > Zvok > Napredno > Nastavitev zakasnitve.

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavitev je 60 ms.

14.3

Nastavitve funkcije Ambilight

Vkllop ali izklop funkcije Ambilight

Izklop funkcije Ambilight

Pritisnite **ambilight** in izberite Izklop. Funkcijo lahko izklopite tudi tako, da pritisnete ⚙️ Nastavitve > Slog Ambilight > Izklop.

Slog Ambilight

Izberete lahko način sledenja Ambilight.

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight.

Prilagajaj se sliki

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se sliki.

Izberite enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na televizijskem zaslonu.

- Standardno – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- Naravno – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- Nogomet – idealno za spremljanje nogometnih tekem
- Živahno – idealno za dnevno svetlobo
- Igre – idealno za igranje iger
- Udobje – idealno za miren večer
- Sproščujoče – idealno za salonski občutek

Prilagajaj se zvoku

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se zvoku.

Izberite enega od slogov, ki sledijo dinamiki zvoka.

- Svetlo – mešanje dinamike zvoka z barvami slike
- Barvito – glede na dinamiko zvoka
- Retro – glede na dinamiko zvoka
- Spekter – glede na dinamiko zvoka
- Skener – glede na dinamiko zvoka
- Ritem – glede na dinamiko zvoka
- Zabava – vsi slogi možnosti Prilagajaj se zvoku, en

za drugim

Prilagajaj se barvi

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Slog
Ambilight > Prilagajaj se barvi.

Izberite enega od predhodno nastavljenih barvnih slogov.

- Vroča lava – različice rdeče barve
- Globoka voda – različice modre barve
- Sveža narava – različice zelene barve
- **ISF** topla bela – statična barva
- Hladno bela – statična barva

Prilagajanje zastavi

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Slog
Ambilight > Prilagajanje zastavi.

Ambilight se prilagaja zastavi države, ki jo izberete.

Prilagajaj se aplikaciji

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Slog
Ambilight > Prilagajaj se aplikaciji.

Funkcija je na voljo pri upravljanju funkcije Ambilight z aplikacijo.

Svetlost, Nasičenost Ambilight

Svetlost

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Svetlost.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da nastavite stopnjo svetlosti Ambilight.

Nasičenost

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Nasičenost.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da nastavite stopnjo nasičenosti Ambilight.

Ambilight+Hue

Konfiguracija

⚙️ Nastavitve
> Ambilight > Ambilight+hue > Nastavitev.

Sijalke Philips Hue nastavite tako, da se prilagajajo barvam Ambilight.

Izklop

Izklop funkcije Ambilight+hue

⚙️ Nastavitve
> Ambilight > Ambilight+hue > Izklop.

Zatopljenost

⚙️ Nastavitve
> Ambilight > Ambilight+hue > Zasičenje.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da nastavite, kako natančno se morajo sijalke Hue prilagajati barvam Ambilight.

Salonska svetloba+hue

Če ste namestili Ambilight+hue, lahko pustite, da sijalke Hue sledijo salonski svetlobi tehnologije Ambilight. Sijalke Philips Hue učinek salonske svetlobe razširijo po vsem prostoru.

Vklop/izklop sijalk Hue

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Ambilight+hue > Salonska svetloba Light+hue.

Ogled konfiguracije ali ponastavitvev

Oglejte si trenutno nastavitvev omrežja Ambilight+hue, mostu in sijalk.

⚙️ Nastavitve
> Ambilight > Ambilight+hue > Ogled konfiguracije.

Ponastavitev trenutne nastavitve Ambilight+hue

⚙️ Nastavitve
> Ambilight > Ambilight+hue > Ponastavi konfiguracijo.

Napredne nastavitve funkcije Ambilight

Izničite lahko vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight.

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Napredno > Barva stene.

Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.

ISF Nastavitev ISF

⚙️ Nastavitve

> Ambilight > Napredno > ISF Nastavitev ISF.

Strokovnjak za umerjanje slike ISF prilagodi in zaklene zeleno barvo za funkcijo Ambilight. Po umerjanju slike ISF izberite ⚙️ Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se barvi > ISF Topla bela, da se Nastavitev ISF uporabi za funkcijo Ambilight.

Nastavite funkcijo Ambilight tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi.

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Napredno > Izklop televizorja > Zatemnitev postopoma/Takojšen izklop.

14.4

Okolju prijazne nastavitve

Nastavitev stopnje varčevanja z energijo

⚙️ Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Varčevanje z energijo.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za različne stopnje varčevanja z energijo ali izberite Izklop, da izklopite način za varčevanje z energijo.

Izklop zaslona za varčevanje z energijo

⚙️ Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Izklop zaslona.

Za izklop zaslona televizorja izberite Izklop zaslona. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katero koli tipko daljinskega upravljalnika.

Vklop vgrajenega svetlobnega senzorja Ambient

⚙️ Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Svetlobni senzor.

Če izberete Svetlobni senzor, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja, kadar je svetlobe iz okolice manj. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko glede na svetlobne pogoje v sobi.

Nastavitev izklopnega časovnika televizorja

⚙️ Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Izklopni časovnik.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost. Z vrednostjo 0 (Izklop) izklopite samodejni izklop.

Izberite Izklopni časovnik, da se televizor samodejno

izklopi za varčevanje z energijo.

* Televizor se izklopi med sprejemanjem TV-signala, če v zadnjih 4 urah niste pritisnili nobene tipke daljinskega upravljalnika.

* Televizor se izklopi, če ne sprejema TV-signala in če v zadnjih 10 minutah ni sprejel ukaza daljinskega upravljalnika.

* Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop tako, da nastavite vrednost 0.

14.5

Splošne nastavitve

Trdi disk USB

Pred snemanjem programa morate nastaviti in formatirati trdi disk USB.

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Trdi disk USB.

Preden oddajo lahko začasno prekinete, posnamete ali shranite aplikacije, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika z interneta, morate pred namestitvijo trdega diska USB nastaviti internetno povezavo.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje trdega diska USB ...

1 – Trdi disk USB priključite v priključek USB televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.

2 – Vklopite trdi disk USB in televizor.

3 – Izberite **Posnetki**, če želite uporabiti funkcijo Pause TV in snemanje, ali pa izberite **Aplikacije** in shranite aplikacije. Sledite navodilom na zaslonu.

4 – Po formatiranju bodo vse datoteke in podatki odstranjeni.

5 – Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

Nastavitve tipkovnice USB

Nastavitev postavitve tipkovnice za nameščeno tipkovnico USB

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitve tipkovnice USB.

Tipkovnico USB priključite v priključek USB televizorja. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro.

Domače okolje ali Trgovina

Izbira lokacije televizorja

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Lokacija.

Izberite Trgovina, da slog slike preklopite nazaj v Živahno in prilagodite nastavitve trgovine. Način Trgovina je namenjen za predstavitev v trgovini.

Nastavitev za trgovino

Prilagoditev nastavitve trgovine

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino.

Če je lokacija televizorja nastavljena na Trgovina, lahko nastavite razpoložljivost določene predstavitve za uporabo v trgovini.

Prilagodi sliko in zvok

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Slika in zvok.

Za nastavitve slike in zvoka izberite **Optimirano za trgovino** ali **Po meri**.

Nastavi logotipe in pasico

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Logotipi in pasica.

Nastavite prikaz možnosti **Logotipi funkcij** in **Promocijska pasica**.

Samodejni zagon predstavitve **Demo Me** in

Samodejni zagon predstavitve **Ambilight**

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Samodejni zagon predstavitve/Samodejni zagon predstavitve **Ambilight**.

Vklopite/izklopite možnost **Samodejni zagon predstavitve Demo Me** ali **Samodejni zagon predstavitve Ambilight**.

EasyLink – HDMI CEC

Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravlja jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Funkcija **EasyLink HDMI CEC** mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Vklop funkcije **EasyLink**

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > EasyLink > Vklop.

Upravljanje naprav, ki podpirajo HDMI CEC, z daljinskim upravljalnikom televizorja

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink > Vklop.

Opomba:

- Funkcija **EasyLink** morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.
- Funkcija **HDMI CEC** je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo **EasyLink**. Imena blagovnih znamk za **HDMI CEC** so v lasti njihovih lastnikov.

Samodejni igralni način HDMI

Nastavi samodejni igralni način HDMI

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Samodejni igralni način HDMI.

Možnost **Samodejni igralni način HDMI** nastavite na **Vklop**, če želite, da televizor možnost **Slog slike** samodejno nastavi na **Igre**, ko s televizorjem povežete napravo HDMI. To funkcijo lahko izberete samo, ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno**.

HDMI za zelo visoko ločljivost

Ta televizor lahko prikazuje signale v izjemno visoki ločljivosti. Nekatere naprave, povezane s HDMI, ne prepoznajo televizorja z izjemno visoko ločljivostjo in morda ne delujejo pravilno ali imajo popačeno sliko ali zvok.

Preprečite nepravilno delovanje naprave tako, da prilagodite nastavitev **HDMI Ultra HD**, ko je v televizorju izbran vir HDMI. Priporočena nastavitev za starejše naprave je **Standardno**.

Nastavitev kakovosti signala za posamezne priključke HDMI

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > HDMI Ultra HD > HDMI (vrata) > Standardno, Optimalno.

Če želite spremeniti nastavitve, najprej preklopite na vhod HDMI. Izberite možnost **Optimalno**, da omogočite najkakovostnejši signal HDMI za vsebino 4K Ultra HD in HDR (4K pri 60p s 4 : 4 : 4, 10-bitni HDR s 4K pri 60p).

- Nastavitev **Optimalno** omogoča signale največ do Ultra HD (50 Hz ali 60 Hz) RGB 4:4:4 ali YCbCr 4:4:4/4:4:2/4:2:0.
- Nastavitev **Standardno** omogoča signale največ do Ultra HD (50 Hz ali 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Največji podprti format za usklajevanje časa videoposnetkov za možnosti HDMI Ultra HD:

- Ločljivost: 3840 x 2160
 - Hitrost sličic (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
 - Podvzorčenje videopodatkov (bitna globina)
 - 8 bitov: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bitov: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 bitov: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- * Podprto, samo ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno**.

Če je slika ali zvok popačen, izberite **Standardno**.

Opomba:

Če želite gledati vsebino HDR10+ ali Dolby Vision iz vira HDMI, boste morda morali izklopiti predvajalnik in ga ponovno vklopiti, ko predvajalnik, povezan s televizorjem, prvič predvaja takšno vsebino. Vsebina HDR10+ ali Dolby Vision je podprta, ko je nastavitev HDMI Ultra HD nastavljena na **Optimalno**.

Napredno

Nastavitve HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV

Vklop HbbTV

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > HbbTV > Vklop.

Izklop sledenja zgodovini HbbTV

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > Sledenje HbbTV > Izklop.

Odstranjevanje piškotkov HbbTV

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > Piškotki HbbTV > Vklop.

Brisanje seznama odobrenih aplikacij

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > Izbrišite seznam odobrenih aplikacij. Izbrišite vse aplikacije HbbTV, ki jih je odobril uporabnik.

Ime profila CAM

Nastavitev imena profila za nameščeni modul CI+/CAM

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Ime profila CAM.

Ponastavite Nastavitve televizorja in Ponovno namestitev televizorja.

Ponastavitev vseh nastavitvenih vrednosti na prvotne nastavitve televizorja

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Tovarniške nastavitve.

Ponovna celotna namestitev televizorja in ponastavitev televizorja na stanje ob prvem vklopu

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Znova nastavi televizor.

Za popolno pon. namestitev televizorja vnesite PIN in izberite Da.

Vse nastavitve bodo ponovno nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani.

Namestitev lahko traja nekaj minut.

14.6

Ura, regija in nastavitve jezika

Jezik

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik.

Sprememba jezika menijev in sporočil televizorja

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Jezik menija.

Osebna nastavitve jezika zvoka

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni zvok, Dodatni zvok.

Digitalni TV-programi lahko zvok programa oddajajo v

več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Osebna nastavitve jezika podnapisov

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni podnapisi, Dodatni podnapisi.

Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Osebna nastavitve jezika teleteksta

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni teletekst, Dodatni teletekst.

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Ura

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura.

Samodejna nastavitve ure

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Samodejni način ure.

- Standardna nastavitve ure televizorja je Samodejno. Podatki o času temeljijo na oddajanih podatkih o univerzalnem koordinatnem času (UTC-ju).
- Če ura televizorja ni točna, jo lahko nastavite na Odvisno od države.

Ročna nastavitve ure

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Samodejni način ure > Ročno.

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Datum, Čas.

Pojdite v prejšnji meni ter izberite Datum in čas, da prilagodite vrednost.

Opomba:

- Če čas pri nobeni od samodejnih nastavitvev ni prikazan pravilno, ga lahko nastavite ročno.
- Če načrtujete snemanje iz TV-vodnika, vam priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno.

Nastavitve časovnega pasu ali časovnega zamika za regijo

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Časovni pas.

Televizor nastavite tako, da po določenem času samodejno preklopi v Stanje pripravljenosti.

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Časovnik - spanje.

Tipkovnica daljinskega upravljalnika

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Tipkovnica daljinskega upravljalnika

Nastavitve postavite tipkovnice na Qwerty ali Azerty.

14.7

Nastavitve za Android

⚙️ Nastavitve > Nastavitve za Android.

Oglejte si seznam nameščenih aplikacij, preverite razpoložljivi prostor za prenos novih ali odstranite aplikacijo.

14.8

Nastavitve za univerzalni dostop

⚙️ Nastavitve > Univerzalni dostop.

Če je možnost Univerzalni dostop vklopljena, televizor lahko uporabljajo gluhe, naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

Vklop nastavitve univerzalnega dostopa

⚙️ Nastavitve > Univerzalni dostop > Univerzalni dostop > Vklop.

Univerzalni dostop za gluhe in naglušne

⚙️ Nastavitve > Univerzalni dostop > Gluhi in naglušni > Vklop.

- Nekateri digitalni televizijski programi oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za naglušne in gluhe osebe.
- Ko je možnost vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo.

Univerzalni dostop za slepe in slabovidne

⚙️ Nastavitve > Univerzalni dostop > Zvočni opis > Zvočni opis > Vkllop.

Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu.

⚙️ Nastavitve > Univerzalni dostop > Zvočni opis > Mešana glasnost, Zvočni učinki, Govor.

· Če izberete Mešano glasnost, lahko glasnost običajnega zvoka pomešate z zvočnim komentarjem. Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost.

· Če Zvočne učinke nastavite na Vkllop, omogočite dodatne zvočne učinke v zvočnem komentarju, na primer stereo ali pojemajoč zvok.

· Izberite Govor za določitev osebnih nastavitvev govora, kot sta možnosti Opisno in Podnapisi.

Krepitev govora

⚙️ Nastavitve > Univerzalni dostop > Krepitev govora.

Izboljšajte razumljivost dialoga in komentiranja, če je na voljo.

14.9

Zaklepanje nastavitvev

Nastavitev kode in sprememba kode

Nastavitev nove kode ali ponastavitev spremembe kode

⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > Nastavitev kode, Sprememba kode.

S kodo otroške ključavnice lahko zaklepate ali odklepate programe ali oddaje.

Opomba:

Če ste pozabili kodo PIN, lahko preglasite trenutno kodo tako, da uporabite kodo **8888** in vnesete novo.

Zaklepanje programov

Nastavitev najnižje starosti za gledanje programov, ki niso primerni za otroke

⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > Starševska ocena.

Zaklepanje aplikacije

Nastavitev zaklepanja v aplikacijah Philips

⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > Zaklep aplikacije.

Zaklenete lahko aplikacije, ki niso primerne za otroke. Aplikacije za odrasle (starejše od 18 let) lahko zaklenete v aplikacijah Philips ali v meniju Domov nastavite omejen profil.

Aplikacije za odrasle

Če želite zagnati zaklenjeno aplikacijo za odrasle, se od vas zahteva koda PIN. Ta zaklep velja samo za aplikacije za odrasle v aplikacijah Philips.

Omejen profil

V meniju Domov lahko nastavite omejen profil in omogočite, da so na voljo samo aplikacije, ki jih sami izberete. Za nastavitev in vklop omejenega profila morate vnesti kodo PIN.

Trgovina Google Play – Zrelost

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN. Stopnja zrelosti določa katere aplikacije lahko namestite.

Zaklepanje CAM

Nastavitev kode PIN CAM za snemanje

⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > PIN za CAM.

Videoposnetki, fotografije in glasba

Iz računalnika ali naprave NAS

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku ali napravi NAS (Network Attached Storage) v domačem omrežju.

Televizor in računalnik ali naprava NAS morata biti v istem domačem omrežju. Računalnik ali naprava NAS mora imeti nameščeno programsko opremo za predstavnostne strežnike. Predstavnostni strežnik mora biti nastavljen na skupno rabo datotek s televizorjem. Televizor datoteke in mape prikazuje tako, kot so organizirane v predstavnostnem strežniku, računalniku ali napravi NAS.

Televizor ne podpira podnapisov iz video signalov računalnika ali naprave NAS.

Če predstavnostni strežnik podpira iskanje datotek, je na voljo polje za iskanje.

Iskanje in predvajanje datotek na računalniku ...

- 1 - Pritisnite SOURCES, izberite Omrežje in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Naprave SimplyShare in pritisnite (desno), da izberete želeno napravo.
- 3 - Ko je naprava SimplyShare priključena, se element Naprave SimplyShare nadomesti z imenom priključene naprave.
- 4 - Datoteke lahko poiščete in jih predvajate.
- 5 - Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite EXIT.

Meni Priljubljeni

Dodajanje mape ali datoteke v meni priljubljenih

- 1 - Pritisnite SOURCES, izberite USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Naprave USB in izberite mapo ali datoteko.
- 3 - Pritisnite Označi kot priljubljeno (zeleno), da dodate izbrano mapo ali datoteko v meni priljubljenih.

Ogled priljubljenih datotek

- 1 - Pritisnite SOURCES, izberite USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Priljubljeni.
- 3 - Na seznamu si lahko ogledate vse priljubljene datoteke.

Meni Najbolj priljubljeno in meni Nazadnje predvajano

Ogled najbolj priljubljenih datotek ali brisanje seznama

- 1 - Pritisnite SOURCES, izberite USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Naprave USB in izberite Najbolj priljubljeno.
- 3 - Izberite eno datoteko in pritisnite OK za ogled datotek ali pritisnite Izbriši vse za brisanje seznama.

Ogled nazadnje predvajanih datotek

- 1 - Pritisnite SOURCES, izberite USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Naprave USB in izberite Nazadnje predvajano.
- 3 - Izberite eno datoteko in pritisnite OK za ogled datotek ali pritisnite Izbriši vse za brisanje seznama.

Iz povezave USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam predstavnostnih datotek.

Če se seznam datotek ne prikaže samodejno ...

- 1 - Pritisnite SOURCES, izberite USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Naprave USB in pritisnite (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Datoteke lahko iščete v strukturi map, ki ste jo ustvarili na trdem disku.
- 4 - Pritisnite Predvajaj vse za predvajanje vseh datotek v mapi USB ali pritisnite Označi kot priljubljeno, da dodate izbrano mapo v meni priljubljenih – Priljubljeno.
- 5 - Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite EXIT.

Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

Predvajanje videoposnetkov

Predvajanje videoposnetkov


Odpiranje mape z videoposnetki

- 1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite **Videoposnetki**; lahko pritisnete **Označi kot priljubljeno**, da dodate mapo z videoposnetki v meni priljubljenih – **Priljubljeno**.

Predvajanje videoposnetka

- 1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite **Videoposnetki** in izberite en videoposnetek; lahko pritisnete **Predvajaj vse** in predvajate vse datoteke v mapi ali pa pritisnete **Označi kot priljubljeno** in dodajte izbran videoposnetek v meni priljubljenih – **Priljubljeno**.

Upravljalna vrstica

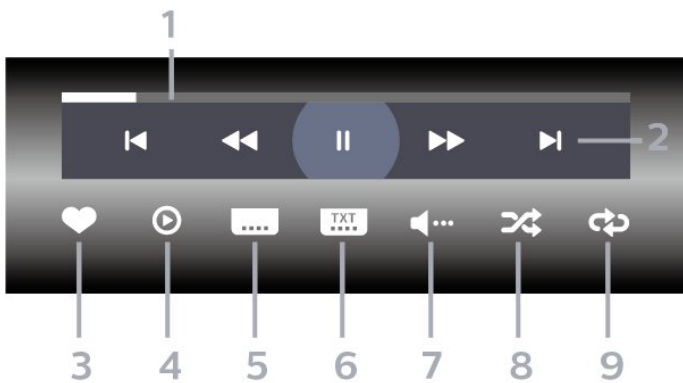

- 1 - Vrstica napredka
- 2 - Upravljanje predvajanja
 - **<**: Skok na prejšnji videoposnetek v mapi
 - **>**: Skok na naslednji videoposnetek v mapi
 - **<<**: Previjanje nazaj
 - **>>**: Previjanje naprej
 - **||**: Zaustavitev predvajanja
- 3 - Označi kot priljubljeno
- 4 - Predvajanje vseh videoposnetkov
- 5 - Podnapisi: za vklop ali izklop podnapisov ali vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.
- 6 - Jezik podnapisov: izberite jezik podnapisov
- 7 - Jezik zvoka: izberite jezik zvoka

8 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

9 - Ponovitev: vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

Možnosti videa

Prebrskaj videodatoteke ...

- **Seznam/sličice** – seznam ali prikaz s sličicami
- **Naključno** – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju
- **Ponovitev** – vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

- **Informacije** – prikaži informacije o videoposnetku

Predvajanje videoposnetkov ...

- **Označi kot priljubljeno** – označi videoposnetek kot priljubljen
- **Nastavitev podnapisov** – nastavi velikost pisave, barvo, položaj itd. podnapisov

- **Informacije** – prikaži informacije o videoposnetku

Ogled fotografij

Ogled fotografij


Odpiranje mape s fotografijami

- 1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite **Fotografije**; lahko pritisnete **Označi Priljubljene**, da dodate mapo s fotografijami v meni priljubljenih.

Ogled fotografije

- 1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite **Fotografije** in izberite eno fotografijo; lahko pritisnete **Diaprojekcija** za predvajanje vseh datotek v mapi ali pritisnete **Označi kot priljubljeno** in dodajte izbrano fotografijo v meni priljubljenih – **Priljubljeno**.

Upravljalna vrstica

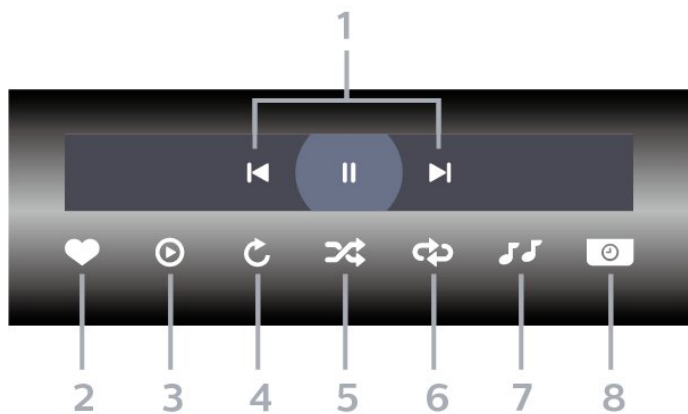

1 - Upravljanje predvajanja

- ◀ : Skok na prejšnjo fotografijo v mapi
- ▶ : Skok na naslednjo fotografijo v mapi
- || : Zaustavitev predvajanja diaproyekcije

2 - Označi kot priljubljeno

3 - Začni diaproyekcijo

4 - Zasukaj fotografijo

5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

6 - Ponovitev: vse fotografije v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

7 - Ustavi predvajanja glasbe v ozadju

8 - Nastavi hitrost diaproyekcije

Možnosti za fotografije

Prebrskaj datoteke s fotografijami ...

- Seznam/sličice – seznam ali prikaz s sličicami
- Naključno – predvajanje datotek v naključnem zaporedju
- Ponovitev – predvajanje diaproyekcije enkrat ali neprekinjeno

• Ustavi glasbo – ustavitev predvajanja glasbe v ozadju

• Hitrost diaproyekcije – nastavitev hitrosti diaproyekcije

• Informacije – prikaži informacije o videoposnetku

Predvajanje datotek s fotografijami ...

• Označi kot priljubljeno – označi fotografijo kot priljubljeno

• Informacije – prikaži informacije o videoposnetku

Ogled 360-stopinjskih fotografij

Odpiranje mape s 360-stopinjskimi fotografijami

1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite 360-stopinjske fotografije; lahko pritisnete **Označi Priljubljene**, da dodate mapo s 360-stopinjskimi fotografijami v meni priljubljenih.

Ogled 360-stopinjske fotografije


1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite 360-stopinjske fotografije in izberite eno fotografijo; lahko pritisnete **Predvajanje vseh** za predvajanje vseh datotek v mapi ali pritisnete **Označi kot priljubljeno** in dodajte izbrano fotografijo v meni priljubljenih

- **Priljubljeno**.

Upravljalna vrstica

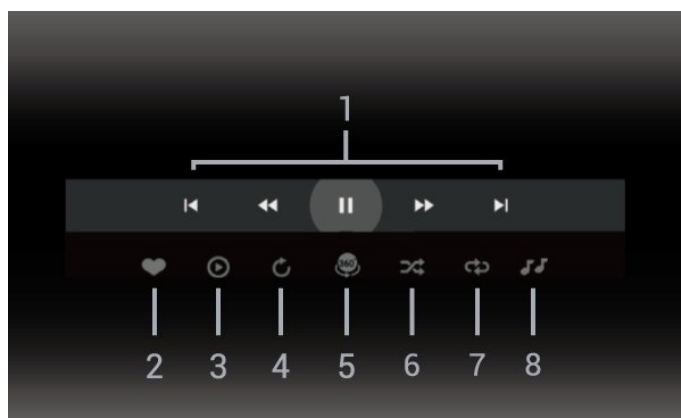

1 - Upravljanje predvajanja

- ◀ : Skok na prejšnjo fotografijo v mapi

- ▶ : Skok na naslednjo fotografijo v mapi

◀◀ : Previjanje predvajanja nazaj pri 2-kratni, 4-kratni, 32-kratni hitrosti

▶▶ : Previjanje predvajanja pri 2-kratni, 4-kratni, 32-kratni hitrosti

|| : Zaustavitev predvajanja

2 - Označi kot priljubljeno

3 - Predvajaj eno/Predvajaj vse: predvajanje ene ali vseh fotografij v tej mapi.

4 - Ročni način/Samodejni način: ko zaženete predvajalnik 360-stopinjskih fotografij, bo samodejno premaknil izbrano 360-stopinjsko od leve proti desni (0 do 360 stopinj) v 360-stopinjskem pogledu. Ko zaženete ročni način, bo predvajalnik 360-stopinjskih fotografij nehal samodejno premikati/vrteti in lahko

jih boste ročno premikali/vrteli s tipkami na daljinskem upravljalniku.

5 - Pogled v obliki majhnega planeta: majhen planet je drugačen in zabaven pogled 360-stopinjske fotografije. Ko zaženete pogled v obliki majhnega planeta, bo 360-stopinjska fotografija prikazana v ovitem pogledu, kot da bi bila planet.

6 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.

7 - Ponovitev: vse fotografije v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

8 - Ustavi predvajanja glasbe v ozadju.

Možnosti za 360-stopinjske fotografije

Prebrskaj datoteke s 360-stopinjskimi fotografijami ...

- Seznam/sličice – seznam ali prikaz s sličicami
- Naključno – predvajanje datotek v naključnem zaporedju
- Ponovitev – predvajanje datotek enkrat ali neprekinjeno.
- Ustavi glasbo – ustavitev predvajanja glasbe v ozadju

Predvajanje datotek s 360-stopinjskimi fotografijami

...

- Ponastavi pogled – ponastavitev kota pogleda
- Informacije – prikaz informacij o 360-stopinjski fotografiji

15.7

Predvajanje glasbe

Predvajanje glasbe

Odpiranje mape z glasbo

1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite **Glasba**; lahko pritisnete **Označi kot priljubljeno**, da dodate mapo z glasbo v meni priljubljenih – **Priljubljeno**.

4 - Določeno skladbo lahko hitro poiščete s pomočjo razvrščanja – **Zvrsti**, **Izvajalci**, **Albumi**, **Skladbe**.

Predvajanje glasbe

1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.


2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite **Glasba** in izberite eno izmed razvrstitev, da si ogledate glasbene datoteke.

4 - Izberite glasbo, nato pa lahko

pritisnete **Predvajaj vse** za predvajanje vseh datotek v mapi ali pa pritisnete **Označi kot priljubljeno** in dodajte izbrano glasbo v meni priljubljenih – **Priljubljeno**.

Upravljalna vrstica

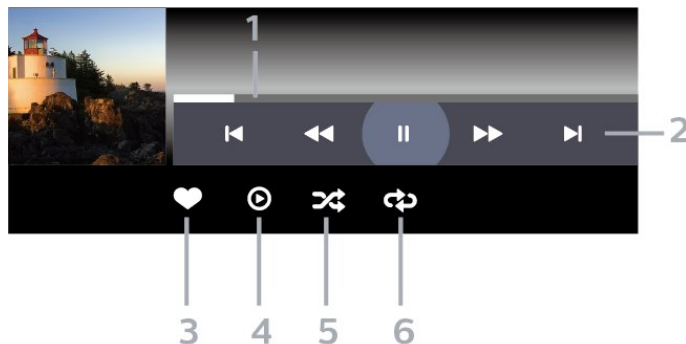

1 - Vrstica napredka

2 - Upravljanje predvajanja

– **◀**: Skok na prejšnjo skladbo v mapi

– **▶**: Skok na naslednjo skladbo v mapi

◀◀: Previjanje nazaj

▶▶: Previjanje naprej

||: Zaustavitev predvajanja

3 - Označi kot priljubljeno

4 - Predvajaj vso glasbo

5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

6 - Ponovitev: vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

Možnosti za glasbo

Brskanje glasbenih datotek ...

• **Naključno** – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.

• **Ponovitev** – vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

Predvajanje glasbenih datotek...

• **Označi kot priljubljeno** – označi glasbo kot priljubljeno

TV-vodnik

16.1

Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Prikazani so lahko analogni in digitalni programi ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

16.2

Podatki TV-vodnika

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj. V nekaterih državah in pri nekaterih programih informacije TV-vodnika morda niso na voljo. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

16.3

Uporaba TV-vodnika

Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite **≡ TV GUIDE** (TV-vodnik). TV-vodnik prikazuje programe izbranega sprejemnika.

Ponovno pritisnite **≡ TV GUIDE**, da zaprete.

Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-programih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV vodnika so shranjeni v televizorju.

Izbira programa

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite preklopiti na program, izberite program in pritisnite **OK**.

Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa ...

1 - Pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **Info iz TV**

vodnika in pritisnite **OK**.

2 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete.

Sprememba dneva

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ 8 dni vnaprej).

Pritisnite barvno tipko **■ Dan** in izberite želeni dan.

Nastavitev opomnika

Za program lahko nastavite opomnik. Ob začetku programa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Na ta program lahko preklopite takoj.

Program z opomnikom je v TV-vodniku označen z **🔔 (uro)**.

Nastavitev opomnika ...

1 - Pritisnite **≡ TV GUIDE** in izberite prihodnji program.

2 - Pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Nastavi opomnik**.

3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Če želite počistiti opomnik ...

1 - Pritisnite **≡ TV GUIDE** in izberite program z opomnikom.

2 - Pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Počisti opomnik**.

3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Iskanje programov po zvrsteh ...

1 - Pritisnite **≡ TV GUIDE**.

2 - Pritisnite **+** **OPTIONS**.

3 - Izberite **Iskanje po zvrsteh** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite želeno zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.

5 - Za izbrani program lahko nastavite opomnike ali načrtujete snemanje.

6 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Za več informacij o snemanju pritisnite barvno tipko **■ Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje**.







* Ni na voljo, ko je izbran program DVB-S.

Seznam opomnikov

Ogledate si lahko seznam opomnikov, ki ste jih nastavili.



Seznam opomnikov

Odpiranje seznama opomnikov ...




- 1 - Pritisnite  TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko  Posnetki .
- 3 - Na vrhu zaslona izberite  Načrtovano in pritisnite OK.
- 4 - Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite zavihek Opomniki in pritisnite OK, če si želite ogledati samo opomnike.
- 5 - Če želite odstraniti izbrani opomnik, pritisnite barvno tipko  Odstrani . Če želite izbrani program posneti, pritisnite barvno tipko  Snemanje .
- 6 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

Nastavitev snemanja




Snemanje lahko nastavite v TV-vodniku*.

Če si želite ogledati seznam posnetkov, pritisnite  Posnetki . Program, ki je nastavljen za snemanje, ima pred naslovom  (rdečo piko).

Snemanje programa ...

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite prihodnji program ali program v teku.
- 2 - Izberite barvno tipko  Snemanje .
- 3 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

Preklic snemanja ...

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite program, ki je nastavljen za snemanje.
- 2 - Izberite barvno tipko  Prekliči snemanje .
- 3 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

* Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitev ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Snemanje in Pause TV

Snemanje

Kaj potrebujete

Digitalne TV-oddaje lahko snemate in predvajate pozneje.

Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitve ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Če uporabljate funkcijo Pause TV, snemanje ni mogoče.

Nekateri ponudniki storitev DVB zaradi upoštevanja zakonodaje o avtorskih pravicah lahko uveljavljajo različne omejitve s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic). Snemanje, veljavnost posnetkov ali število ogledov zaščitene programov je lahko omejeno. Snemanje je lahko tudi povsem prepovedano. Če poskušate posneti zaščiteno oddajo ali predvajati potekel posnetek, se lahko prikaže sporočilo o napaki.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Trdi disk USB, namestitve**.

Opomba:

Funkcija snemanja je samo za digitalne TV-oddaje. Snemanje vsebine iz zunanjih naprav (npr. HDMI) ni mogoče.

Med snemanjem ni mogoče gledati kodiranega kanala v živo. Razpoložljivost funkcije Gledanje in snemanje preverite v spodnji preglednici.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	X	0
Scramble	Scramble	X	0

O: Available; X: Not Available

* Več informacij o nastavitvi sprejemnika si oglejte v poglavju „Funkcija PIP in snemanje z dvema sprejemnikoma“.

Snemanje programa

Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti oddajo, ki jo gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku. Snemanje se začne takoj.

Za zaustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

Če so na voljo podatki TV-vodnika, boste oddajo, ki jo gledate, posneli od trenutka, ko pritisnete tipko za snemanje, do konca oddaje. Če podatki TV-vodnika niso na voljo, bo snemanje trajalo samo 30 minut. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu **Posnetki**.

Načrtuj snemanje

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne). Televizor bo za začetek in konec snemanja uporabil podatke TV-vodnika.

Snemanje programa ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE**.
- 2 - Na strani TV-vodnika izberite program in program, ki ga želite posneti. Pritisnite **➤** (desno) ali **➤** (levo), da se pomaknete po programih. Pritisnite barvno tipko **— Dan**, da izberete zeleni dan.
- 3 - Ko je program označen, pritisnite barvno tipko **— Snemanje**. Oddaja je načrtovana za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.
- 4 - Televizor na koncu oddaje doda nekaj časa. Ta čas lahko prilagodite z možnostjo **Samodejna končna meja**.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Seznam posnetkov

Posnetke si lahko ogledate in urejate na seznamu posnetkov. Poleg seznama posnetkov je ločen seznam načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Odpiranje seznama posnetkov ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE**.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **— Posnetki**.
- 3 - Na seznamu posnetkov izberite jezičke **Novo**, **Gledano** ali **Poteklo** in pritisnite **OK** za filtriranje pregleda.
- 4 - Ko posnetek izberete na seznamu, ga lahko odstranite z barvno tipko **— Odstrani** ali zaustavite trenutno snemanje z barvno tipko **— Zaustavi snemanje**. Posnetek lahko preimenujete z barvno tipko **— Preimenuj**.

5 - Pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Ko to obdobje mine, bo posnetek označen kot potekel. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

Prekrivanja snemanja

Ko se načrtovano snemanje dveh oddaj časovno prekriva, je to prekrivanje snemanja. Prekrivanje snemanja rešite tako, da prilagodite začetni in končni čas enega ali obeh načrtovanih snemanj.

Prilagoditev začetnega ali končnega časa načrtovanega snemanja ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Na vrhu zaslona izberite **⌚** Načrtovano in pritisnite **OK**.
- 4 - Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite jeziček **Posnetki** in pritisnite **OK**, če si želite ogledati samo načrtovane posnetke.
- 5 - Izberite načrtovani posnetek, ki se prekriva z drugim načrtovanim posnetkom in pritisnite barvno tipko **■** Prilagoditev časa .
- 6 - Izberite začetni ali končni čas in ga spremenite s tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol). Izberite **Uporabi** in pritisnite **OK**.
- 7 - Pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

Samodejna končna meja

Nastavitev lahko čas, ki ga bo televizor samodejno dodal na koncu vsakega načrtovanega posnetka.

Nastavitev samodejne končne meje ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Pritisnite **+** OPTIONS (Možnosti), izberite **Samodejna končna meja** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol) in pritisnite **OK**, da nastavite čas, ki je samodejno dodan posnetku. Posnetku lahko dodate največ 45 minut.
- 5 - Pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

Ročno snemanje

Načrtujete lahko snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom. Sami nastavite vrsto sprejemnika, program in začetni ter končni čas.

Ročno načrtovanje snemanja ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.

2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .

3 - Na vrhu zaslona izberite **⌚** Načrtovano in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite **+** OPTIONS (Možnosti), izberite **Programsko snemanje** in pritisnite **OK**.

5 - Izberite sprejemnik, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.

6 - Izberite program, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.

7 - Izberite dan, ko želite snemati, in pritisnite **OK**.

8 - Nastavite začetni in končni čas snemanja. Izberite gumb in uporabite tipki **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite ure in minute.

9 - Izberite **Snemanje** in pritisnite **OK**, če želite načrtovati ročno snemanje.

Posnetek bo prikazan na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Na seznamu posnetkov izberite zeleni posnetek in za začetek gledanja pritisnite **OK**.
- 4 - Uporabite lahko tipke **||** (premor), **▶** (predvajanje), **◀◀** (previjanje nazaj), **▶▶** (hitro previjanje naprej) ali **■** (Ustavi).
- 5 - Za preklop nazaj na gledanje TV-oddaje pritisnite **TV** EXIT.

17.2

Funkcija Pause TV

Kaj potrebujete

Digitalno TV-oddajo lahko začasno prekinete in si jo ogledate pozneje.

Za začasno prekinitev TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik

Ko je trdi disk USB priključen in formatiran, televizor neprekinjeno shranjuje TV-oddaje, ki jih gledate. Ko preklopite na drug program, se oddaja prejšnjega programa izbriše. Izbriše se tudi, ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Funkcije Pause TV ne morete uporabljati med snemanjem.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** Ključne besede in poiščite **Trdi disk USB**,

namestitev.

Začasna ustavitev programa

Začasna prekinitev in nadaljevanje gledanja oddaje ...

- Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **||** (Premor). Na dnu zaslona se za kratek čas prikaže vrstica napredka.
- Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **||** (Premor).
- Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje).

Ko je vrstica napredka prikazana na zaslonu, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost.

Oddajo lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite znova preklopiti na gledanje TV-oddaje, pritisnite **■** (Zaustavitev).

Ponovno predvajanje

Ker televizor shranjuje oddaje, ki jih gledate, jih večinoma lahko za nekaj sekund prevrtite nazaj.

Ponovno predvajanje trenutne oddaje ...

- 1 - Pritisnite **||** (Premor)
- 2 - Pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj). Da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa, lahko večkrat zaporedoma pritisnete **◀◀**. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost. Dosegli boste začetek shranjenega programa ali največjo časovno omejitev.
- 3 - Pritisnite **▶** (Predvajanje) za ponovni ogled programa.
- 4 - Pritisnite **■** (Ustavi) za ogled programa v živo.

Pametni telefoni in tablični računalniki

Aplikacija TV Remote

Nova aplikacija Philips TV Remote na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku je vaš novi TV-prijatelj.

Z aplikacijo TV Remote lahko upravljate vse predstavnostne vsebine. Fotografije, glasbo ali videoposnetke prenašajte na velik TV-zaslon. V TV-vodniku izberite vsebino in si jo oglejte na televizorju. Z aplikacijo TV Remote lahko telefon uporabljate kot daljinski upravljalnik za svoj televizor in z njim vklopite ali izklopite televizor.

Še danes iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips TV Remote.

Aplikacija Philips TV Remote je brezplačna in na voljo za iOS in Android.

Google Cast

Kaj potrebujete

Če ponuja aplikacija na vaši mobilni napravi storitev Google Cast, lahko aplikacijo prenesete na ta televizor. Na aplikaciji za mobilne naprave poiščite ikono Google Cast. Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje vsebine na televizorju. Storitve Google Cast deluje v napravah s sistemoma Android in iOS.

Mobilna naprava mora biti povezana z istim Wi-Fi domačim omrežjem kot televizor.

Aplikacije s storitvijo Google Cast

Vsak dan so na voljo nove aplikacije Google Cast. Preizkusite jih lahko že s storitvami YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ali Big Web Quiz za Chromecast. Oglejte si tudi google.com/cast

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Prenos na televizor

Za prenos aplikacije na TV-zaslon ...

- 1 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo, ki podpira storitev Google Cast.
- 2 - Dotaknite se ikone Google Cast.
- 3 - Izberite televizor, ki ga želite uporabiti za prenos.
- 4 - Pritisnite tipko za predvajanje na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Na TV-zaslonu se mora začeti predvajati to, kar ste izbrali.

AirPlay

Če želite televizorju Android dodati funkcijo AirPlay, lahko prenesete in namestite eno od številnih aplikacij Android s to funkcijo. Veliko teh aplikacij lahko najdete v trgovini Google Play.

Igre

19.1

Kaj potrebujete

Na tem televizorju lahko igrate igre ...

- iz Zbirke TV Philips v meniju Domov,
- iz trgovine Google Play v meniju Domov,
- iz povezane igralne konzole.

Igre iz Zbirke TV Philips ali trgovine Google Play morate pred igranjem prenesti v televizor. Za igranje nekaterih iger potrebujete igralni plošček.

Če želite namestiti aplikacije iger iz Zbirke TV Philips ali trgovine Google Play, mora televizor imeti vzpostavljeno internetno povezavo. Strinjati se morate s pogoji uporabe, če želite uporabljati aplikacije iz Zbirke TV Philips. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play, se morate vpisati z računom Google.

19.2

Igralni ploščki

Če prek televizorja želite igrati igre iz interneta, lahko povežete številne brezžične igralne ploščke. S televizorjem lahko istočasno povežete 2 igralna ploščka. Ko povežete igralni plošček, ga lahko začnete uporabljati takoj.

Za več informacij o priključitvi igralnega ploščka v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Igralni plošček, povezava**.

19.3

Igranje igre

Iz igralne konzole

Za igranje igre iz igralne konzole ...

- 1 - Vklonite igralno konzolo.
- 2 - Pritisnite **➤ SOURCES** in izberite igralno konzolo ali ime povezave.
- 3 - Zaženite igro.
- 4 - Pritiskajte **← BACK** ali pritisnite **TV EXIT** ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Za več informacij o priključitvi igralne konzole v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Igralna konzola, povezava**.

Ambilight

20.1

Slog Ambilight

Prilagajaj se sliki

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se sliki**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na TV-zaslону.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite **ambilight**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se sliki** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se sliki** so ...

- **Standardno** – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- **Naravno** – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- **Nogomet** – idealno za spremljanje nogometnih tekem
- **Živahno** – idealno za dnevno svetlobo

- **Igre** – idealno za igranje iger
- **Udobje** – idealno za miren večer
- **Sproščujoče** – idealno za salonski občutek

Prilagajaj se zvoku

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se zvoku**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki zvoka.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite **ambilight**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se zvoku** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se zvoku** so ...

- **Svetlo** – mešanje dinamike zvoka z barvami slike
- **Barvito** – glede na dinamiko zvoka
- **Retro** – glede na dinamiko zvoka
- **Spekter** – glede na dinamiko zvoka

- **Skener** – glede na dinamiko zvoka
- **Ritem** – glede na dinamiko zvoka
- **Zabava** – vsi slogi možnosti Prilagajaj se zvoku, en za drugim

Prilagajaj se barvi

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se barvi**, lahko izberete enega od predhodno nastavljenih barvnih slogov.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite **ambilight**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se barvi** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se barvi** so ...

- **Vroča lava** – različice rdeče barve
- **Globoka voda** – različice modre barve
- **Sveža narava** – različice zelene barve
- **ISF Topla bela** – statična barva
- **Hladno bela** – statična barva

Prilagajanje zastavi

Ambilight lahko nastavite tako, da se prilagaja zastavi države, ki jo izberete.

Prilagajaj se aplikaciji

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Nastavitev **Prilagajaj se aplikaciji** je na voljo pri upravljanju funkcije Ambilight z aplikacijo.


20.2

Izklop sloga Ambilight

Izklop sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite **ambilight**.
- 2 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Nastavitve funkcije Ambilight

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite **Nastavitve Ambilight**.

Načini salonske svetlobe

Način salonske svetlobe televizorja vam omogoča, da vklopite Ambilight, ko je televizor v stanju pripravljenosti. Tako lahko sobo osvetlite z osvetlitvijo Ambilight.


Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti in želite vklopiti salonsko svetlobo Ambilight, sledite tem korakom:

- 1 - Pritisnite **ambilight**.
- 2 - Ko pritisnete **ambilight**, bo salonska svetloba Ambilight vklopljena.
- 3 - Znova pritisnite **ambilight**, če želite preklopiti v drugačen svetlobni učinek.
- 4 - Če želite izklopiti salonsko svetlobo Ambilight, pritiskajte **ambilight**, dokler se luči ne izklopijo. Morda boste morali večkrat pritisniti **ambilight**.

Najboljše izbire

21.1

Kaj so najboljše izbire

Z možnostjo  **Najboljše izbire** vam televizor priporoča ...



- trenutne TV-oddaje v možnosti **Zdaj na TV**
- spletne TV-storitve (ogled zamujenih oddaj) v možnosti **TV na zahtevo**
- najnovejše izposojene videoposnetke v možnosti **Videoposnetki na zahtevo**
- spletne TV-storitve (ogled zamujenih oddaj) iz storitve **Freeview** v možnosti **Freeview Play***

Za uporabo možnosti **Najboljše izbire** morate televizor povezati z internetom. Označite, da se strinjate s pogoji uporabe. Informacije in storitve možnosti **Najboljše izbire** so na voljo samo v izbranih državah.

Pogoji uporabe

Televizor lahko priporočila uporabi samo, če se strinjate s pogoji uporabe. Za prejemanje prilagojenih priporočil glede na svoje navade gledanja morate označiti polje **Uporabniku prilagojene vsebine s sistemom predhodne odobritve (Opt-In)**.

Odpiranje pogojev uporabe ...


- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Pritisnite , da odprete **Najboljše izbire**.
- 3 - Pritisnite **+** **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Pogoji uporabe** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Nastavitve zasebnosti** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Uporabniku prilagojene vsebine s sistemom predhodne odobritve (Opt-In)** in pritisnite **OK**, da označite polje. Če polje želite odznačiti, ponovno pritisnite **OK**.
- 6 - Pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

* Freeview Play je na voljo samo pri modelih za ZK.

21.2

Zdaj na vašem televizorju


Kaj je Zdaj na TV

Televizor z možnostjo  **Zdaj na TV** priporoči 10 najpriljubljenejših oddaj, ki jih trenutno lahko gledate.

Televizor priporoči TV-oddaje, ki se že predvajajo ali ki se bodo začele v 15 minutah. Priporočene oddaje so izbrane na nameščenih programih. v vaši državi. Možnost **Zdaj na TV** vam lahko priporoči oddaje glede na vsebine, ki jih redno spremljate.

Uporaba informacij **Zdaj na TV** ...




- Informacije **Zdaj na TV** morajo biti na voljo v vaši državi.
- Televizor mora imeti nameščene programe.
- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Ura televizorja mora biti nastavljena na **Samodejno** ali **Odvisno od države**.
- Sprejeti morate pogoje uporabe (mogoče ste jih že sprejeli ob vzpostavitvi internetne povezave).

Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost **Zdaj na TV**.

Televizor ne shranjuje preteklih priporočil.

Uporaba možnosti Zdaj na TV

Odpiranje možnosti **Zdaj na TV** ...

- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite , da odprete meni **Najboljše izbire**.
- 3 - Izberite  **Zdaj na TV** v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **←** **BACK** (Nazaj), da zaprete.

Ko odprete možnost **Zdaj na TV**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

V možnosti **Zdaj na TV** lahko ...

- Izberete in pritisnete **OK** za ikono programa, da preklopite na program v teku.
- Izberete in pritisnete **OK** za ikono načrtovanega programa, da takoj preklopite na ta program.


Z barvnimi tipkami lahko začnete, prekinete ali odstranite posnetek. Lahko tudi nastavite ali odstranite opomnik za začetek oddaje.

Če želite zapreti možnost **Zdaj na TV** brez preklopa na drug program, pritisnite **←** **BACK**(Nazaj).


21.3

TV na zahtevo

Kaj je TV na zahtevo






Z možnostjo  **TV na zahtevo** lahko kadarkoli gledate zamujene ali najljubše TV-oddaje. Ta storitev se imenuje tudi **Ogled zamujenih oddaj**, **Ponovno predvajanje oddaj** ali **Spletna TV**. Gledanje oddaj, ki jih mogoča možnost **TV na zahtevo**, je brezplačno.

TV na zahtevo vam lahko predlaga oddaje glede na namestitev televizorja in vsebine, ki jih redno spremljate.



Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost **TV na zahtevo**.

Uporaba možnosti TV na zahtevo

Odpiranje možnosti TV na zahtevo ...

- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite  **Najboljše izbire**, da odprete meni **Najboljše izbire**.
- 3 - Izberite  **TV na zahtevo** v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite  (dol), da odprete stran na celotnem zaslonu.
- 5 - Če je na voljo več TV-postaj, lahko izberete določeno.
- 6 - Izberite ikono programa in za začetek gledanja pritisnite **OK**.
- 7 - Pritisnite  **BACK (Nazaj)**, da zaprete.


Ko odprete možnost **TV na zahtevo**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

Po začetku oddaje lahko uporabite tipki  (Predvajanje) in  (Premor).


21.4

Video na zahtevo

Kaj je Video na zahtevo

Možnost  **Videoposnetki na zahtevo** omogoča izposajo filmov iz spletne videoteke.

Možnost **Videoposnetki na zahtevo** vam lahko predlaga filme glede na vašo državo, namestitvev televizorja in vsebine, ki jih redno spremljate.

Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost **Videoposnetki na zahtevo**.

Plačilo




Izposajo ali nakup filma v videoteki lahko plačate varno s svojo kreditno kartico. Večina videotek vas ob prvi izposoji filma pozove, da odprete račun.

Internetni promet

Pretakanje velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.

Uporaba možnosti Videoposnetki na zahtevo

Odpiranje možnosti **Videoposnetki na zahtevo** ...



- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite  **Najboljše izbire**, da odprete meni **Najboljše izbire**.
- 3 - Izberite  **Videoposnetki na zahtevo** v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 4 - S tipkami za krmarjenje izberite filmski plakat.

- 5 - Pritisnite  **BACK (Nazaj)**, da zaprete.

Ko odprete možnost **Videoposnetki na zahtevo**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

Če je na voljo več videotek, lahko izberete določeno.

Izposoja filma ...

- 1 - Oznako pomaknite na filmski plakat. Po nekaj sekundah se prikažejo omejene informacije.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete stran filma v videoteki in preberete vsebino filma.
- 3 - Potrdite naročilo.
- 4 - Opravite spletno plačilo.
- 5 - Začnite gledati. Uporabite lahko tipki  (Predvajaj) in  (Premor).

Freeview Play

22.1

O storitvi Freeview Play

Za uporabo storitve Freeview Play* morate televizor povezati z internetom.

Freeview Play ponuja:

- Glejte televizijske oddaje, ki ste jih zamudili v zadnjih sedmih dneh.
- Glejte televizijske oddaje ali TV na zahtevo na enem mestu brez kakršnekoli aplikacije. Programe Freeview Play lahko iščete v TV-vodniku.
- Glejte več kot 70 standardnih programov in do 15 programov HD.
- Uživajte v storitvah na zahtevo, kot so BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS in BBC SPORT.
- Brez pogodb ali mesečnih stroškov. Nadzor je povsem v vaših rokah.




Več podrobnosti najdete na spletnem mestu: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play je na voljo samo pri modelih za ZK.

22.2

Uporaba storitve Freeview Play

Za odpiranje storitve Freeview Play* ...

- 1 - Pritisnite , da odprete Meni Hitro.
- 2 - Pritisnite  Najboljše izbire.
- 3 - Izberite Freeview Play na vrhu zaslona in pritisnite **OK**.
- 4 - Različne vrste oddaj lahko razvrstite glede na določeno zvrst, ki jo izberete na vrhu.
- 5 - Izberite oddajo in za začetek gledanja pritisnite **OK**.
- 6 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete.

* Freeview Play je na voljo samo pri modelih za ZK.

Netflix

Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo. V vaši regiji bo storitev Netflix mogoče na voljo šele po prihodnjih posodobitvah programske opreme.

Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com

Alexa

24.1

O storitvi Alexa

Vaš televizor podpira operacije glasovnega upravljanja Amazon Alexa*.

O storitvi Alexa

Glasovna storitev Alexa je storitev, ki temelji na oblaku, in je na voljo na Amazonovih napravah Alexa Echo in pri proizvajalcih naprave. Če je na televizorju nameščena storitev Alexa, lahko vklopite/izklopite televizor, preklapljate med programi, spreminjate glasnost in še kaj.

Za upravljanje televizorja z možnostjo Alexa boste potrebovali ...

- Pametni televizor Philips Android, ki podpira možnost Alexa
- Napravo Amazon Echo
- Račun Google
- Mobilno napravo, kot je telefon ali tablica
- Omrežje Wi-Fi

O možnosti Alexa Skill

Alexa uporablja za razširitev operacij glasovnega upravljanja Alexa Skills. Z možnostjo Skills (spretnosti) se dodajo nove zmožnosti, ki ustvarjajo bolj osebno izkušnjo vašega televizorja, ki ima omogočeno storitev Alexa. Spretnost "Glasovno upravljanje Philips Smart TV" lahko najdete v trgovini Alexa Skills in ponuja različne ukaze glasovnega upravljanja za delo s pametnim televizorjem Philips Android Smart TV.

* Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah. Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njegovih podružnic.


24.2

Uporaba storitve Alexa

Za uporabo storitve Alexa morate na svoj pametni televizor Philips Android Smart TV najprej namestiti odjemalsko storitev Alexa. Za začetek namestitve zaženite aplikacijo "Amazon Alexa" na začetnem zaslonu televizorja. Sledite navodilom in izvedite naslednje korake:

- Izberite ime za svoj pametni televizor Android Smart TV, da ga bo storitev Alexa prepoznala.
- Izberite račun Google in se vpišite.
- Vrnite se k tej spretnosti v aplikaciji Aleksa na svojem telefonu, kjer jo omogočite, povežite računa in poiščite svoje naprave.
- Vrnite se na televizor in dokončajte nastavitve.

Nastavitve za storitev Alexa na televizorju


- 1 – Pritisnite  HOME in odprite aplikacijo "Amazon Alexa".
 - 2 – Za začetek namestitve potrebujete napravo Amazon Echo in spremljevalno aplikacijo Alexa (na mobilni napravi ali spletno različico).
 - 3 – Za sprejem pogojev Pravilnika o zasebnosti, poimenovanje televizorja in vpis v račun Google sledite navodilom na zaslonu. Za združevanje z napravo Alexa potrebujete račun Google.
 - 4 – Na mobilni napravi se vpišite v spremljevalno aplikacijo Amazon Alexa z istim računom Google.
 - 5 – V spremljevalni aplikaciji Amazon Alexa dokončajte naslednje korake. Najprej omogočite spretnost "Glasovno upravljanje Philips Smart TV". Nato povežite svoj račun Google in na koncu poiščite naprave.
 - 6 – Izberite **Omogoči** ali **Onemogoči** za nastavitve vklopa televizorja. Z Alexo lahko televizor vklopite/izklopite z glasovnim ukazom.
 - 7 – Na koncu namestitvenega zaslona lahko izberete možnost **Opravljeno** za začetek uporabe storitve Alexa. Za upravljanje televizorjev, povezanih s storitvijo Alexa, ali prekinitve povezave televizorjev s storitvijo Alexa izberite **Upravljanje televizorjev**.
- Obiščite spletno mesto alexa.amazon.com, kliknite Spretnosti in vnesite iskalni niz "Glasovno upravljanje Philips Smart TV". Spretnost bo navedena med rezultati.

Budilka




Budilka uporablja Ambilight, glasbo in podatke o vremenu za novo izkušnjo prebujanja.

- Televizor se vklopi ob uri in dneh, ki jih sami izberete.
- Ambilight se prižge s postopno krepitvijo barvnega zaslona in glasbe.
- Počasen premik na vremensko napoved z ujemajočim se ozadjem.


Če želite odpreti meni z nastavitvami aplikacije Budilka ...


- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite **Budilka** in pritisnite **OK**, da jo odprete.
 - **Alarm**: nastavite največ 5 alarmov za ponavljajoče se/izbrane dni, vklop/izklop nastavitvev.
 - **Tema zastora**: sledite vremenu ali izbirajte med kategorijami fotografij.
 - **Glasba**: glasba, ki bo predvajana med prebujanjem.
 - **Povečaj glasnost**: nastavitve glasnosti glasbe med prebujanjem.
 - **Vreme**: nastavitve za lokalno vremensko napoved.
 - **Predogled**: na voljo vam je predogled učinkov budilke.

Ko je televizor v stanju mirovanja, se bo ob prednastavljeni uri vklopil. Krepitev zaslona budilke, Ambilight je vklopljen, krepitev glasbe in prikaz podatkov o vremenu z ozadjem.

Če želite zapustiti funkcijo Budilka, pritisnite  **Stanje mirovanja/Vklop** ali tipko  **BACK** ali  **HOME** na daljinskem upravljalniku.

 **Stanje mirovanja/Vklop**: zapre aplikacijo Budilka in preklopi televizor v stanje mirovanja.

 **BACK** : zapre aplikacijo Budilka in preklopi na nazadnje gledani vir televizorja.

 **HOME** : zapre aplikacijo "Sončni vzhod" in preklopi na zaganjalnik.

Opomba:

Če želite, da bo aplikacija Budilka delovala pravilno, morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Aplikacija Budilka ne deluje, če je ura televizorja nastavljena na ročni način. Odprite meni nastavitvev in uro nastavite na samodejni način. Alarm ne bo deloval, če je lokacija nastavljena na možnost "Trgovina".


PIP

26.1

TV in TV

S funkcijo PIP lahko na gledate drug program na majhnem zaslonu.

Odpiranje zaslona PIP ...

- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite **PIP** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **PIP: Vklop** na zaslonu. Program, ki ste ga gledali, se pojavi na majhnem zaslonu.

Če želite skriti majhen zaslon, izberite **PIP: Izklop** na zaslonu.

Pogoji

- Funkcija PIP (večkratni pogled) lahko predvaja samo digitalne TV-programe in ni na voljo pri analognih TV-programih.
- Zaslon pri funkciji PIP ne more predvajati vsebin Ultra HD, podpira le ločljivost do 1080p (FHD).
- Med tem, ko televizor snema ali je v načinu Pause TV, PIP ni na voljo.
- Za uporabo funkcije PIP pri satelitskih TV-programih morate na satelitski krožnik priključiti 2 satelitska sprejemnika, **SAT 1** in **SAT 2**.
- Če je treba oba TV-programa odkodirati z modulom CAM, funkcija PIP ni mogoča.

Razpoložljivost funkcije PIP preverite v spodnji preglednici.

PIP (TV in TV)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	0	0
Scramble	Free	0	0
Free	Scramble	0	0
Scramble	Scramble	0	X
4K (Free / Scramble)	-	0	X
Analogue	-	0	X
Teletext	-	0	X
Pause TV	-	0	X


O: Available; X: Not Available

* Več informacij o nastavitvi sprejemnika si oglejte v poglavju „Funkcija PIP in snemanje z dvema sprejemnikoma“.

HDMI in TV

Med gledanjem videoposnetka iz povezane naprave HDMI lahko gledate TV-program na majhnem zaslonu PIP.

Gledanje TV-programa med gledanjem videoposnetka iz povezane naprave HDMI* ...

- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite **PIP** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **PIP: Vklop** na zaslonu. Program, ki ste ga gledali, se pojavi na majhnem zaslonu.

Če želite skriti majhen zaslon, izberite **PIP: Izklop** na zaslonu.

* v načinu PIP lahko gledate samo sliko TV-programa, zvok TV-programa pa je izklopljen.

Programska oprema

27.1


Posodobitev programske opreme

Posodobitev iz interneta



Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Če prejmete to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

Ko je sporočilo prikazano na zaslonu, izberite možnost **Posodobi** in sledite navodilom na zaslonu.

Posodobitev programske opreme lahko poiščete tudi sami.

Med posodobitvijo programske opreme na zaslonu ni slike in televizor se bo izklopil in ponovno vklopil. To se lahko nekajkrat ponovi. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Počakajte, da se slika ponovno prikaže na zaslonu televizorja. Med posodobitvijo programske opreme ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  na televizorju ali na daljinskem upravljalniku.

Sami poiščite posodobitev programske opreme ...


- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Iskanje posodobitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Internet (priporočeno)** in pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor bo na internetu poiskal posodobitev.
- 4 - Če je posodobitev na voljo, lahko programsko opremo posodobite takoj.
- 5 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
- 6 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.

Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja.

Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilnik USB z najmanj 2 Gb prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

Posodobitev programske opreme televizorja ...

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Iskanje posodobitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **USB** in pritisnite **OK**.


Identifikacija televizorja

- 1 - Pogon USB vstavite v priključek USB televizorja.
- 2 - Izberite **Zapiši na USB** in pritisnite **OK**. V pogon USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

Prenos programske opreme

- 1 - Pogon USB vstavite v računalnik.
- 2 - Na pogonu USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.
- 3 - Kliknite **Pošlji ID**.
- 4 - Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko **.zip**.
- 5 - Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pogon USB. Te datoteke ne premikajte v mapo.

Posodobitev programske opreme televizorja

- 1 - Pogon USB ponovno vstavite v televizor. Posodobitev se zažene samodejno.
- 2 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku. Ne odstranjujte pomnilnika USB.
- 3 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.


Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pogona USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** na pogonu USB.

Poišči posodobitve za OAD

Poiščite posodobitev programske opreme OAD (Over-the-air Download).

Poišči posodobitve za OAD...

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Iskanje posodobitev** > **Poišči posodobitve za OAD**.
- 2 - Sledite navodilom na zaslonu.


* Opomba: Posodobitev programske opreme za OAD je na voljo samo v določenih državah.

27.2

Ogled zgodovine posodabljanja programske opreme

Prikažite seznam različic programske opreme, ki so uspešno posodobljene v televizorju.

Če si želite ogledati zgodovino posodabljanja programske opreme ...

- 1 - izberite  **Nastavitve** > **Posodobitev programske**

opreme > Ogled zgodovine posodobljanja programske opreme.

2 - Prikaže se zgodovina posodobitev programske opreme v tem televizorju.

27.3

Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

1 - Izberite **⚙️**Nastavitve > Posodobitev programske opreme > Informacije o trenutni programski opremi in pritisnite **OK**.

2 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.

3 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

27.4

Samodejna posodobitev programske opreme

Vklopite možnost za samodejno posodobitev programske opreme za samodejno posodobljanje programske opreme televizorja. Televizor pustite v stanju pripravljenosti.

1 - Izberite **⚙️**Nastavitve > Posodobitev programske opreme > Samodejna posodobitev programske opreme in pritisnite **OK**.

2 - Sledite navodilom na zaslonu.

3 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

Ko je nastavitev omogočena, se nadgradnja prenese, ko je televizor VKLOPLJEN, namesti pa se 15 minut po preklopu televizorja v stanje pripravljenosti (če ni načrtovanih nobenih snemanj ali drugih alarmov).

Ko je nastavitev onemogočena, je na zaslonu prikazano sporočilo "Nadgradi zdaj"/"Pozneje".

27.5

Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.

Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na

... ..

open.source@tpv-tech.com

27.6

Odprtokodna licenca

Kaj je odprtokodna licenca

Datoteka Berime za odprto kodo za dele programske opreme televizorja TP Vision Netherlands B.V., za katere veljajo odprtokodne licence.

V tem dokumentu je opisana distribucija izvorne kode, ki jo uporablja televizor TP Vision Netherlands B.V., za katero velja splošna javna licenca GNU (GPL) oziroma manjša splošna javna licenca GNU (LGPL) ali druga licenca za odprto kodo. Navodila za pridobitev izvodov te programske opreme lahko preberete v navodilih za uporabo.

DRUŽBA TP Vision Netherlands NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA PRODAJNO KAKOVOST ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. TP Vision Netherlands B.V. ne nudi podpore za to programsko opremo. To ne vpliva na vaša jamstva in pravno zagotovljene pravice glede izdelkov TP Vision Netherlands B.V., ki ste jih kupili. Velja samo za to odprto kodo, ki vam je na voljo.

27.7

Objave

Prejmete lahko objave o novi programski opremi za televizor, ki je na voljo za prenos, ali druge objave o programski opremi.

Branje objav ...

1 - Izberite **⚙️**Nastavitve > Posodobitev programske opreme > **Objave** in pritisnite **OK**.

2 - Če je objava objavljena, jo lahko preberete ali izberete eno od objav, ki so na voljo.

3 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

Specifikacije

28.1

Specifikacije okolja

Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energijske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Porabo energije tega izdelka si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com/TV

Obvestilo o izdelku

55OLED804

- Razred energijske učinkovitosti: B
- Vidna velikost zaslona: 139 cm/55 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 147 W
- Letna poraba energije (kWh)*: 215 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)**: 0,3 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

65OLED804

- Razred energijske učinkovitosti: B
- Vidna velikost zaslona: 164 cm/65 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 189 W
- Letna poraba energije (kWh)*: 276 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)**: 0,3 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

* Izračun porabe energije v kWh na leto temelji na porabi energije televizorja pri delovanju 4 ure na dan v obdobju 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

**Če televizor izklopite z daljinskim upravljalnikom in ne deluje nobena funkcija. Poraba energije, ko je TV v celoti v stanju pripravljenosti < 0,3 W. Televizor potrebuje nekaj minut, da se v celoti preklopi v stanje pripravljenosti.

Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

28.2

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani www.philips.com/support

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, izklop slike (za radio), Samodejni izklopni časovnik, meni Okolju prijazne nastavitve.

Za informacije o porabi energije si oglejte poglavje **Podatki o izdelku**.

28.3

Operacijski sistem

OS Android

Android Pie 9

28.4

Sprejem

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
 - Frekvenčna območja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
 - DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
 - Predvajanje analognega videa: SECAM, PAL
 - Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
 - Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
 - Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
 - Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
 - Razpon vhodne stopnje: od 25 do 65 dBm
 - DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
 - LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 13/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA
-

28.5

Vrsta zaslona

Diagonalna velikost zaslona

- 139 cm/55 palcev
- 164 cm/65 palcev

Ločljivost zaslona

- 3840 x 2160
-

28.6

Vhodna ločljivost zaslona

Podprta vhodna ločljivost – video

Ločljivost – hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Opomba:

- Podpora za usklajevanje časa videoposnetkov vključuje tudi hitrost sličic/polj 23,976 Hz, 29,97 Hz in 59,94 Hz.
- Nekateri ločljivosti morda niso podprte v vseh vhodnih virih.

Podprta vhodna ločljivost – računalnik (samo vhod HDMI)

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
 - 800 x 600p – 60 Hz
 - 1024 x 768p – 60 Hz
 - 1280 x 1024p – 60 Hz
 - 1920 x 1080p – 60 Hz
 - 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
-

28.7

Povezljivost

Stranski del televizorja

- Reža za skupni vmesnik: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 3.0
- Slušalke – stereo mini vtič 3,5 mm
- Vhod HDMI 1 – ARC – Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 2 – ARC – Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 3 – ARC – Ultra HD – HDR

Spodnji del televizorja

- Omrežje LAN – RJ45
 - Satelitski sprejemnik 1
 - Satelitski sprejemnik 2
 - Antena (75 ohmov)
 - Zvočni izhod – optični Toslink
 - YPbPr, L/D
 - Vhod HDMI 4 – ARC – Ultra HD – HDR
-

28.8

Dimenzije in teže

55OLED804

- brez TV-stojala:
Širina 1227,8 mm – višina 705,6 mm – globina 49,3 mm – teža ±22 kg
- s TV-stojalom:
Širina 1227,8 mm – višina 720,1 mm – globina 230 mm – teža ±22,5 kg

65OLED804

- brez TV-stojala:
Širina 1448,7 mm – višina 829,7 mm – globina 49,3 mm – teža ±27,9 kg
- s TV-stojalom:
Širina 1448,7 mm – višina 843,2 mm – globina 280 mm – teža ±28,5 kg

Zvok

Izhodna moč (RMS): 50 W

Dolby Atmos (DDP/DTHD)

- Dolby MS12 V2.3
- Dolby AC-4
- DTS – HD (M6)
- Virtualizator Dolby Atmos

Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (vgrajeno)
- BT 4.2

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Predstavnostni strežniki, podprti

- Vsebniki: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video kodeki AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Zvočni kodeki: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Podnapisi:
 - Formati: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Najvišja podprta podatkovna hitrost:
 - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 5.1. 30 Mb/s
 - H.265 (HEVC) je podprt do glavnega/glavnega profila 10 do ravni 5.1 40 Mb/s
 - VC-1 je podprt do naprednega profila ravni 3
- Slikovni kodeki: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360-stopinjske fotografije

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)

- Uporabite lahko katerokoli programsko opremo za predstavnostne strežnike s potrdilom DLNA V1.5 (razred DMS).
- Na mobilnih napravah lahko uporabite aplikacijo Philips TV Remote (iOS in Android).

Učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

Pomoč in podpora

29.1

Registracija televizorja

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.



Obiščite spletno stran www.philips.com/TVsupport

29.2

Uporaba menija Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu .


Odpri Pomoč

Pritisnite tipko  (modro), da takoj odprete Pomoč. Odprlo se bo najprimernejše poglavje pomoči glede na to, kaj počnete ali kaj je izbrano na televizorju. Za abecedni seznam tem pritisnite barvno tipko  Ključne besede.

Če Pomoč želite brati kot knjigo, izberite Knjiga.

 Pomoč lahko odprete tudi v meniju Hitro.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Pomoč zaprite tako, da pritisnete barvno tipko  Zapri.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Zelena stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne stran www.philips.com/TVsupport

> Pomoč

Za diagnosticiranje in dodatne informacije o vašem televizorju lahko uporabite več funkcij Pomoč.

- Informacije o televizorju – oglejte si ime modela, serijsko številko in različico programske opreme vašega televizorja.
- Navodila – Ogledate si lahko navodila za

nameščanje in razvrščanje kanalov, posodobitev programske opreme televizorja, povezovanje zunanjih naprav in uporabo pametnih funkcij televizorja.

- Preverite televizor – Preverite lahko, ali slika, zvok, Ambilight delujejo pravilno.
- Preverite omrežje – Preverite omrežno povezavo.
- Preverite daljinski upravljalnik – Izvedite ta preskus, da preverite delovanje daljinskega upravljalnika, ki ste ga prejeli s televizorjem.
- Ogled zgodovine šibkega signala – Prikaže seznam številkih programov, ki so bili samodejno shranjeni, ko je bil signal šibek.
- Posodobitev programske opreme – Preverite razpoložljive posodobitve programske opreme.
- Uporabniški priročnik – Preberite uporabniški priročnik z informacijami o televizorju.
- Odpravljanje težav – Poiščite odgovore na pogosta vprašanja.
- Tovarniške nastavitve – Ponastavite vse nastavitve na tovarniške nastavitve.
- Znova nastavi televizor – Ponovno namestite ali ponovite celotno nastavitve televizorja.
- Kontaktni podatki – Prikaz telefonske številke ali spletnega naslova za vašo državo ali regijo.

29.3

Odpravljanje težav

Vklop in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparata, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik

mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izklopite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

Nega zaslona OLED

Vrhunska tehnologija zaslona OLED je skupaj z našo tehnologijo za kakovost slike prejela številne neverjetne nagrade. Zaradi zagotavljanja najboljšega možnega delovanja vašega televizorja bo občasno izveden postopek čiščenja zaslona, ko bo televizor v stanju pripravljenosti.

Če televizorja nikoli ne preklopite v stanje pripravljenosti, boste prejeli redna obvestila na zaslonu, da mora zaslon izvesti postopek čiščenja. Ta navodila vedno upoštevajte. Če ta postopek večkrat zakasnite, lahko pride do zadržanja slike, kar lahko izniči garancijo.

Vaš televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da izvede postopek čiščenja v ozadju. Priporočamo, da se izognete neprekinjenemu prikazu mirujoče slike.

Osveževanje televizijskega zaslona

Za zavarovanje zaslona potrebuje televizor OLED več časa za postopek osveževanja.

Na voljo sta dve vrsti postopka osveževanja:

- Običajno osveževanje: To se zgodi samodejno in v stanju pripravljenosti televizorja traja približno 10 minut.
- Globoko osveževanje: To traja približno 80 minut in ga mora sprožiti uporabnik. Med postopkom se bo na zaslonu za nekaj časa pojavila bela vodoravna črta.

Da se bo televizor OLED lahko pravilno osvežil, se držite naslednjega:

- Da se proces običajnega osveževanja lahko začne samodejno, za izklop televizorja vedno uporabite daljinski upravljalnik in televizorja ne izklaplajte iz napajanja.
- Ko se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo običajnega osveževanja, sledite priporočenim navodilom na zaslonu.
- Postopek globokega osveževanja lahko sprožite ročno v **⚙️Nastavitve > Slika > Napredno > Počisti zadržano sliko**. Na televizorju se lahko prikaže opomnik, ki uporabnika poziva, naj izvede globoko osveževanje. Upoštevajte navodila in pustite televizor vklopljen v napajanje, da se postopek zaključi. To traja 80 minut. Postopek globokega osveževanja bo izveden samo, ko je na zaslonu zadržana slika, tudi po 8 urah stanja pripravljenosti. Prepogosto ročno izvajanje postopka **Počisti zadržano sliko** lahko skrajša življenjsko dobo zaslona OLED.
- Med postopkom osveževanja se zaslona televizorja ne dotikajte in nanj ne pritiskajte.
- Za izklop televizorja vedno uporabite daljinski upravljalnik in televizorja ne izklaplajte iz napajanja, kadar je sproženo osveževanje.

***Opomba:** Ta postopek je ključen za zagotavljanje najboljše kakovosti slike. Če ugotovimo, da se na enoti postopek osveževanja ni izvajal v celoti in redno, ne moremo vrniti kupnine zaradi pojava ostanka slike. To ni zajeto v garancijo.

Posebna nega vašega televizorja OLED

Na organskem zaslonu LED (OLED) se lahko pojavi zadrževanje slike (zaradi lastnosti materiala), ko je ena slika na zaslonu prikazana več časa ali ko je enaka slika prikazana večkrat. Zato je zelo priporočljivo, da sledite naslednjim navodilom za nego televizorja OLED:

- Nepremične slike na zaslonu ne prikazujte večkrat ali enake slike ne prikazujte več kot 10 minut.
- Priporočena je uporaba sloga slike **Standardno**, **HDR naravno** ali **Dolby Vision temno** v običajnih domačih pogojih gledanja.
- Priporočena je uporaba nastavitve **Kontrast OLED 50** ali manj v nastavitvah slike med igranjem iger ali gledanjem televizijskih programov z logotipi ali urami

v katerem koli delu zaslona.

- Izklopite prikaz na zaslonu (npr. menijev domov) programske aplikacije televizorja, ko je ne uporabljate.
- Izklopite prikaz na zaslonu iz povezanih zunanjih video naprav (npr. predvajalnika DVD). Za podrobnosti si oglejte navodila za uporabo povezanih naprav.
- Izogibajte se prikazovanju videoposnetkov s svetlimi barvami (vključno z belo), besedilom, urami ali logotipi dolgo časa na katerem koli delu zaslona.
- Uporabite **Širok zaslon** ali **Zapolni zaslon** kot možnost formata slike (glejte nastavitve slike televizorja).
- Videoposnetke vedno glejte na celotnem zaslonu, namesto v majhnem oknu na zaslonu televizorja. (npr. videoposnetek na strani internetnega brskalnika)
- Na zaslon OLED ne pritrjujte nobene nalepke ali etikete, da zmanjšate možnost pojava ostanka slike. **Philips TV je opremljen z naslednjimi lastnostmi za nego zaslona OLED:**
- **Premik slikovnih pik**
Nenehno premika položaj slikovnih pik, da zniža obremenitev slikovnih pik. Zaradi premika slikovnih pik je lahko včasih izrezan majhen del (< 1 %) slikovne vsebine ob robu zaslona.
- **Samodejni postopek osveževanja**
Ko je potrebno, samodejno izvede postopek osveževanja.
- **Samodejna nastavitve svetlosti zaslona**
Postopoma zmanjšuje svetlost zaslona, ko je nepremična slika prikazana dlje časa.
- **Ohranjevalnik zaslona**
Prikaže ohranjevalnik zaslona, ko je nepremična slika prikazana dlje časa.

Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Spremenite vir videoposnetka in ga nato spet spremenite na trenutni vir. Nato v Nastavitvah slike obnovite slog slike ali v Splošnih nastavitvah izvedite tovarniško ponastavitev.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program

natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena. Prepričajte se, da je nastavev izhodne slike naprave nastavljen na najvišjo možno ločljivost, če je na voljo.
- Obnovite slog slike ali slog slike spremenite.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljen na **Domače okolje**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljen na **Domače okolje**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

- Spremenite format slike.
- Spremenite **Format slike** v **Izvirni**.

Položaj slike je napačen

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.
- Spremenite **Format slike** v **Izvirni**.

Slika iz računalnika ni stabilna

- Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.
- Prepričajte se, da vir videoposnetka HDMI ni podprta vsebina HDR.

Zvok

Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino. Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.
- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

HDMI in USB

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana prek vhoda HDMI, popačena, napravo priključite na druga vrata HDMI televizorja in znova zaženite izvorno napravo.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s HDMI, popačena, preverite, če lahko to težavo odpravi sprememba nastavitve **HDMI v izjemno visoki ločljivosti**. V možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **HDMI Ultra HD**.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

Možnost HDMI EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je zvočna naprava HDMI-CEC priključena in glasnost naprave prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je to povsem običajno. Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani
- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Omrežje

Omrežja Wi-Fi ni bilo mogoče najti ali je moteno

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.
- Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni
- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
 - Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.






DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitev DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Napačen jezik menija

Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

- 1 - Pritisnite  HOME, da odprete domači zaslon.
- 2 - Izberite ikono  (Nastavitve) iz vrstice Sistem na vrhu domačega zaslona in pritisnite OK.
- 3 - Pritisnite petkrat  (dol).
- 4 - Pritisnite trikrat  (desno), izberite svoj jezik in pritisnite OK.
- 5 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

29.4

Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite www.philips.com/TVsupport.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

29.5

Podpora in popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Če je potrebno popravilo, ga bodo opravili naši serviserji.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani

dokumentaciji, ki je priložena televizorju.
Obiščete pa lahko tudi spletno stran www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberete svojo državo.

Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

▲ Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

Varnost in nega

30.1

Varnost

Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih izvorov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za izklop napajanja televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja.

Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

30.2

Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izkločite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambientlight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Pogoji uporabe

31.1

Pogoji uporabe – televizor

2019 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju "TP Vision"), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani www.philips.com/TVsupport, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

Garancijski pogoji – Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitve veljavnosti garancije!

Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberite svojo državo. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta televizor ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s pravili CE

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/ES (okolju prijazna zasnova) in 2011/65/ES (RoHS).

Skladnost s standardi EMF

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel družbe TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.


Družba TP Vision je predana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na zdravje. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. TP Vision aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

31.2

Pogoji uporabe – pametni televizor


Ogledate si lahko pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti ter določite nastavitve zasebnosti pametnega televizorja.

Odpiranje strani pogojev uporabe za pametni televizor ...

- 1 - Pritisnite  HOME , da odprete meni Domov.
- 2 - Izberite Aplikacije, da odprete aplikacije.

31.3

Pogoji uporabe – Zbirka TV Philips

Za več informacij v možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko  Ključne besede in poiščite Pogoji uporabe, Zbirka TV Philips.

Avtorske pravice

32.1

HDMI

HDMI

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.



32.2

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright © 1992–2015 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



32.3

Dolby Vision in Dolby Atmos

Dolby Vision in Dolby Atmos

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Vision in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright © 1992–2018 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



32.4

DTS-HD (ležeče)

DTS-HD

DTS-HD® ponuja dekodiranje vsebine DTS za do 5.1 ločenih kanalov s podporo za nizko bitno hitrost in pretakanje predstavnosti. Podpira transkodiranje vsebine prek digitalnega izhoda, kot je HDMI, za predvajanje na običajnih izdelkih.



32.5

Združenje Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.



32.6

Kensington

Kensington

(če je primerno)

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.



32.7

Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb

Storitve in/ali programska oprema, ki jih zagotavljajo tretje osebe, se lahko spreminjajo, začasno zaustavijo ali prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba TP Vision v tovrstnih primerih ne nosi nikakršne odgovornosti.

Kazalo

A

Alexa 78
Ambilight+hue, konfiguracija 55
Ambilight+hue, Nasičenost 55
Ambilight+hue, vklop ali izklop 55
Ambilight, nastavitve 54
Antena, ročna namestitev 26
Aplikacije 40
Azerty 11

B

Barva, Barvna lestvica 49
Bluetooth, izbira naprave 31
Bluetooth, odstranitev naprave 31
Brezžično omrežje 35
Budilka 79

C

CAM, modul za pogojni dostop. 29
CI+ 29

D

Daljinski upravljalnik, baterija 12
Digitalna videoradiodifuzija (DVB) 25
Digitalni teletekst 19
Dolby Atmos 53
Domov 37

E

EasyLink HDMI CEC 57
Evropski znak za okolje 83

F

Fotografije, videoposnetki in glasba 61
Freeview Play 76
Funkcija Pause TV 67

H

HbbTV 20
HDMI, zelo visoka ločljivost 57

I

Igralna konzola, priključitev 31
Igranje iger 71
Ime omrežja 36
Interaktivna televizija, kaj je 20
Interaktivni televizor 20
Iskanje frekvenc 25

I

iTV 20

I

Izbriši, internetna zgodovina 36

J

Jezik besedila, dodatni 19
Jezik besedila, glavni 19
Jezik podnapisov 16
Jezik podnapisov, dodatni 16
Jezik podnapisov, glavni 16
Jezik zvoka 16
Jezik zvoka, dodatni 16
Jezik zvoka, glavni 16

K

Kakovost sprejema 26
Konec uporabe 83
Kontrast, Popoln kontrast 50
Kopiranje seznama programov 26
Kopiranje seznama programov, kopija 27
Kopiranje seznama programov, prenos 27
Kopiranje seznama programov, trenutna različica 27
Krepitev govora 59

M

Medij 61
Meni Hitro 45
Možnosti na programu 16

N

Namestitev omrežja 35
Namestitev satelitov 21
Namestitev televizorja 25
Namestitev televizorja 5
Napajalni kabel 5
Nastavitve za Android 37
Nastavitve za univerzalni dostop 59
Način omrežne frekvence 25
Nega zaslona 92

O

Objave 82
Obrnite se na Philips 89
Obvestilo Dolby Vision 52
Obvestilo o izdelku 83
Odlaganje televizorja ali baterij 83
Odpravljanje težav 86
Odpri tokodna programska oprema 82
Ogled zgodovine posodabljanja programske opreme 81
Okolju prijazne nastavitve 56
Omrežje, brezžično 35
Omrežje, nastavitve 36
Omrežje, povezava 35
Omrežje, žično 36
Omrežna frekvenca 25
Osebni način, Clear dialogue 53
Osebni način, izenačevalnik 53
Ostrina, Odpravljanje artefaktov MPEG 51
Otroška ključavnica 60
Otroška ključavnica, Zaklep aplikacije 60

P

Pametna kartica, CAM 29
PIP 80
Podatki TV-vodnika 65
Podnapisi 16
Podpora, spletna 89
Pogoji uporabe 93
Pogoji uporabe, Zbirka TV Philips 38
Pomoč uporabnikom 89
Ponovna namestitev televizorja 25
Popravilo 89
Predstavnostne datoteke, iz pogona USB 61
Predstavnostne datoteke, iz računalnika ali naprave NAS 61
Predvajalnik Blu-ray, povezava 30
Preizkus sprejema 26

Preverjanje porabe energije 56
Program 14
Program, možnosti 16
Program, Namestitev 24
Program, Namestitev antenskih programov 24
Program, namestitev satelitov 21
Program, ponovna namestitev 24
Program, preklon na 15
Program, preklon na program 15
Program, ročna posodobitev programov 24
Program, samodejna posodobitev programov 24
Program, starostna ocena 15
Program, TV-vodnik 65
Programi, gledanje dveh programov 80
Programi, priporočila 74
Programska oprema, posodobitev 81

Q

Qwerty 11

R

Radijska postaja 14
Razdalja gledanja 5
Računalnik, priključitev 34
Registracija izdelka 86
Reža za skupni vmesnik 29
Ročna namestitev 26

S

Samodejna posodobitev programov 24
Satelit, Dodaj satelit 22
Satelit, odstrani satelit 23
Satelit, paketi programov 22
Satelit, ročna namestitev 23
Satelit, ročna posodobitev programov 22
Satelit, Unicable 22
Satelitska povezava, satelitski krožnik 6
Satelitski moduli CAM 21
Seznam programov 14
Seznam programov, filtriranje 14
Seznam programov, iskanje 14
Seznam programov, odpiranje 14
Seznami programov 14
Sijalke hue 55
Sistem za domači kino, težave 30
Slika v sliki 80
Slika, format slike 52
Slika, hitre nastavitve 52
Slog Ambientlight 72
Slog slike 49
Slog slike 49
Snemanje 67
Spletna podpora 89
Sporočilo o posodobitvi programov 24
Stanje pripravljenosti 13
Starostna ocena 15
Starševska ocena 15

T

Teletext 19
Težave, daljinski upravljalnik 86
Težave, napačen jezik menija 89
Težave, povezava HDMI 89
Težave, povezava USB 89
Težave, povezava, internet 89
Težave, povezava, Wi-Fi 89
Težave, programi 87
Težave, slika 88

Težave, zvok 88
Tipka na televizorju 13
Tipkovnica daljinskega upravljalnika 11
Tipkovnica USB 33
Tipkovnica USB, priključitev 33
Trdi disk USB, prostor na disku 32
TV na zahtevo 74
TV-vodnik 65
TV-vodnik, opomniki 65

U

Unicable 22

V

Varnostna navodila 91
Velikost frekvenčnega koraka 25
Video na zahtevo 75
Vklon 13
Vmesnik Hue 55
Vodnik za priključitev 28

W

Wi-Fi 35

Z

Zaklep aplikacije 42
Zdaj na vašem televizorju 74
Zmanjšanje artefaktov MPEG 51
Zvok, nastavitve sloga 53

Ž

Žično omrežje 36



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com