

Guide de démarrage rapide et d'installation

CONTENTS

INSTALLATION MURALE DE LA TV LCD	5
LCD	1
DÉPLIER LA BASE	1
INSTALLATION DES CANAUX DE TV	2
PRÉSENTATION DE LA TV LCD	2
ACCESSOIRES	3
INSTALLATION DE LA PILE	3
FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE	3
ANTENNE DE TV	4
BRANCHEMENT DE BASE DE LA TV	4
CÂBLÉE	4
CONTRÔLE DU MODE SYNTONISEUR	5
AUTO PROGRAM (RÉGLAGE DES CANAUX)	5
BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC ENTRÉE/ SORTIES RF)	6
BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC SORTIES AUDIO/VIDÉO)	6
CONNEXION S-VIDÉO	7
CONNEXIONS (HD) DES COMPOSANTS	7
ENTRÉES DU MONITEUR PC	8

IMPORTANT

REMARQUE : Ce guide d'utilisation rapide est utilisé avec différents modèles de TV LCD. Ce ne sont pas toutes les caractéristiques (et dessins) qui sont discutées dans ce manuel qui correspondront nécessairement avec celles trouvées avec votre télévision avec afficheur à cristaux liquides (TV LCD). Ceci est normal et vous n'avez pas besoin de contacter votre détaillant ou demander du service.

Mise en garde : pour prévenir les dangers de feu ou de choc électrique. N'exposez pas cette unité à la pluie ou l'humidité excessive.


INSTALLATION MURALE DE LA TV LCD

Le support de votre TV LCD se conforme avec la norme VESA, si vous prévoyez installer la TV LCD sur le mur, veuillez consulter un technicien qualifié pour une installation appropriée.

Installation murale de votre TV LCD :


- 1 Déposez votre TV LCD sur une surface sécuritaire et plane, ensuite pliez la base vers l'arrière.
Remarque : Plier la base exige un certain niveau de force.
- 2 Utilisez un support mural conforme à VESA pour votre télévision (non compris).
(Pour 15 pouces : 75x75 mm, Pour 20 pouces : 100x100 mm)
- 3 Utilisez pour l'installation par un technicien professionnel.

Remarque : Le fabricant n'accepte aucune responsabilité, assurez-vous que l'installation est faite par un technicien professionnel.

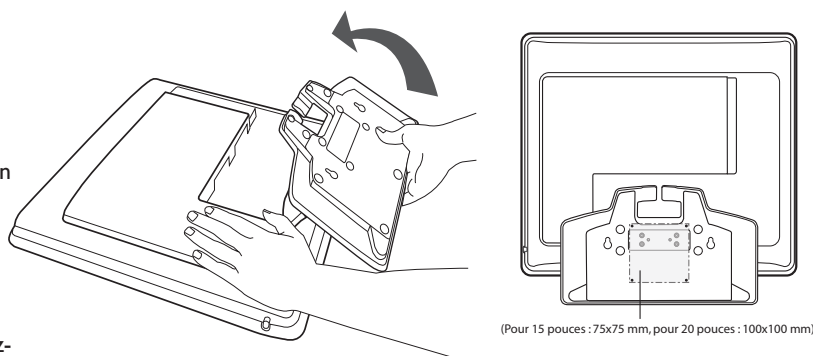


DÉPLIER LA BASE


L'expansion de la base exige un niveau de force substantiel; veuillez appliquer une force suffisante pour déplier la base. En dépliant la base, déposez la TV sur une surface plane et robuste avant de développer la base.

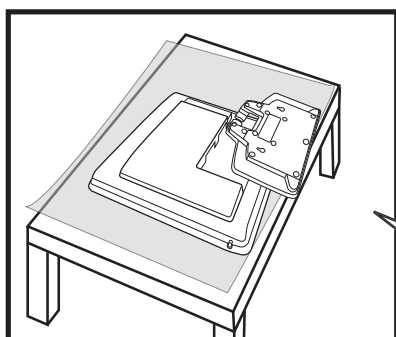

1

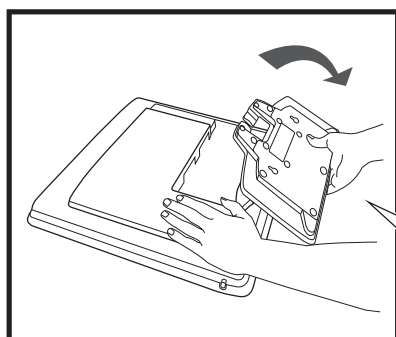

2

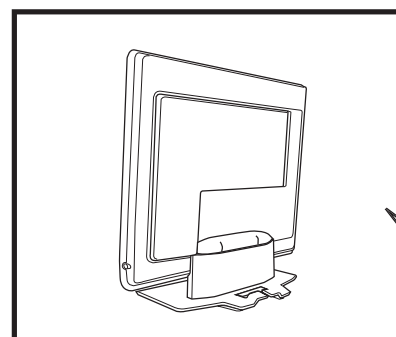


3

INSTALLATION DES CANAUX DE TV

Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction **AUTO PROGRAM** pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

Veuillez respecter les étapes qui suivent pour installer les canaux de TV.

- 1 Sélectionnez la source TV via la touche AV+ sur votre télécommande. Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer.
- 2 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu sur écran.
- 3 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner INSTALL, appuyez sur la touche CURSEUR VERS DROITE sur la télécommande pour entrer dans INSTALL.
- 4 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner MODE SYNTONISEUR, appuyez sur la touche CURSEUR VERS DROITE sur la télécommande pour sélectionner le mode CÂBLE, ANTENNE ou AUTO.
 - CÂBLE Si vous avez une entrée câble
 - ANTENNE Si vous avez une entrée antenne
 - AUTO Si vous n'êtes pas certain de quel type d'entrée de signal TV que vous avez (Câble or Antenne)
- 5 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer, ensuite appuyer sur MENU pour retourner au niveau précédent.
- 6 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner AUTO PROGRAM.
- 7 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour commencer AUTO INSTALL des canaux de TV.

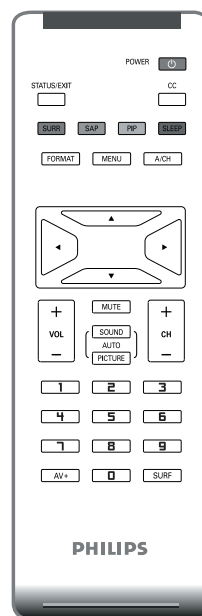

COMM. PRINCIP.	
IMAGE	• LANGUE
AUDIO	• MODE TUNER
FONCTIONS	• PROGRAM. AUTO
INSTALLATION	• ÉDITION CANAL
	• RÉGL. FIN MANUEL
	• RÉINIT. USINE

INSTALLATION	
LANGUE	• ANTENNE
MODE TUNER	• CÂBLE
PROGRAM. AUTO	• AUTO.
ÉDITION CANAL	
RÉGL. FIN MANUEL	
RÉINIT. USINE	


INSTALLATION	
LANGUE	• DÉMARRER ?
MODE TUNER	
PROGRAM. AUTO	
ÉDITION CANAL	
RÉGL. FIN MANUEL	
RÉINIT. USINE	

MÉMOIS. AUTO	
ATTENDRE SUP	
PROG. TROUVÉ	0
CANAL	3

Pour une explication détaillée d'AUTO PROGRAM, veuillez vous référer à la section **AUTO PROGRAM** à la page 5.


RÉSENTATION DE LA TV LCD

- 1 **Touches de télévision**
 - VOLUME + / - : Pour régler le niveau sonore.
 - CHANNEL + / - : Pour sélectionner les émissions.
 - MENU : Pour accéder ou fermer le menu sur écran.
- 2 **Touche POWER, témoin LED et senseur infrarouge**
 - [POWER] : Pour mettre la TV en ou hors tension.
 - Visez la télécommande aux senseurs infrarouges pour activer les contrôles de la TV.
- 3 **Connecteurs arrière**
Enlevez le couvercle du câble pour accéder aux connecteurs de l'arrière de la TV LCD.
- 4 **Connecteurs inférieurs**
Situé au bas de la télévision.

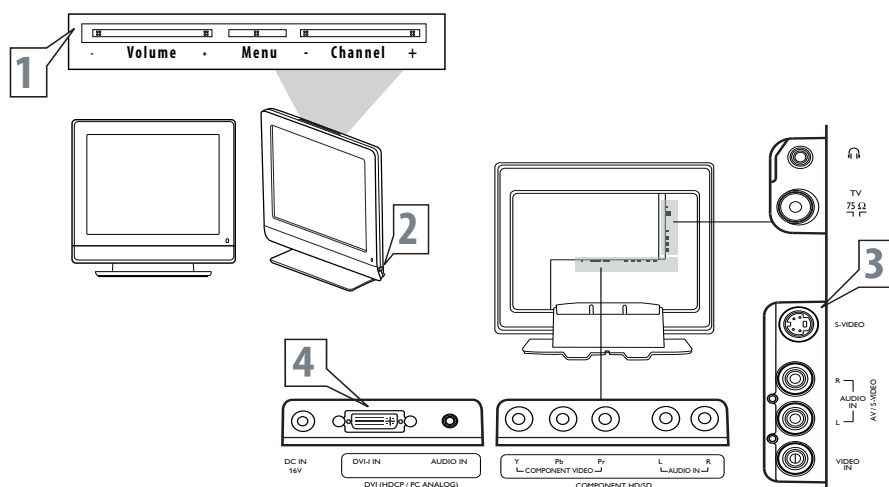


ACCESSOIRES

Lorsque vous déballez cette unité, assurez-vous qu'elle comprend ce qui suit :

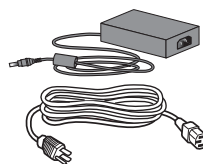


Adaptateur et cordon électrique



Télécommande et piles



Manuel de l'utilisateur, démarrage rapide et installation




Adaptateur en L du syntoniseur



Carte de garantie

INSTALLATION DE LA PILE

- 1 Enlevez le couvercle du compartiment de la pile en dessous de la télécommande.
- 2 Mettez une pile au lithium dans la télécommande. Assurez-vous que les extrémités des piles sont alignées telles qu'indiquées à l'intérieur du compartiment de la pile.(CR2025)
- 3 Refermez le couvercle du compartiment de la pile.

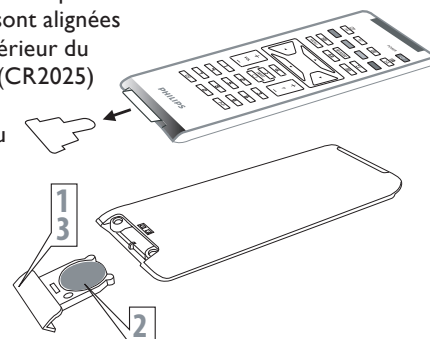

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Son d'ambiance incroyable -

Ajoute une plus grande profondeur et dimension au son de la TV.
Sélectionnez entre Son d'ambiance incroyable ou DÉSACTIVÉ.

Touche SAP

Appuyer sur cette touche pour choisir l'un des modes de sons offerts selon la programmation du téléviseur: mono, stéréo ou SAP.

Son d'ambiance incroyable -

Ajoute une plus grande profondeur et dimension au son de la TV.
Sélectionnez entre Son d'ambiance incroyable ou DÉSACTIVÉ.

Touche de format d'image

Appuyez sur la touche FORMAT de manière répétitive pour alterner parmi les trois formats de dimension de format d'écran : 4:3, 4:3 ÉTENDU, 16:9 COMPRIMÉ.

Touches du curseur (Vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) -

Appuyez sur ces touches pour surligner, sélectionner et régler les items du menu sur l'écran de TV.

Touche Volume


Appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume.

Touches numérotées

Appuyer sur ces touches pour choisir les canaux. Quelques secondes s'écouleront avant que le téléviseur ACL syntonise le canal choisi.

Touche AV+

Appuyez pour sélectionner la source d'entrée vidéo : PC, DVI, TV, AV, S-Video, HD.

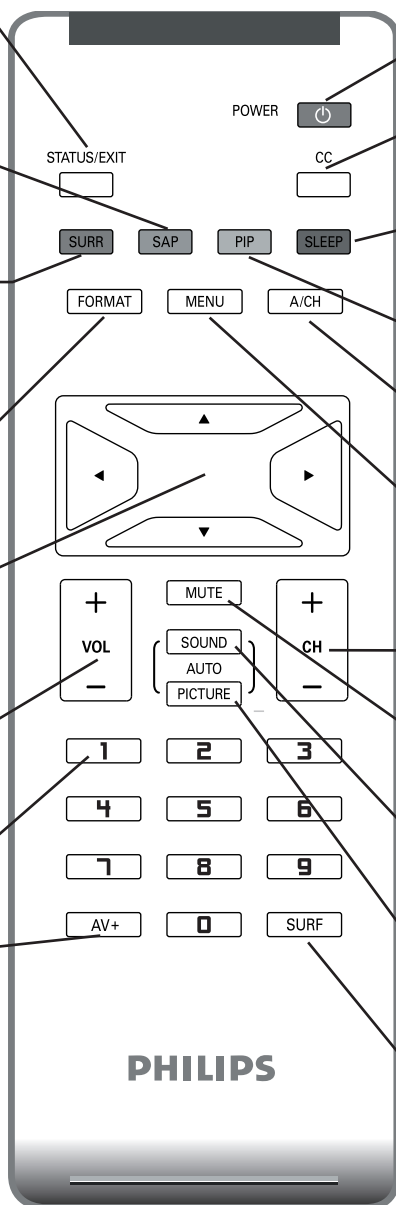

Touche Power

Appuyer sur cette touche pour allumer ou pour éteindre le téléviseur ACL.

Touche CC

Appuyer sur la touche CC pour que le sous-titrage codé soit en fonction ou pas.

Touche Sommeil

Appuyer sur cette touche pour programmer le téléviseur ACL afin qu'il s'éteigne après un certain moment.

Touche PIP

Appuyer sur cette touche pour changer le format de la fenêtre d'incrustation d'images du mode PC.

Touche A/CH

Appuyer sur cette touche pour retourner au canal précédent.

Touche Menu

Appuyer sur cette touche pour activer le menu à l'écran, pour retourner en arrière à même ce menu ou pour en sortir.

Touche Channel

Appuyer sur cette touche pour changer de canal de façon croissante ou décroissante.

Touche Sourdine

Appuyer sur cette touche pour couper le son du téléviseur ACL ou pour le remettre. Sourdine apparaîtra à l'écran si le son est coupé.

Touche d'Auto Son

Appuyez de manière répétitive pour sélectionner parmi les 4 réglages; Personnel, Voix, Musique ou Théâtre.

Touche Auto Image

Appuyez de manière répétitive pour sélectionner soit Personnel, Riche, Naturel, DOUX ou RÉGLAGE DE L'IMAGE Multimédia.


Touche SURF

Appuyez pour sélectionner les canaux préalablement visionnés. Vous pouvez placer jusqu'à 8 canaux en mémoire. En appuyant sur la touche SURF vous pouvez rapidement visionner les canaux sélectionnés.

RACCORDEMENT D'UNE ANTENNE

Une antenne combinée capte les canaux de câblodistribution standards (de 2 à 13 pour VHF et de 14 à 69 pour UHF). Votre raccordement est simple à effectuer puisqu'une seule prise à antenne de 75 (ohms) est située à l'arrière de votre téléviseur et l'antenne doit y être branchée.

- 1 Si votre antenne comporte un câble à extrémité arrondie (75 ohms), il peut être raccordé à même le téléviseur ACL. Si votre antenne comprend un fil plat à deux conducteurs de descente (300 ohms), les câbles d'antenne doivent être fixés aux vis d'un adaptateur d'antenne de 300 à 75 ohms (non inclus).
- 2 Raccorder l'antenne (ou l'adaptateur) à l'une des extrémités de l'adaptateur L fourni tel qu'illustré et raccorder l'autre extrémité de l'adaptateur L à la prise située sur le côté du téléviseur ACL.
- 3 Branchez l'adaptateur de courant continu dans la prise DC IN 16V sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise de courant et allumez la télévision.
- 4 Exécutez la fonction d'AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

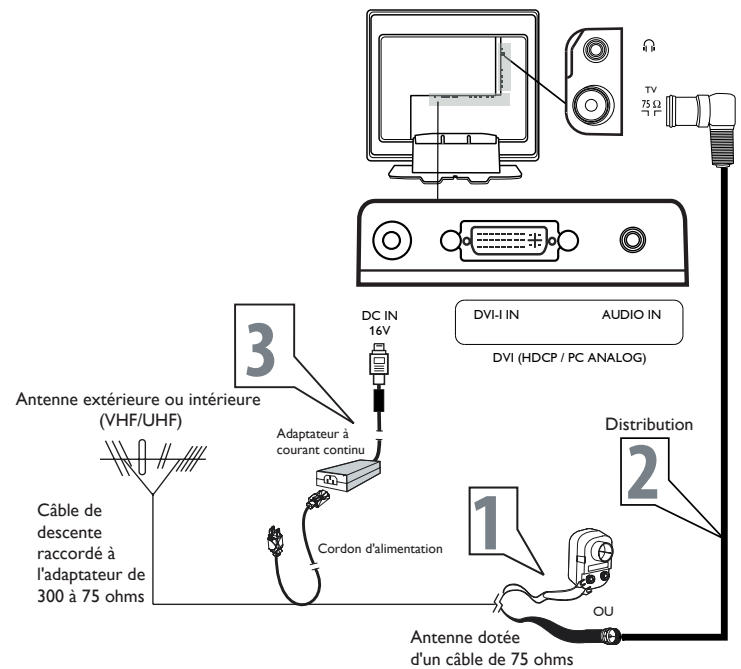

CONSEIL UTILE


- N'oubliez pas qu'un signal TV d'antenne ou de câble doit d'abord être branché à votre TV LCD.
- Veuillez vous assurer que vous avez sélectionné le mode TV avec la touche AV+ sur votre télécommande, avant d'installer les canaux de TV.

RACCORDEMENT DE LA CÂBLODISTRIBUTION DE BASE

Votre signal de câblodistribution à la maison peut provenir d'un seul câble de 75 ohms. Le cas échéant, le raccordement est très simple à effectuer. Suivre ce qui suit pour raccorder votre signal de câblodistribution à votre nouveau téléviseur ACL.

Connexion directe par câble:

- 1 Raccorder l'antenne (ou l'adaptateur) à l'une des extrémités de l'adaptateur L fourni tel qu'illustré et raccorder l'autre extrémité de l'adaptateur L à la prise située sur le côté du téléviseur ACL.
- 2 Branchez l'adaptateur de courant continu dans la prise DC IN 16V sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise de courant et allumez la télévision.
- 3 Exécutez la fonction d'AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

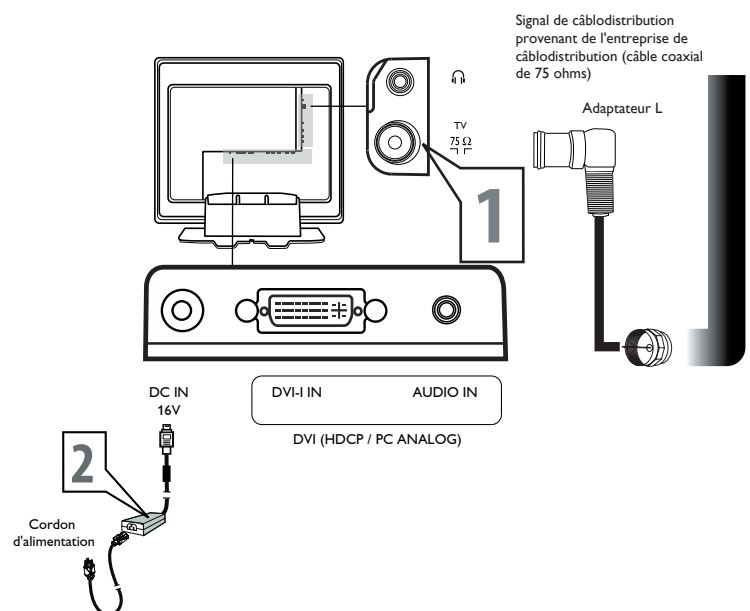

CONSEIL UTILE

- N'oubliez pas qu'un signal TV d'antenne ou de câble doit d'abord être branché à votre TV LCD.
- Veuillez vous assurer que vous avez sélectionné le mode TV avec la touche AV+ sur votre télécommande, avant d'installer les canaux de TV.


CONTRÔLE DU MODE SYNTONISEUR

Le mode SYNTONISEUR vous permet de changer l'entrée du signal de la TV LCD à CÂBLE ou à AIR (antenne). Il est important pour votre TV LCD de savoir si vous voulez recevoir les canaux d'un signal de TV câblé ou d'un signal d'antenne.

- 1 Appuyez sur la touche MENU pour voir le menu sur écran.
- 2 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu INSTALL.
- 3 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour entrer dans le menu INSTALL.
- 4 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu MODE SYNTONISEUR, puis appuyez sur le CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner CÂBLE, ANTENNE ou AUTO, puis appuyez sur le CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer.
- 6 Appuyez sur la touche MENU de manière répétitive pour effacer le menu de l'écran.

CONSEIL UTILE

- Lorsque le CÂBLE est sélectionné, les canaux 2-125 sont disponibles.
- Lorsque ANTENNE est sélectionné, les canaux 2-69 sont disponibles.
- Lorsque AUTO est sélectionné, votre TV LCD recherchera automatiquement pour des canaux d'antenne ou de câble.
- Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

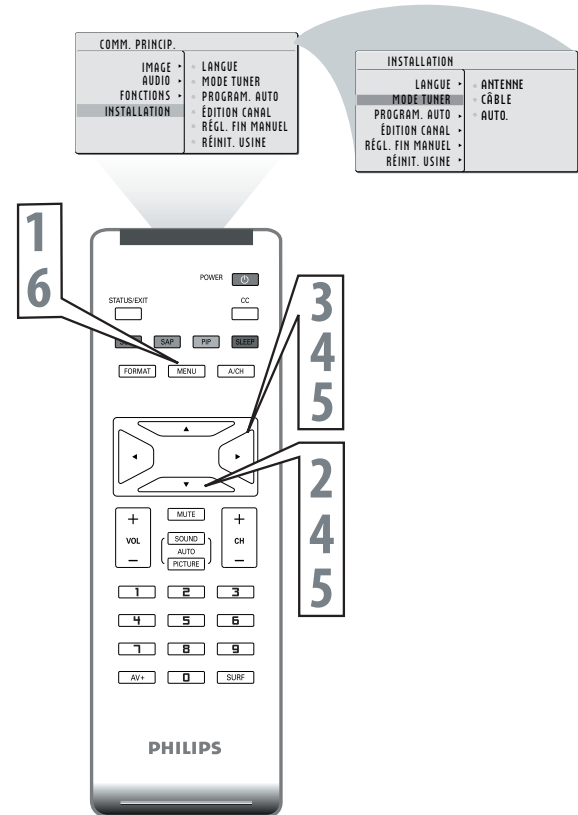


AUTO PROGRAM (RÈGLE DES CANAUX)

Votre TV LCD peut se régler automatiquement pour les canaux locaux de la région (ou de la TV câblée). Ceci vous aide à sélectionner uniquement les stations de TV dans votre région en appuyant sur la touche CH+ ou CH-.

- 1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour présenter le menu sur écran.
- 2 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu INSTALL.
- 3 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour entrer dans le menu INSTALL.
- 4 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le contrôle AUTO PROGRAM.
- 5 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour commencer le balayage des canaux d'AUTO PROGRAM.
- 6 Appuyez sur la touche MENU de manière répétitive pour effacer le menu de l'écran, après la fin d'exécution d'AUTO STORE.


CONSEIL UTILE

- Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.
- Après avoir exécuté AUTO PROGRAM, vérifiez les résultats. Appuyez sur les touches CURSEUR VERS LE BAS ou CURSEUR VERS LE HAUT et vérifiez les canaux que vous pouvez sélectionner.
- N'oubliez pas qu'un signal TV d'antenne ou de câble doit d'abord être branché à votre TV LCD.

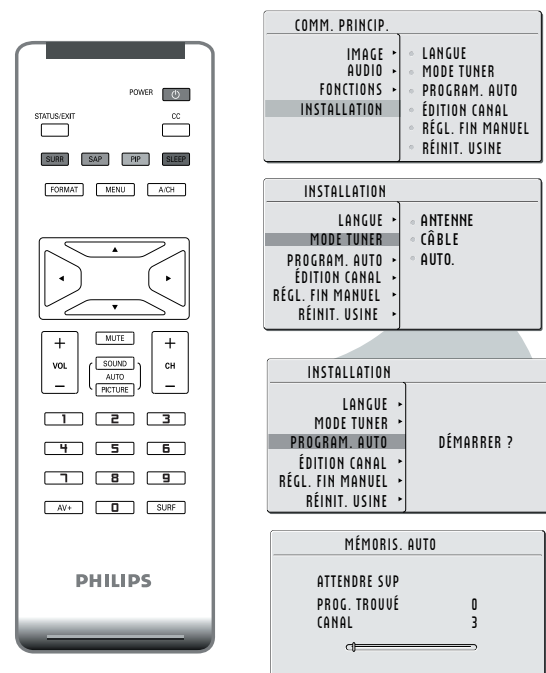

BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC ENTRÉE/SORTIES RF)

- 1 Raccorder le signal de câblodistribution à la prise IN (ou RF IN ou CABLE IN) du décodeur.
- 2 Raccorder un câble coaxial (non inclus) à la prise OUT (ou TO TV ou RF OUT) du décodeur.
- 3 Raccorder l'autre extrémité du câble coaxial à l'autre extrémité de l'adaptateur L fourni tel qu'illustré et raccorder l'autre extrémité de l'adaptateur à la prise TV du téléviseur ACL.
- 4 Brancher l'adaptateur à courant continu dans la prise à courant continu de 16 V du téléviseur ACL. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.
- 5 Régler le commutateur Channel 3/4 (ou le Channel Output) du décodeur à 3 ou à 4. Régler le téléviseur au même canal. Les canaux doivent être changés à l'aide du décodeur et non à même le téléviseur ACL.

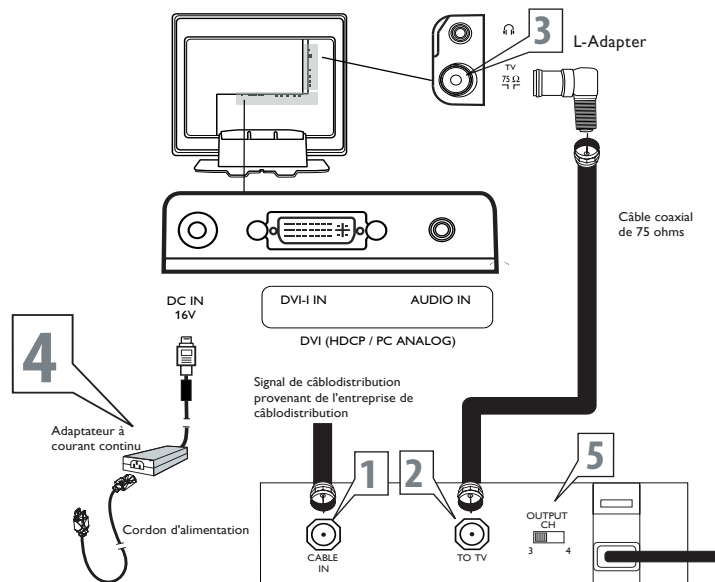

CONSEIL UTILE


- Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez vous assurer que vous avez sélectionné le mode TV avec la touche AV+ sur votre télécommande, avant d'installer les canaux de TV.

BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC SORTIES AUDIO/VIDÉO)

Ce raccordement n'alimentera pas le son stéréo à votre téléviseur ACL.

- 1 Raccorder le signal de câblodistribution à la prise IN (ou RF IN ou CABLE IN) du décodeur.
- 2 À l'aide d'un câble vidéo de type RCA (non inclus), raccorder l'une des extrémités du câble vidéo à la prise de sortie vidéo du décodeur. Raccorder l'autre extrémité du câble à la prise VIDEO jaune située sur le côté du téléviseur. Les câbles vidéo comportent généralement du jaune et ils sont offerts par PHILIPS ou par des détaillants en électronique. Les prises vidéo de la plupart des appareils sont jaunes.
- 3 À l'aide de câbles stéréo audio de type RCA (non inclus), raccorder l'une des extrémités des câbles aux prises de sortie audio de gauche et de droite du décodeur. Raccorder l'autre extrémité de ce câble à la prise AUDIO située sur le côté du téléviseur. Les câbles audio comportent généralement du rouge et du blanc et ils sont offerts par PHILIPS ou par des détaillants en électronique. La prise audio de droite est rouge et celle de gauche est blanche. Faire correspondre les couleurs des câbles avec celles des prises.
- 4 Branchez l'adaptateur de courant continu dans la prise DC IN 16V sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise de courant et allumez la télévision.

Remarque : Utilisez la touche AV+ sur votre télécommande pour syntoniser au canal AV sur le signal de la boîte de connexion. Une fois syntonisée, changez les canaux de la boîte de connexion et non de la télévision.

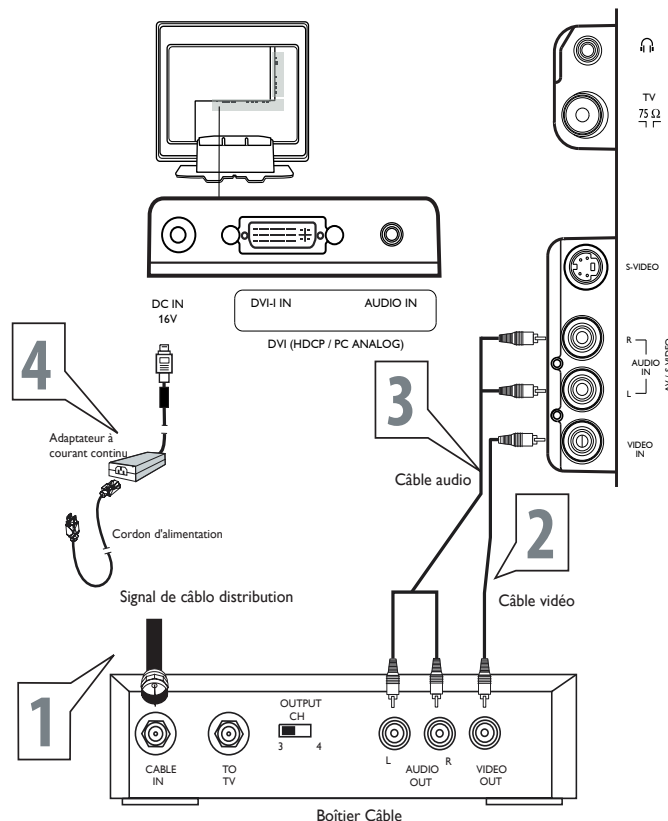


RACCORDEMENT S-VIDÉO

Le raccordement S-vidéo situé à l'arrière du téléviseur ACL peut offrir une image plus détaillée et une meilleure clarté lors de la lecture d'accessoires tels qu'un SDN (satellite de diffusion numérique), un DVD (disque numérique polyvalent), des jeux vidéo et un magnétoscope VHS que le raccordement d'une antenne standard.

- 1 Raccorder un câble S-vidéo à la prise S-VIDEO de l'autre appareil (lecteur DVD, caméscope, etc.) et à la prise S-VIDEO située à l'arrière du téléviseur ACL.
- 2 Raccorder les câbles audio de type RCA (généralement rouges et blancs) à la prise AUDIO OUT (gauche et droite) de l'autre appareil. Raccorder l'autre extrémité des câbles à la prise AUDIO située sur le côté du téléviseur.
- 3 Brancher l'adaptateur à courant continu dans la prise à courant continu de 16 V du téléviseur ACL. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise. Allumer le téléviseur et l'autre appareil.
- 4 Appuyez sur les touches AV+ pour régler la TV LCD à son mode S-VIDÉO.
- 5 Appuyez sur PLAY sur l'autre appareil pour visionner son matériel sur la TV LCD.

Remarque :

- La télécommande Philips TV LCD ne peut pas être utilisée pour opérer d'autres appareils vidéo/audio.
- La prise AUDIO de AV IN est partagée entre signaux Vidéo (CVBS) et S-Vidéo. Si AUDIO et VIDEO sont branchées à l'entrée S-Vidéo, vous pouvez encore entendre du son si vous sélectionnez VIDÉO via la sélection AV, même s'il n'y a aucune image sur l'écran.

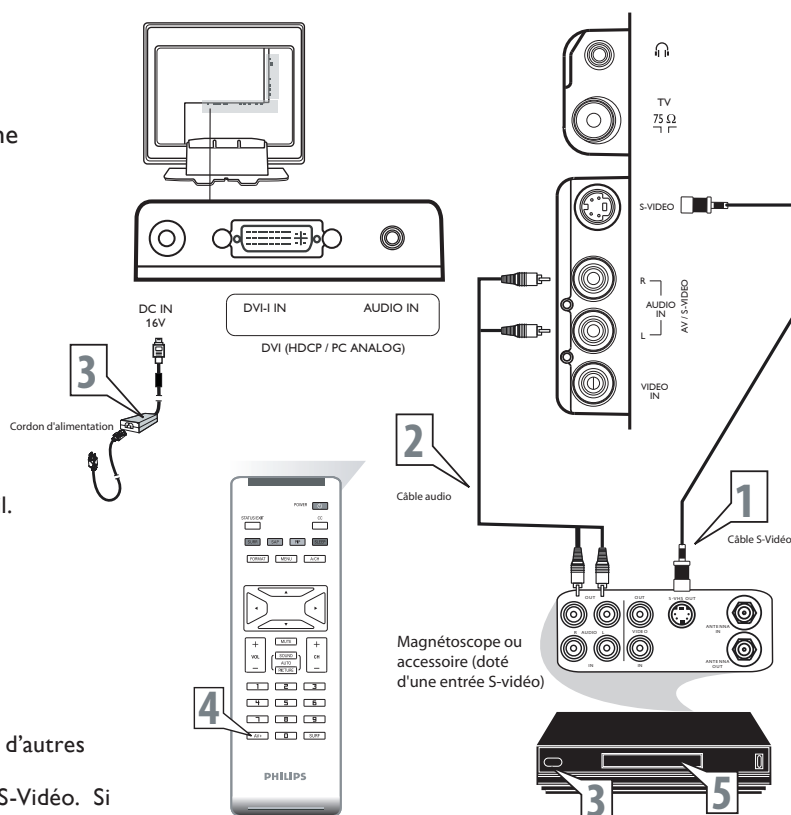


RACCORDEMENT D'ACCESSOIRES

L'entrée vidéo du composant fourni la résolution de couleur et d'image la plus élevée possible dans la lecture de matériel avec source de signal numérique, tel que les lecteurs DVD. Si vous utilisez un récepteur à HD (Haute Définition) qui peut transmettre une programmation de haute définition, la TV peut accepter ces signaux à travers l'entrée de composant située au bas de la TV.

- 1 Raccorder les prises VIDEO OUT pour accessoires (Y, Pb, Pr) du lecteur DVD (ou un appareil similaire) aux prises d'entrée VIDEO COMP situées au bas du téléviseur ACL.
- 2 Raccorder les CÂBLES AUDIO rouges et blancs aux prises de sortie AUDIO (gauche et droite) situées à l'arrière de l'accessoire à la prise AUDIO IN. Raccorder l'autre extrémité du câble à la prise AUDIO située à l'arrière du téléviseur.
- 3 Brancher l'adaptateur à courant continu dans la prise à courant continu de 16 V du téléviseur ACL. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise. Allumer le téléviseur et l'autre appareil.
- 4 Appuyez sur les touches AV+ sur la télécommande pour sélectionner HD. HD apparaîtra dans le coin supérieur gauche sur l'écran de TV.
- 5 Insérez un disque DVD dans le lecteur DVD et appuyez sur la touche sur le lecteur DVD.

Remarque :

- La télécommande Philips TV LCD ne peut pas être utilisée pour opérer d'autres appareils vidéo/audio.

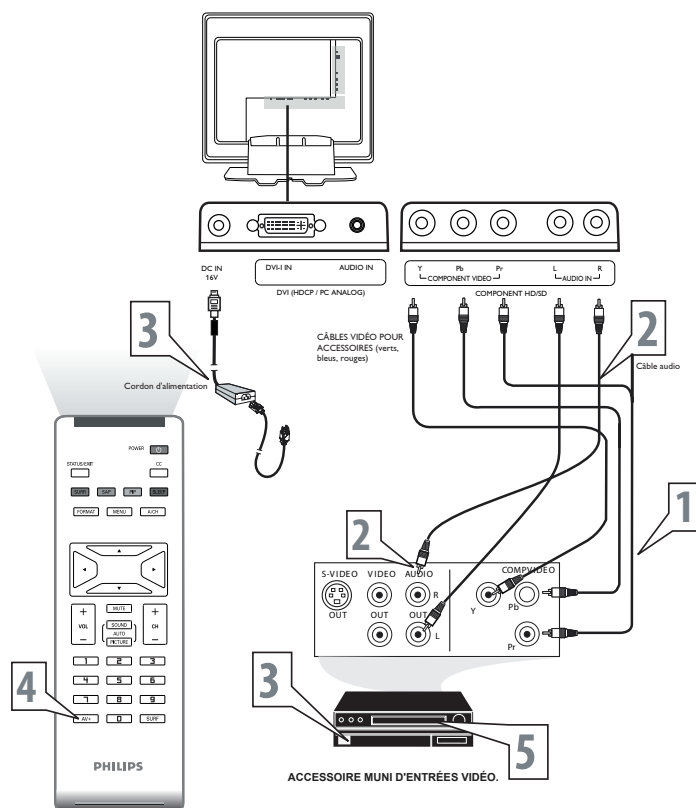

RACCORDEMENT D'UN PC (MONITEUR)

Cette TV LCD peut être utilisée comme un PC. Votre ordinateur devra être équipé avec une sortie vidéo de type VGA et un câble interface (non fournis). (Une extrémité avec connecteur de type VGA, l'autre extrémité avec connecteur type DVI-I).

- 1** Branchez l'extrémité VGA du câble interface (non fourni) à l'ordinateur, en branchant les autres extrémités à la prise DVI INPUT sur la TV LCD.
- 2** Même si les raccordements audio ne sont pas nécessaires, le téléviseur ACL peut reproduire le son de l'ordinateur si un ADAPTATEUR AUDIO est raccordé à la prise de sortie audio de l'ordinateur (si elle existe) et que l'autre extrémité du câble audio est raccordée aux prises PC AUDIO situées au bas du téléviseur.
- 3** Brancher l'adaptateur à courant continu dans la prise à courant continu de 16 V du téléviseur ACL. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise. Allumer le téléviseur et l'autre appareil.
- 4** Appuyez sur les touches AV+ jusqu'à ce que MODE PC apparaisse sur l'écran.

CONSEIL UTILE

- Pour la fonction PC, il accepte uniquement une entrée analogue via un connecteur de type DVI-I.

