


Guía de inicio rápido

1 Introduzca las pilas en el auricular


Levante la tapa trasera del mando y tire suavemente hacia arriba. Coloque dos pilas AAA. Asegúrese de hacer coincidir los polos + y - de las pilas en el compartimento de la batería (la polaridad correcta) Vuelva a colocar la tapa.



2 Conecte el cable de antena al televisor

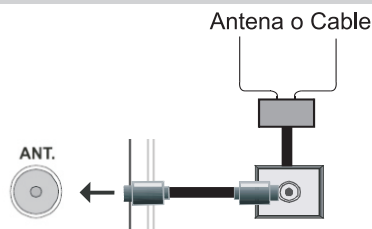

3 Enchufe el televisor a la toma de corriente

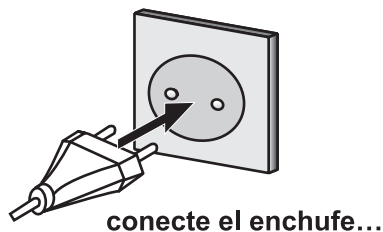

4 Para encender el televisor

Conecte el cable de corriente a una toma de 220-240 V CA, 50 Hz.


Para encender el televisor desde el modo de espera puede realizarlo de dos modos:

1. Pulse el botón "0" **CH+ / CH-** o un botón numérico del mando a distancia.
2. Pulse el selector de función lateral hasta que el televisor se enciende en modo de espera.

5 Toma de entrada HDMI

ASEGÚRESE DE QUE AMBAS UNIDADES ESTÁN APAGADAS ANTES DE CONECTARLAS. Utilice un cable HDMI-HDMI para conectar las dos unidades. Para seleccionar la entrada HDMI, presione el botón **SOURCE** del mando a distancia. Cada vez que pulse este botón, el menú en pantalla le confirmará su elección.

Para la conexión
HDMI en el aparato



6 Proceso de Configuración Automática Inicial

IMPORTANTE: Asegúrese de que la antena / cable conectado y un módulo de interfaz común no se inserta antes de encender el televisor por primera instalación. Durante el proceso de búsqueda, no inserte ningún módulo de interfaz común.

Cuando se enciende por primera vez, la pantalla de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y pulse OK.

La pantalla de Instalación Inicial (FTI por sus siglas en inglés), aparecerá ahora. Establezca sus preferencias utilizando los botones de navegación y cuando termine, pulse OK para continuar.

Puede activar la opción Store modo (opcional) que esté disponible en "Otros ajustes" del menú y las funciones del TV se ilustrará en la parte superior de la pantalla. Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación. Seleccione **Sí** para seguir.

Si el Modo Inicio es seleccionado, la opción del modo tienda no estará disponible después de la Instalación Inicial. Pulse el botón **OK** para continuar.

Instalación de la antena

Si selecciona la opción **aérea** desde la pantalla de Tipo de búsqueda, el televisor buscará los canales de TV digital terrestre.

NOTA: Puede pulsar el botón **MENU** para cancelar la operación.

La Lista de canales se podrá ver en la pantalla una vez se hayan guardado todos los canales disponibles. Si te gusta la forma en que los canales se ordenan según el LCN (*), seleccione **"Sí"** y pulse OK.

Pulse el botón **MENU** para salir de la lista de canales y ver la televisión.

(*) **LCN** responde a las siglas de Número Lógico de Canal, un sistema que organiza las señales de emisión disponibles según una secuencia de canales reconocible (si está disponible).

Instalación de TV por cable

Seleccione la opción **CABLE** y pulse el botón OK en el mando a distancia. Para continuar seleccione **SÍ** y pulse OK. Para cancelar la operación, seleccione **NO** y pulse OK. Desde esta ventana puede elegir los rangos de frecuencia.

Introduzca el número de canal o frecuencia usando los botones numéricos.

Nota: La duración de la búsqueda cambiará dependiendo de la etapa de búsqueda seleccionada.

7 Uso de la función de grabación (PVR)

Grabación instantánea: Pulse el botón (GRABAR) para grabar de forma instantánea un programa mientras lo esté viendo. Pulse (DETENER) para cancelar la grabación instantánea.

Grabación diferida: Pulse el botón (PAUSE) mientras esté viendo un programa, a fin de pasar al modo de grabación diferida (timeshifting). En la grabación diferida, el programa se pausa y se graba de forma simultánea en el disco USB conectado. Pulse de nuevo el botón (REPRODUCIR) para ver el programa pausado desde el momento en que lo detuvo. Pulse la tecla (DETENER) para detener la reproducción y regresar a la transmisión en vivo.

Nota: No se puede cambiar las transmisiones o ver el Explorador multimedia durante el modo de grabación.

Ver los programas grabados

Seleccione Biblioteca de grabaciones desde le menú del Explorador multimedia. Seleccione un programa de la lista (previamente grabado). Pulse OK para ver las Opciones de Reproducción. Seleccione la opción y confírmela pulsando OK

Nota: Durante la reproducción no será posible acceder al menú principal ni a ninguna de sus opciones.