

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL5604D/12
26PFL5604D/12



SK Príručka užívateľa

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Obsah

1 Upozornenie	2
2 Dôležité	4
3 Prehľad informácií o televízore	6
Bočné ovládacie prvky a indikátory	6
Dialkový ovládač	6
4 Používanie produktu	8
Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu	8
Prepnutie na iný kanál	8
Sledovanie pripojených zariadení	9
Nastavenie hlasitosti televízora	9
Používanie teletextu	10
5 Ďalšie funkcie produktu	11
Zobrazenie ponúk televízora	11
Odstráni zariadenia z domovskej ponuky.	11
Zmena nastavení obrazu a zvuku	11
Používanie pokročilých funkcií teletextu	15
Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov	16
Používanie elektronického sprievodcu programom	17
Sledovanie televízora v režime duálneho zobrazenia	18
Používanie časovačov	18
Používanie zámku televízora a rodičovskej kontroly	19
Používanie titulkov	21
Používanie hodín televízora	21
Zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby z pamäťového zariadenia USB	22
Používanie funkcie Scenea	24
Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc	25
Aktualizácia softvéru televízora	25
Zmena predvolieb televízora	26
Prístup ku kanálu dekodéra	26

Spustenie ukážky funkcií televízora	27
Obnova výrobných nastavení televízora	27

6 Inštalácia kanálov	28
Automatická inštalácia kanálov	28
Manuálna inštalácia kanálov	29
Premenovanie kanálov	30
Znovuzoradenie kanálov	30
Test digitálneho príjmu	31
7 Pripojenie zariadení	32
Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 22 palcov	32
Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 26 palcov	34
Bočné konektory	35
Pripojenie počítača	36
Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)	37
Používanie funkcie Philips EasyLink	38
Používanie zámky Kensington	41
8 Informácie o výrobku	42
Podporované rozlíšenia obrazovky	42
Multimédiá	42
Ladenie, príjem, prenos	42
Dialkový ovládač	42
Napájanie	42
Podporované držiaky televízora	43
9 Riešenie problémov	44
Všeobecné problémy s televízorom	44
Problémy s televíznymi kanálmi	44
Problémy s obrazom	44
Problémy so zvukom	45
Problémy s pripojením HDMI	45
Problémy s pripojením počítača	45
Kontakty	45
10 Register	46

1 Upozornenie

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v tejto príručke sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy, používajú na iné ako v tomto dokumente uvedené účely, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Záruka

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo neplatnosti záruky! Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor vlastnými silami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítok na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.



- Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamená poruchu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v šandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)

Tento televízor je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za poistku s rovnakou hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).

- 1 Vyberte kryt poistky a poistku.
- 2 Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.
- 3 Opätovne nasadte kryt poistky. Kvôli dodržaniu súladu so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite sa od seba nesmú odpájať sieťová zástrčka a sieťový kábel tohto produktu.

Autorské práva



VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s normou VESA sú obchodné známky organizácie Video Electronics Standards Association.

® Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.

Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

2 Dôležité

Pred začatím používania televízora si prečítajte všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde následkom nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

- Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa alebo vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora požiadajte o jeho kontrolu službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
 - Televízor, diaľkový ovládač ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla. Televízor, diaľkový ovládač a batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nevkladajte predmety.
- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.

- Riziko skratu alebo požiaru.
 - Diaľkový ovládač ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
 - Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.
- Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.
 - Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
 - Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj stojana.
 - Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj konzoly. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Riziko poranenia detí. Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:
 - Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
 - Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
 - Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok i televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
 - Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

- Riziko prehriatia! Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.
- Riziko poškodenia televízora! Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.
- Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla. Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Zachovajte voľný prístup k napájaciu káblu televízora, aby ste ho mohli kedykoľvek jednoducho odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.
- Riziko poškodenia sluchu. Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.
- Ak televízor prevádzate pri teplotách nižších ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým sa teplota televízora neprispôsobí teplote v miestnosti.

- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Riziko poškodenia televíznej obrazovky. Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym predmetom.
- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď je produkt označený prečiarknutým symbolom smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že sa naň vzťahuje Smernica EÚ 2002/96/EC. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.


Starostlivosť o obrazovku

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky, čierne pásy a čas, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak musíte používať statické obrazy, znížením kontrastu a jas predídte poškodeniu obrazovky.

3 Prehľad informácií o televízore


Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.

Bočné ovládacie prvky a indikátory

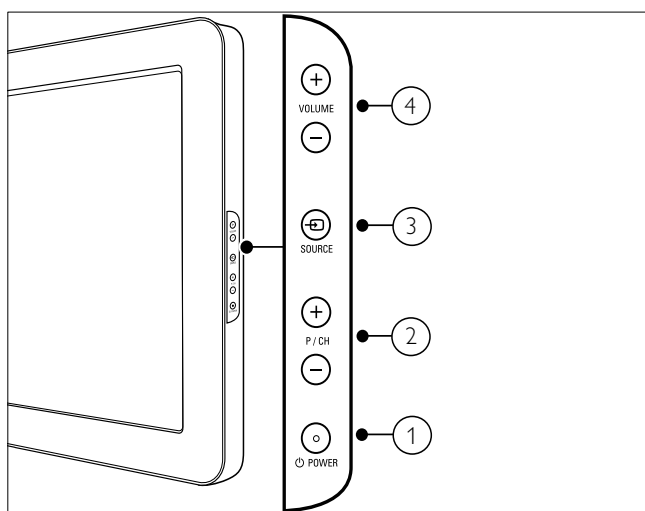

- ① **POWER**: Vypína alebo zapína produkt. Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky neodpojíte zástrčku.
- ② **P/CH +/-**: Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- ③ **SOURCE**: Vyberie pripojené zariadenia.
- ④ **VOLUME +/-**: Zvýši alebo zníži hlasitosť.

Dialkový ovládač


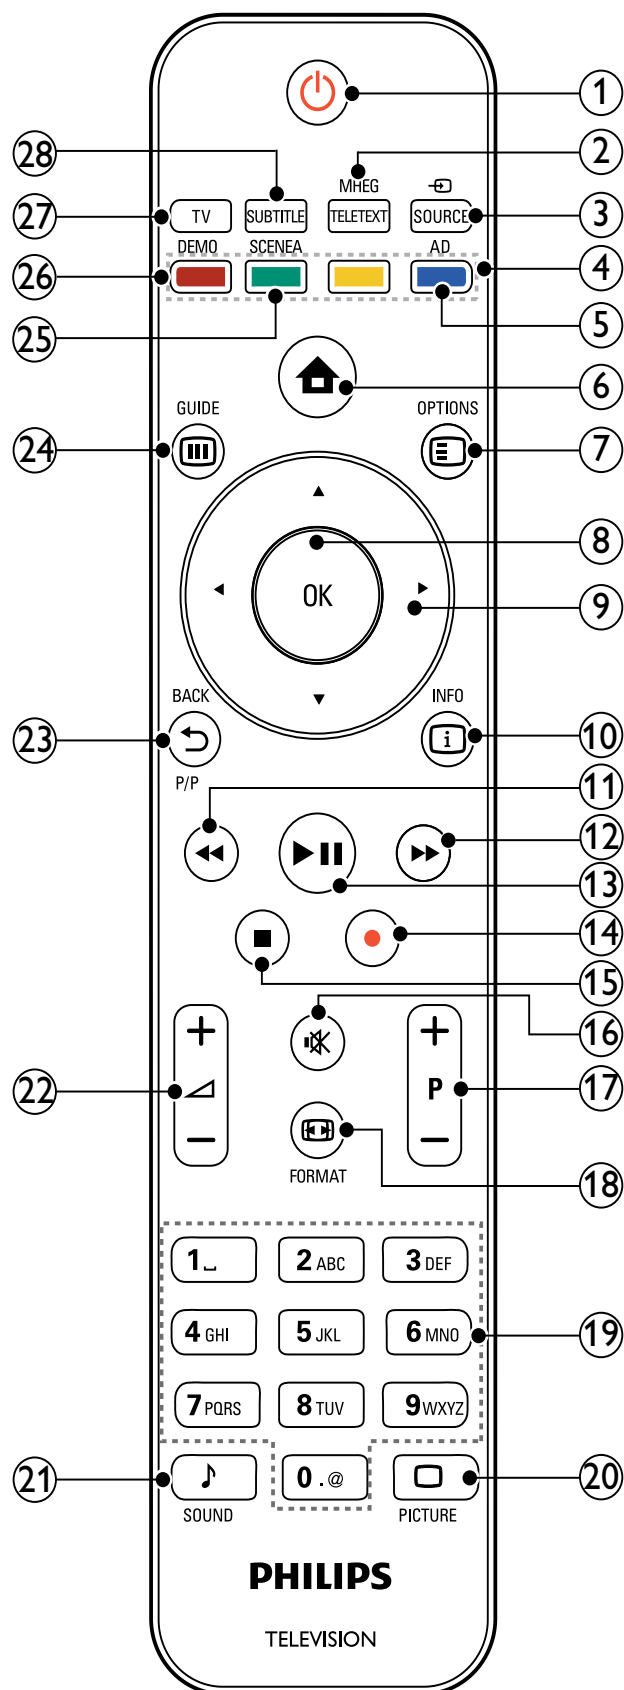


- ①  **(Pohotovostný režim - zapnutý)**
- Ak je televízor zapnutý, prepne ho do pohotovostného režimu.
 - Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapne ho.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Zapína alebo vypína teletext.
- ③  **SOURCE**
Vyberie pripojené zariadenia.
- ④ **Farebné tlačidlá**
Slúži na výber úloh alebo možností.
- ⑤ **AD (Popis zvuku) (iba pre RF digitálne televízie)**
Platí iba pre Veľkú Britániu a aktivuje zvukový komentár pre zrakovo postihnutých.
- ⑥  **(Domov)**
Zapína alebo vypína domovskú ponuku.
- ⑦  **OPTIONS**
Slúži na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑧ **OK**
Umožňuje potvrdiť položku alebo výber a pri sledovaní televízora zobrazí prehľad kanálov.
- ⑨  **(Navigačné tlačidlá)**
Slúži na pohyb v ponukách.
- ⑩  **INFO**
Zobrazuje dostupné informácie o programe. Ak informácie zaberajú viacero strán, na nasledujúcu stranu prejdete stlačením tlačidla **OPTIONS**.
- ⑪  **(Dozadu)**
Prehľadáva smerom dozadu.
- ⑫  **(Dopredu)**
Prehľadáva smerom dopredu.
- ⑬  **(Prehrávať/pozastaviť)**
Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie.
- ⑭  **(Zaznamenávanie) (toto tlačidlo využívajú iba funkcie (pozrite si**
- 'Používanie funkcie Philips EasyLink' na strane 38) Easylink)**
Spustí alebo zastaví zaznamenávanie videa.
- ⑮  **(Zastaviť)**
Zastaví prehrávanie.
- ⑯  **(Vypnutie zvuku)**
Stlmí alebo obnoví výstup zvuku.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál. Po zobrazení ponuky televízora umožňuje presunúť sa o stránku nahor alebo nadol.
- ⑱  **FORMAT**
Vyberá formát obrazu.
- ⑲ **0-9 (Číselné tlačidlá)**
Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.
- ⑳  **PICTURE**
Spúšťa ponuku obrazu. (Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.)
- ㉑  **SOUND**
Spúšťa ponuku zvuku. (Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.)
- ㉒  **+/- (Hlasitosť +/-)**
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ㉓  **BACK/P (Predchádzajúci kanál)**
Slúži na návrat na predchádzajúci kanál alebo obrazovku s ponukou.
- ㉔  **GUIDE**
Umožňuje prepínať medzi prehľadom kanálov a zoznamom programov.
- ㉕ **SCENEA (Tapeta)**
Zobrazí tapetu na televíznej obrazovke.
- ㉖ **DEMO**
Zapína alebo vypína ponuku ukážky.
- ㉗ **TV**
Slúži na prepnutie na anténový zdroj.
- ㉘ **SUBTITLE (iba pre RF digitálne televízie)**
Zapína alebo vypína titulky.

4 Používanie produktu

Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní (pozrite si 'Ďalšie funkcie produktu' na strane 11).

Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu

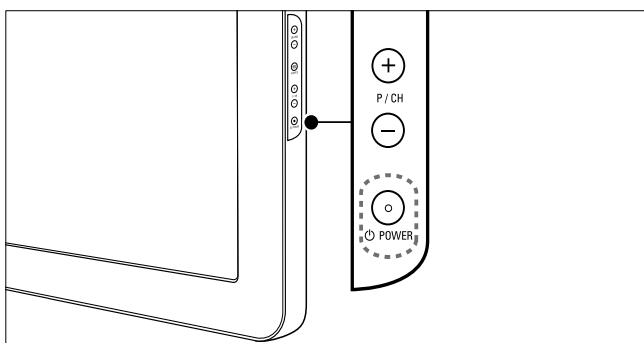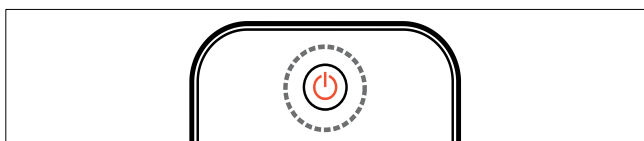

Zapnutie

- Ak nesvieti indikátor pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.
- Ak indikátor pohotovostného režimu svieti na červeno, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**).

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**).
 - ➔ Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť na červeno.

Vypnutie

- Stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.
 - ➔ Indikátor pohotovostného režimu sa vypne.



Tip



- Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva. Keď televízor dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.



Poznámka

- Ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **P/CH +/-** alebo **SOURCE** na bočnej strane televízora.

Prepnutie na iný kanál

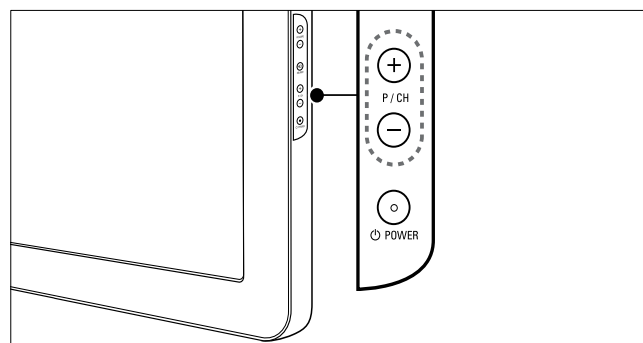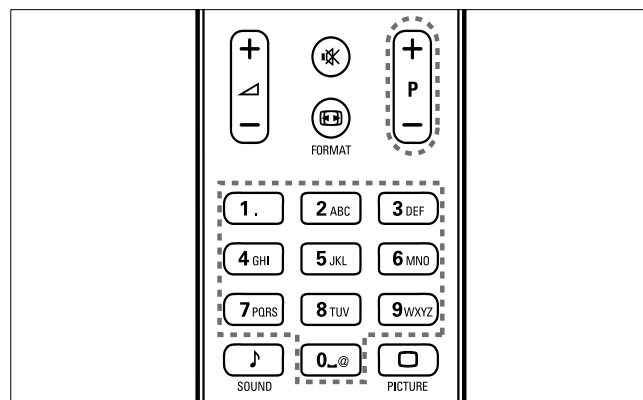

- Stlačte tlačidlo **P +/-** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.
- Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte číslo kanálu.
- Použite prehľad (pozrite si 'Prepínanie kanálov pomocou prehľadu kanálov' na strane 9) kanálov.




Poznámka

- Ak používate zoznam obľúbených kanálov, môžete vybrať iba kanály zo zoznamu.

Prepínanie kanálov pomocou prehľadu kanálov

Prehľad kanálov umožňuje zobrazit' všetky dostupné kanály vo formáte mriežky.

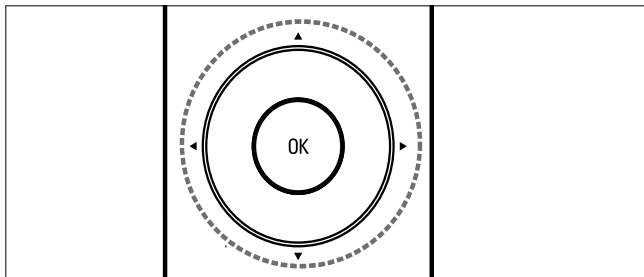

- 1 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** si môžete prezrieť prehľad kanálov a zobrazit' ukážky kanálov.
↳ Obsah kanálu sa zobrazí približne po dvoch sekundách.
- 3 Po nájdení môžete požadovaný kanál sledovať stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa vybraný kanál.


Sledovanie pripojených zariadení



Poznámka



- Ak chcete príslušné zariadenie vybrať v televízore ako zdroj, musíte ho najprv zapnúť.

Používanie tlačidla zdrojov

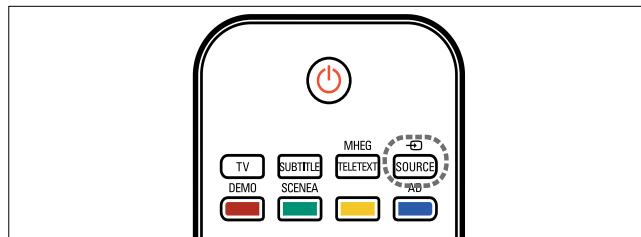

- 1 Stlačte tlačidlo **SOURCE**.
↳ Zobrazí sa zoznam zdrojov.
- 2 Na výber požadovaného zariadenia použite **Navigačné tlačidlá**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Televízor sa prepne na vybrané zariadenie.

Nastavenie hlasitosti televízora

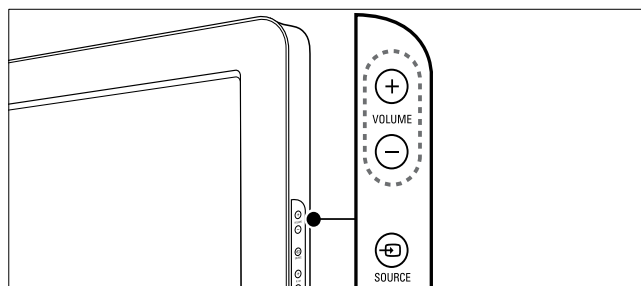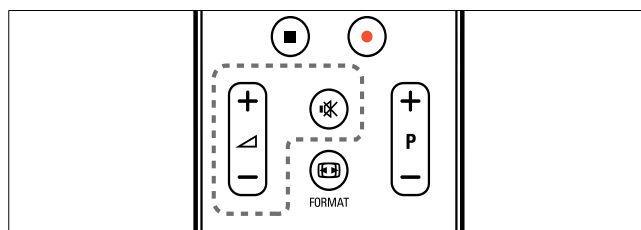


Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo **▲ +/-**.
- Stlačte tlačidlo **VOLUME +/-** na bočnej strane televízora.

Vypnutie alebo obnova zvuku

- Zvuk vypnete stlačením tlačidla **⌂**.
- Opätovným stlačením tlačidla **⌂** obnovíte zvuk.

Používanie teletextu

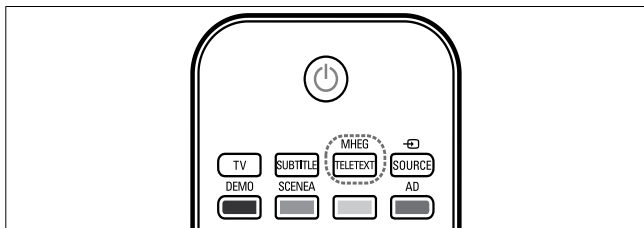

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
- 2 Požadovanú stránku vyberiete nasledujúcim spôsobom:
 - Na zadanie čísla stránky použite **Číselné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidiel **P +/-** alebo **▲▼** zobrazte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
 - Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidla **↩ BACK** sa vrátite na naposledy zobrazenú stránku.
- 3 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** opustíte teletext.



Poznámka

- Len pre používateľov vo Veľkej Británii: niektoré digitálne televízne kanály ponúkajú špecializované digitálne textové služby (napríklad BBC1).

5 Ďalšie funkcie produktu

Zobrazenie ponúk televízora

Pomocou ponúk nainštalujete kanály, zmeníte nastavenia obrazu a zvuku a získate prístup k ďalším funkciám.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
↳ Zobrazí sa obrazovka s ponukou.



- 2 Pomocou tlačidiel  sa môžete pohybovať v nasledujúcich ponukách.
 - **[Sledovať TV]** Ak je vybraný iný zdroj, prepne späť na zdroj antény.
 - **[Nastavenie]** Slúži na prístup k ponukám, ktoré umožňujú meniť obraz, zvuk a iné nastavenia televízora.
 - **[Pridať nové zar.]** Pridá nové zariadenia do domovskej ponuky.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- 4 Stlačením tlačidla  (**Domov**) opustíte ponuku.



Tip

- Po výbere možnosti **[Pridať nové zar.]** vyberte správne zariadenie a konektor podľa pokynov na obrazovke.

Odstráni zariadenia z domovskej ponuky.

Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru, odstráňte ho z domovskej ponuky.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel  vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa zoznam **[Odstr.zariadenie]**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** a výberom možnosti **[Odstrániť]** odstráňte zariadenie.
↳ Vybraté zariadenie sa odstráni z domovskej ponuky.

Zmena nastavení obrazu a zvuku

Nastavenia obrazu a zvuku môžete meniť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použiť vopred definované nastavenia alebo zmeniť nastavenia manuálne.

Používanie asistenta nastavenia

Použite asistenta nastavenia, ktorý vás prevedie nastaveniami najlepšieho obrazu a zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel  vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Obraz] > [Asist.nast.]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Asist.nast.]**. Podľa pokynov na obrazovke vyberte svoje preferované nastavenia obrazu.


Používanie funkcie inteligentného obrazu

Pomocou funkcie inteligentného obrazu môžete vybrať vopred definované nastavenia obrazu.

- 1 Stlačte tlačidlo  **PICTURE**.
→ Zobrazí sa ponuka **[Smart obraz]**.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení inteligentného obrazu.
 - **[Osobné nastavenie]** Obsahuje vlastné prispôbené nastavenia obrazu.
 - **[Živé]** Vyberú sa maximálne hodnoty nastavenia obrazu.
 - **[Štandard]** Nastavenia obrazu sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov videa.
 - **[Film]** Použijú sa nastavenia obrazu, ktoré sú ideálne na sledovanie filmov.
 - **[Hra]** Použijú sa nastavenia obrazu, ktoré vyhovujú rýchlym hrám.
 - **[Úspora energie]** Použijú sa energeticky nenáročné nastavenia obrazu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
→ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného obrazu.

Manuálne úpravy nastavení obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Obraz]**.

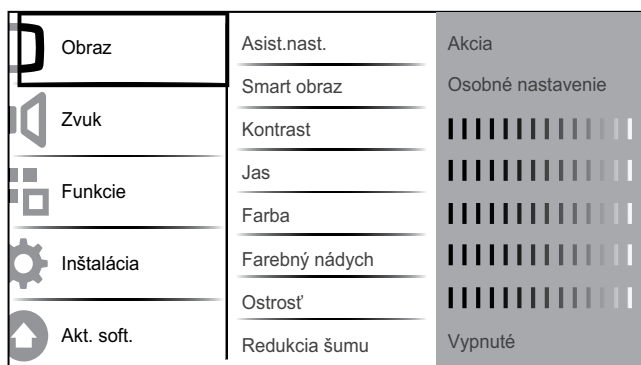

- 3 Pomocou tlačidiel     vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení obrazu.
 - **[Smart obraz]** Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného obrazu.
 - **[Kontrast]** Upravuje intenzitu svetlých častí bez zmeny tmavých častí.
 - **[Jas]** Upravuje intenzitu a detaily tmavých častí.
 - **[Farba]** Upravuje sýtosť farieb.
 - **[Farebný nádych]** Kompenzuje farebné odchýlky pri kódovanom vysielaní v systéme NTSC.
 - **[Ostroť]** Upravuje úroveň ostrosti detailov obrazu.
 - **[Redukcia šumu]** Filtruje a znižuje šum obrazu.
 - **[Odtieň]** Upravuje vyváženie farieb obrazu.
 - **[Vlastný odtieň]** Umožňuje vytvoriť vlastné nastavenie odtieňov. (K dispozícii je iba v prípade, ak sú vybrané možnosti **[Odtieň] > [Vlastné]**.)
 - **[Pixel Plus HD]** Jemne nastaví každý obrazový bod tak, aby zodpovedal okolitým obrazovým bodom. Výsledkom je skvelý obraz s vysokým rozlíšením.
 - **[Dyn.kontrast]** Automaticky vylepšuje kontrast obrazu. Odporúča sa nastavenie **[Stredné]**.
 - **[Dyn.podsviet.]** Nastaví jas podsvietenia televízora vzhľadom na svetelné podmienky.
 - **[Redukcia MPEG]** Vyhľadí prechody na digitálnych snímkach. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
 - **[Vylepšenie farieb]** Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie detailov v jasných farbách. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
 - **[Režim PC]** Nastaví obraz, keď je k televízoru pripojený počítač prostredníctvom konektora HDMI alebo DVI.
 - **[Senzor osvetlenia]** Služi na dynamickú úpravu nastavení obrazu podľa podmienok osvetlenia.

- **[Formát obrazu]** Mení formát obrazu.
- **[Horiz. posun]** Nastaví obraz horizontálne pre pripojenie PC-VGA, DVI, HDMI alebo YPbPr.
- **[Vertik. posun]** Nastaví obraz vertikálne pre pripojenie PC-VGA, DVI, HDMI alebo YPbPr.

Zmena formátu obrazu


- 1 Stlačte tlačidlo  **FORMAT**.
↳ Zobrazí sa ukazovateľ formátu obrazu.
- 2 Pomocou tlačidiel   alebo  **FORMAT** vyberte formát obrazu.
↳ Vybratý formát obrazu sa aktivuje.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Súhrnné informácie o formátoch obrazu


Možno konfigurovať nasledujúce nastavenia obrazu.

Poznámka

- V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky nastavenia obrazu.

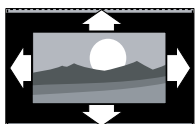


[Auto. formát] (Nie je určený pre režim počítača.) Automaticky zväčší obraz, aby sa čo najlepšie prispôbil obrazovke. Titulky ostanú viditeľné.

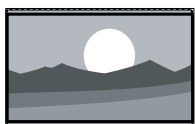


[Superzoom] (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Odstráni čierne pásy po stranách programov vysielaných vo formáte 4 : 3. Vzniká minimálne skreslenie.




[4 : 3] Zobrazí klasický formát 4 : 3.

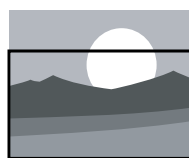


[Zväčšiť titulky] Zobrazí obraz vo formáte 4 : 3 na celú obrazovku, pričom bude vidno titulky. Čiastočne sa odreže vrchná časť obrazu.

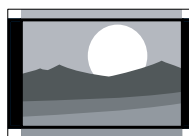

[Rozš.obr.14:9] (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôbí formát 4 : 3 formátu 14 : 9.

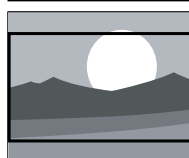

[Rozš.obr.16:9] (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôbí formát 4 : 3 formátu 16 : 9.

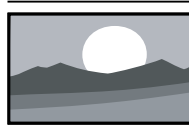

[Širokouhlý] Roztiahne klasický formát 4 : 3 na formát 16 : 9.



[Nezmenený formát] Platí iba pre režim HD a režim počítača a iba pre vybrané modely. Poskytuje maximálnu ostrosť. Určité skreslenie môžu spôsobovať systémy vysielacej spoločnosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte širokouhlé rozlíšenie obrazovky počítača.

Používanie funkcie inteligentného zvuku

Pomocou funkcie inteligentného zvuku môžete vybrať vopred definované nastavenia zvuku.


- 1 Stlačte tlačidlo  **SOUND**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Smart zvuk]**.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení inteligentného zvuku.
 - **[Štandard]** Nastavenia zvuku sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov zvuku.

- **[Správy]** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú hovorenému slovu, napríklad spravodajským reláciám.
- **[Film]** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú filmom.
- **[Osobné nastavenie]** Použijú sa nastavenia upravené v ponuke Zvuk.

3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
 ↳ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného zvuku.

Úprava nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Domov)**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Zvuk]**.
 ↳ Zobrazí sa ponuka **[Zvuk]**.

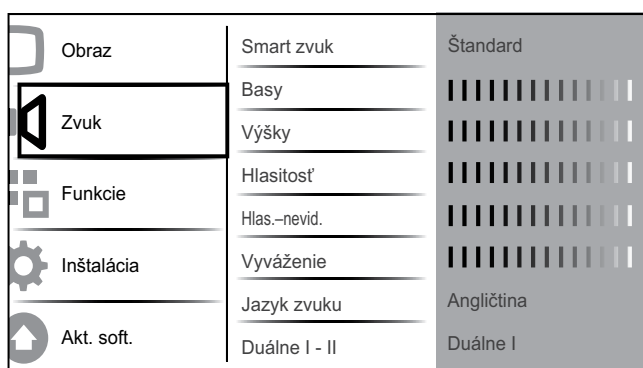

- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení zvuku.
 - **[Smart zvuk]** Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného zvuku.
 - **[Basy]** Upravuje úroveň basov.
 - **[Výšky]** Upravuje úroveň výšok.
 - **[Hlasitosť]** Upravuje hlasitosť.
 - **[Hlas. - nevid.]** Nastavuje hlasitosť zvuku pre zrakovo postihnutých zmiešaného s bežným zvukom. Ak je táto možnosť dostupná, zvuk pre zrakovo postihnutých obsahuje aj zvukové popisy deja odohrávajúceho sa na obrazovke. Túto možnosť môžete tiež aktivovať stlačením tlačidla **AD (Popis zvuku)**.

- **[Vyváženie]** Upravuje vyváženie pravého a ľavého reproduktora, aby najlepšie vyhovovalo vašej polohe pri počúvaní.
- **[Jazyk zvuku]** K dispozícii pri digitálnych kanáloch, pokiaľ sa vysiela viacero jazykov. Zobrazí dostupné jazyky zvuku.
- **[Duálne I - II]** Slúži na výber jazyka zvuku v prípade vysielať zvuku v duálnom režime.
- **[Mono/stereo]** Ak sa vysiela stereofónny zvuk, slúži na výber medzi monofónnym a stereofónnym zvukom.
- **[Reproduktory TV]** Zapína alebo vypína reproduktory televízora.
- **[Surround]** Aktivuje priestorový zvuk.
- **[Hlas.v slúch.]** Slúži na nastavenie hlasitosti slúchadiel.
- **[Auto.hlasitosť]** Automaticky obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi. Po zapnutí bude hlasitosť zvuku stálejšia.
- **[Hlasit. Delta]** Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo pripojenými zariadeniami. Pred zmenou hlasitosti Delta prepnete na pripojené zariadenie.



Tip

- Ak chcete nastaviť zvuk **[Hlas. - nevid.]**, stlačte tlačidlo **AD** alebo pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte reproduktor, slúchadlá alebo oboje. Výberom možnosti **[Vypnuté]** vypnete popis zvuku. (Platí len pre Veľkú Britániu.)

Používanie pokročilých funkcií teletextu

Zobrazenie ponuky možností teletextu

K väčšine pokročilých funkcií teletextu možno získať prístup prostredníctvom ponuky možností teletextu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **ⓘ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností teletextu.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Zmraziť stránku]** Zmrazí aktuálnu stránku.
 - **[Duál/celá obr]** Zapína a vypína teletext v režime duálneho zobrazenia. Aktuálny kanál alebo zdroj sa zobrazí v ľavej a teletext v pravej časti obrazovky.
 - **[Odkryť]** Skryje alebo odhalí skryté informácie na stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo kvízov.
 - **[Opak.podstránky]** Umožňuje automaticky prechádzať podstránkami, ak sú k dispozícii.
 - **[Jazyk]** Kvôli správne zobrazovaniu jazyka umožňuje prepnúť na inú jazykovú skupinu, ak daný jazyk používa odlišný súbor znakov.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- 5 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** opustíte ponuku možností teletextu.

Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Podstránky sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.

- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovanú stránku teletextu.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀▶** prejdite na požadovanú podstránku.

Výber tabuľky stránok teletextového vysielania

Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez použitia čísel stránok. T.O.P. teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **ⓘ INFO**.
↳ Zobrazí sa prehľad tabuľky stránok.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte príslušný predmet.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zobrazte príslušnú stránku.

Používanie teletextu 2.5

Teletext 2.5 ponúka viac farieb a lepšiu grafiku než normálny teletext. Ak kanál vysiela teletext 2.5, tento režim bude predvolene zapnutý.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Domov)**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > Inštalácia > [Predvoľby] > [Teletext 2.5]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov

Môžete vytvárať zoznamy preferovaných televíznych kanálov a rozhlasových staníc, aby ste ich mohli jednoducho vyhľadávať.



Tip

- V televízore môžete vytvoriť a uložiť až štyri zoznamy obľúbených kanálov.

Výber zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Zobr.obľub.kan.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa zoznamy obľúbených kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný zoznam obľúbených kanálov a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia iba kanály zo zoznamu obľúbených kanálov.



Poznámka

- Kým do zoznamu obľúbených kanálov nepridáte kanály, prehľad obľúbených kanálov bude prázdny.

Zobrazenie všetkých kanálov

Môžete opustiť zoznam obľúbených kanálov a prezrieť si všetky nainštalované kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosti **[Zobr.obľub.kan.] > [Všetko]**.

4

Stlačte tlačidlo **OK**.

↳ V prehľade kanálov sa zobrazia všetky kanály.



Poznámka

- Obľúbené kanály sú v prehľade kanálov označené hviezdikou.

Pridanie kanálu do zoznamu obľúbených kanálov



Tip

- Pred pridaním kanálu do zoznamu obľúbených kanálov si prezrite si všetky kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu obľúbených kanálov.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Ozn.ako obľúbené]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa zoznamy obľúbených kanálov.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte zoznam obľúbených kanálov, do ktorého chcete kanál pridať.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov.



Tip

- Počas sledovania televízora môžete aktuálny kanál uložiť do zoznamu obľúbených kanálov stlačením tlačidla  **OPTIONS** a výberom možnosti **[Ozn.ako obľúbené]**.

Odstránenie kanálu zo zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Zobr.obľub.kan.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný zoznam obľúbených kanálov a stlačením tlačidla **OK** ho upravte.
↳ Zobrazí sa prehľad obľúbených kanálov.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu.
- 6 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 7 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Zruš.ozn.obľ.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa odstráni zo zoznamu obľúbených kanálov.

Používanie elektronického sprievodcu programom

Elektronický sprievodca programom (EPG) predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý je dostupný v prípade digitálnych kanálov. Sprievodca EPG umožňuje:

- Zobrazit' zoznam vysielaných digitálnych programov.
- Zobrazit' nasledujúce programy.
- Zoskupiť programy podľa žánrov.
- Nastaviť upozornenia na začiatok programu.
- Nastaviť preferované EPG kanály

Zapnutie sprievodcu EPG

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  **GUIDE**.
↳ Zobrazí sa obrazovka plánovania sprievodcu EPG s informáciami o naplánovaných programoch.



Poznámka

- Údaje sprievodcu EPG sú dostupné iba vo vybraných krajinách a ich načítanie môže chvíľu trvať.



Tip

- Stláčaním tlačidla  **GUIDE** môžete prepínať medzi sprievodcom EPG a prehľadom kanálov.

Používanie sprievodcu EPG

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  **GUIDE**.
↳ Zobrazí sa obrazovka plánovania sprievodcu EPG.
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Domov**).
↳ Zobrazí sa ponuka sprievodcu programom.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte.
- 4 Stlačením tlačidla **⬆** (**Domov**) opustíte ponuku sprievodcu EPG.



Poznámka

- V ponuke sprievodcu EPG sa zobrazia len kanály, ktoré sú v zozname **[Pref.kan.EPG]** označené značkou [x].

Používanie ponuky možností sprievodcu EPG

Pomocou ponuky možností sprievodcu EPG môžete nastaviť alebo vymazať pripomienky, zmeniť deň a získať prístup k ďalším užitočným možnostiam sprievodcu EPG.

- 1 Stlačte tlačidlo  **GUIDE**.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka sprievodcu EPG.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

- [Nastaviť pripom.]/[Vymaz. pripomienku]
- [Zmeniť deň]
- [Zobraziť info]
- [Podľa žánru]
- [Plánovať pripomienky]
- [Pref.kan.EPG]

4 Stlačením tlačidla **OK** prejdite na danú možnosť alebo ju aktivujte.

5 Stlačením tlačidla **↩ BACK** opustíte ponuku sprievodcu EPG.



Tip

- Stláčaním tlačidla **GUIDE** môžete prepínať medzi sprievodcom EPG a prehľadom kanálov.

Sledovanie televízora v režime duálneho zobrazenia

Pomocou funkcie duálneho zobrazenia môžete na televíznej obrazovke súčasne zobraziť televízne kanály a vstup zo zariadenia s konektorom VGA alebo DVI (napríklad z počítača alebo satelitného prijímača).

- 1 Ako zdroj televízneho vstupu vyberte možnosť VGA alebo DVI.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Duálne zobrazenie zapnuté]**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete duálne zobrazenie.
 - ↳ Na hlavnej obrazovke sa zobrazí zdroj vstupu z konektora DVI alebo VGA.
 - ↳ Na vedľajšej obrazovke sa zobrazí naposledy sledovaný kanál.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** alebo výberom možností **OPTIONS > [Duálne zobrazenie vypnuté]** ukončíte duálne zobrazenie.



Poznámka

- Možnosť **[Duálne zobrazenie]** je k dispozícii iba v prípade, ak je televízor pripojený k zariadeniu, napríklad k počítaču, prostredníctvom pripojenia VGA alebo DVI.
- V režime duálneho zobrazenia môžete pomocou tlačidla **▲ +/-** nastaviť hlasitosť na hlavnej obrazovke. Na prepínanie medzi televíznymi kanálmi na vedľajšej obrazovke použite tlačidlo **P +/-** alebo **Číselné tlačidlá**.

Používanie časovačov

Nastavením časovačov môžete v určený čas televízor zapnúť alebo prepnúť do pohotovostného režimu.

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač vypnutia)

Časovač vypnutia prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času.



Tip

- Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Domov)**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Časovač vypn.]**.
 - ↳ Zobrazí sa ukazovateľ.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀▶** nastavte čas vypnutia.
 - ↳ Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180 minút v krokoch po piatich minútach. Ak hodnotu nastavíte na 0 minút, časovač vypnutia sa deaktivuje.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete časovač vypnutia.
 - ↳ Po uplynutí vopred definovaného času sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Automatické zapnutie televízora (časovač zapnutia)

V určenom čase môžete televízor prepnúť na určený kanál z pohotovostného režimu alebo režimu zapnutia.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Časovač zapnutia]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo  prejdite do ponuky **[Časovač zapnutia]**.
 - **[Aktivovať]** Slúži na výber frekvencie: **[Vypnuté]**, **[Raz]** alebo **[Denne]**.
 - **[Čas]** Slúži na nastavenie času spustenia, kedy sa televízor automaticky zapne.
 - **[Číslo prog.]** Slúži na výber kanálu.
- 4 Stlačením tlačidla  (**Domov**) opustíte ponuku.



Tip

- Výberom možností **[Časovač zapnutia]** > **[Aktivovať]** > **[Vypnuté]** vypnete funkciu **[Časovač zapnutia]**.

Používanie zámku televízora a rodičovskej kontroly

Zamknutím ovládacích prvkov televízora a nastavením rodičovskej kontroly môžete deťom zabrániť v sledovaní určitých programov alebo kanálov.

Nastavenie kódu

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zadanie kódu]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo  prejdite do ponuky **[Zadanie kódu]**.

- 4 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
- 5 Kvôli potvrdeniu zadajte rovnaký kód v novom dialógovom okne.
 - ↳ Po úspešnom nastavení kódu dialógové okno zmizne. Ak však kód nenastavíte, zobrazí sa výzva na jeho opätovné zadanie.

Zmena kódu

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zmeniť kód]**.
 - ↳ Zobrazí sa výzva na zadanie aktuálneho kódu.
- 3 Na zadanie aktuálneho kódu použite **Číselné tlačidlá**.
 - ↳ Po overení správnosti kódu sa zobrazí výzva na zadanie nového kódu.
- 4 Na zadanie nového kódu použite **Číselné tlačidlá**.
 - ↳ Znovu sa zobrazí výzva na zadanie nového kódu kvôli potvrdeniu.



Tip

- Ak kód zabudnete, zadaním hodnoty 8888 zrušte všetky existujúce kódy.

Zamknutie alebo odomknutie televízora

Zamknutím televízora zabránite deťom v sledovaní všetkých kanálov a pripojených zariadení.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zámok TV]**.
 - ↳ Zobrazí sa výzva na zadanie kódu.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka **[Zámok TV]**.

- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť **[Zámok]** alebo **[Odomknúť]**.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Všetky kanály a pripojené zariadenia sa uzamknú alebo odomknú.

Poznámka

- Ak vyberiete možnosť **[Zámok]**, kód budete musieť zadávať pri každom zapnutí televízora. Inak nebudete mať prístup ku všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.

Uzamknutie jedného alebo viacerých kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť **[Zamknúť kanál]** a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.
↳ Zobrazí sa výzva na zadanie aktuálneho kódu (iba pri prvom výbere).
- 5 Zadajte kód a stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Zopakovaním týchto krokov môžete uzamknúť ďalšie kanály.

Poznámka

- Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.

Odomknutie jedného alebo viacerých kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte uzamknutý kanál, ktorý chcete odomknúť.

- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť **[Odomknúť kanál]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa výzva na zadanie aktuálneho kódu (iba pri prvom výbere).
- 5 Zadajte kód a stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Zopakovaním tohto postupu môžete odomknúť ďalšie kanály.

Poznámka

- Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.
- Pri prepínaní medzi kanálmi pomocou tlačidiel **P +/-** na diaľkovom ovládači sa uzamknuté kanály preskočia.
- Ak sa pokúsite získať prístup k uzamknutým kanálom z prehľadu kanálov, zobrazí sa výzva na zadanie aktuálneho kódu.

Nastavenie rodičovskej kontroly

Niektoré stanice s digitálnym vysielaním hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti pre dané vekové skupiny divákov. Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s vekovým hodnotením vyšším, než je vek vášho dieťaťa.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Rodič.kontrola]**.
↳ Zobrazí sa obrazovka na nastavenie kódu.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
↳ Zobrazí sa ponuka rodičovskej kontroly.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadované vekové hodnotenie.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla  (**Domov**) opustíte ponuku.

Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý televízny kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T.V prípade digitálneho vysielania máte k dispozícii možnosť výberu preferovaného jazyka titulkov.

Aktivácia titulkov na analógových televíznych kanáloch

- 1 Vyberte analógový televízny kanál.
- 2 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Na zadanie trojciferného čísla stránky s titulkami použite **Číselné tlačidlá**.
- 4 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** vypnite teletext.
- 5 Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Režim titulkov]**.
- 6 Ak chcete, aby sa titulky vždy zobrazovali, vyberte možnosť **[Zapnuté]**. Ak chcete, aby sa zobrazovali len po stlmení zvuku, vyberte možnosť **[Zap. pri vyp.zvuku]**.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** aktivujte titulky.
- 8 Zopakovaním tohto postupu aktivujte titulky na každom analógovom kanáli.



Tip

- Titulky deaktivujete výberom možností **[Režim titulkov] > [Vypnuté]**.

Aktivácia titulkov na digitálnych televíznych kanáloch

- 1 Počas sledovania digitálnych kanálov stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Režim titulkov]**.
- 2 Ak chcete, aby sa titulky vždy zobrazovali, vyberte možnosť **[Zapnuté]**. Ak chcete, aby sa zobrazovali len po stlmení zvuku, vyberte možnosť **[Zap. pri vyp.zvuku]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** aktivujte titulky.

Výber jazyka titulkov na digitálnych televíznych kanáloch



Poznámka

- Pokiaľ podľa postupu uvedeného nižšie vyberiete jazyk titulkov na digitálnom televíznom kanáli, dočasne sa vypne preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke inštalácie.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Jazyk titulkov]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite na zoznam dostupných jazykov.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný jazyk titulkov.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** aktivujte svoj výber.



Tip

- Ponuku **[Jazyk titulkov]** môžete zobrazit' aj počas sledovania televízora, a to stlačením tlačidla **⏸** **OPTIONS** a výberom možnosti **[Jazyk titulkov]**.

Používanie hodín televízora

Na televíznej obrazovke môžete zobrazit' hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny čas na základe časových údajov prijímaných od poskytovateľa televíznych služieb.

Zobrazenie hodín televízora

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⏸** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností televízora.
- 2 Vyberte možnosť **[Hodiny]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete hodiny deaktivovať, zopakujte postup uvedený vyššie.

Zmena režimu hodín

- 1 Stlačte tlačidlo (Domov).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Hodiny]** > **[Auto. hodiny]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo prejdite do ponuky **[Auto. hodiny]**.
- 4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Automaticky]** alebo **[Manuálne]**.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Zmena časového pásma

- 1 Stlačte tlačidlo (Domov).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Hodiny]** > **[Časové pásmo]**.
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte svoje časové pásmo.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



Poznámka

- Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosti **[Auto. hodiny]** > **[Manuálne]** (v krajinách s prenosom údajov o čase).

Nastavenie letného času

- 1 Stlačte tlačidlo (Domov).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Hodiny]** > **[Letný čas]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo prejdite do ponuky **[Letný čas]**.
- 4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Štandardný čas]** alebo **[Letný čas]**.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete svoj výber.



Poznámka

- Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosti **[Auto. hodiny]** > **[Manuálne]**.

Zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby z pamäťového zariadenia USB




Výstraha

- Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za nepodporovanie niektorých pamäťových zariadení USB ani za poškodenie či stratu údajov uložených v zariadení.

Televízor je vybavený konektorom USB, ktorý umožňuje zobrazovať fotografie alebo prehrávať hudbu uloženú v pamäťovom zariadení USB.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte zariadenie USB k portu USB na bočnej strane televízora.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.

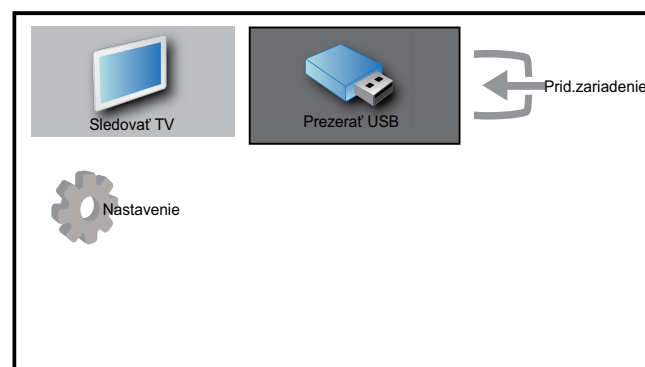

- 3 Stlačením tlačidla vyberte možnosť **[Prehľadávat' USB]**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu zariadenia USB v režime miniatúr.



Tip

- Pomocou tlačidla **GUIDE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.

Prezeranie fotografií

- 1 V prehliadači obsahu zariadenia USB v režime miniatúr vyberte možnosť **[Obraz]** a stlačením tlačidla potvrdíte výber.

- 2 Pomocou tlačidla  **GUIDE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.
- 3 Pomocou tlačidiel  vyberte fotografiu alebo album fotografií.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zobrazte vybratú fotografiu v režime na celú obrazovku.



Tip

- V režime zobrazenia na celú obrazovku sa môžete medzi fotografiami presúvať pomocou tlačidiel .

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Po zobrazení fotografie na celú obrazovku stlačte tlačidlo **OK** alebo .
 - ↳ Spustí sa prezentácia od vybratej snímky.
- 2 Stlačením tlačidla:
 - **OK** alebo  prezentáciu pozastavíte.
 - ↳ Zobrazí sa ikona .
 - Stlačením tlačidla  alebo  sa môžete presúvať medzi fotografiami.
 - Stlačením tlačidla  **BACK** alebo  prezentáciu zastavíte.

Zmena nastavení prezentácie

- 1 Počas prezentácie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka možností prezentácie.
- 2 Pomocou tlačidiel  vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Prez./zast.sním.]** Spustí alebo zastaví prezentáciu.
 - **[Prech. prezent.]** Nastaví prechod medzi obrázkami.
 - **[Frekv. prezent.]** Nastaví časový interval zobrazenia obrázka.
 - **[Otočiť' obraz]** Otočí obrázok.
 - **[Zobrazit' info]** Zobrazuje názov obrázka, dátum, veľkosť a nasledujúci obrázok v prezentácii.

- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte nastavenie.



Poznámka

- Možnosti **[Otočiť' obraz]** a **[Zobrazit' info]** sa zobrazia len vtedy, ak pomocou tlačidla **OK** alebo  pozastavíte prezentáciu.

Počúvanie hudby

- 1 Počas zobrazenia prehliadača obsahu zariadenia USB v režime miniatúr vyberte možnosť **[Hudba]** a stlačením tlačidla  potvrdíte výber.
- 2 Pomocou tlačidla  **GUIDE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.
- 3 Pomocou tlačidiel  vyberte skladbu alebo hudobný album.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** prehrajte vybratú skladbu.

Nastavenia hudby

Počas počúvania hudby môžete stlačením tlačidla  **OPTIONS** získať prístup k nasledujúcim nastaveniam hudby.

- **[Prehrať/zastaviť]**
- **[Opak./preh.1x]**
- **[Zap./vyp.náh.]**
- **[Zobrazit' info]**
- **[Reproduktory TV]**

Odpojenie pamäťového zariadenia USB



Výstraha

- Riadte sa týmto postupom, aby nedošlo k poškodeniu pamäťového zariadenia USB.

- 1 Stlačením tlačidla  **BACK** opustíte prehliadač obsahu zariadenia USB.
- 2 Počkejte päť sekúnd a odpojte pamäťové zariadenie USB.

Používanie funkcie Scenea

Funkcia Scenea umožňuje premeniť váš televízor na prispôsobený rámček na fotografie. Po zapnutí funkcie Scenea môžete na televíznej obrazovke zobraziť jednu fotografiu alebo prezentáciu fotografií, čo oceníte na večierkoch alebo iných spoločenských stretnutiach.

Poznámka

- Kým na televíznej obrazovke zobrazujete tapetu alebo prezentáciu funkcie Scenea, používajte energeticky úsporný režim Eco (pozrite si 'Používanie režimu Eco s tapetou funkcie Scenea' na strane 25).
- Tapeta funkcie Scenea nie je dostupná v režime obchodu (pozrite si 'Zmena predvolieb televízora' na strane 26) ani v režime MHEG (platí len pre Veľkú Britániu).

Zobrazenie jednej fotografie pomocou funkcie Scenea

- 1 Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo **SCENEA**.
↳ Na televíznej obrazovke sa zobrazí predvolená fotografia funkcie Scenea.
- 2 Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla  (**Pohotovostný režim - zapnutý**) alebo  **PICTURE** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízora.

Prispôbenie fotografie funkcie Scenea

- 1 Kým je televízor zapnutý, pripojte pamäťové zariadenie USB s fotografiami (len vo formáte JPEG) ku konektoru USB na bočnej strane televízora.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka. Ak sa domovská ponuka nezobrazí, stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Vyberte položku [**Prehľadávať USB**] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľadávač obsahu USB.

- 3 Pomocou tlačidiel     prejdite na požadovanú fotografiu.
- 4 Stlačte tlačidlo **SCENEA**.
↳ Fotografia sa v televízore uloží ako predvolená fotografia funkcie Scenea.
- 5 Odpojte pamäťové zariadenie USB. Zariadenie možno bezpečne odpojiť, aj keď je televízor zapnutý.
- 6 Podľa pokynov zobrazte prispôsobenú fotografiu funkcie Scenea (pozrite si 'Zobrazenie jednej fotografie pomocou funkcie Scenea' na strane 24).

Poznámka

- Ak obnovíte výrobné nastavenia televízora, prispôsobená fotografia funkcie Scenea sa z televízora odstráni. Ak chcete znova prispôsobiť fotografiu funkcie Scenea, zopakujte tento postup.

Zobrazenie prezentácie fotografií pomocou funkcie Scenea

- 1 Kým je televízor zapnutý, pripojte pamäťové zariadenie USB s fotografiami (len vo formáte JPEG) ku konektoru USB na bočnej strane televízora.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačte tlačidlo **SCENEA**.
↳ V rámci prezentácie sa zobrazia všetky fotografie uložené v pamäťovom zariadení USB, pričom sa začne od predvolenej fotografie funkcie Scenea uloženej v televízore.
- 3 Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla  (**Pohotovostný režim - zapnutý**) alebo  **PICTURE** sa vrátite k normálnemu sledovaniu televízora.

Používanie časovača vypnutia s tapetou funkcie Scenea

Televízor predvolene zobrazuje fotografiu alebo prezentáciu funkcie Scenea 120 minút, kým neprejde do pohotovostného režimu. Ak je zapnutý časovač spánku, fotografia alebo prezentácia funkcie Scenea sa zobrazuje počas trvania časovača spánku (pozrite si 'Používanie časovačov' na strane 18).

Používanie režimu Eco s tapetou funkcie Scenea

Používaním režimu Eco a funkcie Scenea šetríte energiu, pretože po zobrazení fotografie alebo prezentácie funkcie Scenea sa zníži jas televíznej obrazovky.

- 1 Kým je zobrazená fotografia alebo prezentácia funkcie Scenea, stlačte tlačidlo **PICTURE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Režim Eco]**.
- 2 Stlačením tlačidla vyberte možnosť **[Zapnuté]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Aktivuje sa režim Eco využívajúci funkciu Scenea.

Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc

Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne rozhlasové stanice.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Filtrovať kanály]** > **[Rádio]**.
↳ Zobrazí sa prehľad rozhlasových staníc.
- 4 Pomocou tlačidiel vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a stlačením tlačidla **OK** ju začnete počúvať.



Poznámka

- Ak chcete zrušiť zobrazenie rozhlasových staníc a zobraziť všetky kanály, vyberte možnosti **[Filtrovať kanály]** > **[Všetko]**.

Aktualizácia softvéru televízora

Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať svoje výrobky. Odporúčame, aby ste softvér televízora aktualizovali vždy, keď budú k dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnosť zistíte na lokalite www.philips.com/support.

Zistenie aktuálnej verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Akt. soft.]** > **[Aktuál. softvér]**.
↳ Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie o aktuálnom softvéri.

Aktualizácia softvéru (digitálne vysielanie)

Softvér televízora môžete aktualizovať prostredníctvom zariadenia USB alebo funkcie OAD.

Aktualizácia pomocou zariadenia USB

Pripojte zariadenie USB k portu USB na bočnej strane televízora.

- 1 Ak sa obrazovka aktualizácie softvéru nezobrazí automaticky, výberom možností **[Nastavenie]** > **[Akt. soft.]** > **[Lokál.aktual.]** > **[USB]** vykonajte manuálnu aktualizáciu softvéru.
- 2 Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.



Poznámka

- Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor reštartuje.

Aktualizácia pomocou funkcie OAD (prevzatie softvéru)

- 1 Ak používate digitálne vysielanie (DVB-T), televízor automaticky prijíma softvérové aktualizácie. Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie s výzvou na aktualizáciu softvéru:
 - Výberom možnosti **[Aktualizovať]** vykonáte okamžitú aktualizáciu softvéru.
 - Výberom možnosti **[Pripomenúť neskôr]** opustíte aktualizáciu obrazovku v danom čase. Neskôr sa zobrazí pripomienka aktualizácie.
 - Výberom možnosti **[Zrušiť]** vynecháte aktualizáciu.
- 2 Ak vyberiete možnosť **[Zrušiť]**, aktualizáciu pomocou funkcie OAD môžete vykonať manuálne výberom možností **[Nastavenie] > [Akt. soft.] > [Lokál.aktual.] > [OAD]**.
- 3 Vyberte dostupnú verziu aktualizácie OAD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke spustíte aktualizáciu.



Poznámka

- Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor reštartuje.

Zmena predvolieb televízora

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Domov).
- 2 Pomocou tlačidiel **⬆⬇⬆** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Predvoľby]**.

- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite do ponuky **[Predvoľby]**.

- **[Umiestnenie]**Optimalizuje nastavenia televízora vzhľadom na jeho umiestnenie – doma alebo v obchode.
- **[Ukaz. hlasit.]**Pri nastavovaní hlasitosti zobrazí ukazovateľ hlasitosti.
- **[Inf. o kanál.]**Zobrazí informácie o televíznom kanáli pri každom prepnutí na iný kanál. Ak chcete zobrazit' informácie o kanáli, vyberte možnosť **[Max.]**. Ak chcete vypnúť informácie o kanáli, vyberte možnosť **[Vypnuté]**.
- **[EasyLink]**Umožňuje jedným dotykom prehrávať a prepínať do pohotovostného režimu zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink.
- **[Pixel Plus Link]**Nastavenia televízora budú mať prednosť pred nastaveniami pripojených zariadení. (Dostupné len v prípade, ak ste vybrali možnosti **[EasyLink] > [Zapnuté]**.)
- **[Teletext 2.5]**Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu teletext 2.5.
- **[E-nálepka]**(Iba pre režim Obchod.) Nastaví umiestnenie elektronickej nálepky.

Prístup ku kanálu dekodéra

Do výberu televíznych kanálov môžete zaradiť aj kanály prenášané prostredníctvom dekodéra. Týmto spôsobom ich môžete vybrať pomocou diaľkového ovládača televízora. Dekodér musí byť pripojený ku konektoru EXT1 (SCART).

Nastavenie kanálu dekodéra

Priradenie kanálov z dekodéra

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Domov).

- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Dekodér]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo ► prejdite do ponuky **[Dekodér]**.
- 4 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť **[Kanál]** a stlačením tlačidla **OK** alebo ► potvrdíte výber.
↳ Na obrazovke sa zobrazí zoznam analógových kanálov.
- 5 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte kanál, ktorý chcete priradiť kanálu dekodéra, a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.
- 6 Vyberte možnosť **[Stav]** a stlačením tlačidla **OK** alebo ► potvrdíte výber.
- 7 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte konektor **[EXT 1]** (SCART) používaný dekodérom.
- 8 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 9 Stlačením tlačidla **⬆ (Domov)** opustíte ponuku.

Spustenie ukážky funkcií televízora

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **DEMO**.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte demonštračnú ukážku a stlačením tlačidla **OK** si ju prezrite.
- 3 Stlačením tlačidla **DEMO** opustíte ponuku.

Obnova výrobných nastavení televízora

Môžete obnoviť predvolené nastavenia obrazu a zvuku televízora. Nastavenia predvolieb ostnú nezmenené.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ (Domov)**.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Výrob.nastavenie]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo ► prejdite do ponuky **[Výrob.nastavenie]**.
↳ Zobrazí sa hlásenie o obnovení výrobných nastavení.
- 4 Výberom možnosti **[Resetovať]** spustíte obnovenie.
- 5 Stlačením tlačidla **⬆ (Domov)** opustíte ponuku.

6 Inštalácia kanálov


Počas úvodného nastavovania televízora vás systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje pokyny, ako opätovne inštalovať a jemne ladiť kanály.

Automatická inštalácia kanálov

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe automatického vyhľadávania a ukladania kanálov.

Krok č. 1: Výber jazyka ponúk

- 1 Stlačte tlačidlo (Domov).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Jazyk] > [Jazyk ponuky].
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo prejdite do ponuky [Jazyk ponuky].

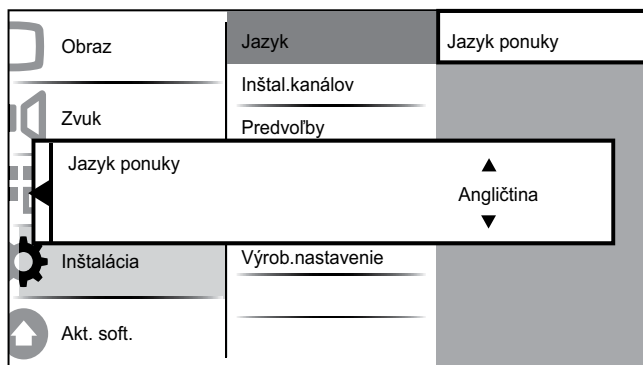


- 4 Pomocou tlačidiel vyberte nastavenie jazyka.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla sa vrátite do ponuky [Inštalácia].

Krok č. 2: Výber krajiny

Kvôli správnej inštalácii kanálov musíte vybrať svoju krajinu.

- 1 Stlačte tlačidlo (Domov).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Asist. s kan.].

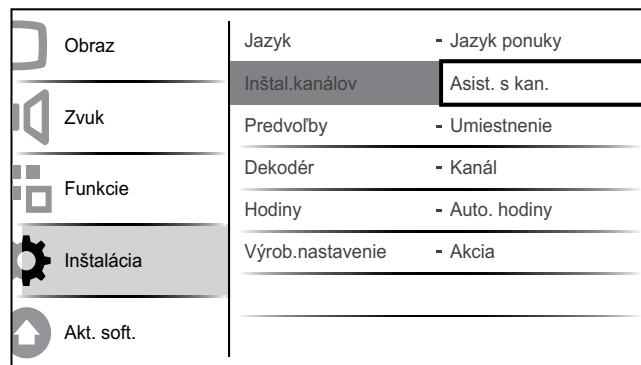

- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo prejdite do ponuky.
↳ Zobrazí sa ponuka krajín.




- 4 Pomocou tlačidiel vyberte svoju krajinu.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Na obrazovke sa zobrazí sprievodca inštaláciou kanálov.

Krok č. 3: Inštalácia kanálov


Automaticky nainštalujte dostupné analógové a digitálne televízne kanály a digitálne rozhlasové stanice.

- 1 Na obrazovke sprievodcu inštaláciou kanálov (pozrite si 'Krok č. 2: Výber krajiny' na strane 28) vyberte možnosť

[Kompletná inštalácia], čím automaticky nainštalujete všetky televízne kanály a digitálne rozhlasové stanice.

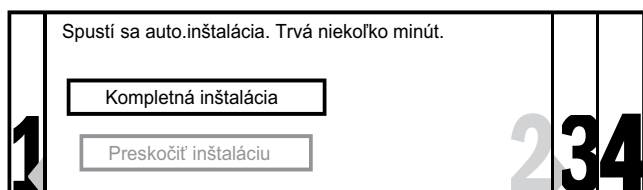

- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
 ↳ Televízor spustí vyhľadávanie a uloží všetky dostupné kanály.

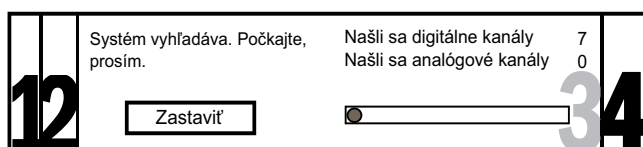

- 3 Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo **OK**, čím sa vrátite do ponuky [Inštalácia].

Krok č. 4: Aktualizácia zoznamu kanálov

Kým je televízor v pohotovostnom režime, môžete aktivovať automatickú aktualizáciu kanálov. Ak túto funkciu aktivujete, kanály uložené v televízore sa budú každé ráno aktualizovať podľa vysielaných informácií.

- 1 Stlačte tlačidlo **Domov**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Aktual.v poh.rež.].
- 3 Výberom možnosti [Zapnuté] aktivujte automatickú aktualizáciu. Výberom možnosti [Vypnuté] ju deaktivujete.

Manuálna inštalácia kanálov


Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať a uložiť analógové televízne kanály.

Krok č. 1: Výber systému

Poznámka

- Ak sú nastavenia systému správne, preskočte tento krok.

- 1 Stlačte tlačidlo **Domov**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
 ↳ Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].

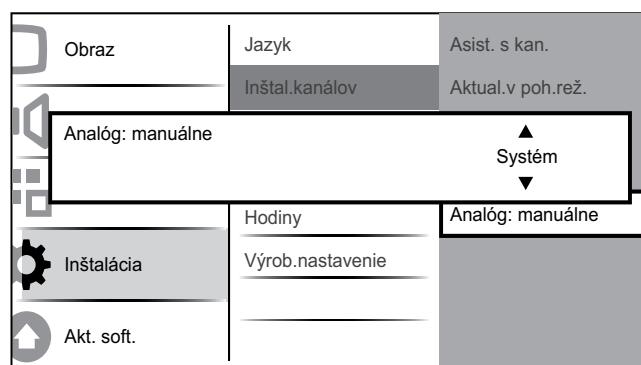

- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite do ponuky [Systém].
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla **◀** sa vrátite do ponuky [Inštal.kanálov].

Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **Domov**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne].
 ↳ Zobrazí sa ponuka [Analóg: manuálne].
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť [Vyhľadať] a následným stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite na obrazovku [Vyhľadať].
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** manuálne zadajte trojcifernú frekvenciu.

- 5 Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.
↳ Ak je kanál nedostupný na vybratej frekvencii, stlačením tlačidla **OK** vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál.
- 6 Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo **↩ BACK**.
- 7 Ak chcete uložiť nový kanál pod novým číslom kanála, pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Ulož.nový kanál]**.
- 8 Stlačením tlačidla **OK** alebo **►** potvrdíte možnosť **[Ulož.nový kanál]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 9 Stlačením tlačidla **◀** sa vrátite do ponuky **[Analóg: manuálne]**.

Krok č. 3: Jemné ladenie analógových kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Domov)**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Analóg: manuálne]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg: manuálne]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Jemné ladenie]** a následným stlačením tlačidla **OK** alebo **►** prejdite na obrazovku **[Jemné ladenie]**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** nastavte frekvenciu.
- 5 Po dokončení stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Ulož.akt.kanál]**, čím jemne doladený kanál uložíte pod aktuálnym číslom kanálu.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** alebo **►** potvrdíte možnosť **[Ulož.akt.kanál]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 8 Stlačením tlačidla **◀** sa vrátite do ponuky **[Analóg: manuálne]**.

Premenovanie kanálov

Kanály možno premenovať, takže po každom výbere kanálu sa zobrazí názov podľa vášho výberu.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
- 3 Stlačte tlačidlo **⌘ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte možnosť **[Premen.kanál]**.
↳ Zobrazí sa pole na zadanie textu.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte a zmeňte znaky.
- 6 Výberom možnosti **[Hotovo]** dokončíte premenovávanie kanálov.



Tip

- Stlačením tlačidla **[Aa]** zmeníte veľké písmeno na malé a naopak.

Znovuzoradenie kanálov

Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **⌘ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Preskupiť]** a následným stlačením tlačidla **OK** sa vrátite do prehľadu kanálov.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Vybratý kanál sa zvýrazní.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** premiestnite zvýraznený kanál na preferovanú pozíciu.

- 6 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Na obrazovke sa zobrazí hlásenie **[Preskup. dokonč.]**.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** dokončíte proces zmeny poradia.

Test digitálneho príjmu

Ak používate digitálne vysielanie, môžete overiť kvalitu a intenzitu signálu digitálnych kanálov. Následne môžete zmeniť polohu a vykonať test antény alebo satelitnej paraboly.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel    vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštal.kanálov] > [Digit.: test príjmu]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo  prejdite do ponuky.
- 4 Pomocou tlačidiel    zadajte frekvenciu kanálu, ktorý chcete otestovať.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte frekvenciu a opätovným stlačením tlačidla **OK** potvrdíte možnosť **[Vyhľadať]**.
- 6 Po dokončení vyberte možnosť **[Uložiť]**, čím frekvenciu uložíte.



Poznámka

- Ak je kvalita signálu a jeho intenzita nedostatočná, zmeňte polohu antény alebo satelitnej paraboly, a test zopakujte.
- Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania pretrvávajú, obráťte sa na špecializovaného pracovníka pre oblasť inštalácie.


7 Pripojenie zariadení

Táto časť obsahuje informácie o pripájaní rôznych zariadení s rôznymi konektormi a dopĺňa príklady uvedené v Stručnej príručke.


Poznámka

- V závislosti od dostupnosti a svojich potrieb môžete na pripájanie zariadení k televízoru používať rôzne typy konektorov.


Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 22 palcov

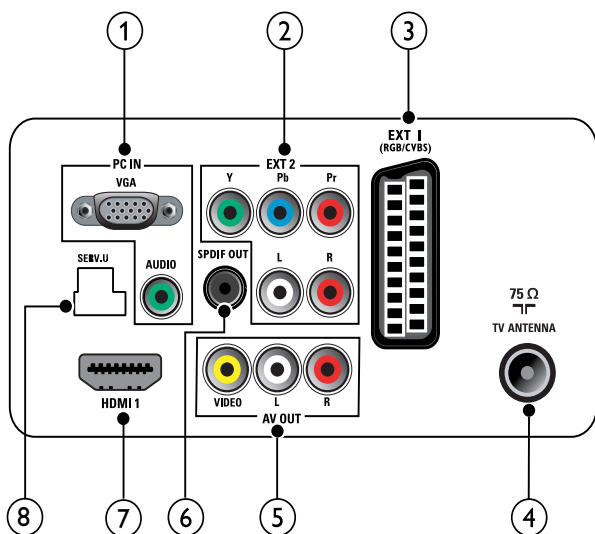

- ① PC IN (VGA a AUDIO IN)
Vstup zvuku a videa z počítača.

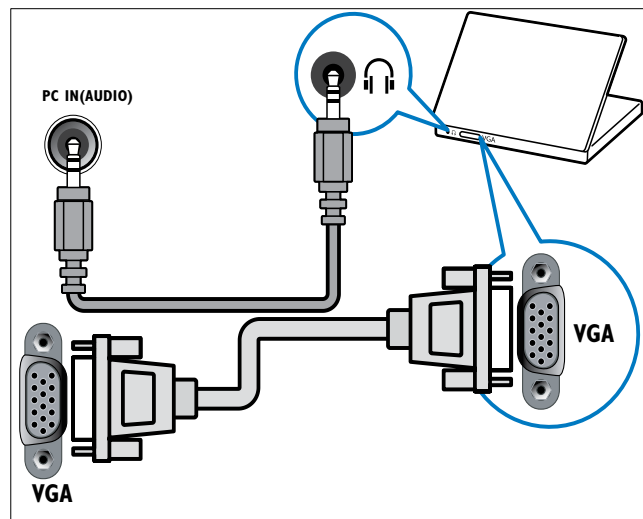


- ② EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)
Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

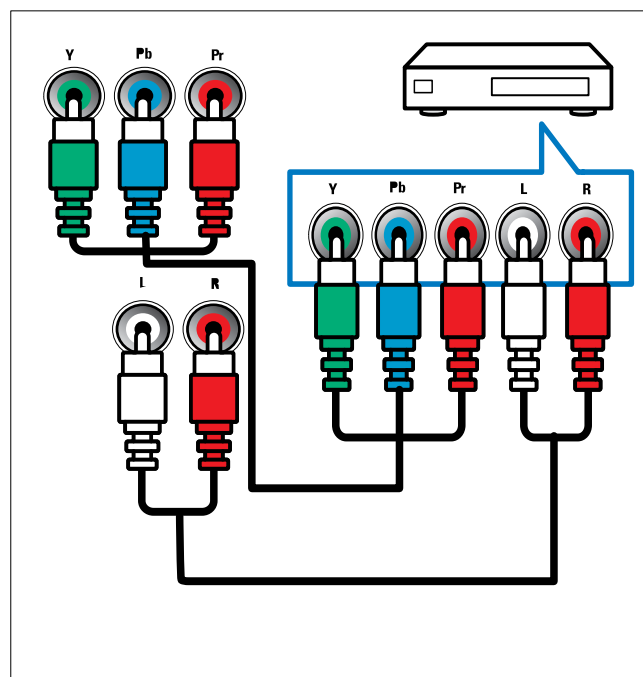


③ EXT 1 (CVBS a RGB)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

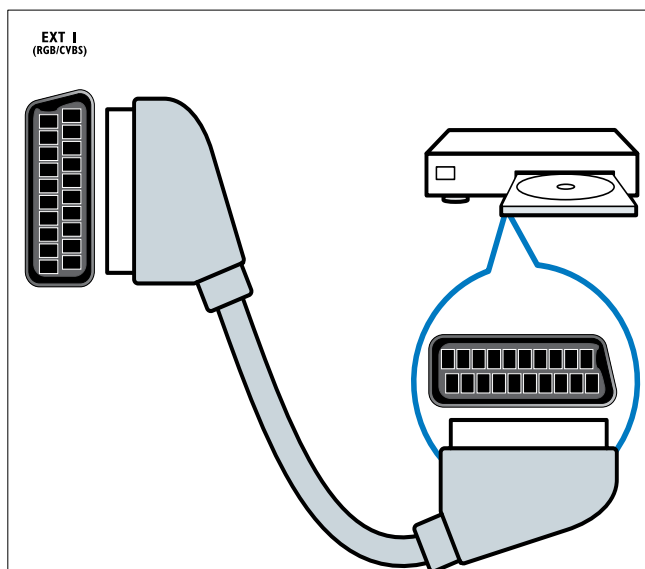


④ TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

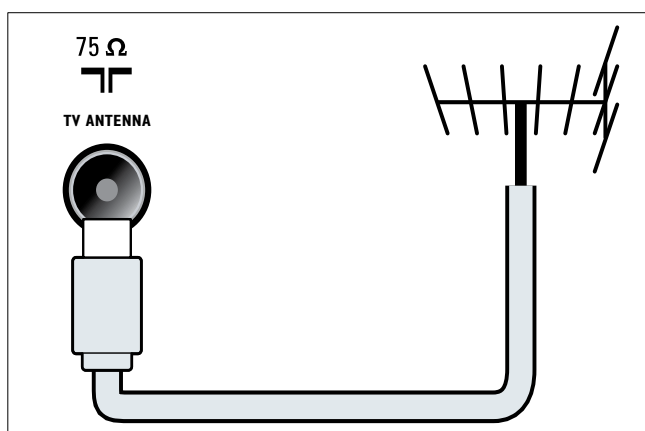


⑤ AV OUT (VIDEO OUT a AUDIO OUT L/R)

Výstup zvuku a videa do analógových zariadení, napríklad do ďalšieho televízora alebo nahrávacieho zariadenia.

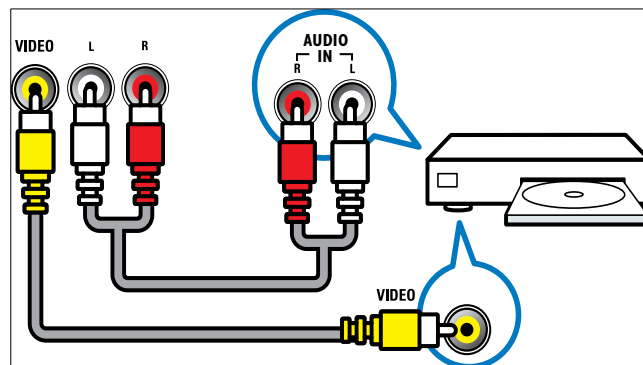


⑥ SPDIF OUT

Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.

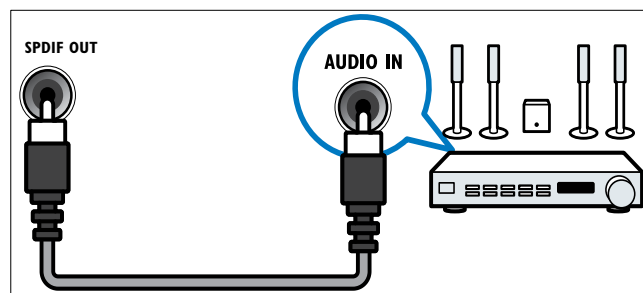

⑦ HDMI 1

Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

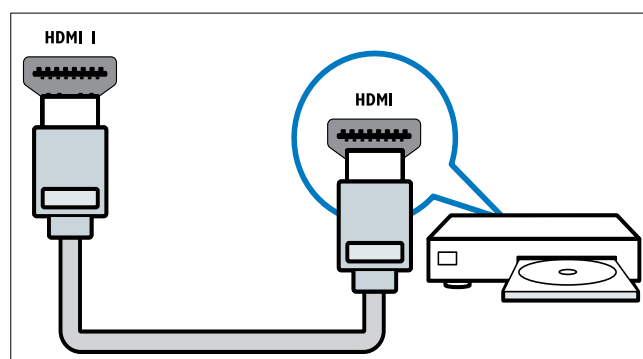


Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie počítača' na strane 36).

⑧ SERV. U


Na aktualizáciu softvéru.

Zadné konektory pre televízory s uhlopriečkou 26 palcov

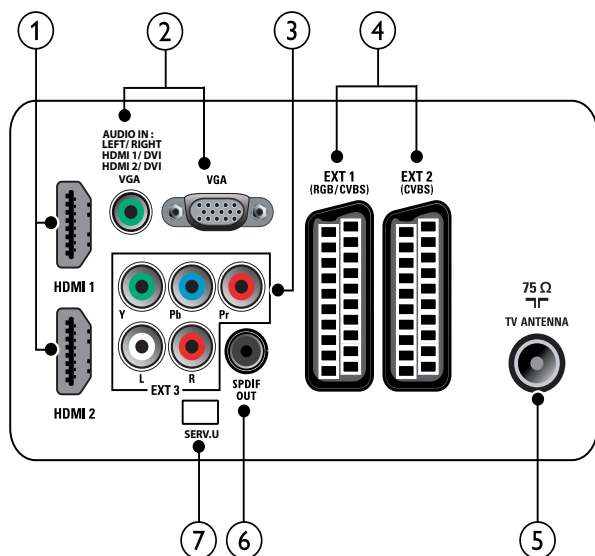

① HDMI 1/2


Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

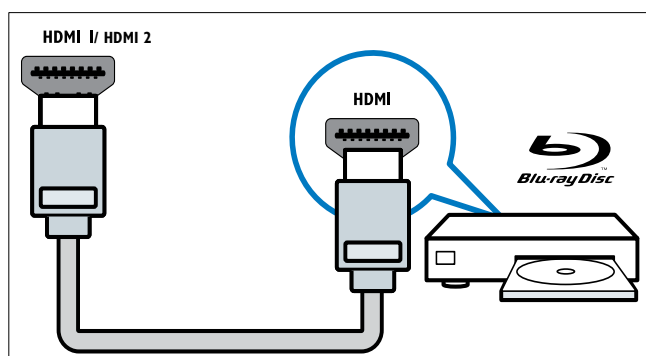

Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie počítača' na strane 36).


② PC IN (AUDIO IN a VGA)

Vstup zvuku a videa z počítača.

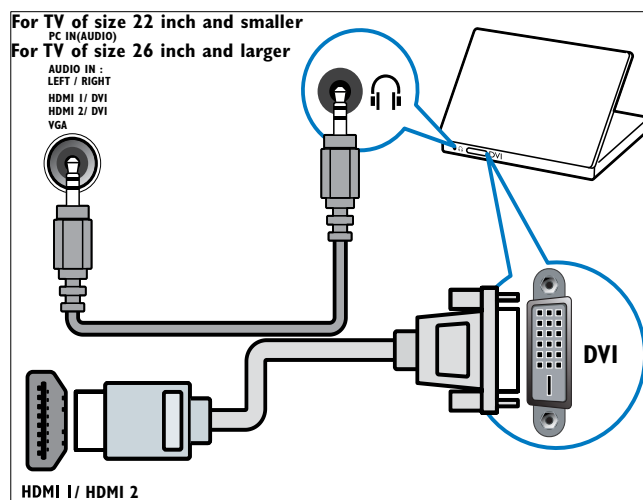


③ EXT 3 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

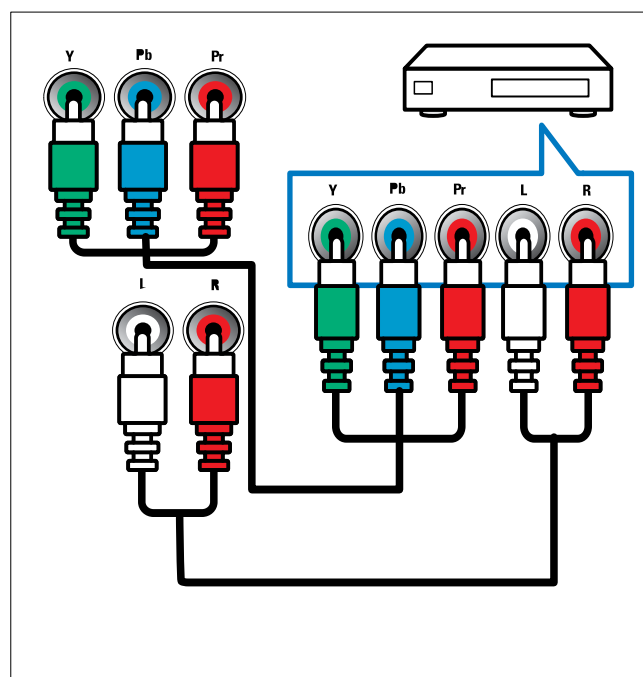


④ EXT 1 (RGB a CVBS)/ EXT 2 (CVBS)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol. Konektor EXT 2 podporuje S-Video.

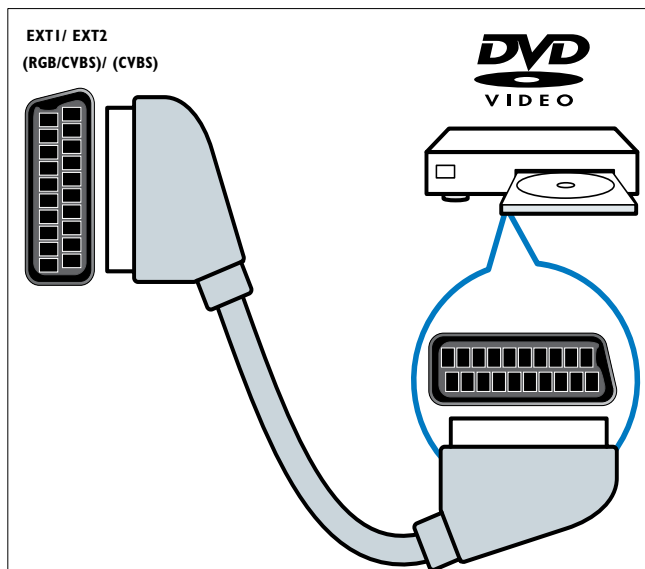


⑤ TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

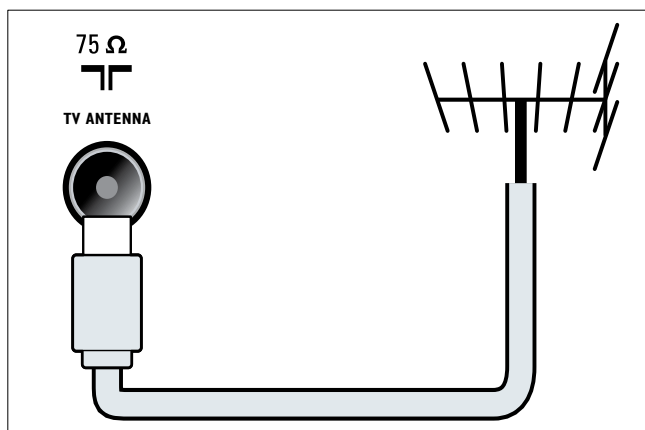

⑥ SPDIF OUT


Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.

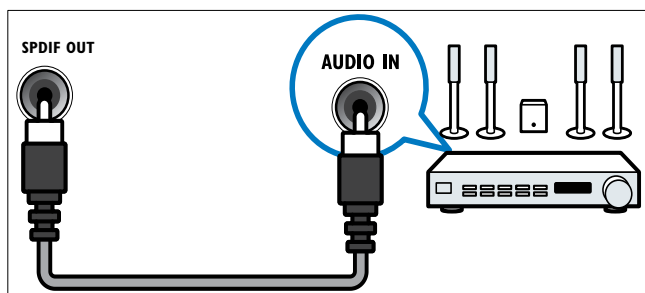

⑦ SERV. U


Na aktualizáciu softvéru.

Bočné konektory

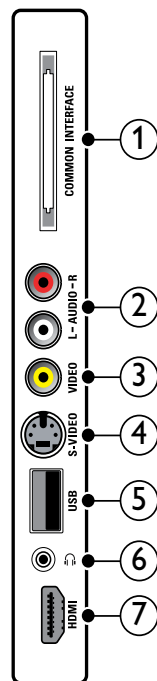


① COMMON INTERFACE

Zásuvka na modul podmieneného prístupu (CAM).

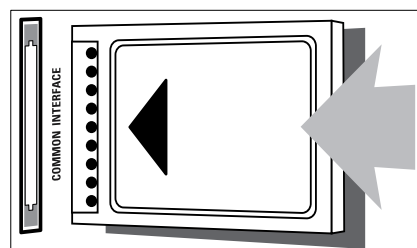


② AUDIO L/R

Vstup zvuku z analógových zariadení pripojených ku konektoru VIDEO.

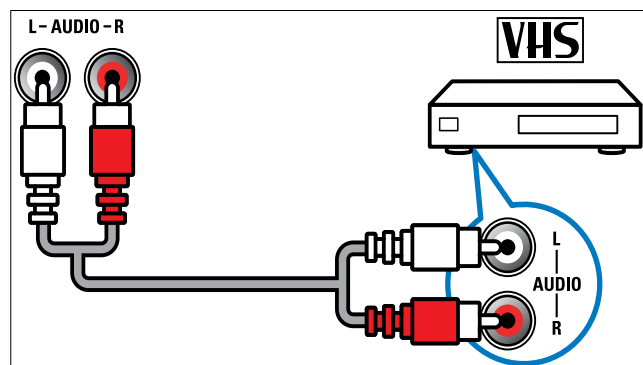


③ VIDEO

Vstup kompozitného videa z analógových zariadení, napríklad z videorekordérov.

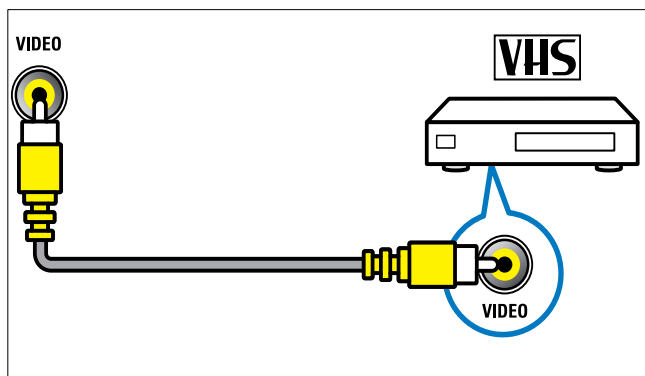


④ S-VIDEO

Konektor S-Video (na bočnej strane), ku ktorému sa pripájajú konektory zvuku L/R pre kamkordér, hernú konzolu a pod. Ak na vstup obrazových signálov používate konektor S-Video (na bočnej strane), nepoužívajte spolu s ním konektor kompozitného videa (na bočnej strane).

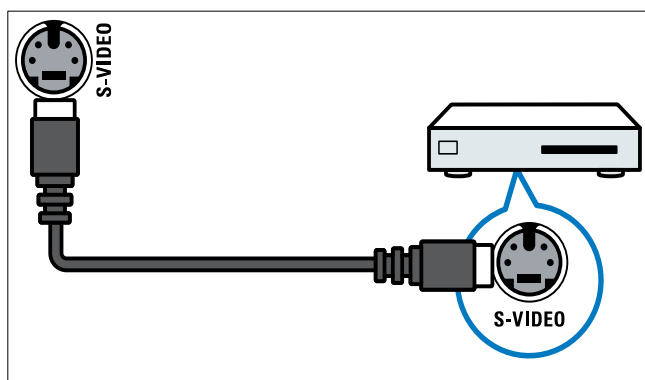

⑤ USB

Vstup údajov z pamäťových zariadení USB.

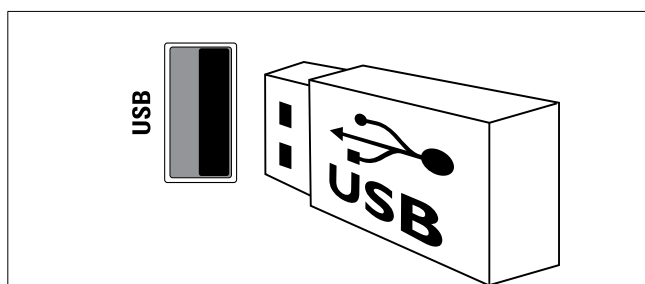


⑥ (Slúchadlá)

Výstup stereofónneho zvuku do slúchadiel.

⑦ HDMI

Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

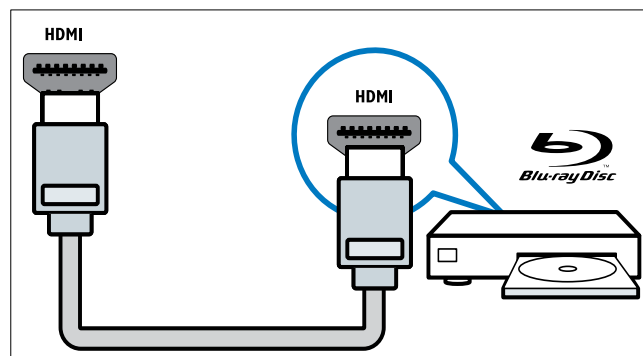

Pripojenie počítača

Skôr ako pripojíte počítač k televízoru


- V počítači nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
- V počítači vyberte podporované rozlíšenie obrazovky.

Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich konektorov:


Poznámka

- Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel.


- **Kábel HDMI**

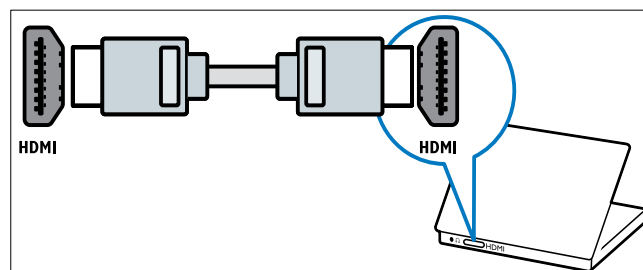


• Kábel DVI-HDMI

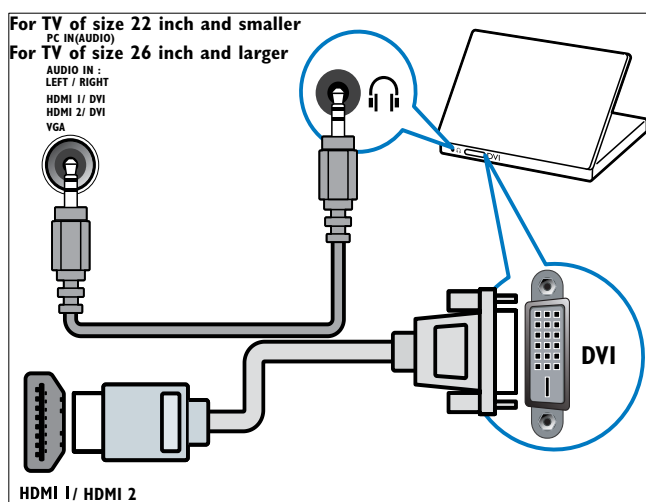

• Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI

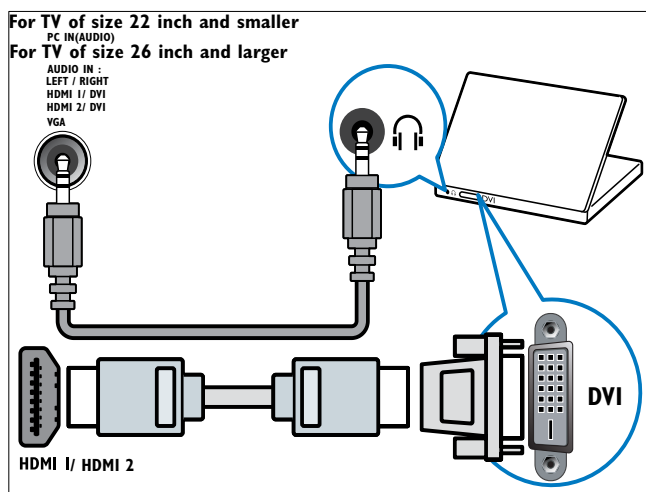

• Kábel VGA

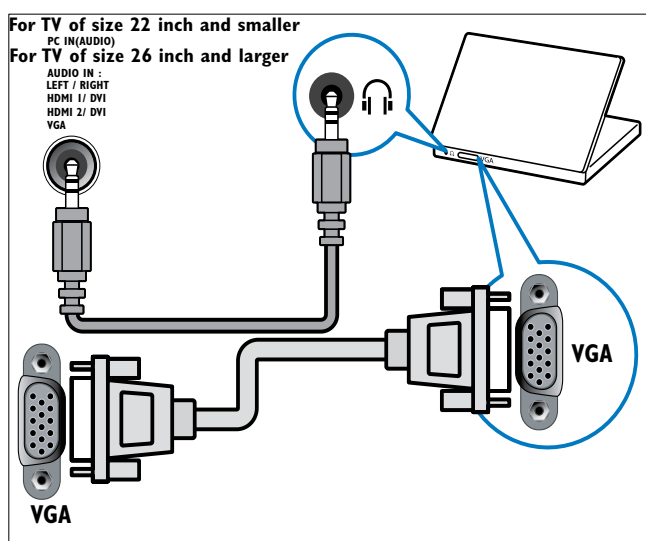

Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)

Modul podmieneného prístupu (Conditional Access Module – CAM) poskytujú poskytovatelia služieb digitálnej televízie na dekódovanie digitálnych televíznych kanálov.



Poznámka

- Informácie o spôsobe vloženia karty Smart do modulu CAM nájdete v dokumentácii od poskytovateľa služieb.


Pripojenie a aktivácia modulu CAM



Výstraha

- Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Nesprávne pripojenie modulu CAM môže poškodiť modul CAM a televízor.

- 1 Vypnite televízor.
- 2 Podľa pokynov vytlačených na module CAM opatrne zasunúť modul CAM do rozhrania **COMMON INTERFACE** na bočnej strane televízora.

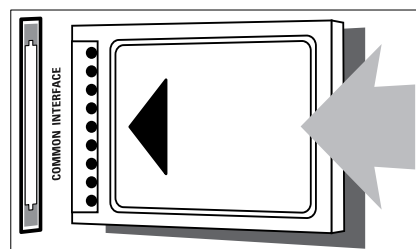

- 3 Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na doraz.
- 4 Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul CAM aktivuje. Aktivácia modulu môže niekoľko minút trvať. Počas používania nevyberajte modul CAM zo zásuvky – vybratím modulu CAM sa digitálne služby deaktivujú.

Prístup k službám modulu CAM

- 1 Po pripojení a aktivácii modulu CAM stlačte tlačidlo  (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Common Interface]**.
 - ➔ Na obrazovke sa zobrazia aplikácie ponúkané poskytovateľom služieb digitálnej televízie.

Poznámka

- Táto položka ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak je modul CAM správne pripojený a aktivovaný.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.

Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink musí byť zapnuté a vybraté ako zdroj.
- Spoločnosť Philips neposkytuje záruku na úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

Funkcie EasyLink

Televízor podporuje nasledujúce funkcie Easylink:

- **Prehrávanie jedným dotykcom:** Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim prehrávanie jedným dotykcom môžete televízor a zariadenia ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača. Ak napríklad na diaľkovom

ovládači prehrávača diskov DVD stlačíte tlačidlo prehrávania, televízor sa automaticky prepne na správny kanál a zobrazí obsah disku DVD.

- **Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykcom:** Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim pohotovostný režim jedným dotykcom môžete pomocou diaľkového ovládača televízora prepínať televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI do pohotovostného režimu.
- **Ovládanie zvuku systému (zvuk ovládaný jedným dotykcom):** Po pripojení televízora k zosilňovaču kompatibilnému so štandardom HDMI CEC (napríklad k systému domáceho kina alebo prijímaču zvuku a videa) sa môže televízor automaticky prepnúť na prehrávanie zvuku z pripojeného zosilňovača. Ak chcete použiť funkciu ovládania zvuku jedným dotykcom, musíte prepojiť zvukový vstup z pripojeného zosilňovača s televízorom. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača pripojeného zosilňovača alebo televízora.
- **Diaľkový ovládač pre viac zariadení (prenos signálov z tlačidiel diaľkového ovládača):** Funkcia aktivácie ovládacích tlačidiel RC umožňuje ovládať zariadenia, ktoré sú kompatibilné s funkciou EasyLink pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
- **Prepojenie Pixel Plus:** Nastavenia televízora budú mať prednosť pred nastaveniami pripojených zariadení.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink



Poznámka

- Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete používať, neaktivujte ju.

- 1 Stlačte tlačidlo (**Domov**).
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Predvol'by]** > **[EasyLink]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.

Používanie prehrávania jedným dotykom

- 1 Po zapnutí funkcie EasyLink stlačte tlačidlo prehrávania na zariadení.
 ↳ Televízor sa automaticky prepne na správny zdroj.

Používanie pohotovostného režimu jedným dotykom

- 1 Stlačte a minimálne tri sekundy podržte tlačidlo **Pohotovostný režim** na diaľkovom ovládači televízora alebo zariadenia.
 ↳ Televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI sa prepnú do pohotovostného režimu.

Ovládanie zvuku systému

Keď je táto funkcia povolená a začnete prehrávať obsah zo systému domáceho kina, ktorý je kompatibilný s režimom EasyLink, reproduktory TV prijímača sa automaticky vypnú. Zvuk sa prehráva len z reproduktorov zosilňovača, napríklad z reproduktorov systému domáceho kina alebo prijímača zvuku a videa.



Poznámka

- Pokyny na správne prepojenie zvukového vstupu s televízorom (pozrite si 'Pripojenie zosilňovača' na strane 40) nájdete v používateľskej príručke dodanej s pripojeným zariadením.

- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti povoľte prehrávanie jedným dotykom a prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom v zariadeniach kompatibilných s funkciou Easylink (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink' na strane 39).
- 2 Stlačte tlačidlo (**Domov**).
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Zvuk]** > **[Reprodukt.TV]** > **[EasyLink]**.
 ↳ Po zistení obsahu prichádzajúceho zo systému kompatibilného s funkciou Easylink sa automaticky vypnú reproduktory televízora.
- 4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Zvuk]** > **[Reprodukt.TV]** > **[Zapnuté]**, čím vypnete funkciu ovládania zvuku systému a zapnete reproduktory televízora.



Poznámka


- Výberom možností **[Reprodukt.TV]** > **[Vypnuté]** stlmíte reproduktory televízora aj zosilňovača.

Pripojenie zosilňovača


Na prehrávanie zvuku zo zariadenia kompatibilného s funkciou EasyLink pripojeného k televízoru možno použiť zosilňovač, napríklad systém domáceho kina alebo prijímač zvuku a videa.

Zosilňovač možno pripojiť týmito odlišnými spôsobmi:

- Zosilňovač len s jedným výstupom HDMI. Zosilňovač môže prehrávať zvuk zo zariadenia alebo televízora.

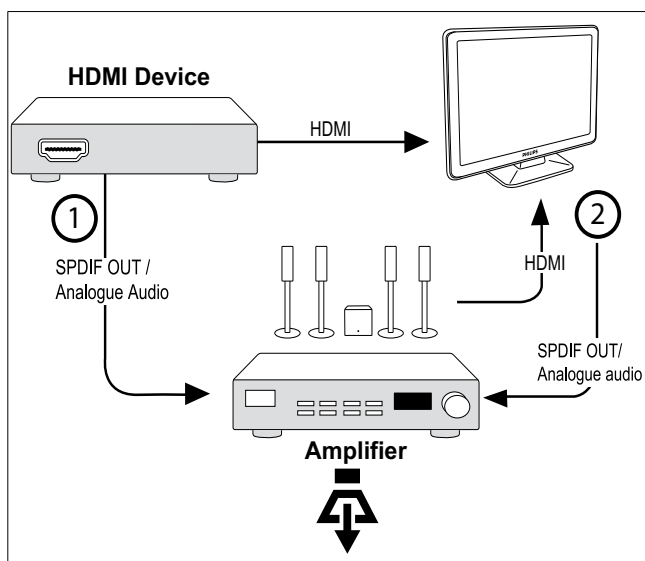

- Zosilňovač s jedným vstupom HDMI a niekoľkými výstupmi HDMI. Zosilňovač môže prehrávať zvuk z vášho zariadenia prostredníctvom konektora HDMI.

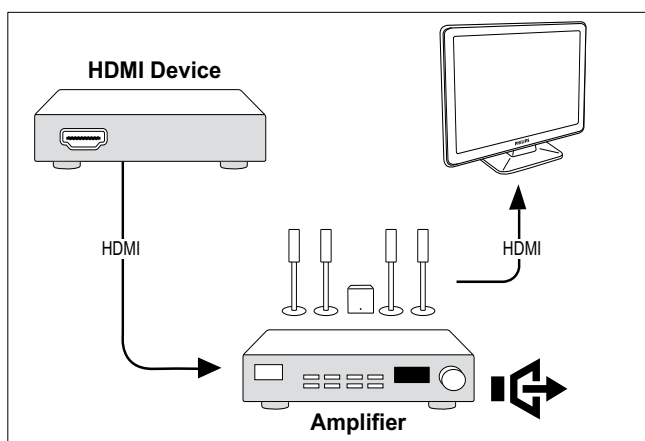

Poznámka

- Ak chcete túto funkciu používať, musíte prepojiť zvukový vstup z pripojeného zariadenia s televízorom.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie diaľkového ovládača pre viac zariadení

- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti povoľte prehrávanie jedným dotykom a prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom v zariadeniach kompatibilných s funkciou Easylink (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink' na strane 39).
- 2 Stlačte tlačidlo **Domov**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte v domovskej ponuke zariadenie s konektorom HDMI.
- 4 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
- 5 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Povoliť DO pre viac zar.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ➔ Funkcia diaľkového ovládača pre viac zariadení sa zapne vo vybratom zariadení s konektorom HDMI.
- 6 Zopakovaním krokov č. 1 až 5 vypnete funkciu diaľkového ovládača pre viac zariadení.

Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou Easylink musíte pripojiť k televízoru pomocou konektora HDMI.

Prístup k ponuke po zapnutí funkcie diaľkového ovládača pre viac zariadení

- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti zapnete funkciu diaľkového ovládača pre viac zariadení (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie diaľkového ovládača pre viac zariadení' na strane 40).

2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte zariadenie, v ktorom bola povolená podpora funkcie diaľkového ovládača pre viac zariadení, a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.


3 Stlačením tlačidla **⏏** **OPTIONS** získajte prístup k niektorej z nasledujúcich ponúk televízora alebo aktívneho zariadenia pripojeného k televízoru:

- **[Nastavenie TV]** Slúži na prístup k ponukám, ktoré umožňujú meniť obraz, zvuk a iné nastavenia televízora.
- **[Hodiny]** Na televíznej obrazovke sa zobrazia hodiny.
- **[Reprodukt.TV]** Zapína alebo vypína reproduktory televízora. Nastavenie reproduktorov TV prijímača do automatického režimu vypne reproduktory po detekcii obsahu vstupujúceho zo systému domáceho kina, ktorý je kompatibilný s režimom EasyLink.
- **[Koreň.adr.zariad.]** Slúži na prístup ku koreňovej ponuke disku CD, DVD alebo herného disku.
- **[Nast. zariadenia]** Slúži na prístup k hlavnej ponuke pripojeného zariadenia, napríklad prehrávača diskov DVD, rekordéra s pevným diskom alebo hernej konzoly.
- **[Obsah zariadenia]** Slúži na prístup k ponuke obsahu disku CD, DVD alebo herného disku.

4 Stlačením tlačidla **OK** prejdite na svoj výber alebo ho aktivujte.

Používanie zámky Kensington

Na zadnej strane televízora sa nachádza bezpečnostná zásuvka Kensington. Pripevnením zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály predmet, napríklad ťažký stôl, môžete zabrániť krádeži televízora.

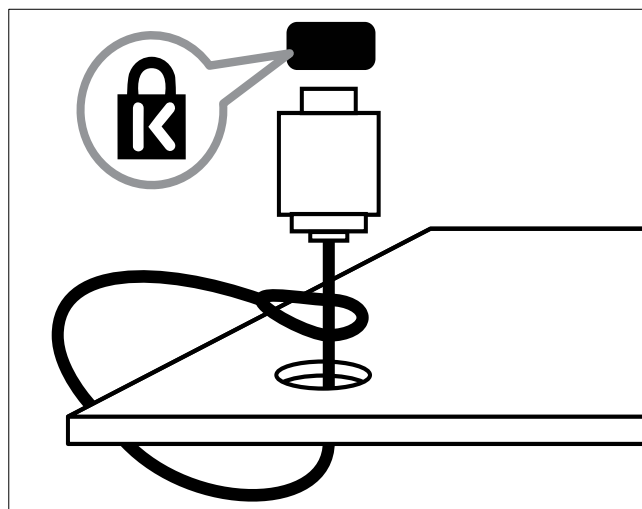

8 Informácie o výrobku

Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o výrobku nájdete na stránke www.philips.com/support.

Podporované rozlíšenia obrazovky

Formáty počítača

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 720 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 720 – 60 Hz
 - 1280 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 – 60 Hz
 - 1366 x 768 – 60 Hz
 - 1360 x 768 – 60 Hz
 - 1440 x 900 – 60 Hz (iba pre režim kompletného vysokého rozlíšenia)
 - 1680 x 1050 – 50 Hz, 60 Hz (iba pre režim kompletného vysokého rozlíšenia)
- Prostredníctvom vstupu HDMI/DVI

Formáty pre video

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Podporované pamäťové zariadenie: USB (podporujú sa iba pamäťové zariadenia USB so systémom súborov FAT alebo FAT 32)
- Podporované formáty multimediálnych súborov:
 - Obrázky: JPEG
 - Zvuk: MP3



Poznámka

- Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

Ladenie, príjem, prenos

- Antény vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- DVB: terestriálne DVB, DVB-T MPEG4 (len v niektorých modeloch)
- Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo ladenia: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Dial'kový ovládač

- Typ: PF02E09B
- Batérie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájanie

- Sieťové napájanie: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,15 W
- Teplota okolia: 5 až 40 °C

Podporované držiaky televízora

Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte si držiak televízora od spoločnosti Philips alebo držiak televízora kompatibilný so štandardom VESA. Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte aspoň 5,5 cm (2,2 palca), aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.



Varovanie

- Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Veľkosť televíznej obrazovky (palce)	Požadovaný rozstup (mm)	Požadované upevňovacie skrutky
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4

9 Riešenie problémov

Táto časť popisuje bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.

Všeobecné problémy s televízorom

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.

Diaľkový ovládač nefunguje správne:

- Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači správne vložené (musí byť dodržaná polarita +/–).
- Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé alebo vybité, vymeňte ich.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a televízora.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká načerveno:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Zabudli ste kód na odomknutie funkcie

Zámok TV:

- Zadať kód 8888.

Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku.

- V ponuke televízora nastavte uprednostňovaný jazyk.

Po zapnutí a vypnutí televízora alebo prepnutí do pohotovostného režimu počuť z jeho vnútra praskanie:

- Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

Problémy s televíznymi kanálmi

Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

- Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.

Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne digitálne kanály:

- Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje vysielanie DVB-T a DVB-C vo vašej krajine. Prečítajte si zoznam krajín na zadnej strane televízora.

Problémy s obrazom

Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj televízora vybrané správne zariadenie.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

- Skontrolujte, či sú vybrané správne nastavenia obrazu.

Anténa prijíma zlý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem zlý len na jednom kanáli, jemne ho doladte.

Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Overte správnosť pripojenia zariadení.

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Televízor neuložil nastavenia obrazu:

- Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie televízora Doma. Tento režim ponúka možnosť zmeny a uloženia nastavení.

Obraz sa nezmesť na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

- Skúste použiť iný formát obrazu.

Umiestnenie obrazu nie je správne:

- Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zmestiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:



Poznámka

- Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.

- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
- Overte, či nie je vypnutý zvuk.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

- Skontrolujte, či je vyváženie zvuku nastavené na stred.

Problémy s pripojením HDMI

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste

prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.

- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, overte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo kábel HDMI – DVI, overte, či je do konektora **AUDIO L/R** alebo **AUDIO IN** (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

Problémy s pripojením počítača

Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:

- Overte, či ste v počítači vybrali podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
- Nastavte formát obrazu televízora Bez zmeny mierky.

Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si časté otázky k tomuto produktu na stránke www.philips.com/support.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Zoznam nájdete v časti Ďalšie informácie.



Varovanie

- Produkt sa nepokúšajte opravovať vlastnými silami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie produktu alebo zánik záruky.



Poznámka

- Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

10 Register

A

analógový kanál	
jemné ladenie	30
asistent nastavenia	11

Č

časovač

Časovač vypnutia	18
časovač zapnutia	19
pohotovostný režim	18

D

Dekodér kanálov	26
diaľkový ovládač	
DO pre viac zariadení	40, 38
prehľad	6
technické parametre	42
digitálne služby	
CAM	37
teletext	15
Digitálny kanál	
testovací príjem	31
digitálny rozhlas	25
displej	
rozlíšenie	42
Duálne zobrazenie	18

E

EasyLink

Ovládanie zvuku systému	39, 38
prehrávanie jedným dotykom	39
prepnutie do pohotovostného režimu	
jedným dotykom	39
vypnutie	39
zapnutie	39

F

formát obrazu	
riešenie problémov	44
zmena formátu obrazu	13

Formát videa

technické parametre formátov videa	42
------------------------------------	----

H

hlasitosť

úprava	9
--------	---

Hodiny	21
--------	----

hudba

digitálny rozhlas	25
USB	23

I

inštalácia kanálov

automaticky	28
ručne	29

Inteligentné nastavenia	12, 13
-------------------------	--------

K

Kábel HDMI

riešenie problémov	45
--------------------	----

Kanály

inštalácia	
automaticky	28
ručne	29
premenovanie	30
preskupenie	30
testovací príjem	31
zoznam obľúbených kanálov	16

Karta Smart	37
-------------	----

Kód PIN	19
---------	----

konektory

prehľad	32
---------	----

konzola	43
---------	----

M

Modul Conditional Access Module	37, 35
---------------------------------	--------

Multimédiá

technické parametre	42
---------------------	----

N

nastavenia	
zvuk	14

Nastavenia obrazu	11
-------------------	----

nastavenia zvuku	14
------------------	----

O		
ohodnotenie	20	
P		
Počítač		
pripojenie k počítaču	36	
počítačový formát		
technické parametre	42	
ponuka		
hlavná ponuka	11	
teletext	15	
Prehrávanie jedným dotykom	39	
Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom	39	
príjem	44	
Pripojenie		
HDMI		
riešenie problémov	45	
napájací kábel	32	
prehľad	32	
riešenie problémov	45	
technické parametre	42	
R		
riešenie problémov	44	
rodičovská zámka		
zámok podľa ohodnotenia	20	
Zámok televízora/rodičovská zámka	19	
S		
softvér		
verzia	25	
starostlivosť o životné prostredie	5	
T		
Tabuľka stránok	15	
Tapeta	24	
technické parametre	42	
Teletext		
funkcie	15	
podstránky	15	
tabuľka stránok	15	
teletext 2.5	15	
Televízor		
ako monitor počítača	36	
nastavenie hlasitosti	9	
pohotovostný režim	8	
ponuka	11	
predvoľby	26	
prepnutie na iný kanál	8	
pripojenie k počítaču	36	
riešenie problémov	44	
softvér	25	
starostlivosť o obrazovku	5	
technické parametre tunera	42	
upevnenie na stenu	43	
vypnutie	8	
zapnutie	8	
Titulky		
jazyk	21	
na analógovom kanáli	21	
na digitálnom kanáli	21	
U		
ukážka	27	
umiestnenie	26	
USB		
počúvanie hudby	23	
prezeranie fotografií	22	
V		
výrobné nastavenia	27	
Z		
zámka		
Kensington	41	
Zámok televízora/rodičovská zámka	19	
Zámka Kensington	41	
Zámok televízora/rodičovská zámka		
Kód PIN	19	
zamknutie kanálov	19	
zamknutie pripojených zariadení	19	
zariadenia		
pridanie do domovskej ponuky	11	
pripojenie	32	
sledovanie	9	
Zoznam kanálov		
aktualizácia	16	
oblíbené	16	
riešenie problémov	44	
zoznam oblíbených kanálov		
nastavenie	16	
výber	16	

