


PHILIPS

42PFP5332

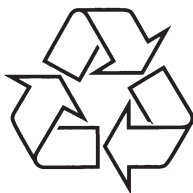

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

20 NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Sümptom	Mida Te peaksite tegema
Arvutirežiimid ei tööta	- Kontrollige, kas ühendused on õiged (vaadake lk 31). - Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. Vajutage AV nuppu, et siseneda Source nimekirja ja valige sealt õige allikas. - Kontrollige, kas olete arvuti seadnud sobivale ekraaniresolutsioonile (vaadake lk 31). - Kontrollige arvuti graafikakaardi seadistusi.
S-video muutub ähmaseks	- Kontrollige, kas SVHS kaabel on korralikult ühendatud. - Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu P+, et liikuda kanali võrra üles ning P-, et liikuda kanali võrra alla.
Arvutirežiimil olles ekraani all ja ülal must riba	Muutke arvuti värskendustase 60Hz peale.

21 RIIKIDE VIITETABEL

Lühend	Riik
A	Austria
B	Belgium
CH	Switzerland
D	Germany
DK	Denmark
E	Spain
F	France
FI	Finland
GB	England
GR	Greece
I	Italy
IRL	Ireland
L	Luxembourg
N	Norway
NL	Netherlands
P	Portugal
S	Sweden

CZ	Czech Republic
H	Hungary
Abbreviation	Country
HR	Croatia
PL	Poland
RO	Romania
RUS	Russia
SK	Slovakia
SLO	Slovenia
TR	Turkey
- - -	Others

♻️ Ümbertöötlemine

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.

Oma vana toote äraviskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ põhitähtsusi.


Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga. Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele.

Patareidest lahtisaamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas peaks vastavalt kohalikele reeglitele vanadest patareidest lahti saada.

Toote informatsioon

- Mudeli- ja seerianumbri leiate televiisori tagaküljelt ja vasakult alaküljelt ning toote pakendilt.

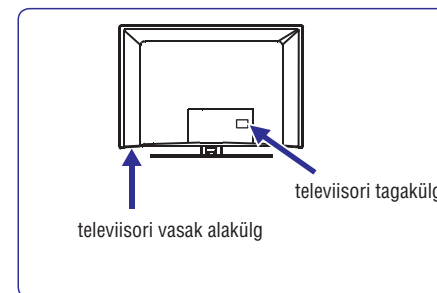

- Toote energiatarbimine puhkerežiimil on alla 1 W.
- Toote energiatarbimise määra leiate televiisori tagaküljel olevalt plaadilt.
- Toote täpsemate spetsifikatsioonide saamiseks vaadake veebilehte www.philips.com/support.

✓ Märkus

Spetsifikatsioonid ja informatsiooni võib ilma ette hoiatama muuta.

- Kui vajate edasist abi, kontakteeruge palun oma riigis asuva klienditoekeskusega.
- Vastavad telefoninumbriid ja aadressid on kirjas kaasasolevas ülemaailmse garantii brošüüris.

Oluline

- AC3 (audioformaat) ei ole selle toote poolt toetatud. Kasutage kaugjuhtimispuldil olevat **I-II** nuppu, et valida alternatiivne heli.
- Mõned televiisoriantennid vajavad televiisorist tulevat energiat. See toode ei toeta sellist vajadust.

SISUKORD

1	Tutvustus	19	Teiste seadmete ühendamine27
1.1	Oluline informatsioon.....5	19.1	Ühenduste ülevaade.....27
1.1.1	Püsivad kujutised televiisiekraanil.....5	19.2	Videomaki (VCR) või DVD salvestaja ühendamine28
1.1.2	Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF").....5	19.3	Dekoodri ja videomaki ühendamine28
2	Ohutus	19.4	Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD salvestaja ühendamine29
2.1	Üldine.....6	19.5	Satelliitvastuvõtja ühendamine.....29
2.2	Ekraani hooldus6	19.6	DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli ühendamine30
3	Ülevaade televiisori nuppudest ja ühendustest	19.7	DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine30
3.1	Külgmised nupud.....7	19.8	Arvuti ühendamine31
3.2	Alaküljel olevad ühendused7	19.9	Fotoaparaadi, kaamera või mängukonsooli ühendamine32
3.3	Tagaküljel olevad ühendused.....7	19.9.1	Kõrvklappide ühendamine32
3.4	Küljel olevad ühendused7	20	Nõuandeid probleemide lahendamiseks ...33
4	Alustamine	21	Riikide viitetabel34
4.1	Enne, kui alustate.....8		
4.2	Antenni ühendamine8		
4.3	Juhtmete ühendamine.....8		
4.4	Televiisori sisselülitamine.....8		
4.5	Kaugjuhtimispuldi kasutamine8		
5	Kauhuhtimispuldi funktsioonid10		
6	Kiire installeerimine11		
7	Automaatne salvestamine12		
8	Käsitsi salvestamine13		
9	Programide sorteerimine14		
10	Kanalile nime panemine15		
11	Oma lemmikprogrammi valimine16		
12	Omadused		
12.1	Taimer17		
12.2	Vanemate kontroll17		
12.3	Lapselukk19		
12.4	Aktiivne kontroll19		
13	Pildi- ja heliseadistused20		
14	"Arukas" pildi- ja helifunktsioon (Smart Picture and Sound)21		
15	Ekraaniformaadid22		
16	Teletekst23		
17	Televiisori kasutamine arvutimonitorina		
17.1	Arvuti ühendamine.....25		
17.2	Televiisori seadistused sel ajal kui arvuti on ühendatud25		
18	Televiisori kasutamine kõrge eraldustäpsusega (HD) režiimil		
18.1	HD seadme ühendamine26		
18.2	Televiisori seadistused sel ajal kui süsteem on HD režiimil26		
18.3	Toetatud formaadid26		

20 NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Allpool on rida probleeme, mis võivad seoses televiisoriga esile kerkida. Enne, kui helistate televiisoriparandusse, kontrollige üle need lihtsad asjad.


Sümptom	Mida Te peaksite tegema
Ekraanil ei toimu pildi kuvamist	- Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult televiisori ja seinapistikuga ühendatud. Kui ikka voolu ei ole, ühendage juhe lahti. Oodake 60 sekundit ja ühendage juhe taas televiisoriga. Lülitage televiisor sisse. - Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .
Kehv pildikvaliteet (hägune heli)	- Kontrollige antenniühendusi televiisoris ja seina antennipistikusse. - Proovige pilti käsitsi reguleerida (lk 13). - Kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 13)? - Vajutage  nuppu, et kontrollida signaalitugevust.
Pilt puudub	- Kontrollige, kas kaasasolevad kaablid on korralikult ühendatud (antennikaabel televiisoriga, teine antenn salvestajaga ühendatud, voolujuhtmed...) - Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. - Veenduge, et lapselukk ei ole aktiveeritud.
Teatud kanalitel puudub heli	Kontrollige, kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 13).
Heli puudub	- Veenduge, et heli ei ole miinimumi peale keeratud. - Kontrollige, et summutusrežiim (mute) ei oleks aktiveeritud. Kui on, siis vajutage  nuppu selle deaktiveerimiseks. - Kontrollige televiisori ja ühendatud seadmete vahelisi ühendusi.
Helihäired	Proovige lülitada välja muud elektrilised seadmed, näiteks kasutuses olev foon või tolmuimeja.
Ei saa piisavalt aru ekraanil olevast menüükeelest, et televiisoriga edasi tegutseda	- Vajutage  nuppu, et väljuda ekraanil olevast menüüst. - Vajutage [MENU] nuppu. - Vajutage korduvalt  nuppu, et valida menüüs neljas element. - Vajutage kaks korda  nuppu. - Vajutage  nuppe, et valida õige keel. - Vajutage OK nuppu, et oma valikut kinnitada. - Vajutage menüüst väljumiseks [MENU] nuppu.
Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile	- Minge televiisori esiküljel olevale vastuvõtjale veidi lähemale. - Kontrollige patareide polaarsus. - Proovige patareide vahetamist uute vastu.
Üks või mitu väikest täpikest ekraanil, mis ei muuda videopildiga koos värvi	- See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on ehitatud väga kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile väga head pildidetailid. Vahetevahel võivad aga mõned mitteaktiivsed pikslid ekraanile ilmuda konkreetse punase, sinise, rohelise või musta täpina. ✓ Märkus: See ei mõjuta seadme suutlikkust.
Katkendlik või vilkuv pilt HD režiimil	- Kui ühendatud digitaalseadme (DVD mängija või Set-Top box) *HDCP autentsuse kindlakstegemine on läbi kukkunud, siis tehake müra. Kontrollige ühendatava digitaalseadme kasutusjuhendit. - Kasutage standardset (kõrgkvaliteetset) HDMI-d DVI kaablis.
Heli ja pilt puudub, kuid esipaneelil põleb punane tuli	Vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu.

19 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE

19.9 Fotoaparaadi, kaamera või mängukonsooli ühendamine

1. Ühendage oma fotoaparaat, kaamera või mängukonsool.
2. Monoseadme korral ühendage ainult **VIDEO 2** ja **AUDIO L 3**. Stereoseadme korral ühendage nii **AUDIO L** kui ka **AUDIO R**. Joonisel 3. saavutatakse, ühendades S-VHS kaablid S-VIDEO sisendpesaga 1 ja **AUDIO L / R 3**.
Hoiatus: ärge ühendage kaableid 1 ja 2 samal ajal. See võib põhjustada pildimoonutusi.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage korduvalt **▼** nuppu, et valida **EXT3** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

Televiisori küljel olevad ühendused

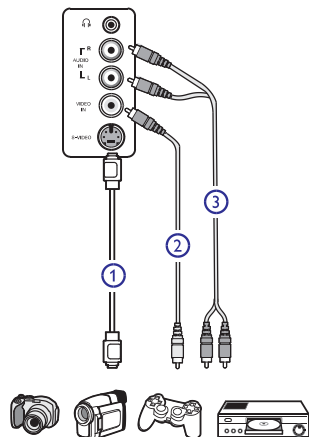


19.9.1 Kõrvaklappide ühendamine

1. Sisestage juhe kõrvaklappide pesasse nagu näidatud.
2. Kõrvaklappide takistus peab olema 8 ja 4000 Ohm vahel. Kõrvaklappide pesa on 3,5 mm lai.

✱ Nõuanne

Vajutage kaugjuhtimispuldil ✱ nuppu, et lülitada heli televiisori sisemistest kõlaritest välja. Heli tagasi saamiseks vajutage jällegi ✱ nuppu.

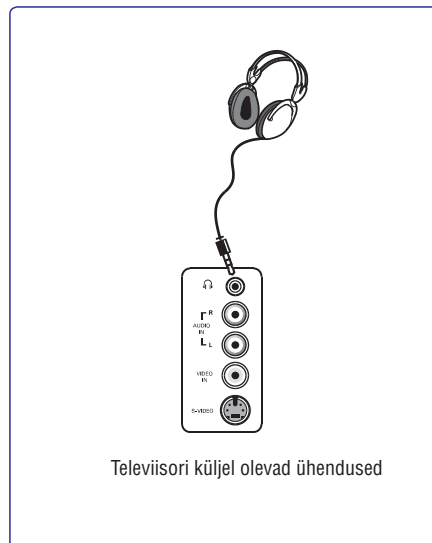

1 TUTVUSTUS

Täname, et ostsite selle televiisori. See kasutusjuhend sisaldab kogu informatsiooni, mida vajate oma uue televiisori esialgseks installeerimiseks ja temaga tegutsemiseks.



Kui Te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust kõikidele oma küsimustele ning nõuannete peatükk ei lahenda Teie televiisoriga seotud probleemi, võite helistada oma kohalikku Philipsi kliendi- või teeninduskeskusesse. Vaadake ka kaasasolevat ülemaailmse garantii (World-wide guarantee) brošüüri. Enne helistamist vaadake palun järele oma televiisori mudeli kood ja toote number, mille leiате televiisori tagaküljelt, alt või pakendilt.

1.1 Oluline informatsioon

1.1.1 Püsivad kujutised televiisoriekraanil

Plasmaekraaniga ja LCD televiisorite korral on iseloomulikuks omaduseks see, et peale pikaajalist ühe ja sama kujutise näitamist võib ekraanile jääda püsiv järelkujutis. Seda nimetatakse fosfori sissepõlemiseks. Televiisori tavaline kasutamine peaks sisaldama kujutiste pidevat liikumist ja muutumist, mis katavad nii kogu ekraanipinna.

Näiteid püsivatest kujutistest (see ei ole kõikehaarav nimekiri, võite kohata ka muid kujutisi):

Televiisori- ja DVD menüüd: DVD ketta sisu loetelu;

- Mustad ribad: kui ekraani vasakule ja paremale küljele ilmuvad mustad ribad, siis soovime muuta pildiformaadi selliseks, et pilt kataks kogu ekraanipinna;
- Televiisori kanal logo: on probleemiks, kui nad on heledad ja püsivad. Liikumine ja madala kontrastsusega graafika aitavad vältida ekraani ebaühtlast vananemist;
- Aktsiaturu kleebised: televiisoriekraani allosas;
- Ostukanali logod ja hinnad: heledad ning esinevad konstantset või korduvalt televiisoriekraani samas kohas.

Püsivate piltide näited on veel logod, arvutikujutised, kellaaajanäit, teletext ja kujutised, mida näidati 4:3 kuvasuhtel olles, staatilised kujutised või sümbolid jne.

✱ Nõuanne:

Vaatamise ajal vähendage kontrastsust ja heledust.

1.1.2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF")

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparatuurid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.

- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasise arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetesse.

1.2 Mis on digitaalteleviisioon?

Digitaalteleviisioon pakub palju avaramat televiisori vaatamise võimalust, mis on vaba häiretest, mida võite kogeda analoogteleviisiooni vaatamise ajal. Televiisori vaatamine muutub täiesti uudeks kogemuseks. Laiekraaniga programmide valik on suurem. Mitmed Teie lemmikprogrammid on digitaalkanalitel laiekraaniga - miski, mida analoogteleviisioon korralikult teha ei suuda.


Digitaalteleviisioonis on täiesti uus interaktiivsuse võimalus. Kasutades kaugjuhtimispulti, pääsete ligi informatsioonile nagu näiteks digitaalkesk, mis on palju selgem kui vana teleteksti süsteem. See pakub Teile temaga seotud informatsiooni, mis jookseb koos Teie poolt vaadatava programmiga. Pääsete ligi ka Elektroonilisele programmijuhile, mis varustab Teid kiire ja lihtsa juurdepääsuga täielikule digitaalprogrammide nimekirjale nagu loeksite seda ajalehest või telekavast.

2 OHUTUS


⚠ **Hoiatus:** Ühendused ei pea enne televiisori ülesseadmist olema tehtud, kuid juhtmed peavad olema televiisori ühenduspesadesse ühendatud.

2.1 Üldine

1. Paigaldage või riputage oma televiisor omaale meelepärasesse kohta, kuid veenduge, et õhk saaks ventilatsiooniavade ümber vabalt ringelda.
2. Ärge paigutage televiisorit piiratud ruumi nagu näiteks raamaturiiulisse või sarnasesse kohta.
3. Vältimaks ohtlikke olukordi, ärge paigutage lahtise tule allikaid - näiteks põlevaid küünlaid - televiisori peale ega lähedusse.
4. Vältige kuumust, otsest päikesevalgust ja vee kätte sattumist.

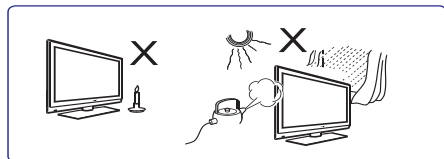


5. Ettevaatusabinõuna ärge puutuge äikesetormi ajal ühtegi televiisori osa, voolujuhet ega antenni.
6. Tõmmake voolujuhet pistikut pidi. Ärge tõmmake voolujuhet juhtmest. Ärge kasutage halvasti sobivat pistikupesast. Sisestage juhe täielikult juhtvõrku. Kui juhe on pooleldi lahti, võib see kaarduda ja põhjustada tulekahju.

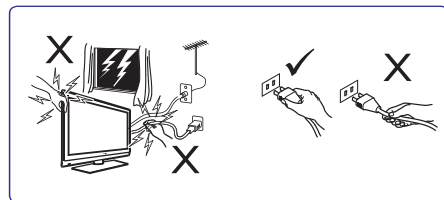

7. Hoolitsege selle eest, et Te ei ühendaks ühte juhtvõrku liiga palju seadmeid, sest see võib põhjustada ülekoormuse ja kutsuda esile tulekahju või elektrilöögi.
8. Vältige veega täidetud vaasi paigutamist televiisori peale ja lähedusse. Seadmele tilgutatud vesi võib põhjustada elektrilöögi. Ärge tegutsege televiisoriga, kui sellele on tilgutatud vett. Ühendage televiisor koheselt elektrivõrgust lahti ja laske see kvalifitseeritud töötaja poolt üle kontrollida.
9. Televiisori paigaldamine seinal peaks olema läbi viidud kvalifitseeritud töötaja poolt. Väär või ebakorrektne paigaldamine võivad muuta seadme ebaturvaliseks.

2.2 Ekraani hooldus

1. Ärge eemaldage kaitsepaberit enne, kui olete televiisori korralikult oma asukohta paigutanud. Käsitlege õrnalt.

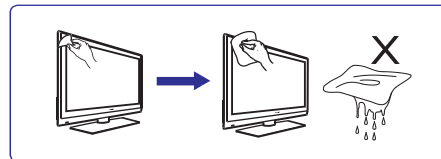

⚠ MÄRKUS:

Kasutage televiisori ekraaniosa puhastamiseks ainult kaasaolevat pehmet riidetükki.

2. Ärge kasutage liiga märga lappi, millest lausa tilgub vett. Ärge kasutage oma televiisori puhastamiseks atsetooni, tolueeni ega alkoholi. Ettevaatusabinõuna ühendage enne puhastama hakkamist seade vooluvõrgust välja.
3. Ärge kunagi puudutage, lükake ega hõõruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kriimustada või kahjustada.

19 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE

□ Märkused

- Kaablid on tihti värvikoodidega. Ühendage punane punasega, valge valgega jne;
- Komponentvideopesade nimed võivad erineda, sõltuvalt ühendatud DVD mängijast. Kuigi lühendid võivad varieeruda, tähistavad tähed B ja R siiski vastavalt sinist (blue) ja punast (red) komponentsignaali ja Y tähistab luminentsentsignaali. Uurige lähemalt DVD mängija kasutusjuhendit kirjelduste ja ühendusdetailide kohta informatsiooni saamiseks;
- Optimaalse vaatamiskogemuse saamiseks soovitatakse lülitada seade kõrgeimale võimalikule toetatud kuvarežiimile.


⚠ Hoiatus

Juhul, kui ekraanil olevad kujundid virelevad, esinevad valed värvid või puuduvad värvid / pilt üledseda, siis kontrollige üle, kas kõik ühendused on õigesti loodud ja kas ühendatud seadme resolutsiooni- ja signaalistandardid on seadud õigel moel. Lugege ka oma seadme kasutusjuhendit.

19.8 Arvuti ühendamine

✓ Märkused

- DVI abil saate HDMI-ga ühendada ainult arvuti digitaalväljundpesa. **VGA ühendus ei ole toetatud.**
- Enne arvuti ühendamist televiisoriga, valige arvutimonitori seadistused 60 Hz sagedusele;

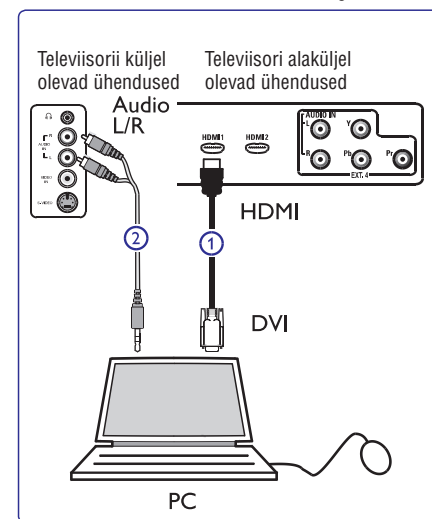

DVI liidesega varustatud arvuti

1. Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori HDMI pesasse. Joonisel 1.
2. Ühendage audiokaabel arvuti audio auku ja televiisori **EXT3 L / R AUDIO** auku.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage **▼** nuppu, et valida **HDMI 1** või **HDMI 2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

Toetatud arvuti resolutsioonid

640 x 480, 60 Hz
800 x 600, 60 Hz
800 x 600, 72 Hz
800 x 600, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1024 x 768, 70 Hz
1024 x 768, 75 Hz
1024 x 768, 85 Hz


19 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE

19.6 DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli ühendamine

HDMI ühendusega

HDMI on digitaalvideo- ja -audiovahelise ühenduse uueks juhtivaks standardiks.

1. Ühendage oma seade HDMI ühendusega.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
3. Vajutage **▼** nuppu, et valida **HDMI 1** või **HDMI 2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.


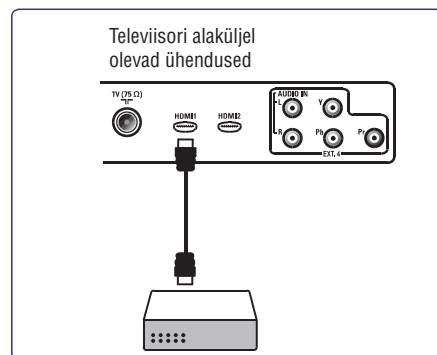


19.7 DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine

Komponentvideo ühendustega

1. Ühendage kolm eraldiseisvat komponentvideokaablit (pildil 1) DVD mängija YPbPr-sse ja televiisori **EXT4** aukudega **Y** (kollane), **Pb** (sinine) ja **Pr** (punane).
2. Ühendage audiokaabel DVD audio L ja R aukudesse ja **EXT4 L** / R AUDIO auku.


3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage korduvalt **▼** nuppu, et valida **EXT2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.
5. Juhul, kui tegemist on kaabel box-ga ja / või satelliitvastuvõtjaga, ühendage kaabelteleviisiooni kaabel ja / või satelliitantennikaabel 3 ning antennikaabel 4.

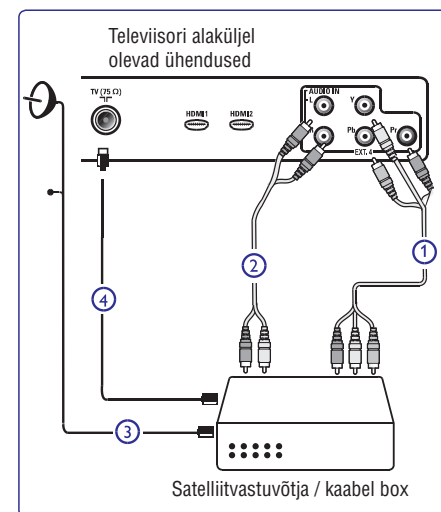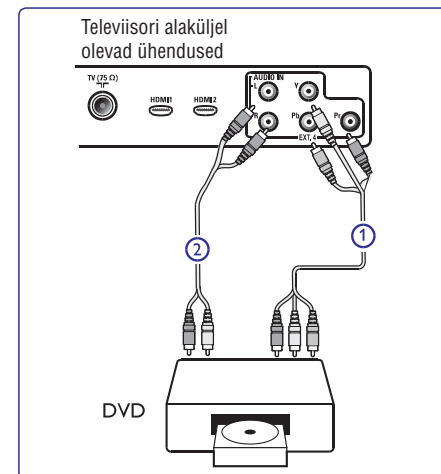

3 ÜLEVAADE TELEVIISORI NUPPUDEST JA ÜHENDUSTEST

3.1 Külgnupud


Külgnupud paiknevad televiisori vasakul küljel.

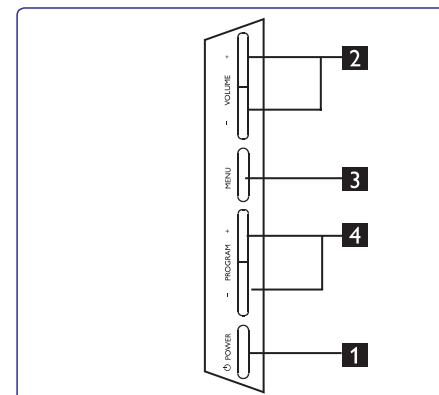


1. **POWER** : televiisori sisse ja välja lülitamine. Märkus: televiisori energiatarbimise täielikuks lõpetamiseks peate peajuhitme seinakontaktist lahti ühendama..
2. **VOLUME** **-/+**: helitaseme reguleerimine.
3. **MENU**: menüüdesse sisenemine või nende sulgemine. **PROGRAM** **-/+** nuppe saab kasutada menüüelementide valimiseks ja **VOLUME** **-/+** nuppu valitud menüüelementidesse sisenemiseks ja muudatuste tegemiseks.
4. **PROGRAM** **-/+**: programmide valimine.

3.2 Tagaküljel olevad ühendused

Need ühendused paiknevad televiisori tagaküljel ja on "näoga" allapoole.

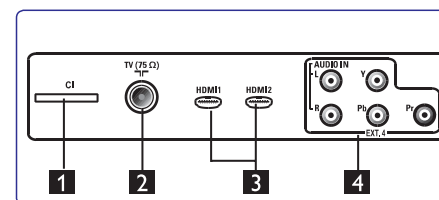


Need ühendused paiknevad televiisori tagaküljel ja on "näoga" tahapoole.

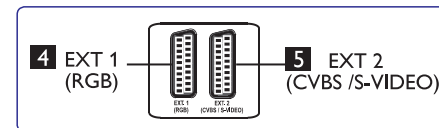

1. **CI** (tavaline kasutajaliidese) pilu: tingliku ligipääsumooduli CAM ja protsessorkaardi ühendamine.
2. **Televiisori antennipesa**: sisestage antennipistik 75 Ω pesasse.
3. **HDMI 1/HDMI 2**: set-top boxes, DVD mängija / salvestaja, kõrge eraldustäpsusega vastuvõtja / seadme või personaalarvutiga ühendamine.
4. **EXT4**: samade pesadega seadmete nagu DVD ja dekooder ühendamine.
5. **EXT1** (RGB) ja **6 EXT2** (CVBS/S-VIDEO): ühendage seadmega nagu näiteks DVD mängija / salvestaja, VCR, dekooder, millel on sarnased ühenduspesad (nn "scart ühendused").

3.3 Küljel olevad ühendused

Need ühendused paiknevad televiisori küljel.

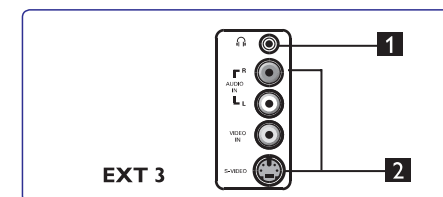

1. **Kõrvaklapid** : et heli kuuleksite vaid Teie, ühendage fonosuhe televiisori kõrvaklappide ühenduspesasse.
2. **Audio Video**: fotoaparaadi ja kaamera ühendamiseks.

4 ALUSTAMINE

4.1 Enne, kui alustate


△ Hoiatus:

Ühendused ei pea enne televiisori ülesseadmist olema tehtud, kuid juhtmed peavad olema televiisori ühenduspesadesse ühendatud.

4.2 Antenni ühendamine


Sisestage antennipistik kindlalt televiisori all olevasse 75 ? antennipesasse ja seinapistikusse.

Televiisori tagaküljel olevad ühendused ("näoga" allapoole)

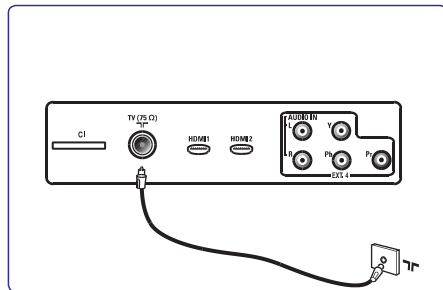

4.3 Juhtmete ühendamine

Sisestage kaasasolev põhijuhe televiisori tagaküljel ("näoga" allapoole) olevasse pistikusse ja seinakontakti.

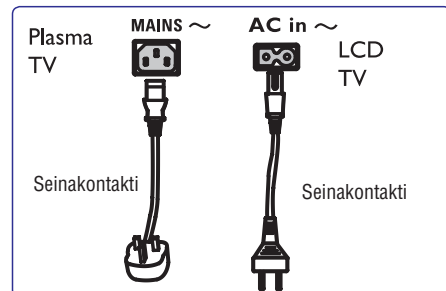


△ Hoiatus

Veenduge, et võrgupinge Teie kodus vastab televiisori tagaküljel olevale kleebisele prinditud pingega.


4.4 Televiisori sisselülitamine

- Televiisori sisselülitamiseks vajutage televiisori küljel olevale **POWER** nupule. Sinine indikaator tuli süttib põlema ning paari sekundi jooksul lülitub ekraan sisse.
- Kui televiisor jääb puhkerežiimile (punane indikaator tuled), vajutage televiisori külgnuppu **PROGRAM +/-** või **P +/-** nuppu kaugjuhtimispuldil.

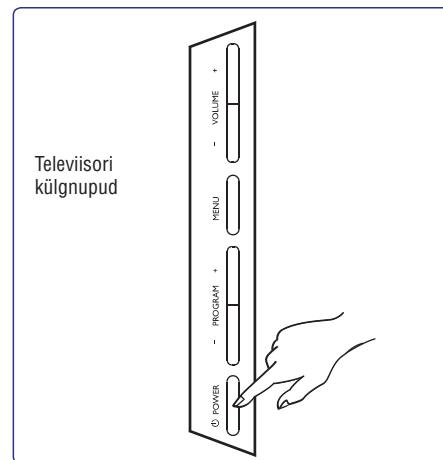

4.5 Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Sisestage kaasasolevad 2 patareid. Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (nii nagu patareideruumi sisse on märgitud).

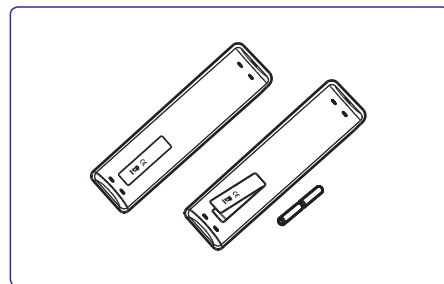

19 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE


19.4 Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD salvestaja ühendamine

Eurokaablitega

1. Ühendage antennikaablid **1**, **2** ja **3** nagu näidatud.
2. Ühendage videomakk või DVD salvestaja eurokaablid **4** ja **5** abil **EXT 1** ja **EXT 2**-te.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage **▼** nuppu, et valida **EXT1** või **EXT2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

Ainult antennikaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1**, **2** ja **3** nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaali ja salvestage see programminumbri 0 alla. Tuunige välja salvestaja testsignaali ja salvestage see programminumbri 0 alla. (Vaadake peatükki Analooogramide käsitsi installeerimine, lk 13. Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit).

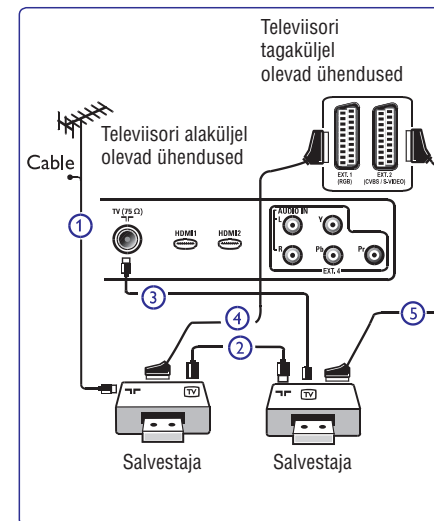


19.5 Satelliitvastuvõtja ühendamine

Eurokaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Ühendage oma satelliitvastuvõtja eurokaabli **3** abil **EXT 1** ja **EXT 2**-te.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage **▼** nuppu, et valida **EXT1** või **EXT2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

Komponentvideo ühendustega


Vaadake peatükki Ühendage DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box, lk 30.

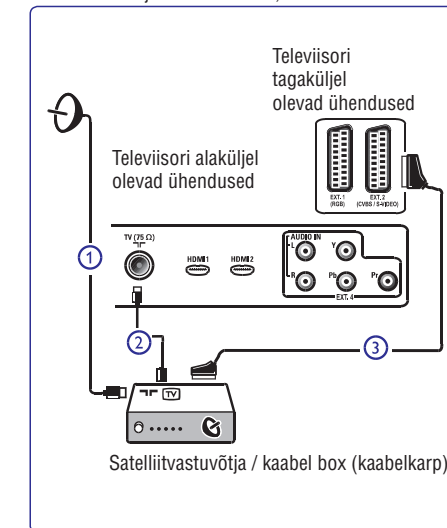

19 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE


19.2 Eurokaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Ühendage eurokaabel **3** nagu näidatud.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage korduvalt **▼** nuppu, et valida **EXT2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

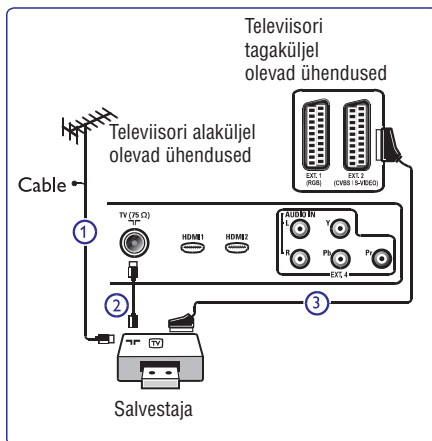

Ainult antennikaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaali ja salvestage see programminumbri 0 alla. (Vaadake peatükki Analoo-programmide käsitsi installeerimine, lk 13. Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit).

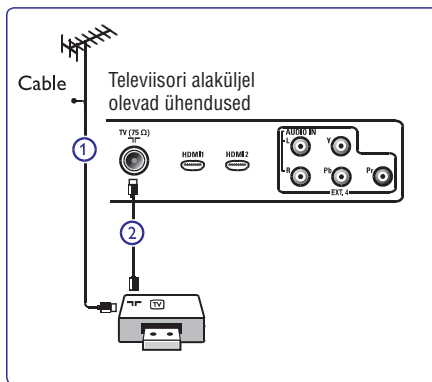

19.3 Dekoodri ja videomaki ühendamise

Ühendage eurokaabel 4 dekodeerimis- ja salvestaja spetsiaalsesse euroühenduspesa.


Vaadake ka salvestaja kasutusjuhendit.

△ Hoiatus


Ärge asetage salvestajat liiga ekraani lähedale, kuna mõned salvestajad võivad olla ekraanilt tulevate signaalide suhtes altid. Hoidke ekraaniga vähemalt 0.5 m vahet.

✖ Nõuanne

Te võite ühendada dekodeeri eurokaabli abil otse pesadesse **EXT 1** või **EXT 2**.

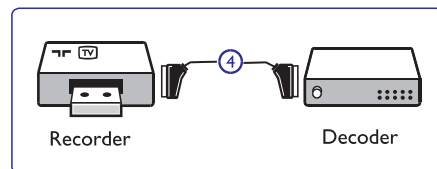


5 KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

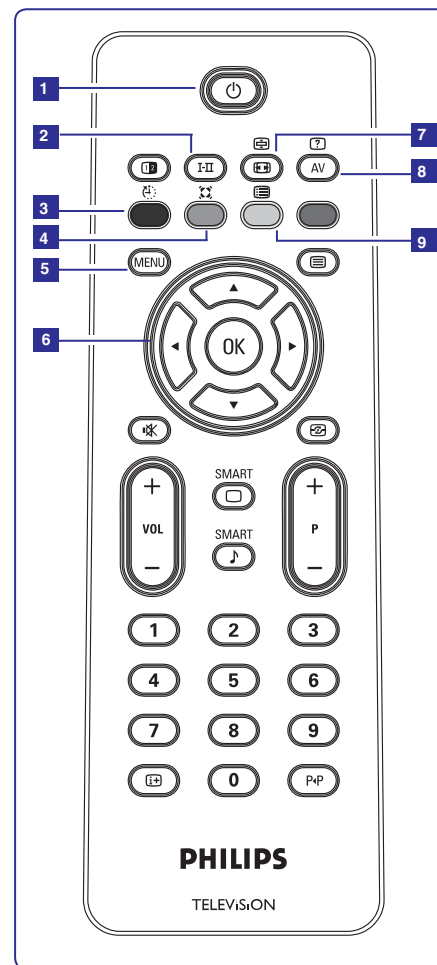

1. **Puhkerežiim** Televiisori puhkerežiimile lülitamiseks. Televiisori sisse lülitamiseks vajutage uuesti **⏻**, **0** kuni **9**, **P+/-** või **AV** nuppu. Kui lülitate televiisori sisse, siis valitakse viimati kasutatud režiim.
2. **Helirežiim I-II** Kasutatakse **Stereol** ja **Nicam Stereol** olevate programmide **Monole** suunamiseks. Kahekeelsete programmide korral valige **Dual I** või **Dual II** (nii nagu selliste ülekannete korral ekraanil näidatakse). Mono indikaator on punane, kui ta on kasutuses. **Mono** indikaator on punane, kui ta on kasutuses.
3. **Unerežiim (Sleep)** Televiisori puhkerežiimile lülitamiseks kindlaksmääratud ajal (vaadake lk. 17).
4. **Surroundheli** Kasutatakse surroundheli efekti sisse/välja lülitamiseks. Stereorežiimil tekitab see mulje, et kõlarid on üksteisest eemal.
5. **Menüü MENU** Televiisori menüüelementide kuvamine või neist väljumine.
6. **Kursorinupud üles/allas/vasakule/paremale** (**▲▼◀▶**) Neid neli nuppu kasutatakse menüüelementide valimiseks ja kohendamiseks.
7. **Ekraaniformaat** (vaadake lk. 22)
8. **AV** Allikanimekirja esitamiseks, et valida televiisor või ühendatud lisaseade (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 või HDMI 2). Kasutage **▲▼** nuppe, et valida allikas ja **►/OK** nuppu, et kinnitada oma valikut.
9. **Programmide nimekiri** Kasutatakse programmide nimekirja kuvamiseks ja sellest väljumiseks. Kasutage **▲▼** nuppe, et valida programm ja **►/OK** nuppu, selle näitamiseks.

5 KAUHJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

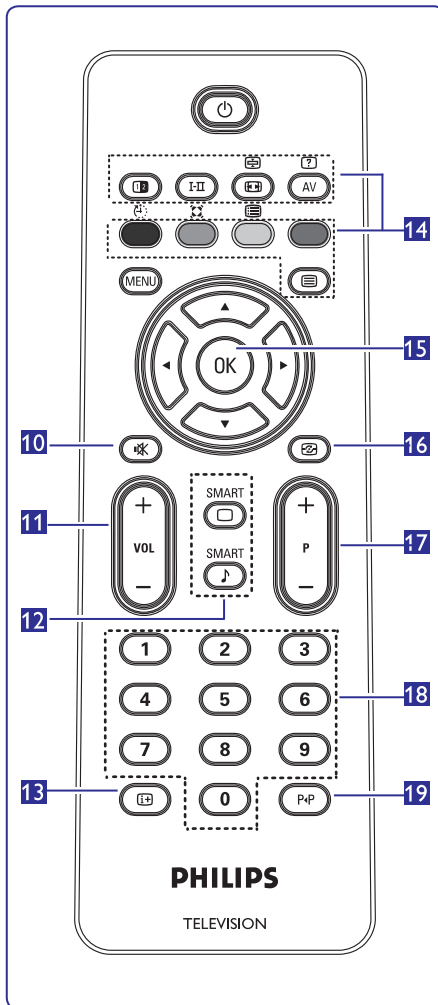

10. **Häälesummutusnupp**

Heli välja või sisse lülitamiseks.
11. **Helitugevus (+ VOL -)**

Heli tugevaks ja vaikseltamiseks.
12. **“Arukas” pilt / heli**

Eelnevalt määratud pildi- ja heliseadistustele juurdepääsuks (vaadake lk 21).
13. **Ekraaniinformatsioon**

Vajutage seda nuppu, et kuvada (kui on kättesaadav) informatsiooni valitud telekanali ja programmi kohta.
14. **Teletext**

(Vaadake lk. 23-24)
15. **OK**

Kinnitab valiku.
16. **Aktiivkontroll**

Reguleerib automaatselt ja pidevalt pildiseadistusi optimaalse pildikvaliteedi saamiseks mistahes signaalitingimuste korral (vaadake lk. 19).
17. **Programm (+ P -)**


Valib järgmise või eelmise saadaoleva kanali / allika.
18. **0/9 Numbrinupud 0/9**

Programmidele otseks ligipääsuks. Kui tegemist on kahekohalise programminumbriga, siis peate teise numbriga sisestama enne, kui kriipsuke kaob.
19. **Eelmine / Praegune programm P+P**

Kasutada eelmisena vaadatud programmi ja hetkel vaadatava programmi vahel liikumiseks.

19 TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE

19.1 Ühenduste ülevaade

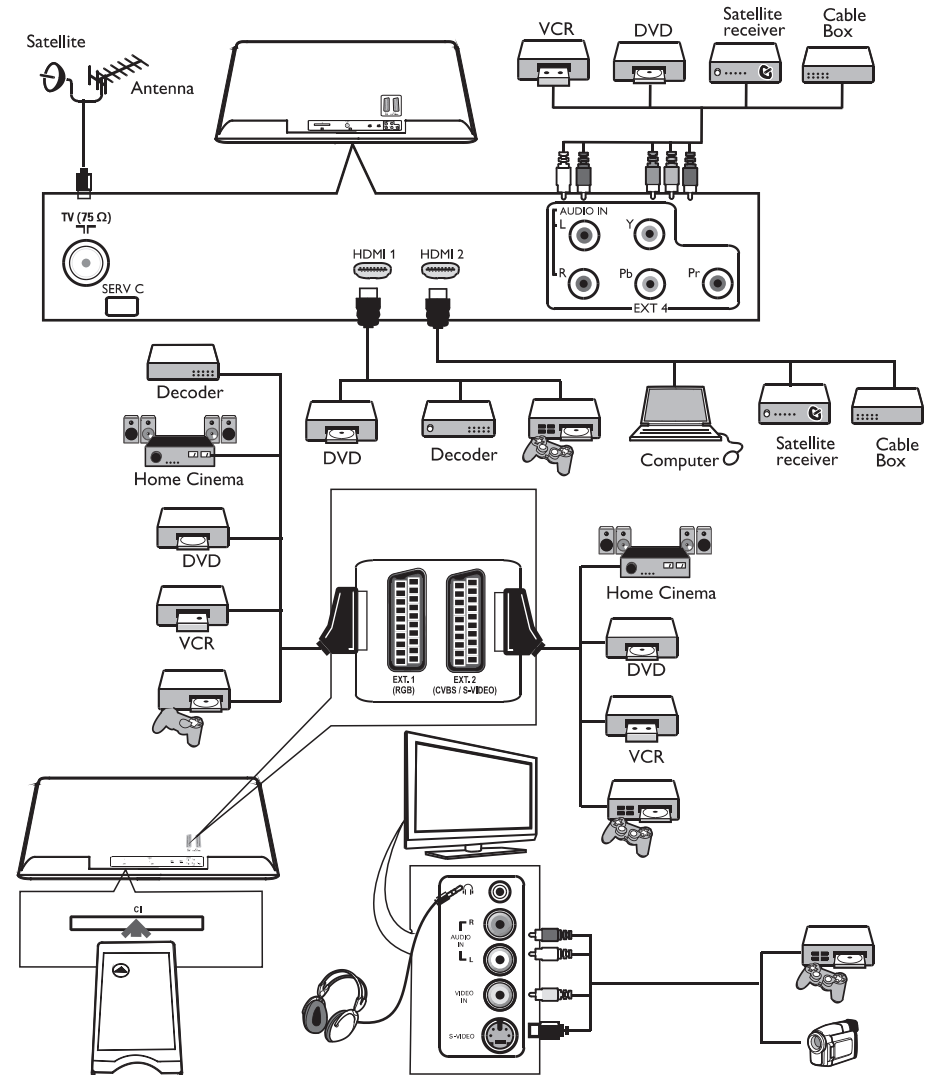

18 TELEVIISORI KASUTAMINE KÕRGE ERALDUSTÄPSUSEGA (HD) REŽIIMIL

HD (High Definition) režiim võimaldab Teil nautida selgemat ja teravamat pilti, kui Te kasutate HD seadet, mis on võimeline tootma kõrge eraldustäpsusega videosignaale.

18.1 HD seadme ühendamine

Oluline: Et televiisor saaks tegutseda HD režiimil, peate läbi viima järgmised sammud.

1. Ühendage oma HD seadme HDMI või DVI väljundpesa televiisori **HDMI 1** või **HDMI 2** sisendpesaga. Kasutage DVI-d HDMI adaptoris, kui DVI väljundpesa on ühendatud. Võite ühendada ka HD seadme komponentvideo väljundpesad (Y, Pb, Pr) televiisori komponentvideo sisendpesadesse (Ext 4).
2. Ühendage audiokaabel HD seadme audioauku ja televiisori L / R audioauku (**EXT3**).
3. Vajutage **Source List** (allikate nimekiri) näitamiseks **AV** nuppu ning kasutage **▲▼** nuppu, et valida **HDMI 1** või **HDMI 2** (või kui Te kasutate YpbPr ühendusi, siis EXT 4).
4. Kasutage **►/OK** nuppu, et lülitada valitud allikale.



18.2 Televiisori seadistused sel ajal kui süsteem on HD režiimil

1. Vajutage **[MENU TV]** nuppu, et näha peamenüüd.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **Picture** (pilt), **Sound** (heli) või **Features** (omadused) ja vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda valitud elemendi menüüsse.
3. Vajutage **▲▼** nuppu, et valida seadistused ja **◀▶** nuppu, et seadistust reguleerida.
4. Eelmisses menüü tagasi pöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **[MENU TV]** nuppu.

Pildimenüü

- Pildimenüü koosneb järgmistest valikutest: **Brightness** (heledus), **Contrast** (kontrastsus), **Sharpness** (teravus), **Colour Temp.** (värvi temp.), **Contrast+** (kontrastsus+), **Horizontal Shift** (horisontaalne nihutus) ja **Vertical Shift** (vertikaalne nihutus).
- Kõik omadused peale horisontaalse ja vertikaalse nihutuse töötavad täpselt samamoodi kui omadused televiisori pildimenüüs (vaadake lk 20).
- **Horizontal Shift** (horisontaalne nihutus) võimaldab Teil reguleerida pildi horisontaalset paigutust.
- **Vertical Shift** (vertikaalne nihutus) võimaldab Teil reguleerida pildi vertikaalset paigutust.

Helimenüü

- Helimenüü koosneb järgmistest valikutest: **Equalizer** (ekvalaiser), **Balance** (tasakaal), **AVL**, **Incredible Surround** (uskumatu surraund). Valikud töötavad täpselt samamoodi kui televiisori helimenüüs (vaadake lk 20).

Omaduste menüü

- Omaduste menüü koosneb järgmistest valikutest: **Timer** (taimer), **Child Lock** (lapselukk), **Parental Lock** (vanemate lukk), **Mode Selection** (režiimi valimine) ja **Active Control** (aktiivne kontroll). Kõik valikud peale režiimi valimise töötavad täpselt samamoodi kui televiisori helimenüüs (vaadake lk 17-19).
- Kui Te ühendate HD seadme, mis toetab resolutsioone **480p** või **720p**, siis on **Features** menüüs **Mode Selection** kättesaadav. See võimaldab Teil valida **arvuti** ja **HD** režiimi vahel.

18.3 Toetatud formaadid

HD formaat

480p, 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p

SD formaat

480i, 576i


✓ Märkus

Teie Philipsi televiisor on HDMI-d soosiv. Kui Te ei saa head pilti, siis palun muutke oma seadmel (DVD mängija, kaabel set-top box jne) videoformaad standardsele formaadile. Näiteks DVD mängija puhul valige 480p, 576p, 720p või 1080i.

Siinkohal ei ole tegemist televiisori defektiga.

6 KIIRE INSTALLEERIMINE Plug & Play


Kui lülitate televiisori esimest korda sisse, siis ilmub ekraanile menüü. See menüü võimaldab Teil valida soovitud riigi.

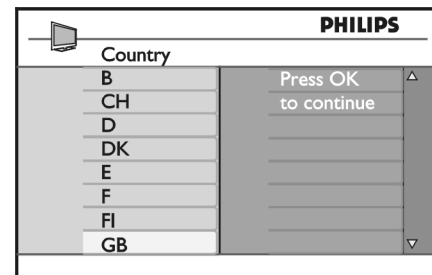

✓ Märkus

Kui ülalolevat menüüd ei ilmu, siis jätkake kanalite installeerimisega Automaatse Salvestamise meetodil (vaadake lk 12). Kui ülalolev menüü ilmub, siis jätkake alljärgnevate sammudega.

1. Vajutage **▲▼** nuppe kaugjuhtimispuldil, et valida **Country** (riik). Kui soovitud riiki ei esine nimekirjas, valige "...". Vaadake riikide viitetabelit leheküljel 34.
2. Vajutage **►/OK** nuppe, et siseneda **Language** (keele) režiimi ja valige soovitud keel nuppude **▲▼** abil.

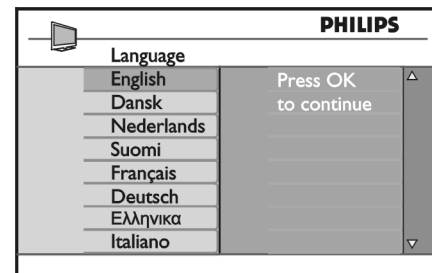

3. Vajutage alustamiseks **►/OK** nuppu. Kõik saadaolevad teleprogrammid salvestatakse. See toiming võtab paar minutit aega. Ekraanil näidatakse otsingu edenemist ja leitud programmide arvu.

Oluline: Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage **[MENU]** nuppu. Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

✓ Märkus

ATS (Automatic Tuning System automaatne häälestamissüsteem) funktsioon

Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatset signaali, siis nummerdatakse programmid korrektselt. Sel juhul on installeerimine lõpule viidud. Vastasel juhul peate kasutama Sort (sorteerimise) menüüd, et programmid korrektselt nummerdada.


ACI (Automatic Channel Installation automaatne kanali installeerimine) funktsioon

Kui tuvastatakse kaabelsüsteem või televiisorikanal, mis kannab üle ACI-d, siis ilmub programmi nimekiri. Ilma ACI ülekandeta nummerdatakse kanalid vastavalt Teie keele ja riigi valikule. Sort (sorteerimise) menüüd kasutades saate need ümber nummerdada.


7 AUTOMAATNE SALVESTAMINE

Enne, kui lasete televiisoril kõik kanalid automaatselt salvestada, valige oma riik ja keel.

1. Vajutage [MENU] nuppu.
2. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Install** (installaerimine) ja ►/OK nuppu, et **Install** menüüsse siseneda.

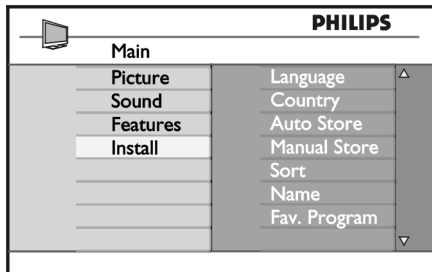

3. Vajutage ► nuppu, et siseneda **Language** (keel) režiimi.
4. Vajutage ▲▼ nuppu, et valida keel ja ►/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
- ✓ **Märkus:** **Language** (keel) ja **Country** (riik) valikud saate teha ainult televiisori režiimil. Kui olete mõnel teisel režiimil (EXT), kasutage **AV** nuppu, et näha allikanimekirja. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida **TV** (televiisor) ja vajutage ►/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
5. Eelmisses menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
6. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida **Country** (riik). Kui soovitud riiki ei esine nimekirjas, valige "...". Vaadake riikide viitetabelit leheküljel 34.

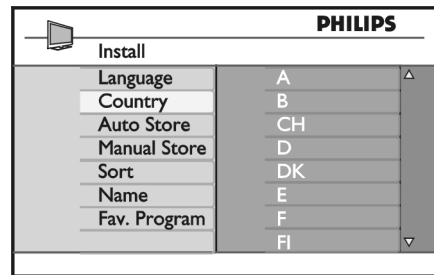

7. Valiku kinnitamiseks vajutage ►/OK nuppu. Nüüd võite kanalite automaatse salvestamisega jätkata.
8. Eelmisses menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
9. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Auto Store** (automaatne salvestamine) ja ►/OK nuppu, et alustada kanalite automaatset otsimist. Kõik saadaolevad kanalid salvestatakse. See võtab mõned minutid aega.

Oluline

Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage [MENU] nuppu. Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

✓ Märkus

Kui olete kogemata valinud vale keele ja ei saa valitud keelest piisavalt aru, et edasi tegutseda, siis tehke järgnevat:

- Vajutage [EXIT] nuppu, et väljuda ekraanil olevast menüüst.
- Vajutage [MENU] nuppu.
- Vajutage korduvalt ▼ nuppu, et valida menüüs neljas element.
- Vajutage kaks korda ► nuppu.
- Vajutage ▲▼ nuppe, et valida õige keel.
- Vajutage OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
- Vajutage menüüst väljumiseks [MENU] nuppu.

17 TELEVIISORI KASUTAMINE ARVUTIMONITORINA

Te saate oma televiisorit kasutada arvutimonitorina.


✓ **Märkus:** Arvutiühendus on võimalik ainult HDMI ühendusklemmi kaudu. VGA ühendust ei toetata.

17.1 Arvuti ühendamine

Oluline

Et televiisor saaks tegutseda arvutimonitorina, peate läbi viima järgmised sammud.

1. Ühendage oma arvuti DVI väljundpesa televiisori **HDMI 1** või **HDMI 2** sisendpesaga. Kasutage DVI-d HDMI adaptoris, kui tahate DVI väljundpesa ühendada.
2. Ühendage audiokaabel arvuti audioauku ja televiisori L / R audioauku (**EXT3**).
3. Vajutage Source List (allikate nimekirja) näitamiseks **AV** nuppu ning kasutage ▲▼ nuppu, et valida **HDMI 1** või **HDMI 2**.

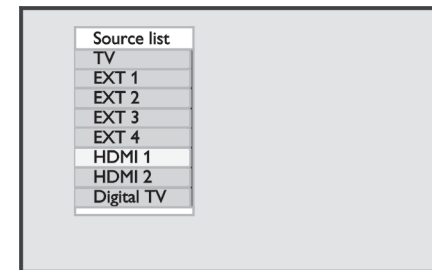

4. Kasutage ►/OK nuppu, et lülituda valitud allikale.

17.2 Televiisori seadistused sel ajal kui arvuti on ühendatud


1. Vajutage [MENU TV] nuppu, et näha peamenüüd.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida **Picture** (pilt), **Sound** (heli) või **Features** (omadused) ja vajutage ►/OK nuppu, et siseneda valitud elemendi menüüsse.
3. Vajutage ▲▼ nuppu, et valida seadistused ja ◀ nuppu, et seadistust reguleerida.
4. Eelmisses menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.

Pildimenüü

- Pildimenüü koosneb järgmistest valikutest: **Brightness** (heledus), **Contrast** (kontrastsus), **Sharpness** (teravus), **Colour Temp.** (värvi temp.), **Contrast+** (kontrastsus+), **Horizontal Shift** (horisontaalne nihutus) ja **Vertical Shift** (vertikaalne nihutus).
- Kõik omadused peale horisontaalse ja vertikaalse nihutuse töötavad täpselt samamoodi kui omadused televiisori pildimenüüs (vaadake lk 20).
- **Horizontal Shift** (horisontaalne nihutus) võimaldab Teil reguleerida pildi horisontaalset paigutust.
- **Vertical Shift** (vertikaalne nihutus) võimaldab Teil reguleerida pildi vertikaalset paigutust.

Omaduste menüü

- Omaduste menüü koosneb järgmistest valikutest: **Mode Selection** (režiimi valimine) ja **Format** (formaadid).
- Kui Te ühendate arvuti, mis toetab resolutsioone **480p** või **720p**, siis on **Features** menüüs **Mode Selection** kättesaadav. See võimaldab Teil valida arvuti ja HD režiimi vahel.
- **Format** (formaadid) valik töötab täpselt samamoodi nagu televiisori ekraaniformaadid (vaadake lk 22).
- ✓ **Märkus:** Kui Te kasutate televiisori ühendamiseks arvutiga HDMI-d, siis võib juhtuda, et esimesel korral ei funktsioneeriks kõik nii nagu peab. Selle probleemi saab tihti lahendada, kui muuta televiisoriga ühendatud seadme resolutsiooni või seadistusi. Mõningatel juhtudel näete ekraanil dialoogikastikest ja peate televiisori edasi vaatamiseks vajutama "OK". Palun lugege oma ühendatud seadme kasutusjuhendist, kuidas vajalikud muudatused läbi viia.

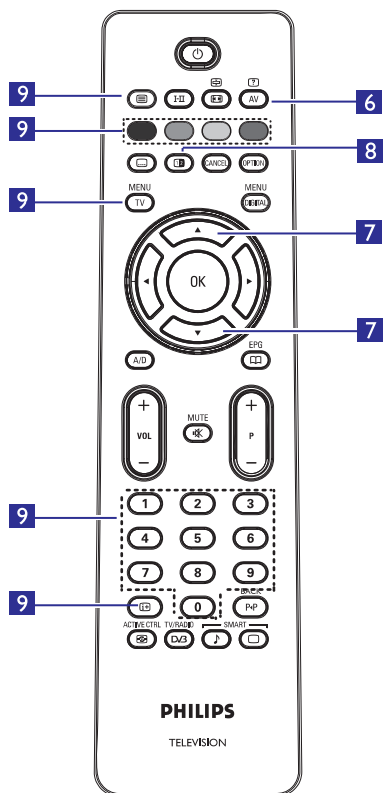

6. Peidetud informatsioon

Varjatud informatsiooni näitamiseks ja peitmiseks nagu näiteks mängude lahendused jms.

7. Lehekülje suurendamine

See valik võimaldab Teil kuvada lehekülje ülemist või alumist osa. Nupu teistkordsel vajutamisel naaseb lehekülj normaalsuurusesse.

8. Pilt / Teletekst

- Vajutage  nuppu.
- Vajutage  nuppu, et näha teleteksti ekraani paremal poolel ja pilti ekraani vasakul poolel.
- Vajutage  nuppu, et pöörduda tagasi täisteletekstrežiimi.
- Vajutage  nuppu, et pöörduda tagasi täispiltrežiimi.

9. Lemmikleheküljed

 **Märkus:** kasutatav ainult RF analoogi korral.

Standardsete värviliste alade näitamise asemel ekraani allosas, võite salvestada 4 lemmiklehekülge esimesele 40-le kanalile, millele saab ligi värvilisi nuppe kasutades (punane, roheline, kollane, sinine). Kui olete nad ära määranud, siis muutuvad need lemmikleheküljed igakordsel teleteksti valimisel vaikimisi esitatavateks lehtedeks.

Lemmiklehekülgede salvestamiseks tehke järgnevat:


- Vajutage **[MENU TV]** nuppu, et liikuda lemmiklehekülgede režiimile.
- Kasutage **0/9** nuppe, et siseneda teleteksti lehele, mida soovite salvestada lemmiklehena.
- Vajutage ja hoidke omal valikul mingit värvilist nuppu umbes 5 sekundit all. Lehekülj on nüüd salvestatud.
- Korrake samme 2 ja 3 teiste värviliste nuppudega.
- Lemmiklehekülgede režiimist väljumiseks vajutage **[MENU TV]** nuppu. Teleteksti režiimist väljumiseks vajutage  nuppu.

 **Märkus**


Lemmiklehekülgede tühistamiseks vajutage ja hoidke  nuppu umbes 5 sekundit all.

Seda menüüd kasutatakse programmide ükshaaval salvestamiseks.


- Vajutage **[MENU]** nuppu.
- Vajutage korduvalt   nuppu, et valida **Install** (installimine) ja  **[OK]** nuppu, et **Install** menüüsse siseneda.

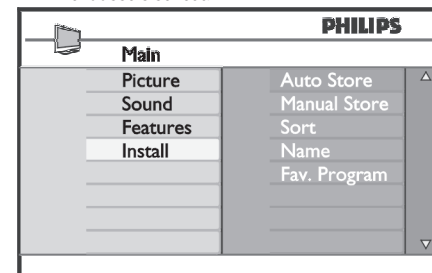

- Vajutage  nuppu, et valida **Manual Store** (automaatne salvestamine) ja  **[OK]** nuppu, et siseneda **Manual Store** (automaatne salvestamine) menüüsse.

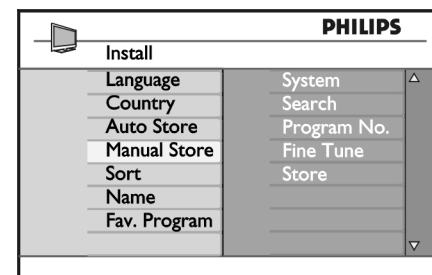

- Vajutage   nuppe, et valida **Manual Store** menüüs elemente, mida soovite muuta või aktiveerida.

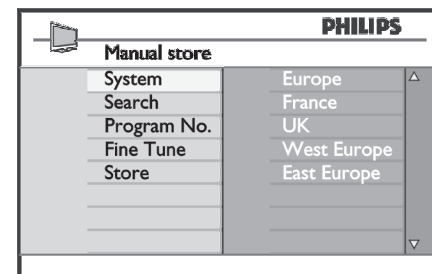

- System** (süsteem): Kasutage nuppu  , et valida
Europe (Euroopa) (automaatne väljendus),
France (Prantsusmaa) (LL' standard),
UK (Ühendkuningriik) (I standard),
West Europe (Lääne-Euroopa) (BG standard),
East Europe (Ida-Euroopa) (DK standard)

Valitud süsteemi kinnitamiseks vajutage  **[OK]** nuppu.

6. Search (otsi):

Vajutage  **[OK]** nuppu. Otsimine algab. Kui programm leitakse, siis skaneerimine peatub ning selle nime näidatakse ekraanil (kui võimalik). Liikuge edasi järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud programmi sagedust, siis saate selle otseselt sisestada kasutades nuppe **0** kuni **9**.

7. Program No (programmi number):

Sisestage soovitud number **0** kuni **9** nuppudega.

8. Fine Tune (hea häälestus):

Kui vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage seda nuppudega  .

9. Store (salvesta):

Muudatuste salvestamiseks vajutage  **[OK]** nuppu. Programm on nüüd salvestatud.

10. Korrake samme 6 kuni 9 iga salvestatava programmi tarbeks.


11. Eelmisesse menüüsse tagasi minemiseks vajutage nuppu .

12. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **[MENU]**.


9 PROGRAMMIDE SORTEERIMINE

See omadus võimaldab Teil muuta mingi kindla kanali programminumbrit.


1. Vajutage [MENU] nuppu.
2. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Install** (installeerimine) ja ►/OK nuppu, et **Install** menüüsse siseneda.

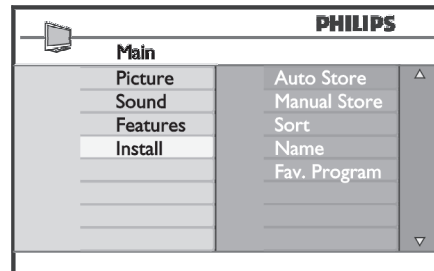


3. Vajutage ▼ nuppu, et valida **Sort** (sorteerimine) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Sort** (sorteerimise) menüüsse.

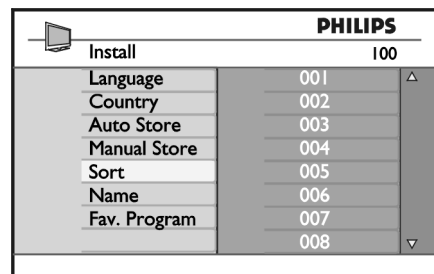

4. Valige programmi number, mida soovite liigutada, kasutades nuppe ▲▼ sorteerimisrežiimi sisenemiseks nuppu ► (Noolkursor näitab nüüd vasakule).

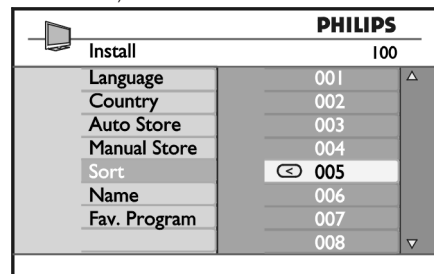


5. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida uus programmi number ja kinnitage valikut ◀ nupuga (Noolkursor näitab nüüd paremale ja sorteerimine on lõpule viidud).

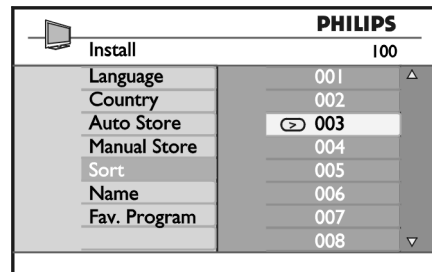

6. Korrake samme 4 ja 5 iga programmi numbri jaoks, mida soovite ümber nummerdada.
7. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
8. Menüüst väljumiseks vajutage [MENU] nuppu.

16 TELETEKST

Teletekst on teatud kanalitepoolne informatsioonisüsteemi ülekanne, mida võib käsitleda kui ajalehte. Teletekst pakub ka subtiitreid vaatajatele, kellel on näiteks kuulmisprobleemid või kes ei ole tuttavad ülekande audiokeelega (kaabelvõrgud, satelliitkanalid jne).

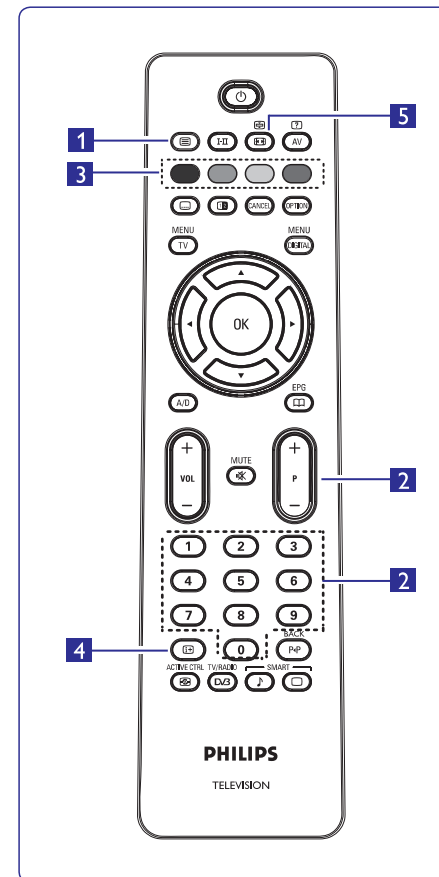

1. Teleteksti väljakutsumine

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse teleteksti kuvamine. Ilmub sisukorra lehekülj koos elementide nimekirjaga, millele pääseb ligi. Igal elemendil on vastav 3-kohaline leheküljenumber. Kui valitud kanal ei kannata teleteksti üle, siis näidatakse märgistust 100 ning ekraan jääb tühjaks. Väljuge teletekstist vajutades jälle nuppu.

2. Lehekülje valimine

Sisestage soovitud lehekülje number, kasutades nuppe 0 kuni 9 või P/+ nuppe. Näiteks: lehekülj 120, sisestage 1 2 0. Numbrit näidatakse ekraani üleval vasakus nurgas. Kui lehekülje asukoht on määratud, siis lugeja lõpetab otsimise ja kuvab lehekülje. Korrake seda protseduuri järgmise lehe leidmiseks. Kui lugeja jätkab otsimist, siis tähendab see seda, et lehekülj ei ole üle kantud. Valige teine number.

3. Otsene ligipääs elementidele

Ekraani allosas kuvatakse värvilised alad. 4 värvilist nuppu kasutatakse elementidele või vastavatele lehekülgedele ligipääsuks.

Värvilised alad vilguvad, kui element või lehekülj ei ole veel saadaval.

4. Sisukord

See viib Teid tagasi sisukorra lehele (tavaliselt lk 100 või toppnimekirja menüüsse).

5. Lehekülje hoidmine


Teatud leheküljed sisaldavad alamlehekülgi, mida esitatakse automaatselt üksteise järel. Seda nuppu kasutatakse alamlehtede kuvamise lõpetamiseks või uuesti jätkamiseks. Üles vasakule ilmub märgistus. Kasutage ◀ nuppu, et valida eelmine või järgmine alamlehekülj.

15 EKRAANIFORMAADID

Pilt, mida Teile kuvatakse, võib olla üle kantud 16:9 (laiekraan) või 4:3 (harjumuspärane ekraan) formaadiga. 4:3 pildidel on ekraani vasakul ja paremal küljel must riba. See funktsioon võimaldab Teil optimeerida pildiesituse ekraanile.

Vajutage korduvalt  nuppu, et valida erinevaid ekraaniformaate ja valige oma lemmikformaad.


4:3

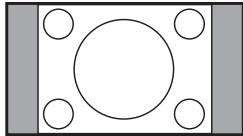

4:3 ⇅

Pilt reprodutseeritakse 4:3 formaadis ja pildi kummalgi küljel asetseb must riba.


Lai kinoekraan 14:9

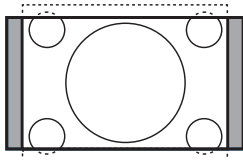

Movie Expand
14:9 ⇅

Pilt on laiendatud 14:9 formaati, pildi kummalegi küljele jääb peenike must riba. Pildi ülemisest ja alumisest küljest lõigatakse tükike ära.


Lai kinoekraan 16:9

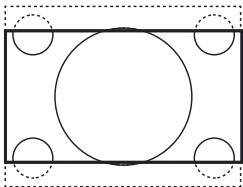

Movie Expand
16:9 ⇅

Pilt on laiendatud 16:9 formaati. Seda režiimi soovitatatakse, kui esitatakse pilti, millel on mustad ribad ülal ja all (postkasti formaat). Pildi ülemisest ja alumisest küljest lõigatakse suur tükk ära.


Subtiitrite suurendus

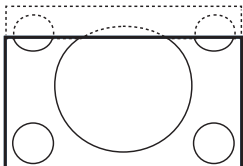

Subtitle Zoom ⇅

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kasutades ära kogu ekraaniala ning jättes subtiitrid nähtavaks.


Supersuurendus

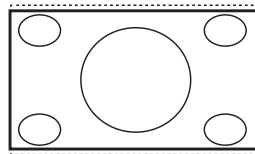

Super Wide ⇅

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel kasutades ära kogu ekraaniala suurendades pildi külgi. Tükike pildi ülemisest küljest lõigatakse ära.

Laiekraan

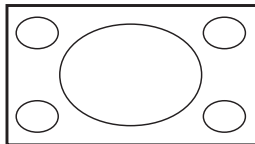

Widescreen

Pilt esitatakse 16:9 formaadise ülekandega kujutiste õigetes proportsioonides.


☐ Märkus

Kui Te esitate selles režiimis 4:3 formaadise pildi, siis seda suurendatakse horisontaalselt.


10 KANALILE NIME PANEMINE

Soovi korral saate televiisori kanalile anda ka nime.


1. Vajutage [MENU] nuppu.
2. Vajutage korduvalt   nuppu, et valida **Install** (installeerimine) ja /OK nuppu, et **Install** menüüsse siseneda.

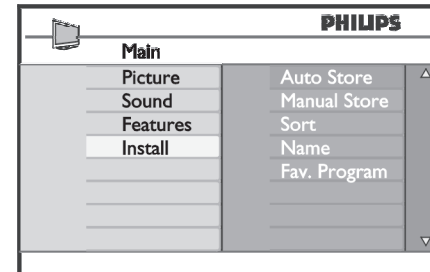

3. Vajutage korduvalt  nuppu, et valida **Name** (nimi) ja /OK nuppu, et siseneda **Name** (nime) menüüsse.

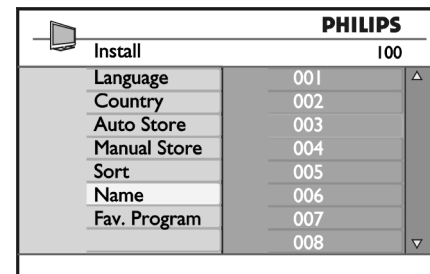

4. Vajutage   nuppe, et valida kanal, millele soovite nime anda.
5. Vajutage  nuppu, et liikuda nimepanemise alale.
6. Vajutage   nuppe, et valida sümbolit (maksimaalselt 5 sümbolit) ja vajutage  nuppe, et liikuda nimepanemise alal ringi.
7. Vajutage nuppu /OK, kuni televiisori ekraani üles vasakusse nurka ilmub nimi. Nimi on nüüd salvestatud.

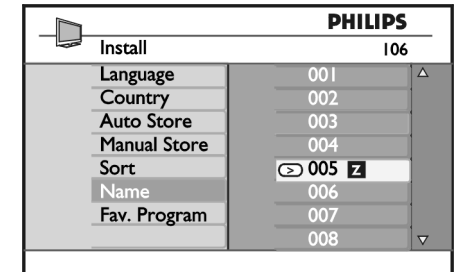


8. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage  nuppu.
9. Menüüst väljumiseks vajutage [MENU] nuppu.

11 OMA LEMMIKPROGRAMMI VALIMINE



See omadus võimaldab Teil hüpata üle programmidest, mida Te ei vaata eriti tihti ja jätta alles vaid oma lemmikprogrammid.

✓ **Märkus:** Kui olete programmi nimekirjast välja jätnud, siis ei pääse Te sellele P-/+ nupuga ligi. Saate programmi valida numbrinuppudega 0-9.

1. Vajutage [MENU] nuppu.
2. Vajutage korduvalt ▲/▼ nuppu, et valida **Install** (installeerimine) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Install** menüüsse.

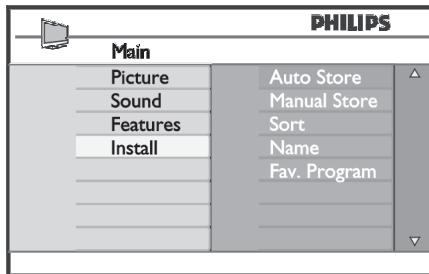

3. Vajutage ▼ nuppu, et valida **Fav. Program** (lemmikprogramm) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Fav. program** (lemmikprogramm) menüüsse.
4. Vajutage korduvalt ▲/▼ nuppe, et valida programme, mida soovite nimekirjast välja jätta.
5. Vajutage ►/OK nuppu, et programm välja jätta. ✓ menüü paremal küljel kaob, näidates nii, et see programm on lemmiknimekirjast välja jäetud.
6. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.

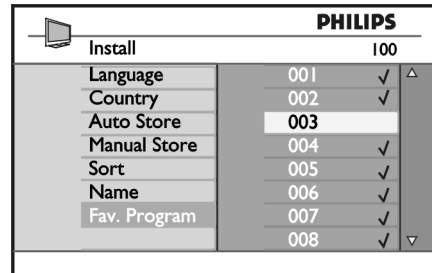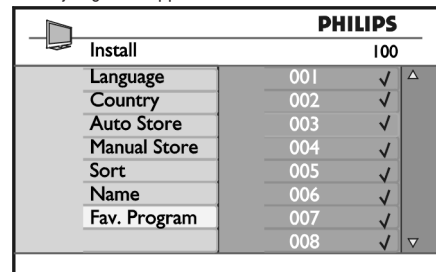


7. Menüüst väljumiseks vajutage [MENU] nuppu.
- ◀ **Nõuanne**
- Et väljajäetud programmid tagasi lemmiknimekirja tuua, korrake samme 1 kuni 3.
 - Vajutage korduvalt ▲/▼ nuppu, et valida väljajäetud programmid, mida soovite tagasi lemmiknimekirja lisada.
 - Vajutage ►/OK nuppu, et programm nimekirja võtta. ✓ märgi ilmumine näitab, et programm on tagasi nimekirjas.

14 “ARUKAS” PILDI- JA HELI FUNKTSIOON

Smart Picture (“Arukas” pilt) funktsioon võimaldab Teil valida 5 pildiseadistuse vahel: **Rich** (külluslik), **Natural** (natuuralne), **Soft** (pehme), **Multimedia** (multimeedia) ja **Personal** (personaalne).

Vajutage korduvalt  nuppu, et käia läbi kõik seadistused valimaks soovitud režiimi.

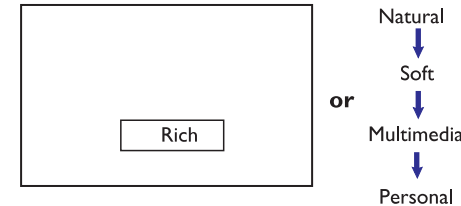

✓ **Märkus:** **Personal** seadistus on seadistus, mille Te määrate kasutades pildimenüüd peamenüüs. See on ainus seadistus Smart Picture seadistuste hulgas, mida saate muuta. Kõik teised seadistused on Teie mugavusele mõeldes tootmisel eelnevalt ära määratud.

Smart Sound (“Arukas” heli) funktsioon võimaldab Teil valida 4 heliseadistuse vahel: **Movies** (filmid), **Music** (muusika), **Voice** (hääli) ja **Personal** (personaalne).

Vajutage korduvalt  nuppu, et käia läbi kõik seadistused valimaks soovitud režiimi.



✓ **Märkus:** **Personal** seadistus on seadistus, mille Te määrate kasutades helimenüüd peamenüüs. See on ainus seadistus Smart Sound seadistuste hulgas, mida saate muuta. Kõik teised seadistused on Teie mugavusele mõeldes tootmisel eelnevalt ära määratud.

Pildiseadistuste selgitus

Rich: Geniaalne ja terav pildiseadistus, mis sobib kasutamiseks heledas keskkonnas ning demonstatsioonidel, esitlemaks televiisori kvaliteeti headest allikatest.

Natural: Soovituslik režiim elutoa tingimuste ja keskmise signaali korral.

Soft: Mõeldud kasutamiseks halva kvaliteediga signaalide korral. Sobilik elutoas vaatamiseks.

Multimedia: Parim graafiliste rakenduste korral.

Personal: Pildiseadistused on määratud vastavalt Teie eelistustele.

Heliseadistuste selgitus

Movies: Rõhutab sensatsioone.

Music: Rõhutab madalaid toone.



Voice: Rõhutab kõrgeid toone.

Personal: Heliseadistused on määratud vastavalt Teie eelistustele.

13 PILDI- JA HELISEADISTUSED

Te saate pildi- ja heliseadistusi reguleerida **Picture** (pildi) ja **Sound** (heli) menüüs.

1. Vajutage **[MENU]** nuppu.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida kas **Picture** (pilt) või **Sound** (heli).
3. Vajutage **►/OK** nuppe, et siseneda **Picture** või **Sound** menüüsse.

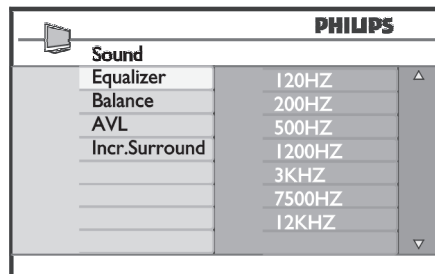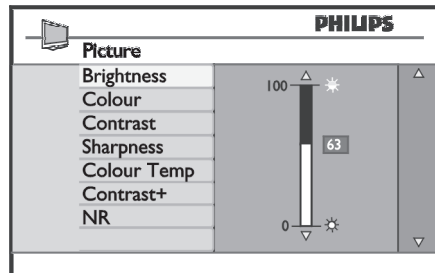

4. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida pildi- või heliseadistused.
5. Vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda pildi- või heliseadistustesse.
6. Vajutage **▲▼** nuppe, et pildi- ja heliseadistusi reguleerida.
7. Eelmisesse menüüsse tagasi minemiseks vajutage nuppu **◀**.
8. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **[MENU]**.

Pildiseadistuste kirjeldus

Brightness (heledus): see muudab pildi sära.

Colour (värv): muudab värvi intensiivsust.

Contrast (kontrast): muudab heledate ja tumedate toonide vahelist erinevust.

Sharpness (teravus): suurendab või vähendab teravuse astet, et parandada pildil olevaid detaile.

Colour Temp. (värvi temp.): muudab värviesitust: Cold (sinisem), Normal (tasakaalustatud) või Warm (punasem).

Contrast+ (kontrast+): suurendab televiisori kontrastsuse ulatust. Funktsiooni aktiveerimiseks valige **On** (sees).

NR: parandab nõrga signaaliülekande tõttu kehva pilti (kui pildil on väiksed täpikesed). Funktsiooni aktiveerimiseks valige **On** (sees).

Heliseadistuste kirjeldus

Equalizer (ekvalaiser): helitooni reguleerimiseks.

Balance (tasakaal): tasakaalustab heli parema ja vasaku kõlari vahel.

AVL (Automatic Volume Leveller - automaatne helitugevuse tasandaja): seda kasutatakse, et piirata äkilist heli juurdekasvu, eriti esineb seda näiteks kanalite vahetamisel või reklaamipauside ajal.


Incr.Surround: stereoülekande korral valige Incredible Surround (uskumatu surraund) ja Stereo (stereo) vahel ning monoülekande korral Mono (mono) ja Spatial (ruumiline) vahel.

12 OMADUSED


12.1 Taimer

Taimeri funktsioon võimaldab Teil seada televiisori nii, et ta lülituks ise ettemääratud ajal teisele kanalile. Te saate seda funktsiooni rakendada ka kui alarmi, et televiisor lülituks ettemääratud ajal puhkerežiimilt tööle. Et taimer funktsioneeriks, ei tohi televiisor olla välja lülitatud. Niipea kui televiisor on välja lülitatud, on see funktsioon rakendusmivõimatu.

1. Vajutage **[MENU]** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppu, et valida **Features** (omadused) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.

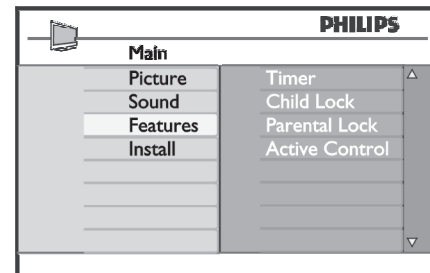

3. Vajutage **►/OK** nuppu, et pääseda ligi **Timer** (taimer) menüüle.
4. Kasutage **▲▼** nuppe, et valida **Timer** element.

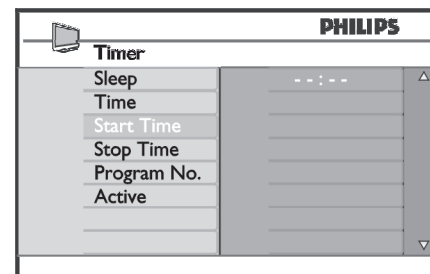

5. Taimeri seadistuste muutmiseks kasutage **◀▶, ▲, ▼** või **numbrinuppe 0-9**.

Sleep (uni): võimaldab Teil valida ajaperioodi, mille möödudes seade lülitub automaatselt puhkerežiimile. Omaduse deaktiveerimiseks valige **Off** (väljas).

☑ Märkus

Uneajaseadistuse viimasel minutil ilmub ekraanile sekundite nulli lugemine. Mistahes kaugjuhtimispuldi nupu vajutamine lülitab Sleep funktsiooni välja.

Time (aeg): sisestage hetkel olev aeg.

Start Time (algaeg): sisestage alustamise aeg.

Stop Time (lõppaeg): sisestage puhkerežiimi aeg.

Program No. (programmi number): sisestage äratusalarmi tarbeks programmi number.

Activate (aktiveeri): saab seadistada:


- **Once** ühekordseks alarmiks,
- **Daily** igapäevaseks äratuseks,
- **Off** loobumiseks.

6. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻** nuppu, et panna televiisor puhkerežiimile. See käivitub automaatselt programmeeritud ajal. Kui Te jätate televiisori käima, siis ta lihtsalt vahetab etteantud algajal programmi ning läheb lõppajal puhkerežiimile.

12.2 Vanemate kontroll


See funktsioon lubab Teil lukustada kanaleid, et takistada Teie lastel teatud kanalite vaatamist.

1. Vajutage **[MENU]** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppu, et valida **Features** (omadused) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.

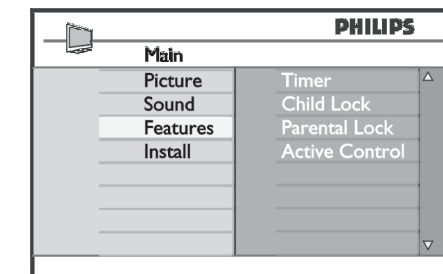


12 OMADUSED

- Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Parental Lock** (vanemate lukk) ja vajutage ►/OK nuppu, et siseneda **Parental Lock** režiimi.

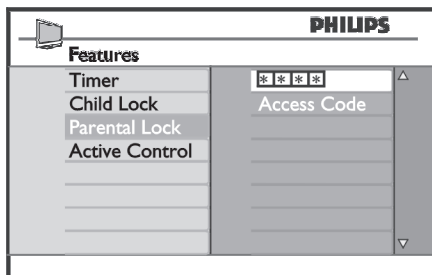

- Sisesta numbrinuppudega ligipääsukood **0711**. Ilmub kiri **Incorrect** (ebakorrektn). Sisestage ligipääsukood uuesti.
- Televiisor palub Teil nüüd muuta koodi. Sisestage numbrinuppudega oma enda 4-kohaline kood ja kinnitage uus kood. Kui uus kood on kinnitatud, ilmub **Parental Lock** (vanemate lukk) menüü.

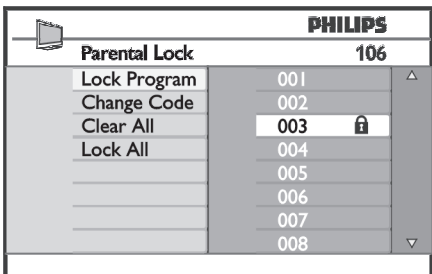

Parental Lock menüüs kasutage ▲, ▼, ◀, ▶ nuppe, numbrinuppe 0-9 ja [MENU TV] nuppu, et pääseda ligi ja aktiveerida vanemate luku funktsioone.

Seadistuste kirjeldus

Lock program (lukusta programm)

Individaalse programmi lukustamiseks. Vajutage ► nuppu, et siseneda **Lock Program** režiimi ja ▲▼ nuppe, et valida programm, mida soovite lukustada või lahti lukustada. Vajutage ◀ nuppu, et valitud programm lukustada või lahti lukustada. Lukustatud kanali kõrvale ilmub sümbol **🔒**. **Lock Program** režiimist väljumiseks ja Parental Lock menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.

Change Code (muuda kood)

Sisestage oma uus 4-kohaline kood, kasutades selleks numbrinuppe 0-9 ja kinnitage see, sisestades seesama kood veel üks kord.

Clear All (kustuta kõik)

Vajutage ► nuppu, et lukustada kõik kanalid lahti.

Lock All (lukusta kõik)

Vajutage ►, et lukustada kõik kanalid.

? Märkus


Kui lülitate televiisori sisse ja valite kanali, mis on lukustatud, peate selle nägemiseks sisestama ligipääsukoodi. Kanali lahti lukustamiseks minge **Lock Program** valikule **Parental Lock** menüüs ja vajutage ◀ nuppe (sümbol **🔒** kaob).

12 OMADUSED

12.3 Lapselukk

Kui Te valite **Child Lock** (lapselukk) menüüs valiku **On** (sees), siis on televiisori küljel asuvad nupud lukustatud. Et Teie lapsed ei vaataks televiisorit, peate kaugjuhtimispuldi ära peitma.

- Vajutage [MENU] nuppu.
- Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Features** (omadused) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.
- Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Child Lock** (vanemate lukk) ja vajutage ►/OK nuppu, et siseneda **Child Lock** režiimi.

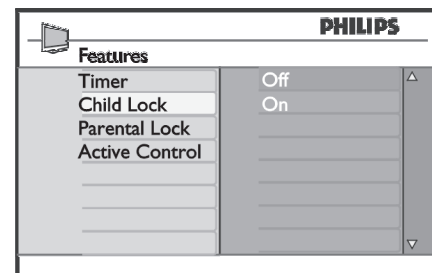


- Vajutage ▲▼ nuppu, et valida kas **On** (sees) või **Off** (väljas).
- Vajutage ►/OK nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida **On** või **Off** valik.
- Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
- Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.

12.4 Aktiivne kontroll

See funktsioon reguleerib automaatselt ja pidevalt pildiseadistusi optimaalse pildikvaliteedi peale mistahes signaalitingimuste korral.

- Vajutage [MENU] nuppu.
- Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Features** (omadused) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.
- Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Active Control** (vanemate lukk) ja vajutage ►/OK nuppu, et siseneda **Active Control** režiimi.

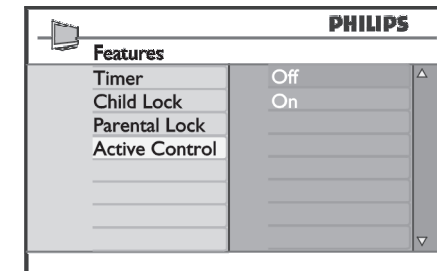

- Vajutage ▲▼ nuppu, et valida kas **On** (sees) või **Off** (väljas).
- Vajutage ►/OK nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida **On** või **Off** valik.
- Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
- Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.