

Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt 3

- 1.1 Sikkerhed 3
- 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3
- 1.3 Genanvendelse 3

2 Dit tv 4

- 2.1 Oversigt over tv'et 4
- 2.2 Produktetegnskaber 5

3 Kom godt i gang 5

- 3.1 Placering af tv'et 5
- 3.2 Montering på væg - VESA 5
- 3.3 Batterier til fjernbetjeningen 7
- 3.4 Antennekabel 7
- 3.5 Tilslutning af strømmen 7
- 3.6 Førstegangsinstallation 7

4 Brug af tv'et 8

- 4.1 Tænd/sluk - standby 8
- 4.2 Se tv 9
- 4.3 Se kanaler fra en digital modtager 9
- 4.4 Se tilsluttede enheder 9
- 4.5 Se en dvd 10
- 4.6 Vælg en tekst-tv-side 10
- 4.7 Skift Ambilight-funktion 11

5 Flere funktioner på tv'et 12

- 5.1 Oversigt over fjernbetjening 12
- 5.2 Oversigt over tv-menuer 14
- 5.3 Billed- og lydindstillinger 16
- 5.4 Ambilight 19
- 5.5 Tekst-tv 20
- 5.6 Oprettelse af lister med foretrukne kanaler 22
- 5.7 Elektronisk programoversigt 23
- 5.8 Timere og låse 24
- 5.9 Undertekster 25
- 5.10 Vis og afspil fotos, MP3... 26
- 5.11 Lyt til digitale radiokanaler 28
- 5.12 Opdatering af software 28

6 Installation af kanaler 31

- 6.1 Automatisk installation af kanaler 31
- 6.2 Analog: Manuel installering 32
- 6.3 Arranger gemte kanaler 32
- 6.4 Automatisk vedligeholdelse af kanaler 33
- 6.5 Test af digital modtagelse 33
- 6.6 Fabriksindstillinger 33

7 Tilslutninger (dvd, modtager, ...) 34

- 7.1 Oversigt over tilslutninger 34
- 7.2 Om tilslutning 35
- 7.3 Tilslut enheder 37
- 7.4 Opsætning af tilslutninger 41
- 7.5 Forberedelse til digitale tjenester 42

8 Tekniske data 43

9 Fejlfinding 44

10 Indeks 46

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter. Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller individuelle moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

Ingen dele kan repareres af brugeren. Du må ikke åbne eller fjerne dækslerne på produktet. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, ophæves alle angivne eller underforståede garantier. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne manual, alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne manual, ophæver garantien.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejlfunktion.

Åben kildesoftware

Dette fjernsyn indeholder åben kildesoftware. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden.

Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. For at få kildekode skal du skrive til Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgien

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt, har evnen til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsrisiko. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af **samme værdi som angivet** på stikket (f.eks. **10 A**).

1. Fjern sikringsdækslet og sikringen.
2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
3. Sæt sikringsdækslet på igen.

For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra netledningen på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logo'et er Video Electronics Standards Associations varemærker.




Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" dobbelt D symbolet G er Dolby Laboratories' varemærker.



Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: 5510752, 5736897. Symbolerne BBE og BBE er BBE Sound Inc.'s registrerede varemærker.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

® Kensington og MicroSaver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og afventende ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom.





1 Vigtigt

Læs denne brugermanual, før du anvender dette produkt.

Vær opmærksom på dette kapitel, og følg vejledningerne nøje. Garantien gælder ikke for skader, der skyldes manglende brug af vejledningerne.

1.1 Sikkerhed

- For at undgå kortslutning må produktet ikke udsættes for regn eller vand.
- For at undgå risiko for brand eller elektriske stød må åben ild (f.eks. tændte stearinlys) ikke placeres i nærheden af tv'et.
- Lav en afstand på mindst 10 cm hele vejen omkring tv'et til ventilation.
- Hold tv'et på afstand af radiatorer eller andre varmekilder.
- Stil ikke tv'et i indelukkede omgivelser som f.eks. en bogreol. Kontroller, at gardiner, skabe og andet ikke kan forhindre luften i at strømme via ventilationsåbningerne.
- Sørg for, at tv'et ikke kan falde ned. Stil tv'et på en fast og jævn overflade, og brug kun standen, der fulgte med tv'et.
- For at undgå at beskadige netledningen, hvilket kan forårsage brand eller elektrisk stød, skal du ikke placere tv'et oven på ledningen eller andet, der kan klemme den.
- Ved montering på en drejelig stander eller et VESA-vægbeslag bør overdreven belastning af stikkontakterne undgås. Delvist løsne stikkontakter kan forårsage gnister eller brand.

1.2 Vedligeholdelses af skærmen




- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør overfladen med en blød, fugtig klud. Anvend ikke andre produkter (kemiske- eller husholdningsmidler). Dette kan beskadige skærmen.
- Rør ikke, tryk ikke, skrub ikke eller stryg ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan ridse, ødelægge eller beskadige skærmen permanent.
- For at undgå deformationer og faldede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

• Stationære billeder

Undgå så vidt muligt stationære billeder. Hvis du ikke kan det, skal du nedsætte skærmmkontrast og lysstyrke for at undgå at beskadige skærmen. Stationære billeder er billeder, der bliver på skærmen i lang tid. Eksempler på stationære billeder er: Menuer på skærmen, tekst-tv-sider, sorte bjælker, aktiemarkedsoplysninger, logoer for tv-kanaler, tidsangivelser osv.

1.3 Genanvendelse

- Aflever emballagen på din lokale genbrugsstation.
- Bortskaf gamle batterier sikkert ifølge lokale regler.
- Dette produkt er designet og fremstillet til at genanvende og genbruge materialet.
- Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg selv eller spørg din forhandler om miljømæssig sikker genanvendelse og lokale regler. Ukontrolleret bortskaffelse af skrald skader miljøet og helbred. (EEC 2002/96/EC)




2 Dit tv

Dette kapitel giver dig et overblik over tv'ets betjeninger og funktioner.


2.1 Oversigt over fjernsyn

Betjeningsknapper på siden

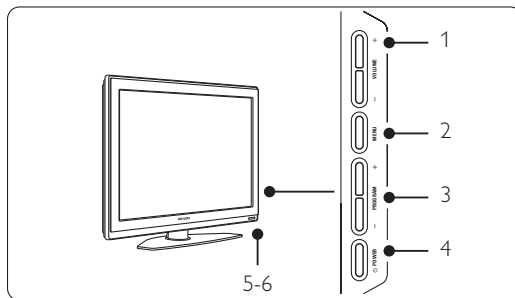


- 1 Lydstyrke op og ned
- 2 Menu
- 3 Program/kanal op og ned
- 4 Tænd/slukknop
- 5 Lysindikatorer (blå: tændt, rød: standby)
- 6 Sensor til fjernbetjening

Tilslutninger på siden

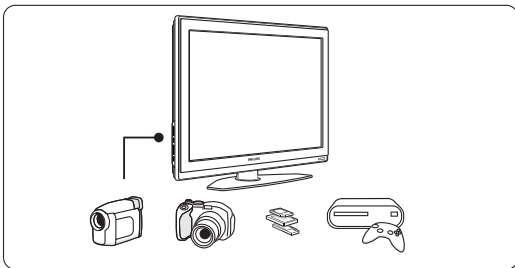


Til at tilslutte et kamera, en spilkonsol, hovedtelefoner eller en USB-hukommelsesenhed.

Tilslutninger bagpå

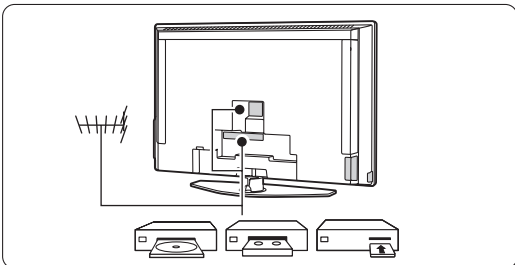


Til at tilslutte antennen, en dvd, vcr eller andre enheder.

Fjernbetjening

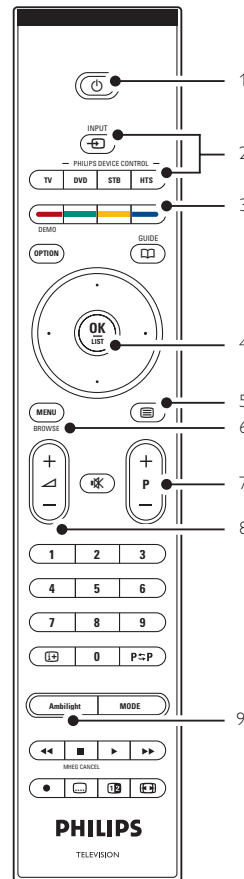

- 1 Standby eller tændt
- 2 Dvd, STB, ... valg af enhed
- 3 Farvetaster
- 4 Navigeringstaster (op, ned, venstre, højre), OK 5
Tast til tekst-tv
- 6 Menu-tast
- 7 Valg af program op/ned
- 8 Lydstyrke op/ned
- 9 Ambientlight til/fra

Flere oplysninger om din fjernbetjening fås i afsnit 5.1 **Oversigt over fjernbetjening.**

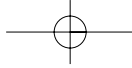

2.2 Produktegenskaber

Dit nye tv er udstyret med noget af den mest nyskabende lyd og video.
Tv'et har følgende fordele ...

Fuld high definition LCD-skærm

Fuld high definition-opløsning på 1920 x 1080p - den højeste opløsning som HD-udsendelser kan sende. Den har et klart flimmerfrit billede med progressiv scanning, høj lysstyrke og levende farver.

Ambilight

Giver en mere afslappende tv-oplevelse, og billedkvaliteten opleves som forbedret.

Perfect Pixel HD

Giver perfekt billedkvalitet fra enhver kilde.

100Hz Clear LCD

100Hz Clear LCD giver en ekstra god skarphed af bevægelser, bedre sortniveau, høj kontrast med et flimmerfrit og roligt billede og en større betragningsvinkel.

DVB-T integreret tuner

Ud over den normale analoge tv-udsendelse modtager tv'et digitalt jordbaseret tv- og radioudsendelser.

Elektronisk programoversigt - EPG

EPG viser de planlagte digitale tv-programmer på skærmen. Programoversigten kan minde brugeren om programstart, at tænde for tv'et osv.

HDMI-stik

3 HDMI-stik til high definition-tilslutning af bedste kvalitet.

Hukommelseskort og USB-stik

Multimedie-tilslutninger til øjeblikkelig visning eller afspilning af billeder og musik.

3 Kom godt i gang

Dette afsnit giver vejledning til placeringen og den første installation af tv'et.

DANSK

3.1 Placering af tv'et

⚠ Advarsel

Læs nøje sikkerhedsforanstaltningerne i afsnit 1.1 Sikkerhed, før tv'et sættes på plads.

Storskærms-tv er tunge. Tv'et skal bæres og håndteres af mindst to personer.

Tilslut enhederne, før tv'et stilles på plads eller monteres på væggen.

Den ideelle afstand til tv'et er 3 gange skærmstørrelsen.



For at opnå ideelle forhold skal tv'et stå, hvor lyset ikke falder direkte på skærmen.

Ambilight-effekten fungerer bedst i et rum med svag belysning.

Den bedste Ambilight-effekt fås ved at stille tv'et 10 til 20 cm fra væggen. Placer tv'et, hvor solskin ikke falder direkte på tv'et.

Stik til Kensington-sikkerhedslås

Tv'et er udstyret med stik til en Kensington-sikkerhedslås til tyverisikring på bagsiden. En Kensington-sikkerhedslås til tyverisikring skal anskaffes separat.

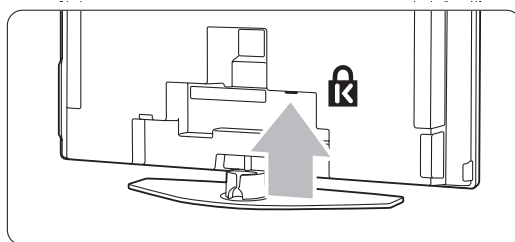


3.2 Montering på væg - VESA

Tv'et er forberedt til vægmontering, der opfylder VESA-kravene. Dette beslag følger ikke med. Anvend et beslag med kode, der overholder VESA-reglerne **VESA MIS-F, 600, 400 M8**.


⚠ Advarsel

Tag tv'ets vægt i betragtning, hvis du vil montere det på væggen. Forkert montering kan resultere i alvorlige skader. **Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering, der resulterer i ulykke eller skade.**


- 1** Find de 4 små skiver bag på tv'et.

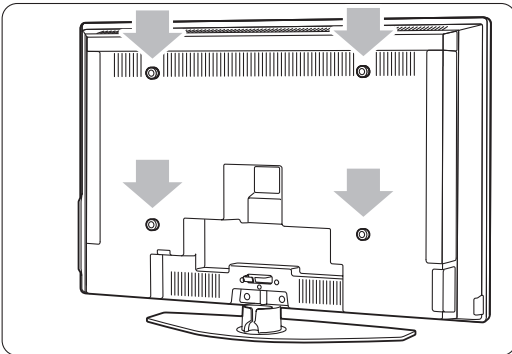


- 2** Skru skiverne ud, og brug de frie huller (M 8) til fastgørelse af de VESA-godkendte vægbeslag.

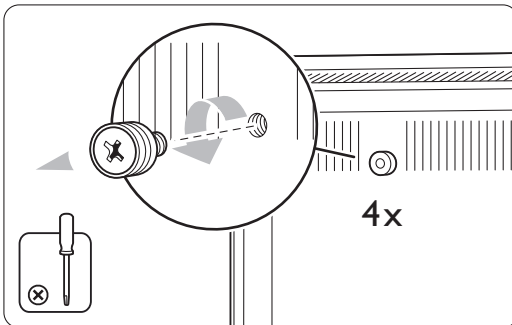


- 3** For at fjerne tv-standeren, skal du finde de 4 skruer på tv-standeren.

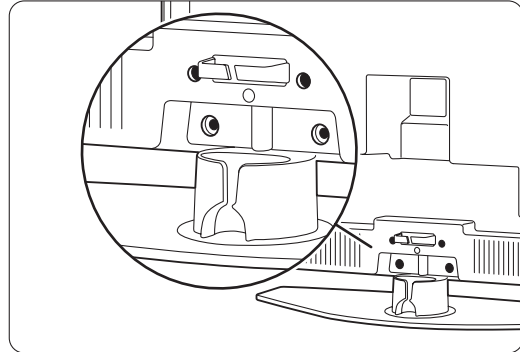

- 4** Skru de 4 skruer ud.

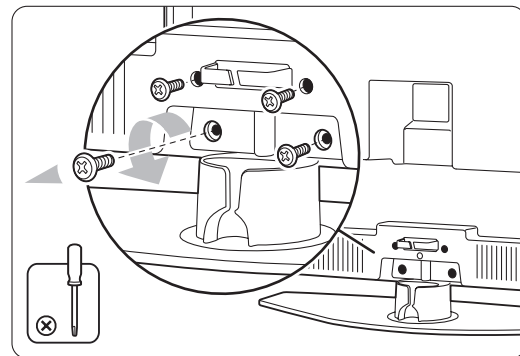


- 5** Løft tv'et op fra standeren.

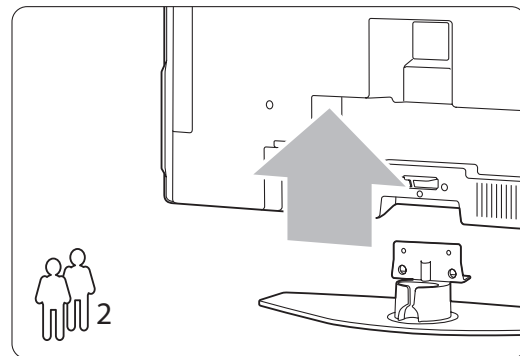


- 6** Udfør alle tilkoblingerne bag på tv'et, før du monterer det på væggen. Se afsnit **7 Tilkoblinger**.

Fortsæt nu med vejledningen, der fulgte med VESA-vægbeslaget.



3.3 Batterier til fjernbetjeningen

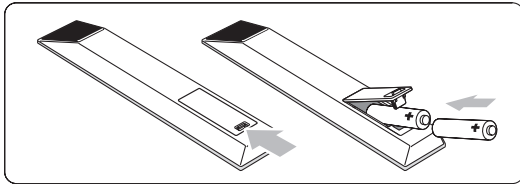


- 1** Åbn batteridækslet bag på fjernbetjeningen.
- 2** Indsæt de to medfølgende batterier (type AA-R6-1,5 V). Sørg for, at batteriernes + og - ender vender den rigtige vej (markeret inde i batterirummet).
- 3** Luk dækslet.

Bemærk

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.


3.4 Antennekabel

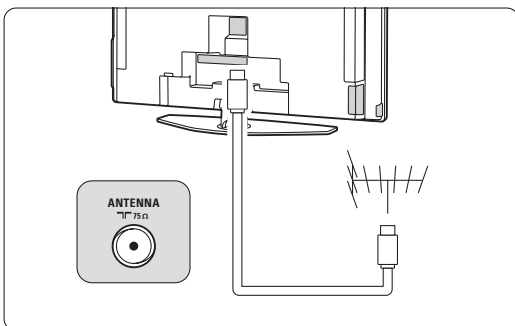

- 1** Antennestikket sidder bag på tv'et.
- 2** Sæt antennekablet ordentligt i antennestikket Antenna.

3.5 Tilslutning af strømmen


- 1** Kontroller, at strømspændingen svarer til spændingen angivet på etiketten bag på tv'et. Indsæt ikke netledningen, hvis spændingen er anderledes.
- 2** Sæt netledningen sikkert i.

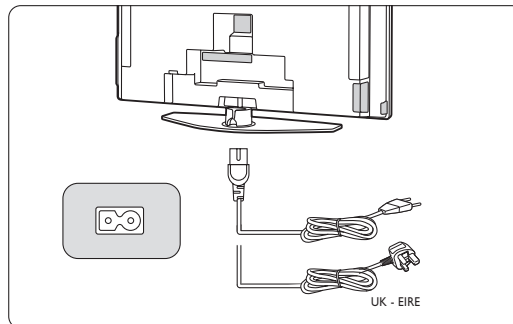

Tv'et er aldrig helt slået fra, medmindre netledningen tages ud af stikkontakten. Derfor skal alle stik være tilgængelige hele tiden.




3.6 Førstegangsinstallation

Første gang og kun første gang netledningen isættes, starter installationsproceduren automatisk. Følg instrukserne på skærmen;

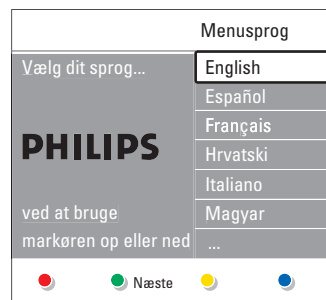

Tips

- Hvis du opdager, du har valgt et forkert sprog, skal du trykke på den røde tast på fjernbetjeningen for at vende tilbage til menuen Vælg sprog.
- De gemte kanaler kan arrangeres anderledes, se afsnit **6.3 Arranger gemte kanaler**.





4 Brug af tv


Find ud af, hvordan du betjener dit tv til daglig brug.

4.1 Tænd/sluk - standby



Sådan tændes tv'et:



- Tryk på  **Power** på højre side af tv'et, hvis standby-indikatoren er slukket.
- Tryk på  på fjernbetjeningen, hvis standby-indikatoren er tændt.

Sådan skiftes til standby:


- Tryk på  på fjernbetjeningen.

Sådan tændes fra standby-tilstand uden fjernbetjening:

- Tryk på  **Power** på siden af tv'et for at slukke for tv'et, og tryk derefter på  **Power** igen for at tænde.

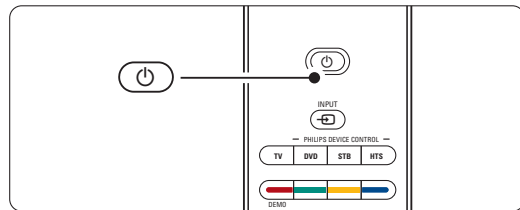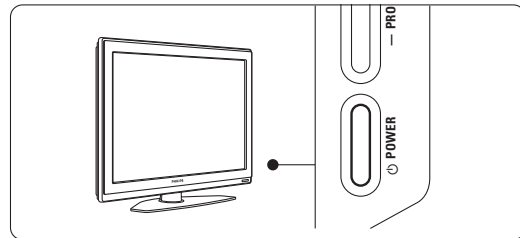


Sådan slukkes tv'et:

- Tryk på  **Power** på siden af tv'et.

Bemærk

Energiforbrug bidrager til forurening af luft og vand. Tv'et bruger strøm, så længe netstikket er sat i. Tv'et bruger meget lidt strøm på standby.




4.2 Se tv

4.2.1 Skift kanaler

1 Sådan skiftes tv-kanaler:

- Tryk på et tal (1 til 999), eller tryk på **P+** eller **P-** på fjernbetjeningen.
- Tryk på **Program/Channel** - eller **+** på betjeningsknapperne på siden af tv'et.

2 Tryk på **P=P** for at vende tilbage til den tidligere anvendte tv-kanal.

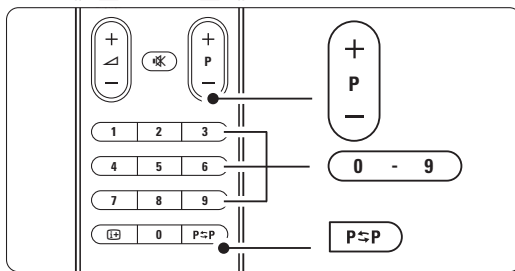


4.2.2 Regulering af lydstyrke

1 Sådan reguleres lydstyrken:

- Tryk på **+ eller -** på fjernbetjeningen
- Tryk på **Volume + eller -** på betjeningsknapperne på siden af dit tv.

2 Sådan slås lyden fra:

- Tryk på **🔇** på fjernbetjeningen
- Tryk på **🔇** igen for at slå lyden til igen.

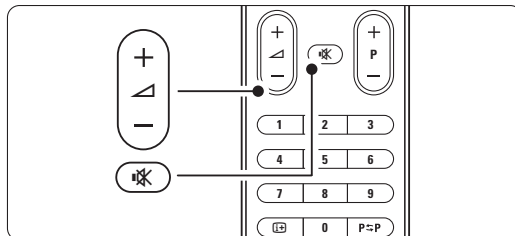

4.3 Se kanaler fra en digital modtager


1 Tænd for den digitale modtager:

Billedet fra modtageren vises muligvis automatisk på skærmen.

2 Brug fjernbetjeningen til din digitale modtager til at vælge tv-kanaler.

Hvis billedet ikke fremkommer:

1 Tryk på **➔** på fjernbetjeningen.

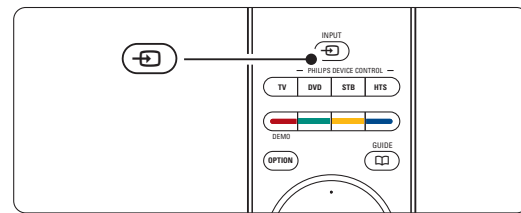

2 Tryk gentagne gange på **➔** for at vælge enheden. Vent et par sekunder, indtil billedet vises.

3 Tryk på **OK**.

4 Brug fjernbetjeningen til den digitale modtager til at vælge tv-kanaler.

4.4 Se tilsluttede enheder

1 Tænd for enheden.

Billedet fra enheden vises muligvis automatisk.




Hvis billedet ikke fremkommer:

2 Tryk på **➔** på fjernbetjeningen.

3 Tryk gentagne gange på **➔** for at vælge enheden. Vent et par sekunder, indtil billedet vises.

4 Tryk på **OK**.

5 Brug fjernbetjeningen til enheden til at vælge tv-kanaler.




4.5 Se en dvd

- 1 Indsæt en dvd i din afspiller.
 - 2 Tryk på **Play** ►.
- Billedet fra modtageren vises automatisk på skærmen.

Hvis billedet ikke fremkommer:

- 1 Tryk på **↔** på fjernbetjeningen.

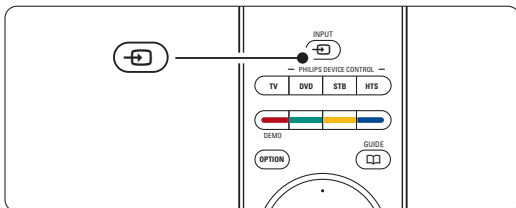


- 2 Tryk gentagne gange på **↔** for at vælge dvd-afspilleren. Vent et par sekunder, indtil billedet vises.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Play** ►.

4.6 Vælg en tekst-tv-side

De fleste tv-kanaler udsender information på tekst-tv.

Sådan ser du tekst-tv:

- 1 Tryk på **☰**.
- Hovedmenuen vises.

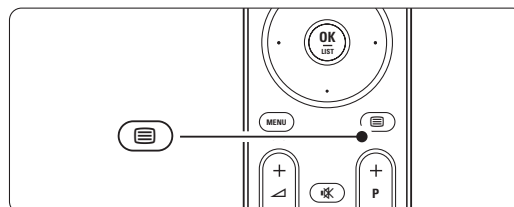

- 2 Sådan vælger du en side:
 - Angiv sidenummeret med nummertasterne.
 - Tryk **P-** eller **P+** eller navigeringstast op eller ned for at se den næste eller forrige side.
 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede emner i bunden af skærmen.

⊕ Tip

Tryk på **P↔P** for at vende tilbage til den tidligere viste side.

- 3 Tryk på **☰** igen for at slå tekst-tv fra.

⊖ Bemærk

Kun for Storbritannien: Nogle digitale tv-kanaler tilbyder særlige teksttjenester (f.eks. BBC1).

Flere oplysninger om tekst-tv fås i afsnit **5.5 Tekst-tv**.


4.7 Skift Ambilight-funktion

Du kan vælge mellem fire Ambilight-funktioner:

- **Farve**
Indstiller Ambilight til en konstant farve.
- **Afslappende**
Indstiller Ambilight til at skifte blødt og jævnt med billederne på skærmen.
- **Moderat**
Indstiller Ambilight mellem Afslappende og Dynamisk.
- **Dynamisk**
Indstiller Ambilight til at skifte hurtigt og effektivt.

Sådan ændres Ambilight-funktionen:

- 1** Tryk på **Ambilight** for at slå det til eller fra.

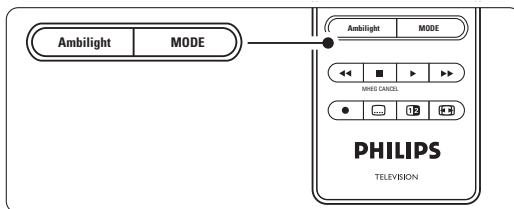

- 2** Tryk på **Mode** flere gange for at gå igennem Ambilight-funktionerne.
- 3** Tryk på **OK**.

Flere oplysninger om Ambilight fås i afsnit **5.4 Ambilight**.

Tip

For at få det optimale ud af Ambilight skal du slukke eller dæmpe lyset i rummet.


5 Flere funktioner på tv'et

Dette afsnit omhandler den mere avancerede brug af tv'et:





- menuernes anvendelse
- justering af billede, lyd og Ambient-light-indstillinger
- mere om tekst-tv
- oprettelse af lister med foretrukne kanaler

- fordelene ved den elektroniske programoversigt
- indstilling af låse og timere
- indstilling af undertekster og valg af sprog for undertekster
- visning af fotos eller afspilning af yndlingsmusik fra en hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed.

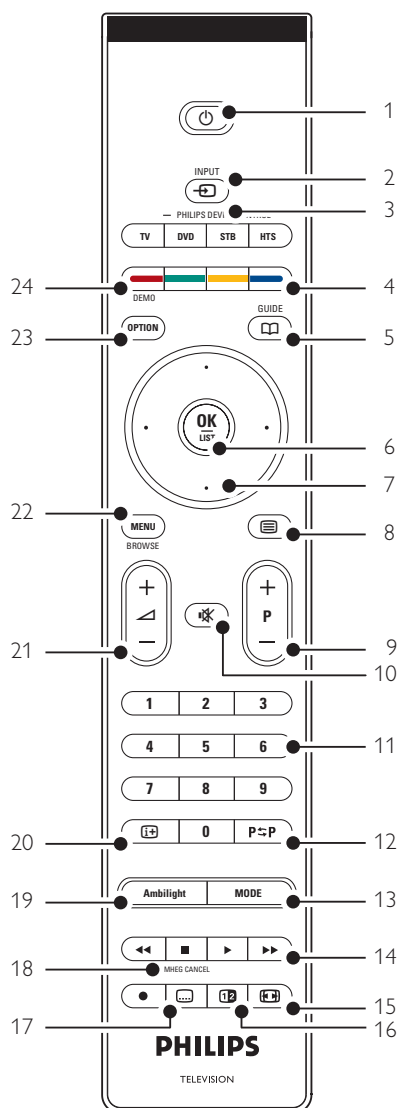5.1 Oversigt over fjernbetjening



- Standby** Tænder for tv'et, eller sætter det på standby igen.
- Input** Vælger en tilsluttet enhed, eller vender tilbage til tv'et.
- TV DVD STB HTS** Til betjening af tilsluttede Philips-enheder.
- Farvetaster**
 - Nem måde at vælge sider på tekst-tv.
 - Nem måde at vælge opgaver.
- Guide** Tænder og slukker den elektroniske programoversigt.
- OK/List**
 - Viser oversigten over kanaler.
 - Aktiverer en indstilling.
- Navigationstaster (op, ned, venstre, højre)** Til at navigere rundt i menuen.
- Tekst-tv** Tænder/slukker for tekst-tv.
- +P- Kanal op eller ned** Skifter til den næste eller foregående kanal i oversigten.
- Lydløs** Slår lyden til og fra.
- Nummertaster** Til at vælge en tv-kanal.
- Forrige kanal P<P** Skifter til den foregående kanal.
- Mode** Skifter mellem Ambient-light-funktionerne.
- Taster til audio- og vidoudstyr** Til brug med tilsluttede Philips-enheder.
- Widescreen-billedformat** Vælger billedformat.
- Dobbelt-skærm** Viser tekst-tv på højre side og billedet på venstre side af skærmen.

- 17 **Undertekster** 
Aktiverer/deaktiverer undertekster.
- 18 **MHEG cancel (kun i Storbritannien)**
Til udelukkende at annullere digital tekst eller interaktive tjenester.
- 19 **Ambilight**
Slår Ambilight til eller fra.
- 20 **Oplysninger på skærmen**  
Viser kanal- eller programoplysninger, hvis de findes.
- 21 **Lydstyrke op/ned +  -**
Regulerer lydstyrken.
- 22 **Menu**
Tænder/slukker for menuen.
- 23 **Option**
Tænder/slukker for menuen Hurtig adgang.
- 24 **Demo**
Tænder for Demo-menuen og henter en demonstration af tv'ets funktioner.


Afsnit 10 **Indeks** indeholder en oversigt over afsnittene for de enkelte taster på fjernbetjeningen.

5.1.2 Betjening af lyd-/videoenheder fra Philips

Denne TV-fjernbetjening kan betjene de fleste lyd-/videoenheder fra Philips.

Du kan vælge at betjene en DVD-enhed, en digital modtager eller satellitmodtager (STB) eller et Home Theatre System (HTS). I afsnit 5.1.3 eller 5.1.4 kan du se, hvordan du indstiller fjernbetjeningen til at betjene en bestemt DVD- eller STB-enhed.

- 1 Tryk på en af **Philips device control**-tasterne for at omstille fjernbetjeningen til at betjene den ønskede enhed.
- 2 Brug de relevante knapper på TV-fjernbetjeningen for at betjene enheden.
- 3 Tryk på **TV**-tasten for at gå tilbage til normal TV-tilstand. Når der ikke trykkes på nogen taster i 30 sekunder, skifter fjernbetjeningen tilbage til normal TV-tilstand.

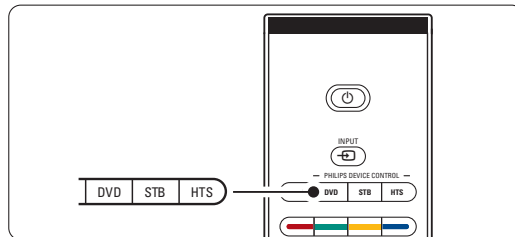

5.1.3 Indstil fjernbetjeningen til at betjene en bestemt DVD-enhed

Når du sætter fjernbetjeningen i DVD-tilstand, er DVD-afspillerindstillingen standardindstillingen. Du kan også indstille DVD-tasten til at betjene en bestemt type DVD-enhed, f.eks. en DVD-optager, DVD-R med harddisk eller en Blu-ray Disc™-afspiller:

- 1 Tryk på DVD-tasten og tasten med det rigtige nummer samtidigt for at indstille fjernbetjeningen til at betjene en bestemt enhed.
 - DVD-tasten og tasten **1** for en DVD-afspiller (standardindstilling)
 - DVD og **2** for en DVD-optager
 - DVD og **3** for en DVD-R-harddisk
 - DVD og **4** for en Blu-ray Disc™-afspiller

Alle **Philips device control**-taster blinker i 1 sekund for at bekræfte indstillingen.

Fra nu af skifter DVD-tasten fjernbetjeningen til den rigtige DVD-enhed.

5.1.4 Indstil fjernbetjeningen til at betjene en bestemt STB-enhed

Du er muligvis nødt til at skifte standardindstillingen for STB på fjernbetjeningen, så den passer til din specifikke digitale modtager eller satellitmodtager.

- Tryk på STB-tasten og den relevante nummertast samtidigt.
 - STB og nummertast 1 (standardindstilling)
 - STB og 2
 - Alle **Philips device control**-taster blinker i 1 sekund for at bekræfte indstillingen.

5.1.5 Oversigt over enhedens funktioner

Når fjernbetjeningen indstilles til betjening af en bestemt enhed, har alle taster den samme funktion undtagen de taster, der nævnes her.



- DVD-afspiller**
 - Option-tast = DVD'ens systemmenu
 - Menu-tast = DVD'ens diskmenu
 - P+/- = DVD næste/forrige spor
- DVD-optager**
 - Option-tast = DVD-R systemmenu
 - Menu-tast = DVD-R'ens diskmenu
 - ◀-tast = DVD-R forrige spor
 - ▶-tast = DVD-R næste spor
- DVD-optager med harddisk**
 - Option-tast = DVD-R HDD diskmenu
 - Menu-tast = DVD-R HDD, HDD-browser
 - ◀-tast = DVD-R HDD forrige spor
 - ▶-tast = DVD-R HDD næste spor
- Blu-ray Disc™-afspiller**
 - Option-tast = BD-startskærm
 - ◻-tast = BD-indholdsmenu
 - Menu-tast = BD-diskmenu
- Digital modtager eller satellitmodtager**
 - Ingen ændring af funktioner.
- Home Theatre System**
 - Option-tast = HTS-opsætning
 - Menu-tast = HTS-diskmenu
 - ◀-tast = HTS-lydstyrke
 - P+/- = HTS næste/forrige

5.2 Oversigt over tv-menuer

Menuer på skærmen bruges til at installere tv'et, justere indstillinger for billede, lyd og Ambientlight samt få adgang til funktioner. Dette afsnit giver en oversigt over menuerne, samt hvordan man navigerer i dem.


5.2.1 Menu

- Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen.
- Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

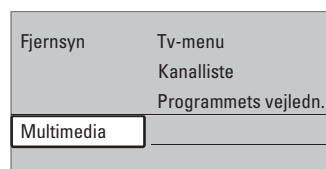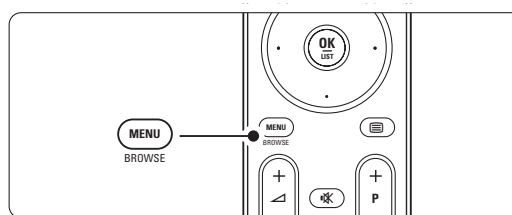

Der er følgende punkter i hovedmenuen:


- Tv-menu** Vælg denne menu til installation, billed- og lydindstillinger, Ambientlight og indstilling af andre funktioner.
- Kanalliste** Viser en oversigt over kanaler. Her kan du oprette lister med foretrukne kanaler.
- Programmets vejledning** Findes, når der er installeret digitale kanaler, og viser oplysninger om de digitale programmer. Afhængigt af den elektroniske programoversigt kan du også få adgang til oversigten over planlagte digitale tv-programmer og nemt vælge og få vist et program. Se kapitel **5.7 Elektronisk programoversigt**.
- Multimedia** Til at vise fotos og afspille musik fra en hukommelseskort eller USB-enhed. Se afsnit **5.10 Vis og afspil fotos, MP3, ...**



5.2.2 Sådan bruges menuen

Dette eksempel viser, hvordan menuerne anvendes.

- 1** Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen.

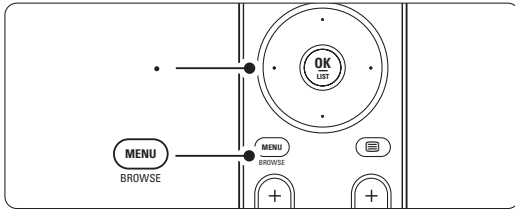

Hovedmenuen vises på skærmen.

Fjernsyn	Tv-menu
	Kanalliste
	Programmets vejledn.
Multimedia	

- 2** Tryk på navigeringstast højre for at skifte til Tv-menu.

Tv-menu	Tv-indstillinger
Tv-indstillinger	Indstillingsassistent
Muligheder	Til standard igen
Installering	Billede
Opgrad... software	Lyd
	Ambilight

- 3** Tryk på navigeringstast højre for at skifte til menuen Tv-indstillinger.

Tv-indstillinger	Indstillingsassist...
Indstillingsassist...	
Til standard igen	Start nu
Billede	
Lyd	
Ambilight	

- 4** Tryk på navigeringstast ned for at vælge **Billede**.

Tv-indstillinger	Billede
Indstillingsassist...	Kontrast
Til standard igen	Lys
Billede	Farve
Lyd	Farvnuance
Ambilight	Skarphed
	Farvetone
	Perfect Pixel HD
	...

- 5** Tryk på navigeringstast højre for at vælge en billedindstilling.

Billede	Kontrast
Kontrast	90
Lys	47
Farve	52
Farvnuance	0
Skarphed	4
Farvetone	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

- 6** Tryk på navigeringstast ned for at vælge **Lys**.

Billede	Lys
Kontrast	98
Lys	47
Farve	52
Farvnuance	0
Skarphed	4
Farvetone	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

- 7** Tryk på navigeringstast højre for at gå til indstillingen Lys.




Lys

- 8** Tryk på navigeringstast op eller ned for at justere indstillingen.

- 9** Tryk på navigeringstast venstre for at gå tilbage til billedindstillinger eller tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Bemærk


Der vil være flere valg, når man har installeret digitale kanaler, og udsendelserne starter.



5.2.3 Menuen Hurtig adgang

Menuen Hurtig adgang giver direkte adgang til nogle af de oftest benyttede valg. Når der er installeret digitale kanaler, og udsendelserne starter, vises de relevante digitale muligheder i menuen.

- 1 Tryk på **Option** på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge en indstilling.
- 3 Tryk på **OK** for at gå til den valgte menu.
- 4 Tryk på navigeringstast op, ned, venstre, højre for at justere indstillingerne i menuen.
- 5 Tryk på **Option** for at gå ud af menuen.

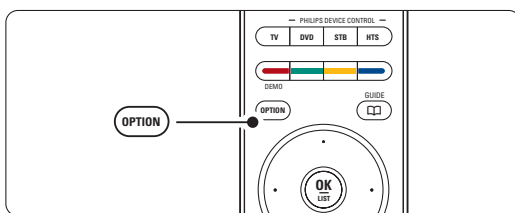

- **Audiosprog**
Se afsnittet 5.3.5 Justering af lydindstillinger.
- **Undertekstsprog**
Se afsnittet 5.9.3 Vælg et sprog til digitale undertekster.
- **Undertekster**
Se afsnit 5.9 Undertekster.
- **Billedformat**
Se afsnit 5.3.4 Widescreen-billedformat.
- **Udligningsudstyr**
Se afsnit 5.3.5 Justering af lydindstillinger.
- **Klokken**

Vis tiden

- 1 Tryk på **OK** for at vise tiden fast.
- 2 Tryk på **Option**, og tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge Klokken igen.
- 3 Tryk på **OK** for at skjule tiden.

Hurtig adgang
Audiosprog
Undertekstsprog
Undertekst
Billedformat
Udligningsudstyr
Klokken

5.3 Billed- og lydindstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller billede og lyd i menuerne.

5.3.1 Indstillingsassistent

Brug Indstillingsassistent og få hjælp til grundlæggende indstilling af billede, lyd og Ambilight.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > **Indstillingsassistent**, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på den grønne tast på fjernbetjeningen for at starte assistenten.
- 4 Tryk på navigeringstast venstre eller højre for at vælge venstre eller højre side og vælge.
- 5 Tryk på den grønne tast for at gå til den næste indstilling. Du kommer igennem flere indstillinger. Når du er færdig, beder tv'et om at man gemmer indstillingerne.
- 6 Tryk på den grønne tast for at gemme alle indstillingerne.
- 7 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

5.3.2 Til standard igen

Indstiller tv'et til en af de fordefinerede indstillinger. Hver indstilling er en kombination af billede, lyd og Ambilight.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > **Til standard igen**, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i listen.
- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge en indstilling.
- 3 Tryk på den grønne tast for at gemme valget.
- 4 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Standardindstillinger: Hidtidig, Naturlig, Livagtig, Film

5.3.3 Billedindstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan du justerer alle billedindstillingerne.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > **Billede**, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge en indstilling.


Tv-indstillinger	Billede
Indstillingsassist...	Kontrast
Til standard igen	Lys
Billede	Farve
Lyd	Farvenuance
Ambilight	Skarphed
	Farvetone
	Perfect Pixel HD
	HD Natural Motion
	100 Hz Clear LCD
	Dynamisk kontrast
	Støjreduktion
	MPEG artefakt-red.
	Farveforbedring
	Active control
	Lyssensor
	Billedformat


- **Kontrast**
Ændrer niveauet i billedets lyse dele, samtidigt med at de mørke dele forbliver uændrede.
- **Lys**
Ændrer lysstyrken i det samlede billede.
- **Farve**
Ændrer mætningsgraden.
- **Farvenuance**
Kompenserer variationerne i farven i et NTSC-signal.
- **Skarphed**
Ændrer skarpheden i de fine detaljer.
- **Farvetone**
Indstiller farverne til Normal, Varm (rødlig) eller Kold (blålig). Vælg Sædvanlig for at lave din egen indstilling på menuen Sædvanlig farvetone.
- **Sædvanlig farvetone**
Hvis der er valgt Sædvanlig i menuen Farvetone, kan du lave din egen indstilling her.
Tryk på den grønne tast for at vælge hver bjælke, der skal have ændret værdi:
 - R-WP røde hvidpunkt
 - G-WP grønne hvidpunkt
 - B-WP blå hvidpunkt
 - R-BL røde sortniveau
 - G-BL grønne sortniveau

- **Perfect Pixel HD**
Aktiverer eller deaktiverer Perfect Pixel HD, den mest ideelle indstilling.
- **HD Natural Motion**
Nedsætter felt- og linjeflimmer og fremmer jævne bevægelser specielt i film.
Indstilles til Minimum, Maksimum eller Fra.
- **100Hz Clear LCD**
Aktiverer/deaktiverer 100Hz Clear LCD.
- **Dynamisk kontrast**
Fremhæver kontrasten i billedet, når det ændrer sig på skærmen. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra. Middel anbefales.
- **Støjreduktion**
Filtrerer og nedsætter støjen i billedet. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra.
- **MPEG artefakt-reduktion**
Udjævner overgangene i digitale billeder.
Aktiverer/deaktiverer MPEG artefakt-reduktion.
- **Farveforbedring**
Gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra.
- **Active control**
Korrigerer alle indkommende signaler for at skabe det bedst mulige billede.
Aktiverer/deaktiverer Active control.
- **Lyssensor**
Justerer billed- og Ambilight-indstillingerne efter forholdene i rummet. Aktiverer/deaktiverer Lyssensor.
- **Billedformat**
Se afsnit 5.3.4 Widescreen-billedformat.

5.3.4 Widescreen-billedformat

Undgå sorte bjælker i billedets sider eller top og bund. Skift billedformat til et, der udfylder skærmen.


- 1 Tryk på  for at tænde for menuen Billedformat.

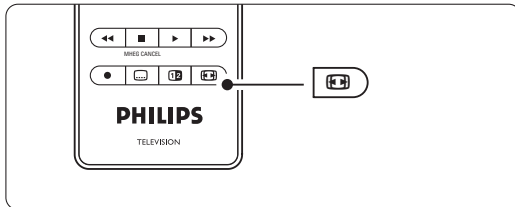

- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge et billedformat.
- 3 Tryk på navigeringstast op for at skubbe billedet opad og gøre delvist skjulte undertekster synlige.


Tip

Indstillingen Auto-format anbefales for at give minimal forvrængelse.

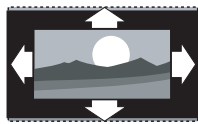

Auto-format (ikke til PC)

Forstørrer automatisk billedet for at udfylde skærmen. Underteksterne forbliver synlige.




Super-zoom (ikke til HD)

Fjerner de sorte bjælker i siden på 4:3-udsendelser. Der er en minimal forvrængelse.




4:3 (ikke til HD)

Viser det klassiske 4:3-format

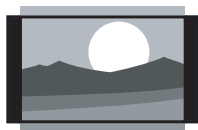

Filmformat 14:9

(ikke til HD)
Skalerer det klassiske 4:3-format til 14:9

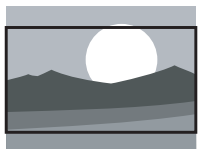

Filmformat 16:9

(ikke til HD)
Skalerer det klassiske 4:3-format til 16:9



Widescreen

Strækker 4:3-formatet til 16:9.



Ikke skalérbart

(kun til HD og PC).
Maksimal skarphed. Der kan forekomme forvrængning ved kanterne. Der kan forekomme sorte streger med billeder fra din PC.

Bemærk

Husk at navngive tilslutningerne i menuen Tilslutning. Se afsnit 7.4.3 Navngivning af enheder.

5.3.5 Lydindstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan man indstiller alle lydindstillinger.



- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > **Lyd**, og Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge en indstilling.

Tv-indstillinger	Lyd
Indstillingsassist...	Udligningsudstyr
Til standard igen	Lydstyrke
Billede	Balance
Lyd	Audiosprog
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround-funktion
	Hovedtelefonlyds..
	Aut. volumnjust...
	Delta-lydstyrke
	Auto-surround

• Udligningsudstyr

Ændrer lydens bas og diskant. Vælg hver bjælke for at ændre indstillingen. Se også afsnit 5.2.3 Menuen Hurtig adgang.

• Lydstyrke

Ændrer lydstyrken.
Når man stiller på lydstyrken med , vises en lydstyrkelinje. Hvis du ikke ønsker at se den, skal du gå til Tv-menu > Installation > **Foretrukne** og trykke på  for at gå ind i oversigten og vælge Lydstyrkebjælke fra.

- 1 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge Lydstyrkebjælke.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen.
- 3 Vælg **Til** for at aktivere den midlertidige lydstyrkebjælke, når du justerer lyden.

• Balance

Indstiller balancen mellem højre og venstre højttaler, så det passer til lyttepositionen.

- **Audiosprog**

Der kan være en oversigt over audiosprog til det aktuelle program, når der er installeret digitale kanaler.

Se også afsnit 5.2.3 Menuen Hurtig adgang. Audiosproget kan ændres permanent, se afsnit 6 **Installation af kanaler**.

- **Dual I/II**

Du kan vælge mellem to sprog, når de udsendes.


- **Mono/stereo**

Hvis der udsendes i stereo, kan du vælge mellem Mono og Stereo pr. kanal.

- **Surround-funktion**

Giver en bedre rumvirkning, hvis den udsendes eller findes på en tilsluttet enhed.

- **Hovedtelefonlydstyrke**

Ændrer lydstyrken i hovedtelefonen. Tv'ets højttalere kan gøres tavse med  på fjernbetjeningen.

- **Automatisk volumenjustering**

Reducerer de pludselige udsving i lydstyrken, som f.eks. i starten af en reklame, eller når man skifter fra en kanal til en anden. Aktiver eller deaktiver.

- **Delta-lydstyrke**

Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder.

1 Skift til den kanal eller enhed, hvor lydforskellen skal udjævnes.

2 Vælg **Delta-lydstyrke** i menuen Lyd, og skift lydniveau.

- **Auto-surround**

Skifter automatisk tv'et til den bedste surround-tilstand, der udsendes. Aktiver eller deaktiver.

5.4 Ambilight

Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller Ambilight.

1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > **Ambilight**, og Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.

2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge en indstilling.

Tv-indstillinger	Ambilight
Indstillingsassist...	Ambilight
Til standard igen	Lys
Billede	Funktion
Lyd	Farve
Ambilight	Adskillelse
	Farveforstærkning
	Balance

- **Ambilight** Aktiverer/deaktiverer Ambilight.

- **Lys** Skifter den udsendte lysstyrke fra Ambilight.

- **Funktion**

Vælg mellem Ambilights fire funktioner: **Farve**, **Afslappende**, **Moderat**, **Dynamisk**. Se afsnit 4.7 **Skift Ambilight-funktion**.

- **Farve** Når der er valgt Farve i menuen Funktion, kan man vælge en konstant farve fra en liste eller lave sin egen tilpassede farve.

- **Varm hvid**

- **Kold hvid**

- **Blå**

- **Sædvanlig**

Når der er valgt Sædvanlig i Farve-menuen, kan du tilpasse din farve.

1 Vælg først **Mætning**, og angiv den højeste værdi.

2 Vælg **Palet**, og træk skyderen fra 0 til 100 for at gå fra rød over gul, grøn til blå.

- **Adskillelse** Indstiller niveauforskellen mellem højre og venstre side af tv'et, når der er valgt Afslappende, Moderat eller Dynamisk i menuen Funktioner. Adskillelse fra viser et dynamisk Ambilight i en enkelt farve.

- **Farveforstærkning** Udvide lysets farve for at nå en større dynamisk effekt, når der er valgt Afslappende, Moderat eller Dynamisk i menuen Funktioner.

- **Balance**

På samme måde som ved stereo indstilles niveauet af Ambilight til højre og venstre på tv'et.


⚠ Advarsel

For at undgå dårlig forbindelse for den infrarøde fjernbetjening skal enhederne stå ude af syne for Ambilight.

Standby med Ambilight

Mens tv'et står i standby, kan man have Ambilight tændt. Og så har Ambilight kun en konstant farve.

- 1** Tryk på **Ambilight** på fjernbetjeningen, når tv'et står på standby.
- 2** Tryk gentagne gange på **Mode** for at vælge en farve.

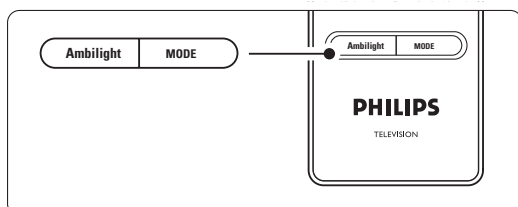


5.5 Tekst-tv

Tv'et har en hukommelse til 1200 udsendte tekst-tv-sider og undersider, så ventetiden nedsættes.

Afsnit 4.6 **Vælg en tekst-tv-side** viser, hvordan man vælger en tekst-tv-side.



5.5.1 Vælg undersider


En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Siderne vises på en bjælke ved siden af hovednummeret.

- 1** Tryk på .
- 2** Vælg en tekst-tv-side.
- 3** Tryk på navigeringstast venstre eller højre for at vælge en underside.

5.5.2 Vælg oversigtsside på tekst-tv




Det er ikke alle tv-kanaler, der udsender oversigtssider til deres tekst-tv. Du kan let springe fra et emne til et andet vha. sidenumrene.

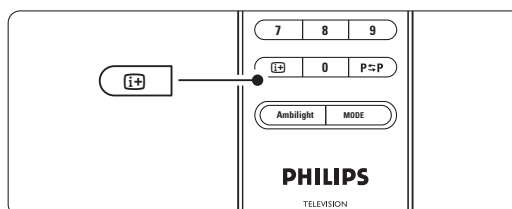
- 1** Tryk på .
 - 2** Tryk på .
- Oversigtssiden vises.
- 3** Brug navigeringstast venstre, højre eller op, ned til at vælge et emne.
 - 4** Tryk på **OK** for at se siden.



5.5.3 Tekst-tv på dobbeltskærm


Se tv-udsendelsen og tekst-tv ved siden af hinanden.


- 1** Tryk på  for at få tekst-tv på dobbeltskærm.
- 2** Tryk på  igen for at se normalt tekst-tv.
- 3** Tryk på  for at slå tekst-tv fra.





5.5.4 Søg i tekst-tv

Spring hurtigt til et emne, der er knyttet til en række sidenumre, eller søg efter bestemte ord på tekst-tv-siderne.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **OK** for at fremhæve det første ord eller nummer.
- 3 Tryk på navigeringstast venstre, højre eller op, ned for at springe til det næste ord eller nummer på siden.
- 4 Tryk på **OK** for at søge efter en side, der indeholder det fremhævede ord eller nummer.
- 5 Tryk på navigeringstast op, indtil der ikke er fremhævet noget ord eller nummer, for at afslutte søgningen.


- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Menu**.

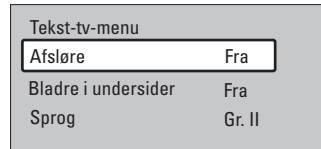


- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge.
- 4 Tryk på **OK** for at ændre en indstilling.
- 5 Tryk på **Menu** for at gå ud af tekst-tv-menuen.
- 6 Tryk på  for at slukke for tekst-tv.

5.5.5 Forstør tekst-tv-sider


Du kan forstørre tekst-tv-siden, så det bliver mere behageligt at læse.

- 1 Tryk på , og vælg en tekst-tv-side.
- 2 Tryk på **Option** på fjernbetjeningen for at forstørre den øverste del af siden.
- 3 Tryk på **Option** igen for at se den nederste del af siden forstørret.
- 4 Tryk på navigeringstast op eller ned for at rulle igennem den forstørrede side.
- 5 Tryk på **Option** igen for at vende tilbage til den normale sidestørrelse.

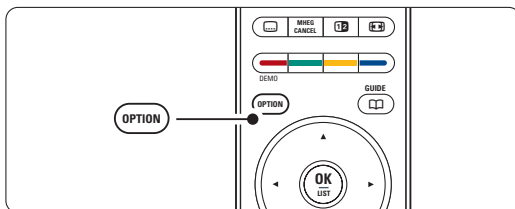

5.5.7 Digitale teksttjenester (kun Storbritannien)

Nogle digitale tv-kanaler udsender special digital tekst eller interaktive tjenester (f.eks. BBC1) i deres digitale udsendelser. Disse tjenester fungerer som normalt tekst-tv, hvor man kan vælge og navigere med tal-, farve- og navigationstasterne.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på navigeringstast venstre, højre eller op, ned for at vælge eller fremhæve.
- 3 Tryk på en af farvetasterne for at vælge.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte eller aktivere.
- 5 Tryk på **MHEG cancel** for at annullere digital tekst eller interaktive tjenester.

⚠ Advarsel

Digitale teksttjenester er blokerede, når der udsendes undertekster og der er valgt Undertekst til i menuen Muligheder. Se afsnit 5.9 Undertekster.

5.5.6 Tekst-tv-menu

Med valgene i tekst-tv-menuen kan du se skjult tekst, lade undersider skifte automatisk og skifte tegnsæt.




- **Afsløre**
Skjul eller vis oplysninger på en side, som f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.
- **Bladre i undersider**
Hvis der er undersider til den valgte side, kan du sætte dem til at skifte automatisk.
- **Sprog**
Nogle sprog benytter andre tegnsæt. Skift tegnsæt for at vise teksten korrekt.

5.5.8 Tekst-tv 2.5

Når tv-kanalerne udsender denne tekst-tv-version, får du flere farver og bedre grafik.

Tekst-tv 2.5 er aktiveret som fabriksstandard.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installering > Foretrukne > **Tekst-tv 2.5**, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 2 Aktiver eller deaktivér.




5.6 Oprettelse af lister med foretrukne kanaler

Se listen Alle kanaler eller opret din egen liste med foretrukne tv-kanaler og radiostationer. For eksempel kan hvert medlem af familien oprette sin egen liste med foretrukne.

5.6.1 Vælg en liste med foretrukne

Sådan vælger du en af listerne med foretrukne kanaler:

- Tryk på **OK**.
Første gang, efter du har afsluttet installationen, vises oversigten Alle kanaler. I andre situationer fremkommer den senest valgte liste med foretrukne.

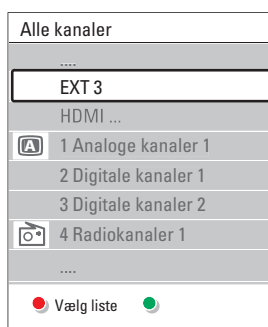

- Tryk på den røde tast for at vise alle listerne med foretrukne.
- Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge en liste.
- Tryk på **OK**.
Den valgte liste med foretrukne vises.
- Tryk på **OK** igen for at afslutte.

5.6.2 Oprettelse af en liste med foretrukne

Du kan oprette eller ændre din egen liste med foretrukne.

- Tryk på **OK**.
Den senest valgte liste vises.
- Tryk på den røde tast for at vise alle listerne med foretrukne.
- Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge en liste.
- Tryk på **OK**.
- Tryk på den grønne tast for at gå i Redigeringsstilstand. Den valgte liste viser en fuld oversigt over kanaler.
- Tryk på navigeringstast op eller ned for at fremhæve en kanal.


- Tryk på **OK** for at markere (eller fjerne markeringen af) den fremhævede kanal. Denne kanal tilføjes (eller slettes fra) den valgte liste.
- Tryk på den grønne tast igen for at gå ud af Redigeringsstilstand. Den ændrede kanalliste vises igen.

5.6.3 Vælg en kanal fra en liste med foretrukne

- Tryk på **OK**.
Den senest åbnede kanalliste vises.
- Brug navigeringstast op eller ned for at fremhæve en kanal.
- Tryk på **OK**.
Tv'et skifter til denne kanal.

Tip

- Brug **-P+** til at gå igennem tv-kanalerne i den valgte liste med foretrukne.
- Du kan stadig bruge nummertasterne til at vælge kanaler, der ikke er markeret som favoritter.

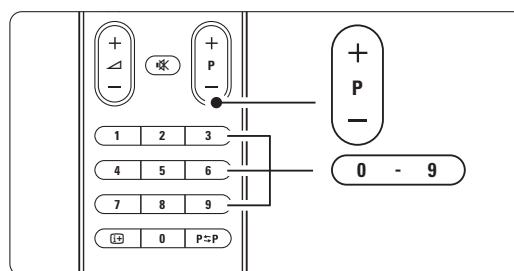

5.7 Elektronisk programoversigt - EPG -

Den elektroniske programoversigt viser en oversigt på skærmen over de planlagte digitale tv-programmer. Man kan navigere, vælge og se programmerne efter tid, titel eller genre. Der er to typer EPG: "Nu og næste" samt "7 eller 8 dage".


Når der er installeret digitale kanaler, og de udsendes, kan man se EPG. "**Nu og næste**" er altid tilgængelig, men "**7 eller 8 dage**" findes kun i visse lande.

På EPG-menuen kan du...

- se en oversigt over de programmer, der udsendes i øjeblikket
- se det næste program
- gruppere programmer efter genre
- indstille påmindelser ved programstart
- definere foretrukne EPG-kanaler
- osv.

5.7.1 Aktiver Elektronisk programoversigt

1 Tryk på .

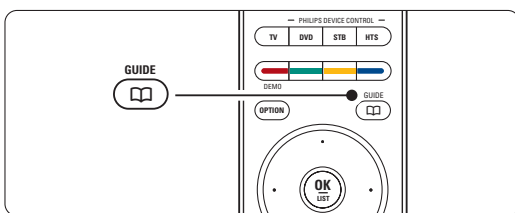

Følgende type EPG vises

"Nu og næste"

Viser detaljerede oplysninger om det aktuelle program.

26 BBC1	Tir, 12 Sep	09:17
Titel : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min.		
Afslut	Næste	
Tryk på - P + for at skifte kanal.		

Eller

"7 eller 8 dage"

Det kan tage lidt tid at modtage alle EPG-data.


Oversigten over tv-programmer vises

Programmets vejledn.		Tir, 12 Sep	
	Omkring	09:55	Næste
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio

Husk 13:50 Anastasia
 Se
 Gå til ...
 Info 0010 - EEN


2 Brug de farvede taster til at aktivere valgene nederst på skærmen.

- **Næste:** viser oplysninger om det næste program.
- **Husk:** markerer eller fjerner påmindelse om et program.
- **Se:** at se eller lytte til det aktuelle program.
- **Gå til...:** går til næste eller foregående dag.
- **Info:** viser oplysninger om det valgte program (hvis det findes).

3 Tryk på  for at gå ud af EPG.

5.7.2 Mere om "7 eller 8 dage"-EPG

Søg efter genre, planlagte påmindelser osv. styres i EPG-menuen.

1 Tryk på  på fjernbetjeningen.

2 Tryk på **Menu**.
EPG-menuen vises.


Programm. vejledn.	Hvad er det ?
Hvad er det ?	12:30 South Today
Søge efter genre	11:50 Working Lunch
Fastlagt påmindelse	11:55 Melrose Place
Foretrukne EPG-kan.	13:00 In aller Freund
Modtage EPG-data	

3 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge fra menuen.

4 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen.

5 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge.

6 Tryk på **OK** for at aktivere eller på den grønne tast for at se.

7 Tryk på  for at gå ud af EPG.

Bemærk

Det er kun de kanaler, der er markeret som Foretrukne EPG-kanaler, der vises i EPG-menuen.

5.8 Timere og låse

Dette afsnit beskriver, hvordan du tænder og slukker for tv'et på bestemte tidspunkter, samt låser eller låser det op.

5.8.1 Skift automatisk til standby

Indslumringstimer skifter tv'et til standby efter nogen tid.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Muligheder > **Indslumringstimer**, og tryk på navigeringstast højre for at gå til timerbjælken.
- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at angive tiden op til 180 minutter i trin af 5 minutter. Hvis den indstilles til 0 minutter, deaktiveres timeren.

Du kan altid slukke for tv'et før eller nulstille tiden, mens der tælles ned.

5.8.2 Tænd automatisk for tv'et

Timer til tænder tv'et automatisk på en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt fra standby.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Muligheder > **Timer Til**, og Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen Timer til.
- 2 Brug navigeringstast venstre, højre eller op, ned til at vælge, og gå ind i menupunkterne et for et, og vælg en kanal, ugedag eller daglig og starttidspunkt.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Tip

Timer til deaktiveres ved at vælge **Fra** på menuen Timer til.

5.8.3 Lås tv-kanaler og programmer

Lås tv-kanaler og/eller programmer fra tilsluttede enheder for at afholde børn fra at se dem. Lås og lås op med en firecifret kode.

Angiv eller skift koden

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Muligheder > **Indstil eller Ændre kode**, og Tryk på navigeringstast højre for at angive koden.
- 2 Indtast koden med nummertasterne. Menuen **Muligheder** vises igen, sammen med en meddelelse, der bekræfter, at koden er blevet oprettet eller ændret.

Hvis du glemmer sikkerhedskoden:

- 1 Vælg **Ændre kode**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre.
- 3 Indtast tilsidesættelses-koden 8-8-8-8.
- 4 Indtast en ny personlig kode.
- 6 Bekræft den nye kode, du har indtastet. Den forrige kode bliver slettet, og den nye bliver gemt.

5.8.4 Aktiver eller deaktivér børnesikring

Når koden er angivet, kan man låse alle kanaler og enheder, låse en bestemt kanal eller enhed, angive et tidspunkt, hvorefter alle kanaler og enheder er låst eller angive barnets alder i forbindelse med forældrevurdering, hvis der er installeret digitale kanaler, og de sender.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Muligheder > **Børnesikring**, og tryk på navigeringstast højre for at indtaste koden.
- 2 Indtast koden med nummertasterne.
- 3 Vælg en af indstillingerne.
- 4 Tryk på navigeringstast højre.


Lås eller lås alle kanaler og tilsluttede enheder op

- 1 Vælg **Lås** eller **Lås op**.
- 2 Tryk på **OK**.

Lås et bestemt program eller alle kanaler efter et bestemt tidspunkt

Børnesikring	Personlig lås
Lås	Lås efter
Personlig lås	Kanallås
Lås op	Forældrevurdering

- 1 Vælg **Personlig lås**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå til menuen Personlig lås.
- 3 Tryk på navigeringstast højre igen for at gå til menuen Lås efter.
- 4 Vælg **Til** for at aktivere Timerlås.
- 5 Tryk på navigeringstast venstre.
- 6 Vælg **Tid**.
- 7 Tryk på navigeringstast højre.
- 8 Indtast tiden med navigeringstast op eller ned og højre.
- 9 Tryk på **OK**.



Lås en eller flere kanaler og tilsluttede enheder

- 1 Vælg **Personlig lås**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge Kanallås.
- 4 Tryk på navigeringstast højre.
- 5 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge de kanaler, der skal låses i eller op.
- 6 Tryk hver gang på **OK** for at låse kanalen i eller op.

Indstil aldersgrænse for et digitalt program

Visse digitale tv-stationer sætter aldersgrænser på programmerne (afhængigt af land). Hvis aldersgrænsen er højere end dit barns alder, låses programmet.

- 1 Vælg **Personlig lås**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge Forældre vurdering.
- 4 Tryk på navigeringstast højre.
- 5 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge alder.
- 6 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen Børnesikring.

5.9 Undertekster

For hver tv-kanal kan man vælge undertekster fra tekst-tv eller DVB-T-kanaler (digitale). Hvis der er installeret digitale kanaler, som sender, kan man vælge det foretrukne sprog til undertekster.

5.9.1 Undertekster på analoge tv-kanaler

- 1 Vælg en analog tv-kanal.
- 2 Tryk på for at tænde for tekst-tv.
- 3 Indtast det trecifrede nummer på undersiden.
- 4 Tryk på for at slukke for tekst-tv.

Bemærk

På analoge kanaler skal tekst-tv-undertekstsiden for hver kanal gemmes hver for sig.

5.9.2 Aktiver eller deaktiver undertekster

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Muligheder > **Undertekst**, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.

Tv-menu	Muligheder
Tv-indstillinger	Undertekst
Muligheder	Undertekstsprog
Installering	Indslumringstimer
Opgrad... software	Børnesikring
	Indstil/Ændre kode
	Timer Til
	Fælles interface
	Demo

- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge Til for altid at vise underteksterne eller Til ved tavs lyd for kun at vise underteksterne, når lyden er slået fra med tasten på fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på navigeringstast venstre for at vende tilbage til menuen Muligheder.

Tip

Vælg menuen Undertekst direkte med **Option** på fjernbetjeningen. Se afsnit 5.2.3 **Menuen Hurtig adgang**.




5.9.3 Vælg et sprog til digitale undertekster

Hvis en digital kanal udsender undertekster, kan du vælge det foretrukne sprog fra en liste. Det foretrukne sprog til undertekster, der er angivet i menuen Installering, tilsidesættes midlertidigt.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Muligheder > **Undertekst sprog**, og tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten over sprog.
- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge sprog til underteksterne.
- 3 Tryk på **OK**.

Tip

Vælg menuen Undertekstsprog direkte med **Option** på fjernbetjeningen. Se afsnit 5.2.3 **Menuen Hurtig adgang**.




5.10 Vis og afspil: fotos, MP3, ...

Se billeder, eller lyt til musik fra en hukommelses- eller USB-enhed (følger ikke med tv'et). Se billederne som diasshow, eller lyt til musik på en selvkomponeret afspilningsliste.

ⓘ Bemærk

Philips kan ikke holdes ansvarlig for, om hukommelseskorte eller USB-enheden understøttes, og Philips påtager sig heller ikke noget ansvar for beskadigede eller tabte data.


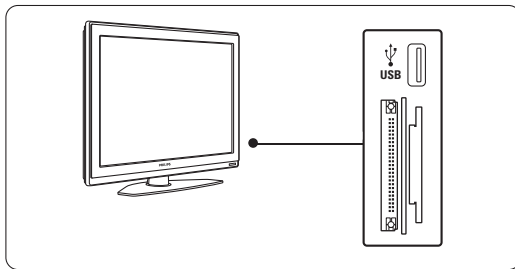


5.10.1 Isæt en hukommelseskorte eller USB-enhed

ⓘ Advarsel

Oplysningerne på kortet beskyttes

- Rør ikke ved terminalerne på kortets bagside.
- Indfør altid kortet på den korrekte måde for at undgå at forvolde skade ved kortet og enheden selv.

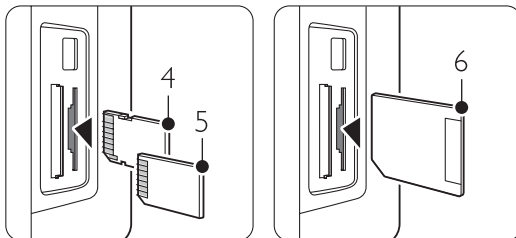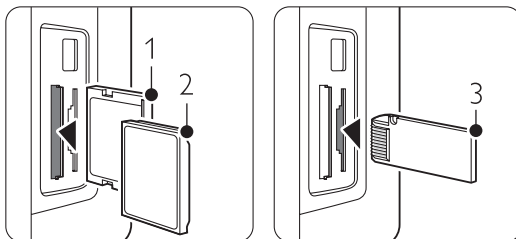

- 1 Compact Flash
2 Microdrive
3 Memory stick

- 4 SD card
5 Multimedia Card
6 Smart Media

- Undgå at udføre tryk m.m. på kortet.
- Defekte enheder eller kort medfører at data går tabt eller kortene beskadiges.

Sæt en enhed i på siden af tv'et, mens det er tændt. Hovedmenuen vises automatisk, og navnet på USB-enheden eller hukommelseskortet fremhæves ved siden af **Multimedia**.

Fjernsyn	Tv-menu
	Kanalliste
	Programmets vejledn.
Multimedia	

5.10.2 Fjern USB-enheden eller hukommelseskort

ⓘ Advarsel

For at undgå at beskadige USB-enheden eller hukommelseskort skal du altid gå ud af menuen på skærmen og vente fem sekunder, før USB-enheden eller hukommelseskort tages ud.

- 1 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.
- 2 Fjern USB-enheden.

5.10.3 Se billeder


Menuen Multimedia viser filerne på USB-enheden eller hukommelseskort.

- 1 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen Multimedia. **Billede** er fremhævet.

USB	Billede
☐ Billede	☐ Afrika_2001
☐ Musik	☐ Paris_2006
	📷 My_car.jpg
	📷 Jean.jpg
	📷 Mary.jpg

- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå til mappen Billede.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge et billede eller et billedalbum på USB-enheden eller hukommelseskort.

Billede	Afrika_2001
☐ Afrika_2001	📷 Kenya.jpg
☐ Paris_2005	📷 Congo.jpg
📷 My_car.jpg	📷 Victoria.jpg
📷 Jean.jpg	📷 Dakar.jpg
📷 Mary.jpg	📷 Cairo.jpg

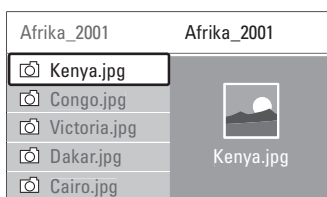

- 4** Tryk på **OK** for at se billedet eller starte et diasshow med billederne i albummet.
- 5** Tryk på **OK** for at sætte diasshowet på pause. Tryk igen for at starte.
- 5** Tryk på en af fjernbetjeningens farvetaster for at udføre den tilsvarende funktion nederst på skærmen. Tryk på den blå tast for at stoppe diasshowet og se flere funktioner. Hvis funktionsbjælken nederst er forsvundet, skal du trykke på en farvetast, så den vises igen.
- 6** Tryk på navigeringstast venstre og vælg et andet billede eller album.


Indstillinger for diasshow

- **Detaljer/flere detaljer**
Viser billednavn, dato, størrelse og næste billede i diasshowet.
- **Overgange**
Viser en liste med mulige overgange mellem billederne. Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge, og tryk på ok for at aktivere.
- **Billedfrekvens**
Angiver forsinkelse mellem billedovergange: Kort, Middel eller Lang.
- **Roter**
Drejer et billede.
- **Zoom** En oversigt over mulige former for zoom.
- **Start/Vis** Stopper og starter diasshowet igen.

5.10.4 Thumbnails

Se en oversigt over billederne i et valgt album.

- 1** Vælg et billedalbum.
- 2** Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten over billeder.
- 3** Tryk på den grønne tast.
- 4** Tryk på navigeringstast op eller ned, venstre eller højre for at fremhæve et billede.
- 5** Tryk på **OK** for at se billedet.
- 6** Tryk på navigeringstast venstre for at gå tilbage til thumbnail-oversigten.
- 7** Tryk på den grønne tast igen for at gå tilbage til billedlisten.

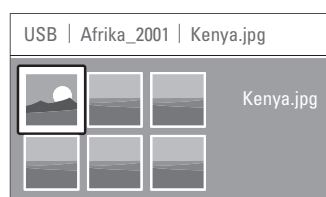

5.10.5 Lyt til musik

Find sangene i Musikalbummet under Multimedia.

- 1** Fremhæv **Musik** i menuen Multimedia.
- 2** Tryk på navigeringstast højre for at gå til mappen Musik.
- 3** Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge en sang eller et musikalbum.
- 4** Tryk på **OK** for at afspille den valgte sang eller afspille en sang efterfulgt af den næste sang i samme album.

Musikindstillinger

- **Detaljer**
Viser filnavnet.
- **Gentag: en/alle**
Gentag alle sange i albummet, indtil du stopper sangen. Eller gentag en enkelt sang, indtil den stoppes.
- **Shufflefunktion**
Afspil sange i vilkårlig rækkefølge.

5.10.6 Diasshow med baggrundsmusik

Se et diasshow med de gemte billeder, akkompagneret af den gemte baggrundsmusik.

- 1** Vælg først et album med sange, og tryk på **OK**.
- 2** Fremhæv mappen Billeder, vælg et album og tryk på **OK**.

5.11 Lyt til digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet under installering.

Sådan lyttes til en digital radiokanal:

- 1** Tryk på **OK** på fjernbetjeningen.
Menuen **Alle kanaler** vises.
- 2** Brug nummertasterne til at vælge en tilgængelig radiokanal fra nummer 400 og frem. For at omarrangere skal du se i afsnit **6.3.3 Arranger kanalerne**.
- 3** Tryk på **OK**.

5.12 Opdatering af software

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter, og ønsker at du skal drage nytte af det, selv efter du har købt dit produkt. For at opdatere softwaren til tv'et skal du bruge en USB-hukommelsesenhed (følger ikke med).

ⓘ Bemærk

USB-enheden skal have mindst 48 Mb ledig plads. Sørg for, at skrivebeskyttelsen er slået fra. Det er ikke alle USB-enheder, der fungerer sammen med tv'et. Kontakt din forhandler.

5.12.1 Opdateringsassistent

Opdateringsassistenten hjælper med at opdatere tv'ets software.

Identifikation af tv'et

Tv'et identificerer sig overfor USB-enheden.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Tryk på navigeringstast højre.
- 3** Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge **Opdatering af software**.
- 4** Tryk på navigeringstast højre.


Tv-menu	Opdatering af softw.
Tv-indstillinger	Aktuel software-inf.
Muligheder	Opdaterings-assist.
Installering	Lokale opdateringer
Opdatering af soft.	Annonce

- 5** Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge **Opdateringsassistent**.
- 6** Tryk på navigeringstast højre.
- 7** Tryk på **OK** for at aktivere.
- 8** Sæt en USB-hukommelsesenhed i USB-stikket på siden af tv'et. Hovedmenuen vises.
- 9** Tryk på den grønne tast for at fortsætte. Der vises en meddelelse om, at tv'et har skrevet identifikationsfilen til USB-hukommelsesenheden.
- 10** Tryk på den grønne tast igen for at afslutte.
- 11** Fjern USB-hukommelsesenheden fra tv'et.


5.12.2 Download af software fra pc til USB-enhed

- 1 Sæt USB-hukommelseseheden i en pc med internetforbindelse.
- 2 Find og åben filen "update.htm" på USB-enheden.
- 3 Læs vejledningen på skærmen, og klik på knappen **Send ID**. Software-opdateringen downloades til USB-hukommelseseheden.
- 4 Fjern USB-hukommelseseheden fra pc'en.

- 3 Opdateringsprocessen starter automatisk. Vent et øjeblik.

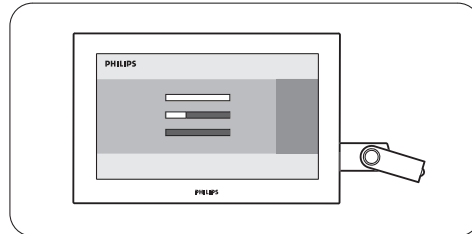

Opdateringen er gennemført, når meddelelsen "Operation successful" (**handling gennemført**) vises på skærmen.

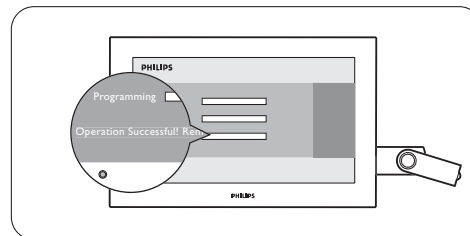

5.12.3 Overførsel af den downloadede software-opdatering til tv'et



Den downloadede software på USB-hukommelseseheden skal nu overføres til tv'et

! Advarsel

- Fjern ikke USB-hukommelseseheden under software-opdateringen.
- Hvis der sker et strømudfald under opdateringen, må du heller ikke fjerne USB-hukommelseseheden fra tv'et. Tv'et fortsætter overførslen, lige så snart strømmen kommer tilbage.



- 4 Fjern USB-hukommelseseheden fra tv'et.

- 1 Sæt USB-hukommelseseheden i USB-stikket på siden af tv'et.

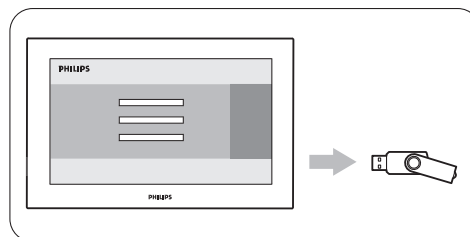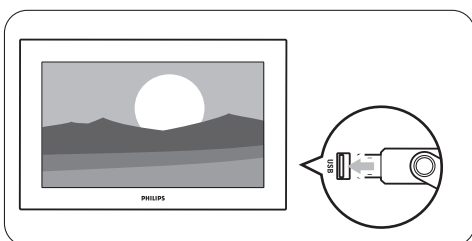

- 2 Tv'et slukker. Skærmen er sort i ca. 10 sekunder. Vent, og brug ikke strømknapen **Power** på tv'et.


- 5 Tryk på **Power** på fjernbetjeningen.

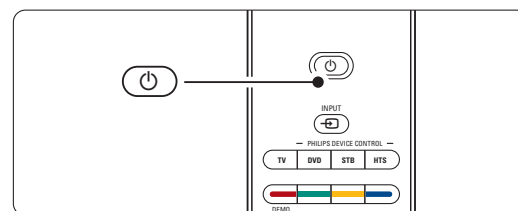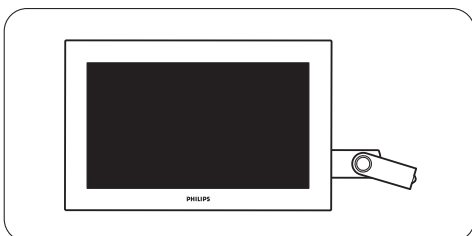


ⓘ Bemærk

Tryk ikke flere gange, og brug ikke knappen **Power** på tv'et.

- 6** Tv'et slukker. Skærmen er sort i ca. 10 sekunder. Vent et øjeblik.

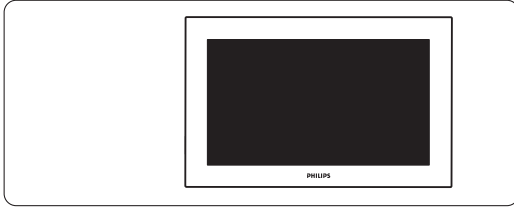

- 7** Tv'et tænder igen. Opdateringen er gennemført.

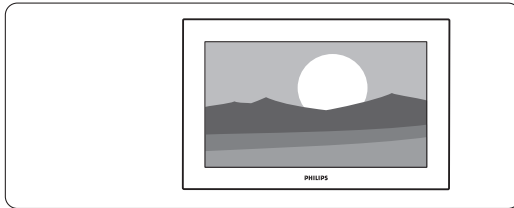

5.12.4 Kontroller den aktuelle software-version

Det kan kun lade sig gøre at opdatere softwaren, hvis den nye software er en anden version end den eksisterende. Kontroller den aktuelle software-version.

- 1** Vælg **Opdatering af software på Tv-menu**.
- 2** Tryk på navigeringstast højre.
- 3** Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge **Aktuel software-information**. Den aktuelle softwares version og beskrivelse vises.

5.12.5 Software-opdatering via digital udsendelse (DVB-T)

Det er muligt at tv'et automatisk modtager ny software via det digitale udsendelsessystem. Hvis du får en meddelelse på skærmen om at opdatere, anbefales du stærkt straks at opdatere softwaren - vælg **Nu**.

Vælg **Senere**, hvis du vil have en påmindelse senere. Vælg **Afbryd** for at springe opdateringen over (kan ikke anbefales). Hvis du har annulleret opdateringen, kan den stadig gennemføres via Tv-menu > Opdatering af software > Lokal opdatering.



6 Installation af kanaler

Første gang, du tændte for TV'et, valgte du sprog for TV-menuerne, og alle de tilgængelige kanaler er blevet installeret.

I dette kapitel kan du få hjælp, hvis du vil ændre på den oprindelige installation, eller hvis du gerne vil stille ind på en ny, analog TV-kanal.

ⓘ Bemærk:

- Du behøver ikke følge vejledningen trin for trin, hvis det ikke er nødvendigt.
- Ændring af installationen ændrer oversigten Alle kanaler, og nye kanaler føjes ikke til nogen liste med foretrukne.

6.1 Automatisk installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer alle tilgængelige kanaler.

Trin 1 Menuprog

Angiver sproget på tv-menuerne.

Gå videre til det næste trin, hvis indstillingerne for sprog er korrekte.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > **Installer** > **Sprog**, og Tryk på navigeringstast højre for at angive **Menuprog**.
- 2 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge sprog.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på navigeringstast venstre for at gå tilbage til menuen **Installer**.

Installer	Sprog
Sprog	Menuprog
Land	Foretrukken lyd
Tidszone	Foretr... undertekst...
Kanalinstallation	Hørelse svækket
Foretrukne	
Tilkoblinger	
...	

I menuen Sprog findes også følgende muligheder for indstillinger af sprog, når de digitale kanaler er installeret, og de sender:

- **Foretrukken lyd:** Vælg et af de tilgængelige lydssprog som foretrukket.
- **Foretrukne undertekster:** Vælg et af de tilgængelige sprog som foretrukket til

undertekster. Se afsnit **5.9 Undertekster**.

- **Hørelse svækket:** Vælg **Til** for at vise undertekster til hørehæmmede på det foretrukne lyd- eller undertekstsprog, hvis det er tilgængeligt.

Trin 2 Vælg land

Vælg det land, du befinder dig i. Tv'et installerer og arrangerer de tilgængelige tv-kanaler.

- 1 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge **Land**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge land.
- 4 Tryk på navigeringstast op for at gå tilbage til menuen **Installer**.

Trin 3 Vælg tidszone

Findes kun i lande med flere tidszoner.

- 1 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge **Tidszone**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge tidszone.
- 4 Tryk på navigeringstast venstre for at gå tilbage til menuen **Installer**.




Trin 4 Installer tv- og radiokanaler

Tv'et søger efter og gemmer alle tilgængelige digitale og ikke-digitale tv-kanaler og alle tilgængelige digitale radiokanaler.

- 1 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge **Kanalinstallation**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen **Kanalinstallation**. **Automatisk installation** er fremhævet.
- 3 Tryk på navigeringstast højre for at vælge **Start nu**.
- 4 Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på den grønne tast for at starte. Installationen kan tage et par minutter.
- 6 Når søgningen efter kanaler er gennemført, skal du trykke på den røde tast for at vende tilbage til menuen **Installer**.
- 7 Tryk på **Menu** for at gå ud af tv-menuen.

⊕ Tip

Når der bliver fundet digitale tv-kanaler, kan der forekomme tomme kanalnumre i oversigten over installerede kanaler. Du kan omdøbe, flytte rundt på eller fjerne gemte kanaler. Se afsnit **6.3 Arranger gemte kanaler**.



6.2 Analog: Manuel installering

Du kan stille ind manuelt på analoge tv-kanaler; kanal for kanal med Manuel installering.

6.2.1 Vælg system

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installerings > Kanalinstallation > **Analog: Manuel installering**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen Manuel installering. **System** er fremhævet
- 3 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i Systemoversigten.
- 4 Tryk på navigeringstast op eller ned for at vælge land eller verdensdel.
- 5 Tryk på navigeringstast venstre for at vende tilbage til menuen Manuel installation.

Kanalinstallation	Analog: Manuel in...
Auto-installation	System
Installation opdat...	Søg
Digital: Testmodta...	Finjustering
Analog: Manuel in...	Opdatér aktuel kan...
Omplacér	Gem som ny kanal

6.2.2 Søg efter en ny kanal

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installerings > Kanalinstallation > Analog: Manuel installering > **Søg**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i Søgmenuen
- 3 Tryk på den røde tast for at angive frekvensen selv, eller tryk på den grønne tast for at søge efter den næste kanal.

Tip

Hvis man kender frekvensen, kan man indtaste de tre tal med nummertasterne på fjernbetjeningen.

- 4 Tryk på navigeringstast venstre, når den nye kanal er fundet.
- 5 Vælg **Gem som ny kanal** for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
- 6 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind.
- 7 Tryk på **OK**.
Der vil stå **Udført**.
- 8 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen Kanalinstallation.

6.2.3 Finjustering

Finjuster den fundne kanal, hvis modtagelsen er ringe.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installerings > Kanalinstallation > Analog: Manuel installering > **Finjustering**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen Finjustering.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned for at justere frekvensen
- 4 Tryk på navigeringstast venstre, når du er færdig med at finindstille.
- 5 Vælg **Opdatér aktuel kanal** for at opdatere den finindstillede kanal under det aktuelle kanalnummer.
- 6 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind.
- 7 Tryk på **OK**.
Der vil stå **Udført**.
- 8 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen Kanalinstallation.

6.3 Arranger gemte kanaler

Omdøb, flyt, afinstaller eller geninstaller gemte kanaler.

6.3.1 Omdøb en kanal

Giv en kanal et andet navn eller navngiv en, der ikke har noget navn.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installerings > Kanalinstallation > **Omplacér**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at se oversigten over kanaler.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned i kanaloversigten for at vælge den kanal, der skal omdøbes.
- 4 Tryk på den røde tast.
- 5 Tryk på navigeringstast venstre eller højre for at vælge tegn eller op eller ned for at ændre tegnene. Mellemrum, tal og andre specialtegn findes mellem z og A.
- 6 Tryk på den grønne tast eller **OK** for at afslutte.

Tip

Den gule tast kan slette alle tegn. Den blå tast kan slette det fremhævede tegn.

6.3.2 Afinstaller eller geninstaller en kanal

Afinstallerer en gemt kanal, så man ikke længere kan skifte til den.

Geninstallerer en tidligere afinstalleret kanal.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > **Omplacer**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at se oversigten over kanaler.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned i kanaloversigten for at vælge den kanal, der skal af- eller geninstalleres.
- 4 Tryk på den grønne tast for at afinstallere eller ændre installationen af kanalen.
- 5 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

6.3.3 Arranger kanalerne

Omarranger rækkefølgen på de gemte kanaler.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > **Omplacer**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at se oversigten over kanaler.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned i kanaloversigten for at vælge den kanal, der skal flyttes.
- 4 Tryk på den gule tast for at flytte den fremhævede kanal op.
- 5 Tryk på den blå tast for at flytte den fremhævede kanal ned.
- 6 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

6.4 Automatisk vedligeholdelse af kanaler

Alle tilgængelige tv-kanaler opdateres automatisk hver dag kl. 3.00. Opdateringen sker, hvis tv'et er på standby.

Tidligere gemte kanaler, der ikke bliver fundet under opdateringen, fjernes fra oversigten.

Du kan også til enhver tid selv gennemføre denne opdatering.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > **Installation opdateres**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen Installation opdateres.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på den grønne tast for at starte. Opdateringen af installationen starter og gennemføres på et par minutter.

- 5 Når opdateringen er gennemført, skal du trykke på den røde tast for at komme tilbage til menuen Kanalinstallation.

- 6 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

6.5 Test af digital modtagelse

Hvis du modtager digitale udsendelser, kan du undersøge kvaliteten og signalstyrken på den enkelte kanal. Aflæs signalstyrken for at kunne indstille antennen og modtage et bedre signal.

- 1 Vælg en kanal.
- 2 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Installering > Kanalinstallation > **Digital: Testmodtagelse**.
- 3 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen.
- 4 Tryk på **OK**. Kanalfrekvens, stationsnavn, signalkvalitet og -styrke vises.
- 5 Tryk på den grønne tast for at starte eller angive frekvensen direkte for den kanal, du vil teste. Hvis kvaliteten eller styrken af signalet er dårlig, skal du justere antennen.
- 6 Tryk på den gule tast for at gemme frekvensen, hvis kvaliteten og styrken af signalet er gode.
- 7 Tryk på den røde tast for at vende tilbage til menuen Kanalinstallation.
- 8 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Tip

Det bedste resultat opnår du med en professionel installatør.

6.6 Fabriksindstillinger

Hvis du er faret vild i indstillingerne for billede, lyd og Ambilight, kan du nulstille TV'et til standardindstillingerne for disse.


- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen og vælg Tv-menu > Tv-indstillinger > **Fabriksindstilling**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i menuen Fabriksindstilling.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Bemærk

Indstillingerne for de installerede kanaler ændres ikke.

7 Tilslutninger

7.1 Oversigt over tilslutninger

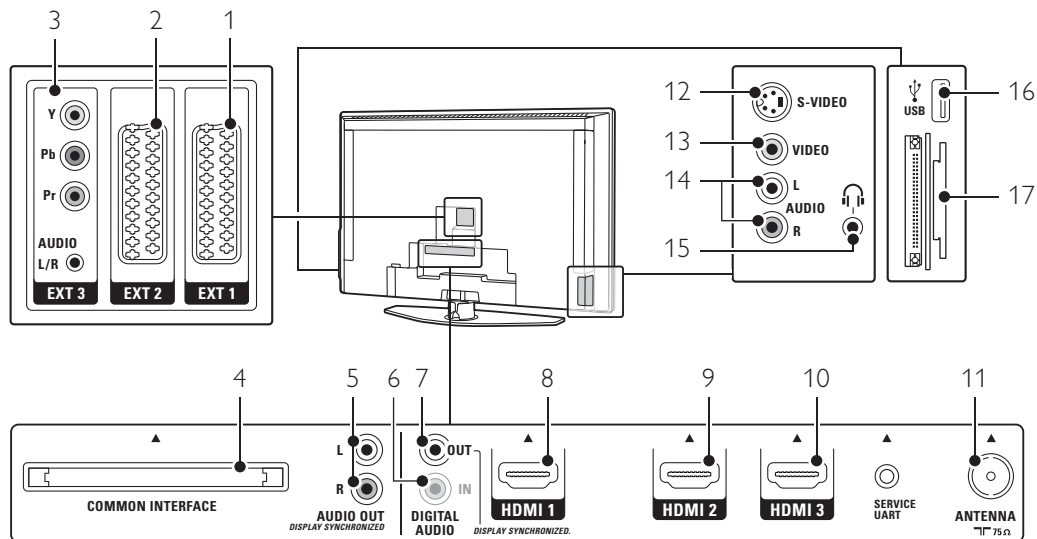

Tilslutninger bagpå

- 1 EXT1**
Scart-stik til dvd, vcr, digital modtager, spilkonsol osv.
- 2 EXT2**
Andet scart-stik.
- 3 EXT3**
Komponent video Y Pb Pr og Audio L/R-stik til dvd, digital modtager eller spilkonsol osv.
- 4 Common Interface**
Stik til CAM (Conditional Access Modules)
- 5 Audio Out L/R (HØJRE/VENSTRE)**
Cinch-stik til lydudgang til Home Theatre System osv.
- 6 Digital Audio In (om tilstedeværende)**
Cinch-stik til lydindgang til HDMI-tilslutninger med en HDMI-til-DVI-adapter.
- 7 Digital Audio Out**
Cinch-stik til lydudgang til Home Theatre System osv.
- 8 HDMI 1-indgang**
Indgangsstick til HDMI til Blu-ray-diskafspiller, HD-digital modtager eller HD-spilkonsol osv.

9 HDMI 2-indgang

Anden HDMI-indgang.

10 HDMI 3-indgang

Tredje HDMI-indgang.

11 Antennestik

Tilslutninger på siden

12 S-Video

S-Video-indgangsstick bruges sammen med Audio L/R-stik til camcorder, spilkonsol osv.

13 Video

Cinch Video-indgangsstick bruges sammen med Audio L/R-stik til camcorder, spilkonsol osv.

14 Audio L/R-indgang

Audio L/R til camcorder, spilkonsol osv.

15 Hovedtelefoner

Stereo-mini-jackstick.

16 USB

USB-stik.

17 Kortlæser

7.2 Om tilslutning

Her kan du finde den bedste tilslutning til din enhed.

Der er 6 tilslutninger bag på tv'et - EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 og HDMI3. Tilslut din enhed med den bedst mulige kvalitetsforbindelse. Find den bedst mulige kvalitetsforbindelse på din enhed. Slut forbindelsen til tv'et.

Indstilling af tilslutningen


Når tilslutningerne er foretaget, har tv'et brug for at vide, hvilke tilslutninger der er foretaget, og hvilke enheder der sidder i hvilket stik. Det gøres på Tv-menuen. Se afsnittet **7.4 Opsætning af tilslutninger**.

7.2.1 HDMI - højeste kvalitet ★★★★★

HDMI-tilslutninger giver den bedste billed- og lyd-kvalitet. Et kabel forbinder lyd- og videosignalerne. Brug HDMI til HD (high definition) tv-signaler.

HDMI betyder nem betjening af enhederne ved et tryk på en knap, når disse har HDMI med CEC.

En enhed, der er tilsluttet via HDMI til tv'et kan kun udsende lyd- og videosignaler til tv'et. Enheden kan ikke modtage eller optage lyd og video fra tv'et.

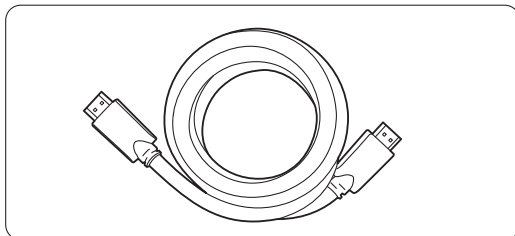

HDMI-kabel (maks. 5 m)

Tip

Brug en HDMI/DVI-adapter, hvis enheden kun har et DVI-stik. Der skal bruges et ekstra lydkabel til gennemførelse af denne tilslutning.

Bemærk

HDMI understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der følger med HD-indhold (dvd-disk eller Blu-ray-disk).

7.2.2 HDMI med CEC (om tilstedeværende) HDMI med CEC (Consumer Electronics Control) er endnu en af fordelene ved HDMI. Det betyder nem betjening af tv'et og tilsluttede enheder. Disse enheder skal også være udstyrede med HDMI med CEC.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Installering > Foretrukne og tryk navigationstasten til højre for at komme ind i listen.
- 2 Tryk navigationstasten op eller ned for at vælge **HDMI-control**.
- 3 Tryk navigationstasten til højre for at komme ind.
- 4 Vælg **Til** for at aktivere HDMI med CEC.

Bemærk

HDMI med CEC vil muligvis ikke virke sammen med enheder af andre mærker.

Afspilning med et tryk på en knap

Sæt en dvd-disk i, som du vil se, og straks skifter tv'et fra standby og viser dvd'en automatisk, når disken spiller.

- 1 Tryk på **Play** ► på enheden.
Tv'et tænder fra standby.

System på standby


Slukker for alle enheder med tv'ets fjernbetjening.

- 1 Tryk på **Power** ⏻ på tv'ets fjernbetjening i et par sekunder.
Alle enhederne skifter til standby.


7.2.3 YPbPr - højere kvalitet ★★★★★

Brug Komponent video YPbPr-stikkene sammen med Audio L/R-mini-jackstik. Farverne på kablerne skal passe sammen med tilslutningen.

YPbPr kan tage HD tv-signaler.

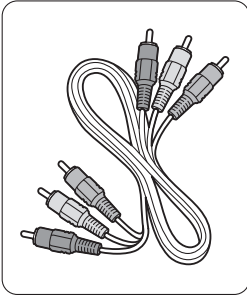


Komponent video
YPbPr-kabel
- Rød, grøn, blå

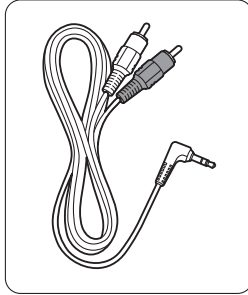

Audio L/R til stereo
mini-jackkabel

7.2.6 Video - grundlæggende kvalitet ★


Brug et videokabel (cinch) sammen med et Audio L/R-kabel (cinch). Farverne på kablerne skal passe sammen med tilslutningen.

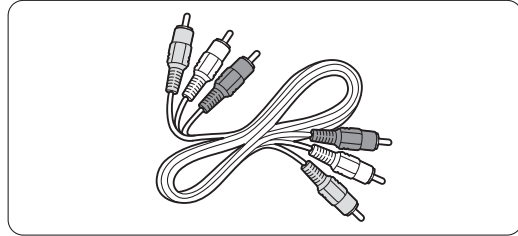

Kombineret video - gul og Audio L/R-kabel
- rød og hvid

7.2.4 Scart - god kvalitet ★★★


Et kabel forbinder lyd- og videosignalerne. Scart-stik kan klare RGB-video, men ikke HD tv-signaler.

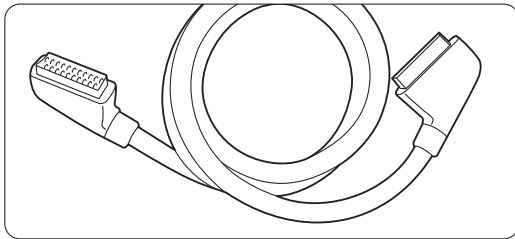


Scartkabel

7.2.5 S-Video - god kvalitet ★★

Brug et S-Video-kabel sammen med et Audio L/R-kabel (cinch). Farverne på kablerne skal passe sammen med tilslutningen.

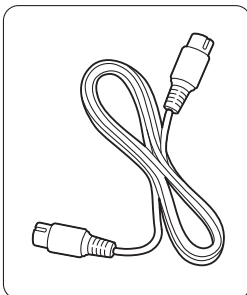

S-Video-kabel

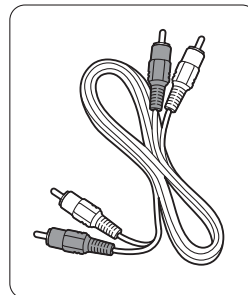

Audio L/R-kabel
- Rød, hvid

7.2.7 Synkroniseret billede og lyd

Den bedste synkronisering af billede og lyd på skærmen opnås med udgange til Home Theatre System til Audio Out L/R eller Digital Audio.

Se diagrammerne 7.3.4 og 7.3.8.


Slut aldrig lydsignalet fra en dvd-afspiller; digital modtager eller en anden audio-/video-enhed direkte til et Home Theatre System.

7.3 Tilslut enheder

Tilslutningerne i dette afsnit er anbefalinger til de mest almindeligt anvendte sammenhænge. Der kan være andre mulige tilslutninger.


7.3.1 Dvd-afspiller

Brug et scart-kabel til at slutte enheden til EXT1-indgangen bag på tv'et.

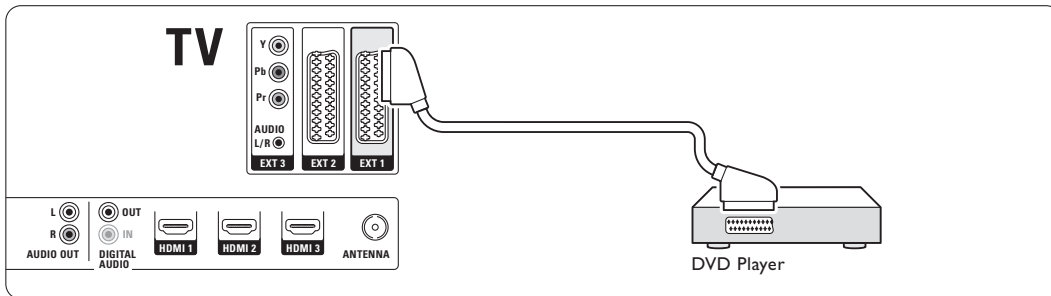


7.3.2 Dvd-optager eller digital modtager

Brug et scart-kabel og 2 antennekabler.

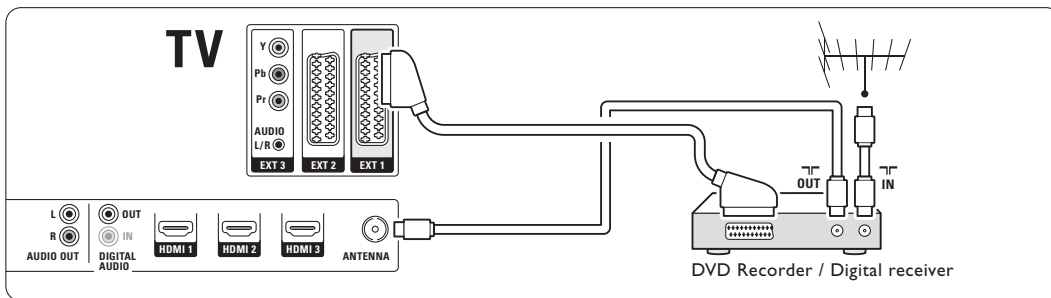


7.3.3 Dvd-optager og digital modtager

Brug 3 scart-kabler og 3 antennekabler.

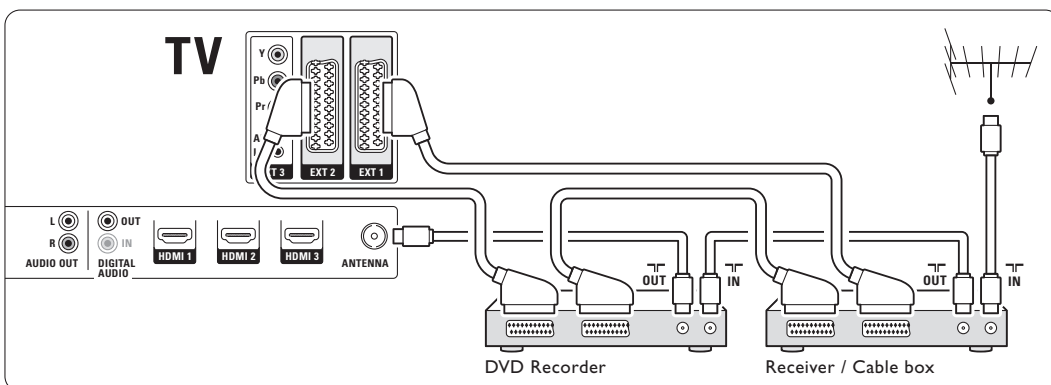


7.3.4 Dvd-optager og Home Theatre System

Brug et scart-kabel, 2 antennekabler og 1 kabel til digital lyd (cinch).

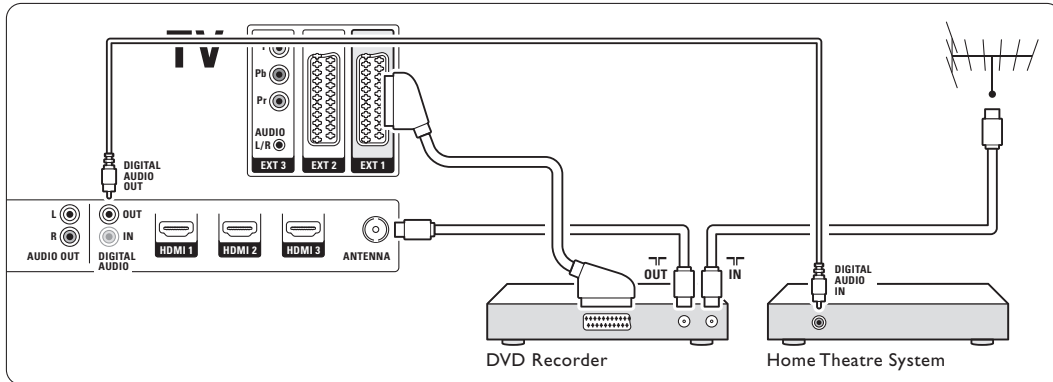


7.3.5 Dvd-optager og dvd-Home Theatre System

Brug 2 scart-kabler, 2 antennekabler og 1 kabel til digital lyd (cinch).

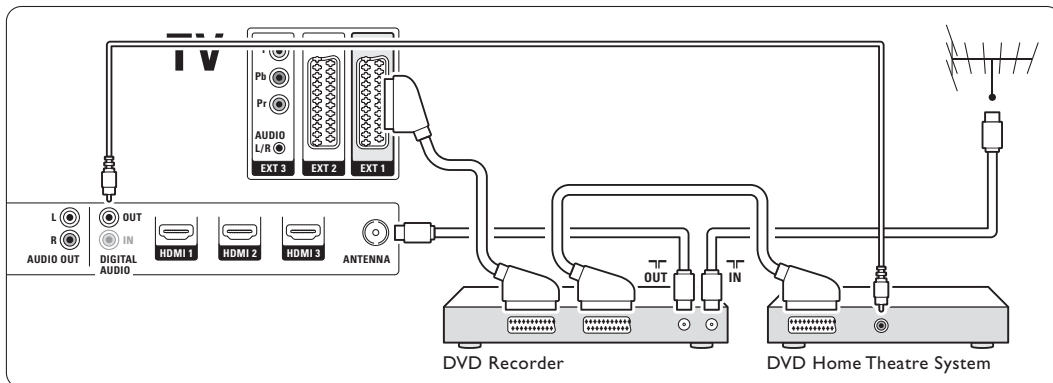


7.3.6 Satellitmodtager

Brug et scart-kabel og 2 antennekabler.

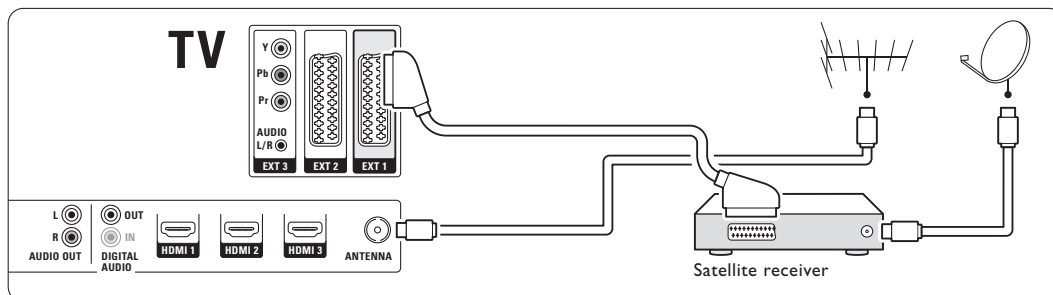


7.3.7 HD digital modtager/HD satellitmodtager

Brug et HDMI-kabel og 2 antennekabler.

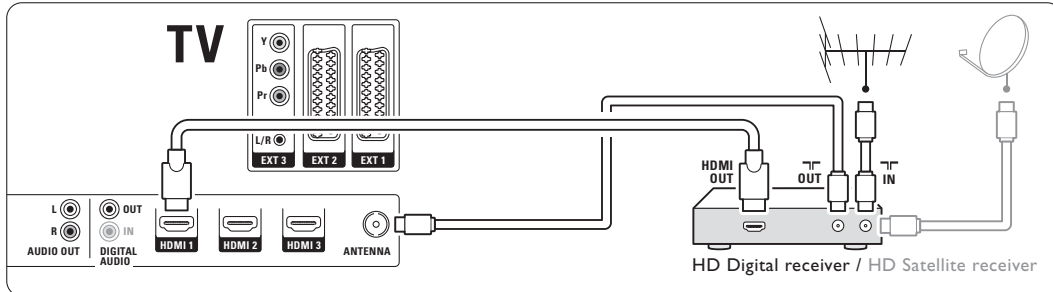


7.3.8 Dvd-R, Home Theatre System og digital modtager

Brug 3 scart-kabler, 3 antennekabler og 1 kabel til digital lyd (cinch).

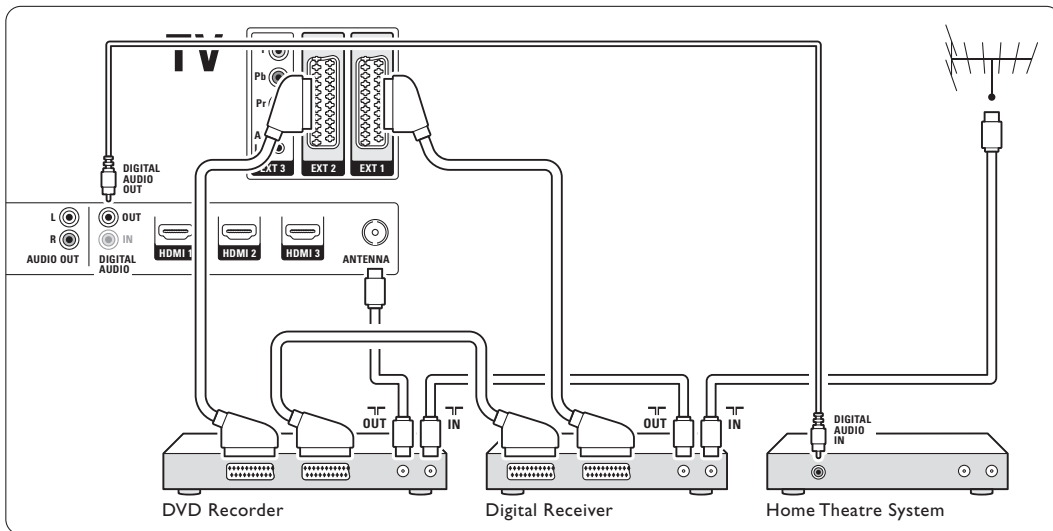

7.3.9 Blu-ray-diskafspiller

Brug et HDMI-kabel.

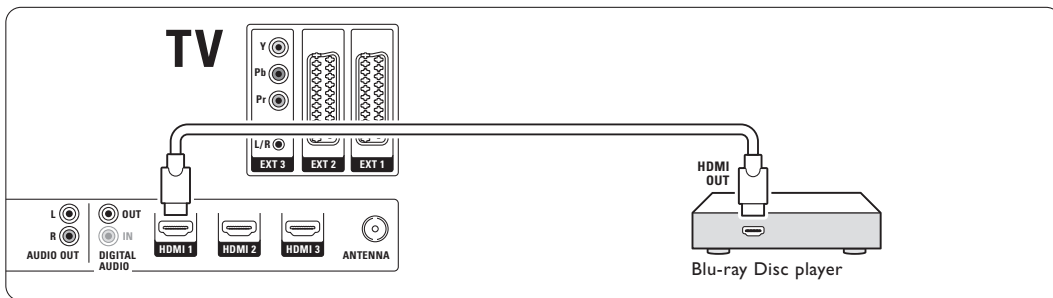


7.3.10 Spilkonsol

Den mest praktiske tilslutning til en spilkonsol findes på siden af tv'et. På bagsiden af tv'et kan man dog finde tilslutninger med bedre kvalitet.

Tilslutning på siden af tv'et

Brug Video- og Audio L/R-stikkene (cinch).

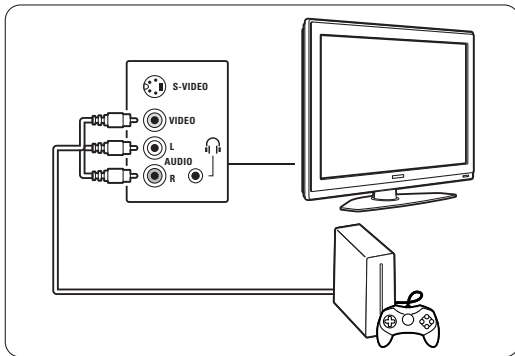

Tilslutning på bagsiden af tv'et


Brug en HDMI- eller YPbPr-indgang (EXT3) til HD-kvalitet.

7.3.11 Camcorder

Den mest praktiske tilslutning til en camcorder findes på siden af tv'et. På bagsiden af tv'et kan man dog finde tilslutninger med bedre kvalitet.

Tilslutning på siden af tv'et

Brug Video- og Audio L/R-stik (cinch) eller S-Video- og Audio L/R-stik.

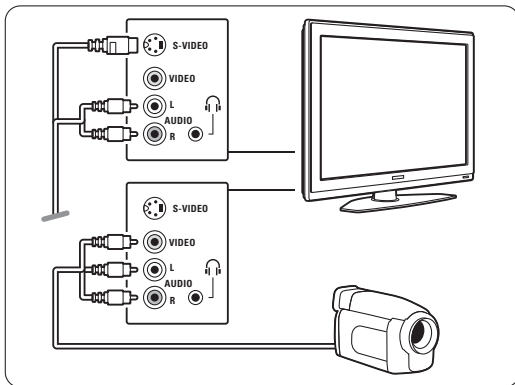

Tilslutning på bagsiden af tv'et

Brug en HDMI- eller YPbPr-indgang (EXT3) til HD-kvalitet.

7.3.12 Pc

Den bedste tilslutning af en PC er bag på TV'et. Der sidder en mere praktisk tilslutning, som kun er til visning af billeder og film fra din PC, på siden af TV'et.


⚠ Advarsel

Før pc'en tilsluttes, skal genopfriskningsfrekvens på skærmen indstilles til 60 Hz.

Tilslutning bag på TV'et

Brug DVI-stikket på din PC til at slutte den til en HDMI-forbindelse på TV'et. Brug et HDMI- eller DVI-kabel eller en HDMI-til-DVI-adapter.

Tilslut et lyd-kabel med et stereo mini-stik for at få lyd. Slut stereo mini-stikket til **EXT3** på TV'et.

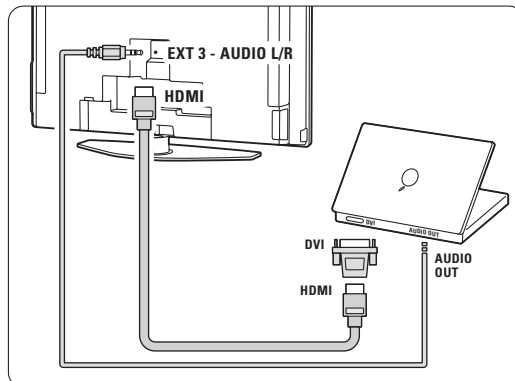

På menuen Tilkoblinger skal **EXT3** knyttes til det benyttede HDMI-stik.

Se afsnit **7.4 Opsætning af tilslutninger**.

Tilslutning på siden af tv'et

Hvis din PC ikke har en DVI-forbindelse, skal du bruge S-Video- og Audio L/R (phono)-forbindelserne på siden af TV'et. Denne forbindelse er kun velegnet til programmer som Windows Media Center eller lignende.

⚡ Tip

Skift billedformat på tv'et til **Ikke skalérbart** i menuen Billedformat for at få den maksimale billedskarphed. Se afsnit **5.3.4. Widescreen-billedformat**.

Afsnit **8 Tekniske data** indeholder en oversigt over understøttede opløsninger på pc-skærme.

7.4 Opsætning af tilslutninger

Når alle enhederne er blevet tilsluttet, skal tv'et vide, hvilke tilslutninger der er foretaget, og hvilken enhed der er tilsluttet hvilket stik.

7.4.1 Digital Audio In (om tilstedeværende)

Når du benytter stikket Digital Audio In, skal du knytte denne forbindelse i menuen til enheden, hvor lyden kommer fra.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Installering > Tilkoblinger > **Digital Audio In**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned eller o for at vælge det stik, enheden benytter.

Tilkoblinger	DIGITAL AUDIO IN
...	Ingen
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio In L/R

Når du benytter stikket Audio In L/R, skal du knytte denne forbindelse i menuen til enheden, hvor lyden kommer fra.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Installering > Tilkoblinger > **Audio In L/R**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned eller o for at vælge det stik, enheden benytter.

Tilkoblinger	EXT 1
...	Ingen
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 Navngivning af enhederne

Navngiv de tilsluttede enheder, så det er nemmere at vælge dem og behandle signalet.

Knyt enhedens type (dvd, vcr, spil...), til det stik enheden benytter:

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Installering > Tilkoblinger > **EXT1**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned eller o for at vælge enhedens type.
- 4 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Tilkoblinger	EXT 1
EXT 1	Ingen
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD opt.
HDMI 3	Spil
Side	VCR
...	...

7.4.4 Dekoderkanaler

Dekodere, der dekode en antennekanal, tilsluttes **EXT1** eller **EXT2** (scart).

Tv-kanalen skal tilknyttes som en kanal for at kunne dekodes. Tilknyt derefter tilslutningen, hvor dekomerene sidder i.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg Tv-menu > Installering > Dekoder > **Kanal**.
- 2 Tryk på navigeringstast højre for at gå ind i oversigten.
- 3 Tryk på navigeringstast op eller ned eller o for at vælge den kanal, der skal dekodes.
- 4 Tryk på navigeringstast venstre, og gå tilbage for at vælge **Status**.
- 5 Tryk på navigeringstast op eller ned eller o for at vælge det stik, dekomeren benytter.
- 6 Tryk på **Menu** for at forlade menuen.

7.5 Forberedelse til digitale tjenester

Kodede digitale tv-kanaler kan dekrypteres med en CAM (Conditional Access Module) fra udbyderen af den digitale tjeneste. En CAM kan aktivere flere tjenester afhængigt af den valgte leverandør (f.eks. betalings-tv).


Kontakt en leverandør af digital-tv og få flere oplysninger om betingelserne.

7.5.1 Isæt en CAM (Conditional Access Module)

⚠ Advarsel

Sluk for tv'et, før du isætter en CAM. Se på CAM'en, hvilken vej den skal isættes. Hvis modulet sættes forkert i, kan det beskadige CAM'en og tv'et.

- 1** Sæt forsigtigt CAM'en i stikket **Common Interface** bag på tv'et, så langt som det kan komme i.
- 2** Lad CAM'en sidde permanent i Common Interface.

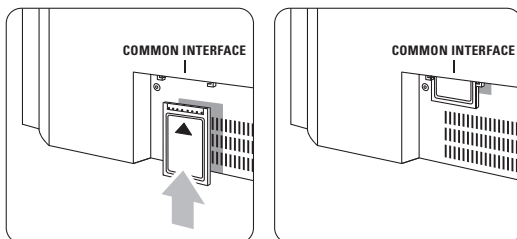

Det kan tage et par minutter, før CAM'en aktiveres. Når CAM'en tages ud, deaktiveres den digitale tjeneste.

7.5.2 Menuen Fælles interface

På denne menu kan du få adgang til den installerede CAM-tjeneste. Programmer, funktioner, indhold og meddelelserne på skærmen leveres af CAM-leverandøren.

- 1** Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen, og vælg **Tv-menu > Muligheder > Fælles interface**. Dette punkt kan vælges, når der er sat en CAM i, og der er kontakt til leverandøren.

8 Tekniske data

Billede/skærm

- Skærmtype: LCD fuld HD W-UXGA
- Skærmopløsning: 1920 x 1080p
- Perfect Pixel HD billedforbedring
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz Clear LCD

Understøttede skærmopløsninger

- Computerformater (HDMI/DVI indgang)

Opløsning	Genopfriskningsfrekvens
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz
- Videoformater

Opløsning	Genopfriskningsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)
- Tv-system: DVD COFDM 2K/8K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Dvd: DVB Terrestrial (jordbaseret)
(de valgte lande kan ses på mærkaten på tv'et)

Mål og vægt (ca.)

Tv-model	37-42-47PFL9732D/10		
	37"	42"	47"
- bredde	950	1060	1170 mm
- højde	612	675	736 mm
- dybde	125	125	125 mm
- vægt	25,5	29	35 kg
Tv + stander			
- bredde	950	1060	1170 mm
- højde	677	740	801 mm
- dybde	184	256	297 mm
- vægt	29	32	40 kg

Lyd

- Lydsystem:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedia

- Tilslutning: USB, kortlæser
- Afspilningsformater: MP3, LPCM, diasshow (.alb)
JPEG, Compact flash I & II, Memory stick,
Memory stick PRO, SD Card/
Mini SD card, Smart media, Micro Drive,
Multi Media Card.

Fjernbetjening

- Type: RC4422
- Batterier: 2 størrelse AA R6

Tilslutningsmuligheder

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS ind/ud, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS ind/ud, RGB,
S-video ind/ud
- EXT3: Y Pb Pr; Audio L/R ind (ministik)
- HDMI 1 In
- HDMI 2 In
- HDMI 3 In
- HDMI-control 1.3a
- Analog Audio L/R out - synkroniseret billede
- Digital Audio in (koaksial-cinch-S/PDIF) (om
tilstedeværende)
- Digital Audio out (koaksial-cinch-S/PDIF) -
synkroniseret billede
- Siden: Audio L/R in, Video (CVBS) in, S-Video
Udgang til hovedtelefon (stereo-mini-jackstik),
USB, kortlæser

Strøm

- Strømforsyning: AC 220 - 240V (±10 %)
- Strøm- og standby-forbrug:
Se de tekniske specifikationer på www.philips.com
- Arbejdstemperatur: 5°C - 35°C

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Der findes flere specifikationer til dette produkt på www.philips.com/support.

9 Fejlfinding

Tv og fjernbetjening

Tv'et tænder ikke

- Kontroller, om stikket er sat i stikkontakten.
- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, om de vender rigtigt + / -.
Du kan tænde for tv'et med knapperne på tv'et.
- Tag stikket ud af stikkontakten, vent et minut, og sæt det i igen.

Tv'et reagerer ikke på fjernbetjeningen

- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, om de vender rigtigt + / -.
- Rengør sensorene på fjernbetjeningen og tv'et.
- Brug tasterne på siden til at ændre nogle af de grundlæggende indstillinger for billede og lyd.

- 1 Tryk på **Volume** - og + for at regulere lydstyrken.
- 2 Tryk på **Program/Channel** - og + for at gå igennem de kanaler, der står som foretrukne.
- 3 Tryk på **Menu** for at se hovedmenuen.
Tryk på **Volume** - og + samt **Program/Channel** - og + for at vælge og justere punkter i menuerne Billede og Lyd.

Det røde lys på tv'et blinker

- Tag stikket ud af stikkontakten i et halvt minut, og sæt det i igen. Kontroller, at der er plads nok til ventilation. Vent, til tv'et er afkølet. Hvis tv'et ikke genstarter i standby, og det forsætter med at blinke, skal du kontakte kundeservice.

Jeg har glemt koden til at låse børnesikringen op

- Se afsnit 5.8.3 Indstil kode/skift kode.

Forkert sprog på Tv-menuen?

Følg disse trin for at skifte sprog.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på navigeringstast højre.
- 3 Brug navigeringstast ned til at fremhæve tredje linje.
- 4 Tryk på navigeringstast højre tre gange.
- 5 Tryk på navigeringstast op eller ned eller o for at vælge sprog.
- 6 Tryk på **OK**.
- 7 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuerne.

Tv-kanaler

Nogle af tv-kanalerne er forsvundet

- Kontroller, at du har valgt den rigtige oversigt over kanaler.
- En kanal kan være blevet fjernet på menuen **Omplacer**.

Ingen digitale kanaler fundet under installationen

- Kontroller, at tv'et understøtter DVB-T i dit land.
Se oversigten over lande på mærkaten på tv'et.

Billede

Det blå lys er tændt, men der er ikke noget billede

- Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Kontroller, at den rigtige enhed er valgt.

Der er lyd, men der er ikke noget billede

- Kontroller kontrast- og lysindstillingerne på menuen.

Tv-billedet er dårligt

- Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygning eller bjerge kan have indflydelse på billedkvaliteten. Prøv at forbedre billedet ved at ændre på antenneretningen eller flytte enhederne væk fra tv'et.
- Kontroller, at der er valgt det rigtige tv-system i menuen Manuel installering.
- Hvis det kun er en bestemt kanal, der er dårlig, kan du prøve at finjustere den i menuen **Finjustering**. Se afsnit 6.2.3.

Farverne i billedet er dårlige

- Kontroller farveindstillingerne i menuen Billede.
Vælg en af indstillingerne på menuen **Til standard igen**. Se afsnit 5.3.2.
- Kontroller stik og kabler på de tilsluttede enheder.

Tv'et huskede ikke mine indstillinger, da jeg tændte for det igen

- Kontroller, at tv'et er indstillet på **Hjem** i Tv-menu > Installering > Foretrukne > **Lokalitet**.
Se afsnit 6 Installation af kanaler.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt.

- Vælg et billedformat, der passer bedre, i menuen Billedformat. Se afsnit 5.3.4 Widescreen-billedformat.


- Navngiv den tilsluttede enhed i menuen *Tilkoblinger* for nemt at kunne håndtere signalet. Se afsnit **7.4.3 Navngivning af enheder**.

Billedet står ikke korrekt på skærmen

- Nogle billedsignaler fra nogle enheder passer ikke ordentligt på skærmen. Billedet kan rykkes med navigeringstasterne på fjernbetjeningen. Kontroller signalet fra enheden.

Lyd

Der er et billede, men ingen lyd

- Kontroller, at lydindstillingen ikke står på 0.
- Kontroller, at lyden ikke er slået fra med tasten .
- Kontroller, at alle kabler sidder ordentligt i.
- Hvis der ikke bliver fundet noget lydssignal, slukker tv'et automatisk for lyden. Det er den normale funktion og ikke en fejl.

Lyden er dårlig

- Kontroller, at lyden er indstillet på Stereo.
- Kontroller indstillingerne for Udligningsudstyr.
- Vælg en af indstillingerne på menuen **Til standard igen**. Se afsnit **5.3.2**.

Der kommer kun lyd ud af den ene højttaler

- Kontroller, om Balance udelukkende er indstillet på venstre eller højre.

HDMI-forbindelser

Problemer med enheder, der er tilsluttet via HDMI

- Det kan tage et par sekunder, før tv'et viser billedet fra en enhed via HDMI - HDCP-proceduren.
- Hvis tv'et ikke genkender enheden, og skærmen ikke viser noget billede, skal du prøve at skifte fra en enhed til en anden og tilbage for at genstarte HDCP-proceduren.
- Hvis der hele tiden er afbrydelser i lyden, skal du se i brugervejledningen til enheden og kontrollere indstillingerne.
- Hvis der anvendes en HDMI-til-DVI-adapter, skal du kontrollere, om der er flere lydtilslutninger for at gennemføre DVI-tilslutningen.

USB-stik

Tv'et viser ikke indholdet af USB-enheden

- Indstil enheden (kameraet) til at være "Masselagringsenhed".
- Det er muligt, at USB-enheden skal bruge en bestemt driver-software. Desværre kan denne software ikke downloades til tv'et.

Jeg kan ikke se mine filer i menuen **Multimedia**.

- Det er ikke alle lyd- og billede filer, der understøttes. Se afsnit **8 Tekniske data**.

Lyd- og billedfilerne afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens hastighed begrænser overførselshastigheden.

Pc

Pc-skærmen på mit tv er ikke stabil eller er ikke synkroniseret

- Kontroller, om der er valgt den rigtige opløsning på pc'en. Se afsnit **8 Tekniske data**.

Hvis det ikke løser problemet:

Sluk for tv'et, og tænd igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte kundeservice eller se på webstedet www.philips.com/support.

Telefonnumrene til kundeservice findes på sidste side i denne brugervejledning.

Noter dig model og produktnummer, før du ringer op.

Numrene står på pakkeseddelen eller bag på og på undersiden af tv'et.

Advarsel

Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.

10 Indeks

100 Hz ClearLCD 17

A

Active control 17

Ambilight

farve 19

farveforstærkning 19

funktioner 19

med tv på standby 20

menu/indstillinger 19

Analog

manuel installation 32

Tv-kanaler 31

Antenne

kabel 7

med enheder 34

stik 7

Auto-format 18

Auto-installation 31

Automatisk volumenjustering 19

Auto-surround 19

B

Balance

Ambilight 19

lyd 18

Batterier 3,7

Billede

format 17

menu 17

Blacklevel 17

Blu-ray 34,35,39

Børnesikring 24

C

CA-modul 34,42

Camcorder 40

Common interface (CAM)

menu 42

stik 34,42

D

Dekoder

kanal 41

Delta-lydstyrke 19

Digital

audio out 34

sprog for undertekster 25

modtager 35

tekstjenester 21

Digital testmodtagelse 33

Dual I/II 19

Dobbeltskærm 12

DVB-T 5

DVD

tilslutning 37

afspilning 9

afspiller 37

optager 37

Dynamisk kontrast 17

E

Elektronisk programoversigt 23

Ekstern 1,2,3 (EXT) 34

Enhed

tilslutning 35

navngivning 41

se 9

F

Fabriksindstillinger 33

Farve

menu 17

taster 4,12

Farvetone 17

Farveforbedring 17

Farvenuance 17

Fejlfinding 44

Filmformat 17

Finjustering 32

Fjernbetjening

batterier 7

oversigt 12

Fotovisning 26

G

Genanvendelse 3

H

HDCP 35

HDMI-control 35

HDMI-tilslutning 34

HD digital modtager 39

HD Natural Motion 17

Hjem

lokalitet 44

Home theatre system 38

Hovedtelefon

lydstyrke 19

tilslutning 4,34

Hørelse svækket 31

I

Indslumringstimer 24

Indstil kode 24

Indstillingsassistent 16

Installerer

automatisk 31

manuel 32

menu 31

opdatering 33

K

Kabel

HDMI 35

Scart 35

S-Video 36

Video 36

YPbPr 35

Kamera (foto) 40

Kanal

foregående 12

gem/installer 32

installation 31

lås 24

liste med foretrukne 22

omplacering 32

oversigten Alle kanaler 22

vedligeholdelse 33

Klokken 16

Kode 24

Kontrast 17

L

Land

valg 31

Lokalitet 44

Lyd

menu 18

surround-funktion 19

Lydstyrke

tast 12

menu 18

Lyssensor 17

Lys 17

ambilight 19

M

Menuen
 Hurtig adgang 16
 Tv-indstillinger 16
 Menu-tast 13
 Mono 19
 MPEG artefaktreduktion 17
 Musik 27

N

Navngivning af enheder 41
 Netledning 8

O

OK-tasten 12
 Omplacer kanaler 32
 Opdatering af software 28
 Optager 37
 Ordn igen 32
 Oversigter med foretrukne
 kanaler 22

P

Pc
 skærmopløsning 43
 tilslutning 40
 Perfect Pixel HD 17
 Personlig lås 24
 Placer tv'et 5
 Program op/ned 12

R

Radiokanal 28
 Rengøring af skærmen 3

S

Satellitmodtager 38
 Scart-tilslutning 35
 Sikkerhed 3
 Skarphed 17
 Skift navn 32
 Spilkonsol 40
 Sprog
 menu 31
 lyd 19
 undertekster 25
 Standby 12,24
 Stationære billeder 3
 Støjreduktion 17
 Super zoom 18
 Stereo 19

Søg

kanaler 32
 tekst-tv-sider 21
 Stik til Kensington-
 sikkerhedslås 5
 Strøm 8
 Sædvanlig farve 19
 Sædvanlig farvetone 17

T

Tast(er)
 farve 12
 lydløs 12
 på tv'et 4
 på fjernbetjeningen 4,12
 Tekniske data 43
 Tekst-tv 20
 digital 21
 dobbeltskærm 20
 menu 21
 side 20
 tekst-tv 2.5 21
 Tidszone 31
 Til standard igen 16
 Tilslutning
 bedste 35
 indstilling 35,40
 oversigt 34
 Timere 24
 Timer-Til 24
 T.O.P. Oversigtssider 20
 Tænd 8

U

Udligningsudstyr 18
 Undertekster 25
 skubbe 18
 USB
 stik 34
 enhed 26
 fotovisning 26

V

Vedligeholdelse af skærmen 3
 Videoformater 43
 Videokabel 36
 Videooptager
 tilslutning 37

W

Whitepoint 17
 Widescreen-billedformat 18

Y

YPbPr 35

Æ

Ændre kode 24

