



What's in the box
มีอะไรอยู่ในกล่อง

包装内的物品清单
محتويات الصندوق

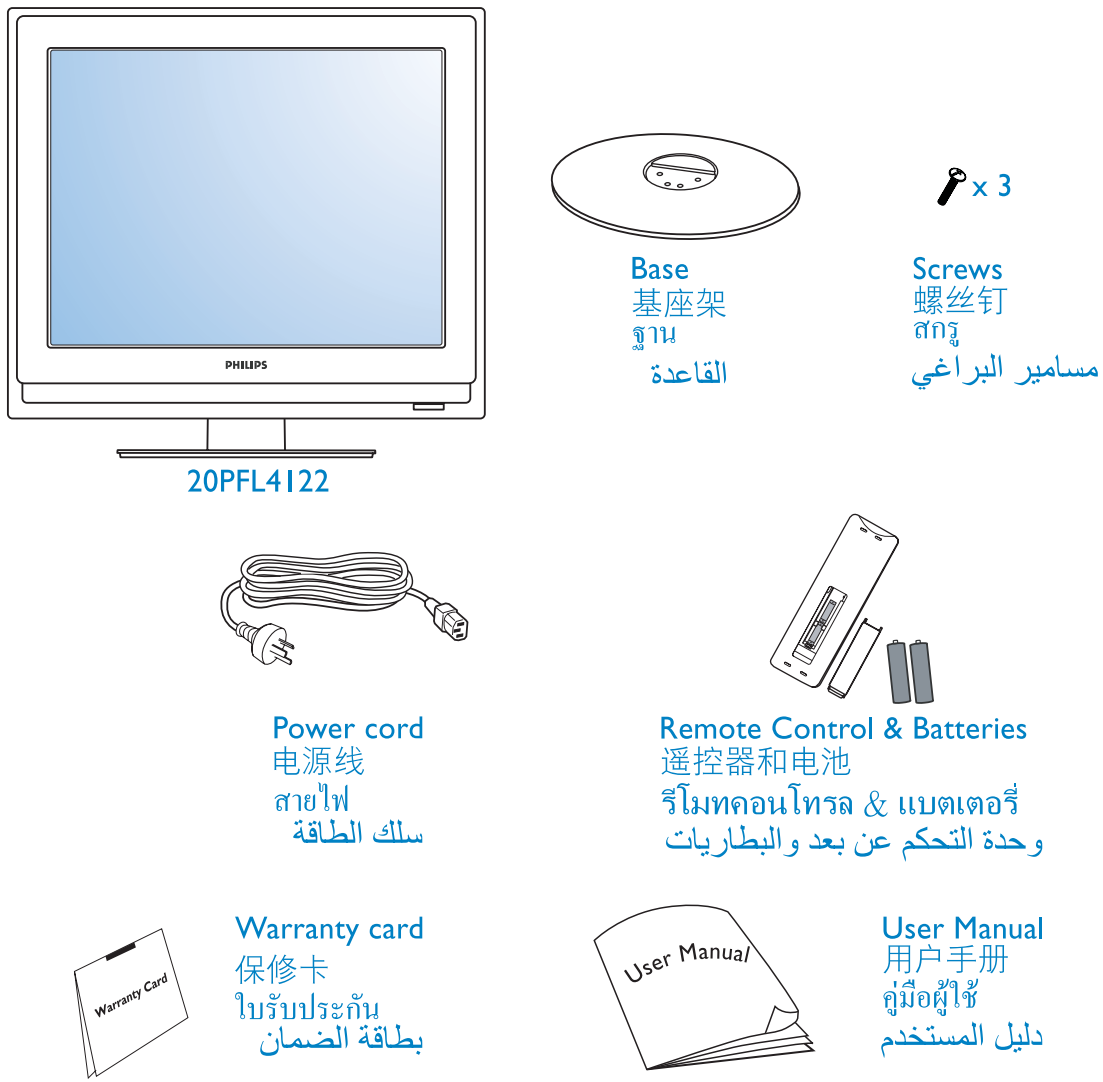

What else you'll need
您所需要的物品
มีอะไรที่คุณต้องใช้
كل ما تحتاج إليه أيضاً



1

Open the box.
打开包装盒。
เปิดกล่อง

افتح الصندوق.

2

Remove accessories from the box.
从包装盒中取出配件。
นำอุปกรณ์เสริมออกจากกล่อง

أخرج الملحقات من الصندوق.

3

Remove the base.
取出基座架。
นำฐานออก

أخرج القاعدة.

4

Remove the TV from the box.
从包装盒中取出电视机。
นำ TV ออกจากกล่อง

أخرج التلفاز من الصندوق.

5

Put the TV face down on a soft and smooth surface, such as newspaper or PE bag.
将电视机面朝下放在柔软且平滑的表面上，如报纸或珍珠袋。
วาง TV คว่ำลงบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่มและเรียบ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือกระเป๋ PE

ضع التلفاز بحيث يكون وجهه لأسفل على سطح ناعم وأملس، على سبيل المثال على ورقة صحفية أو كيس بولي إيثيلين.

6

Follow these steps to screw the base.
按照下列步骤拧紧基座架。
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อไขสกรูฐาน

اتبع هذه الخطوات لتثبيت القاعدة.

7

Switch the TV on.
打开电视机。
เปิดเครื่อง TV

شغل التلفاز.

8

Place the batteries in the remote control.
将电池放入遥控器中。
ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.

Rear and side connectors.
 后面和侧面连接插头
 ขั้วต่อด้านหลังและด้านข้าง

الموصلات الخلفية والجانبية

Auto Store
 เก็บอัตโนมัติ
 自动搜寻
 الحفظ التلقائي

Immediately after unpacking and plugging in your new television, run the auto store function to set up the TV for the antenna or cable channels available in your area. If you do not run the auto store function to set up the channels, your television may not operate properly. (See User Manual page 10.)

在打开包装并连通这台新电视的电源后，立即进行自动搜寻功能设置电视，使其记忆您所在的地区可用的天线或有线电视频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道，电视可能无法正常工作。(参见用户手册第10页。)

พื้นที่ที่เกาะหีบห่อ และเสียบปลั๊กโทรทัศน์ใหม่ของคุณ ให้รีนฟังคลื่น เก็บอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าช่องต่างๆ ของ TV ที่มาจากเสาอากาศ หรือเคเบิลทีวีที่มีให้บริการ ในพื้นที่ของคุณ ถ้าคุณไม่รีนฟังคลื่นเก็บอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าช่องต่างๆ โทรทัศน์ของคุณอาจทำงานอย่าง ไม่เหมาะสม (ดูคู่มือผู้ใช้ หน้า 10)

قم على الفور بإفراغ صندوق التلفاز الجديد وتوصيله، وشغل وظيفة التلفاز لإعداد التلفاز لاستخدام قنوات الكابل أو الهوائي المتوافر في المنطقة. في حالة عدم تشغيل وظيفة الحفظ التلقائي لإعداد القنوات، ربما لا يعمل التلفاز بشكل جيد (انظر دليل المستخدم الصفحة 10).

Antenna or Cable

Welcome
 欢迎
 ยินดีต้อนรับ
 مرحباً

Read me
 阅读我
 อ่านฉัน
 اقرأ

Wall mounting
 墙式安装
 การยึดกับผนัง
 التثبيت على الحائط

What else you'll need
 您需要的物品
 มีอะไรที่คุณต้องใช้อีก
 كل ما تحتاج إليه أيضًا

When installing the LCDTV on the wall, please consult a professional technician for proper installing. The manufacture accepts no liability for installations not performed by professional technician.

将液晶电视挂在墙上时，请咨询专业技术人员以了解正确的安装方式。制造商对于非专业人士进行的安装不承担任何责任。

เมื่อต้องการติดตั้ง LCD TV บนผนัง โปรดปรึกษาช่างเทคนิคมืออาชีพ เพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบความเสียหายจาก การติดตั้งที่ไม่ได้ ทำโดยช่างเทคนิคมืออาชีพ

عند تثبيت تلفاز LCD على الحائط، يرجى الاستعانة بفني متخصص لتثبيت الجهاز بشكل ملائم. لا تتحمل جهة التصنيع أي مسؤولية عن التثبيت الذي لا يتم بواسطة فني متخصص.

The manufacture accepts no liability for damage of improper installation. Any question, please consult your dealer or service center.

生产商对不当安装所造成的损失将不负任何责任。如有疑问，请与销售商或服务中心联系。

ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หากมีคำถามใดๆ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ

لا تتحمل جهة التصنيع مسؤولية أي تلف ناجم عن التثبيت غير الصحيح. إذا كان لديك أي استفسار، يرجى استشارة الموزع أو مركز الخدمة.

Follow these steps to remove the base and the base column.
 按照下列步骤取下底座架和底座支架。
 ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำฐานและเสาฐานออก
 اتبع هذه الخطوات لفك القاعدة و عمود القاعدة.

1

2

3

Wall mounting holes.
 墙式安装孔。
 รูยึดผนัง

فتحات التثبيت على الحائط.

4

100x100mm