

Lámhleabhar

32PFK5300
40PFK5300
50PFK5300

PHILIPS

Ábhar

1 Mo theilifís nua 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) 4
- 1.3 Físeáin ar cíos 4
- 1.4 Líonraí sóisialta 4
- 1.5 An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí 4
- 1.6 EasyLink 5

2 Suiteáil 6

- 2.1 Léigh sábháilteacht 6
- 2.2 Seastán teilifíse agus gléasadh balla 6
- 2.3 Leideanna maidir le láithriú 6
- 2.4 Cábla cumhachta 6
- 2.5 Cábla na haeróige 7
- 2.6 Mias satailíte 7

3 Líonra 8

- 3.1 Líonra gan sreang 8
- 3.2 Líonra sreangaithe 9
- 3.3 Socruithe líonra 9

4 Naisc 11

- 4.1 Leideanna maidir le naisc 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 Comhéadan Coiteann – CAM 13
- 4.4 Bosca bairr – STB 14
- 4.5 Glacadóir satailíte 14
- 4.6 Córas Amharclainne Baile – HTS 15
- 4.7 Seinnteoir Diosca Blue-ray 17
- 4.8 Seinnteoir DVD 17
- 4.9 Consól cluichí 17
- 4.10 Diosca Crua USB 18
- 4.11 Méarchlár nó luch USB 19
- 4.12 Méaróg USB 19
- 4.13 Ceamara grianghraif 20
- 4.14 Camthaifeadán 20
- 4.15 Ríomhaire 21
- 4.16 Cluasáin 21

5 Cas air 23

- 5.1 Air nó Fuireachas 23
- 5.2 Eochracha ar an teilifís 23

6 Cianrialtán 24

- 6.1 Forbhreathnú ar na heochracha 24
- 6.2 Braiteoir IR 25
- 6.3 Ceallraí 25
- 6.4 Glanadh 25

7 Cainéil teilifíse 26

- 7.1 Ag breathnú ar chainéil teilifíse 26
- 7.2 Suiteáil cainéil 32

8 Cainéil satailíte 36

- 8.1 Ag féachaint ar chainéil satailíte 36
- 8.2 Liosta cainéal satailíte 36
- 8.3 Cainéil Satailíte Ceanán 37
- 8.4 Cainéil satailíte a ghlasaíl 37
- 8.5 Suiteáil satailíte 38
- 8.6 Fadhbanna le satailítí 42

9 Roghchlár baile 44

10 Eolaire teilifíse 45

- 10.1 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 45
- 10.2 An t-eolaire teilifíse a úsáid 45

- 10.3 Taifeadadh 45

11 Foinsí 46

- 11.1 Liosta foinsí 46
- 11.2 Ó fhuireachas 46
- 11.3 EasyLink 46

12 Uaineadóirí agus clog 47

- 12.1 Uaineadóir codlata 47
- 12.2 Clog 47
- 12.3 Cas as an t-amadóir 47

13 Cluichí 48

- 13.1 Cluiche a imirt 48

14 Do ghrianghraif, físeáin agus ceol 49

- 14.1 Ó nasc USB nó ríomhaire líonra 49
- 14.2 Wi-Fi Miracast 50

15 Cuir teilifís ar sos 53

16 Taifeadadh 54

- 16.1 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 54
- 16.2 Clár a thaifead 54
- 16.3 Féach ar thaifeadadh 55

17 Smart TV 56

- 17.1 Maidir le Smart TV 56
- 17.2 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 56
- 17.3 Smart TV a shuiteáil 56
- 17.4 Feidhmchláir Smart TV 56
- 17.5 Ilamharc 58
- 17.6 Athshocraigh Smart TV 59

18 Ilseomra 60

- 18.1 Maidir le hIlseomra 60
- 18.2 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 60
- 18.3 Ag úsáid Ilseomra 60

19 Socruithe 62

- 19.1 Roghchlár suiteála 62
- 19.2 Pictiúr 63
- 19.3 Fuaim 66
- 19.4 Rochtain uilíoch 68

20 Sonraíochtaí 71

- 20.1 Comhshaol 71
- 20.2 Glacacht 71
- 20.3 Taispeáint 72
- 20.4 Cumhacht 72
- 20.5 Toisí agus meáchain 72
- 20.6 Nascacht 73
- 20.7 Ilmheáin 73

21 Bogearaí 74

- 21.1 Nuashonrú bogearraí 74
- 21.2 Leagan bogearraí 74
- 21.3 Bogearraí foinse oscailte 74

22 Fabhtcheartú agus tacaíocht 76

- 22.1 Fabhtcheartú 76
- 22.2 Cláraigh 77
- 22.3 Cabhair 77
- 22.4 Cabhair ar líne 78
- 22.5 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú 78

23 Sábháilteacht agus cúram 79

23.1	Sábháilteacht	79
23.2	Cúram scáileáin	80

24 Téarmaí Úsáide, cóipchearta agus ceadúnais 81

24.1	Téarmaí Úsáide	81
24.2	Cóipchearta agus ceadúnais	81

Innéacs 84

Mo theilifís nua

Smart TV

Nasc an Philips Smart LED TV leis an Idirlíon agus bain triail as taithí nua teilifíse. Is féidir leat nasc sreinge a dhéanamh le do ródaire nó is féidir leat nascadh gan aon sreang le Wi-Fi.

Nuair atá an teilifís nasctha le do líonra baile, is féidir le fón cliste grianghraf a thaispeáint ar an teilifís, is féidir leat físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt nó an teilifís a rialú le do tháibléad.

Má nascann tú do theilifís leis an Idirlíon, is féidir leat breathnú ar fhíseán ar cíós ó shiopa físeáin ar líne, an t-eolaire teilifíse ar líne a léamh nó an clár teilifíse is fearr leat a thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB.

Cuireann na Feidhmchláir Smart TV leis an spraoi le gach cineál siamsaíochta agus seirbhísí caoithiúla.

In Cabhair, brúigh  Eochairfhocail agus cuardaigh Smart TV chun tuilleadh eolais a fháil.

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Oscail an App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) i Smart TV chun na feidhmchláir a bhrabhsáil, ar bailiúchán de láithreáin ghréasáin iad atá curtha in oiriúint don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, Twitter, etc.

Tá Feidhmchláir ann chun físeán a fháil ar cíós ó shiopa físeáin ar líne agus Feidhmchláir chun breathnú ar chlár atá caillte agat.


Mura bhfuil an rud atá de dhíth ort ar fáil sa (gailearaí na bhFeidhmchlár), bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an tIdirlíon ar an teilifís.

In Cabhair, brúigh  Eochairfhocail agus cuardaigh App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) chun tuilleadh eolais a fháil.

Físeáin ar cíós

Níl ort do theach a fhágáil chun féachaint ar fhíseán ar cíós.

Díreach tóg amach an scannán atá uait ó do shiopa físeáin ar líne réigiúnach.

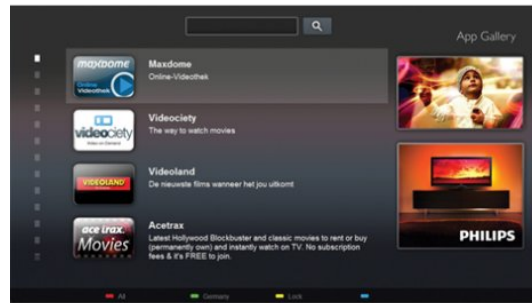

Tosaigh Smart TV agus cuir Feidhmchlár an tsiopa físeán ar leathanach tosaigh an Smart TV.

Oscail Feidhmchlár an tsiopa físeán, cruthaigh do chuntas pearsanta féin, roghnaigh an scannán agus brúigh Seinn.

Níl aon útamáil le híoslódáil, is féidir leat féachaint ar an scannán láithreach*.

In Cabhair, brúigh  Eochairfhocail agus cuardaigh Físeáin ar cíós chun tuilleadh eolais a fháil.

* Ag brath ar sheirbhís fíis-sruthaithe an tsiopa físeán atá i gceist.

Líonraí sóisialta

Ní gá duit éirí chun teachtaireachtaí ó do chara a sheiceáil ar do ríomhaire.

Faigheann tú teachtaireachtaí ar an teilifís seo ó do líonra sóisialta ar do scáileán teilifíse. Is féidir leat freagra a sheoladh díreach. Is féidir leat an feidhmchlár Twitter a aimsiú ar an roghchlár Baile  Feidhmchláir.

In Cabhair, brúigh  Eochairfhocail agus cuardaigh App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) chun tuilleadh eolais a fháil.

An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh ó chainéal teilifíse digiti.



Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bíodh briseadh agat i rith cluiche. Stóráil an teilifís an craoladh ar an Diosca Crua USB agus is féidir leat féachaint air arís ar ball.

Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí digiteacha a thaifeadadh freisin. Is féidir leat taifeadadh nuair atá tú ag féachaint ar chlár, nó clár atá le craoladh sa toadhchaí a sceidealú.


In Cabhair, brúigh  Eochairfhocail agus cuardaigh Cuir teilifís ar sos nó Taifeadadh chun tuilleadh eolais a fháil.

1.6

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha, cosúil le seinnteoir Diosca Blu-ray, a oibriú le cianrialtán na teilifíse nuair atá EasyLink agat.

Baineann EasyLink úsáid as HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha.

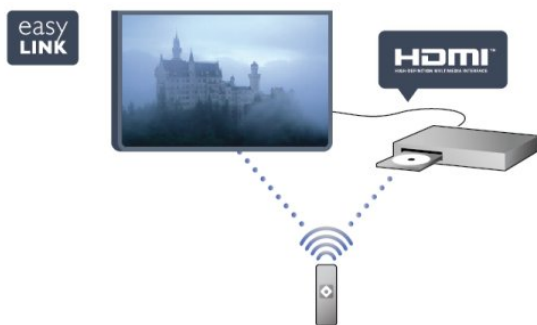

In Cabhair, brúigh  Eochairfhocail agus cuardaigh EasyLink chun tuilleadh eolais a fháil.

Suiteáil

2.1

Léigh sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

In Cabhair, téigh go Sábháilteacht agus cúram > Sábháilteacht.

2.2

Seastán teilifíse agus gléasadh balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh balla

Tá do theilifís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é).

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .

Úsáid scríúnná a bhfuil fad acu atá léirithe sa léaráid chun an brac a ghléasadh go daingean.

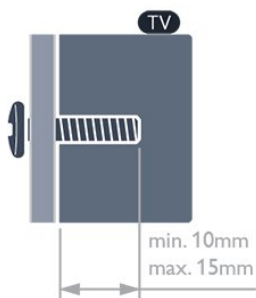

- Don teilifís den tsraith 5300 32-orlach VESA MIS-F 100x100, M4
- Don teilifís den tsraith 5300 40-orlach VESA MIS-F 200x200, M4
- Don teilifís den tsraith 5300 50-orlach VESA MIS-F 400x400, M6

Rabhadh


Teastaíonn scileanna saineúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula suífidh tú an teilifís.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

2.3

Leideanna maidir le láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shuíle ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.

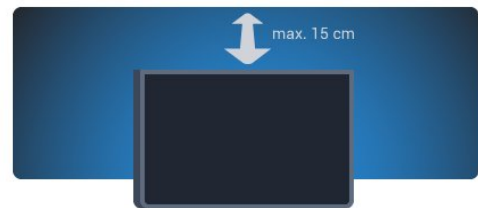


2.4


Cábla cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

Do 32"/40"

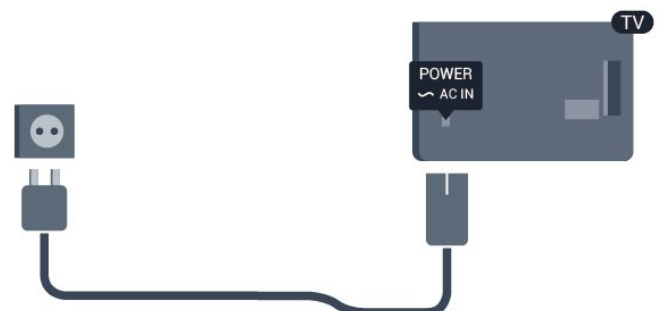

Do 50"

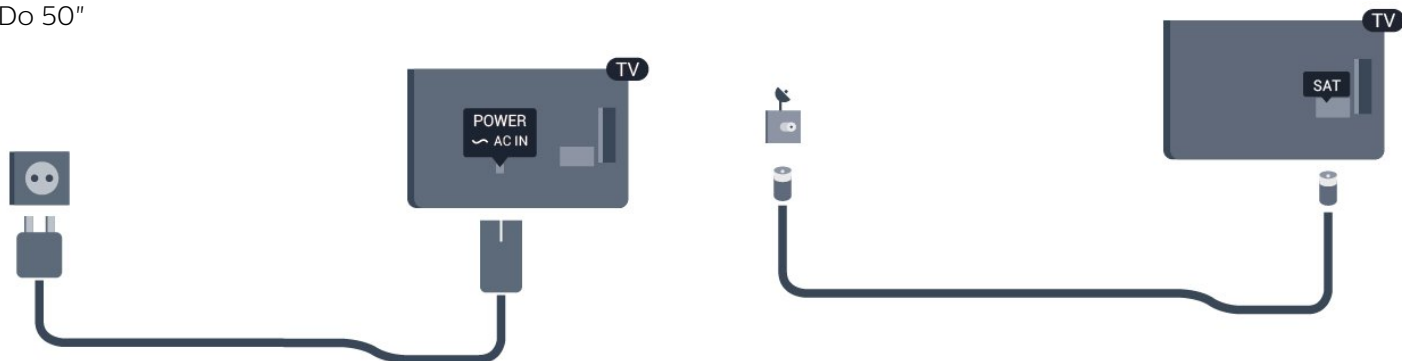

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

In Cabhair, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Casadh Air chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.

2.5

Cábla na haeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad **ANTENNA** ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.



2.6

Mias satailíte

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte **SAT** ar chúl na teilifíse.

Líonra

3.1

Líonra gan sreang

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Teastaíonn ródaire gan sreang uait chun an teilifís a nascadh gan sreang leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) don Idirlíon.



Gléasanna líonra

Tá an teilifís in ann nascadh le gléasanna eile i do líonra gan sreang, cosúil le do ríomhaire nó d'fhón cliste. Is féidir leat ríomhaire a úsáid a bhfuil Microsoft Windows nó Apple OS X air.

Comhroinnt comhad

Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar an teilifís seo. Úsáid leagan úrnua de bhogearraí freastalaí meán cosúil le Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ nó a leithéid.

Suiteáil na bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agus socraigh é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh an treoirleabhar don bhogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí seo a bheith ag rith ar do ríomhaire chun do chomhaid a fheiceáil nó a sheinnt ar an teilifís.

* Is féidir leat na bogearraí Philips MediaManager a íoslódáil ó láithreán tacaíochta Philips www.philips.com/support

Déan an nasc

Lean céimeanna 1 go 5.

Céim 1 – Bí cinnte go bhfuil ródaire do líonra gan sreang casta air.

Céim 2 – Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

Céim 3 – Roghnaigh Nasc le líonra agus brúigh OK.

Céim 4 – Roghnaigh Nasc agus brúigh OK.

Céim 5 – Roghnaigh Gan Sreang agus brúigh OK.

Céim 6 – Roghnaigh Scan chun scanadh do do líonra gan sreang. Má tá ródaire agat le WPS (Suiteáil Cosanta Wi-Fi), is féidir leat WPS a roghnú. Déan do rogha agus brúigh OK.

• Scan

Roghnaigh Scanadh chun scanadh do do líonra gan sreang (do ródaire gan sreang). D'fhéadfadh an teilifís roinnt líonraí gan sreang a aimsiú i do chomharsanacht.

• WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach don ródaire gan scanadh. Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe WPS agus téigh ar ais go dtí an teilifís taobh istigh de 2 nóiméad. Ansin brúigh **Nasc** chun an nasc a dhéanamh.

Má tá gléasanna i do líonra gan sreang a úsáideann an córas criptithe slándála WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

Má chaitheann tú an cód UAP don WPS a úsáid chun nascadh, roghnaigh Scan in áit WPS.

Céim 7 – Sa liosta líonraí a aimseofar, roghnaigh do líonra gan sreang agus brúigh OK.

Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh **Iontráil de Láimh** chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

Céim 8 – Ag brath ar an gcineál ródaire atá agat, is féidir leat d'eochair criptithe a chur isteach anois (WEP, WPA nó WPA2). Má tá an eochair criptithe don líonra seo curtha isteach agat cheana, is féidir leat **Ar Aghaidh** a roghnú chun an nasc a dhéanamh láithreach.

Má thacaíonn do ródaire le WPS nó le UAP WPS, roghnaíonn tú **WPS**, **WPS PIN** nó **Caighdeánach** a roghnú. Déan do rogha agus brúigh OK.

• Caighdeánach

Roghnaigh **Caighdeánach** chun an eochair criptithe (pasfhocal, pasfhraza nó eochair slándála) a chur isteach de láimh. Is féidir leat an méarchlár ar an gcianrialtán a úsáid chun an eochair criptithe a chur isteach. Nuair atá an eochair curtha isteach agat, brúigh **Nasc**.

• UAP WPS

Chun nasc daingnithe WPS a dhéanamh le cód UAP, roghnaigh **WPS PIN** agus brúigh OK. Scríobh síos an cód UAP 8-ndigit a thaispeánfar agus cuir isteach i mbogearraí an ródaire ar do ríomhaire é. Téigh ar ais go dtí an teilifís agus brúigh **Nasc**. Téigh go dtí treoirleabhar an ródaire chun fáil amach cá bhfuil an cód UAP le hiontráil i mbogearraí an ródaire.

Céim 9 – Taispeánfar teachtaireacht nuair a bheidh an nasc déanta.

Cumraíocht líonra

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart DHCP a shocrú do **Air**.

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Chun socrú na teilifíse a athrú go IP Statach, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK** Roghnaigh **Socruithe líonra > Socruithe líonra > Cumraíocht líonra > IP Statach**. Nuair atá IP Statach roghnaithe sa roghchlár agat, is féidir leat an seoladh IP agus socruithe riachtanacha eile a athrú in **Cumraíocht IP Statach** sa roghchlár céanna.

Fadhbanna líonra

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

3.2

Líonra sreangaithe

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Teastaíonn ródaire líonra uait chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid ródaire a bhfuil nasc ardluais (leathanbhanda) aige don Idirlíon.



Comhroinnt comhad

Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar an teilifís seo. Úsáid leagan úrnua de bhogearraí freastalaí meán cosúil le Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ nó a leithéid.

Suiteáil na bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agus socraigh é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh an treoirleabhar don bhogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí seo a bheith ag rith ar do ríomhaire chun do chomhaid a fheiceáil nó a sheinnt ar an teilifís.

* Is féidir leat na bogearraí Philips MediaManager a íoslódáil ó láithreán tacaíochta Philips www.philips.com/support

In Cabhair, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Bogearraí freastalaí meán**, tacaíthe chun forbhreathnú a fháil ar na bogearraí freastalaí meán atá tacaíthe.

Nasc an ródaire

Lean céimeanna 1 go 5 chun an ródaire a nascadh agus a shuiteáil.

- 1 – Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).
 - 2 – Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
 - 3 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
 - 4 – Roghnaigh **Nasc le líonra** agus brúigh **OK**.
 - 5 – Roghnaigh **Sreangaithe** agus brúigh **OK**.
- Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra. Taispeánfar teachtaireacht nuair a éireoidh leis an nasc.

Cumraíocht líonra

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart DHCP a shocrú do **Air**. Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Chun socrú na teilifíse a athrú go IP Statach, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe líonra > Socruithe líonra > Cumraíocht líonra > IP Statach**. Nuair atá IP Statach roghnaithe sa roghchlár, is féidir leat an seoladh IP agus socruithe riachtanacha eile a shocrú in **Cumraíocht IP Statach** sa roghchlár céanna.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe líonra

Chun na socruithe Líonra a oscailt. . .

1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe líonra** agus brúigh **OK**.

• **Socruithe líonra amhairc**

Tá gach socrú líonra reatha ar taispeáint anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, srl.

• **Socruithe líonra**

– **Cineál líonra**

Athraíonn sé socrú an líonra do Sreangaithe nó Gan Sreang.

– **Cumraíocht líonra**

Socraíonn sé an chumraíocht líonra go DHCP nó IP Statach.

• **Athsheinm meán Wi-Fi**

Socraigh an DMR go Air chun comhaid ilmheáin a fháil ó fhóin chliste nó ó thaibléid.

• **Cumraíocht IP Statach**

Má tá IP Statach roghnaithe i roghchlár na Socruithe Líonra, is féidir leat gach socrú riachtanach IP statach a shocrú anseo.

• **Wi-Fi Miracast**

Chun tuilleadh eolais faoi Wi-Fi Miracast a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Wi-Fi Miracast™**.

• **Athshocraigh an grúpa Wi-Fi Miracast**

Glan an liosta gléasanna nasctha agus blocáilte atá á n-úsáid le Miracast.

• **Scáileán cliste Wi-Fi**

Chun tuilleadh eolais faoi scáileán cliste Wi-Fi a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do scáileán cliste Wi-Fi.

• **Ainm an líonra teilifíse**

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra, is féidir leat na teilifíseanna a athainmniú anseo.

• **Socruithe Netflix**

Coigeartaigh na socruithe Netflix.

• **Glan cuimhne Idirlín**

Glanann tú gach comhad Idirlín atá stóráilte ar do theilifís le Glan cuimhne Idirlín. Glanann tú do chlárú do Philips Smart TV agus do shocrú rátála tuismitheoirí, do logálacha do d'fheidhmchlár siopa físeán, gach ceanán feidhmchláir Smart TV, leabharmharcanna agus stair Idirlín. Ta feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Naisc

4.1

Leideanna maidir le naisc

Treoir maidir le nascacht


Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilifís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar threoir nascachta Philips TV. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí www.connectivityguide.philips.com

Aeróg


Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

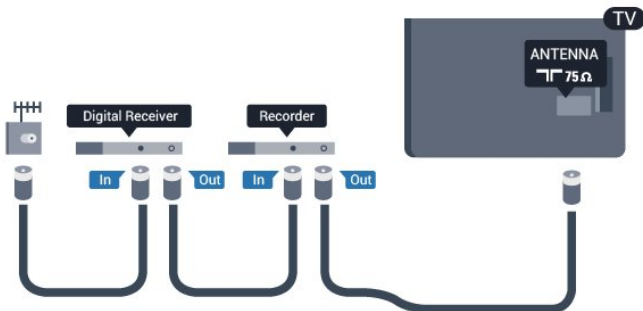

HDMI

HDMI CEC

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí fise agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

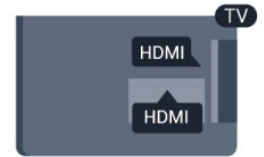

EasyLink HDMI CEC

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú leis an gceannrialtán teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi EasyLink a úsáid, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do EasyLink CEC.

DVI go HDMI

Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid ceann de na naisc HDMI agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san AUDIO IN le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí DVI agus HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC

Tá HDMI ARC (Cainéal Fillte Fuaime) ag gach ceann de na naisc HDMI ar an teilifís.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

Sa chás gur fearr leat ARC a chasadh as ar na naisc HDMI, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.

Roghnaigh **Socruithe Teilifíse > Fuaime > Ardsocruithe > HDMI ARC**.

Y Pb Pr – Fuaim Clé Deas

Is nasc ar ardchaighdeán YPbPr – Físchomhartha Comhpháirteanna. Is féidir an nasc YPbPr a úsáid do chomhartha teilifíse ardghléine (HD). Chomh maith leis na comharthaí Y, Pb agus Pr, cuir isteach na comharthaí Fuaim Chlé agus Fuaim Dheas le haghaidh fuaime.

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaime.




- Do theilifíseanna a bhfuil nascóirí compháirte acu amháin.

CVBS – Fuaim Clé Deas

Is nasc ar ardchaighdeán CVBS – Fís Ilchodach. Is féidir na comharthaí Fuaime Clé agus Deas a chasadh air in aice leis an gcomhartha CVBS.

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaime.

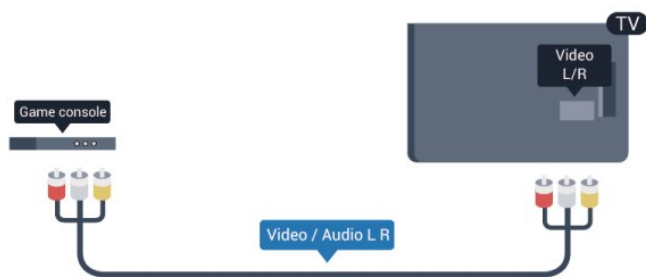

- Do theilifíseanna a bhfuil nascóirí comhpháirte/ilchodacha acu amháin.

SCART

Nasc ar chaighdeán maith é SCART. Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Bíonn idir comharthaí físe agus fuaime i gceist leis an nasc SCART.

Úsáid an cábla cuibheora SCART chun do ghléas a nascadh.



Fuaim Amach – Optúil

Nasc ar ardchaighdeán é Fuaim Amach – Optúil. Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil nasc HDMI ARC ag do ghléas, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Optúil – Fuaim Amach ar an HTS. Seolann an nasc Optúil – Fuaim Amach an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.



Is féidir leat cineál an chomhartha fuaime amach a shocrú chun dul in oiriúint do chumais fuaime do Chóras Amharclainne Baile.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Socruithe Fuaim Amach**.

Mura bhfuil an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaime go físe a choigeartú.


Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaim go Fís**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le EasyLink. Úsáideann EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronics Control) chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

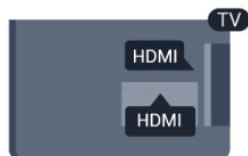

Suiteáil EasyLink

Tagann an teilifís le EasyLink casta air. Bí cinnte go bhfuil na socruithe HDMI CEC suiteáilte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasctha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

Gléasanna a oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas – nó a ghníomhaíocht – sa liosta nasc teilifíse. Brúigh **SOURCES**, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh OK.



Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir le cianrialtán na teilifíse an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh chuig an ngléas na heochracha **HOME** agus **OPTIONS** agus roinnt méaracha teilifíse eile.

Mura bhfuil an eochair atá uait ar chianrialtán na teilifíse, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna.

Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Rialuithe** ar an mbarra roghchláir. Roghnaigh an eochair gléis atá uait ar an scáileán agus brúigh OK.

Tá an seans ann nach mbeidh roinnt méaracha gléis an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtáin.

Tabhair faoi deara: Ní fhreagróidh ach gléasanna a thacaíonn leis an bhfeidhm cianrialtán EasyLink do chianrialtán na teilifíse.

Socruithe EasyLink

Tagann an teilifís le gach socrú EasyLink casta air. Is féidir leat aon socrú EasyLink a chasadh as go neamhspleách.

EasyLink

Chun EasyLink a chasadh as go hiomlán . . .

- 1 – Brúigh **HOME** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > EasyLink** agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh **As** agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iarraidh iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse, is féidir leat cianrialtán EasyLink a chasadh as leis féin.

I roghchlár socruithe EasyLink, roghnaigh **Cianrialtán EasyLink** agus roghnaigh **As**.

Nasc Pixel Plus

D'fhéadfadh a bpróiseáil chaighdeán pictiúir féin a bheith ag roinnt gléasanna, leithéidí seinnteoir DVD nó Diosca Blu-ray. Chun droch-chaighdeán pictiúir mar thoradh ar thrasnaíocht le próiseáil na teilifíse a sheachaint, ba cheart próiseáil pictiúir na ngléasanna seo a díchumasú. Tagann an teilifís le Pixel Plus link casta air agus díchumasaíonn sé próiseáil caighdeán pictiúir gléasanna Philips a nascadh leis an teilifís le gairid.

Chun Pixel Plus link a chasadh as, roghnaigh **Pixel Plus link** i roghchlár socruithe EasyLink agus roghnaigh **As**.

Uath-chasadh as gléasanna

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun na gléasanna atá oiriúnach le HDMI-CEC a chasadh as murab iad an fhoinsé ghníomhach. Athraíonn an teilifís an gléas nasctha go fuireachas tar éis é a bheith díomhaoin ar feadh 10 nóiméad.

Comhéadan Coiteann - CAM

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag craoltóirí teilifíse digítí i do réigiún le CI+. Scrobhann craoltóir teilifíse na cláir seo agus díscrobhann modúl CI+ réamhíochta iad.

Cuireann craoltóirí teilifíse digítí an modúl CI+ seo (Modúl Rochtana Coinníollai - CAM) ar fáil nuair a liostálann tú lena scothchláir. Bíonn leibhéal an-ard cosaint cóipe ag na cláir sin.

Déan teagmháil le craoltóir teilifíse digítí le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi modúl CAM a nascadh, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Comhéadan Coitianta CAM.



CAM

Cuir isteach modúl CAM

Cas as an teilifís sula gcuirfidh tú CAM isteach. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

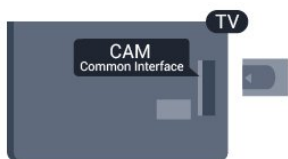

Úsáid slótán an Chomhéadain Choitianta ar an teilifís chun an cárta CAM a chur isteach.

Agus tú ag féachaint ar aghaidh an chárta, cuir isteach an CAM go réidh chomh fada is atá tú in ann. Fág an cárta sa slótán go buan.

D'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhófar an CAM. Dighníomhófar an tseirbhís craolta ar an teilifís má bhaintear an CAM amach. Má tá CAM curtha isteach agus má tá na táillí liostála íochta (tá bealaí nasctha in ann a bheith éagsúil), is féidir leat féachaint ar an gcráoladh teilifíse. Is do do theilifís féin go heisiach an CAM atá curtha isteach.

Socrúithe CAM


Chun pasfhocail nó cóid UAP a shocrú don chraoladh

teilifíse CAM, brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

Roghnaigh Socrúithe cainéil > Comhéadan coiteann. Roghnaigh craoltóir teilifíse CAM agus brúigh OK.

Bosca bairr - STB

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilifís.

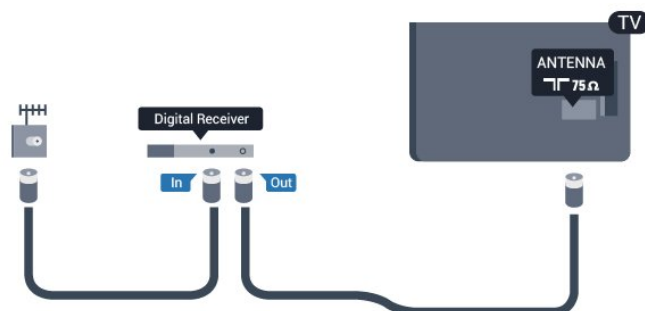

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis na naisc aeróige chun an Bosca bairr a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an mBosca bairr.




Cas as an t-amadóir

Cas as an t-uaineadóir uathoibríoch seo mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an bhosca bairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.


Chun an t-uaineadóir Casadh as a chasadh as, brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK. Roghnaigh Socrúithe teilifíse > Socrúithe ginearálta > Cas uaineadóir as agus athraigh an barra sleamhnáin go As.

Glacadóir satailíte

· Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.

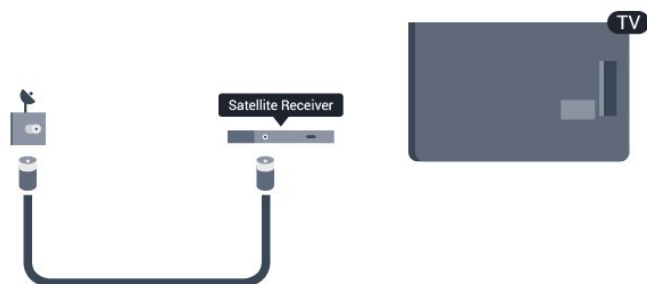

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis an nasc aeróige chun an gléas a nascadh leis an teilifís. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

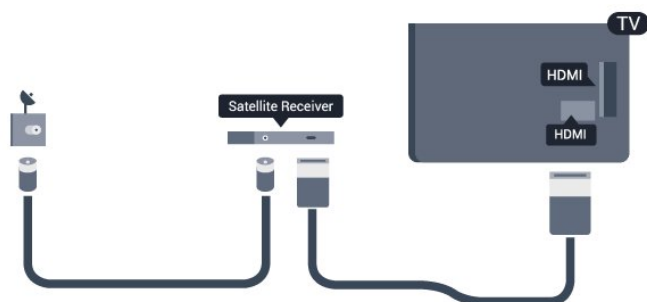

Cas as an t-amadóir

Cas as an t-uaineadóir uathobríoch seo mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an bhosca bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathobríoch tar éis tréimhse 4 huairé gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

Chun an t-uaineadóir Casadh as a chasadh as, brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Cas as uaineadóir** agus athraigh an barra sleamhnáin go **As**.

Córas Amharclainne Baile - HTS

Nasc HTS

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chóras Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá gach nasc HDMI ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fillte Fuaime (ARC) a thairiscint. Ach nuair atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo.



Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil (Toslink) chun fuaime na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.



Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaime go Fís**.

Socraithe d'Fhuaim Amach

Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córas Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe.

Sioncronú uathoibríoch fuaime go físe

Bíonn an sioncronú fuaime go físe sioncronaithe go huathoibríoch leis na Córais Amharclainne Baile is nua ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

Moill sionc Fuaime

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCóras Amharclainne Baile go dtí go meaitseálann an pictiúr agus an fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórais Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCóras Amharclainne Baile.

Chun an mhoill ar Fhuaim amach a chasadh as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse >Fuaim > Ardsocruithe > Moill ar Fhuaim Amach**.
- 3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is -60ms an socrú is airde. Ba cheart an socrú Moill ar Fhuaim Amach a chasadh air.

Chun an fhuaim ar an teilifís a shioncronú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse >Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur Fuaim Amach**.
- 3 - Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaime a shocrú agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

formáid Fuaim Amach

Má tá Córas Amharclainne Baile agat a bhfuil an cumas aige fuaim ilchainéil a phróiseáil, leithéidí Dolby Digital, DTS® nó a macasamhail, athraigh an socrú don fhoráid Fuaim Amach go Ilchainéal. Ligeann an socrú Ilchainéal don teilifís an comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéal teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córas Amharclainne Baile. Má tá Córas Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaime ilchainéil aige, roghnaigh Steiréó.

Chun an fhoráid Fuaim Amach a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaim Amach**.
- 3 - Roghnaigh **Ilchainéal** nó **Steiréó**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Leibhéaladh Fuaime Amach

Úsáid an socrú leibhéaladh Fuaime Amach chun airde fuaime (treise) na teilifíse agus an Chórais Amharclainne Baile a leibhéaladh nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaime a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaime.

Chun an difríocht san airde fuaime a leibhéaladh . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh Fuaime Amach**.
- 3 - Má tá difríocht mhór san airde fuaime, roghnaigh **Níos Mó**. Má tá difríocht bheag san airde fuaime, roghnaigh **Níos Lú**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Baineann leibhéaladh Fuaime Amach le comharthaí fuaime Fuaim Amach - Optúil agus HDMI ARC araon.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Bíonn an torann sin ann nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí fhoráid Fuaim Amach na teilifíse a athrú go Steiréó. Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil > Socruithe**

teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaim Amach.

Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim ó do theilifís a chloisteáil ar do Chóras Amharclainne Baile, déan seiceáil do na rudaí seo a leanas . . .

- Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC ar an gCóras Amharclainne Baile. Is naisc HDMI ARC gach nasc HDMI ar an teilifís.


- Seiceáil an bhfuil an socrú HDMI ARC ar an teilifís casta Air.

Brúigh  agus roghaigh **Suiteáil > Socruithe teilifíse > Fuaim > Ardsocruithe > HDMI ARC.**

4.7

Seinnteoir Diosca Blue-ray

Úsáid cábla HDMI ardluais chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

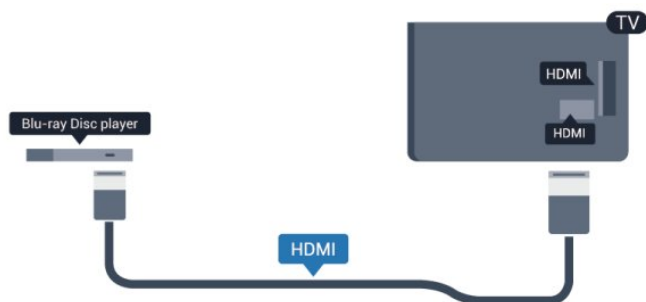

Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse .

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi EasyLink, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do EasyLink HDMI CEC.

4.8

Seinnteoir DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.



Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi EasyLink, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do EasyLink HDMI CEC.

4.9

Consól cluichí

HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil



Y Pb Pr - Fuaim Clé Deas

Nasc an consól cluiche le cábla físchomhartha comhpháirteanna (Y Pb Pr) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís.




- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaim.

CVBS - Fuaim Clé Deas / Scart

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla ilchodach (CVBS) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís.


Mura bhfuil ach aschur Físeáin (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chonsól cluiche, úsáid cuibheoir Clé/Deas go Scart Fuaim Físeáin chun nascadh leis an nasc SCART.

Tabhair faoi deara: ní chuirtear an Cuibheoir CVBS go SCART ar fáil leis an teilifís.

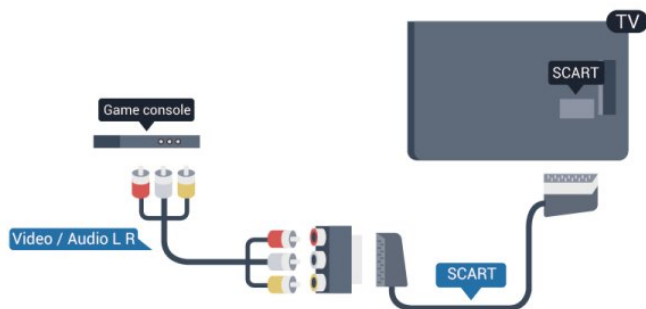

CVBS - Fuaim Clé Deas

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla ilchodach (CVBS) agus le cábla fuaime Deas/Clé leis an teilifís.

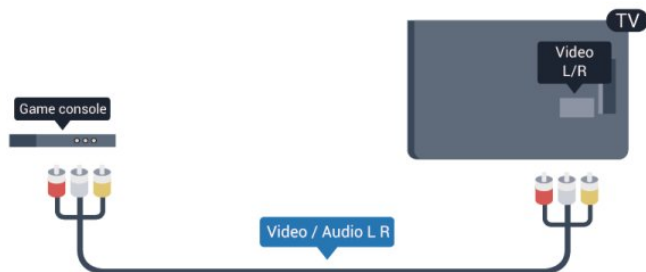

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaime.

4.10

Diosca Crua USB

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait


Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail).

Craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 32GB spás air.

Craoladh a thaifeadh

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadh, teastaíonn ar a laghad 250GB spáis ar dhiosca.

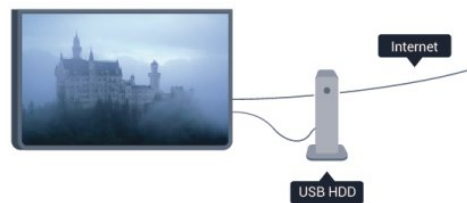

Eolaire teilifíse

Sula ndéanfaidh tú an cinneadh Diosca Crua USB a cheannach chun taifeadtaí a dhéanamh, seiceáil an féidir cainéil teilifíse digiti a thaifeadh i do thír. Brúigh **TV GUIDE** ar an gclár rialtán. Má tá cnaipe Taifead ar leathanach treorach na teilifíse, is féidir leat taifeadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Diosca Crua USB, suiteáil.

Suiteáil

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos nó a thaifeadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhoráidíú. Má theastaíonn uait craoladh a thaifeadh le sonraí eolaire teilifíse ón Idirlíon, ní mór duit an nasc Idirlín a bheith suiteáilte ar do theilifís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB. Bainfidh formáidiú gach comhad ón Diosca Crua USB.

1 – Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.



2 – Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
3 – Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digiti, brúigh **II** (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosódh an formáidiú.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhoráidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhoráidíú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cuir teilifís ar sos nó Taifeadadh.

4.11


Méarchlár nó luch USB

Méarchlár USB

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Is féidir leat méarchlár agus luch a nascadh leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** chun nascadh.

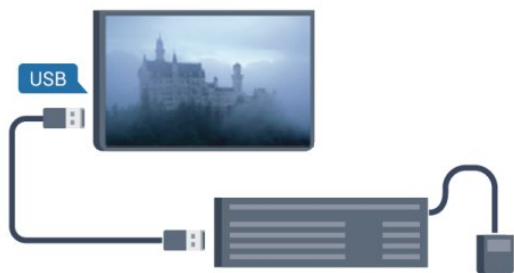

Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do roghna a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Coireallach nó Gréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidineach a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú an leagan amach méarchlár a athrú nuair atá leagan amach roghnaithe...

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Socruithe méarchlár USB agus brúigh **OK**.

Méaracha chun cainéil a athainmniú

- Eochair iontrála = **OK**
- Cúlspás = scrios an carachtar roimh an gcursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú idir leaganacha amach méarchlár sa chás go bhfuil leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na heochracha **Ctrl + Shift** ag an am céanna.

Méaracha d'Fheidhmchlár Smart TV agus do

leathanaigh Idirlín

- Iomlaoid + Táb = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas


- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- + = zúmáil isteach céim amháin
- - = zúmáil amach céim amháin
- * = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

Luch USB

Nasc luch USB

Is féidir leat Luch USB (den chineál USB-HID) a nascadh chun leathanaigh a nascleanúint ar an Idirlín.

Is féidir leat naisc a roghnú agus a chliceáil níos éasca ar leathanach Idirlín.

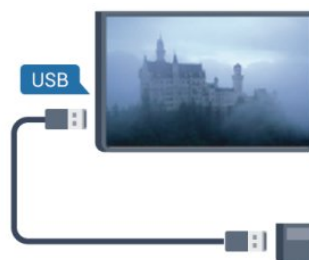

Nasc an luch

Cas air an teilifís agus nasc an luch USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Is féidir leat an luch USB a nascadh freisin le méarchlár USB nasctha.

Cliceanna lucha

- Cléchliceáil = **OK**

Is féidir leat an roth scrolla a úsáid chun leathanaigh a scrolláil suas agus síos.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi méarchlár a nascadh, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do méarchlár USB.

Luas luiche

Is féidir leat luas na luiche ar an scáileán a athrú.

Chun an luas a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh Socruithe ginearálta > Socruithe pointeora / luiche agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luas a ardú nó a íslú.
- 5 - Brúigh **OK** chun an socrú a stóráil agus chun dúnadh.
- 6 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Méaróg USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.



Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh **SOURCES**, roghnaigh USB agus brúigh OK.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh **TV EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.


Chun an mhéaróg USB a dínascadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Do ghrianghraif, físeáin agus ceol.

Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara grianghraif digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc USB ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.

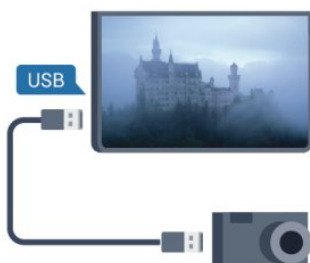

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh **SOURCES**, roghnaigh USB agus brúigh OK.

Tá an seans ann go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun an t-ábhar atá air a aistriú le PTP (Protacál Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraif digiteach.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar

ghrianghraif a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Do ghrianghraif, físeáin agus ceol.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon cheann de na naisc USB.

Camthaifeadán

HDMI


Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.



CVBS – Fuaim Clé Deas / Scart


Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid chun do chamthaifeadán a nascadh. Mura bhfuil ach aschur Fís (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chamthaifeadán, úsáid cuibheoir Físe Fuaime Clé/Deas go SCART chun nascadh leis an nasc SCART.

Tabhair faoi deara: ní chuirtear an Cuibheoir CVBS go Scart ar fáil leis an teilifís.

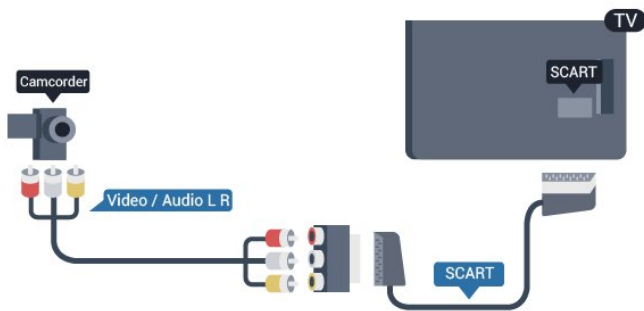

CVBS - Fuaim Clé Deas

Úsáid cábla Clé/Deas Físe-Fuaime chun an ceamthaifeadán a nascadh leis an teilifís.

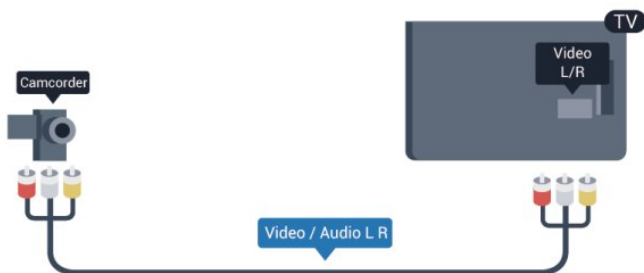

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Comhpháirt agus Ilchodach seaic fuaime.

4.15


Ríomhaire

Nasc

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.

Le HDMI


Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.

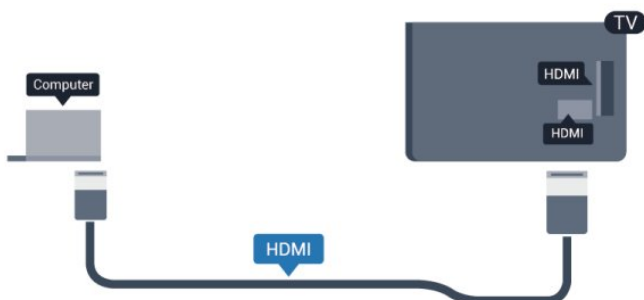

DVI go HDMI

Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid chun an ríomhaire a nascadh le HDMI agus cábla fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5mm) le AUDIO

IN - L/R ar chúl na teilifíse.

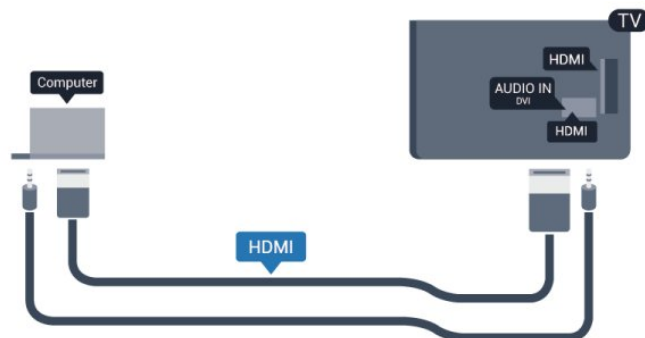

Socruithe

An socrú is fearr don mhonatóir

Má chuirtear do ríomhaire isteach sa roghchlár Foinse (liosta nasc) mar ghléas den chineál Ríomhaire, socraítear an teilifís don socrú is fearr Ríomhaire go huathoibríoch.

Má úsáideann tú do ríomhaire chun féachaint ar scannáin nó cluichí a imirt, b'fhéidir go mbeidh uait socrú na teilifíse a athrú ar ais go dtí an socrú is fearr chun féachaint ar chlár teilifíse nó cluichíochta.

Chun an teilifís a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh. . .

- 1 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Stíl gníomhaíochta** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cluiche** (do chluichíocht) nó roghnaigh **Ríomhaire** (chun féachaint ar scannán) agus **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a chur ar ais go **Ríomhaire** nuair a éiríonn tú as imirt an cluiche.

4.16

Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc ar an teilifís. Mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú. . .

- 1 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Airde fuaime cluasán** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an airde fuaime a athrú.

4 - Brúigh ↵, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



Cas air

5.1

Air nó Fuireachas

Bí cinnte gur phlugáil tú isteach an príomhsheolán cumhachta ar chúl na teilifíse sula gcasfaidh tú air an teilifís.

Má tá an solas táscaire dearg casta as, brúigh an Luamhán stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an teilifís a chur ar fuireachas – lasfaidh an táscaire dearg.



Nuair atá an teilifís ar fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air.



Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán.


Cas as

Brúigh an Luamhán stiúrtha ar thaobh na láimhe deise nó ar chúl chun an teilifís a chasadh as. Tá an solas táscaire dearg casta as. Tá an teilifís nasctha leis an gcumhacht príomhlíonra i gcónaí ach ní ídíonn sé mórán fuinnimh.

Bain amach an pluga cumhachta chun an teilifís a chasadh as ar fad.

Nuair a dínascann tú an pluga cumhachta, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, ar an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

• Brúigh an Luamhán stiúrtha chun rogha nó socrú a dhearbhú.

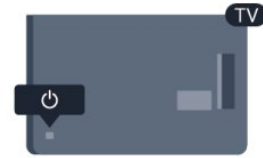

5.2

Eochracha ar an teilifís

Nuair atá an taispeáint ar-scaileán air, brúigh an Luamhán stiúrtha chun an roghchlár a fheiceáil.

• Úsáid na heochracha saighde/nascleanúna chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

Cianrialtán

6.1

Forbhreathnú ar na heochracha

Barr



1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh Air nó ar ais go Fuireachas.

2 - Méaracha Athsheanma agus taifeadta

- Brúigh , chun athsheinnt.
- Cuir ar sos , chun athsheinnt a chur ar sos
- Brúigh , chun athsheinnt a stopadh
- Brúigh , chun atochras
- Brúigh , chun mearchasadh
- Brúigh , chun taifead anois

3 - Socruithe

Chun an roghchlár Socruithe a oscailt.

4 - TV GUIDE

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

5 - SEARCH

Chun leathanach na gcuardach Coitianta a oscailt.

6 - Formáid pictiúir

Chun an roghchlár Formáid pictiúir a oscailt nó a dhúnadh.

7 - SOURCES

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh - liosta na ngléasanna nasctha.

8 - LIST

Chun liosta na gcainéal a oscailt nó a dhúnadh.



1 - SMART TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

2 - Eochracha daite

Lean na treoracha ar an scáileán. Osclaíonn an eochair ghorm Cabhair.

3 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

4 - BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.

Chun filleadh ar an leathanach Smart TV roimhe sin.

5 - HOME

Chun an roghchlár Baile a oscailt nó a dhúnadh.

6 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint ar an teilifís.

7 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

8 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhu.

9 - Eochracha saighde/ nascleanúna

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

10 - MULTIVIEW

Chun scáileán beag breise a oscailt.

Bun



1 - Airde fuaime

Chun airde na fuaime a athrú.

2 - Méaracha uimhreacha agus eochaircheap téacs

Chun cainéal teilifíse a roghnú go díreach nó chun téacs a chur isteach.

3 - SUBTITLE

Lár

Chun fotheidil a chasadh air, as nó Uathoibríoch.

4 - Balbhaigh

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

5 - Cainéal

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an ceann roimhe sin i liosta na gcainéal.

Chun an chéad leathanach eile i Téacs nó an ceann roimhe sin a oscailt, nó an chéad chaibidil eile nó an ceann roimhe sin ar dhiosca.


6 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

6.2

Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

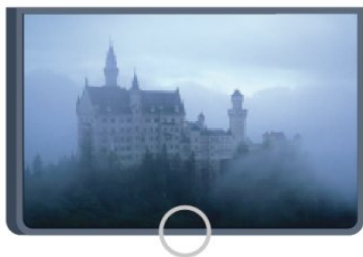


6.3

Ceallraí

1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léiríonn an tsaighead.

2 - Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra den chineál AAA-R03-1.5V. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.

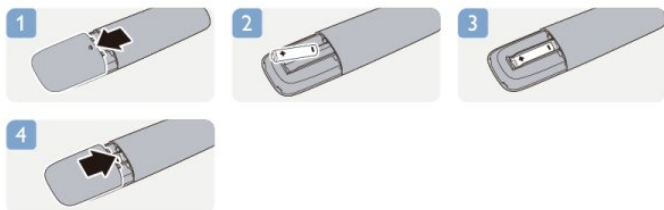

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Deireadh Úsáide.

6.4

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Cainéil teilifíse

7.1

Ag breathnú ar chainéil teilifíse

Cainéil a athrú

Chun féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**. Tiúinfidh an teilfís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Mar rogha air sin, brúigh **▲** chun an roghchlár Baile a oscailt agus roghnaigh **Féach ar teilifís** agus brúigh **OK**.



Chun cainéil a athrú, brúigh **⏮** + nó **⏭** -. Má tá uimhir an chainéil ar ar eolas agat, cuir isteach an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis duit an uimhir a chur isteach chun an cainéal a athrú.

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh **↶**.

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡** **LIST** chun na liostaí cainéal a oscailt.



D'fhéadfadh roinnt leathanach cainéal a bheith sa liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh **⏮** + nó **⏭** - .

Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh **≡** **LIST** arís.

Cainéil raidió

Má tá craoladh digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió dhigiteacha i rith na suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach mar a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Liosta cainéal

Cainéil ceanán

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat, ní fheicfidh tú ach na cainéil ceanán nuair a ghluaiseann tú trí na cainéil.

Cruthaigh do liosta cainéal ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡** **LIST** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Gach ceann chun féachaint ar gach cainéal.
- 3 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh **↗** chun é a mharcáil mar cheanán.
- 4 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le **★**.
- 5 - Brúigh **↶** chun críochnú. Cuirtear na cainéil le liosta na gCeanán.

Chun cainéal a bhaint ón liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le **★**, ansin brúigh **↗** arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Athordaigh

Is féidir leat cainéil a athordú — a suíomh a athrú — i liosta na gCeanán.

- 1 - I liosta na gcainéil **Ceanáin**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait a shuíomh a bhogadh.
- 2 - Brúigh **↗**.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athordú agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh na **cnaipí Nascleanúna** chun an cainéal atá piochta agat go dtí suíomh eile agus brúigh **OK**.
- 5 - Nuiar a bheidh sé sin déanta agat, brúigh **TV** **EXIT** chun an liosta cainéal Ceanán a fhágáil.

Is féidir leat cainéal eile a roghnú agus an rud céanna a dhéanamh.

Amhairc ar an liosta cainéal

Sna liostaí cainéil, is féidir leat gach cainéal teilifíse agus raidió atá suiteáilte a aimsiú.

In aice leis an liosta cainéal **Gach cainéal**, a bhfuil gach cainéal atá suiteáilte ann, is féidir leat liosta **Ceanáin** a shocrú suas, féachaint ar na stáisiúin **Raidió** atá suiteáilte nó na cainéil atá díreach curtha leis an liosta a fheiceáil i **Nua**.

Logónna cainéal

Is féidir leis an teilifís logónna na gcainéil a thaispeáint i roinnt tíortha. Mura bhfuil uait na logónna a bheith le feiceáil, is féidir leat iad a chasadh as.
Chun Lógónna cainéal a chasadh as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Lógónna cainéal agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cainéil a athainmniú

Is féidir leat cainéil a athainmniú i liosta na gcainéal.

- 1 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i gceann de na liostaí cainéal.
- 2 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú.
- 3 - Brúigh .

Is féidir leat téacs a chur isteach le méarchlár an chianrialtáin nó an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

Leis an méarchlár ar an scáileán

- Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, cuir an cursóir sa réimse téacs ainm agus brúigh OK.
- Chun an carachtar roimh an gcursóir a scriosadh, brúigh  Cúlspás .
- Chun carachtar a chur isteach, roghnaigh an carachtar leis na heochracha saighde agus brúigh OK.
- Chun carachtair i gcás uachtair a roghnú, brúigh .
- Chun uimhreacha nó carachtair speisialta a roghnú, brúigh .
- Nuair atá tú réidh, brúigh  chun an méarchlár ar an scáileán a dhúnadh.
- Chun an t-athainmniú a chríochnú, roghnaigh Déanta agus brúigh OK.

Le méarchlár an chianrialtáin*

- Chun carachtar a scriosadh, cuir an cursóir díreach taobh thiar den charachtar agus brúigh .
- Chun carachtar a chur isteach, brúigh an carachtar ar an méarchlár.
- Nuair atá tú réidh, brúigh OK chun Déanta a roghnú. Brúigh OK arís chun an t-athainmniú a chríochnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an méarchlár a úsáid, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cianrialtán, méarchlár.

* Don chianrialtán leis an méarchlár amháin

Cainéal a ghlasáil

Chun cosc a chur ar leanaí ó bheith ag féachaint ar chainéal nó ar chlár, is féidir leat cainéil a ghlasáil nó cláir a bhfuil rátáil aoise orthu a ghlasáil.

Cainéal a ghlasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil chun cosc a chur ar leanaí féachaint air. Ní mór duit an Cód glais leanaí a chur isteach chun féachaint ar chainéal atá glasáilte. Ní féidir cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun an Liosta cainéal a oscailt.
- 2 - In aon cheann de na liostaí, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlasáil.
- 3 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Glasáil cainéal. I liosta cainéal, marcáil cainéal glasáilte le glas .

Chun cainéal a dighlasáil, roghnaigh an cainéal atá glasáilte sa liosta cainéal. Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Dighlasáil cainéal. Beidh ort an Cód glais leanaí a chur isteach.

Rátáil tuismitheoirí

Is féidir leat rátáil aoise a úsáid chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Tá rátáil aoise déanta ag roinnt craoltóirí ar a gcuid clár. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, glasálfar an clár.

Chun féachaint ar chlár atá glasáilte, ní mór duit an cód glais leanaí a chur isteach. Tá an rátáil aoise tuismitheoirí socraithe do gach cainéal.

Chun rátáil aoise a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe cainéil > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach cód glais leanaí le 4 uimhir agus dearbhaigh. Is féidir leat rátáil aoise a shocrú anois.
- 4 - Socraigh an aois agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh Gan aon aoismar shocrú aoise.

Iarrfaidh an teilifís ort an cód a sholáthar chun an clár a dhíghlasáil. I gcás roinnt craoltóirí / oibreoirí, ní chuireann an teilifís glas ach ar chláir a bhfuil rátáil níos airde orthu.

Chun an cód glais a shocrú nó a athrú

Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe cainéal > Glas leanaí > Athraigh cód agus brúigh OK.
- 3 - Má tá an cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód glais leanaí atá ann faoi láthair agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.

Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód glais leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chód dearmadtha agat, is féidir leat an cód

reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh Socruithe cainéal > **Glas leanaí** > **Athraigh cód** agus brúigh **OK**.
- 3 – Cuir isteach an cód sáraitheach **8888**.
- 4 – Anois cuir isteach cód glais leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhuí.

Roghanna do chainéil

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, bíonn roinnt roghanna ar fáil, ag brath ar an gcineál cainéil (analog nó digiteach) a bhfuil tú ag féachaint air nó ar na socruithe atá athraithe agat ar an teilifís.

Oscail an roghchlár roghanna

Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  **OPTIONS**.



Rochtain uilíoch

Nuair atá rochtain uilíoch casta air, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta orthu.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch**.

Roghnú físe

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann comharthaí ilfhíse (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilifíse amháin. Taipseánann an teilifís teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilifíse ar fáil.

Fotheidil

Cas **Fotheidil** air nó **Fotheidil as** leis an rogha seo. Roghnaigh **Air i rith balbhaithe** chun fotheidil a thaispeáint díreach nuair atá an fhuaim balbhaithe le .

Teanga fotheideal

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fotheideal atá ar fáil a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhearr leat ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Fotheidil**.

Teangacha fuaime

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fuaime a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhearr leat ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Teangacha fuaime**.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime, ach níl aon tásc teanga ag teanga amháin — nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Comhéadan coitianta

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

Hbb TV ar an gcainéal seo

Is féidir leat leathanaigh HbbTV ó chainéal a bhfuil HbbTV air a bhlocáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HbbTV**.

Feidhmchláir MHP

Cumasaigh nó díchumasaigh na feidhmchláir MHP. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **MHP**.

Stádas

Roghnaigh **Stádas** chun féachaint ar eolas teicniúil faoin gcainéal (más analog nó digiteach é) nó faoin ngléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air.

Roinn

Cuireann sé ar chumas an úsáideora a ghníomhaíocht a chur in iúl lena líonraí sóisialta (cosúil le Twitter nó ríomhphost).

Formáid pictiúir

Má tá barraí dubha le feiceáil ag barr agus ag bun an phictiúir nó ar gach taobh de, is féidir leat an fhormaid pictiúir a choigeartú go formáid pictiúir a líonann an scáileán.

Chun an fhormaid pictiúir a athrú . . .

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  chun an roghchlár **Formáid pictiúir** a oscail.
- 2 – Roghnaigh formáid ón liosta agus brúigh **OK**.

Tá an fhormaid seo a leanas in ann a bheith ar fáil ag brath ar an bpictiúr ar an scáileán. . .

- **Bunúsach**
 - Líon scáileán
 - Cuir in oiriúint don scáileán

- Ardsocruithe
 - An socrú deireanach
 - Iomlaid
 - Zúmaíl
 - Sín
 - Dúchasach
 - Cealaigh

Téacs / Teilithéacs

Leathanaigh téacs

Chun Téacs (Teilithéacs) a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TEXT**.
Chun téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.



Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú...

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharra in aice le huimhir an phríomhleathanaigh.
Chun foleathanach a roghnú, brúigh ◀ nó ▶.

Leathanaigh téacs T.O.P.

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P.
Chun leathanaigh Téacs T.O.P. a oscailt laistigh de Théacs, brúigh ≡ **OPTIONS** agus roghnaigh Forbhreathnú ar T.O.P..

Roghanna téacs

In Téacs, brúigh , ≡ **OPTIONS** chun na rudaí seo a leanas a roghnú . .

- Reoigh leathanach
Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.
- Déscáileán / Scáileán iomlán
Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- Forbhreathnú T.O.P.
Chun Téacs T.O.P. a oscailt.

- Méadaigh
Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- Nocht
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- Timthriall foleathanach
Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá siad ar fáil.
- Teanga
Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.
- Téacs 2.5
Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach Téacs a shocrú . . .

- 1 - Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe cainéal > Teanga.
- 3 - Roghnaigh Teilithéacs Príomhúil nó Teilithéacs Tánaisteach.
- 4 - Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.
- 5 - Brúigh ↩, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.
Chun Téacs 2.5 a chasadh as . . .

- 1 - Brúigh **TEXT**.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar theilithéacs, brúigh ≡ **OPTIONS**.
- 3 - Roghnaigh Téacs 2.5 > As.
- 4 - Brúigh ↩, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teanga roghchláir

Chun teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse a athrú . . .

- 1 - Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse Socruithe ginearálta > Teanga roghchláir agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ↩, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teangacha fuaime

Má chraolann an cainéal teilifíse ilteangacha nó détheangacha fuaime, is féidir leat an teanga fuaime is fearr leat a roghnú.

1 – Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **≡** **OPTIONS**.

2 – Do chainéil dhigiteacha, roghnaigh **Teanga fuaime**. Roghnaigh **Fuaim mhalartach** do chainéil analógacha. Brúigh **OK** chun do rogha a dhearbhu.

3 – Déan rogha ó na teangacha atá ar fáil, ansin brúigh **OK**.

Nóta:

Má tá **Fuaim mhalartach** roghnaithe agat do chainéil analógacha, déan rogha idir:

- **Príomh:** Príomhtheanga fuaime nó
- **SAP:** Teanga fuaime thánaisteach

Fotheidil agus teangacha

Fotheidil

Cas fotheidil air

Chun an roghchlár Fotheideal a chasadh air, brúigh **SUBTITLE**.

Is féidir leat fotheidil a athrú go **Air**, **As** nó **Uathoibríoch**.

Chun fotheidil a thaispeáint nuair nach bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga — an teanga a shocraigh tú don teilifís, roghnaigh **Uathoibríoch**. Taispeánann an socrú seo fotheidil freisin nuair a chasann tú as an fhuaim le **🔊**.

I gcás cainéal analógach, ní mór fotheidil a chur ar fáil in **Téacs**.



Fotheidil do chainéil dhigiteacha

Ní gá fotheidil a shocrú do chainéil dhigiteacha sa roghchlár Téacs.

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fhotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad. Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú . . .

1 – Brúigh **🏠** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha > Príomhtheanga fotheideal** nó **Teanga thánaisteach fotheideal** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh teanga agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh **↩**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha is fearr leat ar fáil . . .

1 – Brúigh **≡** **OPTIONS** .

2 – Roghnaigh **Teanga fotheideal** agus roghnaigh an teanga atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh **OK**.

Fotheidil do chainéil analógacha

I gcás cainéal analógach, ní mór duit fotheidil a chur ar fáil do gach cainéal de láimh.

1 – Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.

2 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.

3 – Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Stádas** sa roghchlár **Roghanna**.

Teangacha fuaime

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an príomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú . . .

1 – Brúigh **🏠** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha > Príomhtheanga fuaime** nó **Teanga thánaisteach fuaime** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh teanga agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh **↩**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fuaime a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil. . .

1 – Brúigh **≡** **OPTIONS** .

2 – Roghnaigh **Teanga fuaime** agus roghnaigh an

teanga fuaime atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh OK.

Teangacha fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaime speisialta agus fotheidil atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Rochtain uilíoch.

Teanga roghchláir

Chun teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Teanga roghchláir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, . . .

Baineann craoltóirí úsáid as córais idirghníomhacha teilifíse éagsúla: HbbTV (Teilifís Leathanbhnda Craolta Hibridigh) nó iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluas (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.

HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** agus roghnaigh **Socruithe ginearálta > HbbTV** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.

2 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **HbbTV ar an gcainéal seo** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.

Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair  a bhrú nó an eochair **OK** chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na heochracha saighde agus dathanna, na heochracha uimhreacha agus an eochair  a úsáid chun na leathanaigh iTV a nascleanúint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn),  (Cuir ar sos) agus  (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh **TEXT**. Brúigh  chun é a dhúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn an chuid is mó de leathanaigh iTV duit an eochair atá le húsáid chun dúnadh. Chun dúnadh leathanach iTV a fórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus athraigh ar ais.

Maidir le Teilifís Idirghníomhach

I gcás Teilifíse Idirghníomhaí, cuireann roinnt craoltóirí digiteacha leathanaigh faisnéise nó siamsaíochta ar fáil in éineacht lena ngnáthchlár teilifíse.

Nóta:

- Ní féidir leat comhaid a íoslódáil go dtí do theilifís leis an ggné seo.
- Ní bhíonn eolas faoi fhortheidil dhúnta ag gach clár teilifíse, fógra agus gnéchlár.
- Ní féidir leat freagairt don ábhar digiteach.

Suiteáil cainéil

Cainéil a nuashonrú

Nuashonrú uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil uair amháin sa lá ag a 6 r.n. agus stóráil sé cainéil nua. Stóráiltear cainéil nua sa liosta Gach Cainéal ach sa liosta Cainéil Nua freisin. Baintear as cainéil atá folamh.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeánfar teachtaireacht nuair a chasfar air an teilifís. Ní mór don teilifís a bheith ar fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Chun an teachtaireacht ag an tús a chasadh as . . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Suiteáil cainéal > Teachtaireacht nuashonraithe cainéal > As**.

Chun an nuashonrú cainéal uathoibríoch a chasadh as

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Suiteáil cainéil > Nuashonrú cainéil uathoibríoch > As** agus brúigh **OK**.

Cuir tús le nuashonrú

Chun nuashonrú a thosú tú féin . . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** agus lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar fuireachas.

Athshuiteáil cainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéil agus iad a athshuiteáil agus gach Socrú teilifíse eile a fhágáil díreach mar a bhí. Mar rogha air sin, is féidir leat suiteáil iomlán nua teilifíse a dhéanamh.

Má tá cód glais leanaí socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Athshuiteáil cainéal

Chun na cainéil a athshuiteáil leo féin . . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh an tír ina bhfuil an teilifís á suiteáil.
- 4 – Roghnaigh **Aeróg (DVB-T)** nó **Cable (DVB-C)**. D'fhéadfadh an cuardach cainéal roinnt nóiméad a thógáil. Lean na treoracha ar an scáileán.

Suiteáil iomlán

Chun suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifíse** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil. Lean na treoracha ar an scáileán.

Socruithe monarchan

Socraíonn Socruithe monarchan an teilifís ar ais go dtí na socruithe teilifíse bunaidh do phictiúr agus fuaim. Chun athrú ar ais go dtí na Socruithe monarchan bunaidh . . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Socruithe monarchan** agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh **OK** chun dearbhú.
- 4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cóipeáil liosta cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil liosta cainéal beartaithe. Níl Cóipeáil liosta cainéal ar fáil i roinnt tíortha ach amháin do chóipeáil cainéal satailíte.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil liosta cainéal**. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil liosta cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB

uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
 - Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís.
- Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse. Go hiondúil, is Q . . . LA a bhíonn ann
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

Leagan reatha

Is féidir leat leagan reatha bhogearraí na teilifíse a sheiceáil **Eolas faoi bhogearraí reatha** in **🏠** > **Suiteáil** > **Socruithe bogearraí**.

Cóipeáil liosta cainéal

Chun liosta cainéal a chóipeáil . .

- 1 – Cas air an teilifís a bhfuil a cainéil suiteáilte aici. Plugáil isteach gléas cuimhne USB.
- 2 – Brúigh **🏠** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Cóipeáil liosta cainéal** > **Cóipeáil go dtí USB** agus brúigh **OK**. Chun an liosta cainéal a chóipeáil ón teilifís seo, d'fhéadfadh sé tarlú go n-iarrfaí ort an Cód glais leanaí a chuir tú isteach i rith na suiteála a chur isteach.
- 4 – Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an ghléis cuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Uaslódáil liosta cainéal

Liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 – Cuir isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat gabháil thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 – Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 – Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh **🏠** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Cóipeáil liosta cainéal** > **Cóipeáil go dtí teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-iarrfaí ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
- 5 – Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear

an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 – Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, brúigh **🏠** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil** > **Athsuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**. Brúigh **↩** agus ina dhiaidh sin **Cealaigh** chun Déan cuardach do chainéil a fhágáil.)
- Má tá an tír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2.
- Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Chun an athshuiteáil a thosú, brúigh **🏠**, brúigh **Suiteáil** agus **OK**. Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Athshuiteáil teilifís** > **OK**. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá tú réidh, téigh ar aghaidh go dtí céim 2.
- 2 – Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 – Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh **🏠** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Cóipeáil liosta cainéal** > **Cóipeáil go dtí teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-iarrfaí ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
- 5 – Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.

DVB-T nó DVB-C

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Má tá glacacht DVB-T agus DVB-C ar fáil i do thír agus má tá an teilifís seo in ann glacadh le DVB-T agus DVB-C do do thír, tá ceann amháin acu nó an ceann eile roghnaithe agat i rith suiteáil na gcainéal.

Má tá uait an socrú DVB a athrú chun suiteáil nua cainéal a thosú . . .

- 1 – Brúigh **🏠** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Suiteáil cainéal** > **Nasc aeróige** > **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábala (DVB-C)** agus brúigh **OK**.
- 4 – Roghnaigh an socrú DVB atá uait.
- 5 – Brúigh **↩**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil cainéal DVB-C

Tá gach socrú DVB-C athraithe go uathoibríoch ar mhaithe le héascaíocht. Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála. D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach an scanadh a

choigeartú (scanadh iomlán nó tapaidh) nó cuir isteach ráta siombailí sonrach sa roghchlár **Socraithe** i rith na suiteála. Chun **ráta Siombailí** a shocrú, athraigh an ráta Siombailí go **De Láimh** ar dtús.

Coinbhleacht maidir le huimhreacha cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóirí) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

DVB-T + DVB-C

Más féidir leat ionchur aeróige DVB-T a úsáid ach ionchur DVB-C a úsáid freisin, is féidir leat do theilifís a réiteach do DVB-T agus DVB-C araon. Suiteáil córas amháin i ndiaidh an chórais eile leis na socruithe riachtanacha.

Nuair a bheidh an dá chóras suiteáilte, ní mór duit comhartha ionchur na haeróige ar an nasc **Aeróige** ar chúl na na teilifíse a athrú agus an teilifís a shocrú sa chóras cuí chun féachaint ar na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís.

Chun an socrú DVB-T nó DVB-C a roghnú, féach thuas.

Socruithe DVB

Rochtain a fháil ar shocruithe DVB

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Cuardaigh** cainéil agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh **Athshuiteáil gach cainéal**.
- 4 – Roghnaigh an tír ina bhfuil an teilifís seo á suiteáil.
- 5 – Roghnaigh **Cábla (DVB-C)**.
- 6 – Roghnaigh **Tosaigh** ag cuardach cainéil, nó roghnaigh **Socruithe** do shocruithe **DVB-C**.
- 7 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh ráta siombail

Murar thug do sholáthróir **cábla** luach sonrach **ráta siombaile** duit chun na cainéil teilifíse a shuiteáil, fág an socrú don **mhód ráta Siombaile** ar **Uathoibríoch**.

Má fuair tú luach ráta sonrach siombaile, roghnaigh **De Láimh**. Mar sin féin, d'fhéadfadh an luach a fuair tú a bheith i liosta réamhshainithe na rátaí siombaile cheana féin. Roghnaigh **Rátaí siombaile réamhshainithe** chun fáil amach an bhfuil do luach ar fáil go huathoibríoch.

Ráta siombail

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **mhód ráta Siombaile**, is féidir leat an luach ráta siombaile a fuair tú ó do sholáthróir **cábla** a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach a chur isteach.

Modh minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **Scanadh minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC – cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí **cábla** i do thír.

Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód minicíochta líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó do sholáthróir **cábla** a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach a chur isteach.

Scanadh minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí **cábla** i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir **cábla** ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha. Roghnaigh **As**.

Cainéil analóige

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir **cábla** ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógach. Roghnaigh **As**.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM – Modúl Rochtana Coinníollai agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in aisce amháin** a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **CAM – Modúl Rochtana Coinníollai**.

Caighdeán glacachta

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat caighdeán agus neart comhartha cainéil a sheiceáil.

Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glactha cainéil digitigh a sheiceáil . . .

1 – Tiúin don chainéal.

2 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh **Socruithe cainéil > Suiteáil cainéal > Digiteach: tástáil glactha** agus brúigh **OK**.

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta seo a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid na heochracha digit ar an gcianrialtán. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le  agus  agus athraigh an uimhir le  agus . Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Má úsáideann tú DVB-C chun cainéil a fháil, tá an rogha **Mód ráta siombaile** ar fáil. Roghnaigh **Uathoibríoch** don Mhód ráta siombaile, murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile sonrach duit. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach ráta siombaile a chur isteach.

Suiteáil láimhe

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh . . .

1 – Brúigh , agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe cainéil > Suiteáil cainéal > Analógach : suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

• **Córas**

Chun an córas teilifíse a shocrú suas, roghnaigh **Córas** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a

bhfuil tú anois ann.

• **Aimsigh cainéil**

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Aimsigh cainéal** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Is féidir leat freisin minicíocht a chur isteach tú féin. Má tá an ghlacacht lag, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• **Míntiúnaigh**

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le  nó .

Má tá uait an cainéal a aimsíodh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• **Stóráil cainéal reatha / Stóráil mar chainéal nua.**

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil cainéal reatha** nó **Stóráil mar chainéal nua**.

Is féidir leat na céimeanna seo a leanúint arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Cainéil satailíte

8.1

Ag féachaint ar chainéil satailíte

Chun féachaint ar chainéil satailíte . . .

Brúigh  agus roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK**. Tiúintear an teilifís don chainéal satailíte ar fhéach tú air go deireanach.

Athraigh cainéal

Chun cainéil a athrú, brúigh  + or  -. Tiúnfaidh an teilifís go dtí an chéad chainéal eile sa liosta cainéal atá roghnaithe. Má tú uimhir an chainéil ar eolas agat, is féidir leat na heochracha uimhreach ar an gclianrialtán a úsáid. Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnáilte roimhe sin, brúigh .

Is féidir leat freisin tiúnáil go dtí cainéal go díreach ón liosta cainéal Satailíte.

8.2

Liosta cainéal satailíte

Maidir leis an liosta cainéal

Nuair atá an tsuiteáil satailíte déanta, cuirtear gach cainéal satailíte sa liosta cainéal. Is féidir leat féachaint ar liosta na gcainéal uile nó an liosta a scagadh chun na cainéil ceanáin a thaispeáint nó díreach na stáisiúin raidió amháin. Nó is féidir leat na cainéil a aimsiú atá curtha leis an liosta den chéad uair tar éis nuashonrú cainéal.

Is féidir leat tiúnáil go dtí cainéal go díreach ó liosta ar bith. Cinneann an liosta a roghnaíonn tú sa liosta cainéal na cainéil ar féidir leat iad a tiúnáil leis na heochracha  + agus  -.

Ní féidir leat ach cainéil ó liosta na gcainéal ceanán a athordú.

Roghnaigh scagaire liosta

Cinneann an liosta a roghnaíonn tú sa liosta cainéal na cainéil ar féidir leat iad a tiúnáil leis na heochracha  + agus  -.

Chun liosta cainéal a roghnú. . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Satellite** agus brúigh **OK**.
- 2 – Brúigh  **LIST** chun an liosta cainéal a oscailt. Taispeántar an liosta agus beidh an cainéal reatha

roghnaithe.

3 – Bog suas chun Gach ceann a roghnú nó scagaire liosta.

Ní thaispeántar na liostaí Raidió nó Nua ach amháin nuair atá stáisiúin raidió ar fáil nó nuair a aimsíodh cainéil nua le nuashonrú cainéal.

Tiúnáil ón liosta cainéal

Chun tiúnáil go cainéal ó liosta cainéal . . .

- 1 – Sa liosta cainéal, roghnaigh  nó  sa roghchlár chun an teilifís nó an liosta cainéal Satailíte a roghnú.
- 2 – Roghnaigh liosta.
- 3 – Roghnaigh cainéal in aon cheann de na liostaí agus brúigh **OK**. Tiúnfaidh an teilifís go dtí an cainéal atá roghnaithe.

Roghanna liosta cainéal

Chun na roghanna liosta cainéal ar an gcainéal reatha a fheiceáil. . .

- 1 – Nuair atá liosta na gcainéal uile ar an scáileán, roghnaigh cainéal agus brúigh  **OPTIONS**.
- 2 – Roghnaigh an rogha atá uait agus brúigh **OK**.

Na roghanna atá ar fáil do chainéil satailíte. . .

• Satailít

Scag an liosta cainéal chun díreach cainéil a bhaineann le satailít ar leith a thaispeáint nó taispeáin cainéil gach satailít.

• Saor/scrofa

Scag an liosta cainéal chun díreach na cainéil atá saor a thaispeáint, díreach na cainéil scrofa nó an dá chineál. Bíonn cainéil scrofa marcáilte le heochair .

• Glasáil cainéal

Is féidir leat cainéal a ghlásáil. Roghnaigh cainéal sa liosta ar dtús, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil**. Beidh ort an cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann a chur isteach. Bíonn cainéil glasáilte marcáilte le glas .

• Díghlasáil cainéal

Chun cainéal atá glasáilte a dhíghlasáil. Roghnaigh cainéal glasáilte sa liosta, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil**. Beidh ort an cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann a chur isteach.

Cóipeáil liosta cainéal

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí atá Cóipeáil liosta cainéal beartaithe. Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil liosta cainéal. Cóipeálfaidh Cóipeáil liosta cainéal cainéil trastíre agus satailíte araon.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail

Cainéil Satailíte Ceanán

Cainéil ceanán

Is féidir leat cainéil a mharcáil mar chainéil ceanán. Bailítear do chainéil satailíte ceanáin le chéile i liosta Ceanáin an liosta cainéal satailíte.

Ag féachaint ar chainéil ceanán

Socraigh liosta cainéal ceanán chun athrú go héasca idir na cainéil a bhfuil uait féachaint orthu. Chun athrú díreach idir do chainéil ceanáin amháin le  + agus  - , roghnaigh an liosta Ceanáin sa liosta cainéal agus dún an liosta cainéal arís.

Tá dhá liosta ceanán ann, ceann amháin do chainéil teilifíse agus ceann do chainéil satailíte.

Socraigh do liosta cainéal ceanán

Chun liosta na gcainéal is fearr leat a chumadh. . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - In the menu bar, Roghnaigh  ar an mbarra roghchláir le haghaidh cainéal satailíte.
- 3 - Roghnaigh an liosta Ceanáin.
- 4 - Iarrfaidh an teilifís ort tosú ag cur cainéil leis an liosta láithreach. Brúigh OK. Chun go leor athordaithe a sheachaint níos deireanaí, roghnaigh na cainéil san ord a bhfuil siad uait sa liosta.
- 5 - Chun cainéal a chur leis an liosta cainéal ceanán, roghnaigh an cainéal agus brúigh OK. Is féidir leat cainéal eile a roghnú ansin chun é a chur leis an liosta ceanán.
- 6 - Brúigh  chun críochnú.

Cainéil ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as

Chun cainéil a chur leis an liosta ceanán nó a bhaint as . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Gach ceann chun féachaint ar gach cainéal.
- 3 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  chun é a mharcáil mar cheanán.
- 4 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
- 5 - Brúigh  chun críochnú. Cuirtear na cainéil le liosta na gCeanán.

Chun cainéal a bhaint ó liosta na gceanán,

Ord na gcainéal ceanán a athrú

Ní féidir leat ach cainéil sa liosta Ceanán a athordú.

- 1 - I liosta na gcainéal Ceanáin, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait a shuíomh a bhogadh.
- 2 - Brúigh .
- 3 - Roghnaigh an cainéal atá le hathordú agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK.
- 5 - Nuiar a bheidh sé sin déanta agat, brúigh  EXIT chun an liosta cainéal Ceanán a fhágáil.

Cainéil satailíte a ghlasáil

Cainéal a ghlasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil chun cosc a chur ar leanaí féachaint air. Ní mór duit an Cód glais leanaí a chur isteach chun féachaint ar chainéal atá glasáilte. Ní féidir cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - In aon cheann de na liostaí, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlasáil.
- 3 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Glasáil cainéal. I liosta cainéal, marcálfar cainéal glasáilte le glas .

Chun cainéal a dhíghlasáil, roghnaigh an cainéal atá glasáilte sa liosta cainéal agus brúigh  OPTIONS , roghnaigh Díghlasáil cainéal.

Úsáid rátáil aoise

Is féidir leat rátáil aoise a úsáid chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Tá rátáil aoise déanta ag roinnt craoltóirí ar a gcuid clár. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, glasálfar an clár. Chun féachaint ar chlár atá glasáilte, ní mór duit an cód glais leanaí a chur isteach. Tá an rátáil aoise tuismitheoirí socraithe do gach cainéal.

Chun rátáil aoise a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus

brúigh OK.

2 – Roghnaigh Socruithe satailíte > Glas leanaí >

Rátáil tuismitheora agus brúigh OK.

3 – Cuir isteach cód glais leanaí le 4 uimhir agus dearbhaigh. Is féidir leat rátáil aoise a shocrú anois.

4 – Socraigh an aois agus brúigh OK.

5 – Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh Gan aon aoismar shocrú aoise.

Iarrfaidh an teilifís ort an cód a sholáthar chun an clár a dhíghlasáil. I gcás roinnt craoltóirí / oibreoirí, ní chuireann an teilifís glas ach ar chlár a bhfuil rátáil níos airde orthu.

Cód glais leanaí

Is féidir leat an cód glais leanaí a shocrú nó a athrú.

Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú . . .

1 – Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh Socruithe satailíte > Glas leanaí >

Athraigh cód agus brúigh OK.

3 – Má tá an cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód glais leanaí atá ann faoi láthair agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.

Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód glais leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chód dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

1 – Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh Socruithe satailíte > Glas leanaí >

Athraigh cód agus brúigh OK.

3 – Cuir isteach an cód sáraitheach 8888.

4 – Anois cuir isteach cód glais leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhuí.

8.5

Suiteáil saililíte

Satailítí a shuiteáil

Maidir le suiteáil satailítí

Tá glacadóir satailíte DVB-S/DVB-S2 ionsuite ag an teilifís seo. Nasc an cábla ó do mhias satailíte go díreach leis an teilifís. Úsáid cábla comhaiseach atá feiliúnach do nascadh méise satailíte. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosódh tú an tsuiteáil.

Suas le 4 satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Roghnaigh má tá tú ag suiteáil satailítí do chóras Unicable, do 1 nó do 2 shatailít ag tús na suiteála.

MDU – Aonad Ilteaghais

Tacaíonn glacadóir satailíte na teilifíse seo le MDU ar na satailítí Astra agus le Digiturk ar shatailít Eutelsat. Ní thacaítear le MDU ar Türksat.

I mbun suiteála

Is féidir leat do shatailítí a shuiteáil nuair atá an teilifís á suiteáil den chéad uair. Leanann suiteáil na satailíte suiteáil na gcainéal teilifíse. Mura mbíonn tú ach ag breathnú ar chainéil satailíte amháin, ní gá duit bacadh le suiteáil na gcainéal teilifíse. Is féidir leat suiteáil satailíte nua a thosú i gcónaí ón roghchlár Suiteáil.

Chun cainéil satailíte a shuiteáil . . .

1 – Brúigh 🏠 agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh Déan cuardach do shatailít agus brúigh OK.

3 – Roghnaigh Suiteáil satailítí agus brúigh OK.

4 – Taispeánann an teilifís an socrú suiteála reatha.

Má fhreagraíonn an socrú reatha leis an tsuiteáil satailíte atá uait, is féidir leat cuardach do shatailítí a thosú. Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Gabh ar aghaidh go céim 5. Murab é an socrú reatha an socrú atá uait, roghnaigh Socruithe agus brúigh OK. Gabh ar aghaidh go céim 4b.

4b – Sa roghchlár Socruithe, roghnaigh an líon díreach satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil. Nó roghnaigh Unicable do 1 satailít nó Unicable do 2 shatailít má tá suiteáil Unicable in úsáid agat, ag brath ar an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil do Unicable. Roghnaigh an socrú atá uait agus brúigh OK.

4c – Má tá líon díreach na satailítí socraithe nó má tá na socruithe Unicable críochnaithe agat, roghnaigh Déan cuardach agus brúigh OK.

5 – Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

6 – Má tá pacáiste cainéal ar fáil d'aon cheann de na satailítí a aimsíodh, is féidir leat an pacáiste atá uait a roghnú.

7 – Chun cainéil na satailítí atá aimsithe a shuiteáil,

roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an líon cainéal agus stáisiún raidió a aimsíodh.

8 – Chun na socruithe satailíte, gach cainéal satailíte agus stáisiún raidió satailíte, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Pacáistí cainéal

Maidir le pacáistí cainéal

Is féidir le satailítí pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne – cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort rogha a dhéanamh idir Suiteáil Tapaídh nó Suiteáil Iomlán. Roghnaigh **Cainéil oibreoirí satailíte amháin** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Gach cainéal satailíte** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Tapaídh do phacáistí suibscríbhíne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach cainéal.

Nuashonraigh pacáistí cainéal

Is féidir leat cainéil satailíte a bhí sa liosta cainéal satailíte ach atá ar iarraidh anois a thabhairt ar ais le **Nuashonraigh pacáiste cainéal**. Is é an t-oibriútheoir satailíte a d'athraigh suíomh na gcainéal atá ar iarraidh ar an trasfhreagróir. Ní mór an teilifís a nuashonrú leis an leagan is deireanaí den phacáiste cainéal.

Chun an leagan is deireanaí den phacáiste cainéal a íoslódáil. . .

- 1 – Téigh go dtí láithreán gréasáin Philips www.philips.com/support agus cuir isteach uimhir cineáil do theilifíse.
- 2 – Clliceáil ar **Bogearraí agus tiománaithe** agus déan cuardach don chomhad : **PredefinedSortingList**
- 3 – Íoslódáil an comhad go dtí do ríomhaire agus cóipeáil an comhad go dtí fréamhfhillteán mhéaróg chuimhne USB, ní go dtí fillteán (dízipteáil an comhad ar dtús, más gá).
- 4 – Plugáil an mhéaróg chuimhne USB sa teilifís agus brúigh **OK**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 5 – Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéal > Nuashonraigh pacáiste cainéal** agus brúigh **OK**.
- 6 – Cóipeálfadh an teilifís an comhad agus iarraidh sí ort nuashonrú cainéal a thosú láithreach. Roghnaigh **Tá** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má tá uait an nuashonrú cainéal a chur ar ceal, is féidir leat é a dhéanamh níos deireanaí le **Suiteáil > Déan cuardach do shatailít > Nuashonraigh cainéil**.


7 – Nuair atá an nuashonrú cainéal déanta, ba cheart go mbeadh na cainéil atá ar iarraidh ar ais san áit ina raibh siad ar an liosta cainéal satailíte.

Suiteáil Unicable

An córas Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Baineann córas Unicable úsáid as cábla amháin chun an mhias aeróige a nascadh le gach glacadóir satailíte ina chóras. Baintear úsáid as Unicable go minic i bhfoirgnimh árasán. Má tá córas Unicable in úsáid agat, iarraidh an teilifís ort uimhir banda úsáideora agus minicíocht chomhfhreagrach a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat 1 nó 2 satailít a shuiteáil le Unicable ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

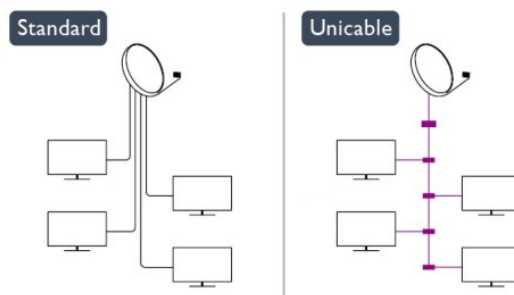

Uimhir banda úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach glacadóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 bandaí úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarraidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht banda úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Cuir isteach satailít

Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéil. Mar sin féin, ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.

Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscríbhinn satailíte é ná an phríomhshatailít a bhfuil a pacáiste cainéal á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

Socruithe

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat **Cuir satailít leis an liosta** a úsáid má tá athrú socruithe ag teastáil.

2 – Chun satailít a chur leis an liosta . .

1 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh **Cuir satailít leis an liosta** agus brúigh **OK**. Tá na satailítí reatha ar taispeáint.

4 – Roghnaigh **Cuir leis an liosta** agus brúigh **OK**.

Déanfaidh an teilifís cuardach do shatailítí nua.

5 – Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Suiteálann an teilifís cainéil na satailítí a aimsíodh.

6 – Chun na cainéil agus stáisiúin raidió a stóráil, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Satailít a bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéil as. Mar sin féin, tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn baint as satailíte.

Chun satailítí a bhaint as . . .

1 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh

OK.

3 – Roghnaigh **Bain satailít as** agus brúigh **OK**.

Taispeánfar na satailítí reatha.

4 – Úsáid na heochracha saighde chun an tsatailít a bhfuil uait í a bhaint as a roghnú.

5 – Brúigh **OK** chun satailít atá le baint as a mharcáil. Brúigh **OK** arís chun é a dhímharcáil.

6 – Roghnaigh **Bain as**, brúigh **OK** agus dearbhaigh. Baintear as na satailítí.

7 – Roghnaigh **Amach** agus brúigh **OK** chun Bain satailít as a dhúnadh.

Cainéil a athordú agus a athainmniú

Is féidir leat cainéil satailíte a athordú agus a athainmniú.

Athordaigh

Ní féidir leat ach cainéil a athordú sa liosta Ceanán. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chainéil satailíte a athordú, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Satailít**, athordaigh cainéil.

Cainéil a athainmniú

Is féidir leat cainéil a athainmniú i liosta na gcainéal.

1 – Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i gceann de liostaí na gcainéal – **Gach ceann**, **Ceanáin**, **Raidió** nó **Nua**.

2 – Brúigh  **Athainmnigh**. Is féidir leat téacs a chur isteach le méarchlár an chianrialtáin nó an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

Le méarchlár an chianrialtáin

Chun carachtar a scríosadh, cuir an cursóir díreach taobh thiar den charachtar agus brúigh  **del**.

Chun carachtar a chur isteach, brúigh an carachtar ar an méarchlár.

Nuair atá tú réidh, brúigh **OK** chun **Déanta** a roghnú.

Brúigh **OK** arís chun an t-athainmniú a chríochnú.

Chun tuilleadh eolais faoi a fháil faoi théacs a iontráil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cianrialtán**, méarchlár.

Leis an méarchlár ar an scáileán

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, cuir an cursóir sa réimse téacs ainm agus brúigh **OK**.

Chun an carachtar roimh an gcursóir a scríosadh, brúigh  **Cúlspás** .

Chun carachtar a chur isteach, roghnaigh an carachtar leis na heochracha saighde agus brúigh **OK**.

Chun litreacha i gcás uachtair a roghnú, brúigh .

Chun uimhreacha nó carachtair speisialta a roghnú, brúigh .

Nuair atá tú réidh, brúigh  chun an méarchlár ar an scáileán a dhúnadh.

Chun an t-athainmniú a chríochnú, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

Cainéil satailíte a nuashonrú

Déanann an teilifís nuashonrú uathoibríoch uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM, ar na cainéil satailíte. Déanann nuashonrú cainéal cuardach do chainéil nua agus cuireann sé le liosta na gcainéal ansin iad. Baintear as cainéil nach bhfuil fáil orthu a thuilleadh agus má dhéanann soláthróir athordú ar a phacáiste cainéal, déanfar liosta cainéal na teilifíse a nuashonrú. Ní mór don teilifís a bheith ar fuireachas chun na cainéil satailíte a nuashonrú go huathoibríoch. Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a dhéanamh tú féin am ar bith.

Marcáiltear cainéil nua a aimsítear leis an nuashonrú cainéal leis an litir N agus bailítear le chéile iad sa liosta cainéal Nua. Cuirtear cainéil nua leis an liosta cainéal Gach cainéal freisin. Fanann cainéil nua sa liosta cainéal Nua chomh fada is nach dtiúnann tú iad nó nach marcálann tú iad mar shár-rogha.

Cas an nuashonrú cainéal uathoibríoch as

Is féidir leat an teilifís a chasadh as ar fad san oíche chun nuashonrú a sheachaint. Mar rogha air sin, is féidir leat an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as sa roghchlár Suiteáil.

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéal > Nuashonrú cainéal uathoibríoch** agus roghnaigh **As**.

Cas as an nuashonrú do shatailít shainiúil

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
 - 2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéal > Rogha nuashonraithe uathoibríoch**.
 - 3 - Roghnaigh an tsatailít nach bhfuil uait í a nuashonrú leis na heochracha saighde. Brúigh **OK** chun an tsatailít a dhímharcáil.
 - 4 - Roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK** chun an roghchlár a dhúnadh.
- Ní dhéanfaidh an teilifís nuashonrú ar an gcainéil ón satailít atá dímharcáilte agat.

Tosaigh nuashonrú tú féin

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Má tá uait seiceáil a dhéanamh cé acu de na satailítí atá socraithe le haghaidh a nuashonraithe, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 5 - Úsáid na heochracha saighde chun na satailítí atá le nuashonrú a mharcáil nó a dhímharcáil. Roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.
- 6 - Roghnaigh **Nuashonraigh** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 7 - Roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

Teangacha agus fuaim

Teangacha agus fotheidil roghnaithe

Is féidir le cainéil satailíte teangacha fuaime, teangacha fotheidil nó teangacha Téacs éagsúla a stóráil. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun go n-athróidh sé go huathoibríoch go dtí an teanga, teanga fotheidil nó teanga Téacs is fearr leat, má tá an teanga sin ar fáil ar an gcainéal nó ar leathanaigh Téacs.

Chun an teanga is fearr leat a shocrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe satailíte** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Teangacha** agus brúigh **OK**. Roghnaigh an socrú atá uait.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fuaim dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu

Craolann roinnt cainéal teilifíse digiteach fuaim agus fotheidil speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu.

Nuair atá Lagú éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh. Sular féidir leat Lagú éisteachta a chasadh air, ní mór duit Rochtain uilíoch a chasadh air.

Cas air

Chun Lagú éisteachta a chasadh air, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Lagú éisteachta**, roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .

Mura bhfuil Rochtain uilíoch sa roghchlár Options, cas air **Rochtain uilíoch** in Suiteáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch**.

Cur síos fuaime

Cas air

Is féidir le cainéil teilifíse digití tráchttaireacht fuaime speisialta a chraoladh a dhéanann cur síos air sin atá ag tarlú ar an scáileán. Ní mór duit Cur síos fuaime a chasadh air ar dtús sula mbeidh tú in ann an fhuaim agus na héifeachtaí Cur síos fuaime a shocrú. Anuas air sin, sula bhféadfá Cur síos fuaime a chasadh air, ní mór duit Rochtain uilíoch a chasadh air.

Cur síos fuaime

Cuirtear tráchttaireacht tráchttaire leis an ngnáthfuaime nuair atá Cur síos fuaime casta air.
Chun an tráchttaireacht a chasadh air (má tá sé ar fáil)

...

1 – Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh an táb **Options** sa bharra roghchláir.

2 – Roghnaigh **Cur síos fuaime** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchttaireacht fuaime ar fáil.

Sa roghchlár **Roghanna**, **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .

Callairí / Cluasáin

Is féidir leat an bealach a n-éisteadh tú leis an tráchttaireacht fuaime a roghnú, ar challairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin amháin nó ar an dá rud.

Chun na Callairí/Cluasáin a shocrú. . .

1 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe satailíte > Teangacha > Cur síos fuaime > Callairí/Cluasáin** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh **Callairí**, **Cluasáin** nó **Callairí + Cluasáin** agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fuaim mheasctha

Is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchttaireacht fuaime.

Chun an airde fuaime a mheascadh . . .

1 – Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh an táb **Roghanna** sa bharra roghchláir.

2 – Roghnaigh **Rochtain uilíoch > Airde fuaime mheasctha** agus brúigh **OK**.

3 – Úsáid na saigheada suas agus síos chun an barra sleamhnáin a shocrú.

4 – Brúigh **OK** chun dearbhú.

Éifeacht fuaime

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchttaireachta fuaime, cosúil le steiréo nó fuaimeanna ag dul in éag.

Chun Éifeachtaí fuaime a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

1 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe satailíte > Teangacha > Cur síos fuaime > Éifeachtaí fuaime** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh **Air** nó **As** agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an

roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchttaireacht fuaime in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil)

...

1 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe satailíte > Teangacha > Cur síos fuaime > Caint** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh **Tuairisciúil (fuaime)** nó **Fotheidil** agus brúigh **OK**.

4 – Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil láimhe

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaigh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfaidh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Más rud é gur suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil – na cinn a bhí ann cheana féin agus na cinn nua – go dtí deireadh an liosta cainéal Gach ceann.

Ní féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid má chaitheann tú líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil. . .

1 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéil > Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

3 – Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an tsatailít/LNB a bhfuil uait cainéil a chur léi.

4 – Socraigh an **Polarú** atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **mód ráta Siombaile do De Láimh**, is féidir leat an **ráta Siombaile** a chur isteach de láimh.

Cuir isteach an **Mhinicíocht** agus cuir tús leis an gcuardach don trasfhreagróir.

5 – Má aimsítear trasfhreagróir, roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK** chun an trasfhreagróir nua a stóráil ar an LNB atá roghnaithe.

6 – Roghnaigh **Amach** chun suiteáil de láimh a fhágáil.

Fadhbanna le satailítí

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó

suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir léi an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Cuardaigh arís chun an dara satailít a aimsiú. Cinntigh gur Dhá shatailít an socrú atá i socraithe.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má úsáideann tú córas Unicable, cinntigh go bhfuil uimhir banda úsáideora uathúil sannta agat don ghlacadóir satailíte sna socruithe Unicable. D'fhéadfadh sé go bhfuil glacadóir satailíte eile ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora chéanna. Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte

imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

Roghchlár baile

Is féidir leat tús a chur le haon ghníomhaíocht ar an teilifís ón roghchlár Baile.

Oscail an roghchlár Baile chun tosú ag féachaint ar an teilifís nó ar dhiosca ar do Chóras Amharclainne Baile. Is féidir leat freisin Smart TV a oscailt sa roghchlár Baile chun dul ar an Idirlíon nó chun Cabhair a oscailt má theastaíonn eolas uait faoin gcaoi an teilifís a úsáid.

Oscail an roghchlár Baile

- 1 – Chun an roghchlár Baile a oscailt, brúigh .
- 2 – Roghnaigh gníomhaíocht trí úsáid a bhaint as na heochracha saighde agus brúigh **OK** chun an ghníomhaíocht a thosú.
- 3 – Chun an roghchlár Baile a dhúnadh gan an ghníomhaíocht reatha a athrú, brúigh .



• Cabhair

Roghnaigh **Cabhair** agus brúigh **OK** chun an Cabhair ar an scáileán a oscailt. Is féidir leat topaic a fhiosrú i liosta aibítire.

• Suiteáil

Roghnaigh **Suiteáil** chun cainéil a shuiteáil nó chun gach socrú teilifíse a athrú.

• Satailít

Roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK** chun féachaint ar chainéil teilifíse.

• Teilifís

Roghnaigh **TV** agus brúigh **OK** féachaint ar chainéil teilifíse.

• Smart TV

Roghnaigh **Smart TV** agus brúigh **OK** chun an leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

• Foinse

Roghnaigh **Foinse** agus roghnaigh gléas nasctha sa liosta faoin deilbhín. Brúigh **OK** chun athrú go dtí an gléas atá roghnaithe.

• Eolaire teilifíse

Roghnaigh **Eolaire teilifíse** agus brúigh **OK** chun liosta de na cláir teilifíse reatha agus sceidealta ar do chainéil a oscailt.

• Taifeadtaí

Roghnaigh **Taifeadtaí** agus brúigh **OK** chun do liosta taifeadtaí a oscailt.

• Físeán taispeána

Roghnaigh **Físeán taispeána** chun féachaint ar fhíseán taispeána.

Eolaire teilifíse

10.1

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an eolaire teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas eolaire teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (m.sh na cainéil a fhéachann tú orthu le Féach ar Theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas eolaire teilifíse a bhailiú do chainéil a fhéachtar orthu le glacadóir digiteach.

10.2

An t-eolaire teilifíse a úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh **TV GUIDE**.

Brúigh **TV GUIDE** arís chun dúnadh.



Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an t-eolaire teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráiltear sonraí an eolaire teilifíse sa teilifís.

Tiúin do chlár

Athraigh go clár

Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse. Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chlár a roghnú.

Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chlár atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chlár atá roghnaithe a fháil, brúigh **INFO**.

Athraigh an lá

Tá an t-eolaire teilifíse in ann cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Má thagann eolas an eolaire teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat **+** a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh **—** chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat **≡** **OPTIONS** a bhrú agus **Athraigh lá** a roghnú.

Roghnaigh **Lá Roimhe sin**, **Inniu** nó **An chéad lá eile** agus brúigh OK, chun lá an sceidil a roghnú.

Meabhrúchán a shocrú

Is féidir leat meabhrúcháin a shocrú chun foláireamh a thabhairt duit ar an scáileán go bhfuil clár ar tí tosú.

- Chun meabhrúchán a shocrú, roghnaigh an clár sa sceideal agus brúigh **—** le haghaidh **Socraigh meabhrúchán**. Marcálfar an clár le clog.
- Chun an meabhrúchán a chealú, brúigh an **—** chun **Glan meabhrúchán** a fháil.
- Chun féachaint ar liosta na meabhrúcháin ar fad atá socraithe agat, brúigh **≡** **OPTIONS**, agus roghnaigh **Gach meabhrúchán**.

Cuardaigh de réir seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chlár de réir seánra, brúigh **≡** **OPTIONS** agus roghnaigh **Cuardaigh de réir seánra**.

Roghnaigh seánra agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

10.3

Taifeadadh

Is féidir leat clár teilifíse a thaifead ón eolaire teilifíse, nó taifead a sceidealú. Chun na taifeadtaí a stóráil, nasc Diosca Crua USB leis an teilifís.

Chun tuilleadh eolas a fháil faoi Thaifeadadh, brúigh **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Thaifeadadh**.

Foinsí

11.1

Liosta foinsí

Sa liosta nascanna - an roghchlár Foinse - is féidir leat na gléasanna atá nasctha leis an teilifís a aimsiú. Is féidir leat athrú go gléas ón roghchlár Foinse seo.

An roghchlár Foinse

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh  **SOURCES**.

Chun athrú go dtí gléas nasctha, roghnaigh an gléas leis na saigheada  (clé) nó  (deas) agus brúigh **OK**. I gcás roinnt gléasanna (gléasanna HDMI-CEC), is féidir leat gníomhaíocht a roghnú go díreach sa liosta atá faoi dheilbhín an ghléis.

Roghnaigh an gléas agus roghnaigh an gníomhaíocht agus brúigh **OK**.

Chun an roghchlár Foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  **SOURCES** arís.



Brath uathoibríoch

Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís, braitear an gléas go huathoibríoch agus cuirtear sa roghchlár Foinse é. Taispeántar an gléas mar dheilbhín (an cineál gléis) agus tá ainm aige. Mura bhfreagraíonn an cineál gléis leis an ngléas, e.g. deir an teilifís gur seinnteoir é ach ní hea, is féidir leat an cineál a athrú. Chun cineál an ghléis a athrú, brúigh  **Athraigh cineál** agus roghnaigh cineál a oireann don ghléas agus brúigh **OK**.

Mura n-oireann an t-ainm don ghléas nó má tá uait d'ainm féin a thabhairt ar an ngléas, brúigh .

Athainmnigh. Úsáid eochaircheap an chianrialtáin chun ainm nua a chur isteach.

Cabhraíonn cineál gléis cuí leat chun an gléas a úsáid. Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaime, luachanna gléine, socruithe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinsí.

Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís, beidh deilbhín an ghléis ar thosach an roghchláir Foinsí.

Mura mbraithfidh an teilifís an gléas go huathoibríoch, roghnaigh an nasc a d'úsáid tú chun an gléas a nascadh agus athraigh cineál agus ainm an Ghléis.

Ainm agus deilbhín bunaidh

Chun an deilbhín gléis a athrú ar ais go dtí an t-ainm agus an cineál gléis a bhí aige ag an tús, brúigh  **OPTIONS**. Roghnaigh **Ainm agus deilbhín bunaidh** agus brúigh **OK**.

Naisc a scanadh

Chun gach nasc teilifíse a athscanadh agus chun an roghchlár Foinsí a nuashonrú, brúigh  **OPTIONS**. Roghnaigh **Scan naisc agus brúigh** **OK**.

11.2

Ó fhuireachas

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat gléas nasctha a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.

Seinn

Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís araon a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chlár láithreach, brúigh  (seinn) ar chianrialtán na teilifíse.

Ba cheart go mbeadh an gléas nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.



Córas Amharclainne Baile

Is féidir leat do Chóras Amharclainne Baile a chasadh air chun éisteacht le diosca fuaime nó le cainéal raidió agus an teilifís a fhágáil ar fuireachas.

Chun an Córas Amharclainne Baile a chasadh air leis féin agus an teilifís a fhágáil ar fuireachas, brúigh  **SOURCES** ar chianrialtán na teilifíse.

11.3

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le **EasyLink**. Úsáideann EasyLink HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink**.

Uaineadóirí agus clog

Uaineadóir codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an amadóir codlata.

Chun an t-uaineadóir codlata a shocrú . . .

1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Uaineadóir codlata**.

Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh sus le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go **0** nóiméad é, castar an t-uaineadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

3 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clog

Chun an t-am a fháil, brúigh  **TV GUIDE** chun an t-am a fháil san eolaire teilifíse.

I roinnt tíortha, ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC – Am Uilíoch Lárnach. D'fhéadfaí neamhaird a dhéanamh d'Am Coigilte Sholas an Lae agus d'fhéadfadh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Chun clog na teilifíse a cheartú . . .

1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Clog > Mód Uath-chloig**, agus roghnaigh **Ag brath ar an tír**.

3 – Roghnaigh **Am coigilte sholas an lae** agus roghnaigh an socrú cuí.

4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun clog na teilifíse a shocrú de láimh . . .

1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Clog > Mód Uath-chloig**, agus roghnaigh **De láimh**.

3 – Roghnaigh **Dáta** agus **Am** chun iad a athrú.

4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú aon eochair ar an gcianrialtán i rith thréimhse 4 huairé, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ionchuir ná orduithe ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a shábháil.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr – STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dighníomhachtú.

Chun an tUaineadóir Casadh As a dhighníomhachtú . . .

1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cas uaineadóir as** agus athraigh an barra sleamhnáin go **As**.

3 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais faoi shocruithe teilifíse atá báúil don timpeallacht a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Éicea-socruithe**.

Cluichí

13.1

Cluiche a imirt

Nuair atá consól cluiche nasctha le do theilifís agat, is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi consól cluiche a nascadh, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Consól cluiche, nasc.

Tosaigh cluiche

1 – Brúigh  SOURCES , roghnaigh an cluiche consól agus brúigh OK.

2 – Ar an gconsól cluiche, tosaigh an cluiche agus roghnaigh mód il-imreora nó dhá-imreora.

An socrú is fearr don cluiche

I gcás roinnt cluichí, nuair atá luas agus beachtas ag teastáil, athraigh an teilifís go dtí an socrú is fearr do Chluichesula dtosóidh tú ag imirt.

Má chuirtear do chonsól cluiche isteach mar chineál gléis Cluiche sa roghchlár Foinsí(liosta nasc), socraítear an teilifís go dtí an socrú Cluicheis fearr go huathoibríoch.

Má shocraítear cineál do chonsól cluiche mar Imreoir agus má úsáidtear an chuid is mó den am é mar sheinnteoir diosca, fág socrú an chineál gléis mar Imreoir.

Chun an teilifís a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh. . .

1 – Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Stíl gníomhaíochta agus brúigh OK.

3 – Roghnaigh Cluiche agus brúigh OK.

4 – Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh. Ná déan dearmad an socrú Stíl Gníomhaíochta a athrú ar ais go teilifís nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.

Do ghrianghraif, físeáin agus ceol

14.1

Ó nasc USB nó ríomhaire líonra

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol a sheinnt ó dhiosca cuimhne USB nó ó Dhiosca Crua USB. Má tá ríomhaire i do líonra baile agat, is féidir leat féachaint ar na comhaid ar do ríomhaire nó iad a sheinnt ar an teilifís.

Ó ghléas USB

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach diosca cuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braitheann an teilifís an gléas agus tugann sé liosta de do chomhaid.

Mura mbeidh an liosta le feiceáil go huathoibríoch, brúigh , roghnaigh SOURCES roghnaigh Brabhsáil USB agus brúigh OK.



Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scríosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

Ó ríomhaire

Má tá an teilifís agus an ríomhaire sa líonra céanna, is féidir leis an teilifís brabhsáil do chomhaid atá stóráilte ar do ríomhaire agus iad a sheinnt.

Ní mór duit bogearraí freastalaí meán cosúil le Twonky™ a shuiteáil ar do ríomhaire chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar atá siad eagraithe ar do ríomhaire.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil, brúigh , roghnaigh SOURCES roghnaigh Brabhsáil líonra agus brúigh OK.

Barra roghchláir agus sórtáil

Nuair atá gléas USB nasctha agat, sórtálann an teilifís na comhaid de réir cineáil. Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh an cineál comhaid atá á chuartú agat.

Má bhrabhsálann tú comhaid ó ríomhaire, ní féidir leat ach na comhaid agus na fillteáin a bhrabhsáil mar atá siad eagraithe ar an ríomhaire.

Barra roghchláir

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh an cineál comhaid a bhfuil tú ag iarraidh féachaint air nó a sheinnt.

Roghnaigh  Grianghraif ,  Ceol nó  Físeáin .

Mar rogha air sin, is féidir leat an t-amharc  **Fillteáin** a oscailt agus féachaint ar d'fhillteáin agus iad a bhrabhsáil chun comhad a aimsiú.

Sórtáil

Chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir dáta, míosa, bliana nó aibitre, brúigh  **Sórtáil** .

Chun do cheol a bhrabhsáil de réir albaim, ceoltóra, séanra, nó aibitre, brúigh  **Sórtáil** .

Sórtáiltear físeáin de réir aibitre.

Féach ar ghrianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh  **Grianghraif** sa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.

Má tá roinnt grianghraf san fhillteán céanna, roghnaigh grianghraf agus brúigh  **Taispeántas sleamhnán** chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraf san fhillteán seo a thosú.

Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad ghrianghraf eile nó an ceann roimhe sin, brúigh  + nó  - .

Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an grianghraf a dhúnadh, brúigh  **LIST** nó  (Stop).

Is féidir leat ceol a sheinnt le taispeántas sleamhnán. Tosaigh an taispeántas sleamhnán tar éis duit an ceol a thosú.

1 - Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh OK.

2 - Brúigh  **LIST** agus roghnaigh  **Grianghraif** .

3 - Roghnaigh grianghraf nó fillteán a bhfuil grianghraif ann agus brúigh  **Taispeántas sleamhnán**.

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianghraf, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianghraf agus brúigh  **INFO** .

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh  **OPTIONS** .

- **Malartú**

Taispeánann sé do ghrianghraif in ord randamach.

- **Athchraoladh**

Seinneann sé an taispeántas sleamhnán gan stopadh.

- **Luas an taispeántais sleamhnán**

Socraíonn sé luas an taispeántais sleamhnán.

- **Idirlinn an taispeántais sleamhnán**

Socraíonn sé stíl na dtrasdulta grianghraif.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Seinn ceol

Chun ceol a sheinnt, roghnaigh  **Ceol** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh amhrán agus brúigh **OK**.

Má tá tuilleadh amhrán san fhillteán céanna, brúigh

 **Seinn gach amhrán** chun gach amhrán san fhillteán seo a sheinnt.

Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad amhrán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh  + nó  - .

Chun an ceol a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.

Chun léim 10-soicind in amhrán a dhéanamh, nó léim 10-soicind siar, brúigh  nó .

Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó .

Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

*Níl 1/4x agus 1/2x ar fáil ach in DLNA.

Chun athsheinnt ceoil a stopadh, brúigh  (Stop).

Má bhrúnn tú  **LIST** nó , leanfaidh an ceol ar aghaidh.

Eolas

Chun féachaint ar eolas amhráin (teideal, ceoltóir, fad, srl.), roghnaigh an t-amhrán agus brúigh  **INFO** .

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh  **OPTIONS** .

- **Malartú**

Seinneann sé do cheol go randamach.

- **Athchraoladh**

Seinneann sé an t-amhrán uair amháin nó go leanúnach.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Físeáin a sheinnt

Chun físeán a sheinnt, roghnaigh  **Físeáin** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh físeán agus brúigh **OK**. Má tá tuilleadh físeán san fhillteán céanna, brúigh  **Seinn gach físeán** chun gach físeán san fhillteán seo a sheinnt.

Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad fhíseán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh  + nó  - .

Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.

Chun léim 10-soicind i bhfíseán a dhéanamh, nó léim 10-soicind siar, brúigh  nó .

Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó .

Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

*Níl 1/4x agus 1/2x ar fáil ach in DLNA.

Chun athsheinnt físeáin a stopadh, brúigh  (Stop).

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le físeán (suíomh an tseinnchnoga, fad, teideal, dáta, srl.), roghnaigh an físeán agus brúigh  **INFO** .

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh  **OPTIONS** .

- **Fotheidil**

Má tá siad ar fáil, is féidir leat fotheidil a chasadh **Air**, **As** nó **Air i rith balbhaithe**.

- **Malartú**

Seinneann sé d'fhíseáin in ord randamach.

- **Athchraoladh**

Seinneann sé an físeán uair amháin nó go leanúnach.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

14.2

Wi-Fi Miracast

Maidir le Wi-Fi Miracast

Is gléas **Wi-Fi Certified Miracast™** do theilifís. Is féidir leat breathnú ar scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire ar scáileán do theilifíse le Miracast™, nó é a roinnt gan sreang. Is féidir leat físeáin a shruthú (fuaim agus fí), grianghraif a roinnt nó rud ar bith eile atá ar scáileán an ghléis. Ní gá an gléas a nascadh le do líonra baile. Ní mór don teilifís agus don ghléas a bheith ina ngléasanna Wi-Fi Certified Miracast™ devices agus ní mór do Miracast a bheith casta air.



Chun tuilleadh eolais a fháil ar Wi-Fi Certified Miracast™ téigh go dtí www.wi-fi.org

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó **Wi-Fi CERTIFIED**, an logó **Wi-Fi**. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

Chun Miracast a chasadh air nó as . . .

Cas air Miracast

Cinntigh go bhfuil Wi-Fi Miracast casta air.

- 1 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe líonra > Wi-Fi Miracast > Air** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas as Miracast

Mura bhfuil uait go nglacfaidh an teilifís le hiarratais ó ghléasanna eile chun a scáileán a roinnt, is féidir leat Miracast a chasadh as ar an teilifís.

- 1 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe líonra > Wi-Fi Miracast > As** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Scáileán a roinnt ar an teilifís

Chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire a roinnt ar an teilifís . . .

- 1 - Cas air an teilifís.
- 2 - Oscail feidhmchlár ar an ngléas, leithéidí Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® gan sreang Display* nó feidhmchlár cosúil leo agus cuir tús le scanadh do ghléasanna eile Miracast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís sa liosta gléasanna a aimsíodh agus nasc.
- 4 - Glac leis an iarratas ar an teilifís chun nascadh leis an teilifís. D'fhéadfaí iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an teilifís ón ngléas - cuir isteach na huimhreacha leis na heochracha uimhreach ar an gcianrialtán. Mar mhalairt air sin, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an ngléas. Má nascann tú, taispeánfaidh an teilifís scáileán an

ghléis.

5 - Roghnaigh na físeáin, na grianghraf nó na comhaid ar an ngléas a bhfuil uait breathnú orthu ar an teilifís.

* Tacaíonn Wi-Fi 3.5 agus leaganacha níos deireanaí le Miracast.

Éirigh as roinnt

Is féidir leat éirí as scáileán a roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaiste.

Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Miracast a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat . . .

- Brúigh chun féachaint ar chraoladh teilifíse
- Brúigh chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- Brúigh **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus roghnaigh gléas nasctha.

Gléas a bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamhaird den iarratas sin, agus de gach iarratas ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhlocáil, roghnaigh **Blocáil . . .** san fhuinneog iarratais agus brúigh **OK**.

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stóráilte i liosta nasc Wi-Fi Miracast. Má ghlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas atá blocáilte a dhíbhlocáil. . .

- 1 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe líonra > Athshocraigh grúpa Miracast**.
- 3 - Brúigh **OK** chun an liosta a ghlanadh.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Wi-Fi Miracast a ghlanadh ar dtús. Má ghlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhu nó a bhlocáil arís.

Moill scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Miracast. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhacht próiseála acu.

Sonraí

- Tá Miracast ar an teilifís seo faoi réir ag an bprótacal HDCP agus ní féidir leis ábhar atá faoi chosaint atá seolta ag gléas a thaispeáint.
- Is é 720p an taifeach físe is airde a thacaítear leis.

Cuir teilifís ar sos

Is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos agus tosú ag breathnú air arís ina dhiaidh sin. Ní féidir ach cainéil dhigiteacha teilifíse a chur ar sos. Ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh chun an craoladh a mhaolánú. Is féidir leat an craoladh a chur ar sos ar feadh 90 nóiméad ar a mhéid.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Diosca Crua USB.

Craoladh a chur ar sos nó a atosú

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh  (Cuir ar sos). Beidh barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán ar feadh roinnt soicind.

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh  (Cuir ar sos) arís.

Brúigh  (Seinn) chun tosú ag breathnú arís. Tugann an deilbhín ar an scáileán le fios go bhfuil tú ag breathnú ar chraoladh atá curtha ar sos.

Ar ais ag an gcraoladh teilifíse féin

Brúigh  (Stop) chun filleadh ar an gcraoladh teilifíse féin.

Chomh luath is a a athraíonn tú go cainéal digiteach, tosaíonn an Diosca Crua USB ag maolánú an chraolta. Nuair a athraíonn tú go cainéal digiteach eile, déantar maolánú ar chraoladh an chainéil nua agus glantar craoladh an tseanchainéil. Nuair a athraíonn tú go gléas nasctha (seinnteoir Diosca Blu-ray nó glacadóir digiteach), cuireann an Diosca Crua USB deireadh leis an stóráil agus glantar an craoladh. Chomh maith leis sin, nuair a athraíonn tú an teilifís go fuireachas, glantar an craoladh atá stóráilte.

Nuair atá clár á thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB, ní féidir leat craoladh a chur ar sos.

Athsheinm ar an toirt

Nuair atá tú ag féachaint ar chraoladh ó chainéal teilifíse digití, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar an toirt go héasca.

Chun an 10 soicind deireanacha de chraoladh a athsheinnt, brúigh  (Cuir ar sos) agus brúigh  (Clé). Is féidir leat  a bhrú arís agus arís eile go dtí go sroichfidh tú tús an mhaoláin chraolta nó an t-uas-achar ama.

Barra dul chun cinn

Nuair atá an barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán, brúigh  (Atochrais) nó brúigh  (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil tú ag iarraidh tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha seo arís agus arís eile chun a luas a athrú.

Sonraí

- Níl an fhuaim (tráchtairacht) Cur Síos Fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu ar fáil le haghaidh a hathsheinnte in Cuir Teilifís ar sos nó Taifeadadh.
- Is féidir leat fotheidil dhigiteacha (DVB) cainéil a mhaolánú. Ní féidir leat fotheidil a thagann ó sheirbhísí Téacs a mhaolánú. Chun seiceáil an bhfuil fáil ar fhotheidil dhigiteacha (DVB), tiúináil go dtí an cainéal teilifíse agus brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fotheideal** chun liosta na bhfotheideal a oscailt. Ní féidir ach teanga fotheideal a bhfuil an deilbhín DVB roimhe a mhaolánú.

Taifeadadh

16.1

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun clár teilifíse a thaifead, teastaíonn . . .

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo (na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís)
- chun eolas cainéil a fháil ón eolaire teilifíse ionsuite (ón gcráoltóir nó ón Idirlíon)

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Diosca Crua USB, suiteáil.

16.2

Clár a thaifead

Taifead anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air a thaifeadadh, brúigh  (Taifeadadh) ar an gcanrialtán.



Má fhaigheann tú eolas don eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leat am deiridh an taifeadta a athrú san fhuinneog aníos sula ndearbhóidh tú an taifeadadh.

Má fhaigheann tú eolas don eolaire teilifíse ón gcráoltóir, tosóidh an taifeadadh láithreach. Is féidir leat am deiridh an taifeadta a athrú sa liosta taifeadtaí.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh  (Stop).

Taifead a sceidealú

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú.

1 – Chun taifeadadh a sceidealú, brúigh  Eolaire teilifíse.

Ar leathanach an eolaire teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh.

Is féidir leat uimhir an chainéil a chur isteach chun dul díreach go dtí an cainéal sa liosta.

Brúigh  (Deas) nó  (Clé) chun scrolláil trí chlár cainéil.

Chun dáta an liosta a athrú, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Athraigh lá**. Sa liosta sin, roghnaigh an lá atá uait agus brúigh **OK**. Má thagann an t-eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leat an dáta a roghnú ag barr an leathanaigh agus **OK** a bhrú.

2 – Nuair a bhíonn an clár roghnaithe agat, brúigh  Taifead nó brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh Taifead. Cuireann an teilfís isteach maolán ama áirithe ag deireadh an chláir. Is féidir leat maolán breise a chur isteach má theastaíonn sé.

3 – Roghnaigh **Sceidealaigh** agus brúigh **OK**. Tá an clár sceidealaithe le haghaidh a thaifeadta.

Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair a sceidealaitear taifeadtaí atá ag forluí ar a chéile. Má bheartaíonn tú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú i láthair, ná déan dearmad an teilifíse a fhágáil ar fuireachas agus an Diosca Crua USB casta air.

Liosta taifeadtaí

Chun féachaint ar liosta na dtaifeadtaí agus na dtaifeadtaí atá sceidilithe, brúigh  , roghnaigh **Taifeadtaí** agus brúigh **OK**.

Sa liosta seo, is féidir leat taifeadadh a roghnú chun féachaint air, cláir atá taifeadta a bhaint as, am deiridh taifeadta leanúnaigh a athrú nó an méid spáis shaoir ar an dhiosca a sheiceáil. Má thagann an eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leat taifeadadh a sceidealú sa liosta seo freisin a bhfuil an t-am tosaigh agus an t-am deiridh socraithe agatsa mar thaifeadadh uainithe nach bhfuil aon bhaint aige le clár. Chun taifeadadh uainithe a shocrú, roghnaigh **Sceideal taifeadadh** ag barr an leathanaigh agus brúigh **OK**. Socraigh an cainéal, an dáta agus an réise ama. Chun an taifeadadh a dhearbhuí, roghnaigh **Sceideal** agus brúigh **OK**.

Bain as taifeadadh sceidealaithe

Chun taifeadadh sceidealaithe a bhaint as, roghnaigh an taifeadadh atá ag teacht aníos agus brúigh **OK**. Mar rogha air sin, is féidir leat an taifeadadh sceidealaithe a roghnú agus  **OPTIONS** a bhrú agus **Cealaigh taifeadadh** a roghnú.

Sonraí

- Nuair atá clár á thaifeadadh agat, is féidir leat féachaint ar chlár a thaifeadadh roimhe sin.
- Nuair atá taifeadadh ar bun, ní féidir leat an cainéal teilifíse a athrú.
- Nuair atá taifeadadh ar bun, ní féidir leat an craoladh teilifíse a chur ar sos.
- Teastaíonn socrú cloig iontaofa ó chraoltóirí chun Taifead a dhéanamh. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de láimh, d'fhéadfadh taifeadtaí teipeadh.
- Ní féidir an fhuaim (tráchtairacht) Cur Síos Fuaimhe dóibh siúd a bhfuil lagú amhaire orthu a thaifeadadh.

• Is féidir leat fothaidil dhigiteacha (DVB) cainéil a thaifeadadh. Ní féidir leat fothaidil a thagann ó sheirbhísí Téacs a thaifeadadh. Chun seiceáil an bhfuil fáil ar fhotheidil dhigiteacha (DVB), tiúináil go dtí an cainéal teilifíse agus brúigh **≡** **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fothéideal** chun liosta na bhFothéideal a oscailt. Ní féidir ach teanga fothéideal a bhfuil an deilbhín **DVB** roimhe a thaifeadadh.

16.3

Féach ar thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh . . .

1 - Brúigh **▲**, select **▶** **Taifeadtaí** agus brúigh **OK**.
2 - - Sa liosta, roghnaigh an taifead agus brúigh **▶** (Seinn) chun an t-athsheinm a thosú. Is féidir leat na heochracha **▶▶** (Ar aghaidh), **◀◀** (Atochrás), **||** (Cuir ar sos) nó **■** (Stop) a úsáid ar an gcianrialtán.

Taifeadadh atá imithe in éag

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an líon laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Is féidir le taifeadadh sa liosta an líon laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Taifeadadh teipthe

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáiltear taifeadadh mar **Teipthe**.

Taifeadadh a scrios

Chun taifeadadh atá déanta a scriosadh, roghnaigh an taifeadadh sa liosta, brúigh **≡** **OPTIONS** agus roghnaigh **Scrios taifeadadh**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Taifead clár**.

Smart TV

17.1

Maidir le Smart TV

Nasc an Philips Smart LED TV leis an Idirlíon agus bain triail as taithí nua teilifíse. Is féidir leat nasc sreinge a dhéanamh le do ródaire nó is féidir leat nascadh gan aon sreang le Wi-Fi.

Nuair atá an teilifís nasctha le do líonra baile, is féidir le fón cliste grianghraf a thaispeáint ar an teilifís, is féidir leat físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt nó an teilifís a rialú le do tháibléad.

Nuair atá do theilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat féachaint ar fhíseán ar cíós ó shiopa físeán ar líne, an t-eolaire teilifíse ar líne a léamh nó an clár teilifíse is ansa leat a thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB. Bainfidh tú níos mó taitnimh as feidhmchláir Smart TV mar go bhfuil gach cineál seirbhís siamsaíochta agus chaoithiúil iontu.

17.2

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun leas a bhaint as feidhmchláir Smart TV, ní mór duit an teilifís a nascadh le ródaire a bhfuil nasc ardluais (leathanbhanda) aige leis an Idirlíon. Is féidir leat líonra baile atá nasctha leis an Idirlíon a úsáid. Ní theastaíonn ríomhaire uait.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Líonra.

Leid

Chun téacs a chur isteach nó chun leathanach Idirlín a nascleanúint níos éasca, is féidir leat breithniú a dhéanamh ar mhéarchlár USB agus luch USB a nascadh leis an teilifís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do mhéarchlár USB nó luch USB.

17.3

Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh. Mura bhfuil uait Smart TV a shuiteáil, brúigh .

Cláraigh

Chun clárú le Club Philips . . .

- 1 - Roghnaigh Cláraigh agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphost, roghnaigh Lean ar aghaidh agus brúigh OK.
- 3 - Dearbhaigh an seoladh ríomhphost.

Rialachán tuismitheoirí

Chun feidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ do Dhaoine Fásta acu a ghlasaíl . . .

- 1 - Cas air rialú tuismitheora an Smart TV trí Chumasaigh a roghnú agus ansin brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do rogha cóid UAP chun díghlasáil.
- 3 - Dearbhaigh do cóid UAP.

Tá feidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ do Dhaoine Fásta acu glasaílte anois. Chun feidhmchlár glasaílte a oscailt, roghnaigh an feidhmchlár agus brúigh OK. Iarrfaidh an teilifís ort do chód a bhfuil 4 digit ann a chur isteach.

17.4

Feidhmchláir Smart TV

Oscail Smart TV

Is é leathanach tosaigh Smart TV a nascann leis an Idirlíon tú. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíós ar líne, nuachtáin a léamh, féachaint ar fhíseáin agus éisteacht le ceol, earraí a cheannach ar líne, leathanach do líonra sóisialta a oscailt (Twitter, . . .) nó féachaint ar chlár teilifíse nuair a fheileann sé duit le Teilifís Ar Líne. Osclaíonn tú Feidhmchláir chun é seo a dhéanamh - suíomhanna Idirlín atá curtha in oiriúint don teilifís. Nuair atá do theilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat Smart TV a oscailt.

Oscail Smart TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt, brúigh  Smart TV.

Mar rogha air sin, is féidir leat  a bhrú, Smart TV a roghnú agus OK a bhrú.

Nascann an teilifís leis an Idirlíon agus osclaíonn sé leathanach tosaigh Smart TV. D'fhéadfadh sé seo roinnt soicind a thógáil.

Oscail Smart TV

Chun an leathanach tosaigh Smart TV a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhíse ábhar.

Leathanach tosaigh Smart TV

- 1 - Ar do theilifís anois
- 2 - Do chuid Feidhmchlár
- 3 - App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)
- 4 - Idirlíon
- 5 - Feidhmchláir mholta
- 6 - Cuardaigh
- 7 - Eochracha dathanna le haghaidh rialaithe

Do chuid Feidhmchlár

Tosaíonn tú Feidhmchláir ó leathanach tosaigh Smart TV. Mura bhfuil aon fheidhmchlár ar an leathanach tosaigh fós, is féidir leat Feidhmchláir a chur leis ón App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Gheobhaidh tú gach Feidhmchlár atá ar fáil san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís. Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlíon ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.

- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Feidhmchláir mholta

Tairgeann Philips raon Feidhmchlár atá molta do do thír san fhuinneog seo, Feidhmchláir do theilifís Ar Líne nó raon scannán ar féidir iad a thógáil amach ar cíos ó shiopaí Físeán. Is féidir leat iad a roghnú agus a oscailt ó fhuinneog na bhFeidhmchlár Molta.

Cuardaigh

Is féidir leat an App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) a chuardach le haghaidh Feidhmchláir ábhartha le Cuardaigh.

Cuir isteach eochairfhocal sa réimse téacs, roghnaigh  agus brúigh **OK** chun an cuardach a thosú. Is féidir leat ainmneacha, teidil, seánraí agus eochairfhocail tuairisciúla a chur isteach don chuardach.

Mar rogha air sin, is féidir leat an réimse téacs a fhágáil folamh agus cuardach a dhéanamh do na cuardaigh/eochairfhocail is mó a bhfuil tóir orthu i raon catagóirí. Sa liosta eochairfhocal a aimsíodh, roghnaigh eochairfhocal agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do mhíreanna a bhfuil an eochairfhocal sin iontu.

Oscail Feidhmchlár

Chun Feidhmchlár a oscailt, ní mór duit é a chur le liosta d'Fheidhmchlár ar leathanach tosaigh an Smart TV i dtosach. Is féidir leat Feidhmchláir a chur le do liosta ó ghailearaí na bhFeidhmchlár. Is féidir le liosta d'Fheidhmchlár ar leathanach tosaigh an Smart TV a bheith roinnte leathanach ar fhad. Úsáid na heochracha saighde chun dul go dtí an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin. Mar rogha air in, brúigh  + (An chéad leathanach eile) nó  - (An leathanach roimhe sin).

Oscail Feidhmchlár

Chun Feidhmchlár a oscailt

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Smart TV**.

2 - Ar an leathanach tosaigh, roghnaigh deilbhín Feidhmchláir agus brúigh **OK**.

Brúigh  i bhFeidhmchlár chun dul siar céim nó leathanach amháin.

Feidhmchlár a dhúnadh

Chun Feidhmchlár a dhúnadh agus filleadh ar leathanach tosaigh Smart TV, brúigh  **Smart TV**.

Athlódáil leathanach Feidhmchláir

Murar lódáil leathanach Feidhmchláir i gceart, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Athlódáil** chun an leathanach a athlódáil.

Zúmáil

Chun zúmáil iseach ar leathanach Feidhmchláir . . .

1 - Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Zúmáil leathanach**.

2 - Úsáid an barra sleamhnáin chun an leibhéal zúmála a shocrú.

3 - Téigh ar ais go dtí an gnáthamharc tríd an mbarra sleamhnáin a athshocrú.

Féach ar eolas slándála

Is féidir leat leibhéal slándála leathanach Feidhmchláir a sheiceáil.

Brúigh  **OPTIONS** ar leathanach Feidhmchláir agus roghnaigh **Eolas slándála**. Má tá glas  ar taispeáint in aice leis an mbeochan lódála ag bun an scáileáin nuair atá an leathanach á lódáil, tá an t-aistriú slán.

Aiseolas maidir le Feidhmchlár

Roghnaigh an Feidhmchlár agus brúigh  **Aiseolas** chun cnaipe 'taitníonn' nó 'ní thaitníonn' a roghnú agus moladh nó tuairim a sheoladh chugainn. Is féidir leat freisin scéal a chur chugainn maidir le mífheidhm Feidhmchláir.

Do chuid Feidhmchláir a bhainistiú

Sa liosta Feidhmchlár ar leathanach tosaigh Smart TV is féidir leat . . .

- Feidhmchlár a bhaint as

Chun Feidhmchlár a bhaint ón liosta, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh  **Bain as** . Beidh an Feidhmchlár ar fáil i gcónaí san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

• Feidhmchlár a bhogadh

Chun suíomh an Fheidhmchláir sa liosta a athrú, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir, brúigh  **Bog** agus bain úsáid as na heochracha saighde chun suíomh an Fheidhmchláir a athrú. Brúigh  chun an suíomh a dhearbhuí.

• Feidhmchlár a ghlasáil

Chun Feidhmchlár a ghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh  **Glasáil** .

Nuair a ghlasálann tú Feidhmchlár, ní mór duit an cód PIN 4 digit a shocraigh tú don rialachán Tuismitheoirí nuair a chumraigh tú Smart TV a chur isteach.

Marcáitar Feidhmchlár atá glasáilte sa liosta le glas . Chun Feidhmchlár a díghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh  **Díghlasáil**. Ní mór duit an cód UAP 4 digit a chur isteach chun é a díghlasáil.

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Oscail App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) Smart TV chun na feidhmchláir a bhrabhsáil, ar bailiúchán de láithreáin ghréasáin iad atá curtha in oiriúint don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, Twitter, srl. Tá Feidhmchláir ann chun físeán a fháil ar cíós ó shiopa físeán ar líne agus chun féachaint ar chlár a chaill tú. Mura bhfaighidh tú a bhfuil uait san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár), bain triail as an nGréasán Domhanda agus bí ag scimeáil ar an Idirlíon ar an teilifís.

Feidhmchláir d'Fhíseáin ar cíós

Is féidir leat an scannán is fearr leat a thógáil amach ar cíós ó shiopa físeáin ar cíós leis na Feidhmchláir siopa físeán in Smart TV. Is féidir leat íoc go sábháilte le do chárta creidmheasa.

Scannán a thógáil amach ar cíós

- 1 – Oscail Feidhmchlár Siopa Físeán i do liosta Feidhmchlár nó roghnaigh físeán atá molta ar leathanach tosaigh Smart TV.
- 2 – Roghnaigh scannán.
- 3 – Déan íocaíocht ar líne.
- 4 – Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

Iarrfaidh formhór na siopaí Físeán ort cuntas a chruthú chun logáil isteach.

Físeán sruthaithe

Is féidir leat féachaint ar fhíseáin a seoltar i bhformáid físe sruthaithe leis an teilifís seo. Is féidir leat féachaint ar an scannán beagnach go comhuaineach.

D'fhéadfadh Diosca Crua USB a bheith ag teastáil chun roinnt maolán físe a stóráil. Má tá Diosca Crua USB nasctha, Is féidir leat freisin físeáin ar cíós a íoslódáil ó shiopaí físeán a thairgeann íoslódáil scannán amháin. Is féidir leat físeán ar cíós atá íoslódáilte a chur ar sos nó a thosú arís. Téigh i gcomhairle leis an siopa físeán maidir le fad cíosa físeán ar cíós.

Trácht Idirlín

Má shruthaíonn nó má íoslódálann tú go leor físeán, d'fhéadfá gabháil thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

Teilifís ar líne

Is féidir leat féachaint ar chlár teilifíse atá caillte agat nó ag an am is fearr a fheileann duit leis an bhFeidhmchlár Teilifís Ar Líne ar leathanach tosaigh Smart TV*.

Oscail Teilifís Ar Líne

Chun an Feidhmchlár teilifíse ar líne a oscailt . . .

- 1 – Brúigh  **Smart TV** .
- 2 – Ar an leathanach tosaigh, roghnaigh an deilbhín  **Teilifís Ar Líne** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh clár ar an leathanach agus brúigh **OK** chun tosú ag féachaint. Is féidir úsáid a bhaint as na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos).

Liosta in aghaidh craoltóra

Chun féachaint ar na cláir Teilifíse Ar Líne a d'ordaigh an craoltóir, brúigh  **Gach craoltóir**. Roghnaigh craoltóir agus brúigh **OK**.

* Má tá fáil air i do réigiún.

17.5

Illamharc

Agus tú ar Fheidhmchlár Smart TV nó ar an Idirlíon, is féidir leat féachaint ar an gcainéal teilifíse reatha. Osclaíonn **Illamharc** scáileán beag don chainéal teilifíse in aice le scáileán teilifíse an Smart TV.

Chun Illamharc a oscailt...

- 1 – Brúigh  **SMART TV** chun Smart TV a oscailt.
- 2 – Brúigh  **MULTI VIEW** chun an scáilen beag a oscailt.
- 3 – Brúigh  + nó  – chun an cainéal teilifíse a athrú sa scáileán beag.

Nuair atá Illamharc oscailte, ní féidir leat Pointeoir an

Chianrialtáin a úsáid ná luch USB nasctha a úsáid ar an scáileán Smart TV.

17.6

Athshocraigh Smart TV

Chun do nasc a athshocrú le Smart TV, glan an cuimhne Idirlín ar an teilifís.

Glanfaidh tú do chlárú le Philips Smart TV agus do shocrú do rátáil tuismitheora, do shonraí logála isteach d'Fheidhmchlár siopa físeáin, gach ceanán Feidhmchlár Smart TV, leabharmharcanna Idirlíon agus stair.

Chun an cuimhne Idirlín a ghlanadh. . .

1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe líonra** > Glan cuimhne Idirlín agus brúigh **OK**.

Ilseomra

18.1

Maidir le hIlseomra

Is féidir leat féachaint ar chlár teilifíse a thagann ó theilifís i do theach le hIlseomra. Déantar an clár a shruthú ó theilifís amháin go teilifís eile. Is féidir leat clár a shruthú chuig teilifís nach bhfuil aon nasc aeróige aici ná suibscríbhinn cárta Cliste dá cuid féin. Is féidir leat clár taifeadta a shruthú ó theilifís a bhfuil Diosca Crua nasctha aici.

Ní mór don teilifís a shruthaíonn an clár chuig an teilifís eile a bheith casta air agus ní mór di tiúináil chuig an gcainéal nó an taifead a sheinnt.

Laghdófar an taifeach pictiúir go 720p ar a mhéid nuair a shruthaítear clár teilifíse le hIlseomra. Ní féidir leat cainéil raidió a shruthú. Cuireann roinnt craoltóirí cosaint ar a gcláir chun an cineál seo sruthaithe a chosc.

18.2

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun clár teilifíse a shruthú ó theilifís amháin go ceann eile, ní mór don chlár teacht ó chainéal teilifíse digiti.

Ní mór don dá teilifís a bheith nasctha le do líonra baile gan sreang. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Líonra gan Sreang.

Ní mór don dá theilifís freisin uimhir múnla Philips a bheith acu a chríochnaíonn le 8 nó níos airde – e.g. xxXXXXxx8. D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach an teilifís níos sine a nuashonrú leis na bogearraí is nuaí. Léigh an chaibidil i gCabhair faoin gcaoi bogearraí a nuashonrú ar an teilifís níos sine.

Cinntigh go bhfuil an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** casta air ag an dá theilifís sa tsuiteáil teilifíse.

Chun an socrú seo a sheiceáil ar an teilifís...

- 1 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe líonra** > **Cas air le Wi-Fi** agus roghnaigh **Air**, agus brúigh **OK**.
- 3 – Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ag úsáid Ilseomra

Úsáid den chéad uair

Nuair a thosaíonn tú Ilseomra den chéad uair, cas air an dá theilifís.

Chomh luath is a bheidh nasc déanta idir an teilifís seo agus an teilifís eile, beidh an ceann eile le feiceáil go huathoibríoch sa líonra **Brabhsálaí** nuair atá sé ar fuireachas.

Cainéal teilifíse a shruthú

Is féidir leat féachaint ar an gcainéal teilifíse reatha le hIlseomra nó liosta cainéal na teilifíse eile a oscailt. Má roghnaíonn tú cainéal ón liosta, athróidh an teilifís eile go dtí an cainéal atá roghnaithe agat. Má tá tiúnóir satailíte ionsuite ag an teilifís eile agus cainéil suiteáilte nó Tiomántán Crua (HDD) a bhfuil taifeadtaí air*, is féidir leat féachaint orthu sin freisin ar an teilifís seo. Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilifís eile i mbun taifeadta nó i mód Cuir Teilifís ar Sos.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse ón teilifís eile . . .

1 – Bí cinnte go bhfuil an teilifís eile i staid fuireachais* nó casta air.

2 – Brúigh  **SOURCE** ar an teilifís seo, roghnaigh **Brabhsáil líonra** agus brúigh **OK**.

3 – Mura bhfuil an teilifís nasctha le do líonra baile fós, tosóidh an tsuiteáil líonra go huathoibríoch. Má tá an teilifís nasctha cheana féin, gabh ar aghaidh go dtí céim 4.

4 – Sa roghchlár **Brabhsáil líonra**, roghnaigh ainm na teilifíse eile agus brúigh **OK**. Má tá go leor teilifíseanna i do theach agat, d'fhéadfá a bheith ag iarraidh ainm na teilifíse eile a athrú. Is féidir leat é sin a dhéanamh ar an teilifís féin.

5 – Roghnaigh a bhfuil uait féachaint air ón teilifís eile.

. . .

- Chun féachaint ar chainéal reatha na teilifíse eile, roghnaigh **Cainéal reatha** agus brúigh **OK**.
- Chun liosta cainéal na teilifíse eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar theilifís** agus brúigh  (Deas).
- Chun liosta cainéal satailíte na teilifíse eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar Shatailít** agus brúigh  (Deas).
- Chun liosta na dtaifeadtaí* ar an teilifís eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar thaifeadtaí** agus brúigh  (Deas).
- Is féidir leat cainéil a athrú le + agus  – . Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilifís eile i mbun taifeadta nó i mód Cuir teilifís ar sos.

* Chun an teilifís eile a chasadh air ó fuireachas nó chun féachaint ar a taifeadtaí ó HDD nasctha, ní mór uimhir cineáil a chríochnaíonn le 8 nó níos airde a bheith ag an dá theilifís, e.g. xxXXXXxx8 or xxXXXXxx9.

Ainm na teilifíse

Chun ainm na teilifíse a athrú . . .

Brúigh 🏠 > Suiteáil > Socruithe líonra > Ainm an líonra teilifíse.

Socruithe

19.1

Roghchlár suiteála

Mearshocruithe pictiúir agus fuaime

Is féidir leat do bhunroghanna pictiúr a réiteach i gcúpla céim shimplí le **Mearshocruithe pictiúir agus fuaime**. Stóráltar na socruithe a dhéanann tú faoi **Stíl Pictiúir – Pearsanta**. Is féidir leat filleadh ar na roghanna pictiúir atá déanta agat má athraíonn siad. Is féidir leat socrú pictiúir roghnaithe a shocrú do gach gníomhaíocht teilifíse nó do gach gléas atá nasctha ina gceann agus ina gceann.

Chun filleadh ar an socrú pictiúir is fearr leat, agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh , roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh **Pearsanta**.

Chun socrú Mearphictiúir a shocrú . . .

1 – Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Mearshocruithe pictiúir agus fuaime** agus brúigh **OK**. Lean na céimeanna agus críochnaigh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Stíl pictiúir**.

Socruithe teilifíse

Sa roghchlár **Socruithe teilifíse** is féidir leat gach socrú a réiteach. Tá bailiúchán socruithe sa mhír **Socruithe ginearálta** sa roghchlár **Teanga roghchláir**, **Uaineadóir codlata**, **Uaineadóir casta as**, **Rochtain choinníollach** agus tuilleadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach don topaic atá uait

Cuardaigh cainéil

Is féidir leat do liosta cainéal reatha a nuashonrú le **Déan cuardach do chainéil** agus cuirfear aon chainéal nua a aimseofar leis an liosta cainéal. Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil freisin. D'fhéadfadh roinnt ama a bheithi gceist le nuashonrú cainéal nó athshuiteáil cainéal.

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cainéal**, nuashonrú nó **Cainéil**, athshuiteáil.

Socruithe cainéil

Sa roghchlár **Socruithe cainéal**, is féidir leat do roghanna teanga a shocrú nó **Lagú éisteachta** agis **Cuir síos fuaime** a shocrú dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu. Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun cosc a chur ar leanaí féachaint ar chlár a bhfuil rátáil air nó do Chód glais leanaí a shocrú nó a athrú. Is féidir leat an Nuashonrú cainéal uathoibríoch a chasadh air, tástáil glacachta digití a dhéanamh nó cainéil analógacha a shuiteáil de láimh.

Teangacha

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Theanga fuaime** nó **Fothaidil**.

Rochtain uilíoch

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch** chun socraithe dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta orthu.

Suiteáil cainéil

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Nuashonrú cainéal uathoibríoch** nó **Teachtaireacht nuashonraithe cainéal**. Déan cuardach freisin do **Shuiteáil de láimh** chun cainéil analógacha a shuiteáil nó **DVB** chun an nasc aeróige a athrú.

Glas leanaí

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Glas leanaí**.

Cuardaigh satailít

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Satailít**, suiteáil.

Socruithe satailíte

Teangacha

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Theanga fuaime** nó **Fothaidil**.

Suiteáil cainéil

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Satailít**, nuashonrú cainéal uathoibríoch nó **Satailít**, teachtaireacht nuashonraithe cainéal nó **Satailít**, roghanna nuashonraithe uathoibríoch.

Glas leanaí

Brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Satailít**, glas cainéal.

Nasc le líonra

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Líonra, gan sreang nó Líonra, sreangaithe.

Socruithe líonra

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Líonra, socruithe.

Nuashonraigh bogearraí

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Bogearraí, nuashonrú Idirlín nó Bogearraí, nuashonrú USB.

Nuashonraigh bogearraí

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Bogearraí, nuashonrú USB.

Socruithe bogearra

Brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Bogearraí, leagan reatha.

Féach ar fhíseán taispeána

Is féidir leat breathnú ar roinnt físeán taispeána faoi ghnéithe do theilifíse a bhaineann le caighdeán an phictiúir le Físeán taispeána sa roghchlár .

19.2

Pictiúr

Stíl pictiúir

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le **Stíl pictiúir**.

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh , ansin roghnaigh Stíl pictiúir.
- 2 – Roghnaigh stíl agus brúigh OK.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil. . .

- **Pearsanta** – Na roghanna atá déanta agat i Mear-socruithe pictiúir
- **Gléineach** – Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Nádúrtha** – Socruithe pictiúir nádúrtha
- **Caighdeánach** – Gnáthchaighdeáin monarchan
- **Scannán** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin

- **Grianghraf** – Feiliúnach d'fhéachaint ar ghrianghraif
- Stíl a Aisghabháil

Nuair atá **Stíl Pictiúir** roghnaithe, is féidir leat aon socrú pictiúir a athrú in **Suiteáil** > **Socruithe teilifíse** > **Pictiúr**...

Stóráilfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid go n-athrófá na socruithe pictiúir don stíl **Peasanta** amháin.

Chun an stíl a aisghabháil chuig a socrú bunaidh...

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse Pictiúr** > **Stíl pictiúir** > agus roghnaigh an stíl a bhfuil tú ag iarraidh é a athshocrú.
- 3 – Brúigh  **Aisghabh Stíl**.
- 4 – Roghnaigh **Tá** agus brúigh OK. Tá an stíl aisghafa.
- 5 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi socruithe pictiúir indibhidiúla a athrú, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Phictiúr**.

Baile nó **Siopa**

Má athraítear an Stíl Pictiúir ar ais go **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilifís, socrófar suíomh na teilifíse go **Siopa**. Socrú é seo a bhaineann le tionscnaimh shiopa. Chun an teilifís a shocrú d'úsáid **Baile** . . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Suíomh** agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh **Baile** agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe pictiúr

Dath

Is féidir leat sáithiú datha an phictiúir a athrú le **Dath**.

Chun an dath a athrú. . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Pictiúr** > **Dath**.
- 3 – Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht

Is féidir leat codarsnacht an phictiúir a athrú le **Codarsnacht**.

Chun an chodarsnacht a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Codarsnacht**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire

Is féidir leat an leibhéal géire i mionsonraí an phictiúir a athrú le **Géire**.

Chun an ghéire a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Géire**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe pictiúr

Socruithe datha

Breisiú datha

Is féidir leat déine dathanna agus na sonraí i ndathanna geala a bhreisiú le **Breisiú datha**.

Chun an leibhéal a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Breisiú datha**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht datha

Is féidir leat an pictiúr a athrú go teocht datha réamhshocráithe le **Teocht datha** nó **Saincheaptha** a roghnú chun socrú teochta a shocrú tú féin le **Teocht datha shaincheaptha**. Is do shainúsáideoirí atá **Teocht datha** agus **Teocht datha shaincheaptha** dírithe.

Chun socrú réamhshocráithe a roghnú. . .

1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath Teocht datha**.

3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **NormáltaTeolaí** nó **Fionnuar**. Roghnaigh **Saincheaptha** má tá uait teocht datha a shocrú tú féin.

4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht datha saincheaptha

Is féidir leat teocht datha a shocrú tú féin le **Teocht datha saincheaptha**. Chun teocht datha **Shaincheaptha** a shocrú, roghnaigh **Saincheaptha** i dtosach sa socrú **Teocht datha** chun an roghchlár **Teocht datha shaincheaptha** a chur ar fáil. Is do shainúsáideoirí atá an socrú **Teocht datha saincheaptha** dírithe.

Chun teocht datha shaincheaptha a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socráithe datha > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Teocht datha saincheaptha**.
- 3 - Brúigh  (deas).
- 4 - Roghnaigh socrú leis na heochracha saigheada.
- 5 - Brúigh **OK** chun socrú a dheimhniú.
- 6 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe codarsnachta

Móid codarsnachta

Is féidir leat an leibhéal ag ar féidir tomhaltas cumhachta a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú a shocrú le **Móid codarsnachta**. Roghnaigh é seo chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó an pictiúr leis an déine is fearr.

Chun an leibhéal a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht físe > Móid Codarsnachta**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Pictiúr is fearr Cumhacht is fearr, Caighdeánach** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gile

Is féidir leat leibhéal gile an chomhartha pictiúir a shocrú le **Gile**. Socrú é **Gile** atá dírithe ar shainúsáideoirí. Molaimid dóibh siúd nach

sainúsáideoirí iad an gile a choigeartú leis an socrú Codarsnacht.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht físe > Gile.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht físe

Le Codarsnacht físeáin, is féidir leat raon na codarsnachta físeáin a laghdú.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht físe > Codarsnacht físe.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gáma

Is féidir leat socrú neamhlíneach a shocrú do lonras agus codarsnacht pictiúr le Gáma. Is do shainúsáideoirí atá an socrú gáma dírithe.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Gáma.
- 3 - Brúigh  (deas) agus athraigh an luach le  (suas) nó  (síos).
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe géire

Olltaifeach

Casann tú géire ar ardchaighdeán air i gcás ciumhaiseanna línte agus imlínte le hOlltaifeach.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Géire > Ultra-thaifeach.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh Air nó As.

4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Laghdú torainn

Is féidir leat leibhéal torann na hiomhá a scagadh amach agus a laghdú le Laghdú torainn.

Chun an laghdú torainn a athrú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Géire > Laghdú torainn.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Laghdú déantáin MPEG

Is féidir leat na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh le Laghdú déantáin MPEG. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhánna is minicí a fheictear déantáin MPEG.

Chun na déantáin MPEG a laghdú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Géire > Laghdú déantáin MPEG.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cluiche nó ríomhaire

Is féidir leat an teilifís a athrú go dtí an socrú pictiúir is fearr do chluichíocht nó don teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta. Tá socrú éagsúil ann do Chluiche nó do Ríomhaire. Má tá cineál ceart socraithe ag gléas sa roghchlár Source - consól Cluiche nó Ríomhaire - athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an socrú is fearr nuair a athraíonn tú go dtí an gléas. Má athraíonn tú an socrú de láimh, ná déan dearmad é a chasadh as nuair a athraíonn tú d'fhéachaint teilifíse nó do ghléas nasctha eile.

Chun an socrú a athrú de láimh . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe teilifíse > Pictiúr > Ardsocruithe > Stíl gníomhaíochta.
- 3 - Roghnaigh Cluiche, Ríomhaire nó Teilifís. Filleann an socrú Teilifís ar na socruithe pictiúr le haghaidh féachaint teilifíse.

4 – Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suíomh

Má tá an teilifís lonnaithe i siopa, is féidir leat an teilifís a shocrú chun meirge promóisin siopa a thaispeáint. Déanfar an stíl Pictiúir a athrú go Gléineach go huathoibríoch. Castar as an t-amadóir Casadh As go uathoibríoch.

Chun an teilifís a shocrú go Suíomh siopa. . .

- 1 – Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Suíomh** agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh **Siopa** agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

19.3

Fuaim

Stíl fuaime

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le **Stíl fuaime** chun an fhuaim a athrú go héasca.

- 1 – Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh ⚙, ansin roghnaigh **Stíl fuaime**.

- 2 – Roghnaigh stíl agus brúigh OK.

Is iad na stíleanna Fuaime éagsúla . . .

- **Pearsanta** – Na roghanna pearsanta atá déanta agat in Pearsantaigh fuaime
- **Bunaidh** – Caighdeán an mhonarchan
- **Scannán** – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Ceol** – Feiliúnach do cheol
- **Cluiche** – Feiliúnach do chluichíocht
- **Nuacht** – Feiliúnach do chaint

Aisghabh Stíl fuaime

Agus Stíl fuaime roghnaithe agat, is féidir leat aon socrú fuaime a athrú in **Suiteáil > Socruithe teilifíse > Fuaim**...

Stórálfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid go n-athrófá na socruithe fuaime don stíl **Pearsanta** amháin

Chun an stíl a aisghabháil chuig a socrú bunaidh...

- 1 – Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Stíl fuaime** agus roghnaigh an stíl a bhfuil uait é a athshocrú.
- 3 – Brúigh ➡ **Aisghabh stíl** .
- 4 – Roghnaigh **Tá** agus brúigh OK. Tá an stíl

aisghafa.

- 5 – Brúigh ➡, BACK arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Brúigh ➡ **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Fuaim** chun socruithe fuaime indibhidiúla a choigeartú.

Socruithe fuaime

Dord

Is féidir leat leibhéal ton íseal san fhuaim a athrú le **Dord**.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 – Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Dord**.
- 3 – Brúigh ▶ (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).
- 4 – Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Faoi thrí

Is féidir leat an leibhéal ton ard san fhuaim a athrú le **Faoi Thrí**.

Chun an leibhéal a athrú . . .

- 1 – Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Tribil**.
- 3 – Brúigh ▶ (deas) agus athraigh an luach le ▲ (suas) nó ▼ (síos).
- 4 – Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh imfhuaime

Is féidir leat éifeacht fuaime challairí na teilifíse a shocrú le **Mód imfhuaime**.

Chun an mhodh imfhuaime a shocrú. . .

- 1 – Brúigh ▲ agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Mód imfhuaime**.
- 3 – Brúigh ▶ (deas) agus roghnaigh **Stéireó, Imfhuaim iontach**.
- 4 – Brúigh ➡, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Airde fuaime na gcluasán

Is féidir leat socrú ar leith a dhéanamh d'airde fuaime cluasán nasctha le hAirde fuaime na gcluasán.

Chun an airde fuaime a athrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Airde fuaime cluasán** sa bharra roghchláir.
- 2 - Brúigh  (suas) nó  (síos) chun an airde fuaime a athrú.
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe fuaime

Uathleibhéaladh airde fuaime

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun difríochtaí tobanna san airde fuaime a leibhéaladh le hUathleibhéaladh airde fuaime. Bíonn sé sin ag teastáil go hiondúil ag tús na bhfógraí nó nuair atá tú ag athrú cainéal.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaime > Ardsocruithe > Uathleibhéaladh airde fuaime**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Callairí teilifíse

Is féidir leat fuaime na teilifíse a sheoladh chuig gléas fuaime nasctha - Córas Amharclainne Baile nó córas fuaime. Roghnaíonn tú an áit a bhfuil uait fuaime na teilifíse a chloisteáil agus an chaoi í a rialú le **Callairí teilifíse**.

- Má roghnaíonn tú **As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Callairí teilifíse**, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.

Is féidir leat ceann de na socruithe EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaime nasctha le HDMI CEC.

- Má roghnaíonn tú **EasyLink**, seolann an teilifís fuaime na teilifíse go dtí an gléas fuaime. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.
 - Má roghnaíonn tú **uath-thús EasyLink**, casfaidh an teilifís an gléas fuaime air, seolfaidh sé fuaime na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.
- Nuair atá **EasyLink** nó **uath-thús EasyLink** roghnaithe, is féidir leat athrú go callairí teilifíse nó callairí gléis i gcónaí sa roghchlár fuaime.

Chun na callairí teilifíse a shocrú. . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaime > Aschur fuaime**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **As**, **Callairí teilifíse**, **EasyLink** nó **uath-thús EasyLink**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun callairí a athrú go díreach . . .

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Pictiúr agus fuaime**.
- 2 - Roghnaigh **Callairí** agus roghnaigh **Teilifís** nó **Aimplitheoir** (gléas fuaime).
- 3 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear sound

Feabhsaíonn tú an fhuaim do chaint le **Fuaim Shoiléir**. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Is féidir leat an feabhas cainte a chasadh air nó as.

Chun é a chasadh air nó as . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaime > Ardsocruithe > Fuaime Shoiléir**.
- 3 - Brúigh  (deas) agus roghnaigh **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

HDMI ARC

Mura bhfuil Cainéal Fillte Fuaime (ARC) ag teastáil uait ar aon cheann de na naisc HDMI, is féidir leat an comhartha ARC a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI ARC**.

Formáid Fuaime Amach

Is féidir leat comhartha fuaime amach na teilifíse a shocrú chun dul in oiriúint do na cumais próiseála fuaime atá ag do Chóras Amharclainne Baile le **Formáid Fuaime Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Formáid Fuaime Amach**.

Leibhéaladh Fuaime Amach

Is féidir airde fuaime an Chórais Amharclainne Baile a leibhéaladh le hairde fuaime na teilifíse nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go dtí an ceann eile le

Leibhéaladh Fuaime Amach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Leibhéaladh Fuaime Amach.

Moill ar Fhuaim Amach

Má shocraíonn tú moill sionc Fuaime ar do Chóras Amharclainne Baile chun an fhuaim a shioncronú leis an bpictiúr, ní mór duit **Moill ar Fhuaim amach** ar an teilifís a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Moill ar Fhuaim Amach**.

Seach-chur Fuaime Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat moill a shocrú ar an teilifís le **Seach-chur Fuaime Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Seach-chur Fuaime Amach**.

Callairí

Córas Amharclainne Baile

Is féidir fuaime na teilifíse a sheoladh chuig gléas fuaime nasctha – Córas Amharclainne Baile nó córas fuaime.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú **As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Callairí teilifíse**, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.

Is féidir leat ceann de na socruithe EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaime nasctha le HDMI CEC.

- Má roghnaíonn tú **EasyLink**, seolann an teilifís fuaime na teilifíse go dtí an gléas fuaime. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.
- Má roghnaíonn tú **uath-thús EasyLink**, casfaidh an teilifís an gléas fuaime air, seolfaidh sé fuaime na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.

Nuair atá EasyLink nó uath-thús EasyLink roghnaithe agat, is féidir leat athrú go callairí teilifíse i gcónaí más gá.

Chun na callairí teilifíse a shocrú. . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaime > Aschur fuaime**.

3 – Brúigh  (deas) agus roghnaigh **As**, **Callairí teilifíse**, **EasyLink** nó **uath-thús EasyLink**.

4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun athrú go callairí go díreach . . .

- 1 – Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh  .
- 2 – Roghnaigh **Callairí** agus roghnaigh **Teilifís** nó **Aimplitheoir** (córas fuaime).
- 3 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lonnú na teilifíse

Mar chuid den chéad suiteáil, socraítear an socrú seo do **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa**. Má tá suíomh na teilifíse athraithe ó shin agat, athraigh an socrú sin dá réir le haghaidh an atáirgeadh fuaime is fearr.

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Lonnú teilifíse** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa** agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

19.4

Rochtain uilíoch

Cas air

Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, tá an teilifís socraithe le haghaidh úsáid daoine a bhfuil lagú éisteacht nó amhairc orthu.

Cas air

Mura chas tú **Rochtain uilíoch** air i rith na suiteála, is féidir leat é a chasadh air in **Suiteáil**.

Chun **Rochtain uilíoch** a chasadh air . . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air in **Suiteáil**, cuirtear an rogha **Rochtain uilíoch** leis an roghchlár Roghanna.

Lagú éisteachta

Cas air

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaime agus fotheidil speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu. Nuair atá **Lagú éisteachta** casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil oiriúnaithe, más ann dóibh. Ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadh air sular féidir leat Lagú éisteachta a chasadh air.

Cas air

Chun Lagú éisteachta a chasadh air . . .

- 1 – Brúigh  **OPTIONS** , roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Lagú éisteachta**, roghnaigh **Air** agus brúigh OK.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .

Mura bhfeicfidh tú **Rochtain uilíoch** sa roghchlár Roghanna, cas air **Rochtain uilíoch** in **Suiteáil**. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch**.

Cur síos fuaime

Cas air

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchttaireacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán. Ní mór duit **Cur síos fuaime** a chasadh air i dtosach sula bhféadfai an fhuaim agus na héifeachtaí dóibh siúd a bhfuil lagú amhirc acu a shocrú. Chomh maith leis sin, sula bhféadfai **Cur síos fuaime** a chasadh air, ní mór duit **Rochtain uilíoch** a chasadh air.

Cur síos fuaime

Cuirtear tráchttaireacht tráchttaire leis an ngnáthfuaime nuair atá **Cur síos fuaime** casta air. Chun an tráchttaireacht a chasadh air (má tá sé ar fáil) . . .

- 1 – Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Rochtain uilíoch**.
- 2 – Roghnaigh **Cur síos fuaime** agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh **Air** agus brúigh OK.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchttaireacht fuaime ar fáil. Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh **Teanga fuaime** agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .

Callairí / Cluasáin

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh an tráchttaireacht fuaime a chloisteáil a roghnú le **Callairí/Cluasáin**. Ar challairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin nó ar an dá rud.

Chun na Callairí/Cluasáin a shocrú. . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe cainéil > Teangacha > Cur síos fuaime > Callairí/Cluasáin** agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh **Callairí Cluasáin** nó **Callairí + Cluasáin** agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fuaim mheasctha

Is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchttaireacht fuaime.

Chun an airde fuaime a mheascadh . . .

- 1 – Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Rochtain uilíoch** ar an mbarra roghchláir.
- 2 – Roghnaigh **Airde fuaime mheasctha** agus brúigh OK.
- 3 – Úsáid  nó  chun an barra sleamhnáin a shocrú.
- 4 – Brúigh OK chun dearbhú.

Éifeacht fuaime

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchttaireachta fuaime, cosúil le steiréó nó fuaimeanna ag dul in éag.

Chun **Éifeachtaí fuaime** a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh **Socruithe cainéil > Teangacha > Cur síos fuaime > Éifeachtaí fuaime** agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh **Air** nó **As** agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchttaireacht fuaime in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil > Teangacha > Cur síos fuaime > Caint** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Tuairisciúil (fuaime)** nó **Fothaidil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Bíp eochrach

Tugann **Bíp eochrach** freagra fuaime gach uair a bhrúnn tú eochair ar an gcianrialtán. Ní athraíonn airde fuaime na bípe.

Chun Bíp eochrach a chasadh air . . .

- 1 - Brúigh  **OPTIONS** , roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Bíp eochrach** agus roghnaigh **Air**.

Mura bhfeicfidh tú **Rochtain uilíoch** sa roghchlár Roghanna, cas air **Rochtain uilíoch** in **Suiteáil**.
Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Rochtain uilíoch**.

Sonraíochtaí

20.1

Comhshaol

Coigilt fuinnimh

Cuachann Éicea-socruithe na socruithe a chabhraíonn leis an gcomhshaol. Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh an deilbhín , ansin roghnaigh Éicea-socruithe, brúigh OK.

Marcáitar socruithe gníomhacha le . Is féidir gach socrú a mharcáil nó a dímharcáil leis an eochair OK. Brúigh  arís chun Éicea-socruithe a dhúnadh.

Coigilt fuinnimh

Socraíonn Stíl pictiúir an pictiúir, don socrú is fearr ó thaobh fuinneamh a choigilt.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Stíl pictiúir.

Scáileán casta as

Mura n-éistíonn tú ach le ceol, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt. Roghnaigh Scáileán as agus brúigh OK. Chun an scáileán a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gclianrialtán. (Ach amháin an eochair )

Braiteoir solais*

Íslíonn an braiteoir ionsuite timpeallach gile an scáileán teilifíse nuair a éiríonn sé níos dorcha chun fuinneamh a shábháil. Coigeartaíonn an braiteoir ionsuite an pictiúir go huathoibríoch do choinníollacha solais an tseomra.

*Do theilifíseanna a bhfuil braiteoir solais acu amháin.

Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú eochair ar an gclianrialtán i rith tréimhse 4 uaire, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar theilifís (Bosca bairr – STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, díghníomhachtaígh an casadh as uathoibríoch.

Chomh maith leis na héicea-socruithe seo, tá gnéithe eile ag do theilifís chun tomhaltas cumhachta a íslíú ar mhaithe leis an gcomhshaol.

Cas as gléasanna neamhghníomhacha

Cas as gléasanna nasctha atá comhoiriúnach le EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) nach bhfuil gníomhach.

Lipéad fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. Dá ghlaise aicme éifeachtacht fuinnimh an táirge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomhaltas cumhachta an táirge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomhaltas cumhachta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltas cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TV

Deireadh úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair atá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Glacacht

- Ionchur aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hipearbanda; S-Channel; UHF; VHF
- DVB :
 - Don ainm múnla le PxK:
 - DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K; DVB-C (cablá) QAM; DVB-S/S2 QPSK, ráta siombaile 2 go 45M siombailí, SCPC agus MCPC
 - Don ainm múnla le PxS:
 - DVB-T2; DVB-C (cábla) QAM; DVB-S/S2 QPSK, ráta siombaile 2 go 45M siombailí, SCPC agus MCPC
 - Athsheinm físeáin analógaigh: NTSC; SECAM; PAL
 - Athsheinm físeáin digitigh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
 - Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte: 75 ohm cineál F
- Raon minicíochta ionchuir: 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchuir: 25 go 65 dBm
- Satailítí a thacaítear leo: Astra 19.2°E, Astra 23.5°E, Astra 28.2°E, Hotbird 13.0°E, Türksat 42.0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Tacaíocht do Astra HD+
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 to 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

Féach ar liosta na dtíortha ar chlár cineáil na teilifíse

Taispeáint

Cineál

- Méid fhiarthrasna an scáileán :
 - 81 cm / 32 orlach
 - 102 cm / 40 orlach
 - 127 cm / 50 orlach

- Taifeach taispeána:
 - PFxxxx9 : 1920x1080p
 - PHxxxx9 : 1366x768p

Taifeach ionchuir do theilifíseanna HD/FHD

Formáidí físe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz

- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Formáidí ríomhaire

Taifigh (i measc cinn eile)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/support

Cumhacht

- Príomhchumhacht : AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Tomhaltas fuinnimh fuireachais : < 0.3W
- Gnéithe coigilte cumhachta : Coigilt fuinnimh, Scáileán as, Braiteoir solais, Uaineadóir casta as, Gléasanna neamhghníomhacha as.

Is é an rátáil cumhachta atá ar chlár cineáil an táirge tomhaltas cumhachta don táirge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhachta is airde, scríofa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictirí (IEC 60065 Ed. 7.2).

Toisí agus meáchain

32Pxx5300

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 726.5 mm – Airde 435.6 mm – Doimhneacht 76.8 mm – Meáchan ±4.98 kg
- leis an seastán teilifíse:
Leithead 726.5 mm – Airde 485.4 mm – Doimhneacht 185.6 mm – Meáchan ±5.73 kg

40Pxx5300

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 903.5 mm – Airde 523.1 mm – Doimhneacht 88.1 mm – Meáchan ±7.82 kg
- leis an seastán teilifíse:
Leithead 903.5 mm – Airde 576.7 mm – Doimhneacht 222.1 mm – Meáchan ±9.72 kg

50Pxx5300

- gan an seastán teilifíse:
Leithead 1123.6 mm – Airde 646.7 mm – Doimhneacht

63.8 mm – Meáchan ±12.9 kg
• leis an seastán teilifíse:
Leithead 1123.6 mm – Airde 709.2 mm – Doimhneacht
259.3 mm – Meáchan ±15.48 kg

20.6

Nascacht

Cúl na teilifíse

- Fuaim Isteach (DVI go HDMI): mionseac steiréo 3.5mm
- CVBS: Fuaim Deas/Clé, CVBS isteach, RGB
- SCART: Fuaim Clé/Deas, CVBS isteach, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Fuaim Clé/Deas : mion-seac steiréo 3.5mm
- Fuaim Dhigiteach amach: optúil, Toslink
- Líonra LAN : RJ45
- HDMI isteach le ARC

Taobh na teilifíse

- HDMI isteach le ARC
- USB 2.0
- Sliotán comhéadain choiteann: CI+/CAM
- Cluasáin: mionseac steiréo 3.5mm

20.7

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ionsuite)

Córais comad USB tacaíthe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáidí athsheanma

- Árthaí: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A) Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs Físe : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs Fuaim: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (áirítear leis MP3), WMA (v2 go v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Fotheidil :
 - Formáidí: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codecs Íomhá : JPEG
- Srianáil :
 - Is é 30Mbps an t-uasráta giotán iomlán atá tacaíthe do chomhad meán.
 - Is é 20Mbps an t-uasráta giotán físe atá tacaíthe do chomhad meán.

- Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go dtí High Profile @ L4.1.
- Tacaítear le VC-1 suas go dtí Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Deimhnithe Miracast™

Tacaíonn an teilifís seo le gléasanna WiDi 4.x.

Bogearraí freastalaí meán (DMS) tacaíthe

- Ríomhaire – Microsoft Windows XP, Vista nó Windows 7
 - Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.
 - Microsoft – Windows Media Player
- Mac OS X
 - Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.
- Gléasanna soghluaiste
 - Feidhmchláir Philips TV – iOS, Android
 - D'fhéadfadh idir-inoibritheacht agus feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

Rialacháin ESD-

Comhlíonann an gaireas seo critéir feidhmíochta A do ESD. Sa chás nach bhfuil an gaireas in ann téarnamh i mód comhroinnt comhad de bharr díluchtú leictreastatach, beidh idirghabháil an úsáideora ag teastáil.

Bogearaí

Nuashonrú bogearraí

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus gléas cuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís ón USB. Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 256MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

1 – Tosaigh an nuashonrú ar an teilifís

Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Nuashonraigh bogearraí > USB** agus brúigh **OK**.

2 – Aithin an teilifís

Cuir an chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.

Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an ngléas cuimhne USB.

3 – Íoslódáil bogearraí na teilifíse

Cuir an chuimhne USB isteach i do ríomhaire.

Ar an ngléas cuimhne USB, aimsigh an comhad **update.htm** agus cliceáil faoi dhó air.

Cliceáil ar **Seol ID**.

Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip. I ndiaidh na híoslódála, dízepeáil agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an gléas cuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 – Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

Cuir an chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosóidh an nuashonrú go huathoibríoch.

Casann an teilfís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . .

- úsáid an cianrialtán
- bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an gléas cuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Ag deireadh an nuashonraithe, taispeánfar an teachtaireacht **Oibríocht rathúil** ar an scáileán. Bain amach an gléas cuimhne USB agus brúigh  ar an gcianrialtán.

Ná. . .

- brúigh  faoi dhó
 - brúigh an lasc cumhachta ar an teilifís
- Casann an teilfís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifíse nuashonraithe. Is féidir leat an

teilifís a úsáid arís.

Scríos an comhad **autorun.upg** ón ngléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonrú ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil ó TP Vision chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) don Idirlíon.

Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid duit an nuashonrú a dhéanamh.

Roghnaigh **Nuashonraigh**. Lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat freisin cuardach a dhéanamh do nuashonruithe tú féin.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú. . .

1 – Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Nuashonraigh bogearraí > Teilfís leis an Idirlíon**, ansin brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair atá an nuashonrú críochnaithe, casann an teilifís as agus air arís go huathoibríoch.

Fan go gcasfaidh an teilifís í féin air arís.

Leagan bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse. . .

1 – Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 – Roghnaigh **Socruithe bogearraí** agus brúigh **OK**.

3 – Roghnaigh **Eolas faoin mbogearraí reatha** agus féach ar **Leagan Eisiúna**.

4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Bogearraí foinse oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana i ndiaidh an táirgeadh a cheannach do dhuine ar bith a bhfuil an t-eolas seo acu.

Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do
thoil chuig . . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

Fabhtcheartú agus tacaíocht

22.1

Fabhtcheartú

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Ginearálta

Ní chasann an teilifís air

- Tarraing an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair atá tú ag casadh an teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcúithe na teilifíse. Gnáthiompar é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochail infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura bhfuil an caochail le tabhairt faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó d'fhéadfadh a gceallraí a bheith briste. Ní féidir an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil a

úsáid le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scaileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scaileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Gnáthiompar é sin. Nuair a dínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scaileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh ó Fhuireachas, brúigh ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an caochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 – Brúigh  agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Socrúithe teilifíse >Socrúithe ginearálta > Teanga roghchláir** agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 – Brúigh , arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

Athraigh go formáid pictiúr eile. Brúigh .

Coinníonn an fhormaid pictiúr air ag athrú ó chainéal go cainéal

Roghnaigh formáid pictiúr nach mbaineann 'Uath' leis.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

D'fhéadfadh sé tarlú nach n-oireann comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.
- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.
- Cinntigh go bhfuil ascur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormaid fuaime digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha.

Naisc

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an

fhoínse ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Gnáth-iompar é sin nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha.

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil the gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

22.2

Cláraigh

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/welcome

22.3

Cabhair

Tugann an teilifís seo cabhair ar an scáileán.

Oscail Cabhair

- 1 – Brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 – Roghnaigh **Cabhair** agus brúigh OK.

Chun cuardach a dhéanamh do thopaicí de réir aibítire, roghnaigh **Eochairfhocail**.

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh **Leabhar**.

Sula leanfaidh tú treoracha Cabhair, dún Cabhair. Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh .

Cabhair dhíreach

Brúigh an eochair  (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Oslóidh Cabhair sa chaibidil is mó atá ábhartha dó siúl atá siúl agat nó atá roghnaithe ar an teilifís.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do thábléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar www.philips.com/support

MTK5300_v8_20150429

22.4

Cabhair ar líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/support.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoirleabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

22.5

Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Aimsigh an uimhir teileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhairt cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/support.

Uimhir mhúnla na teilifíse agus sraithuimhir

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an

táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

⚠ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

Sábháilteacht agus cúram

23.1

Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfídh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Daingnigh an teilifís sa chaoi is nach dtitfidh sí

Úsáid an brac balla atá istigh leis an teilifís i gcónaí chun nach dtitfidh an teilifís. Gléas an brac agus daingnigh an teilifís ar an mbrac, fiú má chuireann tú an teilifís ar an urlár.

Is féidir leat na treoracha do ghléasadh balla a fháil sa Treoir Mearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Sa chás go bhfuil an treoir seo caillte agat, is féidir leat an treoir a íoslódáil ó www.philips.com

Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Baol turrainge leictirí nó tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís.
- Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat,

tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol gortuithe nó díobháil don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith.
- Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Baol gortuithe do pháistí

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar throsacán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís araon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throsacán chun dul chomh fada leis an teilifís.

An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

Baol róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol damáiste éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

23.2

Cúram scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.

- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is mó is atá tú in ann. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

Téarmaí Úsáide, cóipchearta agus ceadúnais

24.1

Téarmaí Úsáide

2014 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V., a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe déantúsóir an táirge seo a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V. nó a úinéirí faoi seach na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa atá sa lámhleabhar seo leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh. Má úsáidtear an táirge nó na modúil nó nósanna imeachta faoi leith a ghabhann leis do chúiseanna seachas iad siúd atá sonraithe anseo, caithfear a mbailíocht agus a n-oiriúnacht a dheimhniú. Má bhaintear úsáid as an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche cuspóir ar bith ach amháin iad siúd atá sonraithe leis seo, ní mór dearbhú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision Europe B.V. nach sáraíonn an t-ábhar é féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharánta eile intuigthe nó sainráite. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon earráid in ábhar an doiciméid seo ná as aon fhadhb a éiríonn mar thoradh ar ábhar an doiciméid seo. Glacfar le hearraí a tuairisceofar do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips iad a luaite agus is féidir. Téarmaí baránta Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó neamhniú baránta! Ná déan iarracht go deo an teilifís seo a athdheisiú tú féin. Ná húsáid an teilifís agus a comhpháirteanna ach amháin mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh atá priontáilte ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram

Custaiméirí Philips TV i gcónaí le haghaidh seirbhíse nó athdheisiúcháin. Cuirfear an baránta ar neamhniú má dhéantar aon oibriocht atá toirmiscthe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta nó údaraithe sa treoirleabhar seo. Tréithe pictéilíní Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. D'ainneoin go bhfuil pictéilíní éifeachtacha 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfadh poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith le feiceáil ar an scáileán go leanúnach. Airí struchtúrtha den taispeáint é seo (laistigh de chaighdeán choiteanna an tionscail) agus ní mífheidhm é. Comhlíonadh CE Tá an táirge seo comhlíontach le bunriachtanais agus forálacha ábhartha eile de Threoracha 2006/95/CE (Voltas Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS). Comhlíonadh le EMF Déanann agus díolann TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí, a bhfuil an cumas acu, amhail aon trealamh leictreonach, comharthaí leictreamaighnéadacha a astú agus a fháil. Ceann de phríomhPhrionsabail Ghnó Philips glacadh le gach beart atá riachtanach do shláinte agus sábháilteacht dár dtáirgí, chun comhlíonadh le gach riachtanas dlíthiúil infheidhmithe agus fanacht laistigh go maith de na caighdeáin do Réimse Leictreamaighnéadach (EMF) atá infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí. Tá Philips tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a thabhairt chun an margadh nach mbaineann aon droch-éifeacht sláinte leo. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a dtáirgí sábháilte le haghaidh a n-úsáide de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, a fhad is a láimhsítear a tháirgí i gceart agus don úsáid atá beartaithe dóibh. Glacann Philips le ról gníomhach i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas Philips tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú le haghaidh a gcomhtháite ina chuid táirgí.

24.2

Cóipchearta agus ceadúnais

HDMI



HDMI®

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

Dolby



Dolby®

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby agus an tsiombail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Amach™



DTS 2.0 + Digital Amach™

Monaraíodh faoi cheadúnas faoi Uimhreacha Paitinne na Stát Aontaithe: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 agus paitinní eile de chuid na Stát Aontaithe agus domhanda atá eisithe agus ar feitheamh. Trádmharcanna cláraithe iad DTS, an tSiombail, agus DTS agus an an tSiombail le chéile agus is trádmharc de chuid DTS DTS 2.0+Digital Out, Inc. Áirítear bogearraí leis an táirge. © DTS, Inc. Gach ceart ar cosaint.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Gach ceart ar cosaint.

© 2013 DLNA. Gach ceart ar cosaint.

DTV



Marcanna cláraithe de chuid Ollscoil Chaiticleach Phontaifiúl Rio de Janeiro (PUC-Rio) agus Ollscoil Fheidearálach Paraíba (UFPB) iad an branda agus logó DTV.

Java



Trádmharcanna cláraithe de chuid Oracle agus/nó a fhiontair chleamhnacha sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile iad Java agus gach trádmharc atá bunaithe ar Java.

Microsoft



Windows Media

Is trádmharc cláraithe nó trádmharc é Windows Media de Microsoft Corporation i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus/nó tíortha eile.

Microsoft PlayReady

Baineann úinéirí ábhar úsáid as Microsoft PlayReady™, ar teicneolaíocht é a rialaíonn rochtain ar ábhar, chun a maoin intleachtúil, lena n-áirítear ábhar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun rochtain a fháil ar ábhar atá cosanta ag PlayReady agus/nó ábhar atá cosanta ag WMDRM. Má theipeann ar an ngléas srianta ar úsáid ábhar a fhorfheidhmiú go cuí, d'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ar Microsoft cumas an ghléis ábhar atá cosanta ag PlayReady a sheinnt a aisghairm. Ní ceart go mbeadh aon tionchar ag aisghairm ar ábhar neamhchosanta nó ábhar atá cosanta ag teicneolaíochtaí rochtana ábhar eile. D'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ort PlayReady a uasghrádú chun rochtain a fháil ar a n-ábhar. Má dhiúltaíonn tú roimh uasghrádú, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar ábhar a bhfuil an t-uasghrádú ag teastáil uaidh.

Wi-Fi Alliance



Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™.

Bogearraí MHEG

Is le S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("an tÚinéir") an cóipcheart i mbogearraí MHEG ("na Bogearraí") atá sa teilifís seo ("an táirge seo") agus cuirtear san áireamh é chun a chur ar do chumas gnéithe idirghníomhacha teilifíse a úsáid. Níl cead agat na Bogearraí a úsáid ach amháin in éineacht leis an táirge seo.

Kensington



Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.

Trádmharcanna eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Innéacs

A

Ag Féachaint ar an Teilifís 26
Aimplitheoir, córas fuaime 67
Ainm an líonra teilifíse 10
Air agus As 23
Airde fuaime na gcluasán 67
An Gréasán Domhanda 57
App, gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) 58
Athdheisiú 78

É

Éicea-socruithe 71

B

Bogearraí foinse oscailte 74
Bogearraí, leagan reatha 73
Braitheoir infridhearg 25

C

Cabhair 77
Cabhair ar an scáileán 77
Caighdeán glacachta 35
Cainéal raidió 26
Cainéal, athraigh 26
Cainéal, ceanáin 26
Cainéal, fadhbanna 76
Cainéal, roghanna 28
Cainéil a athainmniú 27
Cainéil, athainmnigh 27
Cainéil, nuashonrú 32
Callairí teilifíse 67
CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí 14
CAM, suiteáil 14
Cas as an t-amadóir 47
Casadh air 23
Cód glais leanaí 27
Cóipeáil liosta cainéal 32
Cóipeáil liosta cainéal 33
Córas Amharclainne Baile, fadhbanna 16
Córas Amharclainne Baile, fuaim 68
Córas Amharclainne Baile, ilchainéil 16
Córas Amharclainne Baile, leibhéaladh airde fuaime 16
Córas Amharclainne Baile, nasc 15
Cúram Custaiméirí 78
Cúram scáileáin 80
Ceamara grianghraif, nasc 20
Ceol, athsheinm 50
CI+ 14
Clear sound 67
Clog 47
Clog teilifíse 47
Cluasáin 21
Cluiche nó ríomhaire 65
Cluiche nó ríomhaire, cluiche 48
Cluiche, imir 48
Codarsnacht 64
Codarsnacht, Móid codarsnachta 64
Codarsnacht cúl solais 64
Codarsnacht, Codarsnacht físe 65
Codarsnacht, Gáma 65
Codarsnacht, Gile 64
Consól cluiche, nasc 17

Cuimhne Idirlín, glan 10
Cuimhne Idirlín, glan 59
Cuir teilifís ar sos 53
Cur síos fuaime 69

D

Dath 63
Dath, Breisiú datha 64
Dath, Teocht datha 64
Déan teagmháil le Philips 78
Deireadh úsáide 71
Diúscairt teilifíse nó ceallraí 71
Diosca Blu-ray Disc, nasc 17
Diosca Crua USB, spás diosca 18
Diosca Crua USB, suiteáil 18
Dord 66
DVB (Craoladh Físe Digiti) 33
DVB, socruithe 34
DVI, nasc 11

E

EasyLink 13
EasyLink, nasc 11
EasyLink, socruithe 13
Eolaire teilifíse 45
Eolaire teilifíse, clog 47
ESD 73

F

Fad amhairc 6
Fadhbanna, líonra 9
Faoi thrí 66
Físeáin ar cíós 58
Físeáin, athsheinm 50
Feidhmchláir, aiseolas 57
Feidhmchláir, cuardach 57
Feidhmchláir, glasáil 57
Feidhmchláir, molta 57
Feidhmchláir, oscail 57
Feidhmchlár, físeáin ar cíós 58
Formáidí athsheanma 73
Fotheidil 30
Fotheidil, cuir teilifís ar sos 53
Fotheidil, taifeadadh 54
Freastalaithe meán, tacaíthe 73
Fuaim agus físe a shioncronú 16
Fuaim Amach – Optúil 12
Fuaim, fadhbanna 77
Fuireachas 23

G

Gáma 65
Géire 64
Géire, Laghdú déantáin MPEG 65
Géire, laghdú torainn 65
Géire, olltaifeach 65
Gile 64
Glas cainéil 27
Grianghraif, físeáin agus ceol 49
Grianghraif, taispeántas sleamhnáin 49

H

HDCP, cosaint ar chóipeáil 11

HDMI ARC 11
HDMI CEC 13

I

Ilamharc 58
Ilseomra, úsáid 60
Ilseomra, maidir le 60
Ilseomra, suiteáil 60
Imfhuaime iontach 66

I

iTV 31

L

Lagú amhairc 69
Lagú éisteachta 69
Laghdu déantáin MPEG 65
Laghdu torainn 65
Líonra sreangaithe 9
Líonra, DHCP 8
Líonra, gan sreang 8
Líonra, IP Statach 8
Líonra, pasfhocal 8
Líonra, sreangaithe 9
Leathanach tosaigh Smart TV 57
Liosta cainéal Ceanán 26
Lipéad Fuinnimh na hEorpa 71
Lonnú na teilifíse 6
Lonnú na teilifíse 68
Luch USB 19
Luch, nasc 19

M

Méaróg USB, nasc 20
Méarchlár USB 19
Méarchlár, nasc 19
Minicíocht líonra 34
Miracast, blocáil/díbhlocáil 51
Miracast, roinn scáileán 51
Miracast, roinnt a stopadh 51
Miracast™ 50
Modh imfhuaime 66
Modh minicíochta líonra 34
Modh ráta siombail 34

N

Nasc aeróige 7
Nasc aeróige, leideanna 11
Nasc cumhachta 6
Nasc HDMI, leideanna 11
Nasc Pixel Plus 13
Nasc SCART, leideanna 12
Nasc Y Pb Pr, leideanna 12
Nuashonrú cainéal uathoibríoch 32

P

Pacáistí cainéal 39
Pacáiste cainéal, nuashonraigh 39
Pictiúr, codarsnacht cúl solais 64
Pictiúr, dath 63
Pictiúr, fadhbanna 76
Pictiúr, géire 64

R

Ráta siombail 34
Rátáil tuismitheoirí 27
Ródaire líonra 8
Rialú gníomhach 63

Rochtain uilíoch 68
Rochtain uilíoch, airde fuaime mheasctha 69
Rochtain uilíoch, éifeacht fuaime 69
Rochtain uilíoch, caint 69
Rochtain uilíoch, lagú éisteachta 69
Roghanna, ar chainéal 28
Roghnú físe 28

S

Satailít, aonad ilteaghais 38
Satailít, athainmniú cainéal 40
Satailít, bain as 40
Satailít, cuir isteach 40
Satailít, glasáil cainéil 37
Satailít, lagú éisteachta 41
Satailít, liosta cainéal 36
Satailít, nasc 7
Satailít, nuashonraigh cainéal 41
Satailít, pacáistí 39
Satailít, rátáil aoise 37
Satailít, suiteáil 38
Satailít, Unicable 39
Scanadh minicíochta 34
Scáileán casta as 50
Scáileán casta as 71
Sioncronú fuaime go físe 16
Sliotán Comhéadain Choiteann 14
Smart TV, cód PIN 56
Smart TV, cláraigh 56
Smart TV, forbhreathnú 57
Smart TV, idirlíon 57
Smart TV, Ilamharc 58
Smart TV, maidir le 56
Smart TV, oscail 56
Socrúithe líonra 10
Socrúithe Mearphictiúir 62
Stádas cainéil 28
Stíl fuaime 66
Stíl gníomhaíochta 65
Stíl pictiúir 63
Suíomh 66
Suíomh siopa 66
Suiteáil Cosanta WPS - Wi-Fi 8
Suiteáil gan sreang 8
Suiteáil láimhe 35

T

Tacaíocht ar líne 78
Tacaíocht, ar líne 78
Taifead, féach ar 55
Taifeadadh, an méid a theastaíonn uait 54
Taifeadadh, an méid a theastaíonn uait 18
Taifeadadh, liosta na dtaifeadtaí 54
Taifeadadh, taifead a sceidealú 54
Taifeadadh, taifead anois 54
Téacs 29
Téacs digiteach 29
Teachtaireacht um nuashonrú cainéil 32
Teanga bhunaidh 30
Teanga fuaime 30
Teanga roghchláir 31
Teanga, bunaidh 30
Teanga, fuaim 30
Teanga, roghchláir agus teachtaireachtaí 31
Teilifís ar éileamh 58
Teilifís ar líne 58
Teilifís Idirghníomhach, a bhfuil ag teastáil uait 31

Teilifís Idirghníomhach, maidir le 31
Teilitéacs 29
Tomhaltas cumhachta, seiceáil 71
Tráchteaireacht fuaime 69
Treoir maidir le nascacht 11
Treoíreacha sábháilteachta 79
Twitter 56

U

Uaineadóir codlata 47
Uathleibhéaladh airde fuaime 67
Unicable 39

W

Wi-Fi 8
Wi-Fi Deimhnithe Miracast™ 50
WPS – cód UAP 8

[User Manual](#)[FAQ](#)[Chat](#)[Forum](#)[Call](#)[Email](#)[Warranty](#)www.philips.com/support**България**

Грижа за клиента

02 4916 273

(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/

Service Consommateurs

02 700 72 62

(0.15€/min.)

Republika Srbija

Potpora potrošačima

011 321 6840

(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora

228 880 895

(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice

3525 8314**Deutschland**

Kundendienst

069 66 80 10 10

(Zum Festnetztarif ihres Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών

2111983028

(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi

668 30 61

(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor

913 496 582

(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs

01 57 32 40 50

(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima

01 777 66 01

(Lokalni poziv)

Ireland

Consumer Care

015 24 54 45

(National Call)

Italia

Servizio Consumatori

02 452 870 14

(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы

810 800 2000 00 04

(стационарлық нөмірлерден Қазақстан Республикасы бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts

6616 32 63

(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba

8 521 402 93

(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs

2487 11 00

(Appel national)/(Nation-ale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat

(061) 700 81 51

(Belföldi hívás)

Nederland

Klantenservice

0900 202 08 71

(0,10€/min.)

Norge

Forbrukerstøtte

22 97 19 14**Österreich**

Kundendienst

49 34 02 30 53 47

(0,145€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр

8 10 (800) 2000 00 04

(бесплатный звонок по Республике Беларусь со стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр

8 (800) 220 00 04

(бесплатный звонок по России)

Polska

Wsparcie Klienta

22 397 15 04

(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes

800 780 068

(0,12€/min. – Móvel

0,30€/min.)

România

Serviciul Clienti

031 630 00 42

(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/

Service Consommateurs/-

Servizio Consumatori

0848 000 291

(0,081 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike

01 888 83 12

(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora

02 332 154 93

(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu

09 88 62 50 40**Sverige**

Kundtjänst

08 57 92 90 96**Türkiye**

Tüketici Hizmetleri

0 850 222 44 66**Україна**

Служба підтримки

споживачів

0-800-500-480

(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care

020 79 49 03 19

(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care

0800 444 77 49

- Buenos Aires

0810 444 77 82**Brasil**

Suporte ao Consumidor

0800 701 02 45

- São Paulo

29 38 02 45

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com