


19/22/26PFL5403D

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

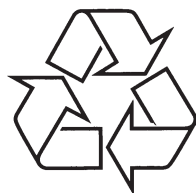

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Yra vaizdas, tačiau garsas girdimas tik iš vieno garsiakalbio

- Įsitikinkite, kad balanso nustatymai teisingi kaip aprašyta skyrelyje 5.3 Pereguliuokite garso nustatymus.

9.5 HDMI sujungimų problemos

Problemos su prietaisais, prijungtais per HDMI

- HDMI procedūra gali užimti keletą sekundžių prieš vaizdą pasirodant ekrane.
- Jei televizorius neatpažįsta prietaiso ir ekranas nerodo vaizdo, pabandykite perjungti kitą prietaisą ir perjungti atgal, kad procedūra būtų atlikta iš naujo.
- Jei garso trikdžiai atsiranda nuolatos, perskaitykite prietaiso naudojimosi instrukcijų knygėlę ir patikrinkite išeinančius signalus. Jei tai nepadeda, prijunkite papildomą audio laidą. Taip pat pabandykite audio signalą iš HDMI prietaiso prie televizoriaus per AUDIO IN lizdą televizoriaus galinėje dalyje.

9.6 Kompiuterio sujungimo problemos

Vaizdas iš kompiuterio yra nestabilus arba nesusinchronizuotas

- Įsitikinkite, kad teisinga rezoliucija yra pasirinkta jūsų kompiuteryje. Žiūrėkite skyrelį 8 *Techniniai duomenys* norėdami sužinoti palaikomas rezoliucijas ir atnaujinimo dažnius.

9.7 Susisiekite su mumis

Jei negalite išspręsti savo problemos, paskaitykite dažniausiai užduodamus klausimus šiam televizoriui www.philips.com/support.

Jei problema vis tiek neišsprendžia, paskambinkite į Philips Klientų aptarnavimo centrą.

B Įspėjimas: Niekomet nebandykite taisyti televizoriaus patys. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus, nepataisomą žalą televizoriui ir nutraukti garantiją.

D Pastaba: Prieš skambindami pasiruoškite televizoriaus modelio ir produkto numerius. Šiuos numerius galite rasti ant prietaiso pakuotės arba informacinės lentelės galinėje televizoriaus dalyje.

TURINYS

1. Svarbu.....	5	6. Įdiekite kanalus	24
1.1 Saugumas	5	6.1 Automatiškai įdiekite kanalus	24
1.2 Ekranų priežiūra	6	6.2 Įdiekite kanalus rankiniu būdu.....	25
1.3 Aplinkosaugos informacija	6	6.3 Pertvarkyti kanalus.....	26
2 Jūsų televizorius	7	6.4 Pervadinkite kanalus	26
2.1 Televizoriaus apžvalga	7	6.5 Ištrinti arba iš naujo įdiegti kanalus.....	26
3 Nuo ko pradėti	9	6.6 Rankiniu būdu atnaujinkite kanalų sąrašą	27
3.1 Televizoriaus pastatymas	9	6.7 Patikrinkite skaitmeninį priėmimą	27
3.2 Tvirtinimas ant sienos	9	7 Prijunkite prietaisus	28
3.3 Prijunkite antenos laidą	10	7.1 Sujungimų apžvalga	28
3.4 Prijunkite elektros maitinimo laidą	10	7.2 Prijunkite prietaisus	29
3.5 Sutvarkykite laidus	11	7.3 Nustatykite prietaisus.....	30
3.6 Įdiekite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį	11	7.4 Naudokitės Philips EasyLink	31
3.7 Įjunkite televizorių	11	7.5 Paruoškite televizorių skaitmeninėms paslaugoms	31
3.8 Pradinis įdiegimas.....	11	8 Techniniai duomenys.....	32
4 Naudokitės savo televizoriumi.....	12	9 Problemų sprendimas.....	33
4.1 Įjungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą	12	9.1 Bendros televizoriaus problemos	33
4.2 Žiūrėkite televizorių	12	9.2 TV kanalų problemos	33
4.3 Žiūrėkite prijungtus priedus	13	9.3 Vaizdo problemos	33
4.4 Naudokitės teletekstu	13	9.4 Garso problemos	33
5 Naudokite daugiau savo televizoriaus funkcijų	14	9.5 HDMI sujungimų problemos	34
5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	14	9.6 Kompiuterio sujungimo problemos.....	34
5.2 Naudokite televizoriaus meniu	15	9.7 Susisiekite su mumis.....	34
5.3 Pereguliuoti vaizdo ir garso nustatymus	17		
5.4 Parduotuvės ar namų režimas.....	19		
5.5 Naudokite sudėtingus teleteksto nustatymus	20		
5.6 Naudokitės elektroniniu programų gidu	20		
5.7 Naudokitės funkcijų nustatymais	21		
5.8 Naudokitės subtitrais	23		
5.9 Klausykites skaitmeninių radijo stočių	23		
5.10 Atnaujinkite savo televizoriaus programinę įrangą.....	23		

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo. Prekės ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamų savininkų nuosavybė.

Philips pasilieka teisę keisti prietaiso charakteristikas be įsipareigojimo atitinkamai koreguoti anksčiau parduotus prietaisus.

Informacija šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje laikoma tinkama sistemos naudojimui. Jei prietaisas ar jo dalys yra naudojamas kitiems tikslams, nei nurodyta čia, jų tinkamumo ir galimumo patvirtinimai turi būti gauti. Philips garantuoja, kad pats prietaisas nepažeidžia jokių JAV patentų. Jokia kita garantija nėra išreiškiama ar numanoma.

Garantija

Nė vienas komponentas negali būti taisomas vartotojo. Neatidarykite ir nenuimkite dangtelių į prietaiso vidų. Taisymas turi būti atliekamas Philips aptarnavimo centruose ir oficialiuose servisuose. Jei nesilaikoma šių nurodymų, garantija nustoja galioti.

Bet kokie veiksmai, draudžiami šioje instrukcijų knygelėje, pakeitimai arba surinkimo procedūros nerekomenduojamos arba nepatvirtintos šioje instrukcijų knygelėje panaikins garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų ekranas yra sudarytas iš daugybės spalvotų pikselių. Nors 99,999% ar daugiau pikselių yra efektyvūs, juodi arba šviesūs taškeliai (raudoni, žali arba mėlyni) gali nuolat būti matomi ekrane. Tai yra struktūrinė ekrano savybė (atitinkanti visus standartus) ir nėra laikoma sutrikimu.

Suderinamumas su EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.

Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.

Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai yra Video elektronikos standartų asociacijos ženklai.

Windows Media yra registruotas prekės ženklas, priklausantis Microsoft korporacijai JAV ir / arba kitose šalyse.

© Kensington ir MicroSaver yra registruoti JAV prekės ženklai, priklausantys ACCO World korporacijai su išduota registracija bei aplikacijomis visame pasaulyje. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekės ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Šiame skyriuje rasite dažnai sutinkamas problemas ir jų sprendimus.

9.1 Bendros televizoriaus problemos

Televizorius neįsijungia

- Atjunkite elektros laidą, palaukite minutę ir įjunkite vėl.
- Įsitikinkite, kad elektros maitinimo laidas gerai prijungtas ir rozetė veikia.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra neišsikrovę. Įsitikinkite, kad jos yra įdėtos teisingai.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas jei jos išsikrovę.
- Nuvalykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pultelio sensorius.

Jūs pamiršote savo kodą kanalų užrakinimui

- Įveskite "0711" kaip aprašyta skyriuje 5.7 *Užrakinti TV kanalus ir prijungtus prietaisus* (Užraktas nuo vaikų)

Neteisinga kalba TV meniu

- Žiūrėkite skyrelį 6.1 *Automatiškai įdėkite kanalus* norėdami sužinoti kaip pakeisti jūsų televizoriaus meniu kalbą į pageidaujamą kalbą.

Įjungiant ar išjungiant televizorių, girdimas traškėjimo garsas iš korpuso

- Nieko nereikia daryti. Šis garsas yra normalus plėtimosi ir susitraukimo garsas kai televizorius vėsta arba šyla. Tai niekaip nekeičia jo veikimo.

9.2 TV kanalų problemos

Įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- Įsitikinkite, kad teisingas sąrašas pasirinktas.
- Kanalas gali būti ištrintas naudojant Rearrange (Pertvarkyti) meniu. Norėdami pasiekti šį meniu, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > Channel Installation (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Pertvarkyti)

Skaitmeninių kanalų nebuvo rasta įdiegimo metu:

- Įsitikinkite, kad televizorius palaiko DVB-T jūsų šalyje. Šalių sąrašą rasite televizoriaus galinėje dalyje.

9.3 Vaizdo problemos

Lemputė dega, tačiau vaizdo nėra

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Įsitikinkite, kad teisingas prietaisas pasirinktas.

Yra garsas, bet nėra vaizdo:

- Įsitikinkite, kad vaizdo nustatymai yra teisingi (žiūrėkite skyrelį 5.3 *Reguliuoti vaizdo nustatymus*).

Televizoriaus vaizdas labai prastas

- Įsitikinkite, kad antena prijungta teisingai.
- Garsiakalbiai, neįžeminti audio prietaisai, neoninės šviesos, aukšti pastatai ar kalnai gali daryti įtaką vaizdo kokybei. Pabandykite pagerinti vaizdą pakeitę antenos kryptį arba patraukę kitus prietaisus toliau nuo televizoriaus.
- Įsitikinkite, kad teisinga TV sistema yra pasirinkta rankinio nustatymo meniu (žiūrėkite skyrelį 6.2 *Rankiniu būdu įdėkite kanalus*).
- Jei tik tam tikri kanalai rodo prastą vaizdą, pabandykite pareguliuoti kanalo dažnį naudodamiesi Fine tune (reguliavimo) meniu (žiūrėkite skyrelį 6.2 *Pareguliuokite analoginius kanalus*).

Prastos kokybės vaizdas iš prijungtų prietaisų:

- Įsitikinkite, kad prietaisai yra prijungti tinkamai.
- Įsitikinkite, kad vaizdo nustatymai yra teisingi (žiūrėkite skyrelį 5.3 *Reguliuoti vaizdo nustatymus*).

Televizorius neišsaugojo mano nustatymų:

- Įsitikinkite, kad televizorius nustatytas Home (Namai) režimui. Šis režimas leidžia jums patiems reguliuoti visus vaizdo nustatymus. Žiūrėkite skyrelį 5.4 *Parduotuvės ar namų režimas*.

Vaizdas neatitinka ekrano dydžio, yra per didelis arba per mažas

- Pabandykite naudoti kitokį vaizdo formatą (žiūrėkite skyrelį 5.3 *Keisti vaizdo formatą*).

Vaizdo pozicija ekrane yra neteisinga

- Kai kurie vaizdo signalai iš kai kurių prietaisų nebatitinka ekrano tiksliai. Patikrinkite prietaiso išiešančią signalą.

9.4 Garso problemos

Yra vaizdas, tačiau garso nėra

D Pastaba: Jei audio signalas neaptinkamas, televizorius išjungia audio išėjimą ir nerodo to kaip negero veikimo.

- Įsitikinkite, kad visi laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite, ar garsas nėra nustatytas ties 0.
- Įsitikinkite, kad garsas nėra nutildytas.

Yra vaizdas, tačiau garsas yra prastos kokybės

- Pabtininkite garso nustatymus kaip aprašyta skyrelyje 5.3 *Pareguliuokite garso nustatymus*.

8 TECHINIAI DUOMENYS

Prietaiso duomenys - palaikomos ekrano rezoliucijos

• Kompiuterio formatai

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1680 x 1050 (tik 22")	60 Hz
1366 x 768 (tik 22")	60 Hz

D Pastabos:

Modelis 20PFL3403D palaiko tik 640x480 60 Hz formatą.

• Video formatai

Rezoliucija	Atnaujinimo dažnis
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz (tik HDMI)

D Pastabos:

Modelis 20PFL3403D palaiko tik 480i 60Hz \576i 50Hz ir 480p 60 Hz \576p 50Hz

Imtuvas / Priėmimas / Transliavimas

- Antena: 75 omų bendraašė (IEC75)
- TV sistema: PAL D/K, BG, I
SECAM L'/L
- Video rodymas: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB antžeminis (žiūrėkite atitinkamas šalis ant televizoriaus informacinės plokštės)

Nuotolinis valdymas

- Tipas: RC-6
- Baterijos: 2 AAA (LR03 tipo)

Sujungimai (gale)

- EXT1 (scart): SCART įėjimas / išėjimas
- EXT3 komponentinis PC Audio, (Y Pb Pr), Audio L/R in
- VGBA
- HDMI 1/2/
- SPDIF OUT: skaitmeninis audio out (dviašis S/PDIF). Rodymas sinchronizuotas.
- TV ANTENNA

Sujungimai (šone)

- Ausinės
- EXT 2 komponentinis AUDIO L/R in, Video (CVBS) in, S-Video
- Common interface (CAM lizdas)

Maitinimas

- Pagrindinis maitinimas: AC 100-240V (±10%)
- Energijos suvartojimas veikimo ir budėjimo metu: žiūrėkite technines specifikacijas www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5°C - 35°C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Daugiau informacijos apie prietaisą rasite www.philips.com/support.

1 SVARBU


Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips!

Perskaitykite šią instrukcijų knygelę prie naudodamiesi prietaisu.

Atkreipkite dėmesį į šį skyrių ir griežtai laikykitės nurodymų. Garantija netaikoma, jei žala atsiranda nekreipiant dėmesio į nurodymus.

Norėdami pilnai pasinaudoti pagalba, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo prietaisą internete www.philips.com/welcome.


Savo televizoriaus serijos numerį galite rasti televizoriaus galinėje dalyje bei ant pakuotės.

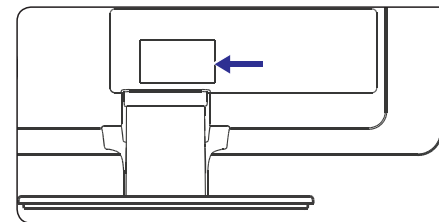

1.1 Saugumas


- Jei televizorius transportuojamas žemoje temperatūroje (žemesnėje nei 5°C), atidarykite dėžę ir palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros prieš išpakuodami.
- Norėdami išvengti trumpo sujungimo, neleiskite prietaisui kontaktuoti su lietuimi ar vandeniu.
- Nestatykite talpų su vandeniu ar kitais skysčiais ant ar netoli televizoriaus. Skysčių išsipyrimas ant televizoriaus gali sukelti elektros šoką. Jei skystis išsipila ant televizoriaus, nesinaudokite juo. Tuojau pat atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite jį patikrinti profesionalui.
- Nedėkite jokių daiktų į ventiliacijos angas. Tai gali pažeisti televizorių.
- Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio ar jo baterijų. Taip pat venkite kitų šilumos šaltinių, taip pat ir tiesioginių saulės spindulių.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai. Palikite ne mažesnius nei 10 centimetrų tarpus aplink televizorių ventiliacijai. Įsitinkite, kad oro cirkuliacijai niekas netrukdo.
- Įsitinkite, kad televizorius negali nukristi. Pastatykite televizorių ant tvirto kieto pagrindo ir naudokite tik pridedamą stovą.

- Televizoriaus montavimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Televizorių galima montuoti tik ant tinkamo rėmo ir ant tokios sienos, kuri saugiai gali išlaikyti tokį svorį. Neteisingas tvirtinimas prie sienos gali sukelti žalą ar sužeidimus. Nebandykite montuoti televizoriaus ant sienos patys.
- Jei televizorių statote ant stovo ar sienos rėmo, įsitinkite, kad elektros laidai neįtempti. Atsipalaidavęs elektros sujungimas gali sukelti kibirkščiavimą ar gaisrą.
- Prieš audrą su žaibavimu, atjunkite televizorių nuo elektros tinklo bei antenos. Audros su žaibavimu metu nelieskite televizoriaus, elektros maitinimo laido ar antenos.
- Įsitinkite, kad galite lengvai prieti prie elektros maitinimo laido, kad esant reikalui galėtumėte lengvai jį atjungti.
- Jūs galite nepataisomai pažeisti klausą, jei naudojate ausines dideliu garsu. Nors didelis garsas gali atrodyti normalus laikui bėgant, tai gali pakenkti klausai. Norėdami apsaugoti savo klausą, ribokite laiką, kurį naudojate ausinėmis dideliu garsumu.
- Atjungdami televizorių nuo elektros tinklo, pirmiausia:
- Išjunkite televizorių, tuomet tinklo energijos tiekimą (jei galima).
- Atjunkite elektros maitinimo laidą iš rozetės.

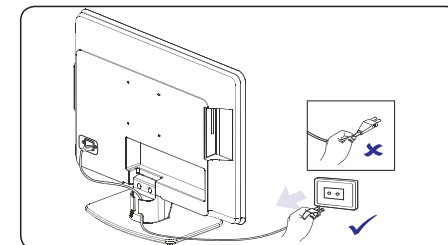

- Atjunkite elektros maitinimo laidą nuo lizdo televizoriaus galinėje dalyje. Visuomet laikykite laidą už kištuko. Netraukite paties laido.

1.2 Ekranų priežiūra

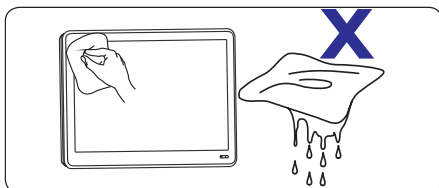

- Atjunkite televizorių prieš valymą. Valykite paviršių minkšta sausa šluoste. Nenaudokite jokių kitų valymo medžiagų (buitinės chemijos ir valiklių), tai gali pažeisti ekraną.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų išblukimo, nuvalykite vandens lašus kaip galima greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.
- Venkite statinių vaizdų kai tik įmanoma. Jei negalite išvengti, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą norėdami apsaugoti ekraną. Statiniai vaizdai yra vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statinių vaizdų pavyzdžiai yra: ekrano meniu, teleteksto puslapiai, juodi tarpai, akcijų rinkos informacija, TV kanalų logotipai, laikrodžio rodymas ir t.t. Jei privalote naudoti statinius vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, norėdami išvengti ekrano pažeidimų.

1.3 Aplinkosaugos informacija

Pakuotės perdirbimas

Šio produkto pakuotę reikia perdirbti. Susisiekite su vietinėmis įstaigomis norėdami gauti informacijos apie pakuotės perdirbimą.

Seno prietaiso išmetimas



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą. Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamų baterijų sudėtyje nėra sunkiųjų metalų - gyvsidabrio ir kadmio. Prašome patikrinti, kaip išmesti išsekusias baterijas pagal vietines taisykles ir nurodymus.

Energijos suvartojimas

Televizorius suvartoja minimaliai energijos, kai yra budėjimo režime, norint sumažinti poveikį aplinkai. Aktyvaus veikimo energijos suvartojimas nurodytas televizoriaus galinėje dalyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie prietaiso charakteristikas, apsilankykite www.philips.com/support.

7.4 Naudokitės Philips EasyLink

Jūsų televizorius palaiko Philips EasyLink funkciją, kuri leidžia jums vienu prisilietimu paleisti arba išjungti su EasyLink suderintus prietaisus. Suderinti prietaisai turi būti prijungti prie televizoriaus HDMI jungties ir atitinkamai priskirti, kaip aprašyta skyrelyje 7.4.1 *Priskirti prietaisus jungtims*.

Įjungti ar išjungti EasyLink

- Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Preferences** (Pasirinkimai) > **EasyLink**.
- Pasirinkite **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta).

Naudokite vieno prisilietimo paleidimą

Vieno prisilietimo funkcija leidžia jums paspausdus grojimo mygtuką DVD grotuvo nuotolinio valdymo pultelyje paleisti DVD grotuvą ir automatiškai įjungti televizorių bei pasirinkti reikiamą šaltinį, rodantį DVD turinį.

Naudokite sistemos išjungimo mygtuką

Sistemos budėjimo režimas leidžia jums paspausdus ir palaikius **POWER** mygtuką, pavyzdžiui, nuotolinio valdymo pultelyje, išjungti visus prijungtus HDMI prietaisus arba visus įjungti. Šiam veiksmui galite naudoti bet kurio prijungto HDMI prietaiso pultelį.

7.5 Paruoškite televizorių skaitmeninėms paslaugoms

Kanalai su trukdžiais gali būti iškoduoti naudojant Conditional Access Module (CAM) ir Smart card, kuriuos tiekia TV paslaugų operatoriai.

CAM gali įjungti kai kurias paslaugas priklausomai nuo pasirinkto operatoriaus (Pvz., Pay TV).


Susisiekite su savo skaitmeninės televizijos paslaugos tiekėju norėdami gauti daugiau informacijos bei sužinoti sąlygas.

Naudokite Conditional Access Module (CAM)


B Įspėjimas: Išjunkite televizorių prieš įdėdami CAM. Pažiūrėkite į CAM, kad nustatytumėte teisingą įdėjimo kryptį. Neteisingas įdėjimas gali pažeisti CAM ir jūsų televizorių.

- Sekdami nurodymus, atspausdintus ant CAM, švelniai įdėkite CAM į tam skirtą lizdą televizoriaus šone.

- Įstumkite CAM tiek, kiek lenda.

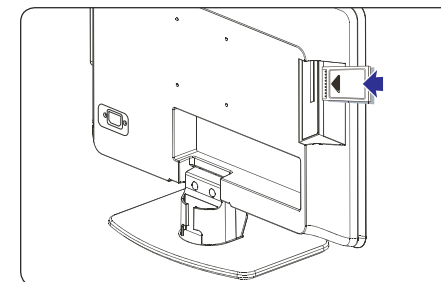

- Įjunkite televizorių ir palaukite, kol CAM aktyvuojamas. Tai gali užtrukti keletą minučių.

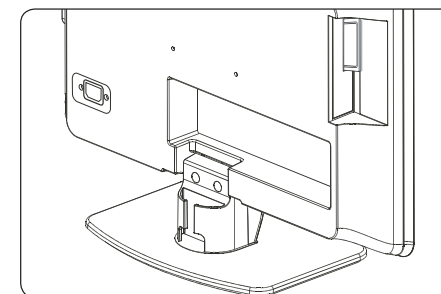

D Pastaba: Neišimkite CAM iš lizdo. CAM išėmimas deaktyvuoja skaitmeninės televizijos paslaugas.

Pasiekti CAM prietaisus Page 30


- Įdėjus ir aktyvavus CAM, spauskite MENU nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **TV menu** (TV meniu) > **Features** (Funkcijos) > **Common interface**.

Šis meniu pasirinkimas galimas tik tuo atveju, jei CAM yra teisingai įdėtas ir aktyvuotas. Visos funkcijos ir turinys yra pateikiamas jūsų skaitmeninės televizijos operatoriaus.

7 PRIJUNKITE PRIETAISUS

Žaidimų konsolė ar kamera

Praktiškiausias sprendimas nešiojamai žaidimų konsolėi ar kamerai prijungti yra televizoriaus šone. Jūs galite, pavyzdžiui, prijungti žaidimų konsolę ar kamerą prie VIDEO/S-Video ir AUDIO L/R jungčių televizoriaus šone. Jūs taip pat galite naudoti HDMI jungtį aukštos raiškos prietaisams.

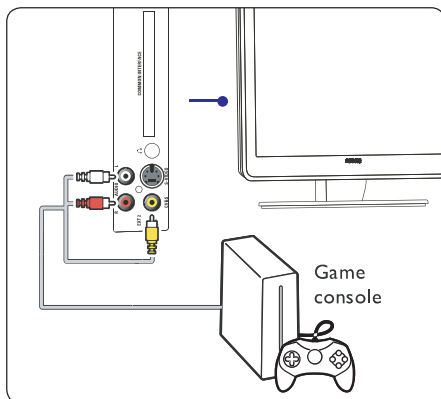

Nuolat prie televizoriaus laikomai žaidimų konsolėi ar kamerai galima naudoti ir HDMI jungtį arba EXT 3 (komponento) jungtis televizoriaus gale.


Asmeninis kompiuteris

Prieš prijungdami kompiuterį:

- Nustatykite kompiuterio monitoriaus atnaujinimo dažnį ties 60 Hz. Žiūrėkite skyrelį 8 *Techniniai duomenys* norėdami sužinoti galimas rezoliucijas.
- Pakeiskite televizoriaus vaizdo formatą į **Wide Screen** (Plačiaekranis) kaip aprašyta skyrelyje 5.3 *Pakeiskite vaizdo formatą*.

Norėdami prijungti kompiuterį prie televizoriaus galinės dalies:

- Naudodami VGA laidą prijunkite prie PC IN prie lizdo galinėje televizoriaus dalyje.
- Prijunkite mini lizdo audio laidą prie kompiuterio prie AUDIO IN mini lizdo jungties galinėje televizoriaus dalyje.

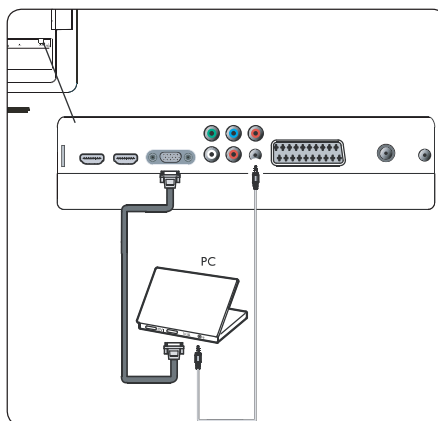

7.3 Nustatykite prietaisus

Priskirti prietaisus jungtims

Dekoderiai, kurie išskodoja skaitmeninius kanalus, gali būti prijungti prie SCART jungties. Jūs turite priskirti TV kanalą kaip kanalą, kurį reikia išskoduoti. Tuomet priskirkite jungtį, kur dekodėris prijungtas.

- Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Decoder** (Dekoderis).

TV Menu	Install
Smart settings	Language
Picture	Country
Sound	Channel installation
Features	Preferences
Install	Source labels
	Decoder
	Current software info
	Factory reset


- Spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą.
- Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti kanalą išskodavimui.
- Spauskite **OK** norėdami pasirinkti arba panaikinti kanalo pasirinkimą.
- Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
- Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje rasite savo televizoriaus funkcijų ir valdymo apžvalgą.


2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoniniai valdymo mygtukai ir indikatoriai

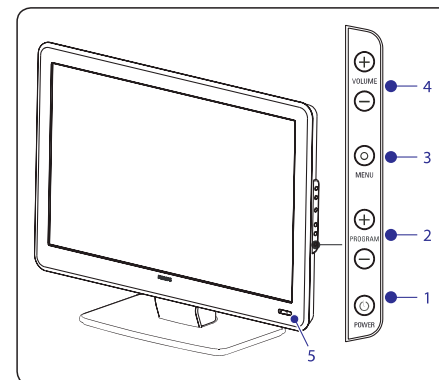


- POWER** (Įjungimo mygtukas).
- PROGRAM +/-** (Programų perjungimo mygtukas).
- MENU** (Meniu)
- VOLUME +/-** (Garsumo reguliavimo mygtukas).
- Budėjimo režimo indikatorius / Nuotolinio valdymo pultelio sensorius.

Šoninės jungtys

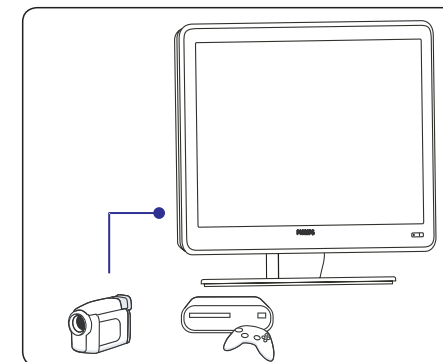

Naudokite šonines jungtis norėdami prijungti nešiojamus prietaisus, tokius kaip aukštos raiškos kamera ar žaidimų konsolė. Jūs taip pat galite prijungti ausines.

Jungtys galinėje televizoriaus dalyje

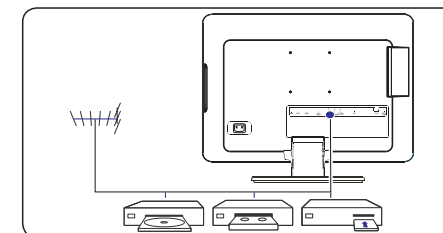


Naudokite galines jungtis norėdami prijungti anteną ar nuolatinius prietaisus, tokius kaip aukštos raiškos diskų grotuvas, DVD grotuvas ar video grotuvas

Pastaba: Norėdami sužinoti daugiau apie jungtis, žiūrėkite skyrių 7 Prijunkite prietaisus.

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Nuotolinio valdymo pultelis

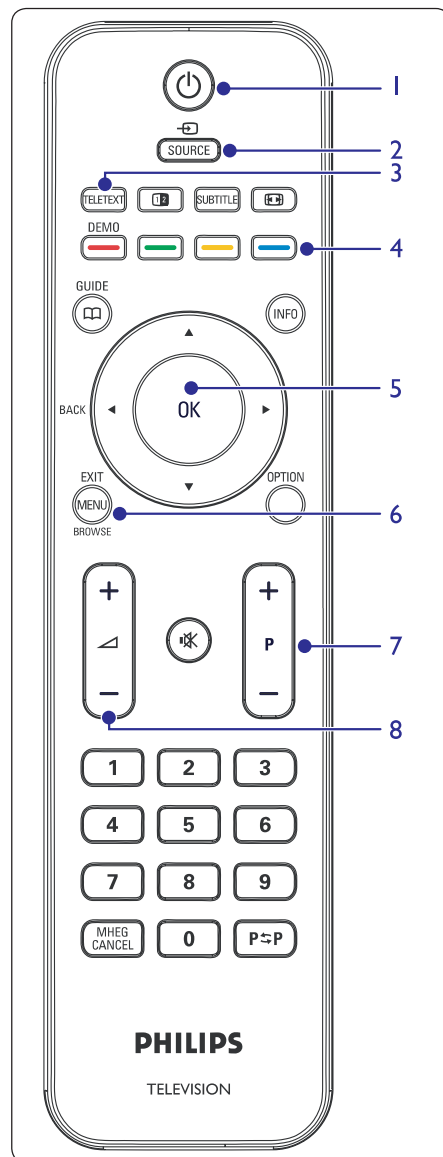

1. Išjungimo mygtukas
2. **SOURCE** (Šaltinis)
3. **TELETEXT** (Teletekstas)
4. Spalvoti mygtukai
Pasirenka užduotis ar teleteksto puslapius
5. **◀▶, ▲, ▼, OK**
Naršymo ar kursoriaus mygtukai
6. **MENU**
7. **P +/-**
Perjungti sekančią arba prieš tai einančią programą.
8. **▲ +/-**
Padidinti ar sumažinti garsumą.

Norėdami sužinoti daugiau apie nuotolinio valdymo pultelį, skaitykite skyrių 5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga.

7 PRIJUNKITE PRIETAISUS

7.2 Prijunkite prietaisus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip prijungti įvairius prietaisus su skirtingomis jungtimis ir papildoma pavyzdžius, pateiktus *trumpame gide*.

C Atsargiai: Atjunkite elektros maitinimo laidą prieš prijungdami prietaisus.

D Pastaba: Įvairūs sujungimai gali būti naudojami norint prijungti prietaisus prie jūsų televizoriaus, priklausomai nuo galimybių ir jūsų poreikių.

Blu-ray diskų grotuvas

Pilnam aukštos raiškos vaizdai, prijunkite HDMI laidą kaip parodyta:

DVD grotuvas

DVD vaizdai, prijunkite SCART laidą kaip parodyta:

Satelitinis imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir skaitmeninius kanalus per satelitinį imtuvą, prijunkite antenos laidą ir SCART laidą kaip parodyta:

HD skaitmeninis imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir skaitmeninius kanalus per HD skaitmeninį imtuvą, prijunkite du antenos laidus ir HDMI laidą kaip parodyta:

Kombinuotas DVD įrašymo įrenginys ir skaitmeninis imtuvas

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas kombinuotame DVD įrašymo įrenginyje, prijunkite du antenos laidus ir SCART laidą kaip parodyta:

Atskiras DVD įrašymo įrenginys ir imtuvas


Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas atskirame DVD įrašymo įrenginyje, prijunkite tris antenos laidus ir SCART laidą kaip parodyta:

DVD įrašymo įrenginys ir namų kino sistema

Norėdami priimti analoginius kanalus per anteną, išsinešantį garsą per namų kino sistemą ir įrašinėti programas su DVD įrašymo įrenginiu, prijunkite du antenos laidus, vieną SCART laidą ir du skaitmeninius audio laidus kaip parodyta:

D Pastaba: Jei naudojate namų kino sistemą ar kitą audio sistemą, geriausias vaizdo ir garso sinchronizavimas gaunamas prijungus audio signalą iš šaltinio prietaiso prie televizoriaus pirmiausia. Tuomet transliuokite audio signalą į namų kino sistemą ar audio prietaisą per audio jungtis televizoriaus gale.

7 PRIJUNKITE PRIETAISUS

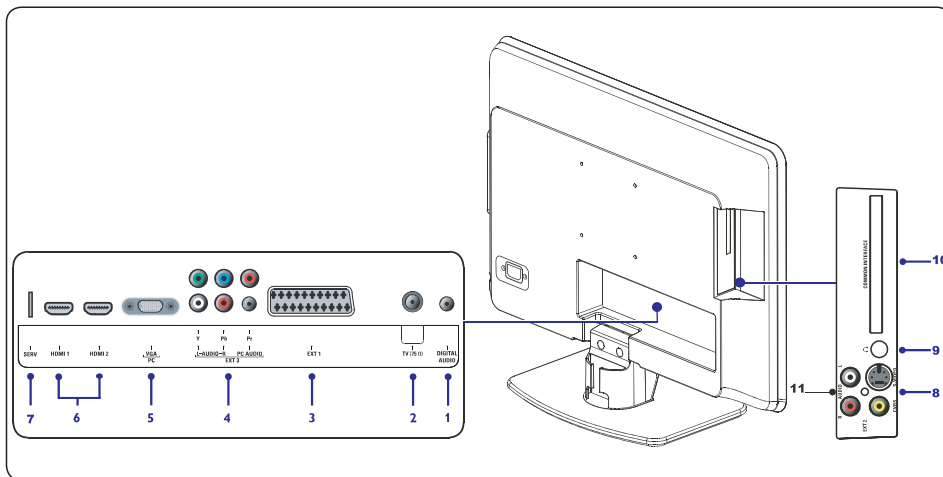

7.1 Sujungimų apžvalga

Jungtys galinėje dalyje

- Digital Audio Out**
Garso išėjimo lizdas namų kino sistemoms ir t.t.
- TV (75Ω)**
TV antena.
- EXT 1 - SCART** (jėjimas-išėjimas)
Įvairiai įrangai, įskaitant video įrašymo įrenginius, kameroms (VHS, 8 mm arba Hi 8 formata), dekoderiams, satelitiniais imtuvams, DVD grotuvams, žaidimų konsolėms ar prietaisams su RGB signalu.
- EXT 3 - Kompiuterio Audio / YpbPr/Audio L/R komponentų lizdai** (jėjimas)
Komponentas PC Audio ir video (Y Pb Pr) ir Audio L/R jėjimo kompiuteriui (kai prijungiate kompiuterį per DVI-HDMI adapterį), DVD grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų konsolėms ir kitiems komponentiniams video prietaisams.
- VGA (PC) lizdas** (jėjimas)
arba kompiuteriui. Norėdami rodyti vaizdus naudojant prijungtą įrangą, spauskite **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje: vieną kartą norėdami pasirinkti **EXT 1**, dukart pasirinkti **EXT 2**, ir t.t. Kai kuriai įrangai (prijungtai per SCART lizdą) šis pasirinkimas padaromas automatiškai.
- HDMI** (jėjimas) 1/2
HDMI jėjimo jungtis Blu-ray diskų grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimų konsolėms ir kitiems aukštos raiškos prietaisams.

- SERV** (jėjimas)
Paslaugų naudojimui.
Šoninės jungtys
- EXT2-CVBS/S-Video**
Video jėjimo jungtis komponentiniams prietaisams.
S-Video jėjimas jungčiai su S-Video prietaisais.
- Ausinės**
Stereo mini lizdas, 3,5 mm.
- Common Interface**
Lizdas Common Interface moduliams.
- AUDIO L/R**
Audio L/R jėjimo jungtys komponentiniams ir S-Video prietaisams.

3 NUO KO PRADĖTI

Šis skyrius padės jums pastatyti ir įdiegti televizorių. Šio skyriaus informacija papildo informaciją, pateiktą *Trumpame gide*.


D Pastaba

Skaitykite *Trumpą gidą* norėdami rasti stendo montavimo nurodymus.

3.1 Televizoriaus pastatymas

Papildomai prie 1.1 skyriuje pateiktos informacijos ir saugumo instrukcijų, prieš statydami savo televizorių, apgalvokite:

- Idealus žiūrėjimo į televizorių atstumas yra apskaičiuojamas televizoriaus ekrano dydį padauginus iš trijų.
- Televizorių statykite taip, kad ant jo nekristų šviesa.
- Prijunkite visus prietaisus prieš statydami televizorių į vietą.
- Jūsų televizoriuje yra Kensington apsaugos lizdas galinėje dalyje. Jei prijungiate Kensington užraktą nuo vagysčių (nepriedamas), statykite televizorių pasiekiamu atstumu nuo stabilaus objekto (pvz. stalo), prie kurio galėtumėte prirakinti televizorių.

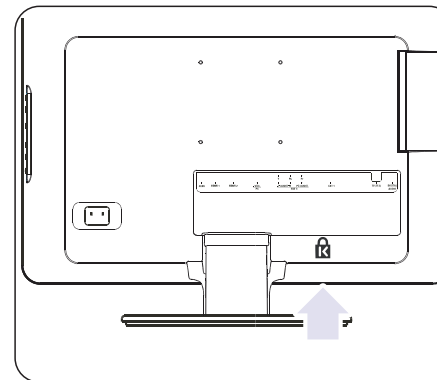

3.2 Tvirtinimas ant sienos

B Įspėjimas

Tvirtinimą ant sienos turėtų atlikti profesionalai. Koninklijke Philips Electronics N.V. neatsako už neteisingo montavimo sukeltus nelaimingus atsitikimus ar sužeidimus.

1 žingsnis. Nusipirkite VESA suderinamą sienos rėmą

Priklausomai nuo savo televizoriaus dydžio, pirkitė vieną iš šių rėmų:

Televizoriaus ekrano dydis (coliais / centimetrais)	VESA suderinamas rėmo tipas (milimetrais)	Specialieji nurodymai
19"/48cm 20"/51cm 22"/56cm	Reguliuojamas 100 x 100	Nėra
26"/66cm	Reguliuojamas 100x200	

2 žingsnis. Prijunkite laidus

Prijunkite antenos laidą, elektros maitinimo laidą ir kitus prietaisus prie televizoriaus kaip aprašyta kituose skyriuose.

3 žingsnis. Pritvirtinkite VESA suderinamą rėmą prie televizoriaus

B ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik varžtus (M4 visiems 19, 20, 22 ir 26 colių modeliams) bei skirtukus (4 cm) norėdami pritvirtinti VESA suderinamą rėmą prie televizoriaus.

Pridedami varžtai yra specialiai parinkti, kad atitiktų jūsų televizoriaus svorį. Pridedami skirtukai skirti lengvam laidų sujungimui.


D Pastaba

Priklausomai nuo jūsų VESA suderinamo rėmo, jums gali reikėti atskirti tvirtinimo plokštę nuo rėmo lengvesniam įdiegimui. Skaitykite savo rėmo tvirtinimo instrukciją.

3 NUO KO PRADĖTI

3.3 Prijunkite antenos laidą

1. Susiraskite **TV ANTENNA** lizdą televizoriaus galinėje dalyje.

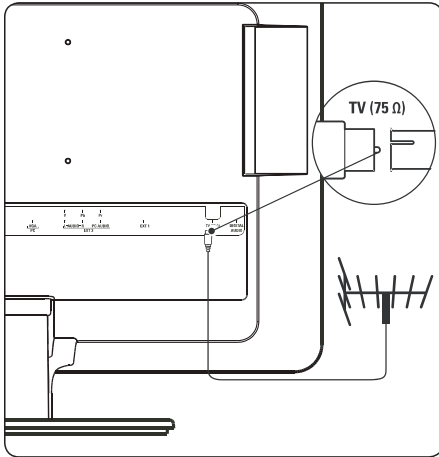

2. Prijunkite antenos laidą (nepridedamas) prie **TV ANTENNA** lizdo. Naudokite adapterį, jei antenos laidas neatitinka lizdo.
3. Prijunkite kitą antenos galą prie jūsų antenos lizdo, įsitikindami, kad laidas gerai prisitvirtina abiejuose galuose.

3.4 Prijunkite elektros maitinimo laidą

B Įspėjimas


Įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą televizoriaus galinėje dalyje. Neprijunkite elektros laido, jei įtampa neatitinka.

Kaip prijungti elektros maitinimo laidą

D Pastaba

Elektros maitinimo lizdo vieta gali būti kitoje vietoje priklausomai nuo televizoriaus modelio.

1. Suraskite **AC IN** lizdą televizoriaus galinėje arba apatinėje dalyje.

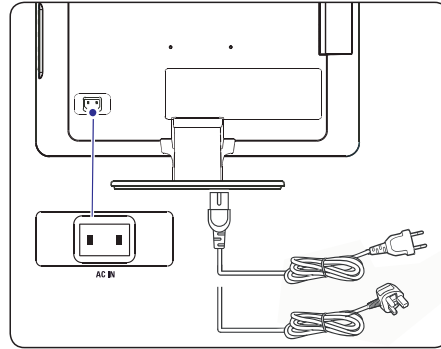

2. Prijunkite elektros maitinimo laidą prie **AC IN** lizdo.
3. Įjunkite laidą į rozetę, įsitikinkite, kad abu laido galai tvirtai prijungti.

6 ĮDIEKITE KANALUS

6.6 Rankiniu būdu atnaujinkite kanalų sąrašą

Jūs galite rankiniu būdu atnaujinti kanalų sąrašą.

1. Jūs galite ištrinti išsaugotą arba iš naujo įdiegti ištrintą kanalą. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Channel installation** (Kanalų įdiegimas) > **Installation update** (Įdiegimo atnaujinimas).
2. Spauskite ► norėdami eiti į įdiegimo atnaujinimo meniu. **Start now** (Pradėti dabar) yra pažymėtas.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti atnaujinimą. Tai gali užtrukti keletą minučių.
5. Kai atnaujinimas baigtas, spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į kanalų įdiegimo meniu.
6. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

6.7 Patikrinkite skaitmeninį priėmimą

Jei naudojate skaitmenines transliacijas, jūs galite patikrinti skaitmeninių kanalų signalo stiprumą ir kokybę. Tai leidžia jums perkelti arba patikrinti savo anteną ar satelitinę anteną.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Channel installation** (Kanalų įdiegimas) > **Digital: Test reception** (Skaitmeninis: patikrinti priėmimą).
2. Spauskite **OK**.
3. Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti tikrinimą automatiškai arba rankiniu būdu įveskite kanalo, kurį norite tikrinti, dažnį. Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, perkeltite anteną ar satelitinę anteną ir patikrinkite iš naujo.
4. Kai baigiate, spauskite geltoną mygtuką norėdami išsaugoti dažnį.
5. Spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į kanalų įdiegimo meniu.
6. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

D Pastaba: Jei ir toliau turite problemų su skaitmeninėmis transliacijomis, susisiekite su specialistu.

6 ĮDIEKITE KANALUS

2 žingsnis. Ieškokite ir įdiekite naujus TV kanalus

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Channel Installation** (Kanalų įdiegimas) > **Analogue: Manual installation** (Analoginis: rankinis įdiegimas) > **Search** (Ieškoti).
2. Spauskite ► norėdami eiti į paieškos meniu.
3. Spauskite raudoną mygtuką ir naudodamiesi skaičių mygtukais įveskite trijų skaičių dažnį. Kitu atveju galite spausti žalią mygtuką, kad automatiškai ieškotų kito kanalo.
4. Spauskite ◀ kai kanalas yra surastas.
5. Pasirinkite **Store as new channel** (Išsaugoti kaip naują kanalą) ir spauskite ► norėdami eiti.
6. Spauskite **OK** norėdami išsaugoti šį kanalą. Kanalo numeris bus rodomas ekrane.
7. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Pareguliuokite analoginius kanalus

Jūs galite rankiniu būdu pareguliuoti analoginius kanalus, kai priėmimas yra prastas.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Channel Installation** (Kanalų įdiegimas) > **Analogue: Manual installation** (Analoginis: rankinis įdiegimas) > **Fine tune** (Reguliuoti).
2. Spauskite ► norėdami eiti į reguliavimo meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pareguliuoti dažnį.
4. Spauskite **OK** kai baigiate.
5. Pasirinkite **Store current channel** (Išsaugoti dabartinį kanalą) norėdami išsaugoti pareguliuotą kanalą su tuo pačiu kanalo numeriu.
6. Spauskite ► norėdami eiti.
7. Spauskite **OK**.
8. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

6.3 Pertvarkyti kanalus

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Channel Installation** (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Pertvarkyti).
2. Spauskite ► norėdami eiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite perkelti.
4. Spauskite geltoną mygtuką norėdami perkelti kanalą aukščiau arba mėlyną mygtuką norėdami perkelti mygtuką žemyn.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

6.4 Pervadinkite kanalus

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Channel Installation** (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Pertvarkyti).
2. Spauskite ► norėdami eiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite raudoną mygtuką.
5. Spauskite ◀ ir ► norėdami pasirinkti simbolius arba ▲ ir ▼ norėdami pakeisti simbolius. Tarpas, skaičiai (0-9) ir kiti specialieji simboliai yra tarp **z** ir **A**.
6. Spauskite žalią mygtuką arba **OK** norėdami baigti.

E Pastarimas: Ištrinkite visus simbolius paspaudę geltoną mygtuką. Ištrinkite tik pasirinktą simbolį paspaudę mėlyną mygtuką.


6.5 Ištrinti arba iš naujo įdiegti kanalus

1. Jūs galite ištrinti išsaugotą arba iš naujo įdiegti ištrintą kanalą. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Channel installation** (Kanalų įdiegimas) > **Rearrange** (Pertvarkyti).
2. Spauskite ► norėdami eiti į pertvarkymo sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti kanalą, kurį norite ištrinti arba iš naujo įdiegti.
4. Spauskite žalią mygtuką norėdami ištrinti arba iš naujo įdiegti kanalą.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

3 NUO KO PRADĖTI


3.5 Sutvarkykite laidus

Praveskite maitinimo laidą, antenos laidą ir kitų prietaisų laidus per laidų laikiklį (1) televizoriaus galinėje dalyje.

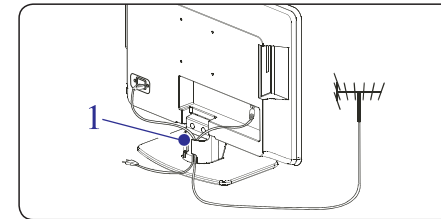

3.6 Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultelį

1. Nustumkite baterijų skyrelio dangtelį nuo pultelio galinės dalies.

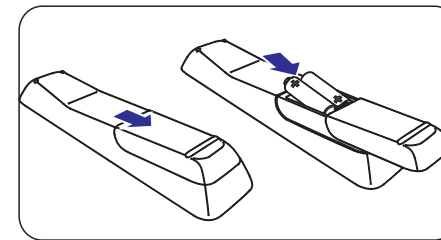

2. Įdėkite dvi priedamas baterijas (AAA, LR03 tipo). Įsitikinkite, kad poliškumas (+ ir -) atitinka žymenis skyrelyje.

3. Įstumkite dangtelį atgal į vietą.

D Pastaba: Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio, jei nenaudosite jo ilgą laiką.

3.7 Įjunkite televizorių

Pirmą kartą įjungdami televizorių įsitikinkite, kad elektros maitinimo laidas tinkamai prijungtas. Kai viskas paruošta, įjunkite srovę (jei srovės jungiklis yra) ir tuomet spauskite **POWER** televizoriaus šone.

D Pastaba: Kai kuriems televizorių modeliams reikia nuspausti ir palaikyti **POWER** mygtuką nuspaustą iki dviejų sekundžių. Pyptelėjimas nurodo, kad jūsų televizorius yra įjungtas. Gali užtrukti iki 15 sekundžių, kol televizorius įsijungs.

3.8 Pradinis įdiegimas

Pirmą kartą įjungus televizorių, kalbos pasirinkimo meniu pasirodo. Pasirinkite savo šalį ir meniu kalbą. Jei meniu nepasirodo, spauskite **MENU**, norėdami jį pamatyti.

1. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo kalbą ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą.
2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti savo šalį ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą. Paieška prasideda automatiškai. Visos galimos TV programos ir radijo stotys yra išsaugomos. Šis veiksmas užtrunka keletą minučių. Ekrane rodomas paieškos progresas ir rastų programų skaičius. Paieškai pasibaigus, meniu dingsta.

D Pastaba: Jei programų nerandama, pabandykite paieškoti problemos sprendimų skyriuje 9 Problemų sprendimas.

Jei transliuotojas ar kabelinės tinklas siunčia automatinį rūšiavimo signalą, programos bus sunumeruotos tinkamai. Tokiu atveju įdiegimas baigtas.

3. Jei taip nėra, naudokite **Channel setting** (Kanalų nustatymo) meniu norėdami tinkamai sunumeruoti programas.


4 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI

Šiame skyriuje rasite pagrindinius veiksmus su jūsų televizoriumi. Sudėtingų veiksmų aprašymus rasite toliau (skyrelyje 5 *Naudokite daugiau savo televizoriaus funkcijų*).

4.1 Įjungti / išjungti / perjungti į budėjimo režimą


Įjunkite savo televizorių

- Jei maitinimo indikatorius (1) yra išjungtas, spauskite **POWER** savo televizoriaus šone.

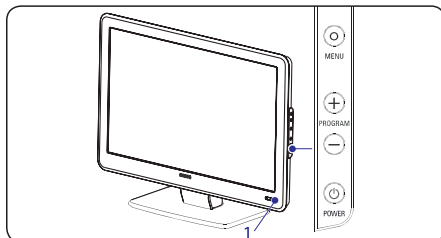

Išjunkite savo televizorių

- Spauskite **POWER** savo televizoriaus šone. Maitinimo indikatorius (1) išsijungia.

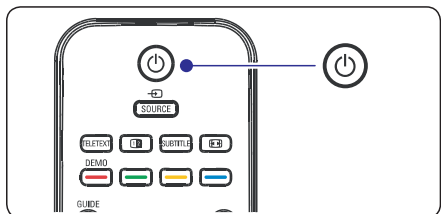


Perjunkite televizorių į budėjimo režimą

- Spauskite **Standby** nuotolinio valdymo pultelyje. Energijos indikatorius persijungia į budėjimo režimą (raudonas).

D Patarimas: Nors būdamas budėjimo režime jūsų televizorius suvartoja labai mažai energijos, tačiau vis tiek ją naudoja. Jei nenaudosite televizoriaus ilgą laiką, išjunkite televizorių ir atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo.

Įjunkite televizorių iš budėjimo režimo

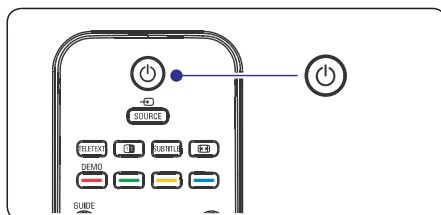


- Jei energijos indikatorius yra budėjimo režime (raudonas), spauskite **Standby** nuotolinio valdymo pultelyje.

D Pastaba: Jei negalite rasti savo nuotolinio valdymo pultelio ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, spauskite **PROGRAM +/-** televizoriaus šone.

4.2 Žiūrėkite televizorių

Perjunkite kanalus

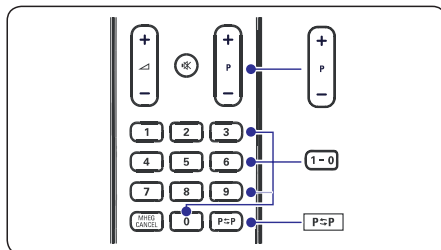

- Spauskite numerį (nuo 1 iki 999) arba spauskite **P +** savo nuotolinio valdymo pultelyje.
- Spauskite **Program + / -** televizoriaus šone.
- Spauskite **P P** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami sugrįžti prie prieš tai žiūrėto kanalo.

6 ĮDIEKITE KANALUS

2 žingsnis. Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį, kurioje esate. Televizorius įdiegia ir sudėlioja kanalus pagal jūsų šalį.

- Install** (Įdiegti) meniu spauskite **▼** norėdami pasirinkti **Country** (Šalis).
- Spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą.
- Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti savo šalį.
- Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į **Install** (Įdiegti) meniu.

3 žingsnis. Įdiekite kanalus

Jūsų televizorius ieško ir suranda visus galimus skaitmeninius ir analoginius TV kanalus bei skaitmenines radijo stotis.

- Install** (Įdiegti) meniu spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti **Channel installation** (Kanalų įdiegimas) > **Automatic installation** (Automatinis įdiegimas).
- Spauskite **►** norėdami pasirinkti **Start now** (Pradėti dabar).
- Spauskite **OK**.
- Spauskite žalią mygtuką norėdami pradėti. Įdiegimas gali užtrukti keletą minučių.
- Kai kanalų paieška baigiama, spauskite raudoną mygtuką norėdami sugrįžti į įdiegimo meniu.
- Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

E Patarimas: Kai skaitmeniniai kanalai randami, įdiegtų kanalų sąrašą gali būti rodomi tušti kanalų numeriai. Jūs galite pervadinti, pergrupuoti ar ištrinti išsaugotus kanalus (žiūrėkite skyrelį 6.3 *Pergrupuoti kanalus*).

6.2 Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šiame skyriuje rasite informaciją kaip surasti ir įdiegti analoginius kanalus rankiniu būdu. Jei norite surasti ir įdiegti skaitmeninius kanalus, žiūrėkite skyrelį 6.7 *Patikrinkite skaitmeninį priėmimą*.

1 žingsnis. Pasirinkite savo sistemą

D Pastaba

Pereikite prie 2 žingsnio "Ieškokite ir įdiekite naujus TV kanalus" jei jūsų sistemos nustatymai yra teisingi.

- Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Channel installation** (Kanalų įdiegimas) > **Analog: Manual installation** (Analoginis: rankinis įdiegimas).
- Spauskite **►** norėdami įeiti į **Channel installation** (Kanalų įdiegimo) meniu, ten **System** (Sistema) bus pažymėta.
- Spauskite **►** norėdami įeiti į **System** (Sistemos) sąrašą.

Channel installation	Analog: Manual installation
Automatic installation	System
Installation update	Search
Digital: Test reception	Fine tune
Analog: Manual installation	Store current channel
Rearrange	Store as new channel

- Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti šalį ar regioną.
- Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į **Channel installation** (Kanalų įdiegimo) meniu.

6 ĮDIEKITE KANALUS

Pirmą kartą įdiegiant televizorių jūs bus paprašyta pasirinkti tinkamą meniu kalbą ir atlikti automatinį įdiegimą visų televizijos ir radijo kanalų (jei galima). Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip iš naujo įdiegti kanalus ir kitą naudingą informaciją apie kanalų įdiegimą.

D Pastaba: Kanalų įdiegimas iš naujo pakeičia **All channels** (Visi kanalai) sąrašą.

6.1 Automatiškai įdiekite kanalus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip automatiškai ieškoti ir įdiegti kanalus. Nurodymai tinka skaitmeniniams ir analoginiams kanalams.

Install	Language
Language	Menu language
Country	Preferred audio language
Channel installation	Preferred subtitle language
Preferences	Hearing impaired
Source labels	Audio description
Decoder	
Current software info	
Factory reset	

1 žingsnis. Pasirinkite meniu kalbą


1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegti) > **Language** (Kalba).
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į **Menu language** (Meniu kalba).
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti kalbą.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **◀** norėdami sugrįžti į **Install** (Įdiegti) meniu.

Papildomai prie meniu kalbos, jūs galite pasirinkti šiuos kalbos nustatymus iš **Language** (Kalbos) meniu (tik skaitmeniniams kanalams):

- **Preferred audio language** (Pageidaujama audio kalba): Pasirinkite vieną iš galimų audio kalbų kaip pageidaujamą kalbą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite skyrelį **5.3 Pareguliuokite garso nustatymus**.
- **Preferred subtitle language** (Pageidaujama subtitrų kalba): Pasirinkite vieną iš galimų subtitrų kalbų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite skyrelį **5.8 Pasirinkite subtitrų kalbą skaitmeniniams TV kanalams**.
- **Hearing impaired** (Klausos sutrikimai): Jei galima, pasirinkite **On** (Įjungta) norėdami matyti pageidaujamos kalbos audio ir subtitrų versiją žmonėms su klausos sutrikimais.
- **Audio description** (Audio aprašymas): Jei galima, pasirinkite **On** (Įjungta) norėdami girdėti audio aprašymas su savo pageidaujama kalba.

4 NAUDOKITĖS SAVO TELEVIZORIUMI

Pareguliuokite garsumą

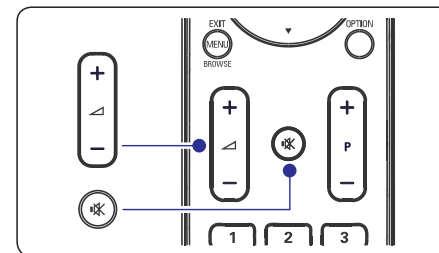


1. Spauskite **▲** +/- nuotolinio valdymo pultelyje arba spauskite **Volume +/-** televizoriaus šone.
2. Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami išjungti garsą. Spauskite **MUTE** dar kartą norėdami vėl girdėti garsą.

D Pastaba: Jei ausinės prijungtos, pareguliuokite garsumą kaip aprašyta **skyrelyje 5.3 Pareguliuokite garsumo nustatymus**. Jums reikia paspausti **MUTE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norint išjungti garsą iš televizoriaus garsiakalbių. Spaudžiant **Volume +/-** televizoriaus garsiakalbiai vėl įsijungs.

4.3 Žiūrėkite prijungtus priedus


1. Įjunkite prietaisą.

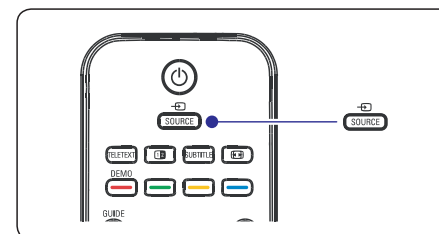

2. Spauskite **SOURCE** nuotolinio valdymo pultelyje.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti šaltinį, prie kurio prijungtas jūsų prietaisas.
4. Spauskite **OK** norėdami pasirinkti prietaisą.

4.4 Naudokitės teletekstu

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pultelyje. Pagrindinis puslapis - rodyklė pasirodo.

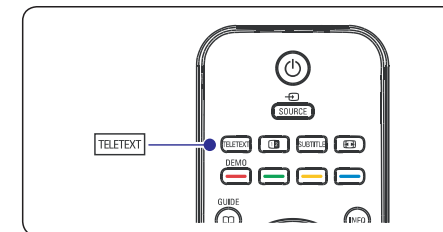

- Norėdami pasirinkti puslapį su nuotolinio valdymo pulteliu:
 - Įveskite puslapio numerį naudodamiesi skaičių mygtukais.
 - Spauskite **▲** **▼** norėdami peržiūrėti sekantį ar prieš tai einantį puslapį.
 - Spauskite spalvotą mygtuką norėdami pasirinkti vieną iš spalvotai pažymėtų dalykų ekrano apačioje.


E Patarimas: Spauskite **P** **↔** **P** norėdami sugrįžti į prieš tai žiūrėtą puslapį.

2. Spauskite **TELETEXT** dar kartą norėdami išjungti teletekstą.

Sudėtingi informacijos teletekste nustatymai galimi (žiūrėkite skyrelį **5.5 Naudokitės sudėtingomis teleteksto funkcijomis**).

5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

5.1 Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

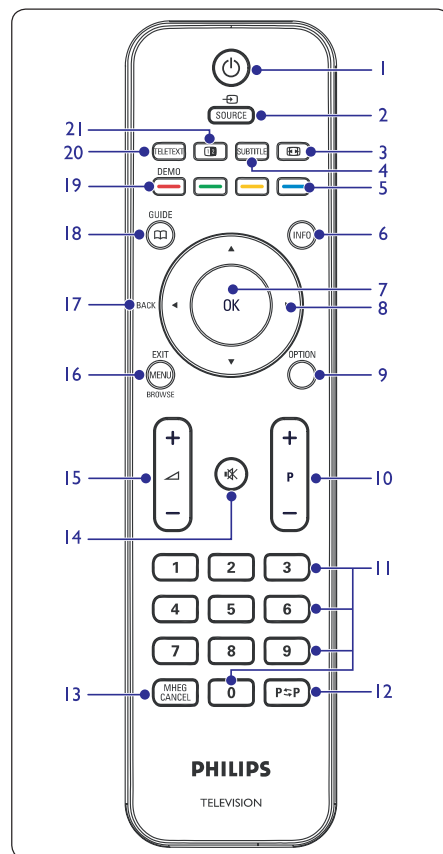

1. **Power**
Ijungia televizorių iš budėjimo režimo arba vėl perjungia į budėjimo režimą.
2. **SOURCE**
Pasirenka prijungtus prietaisus.
3. **Format**
Pasirenka vaizdo formatą.
4. **SUBTITLE**
Ijungia ar išjungia subtitrus.
5. **Spalvoti mygtukai**
Pasirenka funkcijas teletekstui.
6. **INFO**
Rodo programos informaciją, jei galima.
7. **OK**
Ijungia All channels (Visų kanalų) meniu arba įjungia nustatymą.

8. **▲, ▼, ◀, ▶**
Naršyti po meniu.
9. **OPTION**
Ijungia **Quick access** (Greito prisijungimo) meniu.
10. **P +/-**
Perjungia sekantį ar prieš tai einantį kanalą.
11. **Skaičių mygtukai**
Pasirenka kanalą, puslapį ar nustatymą.
12. **P ↔ P**
Perjungia į prieš tai žiūrėtą kanalą.
13. **Mute**
Nutildo arba atkuria garsą.
14. **Volume +/-**
Padidina ar sumažina garsumą.
15. **MENU / EXIT / BROWSE** (negalima šiam modeliui)
Ijungia ar išjungia meniu.
16. **BACK**
Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
17. **GUIDE**
Ijungia ir išjungia elektroninį programų gidą. Veikia tik su skaitmeniniais kanalais.
18. **DEMO**
Nepalaikoma.
19. **TELETEXT**
Ijungia / išjungia teletekstą.
20. **Split screen**
Padalina ekraną į dvi dalis: kairėje rodomas kanalas ar vaizdas iš prietaiso, o dešinėje - teletekstas.

5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Nustatyti amžiaus reitingus

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas pagal amžių. Jūs galite nustatyti savo televizorių rodyti tik programas su reitingais, didesniais nei jūsų vaiko amžius.

1. **Auto Lock** (Automatinio užrakto) meniu, pasirinkite Parental rating (Amžiaus reitingas).
2. Spauskite **▶** norėdami eiti.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti age rating (amžiaus reitingas).
4. Pasirinkite amžių ir spauskite **OK**.
5. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.

5.8 Naudokitės subtitrais

Jūs galite įjungti subtitrus kiekvienam TV kanalui. Subtitrai yra transliuojami per teletekstą arba DVB-T skaitmenines transliacijas. Skaitmeninių transliacijų metu jūs taip pat galite pasirinkti pageidaujamą subtitrų kalbą.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos) > **Subtitle** (Subtitrai).
2. Spauskite **▶** norėdami eiti į sąrašą.

TV menu	Features
Smart settings	Timer
Picture	Auto lock
Sound	Subtitle
Features	Subtitle language
Install	Common interface

3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti **On** (Ijungta) norėdami visuomet rodyti subtitrus arba **On during mute** (Ijungta kai nutildytas garsas) norėdami rodyti subtitrus tik tuomet, kai garsas yra nutildytas su **Mute** mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje.
4. Spauskite **OK** norėdami surįžti į **Features** (Funkcijos) meniu.

Pasirinkite subtitrų kalbą skaitmeniniams TV kanalams

D Pastaba: Kai pasirenkate subtitrų kalbą skaitmeniniam TV kanalui kaip nurodyta žemiau, numatytoji subtitrų kalba, nustatyta naudojant **Install** (Įdiegimo) meniu, yra laikinai perjungiama.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos) > **Subtitle language** (Subtitrų kalba).
2. Spauskite **▶** norėdami eiti į galimų kalbų sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti subtitrų kalbą.
4. Spauskite **OK**.

5.9 Klausykite skaitmeninių radijo stočių

Jei skaitmeninės transliacijos galimos, skaitmeninės radijo stotys yra įdiegiamos automatiškai įdiegimo metu. Jūs galite pertvarkyti skaitmeninius radijo kanalus po įdiegimo (žiūrėkite skyrelį 6.3 *Pertvarkyti kanalus*).

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pultelyje. **All channels** (Visi kanalai) meniu rodomas.
2. Naudodamiesi skaičių mygtukais pasirinkite radijo stotį.
3. Spauskite **OK**.

5.10 Atnaujinkite savo televizoriaus programinę įrangą

Philips nuolat atnaujina ir pagerina savo prietaisus ir mes primygtinai rekomenduojame atnaujinti televizoriaus programinę įrangą, kai tik tai galima. Apsilankykite www.philips.com/support norėdami apie tai sužinoti.

Sužinokite savo programinės įrangos versiją

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegimas) > **Current software info** (Dabartinės programinės įrangos informacija).

Atnaujinkite programinę įrangą (skaitmeninės transliacijos)

Jei naudojate (DVB-T) skaitmenines transliacijas, jūsų televizorius automatiškai gauna programinės įrangos atnaujinimus. Jei ekrane pasirodo žinutė pranešanti apie programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite:

- **Now** (Dabar) (rekomenduojama) norėdami atnaujinti programinę įrangą tuojau pat.
- **Later** (Vėliau) jei norite gauti priminimą apie programinės įrangos atnaujinimą vėliau.
- **Cancel** (Atšaukti) norėdami išjungti atnaujinimą (nerekomenduojama).

5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Automatiškai perjungti televizorių į budėjimo režimą (Miego laikmatis)

Miego laikmatis perjungia televizorių į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos) > **Timer** (Laikmatis) > **Sleeptimer** (Miego laikmatis).
 2. Spauskite ► norėdami įeiti į miego laikmačio nustatymų juostą.
 3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami nustatyti išjungimo laiką. Tai gali būti laikas iki 180 minučių, 5 minučių intervalais. Jei nustatytas ties nuli minučių, miego laikmatis yra išjungtas.
 4. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti miego laikmatį.
- D Pastaba:** Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba perstatyti miego laikmatį.

Automatiškai įjungti televizorių (Ijungimo laikmatis)

Ijungimo laikmatis įjungia televizorių iš budėjimo režimo nustatyto metu.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos) > **Timer** (Laikmatis) > **Start time** (Pradžios laikas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į įjungimo laikmačio meniu.
3. Naudodamiesi ▲ arba ▼, ► arba ◀ norėdami pasirinkti ir įeiti į meniu ir nustatyti kanalą, savaitės dieną, dažnį ir pradžios laiką.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

E Patarimas: Norėdami išjungti įjungimo laikmatį, pasirinkite **Off** (Išjungta) iš **Start timer** (Ijungimo laikmatis) meniu.

Automatiškai išjungti televizorių (Sustojimo laikas)

Sustojimo laikas perjungia televizorių į budėjimo režimą nustatyto laiku.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos) > **Timer** (Laikmatis) > **Stop time** (Sustojimo laikas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į išjungimo meniu.
3. Naudodamiesi ▲ arba ▼, ► arba ◀ norėdami pasirinkti ir įeiti į meniu ir nustatyti savaitės dieną.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti savo pasirinkimą.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

E Pastaba: Jūs visuomet galite išjungti televizorių anksčiau arba perstatyti išsijungimo laikmatį.

Užrakinti TV kanalus ar prijungtus prietaisus (Automatinis užraktas)

Užrakinkite TV kanalus ar prijungtus prietaisus su keturių skaitmenų kodu norėdami uždrausti vaikams žiūrėti nepatvirtintą turinį.

Nustatyti ar pakeisti automatinio užrakto kodą

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos) > **Auto lock** (Automatinis užraktas) > **Change code** (Pakeisti kodą).
2. Spauskite ► norėdami įeiti į kodo nustatymo meniu.
3. Įveskite kodą naudodamiesi skaičių mygtukais. Funkcijų meniu pasirodys su žinute, kad jūsų kodas yra sukurtas ar pakeistas.

E Patarimas: Naudokite kodą 0711 norėdami atkurti PIN kodą.

Įeiti į automatinio užrakto meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos) > **Auto lock** (Automatinis užraktas) ir spauskite ► norėdami įvesti savo kodą.
2. Įveskite kodą naudodamiesi skaičių mygtukais.

Atrakinti visus kanalus ir prijungtus prietaisus

1. **Auto Lock** (Automatinio užrakto) meniu, pasirinkite **Clear all** (Išvalyti visus).
2. Spauskite **OK**.

Užrakinti ar atrakinti vieną ar daugiau kanalų ar prijungtų prietaisų

1. **Auto Lock** (Automatinio užrakto) meniu, pasirinkite **Lock program** (Užrakinti programą).
2. Spauskite ► norėdami įeiti.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti **channel lock** (kanalų užraktas).
4. Spauskite ► norėdami užrakinti ar atrakinti kanalą.

Nustatyti amžiaus reitingus

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai reitinguoja savo programas pagal amžių. Jūs galite nustatyti savo televizorių rodyti tik programas su reitingais, didesniais nei jūsų vaikų amžius.

1. **Auto Lock** (Automatinio užrakto) meniu, pasirinkite **Parental rating** (Amžiaus reitingas).
2. Spauskite ► norėdami įeiti.
3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti age rating (amžiaus reitingas).
4. Pasirinkite amžių ir spauskite **OK**.
5. Spauskite **Menu** (Meniu) norėdami išeiti iš meniu.


5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

5.2 Naudokite televizoriaus meniu

Ekrano meniu padeda jums įdiegti savo televizorių, pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus bei pasiekti kitas funkcijas. Šiame skyriuje rasite aprašymą, kaip naršyti po meniu.

Pasiekti pagrindinį meniu

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami parodyti pagrindinį meniu.

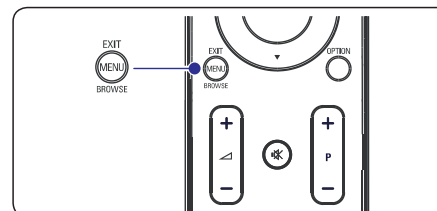


Šis meniu pasirodo.

TV Menu		Smart settings	
Smart settings		Personal	
Picture		Vivid	
Sound		Standard	
Features		Movie	
Install		Power saver	

2. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami perkelti kursorių prie šių meniu punktų:
 - **Smart settings** (Protingi nustatymai)
 - **Picture** (Vaizdas)
 - **(Sound)** Garsas
 - **(Feature)** Funkcijos
 - **(Install)** Įdiegimas
3. Spauskite ► arba **OK** norėdami pasirinkti atitinkamą meniu.
4. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.

Naudokitės pagrindiniu meniu

Šis pavyzdys aprašo, kaip naudotis pagrindiniu meniu.

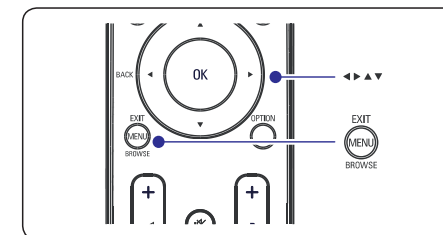

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami parodyti pagrindinį meniu.


TV Menu		Smart settings	
Smart settings		Personal	
Picture		Vivid	
Sound		Standard	
Features		Movie	
Install		Power saver	

2. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Picture** (Vaizdas).


TV Menu		Picture	
Smart settings		Contrast	
Picture		Brightness	
Sound		Color	
Features		Sharpness	
Install		Tint	
		Color temperature	
		Picture format	
		Noise Reduction	

3. Spauskite ► norėdami įeiti į vaizdo nustatymų meniu.


5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

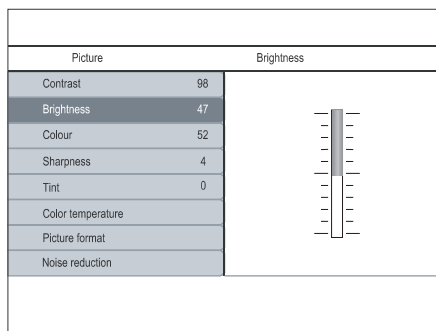

4. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Brightness** (Ryškumas).

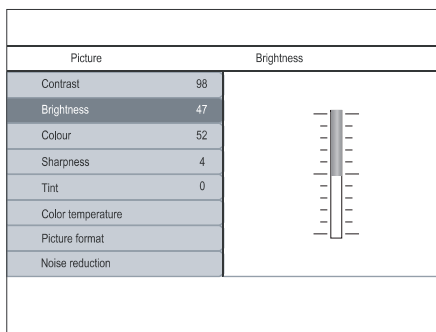

5. Spauskite ► norėdami įeiti į ryškumo nustatymus.

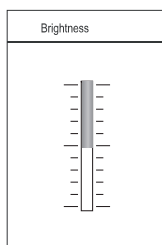

6. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pareguliuoti nustatymą.
7. Spauskite ◀ norėdami sugrįžti į vaizdo nustatymų meniu arba spauskite **MENU** norėdami išeiti.


D Pastaba: Daugiau pasirinkimų yra galimi kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti.

Naudokitės greito prisijungimo meniu


Quick access (Greito prisijungimo) meniu leidžia jums greitai pasiekti kai kurias dažnai naudojamas funkcijas.

D Pastaba: Kai skaitmeniniai kanalai yra įdiegti, atitinkamos skaitmeninių kanalų funkcijos yra rodomas greito prisijungimo meniu.

1. Spauskite **OPTION** nuotolinio valdymo pultelyje.

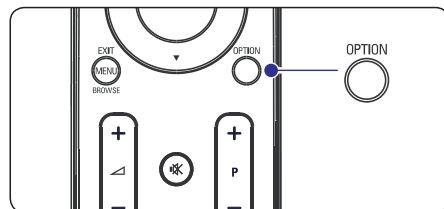


2. Spauskite ▲ arba ▼ pasirinkti nustatymą.

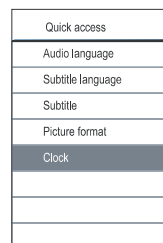


3. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkto nustatymo meniu.
4. Spauskite ▲, ▼, ◀, ▶ norėdami pareguliuoti nustatymų meniu.
5. Spauskite **OPTION** norėdami sugrįžti į greito prisijungimo meniu arba spauskite **MENU** norėdami grįžti į pagrindinį meniu.

5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

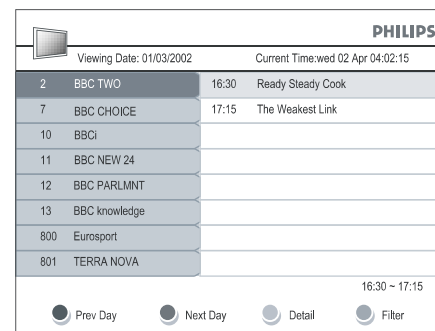


3. Naudokite spalvotus mygtukus norėdami peržiūrėti 7 ar 8 dienų EPG.
 - **Prev Day** (Raudonas): rodo vakarykštės dienos EPG.
 - **Next Day** (Žalias): rodo rytojaus EPG.
 - **Detail** (Geltonas): rodo šios programos aprašymą.
 - **Filter** (Mėlynas): grupuoja programas.

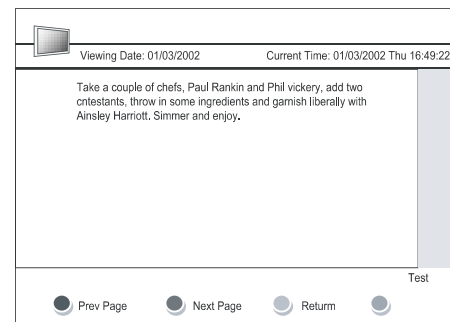

4. Spauskite **GUIDE** norėdami išeiti iš EPG.

5.7 Naudokitės funkcijų nustatymais

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos).
2. Spauskite ► norėdami įeiti.

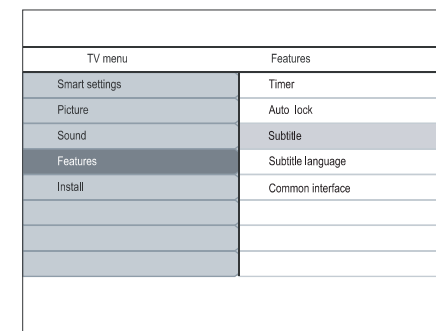

3. Spauskite ▲ arba ▼ norėdami pasirinkti vieną iš šių nustatymų:
 - **Timer** (Laikmatis)
 - **Auto lock** (Automatinis užraktas)
 - **Subtitle** (Subtitrai)
 - **Subtitle language** (Subtitrų kalba)
 - **Common interface**

Naudokite laikmačius

Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Features** (Funkcijos) > **Timer** (Laikmatis) > **Clock** (Laikrodis).

- **Auto clock mode** (Automatinis laikrodžio režimas): Jūs galite nustatyti dabartinį laiką rankiniu būdu arba automatiškai:
 - **Manual** (Rankinis): leidžia jums įvesti dabartinį laiką ir datą patiems.
 - **Automatic** (Automatinis): leidžia jums pasirinkti kanalą, iš kurio bus nuskaitomas laikas.
- **Time zone** (Laiko zona): Laikas reguliuojamas santykinai su GMT laiko juosta.

5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

5.5 Naudokite sudėtingus teleteksto nustatymus

Jūsų televizorius turi 100 puslapių atmintį, kurioje saugo transliuojamus teleteksto puslapius ir sub-puslapius.

Pasirinkite teleteksto sub-puslapius

Teleteksto puslapis gali turėti keletą sub-puslapių. Sub-puslapiai yra rodomi juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti sub-puslapį.

Naudokite teletekstą dvigubame ekrane

Ijungus šią funkciją jūs galite matyti kanalo ar šaltinio vaizdą kairėje ekrano pusėje, o teletekstą - dešinėje.

1. Spauskite **DS** (**DUAL SCREEN**) savo nuotolinio valdymo pultelyje norėdami įjungti dvigubą ekrano vaizdą su teletekstu.
2. Spauskite **DS** (**DUAL SCREEN**) dar kartą norėdami matyti teletekstą įprastai.
3. Spauskite **TELETEXT** norėdami išjungti teletekstą.

5.6 Naudokitės elektroniniu programų gidu

EPG yra ekrano gidas, kuriame rodomos suplanuotos skaitmeninės televizijos programos. Šis gidas negalimas su analoginėmis programomis. Jūs galite naršyti, pasirinkti ir žiūrėti programas pagal laiką, pavadinimą ar žanrą.


Yra du EPG tipai: Now and Next (Dabar ir artimiausiu metu) ir **7 or 8 day** (7 ar 8 dienų). **Now and Next** (Dabar ir artimiausiu metu) yra galimas visuomet, tačiau **7 or 8 day** (7 ar 8 dienų) galimas tik kai kuriose šalyse.

Su EPG meniu jūs galite:

- Peržiūrėti dabar rodomų skaitmeninių programų sąrašą.
- Peržiūrėti būsimas programas.
- Grupuoti programas pagal žanrą.

D Pastaba: Pirmą kartą naudojantis EPG, jūs galite paprašyti jį atnaujinti. Jei taip nutiktų, sekite nurodymus ekrane.

1. Spauskite **GUIDE** nuotolinio valdymo pultelyje. Now and Next (Dabar ir artimiausiu metu) EPG pasirodys ir detali informacija apie dabartinę programą bus rodoma.

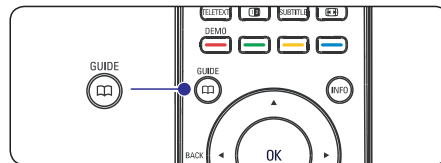

2. Naudokitės spalvotais mygtukais nuotolinio valdymo pultelyje norėdami aktyvuoti galimus veiksmus.

5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

5.3 Pareguliuoti vaizdo ir garso nustatymus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip reguliuoti vaizdo ir garso nustatymus.

Pareguliuokite vaizdo nustatymus

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Picture** (Vaizdas).

TV Menu	Picture
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Color
Features	Sharpness
Install	Tint
	Color temperature
	Picture format
	Noise Reduction

2. Spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti nustatymą:
 - **Contrast** (Kontrastas): Keičia šviesių dalelių lygį vaizde, kai tamsios dalelės lieka nepakeistos.
 - **Brightness** (Ryškumas): Keičia šviesos lygį vaizde.
 - **Colour** (Spalva): Keičia spalvų sodrumo lygį.
 - **Sharpness** (Aštrumas): Keičia smulkių detalių aštrumo lygį.
 - **Tint** (Atspalvio suteikimas): Nustato spalvų gamą į rausvą ar melsvą. (Ši funkcija yra galima tik NTSC modelyje).
 - **Colour temperature** (Spalvos temperatūra): yra trys dalykai, kuriuos galite pasirinkti. Spauskite **►** norėdami įeiti į pasirinktą meniu. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pereiti per pasirinkimus. Spauskite **OK** norėdami pakeisti į pageidaujamą spalvos temperatūrą: **Normal** (subalansuota), **Warm** (šilta - rausvesnė), **Cool** (šalta - melsvesnė).
 - **Picture format** (Vaizdo formata): žiūrėkite skyrelį 5.3.3 Keisti vaizdo formatą.
 - **Noise reduction** (Triukšmo sumažinimas): Filtruoja ir mažina triukšmą vaizde. Pasirinkite **ON** norėdami įjungti, **OFF** - išjungti.

Naudokite protingus nustatymus

Be to, kad galite keisti vaizdo nustatymus, jūs taip pat galite naudoti "protingus" vaizdo nustatymus, kurie naudoja iš anksto numatytus nustatymus jūsų televizoriaus vaizdai ir garsai.


1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Smart settings** (Protingi nustatymai).
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti nustatymą:
 - **Personal** (Asmeniniai): Pritaiko rankinių būdu nustatytus vaizdo ir garso nustatymus.
 - **Vivid** (Gyvybingas): Pritaiko ryškius vaizdo ir garso nustatymus tinkamus ryškiai aplinkai.
 - **Standard** (Standartinis): Pritaiko natūralius vaizdo ir garso nustatymus, tinkamus daugumai įprastų kambario sąlygų.
 - **Movie** (Filmai): Pritaiko dinaminis vaizdo ir garso nustatymus, sukuriančius kino įspūdį.
 - **Power saver** (Energijos taupymas): Pritaiko žemesnius vaizdo ryškumo ir garsumo nustatymus energijos taupymui.
4. Spauskite **OK** norėdami išsaugoti pasirinktus nustatymus.

5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Keisti vaizdo formatą

Pakeiskite vaizdo formatą taip, kad jis atitiktų jūsų žiūrimą turinį.


1. Spauskite **PICTURE FORMAT** (Vaizdo formatai) nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausiti **MENU** ir pasirinkite **Picture** (Vaizdas) > **Picture format** (Vaizdo formatai).

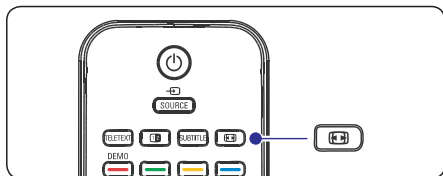

2. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti vieną iš vaizdo formatų. Galimi vaizdo formatai priklauso nuo jūsų televizoriaus modelio.


20 colių modeliui

- **4:3** (netinka HD)




Rodo klasikinį 4:3 formatą.

- **Expand 4:3**

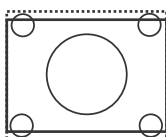

Performuoja klasikinį 4:3 formatą į 14:9.


- **Cobmpress 16:9**

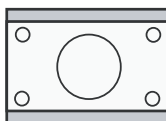

Performuoja klasikinį 4:3 formatą į 16:9.


19 / 22 / 26 colių modeliams

- **Super zoom** (netinka HD)

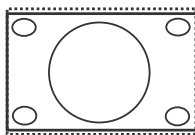


Pašalina juodas juostas nuo 4:3 formato transliacijų su minimaliais iškreipymais.

- **4:3** (netinka HD)

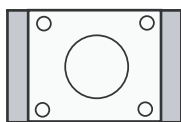


Rodo klasikinį 4:3 formatą.
Pastaba: Nuolatinis 4:3 vaizdo formato naudojimas gali sukelti ekrano pažeidimus.

- **Movie Expand 14:9**

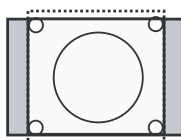

Performuoja klasikinį 4:3 formatą į 14:9.


- **Movie Expand 16:9**

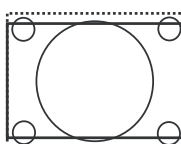

Performuoja klasikinį 4:3 formatą į 16:9.


D Pastaba: Nuolatinis **16:9** vaizdo formato naudojimas gali sukelti ekrano pažeidimus.

- **Wide screen** (Platus ekranas)

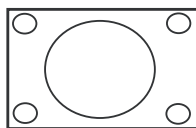

Ištempia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.

- **Subtitle zoom** (Subtitrų priartinimas)

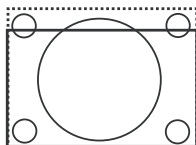

Performuoja klasikinį 4:3 formatą į 16:9 ir leidžia stumdyti vaizdą aukštyn ir žemyn naudojant **▲** arba **▼**, kad geriau matytųsi subtitrai.

5 NAUDOKITE DAUGIAU SAVO TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Reguluoti garso nustatymus

Šiame skyriuje rasite informaciją, kaip reguliuoti garso nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Sound** (Garsas).
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą.

TV settings	Sound
Smart settings	Settings
Picture	Incredible surround
Sound	Volume-visually impaired
Features	Audio language
Install	Dual I-II
	Mono/Stereo
	Auto volume leveling

3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti nustatymą:
 - **Nustatymai:**
 - **Treble** (diskantas): pareguliuoti diskanto nustatymus, kad geriausiai jums tiktų klausymui.
 - **Bass** (bosas): pareguliuoti bosų nustatymus, kad geriausiai jums tiktų klausymui.
 - **Balance** (balansas): pareguliuoja kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių balansą, kad geriausiai atitiktų jūsų klausymosi poziciją.
 - **Incredible surround:** automatiškai perjungia televizorių į geriausią erdvinio garso režimą, galimą pagal transliaciją. Pasirinkit **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta).
 - **Volume - visually impaired** (Garsas žmonėms su regos sutrikimais): pareguliuoja pagalbinius garsumo nustatymus.
 - **Audio language** (Audio kalba): funkcija galima tik skaitmeniniams kanalams, transliuojantiems keletą audio kalbų. Rodo galimas audio kalbas.
 - **Dual I-II:** jei galima, pasirinkti vieną iš dviejų kalbų.
 - **Mono/Stereo:** jei stereo transliacija galima, pasirinkite iš mono ar stereo.
 - **Auto volume leveling** (automatinis garsumo išlyginimas): Sumažina staigius garsumo pokyčius, pavyzdžiui, reklaminių pertraukėlių metu arba perjungiant kanalus. Pasirinkite **On** (Įjungta) arba **Off** (Išjungta).

5.4 Parduotuvės ar namų režimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite **Install** (Įdiegimas) > **Preferences** (Pasirinkimai) > **Location** (Vieta).
2. Spauskite **►** norėdami įeiti į vietos meniu.
3. Spauskite **▲** arba **▼** norėdami pasirinkti televizoriaus režimą.
 - **Shop** (Parduotuvė): Pasirenka **Vivid** (Gyvybingus) protingus nustatymus, idealius parduotuvės aplinkai. Nustatymų keitimas yra apribojamas.
 - **Home** (Namai): Jūs galite patys pakeisti visus nustatymus.
4. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti.
5. Spauskite **MENU** norėdami išeiti.