

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404H/12
22PFL3404H/12
26PFL3404H/12
32PFL3404H/12
42PFL3604H/12
19PFL3404D/12
22PFL3404D/12
26PFL3404D/12
32PFL3404D/12
42PFL3604D/12
19PFL3404D/05
22PFL3404D/05
26PFL3404D/05

SL Uporabniški priročnik

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Vsebina

1 Obvestilo	2
2 Pomembno	4
3 Pregled TV-sprejemnika	6
Stranski gumbi in indikatorji	6
Daljinski upravljalnik	6
4 Uporaba izdelka	8
Vklop/izklop TV-sprejemnika in prekllop v stanje pripravljenosti	8
Preklapljanje med kanali	8
Gledanje slike s priključenih naprav	9
Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika	9
Uporaba teleteksta	9
5 Napredna uporaba vašega izdelka	10
Vstop v menije TV-sprejemnika	10
Odstranjevanje naprav iz glavnega menija	10
Spreminjanje nastavitev slike in zvoka	10
Uporaba naprednih funkcij teleteksta	13
Izdelava in uporaba seznamov priljubljenih kanalov	14
Uporaba elektronskega programskega vodiča (EPG)	15
Uporaba časovnikov	16
Zaklepanje TV-sprejemnika in uporaba ravni starševskega nadzora	17
Uporaba podnapisov	18
Uporaba ure TV-sprejemnika	19
Ogled fotografij in predvajanje glasbe iz pomnilniške naprave USB	20
Poslušanje digitalnih radijskih kanalov	22
Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika	22
Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika	23
Dostop do kanalov dekodirnika	23
Prikaz predstavitve TV-sprejemnika	24
Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve	24

6 Namestitev kanalov	25
Samodejna namestitev kanalov	25
Ročna namestitev kanalov	26
Preimenovanje kanalov	27
Spreminjanje vrstnega reda kanalov	27
Preizkus digitalnega sprejema	28
7 Priključitev naprav	29
Priključki na hrbtni strani TV-sprejemnika velikosti 19-22 palcev	29
Priključki na hrbtni strani TV-sprejemnika velikosti 26 palcev ali več	31
Bočni priključki	32
Priključitev na računalnik	33
Uporaba modula za pogojni dostop	34
Uporaba možnosti Philips Easylink	34
Uporaba ključavnice Kensington	35
8 Informacije o izdelku	36
Podprte ločljivosti zaslona	36
Večpredstavnost	36
Kanalnik/sprejem/prenos	36
Daljinski upravljalnik	36
Vklop/izklop	36
Podprti TV-sprejemnik-nosilci	37
9 Odpravljanje težav	38
Splošne težave s TV-sprejemnikom	38
Težave s TV-sprejemnik-kanali	38
Težave s sliko	38
Težave z zvokom	39
Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI	39
Težave pri priključitvi računalnika	39
Obrnite se na nas	39
10 Kazalo	40

1 Obvestilo

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov. Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo

- Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva! TV-sprejemnika ne poskušajte popravljati sami.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova TV-sprejemnika. V zvezi s servisnimi deli in popravili se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.



Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.

Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka. Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Varovalka za električno omrežje (samo v VB)

Ta TV-sprejemnik je opremljen z odobrenim ulitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10 A).

- 1 Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
- 2 Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.

3 Znova namestite pokrov varovalke.
Če želite ohraniti skladnost z direktivo EMC,
vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne
smete sneti z napajalnega kabla.

Avtorske pravice



VESA, FDMI in logotip standarda VESA so
blagovne znamke združenja Video Electronics
Standards Association.

® Kensington in Micro Saver sta registrirani
blagovni znamki v ZDA podjetja ACCO World
corporation, njuna registracija v drugih državah
po svetu pa je trenutno v teku.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.
»Dolby« in simbol z dvojnimi D sta blagovni
znamke družbe Dolby Laboratories.



Opomba

- Velja le za TV-sprejemnike, ki podpirajo
standard MPEG4-HD.

Vse druge registrirane in neregistrirane
blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

2 Pomembno

Pred uporabo TV-sprejemnika morate prebrati in razumeti vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, jamstvo za izdelek ne velja.

Varnost

- Nevarnost električnega udara ali požara!
 - TV-sprejemnika nikoli ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po TV-sprejemniku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred vnovično uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč strankam.
 - TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne dajajte v bližino plamenov (npr. prižganih sveč) ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Sveč in drugih virov plamena nikdar ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam. S tem boste preprečili nastanek požara.



- V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Če je TV-sprejemnik nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskrenje.
- Nevarnost kratkega stika ali požara!
 - Daljinskega upravljalnika ali baterij nikoli ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
 - Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar.
- Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe TV-sprejemnika!
 - Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
 - Pri montaži TV-sprejemnika na stojalo uporabite le priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in plosko površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
 - Pri stenski montaži TV-sprejemnika uporabite takšen stenski nosilec, ki lahko nosi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki lahko nosi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve na steno, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Nevarnost poškodbe otrok! Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:
 - TV-sprejemnika nikdar ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
 - Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
 - TV-sprejemnika ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer na knjižno polico), ne da bi pred tem tako TV-sprejemnik kot tudi pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.

- Podučite otroke glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.
- Nevarnost pregretja! TV-sprejemnika ne nameščajte v utesjen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Zavarujte zaveso ali druge predmete tako, da ne prekrivajo prezračevalnih rež TV-sprejemnika.
- Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika! Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.
- Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodbe napajalnega kabla! TV-sprejemnika ali drugih predmetov nikoli ne postavite na napajalni kabel.
- Poskrbite, da bo dostop do napajalnega kabla TV-sprejemnika zmeraj neoviran, da ga boste lahko po potrebi hitro in preprosto iztaknili iz električne vtičnice.
- Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.
- Pred nevihto TV-sprejemnik izklopite iz električnega omrežja in antene. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-sprejemnika, napajalnega kabla ali kabla antene.
- Nevarnost poškodbe sluha! Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti daljši čas.
- Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.

- Pred čiščenjem TV-sprejemnik izključite iz električnega omrežja.
- TV-sprejemnik in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Nevarnost poškodbe zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.

Odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odvreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.


Nega zaslona

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so tiste, ki so ostanejo prikazane na zaslonu dlje časa. Mednje sodijo med drugim zaslonski meniji, črne proge in prikazan čas. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in

3 Pregled TV-sprejemnika


V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.

Stranski gumbi in indikatorji

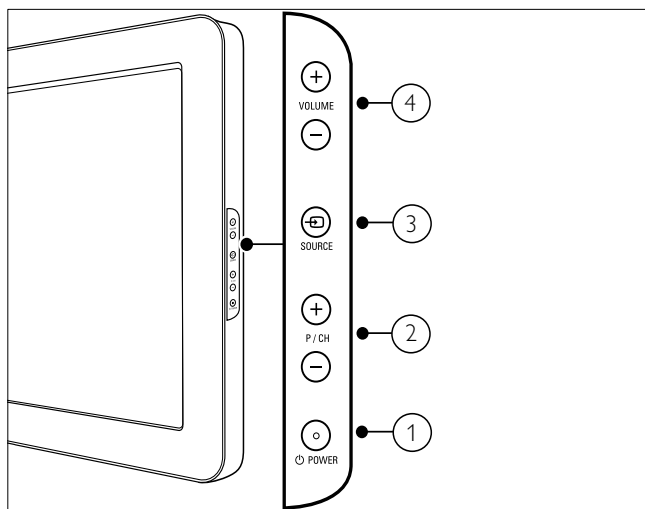

- ① **POWER:** Vklupi ali izklopi izdelek. Izdelek ni povsem izklopljen, dokler ga ročno ne odklopite iz električnega omrežja.
- ② **P/CH +/-:** Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.
- ③ **SOURCE:** Izbere priključene naprave.
- ④ **VOLUME +/-:** Poveča ali zmanjša glasnost.

Daljinski upravljalnik


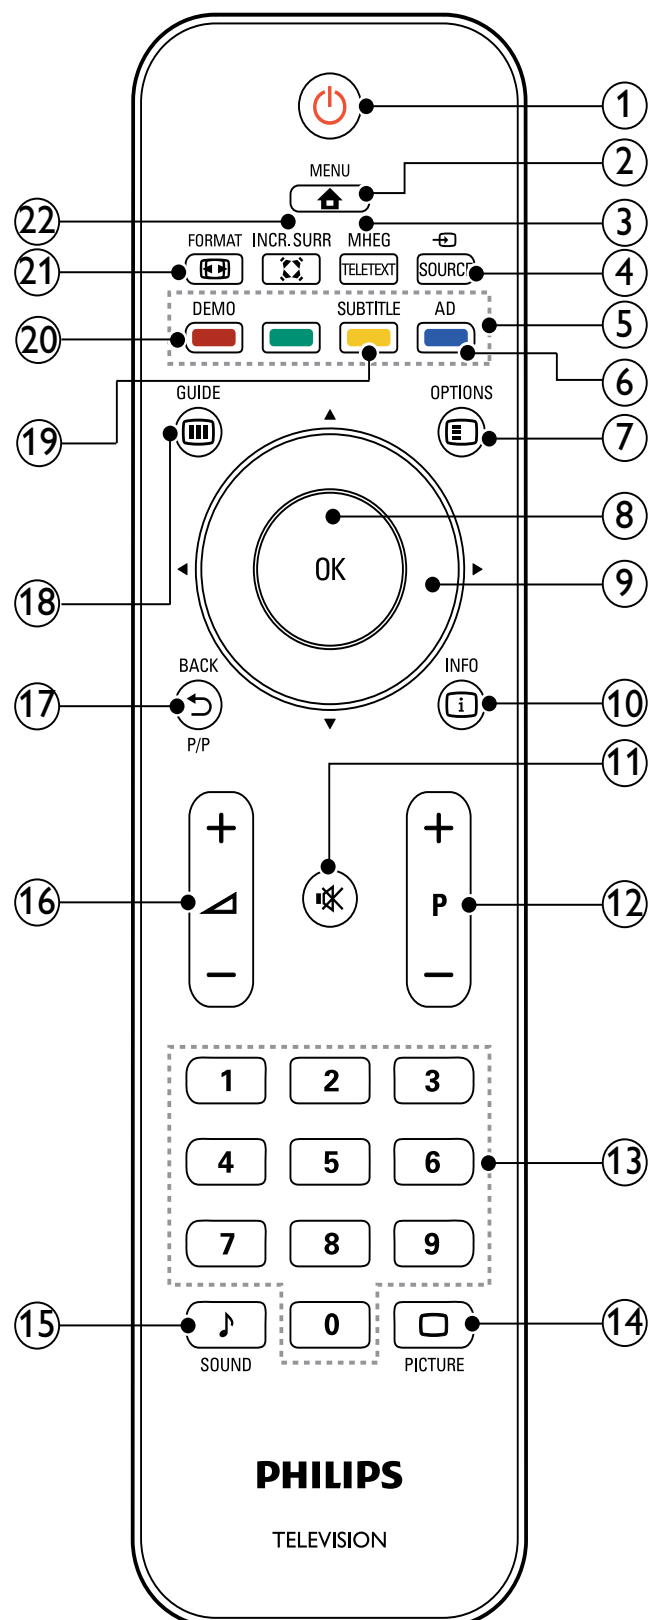


- ①  **(Vklop stanja pripravljenosti)**
 - Če je TV-sprejemnik vklopljen, ga preklopi v stanje pripravljenosti.
 - Če je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga vklopi.
- ②  **MENU**
Vklopi in izklopi glavni meni.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Vklopi in izklopi teletekst.
- ④  **SOURCE**
Izbere priključene naprave.
- ⑤ **Barvne tipke**
Izbere opravlila ali možnosti.
- ⑥ **AD (Zvočni opis) (samo za RF digitalni TV-sprejemnik)**
Samo v Veliki Britaniji: omogoča zvočni komentar za osebe z oslabljenim vidom.
- ⑦  **OPTIONS**
Omogoči dostop do možnosti, povezanih s trenutnim opravilom ali izbiro.
- ⑧ **OK**
Med gledanjem televizije potrdi vnos ali izbiro ter prikaže razpredelnico kanalov.
- ⑨  **(Tipke za krmarjenje)**
Krmari po menijih.
- ⑩  **INFO**
Prikaže programske informacije, ko so na voljo. Če so informacije prikazane na več straneh, se s tipko **OPTIONS** premaknete na naslednjo stran.
- ⑪  **(Nemo)**
Utiša ali znova aktivira zvočni izhod.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal. V meniju TV-sprejemnika ima ta tipka enako funkcijo kot Stran gor/dol.
- ⑬ **0-9 (Številске tipke)**
Z njimi izberete kanale ali nastavitve.
- ⑭  **PICTURE (Pametna slika)**
Odpre slikovni meni.
- ⑮  **SOUND(Pametni zvok)**
Odpre zvočni meni.
- ⑯  **+/- (Glasnost +/-)**
Poveča ali zmanjša glasnost.
- ⑰  **BACK P/P (Prejšnji kanal)**
 - Vrne se na prejšnji zaslon.
 - Vrne se na kanal, ki ste ga gledali prej.
- ⑱  **GUIDE**
Preklaplja med razpredelnico kanalov in seznamom programov.
- ⑲ **SUBTITLE (samo za RF digitalni TV-sprejemnik)**
Omogoči ali onemogoči podnapise.
- ⑳ **DEMO**
Vklopi in izklopi predstavitevni meni.
- ㉑  **FORMAT**
Izbere format slike.
- ㉒  **INCR. SURR**
Omogoča Incredible Surround za stereo vire. Omogoča prostorski način za mono vire.

4 Uporaba izdelka

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi (glejte 'Napredna uporaba vašega izdelka' na strani 10).

Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklop v stanje pripravljenosti

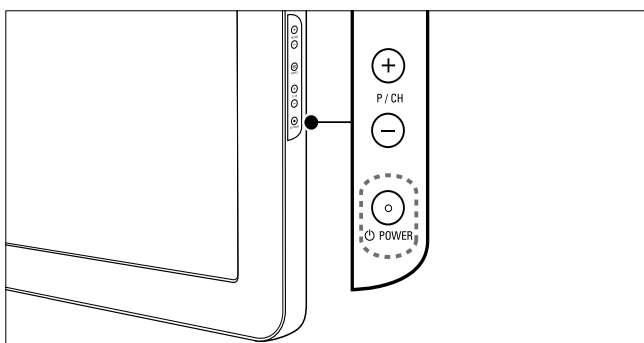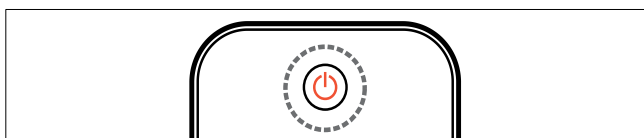

Vklop

- Če je indikator pripravljenosti izklopljen, pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika.
- Če indikator pripravljenosti sveti rdeče, pritisnite **⏻** (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.

Preklop v stanje pripravljenosti

- Pritisnite tipko **⏻** (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.
 - ➔ Indikator pripravljenosti zasveti rdeče.

Izklop

- Pritisnite **POWER** ob strani TV-sprejemnika.
 - ➔ Indikator pripravljenosti ugasne.



Nasvet

- V stanju pripravljenosti TV-sprejemnik porabi zelo malo električne energije, nekaj pa je kljub temu. Če TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, iztaknite napajalni kabel aparata iz električne vtičnice.

Opomba

- Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV-sprejemnik vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **P/CH +/-** ali **SOURCE** na boku aparata.

Preklapljanje med kanali

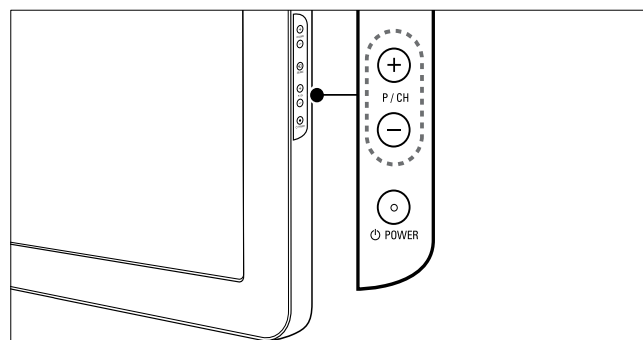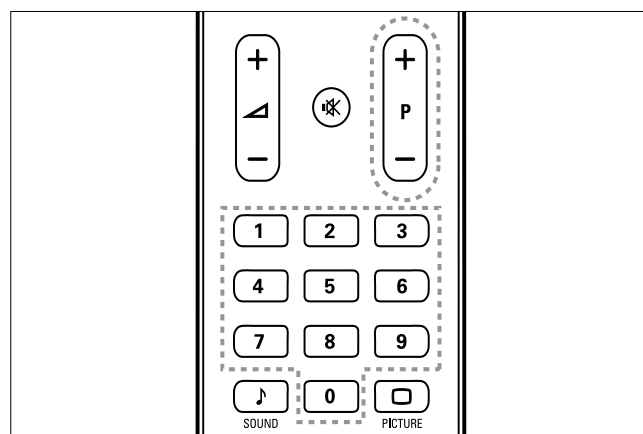

- Pritisnite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku ali tipko **P/CH +/-** na boku TV-sprejemnika.
- S **Številске tipke** vnesite številko kanala.
- Uporabite razpredelnico kanalov.

Opomba


- Če uporabljate seznam priljubljenih kanalov, lahko izberete le tiste, ki so na seznamu.

Gledanje slike s priključenih naprav

Opomba



- Preden na TV-sprejemniku neko napravo izberete kot vir, jo morate vključiti.

Uporaba tipke SOURCE

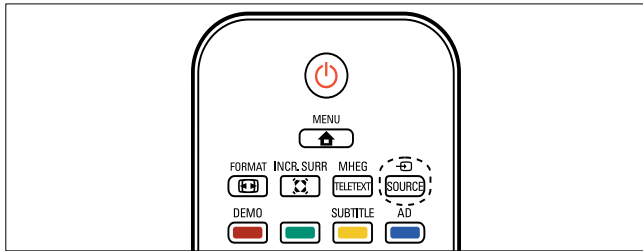

- 1 Pritisnite tipko **SOURCE**.
↳ Prikaže se seznam virov.
- 2 S Tipke za krmarjenje izberite napravo.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano napravo.

Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika

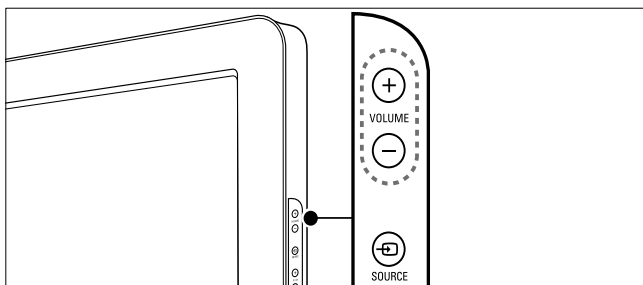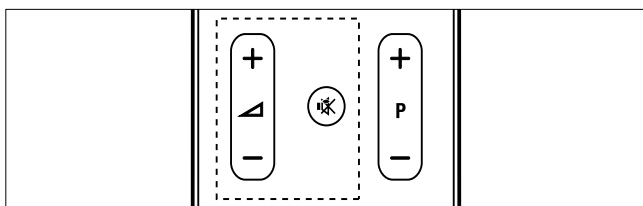

Povečanje ali zmanjšanje glasnosti


- Pritisnite tipko **+/-**.

- Pritisnite **VOLUME +/-** ob strani televizorja.

Utišanje ali ponovni vklop zvoka

- Za utišanje zvoka pritisnite tipko **🔇**.
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite **🔇**.

Uporaba teleteksta

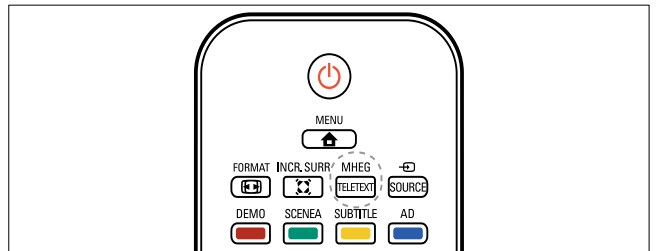

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Prikaže se stran z glavnim kazalom.
- 2 Stran izberite po naslednjem postopku:
 - Vnesite številko strani, za kar uporabite **Številске tipke**.
 - Pritisnite **P +/-** ali **▲▼**, če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran.
 - Če si želite ogledati barvno označeni element, uporabite **Barvne tipke**.
 - Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnite **↩ BACK**.
- 3 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**, da zapustite teletekst.

Opomba


- Samo za uporabnike v Veliki Britaniji: Nekateri digitalni TV-sprejemnik-kanali nudijo digitalne besedilne storitve (na primer BBC1).

5 Napredna uporaba vašega izdelka

Vstop v menije TV-sprejemnika

Meniji vam pomagajo namestiti kanale, spreminjati nastavitve slike in zvoka ter uporabljati druge funkcije.

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
↳ Prikaže se zaslon z menijem.

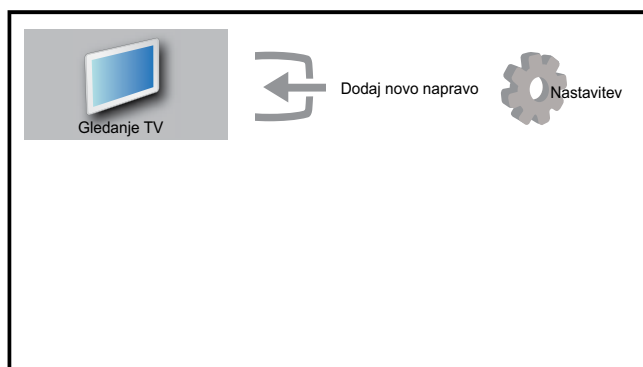

- 2 Uporabite tipke **▲▼◀▶** za izbiro enega izmed naslednjih menijev in za premikanje po njem.
 - **[Gledanje TV]** Če ste izbrali kateri drugi izvor signala, preklopi nazaj na anteno.
 - **[Nastavitev]** Odpre meni, v katerem lahko spreminjate nastavitve slike, zvoka in drugih lastnosti TV-sprejemnika.
 - **[Dod. n. nap.]** Doda nove naprave v glavni meni.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 4 Za izhod iz menija pritisnite **MENU**.



Nasvet

- Ko izberete možnost **[Dodaj novo napravo]**, ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite ustrezno napravo in priključek.

Odstranjevanje naprav iz glavnega menija

Če naprava ni več priključena na TV-sprejemnik, jo odstranite iz glavnega menija.

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Prikaže se seznam **[Odstrani napravo]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK** in izberite **[Odstrani]**, s čimer napravo odstranite.
↳ Izbrana naprava je odstranjena iz glavnega menija.

Spreminjanje nastavitev slike in zvoka

Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite svojim željam. Uporabite lahko vnaprej določene nastavitve ali pa jih ročno spremenite.

Uporaba pomočnika za nastavitve

Pomočnik za nastavitve vas vodi skozi najboljše nastavitve slike in zvoka.

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Slika] > [Nastav. pomočnik]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastav. pomočnik]**. Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite želene nastavitve slike.

Uporaba pametne slike

Funkcijo pametne slike uporabite za aktiviranje vnaprej določenih slikovnih nastavitev.

- 1 Pritisnite tipko **PICTURE**.
↳ Prikaže se meni **[Napredna slika]**.

- 2 S tipkama ▲▼ izberite eno izmed naslednjih nastavitev pametne slike.
- **[Oseбно]** Izpiše seznam prilagojenih nastavitev pametne slike.
 - **[Živahno]** Aktivira največje vrednosti nastavitev slike.
 - **[Standardno]** Prilagodi nastavitve slike tako, da ustrezajo večini okolij in večini vrst videa.
 - **[Film]** Določi optimalne nastavitve slike za ogled filmov.
 - **[Igra]** Določi optimalne nastavitve slike za igranje hitrih iger.
 - **[Varč. z energijo]** Vklupi nastavitve slike za varčevanje z energijo.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 ➔ Izbrane nastavitve pametne slike začnejo veljati.

Ročno prilagajanje nastavitev slike

- 1 Pritisnite tipko **▲ MENU**.
- 2 S tipkami ▲▼◀▶ izberite **[Nastavitveni meni] > [Slika]**.

 Slika  Zvok  Funkcije  Namestitev  Posodobitev	Nastav. pomočnik	Dejanje
	Napredna slika	Oseбно
	Kontrast	
	Svetlost	
	Barva	
	Odtonek barv	
	Ostrina	
	Zmanjševanje šuma	Izklop

- 3 Uporabite tipke ▲▼◀▶ in izberite eno izmed naslednjih nastavitev slike.
- **[Napredna slika]** Uporabi vnaprej določene nastavitve pametne slike.
 - **[Kontrast]** Prilagodi intenzivnost svetlih območij, temna območja pa ohrani nespremenjena.
 - **[Svetlost]** Prilagodi intenzivnost in podrobnosti temnih območij.
 - **[Barva]** Prilagodi barvno nasičenost.

- **[Odtonek barv]** Odpravi barvna odstopanja pri prenosih, kodiranih s standardom NTSC.
- **[Ostrina]** Prilagodi raven ostrine v podrobnostih slike.
- **[Zmanjševanje šuma]** Filtrira in zmanjša šume v sliki.
- **[Barvni ton]** Prilagodi ravnotežje barv v sliki.
- **[Ton barve po meri]** Določi prilagojene nastavitve tona barve. (na voljo le, če izberete možnost **[Barvni ton] > [Lastna nastavitve]**)
- **[Digital Crystal Clear]** Fino nastavi vsako posamezno slikovno piko, da se ujema s slikovnimi pikami v okolici. Na ta način ustvari vrhunsko sliko visoke ločljivosti.
 - **[Dinam. kontrast]** Samodejno poveča kontrast slike. Priporočena je nastavev **[Srednje]**.
 - **[Dinam. osvetlitev]** Prilagodi svetlost ozadja TV-sprejemnika, da ustreza razmeram v okolju.
 - **[Odprava MPEG art.]** Zmehča prehode na digitalnih slikah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
 - **[Izboljšava barv]** Omogoča bolj živahne barve in izboljša ločljivost podrobnosti v svetlih barvah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
- **[PC način]** Prilagodi sliko ob priklopu računalnika na TV-sprejemnik s priključkom HDMI ali DVI.
- **[Format slike]** Spremeni format slike.
- **[Vodoraven pomik]** Prilagodi sliko v vodoravni smeri za potrebe PC-VGA, DVI, HDMI ali YPbPr.
- **[Navpičen pomik]** Prilagodi sliko v navpični smeri za potrebe PC-VGA, DVI, HDMI ali YPbPr.

Sprememba formata slike


- 1 Pritisnite tipko  **FORMAT**.
↳ Prikaže se izbirnik formata slike.
- 2 S tipkami ▲▼ ali  **FORMAT** izberite želeni format slike.
↳ Izbrani format slike se aktivira.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

Povzetek formatov slike


Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve slike:

Opomba


- Nekaterih nastavitev slike morda ne bo na voljo, kar je odvisno od formata vira slike.

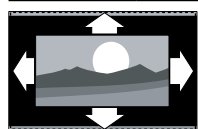


[Avto format](Ni za način delovanja PC) Samodejno poveča sliko, da se optimalno prilega zaslonu. Podnapisi ostanejo vidni.

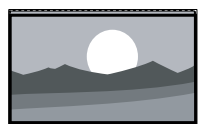


[Super povečava](Ni za način delovanja HD in PC) Odstrani črne proge ob straneh v formatu predvajanja 4:3. Pojavi se minimalno popačenje.

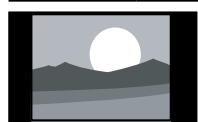


[4:3]Prikaže klasični format 4:3.

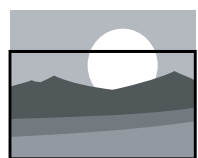


[Prikaz podnapisov]Prikaže slike v formatu 4:3 čez cel zaslon z vidnimi podnapisi. Del vrha slike je odrezan.

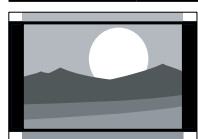


[Format 14:9](Ni za način delovanja HD in PC) Format 4:3 pretvori v format 14:9.

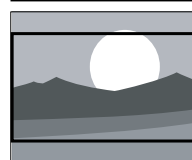

[Format 16:9](Ni za način delovanja HD in PC) Format 4:3 pretvori v format 16:9.

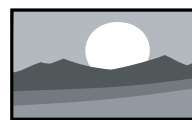

[Široki zaslon]Klasični format 4:3 poveča na format 16:9.



[Neprilagojeno]Samo za način delovanja HD in PC in samo za izbrane modele. Omogoča največjo ostrino. Lahko se pojavi manjša popačenost zaradi sistemov predvajalca. Da zagotovite najboljše rezultate, nastavite ločljivost PC-ja na način širokega zaslona.

Uporaba pametnega zvoka

Funkcijo pametnega zvoka uporabite za aktiviranje vnaprej določenih zvočnih nastavitev.

- 1 Pritisnite tipko  **SOUND**.
↳ Prikaže se meni **[Napreden zvok]**.
- 2 S tipkama ▲▼ izberite eno izmed naslednjih nastavitev pametnega zvoka.
 - **[Standardno]**Prilagodi nastavitve zvoka tako, da ustrezajo večini okolij in večini vrst avdia.
 - **“[Novice]”**Uporabi zvočne nastavitve, primerne za govorni avdio, na primer za poročila.
 - **[Film]**Uporabi zvočne nastavitve, primerne za ogled filmov.
 - **[Osebnostno]**Uporabi zvočne nastavitve, ki so bile prilagojene v meniju za zvok.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrane nastavitve pametnega zvoka začnejo veljati.

Prilagajanje nastavitev zvoka

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Zvok]**.
 ↳ Prikaže se meni **[Zvok]**.



- 3 S tipkami **▲▼◀▶** izberite eno izmed naslednjih nastavitev zvoka.
 - **[Napreden zvok]** Uporabi vnaprej določene nastavitve pametnega zvoka.
 - **[Nizki toni]** Prilagodi nastavitve nizkih tonov.
 - **[Visoki toni]** Prilagodi nastavitve visokih tonov.
 - **[Glasnost]** Prilagodi glasnost.
 - **[Glas. sl. pr.]** Vklupi kombinacijo zvoka za osebe s prizadetim vidom in običajnega zvoka. Zvok za osebe s prizadetim vidom vsebuje zvočni opis dogajanja na zaslonu (kjer je to mogoče). To funkcijo lahko vklopite tudi s pritiskom tipke **AD (Zvočni opis)**.
 - **[Razmerje L/D]** Prilagodi ravnovesje desnega in levega zvočnika tako, da najbolj ustreza položaju poslušanja.
 - **[Jezik avdia]** Na voljo pri digitalnih kanalih, če oddajani signal vsebuje več jezikov. Prikaže se seznam razpoložljivih jezikov avdia.
 - **[Dual I-II]** Izбира med zvočnimi jeziki, če oddaja vsebuje dvojni zvok.
 - **[Mono/stereo]** Izбира med možnostma mono ali stereo, če oddaja vsebuje stereo zvok.

- **[TV zvočniki]** Vklupi ali izklupi zvočnike TV-sprejemnika.
- **[Prost. zvok]** Omogoči prostorski zvok.
- **[Samod. glasnost]** Samodejno zmanjša nenadne spremembe glasnosti, denimo pri preklapljanju kanalov. Ko je to omogočeno, povzroča bolj stabilno glasnost.
- **[Razlika glasnosti]** Odpravlja razlike v glasnosti med kanali ali povezanimi napravami. Preden spremenite nastavitve razlike v glasnosti, preklopite na priključeno napravo.

Uporaba naprednih funkcij teleteksta

Vstop v meni za nastavljanje možnosti teleteksta

V meniju za teletekst lahko nastavljate večino naprednih možnosti teleteksta.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
 ↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **⏏ OPTIONS**.
 ↳ Pojavi se meni za teletekst.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite eno izmed naslednjih nastavitev.
 - **[Zamrznitev strani]** Zamrzne trenutno stran.
 - **[Dvojni/polni z.]** Vklupi in izklupi dvoslikovni teletekst, pri katerem je slika trenutnega kanala oz. drugega vira prikazana na levi strani zaslona, teletekst pa na desni.
 - **[Razkritje]** Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank.
 - **[Preklop podstrani]** Če so na voljo podstrani, samodejno kroži skozi njih.
 - **[Jezik]** Če uporabljeni jezik vsebuje drugačen nabor znakov, preklopi na drugo jezikovno skupino, da jezik pravilno prikaže na zaslonu.

- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 5 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT** za izhod iz menija možnosti teleteksta.

Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite stran teleteksta.
- 3 Za vstop v podstran pritisnite **◀▶**.

Izbira teleteksta T.O.P.

Teletekst s tabelo strani (TOP) vam omogoča preskok med temami, ne da za to vnesete številke strani. TOP ne oddajajo vsi TV-sprejemnik-kanali.

- 1 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **i INFO**.
↳ Prikaže se pregled teleteksta TOP.
- 3 Za izbiro predmeta uporabite tipke **▲▼** **◀▶**.
- 4 Pritisnite **OK**, da si ogledate stran.

Izdelava in uporaba seznamov priljubljenih kanalov

Izdelate lahko sezname priljubljenih TV-sprejemnik-kanalov in radijskih postaj, da jih lahko hitreje najdete.



Nasvet

- V vašem TV-sprejemniku lahko izdelate in shranite do štiri sezname priljubljenih.

Izbira seznama priljubljenih

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite **[Prikaz priljubl.]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se seznam priljubljenih.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite seznam priljubljenih kanalov, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ V razpredelnici kanalov se prikažejo le tisti kanali, ki so na seznamu priljubljenih.



Opomba

- Razpredelnica priljubljenih kanalov je prazna, dokler ne dodate kanalov na seznam priljubljenih kanalov.

Ogled seznama vseh kanalov

Seznam priljubljenih lahko zapustite in si ogledate seznam vseh nameščenih kanalov.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **≡ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 S tipkami **▲▼** izberite **[Prikaz priljubl.] > [Vse]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ V razpredelnici kanalov se prikažejo vsi kanali.



Opomba

- V razpredelnici kanalov bodo priljubljeni kanali označeni z zvezdico.

Dodajanje kanala na seznam priljubljenih



Nasvet

- Pred dodajanjem kanalov na seznam priljubljenih si vse kanale oglejte.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih kanalov.
- 3 Pritisnite tipko **⌂ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite **[Oznaka priljubl.]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se seznam priljubljenih.
- 5 S tipkama **▲▼** izberite seznam priljubljenih, na katerega želite dodati ta kanal.
- 6 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal se doda na seznam priljubljenih.



Nasvet

- Med gledanjem televizije lahko shranite trenutni kanal na seznam priljubljenih kanalov tako, da pritisnete **⌂ OPTIONS > [Oznaka priljubl.]**.

Odstranjevanje kanala s seznama priljubljenih



Opomba

- Preden odstranite kanal, izberite seznam priljubljenih, ki ga želite spremeniti.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **⌂ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.

- 3 S tipkama **▲▼** izberite **[Prikaz priljubl.]**, nato pritisnite tipko **OK**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite seznam priljubljenih kanalov, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica priljubljenih kanalov.
- 5 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite odstraniti s seznama.
- 6 Pritisnite tipko **⌂ OPTIONS**.
- 7 S tipkama **▲▼** izberite **[Odstrani prilj.]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je odstranjen s seznama priljubljenih.

Uporaba elektronskega programskega vodiča (EPG)

EPG je zaslonski vodič, ki je na voljo za digitalne kanale. EPG omogoča naslednje:

- Ogled seznama oddajanih digitalnih programov
- Ogled prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti
- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev zelenih kanalov EPG

Vklop EPG

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⌂ GUIDE**.
↳ Prikaže se zaslon EPG, na katerem so prikazane informacije o programih, ki so na sporedu.



Opomba

- Podatki EPG so na voljo samo v določenih državah. Njihovo nalaganje lahko traja nekaj časa.



Nasvet

- Za preklapljanje med EPG in razpredelnico kanalov pritisnite tipko **⌂ GUIDE**.

Uporaba EPG

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  **GUIDE**.
↳ Pojavi se zaslon EPG.
- 2 Pritisnite tipko  **MENU**.
↳ Pojavi se meni programskega vodiča.
- 3 S tipkami     izberite želeno možnost in jo potrdite s tipko **OK**.
- 4 Pritisnite tipko  **MENU**, s čimer zaprete meni EPG.



Opomba

- V meniju EPG so prikazani le tisti kanali, ki so na seznamu **[Prilj. EPG kanal]** označeni z [x].

Uporaba menija možnosti EPG

Meni možnosti EPG uporabite za nastavljanje in brisanje opomnikov, spreminjanje nastavitve dneva in za dostop do drugih uporabnih možnosti, ki jih ponuja EPG.

- 1 Pritisnite tipko  **GUIDE**.
- 2 Pritisnite tipko  **OPTIONS**.
↳ Prikaže se meni EPG.
- 3 S tipkama   izberite eno izmed naslednjih nastavitvev.
 - **[Nastavi opomnik]/ [Počisti opomnik]**
 - **[Sprememba dneva]**
 - **[Prikaži info]**
 - **[Iskanje po zvrsti]**
 - **[Vpisovanje opomnikov]**
 - **[Prilj. EPG kanal]**
- 4 Pritisnite tipko **OK** za vstop v posamezno možnost oz. njeno aktiviranje.
- 5 Pritisnite tipko  **BACK**, s čimer zaprete meni EPG.



Nasvet

- Za preklapljanje med EPG in razpredelnico kanalov pritisnite tipko  **GUIDE**.

Uporaba časovnikov

Nastavite lahko časovnike, ki TV-sprejemnik ob predpisanem času vklopijo ali preklopijo v stanje pripravljenosti.

Samodejni preklon TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)

Spalni časovnik po preteku vnaprej določenega časa preklopi TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti.



Nasvet

- TV-sprejemnik lahko kljub temu izklopite že prej ali spalni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 1 Pritisnite tipko  **MENU**.
- 2 S tipkami     izberite **[Nastavitveni meni] > [Funkcije] > [Izklopni časovnik]**.
↳ Prikaže se vrstica za nastavljanje.
- 3 Čas do izklopa nastavite s tipkama  .
↳ Spalni časovnik lahko nastavite na največ 180 minut v korakih po pet minut. Če nastavite nič minut, se spalni časovnik izklopi.
- 4 Pritisnite tipko **OK**, s čimer aktivirate spalni časovnik.
↳ TV-sprejemnik bo po poteku vnaprej določenega časovnega obdobja samodejno preklopil v stanje pripravljenosti.

Samodejni vklop TV-sprejemnika (vklopni časovnik)

Vklopni časovnik ob določenem času preklopi TV-sprejemnik, ki je že vklopljen ali pa je v stanju pripravljenosti, na vnaprej določen kanal.

- 1 Pritisnite tipko  **MENU**.
- 2 S tipkami     izberite **[Nastavitveni meni] > [Funkcije] > [Budilka]**.

- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **►** za vstop v meni **[Budilka]**.
 - **[Aktiviranje]** Izbere pogostost **[Izklop]**, **[Enkrat]** ali **[Dnevno]**.
 - **[Čas]** Nastavi začetni čas, ob katerem se bo TV-sprejemnik samodejno vklopil.
 - **[Št. programa]** Izbere kanal.
- 4 Za izhod iz menija pritisnite **⬅ MENU**.



Nasvet

- Če želite izklopiti **[Budilka]**, izberite **[Budilka]** > **[Aktiviranje]** > **[Izklop]**.

Zaklepanje TV-sprejemnika in uporaba ravni starševskega nadzora

Z zaklepanjem tipk TV-sprejemnika in uporabo ravni nadzora lahko preprečite, da bi otroci gledali določene programe ali kanale.

Nastavitev ali sprememba kode

- 1 Pritisnite tipko **⬅ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Funkcije]** > **[Nastavitev kode]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **►**, nakar lahko določite kodo.
- 4 Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
- 5 Za potrditev v novo pogovorno okno znova vnesite isto kodo.
 - ↳ Če je koda uspešno nastavljena, pogovorno okno izgine. Če kode ni bilo mogoče nastaviti, se bo znova pojavilo pogovorno okno s pozivom za novični vnos kode.
- 6 Če želite kodo spremeniti, izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Funkcije]** > **[Sprememba kode]**.
- 7 Uporabite **Številске tipke** za vnos trenutno veljavne kode.

- ↳ Če je vnesena koda pravilna, se bo pojavilo novo pogovorno okno s pozivom za vnos nove kode.

- 8 Uporabite **Številске tipke** za vnos nove kode.
 - ↳ Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da za potrditev znova vnesete novo kodo.



Nasvet

- Če kodo pozabite, vnesite »8888«, da obidete obstoječe kode.

Zaklepanje ali odklepanje TV-sprejemnika

Z zaklepanjem TV-sprejemnika preprečite otrokom dostop do vseh kanalov in priključenih naprav.

- 1 Pritisnite tipko **⬅ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Funkcije]** > **[Zaklepanje TV]**.
 - ↳ Pojavi se zaslon s pozivom za vnos kode.
- 3 Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
 - ↳ Prikaže se meni **[Zaklepanje TV]**.
- 4 S tipkami **▲▼** izberite **[Zapora]** > **[Odklepanje]**.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
 - ↳ Vsi kanali in priključene naprave so zaklenjeni oz. odklenjeni.



Opomba

- Če izberete možnost **[Zapora]**, boste morali ob vsakem vklopu TV-sprejemnika vnesti kodo za dostop do kanalov in priključenih naprav.

Zaklepanje enega ali več kanalov

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite kanal, ki ga želite zakleniti.
- 3 Pritisnite tipko **☰ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite [**Zaklepanje kanala**], nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se zaslon s pozivom za vnos trenutne kode (samo prvič).
- 5 Vpišite kodo in pritisnite tipko **OK**.
- 6 Če želite zakleniti še kateri kanal, ponovite navedene korake.

Opomba

- Izklopite in znova vklopite TV-sprejemnik, da spremembe začnejo veljati.

Opomba

- Izklopite in znova vklopite TV-sprejemnik, da spremembe začnejo veljati.
- Če za preklapljanje med kanali uporabljate tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku, TV-sprejemnik zaklenjene kanale preskoči.
- Če na zaklenjeni kanal preklopite iz razpredelnice kanalov, se pojavi zaslon s pozivom za vnos trenutne kode.

Določitev ravni starševskega nadzora

Nekatere digitalne TV-sprejemnik-postaje program razvrščajo glede na starostno primernost. TV-sprejemnik lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno ravni, ki je višja od starosti vašega otroka.

- 1 Pritisnite tipko **▲ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite [**Nastavitveni meni**] > [**Funkcije**] > [**Starševska ocena**].
↳ Prikaže se zaslon za nastavev kode.
- 3 Uporabite **Številске tipke** za vnos kode.
↳ Prikaže se meni ravni starševskega nadzora.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite starostno raven.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 Za izhod iz menija pritisnite **▲ MENU**.

Odklepanje enega ali več kanalov

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite zaklenjeni kanal, ki ga želite odkleniti.
- 3 Pritisnite tipko **☰ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite [**Odklepanje kanala**], nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se zaslon s pozivom za vnos trenutne kode (samo prvič).
- 5 Vpišite kodo in pritisnite tipko **OK**.
- 6 Če želite odkleniti še kateri kanal, ponovite postopek.

Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak TV-sprejemnik-kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddaj DVB-T. Pri digitalnih oddajah imate tudi možnost izbire želena jezika podnapisov.

Omogočanje podnapisov na analognih TV-sprejemnik-kanalih

- 1 Izberite analogni TV-sprejemnik-kanal.
- 2 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**.
- 3 S **Številске tipke** vnesite 3-mestno številko strani teleteksta s podnapisi.

- 4 Pritisnite tipko **MHEG/TELETEXT**, s čimer izklopite teletekst.
- 5 Pritisnite tipko **SUBTITLE**.
↳ Prikaže se meni **[Prikaz podnapisov]**.
- 6 Če želite, da so podnapisi prikazani ves čas, izberite možnost **[Vklop]**, če pa želite podnapise samo takrat, ko je zvok povsem utišán, izberite možnost **“[Vklop., če je utiš.]”**.
- 7 Pritisnite tipko **OK**, s čimer vklopite podnapise.

Opomba

- Ponovite ta postopek za vsak analogni kanal, na katerem želite omogočiti podnapise.

Nasvet

- Če želite podnapise izklopiti, izberite **[Prikaz podnapisov] > [Izklop]**.

Omogočanje podnapisov na digitalnih TV-sprejemnik-kanalih

- 1 Med ogledom digitalnih kanalov pritisnite tipko **SUBTITLE**.
↳ Prikaže se meni **[Prikaz podnapisov]**.
- 2 Če želite, da so podnapisi prikazani ves čas, izberite možnost **[Vklop]**, če pa želite podnapise samo takrat, ko je zvok povsem utišán, izberite možnost **“[Vklop., če je utiš.]”**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**, s čimer vklopite podnapise.

Izbira jezika podnapisov na digitalnih TV-sprejemnik-kanalih

Opomba

- Če po spodaj opisanem postopku izberete jezik podnapisov na digitalnem TV-sprejemnik-kanalu, je začasno razveljavljen želeni jezik podnapisov, nastavljen v meniju Namestitev.

- 1 Pritisnite tipko **▲ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Funkcije] > [Jezik podnapisov]**.
- 3 S tipko **OK** ali **▶** odprite seznam jezikov, ki so na voljo.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite jezik podnapisov.
- 5 Pritisnite tipko **OK**, s čimer aktivirate svojo izbiro.

Nasvet

- Meni **[Jezik podnapisov]** lahko odprete tudi med gledanjem televizije, tako da pritisnete **⏏ OPTIONS > [Jezik podnapisov]**.

Uporaba ure TV-sprejemnika

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro. Ura za prikaz točnega časa uporablja podatke o času, ki jih prejme od ponudnika TV-sprejemnik-storitev.

Prikaz ure na TV-sprejemniku

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏏ OPTIONS**.
↳ Prikaže se meni možnosti TV-sprejemnika.
- 2 Izberite **[Ura]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.

Opomba

- Če želite uro izklopiti, ponovite zgornji postopek.

Spreminjanje načina delovanja ure

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Ura] > [Samod. nast. ure]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶** za vstop v meni **[Samod. nast. ure]**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite **[Samodejno] > [Ročno]**.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.

Spreminjanje časovnega pasu

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Ura] > [Časovni pas]**.
- 3 S tipkama **▲▼** izberite časovni pas.
- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.

Opomba

- Ta možnost je na voljo le, če izberete **[Samod. nast. ure] > [Ročno]** (v državah, kjer se prenašajo podatki o času).

Zimski/poletni čas

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Ura] > [Zimski/letni čas]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶**, s čimer vstopite v **[Zimski/letni čas]**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite **[Standardni čas] > [Zimski/letni čas]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**, s čimer aktivirate svojo izbiro.

Opomba

- Ta možnost je na voljo le, če izberete **[Samod. nast. ure] > [Ročno]**.

Ogled fotografij in predvajanje glasbe iz pomnilniške naprave USB




Pozor

- Družba Philips ni odgovorna za morebitno nezdružljivost pomnilniške naprave USB, prav tako ni odgovorna za poškodbo naprave ali izgubo podatkov v njej.

TV-sprejemnik je opremljen s priključkom USB, ki omogoča ogled fotografij in poslušanje glasbe, shranjene v pomnilniških napravah USB.

- 1 Vklopite TV-sprejemnik.
- 2 Priključite napravo USB v priključek USB na boku TV-sprejemnika.
↳ Prikaže se glavni meni.

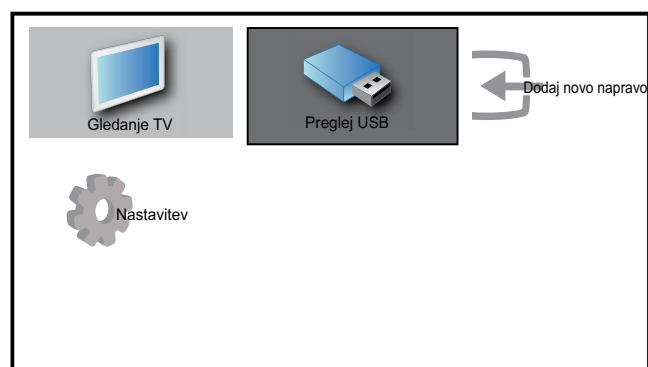

- 3 Pritisnite **▲▼◀▶**, da izberete meni **[Preglej USB]**.
- 4 Za potrditev pritisnite **OK**.
↳ Pojavi se brskalnik s pomanjšanim prikazom vsebine naprave USB.



Nasvet

- Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklapljate s tipko **GUIDE**.

Ogled fotografij

- 1 V pomanjšanem prikazu vsebine naprave USB izberite **[Slika]** in pritisnite tipko **▶**.

- 2 Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklapljate s tipko  **GUIDE**.
- 3 S tipkami  izberite fotografijo ali album s fotografijami.
- 4 Če si želite izbrano fotografijo ogledati v celozaslonskem prikazu, pritisnite tipko **OK**.

**Nasvet**

- V celozaslonskem načinu delovanja se med posameznimi fotografijami premikate s tipkama .

Ogled diaproyekcije fotografij

- 1 V celozaslonskem prikazu fotografije pritisnite tipko **OK**.
↳ Diaproyekcija se začne z izbrano fotografijo.
- 2 Sedaj uporabite naslednje tipke:
 - Diaproyekcijo začasno zaustavite s tipko **OK**.
↳ Pojavi se ikona .
 - Če želite preiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, uporabite tipki .
 - Diaproyekcijo prekinete s tipko  **BACK**.

Spreminjanje nastavitev diaproyekcije

- 1 Med ogledom diaproyekcije pritisnite tipko  **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti diaproyekcije.
- 2 S tipkama  izberite eno izmed naslednjih možnosti.
 - **[Zač./ust. diapr.]** Začne ali ustavi diaproyekcijo.
 - **[Prehajanje]** Nastavi način prehoda med slikami.
 - **[Hitrost diaproj.]** Nastavi čas prikaza posamezne slike.
 - **[Vrtenje slike]** Zavrti sliko.

- **[Prikaži info]** Prikaže naslov in velikost slike ter naslednje slike v diaproyekciji.

- 3 Za potrditev nastavitve pritisnite tipko **OK**.

**Opomba**

- Možnosti **[Vrtenje slike]** in **[Prikaži info]** se pojavita le, če s tipko **OK** ali  začasno zaustavite diaproyekcijo.

Poslušanje glasbe

- 1 V pomanjšanem prikazu vsebine naprave USB izberite **[Glasba]** in pritisnite tipko .
- 2 Med pomanjšanim prikazom in prikazom za pregledovanje datotek preklapljate s tipko  **GUIDE**.
- 3 S tipkami  izberite skladbo ali glasbeni album.
- 4 Če želite predvajati izbrano skladbo, pritisnite tipko **OK**.

Glasbene nastavitve

Med poslušanjem glasbe lahko s tipko  **OPTIONS** uporabljate naslednje glasbene nastavitve.

- **[Zač./ust. predv.]**
- **[Ponovi/predvajaj]**
- **[Naključ. vkl/izkl]**
- **[Prikaži info]**
- **[TV zvočniki]**

Odklop pomnilniške naprave USB

**Pozor**

- Ravajte v skladu z opisanim postopkom, s čimer boste preprečili morebitno poškodbo pomnilniške naprave USB.

- 1 Pritisnite tipko  **BACK**, s čimer zaprete brskalnik vsebine naprave USB.

- 2 Preden odklopite pomnilniško napravo USB, počakajte 5 sekund.

↳ Na zaslonu TV-sprejemnika se izpišejo informacije o trenutni programski opremi.

Poslušanje digitalnih radijskih kanalov

Če so na voljo digitalne oddaje, se med nastavitvijo samodejno namestijo digitalni radijski kanali.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razporednica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
- 3 S tipkami **▲▼** izberite **[Filter kanalov]** > **[Radio]**.
↳ Prikaže se razporednica radijskih kanalov.
- 4 S tipkami **▲▼◀▶** izberite radijski kanal, ki ga želite poslušati, in pritisnite tipko **OK**.

Opomba

- Če želite zapreti prikaz radijskih kanalov in si ogledati vse kanale, izberite **[Filter kanalov]** > **[Vse]**.

Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato vam priporočamo, da posodobite programsko opremo televizorja, ko so na voljo posodobitve. Na spletnem mestu www.philips.com/support preverite, ali je posodobitev na voljo.

Preverjanje trenutne različice programske opreme

- 1 Pritisnite tipko **⏏** **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Posodobitev]** > **[Program. verzija]**.

Posodobitev programske opreme (digitalne oddaje)

Programsko opremo TV-sprejemnika lahko posodobite z napravo USB ali funkcijo OAD.

Posodobitev z napravo USB

Napravo USB priključite v priključek USB na boku TV-sprejemnika.

- 1 Če se zaslon za posodobitev programske opreme ne pojavi samodejno, izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Posodobitev]** > **[Lokalna posodob.]** > **[USB]** in programsko opremo TV-sprejemnika posodobite ročno.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.

Opomba

- Ko je posodobitev programske opreme končana, se TV-sprejemnik znova zažene.

Posodobitev s funkcijo OAD (On the Air software Download – brezžični prenos programske opreme)

- 1 Če uporabljate prizemeljsko digitalno oddajanje (DVB-T), TV-sprejemnik samodejno prejema posodobitve programske opreme. Če se na zaslonu pojavi sporočilo, ki vas poziva k posodobitvi programske opreme, izberite eno izmed naslednjih možnosti:
 - Če želite programsko opremo posodobiti takoj, izberite možnost **[Posodobi zdaj]**.
 - Če želite zapreti zaslon za posodobitev in hočete, da vas TV-sprejemnik znova opomni kasneje,

izberite možnost **[Opomni me kasneje]**.

- Če posodobitve ne želite izvesti, izberite možnost **[Prekliči]**.

2 Če izberete možnost **[Prekliči]**, lahko ročno izvedete posodobitev s funkcijo OAD tako, da izberete **[Nastavitveni meni] > [Posodobitev] > [Lokalna posodob.] > [OAD]**.

3 Izberite različico OAD, ki je na voljo, in pritisnite tipko **OK**.

4 Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in opravite posodobitev.



Opomba

- Ko je posodobitev programske opreme končana, se TV-sprejemnik znova zažene.

Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika

1 Pritisnite tipko **▲ MENU**.

2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Dodatne možnosti]**.

3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶**, s čimer vstopite v **[Dodatne možnosti]**.

- **[Lokacija]** Optimizira nastavitve TV-sprejemnika za mesto uporabe - doma ali v trgovini.
- **[Prikaz glasnosti]** Med nastavljanjem glasnosti prikaže drsnik za glasnost.
- **[Info o kanalu.]** Ob vsakem preklopu kanala prikaže informacije o TV-sprejemnik-kanalu. Če želite vklopiti prikaz informacij o kanalu, izberite možnost **[Največ]**, če pa teh informacij ne želite prikazovati, izberite možnost **[Izklop]**.
- **[EasyLink]** Omogoči predvajanje z enim dotikom in prehod v stanje pripravljenosti z enim dotikom

pri uporabi naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink.

- **[E-nalepka]** Samo za trgovinski način delovanja. Določi mesto e-nalepke.

Dostop do kanalov dekodirnika

Kanale, ki jih sprejemate skozi dekodirno ali dešifrirno napravo, lahko priredite TV-sprejemnik-kanalom po svoji izbiri. Tako lahko tudi te kanale izbirate z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika. Dekodirna oz. dešifrirna naprava mora biti priključena v priključek EXT1 (SCART).

Nastavitev kanala dekodirnika

Prirejanje kanalov dekodirne oz. dešifrirne naprave:

1 Pritisnite tipko **▲ MENU**.

2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Dodatne možnosti] > [Dekodirnik]**.

3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶** za vstop v meni **[Dekodirnik]**.

4 S tipkama **▲▼** izberite **[Kanal]**, nato pritisnite tipko **OK** ali **▶**.

↳ Na zaslonu se izpiše seznam analognih kanalov.

5 S tipkama **▲▼** izberite kanal, ki ga želite prirediti kanalu dekodirne/dešifrirne naprave in pritisnite **OK** za potrditev.

6 Izberite **[Stanje]** in pritisnite tipko **OK** ali **▶**.

7 S tipkama **▲▼** izberite priključek **[EXT 1]** (SCART), ki ga uporablja dekodirna/dešifrirna naprava.

8 Pritisnite tipko **OK**.

9 Za izhod iz menija pritisnite **▲ MENU**.

Prikaz predstavitve TV-sprejemnika

- 1 Pritisnite **DEMO** na daljinskem upravljalniku.
- 2 S tipkama **▲▼** izberite predstavitev in pritisnite tipko **OK** za ogled.
- 3 Za izhod iz menija pritisnite **DEMO**.

Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve

Nastavitve slike in zvoka TV-sprejemnika lahko povrnete na privzete vrednosti. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

- 1 Pritisnite tipko **⬆ MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Tovarn. nastavit.]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶** za vstop v meni **[Tovarn. nastavit.]**.
↳ Izpiše se obvestilo v zvezi s povrnitvijo tovarniških nastavitvev.
- 4 Če želite izvesti ponastavitev, izberite možnost **[Ponastavitev]**.
- 5 Za izhod iz menija pritisnite **⬆ MENU**.

6 Namestitev kanalov


Pri prvi nastavitvi TV-sprejemnika morate izbrati jezik menija in namestiti TV-sprejemnik-kanale in digitalne radijske kanale (če so na voljo). V tem poglavju najdete navodila za vnovično namestitev in natančno nastavitve kanalov.

Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako samodejno poiščete in shranite kanale.

1. korak: izbira jezika menija

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Jezik] > [Jezik menijev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶**, s čimer vstopite v **[Jezik menijev]**.

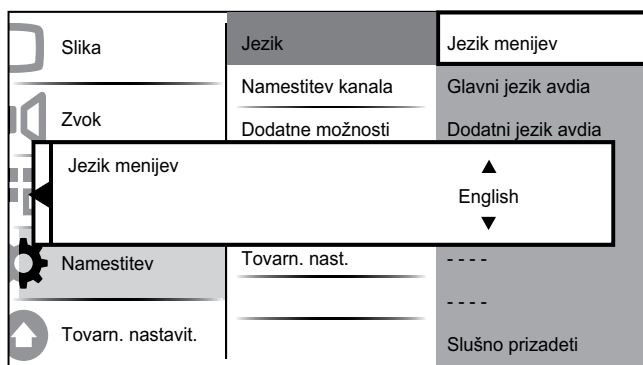

- 4 S tipkama **▲▼** izberite želeni jezik.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **◀** za vrnitev v meni **[Namestitev]**.


2. korak: izbira države

Za pravilno namestitev kanalov izberite svojo državo.

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Pomočnik kanalov]**.



- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶** za vstop v meni.
↳ Pojavi se meni za izbiro države.

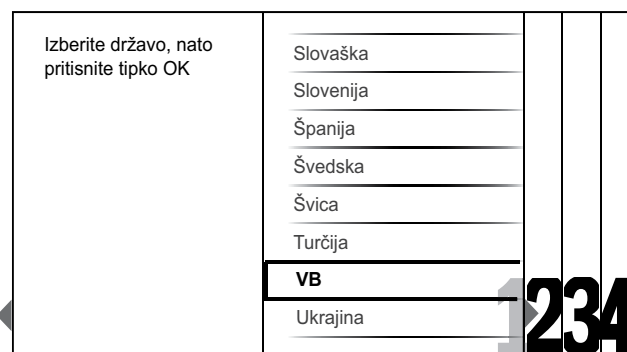


- 4 S tipkama **▲▼** izberite državo.
- 5 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Na zaslonu se pojavi vodič za namestitev kanalov.


3. korak: namestitev kanalov

Samodejno namestite analogne in digitalne TV-sprejemnik-kanale ter digitalne radijske kanale, ki so na voljo.

- 1 Na zaslonu vodiča za namestitev kanalov (glejte '2. korak: izbira države' na strani 25) izberite možnost **[Popolna namestitev]** za samodejno namestitev vseh TV-sprejemnik-kanalov in digitalnih radijskih kanalov.

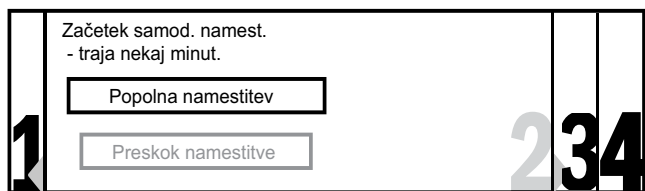

- 2 Za potrditev pritisnite **OK**.
 ↳ TV-sprejemnik začne iskati in shranjevati vse kanale, ki so na voljo.

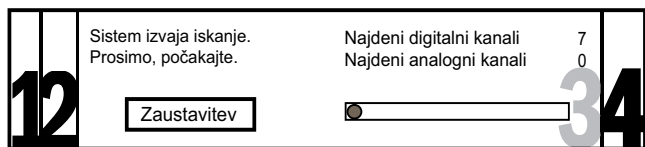

- 3 Ko je namestitev končana, pritisnite tipko **OK** za vrnitev v meni **[Namestitev]**.

4. korak: posodobitev seznama kanalov

Izberete lahko samodejno posodobitev kanalov, medtem ko je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti. Če to funkcijo omogočite, bodo kanali, shranjeni v TV-sprejemniku, posodobljeni vsako jutro, v skladu z oddajanimi informacijami o kanalih.

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Posod. v priprav.]**.
- 3 Če želite samodejno posodabljanje omogočiti, izberite možnost **[Vkllop]**, če pa ga želite onemogočiti, izberite možnost **[Izklop]**.

Ročna namestitev kanalov


V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogne TV-sprejemnik-kanale.

Korak 1: Izbira TV-sprejemnik-sistema

Opomba

- Če so nastavitve TV-sprejemnik-sistema pravilne, ta korak preskočite.

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno]**.
 ↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročno]**.

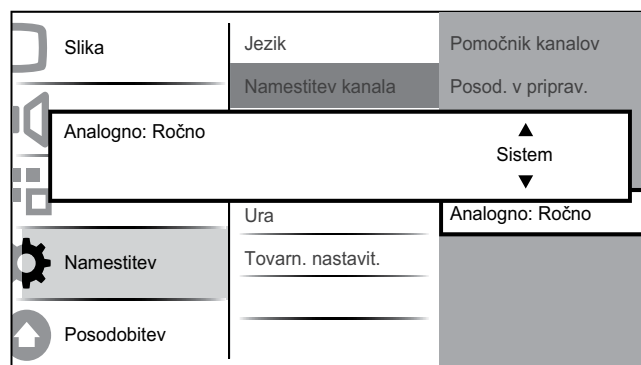

- 3 Pritisnite tipko **OK** ali **▶** za vstop v meni **[Sistem]**.
- 4 S tipkama **▲▼** izberite državo ali regijo.
- 5 Za potrditev pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **◀** za vrnitev v meni **[Namestitev kanala]**.

2. korak: iskanje in shranjevanje novih TV-sprejemnik-kanalov

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno]**.
 ↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročno]**.

- 3 S tipkama ▲▼ izberite možnost [Iskanje], nato pritisnite tipko **OK** ali ► za vstop v možnost [Iskanje].
- 4 S tipkami ▲▼◀▶ ročno vpišite trimestno frekvenco.
- 5 Za začetek iskanja pritisnite tipko **OK**.
↳ Če kanal na izbrani frekvenci ni na voljo, pritisnite **OK**, da poiščete naslednji kanal, ki je na voljo.
- 6 Pritisnite ⏮ **BACK**, ko je najden nov kanal.
- 7 S tipkama ▲▼ izberite možnost [Shrani nov kanal], da shranite novi kanal pod novo številko kanala.
- 8 S tipko **OK** ali ► izberite možnost [Shrani nov kanal], nato pritisnite tipko **OK**.
- 9 Pritisnite ◀ za vrnitev v meni [Analogno: Ročno].

3. korak: natančno nastavljanje analognih kanalov

- 1 Pritisnite tipko ⬆ **MENU**.
- 2 S tipkami ▲▼◀▶ izberite [Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročno].
↳ Prikaže se meni [Analogno: Ročno].
- 3 S tipkama ▲▼ izberite možnost [Fina nast.], nato pritisnite tipko **OK** ali ► za vstop v možnost [Fina nast.].
- 4 S tipkama ▲▼ nastavite frekvenco.
- 5 Ko končate, pritisnite tipko **OK**.
- 6 S tipkama ▲▼ izberite možnost [Shrani ta kanal], s čimer natančno nastavljeni kanal shranite pod trenutno številko kanala.
- 7 S tipko **OK** ali ► izberite možnost [Shrani ta kanal], nato pritisnite tipko **OK**.
- 8 Pritisnite ◀ za vrnitev v meni [Namestitev kanala].

Preimenovanje kanalov

Kanale lahko preimenujete, tako da se vsakič, ko izberete nek kanal, prikaže ime, ki ste ga za ta kanal izbrali.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 S tipkami ▲▼◀▶ izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
- 3 Pritisnite tipko ⌂ **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 4 Pritisnite ▲▼, da izberete meni [Preimnov. kanala].
↳ Pojavi se okno za vnos besedila.
- 5 S tipkami ▲▼◀▶ izberite oz. spremenite znake.
- 6 Izberite [Končano], s čimer končate preimenovanje kanalov.



Nasvet

- Med velikimi in malimi črkami preklapljate z možnostjo [Aa].

Spreminjanje vrstnega reda kanalov

Ko so kanali nameščeni, lahko spremenite njihov vrstni red.

- 1 Če med gledanjem televizije pritisnete tipko **OK**, se prikaže razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko ⌂ **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni možnosti kanala.
- 3 S tipkama ▲▼ izberite možnost [Prerazporeditev], nato se s tipko **OK** vrnite v razpredelnico kanalov.
- 4 S tipkami ▲▼◀▶ izberite kanal, katerega položaj želite spremeniti, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrani kanal je označen.

- 5 S tipkami ▲▼◀▶ premaknite označeni kanal na zeleni položaj.
- 6 Pritisnite tipko  **OPTIONS**.
↳ Na zaslonu se pojavi možnost **[Preurej. končano]**.
- 7 Preurejanje končate s pritiskom tipke **OK**.

Preizkus digitalnega sprejema

Če uporabljate digitalne oddaje, lahko preverite kakovost in moč signala digitalnih kanalov. To vam omogoča nastavitvev in preizkušanje antene ali satelitskega krožnika.

- 1 Pritisnite tipko  **MENU**.
- 2 S tipkami ▲▼◀▶ izberite **[Nastavitveni meni] > [Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Digit.: testni sprej]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK** ali ▶ za vstop v meni.
- 4 S tipkami ▲▼◀▶ vnesite frekvenco kanala, ki ga želite preizkusiti.
- 5 S tipko **OK** potrdite frekvenco, nato znova pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite možnost **[Iskanje]**.
- 6 Ko je postopek zaključen, izberite možnost **[Shranjevanje]**, s čimer shranite frekvenco.



Opomba

- Če sta kakovost in moč signala slabi, premaknite anteno ali satelitski krožnik in ponovite preizkus.
- Če imate še vedno težave s sprejemom digitalnega signala, se obrnite na usposobljenega tehnika.


7 Priključitev naprav

V tem poglavju je opisano, kako različne naprave priključite v različne priključke. Ta navodila dopolnjujejo primere v knjižici Hitri začetek.


Opomba

- Za priključitev naprav na TV-sprejemnik je mogoče uporabiti različne vrste priključkov, kar je odvisno od razpoložljivosti in vaših želja.


Priključki na hrbtni strani TV-sprejemnika velikosti 19-22 palcev

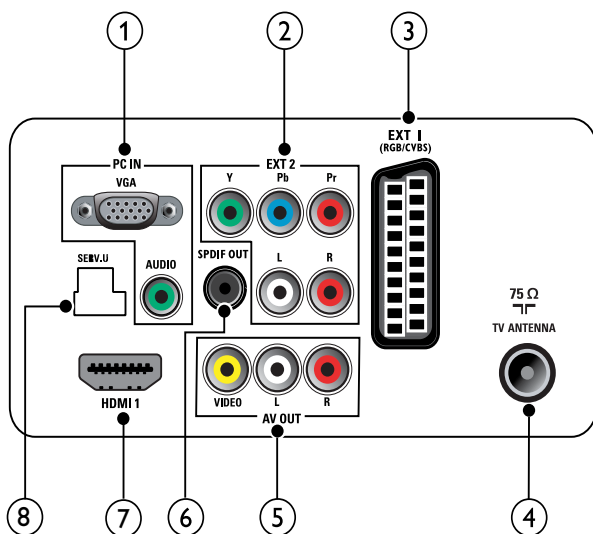

- 1 PC IN (VGA in AUDIO IN)
Audio in video vhod iz računalnika.

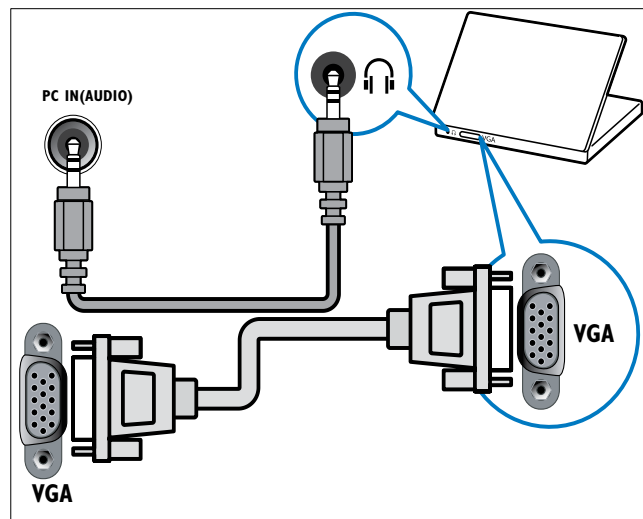


- 2 EXT 2 (Y Pb Pr in AUDIO L/R)
Analogni audio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

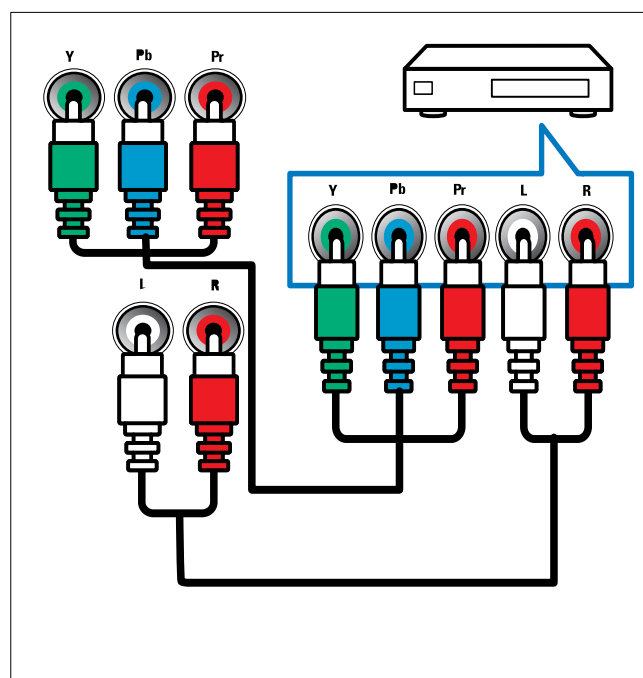


③ EXT 1 (CVBS in RGB)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

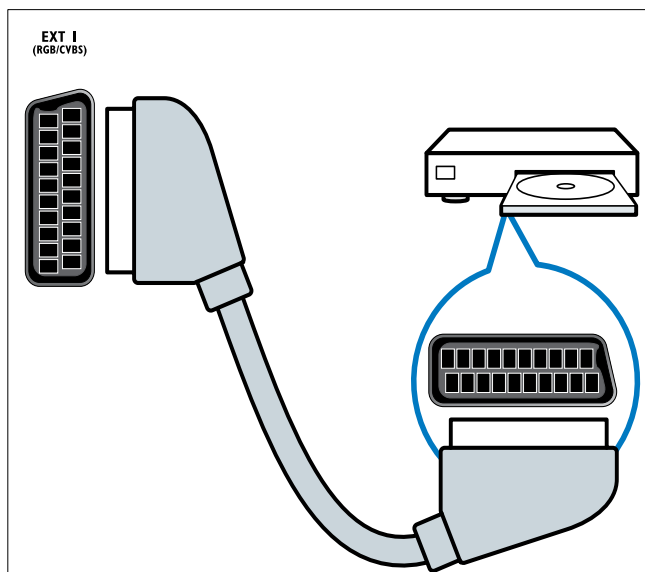


④ TV ANTENNA

Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

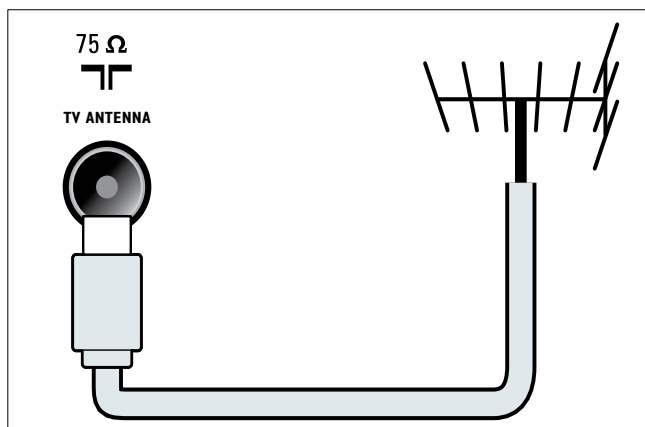


⑤ AV OUT (VIDEO OUT in AUDIO OUT L/R)

Avdio in video izhod za analogne naprave, kot sta drugi TV-sprejemnik ali snemalna naprava.

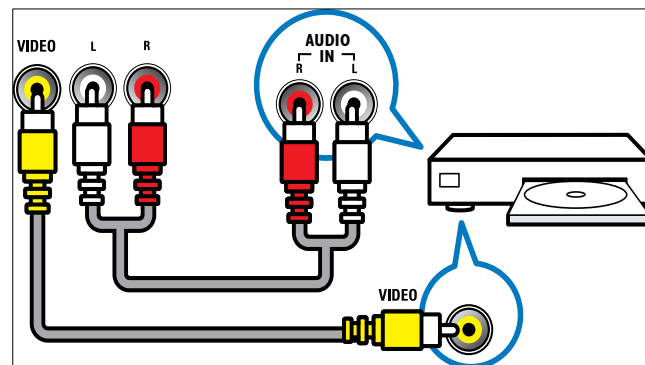


⑥ SPDIF OUT

Digitalni izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne avdio sisteme.

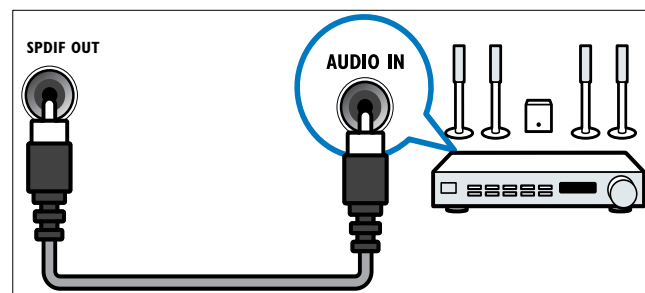

⑦ HDMI 1

Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

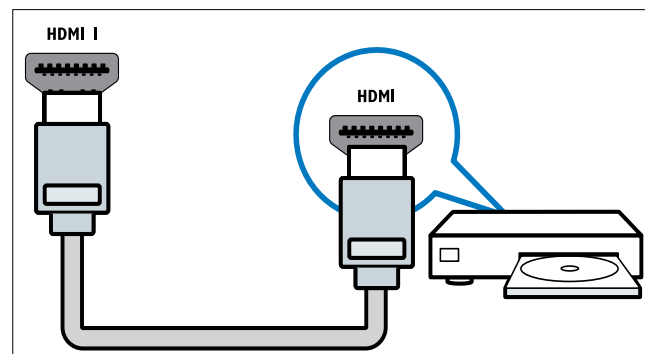


Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel (glejte 'Priključitev na računalnik' na strani 33).

⑧ SERV. U


Za posodobitev programske opreme.

Priključki na hrbtni strani TV-sprejemnika velikosti 26 palcev ali več

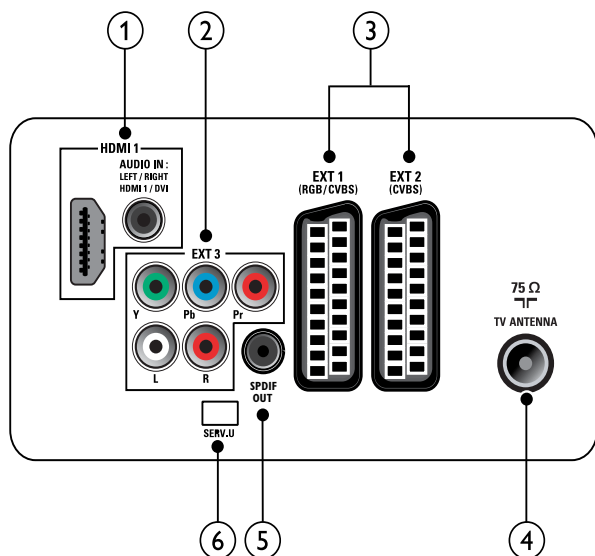

① HDMI 1 (HDMI in AUDIO IN)


Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

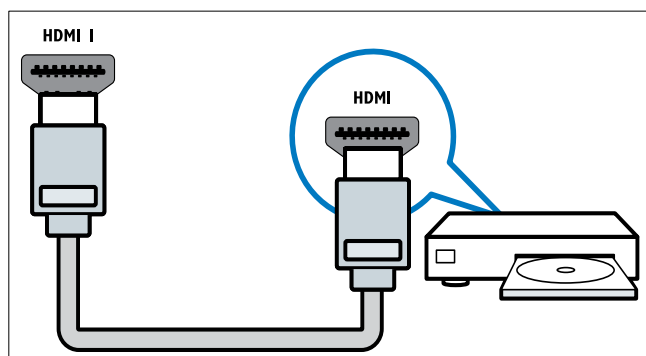

Avdio vhod iz naprav, za katere je potrebna ločena avdio povezava, na primer iz računalnikov. Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel (glejte 'Priključitev na računalnik' na strani 33).


② EXT 3 (Y Pb Pr in AUDIO L/R)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

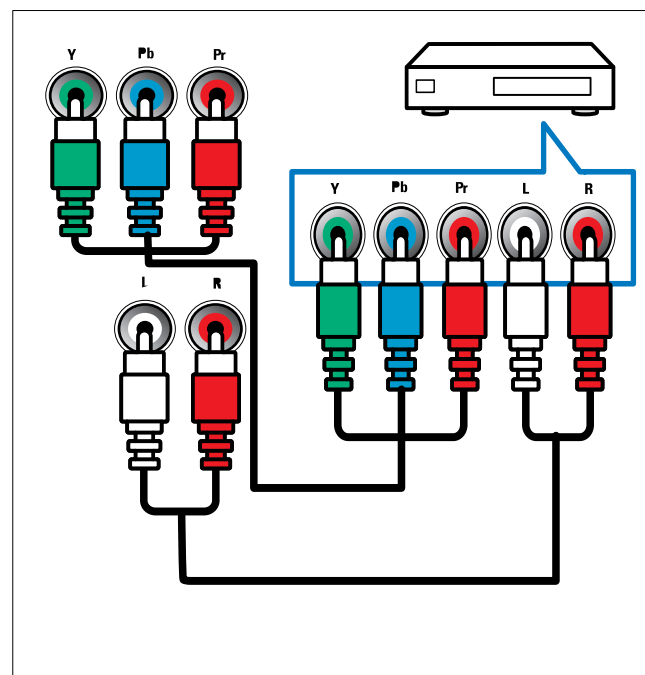


③ EXT 1 (RGB in CVBS)/ EXT 2 (CVBS)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole. EXT 2 podpira S-Video.

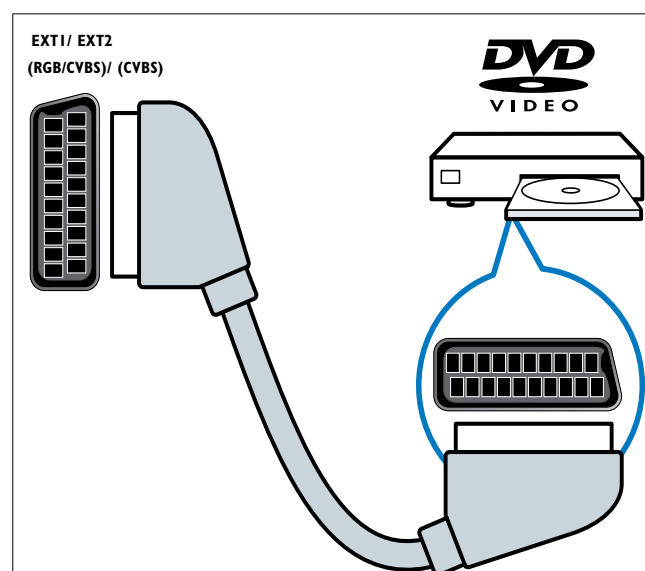


④ TV ANTENNA

Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

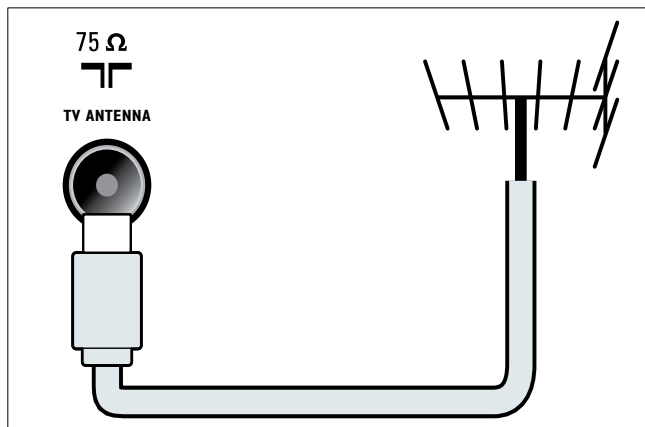


① COMMON INTERFACE

Reža modula za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module).

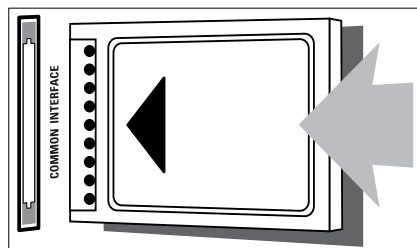


⑤ SPDIF OUT

Digitalni izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne avdio sisteme.

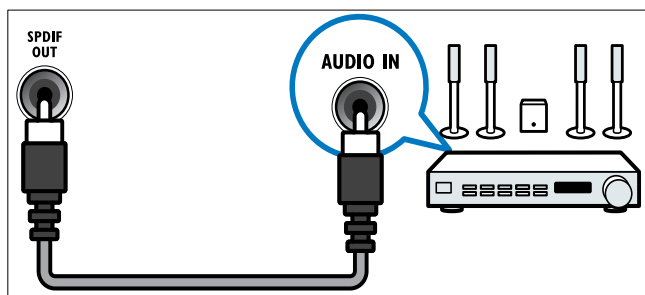

② AUDIO L/R

Avdio vhod iz analognih naprav, priključenih v priključek VIDEO.

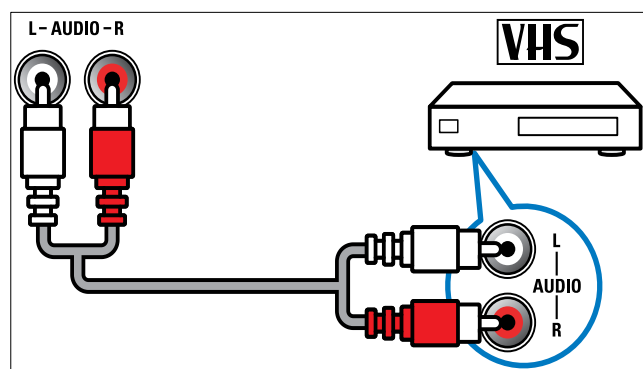


⑥ SERV. U


Za posodobitev programske opreme.

③ VIDEO

Kompozitni video vhod iz analognih naprav, kot so videorekorderji.

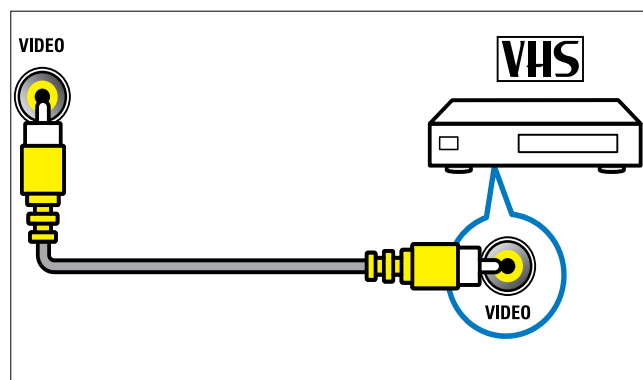


Bočni priključki

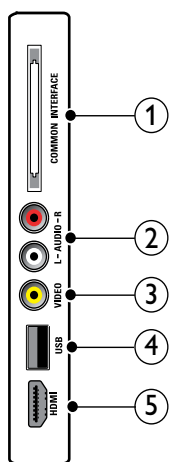


④ USB

Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav USB.

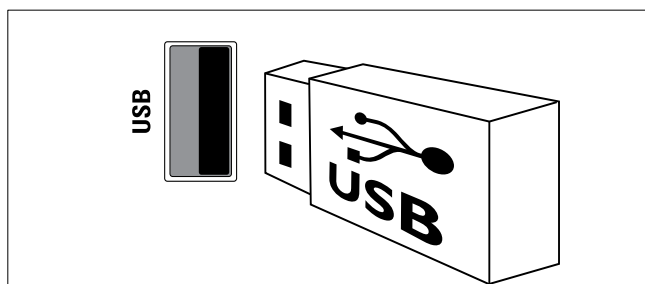


⑤ HDMI (samo pri TV-sprejemnikih velikosti 26 palcev ali več)


Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

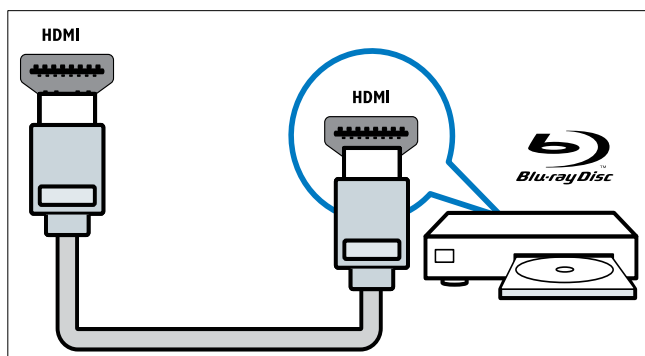


• Kabel HDMI

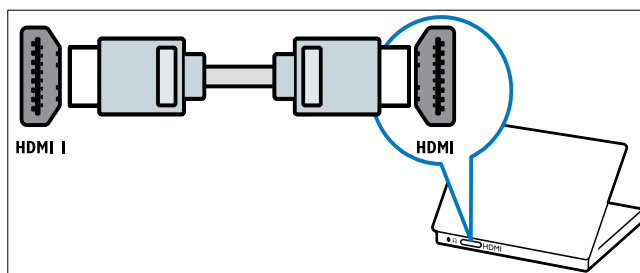

• Kabel DVI-HDMI

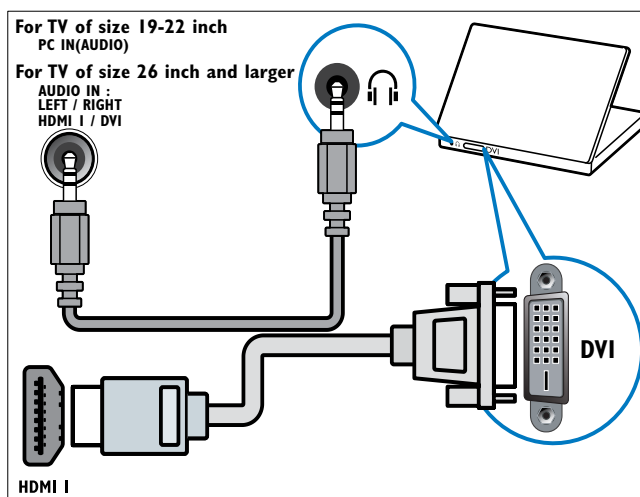

• Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI

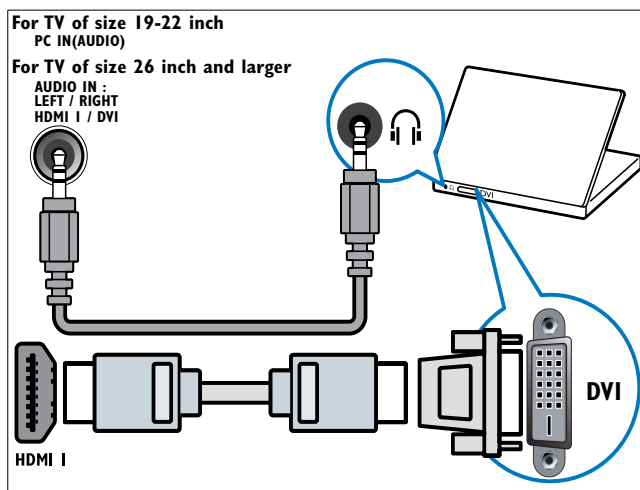

Priključitev na računalnik

Pred priključitvijo računalnika na TV-sprejemnik:



- Frekvenco osveževanja zaslona vašega računalnika nastavite na 60 Hz.
- V računalniku izberite podprto ločljivost zaslona.

Računalnik priključite z enim izmed naslednjih kablov:

Opomba

- Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel.

- Kabel VGA

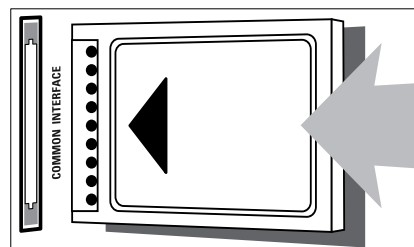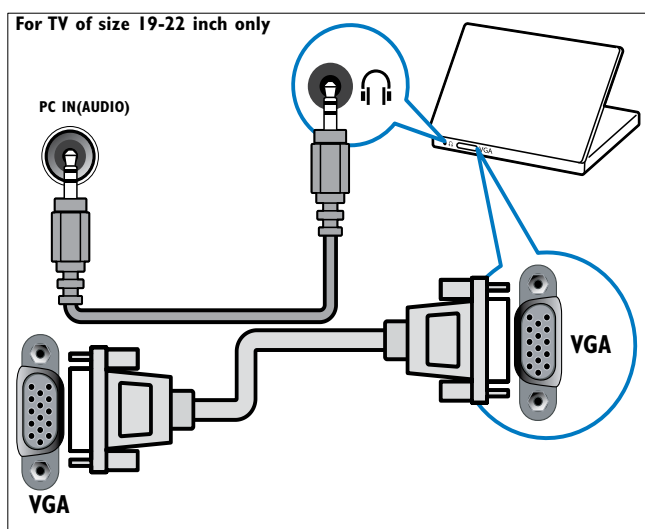

- 3 Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.
- 4 Vključite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. To lahko traja nekaj minut. Modula CAM med uporabo ne smete odstraniti iz reže – če to storite, boste deaktivirali digitalne storitve.

Uporaba modula za pogojni dostop

Modul za pogojni dostop (CAM) ponujajo operaterji digitalnih TV-storitev za dekodiranje digitalnih TV-sprejemnik-kanalov.

Opomba

- Po potrebi preberite navodila TV-sprejemnik-operaterja za vstavljanje kartice v modul za pogojni dostop.

Dostop do storitev CAM

- 1 Ko modul CAM vstavite in ga aktivirate, pritisnite **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite **[Nastavitveni meni] > [Funkcije] > [Skupni vmesnik]**.
 ➔ Na zaslonu se izpiše seznam funkcij, ki jih ponuja vaš operater digitalnih TV-sprejemnik-storitev.

Opomba

- Ta možnost menija je na voljo samo, če je modul CAM pravilno vstavljen in aktiviran.

Vstavljanje in aktiviranje modula CAM

! Pozor

- Sledite spodnjim navodilom. Če modul CAM vstavite nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

- 1 Izklopite TV-sprejemnik.
- 2 V skladu z navodili na modulu CAM le-tega previdno vstavite v vmesnik **COMMON INTERFACE** na boku TV-sprejemnika.

Uporaba možnosti Philips Easylink

TV-sprejemnik podpira tehnologijo Philips EasyLink, ki omogoča predvajanje z enim dotikom z naprav, skladnih s tehnologijo EasyLinkin, ter preklap naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink, v stanje pripravljenosti z enim dotikom.

Opomba

- Skladne naprave morajo biti priključene na TV-sprejemnik prek priključka HDMI.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

Opomba

- Če funkcije EasyLink ne nameravate uporabljati, je ne omogočite.

- 1 Pritisnite tipko **MENU**.
- 2 S tipkami **▲▼◀▶** izberite [**Nastavitveni meni**] > [**Namestitev**] > [**Dodatne možnosti**] > [**EasyLink**].
- 3 Izberite [**Vklop**] ali [**Izklop**].

Predvajanje z enim dotikom


- 1 Ko omogočite EasyLink, pritisnite tipko za predvajanje na napravi.
 - ↳ TV-sprejemnik bo samodejno preklupil na pravi vir.

Preklop v stanje pripravljenosti z enim dotikom

- 1 Pritisnite tipko **⏻PRIPRAVLJENOST** na TV-sprejemniku ali daljinskem upravljalniku in jo držite pritisnjeno vsaj tri sekunde.
 - ↳ TV-sprejemnik in vse priključene naprave HDMI bodo prešle v stanje pripravljenosti.

Uporaba ključavnice Kensington

Na hrbtni strani TV-sprejemnika je varnostna reža Kensington. Ključavnico Kensington privežite na težak predmet, na primer mizo, in jo vstavite v varnostno režo. Na ta način boste preprečili krajo aparata.

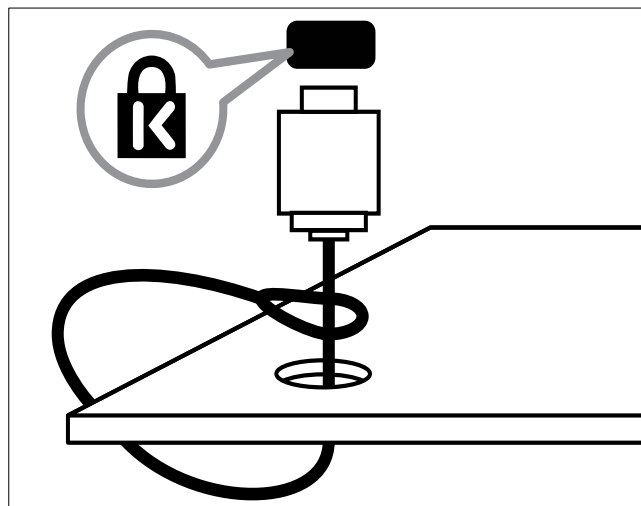

8 Informacije o izdelku

Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila. Podrobnejše informacije o izdelku najdete na spletni strani www.philips.com/support.

Podprte ločljivosti zaslona

Računalniški formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60 Hz (samo za polni HD)
 - 1680 × 1050 – 50 Hz, 60 Hz (samo za polni HD)
 - Prek vhoda HDMI/DVI

Video formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Večpredstavnost

- Podprte pomnilniške naprave: USB (podprte so samo USB pomnilniške naprave FAT in FAT 32)
- Podprte oblike zapisov večpredstavnostnih datotek:
 - Slike: JPEG
 - Avdio: MP3



Opomba

- Imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

Kanalnik/sprejem/prenos

- Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- DVB: prizemeljski DVB, DVB-T MPEG4 (samo pri nekaterih modelih)
- TV-sprejemnik-sistem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- Območja kanalnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF

Daljinski upravljalnik

- Vrsta: PF01E09B
- Baterije: 2 × AAA (vrsta LR03)

Vklop/izklop

- Električno napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Temperatura okolja: od 5 do 40 stopinj Celzija

Podprti TV-sprejemnik-nosilci

Za pritrditev TV-sprejemnika na steno uporabite Philipsov TV-sprejemnik-nosilec ali TV-sprejemnik-nosilec, združljiv s standardom VESA. Za TV-sprejemnikom pustite vsaj 2,2 palca oz. 5,5 cm prostora, da preprečite poškodbo kablov in priključkov.



Opozorilo

- Ravnajte v skladu z navodili, ki ste jih dobili s TV-sprejemnik-nosilcem. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve TV-sprejemnika, zaradi katere pride do nezgode, telesnih poškodb ali materialne škode.

Velikost TV-sprejemnik-zaslona (palci)	Potrebna velikost nosilca (mm)	Potrebni montažni vijaki
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	400 × 400	4 × M6

9 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

Splošne težave s TV-sprejemnikom

TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama +/-.
- Če so baterije daljinskega upravljalnika prazne ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju TV-sprejemnika.

Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa v rdeči barvi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se TV-sprejemnik ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Pozabili ste kodo za odklepanje TV-sprejemnika

- Vpišite '8888'.

TV-sprejemnik-meni je v napačnem jeziku.

- Izberite želeni jezik menija TV-sprejemnika.

Pri vklopu, izklopu ali preklopu TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje TV-

sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Težave s TV-sprejemnik-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

- Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal:

- Preverite, ali TV-sprejemnik podpira sistem DVB-T ali DVB-C, ki je v uporabi v vaši državi. Oglejte si seznam držav na hrbtni strani televizorja.

Težave s sliko

TV-sprejemnik je vklopljen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Preverite, ali ste kot vir TV-sprejemnika izbrali ustrezno napravo.

TV-sprejemnik predvaja zvok, slike pa ne:

- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika s priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik ni shranil nastavitve slike:

- Preverite, ali je lokacija TV-sprejemnika nastavljena na dom. V domačem načinu delovanja lahko nastavitve spreminjate in shranjujete.

Slika ne ustreza velikost zaslona, je prevelika ali premajhna:

- Spremenite format slike.

Položaj slike je napačen:

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

- Če TV-sprejemnik ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate prilagodilnik HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen v priključek **AUDIO L/R** ali **AUDIO IN** (samo mini vtič).

Težave z zvokom

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvoka pa ne:

 Opomba

- Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.
- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

- Preverite nastavitve zvoka.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

- Preverite, ali je ravnotežje zvoka nastavljeno na srednjo vrednost.

Težave pri priključitvi računalnika

Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:

- Preverite, ali sta v računalniku izbrani podprta ločljivost in pogostost osveževanja slike.
- Izberite neprilagojeni format slike na TV-sprejemniku.

Obrnite se na nas

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s tem izdelkom na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom za Philips v vaši državi, ki je naveden v dodatku.

**Opozorilo**

- Izdelka ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo poškodbo izdelka ali razveljavitev garancije.

**Opomba**

- Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko TV-sprejemnika. Te številke so natisnjene na hrbtni strani TV-sprejemnika in na ovojnini.

Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora standardu HDCP zakasni čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu TV-sprejemnika.

10 Kazalo

Č

časovnik

pripravljenost	16
vklopni časovnik	16

B

baterije	36
----------	----

D

daljinski upravljalnik

pregled	6
tehnične specifikacije	36

digitalne storitve

CAM	34
teletext	13

digitalni kanal

preizkus sprejema	28
-------------------	----

digitalni radio	22
-----------------	----

E

EasyLink

omogočanje	35
onemogočanje	35
predvajanje z enim dotikom	35
stanje pripravljenosti z enim dotikom	35

F

format slike

odpravljanje težav	38
spreminjanje formata slike	12

G

glasba

digitalni radio	22
USB	21

glasnost

prilagajanje	9
--------------	---

K

Kabel HDMI

odpravljanje težav	39
--------------------	----

kanali

namestitev	
ročna	26
samodejna	25
preimenovanje	27
preizkus sprejema	28
seznam priljubljenih	14

Kazalo strani

Ključavnica Kensington	35
------------------------	----

L

lokacija	23
----------	----

M

meni

glavni meni	10
teletext	13

Modul za pogojni dostop (CAM)	34
-------------------------------	----

N

namestitev kanalov

ročna	26
samodejna	25

naprave

spremljanje	9
-------------	---

Nastavitve slike	10
------------------	----

nastavitve zvoka	13
------------------	----

nosilec	37
---------	----

O

ocenitve	18
----------	----

odpravljanje težav	38
--------------------	----

otroška ključavnica

zaklepanje ocenitev	18
---------------------	----

P

Pametna kartica	34
-----------------	----

Pametne nastavitve	10, 12
--------------------	--------

podnapisi

jezik	19
-------	----

na analognem kanalu	18
na digitalnem kanalu	19
pomočnik za nastavitve	10
povezave	
HDMI	
odpravljanje težav	39
napajalni kabel	29
odpravljanje težav	39
tehnične specifikacije	36
predstavitev	24
Predvajanje z enim dotikom	35
programska oprema	
različica	22

R	
računalniški format	
tehnične specifikacije	36

S	
Seznam kanalov	
odpravljanje težav	38
posodobitev	15
priljubljeni	14
seznam priljubljenih	
izbira	14
nastavitev	14
skrb za okolje	5
spalni časovnik	16
sprejem	38
Stanje pripravljenosti z enim dotikom	35

T	
tehnične specifikacije	36
Teletext	
funkcije	13
kazalo strani	14
podstrani	14
tovarniške nastavitve	24
TV-sprejemnik-ključavnica	
zaklepanje kanalov	18
zaklepanje priključenih naprav	17
TV-sprejemnik	
izklop	8
meni	10
nega zaslona	5

odpravljanje težav	38
preklapljanje med kanali	8
prilagoditev glasnosti	9
pripravljenost	8
programska oprema	22
stenska namestitve	37
tehnične specifikacije kanalnika	36
vklop	8

U	
ura	19

V	
večpredstavnost	
ogled fotografij	20
poslušanje glasbe	21
Večpredstavnost	
tehnične specifikacije	36
Video format	
tehnične specifikacije video formata	36

Z	
zaklep	
Kensington	35
zaslon	
ločljivost	36

