

**PHILIPS**

Television

6915 Series

# Mode d'emploi

32PHT6915  
43PFT6915

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Contenu

<b>1 Nouveautés</b>	<b>4</b>	8.5 Suppression d'un périphérique	25
1.1 Accueil et chaînes	4	<b>9 Connexion de votre téléviseur</b>	<b>26</b>
1.2 Applications et télévision en direct	4	<b>Android</b>	
<b>2 Installation</b>	<b>5</b>	9.1 Réseau et Internet	26
2.1 À propos de la sécurité	5	9.2 Compte Google	27
2.2 Support TV et fixation murale	5	9.3 Écran d'accueil	28
2.3 Conseils de placement	5	<b>10 Applications</b>	<b>29</b>
2.4 Cordon d'alimentation	5	10.1 À propos des applications	29
2.5 Câble d'antenne	5	10.2 Google Play	29
<b>3 Télécommande</b>	<b>7</b>	10.3 Démarrer ou arrêter une application	30
3.1 Présentation des touches	7	10.4 Paramètres des applications	31
3.2 Coupler la télécommande au téléviseur	8	10.5 Gérer les applis	31
3.3 Recherche vocale	8	<b>11 Réglages</b>	<b>32</b>
3.4 Capteur IR	8	11.1 Options TV	32
3.5 Batteries	9	11.2 Réglages de l'image	32
3.6 Nettoyage	9	11.3 Paramètres du son	33
<b>4 Mise sous tension et hors tension</b>	<b>10</b>	11.4 Paramètres d'alimentation	34
<b>5 Chaînes</b>	<b>11</b>	11.5 Options avancées	34
5.1 À propos des chaînes et du changement de chaîne	11	11.6 Autres paramètres	35
5.2 Listes de chaînes	11	11.7 Réinitialiser les paramètres TV	36
5.3 Regarder des chaînes	12	11.8 Redémarrer	36
5.4 Chaînes favorites	13	11.9 Réglages Horloge, Région et Langue	36
5.5 Texte/Télétexte	13	11.10 Paramètres d'accessibilité	37
5.6 Télévision interactive	13	<b>12 Vidéos, photos, musique et texte</b>	<b>38</b>
<b>6 Installation des chaînes</b>	<b>15</b>	12.1 À partir d'une prise USB	38
6.1 Installation de l'antenne	15	12.2 Lire vos vidéos	38
6.2 Mise à jour chaînes	15	12.3 Visionner vos photos	38
6.3 Qualité de réception	15	12.4 Lire votre musique	39
6.4 Recherche manuelle analogique	15	12.5 Affichez votre texte	39
6.5 Recherche de chaînes ou Type d'enregistrement	15	<b>13 Guide TV</b>	<b>41</b>
6.6 Ignorer les chaînes	16	13.1 Ce dont vous avez besoin	41
6.7 Déplacer les chaînes	16	13.2 Données guide TV	41
6.8 Tri les chaînes	16	<b>14 Enregistrement et pause TV</b>	<b>42</b>
6.9 Modification de chaîne	16	14.1 Enregistrement	42
6.10 Réglage des chaînes analogiques	16	14.2 Pause TV	43
6.11 Effacer la liste de chaînes	16	<b>15 Smartphones et tablettes</b>	<b>44</b>
<b>7 Connexion de périphériques</b>	<b>18</b>	15.1 Google Cast	44
7.1 À propos des connexions	18	<b>16 Freeview</b>	<b>45</b>
7.2 Système Home Cinéma	19	16.1 À propos de Freeview	45
7.3 Dispositif vidéo	20	16.2 Démarrer Freeview	45
7.4 Dispositif audio	21	<b>17 Netflix</b>	<b>46</b>
7.5 Disque dur USB	22	<b>18 Amazon Prime Video</b>	<b>47</b>
7.6 Clé USB	23	<b>19 Logiciels</b>	<b>48</b>
<b>8 Bluetooth®</b>	<b>25</b>	19.1 Mise à jour du logiciel	48
8.1 Ce dont vous avez besoin	25	19.2 Version logiciel	48
8.2 Couplage d'un périphérique	25	19.3 Licences Open Source	48
8.3 Sélectionner un appareil	25	<b>20 Spécificités</b>	<b>49</b>
8.4 Renommer un appareil	25	20.1 Environnement	49


20.2 Alimentation	49
20.3 Système d'exploitation	49
20.4 Réception	49
20.5 Type d'affichage	49
20.6 Résolution d'affichage :	49
20.7 Connectivité	50
20.8 Son	50
20.9 Multimédia	50
<b>21 Aide et assistance</b>	<b>52</b>
21.1 Enregistrer votre téléviseur	52
21.2 Dépannage	52
21.3 Aide en ligne	54
21.4 Assistance et réparation	54
<b>22 Sécurité et entretien</b>	<b>55</b>
22.1 Sécurité	55
22.2 Entretien de l'écran	56
<b>23 Conditions d'utilisation</b>	<b>57</b>
<b>24 Droits d'auteur</b>	<b>58</b>
24.1 HDMI	58
24.2 HEVC	58
24.3 Dolby Audio	58
24.4 DTS-HD (italique)	58
24.5 Wi-Fi Alliance	58
24.6 Kensington	58
24.7 Autres marques commerciales	58
<b>25 Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers</b>	<b>60</b>
<b>Index</b>	<b>61</b>

# Nouveautés

## Accueil et chaînes

### L'outil de démarrage Domicile

Appuyez sur la touche **Domicile** de votre télécommande pour afficher votre nouvel écran d'accueil Android. Vous pouvez y choisir ce que vous voulez regarder en parcourant les options de divertissement de l'application et de Live TV. Votre page d'accueil comprend des chaînes grâce auxquelles vous pouvez découvrir le contenu extraordinaire de vos applications préférées. Vous pouvez également ajouter des chaînes supplémentaires ou trouver de nouvelles applications pour obtenir plus de contenus.

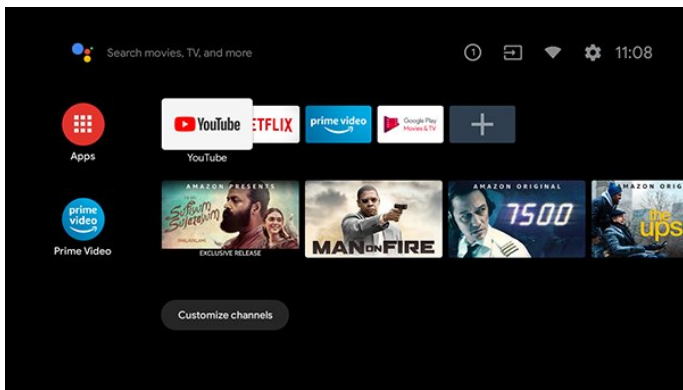

### Chaîne Play Next

Vous pouvez toujours savoir quoi regarder par la suite grâce à la chaîne **Play Next** sur l'écran d'accueil. Commencez à regarder là où vous vous êtes arrêté, puis recevez des notifications sur les nouveaux épisodes dans la chaîne **Play Next**. Appuyez de manière prolongée sur la touche **Sélectionner** d'un film ou d'une série pour l'ajouter directement à la chaîne **Play Next**.

### Accès aux réglages depuis l'accueil

Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** via l'icône située dans le coin supérieur droit.

### Accès au MENU depuis l'accueil

Permet d'ouvrir le menu rapide avec les fonctions télévisuelles classiques.

1. Appuyez sur **SOURCES** et sélectionnez la source TV.
2. Appuyez sur **MENU** pour ouvrir le menu rapide.

### Accès à la clé USB depuis l'accueil

Pour voir les fichiers enregistrés sur la clé USB, vous devez d'abord ajouter l'application MMP (MultiMediaPlayer) sur la page Accueil. Appuyez sur **Accueil** tout en cliquant sur l'icône Applications située à l'extrémité gauche de la ligne d'applications. Vous

pouvez ajouter des applications MMP depuis la page Applications.

### Barre Système sur l'écran d'accueil


La barre Système en haut de l'écran d'accueil contient les fonctionnalités suivantes.

- Bouton de recherche : pour déclencher la recherche Google vocalement ou via la saisie de texte.
- Notifications : pour recevoir les messages au sujet de votre système Smart TV.
- Source d'entrée : pour lancer la liste de sources d'entrée et basculer sur l'un des appareils connectés.
- Réglages : pour accéder au menu Configuration et régler les paramètres TV.
- Horloge : pour indiquer l'horloge du système.

## Applications et télévision en direct

### Applications préférées en première ligne

Retrouvez davantage d'applications sur la page dédiée, accessible en cliquant sur l'icône Applications située à l'extrémité gauche de la ligne d'applications. Vous pouvez également ajouter d'autres applications aux favoris depuis la page d'applications, comme la télévision en direct et MMP (MultiMediaPlayer).

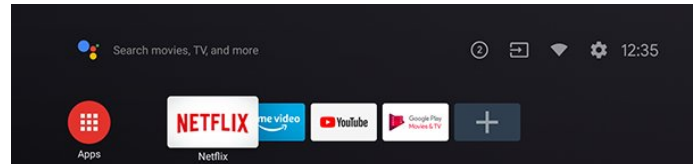

# Installation

## 2.1

### À propos de la sécurité

Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

## 2.2

### Support TV et fixation murale


#### Support TV

Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de démarrage rapide fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le **guide de démarrage rapide** correspondant.

#### Fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support mural conforme à la norme VESA (non fourni). Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support mural. . .

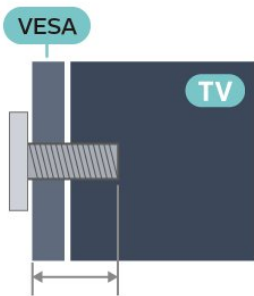

• 32PHx6915

VESA MIS-F 100 x 100, M4 (min. : 8 mm, max. : 10 mm)

• 43PFx6915

VESA MIS-F 200 x 100, M6 (min. : 16 mm, max. : 22 mm)

#### Attention


La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat, d'accident ou de blessures lors du montage.

## 2.3

### Conseils de placement

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par 2 à 5. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.
- En cas de montage mural, placez le téléviseur à une distance maximale de 15 cm du mur.

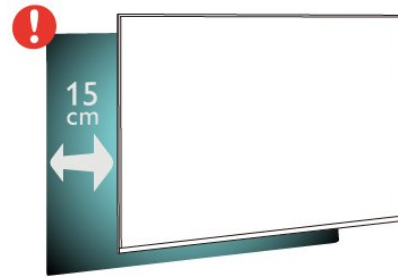

#### Remarque :

Veillez éloigner le téléviseur des sources de poussière, telles que les poêles à combustion. Nous vous conseillons de nettoyer la poussière régulièrement pour éviter qu'elle ne pénètre dans le téléviseur.

## 2.4

### Cordon d'alimentation

- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

## 2.5


### Câble d'antenne

Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise **Antenna** située à l'arrière du téléviseur.


Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms

avec connecteur d'antenne RF.

Pour 32PHx6915

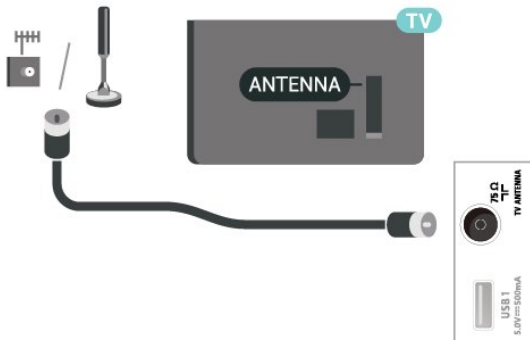


Pour 43PFx6915

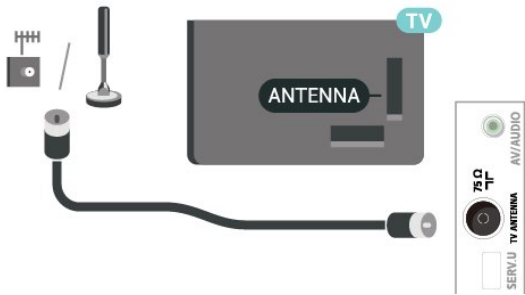

# Télécommande

## Présentation des touches

### Haut

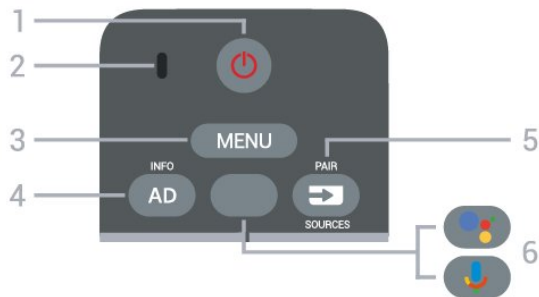

#### 1 - Alimentation (Veille / Marche)

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

#### 2 - Microphone vocal

#### 3 - MENU

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

#### 4 - AD / INFO

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder à l'audiodescription et basculer pour activer ou désactiver la fonction.
- Appuyez longuement sur ce bouton pour ouvrir les informations sur le programme.

#### 5 - SOURCES / PAIR


- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

#### 6 - Google Assistant™

- Permet de lancer Google Assistant™.
- Même si Google Assistant™ n'est pas disponible, appuyez pour lancer la recherche vocale.

\* Remarque : Google Assistant™ est disponible uniquement dans certains pays.

### Moyennes

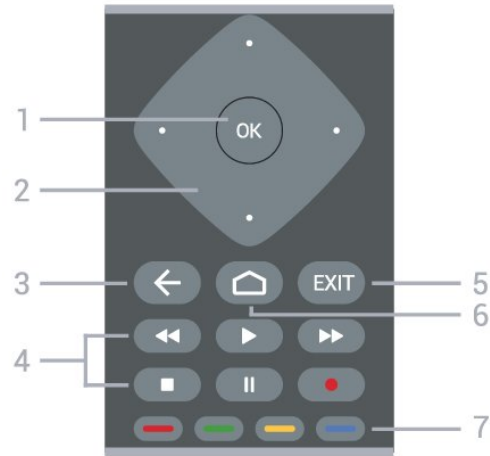

#### 1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un paramètre. Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

#### 2 - Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

#### 3 - Retour

- Permet de revenir au menu précédent.
- Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

#### 4 - Lecture et enregistrement

- Lancer la lecture permet de lancer la lecture.
- Mettre en pause permet de suspendre la lecture.
- Interrompre permet d'interrompre la lecture.
- Arrière permet de revenir en arrière.
- Avance rapide permet d'effectuer une avance rapide.
- Enregistrer permet de démarrer l'enregistrement.

#### 5 - EXIT

- Permet de revenir au menu précédent.
- Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.


#### 6 - Domicile

Permet d'ouvrir le menu d'accueil.

#### 7 - Touches de couleur

Suivez les instructions à l'écran.

### Dessous

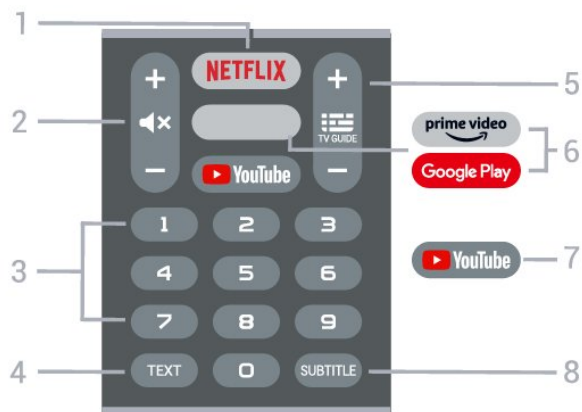

#### 1 - NETFLIX

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur **NETFLIX**. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 2 - Couper le son / Volume

Appuyez au milieu pour couper ou rétablir le son. Appuyez sur + ou - pour régler le niveau du volume.

#### 3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

#### 4 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

#### 5 - TV GUIDE / Chaîne

- Appuyez au milieu pour ouvrir ou fermer le Guide TV.
- Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

#### 6 - Google Play / Amazon Prime Video

- Permet d'ouvrir Google Play directement
- Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

#### 7 - YouTube

Permet d'ouvrir directement l'application YouTube.

#### 8 - SUBTITLE

Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

### 3.2

## Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise la technologie Bluetooth® et l'infrarouge (IR) pour envoyer ses commandes au téléviseur.

- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous commencez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité à exercer une pression longue sur la touche **PAIR**. L'association est alors effectuée.

#### Remarque :

- 1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.
- 2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.
- 3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur **Google Assistant™**, l'association a échoué.
- 4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

#### Nouveau couplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche **PAIR**.

### 3.3

## Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

- 1 - Appuyez sur la touche **Google Assistant™** de la télécommande. L'éclairage bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.
- 2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.
- 3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.



## Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

### Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

## Batteries

Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles situé en bas de la télécommande (face arrière).

- 1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.
- 2 - Remplacez les piles usagées par 2 piles AAA-1,5 V . Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.
- 3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, dans **Aide**, sélectionnez **Mots-clés** et recherchez **Fin de vie**.

## Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

---

# Mise sous tension et hors tension

Vérifiez que le téléviseur est branché sur le secteur.  
Le voyant au bas du téléviseur s'allume.

## Mise en marche

Appuyez sur la touche **Alimentation** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez aussi allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton directionnel à l'arrière de l'appareil si vous ne trouvez pas la télécommande, ou si ses piles sont déchargées.

## Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche **Alimentation** de la télécommande. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton directionnel à l'arrière de l'appareil.



En mode veille, le téléviseur est toujours raccordé au secteur, mais consomme très peu d'électricité.

Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche d'alimentation. Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, pas sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

# Chaînes

## 5.1

### À propos des chaînes et du changement de chaîne

#### Visionnage des chaînes de télévision

- Appuyez sur **SOURCES** pour que le téléviseur diffuse la dernière entrée visionnée. Appuyez de nouveau sur **SOURCES** et sélectionnez la source TV pour regarder la télévision.
- Appuyez sur **Domicile** > **Télévision en direct**, puis sur **OK**.
- Appuyez sur **Chaîne +** ou **Chaîne -** pour changer de chaîne.
- Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir entré le numéro pour changer de chaîne.

#### Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

- Pendant que vous regardez la chaîne TV, appuyez sur **OK** pour ouvrir les listes des chaînes.
- La liste des chaînes peut comporter plusieurs pages énumérant les chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, suivez les instructions à l'écran.
- Pour fermer les listes des chaînes sans changer de chaîne, appuyez sur **Retour**.

#### Chaînes radio

Si la diffusion numérique est disponible, les stations de radio numériques sont automatiquement intégrées à l'installation. Pour sélectionner une station de radio, procédez de la même manière que pour une chaîne de télévision.

Le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement avec certains opérateurs de télévision numérique, et donc de ne pas respecter l'intégralité des exigences standard.

## 5.2

### Listes de chaînes

#### À propos des listes de chaînes

Après l'installation des chaînes, toutes les chaînes s'affichent dans la liste des chaînes. Les chaînes apparaissent avec leur nom si ces informations sont disponibles.

Si vous sélectionnez une liste de chaînes, appuyez sur les **touches de navigation** haut ou bas pour sélectionner une chaîne, puis sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée.

#### Stations de radio

Si la diffusion numérique est disponible, les stations de radio numériques sont automatiquement intégrées à l'installation. Pour sélectionner une station de radio, procédez de la même manière que pour une chaîne de télévision.

Le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement avec certains opérateurs de télévision numérique, et donc de ne pas respecter l'intégralité des exigences standard.

### Ouvrez une liste de chaînes

En regard de la liste de toutes les chaînes, vous pouvez sélectionner une liste filtrée ou choisir une de vos listes favorites que vous aurez créées.

#### Pour ouvrir la liste des chaînes en cours...

- 1 - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des chaînes actuelle.
- 2 - Appuyez sur **Retour** pour fermer la liste des chaînes.

### Rechercher une chaîne

Vous pouvez rechercher une chaîne dans une longue liste de chaînes.

#### Pour rechercher une chaîne...

- 1 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
- 2 - Appuyez sur la touche jaune pour **Sélectionner plus**.
- 3 - Sélectionnez **Rechercher**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir un champ de texte. Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande (si disponible) ou le clavier à l'écran pour saisir du texte.
- 4 - Entrez un numéro, un nom ou une partie d'un nom, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur va rechercher les noms de chaînes correspondants dans la liste que vous avez sélectionnée.

Les résultats de la recherche sont répertoriés sous forme de liste de chaînes - voir le nom de la liste en haut. Les résultats de la recherche disparaissent une fois que vous sélectionnez une autre liste de chaînes ou fermez la liste avec les résultats de la recherche.

### Tri de la liste des chaînes

Vous pouvez trier une liste contenant toutes les chaînes. Vous pouvez configurer la liste des chaînes afin d'afficher uniquement les chaînes TV ou uniquement les chaînes radio. Pour les chaînes d'antenne, vous pouvez définir la liste pour afficher les chaînes gratuites ou cryptées.

Pour définir un filtre sur une liste avec toutes les chaînes...

- 1 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes en cours.
- 2 - Appuyez sur la touche jaune pour **Sélectionner plus**.
- 3 - Sélectionnez **Trier**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le filtre de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour l'activer. Le nom du filtre apparaît comme faisant partie du nom de la liste de chaînes placé en haut de la liste des chaînes.
- 5 - Appuyez sur **Retour** pour fermer la liste des chaînes.

---

5.3

## Regarder des chaînes

---

### Pour sélectionner une chaîne

Pour commencer à regarder la télévision...

- 1 - Appuyez sur **SOURCES**. Le téléviseur diffuse la dernière entrée visionnée.
- 2 - Appuyez de nouveau sur **SOURCES** et sélectionnez la source TV pour regarder la télévision.

Vous pouvez également sélectionner **Télévision en direct** à partir de l'écran d'accueil.

### Changer de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur **Chaîne +** ou **Chaîne -**.

Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir introduit le numéro pour changer immédiatement.

Si les informations sont disponibles sur Internet, le téléviseur affiche le nom et les informations du programme en cours, suivis du nom et des informations du programme suivant.

Vous pouvez également changer de chaîne depuis la **Liste des chaînes** en appuyant sur **OK**.

---

## Contrôle parental

---

### Pour verrouiller et déverrouiller une chaîne

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne, vous pouvez la verrouiller. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez d'abord saisir le code d'accès à 4 chiffres. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne...

- 1 - Appuyez sur **MENU > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.

- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.

- 3 - Sélectionnez **Chaîne bloquée**, puis appuyez sur **OK**.

- 4 - Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller, puis sur **OK**.
- 5 - Une chaîne verrouillée est identifiée par une icône de verrou.

- 6 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

### Restrictions liées aux programmes

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui n'est pas adapté, vous pouvez définir une classification.

Certains programmes de chaînes numériques peuvent être associés à une classification spécifique. Lorsque la classification indiquée pour un programme est supérieure ou égale à celle que vous avez définie, le programme est verrouillé. Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez préalablement saisir le code d'accès.

Pour définir une classification...

- 1 - Appuyez sur **MENU > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Restrictions liées aux programmes**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Activer** pour définir la classification.
- 5 - Sélectionnez **Classification**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 - Définissez les restrictions pour vos enfants.
- 7 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour désactiver le contrôle parental, sélectionnez **Aucun**. Toutefois, dans certains pays, vous devez obligatoirement définir une classification.

Pour certaines chaînes émettrices/certains opérateurs, le téléviseur bloque uniquement les programmes dont le niveau d'âge est supérieur. Le contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

---

### Entrées bloquées

Pour empêcher l'utilisation d'appareils connectés, vous pouvez verrouiller une source d'entrée. Pour connecter une source d'entrée verrouillée, vous devez préalablement saisir le code d'accès à 4 chiffres.

Pour verrouiller ou déverrouiller une source d'entrée...

- 1 - Appuyez sur **MENU > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.

- 3 - Sélectionnez **Entrée bloquée**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur les **touches de navigation haut ou bas** pour sélectionner la source que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller, puis sur **OK**.
- 5 - Une source verrouillée est identifiée par une icône de verrou.
- 6 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

### Modifier le code PIN

Définissez un nouveau code d'accès ou réinitialisez-le. Le code d'accès permet de verrouiller ou de déverrouiller des chaînes ou des programmes.

- 1 - Appuyez sur **MENU > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Modifier le code d'accès**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Saisissez le code d'accès actuel, puis le nouveau code d'accès.
- 5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

5.4

## Chaînes favorites

---

### À propos des chaînes favorites

Dans une liste de chaînes favorites, vous pouvez choisir les chaînes que vous aimez.

Vous pouvez créer quatre listes de chaînes favorites différentes pour pouvoir zapper plus facilement.

Si vous avez sélectionné une liste de favoris, appuyez sur les **touches de navigation haut ou bas** pour sélectionner une chaîne, puis sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée.

---

### Modifier une liste de favoris

Pour créer une liste de chaînes favorites...

- 1 - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes actuelle.
- 2 - Appuyez sur la **touche bleue** pour accéder à la **Liste des favoris**.
- 3 - Appuyez sur la **touche jaune** pour **Sélectionner la liste**, sélectionnez la liste des **Favoris 1 à Favoris 4** que vous souhaitez ajouter.
- 4 - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **MENU > Chaînes**.
- 5 - Sélectionnez **Ajouter à mes favoris**, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer une chaîne de la liste des favoris...

- 1 - Sélectionnez la liste des **Favoris 1 à Favoris 4** que vous souhaitez modifier.
- 2 - Appuyez sur les **touches de navigation haut ou bas** pour sélectionner une chaîne, puis sur la **touche bleue** pour **supprimer** la chaîne de la liste des chaînes favorites.

---

5.5

## Texte/Télétexte

---

### Pages télétexte

Pour activer l'option Texte/Télétexte, appuyez sur **TEXTE**, pendant que vous regardez des chaînes de télévision. Pour fermer le Texte, appuyez de nouveau sur **TEXT**.

#### Sélectionner une page télétexte

Pour sélectionner une page. . .

- 1 - Entrez un numéro de page à l'aide des **touches numériques**.
- 2 - Utilisez les **touches de navigation** pour vous déplacer.
- 3 - Appuyez sur une **touche de couleur** pour sélectionner un sujet à code couleur parmi ceux qui sont affichés en bas de l'écran.

#### Sous-pages télétexte

Une page de télétexte numérotée peut contenir plusieurs sous-pages. Les numéros de ces sous-pages sont affichés dans une barre située en regard du numéro de page principal.

Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur les **touches de navigation gauche ou droite**.

---

## Configuration du télétexte

### Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

Pour définir vos langues audio principale et secondaire. . .

- 1 - Sélectionnez **MENU > Options TV > Options avancées > Télétexte**, puis appuyez sur la **touche de navigation droite** pour accéder au menu.
- 2 - Sélectionnez **Langue des télétextes numériques** ou **Langue des pages de décodage**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez vos langues télétexte préférées.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

## Télévision interactive

---

### À propos d'iTV

Grâce à la télévision interactive, certaines chaînes numériques associent leur programme de télévision normal à des pages d'information ou de divertissement. Sur certaines pages, vous pouvez réagir à une émission ou voter, faire des achats en ligne ou acheter une vidéo à la demande.

#### HbbTV. . .

On appelle parfois la télévision interactive « MHEG » ou « Touche rouge ». Mais chaque système est bien distinct.

Consultez les sites Web des chaînes pour en savoir plus.

---

### Ce dont vous avez besoin

La télévision interactive est disponible sur les chaînes de télévision numériques uniquement. Pour profiter pleinement de la télévision interactive, votre téléviseur doit disposer d'une connexion Internet haut débit (large bande).

#### HbbTV

Si une chaîne TV propose des pages HbbTV, vous devez tout d'abord activer HbbTV dans les paramètres TV pour afficher les pages.

Pour activer la compatibilité HbbTV

**MENU > Options TV > Options avancées > Paramètres HbbTV**

---

### Utilisation d'iTélé

#### Ouvrir des pages iTV

La plupart des chaînes qui proposent les fonctionnalités HbbTV ou iTV vous invitent à appuyer sur la touche de couleur ou sur la touche **OK** pour ouvrir leur programme interactif.

#### Naviguer sur les pages iTV

Vous pouvez utiliser les touches de direction et de couleur, les touches numérotées ainsi que la touche **Retour** pour parcourir les pages iTV. Vous pouvez utiliser les touches **Lancer la lecture**, **Mettre en pause** et **Interrompre** pour regarder des vidéos sur les pages iTV.

#### Fermer des pages iTV

La plupart des pages iTV vous indiquent la touche à utiliser pour fermer la fenêtre.

Pour forcer une page iTV à se fermer, passez à la chaîne de télévision suivante, puis appuyez sur **Retour**.

---

# Installation des chaînes

---

## Installation de l'antenne

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Chaîne**, puis sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Chaînes** > **Recherche de chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également effectuer la recherche de chaînes via...

- MENU** > **Touches de navigation vers le haut** > **Chaînes** > **Nouvelles chaînes disponibles**

## Mise à jour chaînes

### Mise à jour automatique des chaînes

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement ces chaînes.

Une fois par jour, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour les chaînes automatiquement. Vous pouvez désactiver la mise à jour automatique.

Pour désactiver la mise à jour automatique...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Chaîne**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Mise à jour automatique des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.

---

### Mise à jour manuelle des chaînes

Vous pouvez toujours lancer une mise à jour des chaînes vous-même.

Pour lancer une mise à jour des chaînes manuellement...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Chaînes** >

**Recherche de chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.

3 - Sélectionnez **Rechercher chaînes**, puis appuyez sur **OK** pour mettre les chaînes à jour. Cela peut prendre quelques minutes.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

## Qualité de réception

Vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne numérique. Si vous possédez votre propre antenne, vous pouvez la déplacer pour tester et améliorer la réception.

Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Chaînes** > **Rechercher RF unique**, puis sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Chaîne RF**.
- 3 - Appuyez sur les **touches de navigation gauche** ou **droite** pour sélectionner une chaîne, puis sur **OK**. Le niveau et la qualité du signal sont indiqués pour cette chaîne.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

## Recherche manuelle analogique

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées manuellement.

Pour installer des chaînes analogiques manuellement...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Chaînes**, puis sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Recherche manuelle analogique**, puis appuyez sur **OK**.

## Recherche de chaînes ou Type d'enregistrement

Vous pouvez définir le type de chaîne à rechercher ou à stocker.

Pour définir le type de recherche de chaînes...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Type de recherche de chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez le type de recherche que vous souhaitez, puis appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

**Pour définir le type de stockage des chaînes...**

1 - Appuyez sur **MENU > Options**

**TV > Paramètres > Chaîne > Chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Type de stockage des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez, puis appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

6.6

## Ignorer les chaînes

Vous pouvez ignorer les chaînes que vous ne souhaitez pas regarder.

**Pour définir les chaînes à ignorer...**

1 - Appuyez sur **MENU > Options**

**TV > Paramètres > Chaîne > Chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Ignorer les chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez les chaînes que vous souhaitez ignorer, puis appuyez sur **OK**. La coche s'affiche.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

6.7

## Déplacer les chaînes

Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes comme vous le souhaitez.

**Pour déplacer des chaînes ...**

1 - Appuyez sur **MENU > Options**

**TV > Paramètres > Chaîne > Chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Déplacement de chaîne**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Suivez la description à l'écran pour sélectionner.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

6.8

## Tri les chaînes

Vous pouvez trier les chaînes par genre.

**Pour trier des chaînes ...**

1 - Appuyez sur **MENU > Options**

**TV > Paramètres > Chaîne > Chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Trier les chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Suivez la description à l'écran pour sélectionner.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

6.9

## Modification de chaîne

Vous pouvez modifier les chaînes de la liste des chaînes.

**Pour modifier les chaînes...**

1 - Appuyez sur **MENU > Options**

**TV > Paramètres > Chaîne > Chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Modification de chaîne**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur la **Touche jaune** pour la **Sélectionner**.

4 - Suivez les instructions à l'écran.

5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

---

6.10

## Réglage des chaînes analogiques

Les chaînes TV analogiques peuvent être réglées manuellement.

**Pour régler une chaîne...**

1 - Appuyez sur **MENU > Options**

**TV > Paramètres > Chaîne > Chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Réglage des chaînes analogiques**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Vous pouvez régler la chaîne.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.



## Effacer la liste de chaînes

Vous pouvez effacer toutes les chaînes sans modifier tous les autres paramètres TV.

Pour effacer la liste de chaînes...

1 - Appuyez sur **MENU** > **Options**

**TV** > **Paramètres** > **Chaîne** > **Chaînes**, puis sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Effacer la liste des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Appuyez sur **OK** pour effacer la liste des chaînes actuelle.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

# Connexion de périphériques

## À propos des connexions

### Guide de connectivité

Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom approprié. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

### Port antenne

Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.


### Ports HDMI

#### Qualité HDMI


La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux du téléviseur.

Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.

Pour 32PHx6915

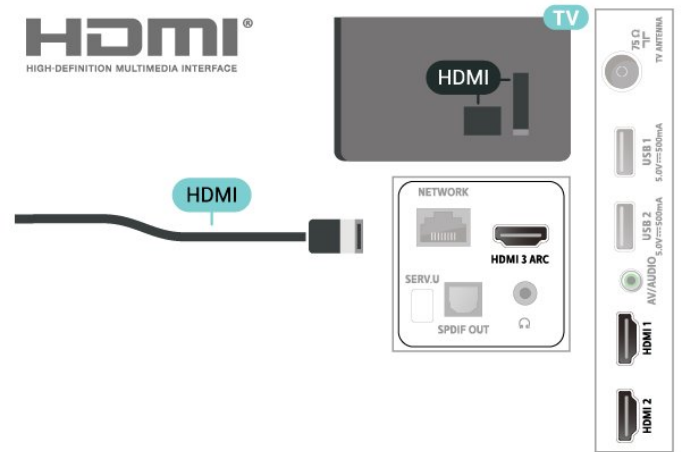

Pour 43PFx6915

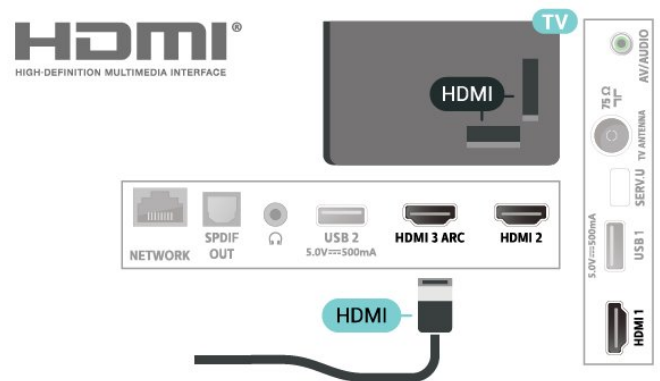

### Protection contre la copie


La HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

### HDMI ARC


Seule la prise HDMI 3 du téléviseur est dotée de la fonctionnalité HDMI ARC (Audio Return Channel).

Si l'appareil, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à la prise HDMI 3 de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Pour 32PHx6915

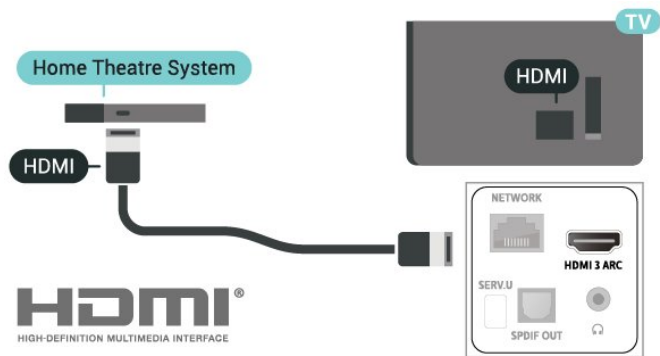

Pour 43PFx6915

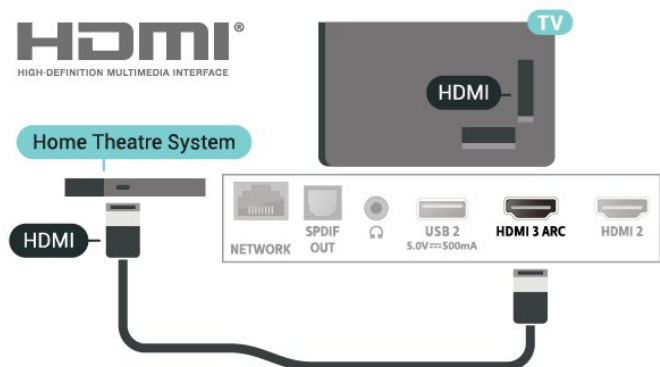

## HDMI CEC

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD). Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.

Les périphériques compatibles HDMI CEC connectés à votre téléviseur peuvent être commandés à l'aide de la télécommande.



L'option HDMI CEC (Consumer Electronic Control) doit être activée sur le téléviseur et l'appareil connecté.

### Activer l'option CEC

Autorisez la TV à contrôler les appareils HDMI.

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences

relatives à l'appareil > Sources d'entrée > Contrôle HDMI.

### Arrêt automatique appareil

Éteignez les appareils HDMI avec le téléviseur.

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Sources d'entrée > Arrêt automatique appareil.

### Allumer automatiquement la TV

Allumez la TV avec l'appareil HDMI.

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Sources d'entrée > Allumer automatiquement la TV.

### Liste des appareils CEC

Vérifiez la liste des appareils HDMI CEC connectés.

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Sources d'entrée > Liste des appareils CEC.

### Remarque :

- Il se peut que la fonctionnalité HDMI CEC ne fonctionne pas avec les appareils d'autres marques.
- Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : En voici quelques exemples : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink et Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink. Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

## 7.2

# Système Home Cinéma

## Connecter avec HDMI ARC

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.


### HDMI ARC

Si votre système Home Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de la connexion HDMI ARC. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.


Dans la mesure où la connexion HDMI 3 du

téléviseur peut offrir le signal Audio Return Channel (ARC), le téléviseur peut uniquement envoyer le signal ARC à cette connexion HDMI.

Pour 32PHx6915

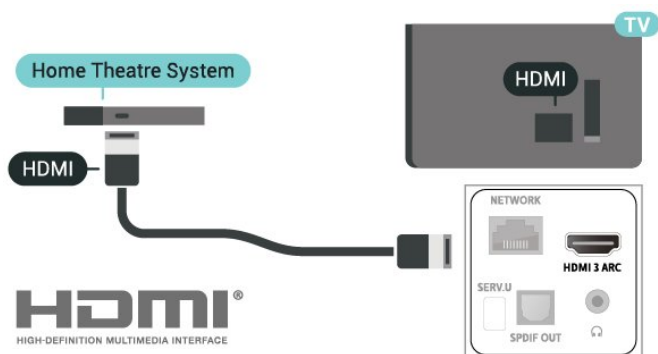

Pour 43PFx6915

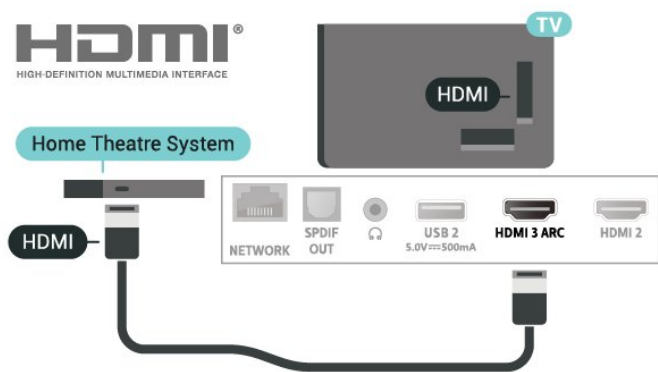

### Synchronisation audio-vidéo (synchro)


Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

## Connecter avec HDMI


Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

Si le système Home Cinéma n'est pas pourvu d'une prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique pour envoyer le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinéma.

Pour 32PHx6915

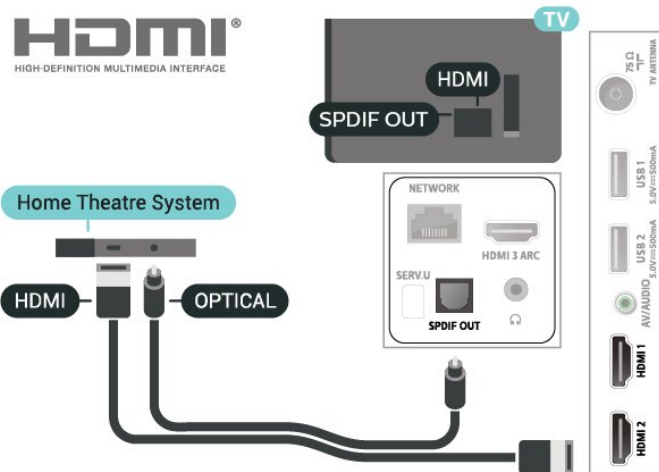

Pour 43PFx6915

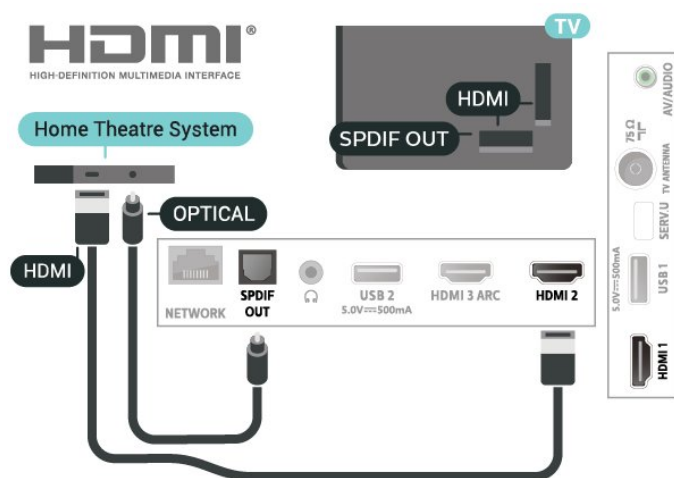

### Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

7.3



## Dispositif vidéo

### HDMI

Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour obtenir une qualité d'image et de son optimale.

Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.

Pour 32PHx6915

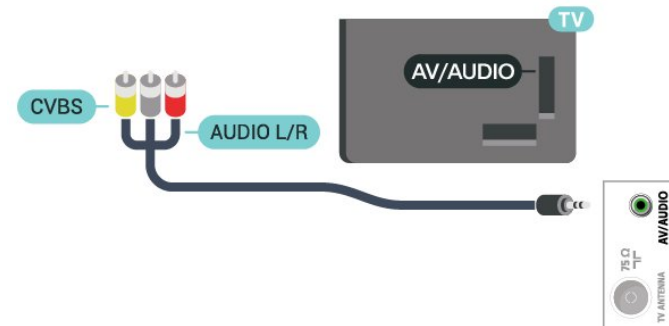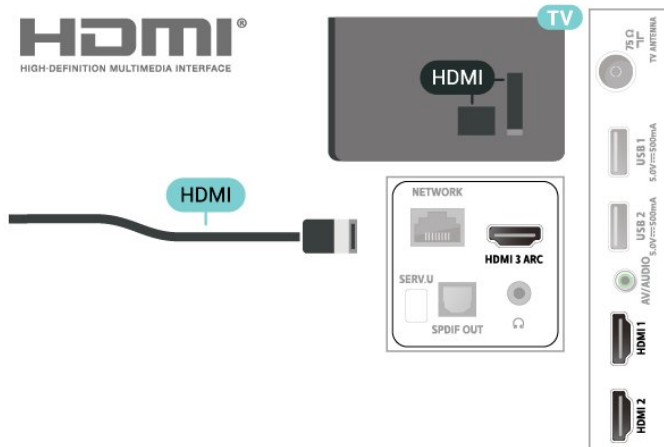

7.4


## Dispositif audio

### Sortie audio numérique : optique


La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité.

Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5 enceintes. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du système Home Cinéma. La sortie audio optique enverra le son du téléviseur vers le système Home Cinéma.

Pour 32PHx6915

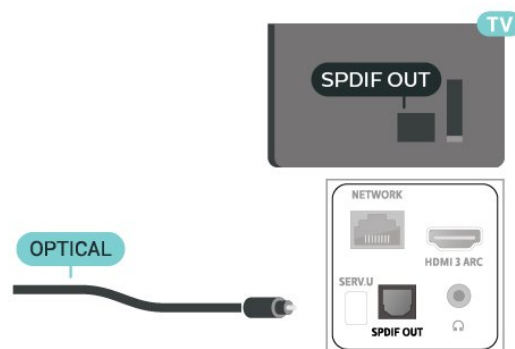

Pour 43PFx6915

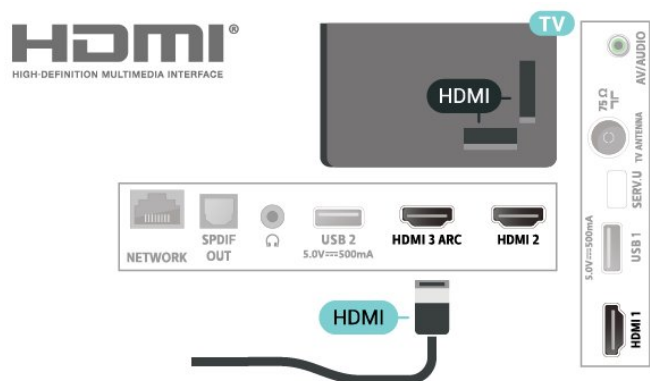

### Protection contre la copie



Les ports HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

## Composite

La vidéo composite AV IN est une connexion de qualité standard.

Pour 32PHx6915

Pour 43PFx6915

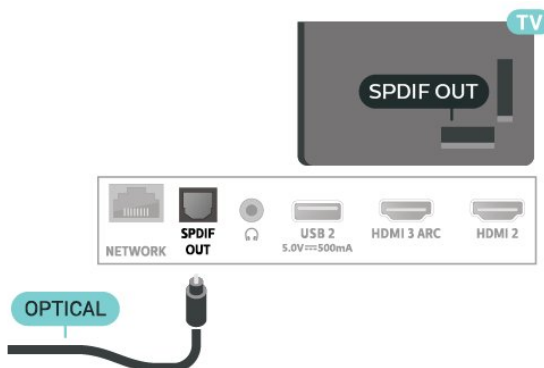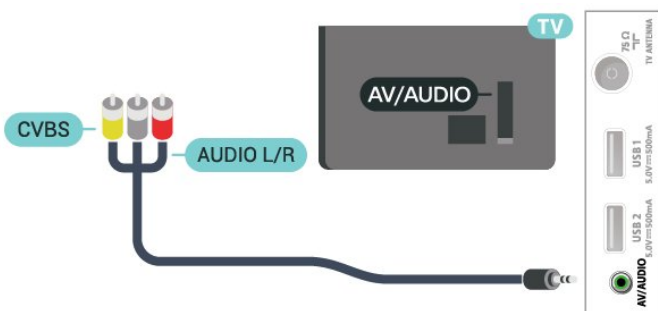


Pour 43PFx6915


## Casque

Vous pouvez connecter un casque audio au connecteur de casque audio situé à l'arrière du téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément.

Pour 32PHx6915

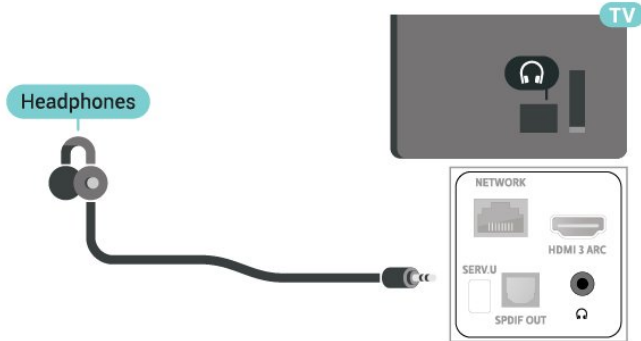

Pour 43PFx6915

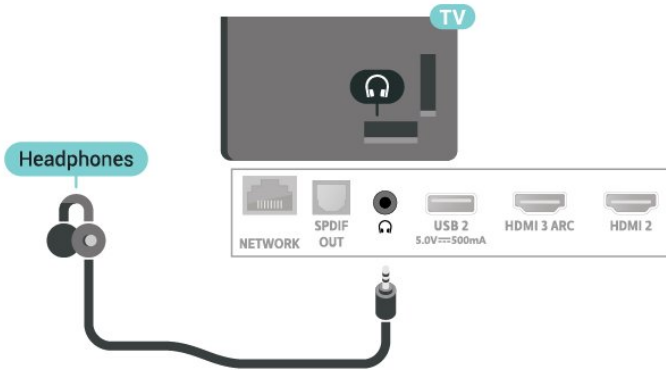

7.5

## Disque dur USB

### Ce dont vous avez besoin

Si vous connectez un disque dur USB, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer une émission de télévision numérique. Il doit s'agir d'une émission numérique (DVB ou similaire).

#### Espace disque minimum

- Mise en pause

Pour mettre en pause une émission, vous avez besoin d'un disque dur compatible USB 2.0 disposant de 4 Go minimum d'espace disque.

- Enregistrement

Pour mettre en pause et enregistrer une émission, il faut au moins 250 Go d'espace disque.

## Installation

Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission, vous devez connecter et formater un disque dur USB. Le formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB.


- 1 - Raccordez le disque dur USB à l'un des ports USB du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage.
- 2 - Allumez le disque dur USB et le téléviseur.
- 3 - Une fois le téléviseur réglé sur une chaîne de télévision numérique, appuyez sur **Mettre en pause**. Si vous essayez de mettre en pause, le formatage démarrera.

Suivez les instructions à l'écran.


Une fois le disque dur USB formaté, laissez-le en place.

Remarque : La taille maximale de partition de disque dur prise en charge est de 2 To.

Pour 32PHx6915

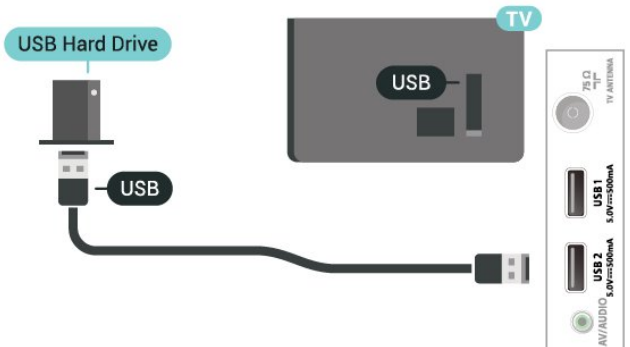

Pour 43PFx6915

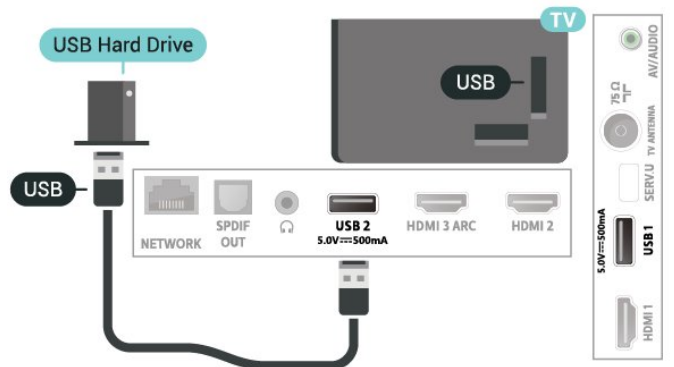

### Avertissement

Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique. Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements. Lorsque vous

formatez un autre disque dur USB, le contenu du précédent disque est perdu. Tout disque dur USB installé sur votre téléviseur doit être reformaté pour pouvoir être utilisé avec un ordinateur.

---

## Formatage

Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission ou encore stocker des applications, vous devez connecter et formater un disque dur USB. Le formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB.

### Avertissement

Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique. Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements. Lorsque vous formatez un autre disque dur USB, le contenu du précédent disque est perdu. Tout disque dur USB installé sur votre téléviseur doit être reformaté pour pouvoir être utilisé avec un ordinateur.

Remarque : La taille maximale de partition de disque dur prise en charge est de 2 To.

### Pour formater un disque dur USB...

Si vous utilisez un appareil USB FAT32 :

- 1 - Raccordez le disque dur USB FAT32 à l'un des ports USB du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage.
- 2 - Allumez le disque dur USB et le téléviseur.
- 3 - Appuyez sur **Accueil**. Sélectionnez l'icône **Paramètres** dans le coin supérieur droit et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Préférences relatives à l'appareil > Stockage > Lecteur USB > Effacer et formater comme mémoire stockage amovible > Formater** et appuyez sur **OK**. Ne retirez pas le lecteur pendant le formatage.
- 5 - Le message **Le lecteur USB a bien été formaté** s'affiche.

Si vous utilisez un appareil USB non FAT32 :

- 1 - Raccordez le disque dur USB exFAT à l'un des ports USB du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage.
- 2 - Allumez le disque dur USB et le téléviseur.
- 3 - Appuyez sur **Domicile**. Le message **Problème lié au lecteur USB** s'affiche.
- 4 - Sélectionnez l'icône **Notifications** dans le coin supérieur droit et appuyez sur **OK**.
- 5 - Sélectionnez **Problème lié au lecteur USB > Configurer comme espace de stockage de l'appareil > Formater**, puis appuyez sur **OK**. Ne

retirez pas le lecteur pendant le formatage.

- 6 - Une fois le formatage terminé, sélectionnez **Déplacer les données maintenant** et appuyez sur **OK**. Ne retirez pas le lecteur pendant le déplacement des données.
- 7 - Une fois le déplacement des données terminé, la page **Accueil** s'ouvre.
- 8 - Sélectionnez l'icône **Paramètres** dans le coin supérieur droit et appuyez sur **OK**.
- 9 - Sélectionnez **Préférences relatives à l'appareil > Stockage > Lecteur USB > Effacer et formater comme mémoire stockage amovible > Formater** et appuyez sur **OK**. Ne retirez pas le lecteur pendant le formatage.
- 10 - Le message **Le lecteur USB a bien été formaté** s'affiche.

### Remarque :

- L'espace de stockage amovible (FAT32) est destiné aux PVR, au contrôle du direct, au visionnage de vidéos ou de photos, et à la lecture de musique.
- L'espace de stockage de l'appareil est destiné à l'installation d'applications.

---


## 7.6

## Clé USB


Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.

### Pour 32PHx6915

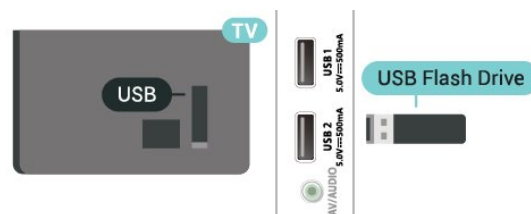

### Pour 43PFx6915

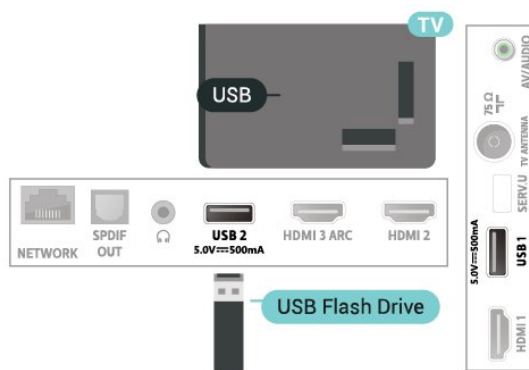

Pour voir les fichiers enregistrés sur la clé USB, vous devez d'abord ajouter l'application MMP

(MultiMediaPlayer) sur la page Accueil. Appuyez sur **Accueil** tout en cliquant sur l'icône Applications située à l'extrémité gauche de la ligne d'applications. Vous pouvez ajouter des applications MMP depuis la page Applications.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur **EXIT** ou sélectionnez une autre activité. Pour déconnecter la clé USB, quittez l'application MMP avant de retirer la clé USB.

### **Ultra HD sur USB**

Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution si la résolution de la photo est supérieure.



# Bluetooth®

## 8.1

### Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez connecter un périphérique sans fil Bluetooth® à ce téléviseur, comme une enceinte sans fil ou un casque.

Pour diffuser le son du téléviseur sur une enceinte sans fil, vous devez coupler l'enceinte sans fil au téléviseur. Le téléviseur ne peut diffuser le son que sur une enceinte à la fois.

#### Attention

Avant d'acheter un système d'enceintes Bluetooth® sans fil, informez-vous sur les derniers modèles et choisissez un appareil à faible latence. Demandez conseil à votre vendeur.

#### Avertissement :

En raison des limites de transmission de la technologie sans fil Bluetooth®, un léger retard audio peut se produire lorsque le son sort de votre casque ou de vos haut-parleurs Bluetooth®.

Lorsque cela arrive, vous pouvez voir la bouche du personnage bouger à l'écran, mais vous entendez le dialogue associé avec un léger retard, communément appelé erreur de synchronisation labiale.

## 8.2

### Couplage d'un périphérique

Placez l'enceinte sans fil dans un rayon de cinq mètres autour de votre téléviseur. Lisez le mode d'emploi du périphérique pour obtenir des informations spécifiques sur le couplage et la portée sans fil. Assurez-vous que le paramètre Bluetooth® du téléviseur est activé.

Lorsqu'une enceinte sans fil est associée, vous pouvez la sélectionner pour diffuser le son du téléviseur. Lorsqu'un périphérique est couplé, il n'est pas nécessaire de le coupler à nouveau, sauf si vous retirez l'appareil.

Pour coupler un périphérique Bluetooth® au téléviseur...

- 1 - Allumez le périphérique Bluetooth® et placez-le à portée du téléviseur.
- 2 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Associer**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran. Vous couplerez le périphérique au téléviseur et le

téléviseur conservera en mémoire la connexion. Vous devrez peut-être d'abord découpler un périphérique couplé si le nombre maximum de périphériques couplés a été atteint.

- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

## 8.3

### Sélectionner un appareil

Pour sélectionner un périphérique sans fil...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez l'appareil sans fil, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

## 8.4

### Renommer un appareil

Pour renommer un appareil sans fil...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez le périphérique sans fil et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Changer de nom**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Saisissez un nouveau nom pour l'appareil.
- 5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

## 8.5

### Suppression d'un périphérique

Vous pouvez connecter ou déconnecter un périphérique Bluetooth® sans fil. Vous pouvez également supprimer un périphérique Bluetooth®. Si vous supprimez un périphérique Bluetooth®, ce dernier ne sera plus couplé.

Pour supprimer ou déconnecter un périphérique sans fil...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Télécommande et accessoires**, puis sur **OK**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez le périphérique sans fil et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Dissocier**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

# Connexion de votre téléviseur Android

## Réseau et Internet

### Réseau domestique

Votre téléviseur Philips Android TV doit être connecté à Internet pour vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités.

Connectez le téléviseur à un réseau domestique disposant d'une connexion Internet haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur sans fil ou câblé à votre routeur réseau.

### Connexion au réseau

#### Connexion sans fil

##### Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, via une connexion sans fil, vous avez besoin d'un routeur Wi-Fi avec une connexion Internet.

Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



##### Marche/Arrêt Wi-Fi

MENU > Options TV > Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.

##### Connexion

MENU > Options TV > Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.

1 - Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom du réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez **Ajouter un réseau** pour entrer vous-

même le nom du réseau.

2 - Suivez les instructions à l'écran.

3 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

### Problèmes

#### Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

#### Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

#### Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

#### DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.


### Connexion filaire


#### Ce dont vous avez besoin

#### Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez besoin d'un routeur réseau avec une connexion à Internet. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).

Pour 32PHx6915

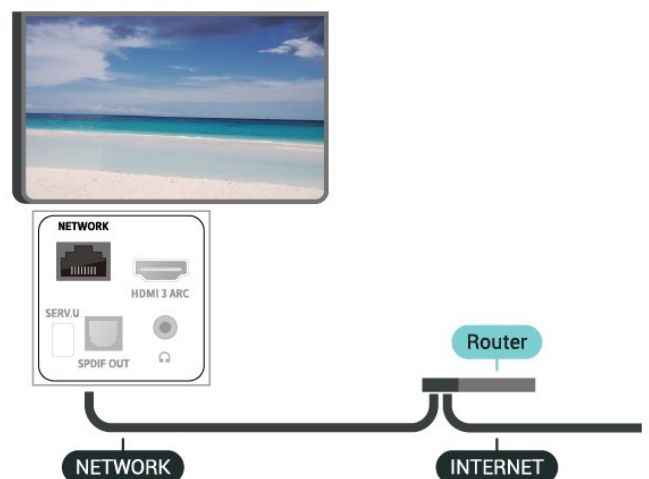

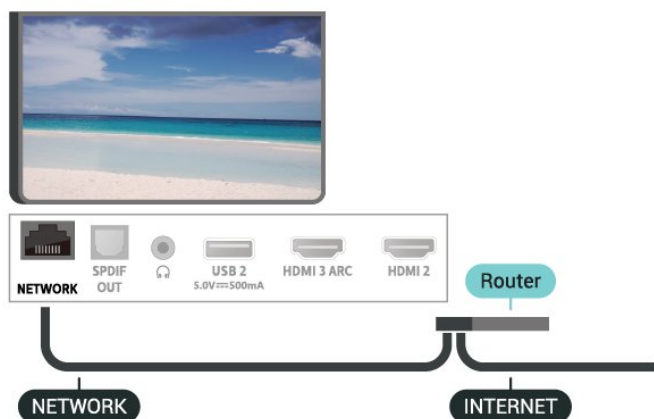

## Connexion

- 1 - Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet\*\*).
- 2 - Assurez-vous que le routeur est allumé.
- 3 - Le téléviseur recherche constamment la connexion réseau.
- 4 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

\*\* Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat. 5E.

## Paramètres réseau

### Paramètres proxy

MENU > Options TV > Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres proxy.

Entrez manuellement un nom d'hôte du proxy valide en sélectionnant Manuel.

### Configuration réseau - Paramètres IP

MENU > Options TV > Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres IP.

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur.

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

## Compte Google

### Se connecter

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

### Se connecter

Utilisez votre **Compte Google** pour vous connecter à Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Pour jouer à des jeux vidéo à l'aide de Google Play, vous devez disposer d'un profil Google+. Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Pour vous connecter après avoir réalisé l'installation du téléviseur...

- 1 - Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 - Sélectionnez **Comptes et connexion**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Utiliser votre télécommande** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Saisissez votre adresse e-mail à l'aide du clavier virtuel et appuyez sur **OK**.
- 6 - Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK** pour vous connecter.
- 7 - Appuyez sur la **touche de navigation gauche**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

## Paramètres Android

Vous pouvez régler ou visualiser plusieurs paramètres ou informations Android spécifiques. Vous pouvez trouver la liste des applications installées sur votre téléviseur ainsi que l'espace de stockage qu'elles nécessitent. Vous pouvez régler la langue que vous souhaitez utiliser pour vos recherches vocales. Vous pouvez configurer le clavier virtuel ou permettre aux applications d'utiliser vos données d'emplacement. Explorez les différents paramètres Android. Vous pouvez vous rendre sur [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) pour plus de renseignements sur ces paramètres.

Pour ouvrir ces paramètres...

- 1 - Sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Explorez les différents paramètres Android.
- 3 - Appuyez sur **Retour** si nécessaire pour fermer le menu.

---

9.3

## Écran d'accueil

---

### À propos de l'écran d'accueil

Pour profiter de tous les avantages de votre téléviseur Android, connectez le téléviseur à Internet.

Comme sur votre smartphone ou tablette Android, l'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez choisir ce que vous voulez regarder en parcourant les options de divertissement de l'application et de Live TV. Votre page d'accueil comprend des chaînes grâce auxquelles vous pouvez découvrir le contenu extraordinaire de vos applications préférées. Vous pouvez également ajouter des chaînes supplémentaires ou trouver de nouvelles applications pour obtenir plus de contenus.

L'écran d'accueil est organisé sous forme de chaînes...

#### Applications

Vos applications préférées sont placées en première ligne. Retrouvez davantage d'applications sur la page dédiée, accessible en cliquant sur l'icône **Applications** située à l'extrémité gauche de la ligne d'applications. Vous pouvez également ajouter d'autres applications aux favoris depuis la page dédiée.

#### Live TV

La chaîne Live TV affiche les programmes actuellement diffusés sur les chaînes configurées.

#### Lire la chaîne suivante

Vous pouvez toujours savoir quoi regarder par la suite grâce à la chaîne **Play Next** sur l'écran d'accueil. Commencez à regarder là où vous vous êtes arrêté, puis recevez des notifications sur les nouveaux épisodes dans la chaîne **Play Next**. Appuyez de manière prolongée sur la touche **Sélectionner** d'un film ou d'une série pour l'ajouter directement à la chaîne **Play Next**.

#### Chaîne Google Play Movies & TV

Louez des films ou des séries sur cette chaîne depuis **Google Play Movies & TV**.

#### Chaîne YouTube

Cette chaîne contient vos vidéos recommandées, vos abonnements ou des vidéos YouTube tendance.

#### Personnaliser les chaînes

Cliquez sur le bouton **Personnaliser les chaînes** pour ajouter des chaînes à votre écran d'accueil ou pour en supprimer.

Consultez également  
[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Ouvrir l'écran d'accueil

Pour ouvrir l'écran d'accueil et ouvrir un élément...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez un élément et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir ou le démarrer.
- 3 - Appuyez sur **Retour** en continu ou sur **Domicile** pour revenir à l'écran d'accueil.

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil, l'application en arrière-plan/la lecture du contenu s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans l'écran d'accueil.

# Applications

## À propos des applications

Vos applications préférées sont disponibles sur la ligne d'applications du menu Accueil.

Comme les applications sur votre smartphone ou tablette, les applications disponibles sur votre téléviseur offrent des fonctions spécifiques pour une expérience télévisuelle enrichie. Ces applications comprennent notamment YouTube, des jeux vidéo, des services de vidéo à la demande et des prévisions météo (entre autres).

Les applications peuvent provenir de Google Play™ Store. Pour vous aider à commencer, des applications pratiques sont préinstallées sur votre téléviseur.

Pour installer des applications depuis Google Play™ Store, le téléviseur doit être connecté à Internet. Vous devez vous connecter avec un compte Google pour pouvoir utiliser les applications Google Play et Google Play™ Store.

## Google Play

### Movies & TV

Grâce à **Google Play Movies & TV**, vous pouvez louer ou acheter des films et des séries à regarder sur votre téléviseur.

#### Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter des films et des émissions de télévision.

Pour louer ou acheter un film ou une émission de télévision...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Sélectionnez un film ou une émission, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le contenu que vous souhaitez acheter et appuyez sur **OK**. Vous devrez compléter la procédure de paiement.

Pour regarder un film ou une émission de télévision loués ou achetés...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Movies & TV**.

3 - Dans l'application, sélectionnez le film ou la série depuis votre bibliothèque, sélectionnez le titre et appuyez sur **OK**.

4 - Vous pouvez utiliser les touches **Interrompre**, **Mettre en pause**, **Arrière** ou **Avance rapide** de la télécommande.

5 - Pour arrêter l'application Movies & TV, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez davantage d'informations sur [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## Musique

Avec **YouTube Music**, vous pouvez diffuser votre musique préférée sur votre téléviseur.

Vous pouvez acheter de la musique sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Vous pouvez également, sur votre téléviseur, souscrire à All Access, le service Google Play Music. Vous pouvez également diffuser la musique que vous avez déjà achetée et stockée sur votre ordinateur.

#### Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour souscrire aux services d'abonnement musical.

Pour démarrer YouTube Music...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **YouTube Music**.
- 3 - Sélectionnez la musique que vous souhaitez et appuyez sur **OK**.
- 4 - Pour arrêter l'application Google Play Music, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) ou [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

---

## Jeux

Avec Google Play Games, vous pouvez jouer à des jeux sur votre téléviseur. En ligne ou hors ligne.

Vous pouvez voir les jeux auxquels vos amis jouent actuellement ou même y prendre part et vous mesurer à eux. Vous pouvez suivre vos scores ou recommencer là où vous vous êtes arrêté.

### Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter de nouveaux jeux.

Démarrez l'application Google Play Games pour sélectionner et installer de nouvelles applications de jeux sur votre téléviseur. Certains jeux sont gratuits. Un message apparaît si un jeu nécessite une manette de jeu.

Pour démarrer ou arrêter un jeu Google Play Game...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Games**.
- 3 - Sélectionnez un jeu auquel vous souhaitez jouer ou sélectionnez un nouveau jeu à installer et appuyez sur **OK**.
- 4 - Ensuite, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT** ou arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton quitter/arrêter.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

---

## Google Play Store

Dans le Google Play Store, vous pouvez télécharger et installer de nouvelles applications. Certaines applications sont gratuites.

### Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter des applications.

Pour installer de nouvelles applications...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Store** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez l'application à installer et appuyez

sur **OK**.

4 - Pour fermer **Google Play Store**, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

### Contrôle parental

Dans le Google Play Store, vous pouvez cacher certaines applications en fonction de l'âge des utilisateurs/acheteurs. Vous devez saisir un code PIN pour sélectionner ou modifier l'âge.

Pour mettre en place des contrôles parentaux...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Store** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Paramètres** > **Contrôle parental**.
- 4 - Sélectionnez l'âge désiré.
- 5 - Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN.
- 6 - Pour fermer **Google Play Store**, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

---

## Paiements

Pour effectuer un paiement sur Google Play sur votre téléviseur, vous devez ajouter un mode de paiement (une carte de crédit, hors des États-Unis) vers votre Compte Google. Lorsque vous achèterez un film ou une émission télévisée, le paiement sera déduit de cette carte de crédit.

Pour ajouter une carte de crédit...

- 1 - Sur votre ordinateur, rendez-vous sur [accounts.google.com](http://accounts.google.com) et connectez-vous à l'aide du Compte Google que vous utiliserez pour Google Play sur votre téléviseur.
- 2 - Rendez-vous sur [wallet.google.com](http://wallet.google.com) pour ajouter une carte à votre Compte Google.
- 3 - Saisissez vos données de carte de crédit et acceptez les conditions générales.

---

10.3

## Démarrer ou arrêter une application

Vous pouvez démarrer une application à partir de l'écran d'accueil.

Pour lancer une application...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.

- 2 - Accédez à la ligne d'applications, sélectionnez l'application de votre choix et appuyez sur OK.
- 3 - Pour arrêter une application, appuyez sur Retour ou sur EXIT ou arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton quitter/arrêter.

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil, l'application en arrière-plan/la lecture du contenu s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans l'écran d'accueil.

complètement une application ou de supprimer les données cache d'une application spécifique pour optimiser la performance globale des applications et pour maintenir de faibles niveaux d'utilisation de la mémoire sur votre téléviseur Android. Il est également recommandé de désinstaller les applications que vous n'utilisez plus.

---

10.4

## Paramètres des applications

MENU > Options TV > Paramètres > Applications.

### Profil restreint

Vous pouvez limiter l'utilisation de certaines applications en faisant basculer le téléviseur vers un profil restreint. Le menu Accueil n'affichera que les applications que vous avez autorisées. Vous devez disposer d'un code PIN pour rebasculer hors du profil restreint.

Si le téléviseur est en profil restreint, vous ne pouvez pas...

- Trouver ou ouvrir des applications marquées Non autorisées
- Accéder au Google Play Store
- Acheter sur Google Play Movies & TV, ou Google Play Games
- Utiliser des applications tierces non dotées de la connexion Google

Avec un profil restreint sur le téléviseur, vous pouvez...

- Regarder des contenus déjà loués ou achetés sur Google Play Movies & TV
- Jouer à des jeux déjà achetés et installés sur Google Play Games
- Accéder aux paramètres suivants : Réseau Wi-Fi, Voix et accessibilité
- Ajouter des accessoires Bluetooth®

Le Compte Google du téléviseur restera connecté. Utiliser un profil restreint ne change pas le Compte Google utilisé.

---

10.5

## Gérer les applis

Si vous arrêtez une application et revenez au menu Accueil, l'application ne s'arrête pas vraiment. L'application continue de fonctionner en arrière-plan pour être à nouveau rapidement disponible lorsque vous redémarrez. Pour fonctionner correctement, la plupart des applications doivent sauvegarder certaines données dans la mémoire cache du téléviseur. Il pourrait s'avérer bénéfique d'arrêter

# Réglages

## Options TV

Appuyez sur **MENU** pour sélectionner l'un des menus ci-dessous, puis sur **OK**.

### Mode photo

permet de sélectionner l'un des styles d'image prédéfinis pour un affichage parfait des images.

### Mode d'affichage

permet de sélectionner l'un des formats d'image prédéfinis, adapté à l'écran.

### Enceintes

Configurer le téléviseur pour diffuser le son sur le téléviseur ou sur la chaîne hi-fi connectée.

### Alimentation

Permet de définir les minuteurs pour économiser de l'énergie.

### Téléchargement manuel Over The Air

Effectuez un balayage pour rechercher une mise à jour OAD du logiciel.

Remarque : OAD concerne uniquement la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam.

### Options avancées

Permet d'ajuster les paramètres avancés.

### Réglages

Permet d'afficher le menu Paramètres.

## Réglages de l'image

### Mode Image

Sélectionner un style

**MENU** > **Options TV** > **Mode d'image**.

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- Utilisateur : préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- Standard - Réglage le plus économe en énergie (réglage d'usine)
- Intense : réglage pour un environnement de lumière du jour
- Sport : idéal pour le sport
- Film : idéal pour regarder des films avec l'effet

studio d'origine

- Jeu\* : idéal pour jouer
- Économie d'énergie : idéal pour économiser de l'énergie

\* Le style d'image « Jeu » n'est pas disponible sur certaines sources vidéo.

### Mode d'affichage

Si l'image ne remplit pas la totalité de l'écran, si des bandes noires s'affichent en haut ou bas ou sur les deux côtés, vous pouvez régler l'image de manière à ce qu'elle remplisse complètement l'écran.

Pour sélectionner l'un des réglages de base pour remplir l'écran...

**MENU** > **Options TV** > **Mode d'affichage**.

#### Automatique

Effectue un zoom automatique sur l'image afin qu'elle s'adapte à l'écran avec son format d'origine. Aucune perte de contenu visible.

#### Tout

Agrandit automatiquement l'image afin qu'elle remplisse l'écran. La déformation de l'image est minimale et les sous-titres restent visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC. Certains contenus d'image extrêmes peuvent encore afficher des bandes noires. Le format du contenu de l'image peut changer.

#### Super zoom

Supprime les bandes noires sur les côtés des diffusions au format 4/3. Non recommandé pour HD ou PC.

#### Non mis à l'échelle

Apporte un maximum de détails sur PC.

#### 4/3

Affiche le format 4:3 classique.

#### Extension 14/9

Redimensionne le format 4/3 pour obtenir un format 14/9. Non recommandé pour HD ou PC.

#### Extension 16/9

Redimensionne le format 4/3 pour obtenir un format 16/9. Non recommandé pour HD ou PC.

#### Plein écran 16/9

Étire l'image au format 16:9.



---

## Autres paramètres d'image

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Image, puis appuyez sur OK.

### Rétroéclairage

Pour régler l'intensité du rétroéclairage de la vidéo.

### Luminosité

Permet de définir le niveau de luminosité du signal d'image.

**Remarque** : Un réglage de la luminosité trop éloigné de la valeur de référence (50) risque d'entraîner une diminution du contraste.

### Contraste

Permet d'ajuster la valeur de contraste de l'image.

### Saturation

Permet d'ajuster la valeur de saturation des couleurs de l'image.

### HUE

Permet d'ajuster la valeur de teinte de l'image.

### Netteté

Permet d'ajuster le niveau de netteté des détails de l'image.

### Gamma

Permet de définir un paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image. Ce paramètre s'adresse aux utilisateurs experts.

### Température de couleur

Permet de définir l'image sur une température des couleurs préréglée ou d'ajuster vous-même le paramètre.

### Vidéo avancée

Permet de définir les paramètres avancés.

- DNR
- MPEG NR
- Contrôle Luma adaptatif
- Réglage local du contraste
- Mode Film DI
- Étirement du bleu
- Mode Jeu
- Mode PC
- Plage RVB HDMI

### Réglage des couleurs

Ajustez le réglage des couleurs vous-même.

### Correction de la balance des blancs de 11 points

Permet de personnaliser la balance des blancs en

fonction de la température des couleurs sélectionnée pour l'image.

### Rétablir paramètre par défaut

Permet de rétablir les paramètres d'image par défaut.

---

11.3

## Paramètres du son

---

### Style de son

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Son > Style de son >, puis appuyez sur OK.

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec la fonction de style de son.

- Utilisateur : préférences audio que vous définissez au cours de la première configuration.
- Standard : paramètre audio le plus neutre
- Intense : idéal pour les chaînes de voyages ou d'animaux
- Sport : idéal pour le sport
- Film : idéal pour regarder des films
- Musique : idéal pour écouter de la musique
- Actualités : idéal pour la qualité vocale
- Auto : son automatique basé sur le contenu audio.

---

## Autres paramètres audio

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Son, puis appuyez sur OK.

### Balance, basses, aigus

Permet d'ajuster les niveaux de ces options en fonction de vos préférences personnelles.

### Son surround

Permet d'activer ou de désactiver le son surround.

### Détails de l'égaliseur

Permet d'ajuster le niveau de l'égaliseur selon vos préférences.

### Enceintes

Permet de configurer le téléviseur pour diffuser le son sur le téléviseur ou sur le système audio connecté.

Vous pouvez sélectionner le périphérique sur lequel diffuser le son du téléviseur, ainsi que la façon de le contrôler.

- Si vous sélectionnez **Système audio externe**, vous désactivez les enceintes TV de façon permanente.
- Si vous sélectionnez **Haut-parleurs TV**, les haut-parleurs du téléviseur resteront toujours activés. Tous les paramètres relatifs au son (graves, aigus, mode

Surround, etc.) sont compatibles avec ce mode.

Vous pouvez également modifier les paramètres dans **MENU > Options TV > Enceintes**.

### Décalage des enceintes

Réglez le décalage de la synchronisation audio pour synchroniser l'audio avec la vidéo.

### Sortie numérique

Les paramètres de sortie numérique sont disponibles pour les signaux optiques et les signaux audio HDMI ARC.

Définir le signal de sortie audio du téléviseur afin qu'il s'adapte aux capacités audio du système Home Cinéma auquel il est connecté.

### Décalage SPDIF

Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio afin de synchroniser l'audio et la vidéo. Sélectionnez 0 si un retard audio est défini sur votre Home Cinéma.

### Contrôle du volume automatique

Permet d'ajuster automatiquement les grandes différences de niveau sonore entre les chaînes et les sources d'entrée.

### Réglages audio avancés

Permet de définir les paramètres avancés.

· Traitement Dolby Audio

Rétablir les paramètres par défaut

Permet de rétablir les paramètres audio par défaut.

---

11.4

## Paramètres d'alimentation

**MENU > Options TV > Alimentation**.

Définir le délai de mise en veille

**Alimentation > Délai de mise en veille**.

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée pré réglée.

Désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie

**Alimentation > Désactiver l'image**.

Sélectionnez Désactiver l'image pour éteindre l'écran du téléviseur. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Régler le temporisateur d'arrêt du téléviseur

**Alimentation > Désactiver le minuteur**.

Sélectionnez Désactiver le minuteur pour éteindre automatiquement le téléviseur à une heure pré réglée afin d'économiser de l'énergie.

Aucun signal, arrêt automatique

**Alimentation > Aucun signal, arrêt automatique**.

Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour définir la valeur. Sélectionnez Désactiver pour désactiver l'arrêt automatique.

\* Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique en définissant la valeur sur Désactiver.

---

11.5

## Options avancées

### Bandes-son

**MENU > Options TV > Options avancées > Bandes-son**.

Permet de définir les bandes-son en fonction de l'audio de la chaîne.

Ceci concerne uniquement le mode DTV.

---

### Paramètres HbbTV

Remarque : s'applique uniquement à Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

**MENU > Options TV > Options avancées > Paramètres HbbTV**.

Activer HbbTV

Paramètres HbbTV > Activer.

Définir le suivi de l'historique HbbTV

Paramètres HbbTV > Ne pas suivre.

Définissez les options selon vos préférences.

Définir les cookies HbbTV

Paramètres HbbTV > Paramètres des cookies.

Définissez les options selon vos préférences.

Définir d'autres options

Paramètres HbbTV > Stockage persistant, Bloquer le

suivi des sites ou ID de l'appareil.

Sélectionnez l'une des options et activez-la ou désactivez-la.

---

## Réinitialiser l'ID de l'appareil

Paramètres HbbTV > Réinitialiser l'ID de l'appareil.

Vous pouvez réinitialiser l'identifiant unique de votre téléviseur. Un nouvel identifiant sera créé. Il remplacera l'ID actuel de votre appareil par un nouvel identifiant.

---

## Sous-titre

MENU > Options TV > Options avancées > Sous-titres.

Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur affiche les sous-titres que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande pour afficher la page des sous-titres.

---

## Télétexte

MENU > Options TV > Options avancées > Télétexte.

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

---

## OAD

MENU > Options TV > Options avancées > OAD.

Permet d'activer ou de désactiver le téléchargement automatique de la mise à jour logicielle Over The Air.

Remarque :

OAD concerne uniquement la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam.

---

## Code postal

MENU > Options TV > Options avancées > Code postal.

Le Early Warning System (EWS) permet d'avertir le grand public lorsque des catastrophes naturelles sont détectées dans la région du code postal.

Le téléviseur affiche les messages d'avertissement/alertes correspondants lorsqu'il est déclenché par les diffuseurs.

Remarque : ceci concerne uniquement l'Indonésie.

---

## Veille automatique

MENU > Options TV > Options avancées > Veille automatique.

Le téléviseur bascule automatiquement en mode veille après une durée préréglée si le téléviseur ne reçoit aucune commande de la télécommande.

---

## Information système

MENU > Options TV > Options avancées > Informations système.

Permet de vérifier les informations système, notamment le niveau du signal, la fréquence, l'ID du service, etc.

---

11.6

## Autres paramètres

---

### Préférences relatives à l'appareil

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil.

Clavier

Permet de définir le type de clavier à l'écran.

Sources d'entrée

Permet de renommer le nom des sources d'entrée.

Stockage

Permet de vérifier la mémoire de stockage de l'appareil.

Écran d'accueil

Permet de personnaliser l'écran d'accueil. Vous pouvez activer ou désactiver les aperçus vidéo et audio, réorganiser les applications et les jeux, et Lire les licences Open Source.

Mode Vente au détail

Permet d'activer ou de désactiver le mode Vente au détail. Si vous activez le mode Vente au détail, vous

pouvez définir le type de messages des marchands et la démonstration.

### Assistant Google

Permet d'ajuster les paramètres de l'Assistant Google. Vous pouvez également afficher les licences Open Source.

### Chromecast built-in

Permet d'ajuster les paramètres pour Chromecast built-in. Vous pouvez afficher les licences Open Source ainsi que le numéro de version.

### Économiseur d'écran

Permet d'ajuster le paramètre de l'économiseur d'écran selon vos préférences.

### Lieu de résidence

Permet de définir l'état de la position.

### Utilisation et diagnostics

Activez cette option pour envoyer automatiquement des informations de diagnostic à Google, comme des rapports d'incidents et des données d'utilisation, depuis votre appareil, vos applications et Chromecast built in.

---

## Télécommande et accessoires

MENU > Options  
TV > Paramètres > Télécommande et accessoires.

Vous pouvez sélectionner la connexion Bluetooth® enregistrée dans la liste.

Si vous ne trouvez pas votre accessoire, sélectionnez **Ajouter un accessoire** pour rechercher les connexions Bluetooth®.

---

11.7

## Réinitialiser les paramètres TV

Réinitialiser tous les paramètres du téléviseur aux valeurs par défaut

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Réinitialiser.

Cette opération effacera toutes les données de stockage interne de votre appareil, y compris votre compte Google, les données des applications système, les applications téléchargées et les paramètres.

---

11.8

## Redémarrer

Sélectionnez MENU > Options  
TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > À propos > Redémarrer

Remarque :

- Déconnectez le disque dur USB externe avant de redémarrer.
- Patientez quelques secondes, le téléviseur redémarre automatiquement.

Cela supprimera les données et informations inutiles de la mémoire.

Si les performances de votre téléviseur sont faibles lors de l'utilisation d'applications, si la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisées ou si l'application est lente, par exemple, redémarrez votre téléviseur pour de meilleures performances.

---

11.9

## Réglages Horloge, Région et Langue

---

### Menu langue

Modifier la langue du menu du téléviseur

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Langue.

---

### Langue audio

Sélectionner la langue audio de préférence

MENU > Options  
TV > Paramètres > Chaîne > Langue de l'audio, Seconde langue de l'audio.

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un programme dans différentes langues. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur la diffusera.

---

## Langue de sous-titrage

Les programmes numériques peuvent être accompagnés de sous-titres.

Sélectionner la langue de préférence pour les sous-titres

MENU > Options TV > Options avancées > Sous-titres.

Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur affiche les sous-titres que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande pour afficher la page des sous-titres.

Sélectionner la langue de préférence pour le télétexte

MENU > Options TV > Options avancées > Télétexte.

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

---

## Horloge

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Date et heure.

Régler l'horloge automatiquement

Date et heure automatiques > Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau.

- Le paramètre standard de l'horloge du téléviseur est automatique. Les informations concernant l'heure correspondent aux informations diffusées pour l'heure UTC (temps universel coordonné).

Régler l'horloge manuellement

Date et heure automatiques > Désactiver.

Sélectionnez **Définir la date et l'heure** pour ajuster la valeur.

**Remarque :**

- Si aucun des réglages automatiques n'affiche l'heure correctement, vous pouvez régler l'heure manuellement.
- Lorsque vous enregistrez des programmes prévus dans le guide TV, nous vous recommandons de ne pas changer l'heure et la date manuellement.

Régler le fuseau horaire ou le décalage d'horloge pour votre région

Date et heure > Définir le fuseau horaire.

Permet de sélectionner le fuseau horaire de votre choix.

---

## Minuteur

Définir le minuteur pour allumer ou éteindre le téléviseur

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Minuteur.

Définissez **Type d'heure de démarrage** ou **Type d'heure d'arrêt** sur **Activé** ou **Une fois**.

---

11.10

## Paramètres d'accessibilité

MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Accessibilité.

Lorsque la fonction **Audiodescription** est activée, le téléviseur est prêt à être utilisé par des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

**Accessibilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes**

**Audiodescription** > Activer.

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran.

**Malvoyants**

- Permet de définir le volume de l'enceinte, du casque audio de l'audio normal avec le commentaire audio.
- Permet de définir les effets audio supplémentaires dans le commentaire audio.

**Accessibilité pour les personnes malentendantes**

**Malentendant** > Activer.

- Certaines chaînes de télévision numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux sourds et malentendants.
- Lorsque cette option est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles.

# Vidéos, photos, musique et texte

## 12.1

## À partir d'une prise USB

Vous pouvez afficher vos photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB connectée.

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB dans l'un des ports USB.

- 1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner le type de fichier.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran pour lire les fichiers.

## 12.2

## Lire vos vidéos

### Lire une vidéo

- 1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner **Vidéo**.
- 3 - Sélectionnez l'une des vidéos, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

### Pendant la lecture de la vidéo...

- Appuyez sur **MENU** pour afficher les options.

### Lancer la lecture, Mettre en pause

Appuyez sur **OK** pour lancer la lecture ou mettre la vidéo en pause.

### Répétition

Lire les vidéos de façon répétée ou unique.

### Afficher les informations

Permet d'afficher les informations du fichier vidéo.

### Mode écran

Permet de régler le mode d'affichage.

### Réglages de l'image

Permet d'ajuster les paramètres d'image.

### Paramètres du son

Permet d'ajuster les paramètres de son.

### Dernier enregistrement

Lorsque cette option est définie sur **Activé**, vous

pouvez lire la vidéo à partir du moment où vous vous êtes arrêté la dernière fois. Pour désactiver la fonction, définissez sur **Désactivé**.

### Recherche

Permet de passer au moment de lecture indiqué.

## 12.3

## Visionner vos photos

### Afficher des photos

#### Afficher une photo

- 1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner **Photo**.
- 3 - Sélectionnez l'une des photos, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vous parcourez les vignettes de photos, vous pouvez appuyer sur **MENU** pour effectuer différentes actions...

#### Tri

Permet de trier les fichiers photo selon vos préférences.

#### Type de média

Permet de trier les fichiers par type de média.

#### Taille de la vignette

Permet de modifier la taille d'affichage des vignettes.

#### Copier

Permet de copier le fichier et de le placer dans votre dossier préféré.

#### Coller

Permet de placer le fichier copié dans votre dossier préféré.

#### Supprimer

Permet de supprimer le fichier sélectionné.

#### Analyseur par descente récursive

Sélectionnez **Analyseur par descente récursive** ou **Analyseur normal**.

#### Cadre photo

Sélectionnez pour lancer le mode **Cadre photo**.

---

## Options de photo

Lors de l'affichage des fichiers photo, vous pouvez appuyer sur **MENU** pour effectuer différentes actions...

### Lecture

Appuyez sur **OK** pour lire les photos.

### Répétition

Afficher les images de façon répétée ou unique.

Lecture aléatoire activée, Lecture aléatoire désactivée

Afficher les images de façon séquentielle ou aléatoire.

### Rotation

Permet de faire pivoter le sens de l'image.

### Zoom

Permet d'effectuer un zoom sur l'image.

### Afficher info

Permet d'afficher les informations du fichier image.

### Image du cadre photo

Permet de définir l'image du cadre photo.

Lors de la lecture du diaporama, vous pouvez appuyer sur **MENU** pour effectuer différentes actions...

### Pause

Appuyez sur **OK** pour mettre les photos en pause.

### Répétition

Afficher les images de façon répétée ou unique.

Lecture aléatoire activée, Lecture aléatoire désactivée

Afficher les images de façon séquentielle ou aléatoire.

### Durée

Définir la vitesse du diaporama.

### Effet

Définir la transition entre une photo et la suivante.

### Afficher info

Permet d'afficher les informations du fichier image.

### Image du cadre photo

Permet de définir l'image du cadre photo.

---

12.4

## Lire votre musique

### Lecture de musique

1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.

2 - Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner **Audio**.

3 - Sélectionnez l'un des fichiers audio, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

### Lors de la lecture audio...

• Appuyez sur **MENU** pour afficher les options.

### Lancer la lecture, Mettre en pause

Appuyez sur **OK** pour lire ou mettre la vidéo en pause.

### Répétition

Lire les vidéos de façon répétée ou unique.

Lecture aléatoire activée, Lecture aléatoire désactivée

Permet de lire l'audio de façon séquentielle ou aléatoire.

### Afficher les informations

Permet d'afficher les informations du fichier vidéo.

### Masquer le spectre

Masquer le spectre lors de la lecture de la musique.

### Options de paroles

Sélectionnez les options lorsque les paroles sont disponibles.

### Image désactivée

Fermez l'écran lorsque vous écoutez de la musique pour économiser de l'énergie.

### Paramètres du son

Permet d'ajuster les paramètres de son.

---

12.5

## Affichez votre texte

### Afficher le texte

1 - Appuyez sur **Domicile**, sélectionnez **MMP** dans la liste des applications, puis appuyez sur **OK**.

2 - Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner **Texte**.

3 - Sélectionnez l'un des fichiers texte, puis appuyez sur **OK** pour afficher l'aperçu.

### Pendant l'aperçu...

• L'aperçu dure 3 secondes pour chaque fichier.

Appuyez sur **OK** pour mettre l'aperçu à lire en pause.

• Appuyez sur **MENU** pour afficher les options.

### Lancer la lecture, Mettre en pause

Appuyez sur **OK** pour lire ou mettre l'aperçu du fichier texte en pause.

### Répétition

Vous pouvez obtenir un aperçu des fichiers texte plusieurs fois ou une fois.

### Lecture aléatoire activée, Lecture aléatoire désactivée

Afficher les fichiers texte de façon séquentielle ou aléatoire.

### Police

Réglez la Taille, le Style et la Couleur du texte.

### Afficher les informations

Permet d'afficher les informations du fichier texte.



# Guide TV

---

## 13.1

### Ce dont vous avez besoin

Le guide TV vous permet de voir une liste des émissions en cours et programmées de vos chaînes. En fonction de la provenance des informations (données) du guide TV, des chaînes analogiques et numériques s'affichent ou uniquement des chaînes numériques. Toutes les chaînes n'offrent pas d'informations de guide TV.

Le téléviseur peut collecter des informations du guide TV pour les chaînes installées sur le téléviseur. Le téléviseur ne peut pas collecter les informations du guide TV pour les chaînes diffusées par un récepteur numérique ou un décodeur.

---

## 13.2

### Données guide TV

MENU > Touches de navigation vers le haut > Chaînes > Guide des programmes.

Le guide TV reçoit des informations (données) de chaînes émettrices. Dans certaines régions et pour certaines chaînes, il se peut que les informations du guide TV ne soient pas disponibles. Le téléviseur peut collecter des informations du guide TV pour les chaînes installées sur le téléviseur. Le téléviseur ne peut pas collecter les informations du guide TV pour les chaînes émises par un récepteur numérique ou un décodeur.

# Enregistrement et pause TV

14.1

## Enregistrement

### Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez enregistrer une émission de télévision numérique et la regarder ultérieurement.

Pour enregistrer un programme TV, il faut :

- un disque dur USB formaté et connecté à ce téléviseur
- les chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur
- recevoir des informations sur les chaînes pour le guide TV à l'écran
- un réglage fiable de l'horloge du téléviseur. Si vous modifiez l'horloge du téléviseur manuellement, il est possible que les enregistrements échouent.

Vous ne pouvez pas enregistrer lorsque vous utilisez la fonction Pause TV.

Dans le cadre de l'application de la législation sur les droits d'auteur, certains fournisseurs de contenus numériques peuvent appliquer des restrictions sous forme de DRM (gestion des droits numériques). Les enregistrements de programmes de chaînes protégées, leur durée de validité ou le nombre de vues peuvent être limités. Il est également possible que l'enregistrement soit désactivé. Si vous essayez d'enregistrer un contenu protégé ou de lire un enregistrement arrivé à expiration, un message d'erreur peut s'afficher.

#### Remarque :

La fonction d'enregistrement est réservée aux émissions de télévision numérique. Il n'est pas possible d'enregistrer du contenu sur un périphérique externe (ex. : HDMI).

## Enregistrer un programme

### Enregistrement instantané

Pour enregistrer le programme que vous regardez, appuyez sur la touche **Enregistrer** de la télécommande. L'enregistrement commence instantanément.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **Interrompre**.

Lorsque les données du guide TV sont disponibles,

l'enregistrement du programme que vous regardez démarre dès que vous appuyez sur la touche d'enregistrement jusqu'à ce que le programme se termine. Si aucune donnée de guide TV n'est disponible, l'enregistrement ne dure que 30 minutes. Vous pouvez modifier l'heure de fin de l'enregistrement dans la liste des **enregistrements**.

### Programmation d'un enregistrement

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission diffusée le jour même ou les jours suivants (8 jours maximum). Le téléviseur utilisera les données du Guide TV pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Pour enregistrer un programme...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Enregistrement** > **Liste des programmations**, puis sur **OK**.
- 2 - Appuyez sur la touche **Enregistrer** de votre télécommande.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran. Utilisez les **touches de navigation** pour sélectionner et définir les paramètres.
- 4 - Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **OK**.

### Liste des enregistrements

Vous pouvez visualiser et gérer vos enregistrements dans la liste d'enregistrements.

Pour ouvrir la liste d'enregistrements...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Enregistrement** > **Liste des enregistrements**, puis sur **OK**.
- 2 - Lorsqu'un enregistrement est sélectionné dans la liste, vous pouvez utiliser les touches de couleur pour supprimer l'enregistrement ou afficher les informations d'enregistrement.
- 3 - Appuyez sur **Retour** pour fermer le menu.

Les chaînes peuvent limiter le nombre de jours pendant lesquels un enregistrement peut être regardé. Lorsque cette période expire, l'enregistrement porte la mention « expiré ». Dans la liste, un enregistrement peut être accompagné du nombre de jours avant son expiration.

Lorsque la chaîne a empêché un enregistrement programmé ou lorsque le téléchargement a été interrompu, l'enregistrement porte la mention **Échec**.

---

## Regarder un enregistrement

Pour regarder un enregistrement...

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Enregistrement** > **Liste des enregistrements**, puis sur **OK**.
- 2 - Dans la liste des enregistrements, appuyez sur **OK** pour lire l'enregistrement.
- 3 - Vous pouvez utiliser les **touches de lecture** pour mettre en pause, lire, revenir en arrière, avancer rapidement ou interrompre la lecture.
- 4 - Pour revenir au mode normal de télévision, appuyez sur **EXIT**.

---

14.2

---

## Pause TV

---

### Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez suspendre une émission de télévision numérique et reprendre sa lecture ultérieurement.

Pour suspendre un programme TV, il faut :

- un disque dur USB formaté et connecté à ce téléviseur
- les chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur
- recevoir des informations sur les chaînes pour le guide TV à l'écran

Si le disque dur USB est connecté et formaté, le téléviseur enregistre l'émission de télévision que vous êtes en train de regarder de manière continue.

Lorsque vous passez sur une autre chaîne, l'émission de la chaîne précédente est effacée. Et lorsque vous basculez le téléviseur en mode veille, l'émission est effacée.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Pause TV lorsque vous enregistrez.

---

## Suspendre un programme

Pour suspendre ou reprendre une émission...

- Pour mettre en pause une émission, appuyez sur **Mettre en pause**. Une barre de progression s'affiche brièvement en bas de l'écran.
- Pour afficher la barre de progression, appuyez de nouveau sur **Mettre en pause**.
- Pour reprendre la lecture, appuyez sur **Lancer la lecture**.

Lorsque la barre de progression apparaît à l'écran, appuyez sur **Arrière** ou sur **Avance** pour sélectionner le point où vous souhaitez commencer à regarder l'émission mise en pause. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse.

Vous pouvez suspendre une diffusion pendant une durée maximale de 90 minutes.

Pour revenir à l'émission de télévision en direct, appuyez sur **Interrompre**.

---

## Revoir

Comme le téléviseur enregistre l'émission que vous êtes en train de regarder, vous pouvez généralement revoir l'émission pendant quelques secondes.

Pour revoir une émission en cours...

- 1 - Appuyez sur **Mettre en pause**.
- 2 - Appuyez sur **Arrière**. Vous pouvez appuyer à plusieurs reprises pour sélectionner le point à partir duquel vous souhaitez commencer à regarder l'émission mise en pause. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse. À un moment, vous atteindrez le point de départ de l'enregistrement de l'émission ou la durée d'enregistrement maximale.
- 3 - Appuyez sur **Lancer la lecture** pour revoir l'émission.
- 4 - Appuyez sur **Interrompre** pour regarder l'émission en direct.

# Smartphones et tablettes

---

## Google Cast

---

### Ce dont vous avez besoin

Si une application sur votre appareil mobile est dotée de Google Cast, vous pouvez diffuser votre application sur ce téléviseur. Sur l'application mobile, recherchez l'icône Google Cast. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour commander ce qui s'affiche sur votre téléviseur. Google Cast fonctionne sur Android et iOS.

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau domestique Wi-Fi que votre téléviseur.

### Applications dotées de Google Cast

De nouvelles applications dotées de Google Cast sortent tous les jours. Vous pouvez déjà essayer avec YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ou Big Web Quiz pour Chromecast. Voir également [google.com/cast](http://google.com/cast)

Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez davantage d'informations sur [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

---

## Pour diffuser sur votre téléviseur

Pour diffuser une application sur l'écran du téléviseur...

- 1 - Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez une application prenant en charge Google Cast.
- 2 - Appuyez sur l'icône Google Cast.
- 3 - Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous désirez effectuer la diffusion.
- 4 - Appuyez sur lecture sur votre smartphone ou votre tablette. Le contenu sélectionné est diffusé sur le téléviseur.

---

# Freeview

---

## À propos de Freeview

Ce téléviseur est certifié par Freeview.



Ne manquez rien avec Freeview !

Découvrez les programmes diffusés maintenant, dans les prochaines heures ou dans les 7 prochains jours grâce au guide TV facile à utiliser.

Vous recherchez votre émission préférée ? Utilisez l'option Rechercher pour accéder rapidement à tous vos favoris à la demande depuis ABC iView, SBS On Demand, 7+, 9Now et 10 Play.

Tous ces services sont centralisés au même endroit et disponibles gratuitement.

## Démarrer Freeview

Ce dont vous avez besoin

- Une connexion Internet haut débit (large bande) sur votre téléviseur

Pour démarrer Freeview

Pendant que vous regardez la télévision, un message s'affichera quelques instants en haut à gauche de l'écran.

- Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour démarrer Freeview.
- Suivez les instructions à l'écran et utilisez les touches de couleur, de direction et la touche OK/ENTER pour naviguer.

\* Freeview utilise la technologie HbbTV qui associe la radiodiffusion et le haut débit. Une connexion Internet est nécessaire. Sous certaines conditions, des frais de transmission de données peuvent être facturés.

Vous trouverez plus d'informations

sur [www.freeview.com.au](http://www.freeview.com.au)

# Netflix

Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet. Dans votre pays, Netflix ne sera peut être disponible qu'après de futures mises à jour logicielles.

Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche **NETFLIX** de la télécommande. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Amazon Prime Video

Avec un abonnement Amazon Prime vous accédez à des milliers de films et de programmes télévisés populaires, y compris aux Prime Originals exclusifs.

Appuyez sur la touche **Prime Video** de votre télécommande ou sur l'icône de l'application pour ouvrir l'application Amazon Prime Video. Pour utiliser l'application, votre téléviseur doit être connecté à Internet. Pour plus d'informations sur Amazon Prime Video, rendez-vous sur le site Web [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

---

# Logiciels

---

## Mise à jour du logiciel

### Mises à jour locales

Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB disposant d'au moins 2 Go d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Mise à jour système > Mises à jour locales** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Suivez les instructions à l'écran.

### Mise à jour à partir d'Internet

Si le téléviseur est connecté à Internet, il est possible que vous receviez un message pour mettre à jour le logiciel du téléviseur. Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire. Si vous recevez ce message, nous vous recommandons de procéder à la mise à jour.

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Mise à jour du système > Internet** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Suivez les instructions à l'écran.

---

## Version logiciel

Pour vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur...

- 1 - Sélectionnez **MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > À propos**.
- 2 - La version, les instructions d'installation et la date de création s'affichent. S'il est disponible, le numéro de série électronique Netflix s'affiche également.
- 3 - Appuyez sur **Retour** si nécessaire pour fermer le menu.

---

## Licences Open Source

Pour afficher les licences Open Source...

- 1 - Sélectionnez **MENU > Options TV > Paramètres > Chaîne**.
- 2 - Sélectionnez **Licences Open Source**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **Retour** si nécessaire pour fermer le menu.



# Spécificités

## 20.1

## Environnement

### Fin de vie

#### Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

## Alimentation

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus sur ce produit, consultez la page [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Alimentation

- Secteur : CA 110–240 V +/-10 %
- Température ambiante : Entre 5°C et 35°C

### Lors du test de consommation électrique en veille :

- la fonction Wake-On-LAN (WoWLAN) doit être désactivée.
- Attendez au moins 10 minutes pour passer à l'état stable avant de tester la consommation d'énergie pour le mode veille.

## 20.3

## Système d'exploitation

Système d'exploitation Android :

Android Pie 9

## 20.4

## Réception

- Entrée d'antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandes de tuner : Hyperband, UHF, VHF,
- DVB : DVB-T
- Lecteur de vidéo : NTSC, SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10)
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)

## 20.5

## Type d'affichage

### Diagonale de l'écran

- 32PHx6915 : 80 cm/32 po
- 43PFx6915 : 108 cm / 43 po

### Résolution d'affichage

- 32PHx6915 : 1366 x 768
- 43PFx6915 : 1920 x 1080

## Résolution d'affichage :

### Résolution d'entrée prise en charge - Vidéo

#### Résolution - Fréquence de rafraîchissement

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

#### Remarque :

- Les fréquences vidéo prises en charge comprennent également un nombre d'images par seconde de 23,976 Hz, 29,97 Hz et 59,94 Hz.
- Certaines résolutions peuvent ne pas être prises en charge dans toutes les sources d'entrée.

### Résolution d'entrée prise en charge - Ordinateur (entrée HDMI uniquement)

#### Résolutions (entre autres)

##### Pour 32PHx6915

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 800 - 60Hz
- 1280 x 960 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1366 x 768 - 60Hz

##### Pour 43PFx6915

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 800 - 60Hz
- 1280 x 960 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1366 x 768 - 60Hz
- 1440 x 900 - 60Hz
- 1920 x 1080 - 60Hz

## Connectivité

### Pour 32PHx6915

#### Téléviseur (côté)

- Antenne (75 ohm)
- USB 1 : USB 2.0
- USB 2 : USB 2.0
- CVBS : CVBS, audio G/D (mini-jack)
- 1 entrée HDMI
- Entrée HDMI 2

#### Téléviseur (arrière)

- LAN réseau : RJ45
- Entrée HDMI 3 : ARC
- SERV.U : « SERV.U » permet au service client d'analyser les défaillances éventuelles.
- Sortie audio numérique : Optique
- Casque : Mini-jack stéréo 3,5 mm

### Pour 43PFx6915

#### Téléviseur (côté)

- CVBS : CVBS, audio G/D (mini-jack)
- Antenne (75 ohm)
- SERV.U : « SERV.U » permet au service client d'analyser les défaillances éventuelles.
- 1 entrée HDMI
- USB 1 : USB 2.0

#### Téléviseur (bas)

- LAN réseau : RJ45
- Sortie audio numérique : Optique
- Casque : Mini-jack stéréo 3,5 mm
- USB 2 : USB 2.0
- Entrée HDMI 3 : ARC
- Entrée HDMI 2

## Son

- Son surround
- Égaliseur 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS) : 32" - 10 W, 43" - 16 W
- Audio Dolby®
- DTS HD®

## Multimédia

### Connexions

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (intégré)

### Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32

### Serveurs multimédias, pris en charge

- Conteneurs : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs vidéo : AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Codecs audio : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Sous-titres :
  - Formats : SRT, SUB, TXT, SMI
- Codecs d'image : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF
- Limites :
  - Le débit binaire total maximum pris en charge pour

un fichier multimédia est limité à 30 Mbit/s.

- Le débit binaire vidéo maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 20 Mbit/s.
- MPEG-4 AVC (H.264) est pris en charge jusqu'en mode High Profile @ L5.1.
- H 265 (HEVC) est pris en charge pour le fichier Main Profile (profil principal) / Profil principal 10 jusqu'au niveau 5.1

**Logiciels de serveur multimédia (DMS) pris en charge**

- Vous pouvez utiliser tout logiciel de serveur multimédia certifié DLNA V1.5 (classe DMS).

Les performances peuvent varier, selon les capacités de l'appareil mobile et des logiciels utilisés.

# Aide et assistance

## 21.1

### Enregistrer votre téléviseur

Inscrivez votre téléviseur en ligne pour bénéficier de nombreux avantages : assistance complète (y compris des téléchargements), accès privilégié aux informations sur les nouveaux produits, remises et offres exclusives, possibilité de gagner des prix et même de participer à des enquêtes spéciales concernant nos prochaines nouveautés.

Accédez au site Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 21.2

### Dépannage

#### Activation et télécommande

**Le téléviseur ne s'allume pas.**

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

**Grincement au démarrage ou à l'extinction**

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que vous le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

**Le téléviseur ne répond pas à la télécommande**

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est normal.

Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande, vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun scintillement, la télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne sont peut-être pas suffisamment chargées. Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

**Le téléviseur repasse en mode veille après avoir affiché l'écran de démarrage Philips**

Lorsque le téléviseur est en veille, un écran de démarrage Philips s'affiche, puis le téléviseur repasse en mode veille. Ce phénomène est normal. Si le téléviseur est débranché, puis rebranché sur l'alimentation, l'écran de démarrage s'affiche lors du démarrage suivant. Pour réactiver le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche Alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

**Le voyant de veille clignote en permanence**

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

### Chaînes

**Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation**

Consultez les spécifications techniques pour vérifier si le téléviseur est compatible avec les chaînes numériques de votre pays. Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement et si le réseau adéquat est sélectionné.

**Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes**

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

### Image

**Aucune image/image déformée**

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

**Présence de son, mais absence d'image**

- Basculez sur d'autres sources vidéo, puis revenez à la source d'origine et restaurez le style d'image dans Paramètres d'image ou effectuez une réinitialisation aux valeurs d'usine dans l'option Paramètres généraux.

**Mauvaise qualité de la réception d'antenne**

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la

mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.

- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

#### **Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique**

- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement. Vérifiez que les paramètres de sortie vidéo de l'appareil sont réglés sur la plus haute résolution possible, le cas échéant.
- Restaurez le style d'image ou choisissez un autre style d'image.

#### **Les paramètres d'image changent au bout d'un moment**

Vérifiez que **Mode Vente au détail** est défini sur **Désactivé**. Vous pouvez modifier et enregistrer des paramètres dans ce mode.

#### **Une bannière commerciale apparaît**

Vérifiez que **Mode Vente au détail** est défini sur **Désactivé**. Appuyez sur **MENU > Options TV > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Mode Vente au détail**, puis sur **OK**.

#### **L'image n'est pas adaptée à l'écran**

- Utilisez un autre format d'image.
- Réglez le **Mode d'affichage** sur **Automatique**.

#### **La position de l'image est incorrecte**

- Il est possible que des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.
- Réglez le **Mode d'affichage** sur **Automatique**.

#### **L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable**

- Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.
- Vérifiez que la source vidéo HDMI n'est pas un contenu compatible HDR.

---

## **Son**

### **Absence de son ou son de mauvaise qualité**

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.
- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Vérifiez si la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinéma. Le son doit être diffusé à partir des haut-parleurs HTS.
- Il est possible que certains périphériques

nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

---

## **HDMI et USB**

### **HDMI**

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à un autre, avant de revenir au périphérique HDMI.
- Si l'image et le son d'un périphérique connecté au port HDMI sont déformés, branchez l'appareil à un autre port HDMI du téléviseur et redémarrez l'appareil source.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez si les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, veillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

### **HDMI EasyLink ne fonctionne pas**

- Vérifiez si vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

### **Aucune icône de volume ne s'affiche**

- Lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté et que vous utilisez la télécommande du téléviseur pour ajuster le volume du périphérique, ceci est normal.

### **Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne s'affichent pas**

- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est défini de façon à être compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez si les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

### **Lecture instable de fichiers USB**

- Il est possible que les performances de transfert du périphérique de stockage USB limitent le taux de transfert de données vers le téléviseur, ce qui peut être à l'origine d'une mauvaise qualité de lecture.

---

## Réseau

### Réseau Wi-Fi introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

### Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

### Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

### DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

---

## Bluetooth®

### Impossible d'établir le couplage

- Vérifiez que l'appareil est en mode couplage. Lisez le mode d'emploi de l'appareil.
- Si possible, conservez l'enceinte sans fil à proximité du téléviseur.
- Essayer de coupler plusieurs appareils au téléviseur en même temps peut ne pas fonctionner.

### Connexion Bluetooth® perdue

- Positionnez toujours l'enceinte sans fil dans un rayon de 5 mètres par rapport au téléviseur.

### Synchronisation audio et vidéo Bluetooth®

- Avant d'acheter une enceinte Bluetooth® sans fil, renseignez-vous sur la qualité de la synchronisation audio et vidéo, souvent appelée « lip sync ». Les périphériques Bluetooth® ne fonctionnent pas tous correctement. Demandez conseil à votre vendeur.

---

## Langue de menu incorrecte

Sélectionnez de nouveau votre langue.

- 1 - Appuyez sur **MENU** > **Options TV** > **Paramètres** > **Préférences relatives à l'appareil**, puis sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si

nécessaire, pour fermer le menu.

---

21.3

## Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Accédez au site Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter avec l'un de nos collaborateurs et lui poser directement votre question ou envoyer une question par mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel afin de le consulter sur votre ordinateur.

---

21.4

## Assistance et réparation

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Nos ingénieurs se chargeront des réparations, si nécessaire.

Recherchez le numéro de téléphone dans la documentation imprimée fournie avec le téléviseur. Ou accédez à notre site Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), puis sélectionnez votre pays si nécessaire.

### Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

### Avertissement

Ne tentez pas de réparer le téléviseur vous-même. Cela peut provoquer de graves blessures, des dommages irréparables à votre téléviseur ou annuler votre garantie.

# Sécurité et entretien

## 22.1

### Sécurité

#### Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

#### Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

#### Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
- Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez exclusivement le support fourni. Fixez fermement le pied au téléviseur.

Placez le téléviseur sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.

- En cas de montage mural, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect à l'origine d'un accident, de blessures ou de dégâts matériels.
- Certains composants sont fabriqués en verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

#### Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

#### Dangers liés à la stabilité

Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Quelques précautions simples peuvent permettre d'éviter de nombreuses blessures, en particulier aux enfants. Par exemple :

- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser un meuble pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS avertir les enfants des dangers auxquels ils s'exposeraient en grimant sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS guider les câbles et cordons connectés à votre téléviseur de façon à éviter qu'on ne trébuche dessus, tire dessus ou les empoigne.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur à un endroit instable.
- Ne JAMAIS installer le téléviseur sur un meuble haut (par ex. un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support adéquat.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est installé.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, il convient d'appliquer les mêmes considérations que ci-dessus.

---

## Risques liés aux piles

- N'avez pas les piles. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande peut contenir une pile cellulaire en forme de pièce/bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inapproprié.
- Remplacer une pile par un modèle non adapté peut faire échouer les mesures de protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).
- Mettre une pile au feu ou dans un four chaud, ou broyer ou couper une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

---

## Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

---

## Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage.  
Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

---

## Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

---

## Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

---

## Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur. L'humidité issue de la condensation n'endommage pas le téléviseur, pas plus qu'elle n'entraîne son dysfonctionnement.

---

### 22.2

## Entretien de l'écran

- Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et son cadre avec un chiffon doux et humide, et essuyez délicatement. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.



# Conditions d'utilisation

2020 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit a été mis sur le marché par TP Vision Europe B.V. ou une de ses filiales, ci-après dénommé TP Vision, qui est le fabricant du produit. TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

Conditions de garantie : risque de blessure, dommages au téléviseur ou annulation de la garantie !

Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service consommateurs Philips. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur. Vous pouvez également consulter notre site Web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) et sélectionner votre pays, si nécessaire. Toute opération expressément interdite dans le présent

manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

## Caractéristiques des pixels

Ce téléviseur possède un grand nombre de pixels de couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard) et non d'un dysfonctionnement.

TP Vision s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. TP Vision participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité. Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer en avant-première dans ses produits.

## Droits d'auteur

### 24.1

#### HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



### 24.2

#### HEVC

Couvert par une ou plusieurs revendications des brevets HEVC répertoriés sur [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Évolutivité avec décodage HEVC avancé.



### 24.3

#### Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



#### DTS-HD (italique)

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS-HD et le logo DTS-HD sont des marques commerciales et/ou déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



### 24.5

#### Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.



### 24.6

#### Kensington

(le cas échéant)

Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Ces marques sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes de dépôt en attente dans d'autres pays.



## Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

# Avertissement relatif aux services et/ou logiciels offerts par des tiers

Les services et/ou logiciels offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou supprimés sans préavis. TP Vision n'assume aucune responsabilité dans ces situations.

Android TV FHD 2020 incluant un téléviseur haute définition de 32" et un téléviseur Full HD de 43".

# Index

<b>A</b>	
Accueil	28
Antenne	5
Antenne, Installation manuelle	15
Applications	29
Assistance en ligne	54
Assistance, en ligne	54
<b>B</b>	
Bluetooth	25
Bluetooth, Périphériques	25
Bluetooth, Sélection d'un périphérique	25
Bluetooth, Suppression d'un périphérique	25
<b>C</b>	
Chaîne, Effacer la liste des chaînes	17
Chaîne, guide TV	41
Chaîne, Installation	15
Chaîne, limite d'âge	12
Chaîne, Mise à jour automatique des chaînes	15
Chaîne, Mise à jour manuelle des chaînes	15
Chaîne, sélectionner une chaîne	12
Chaînes	11
Chaînes, Mise à jour	15
Code parental	12
Conditions d'utilisation	57
Connexion câblée	26
Connexion réseau	26
Connexion sans fil	26
Consignes de sécurité	55
Contacteur Philips	54
Contrôle parental	12
Cordon d'alimentation	5
<b>D</b>	
Définir le code PIN	13
Dépannage	52
Disque dur USB, espace disque	22
Disque dur USB, Installation	22
Distance de visionnage	5
Données guide TV	41
<b>E</b>	
Enregistrement	42
Enregistrez votre produit	52
Entrée bloquée	12
Entretien de l'écran	56
<b>F</b>	
Fiche produit	49
Fichiers multimédias, à partir d'un lecteur	38
<b>USB</b>	
Fin de vie	49
<b>G</b>	
Guide de connectivité	18
Guide TV	41
<b>H</b>	
HbbTV	14
<b>I</b>	
Image, format d'image	32
Installation des chaînes, Antenne	15
Installation du téléviseur	5
Installation manuelle	15
<b>I</b>	
iTV	14
<b>L</b>	
Langue audio	36
Langue de sous-titrage	37
Langue du télétexte, Primaire	13
Langue du télétexte, Secondaire	13
Liste des chaînes	11
Liste des chaînes, ouvrir	11
Listes de chaînes	11
Logiciel, Mise à jour	48
<b>M</b>	
MHEG	13
Mise au rebut du téléviseur ou des batteries	49
Mise à jour automatique des chaînes	15
Mode d'affichage	32
<b>N</b>	
Niveau d'âge	12
<b>P</b>	
Paramètres Android	27
Paramètres écologiques	34
Paramètres d'accessibilité	37
Pause TV	42
Photos, vidéos et musique	38
Problèmes, Chaîne	52
Problèmes, Connexion, Internet	54
Problèmes, Connexion, Wi-Fi	54
Problèmes, connexion HDMI	53
Problèmes, connexion USB	53
Problèmes, Image	52
Problèmes, langue menu incorrecte	54
Problèmes, Son	53
Problèmes, Télécommande	52
<b>Q</b>	
Qualité de réception	15
<b>R</b>	
Réception test	15
Réglage de l'image	32
Réparer	54
Réseau, filaire	26
Réseau, réglage	27
Réseau, sans fil	26
Rechercher une chaîne	11
Regardez la télévision	12
<b>S</b>	
Service Consommateurs	54
Son, Réglage du style	33
Station de radio	11
Style de son	33

Support	38
<b>T</b>	
Télécommande, piles	9
Télétexte	13
Télévision interactive	14
Télévision interactive, à propos	14
Texte	13
Tri de la liste des chaînes	11
TV, veille	10
<b>V</b>	
Veille	10
Verrouillage de chaîne	12
<b>W</b>	
Wi-Fi	26



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)