



PLAKANĀ EKRĀNA TV
26/32/37/42PF3321
26/32/37/42PF3331

FLATV™

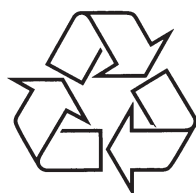

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

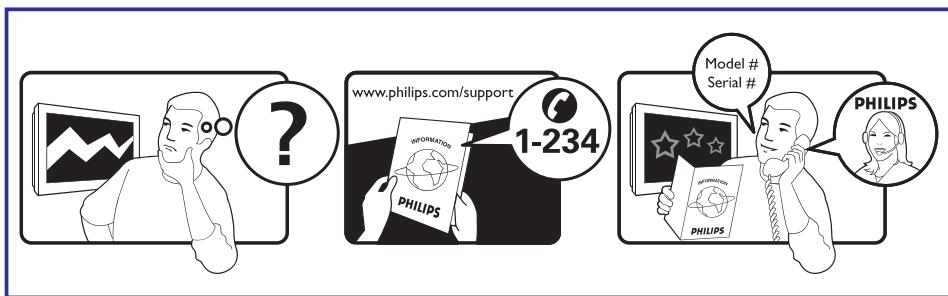

IZVĒLEI PIEEJAMO VALSTU TABULA					
Saisinājums	Valsts	Saisinājums	Valsts	Saisinājums	Valsts
A	Austria	GR	Greece	H	Hungary
B	Belgium	I	Italy	HR	Croatia
CH	Switzerland	IRL	Ireland	PL	Poland
D	Germany	L	Luxembourg	RO	Romania
DK	Denmark	N	Norway	RUS	Russia
E	Spain	NL	Netherlands	SK	Slovakia
F	France	P	Portugal	SLO	Slovenia
FI	Finland	S	Sweden	TR	Turkey
GB	England	CZ	Czech Republic	- - -	Others

VĀRDNĪCA

DVI (Digitālais Visuālais Interfeiss): Digitālā interfeisa standarts, ko izveidojuši Digital Display Working Group (DDWG), lai pārveidotu analogos signālus digitālajos signālos, lai apvienotu abus analogos un digitālos monitorus.

RGB signāli: šie ir trīs video signāli, Sarkans, Zaļš un Zils, kas izveido attēlu. Šo signālu lietošana uzlabo attēla kvalitāti.

S-VHS Signāli: šie ir 2 atsevišķi Y/C video signāli no S-VHS un Hi-8 ieraksta standartiem. Apgaismojuma signāls Y (melns un balts) un krāsu signāls C (krāsas) tiek ierakstīti kasetē atsevišķi. Tas sniedz labāku attēla kvalitāti kā standarta video (VHS un 8 mm), kur Y/C signāli ir savienoti, lai sniegtu tikai vienu video signālu.

NICAM skaņa: process, pie kāda var pārraidīt digitālo skaņu.

16:9: Atbilst attiecībai starp ekrāna garumu un augstumu. Platekrāna televizoru proporcija ir 16/9, standarta televizoru ekrāna proporcijas ir 4/3.

HDMI (Augstas Kvalitātes Multimēdiju Interfeiss): Sniedz nesaspiestu, pilnu digitālo audio/video interfeisu starp TV un jebkuru HDMI-apriktu audio/video komponenti, kā Digitālais Satelīta uztvērējs, DVD atskaņotājs un A/V resiveris. HDMI atbalsta pastiprinātu vai augstas kvalitātes video plus divu kanālu digitālo audio.

Sistēma: Televīzijas attēls netiek pārraidīts vienādi visās valstīs. Ir vairāki standarti: BG, DK, I un LL'. Sistēmas iestatījumi (8.lpp) tiek lietoti, lai izvēlētos no šiem dažādajiem standartiem. Šo nedrīkst jaukt ar PAL un SECAM krāsu kodēšanu. PAL tiek izmantots vairumā Eiropas valstu, SECAM – Francijā, Krievijā un vairumā Āfrikas valstu. ASV un Japānā izmanto citu sistēmu – NTSC. Ieejas EXT1 un EXT2 tiek izmantotas NTSC kodētu ierakstu nolasīšanai.

HDCP (Augsta frekvences diapazons Digitālā Satura Aizsardzība): HDCP kodē digitālā satura pārraidi starp video avotu vai pārraidītāju kā datoru, DVD atskaņotāju vai Digitālā Satelīta Uztvērēju un digitālo displeju vai resiveri kā monitoru, televizoru vai projektoru.

IEVADS

Paldies par šī televizora iegādi.

Šī rokasgrāmata ir veidota, lai palīdzētu Jums uzstādīt un darbināt Jūsu televizoru.

Mēs stingri iesakām Jums to izlasīt pilnībā.

SATURA RĀDĪTĀJS

Drošības informācija.....	4
Sagatavošanās / Sākums.....	5
Televizora taustiņi un kontakti.....	6
Tālvadības pults taustiņi.....	8
Tālvadības pults taustiņi (citas funkcijas).....	9
Ātrā iestatīšana.....	9
Programmu sakārtošana.....	10
Automātiskā saglabāšana.....	10
Manuālā saglabāšana.....	11
Kanāla nosaukšana.....	11
Attēla un skaņas iestatījumi.....	12
Contrast+ un (NR) Trokšņu Samazināšanas funkciju lietošana.....	13
Taimera funkcija.....	13
PIP (Attēls Attēlā) funkcijas lietošana.....	15
Ekrāna formāti.....	15
Gudrā Attēla un Skaņas funkciju lietošana.....	16
Aktīvās Vadības funkcijas lietošana.....	16
Teleteksts.....	17
TV lietošana kā datora monitoru.....	18
TV lietošana HD (Augstu Standartu) režīmā.....	19
Papildus aprīkojuma pieslēgšana.....	20
Traucējumu novēršana.....	24
Vārdnīca.....	26
Specifikācijas.....	26
Izvēlei pieejamo valstu tabula.....	27

SPECIFIKĀCIJAS

	26PF3xxx	32PF3xxx	37PF3xxx	42PF5xxx
Ekrāna izmērs	66 cm	80 cm	94 cm	107 cm
Audio izeja	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
TV Sistēma	PAL, SECAM			
Video atskaņošana	NTSC, PAL, SECAM			
Skaņas sistēma	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby telpiskā skaņa			
Strāvas patēriņš	100 W	120 W	180 W	220 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	< 1 W	< 1 W	< 2 W	< 2 W
Ierīces izmēri (ar statīvu)				
Platums	80.5 cm	92.4 cm	111 cm	123.6 cm
Dziļums	22.2 cm	22.2 cm	24 cm	28 cm
Augstums	47.7 cm	55 cm	65.7 cm	72 cm
Kopējais svars (ar statīvu)	13.3 kg	19 kg	25 kg	42 kg



Pārstrāde

Šis preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Ievērojiet vietējos noteikumus par pareizu atbrīvošanos no iepakojuma.




Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols ir pievienots precei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/976/EC.


Lūdzam apzināt vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvoties no vecā aprīkojuma kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.


DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

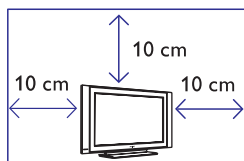


Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas katrā televizora pusē, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Novietojiet televizoru uz stabilas, taisnas virsmas. Nekad neaizklājiet TV ventilācijas atveres ar drēbi vai citu materiālu. Tas var izraisīt pārkaršanu. Neievietojiet neko ventilācijas caurumos. Ja šajos caurumos tiek ievietots metāls vai kaut kas uzliesmojošs, tas var izraisīt uguni vai elektrošoku.

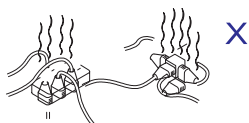


Centieties nepieslēgt pārāk daudz aprīkojuma pie viena kontakta, jo tas var izraisīt pārslogo, kā rezultātā var rasties uguns vai elektrošoks.

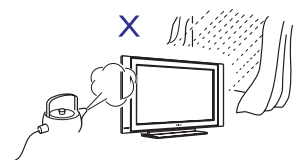

Lai izvairītos no uguns vai elektrošoka, nepakļaujiet Jūsu TV lietum vai mitrumam.

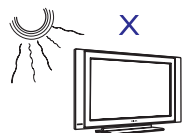


Izvairieties no TV novietošanas tiešā saules gaismā vai karstumā.

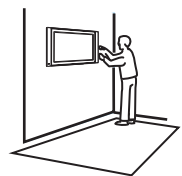


TV uzstādīšana uz sienas jāveic kvalificētam servisa darbiniekam. Nepareiza uzstādīšana var būt nedroša.




Tirot ierīces virsmu vai ekrānu, tīriet uzmanīgi, izmantojot absorbējošu kokvilnu vai drēbi vai citu mīkstu materiālu kā zamsāda. Nelietojiet pārāk slapjas lupatas, no kurām tek ūdens. Nelietojiet acetonu vai alkoholu TV tīrīšanai. Kā drošības līdzekli, izraujiet strāvas vadu no kontakta.

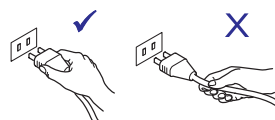

Raujiet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz vada. Nelietojiet sliktas saderības strāvas kontaktu. Pilnībā iespraudiet kontaktdakšu kontaktā. Ja tas ir vaļīgs, tas var novest pie dzirksteļošanas, kā rezultātā var izcelties uguns.

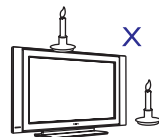

Uz ierīces vai tās tuvumā nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus (aizdedzinātas sveces).

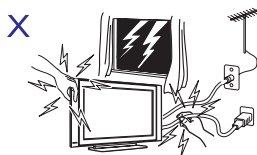

Drošības apsvērumu dēļ, pērkona negaisa laikā nepieskarieties nevienai TV daļai, strāvas vadam vai antenas vadam.



Neievietojiet uz TV vāzes pilnas ar ūdeni. Ūdens iekļūšana ierīcē var novest pie elektrošoka. Nedarbiniet ierīci, ja tajā ir iekļuvis ūdens. Nekavējoties pārbaudiet ierīci pie kvalificēta servisa darbinieka.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamie cēloņi	Kas Jums būtu jādara
Ekrānā mēdz parādīties sarkani, zili, zaļi un melni punkti	Raksturīgi šķidro kristālu displejiem	Šis simptoms nav problēma. Šķidro kristālu displeji tiek būvēti, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums augstu izšķirtspēju. Ekrānā mēdz parādīties neaktīvi pikseli kā fiksēti sarkani, zili, zaļi vai melni punkti. Atcerieties, ka tas neietekmē TV darbību.
Pulsējošs vai nīrbošs attēls HD režīmā	*HDCP (skatīt vārdnīcu) atpazīšana nav notikusi.	- Ja pieslēgtā digitālā aprīkojuma (DVD atskaņotāja vai Digitālā Satelīta Uztvērēja) *HDCP atpazīšana nav notikusi, parādās traucējumi. Pārbaudiet pieslēgtā digitālā aprīkojuma lietošanas pamācību. - Lietojiet standarta HDMI uz DVI vadu.
Nav skaņas vai attēla, bet ir iedegusies sarkana lampiņa priekšējā panelī	Ierīce ir gaidīšanas režīmā	Spiediet uz tālvadības pults.
Nevar piekļūt Uztādīšanas izvēlei	Ierīce ir AV, ārējās ieejas vai HD režīmā	Spiediet taustiņu AV un izvēlieties TV režīmu. Tagad Jūs varat piekļūt uzstādīšanas izvēlei, izmantojot izvēlnes
PC režīms nestrādā	- Nepareizi savienojumi - Izvēlēts nepareizs avots - Nepareiza displeja izšķirtspēja - Nepareizi iestatījumi datora	- Pārbaudiet, vai savienojumi ir pareizi. (Skatīt "Jūsu TV lietošana kā datora monitoru" 18.lpp). (Papildus informācijai par datora pieslēgšanu, skatīt "Savienojumu Palīgs". - Pārbaudiet vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu Sarakstam un izvēlētos pareizo avotu. - Pārbaudiet vai Jūs esat konfigurējuši datoru saderīgā displeja izšķirtspējā (skatīt "Jūsu TV lietošana kā datora monitoru" 18.lpp). - Pārbaudiet datora grafiskās kartes
S-Video krāsa kļūst blāva	Nepareiza signāla uztveršana	- Pārbaudiet vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts. - Spiediet taustiņu P+ uz tālvadības pults, lai pārslēgtu kanālu uz augšu un tad spiediet taustiņu P-, lai pārslēgtu kanālu uz leju.
Melna josla ekrāna augšā un apakšā, esot PC režīmā	Datora atjaunošanas frekvence ir pārāk augsta	Mainiet datora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.


TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Zemāk ir simptomu saraksts, kas var rasties Jūsu TV. Pirms zvanīt uz servisu, pārbaudiet zemāk esošo sarakstu.

Simptoms	Iespējamie cēloņi	Kas Jums būtu jādara
Ekrānā nav attēla	- Slikta strāvas padeve - TV nav ieslēgts	- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts strāvas padevei un Jūsu TV. Ja joprojām TV neieslēdzas, atvienojiet strāvu. Gaidiet 60 sekundes un atkal pieslēdziet strāvu. - Spiediet taustiņu uz tālvadības pults.
Slikta uztveršana (sniegains attēls un traucējumi)	- Slikts antenas savienojums - Slikta pārraide - Nepareiza TV sistēma	- Pārbaudiet antenas savienojumu TV aizmugurē. - Mēģiniet regulēt attēlu (skatīt 11.lpp). - Vai esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu? (skatīt 11.lpp).
Nav attēla	- Nestrādājoša antena un vads - Izvēlēts nepareizs avots	- Pārbaudiet, vai eirokontakta vadi vai antenas vadi ir kārtīgi pieslēgti. - Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu
Noteiktiem kanāliem nav skaņas	Nepareiza TV sistēma	Pārbaudiet, vai izvēlēta pareiza TV sistēma (skatīt 11.lpp).
Nav skaņas	- Skaņa ir samazināta līdz nullei - Skaņa ir izslēgta	- Palieliniet skaļumu. - Pārliecinieties, ka nav ieslēgts klusuma (M) režīms. Ja tas ir ieslēgts, spiediet taustiņu , lai izslēgtu klusuma režīmu. - Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz sensoru TV priekšā. - Atvienojiet austiņas (tikai 26"/32")
Skaņas traucējumi	Elektrisko ierīču traucējumi	Izslēdziet ieslēgtās elektriskās ierīces, piemēram, fēnu vai putekļu sūcēju.
Nevar saprast valodu uz ekrāna, lai darbinātu TV	Nejauši izvēlēta nepareiza valoda	Spiediet taustiņu , lai izslēgtu atvērto izvēlni. Spiediet taustiņu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni. Atkārtoti spiediet taustiņu , līdz tiek iezīmēts ceturtais punkts TV izvēlnē. Spiediet taustiņu /OK, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim un taustiņus , lai izvēlētos vajadzīgo valodu.
TV nereaģē uz tālvadības pulti	- Nepareizi ievietotas baterijas - Tukšas baterijas	- Pārbaudiet bateriju novietojumu. - Nomainiet baterijas.

SAGATAVOŠANĀS / SĀKUMS


1. TV novietošana

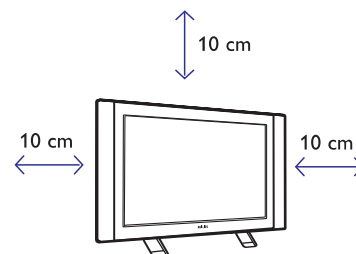


Novietojiet Jūsu TV uz cietas, stabilas virsmas, atstājot 10 cm brīvu vietu ap ierīci.

2. Savienojumi


26" / 32"

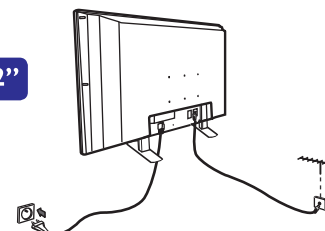

37"

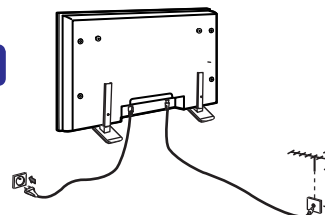

42"

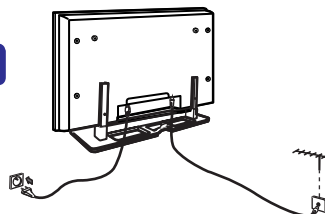


- Iespraudiet antenas vadu kontaktā 75Ω ierīces apakšā.
- Iespraudiet strāvas vadu sienas rozetē (220-240V / 50/60Hz).

3. Tālvadības pults lietošana




Lai varētu darbināt tālvadības pulti, izraujiet plastmasas izolējošo plāksnīti no bateriju nodalījuma.



4. TV ieslēgšana

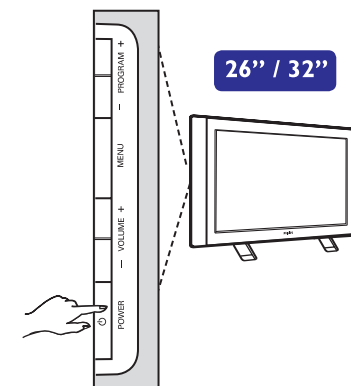

37"


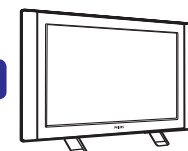


42"

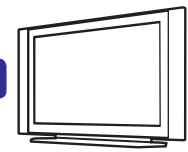

- Lai ieslēgtu TV, spiediet taustiņu POWER. Iedegas zaļš indikators un ieslēdzas ekrāns.
- Ja TV paliek gaidīšanas režīmā (sarkans indikators), spiediet taustiņu PROGRAM +/- uz TV vai taustiņu P +/- uz tālvadības pults.

TELEVIZORA TAUSTIŅI UN KONTAKTI

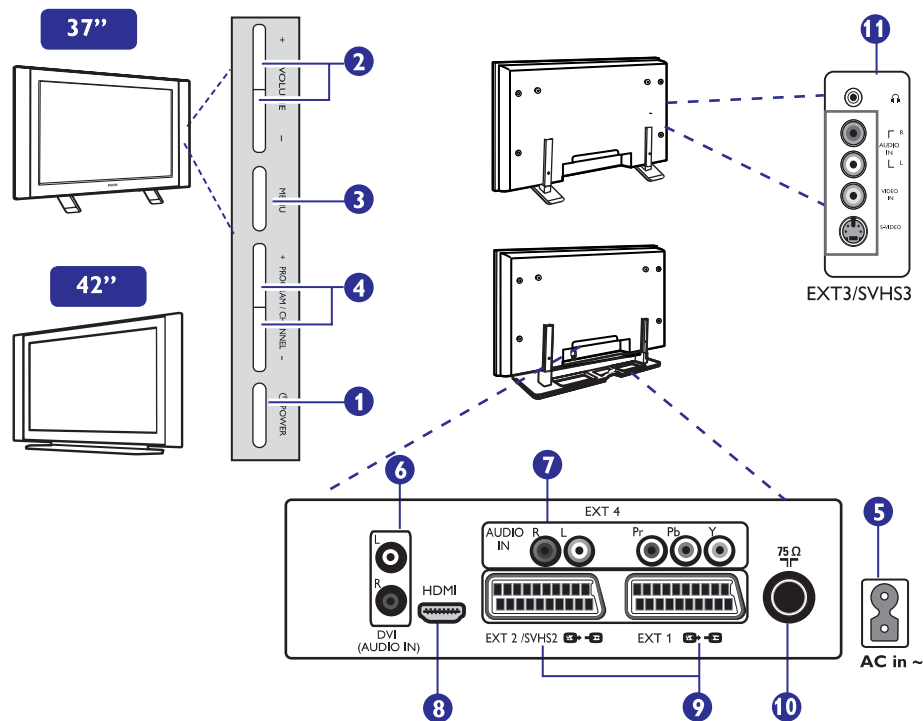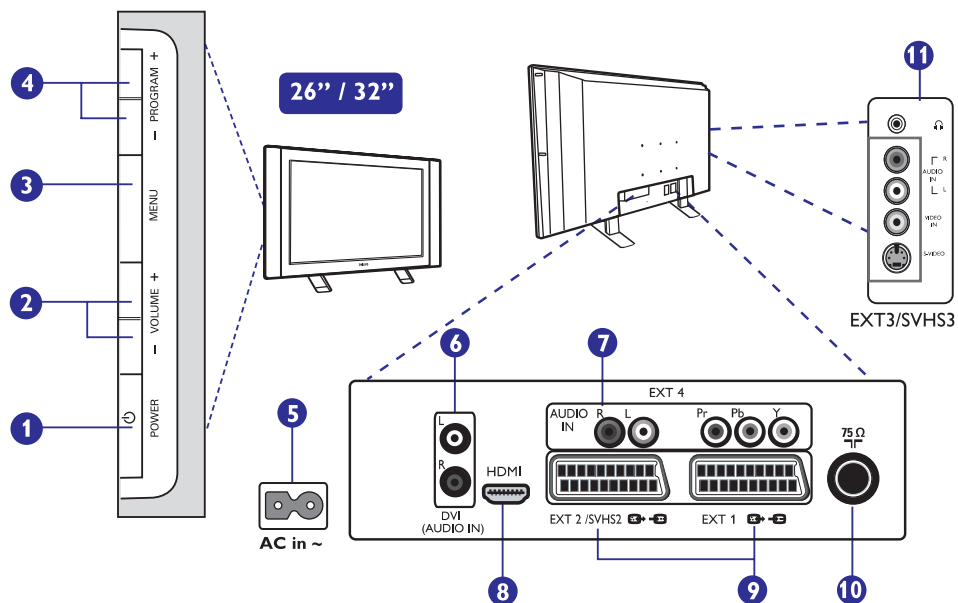


PAPILDUS APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

Jūsu datora pieslēgšana

1. Veiciet savienojumus kā parādīts diagrammā.
2. Pēc visu vadu vai ierīču savienošanas, ieslēdziet Jūsu TV un pieslēgto ierīci.


3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu. Izvēlieties **HDMI** (taustiņš ▼) un apstipriniet izvēli ar taustiņu **►/OK**.

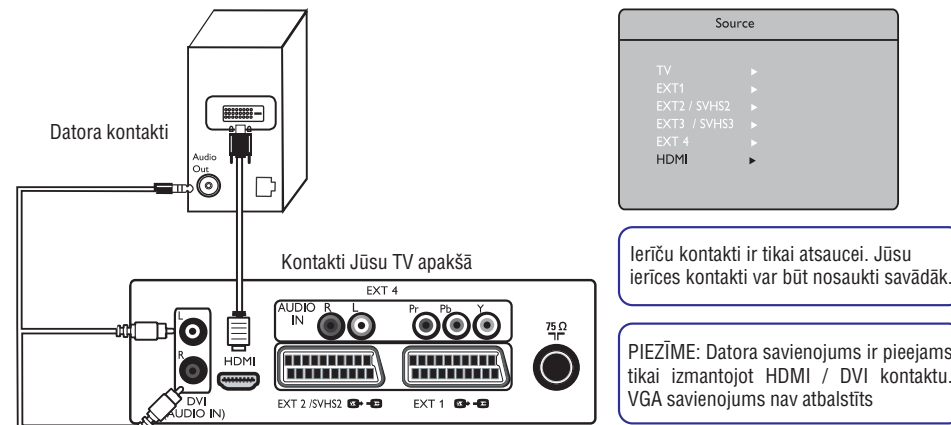

Jūsu Spēļu konsoles/Kameras pieslēgšana

1. Veiciet savienojumus kā parādīts diagrammā.
2. Pēc visu vadu vai ierīču savienošanas, ieslēdziet Jūsu TV un pieslēgto ierīci.

3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu. Izvēlieties **EXT 3/SVHS3** (taustiņš ▼) un apstipriniet izvēli ar taustiņu **►/OK**.

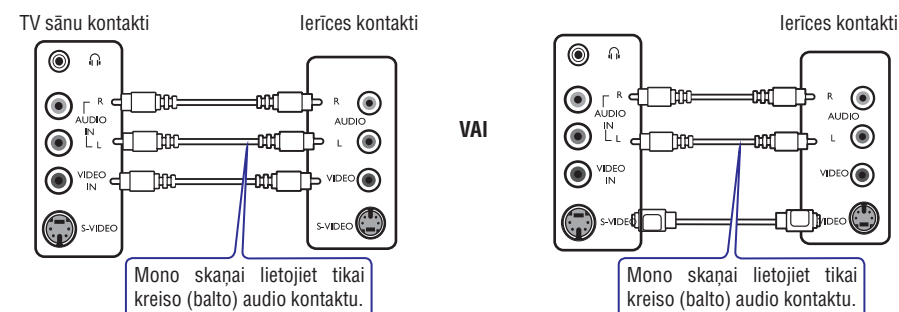

Jūsu Austiņu pieslēgšana

1. Jūsu personīgai klausīšanās izbaudīšanai, pieslēdziet austiņu kontaktu Jūsu TV austiņu izejai. No TV skaļruņiem vairs nebūs skaņas (tikai 26"/32" modeļiem).
2. 37"/42" modeļiem, spiediet taustiņu **✱** (Klusums) uz tālvadības pults, lai izslēgtu skaņu no TV.




PAPILDUS APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

Jūsu videomagnetofona pieslēgšana

1. Veiciet savienojumus kā parādīts diagrammā.
2. Pēc visu vadu vai ierīču savienošanas, ieslēdziet Jūsu TV un pieslēgto ierīci.


3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu. Izvēlieties **EXT 1** vai **EXT 2/SVHS2** (taustiņš ▼) un apstipriniet izvēli ar taustiņu ►/OK.

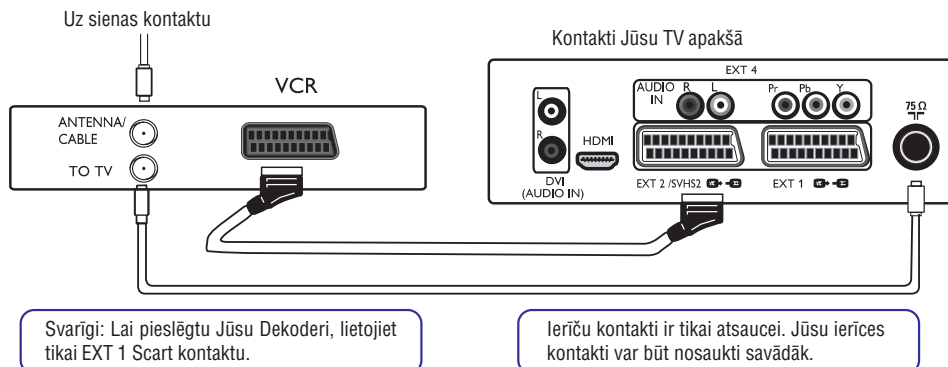

VAI

1. Veiciet savienojumus kā parādīts diagrammā.
2. Pēc visu vadu vai ierīču savienošanas, ieslēdziet Jūsu TV un pieslēgto ierīci.

3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu. Izvēlieties **EXT 3/SVHS3** (taustiņš ▼) un apstipriniet izvēli ar taustiņu **▶/OK**.

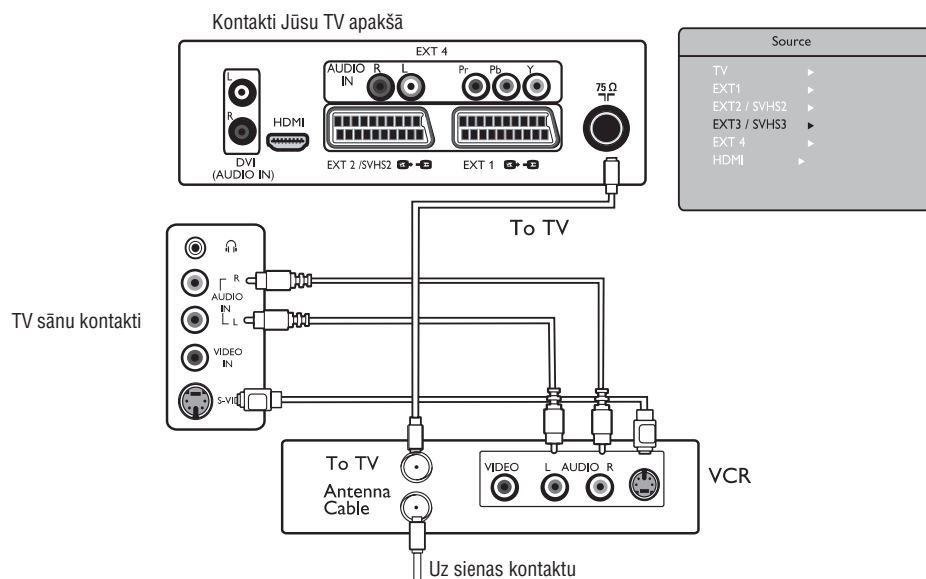

TELEVIZORA TAUSTINĖ UN KONTAKTĖ

1. **POWER**  : lai ieslēgtu un izslēgtu TV.
2. **VOLUME +/-** : lai regulētu skaņas skaļumu.
3. **MENU** : lai atvērtu vai aizvērtu izvēlnes.

Taustiņi PROGRAM/CHANNEL +/- var tikt izmantoti, lai izvēlētos punktu izvēlnē un taustiņi VOLUME +/-, lai piekļūtu izvēlētajam izvēlnes punktam un veiktu regulējumus.


4. **PROGRAM/CHANNEL** -/+ : lai izvēlētos programmas.
5. **POWER** kontakts: iespraudiet strāvas vadu sienas rozetē.
6. **DVI Audio ieeja**: lai pieslēgtu HD (Augstu Standartu) aprīkojumu vai datoru ar DVI izeju.
7. **Komponentu Video ieejas / Audio ieejas**: lai pieslēgtu aprīkojumu kā DVD, digitālo satelīta uztvērēju un citu, kam ir tādi paši kontakti. Pieslēdziet TV audio ieejas pie ierīces izejām, kā arī Komponentu Video ieejas pie attiecīgajām izejām.

8. **HDMI** kontakti: lai pieslēgtu digitālo satelīta uztvērēju, DVD atskaņotāju/ierakstītāju, Augstu Standartu aprīkojumu vai personīgo datoru.
9. **EXT 1 un EXT2/SVHS2** kontakti: pieslēdziet aprīkojumu kā DVD atskaņotājs/ierakstītājs, VCR, dekodēris, kam ir scart kontakti.

Svarīgi: lai pieslēgtu Jūsu kanālu dekoderi, lietojiet tikai EXT1 scart ligzdu.

10. **TV Antenas** kontakts: pieslēdziet antenas vadu kontaktam $75\ \Omega$ .
11. **Sānu savienojumi:** lai pieslēgtu ierīcēm kā fotoaparāts vai kamera. Lai pieslēgt arī austinas.

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅI

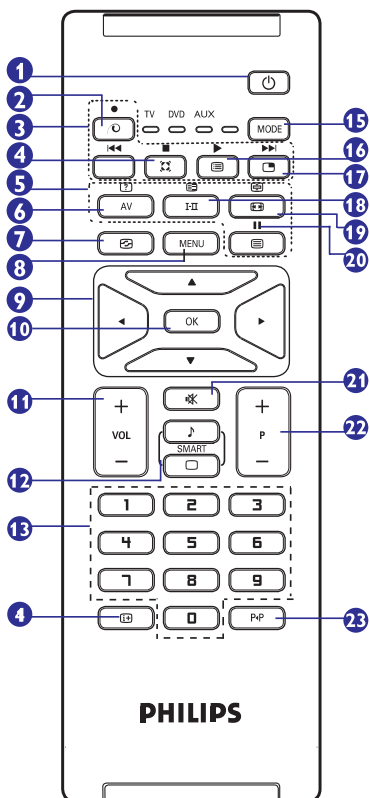

- Gaidīšanas režīms** Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Lai atkal ieslēgtu TV, spiediet taustiņus **0** līdz **9**, **P/+** vai **AV**.
- Nav funkcijas** .
- DVD / AUX** (skatīt 9.lpp).
- Telpiskā skaņa** Lai ieslēgtu / izslēgtu telpiskās skaņas efektu. Stereo gadījumā, tas sniedz iespaidu, ka skaļruņi ir tālāk viens no otra. Modeļiem, kas aprīkoti ar Virtual Dolby Surround, Jūs varat izbaudīt Dolby Surround Pro Logic skaņas efektus.
- Teletexta taustiņi** (skatīt 17.lpp).
- AV** Lai parādītu Avotu sarakstu, lai izvēlētos TV vai papildus aprīkojumu, kas pieslēgts pie EXT 1, EXT 2/SVHS2, EXT 3/SVHS3, EXT 4 vai HDMI
- Aktīvā Vadība** (skatīt 16.lpp).
- MENU** (izvēlne) Lai atvērtu vai aizvērtu tv izvēlnes.

- Kursori** Šie 4 taustiņi tiek lietoti izvēlnes punktu izvēlei un regulēšanai.
- OK** Apstiprina izvēli.
- Skaļums (- VOL +)** Lai regulētu skaņas skaļumu.
- Gudrais Attēls / Skaņa** Tiek izmantots, lai piekļūtu iepriekš noteiktu attēla un skaņas iestatījumu sarakstam (skatīt 16.lpp).
- 0 / 9 Ciparu taustiņi** Tiešai piekļuvei programmām. 2-ciparu programmas numura ievadīšanai, otro ciparu jāievada pirms pazūd domuzīme.
- Ekrāna informācija** Lai parādītu/nerādītu programmas numuru, skaņas režīmu, gulētiešanas taimera atlikušo laiku un *signāla stipruma indikatoru.
- MODE** (režīms) Izvēlas starp TV, DVD un AUX režīmiem (skatīt "Tālvadības pults - citas funkcijas" 9.lpp).
- Programmu Saraksts** Lai parādītu / iztukšotu programmu sarakstu. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos programmu un taustiņu **▶**, lai to parādītu.
- Attēls Attēlā** Lai parādītu PIP logu TV ekrānā (skatīt 14.lpp, lai uzzinātu kā izmantot PIP funkciju).
- Skaņas režīms I-II** Tiek izmantots, lai piespiestu **Stereo** vai **Nicam Stereo** atskaņoties **Mono** režīmā vai, divvalodu programmām, lai izvēlētos **Dual I** vai **Dual II**. *Indikācija Mono ir sarkana, ja piespiedu pozīcijā.*
- Ekrāna formāts** (skatīt 15.lpp).
- DVD / AUX** (skatīt 9.lpp)
- Klusums** Spiediet, lai izslēgtu vai atjaunotu skaņu.
- TV programmas izvēle (P/-)** Lai izvēlētos nākamo vai iepriekšējo programmu. Uz dažām sekundēm tiek parādīts programmas numurs un skaņas režīms. Dažām TV programmām ekrāna apakšā parādās arī programmas nosaukums.
- Iepriekšējā/Pašreizējā programma P+P** Lai pārslēgtos starp pēdējo skatīto un pašreizējo programmu



*Signāla stipruma indikators parāda skatītās programmas pārraides signāla stiprumu.

PAPILDUS APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA


Jūsu DVD ierakstītāja / Atskaņotāja pieslēgšana

- Veiciet savienojumus kā parādīts diagrammā.
- Pēc visu vadu vai ierīču savienošanas, ieslēdziet Jūsu TV un pieslēgto ierīci.

- Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu. Izvēlieties **HDMI** vai **EXT 1** (taustiņš **▼**) un apstipriniet izvēli ar taustiņu **▶/OK**.

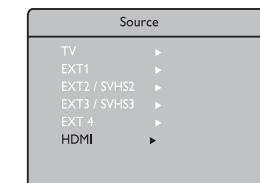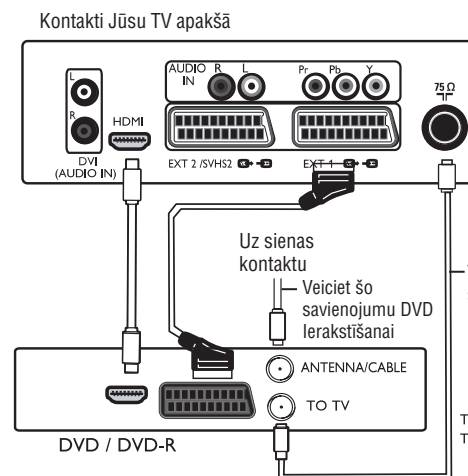

OR

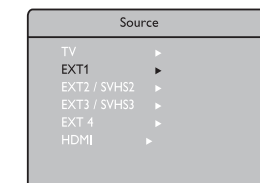


Ierīču kontakti ir tikai atsaucei. Jūsu ierīces kontakti var būt nosaukti savādāk. Papildus informācijai par savienojumu ar DVD ierakstītāju/Atskaņotāju, skatiet ierīces lietošanas pamācību.

VAI

- Veiciet savienojumus kā parādīts diagrammā.
- Pēc visu vadu vai ierīču savienošanas, ieslēdziet Jūsu TV un pieslēgto ierīci.
- Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu. Izvēlieties **EXT 4** (taustiņš **▼**) un apstipriniet izvēli ar taustiņu **▶/OK**.

Veiciet šo savienojumu DVD ierakstīšanai

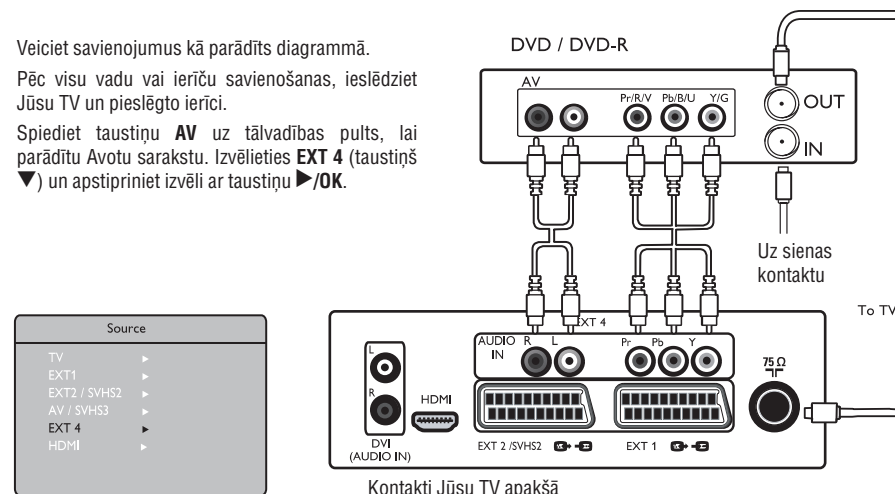


Kontakti Jūsu TV apakšā

PAPILDUS APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

Barošanas un antenas/kabeļa pieslēgšana

1. Veiciet savienojumus kā parādīts diagrammā.
2. Pēc visu vadu vai ierīču savienošanas, ieslēdziet Jūsu TV un pieslēgto ierīci.

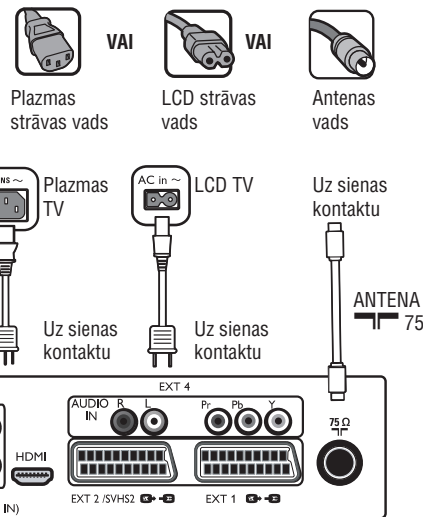

BRĪDINĀJUMS:

Šī ir Klases 1 ierīce. To jāpieslēdz maiņstrāvas kontaktam ar aizsargājošo zemējuma kontaktu.


Kontakti TV savienojumu apakšā

Jūsu Kabeļa vai Digitālā Satelīta uztvērēja pieslēgšana

1. Veiciet savienojumus kā parādīts diagrammā.
2. Pēc visu vadu vai ierīču savienošanas, ieslēdziet Jūsu TV un pieslēgto ierīci.

3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu. Izvēlieties **HDMI** (taustiņš **▼**) un apstipriniet izvēli ar taustiņu **►/OK**.

Ierīču kontakti ir tikai atsaucei. Jūsu ierīces kontakti var būt nosaukti savādāk.

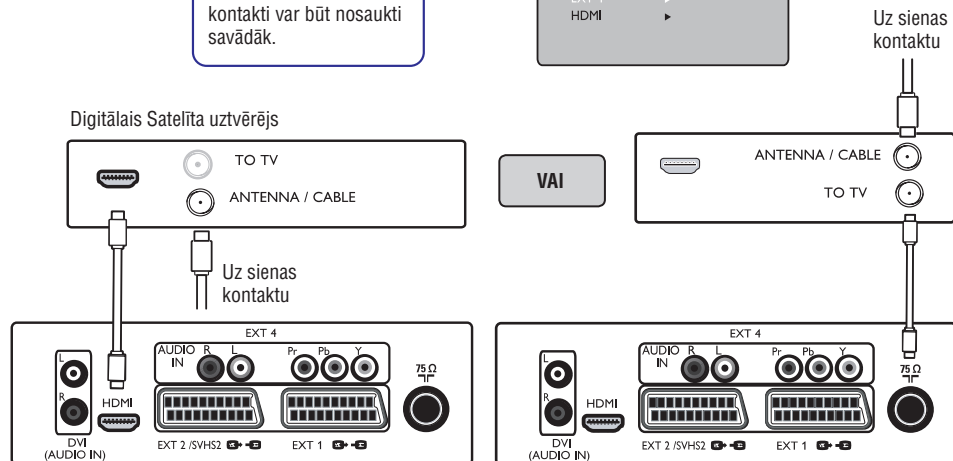


TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅI (CITAS FUNKCIJAS)

Tālvadības pults ļauj Jums vadīt arī dažu Philips DVD modeļu galvenās funkcijas.

Spiediet taustiņu **MODE**, lai izvēlētos vajadzīgo režīmu: **DVD** vai **AUX**.

Iedegas tālvadības pults indikators, lai parādītu izvēlēto režīmu. Tas automātiski izslēdzas pēc 20 sekundēm, ja netiek lietots. Režīms automātiski atgriežas TV režīmā.

Atkarībā no aprīkojuma, darbojas sekojoši taustiņi:

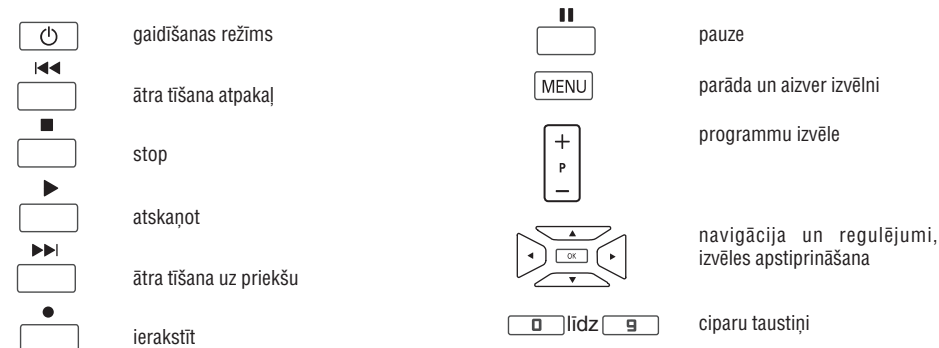


PIEZĪME: Funkcijas nav pieejamas Philips DVD-R ierīcei.

ĀTRĀ IESTATĪŠANA



Pirmo reizi ieslēdzot TV, ekrānā parādās izvēlne. Šī izvēlne Jums pieprasa izvēlēties valsti un izvēlni valodu.

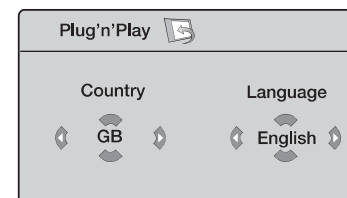

Meklēšana sākas automātiski. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu.

Svarīgi: Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu **MENU**. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

Piezīme

ATS (Automātiskā Regulēšanas Sistēma) funkcija
Ja pārraidītājs vai kabeļa tīkls nosūta automātiskās sakārtošanas signālu, programmas tiks sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta. Ja šis nav tas gadījums, Jums jālieto **Sakārtošanas** izvēlne, lai pareizi sakārtotu programmas.

ACI (Automātiskā Kanālu Uzstādīšana) funkcija

Ja tiek uztverts kabeļa tīkls vai TV kanāls, kas pārraida ACI, parādās programmu saraksts. Ja ACI pārraides nav, kanāli tiek sakārtoti saskaņā ar Jūsu valodas un valsts izvēli. Jūs varat lietot **Sakārtošanas** izvēlni, lai tos pārkārtotu. Daži pārraidītāji vai kabeļi tīkli pārraida viņu pašu sakārtošanas parametrus (reģionu, valodu, utt.). Šajā gadījumā, norādiet Jūsu izvēli ar taustiņiem **▲▼** un apstipriniet ar taustiņu **►**.


Piezīme

Ja augstāk redzamā izvēlne netiek parādīta, turpiniet ar kanālu uzstādīšanu, izmantojot metodi **Automātiskā Saglabāšana** (skatīt 10.lpp). Ja augstāk redzamā izvēlne parādās, turpiniet ar sekojošiem soļiem.

1. Spiediet taustiņus **▲▼** uz tālvadības pults, lai izvēlētos valsti un apstipriniet ar taustiņu **►**. Ja Jūsu valsts nav sarakstā, izvēlieties "...". Skatīt "Izvēlei pieejamo valstu sarakstu" 27.lpp.
2. Spiediet taustiņu **►**, lai pārietu uz valodas iestatīšanas režīmu un izvēlieties Jūsu valodu ar taustiņiem **▲▼**.
3. Spiediet taustiņu **►**, lai sāktu meklēšanu.

PROGRAMMU SAKĀRTOŠANA


1. Spiediet taustiņu **MENU**. Ekrānā parādās **TV izvēlne**.

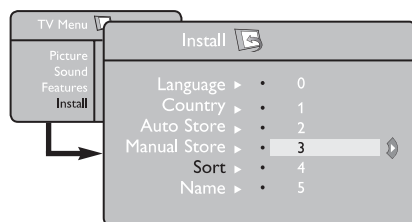

2. Spiediet taustiņu **▼**, izvēlieties izvēlni **Install** (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Sort** (Sakārtot) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu sakārtošanas izvēlni.

AUTOMĀTISKĀ SAGLABĀŠANA

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni (tiek iezīmēts **Language** (Valoda)).

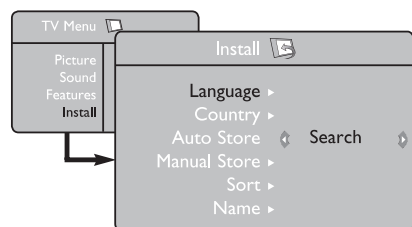

3. Pirms Jūs turpināt ar kanālu automātisko saglabāšanu, izvēlieties vajadzīgo izvēlnes ***Valodu** ar taustiņiem **◀▶**.

4. Izvēlieties programmas numuru, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot taustiņus **▲▼** un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu kārtošanas režīmu (Bultiņas kursorš tagad ir vērsts pa kreisi).
5. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos jauno programmas numuru un apstipriniet ar taustiņu **◀/OK**. (Bulta ir vērsta pa labi un pārkārtošana ir pabeigta).
6. Atkārtojiet soļus 4 un 5 katram programmas numuram, kuru vēlaties pārvietot.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **MENU**.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

4. Izvēlieties **Country** (Valsts) ar taustiņu **▼** un spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos valsti.
5. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Auto Store** (Automātiskā Saglabāšana) un spiediet **►/OK**, lai sāktu automātisku kanālu meklēšanu. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu.
6. Kad meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **⏏**, lai izslēgtu izvēlni.

Svarīgi: Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu **⏏**. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

TV IZMANTOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽIMĀ


HD Režīms

HD (Augstas Kvalitātes) režīms ļauj Jums izbaudīt skaidrāku un asāku attēlu, ja Jūs izmantojat HD resiveri/aprikojumu, kas var pārraidīt augstas kvalitātes programmas.

SVARĪGI

Lai TV strādātu HD režīmā, jāveic sekojoši soļi:

1. Pie HD aprikojuma HDMI/DVI izejas **JĀBŪT** pieslēgtai **HDMI** ieejai. Ja pieslēgta ir DVI izeja, izmantojiet DVI uz HDMI adapteri. **Papildus informācijai, skatīt Savienojumu Palīgu.**
2. Spiediet taustiņu **AV**, lai parādītu **Avotu Sarakstu** un spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **HDMI**.
3. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

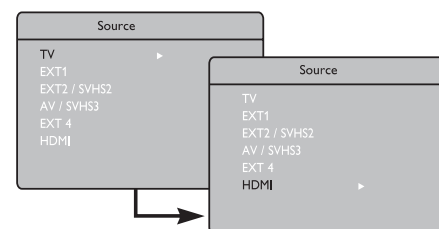

HD izvēlnu lietošana

1. Spiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu HD izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai piekļūtu iestatījumiem un taustiņu **◀▶/OK**, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.

HD Uzstādīšanas izvēlne

PIEZĪME: Jūs nevarat piekļūt **Install** (Uzstādīt) HD izvēlnē. HD režīmā **NAV** funkcijas **Install** (Uzstādīt).

HD Attēla un Skaņas iestatījumi

HD Attēla un Skaņas iestatījumi ir tādi paši kā TV Attēla un Skaņas iestatījumi un strādā tieši tāpat kā TV Attēla un Skaņas iestatījumi (skatīt 12.lpp).

HD funkcijas


Timer (Taimeris): Gulētiešanas taimera un taimera funkcijas ir tādas pašas kā TV gulētiešanas taimera un taimera funkcijas un tās strādā tieši tāpat kā TV gulētiešanas taimera un taimera funkcijas (skatīt 13.lpp)

PIP: Parāda PIP logu, lai vienlaicīgi skatītos TV programmas. PIP izvēlnes punkti: **PIP Size** (PIP izmērs), **Horizontal** un **Vertical** strādā tāpat kā izsaucot PIP ekrānu TV režīmā.

PIP izvēlnes punktu aprakstam un darbībai, skatīt sadaļu "PIP (Attēls-attēlā) funkcijas lietošana" 14.lpp)

* **Horizontal Shift** (Horizontāla Pacelšana): Regulē attēla horizontālu novietojumu.

* **Mode Selection** (Režīma izvēle): Kad Jūs pieslēdzat PC vai HD aprikojumu, kas atbalsta izšķirtspējas **480p**, **576p** vai **720p**, tiks iezīmēts punkts **Mode Selection** (Režīma izvēle) Funkciju izvēlnē. Tas ļaus Jums izvēlēties starp PC un HD režīmiem. Ja pieslēgtais aprikojums neatbalsta 480p, 576p vai 720p izšķirtspējas, Jūs nevarat piekļūt šai funkcijai

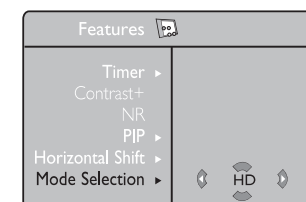

Atbalstītais HD formāts

480p 576p 720p 1080i

*Valodas izvēle

Ja Jūs dažādu iemeslu dēļ izvēlaties nepareizu valodu un nesaprotat valodu, lai darbinātu ierīci, dariet sekojoši, lai atgūtu vajadzīgo valodu:

- Spiediet taustiņu **⏏**, lai izslēgtu atvērtu izvēlni.
- Spiediet taustiņu **MENU**, lai atvērtu TV izvēlni.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, līdz tiek iezīmēts **CETURTAIS** punkts TV izvēlnē.

- Spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.
- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos vajadzīgo valodu (izvēlne tiks rādīta izvēlētajā valodā). Jūs varat turpināt ar automātisku TV kanālu uzstādīšanu.

Jūsu Philips TV ir HDMI saderīgs. Ja Jūs neiegūstat labu attēlu, mainiet Jūsu ierīces (DVD atskaņotāja, digitālā satelīta uztvērēja, u.tml.) video formātu uz standarta formātu. Piemēram, DVD atskaņotājam, izvēlieties 576p, 720p vai 1080i. Datoram izvēlieties 640 x 480, 800 x 600 vai 1024 x 768. Ja problēma turpinās, skatiet Jūsu datora lietošanas pamācību, lai atrastu iespējamus programmatūras pajauninājumus Jūsu video kartei.

Ņemiet vērā, ka tas nav TV defekts.


TV LIETOŠANA KĀ DATORA MONITORU

Jūsu TV var tikt izmantots kā datora monitors.

SVARĪGI

Lai TV strādātu kā datora monitors, jāizpilda sekojoši soļi:

1. Pie datora DVI izejas **JĀBŪT** pieslēgtai **HDMI 1** ieejai. Lai veiktu savienojumu, izmantojiet DVI uz HDMI adapteri.
2. Spiediet taustiņu **AV**, lai parādītu **Avotu Sarakstu** un spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **HDMI**.
3. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

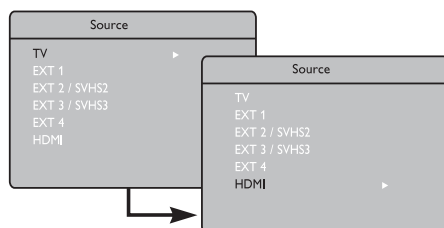

PC izvēlni lietošana

1. Spiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu PC izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai piekļūtu iestatījumiem un taustiņu **◀▶/OK**, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu (iestatījumi tiek automātiski saglabāti).

Attēla iestatījumu apraksts

Brightness / Contrast (Spilgtums / Kontrasts):

- Regulē spilgtumu un kontrastu.

Colour Temp (Krāsas Temperatūra):

- Maina krāsu parādīšanu: **Cool** (Vēss) (zilāk), **Normal** (balansēti) vai **Warm** (Silts) (sarkanāk).

Audio Selection (Audio Izvēle):

- Izvēlas audio no TV vai PC/HD.

Funkciju apraksts

Format (Formāts):

- Izvēlas starp pilna ekrāna vai oriģinālo formātu PC režīmā.

PIP (Attēls attēlā):

- Parāda PIP logu, lai vienlaicīgi skatītos TV programmas.

PIP funkcijas izmantošana

PIP (Attēls attēlā) funkcija ļauj Jums parādīt TV programmas PIP logu, esot **PC** režīmā.

SVARĪGI

Lai atvērtu **TV** programmas **PIP** logu, jāveic sekojoši soļi:

Pie datora **DVI** izejas **JĀBŪT** pieslēgtai **HDMI 1** ieejai. Lai veiktu savienojumu, izmantojiet DVI uz HDMI adapteri.

PIP izvēlnes punkti: **PIP Size** (PIP Izmērs), **Horizontal** un **Vertical** strādā tieši tāpat kā izsaukt PIP logu TV režīmā.

Lai redzētu PIP izvēlnes punktu aprakstu un to darbību, skatīt nodaļu "PIP (Attēls attēlā) funkcijas lietošana", 15.lpp.


Atbalstītās PC izšķirtspējas

640 x 480, 60 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 67 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz	
800 x 600, 56 Hz	
800 x 600, 60 Hz	
800 x 600, 72 Hz	
800 x 600, 75 Hz	

MANUĀLA SAGLABĀŠANA

Šī izvēlne tiek lietota, lai saglabātu programmas pa vienai.

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Manual Store** (Manuāla Saglabāšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Manuālās Saglabāšanas izvēlni.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktus Manuālās saglabāšanas izvēlnē, lai regulētu vai aktivizētu.

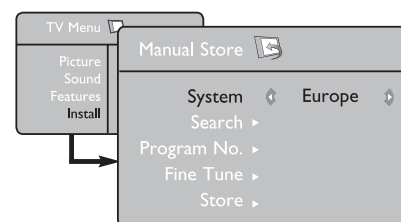


5. **System** (Sistēma): Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos **Europe** (Eiropa) (automātiska izvēle*), **France** (Francija) (LL' standarts) vai **UK** (Apvienotā Karaliste) (I standarts), **West Europe** (RietumEiropa) (BG standarts), **East Europe** (AustrumEiropa) (DK standarts), vai *Izņemot Francija (LL' standarts), Jums jāizvēlas **France**.

KANĀLA NOSAUKŠANA

Jūs varat piešķirt nosaukumu TV kanālam.

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.


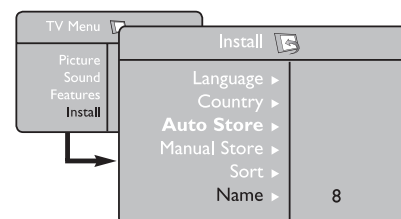


6. **Search** (Meklēšana): Spiediet taustiņu **►/OK**. Sākas meklēšana. Kad programma ir atrasta, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, to var ievadīt uzreiz, izmantojot taustiņus **0** līdz **9**.
7. **Program No.** (Programmas Nr.): Ievadiet vajadzīgo numuru ar taustiņiem **0** līdz **9** vai **◀▶**.
8. **Fine Tune** (Precīza uzregulēšana): Ja uztveršana nav apmierinoša, regulējiet ar taustiņiem **◀▶**.
9. **Store** (Saglabāt): Lai saglabātu izmaiņas, spiediet taustiņu **►/OK**. Programma tagad ir saglabāta.
10. Atkārtojiet soļus **6** līdz **9** katrai saglabājamajai programmai.
11. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **MENU**.
12. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Name** (Nosaukums) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu nosaukuma režīmu.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos programmu, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu nosaukšanas režīmu.
5. 1.Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos simbolus un spiediet taustiņus **◀▶**, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņu (ne vairāk kā 5 simboli).
6. Spiediet taustiņu **◀▶/OK** līdz nosaukums parādās TV ekrāna labajā augšējā stūrī. Nosaukums tagad ir saglabāts.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

ATTĒLA UN SKAŅAS IESTATĪJUMI

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa).
3. Spiediet taustiņus **◀ ▶/OK**, lai atvērtu **Attēla** vai **Skaņas** izvēlni.

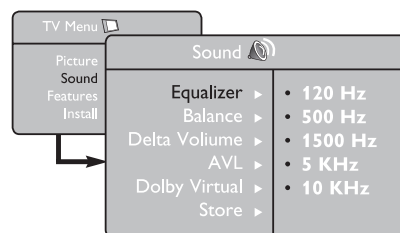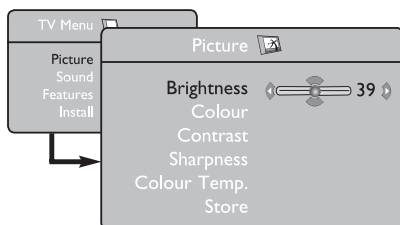

4. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu un spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai regulētu.
5. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **Store** (Saglabāt).
6. Lai saglabātu izmaiņas, spiediet taustiņu **OK**.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **MENU**.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

Attēla iestatījumu apraksts

Brightness (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.

Colour (Krāsa): maina krāsu intensitāti.

Contrast (Kontrasts): maina starpību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem.

Sharpness (Asums): palielina vai samazina asuma līmeni, lai uzlabotu detaļas attēlā.

Colour Temp. (Krāsas temp.): maina krāsu atainojumu: Cold (zilāks), Normal (balansēts) vai Warm (sarkanāks).

Store (Saglabāt): lai saglabātu attēla regulējumus un iestatījumus.

Skaņas iestatījumu apraksts

Equalizer (Ekvalaizers): lai regulētu skaņas toni (no bāsiem: 120 Hz līdz augšām: 10 KHz).

Balance (Līdzsvars): līdzvaro skaņu kreisajā un labajā skaļruņos.

Delta Volume (Skaļuma izmaiņas): tiek lietots, lai kompensētu jebkādas skaļuma izmaiņas starp dažādām programmām un EXT kontaktiem.

Piezīme: Programmām 0 līdz 40 ir individuāli skaļuma iestatījumi un programmām 41 un uz augšu ir kopēji iestatījumi.

AVL (Automātiska Skaļuma Regulēšana): tiek lietota, lai ierobežotu pēkšņas skaļuma palielināšanās, īpaši pie programmu maiņas vai reklāmu sākšanās.



Dolby Virtual: Lai ieslēgtu / izslēgtu telpiskās skaņas efektu.

Jūs varat piekļūt šiem iestatījumiem arī ar taustiņu **⏏**.

Store (Saglabāt): lai saglabātu skaņas iestatījumus.

TELETEKSTS

Teleteksts ir noteiktu kanālu veikta informācijas sistēmas pārraide, ko var lasīt kā avīzi. Tā piedāvā arī subtitrus skatītājiem ar dzirdes problēmām vai tiem, kam nav saprotama pārraides valoda (kabeļu tīkli, satelītu kanāli, utt.).

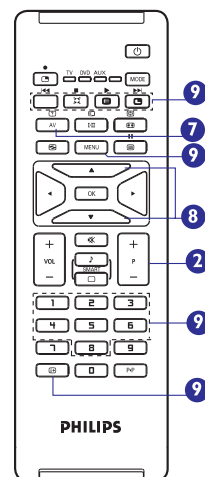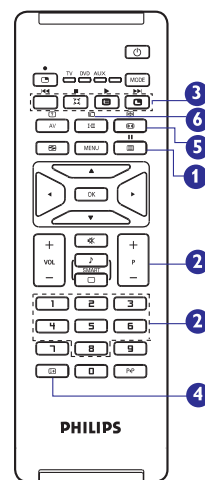

1 Teleteksta izsaukšana



Šis tiek izmantots, lai ieslēgtu teletekstu un pēc tam izslēgtu.

Parādās apkopojums ar pieejamo punktu sarakstu. Katram punktam ir attiecīgi 3 ciparu lapas numurs.

Ja izvēlētais kanāls nepārraida teletekstu, tiks parādīta indikācija 100 un ekrāns būs tukšs. Izslēdziet teletekstu un izvēlieties citu kanālu.

2 Lapas izvēle



Ievadiet vajadzīgās lapas numuru, spiežot taustiņus **0** līdz **9** vai **P/+**. Piemērs: lapa **120**, ievadiet **1 2 0**.

Numurs tiek parādīts augšējā kreisajā stūrī. Skaitītājs griežas un tad tiek parādīta lapa. Atkārtotiet šo darbību, lai apskatītu citu lapu. Ja skaitītājs turpina meklēšanu, tas nozīmē, ka lapa netiek pārraidīta. Izvēlieties citu numuru.

3 Tieša piekļuve punktiem



Ekrāna apakšā tiek parādīti krāsainie lauciņi. 4 krāsu taustiņiem tiek lietoti, lai piekļūtu punktiem vai attiecīgajām lapām.

Krāsainie lauciņi mirkšķinās, ja punkts vai lapa vēl nav pieejami.

4 Saturs



Šis atgriež Jūs satura lapā (parasti lapa 100).

5 Apakšlapu parādīšana



Noteiktas lapas satur apakšlapas, kas automātiski tiek veiksmīgi parādītas. Spiediet taustiņu **⏏**, lai pieturētu apakšlapu un spiediet taustiņu **⏏**, lai turpinātu. Spiediet taustiņus **◀ ▶**, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo apakšlapu.

6 Dubulto lapu teleteksts



Lai ieslēgtu vai izslēgtu dubultu lapu teleteksta parādīšanas režīmu. Aktivā lapa tiek parādīta kreisajā pusē un sekojošās lapas tiek parādītas labajā pusē. Spiediet taustiņu **⏏**, ja vēlaties paturēt lapu (piem., satura lapu). Tad aktivā lapa tiek rādīta labajā pusē. Lai atgrieztos normālā režīmā, spiediet taustiņu **⏏**.

7 Paslēpta informācija




Lai parādītu vai paslēptu slēpto informāciju (spēļu risinājums).

8 Palielina lapu



Šis ļauj Jums parādīt lapas augšējo vai apakšējo daļu un tad atgriezties pie normāla izmēra.

9 Iecienītākās lapas

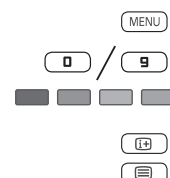

Standarta krāsaino lauciņu vietā, kas tiek parādīti ekrāna apakšā, Jūs varat saglabāt 4 iecienītākās teleteksta lapas pirmajiem 40 kanāliem. Šīm lapām tad var piekļūt ar krāsainajiem taustiņiem (sarkans, zaļš, dzeltens, zils). Kad uzstādītas, šīs iecienītākās lapas kļūs par standarta lapām katru reizi, kad teleteksts tiks ieslēgts.


1. Spiediet taustiņu **MENU**, lai mainītu iecienītāko lapu režīmu.
2. Spiediet taustiņus **0/9**, lai piekļūtu teleteksta lapai, kuru vēlaties saglabāt kā iecienītāko.
3. Nospiediet un turiet krāsaino taustiņu pēc Jūsu izvēles 5 sekundes. Lapa tiek saglabāta.
4. Atkārtotiet soļus 2 un 3 tiem krāsainajiem taustiņiem.
5. Lai izslēgtu iecienītāko lapu režīmu, spiediet taustiņu **MENU**.
6. Lai izslēgtu teleteksta režīmu, spiediet taustiņu **⏏**.

PIEZĪME: Lai dzēstu iecienītākās lapas, nospiediet un turiet taustiņu **⏏** 5 sekundes.

GUDRĀ ATTĒLA UN SKAŅAS FUNKCIJU LIETOŠANA


Funkcija **Smart Picture** (Gudrais attēls) piedāvā Jums izvēli no 5 attēla iestatījumiem: **Rich** (Bagāts), **Natural** (Dabisks), **Soft** (Maigs), **Multimedia** (Multimēdiju) un **Personal** (Personīgi).

Atkārtoti spiediet taustiņu **SMART** , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.

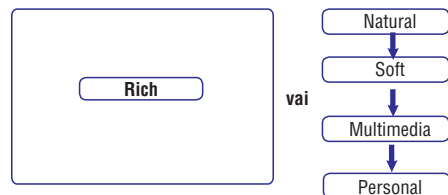

Funkcija **Smart Sound** (Gudrā skaņa) piedāvā Jums izvēli no 4 skaņas iestatījumiem: **Theatre**, **Music**, **Voice** un **Personal**.

Atkārtoti spiediet taustiņu **SMART** , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.

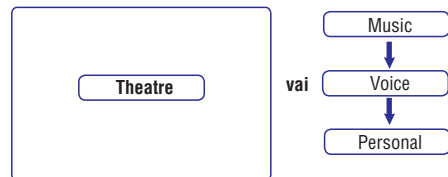

Attēla iestatījumu definīcijas

Rich: (Bagāts) Spilgti un asi attēla iestatījumi, piemēroti gaišām telpām un lietošanai demonstrācijās, lai parādītu TV kvalitāti ar labiem avotiem.

Natural: (Dabisks): Režims paredzēts apstākļiem, kādi ir dzīvojamās istabās, pie vidējiem signāliem.

Soft (Maigs): Paredzēts sliktas kvalitātes signāliem. Piemērots skatīšanai dzīvojamā istabā.

Multimedia: Vislabākais grafiskām programmām. (Multimēdiju)

Personal: Attēla iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi. (Personīgi)

Skaņas iestatījumu definīcijas

Theatre: (Teātris) Pilna darbības izjaušana (pastiprināti basi un augstās frekvences).

Music: (Mūzika) Pastiprina zemo toni (pastiprināti basi).

Voice: (Balss) Pastiprina augsto toni (pastiprinātas augstās frekvences).

Personal: Skaņas iestatījumi tiek iestādīti pašrocīgi. (Personīgi)

PIEZĪME: Iestatījums Personal (Personīgi) ir iestatījums, kas tiek izveidots, izmantojot Attēla/Skaņas izvēlni Galvenajā izvēlnē. Šis ir vienīgais iestatījums no Gudrā Attēla/Skaņas iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš noteikti rūpnīcā.

CONTRAST+ UN NR (TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS) FUNKCIJU LIETOŠANA

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Ar taustiņu **▼** izvēlieties **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Funkciju** izvēlni.
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Contrast+** vai **NR** (Trokšņu Samazināšana) un taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos iespēju **On** (Ieslēgts) vai **Off** (Izslēgts).
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **MENU**.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **⏏**.

Funkciju iestatījumu definīcija

Contrast+:

- optimizē kopējo attēla kontrastu, lai uzlabotu attēla redzamību.
- Izvēlieties iespēju **On** (Ieslēgts), lai aktivizētu funkciju.


NR (Trokšņu Samazināšana):

- uzlabo dēļ vāja signāla "trokšņainu" attēlu (mazi punktiņi attēlā).
- Izvēlieties iespēju **ON** (Ieslēgts), lai aktivizētu funkciju.

TAIMERA FUNKCIJA

Šī izvēlne ļauj Jums izmantot TV kā modinātāju.

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Ar taustiņu **▼** izvēlieties izvēlni **Features** (Funkcijas), spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu izvēlnei **Timer** (Taimeris):
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai piekļūtu iestatījumiem un **◀▶**, **▲**, **▼** vai **0 9** taustiņus, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumus.

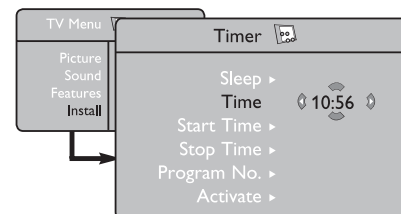

Sleep (Gulēšanas): lai izvēlētos laiku, pēc kura TV automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Time (laiks): ievadiet pašreizējo laiku.

Piezīme: laiks tiek automātiski pieregulēts katru reizi, kad TV tiek ieslēgts, izmantojot teleteksta informāciju 1.programmā. Ja šai programmai nav teleteksta, laika regulēšana nenotiks.

Start Time (Sākuma Laiks): ievadiet sākuma laiku.

Stop Time (Beigu Laiks): ievadiet izslēgšanās laiku.

Program Number (Programmas Nr): ievadiet programmas numuru modinātājam.

Activate (Aktivizēt): iestatījumi sevī iekļauj:


- **Once** (Vienreiz), lai modinātu vienreiz,
- **Daily** (Katru dienu), lai modinātu katru dienu,
- **Off** (Izslēgts), lai izslēgtu modinātāju.

4. Spiediet **⏏**, lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Tas automātiski ieslēgsies ieprogrammētajā laikā. Ja Jūs atstājat TV ieslēgtu, noteiktajā laikā tas pārslēgs kanālu (un izslēgsies ievadītajā izslēgšanās laikā).

AKTĪVĀS VADĪBAS FUNKCIJAS LIETOŠANA

Funkcija **Active Control** (Aktīvā Vadība) automātiski regulē attēla iestatījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti nepārtraukti pie jebkādiem signāla nosacījumiem.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu , lai pārslēgtos starp iespējām **Active Control Off** (Aktīvā Vadība izslēgta) un **Active Control On** (Aktīvā vadība ieslēgta).

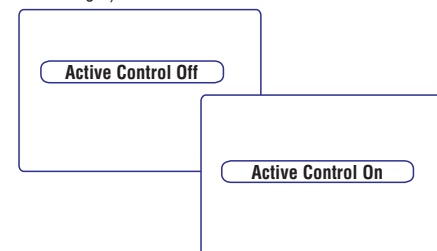

2. Izvēlieties iespēju **Active Control On** (Aktīvā vadība ieslēgta), lai ieslēgtu Aktivās vadības funkciju.
3. Izvēlieties iespēju **Active Control Off** (Aktīvā vadība izslēgta), lai izslēgtu Aktivās vadības funkciju.

PIP (ATTĒLS ATTĒLĀ) FUNKCIJAS LIETOŠANA

PIP (Attēls Attēlā) funkcija ļauj Jums atvērt PIP ekrānu, kurā parādīt **PC** (Personīgā datora) vai **HD** (Augstu Standartu) ierīces izeju, skatoties TV programmu.

SVARĪGI

Lai atvērtu datora **PIP** ekrānu, jāizpilda sekojošais:

Pie datora aprīkojuma **DVI** izejas **JĀBŪT** pieslēgtam **HDMI**. Izmantojiet HDMI/DVI vadu, lai veiktu savienojumu.


Lai atvērtu **HD** aprīkojuma **PIP** ekrānu, jāizpilda sekojošais:

HDMI ieejai **JĀBŪT** pieslēgtai pie **HD** aprīkojuma **HDMI** izejas.


Pieklūve PIP ekrānam, izmantojot PIP izvēlni

Piezīme: iespējams tikai tad, ja uztverts PIP signāls.

1. Spiediet taustiņu **MENU**, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Ar taustiņiem **▲ ▼**, izvēlieties **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Funkciju** izvēlni.
3. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **PIP**.

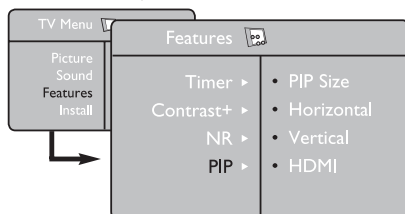

4. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **PIP** izvēlni.

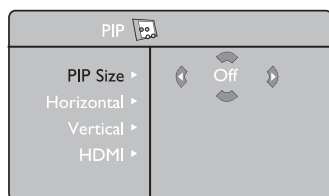

5. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos **PIP** izvēlnes punktus.
6. Spiediet taustiņus **◀ ▶ ▲ ▼**, lai piekļūtu **PIP** izvēlnes punktiem, veiktu sekojošus regulējumus vai iespējas.
7. Lai izslēgtu PIP ekrānu, izvēlieties **PIP Size** (PIP izmērs), pēc tam iespēju **Off** (izslēgts).

PIP izvēlnes punktu definīcijas

PIP Size : Izvēlieties Jūsu PIP izmēru (**Off** (PIP izmērs) (Izslēgts), **Small** (Mazs), **Medium** (Vidējs), **Large** (Liels) vai **Side-by-Side** (Malu pie malas)).

Horizontal: pārvieto PIP logu horizontāli no kreisās uz labo vai otrādi.

Vertical: Pārvieto PIP logu vertikāli no augšas uz apakšu vai otrādi.

Pieklūve PIP logam, izmantojot PIP taustiņu


Piezīme: Tas ir iespējams tikai tad, ja tiek uztverts PIP signāls.

1. Spiediet taustiņu **□** uz tālvadības pults, lai parādītu PIP logu. Mazs PIP logs parādīsies TV ekrānā.
2. Spiediet taustiņu **□** otrreiz, lai mainītu PIP loga izmēru no maza uz vidēju.
3. Spiediet taustiņu **□** trešo reizi, lai mainītu PIP loga izmēru no vidēja uz lielu.
4. Spiediet taustiņu **□** ceturto reizi, lai mainītu PIP loga izmēru no liela uz Malu-pie-Malas (TV logs vienā pusē un PIP logs otrā pusē).
5. Spiediet taustiņu **□** piekto reizi, lai izslēgtu PIP logu.

EKRĀNA FORMĀTI


Saņemtie attēli var būt pārraidīti formātā 16:9 (platekrāna) vai 4:3 (standarta ekrāna). 4:3 attēliem var būt melna josla ekrāna kreisajā vai labajā pusē. Šī funkcija ļauj jums optimizēt attēla parādīšanu ekrānā.

Lai izvēlētos starp dažādiem režīmiem, spiediet taustiņu **□** (vai **◀ ▶**). Šis televizors ir aprīkots arī ar automātisko pārslēgšanos, kas izvēlas pareizo ekrāna formātu, ja ar programmu tiek pārraidīti attiecīgi signāli.

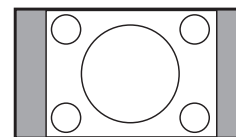


4:3

Attēls tiek parādīts formātā 4:3 un attēla sānos tiek parādītas melnas joslas.

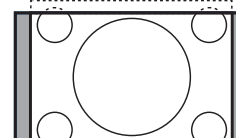


Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums)

Attēls tiek palielināts līdz formātam 14:9, abās attēla malās paliek melnas joslas.

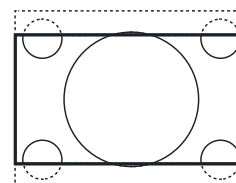


Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums)

Attēls tiek palielināts līdz formātam 16:9. Šis režīms ir ieteicams, skatoties attēlus, kuru augšā un apakšā ir melnas joslas (vēstulju kastītes formāts)

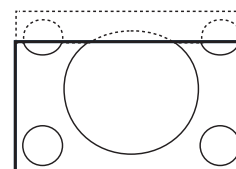


Subtitle Zoom (Subtitru Palielinājums)

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, atstājot subtitrus redzamus.

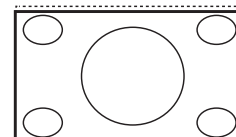

Superzoom (Super palielinājums)

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, palielinot attēlu sānos.

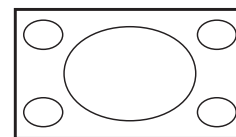

Widescreen (Platekrāns)

Attēls tiek parādīts pareizās proporcijās attēliem, kas pārraidīti formātā 16:9.

Piezīme: Ja Jūs šajā režīmā skatāties 4:3 attēlu, tas tiks palielināts horizontāli.