

FLAT TV



SEE EVERY THING EXPERIENCE EVERY THING

PHILIPS

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δεν απαντά στην ερώτησή σας ή οι "Συμβουλές" που παρέχονται δε λύνουν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας, μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή το Κέντρο Σέρβις της Philips που βρίσκεται στην περιοχή σας. Δείτε το παρεχόμενο φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης. Παρακαλούμε προτού τηλεφωνήσετε στη γραμμή βοήθειας της Philips, σημειώστε τους Αριθμούς Μοντέλου και Σειράς της τηλεόρασης τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στην αρχική της συσκευασία.

Αρ. Μοντέλου: 32-37-42PF9986
Αρ. Σειράς:

Φροντίδα της οθόνης


στη Συμβουλές σελ. 24

Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων αυτές οι οδηγίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.



Οδηγίες σχετικά με την ανακύκλωση

Η Philips δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Η νέα σας τηλεόραση περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της μπορείτε να την παραδώσετε σε εξειδικευμένες εταιρίες που μπορούν να την αποσυναρμολογήσουν για να συγκεντρώσουν τα ανακυκλώσιμα μέρη, μειώνοντας έτσι τα προς διάθεση υλικά. Η τηλεόρασή σας περιέχει μία (ανεκτή) μικρή ποσότητα υδραργύρου. Βεβαιωθείτε ότι η διάθεση της παλιάς σας τηλεόρασης γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Οι λειτουργίες Easylink βασίζονται στη λειτουργία με ένα πλήκτρο. Αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα εκτελείται μια ακολουθία ενεργειών, εκτός στην τηλεόραση όσο και στο βίντεο, δεδομένου ότι και τα δύο διαθέτουν τη δυνατότητα Easylink και συνδέονται με το ευρω-καλώδιο που συνοδεύει το βίντεό σας.

Περιεχόμενα

Προετοιμασία	2
Πλήκτρα στο επάνω μέρος της τηλεόρασης	2
Χρήση του τηλεχειριστηρίου RC4302	3
Χρήση των μενού	5
Συντονισμός	5
Επιλογή γλώσσας μενού και χώρας	5
Αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών	6
Αυτόματος συντονισμός	6
Χειροκίνητος συντονισμός	6
Δώσε όνομα	7
Ανακατάταξη στη λίστα καναλιών	7
Επιλογή προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών	7
Ρύθμιση TV	8
Γενικά	8
Πηγή	10
Αποκωδικοποιητής	10
Επίδειξη	10
Μενού τηλεόρασης	11
Μενού εικόνας	11
Ενεργός έλεγχος	12
Ήχος	12
Ambilight	12
Χαρακτηριστικά	13
Διπλή Οθόνη / PIP (Εικόνα στην Εικόνα) / Multipip (Πολλές PIP)	14
Επιλογές οθόνης	14
nexTVView / Οδηγός Teletext	15
Ενεργοποίηση nexTVView / Οδηγού Teletext	15
Οδηγοί nexTVView	16
Εικόνας nexTVView - Οδηγού Teletext	16
Οδηγός Teletext	16
Βασικές Λειτουργίες	17
Ανάκτηση και ενημέρωση πληροφοριών NEXTVIEW	17
Teletext	18
Επιλογή μιας σελίδας Teletext	18
Προηγούμενη επιλεγμένη σελίδα	18
Επιλογή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων) teletext	18
Επιλογή υποσελίδων teletext	18
Μεγέθυνση μιας σελίδας Teletext	18
Εικόνας - Teletext	18
Υπερκείμενο (Hypertext)	18
Μενού Teletext	19
Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών	20
Συσκευές εγγραφής (Βίντεο-DVD+RW)	20
Άλλες συσκευές (δορυφορικός δέκτης, αποκωδ/της, DVD, παιχνίδια, κλπ.)	20
Συνδέσεις στο πλάι	21
Περιφερειακός πολυκάναλος δέκτης	21
Σύνδεση πρόσθετου υπογούφερ	21
Περιφερειακός δέκτης Cinema Link	21
Σύνδεση του υπολογιστή σας	22
Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής	22
Βίντεο ή DVD με EasyLink	22
Εγγραφή με βίντεο με EasyLink	22
Πλήκτρα συσκευών ήχου και βίντεο	23
Συμβουλές	24

Προετοιμασία


1 Οδηγίες τοποθέτησης στον Τοίχο/σε Επιτραπέζια βάση

Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε αγοράσει, μπορεί να παρέχεται ένα στήριγμα τοίχου και/ή μια βάση. Για τον τρόπο ανάρτησης της παρεχόμενης βάσης και/ή του στήριγματος τοίχου, δείτε το φυλλάδιο που παρέχεται ξεχωριστά. Βεβαιωθείτε ότι η στήριξη στον τοίχο έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι κανονισμοί ασφαλείας.

Το βάρος της τηλεόρασης (χωρίς τη συσκευασία) είναι περίπου 20 kg (32PF9986); 27 kg (37PF9986); 35 kg (42PF9986).

Σημείωση: Άλλες (μη παρεχόμενες) βάσεις είναι προαιρετικά αξεσουάρ. Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας.

- 2 Τοποθετήστε ή κρεμάστε την τηλεόραση στο σημείο που θέλετε, αρκεί να βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα μέσα από τις σχισμές εξαερισμού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή του δέκτη σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια θέση.

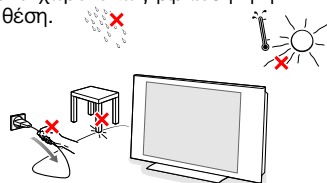

Για την αποφυγή τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων μη βάζετε εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, επάνω ή κοντά στην τηλεόραση. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στον ήλιο, στη βροχή ή το νερό. Δεν πρέπει να στάξουν ή να πέσουν υγρά στη συσκευή και δεν πρέπει να τοποθετηθούν επάνω σε αυτήν αντικείμενα που να περιέχουν υγρά, όπως βάζα.


- 3 Βάλτε το βύσμα της κεραίας σφιχτά στην υποδοχή κεραίας  στο πίσω μέρος της

τηλεόρασης. Για καλύτερη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο κεραίας με καταστολέα.

- 4 Για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας, δείτε στη σελίδα 22. Για να συνδέσετε άλλες περιφερειακές συσκευές, δείτε στη σελίδα 20. Για την απόρριψη ενός συνδυασμού Cinema Link (ενισχυτής ήχου και/ή βίντεο που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Cinema Link και/ή DVD player), δείτε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται χωριστά. Για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια κεραίας μεταξύ της συσκευής του δέκτη και του βίντεο, και μεταξύ του βίντεο και της υποδοχής της κεραίας.

- 5 Εισάγετε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος (MAINS) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα, με τάση ρεύματος 198-264V. Για να μην προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας (AC) και πιθανώς φωτιά ή ηλεκτροπληξία, μην τοποθετήσετε την τηλεόραση επάνω στο καλώδιο.




- 6 **Τηλεχειριστήριο:** Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες που παρέχονται (Τύπος R6-1,5V).

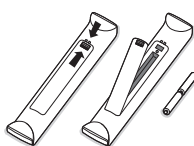

Οι μπαταρίες που συνοδεύουν την τηλεόραση δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα υδραργύρου και καδμίου. Γι' αυτό να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- 7 **Ανοίγμα της τηλεόρασης (ON):** Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας  στην πρόσοψη της τηλεόρασής σας. Μια ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη της τηλεόρασης και η οθόνη ανάβουν. Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής (η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη), πιέστε τα πλήκτρα **-P+** στο τηλεχειριστήριο.

Πλήκτρα στο επάνω μέρος της τηλεόρασης

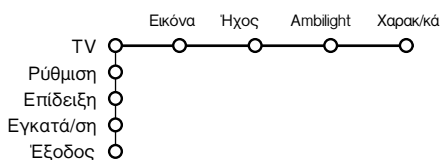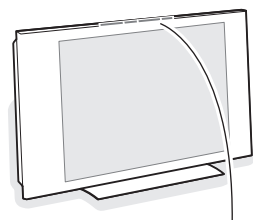

Σε περίπτωση που χαθεί ή πάθει κάποια βλάβη το τηλεχειριστήριό σας, μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις με τα πλήκτρα στο επάνω μέρος της τηλεόρασής σας.

Πιέστε:

- το πλήκτρο  - ή + για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- τα πλήκτρα **-P/CH+** για να επιλέξετε τηλεοπτικά κανάλια ή πηγές.

Το πλήκτρο **MENU** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το κύριο μενού χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Χρησιμοποιήστε:

- τα πλήκτρα  - και +, και τα πλήκτρα **P/CH-** και **P/CH+** για να επιλέξετε στοιχείο του μενού με την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα.
- το πλήκτρο **MENU** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση: Όταν το μενού ενεργοποιηθεί μέσω του πλήκτρου **MENU** στο επάνω μέρος της τηλεόρασης, μόνο το στοιχείο **Έξοδος** σας επιτρέπει να απομακρύνετε το μενού. Μετακινηθείτε στο στοιχείο **Έξοδος** και πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου RC4302

Σημείωση: Πιέζοντας τα περισσότερα πλήκτρα μια φορά, ενεργοποιείται η λειτουργία. Πιέζοντας δεύτερη φορά, η λειτουργία απενεργοποιείται. Εάν το πλήκτρο ενεργοποιεί περισσότερες επιλογές, θα εμφανιστεί μια σύντομη λίστα επιλογών. Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο στη λίστα. Η λίστα θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από 6 δευτερόλεπτα ή πιέστε **OK** για να εξαφανιστεί αμέσως.

Παρατήρηση: στη λειτουργία **DVI** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ορισμένα πλήκτρα.

AMP DVD/R TV SAT AUX

Πλήκτρα συσκευών ήχου και βίντεο (σελ. 23)

 **Επιλογή άλλων περιφερειακών συσκευών** (σελ. 19)



Πλήκτρα συσκευών ήχου και βίντεο (σελ. 23)

Αμεση εγγραφή

Δείτε Εγγραφή με βίντεο με EasyLink, στη σελ. 22

Εμφάνιση ώρας

Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη.

Λειτουργία Surround

Incredible surround

Σε εκπομπή στερεοφωνικού ήχου, και όταν επιλεγθεί η λειτουργία Incredible surround μοιάζει να έχει μεγαλώσει η απόσταση μεταξύ των ηχέων.

Virtual Dolby surround

Καλύτερο αποτέλεσμα με σήματα Dolby Surround. Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το Dolby Surround Pro Logic, αναπαράγοντας πίσω περιφερειακό ήχο. Δείτε τα μενού Ήχος, 3D εφέ, στη σελ. 12.
Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ίδια επιλογή στο μενού Ήχος, Λειτουργία surround, στη σελ. 12.


Cinema Go

Δείτε στο ξεχωριστό έντυπο σχετικά για το Cinema Link που περιέχεται με αυτό, σελ. 27.

 **nextVIEW** ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σελ. 15

Πάγωμα

Για να παγώσετε την εικόνα. Ανάλογα με το σήμα εισόδου, η λειτουργία μπορεί να μην είναι δυνατή.

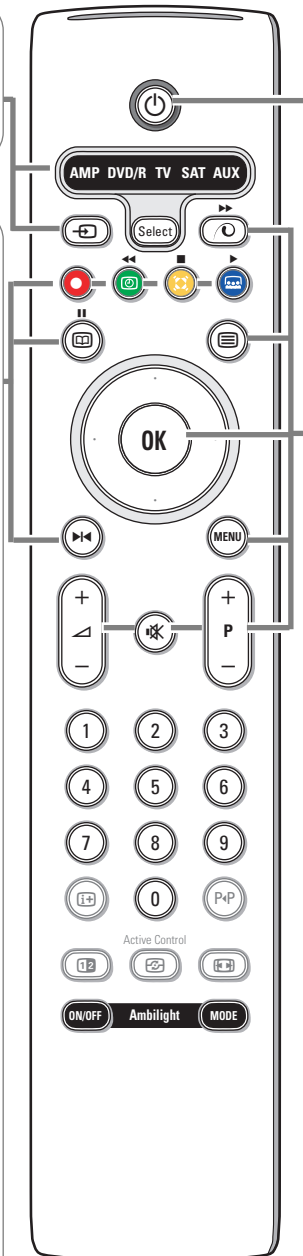

Λειτουργία αναμονής

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, ανάβει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Λειτουργία επίδειξης του Pixel Plus2

- Πιέστε για επίδειξη ή όχι του Pixel Plus 2. Στο δεξί μέρος της οθόνης το Pixel Plus 2 είναι ενεργοποιημένο.
- Κρατήστε πατημένο περισσότερο για να εμφανιστεί η λίστα επιλογής των ψηφιακών ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα πάνω/κάτω πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις. Δείτε επίσης στο μενού Εικόνας. Ψηφιακές επιλογές, σελ. 11.

 **Teletext** ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σελ. 17

OK Πιέστε αυτό το πλήκτρο

- για να ενεργοποιήσετε την επιλογή σας όταν χρησιμοποιείτε τα μενού.
- για να εμφανίσετε τη λίστα προγραμμάτων.

MENU Κύριο μενού ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση δείτε στη σελ. 5

 **Ρύθμιση της έντασης του ήχου.**

 **Διακόπτεi ή επαναφέρει τον ήχο.**

P Επιλογή προγράμματος

Για να δείτε τα κανάλια και τις πηγές που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα προτίμησης.

0/9 Αριθμητικά πλήκτρα

Για επιλογή τηλεοπτικού καναλιού.
Για εισαγωγή αριθμού προγράμματος δύο ψηφίων, εισάγετε το δεύτερο ψηφίο πριν εξαφανιστεί η παύλα. Για να πάτε αμέσως σε επιλεγμένο κανάλι ενός ψηφίου, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο λίγο περισσότερο.



[i+] Πληροφορίες στην οθόνη

Πιέστε για να εμφανιστούν πληροφορίες (αν είναι διαθέσιμες) σχετικές με το κανάλι και το πρόγραμμα που επιλέξατε.

Πληροφορίες Μενού/τηλεχειριστηρίου

Όταν υπάρχει ένα μενού στην οθόνη, πιέστε **[i+]** για να εμφανιστούν πληροφορίες για τα θέματα του επιλεγμένου μενού. Όσο εμφανίζονται οι πληροφορίες του μενού, πιέστε οποιαδήποτε πλήκτρα (εκτός του **MENU** και των αριθμημένων πλήκτρων) για να εμφανιστούν οι πληροφορίες του τηλεχειριστηρίου. Η κανονική λειτουργία του πλήκτρου **OK** δεν εκτελείται.

P+P Εύκολο ψάξιμο / Θέματα NEXTVIEW

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε εύκολα να επιλέξετε μεταξύ 2 έως 9 διαφορετικών τηλεοπτικών καναλιών ή πηγών, ή να επιλέξετε γρήγορα τηλεοπτικά προγράμματα εφόσον πραγματοποιείται εκπομπή NEXTVIEW με καθορισμένα θέματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Γενικά, Εύκολο ψάξιμο στη σελ. 8.

Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί από την οθόνη η ένδειξη του Εύκολου ψαξίματος.


[12] Διπλή Οθόνη / PIP (Εικόνα στην Εικόνα) / Multipip (Πολλές PIP)

δείτε στις σελ. 8 και 14.


[2] Ενεργός έλεγχος δείτε στη σελ. 12.

[K] Φορμά εικόνας


Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ή πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε φορμά εικόνας: Αυτόματο σχήμα, Υπερδιεύρυνση, Οθόνη 4:3, Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9, Μεγέθυνση υποτίτλου ή Οθόνη 16:9.




Αυτόματο σχήμα




Υπερδιεύρυνση




4:3




Διεύρυνση 14:9

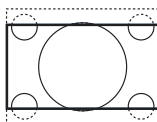

Διεύρυνση 16:9

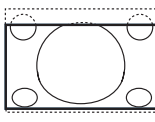

Μεγέθυνση υποτίτλου

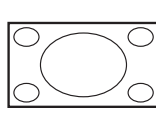

Οθόνη 16:9

Επιλέγοντας το Αυτόματο σχήμα η εικόνα γεμίζει την οθόνη όσο γίνεται περισσότερο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν υπότιτλοι στην κάτω μαύρη γραμμή, το Αυτόματο σχήμα τους εμφανίζει. Εάν οι υπότιτλοι εμφανίζονται μερικώς, πιέστε τον κέρσορα προς τα πάνω.

Στην περίπτωση που εκπέμπεται το λογότυπο του σταθμού στη γωνία της επάνω μαύρης γραμμής, το λογότυπο δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Η Υπερδιεύρυνση αφαιρεί τις πλαινές μαύρες γραμμές των προγραμμάτων με μορφή εικόνας 4:3 επιφέροντας αμελητέα παραμόρφωση.

Όταν χρησιμοποιείτε τα φορμά εικόνας Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9, Υπερδιεύρυνση ή Μεγέθυνση υποτίτλου, μπορείτε να εμφανίσετε τους υπότιτλους μετακινώντας τον κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω.

*Σημείωση: Με σήματα μέσω της υποδοχής **DVI**, είναι δυνατή η επιλογή λιγότερων φορμά εικόνας.*


Ambilight (Περιβάλλον φωτισμός) δείτε επίσης σελ.12.

Λειτουργία: πιέστε για ενεργοποίηση ή όχι της λειτουργίας. Κρατήστε πατημένο για να κυλίσετε μέσα στις ρυθμίσεις της φωτεινότητας.

Λειτουργία: πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε μία από τις προρυθμισμένες ρυθμίσεις του περιβάλλοντος φωτισμού.

Σημείωση: Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αυτή. Στην περίπτωση αυτή θα είναι λιγότερες λειτουργίες διαθέσιμες.

Χρήση των μενού

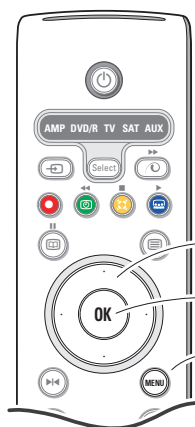

κέρσοντας για επιλογή ρυθμίσεων


πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση

επιστροφή ή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κύριου μενού

Πιέστε το πλήκτρο **i+** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο μενού που έχετε επιλέξει.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη το κύριο μενού. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βγείτε από το μενού πιέζοντας ξανά το πλήκτρο **MENU**.

Σημείωση: Εάν έχετε συνδέσει συσκευές που διαθέτουν τη δυνατότητα Cinema Link, τότε εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία μενού.

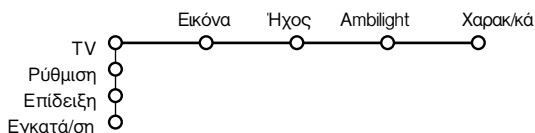

- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσος στην επάνω ή κάτω κατεύθυνση, για να επιλέξετε το μενού **TV**, **Ρυθμίσεις**, **Επίδειξη** ή **Εγκατά/ση**. Χρησιμοποιήστε τον κέρσος αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε **Εικόνα**, **Ήχος**, **Ambilight** ή **Χαρακ/κά**.

Σημείωση: Μερικές φορές δεν εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία των μενού (υποδηλώνονται από μια σειρά από μπλε κουκκίδες). Χρησιμοποιήστε τον κέρσος κάτω ή δεξιά για να αποκαλύψετε όλα τα στοιχεία.


- 3 Χρησιμοποιήστε τον κέρσος στην αριστερά/δεξιά κατεύθυνση για να επιλέξετε το στοιχείο μενού.

- 4 Χρησιμοποιήστε ξανά τον κέρσος επάνω/κάτω, για να επιλέξετε το χειρισμό που θέλετε να εκτελέσετε ή να ρυθμίσετε.

Σημείωση: Τα στοιχεία μενού που προσωρινά δεν είναι διαθέσιμα ή που δε σχετίζονται με τη συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζονται με ανοικτό γκρι χρώμα και δεν μπορούν να επιλεγούν.

Συντονισμός


Το μενού του συντονισμού περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:



EasyLink

Αν το βίντεό σας έχει τη δυνατότητα EasyLink, τότε οι ρυθμίσεις της γλώσσας, της χώρας και των διαθέσιμων καναλιών γίνονται αυτόματα σ' αυτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Επιλογή γλώσσας μενού και χώρας

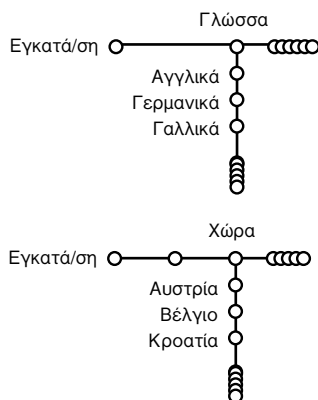


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κάτω πλήκτρο κέρσος για να επιλέξετε **Εγκατά/ση**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο κέρσος για να επιλέξετε **Γλώσσα**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Χρησιμοποιήστε τον κέρσος επάνω/κάτω, για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 5 Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο κέρσος για να επιλέξετε **Χώρα**.
- 6 Επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεστε και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επιλέξτε **Άλλες** εάν δεν υπάρχει η χώρα σας.
- 7 Συνεχίστε με το μενού **Εγκατά/ση**.

Αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών

Αφού η γλώσσα και η χώρα ρυθμιστούν σωστά, μπορείτε τώρα να εκτελέσετε αναζήτηση και αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών με δύο διαφορετικούς τρόπους: με Αυτόματο Συντονισμό ή με Χειροκίνητο Συντονισμό (συντονισμός του κάθε καναλιού).

Κάντε την επιλογή σας με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.

Αυτόματος συντονισμός



- 1 Επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση** από το μενού Εγκατά/ση.
Σημείωση: Για να πραγματοποιηθεί ο αυτόματος προγραμματισμός θα πρέπει όλα τα κανάλια να είναι ξεκλειδωτά. Εφόσον ζητηθεί, καταχωρήστε τον κωδικό σας ώστε να ξεκλειδώσετε όλα τα κανάλια. (Δείτε τα μενού TV, Χαρακ/κά, Κλειδωμα, σελ. 13.)
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα κάτω.
Η ετικέτα επιλογής του αυτόματου προγραμματισμού **Εναρξη** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
- 4 Το μήνυμα **Ψάχνει** και η πρόοδος του αυτόματου προγραμματισμού εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν ανιχνευθεί ένα καλωδιακό σύστημα ή κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει σήμα ACI (αυτόματου συντονισμού), εμφανίζεται μια λίστα προγραμμάτων. Εάν δεν ανιχνευθεί εκπομπή σήματος ACI, τα κανάλια αριθμούνται σύμφωνα με την επιλογή της γλώσσας και της χώρας που έχετε πραγματοποιήσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ανακατάταξη για να αλλάξετε την αρίθμηση των καναλιών. Δείτε στη σελ. 7.

Υπάρχει η πιθανότητα το καλωδιακό (συνδρομητικό) κανάλι να εμφανίζει ένα μενού επιλογής εκπομπών. Η διάταξη και οι επιλογές καθορίζονται από το καλωδιακό ή το τηλεοπτικό κανάλι. Κάντε την επιλογή σας με τον κέρσορα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.


Χειροκίνητος συντονισμός



Η αναζήτηση και η αποθήκευση των τηλεοπτικών καναλιών γίνεται κανάλι με κανάλι. Πρέπει να εκτελέσετε κάθε βήμα του μενού Χειροκίνητος συντονισμός.

- 1 Επιλέξτε **Χειρ/νητη ρύθμιση** από το μενού Εγκατά/ση.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα κάτω.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Σημείωση: Αναζήτηση ή άμεση επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού.
Αν γνωρίζετε τη συχνότητα, ή τον αριθμό καναλιού C ή S, πληκτρολογήστε τα 3 ή τα 2 ψηφία της συχνότητας, ή τον αριθμό του καναλιού με τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9 (π.χ. 048). Πιέστε τον κέρσορα προς τα κάτω για να συνεχίσετε.
Επαναλάβετε για να ψάξετε άλλο κανάλι αφού έχετε περάσει στην μνήμη το κανάλι που βρήκατε.


Δώσε όνομα

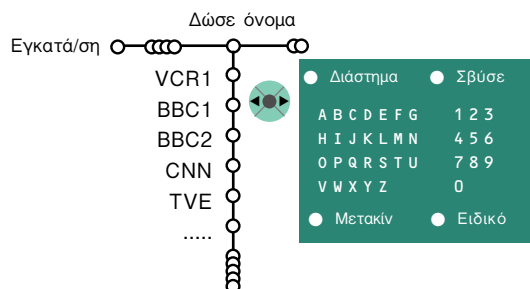

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα που έχει απομνημονευθεί ή να δώσετε ένα όνομα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δε διαθέτει. Ένα όνομα με το πολύ 5 γράμματα ή αριθμούς μπορεί να δοθεί στα προγράμματα με αριθμούς 0 έως 99 και στις εξωτερικές συνδέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Δώσε όνομα** στο μενού Εγκατά/ση και πιέστε τον κέρσορα προς τα κάτω.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος.
Σημείωση: κρατήστε τον κέρσορα πιεσμένο προς τα επάνω/κάτω για να δείτε γρήγορα τη λίστα προγραμμάτων.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο. Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο. Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε τον πρώτο χαρακτήρα και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Επαναλάβετε για καθέναν από τους χαρακτήρες που θέλετε να εισάγετε. Επιλέξτε **Διάστημα** για να εισάγετε ένα κενό διάστημα, **Σβύσε** για να διαγράψετε το μαρκαρισμένο χαρακτήρα του ονόματος που πληκτρολογείτε, **Μετακίν** για να εμφανίσετε με κεφαλαία ή μικρά τους χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο και **Ειδικό** για να εμφανίσετε τους ειδικούς χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε την ονομασία του καναλιού, πιέστε επανειλημμένα τον κέρσορα αριστερά.
- 5 Επιλέξτε έναν άλλο αριθμό προγράμματος και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4.


Ανακατάταξη στη λίστα καναλιών

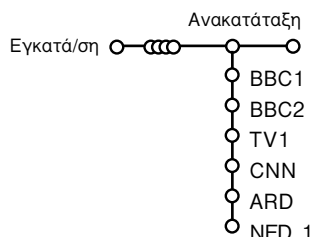

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων καναλιών.


- 1 Επιλέξτε **Ανακατάταξη** από το μενού Εγκατάσταση.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Επιλογή προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών

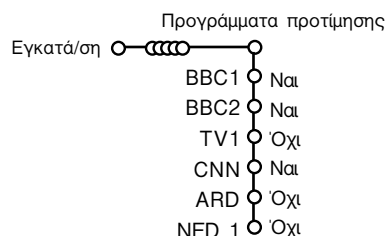

- 1 Επιλέξτε **Προγράμματα προτίμησης** από το μενού Εγκατά/ση.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που προτιμάτε με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** με το πλήκτρο κέρσορα δεξιά.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για κάθε τηλεοπτικό κανάλι ή εξωτερική πηγή που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε ή να αφαιρέσετε από τη λίστα προγραμμάτων προτίμησης.

Ρύθμιση TV

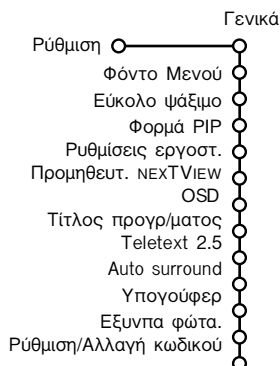

Το μενού Ρύθμιση περιέχει στοιχεία που ελέγχουν τις ρυθμίσεις των λειτουργιών της τηλεόρασης, τα χαρακτηριστικά, τις υπηρεσίες και τα περιφερειακά που έχετε συνδέσει.

Το μενού **Γενικά** σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις οποίες συνήθως δεν χρειάζεται να έχετε πρόσβαση.

Το μενού **Πηγή** σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε κάποια πηγή. Με το μενού **Αποκωδ.** μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς προγραμμάτων ως αριθμούς προγραμμάτων αποκωδικοποιητή.

Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο μενού που έχετε επιλέξει.

Γενικά

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις που κατά κανόνα χρειάζεται να αλλαχθούν λιγότερο συχνά από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

Φόντο Μενού

Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για να ενεργοποιήσετε το Φόντο Μενού.

Εύκολο ψάξιμο

- 1 Επιλέξτε το **Εύκολο ψάξιμο**.
- 2 Με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά, επιλέξτε
 - **2 προγράμματα** εάν θέλετε με το πλήκτρο **P/P** να επιλέγετε το τωρινό ή το προηγούμενο κανάλι,
 - **9 προγράμματα** εάν θέλετε με το πλήκτρο **P/P** να εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα μέχρι 9 καναλιών τα οποία μπορείτε να επιλέξετε,
 - **Θέματα** εάν θέλετε με το πλήκτρο **P/P** να επιλέγετε γρήγορα τηλεοπτικά προγράμματα εφόσον πραγματοποιείται εκπομπή NEXTVIEW με καθορισμένα θέματα.

Για να προσθέσετε/αφαιρέσετε ένα κανάλι ή μια πηγή στην λίστα των 9 προγραμμάτων:

Συντονιστείτε στο κανάλι ή την πηγή που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε. Πιέστε το πλήκτρο **P/P** και στη συνέχεια πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το κανάλι ή την πηγή.
Σημείωση: Αν υπάρχουν ήδη 9 κανάλια/πηγές στη λίστα, η τελευταία καταχώρηση (στο τέλος της λίστας) θα αντικατασταθεί.

Φορμά PIP

Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το σχήμα της οθόνης που επιθυμείτε και που στη συνέχεια μπορείτε να εμφανίσετε ή να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη πιέζοντας το πλήκτρο **12**.

- 1 Επιλέξτε **Φορμά PIP** με τον κέρσορα κάτω.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
- 3 Επιλέξτε **Δύο οθόνες PIP**, **PIP 3** ή **PIP 6** με το πλήκτρο κέρσορα κάτω. Όταν η λειτουργία Δύο οθόνες έχει ενεργοποιηθεί με το πλήκτρο **12** του τηλεχειριστηρίου, και:
 - το στοιχείο **Δύο οθόνες** έχει επιλεγεί, η οθόνη της τηλεόρασης διαιρείται σε δύο μέρη ίσου μεγέθους.
 - έχει επιλεγεί η Εικόνα στην Εικόνα (**PIP**), η TV δείχνει μία πλήρη οθόνη με εικόνα με ένα παράθυρο στο πάνω μέρος).
 - έχει επιλεγεί **PIP 3** ή **PIP 6**, η TV θα εμφανίσει την κύρια εικόνα μαζί με 3 ή 6 παράθυρα..

Ρυθμίσεις εργοστασίου

Το στοιχείο αυτό επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που ορίστηκαν από το εργοστάσιο, αλλά διατηρεί τις ρυθμίσεις συντονισμού των καναλιών.

Προμηθευτής NEXTVIEW

Επιλέξτε έναν τηλεοπτικό σταθμό που να παρέχει πληροφορίες NEXTVIEW. Για να κάνετε χρήση του NEXTVIEW, δείτε στη σελ. 17.

OSD (Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη)

- 1 Επιλέξτε **OSD** (Εμφάνιση στην οθόνη).
- 2 Επιλέξτε **Κανονική** για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή προβολή στην οθόνη του αριθμού προγράμματος. Επιπλέον, η εμφάνιση των πληροφοριών για το τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα είναι εκτεταμένη. Επιλέγοντας το στοιχείο **Ελάχιστο** η εμφάνιση των πληροφοριών για το κανάλι θα είναι ελαττωμένη.
Σημείωση: Όταν η προβολή των υπότιτλων έχει ενεργοποιηθεί (δείτε Χαρακ/κά σελ. 13), δεν είναι δυνατή η συνεχής προβολή στην οθόνη του αριθμού προγράμματος.

Τίτλος προγράμματος

Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα και επιλέξτε **Τίτλος προγράμματος Ναι** ή **Όχι**.
Εάν επιλέξετε **Ναι**, μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή μετά το πάτημα του πλήκτρου **i+** στο τηλεχειριστήριο, ένα τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει TELETEXT μπορεί να εκπέμπει το όνομα του τηλεοπτικού καναλιού ή το όνομα του προγράμματος.
Αν επιλέξετε **Όχι**, εμφανίζεται μόνο ο τίτλος του προγράμματος αν πιέσετε το πλήκτρο **i+**, και όχι μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού.

Teletext 2.5

Μερικοί σταθμοί σας παρέχουν τη δυνατότητα να έχετε περισσότερα χρώματα, φόντο διαφορετικών χρωμάτων και πιο όμορφες εικόνες στις σελίδες teletext.

- 1 Επιλέξτε **Teletext 2.5**
- 2 Για να εκμεταλλευθείτε τη λειτουργία αυτή, επιλέξτε **Teletext 2.5 Ναι**, πιέζοντας τον κέρσορα προς τα δεξιά.
- 3 Εάν προτιμάτε την πιο ουδέτερη διάταξη teletext, πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά ξανά για να επιλέξετε **Teletext 2.5 Όχι**. Η επιλογή σας ισχύει για όλα τα κανάλια που εκπέμπουν teletext 2.5.
Σημείωση: Θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί η λήψη teletext με τη λειτουργία Teletext 2.5.

Auto Surround

Ορισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν ειδικά σήματα για προγράμματα κωδικοποιημένα με ήχο Surround.
Όταν η επιλογή **Auto Surround** είναι **ενεργοποιημένη**, η τηλεόραση επιλέγει αυτόματα την καλύτερη λειτουργία ήχου surround.

Υπογούφερ

Πιέστε **Ναι** αν συνδέσετε εξωτερικό ηχείο μπάσων. Δείτε σύνδεση Περιφερειακών συσκευών, Σύνδεση επί πλέον ηχείου, σελ. 21.

Εξυπνα φώτα.

Εξυπνος φωτισμός.
Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε μπλε φωτισμό στα πλήκτρα στο επάνω μέρος της TV να φωτίζονται (για μερικά δευτερόλεπτα) όταν κάποιος βρήκεται 1-1,5 μ. από την TV.
Σημείωση: καθώς η λειτουργία του έξυπνου φωτισμού συνδέεται και με τις αντανάκλασεις από κινούμενα αντικείμενα, η αποδοσή του διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον και το είδος/χρώμα των ρούχων.

Ρύθμιση/Αλλαγή κωδικού


Η λειτουργία Κλειδωμα (δείτε TV, Χαρακ/κά, σελ. 13) σας παρέχει τη δυνατότητα να κλειδώνετε κανάλια ώστε να εμποδίζετε την παρακολούθηση ανεπιθύμητων προγραμμάτων από παιδιά. Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε κλειδωμένα κανάλια, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε έναν 4-ψήφιο κωδικό. Με το στοιχείο μενού Ρύθμιση/Αλλαγή κωδικού μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN).

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση/Αλλαγή κωδικού**.
- 2 Αν δεν υπάρχει καταχωρημένος κωδικός, το στοιχείο μενού γυρίζει στο **Θέσε κωδικό**. Αν υπάρχει ήδη καταχωρημένος κωδικός, το στοιχείο μενού γυρνάει στο **Αλλαγή κωδικού**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημαντικό: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας!

- 1 Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού** από το μενού Γενικά και πιέστε **OK**.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά και πληκτρολογήστε τον κωδικό ανάγκης 8-8-8-8.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα ξανά και πληκτρολογήστε το νέο προσωπικό σας 4-ψήφιο κωδικό. Ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος κωδικός.

Πηγή

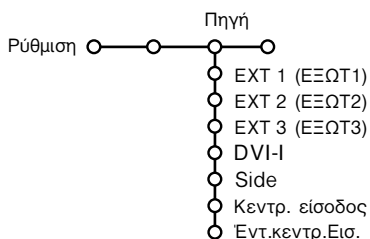

Με το μενού αυτό μπορείτε να καθορίσετε την περιφερειακή μονάδα που έχετε συνδέσει σε μια από τις εξωτερικές υποδοχές εισόδου.

❶ Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να επιλέξετε τη λίστα των τύπων των περιφερειακών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν στην επιλεγμένη υποδοχή εισόδου.

❷ Επιλέξτε την περιφερειακή συσκευή με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.

Όταν επιλέξετε τον τύπο της πηγής, για παράδειγμα

DVD, η πηγή αυτή επιλέγεται αυτόματα όταν το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται σε λειτουργία DVD (δείτε στη σελ. 3) και όταν πιέσετε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

Κεντρική είσοδος - Ένταση κεντρικής Εισόδου


Αν συνδέσετε έναν περιφερειακό ενισχυτή στην τηλεόραση (δείτε στη σελ. 21), τα ηχεία της τηλεόρασης μπορούν να λειτουργήσουν ως κεντρικό ηχείο εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης χωριστού κεντρικού ηχείου.

Επιλέξτε **Κεντρ. Είσοδος Ναι**.

Εάν έχετε επιλέξει **Ναι** μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της κεντρικής εισόδου με τα πλήκτρα του κέρσορα αριστερά/δεξιά ώστε να διορθώσετε διαφορές στα επίπεδα της έντασης ήχου μεταξύ του εξωτερικού ενισχυτή ήχου και των ηχείων.

Σημείωση: Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με περιφερειακό δέκτη Cinema Link.

Αποκωδικοποιητής



Εάν έχετε συνδέσει έναν αποκωδικοποιητή ή έναν αποκρυπτογράφο, δείτε στη σελ.19, μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς προγραμμάτων ως αριθμούς προγραμμάτων αποκωδικοποιητή.

❶ Επιλέξτε **Αποκωδ.** με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.

❷ Επιλέξτε **Πρόγραμμα**.


❸ Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στον οποίο έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα από τον αποκωδικοποιητή.

❹ Επιλέξτε **Κατάσταση**.

- Επιλέξτε την είσοδο που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή. **Καμία**, **EXT1** ή **EXT2**.
- Επιλέξτε **Καμία** αν δε θέλετε ο επιλεγμένος αριθμός προγράμματος να ενεργοποιηθεί ως αριθμός προγράμματος αποκωδικοποιητή.

*Σημείωση: Επιλέξτε **EXT2** όταν ο αποκωδικοποιητής είναι συνδεδεμένος σε βίντεο με το χαρακτηριστικό EasyLink.*

Επίδειξη

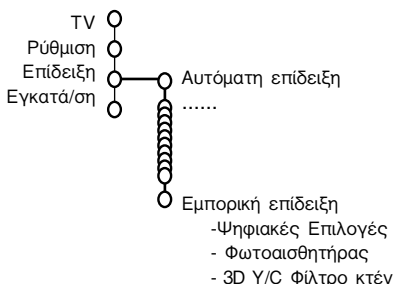

Το μενού Επίδειξη εμφανίζει τις λειτουργίες του TV ξεχωριστά ή επαναλαμβανόμενα.

Ανατρέχοντας μέσα στις λειτουργίες του Ambilight η κάθε μία από αυτές διαρκεί για 10 δευτερ. Η μετάβαση στην επόμενη γίνεται με προοδευτική μείωση του φωτισμού και προοδευτική αύξηση στην επόμενη.

Αν έχετε επιλέξει **Αυτόματη επίδειξη**, η επίδειξη αυτόματα θα εμφανίζει τις λειτουργίες επαναλαμβανόμενα. Πιέστε κάποιο από τα πλήκτρα του κέρσορα για να σταματήσετε την Αυτόματη επίδειξη. Εάν έχετε επιλέξει κάποια από τις λειτουργίες, η επίδειξη για τη συγκεκριμένη λειτουργία θα προβληθεί μόνο μια φορά και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ξανά το μενού Επίδειξη.

Σημείωση: Η Εμπορική επίδειξη δεν είναι μέρος οποιασδήποτε αυτόματης διαδικασίας και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο ξεχωριστά.


Μενού τηλεόρασης

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη το κύριο μενού.

Σημείωση: Ανάλογα με το σήμα εισόδου, ένα ή περισσότερα στοιχεία μενού ίσως δεν μπορούν να επιλεγούν.

Πιέστε το πλήκτρο **⏏** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο μενού που έχετε επιλέξει.

Μενού εικόνας

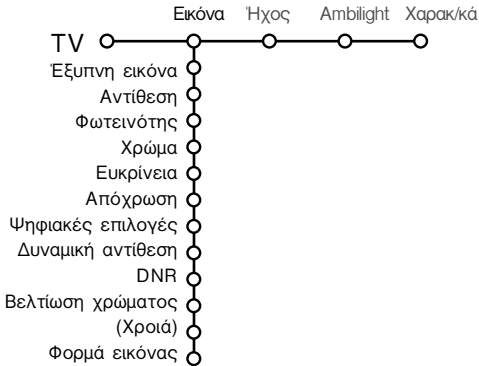

- 1 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Εικόνα**.
- 2 Επιλέξτε τα στοιχεία μενού στο μενού Εικόνα με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.
- 3 Εκτελέστε τις ρυθμίσεις με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά ή επιλέξτε τη λίστα των στοιχείων υπομενού με το πλήκτρο κέρσορα δεξιά. Επιλέξτε κάποιο στοιχείο υπομενού με τον κέρσορα επάνω/κάτω.

Σημείωση: Για να αφαιρέσετε το φόντο μενού προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση εικόνας, δείτε Επιλογή διάταξης τηλεόρασης, Γενικά, στη σελ. 8.

Έξυπνη εικόνα

Επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα** για να εμφανίσετε στην οθόνη μια λίστα προκαθορισμένων ρυθμίσεων της εικόνας, που καθεμία αντιστοιχεί σε μια ορισμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Η επιλογή **Προσωπική** αναφέρεται στις προσωπικές ρυθμίσεις προτίμησης εικόνας, που επιλέχθηκαν στο μενού εικόνας. Αυτή η Flat TV της Φίλιπς έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο να δίνει την καλύτερη εικόνα, σε φωτεινό περιβάλλον καταστημάτων που χρησιμοποιούν τον συνήθη φωτισμό φθορίου. Επειδή το περιβάλλον του σπιτιού σας δεν είναι ίδιο με εκείνο ενός καταστήματος, σας συνιστούμε να ανατρέξετε μέσα στις Έξυπνες (Smart) λειτουργίες εικόνας για να βρείτε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις δικές σας συνθήκες τηλεθέασης. Οι περισσότεροι πελάτες μας βρίσκουν ότι η Φυσική (Natural) είναι η σωστή επιλογή.

Ψηφιακές Επιλογές

Το Pixel Plus 2 αποτελεί την καλύτερη δυνατή ρύθμιση, προσφέροντας διπλάσια οριζόντια ανάλυση και αυξάνοντας τον αριθμό των γραμμών κατά 33%. Θα πρέπει να εξετάσετε την επιλογή Movie Plus στην περίπτωση που το εφφέ "halo" θα σας ενοχλούσε. Μπορείτε όπως, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, να επιλέξετε Προοδευτική σάρωση.

Δυναμική Αντίθεση

Η λειτουργία αυτή κάνει αυτόματα πιο έντονη την αντίθεση στις σκοτεινότερες και φωτεινότερες περιοχές της εικόνας, καθώς η εικόνα στην οθόνη αλλάζει.

DNR (Ψηφιακή Μείωση Θορύβου)

Η λειτουργία αυτή φιλτράρει αυτόματα και ελαττώνει το θόρυβο της εικόνας και βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας, όταν τα λαμβανόμενα σήματα είναι ασθενή.

Βελτίωση χρώματος

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ελέγχει αυτόματα τη βελτίωση του πράσινου και την επέκταση του μπλε. Κάνει τα χρώματα ζωηρότερα.

Χροιά

Το στοιχείο αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρωματικό μίγμα της εικόνας.

Φορμά εικόνας

Αυτό θα ρυθμίσει το μέγεθος της εικόνας ανάλογα με το λαμβανόμενο σχήμα και την δικιά σας ρύθμιση. Δείτε επίσης Χρήση του τηλεχειριστηρίου, στο σχήμα Εικόνας, σελ. 4

Ενεργός έλεγχος


Η τηλεόραση μετρά και διορθώνει συνεχώς όλα τα εισερχόμενα σήματα, ώστε να παράγει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ο αισθητήρας φωτός κανονίζει τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του χώρου (μόνο όταν έχετε επιλέξει την μέγιστη τιμή στον ενεργό έλεγχο).

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.
Σημείωση: σβήστε όλα τα μενού από την οθόνη.
- 2 Εμφανίζεται το μενού Ενεργού ελέγχου.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε τις τιμές Ενεργού Ελέγχου: **Όχι**, **Ελάχιστο**, **Μέτριο** (συνιστάται) ή **Μέγιστο**.
Οι ρυθμίσεις εικόνας βελτιστοποιούνται συνεχώς και αυτόματα, μια διαδικασία που απεικονίζεται με γραμμές. Τα στοιχεία του μενού δεν μπορούν να επιλεγούν.
- 4 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Έξυπνη εικόνα**.
- 5 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω, για να

επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας.

- 6 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Ενεργός οθόνη**.
 - 7 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω, για να επιλέξετε **Μπαρες**, μία από τις επιδείξεις διπλής οθόνης ή **Όχι**.
Όταν επιλέγετε Δυναμική αντίθεση, Pixel Plus, Ψηφιακή Μείωση Θορύβου ή Ψηφιακή Φυσική Κίνηση, η οθόνη της τηλεόρασης διαιρείται σε δυο τμήματα: Στο αριστερό τμήμα, η επιλεγμένη ρύθμιση της ποιότητας εικόνας είναι ενεργοποιημένη, ενώ αντίθετα στο δεξί τμήμα είναι ενεργοποιημένη.
- Σημείωση: Ανάλογα με το σήμα εισόδου, μία ή περισσότερες επιδείξεις διπλής οθόνης ίσως δεν μπορούν να επιλεγούν.*
- 8 Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για απενεργοποίηση του μενού Ενεργός έλεγχος.

Ήχος

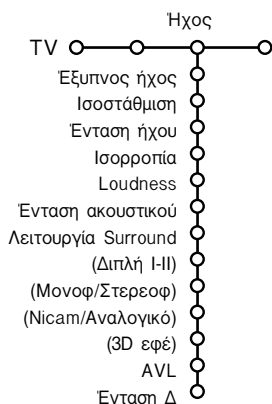

- 1 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Ήχος**.
- 2 Επιλέξτε τα στοιχεία μενού στο μενού Ήχος με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω και εκτελέστε τις ρυθμίσεις με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά. Να θυμόσατε ότι οι τιμές των ρυθμίσεων βρίσκονται σε κανονικά επίπεδα όταν η γραμμή στην κλίμακα των τιμών βρίσκεται στο κέντρο.


Έξυπνος ήχος

Επιλέξτε Έξυπνο ήχο για να εμφανίσετε στην οθόνη μια λίστα προκαθορισμένων ρυθμίσεων του ήχου, που καθεμία αντιστοιχεί σε μια ορισμένη εργοστασιακή ρύθμιση στα Πρίμα και Μπάσα. Η επιλογή **Προσωπική** αναφέρεται στις προσωπικές προτιμήσεις ρύθμισης του ήχου στο μενού ήχου.

Σημειώσεις:

- Μερικά στοιχεία μενού είναι διαθέσιμα μόνο στην περίπτωση που το σύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα Cinema Link και η δυνατότητα αυτή έχει ενεργοποιηθεί. Τα υπόλοιπα στοιχεία μπορούν να επιλεγούν και να ρυθμιστούν από τον εξωτερικό ενισχυτή ήχου που έχει συνδεθεί στην τηλεόραση και όχι από την τηλεόραση. Δείτε στο ξεχωριστό έντυπο σχετικά για το Cinema Link που περιέχεται με αυτό, σελ. 27.
- Η λειτουργία Διπλή I-II είναι διαθέσιμη μόνο με εκπομπή δύο Γλωσσών.
- Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Μονοφ/Στερεοφ μόνο στην περίπτωση εκπομπής αναλογικού στερεοφωνικού ήχου.
- Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Nicom/Αναλογικό μόνο στην περίπτωση εκπομπής Nicom.

Ambilight

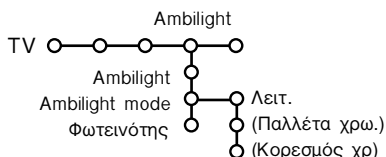


Το μενού του Ambilight περιέχει στοιχεία για τον έλεγχο του φωτισμού στο πίσω μέρος της TV.

Η χρήση του φωτισμού προσφέρει ποιο ξεκούραστη παρακολούθηση και βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας.

- 1 Πιέστε το δεξί πλήκτρο του κέρσορα για επιλογή του **Ambilight**.
- 2 Επιλέξτε τα θέματα του μενού με τον κέρσορα πάνω /κάτω και ρυθμίστε με τον κέρσορα δεξιά /αριστερά.

Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο μενού που έχετε επιλέξει.

Χαρακτηριστικά

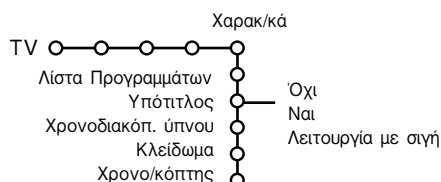

- 1 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσorra για να επιλέξετε **Χαρακ/κά**.
- 2 Επιλέξτε τα στοιχεία μενού με το πλήκτρο του κέρσorra πάνω/κάτω και εκτελέστε τις ρυθμίσεις με τον κέρσorra αριστερά/δεξιά.

Χρησιμοποιήστε τις Πληροφορίες Μενού  της οθόνης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία μενού.

Λίστα Προγραμμάτων

Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να περάσετε (συντονιστείτε) στο τηλεοπτικό κανάλι ή την εξωτερική πηγή που έχετε επιλέξει.

Επιλογή υπότιτλων

Η σελίδα των υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί για κάθε τηλεοπτικό κανάλι:

Ενεργοποιήστε το Teletext και επιλέξτε την κατάλληλη σελίδα υποτίτλων από το ευρετήριο. Απενεργοποιήστε το Teletext.

Το στοιχείο **Υπότιτλος Ναι** θα εμφανίσει αυτόματα τους υπότιτλους στα επιλεγμένα τηλεοπτικά κανάλια, εάν η εκπομπή περιέχει υπότιτλους. Ένα σύμβολο δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Επιλέξτε το **Λειτουργία με σιγή** εάν θέλετε οι υπότιτλοι να εμφανίζονται αυτόματα μόνο όταν ο ήχος έχει σιγήσει με το πλήκτρο **X** στο τηλεχειριστήριο.

Χρονοδιακόπ. ύπνου

Αυτό ρυθμίζει την χρονική διάρκεια μετά την οποία η τηλεόραση περνά σε κατάσταση ετοιμότητας.

Κλείδωμα


- 1** Επιλέξτε **Κλειδωμα**. (Ηλικία κλειδ.)
- Κλειδ
Κλειδωμα μετά
Κλειδωμα  Ειδικό κλειδ ——— Κλειδ. προογ.
Ξεκλειδωμα (Κατγγ. κλειδ.)
- 2** Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού Κλειδωμα. Στο σημείο αυτό θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας. *Σημείωση: Κάθε φορά που επιλέγετε το μενού Κλειδωμα χρειάζεται να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας.*

Σημαντικό: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας! Δείτε στη σελ. 9.

- 3** Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία μενού του μενού Κλειδώμα.
- **Κλειδ** εάν θέλετε να κλειδώσετε όλα τα κανάλια και τις εξωτερικές πηγές.
 - **Ειδικό κλειδ** και πιέστε τον κέρσορα δεξιά. Τα στοιχεία Ηλικία κλειδ. και Κατηγο. κλειδ. είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον πραγματοποιείται εκπομπή NEXTVIEW.
- Επιλέξτε:
- **Ηλικία κλειδ.** αν θέλετε να κλειδώσετε τα προγράμματα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ηλικίες: εκτός, 2, 4 ... 16;
 - **Κλειδώμα** μετά αν θέλετε να κλειδώσετε όλα τα προγράμματα που μεταδίδονται αργότερα από κάποια ώρα.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά και εισάγετε την ώρα με τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω και δεξιά. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να την καταχωρήσετε.
- **Κλειδ. προγρ.** εάν θέλετε να κλειδώσετε κάποιο συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι ή εξωτερική πηγή.
 - **Κατηγο. κλειδ.** αν θέλετε να κλειδώσετε προγράμματα που αντιστοιχούν σε ορισμένα θέματα: Ταινίες, Αθλητικά, Θεάματα....
- Επιλέξτε **Ξεκλειδώμα** για να ξεκλειδώσετε όλα τα προγράμματα και τις εξωτερικές πηγές.


Χρονο/κόπτης

- 1** Επιλέξτε **Χρονο/κόπτης** με το πλήκτρο του κέρσορα κάτω.

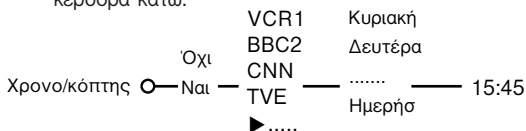

- 2 Επιλέξτε **Ναι** με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - 3 Πίστετε τον κέρσορα δεξιά ξανά για να μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων.
 - 4 Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι ή την εξωτερική πηγή που θέλετε να συντονιστεί η τηλεόρασή σας σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
 - 5 Πίστετε τον κέρσορα δεξιά ξανά για να επιλέξετε ημέρα της εβδομάδας ή για να επιλέξετε **Ημερήσι**.
 - 6 Πίστετε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά ακόμα μια φορά για να εισάγετε την ώρα με τα αριθμητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω, και πίστετε **OK** για να ενεργοποιησετε την επιλογή σας.
 - 7 Πίστετε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού.
- Σημείωση: Πίστετε το πλήκτρο **[+]** για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη που έχετε προγραμματίσει.*

Διπλή Οθόνη / PIP (Εικόνα στην Εικόνα) / Multipip (Πολλές PIP)

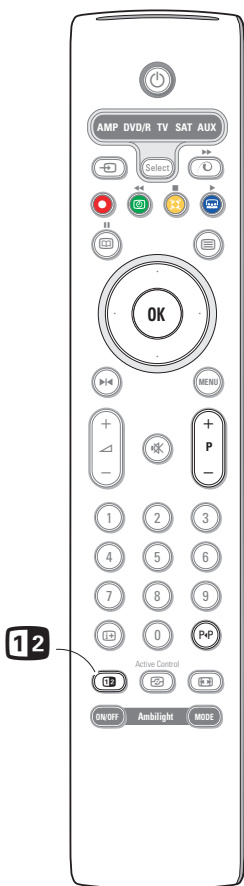

Πιέστε το πλήκτρο **12** για επιλογή Διπλής οθόνης, Εικόνα στην Εικόνα (PIP) ή μία από τις λειτουργίες PIP ανάλογα με την επιλογή στην λίστα με τα σχήματα στο Γενικό μενού. Δείτε εγκατάσταση, Γενικά, σελ. 8.

Πιέστε ξανά το πλήκτρο **12**. Η οθόνη με το κίτρινο περιθώριο μπορεί να μετατραπεί σε πλήρη κύρια εικόνα της οθόνης.

Σημειώσεις:


- Κρατώντας πιεσμένο το πλήκτρο **12** οι διάφορες μορφές εικόνας θα εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη, με νέα μορφή κάθε δευτερόλεπτο που παραμένει πιεσμένο το πλήκτρο. Ενεργοποιώντας την τηλεόραση από τη λειτουργία αναμονής, θα χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση προτίμησης που επιλέξατε στο μενού Ρύθμιση, Γενικά.
- Δεν μπορεί να απεικονιστεί μία πηγή VGA ή HD σε μία οθόνη με Διπλή οθόνη/Εικόνα στην Εικόνα.
- Όταν η λειτουργία Διπλής οθόνης έχει επιλεγεί, δυο φορμά εικόνας υποστηρίζονται: Πλήρης οθόνη ή Οθόνη 4:3 (κάθετη συμπίεση).
- Στα ακουστικά ακούγεται ο ήχος της δεξιάς οθόνης, ή από την Εικόνα στην Εικόνα (PIP)
- Η λειτουργία Διπλή οθόνη δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία ραδιοφώνου.

Επιλογές οθόνης


Διπλή Οθόνη




PIP



PIP 3



PIP 6



- Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να επισημάνετε τη δεξιά οθόνη.
- Πιέστε τον κέρσορα κάτω για να επισημάνετε μια εικόνα μέσα στην εικόνα (PIP).
- Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στα Πολλές PIP και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να μετακινηθείτε μεταξύ των οθονών και να επισημάνετε μια οθόνη εικόνας μέσα στην εικόνα.

Αλλαγή τηλεοπτικών καναλιών ή εξωτερικών πηγών στην αριστερή, δεξιά οθόνη, στην Εικόνα στην εικόνα (PIP) ή στα Πολλές PIP (Multipip)

- Για να αλλάξετε τηλεοπτικά κανάλια ή εξωτερικές πηγές στην επισημασμένη οθόνη πιέστε τα πλήκτρα **-P+**, ή το πλήκτρο **P+**, ή τα αριθμητικά πλήκτρα.

Σάρωση PIP3 ή PIP 6

Μετακινηθείτε μέχρι τη χαμηλότερη εικόνα και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα κάτω για να εμφανίσετε μια σειρά από διαδοχικά παράθυρα με εικόνες.

Προσδιορισμός της θέσης και του μεγέθους μιας εικόνας μέσα στην εικόνα (PIP)

- 1 Επιλέξτε τη λειτουργία Διπλής οθόνης με μια μόνο εικόνα μέσα στην εικόνα.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα κάτω για να επισημάνετε την εικόνα μέσα στην εικόνα (PIP). Εμφανίζεται ένα μενού μέσα στην εικόνα με το οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε τη θέση και το μέγεθος της Εικόνας στην εικόνα (PIP).
Σημείωση: Όταν το μενού PIP εξαφανιστεί από την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να το εμφανίσετε ξανά.
- 3 Πιέστε ξανά τον κέρσορα προς τα κάτω για να επιλέξετε **Θέση** ή **Μέγεθος**.

- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσδιορίσετε τη θέση της εικόνας στην εικόνα (PIP). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα αριστερά/δεξιά για να προσδιορίσετε το μέγεθος της εικόνας στην εικόνα (PIP).
- 6 Πιέστε το πλήκτρο **OK**. Το μενού PIP (Εικόνα στην εικόνα) εμφανίζεται ξανά.
- 7 Μετακινηθείτε στην αρχή του μενού για να επισημάνετε ξανά την κύρια οθόνη.
- 8 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να βγείτε από το μενού ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί.

Πληροφορίες στην οθόνη

Οι φωτισμένες πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι, αναφέρονται πάντοτε στην ενεργή οθόνη.



Το NEXTVIEW είναι ένας ηλεκτρονικός οδηγός που σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε προγράμματα όπως ακριβώς διαβάζετε εφημερίδα ή κάποιο τηλεοπτικό περιοδικό. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα προγράμματα ανάλογα με το θέμα (ταινίες, αθλητικά...), να έχετε αναλυτικές πληροφορίες και να προγραμματίζετε το βίντεό σας εφόσον υποστηρίζει τη λειτουργία NEXTVIEWLink.

Επειδή οι υπηρεσίες του NEXTVIEW είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένα προγράμματα και σε ορισμένες χώρες, από το εργοστάσιο έχουν ρυθμιστεί στο ΟΧΙ.

Ο Οδηγός Προγραμμάτων Teletext εμφανίζεται στην θέση του. Ο οδηγός αυτός βασίζεται στις πληροφορίες του προγράμματος teletext (εφόσον είναι διαθέσιμες) και παρέχει τις περισσότερες από τις λειτουργίες του NEXTVIEW.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του NEXTVIEW, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή του NEXTVIEW, θα:

- 1 Πιέστε ταυτόχρονα και συνεχώς για 4 δευτερ., το πλήκτρο **MENU** στο επάνω μέρος της Τηλεόρασης και το πλήκτρο με τον αριθμό 1 στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Η Τηλεόραση θα γυρίσει σε κατάσταση αναμονής.
- 3 Θέστε την τηλεόραση πάλι σε λειτουργία.

Το Μενού του NEXTVIEW και η επιλογή Θέματα στο Έξυπνο Μενού εμφανίζονται στο γενικό Μενού Διάταξης. Δείτε τις οδηγίες χρήσης.

Σημείωση: Ο σταθμός είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών.

Για να απενεργοποιήσετε το NEXTVIEW (Όχι):

- 1 Πατήστε ταυτόχρονα και για 4 δευτερ. τουλάχιστον, το πλήκτρο **MENU** στο πάνω μέρος της τηλεόρασης και το πλήκτρο με τον αριθμό 0 στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Η τηλεόραση θα γυρίσει σε κατάσταση αναμονής.
- 3 Θέστε την τηλεόραση πάλι σε λειτουργία.
- 4 Το Μενού του NEXTVIEW και η επιλογή Θέματα στο Έξυπνο Μενού στο γενικό Μενού Διάταξης δε είναι πλέον διαθέσιμα.

Ενεργοποίηση NEXTVIEW / Οδηγού Teletext


Πιέστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το NEXTVIEW/Οδηγό Teletext.

Εμφανίζεται ένα μενού με το μήνυμα **Ένα λεπτό παρακαλώ**. Μετά από λίγο εμφανίζεται:

- μια σελίδα NEXTVIEW, εφόσον το επιλεγμένο κανάλι εκπέμπει αυτή την υπηρεσία (εμφανίζεται το λογότυπο NEXTVIEW),
- μια σελίδα teletext, εφόσον το επιλεγμένο κανάλι δεν εκπέμπει NEXTVIEW,
- το μήνυμα **Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία**, εφόσον δεν εκπέμπονται πληροφορίες NEXTVIEW ή teletext. Σε μια τέτοια περίπτωση, επιλέξτε κάποιο άλλο κανάλι.

Προβολή μιας σελίδας NEXTVIEW

Οι πληροφορίες ρυθμίζονται από το κανάλι που εκπέμπει την υπηρεσία NEXTVIEW. Δείτε επίσης τα μενού Ρύθμιση, Γενικά, Προμηθευτ. NEXTVIEW, στη σελ. 8

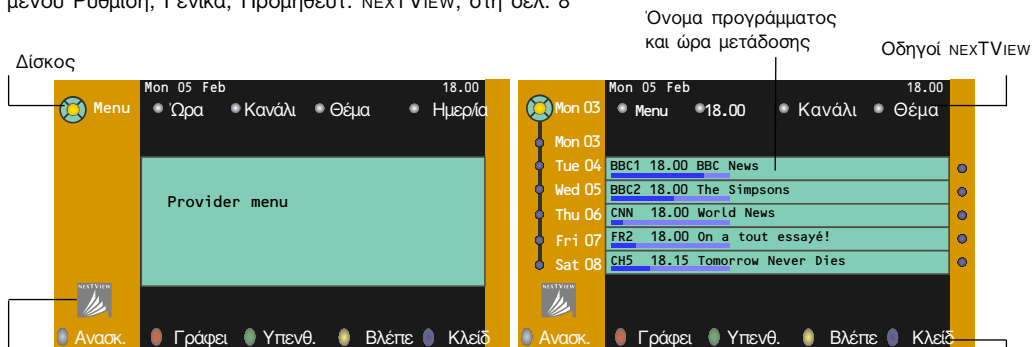

Το λογότυπο αυτό εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια εκπομπής NEXTVIEW ή όταν έχει επιλεγεί μία εξωτερική πηγή. Η μη ύπαρξη λογότυπου υποδηλώνει τη λήψη οδηγού προγράμματος teletext.

πλήκτρα λειτουργίας

Οδηγοί NEXTVIEW

- 1 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε **Ώρα, Κανάλι, Θέμα ή Ημερ/ια**.

Ο **Οδηγός ώρας** παρέχει μια επισκόπηση όλων των τίτλων προγραμμάτων που είναι ενεργά στο επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο. Ο **Οδηγός καναλιών** παρέχει μια περίληψη όλων των προγραμμάτων ανά επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι την επιλεγμένη ημερομηνία. Με τον **Οδηγό ημερ/ιας** μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο **Οδηγός θεμάτων** εμφανίζει μια λίστα όλων των προγραμμάτων για την επιλεγμένη ημερομηνία, που ταξινομούνται με την επιλεγμένη κατηγορία.

Ενώ μετακινήστε μεταξύ των οδηγιών μενού, η τηλεόραση συλλέγει τα κριτήρια ταξινόμησης για να εμφανίσει τελικά έναν κατάλογο των γεγονότων του προγράμματος.


- 2 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε τον τύπο του οδηγού.
- 3 Μετακινήστε το δίσκο προς τα κάτω και προς τα δεξιά για να επιλέξετε προγράμματα. Μια περίληψη ή σχόλια για το πρόγραμμα, εφόσον είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να κινηθείτε μέσα στα προγράμματα.

Εικόνες NEXTVIEW - Οδηγού Teletext

- 1 Πιέστε το πλήκτρο . Πιέστε το πλήκτρο **12** για να εμφανιστεί ο οδηγός NEXTVIEW-Teletex στο δεξιό μέρος της οθόνης.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι ή για να μετακινήσετε τον δίσκο στην μπλε σφαίρα στην αριστερή οθόνη.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **12** για να σβύσετε Δύο οθόνες.

Οδηγός Teletext

- 1 Με τη βοήθεια των αριθμητικών πλήκτρων πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας teletext που περιέχει τις πληροφορίες του προγράμματος για το κανάλι που έχετε συντονιστεί.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δίσκο πάνω στη κουκκίδα επιλογής.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να κινηθείτε μέσα στα διάφορα προγράμματα.

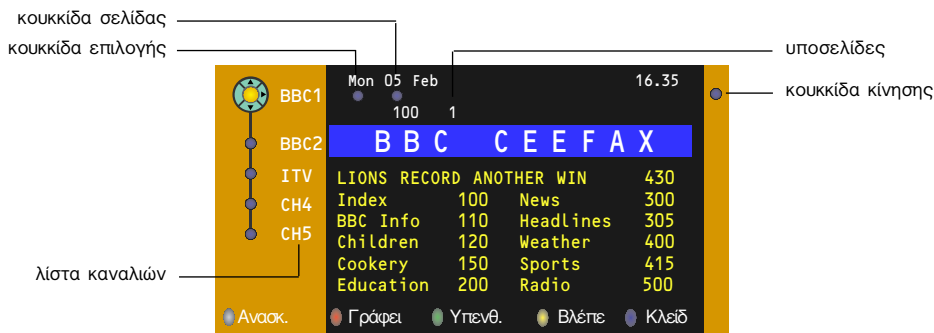

- Εάν το επιλεγμένο πρόγραμμα περιέχει αριθμό σελίδας με προαιρετικό υποκωδικό, ο οποίος αναφέρεται σε μια σελίδα με περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε τις πληροφορίες. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **OK** για να επιστρέψετε στη σελίδα του οδηγού προγραμμάτων.
- Αν η σελίδα του οδηγού προγραμμάτων που επιλέξατε ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προγραμματισμού Βίντεο μέσω Teletext (VPT),
 - θα είναι δυνατή η εγγραφή, η υπενθύμιση, η παρακολούθηση ή το κλειδωμα προγραμμάτων,
 - η τηλεόραση θα θυμάται τον αριθμό της σελίδας teletext για το συγκεκριμένο κανάλι που επιλέξατε τελευταία, η οποία περιέχει πληροφορίες για τον οδηγό προγραμμάτων και εμφανίζει την ώρα έναρξης μετάδοσης για κάθε πρόγραμμα. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο , η σελίδα του οδηγού προγράμματος teletext του επιλεγμένου τηλεοπτικού καναλιού θα είναι διαθέσιμη.
- Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό υποσελίδας όποτε χρειαστεί, μετακινώντας τον κέρσορα στην κουκκίδα σελίδας και πιέζοντας προς τα δεξιά.

Σημείωση: Χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό σελίδας teletext για κάθε κανάλι. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε κανάλια μετακινώντας τον κέρσορα επάνω/κάτω στη λίστα των καναλιών που εμφανίζεται αριστερά στη σελίδα.

Βασικές Λειτουργίες

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEXTVIEW ή τη λειτουργία του Οδηγού Teletext, πιέστε ένα από τα γκρι , κόκκινο , πράσινο , κίτρινο  ή μπλε  πλήκτρα. Αν η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, τα πλήκτρα εμφανίζονται σε γκρι χρώμα.

Ανασκ.: το μενού αυτό παρέχει μια λίστα προγραμμάτων που σημειώνονται ως υπενθυμίσεις, αυτών που πρέπει να εγγραφούν και αυτών που είναι κλειδωμένα. Το μενού αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλλαγή ή διαγραφή των προγραμμάτων που είναι μαρκαρισμένα.

Γράφει: για να προγραμματίσετε την εγγραφή στο βίντεο (εφόσον υποστηρίζει τη λειτουργία nexTVLink και έχει συνδεθεί στην υποδοχή **EXT2**).

Υπενθ: ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση εάν είναι στη λειτουργία αναμονής, ή εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη εμφανίζει ένα μήνυμα.

Κλειδωμα: για να κλειδώνετε ορισμένα προγράμματα ώστε να εμποδίζετε ανεπιθύμητη εγγραφή ή παρακολούθηση. Για τις λειτουργίες Record, Remind (υπενθύμιση) ή Κλειδωμα, εμφανίζεται ένα μικρό μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα: μια φορά (Απαξ), ημερήσιο (Ημερησ.) ή εβδομαδιαίο (Εβδομ.) ή να διαγράψετε μια εγγραφή που έγινε προηγουμένως, μια ρύθμιση υπενθύμισης ή κλειδώματος. Το χρονικό διάστημα έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στο **Απαξ**. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τη συχνότητα.

Βλέπε: για να παρακολουθήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή.

Ανάκτηση και ενημέρωση πληροφοριών NEXTVIEW

Η ανάκτηση και ενημέρωση των πληροφοριών NEXTVIEW γίνεται ενώ παρακολουθείτε το τηλεοπτικό κανάλι του επιλεγμένου προμηθευτή NEXTVIEW, δείτε το μενού Setup (Διάταξη) στη σελ. 8, ή όταν η τηλεόραση περνά σε κατάσταση αναμονής (standby).

Η ανάκτηση νέων πληροφοριών γίνεται μια φορά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σημείωση: ίσως είναι απαραίτητο να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής όταν όλες οι πληροφορίες NEXTVIEW είναι πεπαλαιωμένες, π.χ. όταν επιστρέψετε από διακοπές.

Teletext

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω της δυνατότητας Teletext. Η τηλεόραση αυτή διαθέτει μνήμη 1200 σελίδων όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις περισσότερες από τις σελίδες και τις υποσελίδες που μεταδίδονται για να μειώσετε το χρόνο αναμονής. Μετά από κάθε αλλαγή προγράμματος, η μνήμη ανανεώνεται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teletext

Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε το teletext.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600
Κόκκινος	Πράσινος Κίτρινος Γαλανός

Επιλογή μιας σελίδας Teletext

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα, τα πλήκτρα κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά ή το πλήκτρο - P +.
- Πραγματοποιήστε τις επιλογές σας με τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προηγούμενη επιλεγμένη σελίδα

(Η δυνατότητα αυτή είναι εφικτή μόνο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη λίστα προτιμώμενων σελίδων teletext. Δείτε στη σελ. 19.)

Πιέστε το πλήκτρο P+P.

Επιλογή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων) teletext

Πιέστε το γκρι πλήκτρο  για να εμφανίσετε τη σελίδα ευρετηρίου (περιεχομένων) (που είναι συνήθως η σελίδα 100).

Μόνο για εκπομπές με Teletext T.O.P. (πίνακα σελίδων Teletext):

Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται μια επισκόπηση των διαθέσιμων θεμάτων teletext. Επιλέξτε με τον κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά το επιθυμητό θέμα και πιέστε το πλήκτρο OK. Δε διαθέτουν όλα τα κανάλια το σύστημα teletext T.O.P.

Επιλογή υποσελίδων teletext

Όταν μια επιλεγμένη σελίδα teletext περιέχει διάφορες υποσελίδες, στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υποσελίδες. Πιέστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη υποσελίδα.

Μεγέθυνση μιας σελίδας Teletext

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το επάνω και το κάτω μέρος του teletext και στη συνέχεια να επανέλθετε στο φυσιολογικό μέγεθος της σελίδας. Όταν εμφανίζεται μια σελίδα teletext, μπορείτε να διατρέξετε μέσα στο κείμενο χρησιμοποιώντας τον κέρσορα επάνω/κάτω.

Εικόνες - Teletext

- 1 Πιέστε το πλήκτρο . Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί ο οδηγός Teletext στο δεξιό μέρος της οθόνης.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι ή για να μετακινήσετε τον δίσκο στην μπλε σφαίρα στην αριστερή οθόνη.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να οβύσετε Δύο οθόνες.

Υπερκείμενο (Hypertext)

Με το υπερκείμενο μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε μια σελίδα ή να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη που εμφανίζεται στην τρέχουσα σελίδα teletext.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο OK για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό της σελίδας.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα επάνω/κάτω, για να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη λέξη ή αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση. Η αναζήτηση ξεκινά. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή ότι η σελίδα ή η λέξη δε βρέθηκε.
- 4 Χρησιμοποιήστε το δεξιό πλήκτρο κέρσορα για να βγείτε από το υπερκείμενο.

Μενού Teletext

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ενεργοποιήσετε το μενού.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε στοιχείο μενού.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο.

Αποκάλυψη

Αποκαλύπτει/αποκρύπτει κρυφές πληροφορίες μιας σελίδας, όπως λύσεις γρίφων κ.λ.π.
Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο.

Προτίμηση

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα από οχτώ επιθυμητές σελίδες Teletext, επιλεγμένες από διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια.

Για να προσθέσετε μία επιθυμητή σελίδα στην λίστα:

- 1 Επιλέξτε την σελίδα.
- 2 Επιλέξτε **Προτίμηση** στο μενού του Teletext και πιέστε τον δεξιό κέρσορα για να μπειτε στην λίστα.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά πάλι για να προστεθεί η σελίδα.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να δείτε την τωρινή σελίδα.

Για να δείτε μία επιθυμητή σελίδα από την λίστα:


Όταν βρήσκεστε στο Teletext, με το πλήκτρο **P+P** ανατρέξτε ανάμεσα στις επιθυμητές σελίδες των καναλιών οι οποίες έχουν επιλεγεί.

Σημείωση: μόνο οι σελίδες του καναλιού που παρακολουθείτε μπορούν να επιλεγούν.

Ψάξε

Επιλογή μιας λέξης

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια τυχαία λέξη που θέλετε να αναζητήσετε στις σελίδες teletext με τη βοήθεια του πληκτρολογίου που εμφανίζεται στην οθόνη. Δεν παίζει ρόλο εάν χρησιμοποιείτε κεφαλαία ή μικρά γράμματα.

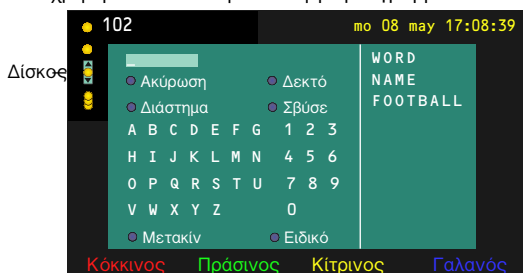

- 1 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά, επάνω/κάτω για να επιλέξετε χαρακτήρες, λέξεις ή λειτουργίες.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή κάθε χαρακτήρα.
- 4 Επιλέξτε **Ακύρωση** για να ακυρώσετε τη λέξη, **Διάστημα** για να εισάγετε ένα κενό διάστημα, **Σθύσε** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που επιλέξατε τελευταίο, **Μετακίν** για να εμφανίσετε με κεφαλαία ή μικρά τους χαρακτήρες, **Ειδικό** για να εμφανίσετε τους ειδικούς χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 5 Πιέστε επανειλημμένα τον κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε πάλι στο μενού Teletext.

Επιλογή μιας λέξης

- 1 Πληκτρολογήστε τη λέξη στην οθόνη ή επιλέξτε μια λέξη από τη λίστα των τελευταίων επιλεγμένων λέξεων που εμφανίζεται στα δεξιά και πιέστε **OK**.
- 2 Επιλέξτε **Δεκτό** και πιέστε το πλήκτρο **OK** ξανά. Το μήνυμα Ψάχνει εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Για να ακυρώσετε την αναζήτηση ή για να αναζητήσετε μια νέα λέξη, επιλέξτε **Πληκτ/γιο** και πιέστε **OK**.
- 4 Όταν δε βρεθεί η λέξη, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Όταν βρεθεί η λέξη, τότε αυτή επισημαίνεται μέσα στη σελίδα teletext. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε την αναζήτηση.

Κύκλος υποσελίδων (εφόσον είναι διαθέσιμες)

Εναλλάσσει τις υποσελίδες κυκλικά αυτόματα. Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε και ξανά προς τα δεξιά για να απενεργοποιήσετε το στοιχείο.

Χρονισμένη σελίδα

Εμφανίζει μια συγκεκριμένη σελίδα ενός επιλεγμένου τηλεοπτικού καναλιού σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

- 1 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα και επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.
- 2 Πληκτρολογήστε την ώρα και τον αριθμό της σελίδας με τη βοήθεια των πλήκτρων του κέρσορα ή με τα αριθμητικά πλήκτρα.
Σημείωση: Δε χρειάζεται να παραμένει ενεργοποιημένη η λειτουργία Teletext, αλλά θα πρέπει να παρακολουθείτε το τηλεοπτικό κανάλι από το οποίο επιλέξατε τη σελίδα.
Σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να απιεκονιστεί μία χρονισμένη σελίδα όταν είναι σε λειτουργία VGA.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε ξανά στο μενού TV.

Γλώσσα

Εάν οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη δεν αντιστοιχούν στους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από το κανάλι που εκπέμπει το teletext, μπορείτε με το στοιχείο αυτό να αλλάξετε την ομάδα γλωσσών.
Επιλέξτε **Ομάδα 1** ή **Ομάδα 2** με το πλήκτρο κέρσορα δεξιά.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού Teletext.

Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών


Υπάρχουν πολλές συσκευές ήχου και εικόνας που μπορούν να συνδεθούν στο τηλεόρασή σας. Τα παρακάτω διαγράμματα σύνδεσης σας δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης.

Σημείωση: Η υποδοχή **EXT1** είναι κατάλληλη για CVBS και RGB, η υποδοχή **EXT2** είναι κατάλληλη για CVBS, RGB και Y/C, η υποδοχές **EXT3** είναι κατάλληλες για CVBS, **DVI** είναι κατάλληλες VGA, SVGA, XGA και 480p, 576p, 720p, 1080i, 1152i.

Συνιστάται η σύνδεση περιφερειακών συσκευών που να διαθέτουν έξοδο RGB στις υποδοχές **EXT1** ή **2**, καθώς το RGB παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας. Εάν το βίντεό σας υποστηρίζει τη λειτουργία EasyLink, θα πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή **EXT2** για να εκμεταλλευθείτε τη λειτουργία EasyLink.

Συσκευές εγγραφής (Βίντεο-DVD+RW)

Σημείωση: Μην τοποθετείτε το βίντεο πολύ κοντά στην οθόνη καθώς μερικές συσκευές βίντεο μπορούν να επηρεαστούν από σήματα της οθόνης. Διατηρήστε μια απόσταση 50 εκατοστών από την οθόνη.

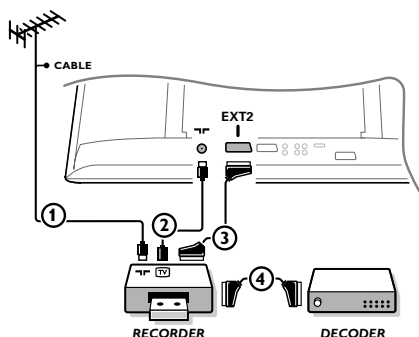


Συνδέστε τα καλώδια κεραίας **①**, **②** και για καλύτερη ποιότητα εικόνας, το ευρω-καλώδιο **③** όπως φαίνεται στο σχήμα.

Εάν η συσκευή εγγραφής δε διαθέτει ευρω-καλώδιο, η μόνη δυνατή σύνδεση είναι μέσω του καλωδίου της κεραίας. Θα χρειαστεί επομένως να συντονιστείτε στο σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και να εκχωρήσετε σε αυτό τον αριθμό προγράμματος 0 ή να αποθηκεύσετε το σήμα δοκιμής σε κάποιο πρόγραμμα με αριθμό μεταξύ 90 και 99 (δείτε Χειροκίνητος Συντονισμός στη σελ. 6). Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.

Αποκωδικοποιητής και συσκευή εγγραφής


Συνδέστε ένα ευρω-καλώδιο **④** στον αποκωδικοποιητή σας και στην ειδική υποδοχή στη συσκευή εγγραφής που διαθέτετε. Δείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής. Δείτε Αποκωδικοποιητής, σελ. 10. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή σας κατευθείαν στην υποδοχή **EXT.1** ή **2** χρησιμοποιώντας ένα ευρω-καλώδιο.

Άλλες συσκευές (δορυφορικός δέκτης, αποκωδ/της, DVD, παιχνίδια, κλπ.)

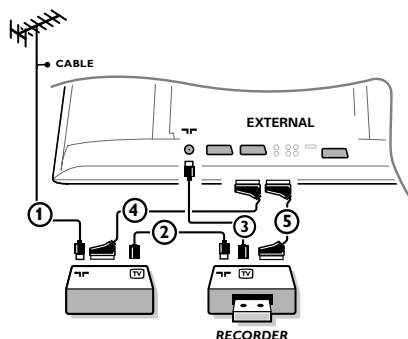

- 1 Συνδέστε τα καλώδια κεραίας **①**, **②** και **③** όπως φαίνεται στο σχήμα (εφόσον η περιφερειακή συσκευή διαθέτει είσοδο/έξοδο κεραίας τηλεόρασης). Συνδέστε τον εξοπλισμό σας με ένα ευρωκαλώδιο **④** ή **⑤** σε μία υποδοχή **EXT1, 2** ή **3** για να πετύχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας..
- 2 Αναζητήστε το σήμα δοκιμής της περιφερειακής σας συσκευής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήσατε για το βίντεο.
- 3 Κάνετε μία επιλογή στην Εγκατάσταση, στο μενού Πηγές, σελ. 10.

Συνδέσεις στο πλάι

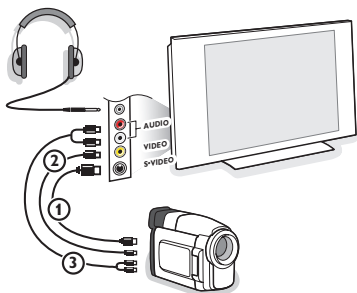


Βιντεοκάμερα ή camcorder

- 1 Συνδέστε τη βιντεοκάμερα ή camcorder όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή **VIDEO ②** και **AUDIO L ③** εάν πρόκειται για μονοφωνική συσκευή. Για στερεοφωνικές συσκευές, συνδέστε τις και στην υποδοχή **AUDIO R ③**. Η ποιότητα S-VHS με ένα camcorder S-VHS είναι δυνατή συνδέοντας τα καλώδια S-VHS στην είσοδο **S-VIDEO ①** και τις εισόδους **AUDIO ③**.
Μη συνδέετε ταυτόχρονα τα καλώδια ① και ②. Κάπι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας!

Ακουστικά

- 1 Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή των ακουστικών  όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.
*Η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 4000 ohm. Η υποδοχή των ακουστικών δέχεται βύσμα 3,5mm. Στο μενού Ήχος επιλέξτε **Ένταση Ακουστικού** για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.*

Περιφερειακός πολυκάναλος δέκτης

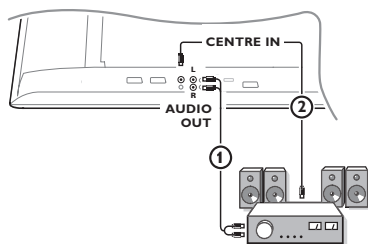


- 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου στον περιφερειακό πολυκάναλο δέκτη και στις υποδοχές **AUDIO OUT L** και **R** στο πίσω μέρος του δέκτη της τηλεόρασής σας ①.
- 2 Εάν θέλετε τα ηχεία της οθόνης σας να λειτουργήσουν ως κεντρικό ηχείο, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο ήχου στον περιφερειακό πολυκάναλο δέκτη και στην υποδοχή **CENTRE IN** (Κεντρική Είσοδος περιφερειακού ήχου) στο πίσω μέρος του δέκτη της τηλεόρασής σας ②.
- 3 Επιλέξτε **Κεντρική κατάσταση Ναι** από το Ρύθμιση, Γενικά. Δείτε στη σελ. 10.

Τα ηχεία της οθόνης θα παράγουν πλέον μόνο κεντρικό ήχο, τα ηχεία που έχουν συνδεθεί στον ενισχυτή ήχου θα παράγουν τον περιφερειακό ήχο (ήχο Surround). Η ένταση ελέγχεται μέσω του Πολυκάναλου περιφερειακού δέκτη.

Σημείωση: Όταν ένα τηλεοπτικό κανάλι ή μια εξωτερική πηγή μπλοκαριστεί μέσω του μενού Κλειδίωμα (δείτε σελ. 13), δε θα ακούγεται καθόλου ήχος.

Σύνδεση πρόσθετου υπογούφερ

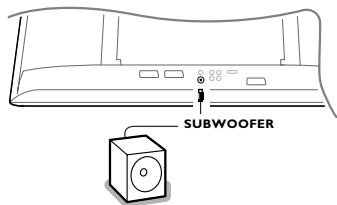

Για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου της τηλεόρασής σας μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικά τροφοδοτούμενο υπογούφερ (μεταξύ 20 και 250 Hz).


- 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου του εξωτερικού υπογούφερ στην υποδοχή **SUBWOOFER** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε **Υπογούφερ** στο μενού Ρυθμίσεις, Γενικά, σελ. 9.
- 3 Ρυθμίστε τη συχνότητα του εξωτερικού υπογούφερ στα 100 - 120 Hz (ανάλογα με τις προτιμήσεις σας), εφόσον παρέχονται από το υπογούφερ.
- 4 Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του ήχου στο εξωτερικό υπογούφερ, εφόσον αυτή η ρύθμιση είναι εφικτή στο υπογούφερ. Δείτε επίσης τις οδηγίες χρήσης του εξωτερικού υπογούφερ.

Περιφερειακός δέκτης Cinema Link

Δείτε στο ξεχωριστό έντυπο σχετικά για το Cinema Link που περιέχεται με αυτό, Φωτεινότης

Προσοχή: Οι πληροφορίες ήχου στην οθόνη μπορεί να μην αντιστοιχούν στην πραγματική αναπαραγωγή ήχου.

Σύνδεση του υπολογιστή σας

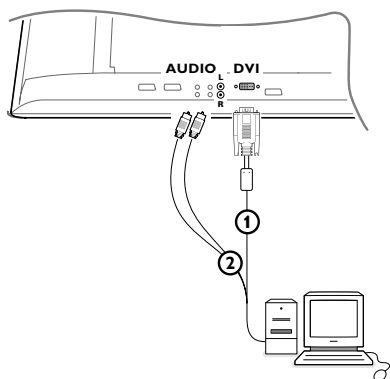

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου VGA 1 (αν χρειάζεται μέσω ενός μη παρεχομένου VGA στον προσαρμοστή DVI) στην κάρτα εικόνας του υπολογιστή και το άλλο άκρο στον προσαρμοστή DVI στο κάτω μέρος της TV. Στερεώστε γερά τα βύσματα σφίγγοντας τις βίδες.
- 2 Στην περίπτωση ενός υπολογιστή πολυμέσων, συνδέστε το καλώδιο ήχου 2 στις υποδοχές εξόδου ήχου του υπολογιστή σας και στις υποδοχές εισόδου **AUDIO R** (δεξιά) και **L** (αριστερά) στο πλάι της τηλεόρασης.

Η υποδοχή **DVI** παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες απεικόνισης τηλεόρασης και οθόνης:

EDTV	640/720 x 480p	
	720 x 576p	
HDTV	1920 x1080i	
	1280 x 720p	
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	60 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz

Σημείωση: Εάν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εικόνας XGA1024x768@60Hz για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας στην οθόνη υγρών κρυστάλλων.


Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **⏻** στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε Πηγή στο μενού Ρύθμιση (δείτε στη σελίδα 9) για να επιλέξετε **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **Side** ή **DVI**, ανάλογα με το πού έχετε συνδέσει τη συσκευή σας.

Παρατήρηση: Οι περισσότερες συσκευές (αποκωδικοποιητής, βίντεο) εκτελούν μόνες τους την εναλλαγή όταν είναι ενεργοποιημένες.

Βίντεο ή DVD με EasyLink

Η συσκευή εγγραφής (βίντεο ή DVD+RW) ή το DVD λειτουργούν με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω των μενού **Βίντεο** ή **DVD** που εμφανίζονται στην οθόνη.

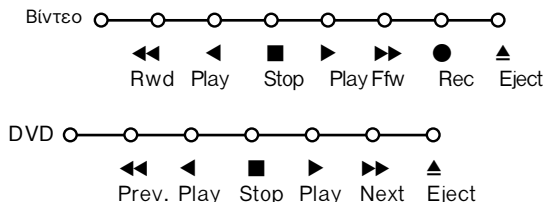

- ❶ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο.
- ❷ Επιλέξτε το μενού **Βίντεο** ή **DVD** με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.
- ❸ Πιέστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά, επάνω/κάτω για να επιλέξετε κάποια από τις λειτουργίες του βίντεο ή του DVD.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο για εγγραφή στη λειτουργία τηλεόρασης.

Εάν το βίντεο σας EasyLink διαθέτει λειτουργία για ρύθμιση του συστήματος σε κατάσταση αναμονής όταν πιέσετε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα, τόσο η τηλεόραση όσο και το βίντεο γυρίζουν σε κατάσταση αναμονής.

Εγγραφή με βίντεο με EasyLink

Στη λειτουργία τηλεόρασης, μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας την εγγραφή του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη. Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο εγγραφής στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Η αλλαγή αριθμών προγραμμάτων στην τηλεόραση δεν επηρεάζει την εγγραφή !
Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα από μια περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές **EXT1, 3 ή Side**, δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην οθόνη.

Πλήκτρα συσκευών ήχου και θίντεο



Με το τηλεχειριστήριο αυτό μπορείτε να χειριστείτε τις ακόλουθες συσκευές Philips: Τηλεόραση, Βίντεο, DVD, DVD/R Δορυφορικός δέκτης (RC5/RC6), Εξωτ. Ενισχυτή (με Ραδιοφωνικό δέκτη), CD, CD/R.

Πιέστε το πλήκτρο **Select** για να λειτουργήσετε οποιαδήποτε από τις συσκευές που εμφανίζονται στην οθόνη (**AUX** = CD; **DVD/R** = DVD; **SAT** = SAT (RC5)). Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική συσκευή πιέζοντας επανειλημμέντως τη συσκευή. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσετε την περιφερειακή συσκευή. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία της τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο **Select** ενώ η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει. Εάν δε γίνει κάποια ενέργεια μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στη λειτουργία της τηλεόρασης.

Αν δεν θέλετε το τηλεχειριστήριο να επιστρέφει σε κατάσταση TV και να παραμένει στην λειτουργία που επιλέξατε, κάνετε τα εξής:

Επιλέξτε την λειτουργία με το πλήκτρο **Select**. Περιμένετε έως ότου ανάψει το LED. Πιέστε το πλήκτρο **Select** πάλι ταυτόχρονα με το πλήκτρο **OK** για 2 δευτ.τουλάχιστον.Το τηλεχειριστήριο δεν θα γυρίζει σε λειτουργίες TV και θα παραμένει στην λειτουργία που έχετε επιλέξει.Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση το τηλεχειριστήριο (λειτουργία TV) επαναλάβετε ότι περιγράφεται παρα πάνω,επιλέγοντας λειτουργία TV.

Σημείωση: Όταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο **Select** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, εκπέμπεται η εντολή επιλογής συστήματος RC5/RC6.

- ⏻ για μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
- ⏸ για παύση (**VCR**, **DVD**, **CD**) ειδήσεις RDS/TA (**AMP**); για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά (**CD/R**)
- για εγγραφή
- ⏮ για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (**VCR**, **CD**); για αναζήτηση προς τα πίσω (**DVD**, **AMP**)
- για διακοπή
- ▶ για αναπαραγωγή
- ⏭ για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (**VCR**, **CD**); για αναζήτηση προς τα εμπρός (**DVD**, **AMP**)
- ⏪ για παύση (**CD/R**)
- ☰ απεικόνιση RDS (**AMP**); για επιλογή γλώσσας υποτίτλου (**DVD**);

- ⓘ εμφάνιση πληροφοριών **MENU** για ενεργοπ./ απενεργοπ. του μενού
- P + για επιλογή ενότητας, καναλιού, κομματιού
- 0 ως 9 καταχώρηση ψηφίων
- P+ δείκτης ταινίας (**VCR**), επιλογή ενότητας DVD, επιλογή συχνότητας (**AMP**)
- ⌚ χρονοδιακόπτης VCR

κέρσορας επάνω/κάτω
για να επιλ. τον επόμενο ή τον προηγούμενο δίσκο (**CD**)

κέρσορας αριστερά/δεξιά
για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι (**CD**)
για αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω (**AMP**)

Επιπρόσθετα ο δείκτης λειτουργίας των **DVD/R**, **SAT** και **AUX** μπορεί να προγραμματιστεί να λειτουργεί για DVD-R,DVD+δέκτη,DVD-R+δέκτη,SAT(RC6),CD-R και VCR.

❶ Επιλέξτε **TV** με το πλήκτρο **Select**.

❷ Για προγραμματισμό:

- **DVD-R**,πιέστε το πλήκτρο **OK** + 2.
- **SAT (RC6)**,πιέστε το **OK** + 4.
- **CD-R**, πιέστε το πλήκτρο **OK** + 6.
- **DVD+δέκτης**, πιέστε **OK** + 7.
- **DVD-R+δέκτη**,πιέστε **OK** + 8.
- **VCR**,πιέστε **OK** + 9.

❸ Επιλέξτε τον αντίστοιχο δείκτη **DVD/R**, **SAT**, **AUX**.Το τηλεχειριστήριο θα λειτουργήσει το DVD-R,DVD ή DVD-R σε συνδιασμό με ένα δέκτη (**DVD/R**),**SAT** (RC6) (**SAT**) ή VCR (**AUX**).

Σημείωση:για να γυρίσει το τηλεχειριστήριο στο προγραμματισμό του εργοστασίου ή βγάλτε τις μπαταρίες για λίγα λεπτά,ή πιέστε το **OK** +1 (για DVD), ή **OK** +3 (**SAT-RC5**) ή **OK** +5 (για CD).

Συμβουλές



Φροντίδα της οθόνης	Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή κτυπάτε την οθόνη με οτιδήποτε σκληρό αντικείμενο διότι μπορεί να την γδάρετε, καταστρέψετε ή να της δημιουργήσετε μόνιμη ζημιά. Επέισης παρακαλούμε μην την τρίβετε με ξεσκονόπανα εμποτισμένα με οποιοδήποτε χημικό υγρό καθαρισμού. Μην αγγίζετε την επιφάνεια με γυμνά χέρια ή λιπαρά υφάσματα (μερικά καλυντικά είναι επιβλαβή για την οθόνη). Αποσυνδέστε την TV από το ρεύμα πριν καθαρίσετε την οθόνη. Όταν σκονιστεί η επιφάνειά της, παρακαλούμε καθαρίστε την απαλά με απορροφητικό βαμβακερό ύφασμα ή άλλο μαλακό υλικό όπως δέρμα (σαμούα) εμποτισμένο με καθαρή βενζίνη. Μη χρησιμοποιείτε ασετόν, οινόπνευμα κ.λ.π. γιατί θα προξενίσουν χημική ζημιά. Μη χρησιμοποιήτε υγρά ή αεροζόλ καθαρισμού. Να καθαρίζετε άμεσα στογόνες σάλιου ή νερού. Η μακρόχρονη επαφή τους με στην οθόνη δημιουργεί παραμορφώσεις και ξεθώριασμα στα χρώματα
Κακή ποιότητα εικόνας	• Επιλέξτε το σωστό τηλεοπτικό σύστημα; • Μήπως η κεραία της τηλεόρασης ή του σπιτιού σας βρίσκεται πολύ κοντά σε ηχεία, σε συσκευές ήχου χωρίς γείωση ή σε φώτα φθορισμού; • Βουνά ή ψηλά κτίρια μπορεί να προξενήσουν είδωλα. Ορισμένες φορές μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας μεταβάλλοντας την κατεύθυνση της κεραίας. • Ελέγξτε μήπως δεν έχετε εισάγει τη σωστή συχνότητα. Δείτε Συντονισμός, σελ. 6. • Μήπως η φωτεινότητα και η αντίθεση είναι εκτός ρύθμισης; Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις εργοστ. στο μενού Ρύθμιση, Γενικά, σελ. 8.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	• Είναι σωστά συνδεδεμένα τα παρεχόμενα καλώδια; (Το καλώδιο της κεραίας στο δέκτη της τηλεόρασης, το άλλο καλώδιο της κεραίας στο βίντεο, τα καλώδια VGA στην οθόνη, και τα καλώδια τροφοδοσίας.) • Έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος; • Έχετε ανοίξει τον υπολογιστή σας; • Εάν η οθόνη εμφανίζεται μαύρη και η ενδεικτική λυχνία στο εμπρός μέρος της οθόνης ανάβει πράσινη, η τρέχουσα λειτουργία της οθόνης δεν υποστηρίζεται. Θέστε την πηγή VGA στη σωστή λειτουργία. • Στην περίπτωση ασθενούς ή κακού σήματος, συμβουλευθείτε το κατάστημα αγοράς.
Ψηφιακή παραμόρφωση	Η χαμηλή ποιότητα μερικών δεδομένων της ψηφιακής εικόνας μπορεί να προκαλεί διαταραχές στη ψηφιακή εικόνα. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε τη ρύθμιση Απαλή από το μενού Εικόνα, Έξυπνη Εικόνα, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας με το χέρι.
Δεν ακούγεται ήχος	• Δεν ακούγεται ήχος σε κανένα κανάλι; Ελέγξτε μήπως έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο. • Μήπως έχετε διακόψει τον ήχο με το πλήκτρο ?
Δε θρέθηκε λύση στο πρόβλημα εικόνας ή ήχου που αντιμετωπίζατε	Κλείστε την τηλεόρασή σας και ανοίξτε την ξανά. Μην επιχειρήσετε ποτέ εσείς οι ίδιοι να επισκευάσετε μια ελαττωματική τηλεόραση. Συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή καλέστε έναν τεχνικό τηλεοράσεων.
NEXTVIEW	Δεν υπάρχουν πληροφορίες NEXTVIEW: Δείτε την παράγραφο "Ανάκτηση και ενημέρωση πληροφοριών NEXTVIEW", σελ. 17. Η ώρα εμφανίζεται λανθασμένη: Ο σταθμός που αντιστοιχεί στο πρώτο πρόγραμμα (με τον αριθμό 1) δεν εκπέμπει τη σωστή ημερομηνία και ώρα. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Ανακατάταξη στο μενού Συντονισμός για να τοποθετήσετε έναν άλλο σταθμό στο πρόγραμμα με τον αριθμό 1.

Τηλεχειριστήριο	• Εάν ο χειρισμός της τηλεόρασης μέσω του τηλεχειριστηρίου είναι πλέον αδύνατος, κατά πάσα πιθανότητα οι μπαταρίες του έχουν εξασθενήσει. • Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη σωστή λειτουργία. • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο MENU και τα πλήκτρα +/- στο επάνω μέρος της τηλεόρασής σας.
Λειτουργία αναμονής	Η τηλεόρασή σας καταναλώνει ενέργεια ακόμα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Η κατανάλωση ενέργειας συμβάλλει στη μόλυνση του αέρα και του νερού. Κατανάλωση ισχύος : 2 W.
Μη σταθερή ή μη συγχρονισμένη εικόνα VGA	Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία VGA στον υπολογιστή σας. Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται μαζί με την οθόνη.
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Δείτε Επιπλέον, Προδιαγραφές σαυτό το CD.

Cinematiclink



PHILIPS

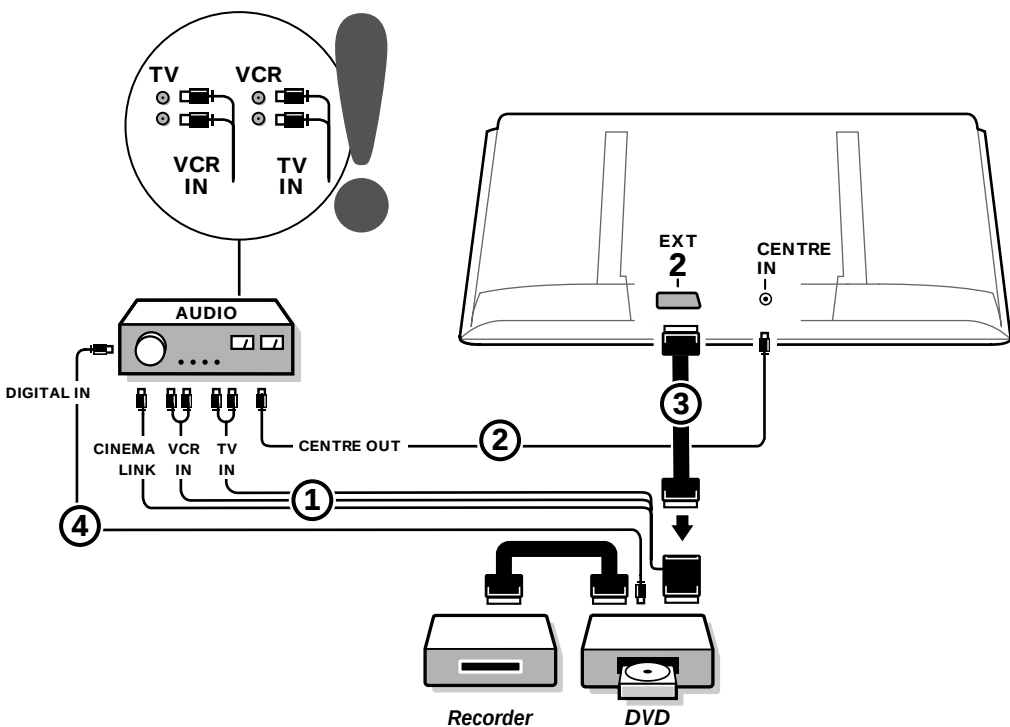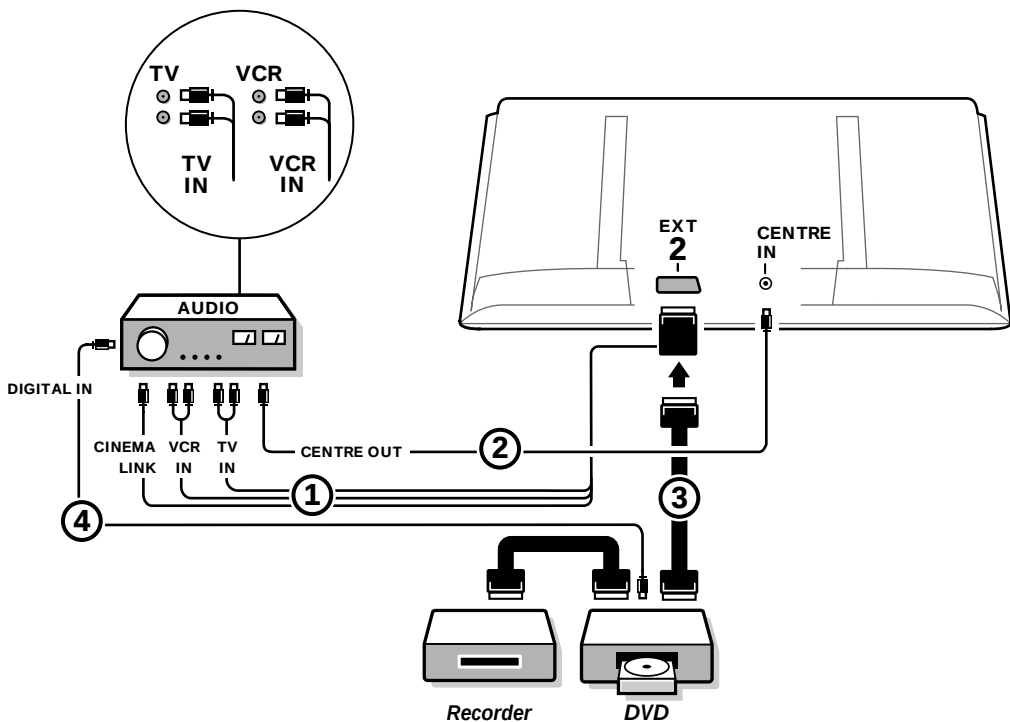



Σημείωση: Η λειτουργία Cinema Link είναι διαθέσιμη μόνο με συσκευές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Cinema Link έκδοσης P50.3 !

Συνιστάται:

Μη χρησιμοποιείτε την υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του δέκτη ήχου για να τροφοδοτήσετε το DVD ή το βίντεο σε ένα σύστημα Home Cinema.

Το Cinema Link είναι μια νέα λειτουργία της Philips η οποία παρέχει στην τηλεόραση, τον ενισχυτή ήχου και σε άλλες περιφερειακές συσκευές εικόνας τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους (με την προϋπόθεση ότι όλες οι συσκευές διαθέτουν δυνατότητα Cinema Link και έχουν συνδεθεί μέσω ενός ευρω-καλωδίου). Οι συσκευές αυτές προσφέρουν αυτόματα τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό εικόνας και πολυκαναλικού περιφερειακού ήχου ώστε να δημιουργήσετε το δικό σας Home Cinema.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ολόκληρο το σύστημα Cinema Link με τη βοήθεια ενός πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο, με το οποίο μπορείτε να ελέγξετε όλα τα προϊόντα που υποστηρίζουν τη δυνατότητα Cinema Link, ξεκινώντας την αναπαραγωγή από το DVD ή το βίντεο, και παρέχοντας ήχο από τον ενισχυτή ήχου για λογαριασμό της τηλεόρασης (με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία Cinema Link είναι ενεργοποιημένη). Η τηλεόραση μπορεί να λειτουργήσει ως το κεντρικό ηχείο του συστήματός σας, καθιστώντας μη αναγκαίο το ξεχωριστό κεντρικό ηχείο. **Πιέζοντας το πλήκτρο αναμονής (⏻) στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, ολόκληρο το σύστημα Cinema Link τίθεται σε λειτουργία αναμονής.**

Διάταξη των περιφερειακών συσκευών του συστήματος CinemaLink

Το διάγραμμα σύνδεσης στην εσωτερική σελίδα του εξώφυλλου σας δείχνει πώς να συνδέσετε μεταξύ τους τις περιφερειακές συσκευές του συστήματος Cinema Link.

Σημειώσεις:

- Για να εκμεταλλευθείτε τη λειτουργία Cinema Link, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον μια ακόμα περιφερειακή συσκευή εκτός από την τηλεόραση ή τη συσκευή του δέκτη.
- Για να εκμεταλλευθείτε την υψηλή ποιότητα του πολυκαναλικού περιφερειακού ήχου, συνιστάται να συνδέσετε ένα δέκτη ήχου που να υποστηρίζει τη δυνατότητα Cinema Link.
- Δε χρειάζεται να στρέψετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης προς τις περιφερειακές συσκευές που έχουν συνδεθεί στο σύστημα Cinema Link. Οι εντολές που δίνονται στην τηλεόραση μεταβιβάζονται αυτόματα στις υπόλοιπες περιφερειακές συσκευές. Αυτή η δυνατότητα, σας επιτρέπει να τοποθετείτε τις περιφερειακές συσκευές μέσα σε έπιπλα ή σε διαφορετικά δωμάτια.
- Για να απολαύσετε αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου Surround, η ψηφιακή συσκευή (π.χ. το DVD) θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη ψηφιακή είσοδο του ενισχυτή ήχου με ένα ξεχωριστό καλώδιο ήχου ασφαλείας ④. Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει ψηφιακή υποδοχή εξόδου του ήχου (DIGITAL AUDIO OUT), συνδέστε και αυτή με μια από τις ψηφιακές υποδοχές εισόδου του ενισχυτή ήχου ⑤. Εάν συνδέσετε την ψηφιακή υποδοχή εξόδου ήχου της τηλεόρασής σας και/ή των περιφερειακών συσκευών σε μια ψηφιακή υποδοχή εισόδου του ενισχυτή ήχου ④ και ⑤ (εφόσον υπάρχουν), επιλέξτε την κατάλληλη ψηφιακή είσοδο (1 ή 2) του ενισχυτή ήχου.
- Τα προαιρετικά ασύρματα ηχεία της τηλεόρασης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Προετοιμασία και Λειτουργία

- 1 Η λειτουργία Cinema Link ενεργοποιείται μόλις ενεργοποιηθεί ο ενισχυτής ήχου και η τηλεόραση. Εφόσον χρειαστεί, μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί μόνο στον ενισχυτή ήχου. Δείτε τις οδηγίες χρήσης του ενισχυτή ήχου.
Σημαντικό: Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Cinema Link, όλες οι εντολές ήχου ελέγχουν τον ενισχυτή ήχου αντί για την τηλεόραση.
- 2 Το μήνυμα **CinemaLink Ανοικτό** εμφανίζεται στον ενισχυτή ήχου και στην τηλεόραση. Τώρα το σύστημα CinemaLink έχει ενεργοποιηθεί.
Σημείωση: Συνιστάται να απενεργοποιείτε τη λειτουργία CinemaLink όταν ο δέκτης χρησιμοποιείται για παράδειγμα για εγγραφή ενός CD, ή όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ άλλοι παρακολουθούν τηλεόραση.

Μπορείτε τώρα να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις της τηλεόρασης ώστε να έχετε τον καλύτερο δυνατό περιφερειακό ήχο και να συντονιστείτε με τα κανάλια ήχου πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία μιας από τις συσκευές που υποστηρίζουν τη δυνατότητα CinemaLink. Οι πληροφορίες του συστήματος σχετικά με την επιλογή χώρας, γλώσσας μενού και φορμά εικόνας που ρυθμίσατε κατά την εγκατάσταση της τηλεόρασης μεταφέρονται αυτόματα στον ενισχυτή ήχου.

Λειτουργία της τηλεόρασης ως κεντρικό ηχείο (μόνο στην περίπτωση που η τηλεόρασή σας ή ο ενισχυτής ήχου διαθέτουν υποδοχή κεντρικής εισόδου Centre IN).

Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης της τηλεόρασης ή της συσκευής του δέκτη, μενού Ρύθμιση, Πηγή, Κεντρ. Είσοδος. Για να έχετε μια αναφορά της ηχηρότητας του κάθε ηχείου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Έλεγχος με ήχο από το μενού Ηχεία.


Σημείωση: Εάν θέλετε τα ηχεία της τηλεόρασης ή της θόνης σας να λειτουργήσουν ως κεντρικό ηχείο, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο ήχου ασφαλείας (δεν παρέχεται) ② στην υποδοχή Centre IN (Κεντρική Είσοδος) της τηλεόρασης ή της συσκευής δέκτη που διαθέτετε.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας CinemaLink

Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα.

- 1 Η τηλεόραση ή η συσκευή του δέκτη στέλνει μια εντολή αναπαραγωγής στο DVD player Cinema Link, εφόσον υπάρχει.
- 2 Το DVD player ξεκινά την αναπαραγωγή και ο ενισχυτής ήχου επιλέγει αυτόματα την καλύτερη λειτουργία ήχου Cinema Link.
- 3 Εάν δεν έχει συνδεθεί DVD player ή εάν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος, η εντολή δεν μπορεί να εκτελεστεί.
- 4 Η τηλεόραση ή η συσκευή του δέκτη στέλνει τότε μια εντολή αναπαραγωγής στο βίντεο Cinema Link, εφόσον υπάρχει.
- 5 Το βίντεο ξεκινά την αναπαραγωγή και ο ενισχυτής ήχου επιλέγει αυτόματα την καλύτερη λειτουργία ήχου Cinema Link.
- 6 Εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή βίντεο ή εάν δεν έχει τοποθετηθεί κασέτα, η τηλεόραση ή η συσκευή του δέκτη θα επιλέξει το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο είχατε συντονιστεί τελευταία.

Μενού δέκτη

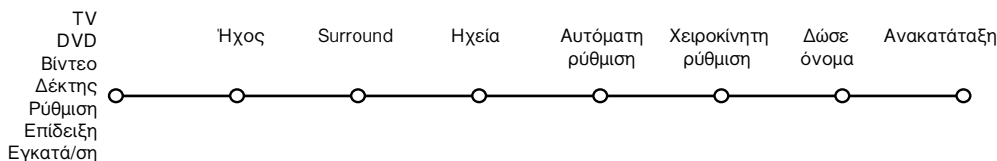


Σημείωση: Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Cinema Link, κάποια στοιχεία του μενού Ήχος (δείτε μενού TV) ελέγχονται από τον ενισχυτή ήχου και όχι από την τηλεόραση ή τη συσκευή του δέκτη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα κάτω για να επιλέξετε Δέκτης.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στα στοιχεία του μενού Δέκτης.
- 4 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε στοιχεία των υπομενού.

Σημείωση: τα στοιχεία των υπομενού του δέκτη ήχου μπορούν να επιλεγούν μόνο εφόσον παρέχονται από το δέκτη (εξαρτάται από τη ρύθμιση της διάταξης και των εκπεμπόμενων σημάτων ήχου).

Μενού Ήχου

Ανάλογα με τη διάταξη των ηχείων του ενισχυτή ήχου, υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να επιλέξετε κάποια στοιχεία μενού.

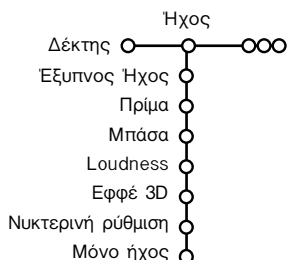

Έξυπνος Ήχος, Πρίμα, Μπάσα

Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης της τηλεόρασης ή της συσκευής του δέκτη.

Loudness

Όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Loudness ανοικτό** και έχετε ρυθμίσει τον ήχο σε χαμηλή ένταση, οι χαμηλές και οι υψηλές συχνότητες ενισχύονται ώστε να αποκαθίσταται η φυσική ισορροπία του ήχου.

Εμφέ 3D

Η λειτουργία **Εμφέ 3D** σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το εμφέ του ήχου Dolby Surround Pro Logic χωρίς να συνδέσετε ή να ενεργοποιήσετε πίσω ηχεία. Επιλέξτε το επίπεδο 3D εμφέ με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά.

Νυκτερινή ρύθμιση (Ισχύει μόνο για είσοδο εκπαιμπόμενου ήχου Dolby Digital)

Η ένταση των ηχηρών τμημάτων του ήχου μειώνεται και των ήπιων περασμάτων αυξάνεται. Μπορείτε να απολαύσετε τον περιφερειακό ήχο χωρίς να ενοχλείτε τα παιδιά ή τους γείτονές σας.


Μόνο ήχος

Εάν η τηλεόραση ή η οθόνη χρησιμοποιούνται ως κεντρικό ηχείο σε ένα σύστημα Cinema Link και ο ενισχυτής ήχου αναπαράγει ήχο που δε σχετίζεται με κάποια τηλεοπτική εικόνα, η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να σβήσετε την εικόνα της τηλεόρασης.

Επιλέξτε **Μόνο ήχος ενεργό** για να ακούτε μόνο τον ήχο και να απενεργοποιήσετε την εικόνα. Το μήνυμα **Μόνο ήχος** εμφανίζεται στην οθόνη.

Μενού Surround

Ανάλογα με τη διάταξη των ηχείων του ενισχυτή ήχου, υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να επιλέξετε κάποια στοιχεία μενού.

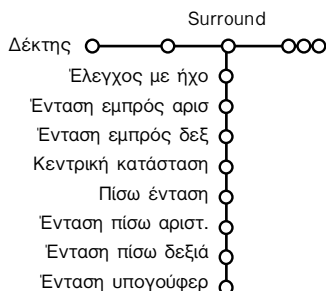

Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου των ηχείων

Σημείωση: η λειτουργία ελέγχου με ήχο ακυρώνεται αυτόματα από τον ενισχυτή ήχου όταν βγείτε από το μενού Surround.

- 1 Επιλέξτε **Έλεγχος με ήχο on (ναι)**. Ένας σταθερός τόνος θορύβου παράγεται διαδοχικά μέσω των διαθέσιμων ηχείων εκτός από το υπογούφερ, για 2 δευτερόλεπτα στο καθένα. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε μια αναφορά της ηχηρότητας του κάθε ηχείου και να τα ρυθμίσετε σε ένα κοινό επίπεδο ηχηρότητας. Τα ενεργοποιημένα ηχεία φωτίζονται στη γραφική παράσταση στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε τα στοιχεία του μενού Surround με το πλήκτρο του κέρσσορα πάνω/κάτω το ένα μετά το άλλο και αλλάξτε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις με τον κέρσσορα αριστερά/δεξιά. Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν όλα τα ηχεία έχουν την ίδια ένταση ήχου στη θέση ακρόασης που χρησιμοποιείτε συνήθως.
- 3 Επιλέξτε **Έλεγχος με ήχο off (όχι)** όταν τελειώσετε τη ρύθμιση του επιπέδου ήχου των ηχείων.

Μενού Ηχείων

Ανάλογα με τη διάταξη των ηχείων του ενισχυτή ήχου, υπάρχει περίπτωση να μην μπορείτε να επιλέξετε κάποια στοιχεία μενού.

Όταν προσδιοριστεί ο αριθμός και η θέση των ηχείων, επιλέγοντας Κεντρικό ηχείο, Πίσω ηχεία και Υπογούφερ Ναι ή Όχι, μπορείτε να αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις του δέκτη, το μέγεθος και την απόσταση για να έχετε τον καλύτερο δυνατό ήχο.

Σημείωση: μετά την αλλαγή της διαμόρφωσης, το μενού εξαφανίζεται προσωρινά και εμφανίζεται ξανά μόλις ενημερωθούν οι νέες ρυθμίσεις.



Μέγεθος των ηχείων

Επιλέξτε **Μικρή** εάν τα ηχεία σας είναι σε θέση να αναπαράγουν χαμηλές συχνότητες τουλάχιστον στα 80-100 Hz. Επιλέξτε **Ευρεία** εάν τα ηχεία σας είναι σε θέση να αναπαράγουν χαμηλές συχνότητες τουλάχιστον στα 50 Hz.


Σημείωση:

- Με βάση την εμπειρία, ένα μεγάλο ηχείο διαθέτει ένα κώνο διαμέτρου τουλάχιστον 12 εκατοστών. Συμβουλευθείτε το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών των ηχείων σας.
- Εάν το στοιχείο Το Υπογούφερ παίζει έχει ρυθμιστεί στο Όχι, το Μέγεθος εμπρός μεγ. μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στο Ευρεία. Εάν το στοιχείο Μέγεθος εμπρός μεγ. έχει ρυθμιστεί στο Μικρή, το Μέγεθ κεντρ μεγάφ μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στη θέση Μικρή, με συνέπεια να χρειάζεται να συνδεθεί ένα υπογούφερ.

Απόσταση από τα ηχεία

Επιλέξτε την απόσταση που χρησιμοποιείτε συνήθως μεταξύ της θέσης ακρόασης και καθενός από τα διαθέσιμα ηχεία, εμπρός, κεντρικό, και πίσω. Η απόσταση αυτή προσδιορίζει το χρόνο καθυστέρησης του περιφερειακού ήχου.


Αυτόματη ρύθμιση



Από το μενού Αυτόματη ρύθμιση επιλέξτε **Έναρξη** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών στους οποίους μπορείτε να συντονιστείτε.

Η λίστα αυτή συμπληρώνεται αυτόματα με τους αριθμούς προγραμμάτων και τις ονομασίες των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπονται.


Χειροκίνητη ρύθμιση

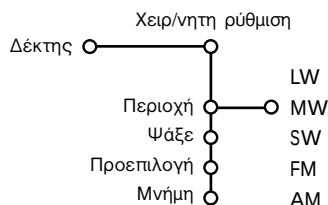

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κάποιο γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό πληκτρολογώντας τη συχνότητα.

- 1 Πρώτα πρέπει να επιλέξετε την **Περιοχή** για να μεταβείτε στην μπάντα συχνοτήτων που επιθυμείτε. **LW, MW, SW, FM** ή **AM**.
- 2 Επιλέξτε **Ψάξε** και πιέστε τον κέρσορα δεξιά. Η συχνότητα αυξάνεται μέχρι να βρεθεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Αν γνωρίζετε την τριψήφια συχνότητα, πληκτρολογήστε την με τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να εισάγετε τον αριθμό προεπιλογής χρησιμοποιώντας μια τριψήφια καταχώρηση με τα αριθμητικά πλήκτρα.
- 3 Για να απομνημονεύσετε το ραδιοφωνικό σταθμό επιλέξτε **Μνήμη** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να απομνημονεύσετε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Δώσε όνομα - Ανακατάταξη



Για να δώσετε ή να αλλάξετε όνομα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ή για να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, ενεργήστε με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήσατε για να δώσετε όνομα ή για να αλλάξετε τη σειρά στη λίστα προγραμμάτων των τηλεοπτικών καναλιών. Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης της τηλεόρασης ή της συσκευής του δέκτη.

Table of TV frequencies.
Frequenztafel der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze delle trasmittenti.
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequências dos emissores.
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.

Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.
Список частот передатчиков.
A televízió-adóállomások frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysílačov.

EUROPE	
CH_FREQ (MHz)	
E2.....48.25	
E3.....55.25	
E4.....62.25	
E5.....175.25	
E6.....182.25	
E7.....189.25	
E8.....196.25	
E9.....203.25	
E10.....210.25	
E11.....217.25	
E12.....224.25	
S1.....105.25	
S2.....112.25	
S3.....119.25	
S4.....126.25	
S5.....133.25	
S6.....140.25	
S7.....147.25	
S8.....154.25	
S9.....161.25	
S10.....168.25	
S11.....231.25	
S12.....238.25	
S13.....245.25	
S14.....252.25	
S15.....259.25	
S16.....266.25	
S17.....273.25	
S18.....280.25	
S19.....287.25	
S20.....294.25	
H1.....303.25	
H2.....311.25	
H3.....319.25	
H4.....327.25	
H5.....335.25	
H6.....343.25	
H7.....351.25	
H8.....359.25	
H9.....367.25	
H10.....375.25	
H11.....383.25	
H12.....391.25	
H13.....399.25	
H14.....407.25	
H15.....415.25	
H16.....423.25	
H17.....431.25	
H18.....439.25	
H19.....447.25	
21.....471.25	
22.....479.25	
23.....487.25	
24.....495.25	
25.....503.25	
26.....511.25	
27.....519.25	
28.....527.25	
29.....535.25	
30.....543.25	
31.....551.25	
32.....559.25	
33.....567.25	
34.....575.25	
35.....583.25	
36.....591.25	
37.....599.25	
38.....607.25	
39.....615.25	
40.....623.25	
41.....631.25	
42.....639.25	
43.....647.25	
44.....655.25	
45.....663.25	
46.....671.25	
47.....679.25	
48.....687.25	
49.....695.25	
50.....703.25	
51.....711.25	
52.....719.25	
53.....727.25	
54.....735.25	
55.....743.25	
56.....751.25	
57.....759.25	
58.....767.25	
59.....775.25	
60.....783.25	
61.....791.25	
62.....799.25	
63.....807.25	
64.....815.25	
65.....823.25	
66.....831.25	
67.....839.25	
68.....847.25	
69.....855.25	

E-EUROPE	
CAN_FREQ (MHz)	
R1.....49.75	
R2.....59.25	
R3.....77.25	
R4.....85.25	
R5.....93.25	
R6.....175.25	
R7.....183.25	
R8.....191.25	
R9.....199.25	
R10.....207.25	
R11.....215.25	
R12.....223.25	
S1.....105.25	
S2.....112.25	
S3.....119.25	
S4.....126.25	
S5.....133.25	
S6.....140.25	
S7.....147.25	
S8.....154.25	
S9.....161.25	
S10.....168.25	
S11.....231.25	
S12.....238.25	
S13.....245.25	
S14.....252.25	
S15.....259.25	
S16.....266.25	
S17.....273.25	
S18.....280.25	
S19.....287.25	
S20.....294.25	
H1.....303.25	
H2.....311.25	
H3.....319.25	
H4.....327.25	
H5.....335.25	
H6.....343.25	
H7.....351.25	
H8.....359.25	
H9.....367.25	
H10.....375.25	
H11.....383.25	
H12.....391.25	
H13.....399.25	
H14.....407.25	
H15.....415.25	
H16.....423.25	
H17.....431.25	
H18.....439.25	
H19.....447.25	
21.....471.25	
22.....479.25	
23.....487.25	
24.....495.25	
25.....503.25	
26.....511.25	
27.....519.25	
28.....527.25	
29.....535.25	
30.....543.25	
31.....551.25	
32.....559.25	
33.....567.25	
34.....575.25	
35.....583.25	
36.....591.25	
37.....599.25	
38.....607.25	
39.....615.25	
40.....623.25	
41.....631.25	
42.....639.25	
43.....647.25	
44.....655.25	
45.....663.25	
46.....671.25	
47.....679.25	
48.....687.25	
49.....695.25	
50.....703.25	
51.....711.25	
52.....719.25	
53.....727.25	
54.....735.25	
55.....743.25	
56.....751.25	
57.....759.25	
58.....767.25	
59.....775.25	
60.....783.25	
61.....791.25	
62.....799.25	
63.....807.25	
64.....815.25	
65.....823.25	
66.....831.25	
67.....839.25	
68.....847.25	
69.....855.25	

FRANCE	
CAN_FREQ (MHz)	
2.....55.75	
3.....60.50	
4.....63.75	
5.....176.0	
6.....184.0	
7.....192.0	
8.....200.0	
9.....208.0	
10.....216.0	
B.....116.75	
C.....128.75	
D.....140.75	
E.....159.75	
F.....164.75	
G.....176.75	
H.....188.75	
I.....200.75	
J.....212.75	
K.....224.75	
L.....236.75	
M.....248.75	
N.....260.75	
O.....272.75	
P.....284.75	
Q.....296.75	
H1.....303.25	
H2.....311.25	
H3.....319.25	
H4.....327.25	
H5.....335.25	
H6.....343.25	
H7.....351.25	
H8.....359.25	
H9.....367.25	
H10.....375.25	
H11.....383.25	
H12.....391.25	
H13.....399.25	
H14.....407.25	
H15.....415.25	
H16.....423.25	
H17.....431.25	
H18.....439.25	
H19.....447.25	
22.....479.25	
23.....487.25	
24.....495.25	
25.....503.25	
26.....511.25	
27.....519.25	
28.....527.25	
29.....535.25	
30.....543.25	
31.....551.25	
32.....559.25	
33.....567.25	
34.....575.25	
35.....583.25	
36.....591.25	
37.....599.25	
38.....607.25	
39.....615.25	
40.....623.25	
41.....631.25	
42.....639.25	
43.....647.25	
44.....655.25	
45.....663.25	
46.....671.25	
47.....679.25	
48.....687.25	
49.....695.25	
50.....703.25	
51.....711.25	
52.....719.25	
53.....727.25	
54.....735.25	
55.....743.25	
56.....751.25	
57.....759.25	
58.....767.25	
59.....775.25	
60.....783.25	
61.....791.25	
62.....799.25	
63.....807.25	
64.....815.25	
65.....823.25	
66.....831.25	
67.....839.25	
68.....847.25	
69.....855.25	

ITALY	
CAN_FREQ (MHz)	
A.....53.75	
B.....62.25	
C.....82.25	
D.....175.25	
E.....183.75	
F.....192.25	
G.....201.25	
H.....210.25	
H1.....217.25	
S1.....105.25	
S2.....112.25	
S3.....119.25	
S4.....126.25	
S5.....133.25	
S6.....140.25	
S7.....147.25	
S8.....154.25	
S9.....161.25	
S10.....168.25	
S11.....231.25	
S12.....238.25	
S13.....245.25	
S14.....252.25	
S15.....259.25	
S16.....266.25	
S17.....273.25	
S18.....280.25	
S19.....287.25	
S20.....294.25	
H1.....303.25	
H2.....311.25	
H3.....319.25	
H4.....327.25	
H5.....335.25	
H6.....343.25	
H7.....351.25	
H8.....359.25	
H9.....367.25	
H10.....375.25	
H11.....383.25	
H12.....391.25	
H13.....399.25	
H14.....407.25	
H15.....415.25	
H16.....423.25	
H17.....431.25	
H18.....439.25	
H19.....447.25	
21.....471.25	
22.....479.25	
23.....487.25	
24.....495.25	
25.....503.25	
26.....511.25	
27.....519.25	
28.....527.25	
29.....535.25	
30.....543.25	
31.....551.25	
32.....559.25	
33.....567.25	
34.....575.25	
35.....583.25	
36.....591.25	
37.....599.25	
38.....607.25	
39.....615.25	
40.....623.25	
41.....631.25	
42.....639.25	
43.....647.25	
44.....655.25	
45.....663.25	
46.....671.25	
47.....679.25	
48.....687.25	
49.....695.25	
50.....703.25	
51.....711.25	
52.....719.25	
53.....727.25	
54.....735.25	
55.....743.25	
56.....751.25	
57.....759.25	
58.....767.25	
59.....775.25	
60.....783.25	
61.....791.25	
62.....799.25	
63.....807.25	
64.....815.25	
65.....823.25	
66.....831.25	
67.....839.25	
68.....847.25	
69.....855.25	

GB
The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

D
In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

F
Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détaillées.

NL
De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

I
Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possono essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E
Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañía de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

P
As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

DK
Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra disse, kontakt deres kabel operatør eller forhandler for nærmere information.

N
Frekvensene som benyttes på et kabelnett kan avvike fra de som er oppført i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for nærmere opplysninger.

S
Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

SF
Kaapeliyhtiöiden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiöstä tai myyjältä.

GR
Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συνιμμενεύεθε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πληροφορίες).

CEI
Частоты на которых передаёт телекомпания могут отличаться от частот на данной таблице. (Обратиться к Вашей телекомпании или Вашему продавцу за дополнительной информацией).

H
Egy televízió-adóállomás sugárzáshoz használt frekvenciatarományai lehetnek a táblázatban közöltéktől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információra van szüksége, forduljon az eladóhoz.)

PL
Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych informacji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

CZ
Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili.

SK
Frekvencie používané niektorými spoločnosťami televízneho prenosu sa môžu líšiť od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televizor kúpili.

