

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SV BRUKSANVISNING

DA BRUGSANVISNING

NO BRUKSANVISNING

FI KÄYTTÖOPAS

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TR KULLANIM KILAVUZU

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Obsah

1. Důležité informace	3	Přístup k audiovizuálním kanálům	16
Bezpečnost	3	Úprava hlasitosti	16
Péče o obrazovku	4	Zobrazení stavových informací . .	16
Péče o životní prostředí	4	Zobrazení seznamu kanálů	17
2. Televizor	6	6. Širší využití televizoru	18
Televizor – přehled	6	Nastavení zvuku	18
Konektory v zadní části	6	Úprava nastavení obrazu	19
Dálkový ovladač	8	Nastavení hodin a časovačů	21
3. Začínáme	9	Použití funkce Rodičovský zámek	22
Umístění televizoru	9	Přizpůsobení nastavení televizoru	25
Upevnění televizoru na stěnu . . .	9	Použití teletextu	26
Připojení anténního kabelu	10		
Připojení napájecího kabelu	10	7. Technické údaje	29
Vložení baterií do dálkového			
ovladače	10	8. Odstraňování problémů	30
Zapnutí a vypnutí televizoru a			
přepnutí do pohotovostního			
režimu	11		
4. Nastavení kanálů	12		
Úvodní nastavení	12		
Změna uspořádání kanálů	12		
Automatické ladění programů . .	13		
Ruční nastavení kanálů	14		
5. Použití televizoru	16		
Přepínání kanálů	16		
Přístup k oblíbeným kanálům . .	16		

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší produkty.

Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se produkt nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované v USA. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných součástí. Neotevírejte ani neodnímejte kryty umožňující přístup k vnitřní části produktu. Opravy směřjí provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravny. Nedodržení této zásady ruší platnost veškerých záruk, výslovných i předpokládaných. Jakákoli činnost výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Vlastnosti pixelů

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Shoda se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho spotřebičů, které, jako každý elektronický přístroj, mohou vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby produktů.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej produktů, které nemají nepříznivý vliv na lidské zdraví.

Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími produkty správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, proto dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých produktů.

Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)

Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutno vyměnit pojistku, je třeba ji nahradit pojistkou **stejné hodnoty, jaká je uvedena na zástrčce** (např. 10 A).

1. Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
2. Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
3. Nasadte kryt pojistky zpět.

Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto produktu pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Autorská práva



VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti. Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

1. Důležité informace


Blahopřejeme k zakoupení produktu Philips, vítejte mezi uživateli!

Tuto uživatelskou příručku si přečtěte dříve, než začnete produkt používat.

Věnujte velkou pozornost této části a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k péči o obrazovku. Záruka na produkt se netýká škod způsobených nedodržením těchto pokynů.

Zaregistrujte produkt na stránkách www.philips.com/welcome

Číslo modelu a sériové číslo najdete na zadní a boční straně televizoru a také na obalu.

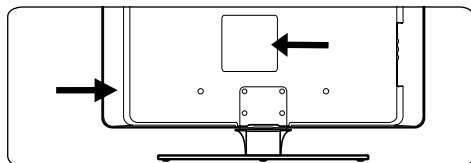


1.1 Bezpečnost

- Ke zvednutí a přenesení televizoru, který váží více než 25 kg, jsou zapotřebí dvě osoby. Nesprávná manipulace s televizorem může vést k vážnému poranění.
- Pokud byl televizor přepravován při nízkých teplotách (méně než 5°C), otevřete krabici a počkejte, až se televizor přizpůsobí teplotě v místnosti. Teprve potom televizor zcela vybalte.
- Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte televizor, dálkový ovladač a baterie dálkového ovladače dešti ani jinému působení vody.
- Nepokládejte na televizor ani do jeho blízkosti nádoby s vodou či jinou tekutinou. Voda vylitá na televizor může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud na televizor vylijete jakoukoli tekutinu, nepoužívejte jej. Televizor ihned odpojte od zdroje napájení

a nechejte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.

- Nezasunujte do větracích otvorů žádné předměty. Televizor by se mohl poškodit.
- Pokud televizor upevníte na otočnou základnu nebo na otočné rameno, zkontrolujte, zda při otáčení televizoru není namáhán napájecí kabel. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení, což může vést k jiskření a požáru.
- Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte televizor, dálkový ovladač a baterie dálkového ovladače do blízkosti otevřeného ohně (například do blízkosti zapálených svíček) ani do blízkosti jiných zdrojů tepla, včetně přímých slunečních paprsků.
- Neinstalujte televizor do uzavřených prostorů, například do knihoven. Po všech stranách televizoru ponechte volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Proudění vzduchu nesmí být nijak omezeno.
- Když umístíte televizor na pevný a rovný povrch, používejte výhradně stojan dodaný s televizorem. S televizorem nemanipulujte, pokud není ke stojanu řádně přišroubován.
- Montáž televizoru na stěnu smí provádět jen kvalifikovaný technik. Televizor smí být upevněn jen na vhodnou nástěnnou konzolu a na stěnu, která hmotnost televizoru bezpečně unese. Nesprávné připevnění na stěnu by mohlo způsobit vážné zranění nebo škody. Nepokoušejte se provádět montáž televizoru na stěnu sami.
- Pokud je televizor upevněn na otočnou základnu nebo na otočné rameno, zkontrolujte, zda při otáčení televizoru není namáhán napájecí kabel. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a jiskření nebo požáru.


- Pokud hrozí bouřka, odpojte televizor od zdroje napájení a antény. Při bouřce se nedotýkejte žádných částí televizoru, napájecího kabelu ani kabelu antény.
- Dbejte na to, aby elektrická zásuvka byla snadno přístupná pro rychlé odpojení televizoru.
- Při odpojování televizoru od zdroje napájení dodržujte následující pokyny:
 - Vypněte televizor a v příslušném případě potom napájení.
 - Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

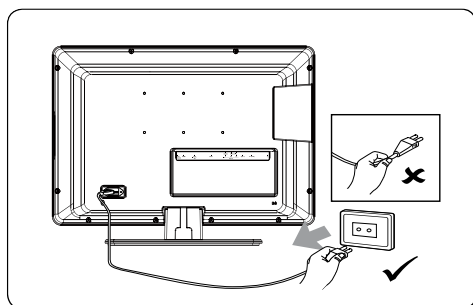

- Odpojte napájecí kabel od konektoru napájení na zadní straně televizoru. Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku. Netahejte za napájecí kabel.
- Pokud budete používat s televizorem sluchátka při vysoké hlasitosti, hrozí trvalé poškození sluchu. Vysoká hlasitost se vám po čase může jevit jako normální. To však neznamená, že vám sluch nemůže poškodit. Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka příliš často ani je nepoužívejte při vysokých hlasitostech.

1.2 Péče o obrazovku

- Před čištěním obrazovky vypněte televizor a odpojte napájecí kabel. Očistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte např. čisticí prostředky pro domácnost, protože by se povrch obrazovky mohl poškodit.

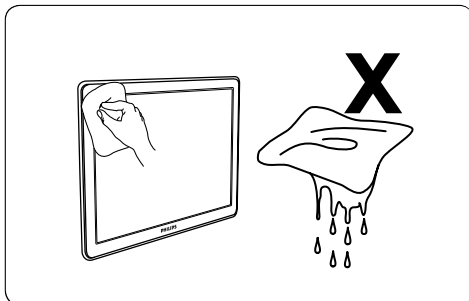

- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete co nejdříve veškeré kapky vody.
- Nedotýkejte se obrazovky, netlačte a nebouchejte do ní tvrdými předměty, neboť by mohlo dojít k jejímu trvalému poškození.
- Je-li to možné, nepoužívejte televizor k dlouhodobému zobrazování statického obrazu. Mezi statický obraz patří například nabídky na obrazovce, teletextové stránky, černé pruhy nebo burzovní informace. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.

1.3 Péče o životní prostředí

Recyklace obalových materiálů

Obal tohoto produktu je určen k recyklaci. Informace o recyklaci obalů vám poskytnou místní úřady.

Likvidace starého produktu

Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud je na produktu symbol přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC:



Nelikvidujte starý produkt společně s běžným domácím odpadem. Informace o bezpečné likvidaci produktu získáte od prodejce. Neřízená likvidace odpadu škodí životnímu prostředí i lidskému zdraví.

Likvidace starých baterií

Dodané baterie neobsahují rtuť ani kadmium. Baterie dodané s produktem i všechny ostatní likvidujte podle místních předpisů.

Spotřeba energie

Tento televizor spotřebovává v pohotovostním režimu minimum energie, aby byl maximálně omezen dopad na životní prostředí. Aktivní příkon elektrické energie je uveden na zadní straně televizoru.


Další technické údaje o produktu najdete na letáku výrobku na stránce www.philips.com/support.

2. Televizor

Tato část obsahuje přehled ovládacích prvků a funkcí televizoru.


2.1 Televizor – přehled

Boční ovládací prvky a indikátory

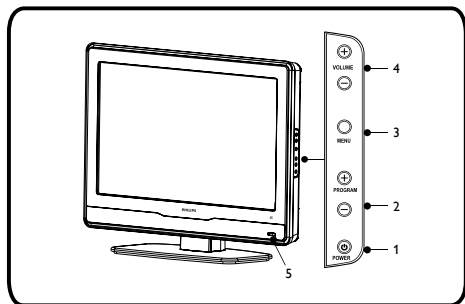

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikátor pohotovostního režimu/
čidlo dálkového ovládání

2.2 Konektory v zadní části

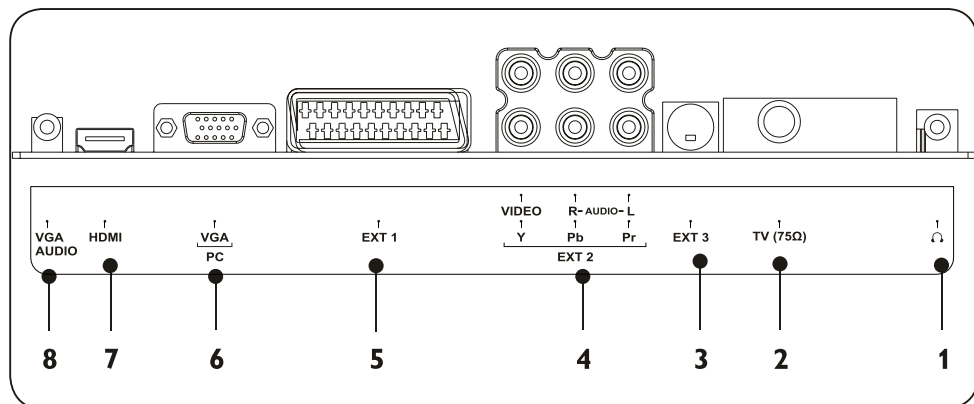

- **1. Sluchátkové konektory (vstup)**
Pro sluchátka (mono- i stereofonní).
- **2. TV (75 Ω)**
Televizní anténa
- **3. Konektor EXT 3 - S-VIDEO (vstup)**
Nabízí vyšší kvalitu obrazu než obvyklý videokonektor. Kabel S-Video přenáší jen obrazové informace (bez zvuku). Připojte audiokabely levého a pravého kanálu ke konektorům AUDIO L a R.
- **4. Konektory komponentního signálu EXT 2 - CVBS/YPbPr (vstup)**
Pro přehrávače DVD. Nezapomeňte připojit audiokabely levého a pravého kanálu ke konektorům AUDIO L a R, protože komponentní kabel přenáší jen obrazový signál, ne zvukový.
- **5. EXT 1 - SCART (vstup/výstup)**
Slouží pro připojení různých zařízení, například videorekordérů, kamer (formátu VHS, 8 mm a Hi 8), dekodérů, satelitních přijímačů, přehrávačů DVD, herních konzol a zařízení, která generují signál RGB.

- **6. Konektor VGA (PC)
(počítačový vstup)**

Pro počítač. Chcete-li zobrazit obrazový signál pomocí připojeného zařízení, stiskněte tlačítko **ZDROJ** na dálkovém ovladači: Jedním stisknutím vyberete nastavení **EXT 1**; pokud je stisknete dvakrát, vyberete nastavení **EXT 2** atd. V případě některých zařízení (připojených ke konektoru SCART) se toto nastavení provádí automaticky.

- **7. HDMI (vstup)**

Vstupní konektory HDMI pro přehrávač disků Blu-ray, digitální přijímač, herní konzolu či jiná zařízení s podporou vysokého rozlišení.



Poznámky


K tomuto konektoru nepřipojujte zařízení generující analogový signál RGB. Konektor HDMI je kompatibilní s formátem HDCP.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

- **8. Konektory VGA AUDIO (vstup)**

2.3 Dálkový ovladač

Tato část popisuje dálkový ovladač.

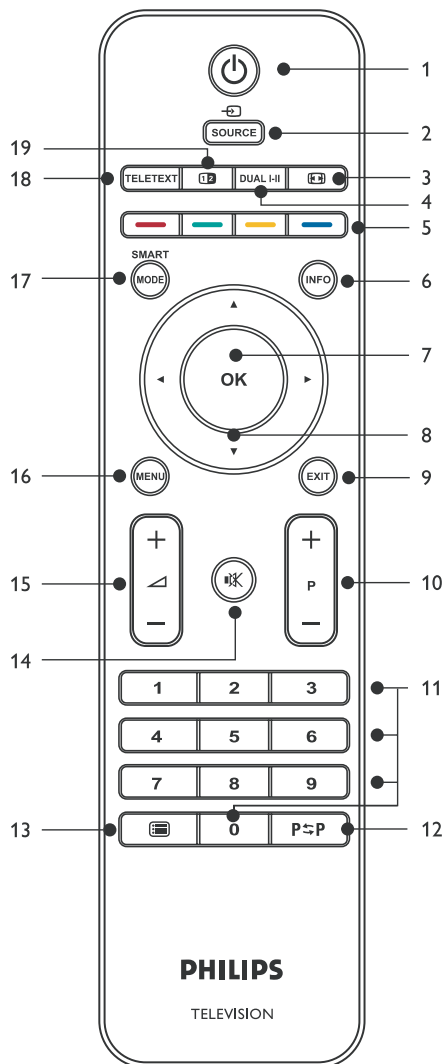

18. TELETEXT

Zapíná a vypíná teletext.

19. DVĚ OBRAZOVKY

Funkce není k dispozici.

1. NAPÁJENÍ

Zapne televizor z pohotovostního režimu nebo jej přepne zpět do pohotovostního režimu.

2. SOURCE

Zvolí připojené zařízení.

3. FORMÁT OBRAZU

Vybere formát obrazu.

4. DUAL I-II

Funkce není k dispozici.

5. BAREVNÁ TLAČÍTKA

Vybere úkol nebo teletextovou stránku.

6. INFO

Zobrazí informace o kanálu (jsou-li k dispozici).

7. OK

Umožňuje přístup k menu všech kanálů nebo aktivaci nastavení.

8. ▲ ▼ ◀ ▶

Kurzorová tlačítka k procházení menu.

9. EXIT

Zavře menu.

10. PROGRAM (P) +/-

Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.

11. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA

Vybere kanál, stránku nebo nastavení.

12. PŘEDCHOZÍ KANÁL

Nastaví předchozí sledovaný kanál.

13. CHANNEL LIST

Zobrazí seznam kanálů.

14. ZTLUMIT

Vypne zvuk a znovu jej zapne.

15. HLASITOST (◄) +/-

Snižuje a zvyšuje hlasitost.

16. MENU

Zapne a vypne menu.

17. SMART MODE

Přepíná mezi nastavením obrazu a nastavením zvuku.

3. Začínáme

Tato část obsahuje pokyny k umístění a instalaci televizoru a doplňuje informace v dokumentaci *Stručný návod k rychlému použití*.

Poznámka

V dokumentaci *Stručný návod k rychlému použití* naleznete pokyny k upevnění stojanu.

3.1 Umístění televizoru

Před umístěním televizoru si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny v části 1.1 a zvažte následující rady:

- Ideální vzdálenost pro sledování televizoru se rovná trojnásobku velikosti obrazovky.
- Umístěte televizor na místo, na kterém nebude na obrazovku dopadat světlo.
- Před umístěním televizoru připojte zařízení.

3.2 Upevnění televizoru na stěnu

VAROVÁNÍ

Montáž televizoru na stěnu smí být prováděna pouze kvalifikovanými technikami. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nepřijímá žádnou zodpovědnost za nesprávnou montáž nebo montáž, která způsobí škodu nebo zranění.

Krok 1 Zakoupení nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA

Zakupte jednu z následujících nástěnných konzol (závisí na velikosti obrazovky):

Velikost obrazovky televizoru (palce/cm)	Nástěnná konzola kompatibilní se standardem VESA (mm)	Zvláštní pokyny
19 palců/48 cm	Lze upravit 100 x 100	Žádné
20 palců/51 cm		
22 palců/56 cm		
26 palců/66 cm	Lze upravit 100 x 200	

Krok 2 Připojení kabelů

Připojte anténní kabel, napájecí kabel a další zařízení ke konektorům na zadní straně televizoru. Postupujte podle pokynů v následujících částech.

Krok 3 Upevnění nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA k televizoru

VAROVÁNÍ


Pro připevnění nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA k televizoru používejte pouze dodané šrouby (M6 pro všechny 19-, 20-, 22- a 26palcové modely) a podložky. Dodané šrouby jsou voleny tak, aby odpovídaly hmotnosti televizoru; dodané podložky jsou konstruovány tak, aby umožňovaly snadné vedení kabelů.

Poznámka

Podle typu nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA možná budete potřebovat oddělit od nástěnné konzoly upínací desku, aby instalace byla jednodušší. Pokyny naleznete v dokumentaci k nástěnné konzole kompatibilní se standardem VESA.

3.3 Připojení anténního kabelu

Anténu nebo kabelový přívod připojte ke konektoru **TV (75Ω)** na zadní straně televizoru.

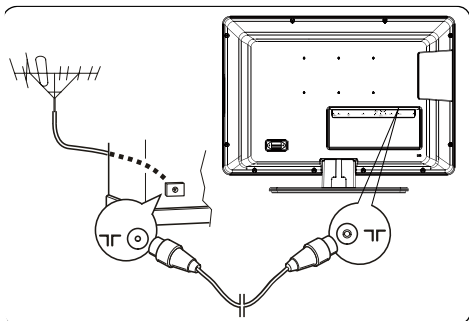


Anténní konektor (kabel 75 ohmů – VHF/UHF) lze použít k připojení externí antény nebo jiného zařízení, které je vybaveno modulátorem (videorekordér, satelitní přijímač atd.).

Pro začátek připojení jiného zařízení k televizoru nedoporučujeme, protože by to mohlo zkomplikovat postup nastavení. Připojte je po nastavení kanálů.

3.4 Připojení napájecího kabelu

Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.

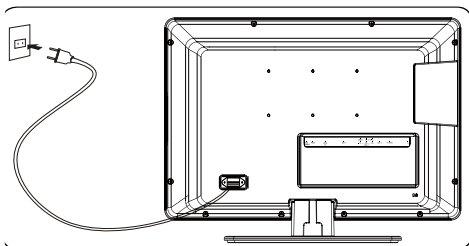

⚠ Varování:


Televizor je nutno připojit ke zdroji střídavého napětí, ne stejnosměrného napětí. Pokud oddělíte zástrčku od kabelu, v žádném případě ji nezasunujte do elektrické zásuvky, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

ℹ Poznámka

Obrázek slouží jen pro ilustrační účely. Umístění konektoru napájení je závislé na modelu televizoru.

3.5 Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Vysuňte kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte dvě dodané baterie (velikost AAA, typ LR03). Ověřte, že jsou póly + a - baterií správně orientovány podle značek v prostoru na baterie.

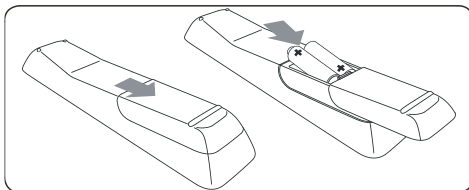

3. Zasuňte kryt zpět.

Bezpečnostní zásady pro použití baterií:

- Používejte jen určený typ baterií.
- Nepoužívejte společně nové a staré baterie.
- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Baterie nevystavujte nadměrné teplotě, nenabíjejte je ani se nepokoušejte je otevřít. Mohlo by dojít k úniku elektrolytu nebo explozi.
- Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

3.6 Zapnutí a vypnutí televizoru a přepnutí do pohotovostního režimu

Před prvním zapnutím televizoru zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen. Jakmile bude vše připraveno, zapněte zdroj napájení (pokud je vybaven vypínačem) a potom stiskněte tlačítko **POWER** na boční straně televizoru.

Přepnutí televizoru z pohotovostního režimu

- Pokud svítí indikátor pohotovostního režimu (červeně), stiskněte tlačítko  **NAPÁJENÍ** na dálkovém ovladači.

Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko  **NAPÁJENÍ** na dálkovém ovladači. Televizor bude zapnutý, ale bude v režimu nízké spotřeby.


Vypnutí televizoru

- Stiskněte tlačítko **POWER** na boční straně televizoru.

4. Nastavení kanálů

4.1 Úvodní nastavení

Po prvním zapnutí televizoru se zobrazí menu **Instalace**. Bude zvýrazněna možnost **Země**.

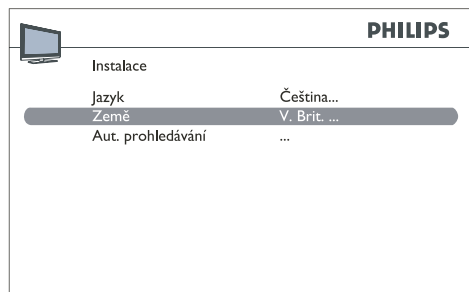

1. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou zemi. Vyberte zemi, v níž se nacházíte, případně sousední zemi (pokud se nacházíte v blízkosti hranic a chcete přijímat kanály jiné země).
2. Stisknutím tlačítka ▲ a následně tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte jazyk.
3. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost **Aut. prohledávání**.
4. Stisknutím tlačítka **OK** zahajte hledání. Zobrazí se menu **Autom. ladění** společně s ukazatelem průběhu.



Poznámka


Automatické naladění kanálů může trvat několik minut. Toto menu nezavírejte, dokud se nezobrazí zpráva o dokončení nastavení.

5. Chcete-li vyhledané kanály pojmenovat, změnit jejich názvy nebo je odstranit, stiskněte tlačítko **OK** a postupujte podle následujících pokynů. V opačném případě menu ukončete tlačítkem **EXIT**.

4.2 Změna uspořádání kanálů

Menu **Organizátor** umožňuje změnit pořadí kanálů, nastavit jejich názvy, odstranit kanály a nastavit seznam oblíbených kanálů.

Postupujte podle pokynů v dolní části obrazovky.

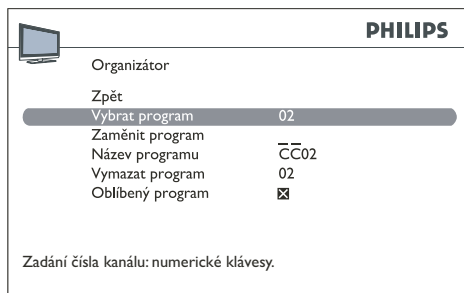

Otevření menu Organizátor

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte možnosti **Instalace > Organizátor**.

Záměna kanálů

1. Vyberte možnost **Vybrat program** v menu **Organizátor**.
2. Stisknutím tlačítek **P +/-**, ◀ a ▶ nebo číselných tlačítek zobrazte číslo kanálu, který chcete přesunout.
3. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zaměnit program**.
4. Stisknutím tlačítek **P +/-**, ◀ a ▶ nebo číselných tlačítek zadejte číslo, které chcete kanálu přiřadit.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.

Změna názvu kanálu

1. Vyberte **možnost Vybrat program** v menu **Organizátor**.
2. Stisknutím tlačítek **P +/-**, **◀** a **▶** nebo číselných tlačítek zobrazte číslo kanálu, který chcete přejmenovat
 - Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** zadejte mezeru.
 - Stisknutím tlačítek **▲** a **▼** vyberte písmeno, číslo nebo symbol.
 - Stisknutím tlačítka **▶** se posunete na další znak. Název může mít maximálně šest znaků.
 - Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavení.

Odstranění kanálu

1. Vyberte **možnost Vybrat program** v menu **Organizátor**.
2. Stisknutím tlačítek **P +/-**, **◀** a **▶** nebo číselných tlačítek zobrazte číslo kanálu, který chcete odstranit.
3. Vyberte možnost **Vymazat program** a potom stiskněte tlačítko **OK**.


Vytvoření seznamu oblíbených kanálů

1. Vyberte **možnost Vybrat program** v menu **Organizátor**.
2. Stisknutím tlačítek **P +/-**, **◀** a **▶** nebo číselných tlačítek zobrazte číslo kanálu, který chcete vybrat jako oblíbený.
3. Vyberte možnost **Oblíbený program** a potom stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit až šest oblíbených kanálů.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** menu zavřete.

4.3 Automatické ladění programů

Po úvodním nastavení můžete hledat a ukládat všechny aktivní programy v jedné operaci.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte položku **Instalace > Autom. ladění**.
2. Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nabídky **Země**.

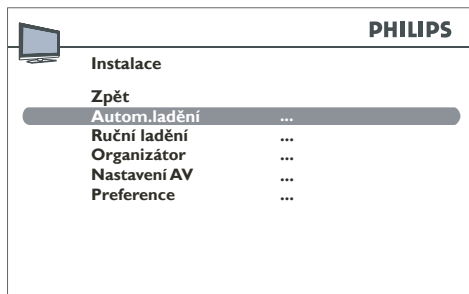

☰ Poznámka

Chcete-li vyhledat existující programy, vyberte položku **Jiná** místo položky **Země**.

3. Stisknutím tlačítka **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** vyberte zemi, ve které se nacházíte, nebo zemi, jejíž programy chcete přijímat, žijete-li poblíž jejích hranic.
4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Zobrazí se nabídka **Autom. ladění**.
5. Vyberte možnost **Aut. prohledávání** a stisknutím tlačítka **OK** zahajte automatické prohledávání.

☰ Poznámka

Automatické prohledávání trvá několik minut.

6. Jakmile je automatické nastavení dokončeno, stisknutím tlačítka **OK** zkontrolujte programy nebo stisknutím tlačítka **EXIT** nabídku opusťte.

4.4 Ruční nastavení kanálů


Kanály, které nebyly nastaveny při počátečním nastavení uloženy, lze nastavit ručně. Tento způsob je vhodný pro situace, kdy nastavuje kanály kabelové sítě.

Otevření menu Ruční ladění

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte možnosti **Instalace > Ruční ladění**.

Ruční nastavení kanálů

1. Vyberte možnost **Standard** v menu **Ruční ladění**.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte standard platný v dané zemi.

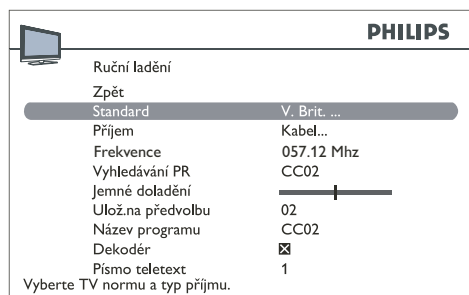

3. Vyberte možnost **Příjem** stisknutím tlačítek ◀ a ▶ vyberte způsob příjmu kanálů (prostřednictvím antény nebo kabelového přívodu).
4. Vyberte možnost **Vyhledávání PR** a stisknutím tlačítek ◀ a ▶ vyberte způsob příjmu. Po nalezení kanálu se objeví obraz. Frekvence aktuálního programu je zobrazena v možnosti **Frekvence**.
5. Pokud je obraz nekvalitní, nastavení můžete doladit. Vyberte možnost **Jemné doladění** a stisknutím tlačítek ◀ a ▶ kanál doladíte.

6. Vyberte možnost **Název programu** a upravte jeho název podle následujících pokynů:

- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zadejte mezeru.
- Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ vyberte písmeno, číslo nebo symbol.
- Stisknutím tlačítka ▶ se posunete na další znak.
- Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavení.

7. Pokud je kanál kódovaný, ke konektoru EXT 1 můžete připojit dekodér.

Vyberte možnost **Dekodér** a stiskněte tlačítko **OK**. Potom zaškrtněte políčko tlačítkem ◀ nebo ▶.

8. Vyberte možnost **Písmo teletext** a stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte znakovou sadu pro teletext na daném kanálu.

Jsou k dispozici následující znakové sady:

- Západoevropská,
- Východoevropská,
- Řecká,
- Ruská – Bulharsko,
- Ruská – Ukrajina,
- Ruská – Bělorusko,
- Arabská.

9. Vyberte možnost **Ulož. na předvolbu** a stisknutím číselných tlačítek zadejte číslo kanálu (například pro BBC1 01).

Stiskněte tlačítko **OK**.

☰ Poznámka:

Kdykoli změníte hodnotu v menu **Ruční ladění**, bude blikat možnost **Ulož. na předvolbu**. Změnu potvrďte zvolením možnosti **Ulož. na předvolbu** a stisknutím tlačítka **OK**. Pokud změnu

kanálu nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu nepotvrdíte, změna bude ignorována.

10. Postup zopakujte pro vyhledání dalších kanálů.

Poznámka

- V případě hledání kanálů kabelových sítí vyberte v seznamu zemí možnost **Jiná** místo určité země. Potom vyberte možnost **Aut. aktualizace** v menu **Autom. ladění**.
- Následné nastavení:
 - Funkce **Aut. aktualizace** umožňuje nastavit nové kanály nebo jakékoli kanály, které chybí nebo byly nesprávně nastaveny.
 - Funkce **Aut. prohledávání** slouží k nastavení kanálů po počátečním nastavení (například po přestěhování). Tento proces odstraní všechny dříve uložené kanály. Chcete-li nastavit nový kanál, doporučujeme použít možnost **Aut. aktualizace** nebo **Ruční ladění**.

5. Použití televizoru

5.1 Přepínání kanálů

- Stiskněte číslo (1 až 99) nebo tlačítko **P +/-** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko **PROGRAM +/-** na boční straně televizoru.

5.2 Přístup k oblíbeným kanálům

Informace o nastavení seznamu oblíbených kanálů naleznete v části *Vytvoření seznamu oblíbených kanálů*.

Oblíbené kanály lze přepnout tlačítkem **P +/-** na dálkovém ovladači.

1. Stiskněte tlačítko **SMART MODE** na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost **Tlačítka PR+/PR-**.
3. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ vyberte možnost **Oblíbené programy**.

Chcete-li tuto možnost zrušit, vyberte položku **Všechny programy** v možnosti **Tlačítka PR+/PR-**.

Poznámka

Kanály, které nejsou na seznamu, můžete vybrat stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítek **PROGRAM +/-** na televizoru.

5.3 Přístup k audiovizuálním kanálům

- Stisknutím tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovladači lze přepínat mezi audiovizuálními kanály. Jsou k dispozici tyto možnosti: **TV**, **EXT 1**, **EXT 2-CVBS**, **EXT 3**, **EXT 2-YPbPr**, **HDMI**, **PC**.

5.4 Úprava hlasitosti

- Stiskněte tlačítko  + nebo - na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko **VOLUME +** nebo - na boční straně televizoru.
- Zvuk lze vypnout stisknutím tlačítka **ZTLUMIT** na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tlačítka **ZTLUMIT** zvuk znovu zapnete.

5.5 Zobrazení stavových informací

V režimu TV stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači. Zobrazí se číslo a název kanálu, čas a typ zvuku. Pokud je zapnuta funkce **Časovač vypnutí**, zobrazí se údaj indikující čas zbývajících do vypnutí televizoru.

V režimu PC stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači. Zobrazí se čas, typ zvuku, zdroj přijímaného signálu a rozlišení. Pokud je zapnuta funkce **Časovač vypnutí**, zobrazí se údaj indikující čas zbývajících do vypnutí televizoru.

Při zapnutí televizoru a změně kanálu se zobrazí číslo a název kanálu.

Poznámka

Pokud zapnete funkci **Zobrazit číslo PR** v menu **Preference**, číslo kanálu bude vždy zobrazeno.

5.6 Zobrazení seznamu kanálů

1. Stisknutím tlačítka **CHANNEL LIST** na dálkovém ovladači zobrazíte seznam kanálů.

Seznam kanálů obsahuje 11 stran a zobrazuje název a číslo každého kanálu. Poslední strana obsahuje zařízení připojená ke konektorům AV.

Seznam se zobrazí na stránce obsahující aktuálně sledovaný televizní kanál nebo kanál AV. Sledovaný televizní kanál nebo kanál AV je indikován symbolem.

2. Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ vyberte kanál a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ lze procházet stránky.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete menu.


6. Širší využití televizoru

6.1 Nastavení zvuku

Přístup k menu pro nastavení zvuku

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Obsah > Zvuk**.

Zobrazí se menu **Zvuk**.

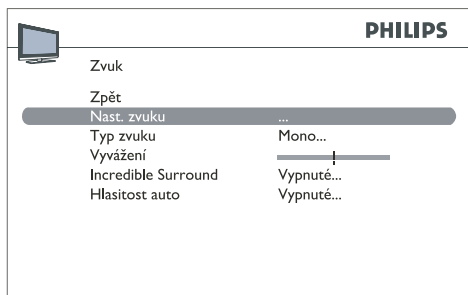

2. Stisknutím tlačítka **EXIT** menu zavřete.
3. Vyberte možnost **Zpět** a stisknutím tlačítka **OK** znovu zobrazte menu **Obsah**.

Popis možností pro nastavení zvuku

- **Nast. zvuku:** Zobrazí menu **Nast. zvuku** (více informací naleznete níže).
- **Typ zvuku:** Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ vyberte v seznamu typ zvuku.

🔊 Poznámka

Dostupné možnosti jsou závislé na sledovaném kanálu.

- **Vyvážení:** Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ nastavte vyvážení levého a pravého reproduktoru.
- **Incredible Surround:** Přidá zvuku televizoru větší hloubku. Stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶ vyberte v seznamu požadovanou možnost.

- **Hlasitost auto:** Automaticky nastaví stejnou hlasitost pro všechny kanály. Stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶ vyberte v seznamu požadovanou možnost.

Nastavení zvuku

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Obsah > Zvuk**.
2. Vyberte možnost **Nast. zvuku** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se menu.

Můžete vybrat předdefinované nastavení a upravit je pomocí grafického ekvalizéru. Nabízí následující možnosti:



Použití funkce Předvolba zvuku

1. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte nastavení ze seznamu programu, který sledujete: **Osobní/Hlas/Hudba/Film/Multimédia**.

Nastavení **Osobní** slouží k ukládání nastavení ekvalizéru.

Seznam předvoleb zvuku lze otevřít přímo stisknutím tlačítka **SMART MODE** na dálkovém ovladači, zvolením možnosti **Předvolba zvuku** a zvolením předvolby v seznamu. Volba bude použita pro všechny televizní kanály a kanály AV.

Nastavení frekvenčního rozsahu

Grafický ekvalizér obsahuje pět frekvenčních pásem. Pro každé pásmo můžete použít jiné nastavení.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Obsah > Zvuk > Nast. zvuku > Frekvenční rozsah**.
2. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ vyberte frekvenční pásmo.
3. Stisknutím tlačítek ▲ a ▼ upravte každé pásmo.
4. Tento postup zopakujte pro další frekvenční pásma.
5. Stisknutím tlačítka **OK** nastavení potvrďte.

Poznámka

Při nastavování grafického ekvalizéru se zobrazí možnost **Osobní** v menu **Předvolba zvuku** a vámi provedené nastavení se uloží jako nové osobní nastavení.


6.2 Úprava nastavení obrazu

Obraz lze upravit podle vašich požadavků a podle typu sledovaného programu a světla v místnosti. Při úpravě nastavení se zobrazí vybraná možnost a vy budete moci na obrazovce vidět prováděné změny. Při zvolení jiné možnosti nebo po uplynutí doby vyhrazené pro úpravu nastavení se znovu zobrazí celé menu.

Přístup k menu pro nastavení obrazu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Obsah > Obraz**.

Zobrazí se menu **Obraz**.

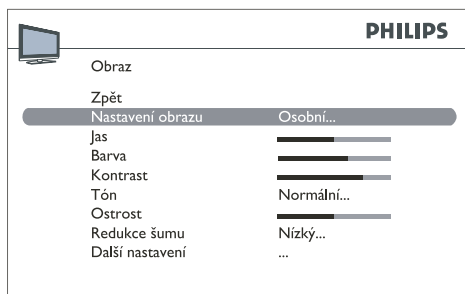

2. Stisknutím tlačítka **EXIT** menu zavřete.
3. Vyberte možnost **Zpět** a stisknutím tlačítka **OK** znovu zobrazte menu **Obsah**.

Popis možností pro nastavení obrazu

- **Nastavení obrazu:** Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte nastavení ze seznamu programu, který sledujete: **Osobní/Živě/Standard/Film/Úsporný režim**. **Osobní** obsahuje hodnoty definované pro možnosti **Jas**, **Barva**, **Kontrast** a **Ostrost**.

Seznam předvoleb nastavení obrazu lze otevřít přímo stisknutím tlačítka **SMART MODE** na dálkovém ovladači. Vyberte možnost **Nastavení obrazu** a vyberte v seznamu požadovanou předvolbu nastavení. Volba bude použita pro všechny kanály. V případě kanálů AV je nutno vybrat předvolbu nastavení pro každý kanál zvlášť.


Poznámka

Režim Smart není k dispozici pro režim VGA (PC).

- **Jas, Barva, Kontrast, Tón, Ostrost:** Upravte tato nastavení pomocí tlačítek ◀ a ▶.
- **Redukce šumu:** V případě nekvalitního příjmu vylepší kvalitu obrazu. Stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶ vyberte v seznamu požadovanou možnost.
- **Další nastavení:** Nabízí přístup k následujícím možnostem:

V režimu VGA máte přístup ke specifickým funkcím:

- **Autom. nastavení:** Po stisknutí tlačítka **OK** se automaticky nastaví následující funkce: **Fáze, Hodiny, Vertik. poloha** a **Horiz. poloha**.
- **Fáze, Hodiny:** Tato nastavení vylepšující kvalitu obrazu lze upravit tlačítky ◀ a ▶.
- **Vertik. poloha:** Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ posunete obraz ve svislém směru.
- **Horiz. poloha:** Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ posunete obraz ve vodorovném směru.

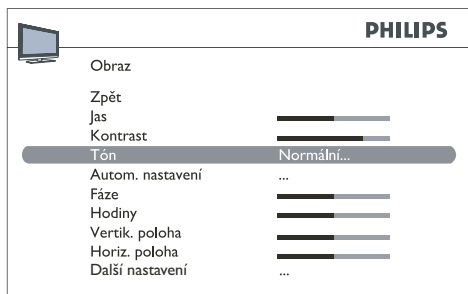

Další nastavení obrazu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Obsah > Obraz > Další nastavení**.

Zobrazí se menu **Další nastavení**.



2. Stisknutím tlačítka **EXIT** menu zavřete.
3. Vyberte možnost **Zpět** a stisknutím tlačítka **OK** znovu zobrazte menu **Obraz**.

Popis možností menu Další nastavení

- **Režim filmu:** Zjišťuje vysílání filmů a zlepšuje kvalitu jejich obrazu. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ vyberte v seznamu požadovanou možnost.

☰ Poznámka

Možnost **Auto** je nastavena jako výchozí. Tato funkce je k dispozici jen pro některé audiovizuální zdroje.

- **Dynamický kontrast:** Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ vyberte možnost **Zapnutý** nebo **Vypnuté**.

☰ Poznámka

Tato funkce není dostupná v režimu VGA (PC).

- **Odstín NTSC:** Upravte odstín obrazu pomocí tlačítek ◀ a ▶.

☰ Poznámka

Tato funkce je k dispozici jen pro audiovizuální zdroje NTSC.

- **Formát auto.:** Automaticky používá odpovídající formát obrazu. Označte pole stisknutím tlačítka **OK**, nebo stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ tuto funkci povolte.

☰ Poznámka

Tato funkce je dostupná pouze pro určité audiovizuální zdroje.

U některých modelů televizorů není k dispozici.

6.3 Nastavení hodin a časovačů


V televizoru lze nastavit hodiny a automatické vypnutí a zapnutí.

Nastavení času

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Obsah > Funkce > Čas**.

Zobrazí se menu **Čas**.

2. Vyberte možnost **Odkaz na čas**.

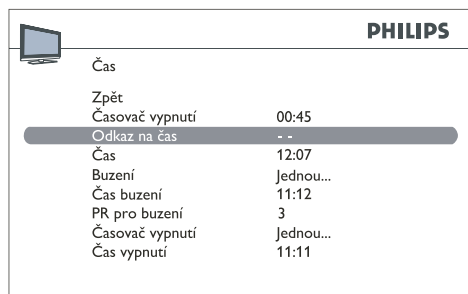

3. Čas lze nastavit následujícími způsoby.

- Pomocí teletextového kanálu: Zapněte kanál obsahující teletext. Je-li na kanálu k dispozici čas, zobrazí se za několik sekund.
- Ručně: Vyberte možnost **Čas** a stisknutím tlačítek ◀ a ▶ nastavte aktuální čas. V možnosti **Odkaz na čas** se zobrazí - -.

Poznámka

Při odpojení zdroje napájení (pokud televizor odpojíte nebo dojde k výpadku proudu) se nastavení času ztratí, pokud bylo zadáno ručně. Bude nutno jej znovu nastavit. Správný čas můžete ověřit podle kanálu s časovým údajem.


Programování časovače vypnutí

Můžete nastavit čas, kdy se televizor přepne do pohotovostního režimu nebo po jehož uplynutí se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Nastavení doby, po jejímž uplynutí se televizor přepne do pohotovostního režimu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Obsah > Funkce > Čas > Časovač vypnutí**.

Zobrazí se menu **Časovač vypnutí**.

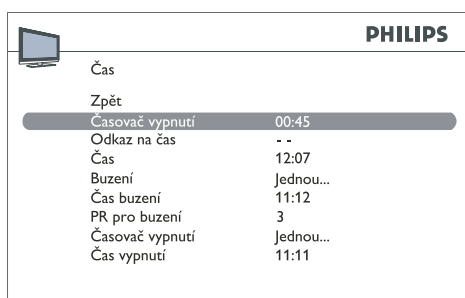


2. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ nastavte dobu, po jejímž uplynutí se televizor přepne do pohotovostního režimu. (4 hodiny maximálně, po 5minutových krocích.)
3. Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte možnost **Vypnuté**.

Nastavení času, kdy se televizor přepne do pohotovostního režimu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Obsah > Funkce > Čas > Časovač vypnutí**.
2. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ zvolte možnost **Jednou** nebo **Denně**. Zvolením možnosti **Vypnuté** funkci vypnete.
3. Vyberte možnost **Čas vypnutí**.
4. Stisknutím tlačítek ◀, ▶ nebo číselných tlačítek zadejte čas, kdy se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Programování časovače zapnutí

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Obsah > Funkce > Čas > Buzení**.
2. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ zvolte možnost **Jednou** nebo **Denně**. Zvolením možnosti **Vypnuté** funkci vypnete.

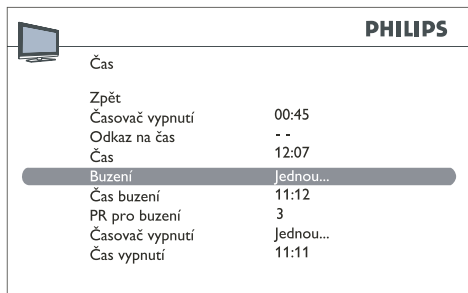

3. Vyberte možnost **Čas buzení**.
4. Stisknutím tlačítek ◀, ▶ nebo číselných tlačítek zadejte čas, kdy se televizor zapne z pohotovostního režimu.
5. Vyberte možnost **PR pro buzení**.
6. Stisknutím tlačítek ◀, ▶ nebo číselných tlačítek zadejte číslo kanálu, který bude po zapnutí nastaven.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** menu zavřete.
8. Stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ** na dálkovém ovladači přepnete televizor do pohotovostního režimu.

Pokud funkci automatického zapnutí nezrušíte pomocí dálkového ovladače, televizor se automaticky zapne v naprogramovaný čas. Po zapnutí televizoru:

- Všechny jeho funkce můžete používat normálním způsobem.
- Můžete televizor přepnout do pohotovostního režimu. V tomto případě bude funkce **Buzení** pro příslušný den vypnuta.

- Pokud je kanál vybraný z menu uzamčen, pro přístup k němu je nutno zadat nastavený kód.

6.4 Použití funkce Rodičovský zámek

V televizoru můžete nastavit kód PIN, a omezit tak přístup k televizoru následujícím způsobem:


- Zakázání přístupu k televizním kanálům a kanálům AV.
- Zakázat změny časovače vypnutí a zapnutí.
- Zakázat přístup k menu Instalace, a tím zabránit nastavení kanálů bez vašeho souhlasu.

Přístup k menu Rodičovská ochrana

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Funkce > Rodičovská ochrana**.

Nastavení kódu PIN

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Funkce > Rodičovská ochrana > Kód PIN**.
2. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte čtyřmístný číselný kód. Místo čísel se na obrazovce zobrazí hvězdičky.

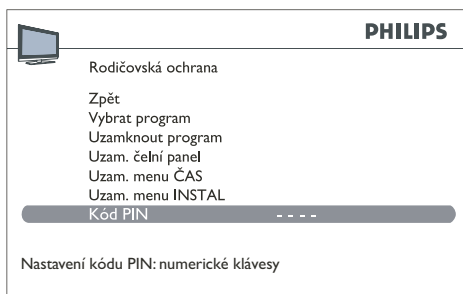

3. Kód potvrďte opakovaným zadáním.

Poznámka

Zvolte kód, který je snadno zapamatovatelný.

Poznámka

Pokud je zapnuta funkce Rodičovská ochrana, pro přístup k menu **Rodičovská ochrana** je nutno zadat nastavený kód PIN.

Zrušení kódu PIN


Ke zrušení kódu PIN můžete také použít hlavní kód 0711.

Uzamčení televizního kanálu nebo kanálu AV

Poznámka

Tato funkce je k dispozici, jen pokud byl nastaven kód PIN. Chcete-li sledovat uzamčený televizní kanál nebo kanál AV, zkuste jej zapnout a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Zámek se znovu zapne po přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Funkce > Rodičovská ochrana > Vybrat program**.
2. Stisknutím tlačítek **◀**, **▶** nebo číselných tlačítek vyberte kanál, který chcete zamknout. Stisknutím tlačítek **◀** a **▶** získáte přístup ke kanálům AV.

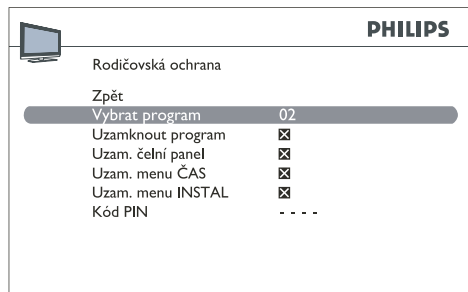

3. Stisknutím tlačítek **◀** a **▶** zaškrtněte políčko možnosti **Uzamknout program**.


Odemčení televizního kanálu nebo kanálu AV:

- Otevřete menu **Rodičovská ochrana** zadáním kódu.
- Vyberte možnost **Uzamknout program**.
- Stisknutím tlačítek **◀** a **▶** zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete menu.

Uzamčení tlačítek na televizoru

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici, jen pokud byl nastaven kód PIN. K ovládání televizoru je nutno použít dálkový ovladač.

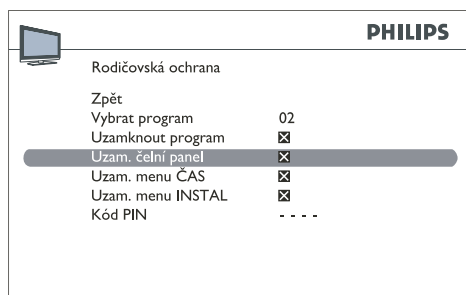

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Funkce > Rodičovská ochrana > Uzam. čelní panel**.
2. Stisknutím tlačítek **◀** a **▶** políčko zaškrtněte.

Odemknutí tlačítek:


- Otevřete menu **Rodičovská ochrana** zadáním kódu.
- Vyberte možnost **Uzam. čelní panel**.
- Stisknutím tlačítek **◀** a **▶** zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete menu.

Uzamčení menu Čas

Poznámka

Tato funkce je k dispozici, jen pokud byl nastaven kód. Pokud tuto funkci zapnete, k otevření menu **Čas** bude nutno zadat nastavený kód.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Funkce > Rodičovská ochrana > Uzam.** menu **ČAS**.
2. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ políčko zaškrtněte.

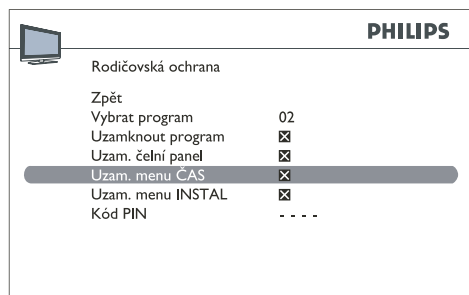

Odemčení menu Čas:

- Otevřete menu **Rodičovská ochrana** zadáním kódu PIN.
- Vyberte možnost **Uzam. menu ČAS**.
- Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete menu.


Uzamčení menu Instalace

Poznámka

Tato funkce je k dispozici, jen pokud byl nastaven kód. Pokud tuto funkci zapnete, k otevření menu **Instalace** bude nutno zadat nastavený kód.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Funkce > Rodičovská ochrana > Uzam.** menu **INSTAL**.
2. Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ políčko

zaškrtněte.

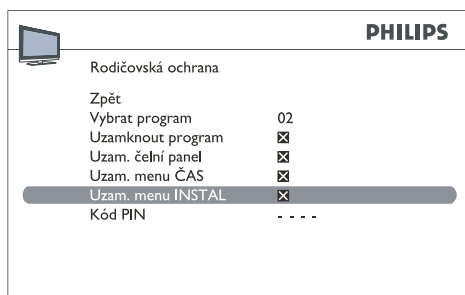

Odemčení menu Instalace:

- Otevřete menu **Rodičovská ochrana** zadáním kódu.
- Vyberte možnost **Uzam. menu INSTAL**.
- Stisknutím tlačítek ◀ a ▶ zrušíte zaškrtnutí políčka.
- Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete menu.


6.5 Přizpůsobení nastavení televizoru

Nastavení předvoleb

Nastavené předvolby platí, dokud je nezměníte.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Instalace > Preference**.

Zobrazí se menu **Preference**.

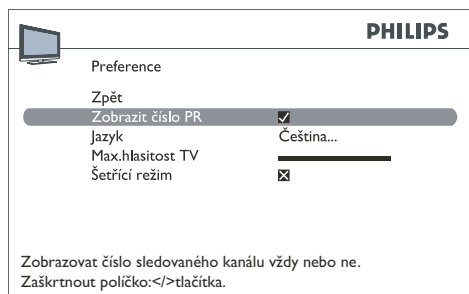

2. Stisknutím tlačítka **EXIT** menu zavřete.
3. Vyberte možnost **Zpět** a stisknutím tlačítka **OK** znovu zobrazte menu **Instalace**.

Popis předvoleb

- **Zobrazit číslo PR:** Na obrazovce bude vždy číslo sledovaného kanálu. Chcete-li tuto funkci zapnout, stisknutím tlačítka **◀**, **▶** nebo **OK** políčko zaškrtněte.

- **Jazyk:** Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte menu **Jazyk**.

☰ Poznámka

Zvolený jazyk se v menu projeví ihned po nastavení.

- **Max.hlasitost TV:** Nastaví maximální hlasitost televizoru. Stisknutím tlačítek **◀** a **▶** nastavte hlasitost. Chcete-li nastavenou hlasitost ihned ověřit, stiskněte tlačítko **OK** a podržte na několik sekund.


- **Šetřicí režim:** Pokud je tento režim aktivní, televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu po uplynutí deseti minut, jestliže na vybraném televizním kanálu nebo kanálu AV nebude žádný signál. Chcete-li tento režim zapnout, stisknutím tlačítka **◀**, **▶** nebo **OK** políčko zaškrtněte.

Konfigurace konektorů AV

Televizor lze nastavit podle toho, jaká zařízení k němu připojíte.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte možnosti **Instalace > Nastavení AV**.

Zobrazí se menu **Nastavení AV**.

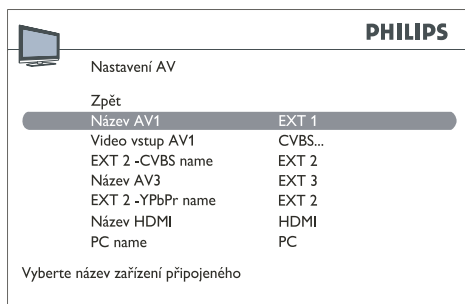

Konektory AV nastavte podle zpráv na obrazovce a následujících pokynů.

- **Název AV1:** V případě potřeby změňte název tímto způsobem:
 - Stisknutím tlačítka **▶** vyberte možnost **EXT 1 _ _ _**.
 - Stisknutím tlačítek **▲** a **▼** vyberte písmeno, číslo nebo symbol.
 - Stisknutím tlačítka **▶** se posunete na další znak.
 - Tento postup zopakujte pro nastavení celého názvu. Stisknutím tlačítka **OK** nastavení potvrďte.

- **Video vstup AV1:** Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte typ videosignálu zařízení připojeného ke konektoru EXT 1. Vyberte možnost **RGB**, pokud se nic nezobrazí po připojení herní konzoly.
- **EXT 2-CVBS name:** Je-li třeba, změňte název podle pokynů pro možnost **EXT 1 name**. Nahraďte možnost **EXT 1_ _ _** možností **EXT 2_ _ _**.
- **Název AV3:** Je-li třeba, změňte název podle pokynů pro možnost **EXT 1 name**. Nahraďte možnost **EXT 1_ _ _** možností **EXT 3_ _ _**.
- **EXT 2-YPbPr name:** Je-li třeba, změňte název podle pokynů pro možnost **EXT 1 name**. Nahraďte možnost **EXT 1_ _ _** možností **EXT 2_ _ _**.
- **Název HDMI:** Je-li třeba, změňte název podle pokynů pro možnost **EXT 1 name**. Nahraďte možnost **EXT 1_ _ _** možností **HDMI_ _**.
- **PC name:** Je-li třeba, změňte název podle pokynů pro možnost **EXT 1 name**. Nahraďte možnost **EXT 1_ _ _** možností **PC_ _ _**.
- Stisknutím tlačítka **EXIT** menu zavřete. Vyberte možnost **Zpět** a stisknutím tlačítka **OK** znovu zobrazte menu **Instalace**.



Přístup k teletextu

1. Stiskněte tlačítko **TELETEXT** na dálkovém ovladači. Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
2. Volba stránky pomocí dálkového ovladače:
 - Zadejte číslo stránky číselnými tlačítky.
 - Stisknutím tlačítka **P +/-** zobrazíte následující nebo předchozí stránku.
 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu z barevně značených položek v dolní části obrazovky.
3. Opětovným stisknutím tlačítka **TELETEXT** teletext vypnete.

Volba teletextových dílčích stránek

Teletextová stránka může obsahovat několik dílčích stránek. Pokud aktuální stránka obsahuje dílčí stránky, počet stránek se zobrazí zeleně.

1. Stiskněte tlačítko **TELETEXT** na dálkovém ovladači.
2. Vyberte teletextovou stránku.
3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vstoupíte na podstránku režimu přímého přístupu. Zobrazení vypadá takto: 185 0001.
4. Chcete-li vstoupit na podstránku, zadejte čtyřmístné číslo (např. 0003).
5. Nebo stisknutím tlačítka **P +/-** procházejte mezi jednotlivými podstránkami.

Procházení teletextových stránek

V prohlížeči vyberte tlačítka ▲ a ▼ jednu z následujících funkcí:

6.6 Použití teletextu

Teletext je dostupný v mnoha zemích. Bývá označován různými názvy (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext). Teletext je bezplatná služba poskytovaná televizními stanicemi. Tato služba nabízí velké množství informací o počasí, sportovní výsledky, zprávy, hry atd. Tyto informace jsou k dispozici nepřetržitě, jsou zobrazovány na stránkách a uspořádány podle témat určených na obrazovce barvou. Přístup k těmto informacím získáte stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovladači.

Poznámka

U 20palcových modelů stisknutím tlačítka **MENU** v režimu TXT aktivujete následující čtyři ikony.

• **Konec**

Informace budou rozděleny na několik dílčích stránek, které lze zobrazit jednu po druhé. Chcete-li procházení dílčích stránek ukončit, vyberte možnost **KONEC** a stiskněte tlačítko **OK**. Opětovným stisknutím tlačítka **OK** lze režim procházení obnovit.

Pokud vyberete možnost **KONEC** a barva symbolu se změní, nejsou k dispozici žádné dílčí stránky.

• **Skryté odpovědi**

Chcete-li zobrazit skrytou odpověď (například v rámci nějaké hry), vyberte možnost **?** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Opětovným stisknutím tlačítka **OK** odpověď znovu skryjete.

- Stiskněte tlačítko **MENU**, ikona **?** bude v prohlížeči nahrazena znakem **C**. Potom stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** vyberte znakovou sadu (informace o dostupných znakových sadách naleznete na straně 14).

• **Zvětšení**

Vyberte možnost  a stiskněte tlačítko **OK**: Pokud je stisknete jednou, zvětší se horní část obrazu. Jestliže je stisknete dvakrát, zvětší se dolní část obrazu. Pokud je stisknete třikrát, obnoví se normální zobrazení.

• **Kombinovaný obraz**

Vyberte možnost  a stiskněte tlačítko **OK**. Teletext se zobrazí na pravé polovině obrazovky. Mezi celobrazovkovým a kombinovaným režimem lze přepínat tlačítkem **TELETEXT**.

• **Zprávy**

Pokud jsou zjištěny zprávy, ikona  bude v prohlížeči nahrazena ikonou . Vyberte ji a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte zprávy. Pokud dojde k aktualizaci a funkce teletextu Teletext bude povolena, zobrazí se nové informace.

- **Titulky**

Některé kanály nabízí pro určité programy titulky. Počet příslušných stránek bude označen na stránce rejstříku teletextu.

Chcete-li zobrazit titulky, povolte funkci Teletext a zadejte číslo stránky zobrazující titulky. Po nalezení stránky se titulky objeví na obrazovce. Prohlížeč se po několika sekundách zavře. Chcete-li jej zobrazit, stiskněte tlačítko **TELETEXT**.

- **Automatické zobrazení stránek**

V některých zemích (ve Španělsku, zemích Beneluxu atd.) můžete nastavit čas zobrazení určitých výstražných teletextových stránek.

To lze provést tak, že vyberete příslušnou výstražnou stránku a zadáte režim dílčí stránky. Místo čísla dílčí stránky zadejte čas (například 1705 pro čas 17:05) a stiskněte tlačítko **EXIT**. Stránka se zavře a potom se znovu zobrazí v nastavený čas, avšak za předpokladu, že nezapnete jiný kanál nebo nevypnete televizor.

- **Přímý přístup**

Žlutá a modrá tlačítka na dálkovém ovladači umožňují přímý přístup na stránky, jejichž čísla jsou zobrazena žlutě a modře v dolní části obrazovky.

- **Fasttext (FLOF)**

Pruh v dolní části obrazovky je teletext typu Fasttext, který je rozdělen na různé barevné části. Barvy představují odkazy na témata. Požadované téma zobrazíte stisknutím tlačítka příslušné barvy.

- **TOPtext**

Funkce TOPtext zobrazuje v dolní části stránky žlutý a modrý pruh. Modrý pruh zobrazuje témata, která lze zobrazit přímo stisknutím modrého tlačítka. Následující téma se potom zobrazí v modré části.

Žlutá část zobrazuje článek, který můžete zobrazit stisknutím žlutého tlačítka.

Následující článek se potom zobrazí ve žluté části.

Stisknutím tlačítka **EXIT** vypnete teletext.

7. Technické údaje

Podporovaná rozlišení displeje

• Počítačové formáty

Frekvence	Obnovení rozlišení
640 x 480	při 60 Hz
800 x 600	při 60Hz
1024 x 768	při 60 Hz

☞ Poznámka

Model 20PFL3403 podporuje jen rozlišení 640 x 480 při 60 Hz.

• Videoformáty

Frekvence	Obnovení rozlišení
480i	při 60 Hz
480p	při 60 Hz
576i	při 50 Hz
576p	při 50 Hz
720p	při 50 Hz, 60 Hz
1080i	při 50 Hz, 60 Hz

☞ Poznámka

Model 20PFL3403 podporuje jen rozlišení 480i při 60Hz, 480p při 60Hz, 576i při 50Hz a 576p při 50Hz

Tuner / Příjem / Přenos

- Anténní vstup: Koaxiální 75 ohmů (IEC75)
- Televizní systém: PAL BG,D/K,I
SECAM L'/L,

Dálkový ovladač

- Baterie: 2 baterie velikosti AAA (typ LR03)

Připojení

- Výstup sluchátek (stereofonní konektor mini jack)
- Televizní anténa
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, zvuk levý a pravý kanál
- EXT 1 (SCART): Zvuk levý a pravý kanál, vstup a výstup CVBS, . RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: Audiovstup typu mini jack

Napájení

- Zdroj napájení: 100–240 V stříd. napájení ($\pm 10\%$).
- Spotřeba energie při provozu a v pohotovostním režimu: Technické údaje naleznete na webu www.philips.com.
- Teplota prostředí: 5°C až 35°C.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Podrobné technické údaje tohoto produktu naleznete na webu www.philips.com/support.

8. Odstraňování problémů

Některé problémy s televizorem lze vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Žádný obraz, žádný zvuk

1. Ověřte, že je v pořádku pojistka nebo jistič.
2. Zapojte do zásuvky jiný spotřebič a jeho zapnutím ověřte, že zásuvka funguje.
3. Napájecí zástrčka není do zásuvky správně zasunuta.
4. Zkontrolujte zdroj signálu.

Žádné barvy

1. Změňte nastavení systému barev.
2. Upravte sytost.
3. Zkuste jiný kanál. Přijímaný program může být černobílý.

Dálkový ovladač nefunguje

1. Vyměňte baterie.
2. Baterie jsou vloženy nesprávně.
3. Zdroj napájení není připojen.

Žádný obraz, normální zvuk

1. Upravte jas a kontrast.
2. Možná došlo k výpadku vysílání.

Normální obraz, žádný zvuk

1. Stisknutím tlačítka **VOLUME +** zvýšte hlasitost.
2. Zvuk byl vypnut. Obnovte jej stisknutím tlačítka **ZTLUMIT**.
3. Nastavte jiný zvukový systém.
4. Možná došlo k výpadku vysílání.

Vlnění obrazu

- Obvykle to je způsobeno místním rušením, které způsobují například automobily,

svítidla a fény. Rušení lze minimalizovat úpravou nastavení antény.

Prázdná obrazovka v režimu VGA (PC)

- Televizor nedokáže rozpoznat rozlišení nastavené počítačem. Nastavte v počítači nejvhodnější rozlišení nebo jiné standardní rozlišení.
- Zkontrolujte připojení.

Zrnění nebo jiné rušení

- Pokud se anténa nachází v okrajové části pokrytí, kde je televizní signál slabý, obraz může být zrnitý. Pokud je signál příliš slabý, možná bude nutno pro zlepšení příjmu nainstalovat speciální anténu.
 - Upravte pozici a orientaci vnitřní nebo venkovní antény.
 - Zkontrolujte připojení antény.
 - Dolad'te kanál.
 - Zkuste jiný kanál. Možná došlo k výpadku vysílání.

Motory a spotřebiče

- Na obrazovce se mohou objevit skvrny nebo vodorovné pruhy, případně může obraz kmitat nebo se posunovat. To je obvykle způsobeno rušením zářehové systému vozidel, neonovými lampami, elektrickými vrtačkami a jinými spotřebiči.

Dvojitý obraz

- Dvojitý obraz bývá způsoben televizním signálem, který je přenášen přes dvě cesty. Jedna cesta je přímá a druhá je odrazem od vysokých budov, kopců a jiných překážek. Příjem lze zlepšit změnou umístění a orientace antény.

Rušení rádiovými frekvencemi

- Toto rušení produkuje vlnění obrazu a úhlopříčné vady obrazu a v některých případech i ztrátu kontrastu. Zjistěte a odstraňte zdroj rušení rádiovými frekvencemi.

