

快速


使用指南







您的产品包装箱内应该含有下列物品:

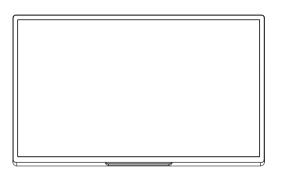










电视机

遥控器与2颗AAA电池

电源线

一分三的AV 信号分配线

分量视频信 号分配线



底座(含4颗螺丝)



1副3D眼镜(39") 2副3D眼镜(50")



4副3D眼镜 (42"/46"/55")



使用手册




快速使用指南




保修卡


1 电池安装方式:

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖

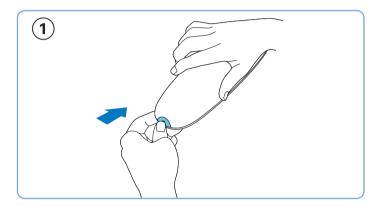

依图所示方向放入2颗AAA电池

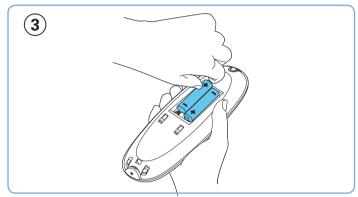

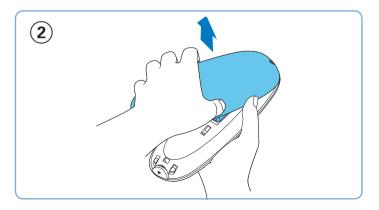











将电视机正面朝下置于平坦处

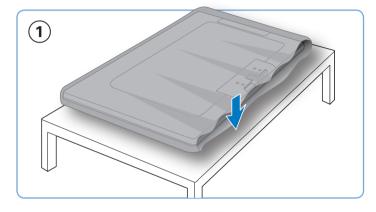




请依图示方向剪开外包装




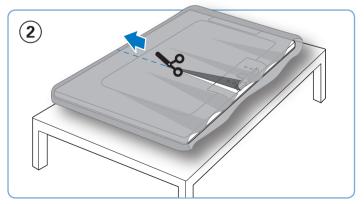


将支架依所示方向装上

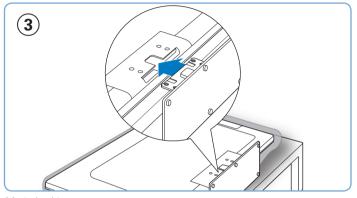


将电视扶起放好

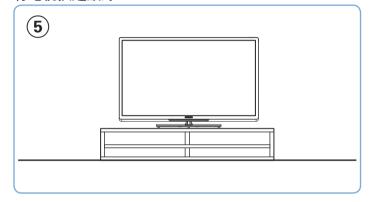


锁上螺丝

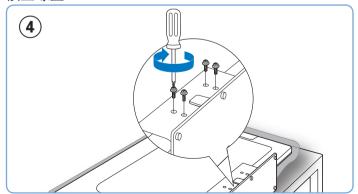

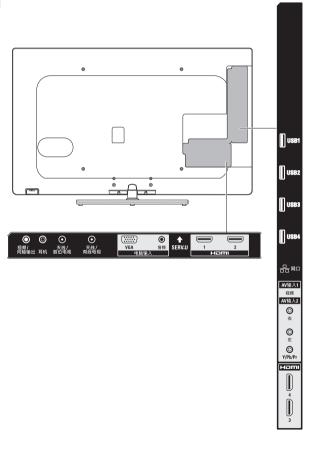

建议使用的影像端子接口:

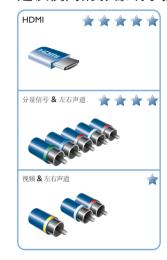


HDMI:


影像画质最佳


分量端子: 影像画质次佳


AV端子: 影像画质普通


影音端子连接方式

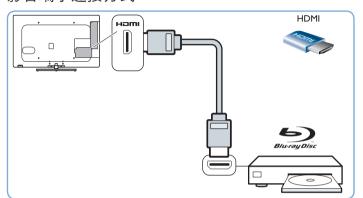

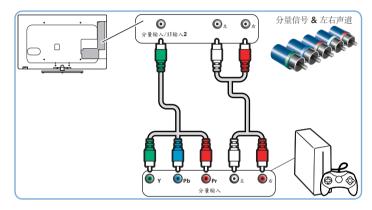


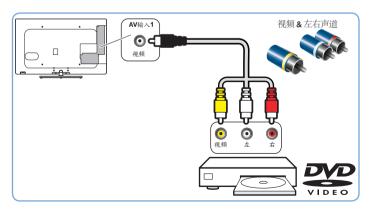

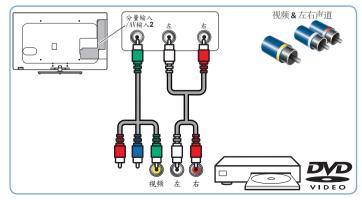





通过机顶盒连接

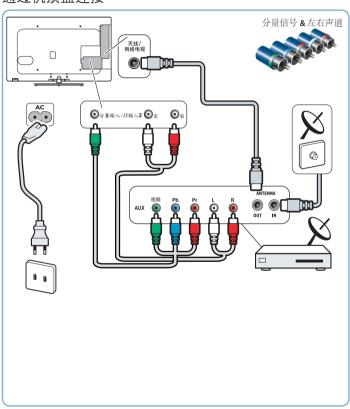


通过天线连接

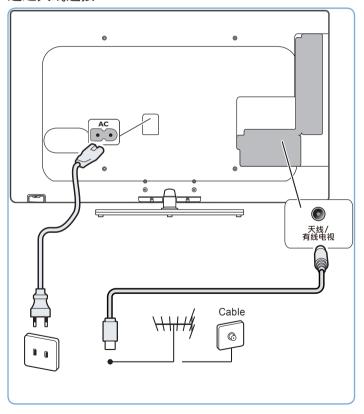

5 接上网络信号 有线安装—通过网络电缆

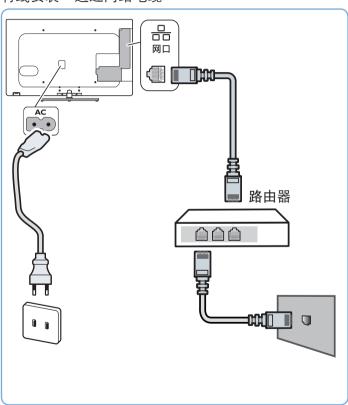


无线安装—无线USB适配器

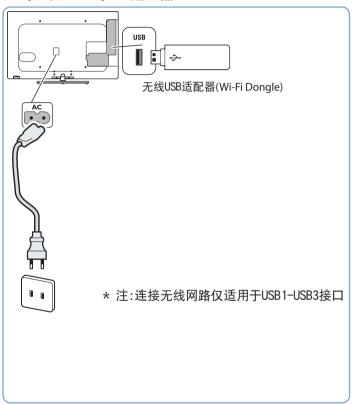

6


使用底部电源开关打开电视机

前视图

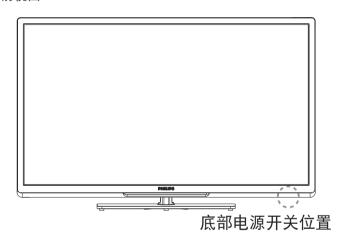

背视图 关闭状态 开启状态


按下遥控器上的电源开关打开电视机

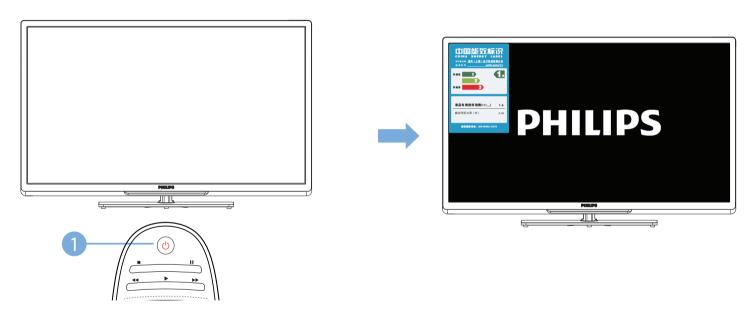



开始操作,请先选择操作导引语言。



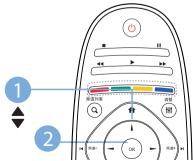


免费更新最新版本的网络电视软件

Philips 致力于持续改进其产品。 为确保您的电视 为最新版本并包含最新功能和修复程序,我们强 烈建议您用最新软件更新电视。

自动更新软件

- 准备一个空的 USB 闪存盘(具有 256MB 可用空间)。
 USB 闪存盘必须为 FAT 或 DOS 格式,且必须禁用写保护。不要对软件更新使用 USB 硬盘。
- 1 先将电视连接到互联网。
- 2 将具有 256MB 可用空间的 USB 闪存盘连接到电视的 USB 端口。
- 3 按 ♠ (菜单)。
- **4** 选择 [设置] > [更新软件], 然后按OK。

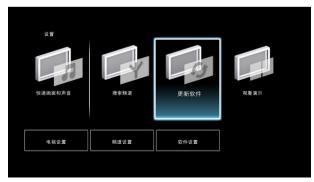

- **5** 选择 [开始], 然后按OK。
 - → 电视将自动导航至软件更新网站。
 - → 从网站下载更新软件可能会花费几分钟。



6 待软体下载OK后,选择该软体: Autorun.upg,接OK后,请耐心等待。



7 若侦测到更新的软件, 选择 [更新], 然后按OK。





- 如果当前的电视版本软件符合最新的软件更新文件,则会停止更新软件。
- 8 按[开始]进行软件更新。



9 更新完毕, 按 [重新启动] 重启电视。 更新完软体后, 第一次重新开机会花比较长的时间。



- 软件更新前,请先将电视连上互联网。
- 在更新电视软件之前,请检查您电视的当前软件版本。如果您电视的 软件版本与www.philips.com/support 上的最新版本相同,则无需 更新电视软件。
- 1 按 ♠ (菜单)。
- 2 选择[设置] > [软件设置] > [当前软件信息], 然后按OK。
 - → 显示目前软件版本资料。

警

- 请将USB闪存盘连接到USB接口。
- 进行软件更新时,请勿连接其他的USB装置。
- 在软件更新期间切勿关闭电视或拔出 USB 闪存盘。
- 即使在更新期间断电, 也不要从电视中拔出 USB 闪存盘。 一旦再次通电, 电视将继续更新。
- 如果在更新期间出现错误,请重试此过程。如果再次出现该错误,请与飞利浦客户服务部门联系。



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。







所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。 规格如有变更,恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标, 其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。