

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



PFL5xx7H/12

PFL5xx7K/12

PFL5xx7T/12

PFL5xx7H/60

PFL5xx7T/60

КК Пайдаланушы нұсқаулығы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Жұмысты бастау	3
	Теледидарды шолу	3
	Теледидардың басқару элементтері	4
	Маңызды мәлімет	6
	Тұрақтылық	11
	Анықтама және қолдау	13
2	Теледидарды пайдалану	14
	ТД көрү	14
	Бағдарламалық нұсқаулықты көрү	18
	3D көрү	19
	Медиа файлдарын көрү	21
	Smart TV шолу	23
	Өзара белсенді ТД	26
3	Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану	28
	Теледидарды кіріту	28
	Телешоуларды жазу	29
	Ойындар ойнату	33
	Телемәтінді көрү	34
	Блоктау мен таймерлерді орнату	35
	EasyLink функциясын пайдалану	37
	Scenea функциясын пайдалану	40
4	Теледидарды орнату	41
	Сурет пен дыбыс	41
	Арна параметрлері	43
	Жерсерік параметрлері	46
	Тіл параметрлері	48
	Әмбебап кіру параметрлері	49
	Басқа параметрлер	50
	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	51
	Әдепті параметрлерді қалпына келтіру	52
5	Теледидарды қосу	53
	Кабельдер туралы	53
	Құрылғылар жалғау	54
	Қосымша құрылғыларды қосу	60
	Жалғанған құрылғыны көрү	62
	Желі және интернет	63
	Жалпы интерфейс	66
6	Ақаулықтарды жою	67
	Жалпы мәселелер	67
	Арналарға қатысты ақаулықтар	68
	Сурет ақаулары	68
	Дыбыс ақаулары	69
	Байланыска қатысты ақаулықтар	70
	Желіге қатысты ақаулықтар	71
	Philips компаниясына хабарласу	71
7	Әнім сипаттамалары	72
	Куат және қабылдау	72
	Дисплей және дыбыс	72
	Экран ажыратыладылығы	72
	Мультимедиа	73
	Байланыс мүмкіндігі	75
	Жинақтағы теледидар бекітпелері	75
	Анықтама нұсқасы	76
8	Индекс	77

1 Жұмысты бастау

Теледидарды шолу

Айқындығы жоғары теледидар

Теледидар ажыратымдылығы жоғары (HD) экранмен жабдықталғандақтан, HD бейнені осы және қосымша әдістермен көрге болады:

- HDMI кабелімен жалғанған әрі Blu-ray дискіні ойнататын Blu-ray диск ойнатқышы
- HDMI кабелімен жалғанған әрі DVD дискіні ойнататын жоғары сапалы DVD ойнатқышы
- тікелей HD хабар таратушы (DVB-T немесе DVB-T2 MPEG4)
- кабельдік немесе спутниктік теледидар операторын ойнататын, HDMI кабелі арқылы жалғанатын айқындығы жоғары телесигналдар қабылдашыны
- HDMI кабелімен жалғанған әрі айқындығы жоғары ойындарды ойнататын айқындығы жоғары ойын консолі

HD демо клипін көрү

HD теледидардың тамаша айқындылыбы мен сурет сапасын алу үшін, HD бейнеклипти «Негізгі» мәзірден көріңіз.

[Көрсетілімдерді көрү] >  > [Реттеу] түймесін басыңыз.

Елінізде HD арналардың қол жетімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін, Philips дилеріне хабарласыңыз немесе www.philips.com/support торабына кіріңіз.

3D теледидары

Тек белгілі бір үлгілерде қол жетімді.

Бұл 3D теледидары. Бұл теледидарда 3D фильмдері мен бағдарламаларын толық HD ажыратымдылығында көре аласыз. Қосылған 3D Blu-ray диск ойнатқышында 3D фильмін бастағанда немесе 3D бағдарламаларын тарататын теледидар арнасын косқанда, теледидар 3D режиміне ауысады.

Сондай-ақ, 2D суреттерді 3D суреттеріне түрлендіре аласыз.

Қосымша мәлімет алу үшін **Теледидарды пайдалану > 3D көрү** (Бет 19) бөлімін оқыңыз.

Smart TV

Теледидарды Smart TV бағдарламалар жинағының көмегімен сандық өмірдің ортасы етіп жасауға болады:

- Теледидарды үй желісіне қоссаныз, фильмдерді, суреттер мен музыканы компьютерден үй желісіндегі медиа серверінен ортақ пайдалануға болады.
- Теледидарды интернетке қоссаныз, YouTube және басқа Smart TV бағдарламалар арқылы көптеген азынды фильмдер, суреттер, музыка және т.б. пайдалана аласыз.
- Сандық арнаны көріп отырғанда, теледидарды кез келген уақытта кідіртіп, кейінрек хабар таратушымен жалғастыруға болады. Хабар таратушы USB қатты дискісінде сақталады немесе Smart TV өткізіп алған ТД бағдарламалар арқылы шығарылады.
- Теледидарды интернетке қоссаныз, таңдаулы ТД көрсетілімді USB қатты дискісіне жазып алуға болады.
- Теледидарды басқару мақсатында Philips smartphone басқару құралын iPhone немесе Android телефонынан пайдалануға болады.

Медиа файлын ойнату

Теледидарды USB сақтау құрылғысына жағасаныз, фильмдерді, музыканы және суреттерді көн теледидар экранында көрмөт дыбыспен көріп, тыңдай аласыз.

Сондай-ақ, компьютерді теледидарға HDMI не VGA кабелі арқылы жағауға болады.

Бағдарламалық нұсқаулықтар

Соңғы әрі келешек жаңалықтарды «қазір және көлесі» EPG (Электрондық бағдарламалық нұсқаулық) немесе сегіз күндік EPG арқылы табуға болады.

Бағдарламалық нұсқаулар хабар таратушылар арқылы беріледі немесе оларды интернеттен алуға болады.
Теледидарды интернетке қоссаныз, бағдарламаның толық мәліметтерін алуға болады.

EasyLink


Теледидарды HDMI-CEC (тұтынушыға арналған электрондық басқару құралы) арқылы қосылатын құрылғыларға жағасаныз, мысалы, Blu-ray ойнатқышы немесе үй кинотеатры, оларды бір уақытта бір қашықтандырып көрмөттөңіз. Қосылғаннан соң жайғанда EasyLink торабына ауысып қосылыңыз.

Көрнекі мәзірлер

Теледидардағы көрнекі мәзірлердің көмегімен қалаған арнаға немесе медиа файлына онай өтүге болады не болмаса қажеттіліктерініңгә сай теледидар параметрлерін реттеуге болады.


Теледидардың басқару элементтері

Артқы басқару элементтері

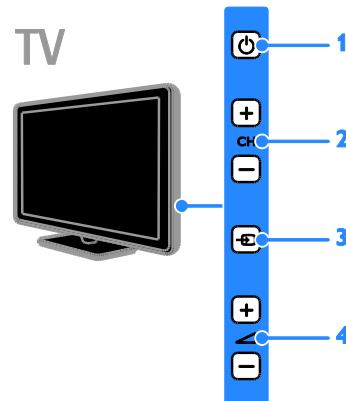

1. ⓧ: Теледидарды қосу немесе оны күту режиміне ауыстыру.
2. CH +/-: көлесі немесе алдыңғы арнаға ауыстыру.
3. ⓧ: жағанған құрылғыларды таңдау.
4. ⓧ +/-: дыбыс деңгейін жоғарылату не төмендету.

Сенсорлар

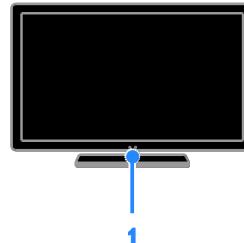


1. Қашықтықтан басқару пультінің сенсоры

Қашықтықтан басқару пультін сенсорға қарай бағыттаңыз.

Қашықтықтан басқару пілті мен теледидар арасында жиһаз немесе басқа заттар көдөрігі жасап тұрмаданын тексерініз.


Қашықтықтан басқару пульті

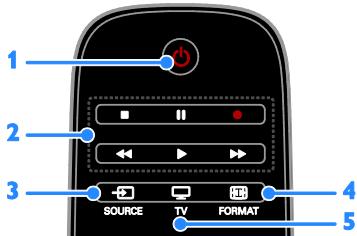


1. ⚡ (Құту режимі): теледидарды қосу немесе оны құту режиміне аудыстыру.
2. Ойнату түймелері: медиа файлдардың ойнатылуын бақылау.
3. SOURCE: жалғанған құрылғыларға кіру.
4. FORMAT: суреттің форматын өзгерту.
5. TV: теледидар көру үшін дереккөзді қосу.




6. ⌂(Бастапқы): «Негізгі» мәзірге өтү.
7. OK: енгізуді немесе таңдауды растау.
8. SMART TV: Smart TV мүмкіндіктеріне кіру.
9. ▲▼◆ (Жылжу түймелері): мәзірлерді шарлау және элементтерді таңдау.

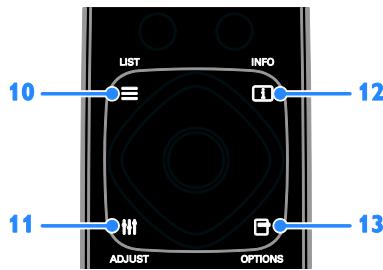

10. LIST: ТД арналар тізіміне кіру.
11. ADJUST: ТД параметрлеріне кіру.
12. INFO: ағымдағы әрекет туралы мәліметтерді көрсету.
13. OPTIONS: ағымдағы қол жетімді опцияларға кіру.

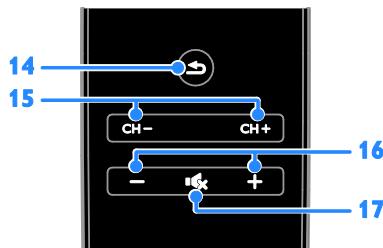

14. ↳(Арты): алдыңғы мәзір бетіне қайтып оралу немесе ТД функциясынан шығу.
15. CH - / CH +: арналарды аудыстыру.
16. +/- (Дауысы): дыбыс деңгейін реттеу.
17. ✖ (Дауыссыз): дыбысты өшіру немесе деңгейін қалпына келтіру.

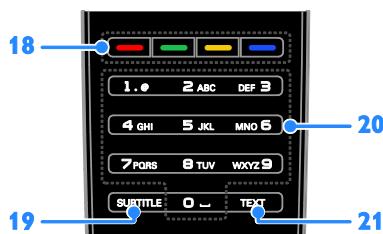

18. Тұрлі түсті түймелер: тапсырмаларды не опцияларды таңдау.
- Хабар таратушы ұсынған қызметтерге сәйкес келетін түймелер функциясы.
19. SUBTITLE: субтитрлерді қосу немесе өшіру.
20. 0-9 (Санды түймелер): ТД арналарын таңдау немесе мәтін енгізу.
21. TEXT: телемәтінді қосу немесе өшіру.

EasyLink басқару элементтері

Ескерту: Қосылған құрылғы HDMI-CEC функциясын қолдайтын болса, EasyLink басқару элементтері қол жетімді болады.

EasyLink басқару элементтері арқылы теледидарды және басқа HDMI-CEC құрылғыларын бір қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.

EasyLink басқару элементтеріне кіру

1. Мазмұнды қосылған HDMI-CEC құрылғысынан көрү кезінде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Құрылғы түймелерін көрсету] опциясын таңдаң, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. EasyLink басқару түймесін таңдаңыз, сонаң соң OK түймесін басыңыз.

EasyLink туралы қосымша мәліметтерді Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > EasyLink функциясын пайдалану (Бет 37) бөлімінен оқыңыз.

Смартфонды басқару

Smartphone қосымша қашықтан басқару пульті, тіпті пернетакта ретінде пайдалануға болады. Сіз, сонымен қатар, теледидардан смартфондағы суреттердің слайдшоуын көре аласыз. «**Philips My Remote**» бағдарламасын жүктеу үшін, Apple Apps дүкеніне немесе Android Market торабына кіріңіз. Бағдарлама дүкенінде берілген нұсқауларды орындаңыз.

Теледидар мен смартфонның бірдей жергілікті желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. Желілік қосылымдар туралы қосымша мәлімет алу үшін, **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 63) бөлімін оқыңыз.

Маңызды мәлімет

Қауіпсіздік

Теледидарды пайдаланаңың адында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Теледидарды жаңбырға немесе суға шығарманыз. Теледидардың жаңына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қойманыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды құат көзінен бірден ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланbastan бұрын оны тексеріп алу үшін Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жаңына, оның ішінде тікелей күн шуағына қойманыз. Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағданды немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаңыз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктерін немесе басқа ашық жерлеріне заттар салманыз.
- Қашықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығарманыз.

- Қуат розеткасына қатты құш салмаңыз. Қуат розеткасының қуат көзіне толық қосылғанын тексеріңіз. Бос тағылған қуат розеткасы қынға немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Теледидардайналмалы етіп орнатылғанда, электр шнурының тартылып тұрмадынына көз жеткізіңіз. Ток сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және қынға себеп болуы мүмкін.
- Теледидарды ток көзінен ажырату үшін теледидардың электр шнуры ажыратылуы керек. Электр шнурын ажыратқанда, шрундан емес, әрдайым ашасынан тартып сұрыныңыз. Барлық уақытта электр ашасына, электр шнурына және ток көзіне онай қол жеткізе алғыныңызға көз жеткізіңіз.

Теледидарды зақымдау қаупі бар!

- Салмағы 25 кг-нан немесе 55 фунттан асатын теледидарды екі адам көтеріп тасымаудауы тиіс.
- Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтагы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатының. Теледидар мен тіреудін салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
- Теледидарды қабыргаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырга тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырга тіреуін теледидар мен қабырга тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырга орнатыңыз. TP Vision Netherlands B.V. қабыргаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жаракаттануына немесе зақымдануға жарапкершілік артпайды.
- Теледидарды сактау қажет болса, тіреуді теледидардан алып тастаңыз. Тіреу орнатылған кезде теледидарды артқы жағымен қойманыз.

- Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін айналап үстеніз.

Балалардың жаракаттану қаупі бар!

Теледидардың балалар үстіне құлап, олардың жаракаттануына жол бермеу үшін мына сактандыру шараларын орындаңыз:

- Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қойманыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмадынына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға, кітап шкафы сияқты қабыргаға жиһаз бен теледидарды бекітіп немесе қолайлы демеусіз орналастырманыз.
- Теледидарға жету үшін жиһазға мінүден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Бұйымда/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тыныға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұсташыңыз!

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Әрқашанда теледидардың жедетіліуіне айналасынан кемінде 4 дүймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың жедеткіш тесіктерін перделердін немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

Ток сымының зақымдану немесе өртенну қаупі!

- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстіне қойманыз.

- Найзагай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыныз. Найзагай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, қуат сымына немесе антенна кабеліне тиіспеніз.

Есту қабілеті зақымдану қауіп!

- Құлакқапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

Төмен температуралар

- Егер теледидар 5°C немесе 41°F мәнінен төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғаудан бұрын, оны корабынан шығарып алып, теледидардың температурасы белме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

3D денсаулыққа зияндығын ескерту

Тек нақты ұлғілерде қол жетімді.

- Сіз немесе сіздің отбасының қояншық немесе жарық сезіштіктен ауырсаныз, жарық көздеріне, жылдам кескін ретіне шықпастан бұрын немесе 3D көрмesten бұрын медицина қызметкерімен кенесініз.
- Бастың айналуы, бастың ауыруы немесе бағдардың бұзылуы сияқты ынғайсыздықты болдырмау үшін ұзақ уақыт 3D көрмеүінізді ұсынамыз. Кез келген ынғайсыздықты сезінсеніз, 3D көрүді тоқтатыныз және симптомдар кетпейінше, кез келген ықтималды қаупі бар әрекетпен (мысалы, көлік жүргізумен) бірден айналыспаңыз. Симптомдар бар болса, бірінше медицина қызметкерімен кенеслейінше, 3D көрүді жағастырманыз.


- 3D көрү кезінде ата-аналар өздерінің балаларын қадағалауы қажет және жоғарыда айтылған ынғайсыздықтарды сезінбейтіндеріне көз жеткізу қажет. Көрү қабілеті әлі толық жетілмелегендіктен, алты жасқа толмаған балаларға 3D көрү ұсынылмайды.

Экран күту

- Теледидардың экранына зақым келу қаупі бар! Ешқашан экранды ұстамаңыз, баспаңыз, ысқыламаңыз немесе кез келген нысанмен қырманыз.
- Тазалау алдында теледидардың шнурын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауын жұмсак, әрі дымкыл шүберекпен тазалаңыз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе тұрмыстық, тазалағыштар сияқты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Сызылуын және түсінік кетуін болдырмау үшін, мұмкідігінше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.
- Мұмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Қозғалмайтын кескіндер дегеніміз экран бетінде ұзақ уақыт сақталатын кескіндер. Қозғалмайтын кескіндерге экрандық мәзірлер, кара жолактар, уақыт дисплейері және т.б. жатады. Егер қозғалмайтын кескіндерді пайдалану керек болса, экраның зақымдануын болдырмау үшін экран контрасты мен жарықтыбын азайтыңыз.

Теледидарды блоктау

Теледидардың төменгі жағында Кенсингтон қауіпсіздік слоты бар. Теледидарды көрғау үшін, Kensington ұрлыққа қарсы құлпын сатып алыңыз (жеке сатылады).

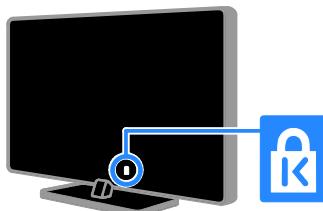

Ескерту

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Барлық құбылтырылған. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеріледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V. компаниясының немесе қатысты иеленушілерінің меншігі болып табылады. TP Vision Netherlands B.V. кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндеттінсіз өнімдердә өзгерту құбылының өзінде қалдырады.

Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіппері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізделігі мен қолайлылығын растауға қол жеткізу керек. TP Vision Netherlands B.V. материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айттылмайды.

TP Vision Netherlands B.V. осы құжат мазмұнындағы кез келген қателерге немесе осы құжат мазмұнының нәтижесі ретінде шыққан кез келген ақауларға жауапты емес. Philips құрылғысында жазылған қателер Philips қолдау көрсету веб-торабына мүмкіндігінше қыска мерзімде орнатылады және жарияланады.

Кепілдік шарттары

- Жаракат салу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзініз жөндеуге талынбаңыз.
- Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидардың артқы жағында басылған сактандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабынын шешпеніз. Қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары үшін әрдайым Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығымен хабарласыңыз.



- Мына нұсқаулықта нақты тыйым салынған әрекеттер немесе мына нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау тәртіппері кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксел сипаттамалары

Бұл СКД/ЖД өнімінде түрлі түсті пиксельдердің саны жоғары. Оның тиімді пиксельдері 99999% не одан көп болғанымен, экранға қара дақтардың немесе жарықтың ашық нұктелерінің (қызыл, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы өнеркәсіп стандарттары шенберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.



Бұл өнім 2006/95/ЕС (төмен көрнеу), 2004/108/ЕС (EMC) директиваларының тиісті талаптары мен басқа да сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ)

үйлесімділігі

TP Vision Netherlands B.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі жұмысы ұстанымдарының бірі біздін өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, колданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде колданылатын ЭМӨ ішіндегі сақтану болып табылады.

Philips компаниясына денсаулыққа кері әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. TP Vision компаниясы өнімдер арналған мақсатқа дұрыс пайдаланылса, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенин растайды.

Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдынғы тұтастырылған үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

Сауда белгілер мен авторлық

құқықтар

Windows Media - тіркелген сауда белгісі немесе Microsoft Корпорациясының Америка Құрама Штаттарында және/немесе басқа елдерде сауда белгісі.



DIGITAL PLUS |

Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған. «Dolby» және қос «D» таңбасы – Dolby зертханаларының сауда белгілері.



HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface сөз тіркестері және HDMI белгісі Америка Құрама Штаттарындағы немесе басқа елдердегі HDMI Licensing ЖШК сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Kensington және Micro Saver — дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қарастырылып жатқан өтініштері бар ACCO World Corporation корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



Келесі АҚШ патенттерінің біреуі немесе бірнешеуі колданылады: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® және оларға қатысты логотиптер Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады.

DIVX VIDEO ТУРАЛЫ: DivX® дегеніміз Rovi корпорациясының филиалы DivX ЖШС жасаған сандак бейне пішімі болып табылады. Бұл DivX бейнесін ойнататын ресми DivX Certified® құрығысы. Файлдарды DivX бейнелеріне түрлендіру үшін divx.com сайтына кіріңіз.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: Бұл DivX Certified® құрылғысы сатып алынған DivX Video-on-Demand (VOD) фильмдерін ойнату үшін тіркелуі керек. Тіркеудің кодын алу үшін құрылғының орнату мәзірінде DivX VOD бөлімінің орнын анықтаңыз. Тіркеуді аяқтау туралы толық ақпарат үшін vod.divx.com сайтына өтіңіз.

PlayReady дайын өнімдері

Мазмұн иелері өздерінің зияткерлік меншігін, соның ішінде авторлық құқықпен қорғалған мазмұнды қорғау үшін Microsoft PlayReady™ мазмұнға кіру технологиясын пайдаланады. Бұл құрылғы PlayReady қорғалған мазмұнның және/немесе WMDRM қорғалған мазмұнның кіру үшін PlayReady технологиясын пайдаланады. Егер құрылғы мазмұнды пайдалануға қатысты шектеулерді дұрыс орындаамаса, мазмұн иелері Microsoft корпорациясынан құрылғының PlayReady қорғалған мазмұнның пайдалану мүмкіндігін жоюды талап етуі мүмкін. Мұндай мүмкіндікті жою қорғалмаған мазмұнға немесе басқа мазмұнға кіру технологиялары арқылы қорғалған мазмұнға әсер етпеуі тиіс. Мазмұн иелері өздерінің мазмұнның кіру үшін сізден PlayReady бағдарламасын жаңартуды талап етуі мүмкін. Егер жаңартудан бас тартсаныз, жаңартуды қажет ететін мазмұнға кіре алмайсыз. Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Тұрақтылық

Электр энергиясын үнемдеу

Бұл теледидар қуатты түімді пайдалану мүмкіндітерімен жасалған. Осы мүмкіндіктерге кіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.

- Электр энергиясын үнемдейтін сурет параметрлері:** Электр энергиясын үнемдейтін сурет параметрлерінің жиынтығын қолдануға болады. Теледидарды көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Қуат үнемдеу]** опциясын таңдаңыз.
- Экранды өшіру:** теледидардан тек дыбыстыға тыңдағының келсе, теледидардың экранын өшіруге болады. Басқа функциялар әдеттеңдіж жұмыс істеуді жаляғастырады.
- Жарық сенсоры:** қаранғы болғанда, кірістірілген сыртқы жарық сенсоры ТД экран жарыктығын азайтады.
- Құты режимінде қуат төмен деңгейде:** жетілдірілген электр тізбегі теледидардың қуатты жұмысайын барынша төмендеті әрі тұракты құту режимінің функциясына әсер етпейді.
- Қуатты басқару:** жетілдірілген қуатты басқару мүмкіндігі осы теледидармен жұмысалатын қуатты үнемдеуге көмектеседі. Теледидардың жекеленген параметрлері теледидардың қатысты қуат тұтыну көлеміне қалай әсер ететінін көрү үшін,  түймесін басып, **[Реттеу] > [Көрсетілімдерді көрү] > [Active Control]** опцияларын таңдаңыз.

Пайдалануды аяқтау

Бұл өнім қайта өңделеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сыйылған дөңгелекшөіл қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыныз.



Жергілікті ережелерді сактап, ескірген бұйымдарды әдепті қоқысқа қоспай, жеке лақтыруынызды өтінеміз. Есқи бұйымынызды қоқысқа дұрыс тастау коршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сактайтын.

Сіздін бұйымынызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыныз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сактау коршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сактайтын.

Экотаңба

Philips компаниясы жаңашыл өнімдеріміздің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін төмendetуге үнемі көніл аударып отырады. Біз қоршаған ортаны қорғау мақсатында өндіріс барысында зиянды заттарды азайту, қуатты үнемдеп тұтынуға, пайдаланудан кейінгі нұсқаулар және өнімді орауға күш саламыз.

Бұл теледидар қоршаған ортаны қорғау қасиеттері үшін Еуропа одагының Экотаңбасымен маралатталған.

Экотаңбасымен маралатталған теледидардың қуатты үнемдеу мүмкіндіктері бар. Теледидарды көріп жатқанда қуатты үнемдеу параметрлеріне қатынасу үшін қашықтан басқару пультінде **Жасыл түсті түйме** түймесін басыныз.



Осы теледидаңдың күту режиміндегі энергияны тұтыну, кепілдік міндеттемесі, қосымша бөлшектері және қайта өңдеу жөнінде толық ақпаратты Philips компаниясының сіздің мемлекетіңгэе арналған www.philips.com вебсайтынан таба аласыз.

ЕО қуат белгісі

Еуропалық қуат белгісі өнімнің қуат тұтыну тобы туралы мәліметтер береді. Өнімнің қуат тұтыну тобы тым жасыл болса, бұл оның тәмен деңгейде қуат тұтынатының білдіреді.

Белгіден қуатты тиімді тұтыну тобын, қолданыстағы өнімнің қуат тұтынудың орташа мәні мен 1 жылдық қуат тұтынудың орташа мәнін табуға болады. Өнімнің қуат тұтыну мәндерін, сондай-ақ, елінізге тиісті Philips веб-торабынан, яғни www.philips.com/TV, табуға болады.

Анықтама және қолдау

Анықтаманы пайдалану

Экрандағы анықтама мәзіріне кіру үшін, **Сары түсті түйме** түймесін басыңыз.

Анықтама мәзірі мен теледидаң мәзірі арасында ауыстырып қосу үшін, **Сары түсті түйме** түймесін басыңыз.

Philips веб-торабына кіру

Қажетті нәрсені экрандағы **[Нұскаулық]** арқылы таба алмасаңыз, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабына, яғни www.philips.com/support, кіріңіз.

Сондай-ақ, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабынан келесі әрекеттерді орындауға болады:

- жиі қойылатын сұрақтардың жауаптарын табу;
- осы пайдалануши нұскаулығының басып шығаруға болатын PDF нұскасын жүктеп алу;

- электрондық пошта арқылы бізге нақты сұрақ жіберу;
- Қолдау көрсететін қызметкерлеріміздің бірімен онлайн режимінде сөйлесу (тек кейір елдерде қол жетімді)

ТД форумын іздеу

Сұрағынызға пайдаланушылардың Philips ТД қауымдастығымен бұрын жауап қайтарылғаны мүмкін. www.supportforum.philips.com торабына кіріңіз.

Philips компаниясына хабарласу



Көмек алу үшін, елініздегі Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Нәмірі осы өніммен бірге берілген қағазда жазылған не болмаса www.philips.com/support торабында көрсетілген.

Philips компаниясына хабарласу алдында, теледидаңдың үлгісі мен сериялық нәмірін жазып алыңыз. Бұл мәліметтерді теледидаңдың артқы жағынан немесе оның қорабынан таба аласыз.

2 Теледидарды пайдалану

ТД көрү

Теледидарды қосу немесе өшіру

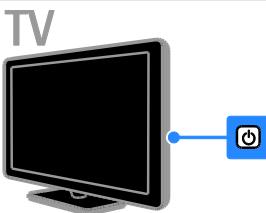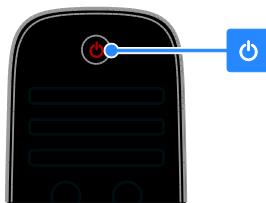

Теледидарды қосу

- Теледидарды желі розеткасына қосып, желі қорегі қосқышын басыңыз.
- Егер теледидар күту режимінде болса, қашықтан басқару пультінде немесе теледидардың артқы панеліндегі Φ түймесін басыңыз.

Ескертпе. Теледидар жауп беруден бұрын қыска кідіріс болады.

Көңес: Қашықтан басқару пультін таба алмасаңыз және теледидарды күту режимінен қосқышыңыз келсе, теледидардың артқы бөлігіндегі кез келген түймесін басыңыз.

Теледидарды күту режиміне ауыстыру

Қашықтан басқару құралындағы немесе теледидардың артқы панеліндегі Φ түймесін басыңыз.

Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі сенсор қызылға ауыстырады.

Теледидарды өшіру

Желі қуатын қосқышты өшірініз.
Теледидар өшеді.

Ескертпе. Теледидар күту режимінде болғанда не өшіп тұрғанда аз мөлшерде қуат тұтынса да, ол біраз қуат жұмысайды. Теледидарды ұзак ұқыт пайдаланбасаңыз, оны негізгі қуат көзінен суырып алыңыз.

Автоматты өшіру

Теледидардың осы қуатты тиімді пайдалану мүмкіндіктерімен қуатты үндеуге болады. Параметрлер әдепті күйде қосылады, егер пайдаланушы төрт сағат бойы ешқандай әрекет (мысалы, қашықтан басқару пультінің түймесін немесе артқы панельдегі басқару элементін басу) жасамаса, теледидар күту режимінде автоматты түрде ауысады.



Автоматты түрде өшіру функциясын ажырату үшін:

1. Теледидарды көріп отырғанда, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.
2. [Автоматты сөндіру] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Растау хабары көрсетіледі.

Теледидардың дыбыс деңгейін аұрыстау

Теледидардың дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмөндеу

- Кашақтан басқару құралындағы +/- түймесін басыңыз.
- Теледидардың бүйіріндегі +/- түймесін басыңыз.

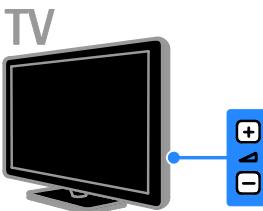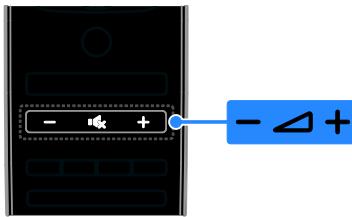

Теледидардың дыбысын өшіру немесе қосу



- Теледидардың дыбысын өшіру үшін түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін түймесін қайта басыңыз.

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

1. > [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Дыбыс] түймесін басыңыз.
2. [Құлақаспап дыбыс деңгейі] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Дыбыс деңгейін реттеу үшін, **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.

Теледидар арналарын аудыстыру

- Кашақтан басқару пультіндегі не теледидардағы **CH +/-** түймесін басыңыз.
- Арнаның нөмірін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз

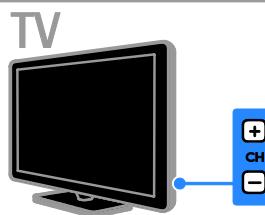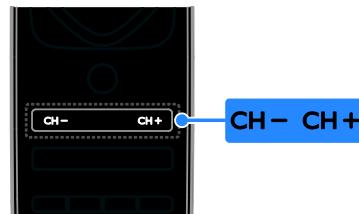

Таңдаулыларды басқару

Арналардың барлығын немесе оңай таба алатында таңдаулылар тізімін ғана қарап шығуға болады.

Арналар тізіміне кіру үшін **≡ LIST** түймесін басыңыз.

- Сүйікті арналар тізімін жасау**
1. **≡ LIST** түймесін басыңыз.
 2. Таңдаулы деп белгілеу үшін арнаны таңдап, **□ OPTIONS** түймесін басыңыз.
 3. [Сүйікті деп белгілеу] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Таңдалған арна жұлдызышамен белгіленген.
- Арнаны таңдаулылар тізімінен жою үшін, [Сүйікті деген белгіні алу] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Арна тізімін таңдау

1. **≡ LIST**, одан кейін **□ OPTIONS** түймелерін басыңыз.
2. Арналарды таңдаулылар тізімінде көрсету үшін, [Тізімді таңдау] > [Сүйікті] опциясын, ал барлық арналарды көрсету үшін, [Барлығы] опциясын таңданыз.
3. Ра스타у үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арналар тізімін басқару

Арналар орнатылған сон, оларды басқаруға болады:

- Арналардың атауларын өзгерту
- Арналарды ретке келтіру
- Сандық радионы тыңдау

Арналардың атауларын өзгерту

Арналардың атауларын өзгертуге болады. Атаулары арналарды таңдағанда көрсетіледі.

1. Теледидарды көріп отырған кезде  LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. Атауы өзгертилетін арнаны таңдап,  OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Атауын өзгерту] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Эрбір таңбаны таңдау үшін, **Жылжу түймелері**, одан кейін OK түймелерін басыңыз.

Кеңестер:

- Енгізу экранында OK түймесін басу арқылы **Экрандық пернетақтаны** косуға болады.
- Бас және кіши әріпке аудиостыру үшін [ABC] немесе [abc] түймесін басыңыз.

5. Эрекетті аяқтаған сон, **[Дайын]**

опциясын таңдал, одан кейін раставу үшін OK түймесін басыңыз.

6. Шығу үшін,  түймесін басыңыз.

Арналарды ретке келтіру

Арналар орнатылған сон, арналардың тізімдегі ретке келтіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде  LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. Реті өзгертилетін арнаны таңдап,  OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Қайта ретке келтіру] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Белгіленген арнаны басқа орынға жылжыту үшін **Жылжу түймелері** түймесін, сонаң сон OK түймесін басыңыз.

5. Келесі опциялардың біреуін таңдап, OK түймесін басыңыз.

- **[Косу]:** Арнаны қажетті орынға орналастыру.

- **[Алмас-у]:** Басқа арнамен орнын аудиостыру.

6. Эрекетті аяқтаған сон,  OPTIONS түймесін басың, одан кейін **[Шығу]** опциясын таңдаңыз.

Сандық радионы тыңдау

Сандық радио арналары қол жетімді болса, оларды тыңдауға болады.

Теледидар арналарын орнатқанда, олар да автоматтый түрде орнатылады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде  LIST түймесін басыңыз. Арналар тізімі көрсетіледі.

2.  OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Тізімді таңдау] > [Радио] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Радио арнасын таңдап, OK түймесін басыңыз.

Көзді таңдау

Жалғанған құрылғыны келесі әдістердің бірімен көргө аудиостыру үшін:

- Оның белгілесін «Негізгі» мәзірге косыңыз.
- Дереккөз мәзірінен таңдаңыз.

Ескертпе. HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны теледидарға жалғасаңыз, ол автоматтый түрде «Негізгі» мәзірге косылады.

Жаңа құрылғы қосу

1. Құрылғыны жалғап, косыңыз.

2.  түймесін басыңыз.

3. [Құрылғы қосу] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Теледидар қосылымын таңдау сұралса, осы құрылғы пайдаланатын қосқышты таңдаңыз.

Бастапқы мәзірден көрү

Жаңа құрылғыны бастапқы мәзірге қосқан сон, оны колдануды бастау үшін белгілесін басуға болады.

1.  түймесін басыңыз.

2. Бастапқы мәзірден құрылғының белгілесін таңдаңыз.

3. Раставу үшін OK түймесін басыңыз.

Дереккөз мәзірінен көрү

- Сондай-ақ, қосқыштардың атауларының тізімін көрсете үшін **SOURCE** түймесін басуға болады. Құрылғыны теледидарға қосатын қосқышты таңдаңыз.
- SOURCE** түймесін басыңыз.
 - Тізімнен қосқышты таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
 - Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Зерделі параметрлерді пайдалану

Теледидарда смарт сурет және дыбыс параметрлері бар. Осы параметрлерді қолдануға немесе теншеуге болады.

Қалаған сурет параметрін таңдау

- Теледидарды көріп отырған кезде **ADJUST** түймесін басыңыз.
 - [**Зерделі сурет**] опциясын таңдаңыз.
 - Келесі параметрлердің біреуін таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- [**Жеке**]: жеке сурет параметрлерін қолдану.
 - [**Жанды**]: күндіз көруге ен қолайлы толыққанды әрі динамикалық параметрлер.
 - [**Табиғи**]: табиғи сурет параметрлері.
 - [**Кино**]: фильмдер үшін ен қолайлы параметрлер.
 - [**Ойын**]: ойындар үшін ен қолайлы параметрлер.
 - [**Куат үнемдеу**]: қуатты тиімді үнемдейтін параметрлер.
 - [**Стандартты**]: көптеген орталарға және бейне түрлеріне сәйкес келетін әдепті параметрлер.
 - [**Фотосурет**]: фотосуреттер үшін ен қолайлы параметрлер.
 - [**Пайдалануыш орнатқан**]: жеке сурет параметрлерін теншеу әрі сақтау.

Қалаған дыбыс параметрін таңдау

- Теледидарды көріп отырған кезде **ADJUST** түйmesін басыңыз.
 - [**Зерделі дыбыс**] опциясын таңдаңыз.
 - Келесі параметрлердің біреуін таңdap, **OK** түймесін басыңыз.
- [**Жеке**]: жекелеген дыбыс параметрін қолдану.

- [**Стандартты**]: көптеген орталарға және дыбыс түрлеріне сәйкес келетін параметрлер.
- [**Жаңалықтар**]: жаңалықтар сияқты ауызша дыбыс үшін ен қолайлы параметрлер.
- [**Кино**]/[**3D фильмі**]*: фильмдер үшін ен қолайлы параметрлер.
- [**Ойын**]: ойындар үшін ен қолайлы параметрлер.
- [**Драма**]: Драмалық бағдарламалар үшін ен қолайлы параметрлер.
- [**Спорт**]: Спорт ойындары үшін ен қолайлы параметрлер.

* Тек белгілі бір үлгілерде кол жетімді.

Сурет форматын өзгерту

Бейне көзіне сәйкестендіру үшін, сурет форматын өзгертуге болады.

- ADJUST** түймесін басыңыз.
- [**Сурет форматы**] опциясын таңdap, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Суреттің форматын таңdap, оны растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Кол жетімді сурет форматтары бейне көзіне байланысты болады:

- [**Автотолтыру**]: Экранды толтыратын етіп суретті реттейді (субтитрлер көрсетіліп тұрады). Экран аз бүрмаланғанда ұсынылады, бірақ катты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- [**Автомасштабтау**]: Экранды толтыратын етіп суретті үкейту. Экран аз бүрмаланғанда ұсынылады, бірақ катты дискіге немесе компьютерге үсынылаған.
- [**Шамадан тыс үкейту**]: 4:3 таратылымдарының жан-жағындағы кара жолактарды кетіру. Катты дискіге немесе компьютерге үсынылаған.
- [**Кен экранды 16:9**]: 4:3 форматын 16:9 масштабына өзгерту. Катты дискіге немесе компьютерге үсынылаған.

- **[Кең экран]:** 4:3 форматын 16:9 масштабына созу.
- **[Масштабта емес]:** Компьютер үшін барынша тольқы мәлімет беру. Сурет мазірінде компьютер режимі таңдалғанда фана қол жетімді болады.

Бағдарламалық нұсқаулықты көру

Хабар таратушыдан

Сандық теледидар арналары туралы акпаратты хабар таратушылар беретін бағдарламалық нұсқаулықтар арқылы қарап шығуға болады. Мына акпаратқа кіретіндер:

- Хабар таратушымен колдау көрсетілетін болса, бір күндік («Қазір және келесі») не ең көбір сегіз күндік арналар кестесі
- Бағдарламалар туралы мәлімет

Ескертеу. Бағдарламалық нұсқаулықтар тек кейір елдерде фана қол жетімді.

Бағдарламалық нұсқаулықты орнату

Бағдарламалық нұсқаулықты пайдалану алдында мына параметрлерді тексеріңіз:

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Бағдарлама нұсқаулығы] опцияларын таңдаңыз.
3. [Хабар тарататын станциядан] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Теледидардың бағдарламалық нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. [Бағдарлама нұсқаулығы] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Теледидардың бағдарламалық нұсқаулығының, опцияларын пайдалану

Көрсетілетін мәліметті реттеуге болады:

- Бағдарламалар басталғанда еске салу
 - Таңдалған арналарды фана көрсету
1. Бағдарламалық нұсқаулықта OPTIONS түймесін басыңыз.
 2. Опцияны таңдап, OK түймесін басыңыз:

- **[Еске салуды орнату]:** Бағдарламаны еске салғыштарды орнату.
- **[Еске салуды өшіру]:** Бағдарламаны еске салғыштарды алғып тастау.
- **[Күнді өзгерту]:** Көрсету үшін күнді таңдау.
- **[Қосымша ақпарат]:** Бағдарлама туралы мәліметтерді көрсету.
- **[Жанр бойынша іздеу]:** Телебағдарламаларды жанр бойынша іздеу.
- **[Жоспарланған еске салуар]:** Бағдарламаларды еске салғыштарды тізімде көрсету.

Интернеттен

Теледар интернетке косылған болса, бағдарламалық нұсқаулықты интернеттенн алуга болады. Интернеттен алынатын бағд нұсқаулыққа кіретіндер:

- Арна жоспарлары
- Бағдарламалар туралы мәлімет

Ескертеу. Интернеттенн алынатын бағдарламалық нұсқаулықтар хабар таратушыға байланысты болады.

Бағдарламалық нұсқаулықты орнату

Бағдарламалық нұсқаулықты пайдалану алдында мына параметрлерді тексеріңіз:

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Бағдарлама нұсқаулығы] опцияларын таңдаңыз.
3. [Желіден] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Теледидардың бағдарламалық нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. [Бағдарлама нұсқаулығы] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Ескертеу. Бағдарламалық нұсқауды алғаш рет қарап отырсаңыз, нұсқаулықты жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Теледидардың бағдарламалық нұсқаулығының, опцияларын пайдалану

Бағд нұсқаулықты келесі әрекеттерді орындау үшін колдануға болады:

- Бағдарламалардың жазбаларын жоспарлау
- Арналарды анықтау
- Субтитрлер қол жетімді болғанда косу
- Экрандық қашықтан басқару пультін көрсету

1. Бағдарламалық нұсқаулықта  **OPTIONS** түймесін басыңыз.

2. Опцияны таңдал, **OK** түймесін басыңыз:

- **[Жазу]:** жоспарланған жазбаны орнату.
- **[Арнаны анықтау]:** арна ақпаратын қолмен жаңарту.
- **[Күнді таңдау]:** Көрсету үшін күнді таңдау.
- **[Колмен жазу]:** жазбаны қолмен орнату.
- **[Косымша түймелерді көрсету]:** экрандық қашықтан басқару пультін көрсету.
- **[Бетті қайта жүктеу]:** бет көрінісін жаңарту.
- **[Бетті масштабтау]:** бет көрінісінін масштаб. деңгейін өзгерту.
- **[Қауіпсіздік ақпараты]:** бағдарлама қауіпсіздігі туралы мәліметтерді көрсету.
- **[Субтитрлер]:** субтитрлерді қол жетімді болғанда қосу немесе өшіру.

3D көрү

Қажетті әрекеттер

Тек нақты үлгілерде қол жетімді.

Теледидарының 3D теледидары болып табылады. 3D көруден бұрын, **Бастау > Маңызды ақпарат > 3D денсаулыққа зияндығын ескеरту** (Бет 8) бөліміндегі денсаулыққа зияндығын ескертетін ақпаратты оқып шығыңыз.

Бұл теледидарда 3D көрү үшін сізге Philips 3D Max PTA507 белсенді көзілдірігі (бөлек сатылады) қажет.

Көзілдірікті қосу және зарядтау туралы ақпаратты көзілдіріктің пайдаланушы нұсқаулығында қараныз.


Ескеरте:

- Басқа өндірушілердің белсенді 3D көзілдіріктері жұмыс істемеү немесе онтайлыдан тәменірек 3D көрүді үсынуы мүмкін.
- 3D көзілдірігін 3D теледидарын көруден басқа ешқандай мақсатпен пайдаланбаңыз.

3D бағдарламаларын көргенде ең жаксы 3D әсерін көрү үшін:

- Теледидарды тікелей күн сәулесінен тыс көрініз.
- Теледидар экранының ортасы көз деңгейінде болатындағы биіктікте отырыңыз.

- Теледидар экранының биіктігінен (h) кемінде үш есе болатын қашықтықта отырыңыз. 6 м алысырақ отырманыз.

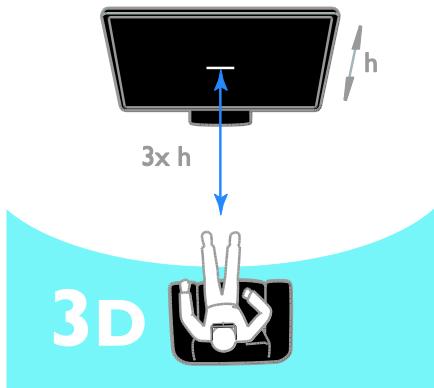

- 3D көзілдіркте кедергісіз қабылдауды қамтамасыз ету үшін теледидардағы 3D таратқышты жаппаңыз.



Мазмұнды көру

3D бар көзді таңдау

3D дискилері үшін:

1. Теледидардың HDMI қосқышына жалғанған 3D Blu-ray диск ойнатқышында дискіні ойнатыңыз.

2. **Түймесін басып, 3D Blu-ray диск ойнатқышын таңдаңыз.**

3D теледидар бағдарламалары үшін:

[Теледидар көру] опциясын таңдаңыз, 3D мазмұнды тарататын теледидар арнасына ауысыңыз.

3D режимін қосу

Теледидар таратылатын 3D сигналын бірінші рет анықтағанда, экрандағы хабар параметрді таңдауды ұсынады.

- Теледидардың 3D режиміне автоматтыйт үрде ауысы қажет болса, **[Автоматты]** опциясын таңдаңыз.
- Алдымен хабардар етуді қаласаңыз, **[Хабар-ру]** опциясын таңдаңыз.
- Хабардар етуді қаламасаңыз, **[3D жок]** опциясын таңдаңыз.

3D бастау

Теледидар 3D қол жетімді болса, анықтап, 3D көзілдіркіт киоді ұсынады. Көзілдіркіт киіп, қосыңыз. Егер 3D сигнал тегі жок болғандықтан теледидар 3D сигналын анықтай алмаса, ол қабаттасатын суреттерді көрсетеді.

Қабаттасатын суреттерді 3D режиміне ауыстыру үшін 3D пішімін өзгертініз.

1. **III ADJUST** түймесін басыңыз.

2. **[3D]** опциясын таңдаңыз.

- Теледидар тігінен қабаттасатын суреттерді көрсетсе, **[3D - Қатар]** пішімін таңдаңыз.
- Теледидар көлдененчінен қабаттасатын суреттерді көрсетсе, **[3D - Жоғары / төмен]** пішімін таңдаңыз.

Ескерім: Қол жетімді болса, қалыпты пішім оғаш 3D әсерлерін берсе, инверсияланған пішімді таңдаңыз.

2D - 3D түрлөндіру

Кез келген 2D бағдарламасын 3D режимде көрү үшін түрлөндіре аласыз.

1. **III ADJUST** түймесін басыңыз.

2. **[3D] > [2D көрінісін 3D көрінісіне түрлөндіру]** түймесін таңдаңыз.

2D - 3D түрлөндіруін тоқтату үшін:

1. **III ADJUST** түймесін басыңыз.

2. **[3D терендігі қосулы/өшірүлі] > [Өшірүлі]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Сондай-ақ, 2D - 3D түрлөндіруін тоқтату үшін басты мәзірден басқа әрекетке ауысуға болады. Басқа арнаға ауыссаныз, түрлөндіру тоқтамайды.

3D режимін өшіру

Басқа қосылған құрылғыға немесе жаңа әрекетке ауыссаныз, теледидар қайтадан 2D режиміне ауысады.

3D бағдарламасын көріп жатқанда, 3D режимін өшірге болады.

1. **III ADJUST** түймесін басыңыз.

2. **[3D терендігі қосулы/өшірүлі] > [Өшірүлі]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Бағдарлама 2D режимінде көрсетіледі. 3D суреттің сол жағы ғана көрсетіледі.

Егер 3D сигнал жоқ болса, 3D көзілдірік 5 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

Медиа файлдарын көрү

Не істеуге болады

Бейнелерді, суреттерді және музыканы теледидарда мына құрылғылардан ойнатуға болады:

- Компьютер үй желісі арқылы
қосылған
- Теледидарға жалғанған USB
құрылғысы

Файлдарды компьютерден ойнату

Қажетті әрекеттер

- Universal Plug and Play (uPnP)
маршрутизаторы арқылы қосылған
сымды немесе сымсыз үй желісі
- Теледидарды үй желісіне қосатын
LAN кабеі
- Компьютерде іске қосылатын медиа
сервер бағдарламасы
- Медиа сервер бағдарламасын іске
қосуға мүмкіндік беретін компьютер
корғанысындағы тиісті параметрлер

Желіні орнату

1. Теледидар мен компьютердерді бір үй
желісіне қосыңыз. **Теледидарды қосу >
Желі және интернет** (Бет 63) бөлімін
караныз.

2. Компьютер мен маршрутизаторды
қосыңыз.

Медиа файлын ортақ пайдалану мүмкіндігін орнату

1. Медиа файлдарын ортақ пайдалану
үшін, компьютерде медиа сервер
бағдарламасын орнатыңыз. Кейбір қол
жетімді медиа серверінің
бағдарламаларына мыналар жатады:

- **Компьютер үшін:** Windows Media
Player 11 (немесе кейінгі) не болмаса
TVersity
- **Mac жүйесі үшін:** Twonky

2. Медиа сервері арқылы компьютерде
медиа файлды ортақ пайдалану мүмкіндігін
қосыңыз. Медиа серверін орнату жолы
туралы қосымша ақпарат алу үшін, медиа
серверінің веб-торабына кіріңіз.

Файлдарды ойнату

1. Қашықтан басқару пультіндегі түймесін басыңыз.
2. [Сіздің желіңіз] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Егер желіні орнату басталса, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. Мазмұн браузерінен файлды таңдап, одан кейін оны ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару пультіндегі **Ойнату түймелері** түймесін басыңыз.

Файлдарды USB құрылғысынан ойнату

Егер USB құрылғысында фотосуреттер, бейнелер немесе музика файлдары бар болса, файлдарды теледидарда ойнатуға болады.

Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB сақтау құрылғысына қолдау көрсетілмеүіне, сондай-ақ, ондағы деректердің зақымдануына немесе жоғалуына жауп бермейді.
- USB портын шамадан көп жүктеменің. Егер 500 мА-ден аса қуат тұтынатын USB сақтау құрылғысын жалғасаңыз, оның өзінін сыртқы қуат көзіне жалғанып тұрганын тексеріңіз.

USB мазмұндарын карау

1. USB құрылғысын теледидардағы USB қосқышына жалғаңыз.
2. түймесін басып, [**USB шолу**] параметрін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
3. Мазмұн браузерінен файлды таңдап, одан кейін оны ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару пультіндегі **Ойнату түймелері** түймесін басыңыз.

Ойнату опциялары

Бейнені көру

Бейне файлын таңдау үшін, **Жылжу түймелері** түймесін басып, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- Бейнені кідірту үшін, түймесін басыңыз.
- Бейнені тоқтату үшін, түймесін басыңыз.
- Бейне ішінде алға немесе артқа қарай іздеу үшін немесе түймесін басыңыз.
- Алдыңғы немесе келесі бейнені өткізу үшін, **CH - / CH +** түймесін басыңыз.
- Мазмұн шолғышынан шығу үшін түймесін басып тұрыңыз.

Бейнені ойнату опциялары

Бейнені ойнату кезінде, келесі бейне опцияларына кіру үшін **OPTIONS** түймесін басыңыз:

- [**Тоқтату**]: Ойнатуды тоқтату.
- [**Қайталу**]: Бейнені қайталау.
- [**Еркін: қосулы**] / [**Еркін өшірүлі**]: Бейнелерді кездейсоқ ойнатуды қосу немесе ажырату.
- [**Ақпаратты көрсетеу**]: Файл туралы ақпаратты көрсетеу.

Музыканы тыңдау

Музыка жолын таңдау үшін, алдымен **Жылжу түймелері** түймесін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- Кідірту үшін, түймесін басыңыз.
- Тоқтату үшін, түймесін басыңыз.
- Музыка ішінде алға немесе артқа қарай іздеу үшін немесе түймесін басыңыз.
- Алдыңғы немесе келесі әнді өткізу үшін, **CH - / CH +** түймесін басыңыз.
- Мазмұн шолғышынан шығу үшін түймесін басып тұрыңыз.

Музыканы ойнату опциялары

Келесі музыка параметрлеріне кіру немесе олардан шығу үшін **OPTIONS** түймесін басыңыз.

- [**Тоқтату**]: Дыбысты ойнатуды тоқтату.
- [**Қайталу**]: Тректі немесе альбомды қайталау.
- [**Бір рет ойнату**]: Тректі бір рет ойнату.
- [**Еркін: қосулы**] / [**Еркін өшірүлі**]: Тректі кездейсоқ ойнатуды қосу немесе ажырату.

- **[Ақпаратты көрсетеу]:** Файл туралы ақпаратты көрсетеу.

Сүреттерді көрү

Сүрет таңдау үшін, **Жылжу түймелері** түймесін басып, одан кейін слайд көрсетуді бастау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

- Кідірту үшін, **II** түймесін басыңыз.
- Тоқтату үшін, **■** түймесін басыңыз.
- Слайдшоуды кідірту немесе тоқтату үшін, **OK** түймесін басыңыз.
- Алдыңғы немесе келесі файлды өткізу үшін, **CH -** ог **CH +** түймесін басыңыз.
- Мазмұн шолғышынан шығу үшін **»** түймесін басып тұрыңыз.

Сүреттерді слайд түрінде көрсетеу опциялары

Келесі сүрет параметрлеріне кіру немесе олардан шығу үшін **OPTIONS** түймесін басыңыз.

- **[Ақпаратты көрсетеу]:** Файл туралы ақпаратты көрсетеу.
- **[Тоқтату]:** Слайд көрсетуді тоқтату.
- **[Айналдыру]:** Файлды айналдыру.
- **[Қайталау]:** Слайд көрсетуді қайталау.
- **[Бір рет ойнату]** Файлды бір рет ойнату.
- **[Еркін өшірүлі] / [Еркін: қосулы]:** Слайд көрсетіліміндегі сүреттердің кездейсоқ көрсетілуін қосу немесе ажырату.
- **[Слайдшоу жылдамдығы]:** Слайд көрсетіліміндегі әр сүреттің көрсетілу уақытын орнату.
- **[Слайдшоу қозғалысы]:** Бір сүреттен екіншісіне өтуді орнату.
- **[Scenea етіп орнату]:** Таңдалған сүретті теледидаңдардағы тұсқағаз ретінде орнату. **Теледидаңдың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Scenea мүмкіндігін көрү > Теледидаң тұсқағаздарын жүктөу**
(Бет 40) бөлімін қараңыз.

Smart TV шолу

Не істеуге болады

Интернет бағдарламаларымен, яғни теледидаң үшін арнағы орнатылған интернет веб-тораптар арқылы келесі мүмкіндіктерді және т.б. қолдануға болады:

- Газет тақырыптарын оку
- Бейнелерді көрү және жалға алу
- Аяу райы болжамын тексеру
- Өткізіп алған ТД бағдарламаларды көрү

Smart TV қатысты форум веб-торабынан Smart TV қызметтері туралы қосымша мәліметтер алыңыз:

www.supportforum.philips.com.

Ескертпе:


- Smart TV қызметтері мен бағдарламалары елге байланысты әр түрлі болады.
- ТД қуып-жету колданбалары мен олардың ТД бағдарламаларының кол жетімділігі теледидаңдың ел параметрінің пәні болып табылады. Кол жетімді бағдарламаларды анықтау үшін, бағдарлама ішінен теледидаңдың бағдарламалық нұсқаулығына кіріңіз.
- Smart TV бір бетті бір уақытта толық экранда көрсетеді.
- Кейір веб-сайттар толық көрсетілмейі мүмкін. Қосылатын модульдерді талап ететін функциялар кол жетімсіз болуы мүмкін.
- TP Vision Netherlands B.V. мамзұнға және мамзұн провайдерлері арқылы берілген мамзұн сапасына жауалты болмайды.

Не қажет

1. Үй желісінде теледидарды интернетке қосыңыз
2. Теледидарда Smart TV қызметтерін реттеніз.
3. (Міндетті емес) Компьютерде, ерекше артықшылықтар және өнім туралы жаңартылған мәліметтер алу үшін Philips жүйесінде тіркелініз. Кез келген уақытта тіркелуге болады.

Теледидарды Интернетке қосу

1. Үй желісінде, жоғары жылдамдықпен істейтін маршрутизаторды интернетке қосыңыз.
2. Маршрутизаторды қосыңыз.
3. Желіні орнатыңыз. **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 63) бөлімін қаранды.

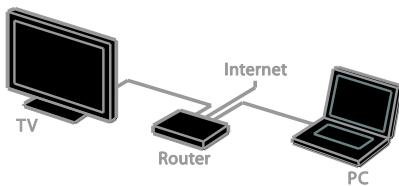

Smart TV қызметін іске қосу

1. **⌂** түймесін басып, [Smart TV] тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
Пайдалану шарттары көрсетіледі.
2. Тіркелуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Smart TV қызметіне кіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **SMART TV** түймесін басуға болады.

Ескертпе. Smart TV қызметін алғаш рет қосқанда, ересектер бағдарламаларын құлыптау мақсатында ата-анаłyқ басқару мүмкіндігін іске қосу суралады. Ересектер бағдарламаларын құлыптасаныз, Smart TV үшін орнатылған жарнамалар мен веб-беттер кіре алатында өзгеріссіз қалады.

Smart TV бағдарламаларға кіру

Бағдарламаларға Smart TV негізгі бетінен кіруге болады. Бұл беттегі белгішелер ТД орнатылған бағдарламаларды көрсетеді.

- Кіретін бағдарламаны таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін басып, одан кейін растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- Негізгі экранға қосымша бағдарламалар қосу үшін, [**App галереясы**] түймесін басыңыз.
- Интернеттегі веб-сайттарды интернет бағдарламаларының көмегімен шолыңыз.
- Қосымша құпарат алу үшін, Smart TV жылдам нұсқаулықты Smart TV негізгі бетінен оқып шығыңыз.

Бағдарламалар қосу

1. [**App галереясы**] опциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
2. Бағдарламалар іздеу үшін **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыңыз.
3. Бағдарламаны таңдап, оны негізгі экранға қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Кеңестер:

- Басқа елдерде қол жетімді бағдарламаларды іздеуге болады.
- Smart TV негізгі бетіне оралу үшін **≡ LIST** түймесін басыңыз.

Ескертпе. Smart TV қызметтері автоматты түрде жаңартылады. Соңғы жаңартуларды көру үшін, [**App галереясы**] ішінде [**Барлығы**] параметрін [**Жана**] параметріне өзертініз.

Веб-тораптарға кіру

1. Интернет бағдарламасын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 2. Веб-мекенжай өрісін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Экранда пернетақта пайда болады.
3. Веб-мекенжайдың әрбір таңбасын енгізу үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) және **OK** түймесін басыңыз.

Кеңес. Веб-мекенжайды енгізу үшін, ТД қашықтан басқару пультіндегі **Санды түймелер** (Санды түймелерін) де пайдалануға болады.

Бетті масштабтау

Интернет бетте ұлғайту және кішірерту үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. **OPTIONS** түймесін басып, одан кейін

[Бетті масштабтау] опциясын таңдаңыз.

2. Ұлкайту параметрін орнату үшін, сырғытпалы жолакты пайдаланыңыз.

3. Бөлектелген элементтерге өту және интернет бет арқылы айналдырып көру үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыңыз.

Беттерді айналдырып көру

Веб-бетте жоғары және төмен айналдыру үшін, **P+** және **P-** түймесін басыңыз.

Бетті қайта жүктеу

Егер бет дұрыс жүктелмese, **OPTIONS**, одан кейін **[Бетті қайта жүктеу]**

түймелерін басыңыз.

Қауіпсіздік жайлы мәліметтерді көру

Бет туралы қауіпсіздік мәліметтерін көру үшін, **OPTIONS** түймесін басып, одан кейін **[Қауіпсіздік акпараты]** опциясын таңдаңыз.

Smart TV опциялары

Бағдарламаларға Smart TV негізгі экранынан өзгерістер енгізу үшін **OPTIONS** түймесін басып, төмендегі элементтердің кез келгеніне кіріңіз:

- **[App жою]**
- **[App құлпытай]**
- **[App құлпын ашу]**
- **[App жылжыту]**

Smart TV жадын тазалау

Smart TV жадын толығымен тазалауда болады, соның ішінде, таңдаулылар, атапаналық бақылау коды, құпия сөздер, cookie-файлдары және журнал.

Ескертпе. Бұл опция Smart TV жадын толығымен қалпына келтіреді. Сонымен бірге ол басқа өзара белсенді бағдарламалардың параметрлерін жояды, мысалы, MHEG, HbbTV және MHP.

1. түймесін басыңыз.

2. **[Реттеу] > [Желі параметрлер]**

түймесін таңдаңыз.

3. **[Apps жадын өшіру]** опциясын таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бейнелерді онлайн режимінде жалға алу

Не істеуге болады

Бұл теледидармен бейнені Smart TV қызметінде онлайн бейнелер дүкені бағдарламалары арқызы жалға алуға болады. Бейнені келесі қадамдарды орындаңыз, жалға алуға болады:

1. Бейнелер дүкені бағдарламасын ашыңыз. Тіркелу немесе пайдалануышы мәліметтерін енгізу қажет болуы мүмкін.
2. Бейнені таңдаңыз.
3. Желі арқылы төлем жасаңыз.
4. Көретін бейнені жүктеніз.
5. Бейнені көруді бастаңыз.

Қажетті әрекеттер

- Теледидардың жоғары жылдамдықпен тарату қосылымы арқылы интернетке қосылып тұрғанын тексеріңіз. **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 63) бөлімін қараңыз.
- Аз дегенде 4 ГБ сыйымдылығы бар USB қатты дискісін теледидарға жалғаңыз. Жоғары ажыратымдылығы бар бейнелер үшін аз дегенде 8 ГБ сактау сыйымдылығы бар қатты дискін пайдаланыңыз.

Ескертпе. Бейнелер жазу, кірдірту және жалға алу үшін жалғыз сактау құрылғыны да пайдалануға болады. Аз дегенде 250 ГБ сыйымдылығы ері бір секунд ішінде 30 МБ тасымалдау жылдамдығы бар үйлесімді USB 2.0 қатты дискісін жалғаңыз. See

Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Телешоуларды жазу > USB қатты дискісін салу бөлімін қараңыз.

USB қатты дискісін пішімдеу

Жалға алынған бейнелерді жүктеу алдында USB қатты дискісін пішімдеу керек. USB қатты дискісіндегі бар мазмұн толығымен жойылады.

1. Теледидарды қосыңыз.
2. USB қатты дискін теледидардағы USB үшіндеңін жағалғаныңыз.
3. Қатты дискін пішімдеуді бастау үшін **II** түймесін басыңыз.
4. Пішімдеген соң, USB қатты дискін теледидардаға жалғанған күйінде қалдырыңыз.

Бейнелер дүкеніне кіру

1. **Home > [Smart TV]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Сондай-ақ, қашықтан басқару пультіндегі **SMART TV** түймесін басыңыз.
2. Елініздегі қол жетімді бейнелер дүкені бағдарламаларын іздеу үшін **[App галереясы]** опциясына кіріңіз.
3. Дүкенді таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін, содан кейін растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Бейнелер дүкенінің белгішесі басты бетке қосылады.
5. Дүкенді көру үшін, оның белгішесін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Бейнені жалға алу

Бейнені жалға алу үшін, бейнелер дүкені бағдарламасын ашып, бейнені табыңыз. Бейнені жалға алу, төлеу әрі жүктеу мақсатында экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе. Бейнені таңдау және жалға алу дүкенге байланысты әр түрлі болады. Қосымша ақпарат алу үшін, бейнелер дүкені веб-торабына кіріңіз.

Төлем

Дүкен сізден кіруді немесе есептік жазбаһын жоқ болған жағдайда, жаңасын ашуды сұрайды. Кіру аты электрондық пошта мекенжайы мен жеке PIN кодынан тұруы тиіс. Тіркелген кездे төлем әдісін таңдауға болады, несие картасы немесе көбінесе қауіпсіздік коды.

Бейне жүктеу

Төлегеннен кейін, бейнені бейне жадына жүктей аласыз. Жүктеу барысында, теледидар бейне ойнатуға дайын екенін ескерткенше телебағдарламаны көруді жағластыруға болады.

Егер жүктеуден бас тарсаныз, бейнені жалға беру мерзімі біткенге дейін жүктеп алуға болады.

Бейнені көру

1. Smart TV қызметіне кіру үшін қашықтан басқару пультіндегі **SMART TV** түймесін басыңыз. Орнатылған бейнелер дүкені негізгі экранда көрсетіледі.
2. Бейнені жалға алған бейнелер дүкенін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Кіру мәліметтеріндең онлайн бейнелер дүкеніне кіріңіз.
4. Жүктелген бейнелердің тізімінен бейнені таңдаңыз, соңан соң оны ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.

Өзара белсенді ТД

Не істеуге болады

Өзара белсенді теледидармен сандық ТД хабар таратушылар қамтамасыз ететін қосымша ақпаратты немесе ойын-сауық беттерді көруге болады. Сандық мазмұна тікелей жауап беру арқылы шынымен өзара белсенділікті пайдаланып көруге болады.

Ескерту: бұл мүмкіндік көмегімен файлдарды теледидардаға жүктей алмайсыз.

Хабар таратушылар түрлі өзара белсенді ТД жүйелерін пайдаланады, мысалы:

- HbbTV (Гибридті интернет арқылы тарату ТД)
- iTV (Өзара белсенді ТД — MHEG)
- MHP (Мультимедиалық негізгі платформа)
- DTVi (Өзара белсенді сандық ТД)

Елінізде өзара белсенді жүйенің қайсысы кол жетімді екенін көру мақсатында қосымша ақпарат алу үшін хабар таратушының веб-торабына кіріңіз.

Пайдалануға болады өзара белсенді әрекеттердің мысалы берілген:

- Телебағдарламалар туралы мәліметтер көру
- Сұрақ-жаяулай сайзына немесе байқауға қатысу

- Ойындар ойнату
- Онлайн режимінде сатып алу
- VOD бағдарламасына төлеу
- Дауыс беру
- Сөйлесу

Қажетті әрекеттер

Бұл қызметті пайдалану үшін, мыналар қажет:

- өзара белсенді қызметтері бар сандық арналар
- uPnP маршрутизаторы арқылы қосылған сымды немесе сымсыз үй желісі.

Желілік байланыс туралы ақпарат алу үшін, **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 63) бөлімін қараңыз.

Өзара белсенді теледидарға кіру

Өзара белсенді қызметтерді ұсынатын арналардың көбісі өздерінің өзара белсенді бағдарламаны ашу үшін **Қызыл түсті түйме** (Қызыл түйме) немесе **OK** түймесін басыңыз.

1. Өзара белсенді қызметтері бар сандық арнаға ауыстырыңыз.
Бағдарлама жүктелгенде, жыптылықтайтын таңба көрсетіледі. Бағдарлама жүктеліп болғанда, белгішесі көрсетіледі.
2. Өзара белсенді бағдарламаны ашу үшін, **Қызыл түсті түйме** (Қызыл түйме) немесе **OK** түймесін басыңыз.
3. Экрандағы нұсқауларды орынданыз.
4. Өзара белсенді бетті жабу үшін, немесе экрандық түймені басыңыз.

Өзара белсенді беттерді шарлау үшін, мынаны пайдаланыңыз:

- **Жылжу түймелері** (Сан түймелері)
- **Тұрлі түсті түймелер** (Сан түймелері)
- **Санды түймелер** (Сан түймелері)
-

Өзара белсенді беттердегі бейне ойнатуды басқару үшін, мынаны басыңыз:

- ойнату үшін ►
- кідірту үшін ▶▶
- тоқтату үшін ■■■

Арнадағы HbbTV жүйесін бұғаттау үшін:

1. **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Осы арнадағы HbbTV] > [Θшірулі] түймесін таңдаңыз.

Барлық арналардағы HbbTV жүйесін бұғаттау үшін:

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [HbbTV] > [Θшірулі] тармағын таңдаңыз.

3 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

Теледидарды кідірту

Не істеуге болады

Сандық арнаны көріп отырғанда, конырауға жауп беру не үзіліс жасау үшін бағдарламаны кідіртуге болады.

Таратылып теледидарға жалғанған USB қатты дискісіне сакталады. Бағдарламаны кез келген үақытта қайта ойнатуға болады.

Ескертпе.

- Бағдарламаны көп дегенде 90 минутқа кідіртуге болады.

Не қажет

- Сандық арналарды кабылдау үшін теледидарды баптанаңыз.
Теледидарды орнату > Арна параметрлері > Автоматты түрде орнату (Бет 43) бөлімін қараңыз.
- Аз дегенде 32 Гб сыйысымдылығы арі бір секунд ішінде 30 Мб тасымалдау жылдамдығы бар үйлесімді USB 2.0 қатты дискісін жалғаңыз.

USB қатты дискісін орнату

Теледидарды кідірту үшін, USB қатты дискісін теледидарға жалғап, оны пішімдеуініз керек.

Егер теледидар USB қатты дискісін анықтай алmasa, оны NTFS файлдық жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, сонаң соң әрекетті қайталаныңыз.

Ескерту:


- TP Vision компаниясы USB қатты дискісіне қолдау көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалыуна жауап бермейді.
- Пішімдеу жалғанған USB қатты дискісінен барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұрақты қосып ұстаңыз. USB қатты дискісіндеgi мазмұнға басқа теледидардан не компьютерден кіру мүмкін емес.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп қуат тұтынатын USB қатты дискісін жалғасаңыз, оның өзінің сыртқы қуат көзіне қосылып тұрганын тексерініз.

1. Теледидар мен USB қатты дискісінің өшіп тұрганын тексерініз.

2. Басқа USB құрылғылардың теледидарға жалғасып тұрмағанын тексерініз.

3. USB қатты дискісін тікелей теледидарға жалғаңыз, не болмаса келешкеге басқа USB құрылғыларын жалғайтын болсаңыз, USB қатты дискісін USB хабі арқылы жалғаңыз.

Ескертпе. USB қатты дискісін пішімдегендеге, басқа USB құрылғыларды теледидарға жалғаманыңыз.

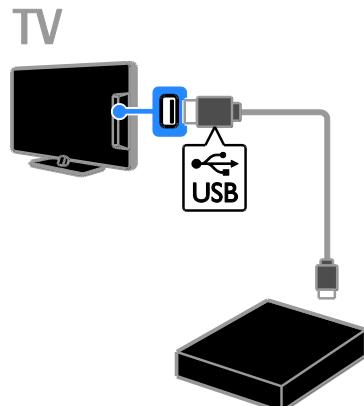


4. Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискіні қосыңыз.
5. Сандық теледидар арнасына ауысып қосыңыз.

6. Пішімдеуді бастау үшін, ■ түймесін басыңыз.
7. Пішімдеу үрдісін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертеу. Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарды қоспаңыз немесе USB қатты дискін ажыратпаңыз.

Тікелей теледидар таратуын кідірту

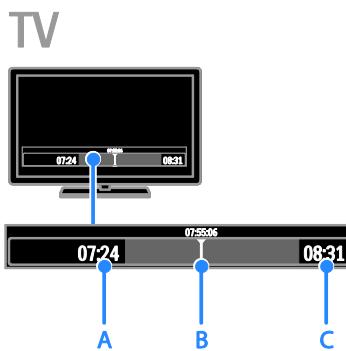

1. Сандық арнада теледидар бағдарламасын кідірту үшін, ■ түймесін басыңыз.

2. Көруді жалғастыру үшін, ► түймесін басыңыз.

Күй жолағы келесі уақыт көрсеткіштерін көрсетеді:

A. Бағдарлама алғаш рет кідіртілген кезде.

B. Кідіртілген бағдарлама ағымдағы уақытта ойнатылатын кезде.

C. Тікелей көрсетілетін бағдарлама ағымдағы уақытта таратылған кезде.

- Сакталған таратылымыңда көру үшін, артқа не алға қарай іздеу мақсатында ◀◀ не ▶▶ түймесін басыңыз.
- Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін, ◀◀ не ▶▶ түймесін бірнеше рет басыңыз.

- Тікелей теледидардан көрсетілетін таратылымыңда көру үшін, ■ түймесін басыңыз.

Ескерте: Жазу орындалуы кезінде теледидар таратуын кідірту мүмкін емес.

Егер тәменделегілердің бірін орындасаныз, USB қатты дискіндең сақталған таратылым жойылады:

- USB қатты дискін ажыратыңыз.
- Телебағдарлама жазуды бастаңыз.
- Smart TV қызметіне кіріңіз.
- Теледидарды күту режиміне ауыстырыңыз.
- Басқа арнаға ауыстырыңыз.
- Жалғанған құрылғыдан көру үшін кайнар көзді ауыстырыңыз, мысалы, Blu-ray диск ойнатышы, сандық кабылдағыш немесе USB сақтау құрылғысы.

Телешоуларды жазу

Не істеуге болады

Теледидар интернетке қосылған болса, телебағдарламаны USB қатты дискінде жазуға болады. Ағымдағы телебағдарламаларды немесе кейінгі телебағдарламаны жазуға болады.

Жазбаларды теледидардың электрондық бағдарлама нұсқаулығында бастаңыз және басқарыңыз. **Теледидарды пайдалану > Бағдарлама нұсқаулығын көру > Интернеттен** (Бет 18) бөлімін қараңыз.

Ескерте:

- Жазу тек қана интернет бағдарламасының бағыттауышы бар елдерде және теледидар интернетке қосылған кезде қолдауга ие болады.
- Солтүстік Еуропа елдерінде теледидар бағдарламаларды жазу кезінде субтитрлерге шектеулі қолдау көрсетеді.

Қажетті әрекеттер

Теледидар бағдарламасын жазу үшін төмөндегін орындаңыз:

- Сандық теледидар арналарын кабылдау үшін теледидарды балтанаыз (DVB тарату немесе оған ұксас).
Теледидарды орнату > Арна параметрлері > Автоматты түрде орнату (Бет 43) бөлімін қараңыз.
- Теледидардың жоғары жылдамдықпен тарату қосылымы арқылы интернетке қосылып тұрғанын тексерініз. **Теледидарды қосу > Желі және интернет** (Бет 63) бөлімін қараңыз.
- Аз дегенде 250 Гб сыйымдылығы әрі бір секунд ішінде 30 Мб тасымалдау жылдамдығы бар үйлесімді USB 2.0 қатты дискісін жалғаңыз.

Ескертпе. Телешоударды жазу әрі кідрту үшін бір HDD кабелін пайдалануға болады.

Бағдарлама нұсқаулығы жазуды қолдайтынын не қолдамайтынын тексеру үшін:

� түймесін басып, **[Бағдарлама нұсқаулығы]** параметрін таңдаңыз.

Бағдарламалық нұсқаулығы бетінде **[ТД жазу]** түймесін тапсаныз, жазбаларды орнатуға әрі басқаруға болады.

[ТД жазу] түймесін тапсаныз, бағдарламалық нұсқаулық деректері желі арқылы жаңартылатындей орнатылғанын тексерініз.

� > **[Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Бағдарлама нұсқаулығы] > [Желіден]** тармағын таңдаңыз.

USB қатты дискісін орнату

Телешоударды жазу үшін, USB қатты дискісін теледидарға жалғап, оны пішімдеуініз керек.

Егер теледидар USB қатты дискісін анықтай алмаса, оны NTFS файлдық жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, сонан соң әрекетті қайталаңыз.

Ескерту:


- TP Vision компаниясы қатты дискіге колдау көрсетілмеуіне, сондай-ак, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалуына жарап бермейді.
- Пішімдеу жағанған қатты дискідегі барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұрақты қосып ұстаңыз. USB қатты дискісінде мазмұнға басқа теледидардан не компьютерден кіру мүмкін емес.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп куат тұтынатын USB қатты дискісін жалғасаңыз, оның өзінің сыртқы куат көзіне қосылып тұрғанын тексерініз.

1. Теледидар мен USB қатты дискісінің өшіп тұрғанын тексерініз.

2. Басқа USB құрылғылардың теледидарға жалғаңып тұрмaganын тексерініз.

3. USB қатты дискісін тікелей теледидарға жалғаңыз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын жалгайтын болсаңыз, USB қатты дискісін USB хаби арқылы жалғаңыз.

Ескертпе. USB қатты дискісін пішімдегенде, басқа USB құрылғыларды теледидарға жалғамаңыз.

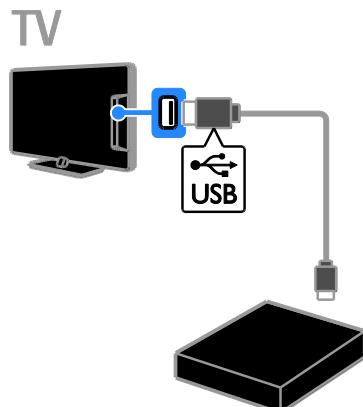

4. Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискіні қосыныз.
 5. Сандық теледидар арнасына ауысып қосыныз.
 6. Пішімдеуді бастау үшін, **■** түймесін басыныз.
 7. Пішімдеу үрдісін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Ескерту.** Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарды қоспаңыз немесе USB қатты дискіні ажыратпаңыз.

Жазуды бастау

Бір рет түртіп жазу

Ағымдағы көріп отырған бағдарламаны жазу үшін, қашықтан басқару пультіндегі ● түймесін пайдалануға болады:

1. Теледидарды көріп отырған кезде ● түймесін басыныз.
- Жазу бірден басталады. Жазудың аяқталу уақытын таңдауға болатын ашылмалы терезе көрсетіледі.
2. [**Жоспарлау**] опциясын таңдап, аяқталу уақытын раставу үшін **OK** түймесін басыныз.



Жазуды кез келген уақытта тоқтату үшін, ■ түймесін басыныз.

Ескертпе:

- Жазу барысында теледидар арналарын ауыстырып косу мүмкін емес.
- Жазу барысында теледидар таратуын кідріту мүмкін емес.

Телебағдарламаны жазуды жоспарлау

Бүгін немесе сегіз күннен кейін таратылатын бағдарламаны жазуды жоспарлауға болады.

1. **家** түймесін басып, [**Бағдарлама нұсқаулығы**] параметрін таңдаңыз.
2. Жазылатын арна мен бағдарламаны таңдаңыз.
- Бағдарламаларды айналдырып көрү үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыңыз.
- Арнаны таңдау үшін, арна нөмірін енгізіңіз.
- Күнді өзгерту үшін, беттін жоғарғы жағында құнды таңдаңыз да, **OK** түймесін басыныз. Күнді ашылмалы терезеден таңдап, **OK** түймесін басыныз.

3. Бағдарламаны таңдап, **OPTIONS** түймесін басыныз да, [**Жазу**] опциясын таңдаңыз.

4. Бағдарламаны жоспарлаған аяқталу уақыты ішінде жазу үшін, жазу уақытын өзгеріңіз.

5. [**Жоспарлау**] опциясын таңдап, **OK** түймесін басыныз. Бағдарлама жазуға жоспарланады.

Жазулардың үстінен жазуды жоспарласаңыз, ескерту хабары көрсетіледі.

Жазуларды орныңында болмаған жағдайда жоспарласаңыз, теледидарды күту режимінде калдырганыңызды және USB қатты дискінін қосканыңызды тексерініз.

Жазуды уақыт бойынша жоспарлау

Ешбір бағдарламаға байланыстырылмаған жазуды уақыт бойынша жоспарлау үшін:

1. **家** түймесін басыныз, одан кейін [**Бағдарлама нұсқаулығы**] таңдаңыз.
2. **OPTIONS** түймесін басып, [**Колмен жазу**] опциясын таңдап, **OK** түймесін басыныз.
3. Диалогтық терезеде арна, күн мен уақыт ұзақтығын орнатыңыз.
4. [**Жоспарлау**] таңдап, **OK** түймесін басыныз.

Бағдарлама туралы ақпарат

Бағдарлама туралы қосымша ақпаратты көрүүшін бағдарламалық нұсқаулық тізімінен бағдарламаны таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз. Бұл бағдарламаның күйіне байланысты оны көрүді бастауға, оны жазуды жоспарлауға, жазбаны ойнатуға немесе жазбаны осы беттен жоюға болады.

Жазбаларды көрү

Телебағдарламаны жазған сон, оны көргөүе болады.

1. түймесін басыңыз, **[Бағдарлама нұсқаулығы]** > **[{0} жазулары]** параметрін таңдаңыз, сонаң сон **OK** түймесін басыңыз.

Жазбалар тізімі көрсетіледі.

2. Тізімнен жазбаны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Жазбаны ойнату басталады.

Ескертпе: **[{0} жазулары]** ішінде жақшадағы сан қол жетімді аяқталған жазбалардың санына байланысты өзгереді. Оның орнына **[ТД жазу]** көрсөніз, аяқталған жазбалар жоқ деген сөз.

Ойнатуды қашықтан басқару пультіндегі **Ойнату түймелері** түймесін арқыл басқаруға болады:

- Ойнату немесе кірірту үшін, немесе түймесін басыңыз.
- Алға не артқа қарай іздеу үшін, не түймесін басыңыз.
- Тоқтату үшін, түймесін басыңыз.

Ескертпе.

- Егер хабар таратушы күн санын азайтса, жазбаны бағдарлама таратылғаннан кейін көргөүе болады, жазбалар тізімі жазба мерзімі шықпас бүрын қалған күн санын көрсетеді.
- Егер жазба мерзімі шықса немесе хабар таратышы ойнату мүмкіндігін шектесе, жазуды ойнату мүмкін емес.

Жазбаларды басқару

Жазбаларды басқару үшін, аяқталған әрі жоспарланған жазбалар тізімін қараңыз.

1. түймесін басып, **[Бағдарлама нұсқаулығы]** > **[{0} жазулары]** опциясын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

Жазбалар тізімі көрсетіледі.

Ескертпе: **[{0} жазулары]** опциясында жақшадағы сан аяқталған жазбалар санын көрсетеді. Оның орнына **[ТД жазу]** көрсөніз, аяқталған жазбалар жоқ деген сөз.

Бұл тізімнен келесі әрекеттерді орындаі аласыз:

- Көретін жазбаны таңдау
- Жазбаны жою
- Жазуды уақыт бойынша жоспарлау
- Жоспарланған жазудан бас тарту
- Қатты дискідегі қалған бос орнын тексеру

Жоспарланған жазудан бас тарту

1. Жазбаны таңдал, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Жаз. жоспарламау]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Жазбаны жою

1. Жазбаны таңдал, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Жазуды жою]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сәтсіз жазбалар

Егер жоспарланған жазбага таратушы жол бермессе немесе жазба жоспар бойынша орындаласа, ол жазбалар тізімінде **[Сәтсіз]** ретінде белгіленеді.

Ойындар ойнату

Ойын консолін қосу

Теледидаңда жобаланған ойындар ойнауға болады. Бастау алдында ойын консолін осы теледидаңдаға қосыңыз. **ТД қосу > Құрылғыларды қосу > Ойын консолі** (Бет 57) бөлімін оқыңыз.

Оңай қатынасу үшін ойын консолін басты мәзірге қосыңыз.

1. түймесін басыңыз.

2. **[Құрылғы қосу] > [Ойын консолі]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3. Ойын консолін қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ойын параметрі

Ойын ойнау үшін ТД дисплейін суретті кідіртпей, **[Ойын]** параметрлердегі

[Зерделі сурет] опциясы арқылы онтайландаңыруға болады.

- Ойын консолін «Негізгі» мәзірге **[Ойын консолі]** ретінде қоссаныз, теледидаң автоматты түрде ойын параметріне аудысады.
- Ойын консолі бастапқы мәзірге Blu-ray диск ойнатқышы немесе DVD ойнатқышы ретінде автоматты түрде қосылса, ойнауды бастамас бүрүн **[Зерделі сурет]** параметрін **[Ойын]** параметріне орнатыңыз.

Ойын параметріне аудысу

1. **ADJUST** түймесін басыңыз.

2. **[Зерделі сурет] > [Ойын]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. ТД ойын ойнауға дайын.

Ескертпе. Ойын сессиясы аяқталғанда, әдепті **[Зерделі сурет]** параметріне қайта аудысыңыз.

Екі ойыншы ойнын бастау

Тек нақты үлгілерде қол жетімді.

Кейбір ойындар көп ойыншы немесе бөлінген экран бар ойнауды ұсынады. Осы ТД-дың 3D технологиясының көмегімен бөлінген экранды екі толық экрандың көрініс сияқты көрінетіндегі реттеуге болады. Екі ойыншы бір ТД-ды көреді, бірақ ойынды ойнау үшін екі түрлі экранды көреді. Эр экранды көру үшін әр ойыншы үшін ойын көзілдірігі қажет.

Қажетті әрекеттер

- Philips 3D Max - PTA507 белсенді көзілдірігін екі жұбын пайдаланыңыз (белек сатылады). Көзілдірікті қосу және зарядтау туралы ақпарат алу үшін көзілдіріктің нұсқаулығын қараңыз.
- Ойын консолін осы ТД-дағы HDMI қосқышына қосыңыз.

Екі ойыншы ойнын бастау

1. Басты мәзірде ойын консолін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Ойын консолінде ойынды бастап, көп немесе екі ойыншы режимін таңдаңыз. Бөлінген экран түрінде көру режимін таңдаңыз.

3. Теледидаңдың қашықтан басқару пультінде **ADJUST** түймесін басыңыз да, **[Екі ойыншымен ойнау]** режимін таңдаңыз.

4. Бөлінген экран ойыны көрсетілетін пішімді таңдаңыз: **[Ойын консолі]** немесе **[Жогары/төмен]**.

5. **OK** түймесін басыңыз.

ТД екі экранды толық экрандар түрінде көрсетеді.

Көзілдірікті 1-ойыншы немесе 2-ойыншы экранын көргө аудыстуру үшін көзілдірікті қосып, ойыншыны таңдау пернесін басыңыз.

Кәдімгі және бөлінген экран көрінісі арасында аудысу

Екі ойыншы бөлінген экран көрінісінде ойын мәзірін немесе ойын үлгайларын оқи алу үшін бөлінген экран көрінісі мен бірліктірілген көрініс арасында ары-бері аудысуға болады.

Көріністерді ары-бері ауыстыру үшін ТД қашықтан басқару пультінде **OK** түймесін басыңыз.

- Екі ойыншы бөлінген экран көрінісін тоқтату үшін түймесін басып, басқа әрекетті таңдаңыз.
- DVD ойнатқышындағы 3D мазмұнды көргө ауыс үшін **ADJUST** түймесін басыңыз.
[Екі ойыншымен ойнау] > [Өшірүлі] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Телемәтінді көрү

Бетті таңдау

Телемәтін функциясы бар арналарды көріп отырғанда, телемәтінді көргө болады.

1. Телемәтін функциясы бар арнаны таңдал, **TEXT** түймесін басыңыз.
2. Бетті келесі әдістердің бірімен таңдаңыз:
 - Беттің нөмірін **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
 - Келесі не алдыңғы бетті көрү үшін, **CH + / CH -** - басыңыз.
 - Түрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** басыңыз.
3. Шығу үшін түймесін басыңыз.

Телемәтін опциялары

1. Телемәтінді көргенде, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. Кез келген опцияны таңдаңыз:
 - **[Бетті қатыру] / [Бетті босату]:** Ағымдағы бетті қатыру немесе босату.
 - **[Екі экранды] / [Толық экран]:** Қос экрандың телемәтінді қосу немесе ажырату. Қос экран ағымдағы арна мен телемәтін хабарын ТД экраны бөлінген екі жартысынан көрсетеді.
 - **[Т.О.Р. шолу]:** беттер кестесі (Б.К.) телемәтін таратылымдары бет нөмірлерін енгізбей, бір тақырыптан екіншісіне секіруге мүмкіндік береді.

- **[Ұлғайту] / [Қалыпты көрініс]:** Бетті ұлкейту. Ұлкейтілген көріністе жылжу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- **[Көрсету]:** Жұмбактардың немесе бас қатырғыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын ақпаратты жасырады немесе көрсетеді.
- **[Ішкі беттер циклы]:** Егер қосалқы беттер бар болса, олардың әрқайсысы автоматтты турде көрсетіледі.
- **[Тіл]:** басқа таңбалар жиынтығын дұрыс көрсету үшін басқа тіл тобына ауыс.

3. Шығу үшін **OPTIONS** түймесін басыңыз.

Телемәтін тілі

Басқа телемәтін тілдерін қамтамасыз ететін таратушылары бар сандық ТД арналары үшін қалаған негізгі және қосымша тілді таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері]** немесе **[Жерсерік параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Тілдер] > [Негізгі телемәтін]** немесе **[Көмекші телемәтін]** опциясын таңдаңыз.
4. Тілді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Қосалқы беттер

Телемәтін бетінде бірнеше қосымша беттер бар болса, әрбір қосымша бетті кезекпен қарауға болады. Ішкі беттер негізгі бет нөмірі қасындағы жолакта көрсетіледі.

Қосымша беттер қол жетімді болса, оларды таңдау үшін, не түймесін басыңыз.

Іздеу

Ағымдағы телемәтін бетінде бар сөзді не санды іздеуге болады.

1. Телемәтінді көрген кезде, бірінші сөзді немесе санды бөлектеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
2. Ізделетін сөзді немесе санды елемей өтү үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
3. Іздеуді бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Іздеу қызметінен шығу үшін, ешбір сөз не сан бөлектелегенше **▲** түймесін басыңыз.

Сандық телемәтін

Сандық ТД арналарды таратушы арнайы сандық мәтінді не өзара белсенді қызметтерді ұсынатын болса, сандық телемәтінді көрге болады. BBC1 секілді арналарда бірнеше өзара белсенді мүмкіндіктері бар сандық телемәтін бар болуы мүмкін.

Ескертпе. Субтитрлер таратылып қосылғанда, сандық мәтін қызметтері бүгітталады. **Теледидаарды орнату > Тіл параметрлері > Сандық арналардағы субтитрлер** (Бет 48) бөлімін оқыңыз.

Сандық телемәтін қызметінде болғанда:

- Элементтерді таңдау немесе белгілеу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- Опцияны таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басып, растау немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Телемәтін 2.5

Телемәтін 2.5 арқылы телемәтінді, қалыпты түріне қарағанда, бірнеше түсті ері жақсы графикамен көрге болады. Егер 2.5 телемәтін нұсқасы арна арқылы таратылса, ол әдепкі мәні бойынша қосылады.

Teletext 2.5 қызметін қосу немесе өшіру

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Теледидаар параметрлері] > [Басымдықтар]** опцияларын таңдаңыз.
3. **[Телемәтін 2,5] > [Қосулы]** немесе **[Өшірулі]** параметрін таңдаңыз, **OK** түймесін басыңыз.

Блоктау мен таймерлерді орнату

Сағат

Теледидаар экранынан сағатты көрсетуге болады. Сағат телевизия қызметтерін көрсететін операторының тарататын уақытты көрсетеді.

Теледидаар сағатын көрсету

1. Теледидаарды көріп отырған кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Статус]** опциясын таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сағат теледидаар экранының тәменгі он жақ бұрышында көрсетіледі.

Сағат режимін өзгерту

Сағат режимін автоматты не қолмен режиміне өзгертуге болады. Әдепкіде ол UTC уақытына автоматты түрде синхрондайтын автоматты режимге орнатылған. Егер теледидаарының UTC берген деректерін қабылдай алmasa, сағат режимін **[Колмен]** күйіне өзгертиңіз.

1. Теледидаарды көріп отырған кезде **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Теледидаар параметрлері] > [Басымдықтар]** опцияларын таңдаңыз.
3. **[Сағат] > [Автоматты сағат режимі]** опциясын таңдаңыз.

4. **[Автоматты], [Колмен]** немесе **[Елең байланысты]** параметрін таңдаңыз, **OK** түймесін басыңыз.

Жазғы уақытқа өтуді қосу не ажырату

Аймаққа байланысты жазғы уақытқа өтуді қосуға не ажыратуға болады. Жазғы уақытқа өтуді қосу не ажырату алдында, сағат режимін **[Елең байланысты]** параметріне орнатыңыз.

1. [Сағат] мәзірінде [Жаздық уақыт] > [Жаздық уақыт] немесе [Стандартты уақыт] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Жазғы уақытқа өтү мүмкіндігі қосылған не ажыратылған.

Сағатты қолмен орнату

Күн мен уақытты қолмен орнатуға болады. Бастамас бұрын, сағат режимін **[Қолмен]** параметріне орнатыңыз.

1. [Сағат] (Сағат) мәзірінде, **[Күн]** не **[Уақыт]** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Таңдау үшін **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыңыз.

3. **[Дайын]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Күту күйі таймері

Теледидарды нақты уақыт өткен соң күту режимінде аудиостырып косуға болады. Нақты уақытты есептегендеге, теледидарды ертерек өшіруге не күту күйі таймерін қалпына келтіруге болады.

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Тұнгі таймер]** опцияларын таңдаңыз.
3. Автоматты өшү таймерін орнату үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз. Күту күйі таймерін он минуттық қадаммен 180 минутқа орнатуға болады. Күту күйі таймерін өшіруге үшін, оны нөл минут мәнінде орнатыңыз.
4. Күту күйі таймерін косу үшін **OK** түймесін басыңыз. Накты уақыт өткен соң, теледидар күту режимінде аудиасады.

Балалардан қорғау құлпы

Балаларды қолайсыз телебағдарламалардан қорғау үшін теледидарды немесе жасқа байланысты шектелген бағдарламаларды бұғаттауға болады.

Балалардан қорғау құлпының кодын қою немесе өзгерту

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] не [Жерсерік параметрлері] > [Балалардан қорғау құлпы]** опциясын таңдаңыз.

3. **[Кодты орнату]** немесе **[Кодты өзгерту]** тармағын таңдаңыз.

4. Кодты **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.

Кенес: Код ұмытылған жағдайда, қолданыстағы кодтардың үстінен жазу үшін, «88888» енгізіңіз.

Арналарды құлыштау немесе құлпын ашу

1. Балалардан қорғау құлпы мәзірінен **[Арнаны құлыштау]** опциясын таңдаңыз.
2. **Санды түймелер** көмегімен балалардан қорғау кодын енгізіңіз. **[Арнаны құлыштау]** мәзірі шығады.
3. Блокталатын немесе блоктан шығарылатын арналарды таңдаңыз.

Ата-аналық құлыш деңгейі

Теледидарды тек балаңыздың жасынан кіші жас деңгейлері орнатылған бағдарламаларды көрсететін етіп қоюға болады. Бұл шектеу бағдарламаларды жасқа байланысты жіктейтін таратушылардан алынған сандық арналарға ғана қолданылады.

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері]** немесе **[Жерсерік параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Балалардан қорғау құлпы] > [Ата-аналық рейтинг]** опиясын таңдаңыз. Балалардың көруін шектейтін блоктау кодын енгізу суралады.
4. Суралғанда, ата-аналық құлыш кодын **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.
5. Жас деңгейін таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Таңдалған жас деңгейінен жоғары барлық бағдарламалар блокталады.
- Балалардың көруін шектейтін блоктау кодтары туралы акпарат алу үшін **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Блоктауды және таймерлерді орнату > Балалардың көруін шектейтін блоктау** (Бет 36) бөлімін караңыз.

EasyLink функциясын пайдалану

Не істеуге болады

Philips EasyLink жетілдірілген басқару мүмкіндіктерін пайдаланып, HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды тиімді пайдаланыңыз. HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды HDMI кабелімен теледидарға жалғап, оларды ТД қашықтан басқару пультімен бір үақытта басқарыңыз.

Ескерту: Басқа брендтер HDMI-CEC функциясын басқаша сипаттайды. Мысалы, Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) немесе BRAVIA Sync (Sony). Барлық брендтер Philips EasyLink мүмкіндігімен толық үйлесімді болмайды.

Philips EasyLink қызметтіне ауысып қосылған соң, келесі мүмкіндіктер қол жетімді болады:

Бір рет тұртіп ойнату

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны ойнатқанда, теледидар күті режимінен қосылып, тиісті көзге ауысады.

Бір рет тұрту арқылы күті

Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі ⌂ түймесін басқан кезде, теледидар мен барлық HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылар күті режимінде ауысады.

EasyLink қашықтан басқару пульти

Теледидардың қашықтан басқару пульти арқылы бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды басқаруға болады.

Жүйенің дыбысын басқару

Егер динамиктері бар HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI ARC қосқышы арқылы жалғасаңыз, теледидар динамиктерінің орнына теледидарды сол динамиктерден тыңдауға болады.

Дыбысты синхрондау

Теледидарға үй кинотеатрын жалғасаңыз, сурет пен дыбыс арасындағы кіздірісті алдын алу үшін дыбыс пен бейнені синхрондауға болады.

Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасына басқа құрылғылардын суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

Субтитрі бар бейне үшін дисплейді барынша үлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасауды мүмкін; ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын үзгарту үшін, Auto subtitle shift (Авто субтитрді жылжыту) функциясын қосып, субтитрлерді бейненің жоғарғы жағынан көрсетуге болады.

Теледидар күті режимінде болғанда басқа құрылғыны тыңдау

Теледидар күті режимінде тұрса да, теледидардың динамиктері арқылы қосылған HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны тыңдай аласыз.

Не қажет

- Кемінде екі HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI кабелі арқылы жалғаңыз. **Теледидарды қосу > Кабельдер туралы > HDMI** (Бет 53) бөлімін қараңыз.
- Эрбір HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны дұрыс конфигурацияланызы
- EasyLink функциясын қосыңыз

EasyLink функциясын қосыңыз

1. ⌂ түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Қосулы] немесе [Өшірулі] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Құрылғыларды бір мезгілде басқару

Бұл параметрді қолдайтын бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны жалғасаныз, сондай құрылғылардың барлығын ТД қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.

Ескертпе. Бұл қосымша параметр. Бұл параметрді қолдамайтын құрылғылар қашықтан басқару пульті арқылы басқарылмайды.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [EasyLink қашықтан басқару пульті] > [Косулы] немесе [Өшірүлі] опциясын таңдаңыз.
4. Іске косу үшін OK түймесін басыңыз.

Көңестер:

- Теледидарды басқаруға оралу үшін түймесін басыңыз, сонан соң [Теледидар көрү] параметрін таңдаңыз.
- Басқа құрылғыны басқару үшін, түймесін басып, бастапқы мәзірден құрылғыны таңдаңыз.
- Шығу үшін түймесін басыңыз.

EasyLink түймелері

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды ТД қашықтан басқару пультіндегі мына түймелер арқылы басқаруға болады:

- Ф: теледидар мен жалғанған құрылғыны косу не күту режиміне ауыстыру.
- Ойнату түймелері: Бейнені немесе музыканы ойнатуды басқару.
- Санда түймелер: Тақырыпты, бөлімді немесе тректі таңда.
- OK: Қосылған құрылғыда ойнатуды бастау, кірдіту немесе жалғастыру, таңдауды косу немесе құрылғы мәзіріне кіру.
- / : жалғанған құрылғыда артқа не алға қарай іздеу.
- : теледидардың бастапқы мәзірін көрсету.

Құрылғыларды, сондай-ақ, экрандағы қашықтан басқару пульті (ЭКБП) арқылы кол жетімді болатын EasyLink түймелерімен басқаруға болады.

ЭКБП мүмкіндігіне өтү

1. Мазмұнды қосылған құрылғысынан көрү кезінде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Құрылғы түймелерін көрсету] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. Экрандағы түймені таңдап, OK түймесін басыңыз.
4. Шығу үшін, түймесін басыңыз.

Динамик шығысын таңдау

Егер қосылған құрылғы HDMI CEC стандартымен үйлесімді болса, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығаруға болады. Қосымша дыбыс кабельдердің қажеті жок. Құрылғыны теледидардың HDMI коннекторына жалғағаныңызға көз жеткізіңіз. Қараныз: **Теледидарды косу > Кабельдер туралы > HDMI (Бет 53).**

Теледидар динамиктерін реттеу

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] > [Теледидар динамиктері] опцияларын таңдаңыз.
3. Опцияны таңдал, OK түймесін басыңыз:
 - **[Өшірүлі]:** Теледидар динамиктерін өшіру.
 - **[Косулы]:** Теледидар динамиктерін косу.
 - **[EasyLink]:** Теледидар дыбысын қосылған HDMI-CEC құрылғысы арқылы шығару. Реттеу мәзірі арқылы теледидар дыбысын жалғанған HDMI-CEC дыбыс құрылғысына ауыстырып қосыңыз.
 - **[EasyLink автоқосылуы]:** автоматты түрде теледидар динамиктерін өшіру және теледидар дыбысын жалғанған HDMI-CEC дыбыс құрылғысына шығару.

Динамик шығысын Реттеу мәзірі арқылы таңдау

Егер [EasyLink] немесе [EasyLink автоқосылуы] таңдалса, теледидар дыбысын қосу үшін «Реттеу» мәзіріне кірге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде **ADJUST** түймесін басыңыз.
2. [Дауыс зорайтқыш] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Келесілердің бірін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

- **[ТД]:** әдепті параметр ретінде қосылған болады.

Теледидардың дыбысын қосылған күрылғы жүйенің дыбысты басқаруына ауысқанша теледидар және қосылған HDMI-CEC дыбыс күрылғысы арқылы шығарыныз. Бұдан кейін теледидар дыбысы қосылған күрылғы арқылы шығарылады.

- **[Күшеткіш]:** Дыбысты қосылған HDMI-CEC күрылғысы арқылы шығарыныз. Егер жүйенің дыбыс режимі күрылғыда қосылмаған болса, дыбыс теледидар динамиктерінен шығуды жалғастырады. [EasyLink автоқосылуы] опциясы таңдалса, жалғанғани күрылғыдан теледидар жүйенің дыбыс режимін қосуды сұрайды.

HDMI ARC функциясымен үйлесімді күрылғы арқылы

Егер HDMI-ARC функциясымен үйлесімді күрылғы HDMI ARC коннекторы арқылы теледидарға қосылса, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығаруға болады. Қосымша аудио кабель қажет емес.

1. **↑** түймесін басыңыз.
 2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
 3. [HDMI 1 - ARC] таңдаңыз.
 4. Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Қосулы]:** Теледидар дыбысын қосылған ARC функциясымен үйлесімді күрылғы арқылы естініз.

- **[Өшірүлі]:** Теледидар дыбысын теледидардың динамиктері арқылы немесе сандық аудио шығыс коннекторымен қосылған күрылғы арқылы естініз.

5. Ойнатуды қашықтан басқару пультінің ойнату түймелерімен басқарыныз.

Дыбысты синхрондау

Теледидар үй кинотеатры жүйесін (HTS) жалғанған болса әрі сурет пен дыбыс арасында кіріс бар болса, оларды синхрондауға болады.

- Philips үй кинотеатры жүйесін кодансаңыз, дыбыс пен бейне автоматты түрде синхрондалады.
- Басқа HTS түрлері үшін дыбыс пен бейнені синхрондау максатында теледидардағы дыбысты синхрондауды кіртуді қосуыңыз керек.

Дыбыс шығаруды кідірту функциясын қосу

1. **↑** түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] опцияларын таңдаңыз.
3. [Дыбыс шығысы кідіру үақыты] > [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасына басқа күрылғылардың суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосу

1. **↑** түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [ПикSEL + байланыс] > [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бейне дисплейін барынша ұлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасайды, бірақ ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын ұлғайту үшін, авто субтитрді жылжытуды қосуға болады. Сонда, субтитрлер бейне суреттін үстінен көрсетіледі.

Субтитрдің автоматты жылжуын қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [EasyLink] > [Авто субтитрлерді ауыстыру] опцияларын таңдаңыз.
3. [Қосулы] параметрін таңдап, одан кейін қосу үшін, **OK** түймесін басыңыз.

Ескертпе. Теледидардың сурет форматының **[Автоформат]** немесе **[Кен экранды 16:9]** параметріне орнатылғандығын тексеріңіз.

Теледидар күту режимінде болғанда басқа құрылғыны тыңдау

Теледидар күту режимінде болса да, теледидардың динамиктері арқылы жалғанған HDMI-СЕС жүйесімен үйлесімді құрылғыны тыңдауға болады.

1. Жалғанған Philips EasyLink құрылғысынан дыбыс сигналдарын қабылдау үшін, **ADJUST** түймесін басыңыз.

Қол жетімді болса, дыбыс режимі ғана қосылады.

2. Теледидардағы теледидар экранын өшірү туралы нұскауды орындаңыз.
3. Дыбыстың ойнатылуын теледидардың қашықтан басқару пультімен басқарыңыз.

Scenea функциясын пайдалану

Не істеуге болады

Scenea функциясымен суретті теледидардағы тұсқағаз түрінде көрсетуге болады. Әдетті суретті көрсетініз не болмаса, өзініздің суреттіңізді тұсқағаз ретінде жүктеніз.

Тұсқағаз 240 минут не күту күйі таймері уақытында көрсетіледі.

Қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Scenea] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Әдетті сурет көрсетіледі.

Ескертпе. Тұсқағаз 240 минут не күту күйі таймері уақытында көрсетіледі. Күту күйі таймері туралы қосымша мәліметтер алу үшін, **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Құлыптауды және таймерлерді орнату > Күту күйі таймері** (Бет 36) бөлімін қараңыз.

Теледидар үшін тұсқағаз жүктеу

Сондай-ак, өзініздің суреттіңізді жалғанған USB сақтау құрылғыснан немесе компьютерден тұсқағаз ретінде жүктеуге болады.

Ескертпе. Жаңа сурет жүктегендеге, ол колданыстағы суреттің орнына жүктеледі.

1. USB сақтау құрылғысын теледидарға жалғаңыз немесе желіге қосылыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [USB шолу] немесе [Your network] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Суретті таңдап, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
5. [Scenea етіп орнату] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
6. [Иә] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
7. Scenea функциясынан шығу үшін кез келген түймені басыңыз.

4 Теледидарды орнату

Сурет пен дыбыс

Параметрлер шебері

Сурет пен дыбыс параметрлерін, таңдалған параметрді бірден көрсететін, параметрлер көмекшісі арқылы таңдауға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Жылдам сурет және дыбыс параметрі] опцияларын таңдап, OK түймесін басыңыз.
3. [Бастау] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Қажетті параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орынданыз.

Суреттің косымша параметрлері

Сурет мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Сурет] опцияларын таңдап, OK түймесін басыңыз.
3. Реттеу үшін параметрді таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Ескерім: * таңбасымен белгіленген опциялар белгілі бір үлгілерде ғана қол жетімді.

- **[Зерделі сурет]:** алдын ала анықталған смарт сурет параметрлеріне кіру.
- **[Нөлдеу]:** әдепкі зауыттық параметрлерді қалпына келтіру.
- **[Артқы жарық контрасты]:** теледидардың фондық жарығының контрастын реттеу.
- **[Жарықтық]:** Құнгірт аумактардың қарқыны мен мәліметтерін реттейді.
- **[Түсі]:** түс қанықтығының деңгейін реттеу.
- **[Ренқ]:** NTSC деректерінде түс өзгерістерін толықтыру.

- **[Айқындылық]:** Кескіннің анықтығын реттейді.
- **[Шылды азайту]:** Кескіндегі шуды сүзгілейді және азайтады.
- **[Ренқ]:** Кескіннің түс балансын реттейді.
- **[Пайдаланушы ренқі]:** ренқ параметрін реттеу.
- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]*:** қолданыстағы пикселге сәйкестендірү мақсатында әрбір пикседі накты реттеу үшін косымша параметрлерді басқарады. Бұл параметр керемет, айқындығы жоғары суретті жасайды.

- **[HD Natural Motion]*:**

Қозғалыс дірлін азайтып, бірқалыпты қозғалысты қамтамасыз етеді.

- **[Clear LCD]*:** асырмалы

қозғалыс айқындығын косып, үздік қара түс деңгейін, жыптылықтаузыз жоғары контрасты, бірқалыпты сурет мен үлкен көрү бұрышын жақсартады.

- **[Тамаша ажыратымыдық]:**

асырмалы айқындықты қосады, әсіресе суреттегі сыйыктар мен пішіндерге.

- **[Динамикалық контраст]:**

теледидар суреттің құнгірт, орташа және ашық аумактарындағы мәліметтерді автоматтарты түрде жақсартатындағы деңгейді орнатады.

- **[Динамикалық артқы жарық]:**

белме жарықтығына сәйкестендірү мақсатында теледидардың фондық жарығын азайту арқылы қуат тұтынуды азайтады.

- **[MPEG ақауларын азайту]:**

суреттегі сандық ауыстыруларды бірқалыпты етеді.

- **[Түсті жақсарту]:** түстерді одан

әрі қанық етіп, мәліметтердің ажыратымылығын ашық түстерде жақсарту үшін өзгертеді.

- **[Гамма]:** сурет ашықтығы мен

контраст үшін сыйықтық емес параметр.

- **[Бейне контрасты]:** құнгірт

аумактарын өзгертпей, жарық аумактардың қарқынын реттейді.

- **[РС режимі]:** Компьютер теледидағарға HDMI арқылы қосылғанда сурет параметрлерін өзгертуге рұқсат етеді. Қосылған жағдайда, компьютер мазмұнын көрсету үшін барынша көп мәлімет беретін **[Сурет форматы]** > **[Масштабта емес]** параметрлерін таңдауға болады.
- **[Жарық сенсоры]:** Параметрлерді жарық жағдайларына сайкес динамикалық түрде реттейді.
- **[Сурет форматы]:** Сурет форматын өзгертеді.
- **[Экран жиектері]:** Сурет өлшемін өзгертеді.
- **[Сурет өзгерісі]:** суреттің орнын өзгерту. Таңдалған сурет пішімі **[Автотолтыру], [Автомасштабтау]**, не **[Кең экран]** болса, бұл параметрді таңдау мүмкін емес.
- **[3D]*:** 3D сурет пішімін өзгерту.
- **[3D терендігі косулы/өшірүлі]*:** 3D косу немесе өшіру.
- **[3D режиміне ауысу]*:** теледидардың 3D режиміне ауысу жолын көрсету.
- **[Кұлақаспап дыбыс деңгейі]:** Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттейді.
- **[Дыбыс деңгейін автом. дұрыстау]:** Дыбыс деңгейінің кенеттен өзгеруін (мысалы, арналарды аудиостырғанда) автоматтa түрде азайтады.
- **[Баланс]:** Сол және он жактағы динамиктердің тепе-тендігін реттейді.
- **[Сандық шығыс сигналының пішімі]:** сандық дыбыс шығыс коннекторы арқылы дыбыс шығыс түрін таңдаиды. Стерео дыбыс үшін **[Стерео]** опциясы немесе үй кинотеатрынан дыбыс шығару үшін **[Кең арналы]** опциясын таңдау

Дыбыс форматын таңдау

Сандық теледидарап таратушысы дыбысты бірнеше форматта шыгарса, дыбыс форматын таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Теледидарап параметрлері] > [Дыбыс]** опцияларын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
3. Реттелетін параметрді таңдаңыз:

- **[Зерделі дыбыс]:** Алдын ала анықталған интеллектуалды дыбыс параметрлеріне кіру.
- **[Нөлдеу]:** Зауыттық әдепкі параметрлерді қалпына келтіреді.
- **[Төмен жиілікті]:** Басс деңгейін реттейді.
- **[Жоғары жиілікті]:** Жоғары жиілік деңгейін реттейді.
- **[Жиектеу]:** Көлемдік дыбысты қосады.

3. Параметрді таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз:
- **[Қалған аудио формат]:** стандартты дыбыс форматын (MPEG) немесе жетілдірілген дыбыс форматтарын (AAC, EAC-3 немесе AC-3, егер бар болса) қабылдау.
- **[Моно/Стерео]:** стерео дыбысты тарату қол жетімді болса, моно не стерео дыбысты таңдау.

Сурет пен дыбысты қалпына келтіру

Арнаны орнату параметрлерін өзгертугендеге, әдепкі сурет пен дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Зауыттық параметрлер] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Барлық ТД параметрлері (арна параметрлерінен басқа) әдепкі зауыттық параметрлерге қалпына келеді.

Арна параметрлері

Автоматты орнату

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың толық орнатылуы жасалды. Тілді ері елді өзгерту және барық қол жетімді ТД арналарын қайта орнату үшін, осы толық орнатуды қайта іске қосуға болады.

Орнатуды бастау

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Елдер мәзірі көрсетіледі.
3. Елді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Желіні таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- **[Антенна (DVB-T)]**: Тегін антеннаны немесе сандық DVB-T арналарын пайдалану.
- **[Кабель (DVB-C)]**: кабельді немесе сандық DVB-C арналарына өткізеді.
5. Бар болса, басқа параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Арналарды іздеудің бастапқы мәзірі көрсетіледі.
6. Арна іздеуді бастаңыз:

- Арна таратушы параметрлерді өзгертуді сұраса, **[Параметрлер]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Параметрлерді жаңарту үшін, таратушы нұсқауларын орындаңыз.
 - Басқа жағдайда, **[Бастау]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - 7. Арна іздеу процесі аяқталған соң, **[Аяқтау]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - 8. Арна іздеу процесі аяқталған соң, **[Аяқтау]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Кеңес:** арналар тізімін қару үшін, **≡ LIST** түймесін басыңыз.

Ескерте: Сандық ТД арналары табылғанда, орнатылған арналар тізімі бос арна нөмірлерін көрсетуі мүмкін. Бұл арналардың аттарын өзгертуге, оларды қайта реттеуге немесе жоюға болады.

Аналогты арналарды орнату

Аналогты ТД арналарын бір-бірлеп іздел, сақтауға болады.

1-қадам: жүйені таңдау

Ескерте: егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізіп жіберініз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
 2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Арналарды орнату] опцияларын таңдаңыз.
 3. **[Аналогты: Қолмен орнату]** > **[Жүйе]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 4. Елініз немесе аймағыңыз үшін жүйені таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
 - **2-қадам: жаңа телеарналарды іздеу және сақтау**
 1. **[Аналогты: Қолмен орнату]** мәзірінде **[Арнаны табу]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
 2. Арна іздеу:
- Арналар жиілігін білсөніз, оны **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелері) не **Санды түймелер** (Сандық түймелер) арқылы енгізіңіз.

- Арналар жиілігін білмесеңіз, катты сигналы бар келесі жиілікті іздеңіз: **[Іздеу]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - 3. Дұрыс арнаны тапқан сон, **[Дайын]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - 4. Жана телеарнаны сақтау үшін **[Жаңа арна етіп сақтау]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Ескертпе.** Сигнал әлсіз болса, антеннаның орнын ауыстырып, әрекетті қайталаныз.

Сандық арналарды орнату

Орнатылатын арналардың жиілігін білсөніз, сандық арналарды бір-бірлеп іздел, сақтауға болады. Үздік нәтижелер алу үшін, хабар таратушыға немесе кәсіби орнатушыға хабарласыңыз.

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Арналарды орнату]** опцияларын таңдаңыз.
3. **[Сандық: Қабылдауды тексеру] > [Іздеу]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Арна жиілігін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз.
5. **[Іздеу]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
6. Арна табылғанда, **[Сақтау]** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
7. Шығу үшін **Home** түймесін басыңыз.

Ескертпе. Кабель провайдері DVB-C арналарына арналған нақты таңбалы жиілік мәнін бермесе, **[Автоматты]** ішінен **[Берілу жылдамдығы режимі]** опциясын таңдаңыз.

Аналогты арналарды дәлдеу

Аналогты ТД арнаны қабылдау сигналы әлсіз болса, арнаны дәлдеуге болады.

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Арналарды орнату]** опцияларын таңдаңыз.
3. **[Аналогты: Қолмен орнату] > [Дәл баптау]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
4. Арнаны дәлдеу үшін **▲** немесе **▼** түймесін басыңыз.
5. Арнаның дұрыс жиілігі таңдағанда, **[Дайын]** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
6. Опцияны таңдал, **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Орнатылған арнаны сақтау]:** Арнаны ағымдағы арна нәмірі ретінде сақтаңыз.
 - **[Жаңа арна етіп сақтау]:** Арнаны жаңа арна нәмірі ретінде сақтаңыз.

Арналар тізімін жаңарту

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың тольғы орнатылуы жасалды. Әдепкіде, арналар тізімдеріне өзгерістер енгізілсе, теледидар оларды автоматтый түрде жаңартады. Сондай-ак, автоматтый жаңарту функциясын өшіруге немесе арналарды колмен реттеуге болады.

Ескертпе: кодты енгізу сұралса, «8888» деп енгізіңіз.

Автоматты жаңарту

Сандық арналарды автоматты түрде қосу немесе жою үшін, теледидарды күту режимінде калдырыңыз. Теледидар күн сайын арналарды жаңартады және жаңа арналарды сақтайды. Бос арналар арналар тізімінен өшіріледі.

Арналарды жаңарту хабарын өшіру

Арналарды жаңарту орындалса, теледидар іске қосылғанда хабар көрсетіледі. Бұл хабарды өшіруге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] немесе [Жерсерік параметрлері] опциясын таңдаңыз.
3. [Арналарды орнату] > [Арна жаңарту хабары] опиясын таңдаңыз.
4. [Өшірүлі] таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Автоматты жаңартуларды өшіру

[Арналарды орнату] мәзірінен [Арнаның автоматты жаңартылуы] > [Өшірүлі] опцияларын таңдаңыз.

Арналарды қолмен жаңарту

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды жаңарту] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Арналарды жаңарту үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Арналарды көшіру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: бұл мүмкіндік дилерлерге және қызмет көрсету қызметкерлеріне арналған.

Арна тізімдерін бір Philips теледидарына екіншісіне USB жад құрылғысы арқылы көшіруге болады. Екінши теледидарда арналарды іздеудің немесе оларды қайтадан орнатудың қажеті жоқ. Арналар тізімінің файлы кез келген USB жад құрылғысына сятындағы шағын.

Қажетті әрекеттер

Екі Philips теледидары мына сипаттамаларға ие:

- Бірдей ел параметрі
- Бірдей жыл ауқымы
- Үлгі атындағы суффикс (Н, К, Т немесе D/00) көрсететіндей бірдей DVB түрі
- Жерсерік арналары үшін бірдей параметрлер, соның ішінде LNB жерсеріктерінің саны

- Теледидардың артындағы жабыстырымасында көрсетілгендей, бірдей жабдық түрі (мысалы, Qxxx.xx.Lx)
- Үйлесмді бағдарламалық құрал нұсқалары.

Арналар тізімі екінші теледидарға көшірілмесе, хыбыр көрсетіледі.

Ескертпе: егер кодты енгізу суралса, «8888» кодын теріңіз.

1-қадам: ел параметрлерін тексеру

1. Бірінші ТД (екінші ТД көшірілетін арналары бар) қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Елдер мәзірі көрсетіледі.
4. Ағымдағы параметрін жазып алыңыз.
5. түймесін басыңыз.
6. Шығу үшін, [Бас тарту] түймесін басыңыз.

2-қадам: арналар тізімін USB құрылғысна көшіру

1. USB сактау құрылғысын бірінші теледидарға (орнатылған арналары бар) қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Арналар тізімін көшіру] > [USB құрылғысына көшіру] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Арналар тізімі USB жад құрылғысына көшіріледі.

4. USB сактау құрылғысын ажыратыңыз.

3-қадам: екінши теледидарда арналар орнатылмаған жағдайда

1. Екінши ТД (арналар тізімі көшірілетін) қосыңыз.
- Негізгі орнату басталады.
2. Экрандағы нұсқауларды орындал, арналар тізімі көшірілетін теледидардағыдан бірдей елді таңдаңыз.
3. Арналарды іздеуді өткізіп жіберініз.

4. USB сақтау құрылғысын жалғаңыз.
 5. түймесін басыңыз.
 6. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Арналар тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру]
опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
Арналар тізімі теледидарға көшіріледі.
 7. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.
- 3-қадам: екінші теледидарда арналар орнатылған жағдайда**
1. Екінші ТД (арналар тізімі көшірілетін) косыңыз.
 2. түймесін басыңыз.
 3. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
Елдер мәзірі көрсетіледі.
 4. Ел параметрі бірінші теледидардағымен бірдей екенін тексеріңіз.
 5. түймесін басыңыз.
 6. Шығу үшін, [Бас тарту] түймесін басыңыз.
 7. Ел параметрі басқа болса, бірінші теледидардың ел параметріне сәйкестендіру мақсатында екінші теледидарды қайта орнатыңыз.
- Теледидарды орнату > Әдепті параметрлерді қалпына келтіру** (Бет 52)
бөлімін қаранды.
8. USB сақтау құрылғысын екінші теледидарға жалғаңыз.
 9. түймесін басыңыз.
 10. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Арналар тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру]
опциясын таңдал, **OK** түйmesін басыңыз.
Арналар тізімі екінші теледидарға көшіріледі.
 11. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

Жерсерік параметрлері

Не істеуге болады

Жерсерік арналарын көру

Ескертпе. Тек нақты үлгілерде қол жетімді. **[Жерсерік іздеу]** параметрі теледидар DVB-S таратылымын қолдаса, колжетімді болады.

Жерсерік арналарын қабылдау үшін, теледидардағы SAT коннекторын жерсерік параболалық антеннана жалғаңыз.

LNB түрлендіргіштері

Бұл теледидар 4 түрлі аз шу шығаратын тәмен бағытталған түрлендіргіштерден (LNB) сигналдарды қабылдайды. LNB түрлендіргіші параболалық антеннаның полюстің астынғы жағында орналасқан әрі жерсеріктен сигналдарды қабылдайды.

Жерсерік арналарын орнату

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [Реттеу] > [Жерсерік іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдаңыз.

3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

4. Аяқталғанинан кейін, [Аяқтау] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Байланыс түрін таңдау

Жерсерік арналарын орнатқанда, байланыс түрін таңдауының керек. Қосыым түрі параболалық антеннадағы LNB санын және орнатуға болатын жерсерік арналар санын анықтайды.

1. [Арналарды қайта орнату] опциясын таңдаған соң, [Параметрлер] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

2. [Байланыс түрі] опциясын таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- **[Бір ТШБ]:** тек бір LNB бар болған жағдайда таңдау.
- **[DISeqC Mini (2 LNBs)]:** 2 LNB бар болған жағдайда таңдау.
- **[DISeqC 1.0 (3-4 LNBs)]:** 3 не 4 LNB бар болған жағдайда таңдау.

Сигнал құшін тексеру

Орнату барысында арнаны не транспондерді өткізіп алсаңыз, жерсерік сигналын тексеруге немесе жаңа арна қосуға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Жерсерік іздеу] > [Қолмен орнату] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. LNB түрлендіргішін таңдаңыз.
4. Транспондер жиілігін (бірнеше арнаны қамтуы мүмкін) білсөніз, [Жиілік] опциясын таңдал, оны енгізіңіз.
5. [**Іздеу**] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
6. Жаңа жиілік табылса, арналары бар жаңа транспондер қосу үшін, [Сақтау] түймесін басыңыз.

Жерсерік арналарын жаңарту

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Жерсерік іздеу] > [Арналарды жаңарту] тармағын таңдаңыз.
3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Аяқталғаннан кейін, [Аяқтау] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Жерсеріктерді қосу және жою

Жерсеріктерді кез келген уақытта қосуға не жоюға және жаңа жерсеріктерден арналар орнатуға болады.

Ескертпе. Жерсеріктер қосу алдында, байланыс түрінің дұрыс екенін тексерініз.

Теледидарды орнату > Жерсерік параметрлері > Жерсерік арналарын орнату (Бет Error! Bookmark not defined.) бөлімін қараңыз.

1. > [Реттеу] > [Жерсерік іздеу]

опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. [Жерсерік қосу]

опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Теледидар бірінші бос LNB

түрлендіргішіндегі жерсерікті іздейді.

Бұған бірнеше минут кетуі мүмкін. Ешбір жерсерік табылмаса, антенна байланыстары мен параболалық антеннаның құйын тексерініз.

3. Жерсерік табылмаса, қайта іздеу үшін

[Іздеу]

немесе келесі LNB өткізіп алу үшін

[Басқа ТШБ]

опциясын таңдаңыз.

- Тегін LNB қол жетімсіз болса, алдымен жерсерікті жойыңыз.
- Қосылған жерсерікпен қанағаттансаныңыз, арналарды орнатыңыз.

4. Арналар орнату үшін, [Орнату]

опциясын таңдаңыз. Орнату процесіне

бірнеше минут кетеді.

Жерсерікті жою

1. > [Реттеу] > [Жерсерік іздеу]

опцияларын таңдаңыз.

2. [Жерсерікті жою]

опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

3. Жойылатын жерсерікті таңдал, одан

кейін **OK** түймесін басыңыз.

Жерсерік пен оның арналары

орнатылымнан жойылады.

Тіл параметрлері

Мәзір тілі

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар] > [Мәзір тілі] опцияларын таңдаңыз.
3. Тізімнен мәзір тілін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Аудио тіл

ТД арнасы дыбыстық жазбаны бірнеше тілде таратса, қалаған тілді орнатуға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. Опцияны таңдап, **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Аудио тіл]:** сандық арналардың аудио тілін таңдайды.
 - **[Қосарланған I-II]:** аналог арналардың аудио тілін таңдайды.

Сандық арналар үшін дыбыстық жазба тілдері

Бірнеше дыбыстық жазба тілі бар сандық арналар үшін, таратылатын әдепкі дыбыстық жазба тілін таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] не [Жерсерік параметрлері] > [Тілдер] опциясын таңдаңыз.
3. Параметрді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Негізгі аудио]:** егер бұл таратылым тілі болса, ол әдепкідей таңдалады.
 - **[Көмекші аудио]:** егер негізгі дыбыстық жазба тілі таратылым тілі болмаса, сол тілді таңдаңыз.

Аналогты арналардағы субтитрлер

1. Аналогты ТД арнасын көріп отырғанда, TEXT түймесін басыңыз.
2. Субтитрлер бетінің үш сандық бет нөмірін (әдетте «888») енгізіңіз. Қол жетімді субтитрлер косылады.
3. Телемәтін функциясынан шығу үшін, түймесін басыңыз.

Сандық арналардағы субтитлер

1. Сандық ТД арнасын көріп отырғанда, OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Субтитрлер] тармағын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. [Субтитрлер өшірулі], [Субтитрлер қосулы] немесе [Дыбыссыз кезде қосулы] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
Егер [Дыбыссыз кезде қосулы] параметрін таңдасаныз, субтитрлер дыбысты өшіру үшін түймесін бақан кезде фана көрсетіледі.

Ескертпе. MHEG бағдарламасы іске қосылған болса, субтитрлер көрсетілмейді.

Субтитр тілі

- Нақты сандық арналар үшін, субтитр тілін өзгертуге болады.
1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
 2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] не [Жерсерік параметрлері] > [Субтитр тілі] опциясын таңдаңыз.
 3. Таңдаған тіл үшін **[Негізгі субтитрлер]** немесе **[Көмекші субтитрлер]** параметрін таңдаңыз.
 4. Раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Кеңес. Нақты арна үшін субтитр тілін өзгерту үшін, OPTIONS > [Субтитр тілі] опцияларын таңдаңыз.

Әмбебап кіру параметрлері

Косу

Кейбір сандық телевизия қызметтің көрсетушілер есту немесе көру қабілеті тәмен адамдар үшін арналы дыбыс және субтитр мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл мүмкіндіктерді қосуға не өшіруге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледидарапараметрлері] > [Басымдықтар] опцияларын таңдаңыз.
3. [Әмбебап пайдалану] > [Қосулы] немесе [Өшірүлі] параметрін таңдап, OK түймесін басыңыз.

Есту қабілеті нашарларға арналған кіру рұқсаты

Кеңес. Есту қабілеті нашарларға арналған дыбыстық жазба тілінің бар екенін тексеру үшін, OPTIONS түймесін басып, одан кейін [Аудио тіл] опциясын таңдаңыз. Құлак белгішесі бар тідер есту қабілеті тәмен адамдарға арналған дыбысты колдайды.

Есту қабілеті тәмен адамдарға арналған дыбыс пен субтитрлерді қосу

1. Теледидаарды көріп отырған кезде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап пайдалану] > [Есту қабілетінің бұзылуы] түймесін таңдаңыз.
3. Опцияны таңдау үшін түймені басыңыз:

 - **Қызыл түсті түйме - [Өшірүлі]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған мүмкіндіктерді өшіру.
 - **Жасыл түсті түйме - [Қосулы]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыс пен субтитрлерді қосу.

4. Шығу үшін түймесін басыңыз.

Көру қабілеті нашарларға арналған кіру рұқсаты

Кеңес. Көру қабілеті нашарларға арналған дыбыстық жазба тілінің бар екенін тексеру үшін, OPTIONS түймесін басып, одан кейін [Аудио тіл] опциясын таңдаңыз. Көз белгішесі бар тідер көру қабілеті тәмен адамдарға арналған дыбысты қолдайды.

Көру қабілеті нашарларға арналған дыбыстық жазбаны қосу

1. Теледидаарды көріп отырған кезде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап пайдалану] опциясын таңдаңыз.
3. Жасыл түсті түйме опциясын таңдау үшін, [Әлсіреген көру қабілеті] түймесін басыңыз.
4. Опцияны таңдау үшін түймені басыңыз:
 - **Қызыл түсті түйме - [Өшірүлі]:** көру қабілеті нашарларға арналған дыбыстық жазбаны өшіру.
 - **Жасыл түсті түйме - [Қосулы]:** көру қабілеті нашарларға арналған дыбыстық жазбаны қосу.
5. Шығу үшін түймесін басыңыз.

Ескертпе. EasyLink қашықтан басқару пульті қосылған болса, Жасыл түсті түйме опциясын таңдау мүмкін емес. EasyLink функциясын өшіру үшін, Теледидаардың қосынша мүмкіндіктерін пайдалану > EasyLink функциясын пайдалану > Эрекет ету (Бет 37) бөлімін қараңыз.

Динамиктер немесе құлақаспалтар дыбысын таңдау

Теледидаар динамиктері, құлақаспалтар немесе екеуінен есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты естуді таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
 2. [Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Тілдер] > [Әлсіреген көру қабілеті] > [Динамиктер/құлақаспалтар] параметрлерін таңдаңыз.
 3. Параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.
- **[Дауыс зорайтқыш]:** Көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты тек динамиктерден есту.

- **[Кұлақаспап]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстық тек құлақаспаптардан есту.
- **[Динамиктер + құлақаспаптар]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстық динамиктерден құлақаспаптармен катар есту.

Көрү қабілеті нашарларға арналған дыбыстық жазба деңгейін өзгерту

1. **[Әмбебап пайдалану]** мәзірінен **[Арал. дыб. ден.]** опциясын таңдау үшін Сары түсті түйме түймесін басыңыз.
2. Дыбыс деңгейін өзгерту үшін, **Жылуу түймелері**, одан кейін **OK** түймелерін басыңыз.
3. Шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Көрү қабілеті шектеулі адамдар үшін дыбыстық реакция

Қашықтан басқару пультіндегі не теледидардағы түймені басқанда, теледидар үн шығаратында орнатуга болады.

1. **[Әмбебап пайдалану]** мәзірінен **[Клавиатура сигналы]** тармағын таңдау үшін **Көк түсті түйме** түймесін басыңыз.
2. Дыбыстық кері байланысты косу үшін **Жасыл түсті түйме** түймесін, ал оны өшіру үшін **Қызыл түсті түйме** түймесін басыңыз.
3. Шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Дыбыстық әсерлерді қосу

1. **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Тілдер] > [Әлсіреген көрү қабілеті] > [Дыбыс әсерлері]** параметрлерін таңдаңыз.

3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- **[Қосулы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстан дыбыстық әсерлерді косу.
- **[Өшірүү]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстан дыбыстық әсерлерді өшіру.

Сейлеу түрін таңдау

1. **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Арна параметрлері] > [Тілдер] > [Әлсіреген көрү қабілеті] > [Сөз]** параметрлерін таңдаңыз.

3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- **[Сипаттамалық]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстан сипаттамалық сөйлеуді есту.
- **[Субтитрлер]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстан субтитрлерді есту.

Басқа параметрлер

Телевизиялық көрсетілім

Осы теледидардағы мүмкіндіктер туралы косымша мәліметтер алу үшін, демо нұсқасынан бастауға болады.

Ескертпе: демонстрациялық көрсетілімдер МНЕГ арналарында көрсетілмейді.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Көрсетілімдерді көрү]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Демонстациялық көрсетілімді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
4. Шығу үшін, **OK** түймесін басыңыз.

Орналасуы

Теледидардың дұрыс параметрлерінін қолданылғанын тексеру үшін, ТД пайдалану орнын таңдауға болады.

Дүкен немесе үй режимі

Теледидардың барлық параметрлеріне кіру үшін, **[Бастапқы]** редимін таңдаңыз.

[Дүкен] режимінде шектелген параметрлерге ғана кірге болады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдықтар]** опцияларын таңдаңыз.
3. **[Орны] > [Бастапқы]** немесе **[Дүкен]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
4. Теледидарды қайта іске қосыңыз.

Орналастыру

- Теледидарды орнатудан бұрын барлық сақтық шараларын оқып шығыныз. **Жұмысты бастау > Маңызды > Қауіпсіздік** (Бет 6) тармағын қараңыз.
- Теледидарды экранына жарық тіkelей түспейтін жерге орналастырыңыз.
- Бұл теледидарды көру үшін ен ыңғайлы қашықтығы — үш еселік экран диагоналы. Мысалы, егер теледидар экранының диагоналы 81 см / 32 дюйм болса, теледидарды көру үшін ен ыңғайлы қашықтық экран алдынан шамамен 2,5 м / 92 дюйм болады.
- Отырған кезде көздеріңіз экранның ортасымен бір деңгейде болуы керек.

Тірекке немесе қабырғаға орнату

Теледидар үшін ен тиімді параметрлерді қолдану үшін, қабырғаға не тірекке орнатыныз.

- [Басымдықтар]** мәзірінен **[ТД орналасу]** опциясын таңдаңыз.
- [ТД тіреуінде]** немесе **[Қабырғаға орнатылады]** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Нұсқаны тексеру

- 🏠 түймесін басыңыз.
- [Реттеу] > [Бағдарламалық құрал параметр.] > [Орнат. бағд-қ құрал туралы ақп.]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Ағымдағы бағдарламалық құралдың нұсқасы көрсетіледі.

Абайланыз: өнімде қазіргі орнатылған нұсқадан төмендік нұсқаны орнатпаңыз. TP Vision компаниясы бағдарламалық құралдың нашарлауынан туындаған мәселелерге жауапкершілік алмайды немесе жауапты болмайды.

Бағдарламаны келесі әдістердің бірімен жаңартыңыз:

- USB жад құрылғысы арқылы жаңарту
- сандық таратылымнан жаңарту
- Интернеттен жаңарту

USB құрылғысымен жаңарту

Бағдарламаны жаңарту алдында, оның сізде бар екенин тексерініз:

- Кемінде 256 Мб сактау орны бар USB сактау құрылғысы FAT не DOS күйіне пішімделеді әрі оның жазу қорғанысын ажыратады.
- USB қосқышы мен интернетке кіру рұқсатымен компьютерге кірініз.

Ескерту: USB қатты дискін пайдаланбаңыз.

- 🏠 түймесін басыңыз.
- [Реттеу] > [Бағдарламалық құралды жаңарту]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- [USB]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Жаңартуды бастау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту: жаңарту көмекшісі сізді Philips колдау веб-торабына бағыттайды. Жаңартуды аяқтау үшін, веб-тораптагы орнату нұсқауларын қараңыз.

Сандық таратылымнан жаңарту

Кол жетімді болғанда, бағдарламалық жаңартуларды сандық таратушылар арқызы алуға болады. Бағдарламалық жаңартуды алғанда, бағдарламаны жаңарту сұралады. Біз бағдарламалық құралды нұсқау берілгенде жаңартуынды катты ұсынамыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе. Бағдарламалық құралды кейінрек жаңарту үшін, > [Реттеу] > [Бағдарламалық құрал параметр.] > [Жергілікті жаңартулар] опцияларын таңдаңыз.

Интернет арқылы

ТД бағдарламалық құралды тікелей интернеттенн теледиңдерди интернетке қосу арқылы жаңартуға болады.

Теледиңдерды қосу > Жөлі және интернет (Бет 63) бөлімін қараңыз.

1. > [Реттеу] > [Бағдарламалық құралды жаңарту] опцияларын таңдал, ОК түймесін басыңыз.
2. [Интернет] опциясын таңдал, одан кейін ОК түймесін басыңыз.
3. Жаңартуды бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жаңарту аяқталған соң, теледиңдер автоматты түрде күту режиміне аусысып, қайта қосылады. Теледиңдердың қайтадан қосылуын күтініз. Теледиңдерды өз бетінше қоспаған жөн.

Ескерту: егер теледиңдер интернетке қосылған болса, іске қосылу кезінде теледиңдер жаңа бағдарламалық құрал барын не жоғын көрсетеді.

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

Сурет пен дыбыс параметрлерінн барлығын қалпына келтіруге және теледиңдердағы барлық арналарды қайта орнатуға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Реттеу] > [Теледиңдер параметрлері] > [Теледиңдерды қайта орнату] опцияларын таңдал, ОК түймесін басыңыз.
3. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

5 Теледидарды қосу



Қазак

Кабельдер туралы

Кабель сапасы

Жалпы шолу

Құрылғыларды теледидарға қосудан бұрын құрылғылардағы бар қосқыштарды тексеріңіз. Құрылғыны жоғары сапалы косылымы бар теледидарға жалғаңыз. Үздік сапасы бар жалғаштыр сурет пен дыбысты жақсы салада жеткізеді.


Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосылым үлгілері тек ұсыныс ретінде берілген. Басқа шешімдер де болуы мүмкін.

Кеңес. Құрылғыда тек құрамдас кабель немесе RCA коннекторлары бар болса, құрылғыны теледидардағы Y Pb Pr коннекторына жалғау үшін құрамдас (CVBS) кабельді пайдаланыңыз.

HDMI

HDMI байланысы сурет пен дыбыс сапасын жақсартады.

- HDMI кабелі бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді. HDMI кабелін жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдау әрі EasyLink функциясын қосу үшін жалғаңыз.
- HDMI дыбыс қайтару арнасының (ARC) қосқышы теледидар дыбысын HDMI ARC жүйесімен үйлесімді құрылғыға шығаруға мүмкіндік береді.
- 5 м-ден/16,4 футтан қысқа HDMI кабельдерін жалғаңыз.

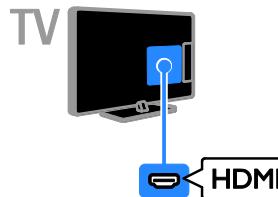


Y Pb Pr

Қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) бейнерледі ғана тасымалдайды.

Құрылғыларды жалғау үшін жабдықталған Y Pb Pr адаптерін пайдаланыңыз. Дыбыс үшін, AUDIO IN ұшығына қосу үшін дыбыс кабелін (берімеген) пайдаланыңыз.

Кеңес: Тік бұрышты дыбыс кабелін пайдалануды ұсынамыз.

Y Pb Pr кабелі жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдайды.

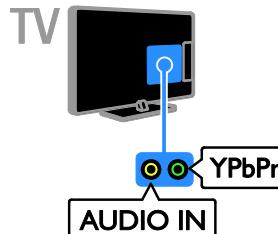


SCART

SCART ұғысы бейне мен дыбыс сигналдарын біріктіреді. Құрылғыларды жалғау үшін SCART адаптер кабелін пайдаланыңыз.

SCART қосқыштары RGB бейне сигналдарын өндей алады, бірақ айқындығы жоғары телесигналдарды өндей алмайды.




TV

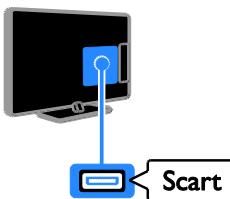


Құрылғылар жалғау

Blu-ray немесе DVD диск ойнатқышы

Диск ойнатқышын HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаныз.

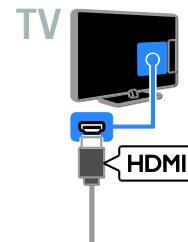


Диск ойнатқышты теледидарға қосу үшін дыбыс кабелін және компонентті бейне (Y Pb Pr) кабелімен берілген адаптер кабелін пайдаланыңыз.

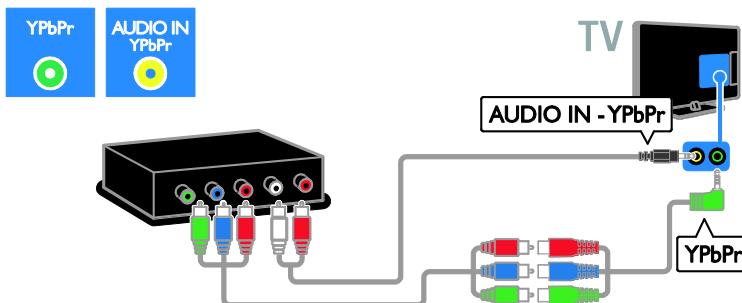


Теледидар


Жер серігі арқылы жұмыс істейтін немесе сандық теледидарды антенна кабелі арқылы теледидарға қосыңыз. (SAT тек кейбір үлгілерде болады)

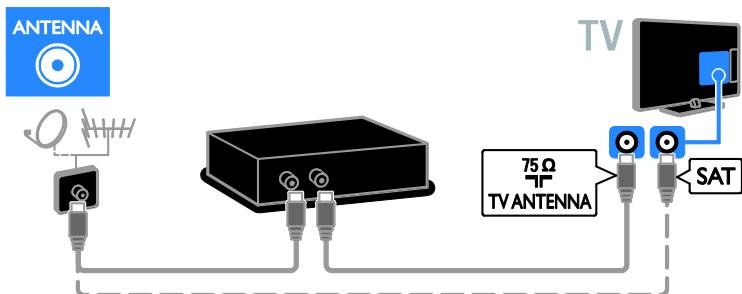


Жерсеркіті не теледидарды HDMI кабелі арқылы қосыңыз.

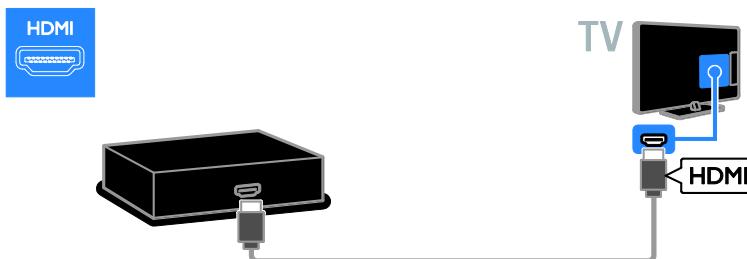

Жерсеркіті немесе сандық ТД қабылдағышын теледидарға жалғау үшін жабдықталған адаптер кабелін SCART кабелімен пайдалыныз.

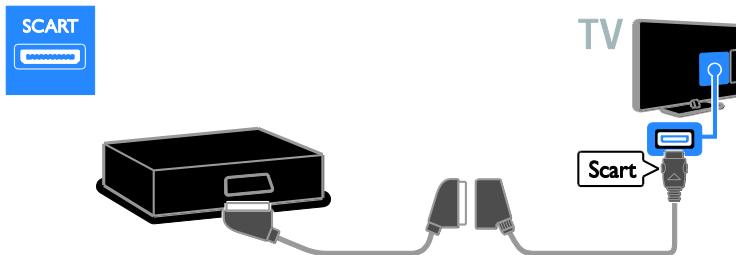


Қабылдағышты теледидарға қосу үшін дыбыс кабелін және компонентті бейне (Y Pb Pr) кабелімен берілген адаптер кабелін пайдаланыныз.

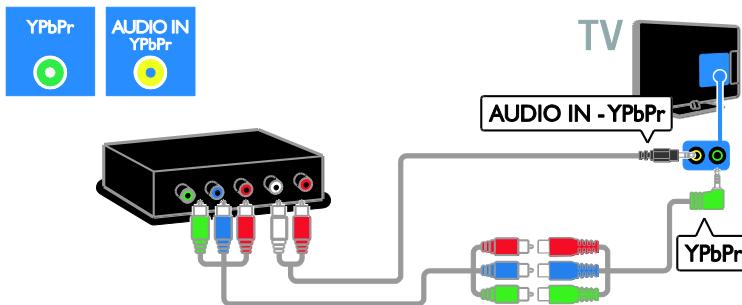


Бейнемагнитофон


Бейнемагнитофонды антенна кабелі арқылы теледидарға қосыныз. (SAT тек кейбір үлгілерде болады)

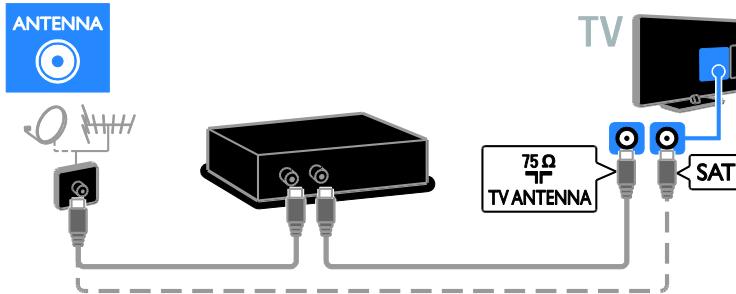

Камераны теледидарға жалғау үшін жабдықталған адаптер кабелін SCART кабелімен пайдаланыңыз.

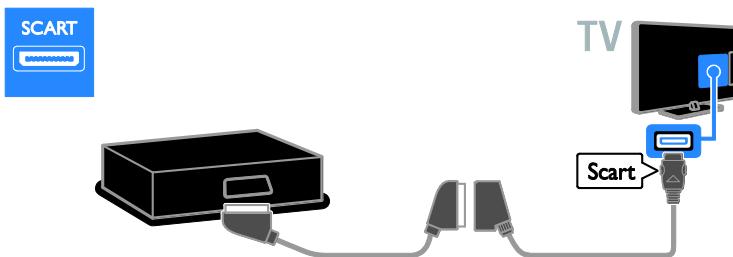

Магнитофонды теледидарға қосу үшін дыбыс кабелін және компонентті бейне ($Y Pb Pr$) кабелімен берілген адаптер кабелін пайдаланыңыз.

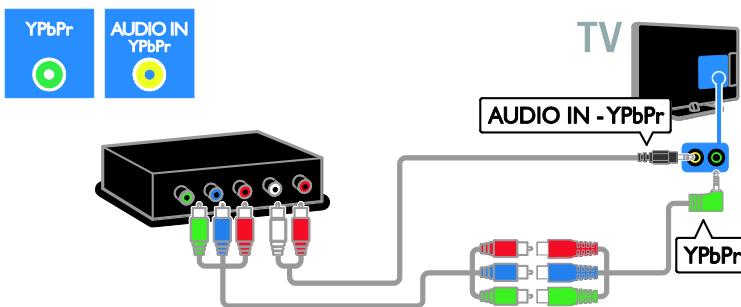


Ойын құрылғысы

Ойын консолін HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




Ойын консолін теледидарға қосу үшін дыбыс кабелін және компонентті бейне (Y Pb Pr) кабелімен берілген адаптер кабелін пайдаланыңыз.

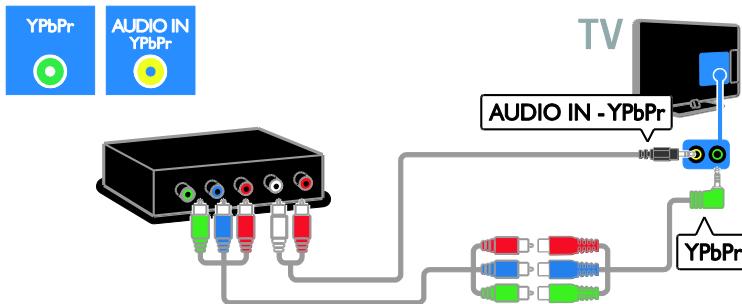


Үй кинотеатры


Үй кинотеатрын HDMI кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

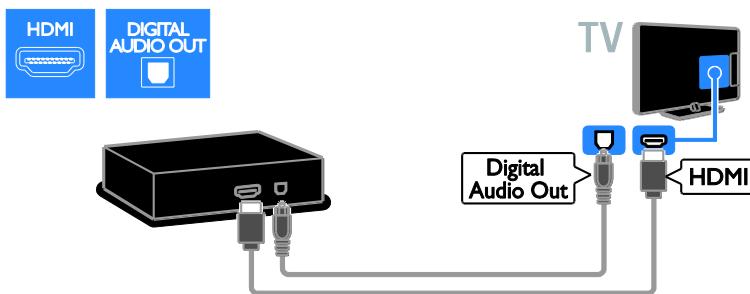

Үй кинотеатрын теледидарға жалғау үшін жабдықталған адаптер кабелін SCART кабелімен пайдаланыңыз.

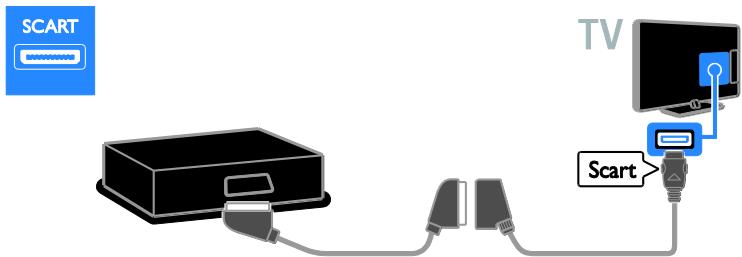


Үй кинотеатры жүйесін теледидарға қосу үшін дыбыс кабелін және компонентті бейне (Y Pb Pr) кабелімен берілген адаптер кабелін пайдаланыңыз.

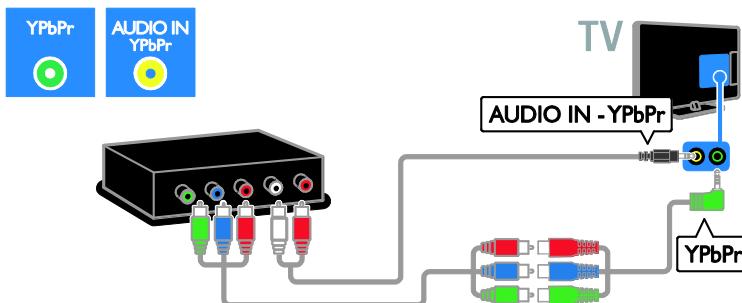


Сандық камера

Сандық камераны USB кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

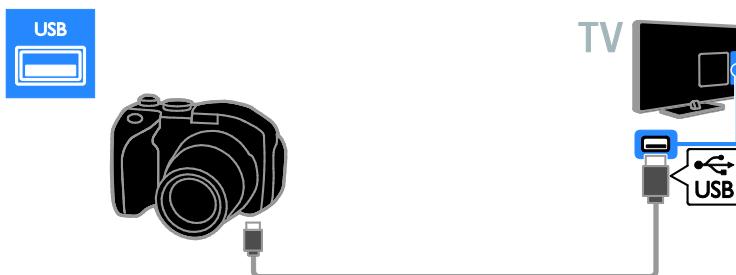


Сандық шағын бейнекамера

Сандық шағын бейне камераны HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

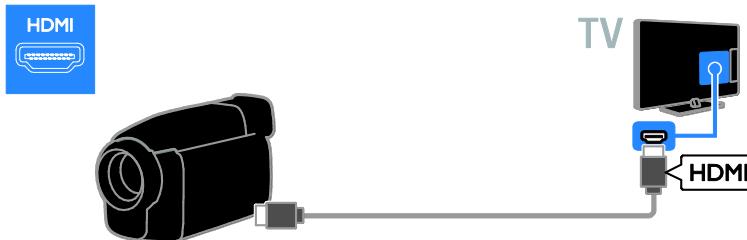

Шағын бейне камераны теледидарға қосу үшін дыбыс кабелін және компонентті бейне (Y Pb Pr) кабелімен берілген адаптер кабелін пайдаланыңыз.

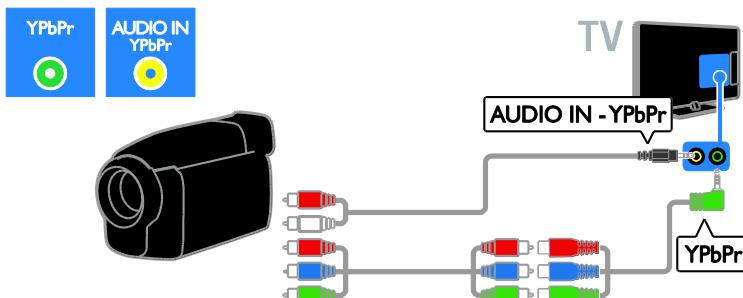

Қосымша құрылғыларды қосу


USB қатты дискі

USB қатты дискіні USB кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Компьютер


Компьютерді HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

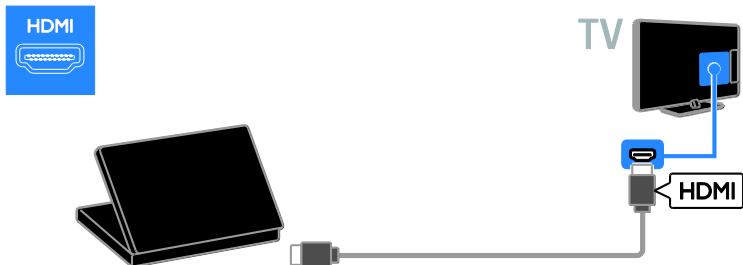

Компьютерді DVI-HDMI кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидаңарға жалғаныз.

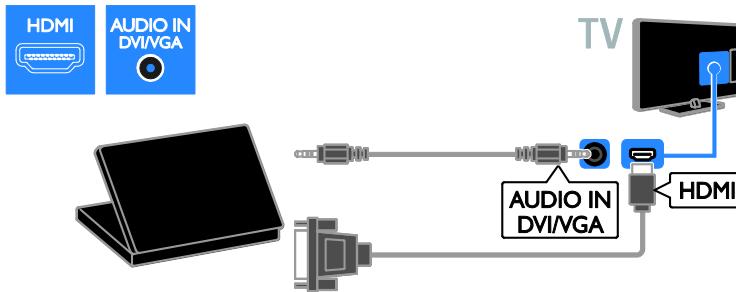

Компьютерді VGA кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидаңарға қосыңыз.

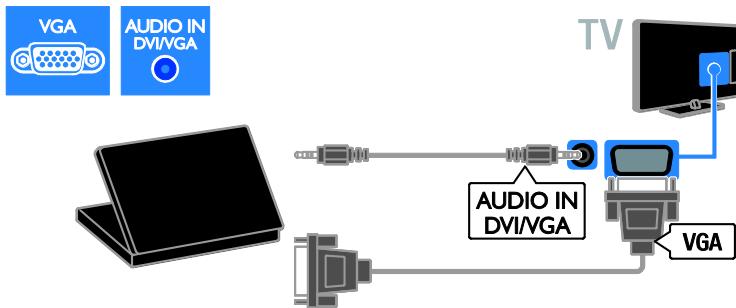

Пернетақта және тінтуір

USB пернетақтасы

Теледидаңардың құрылғы атаулары немесе Smart TV бағдарламаларына арналған мәтін сияқты мәтінді енгізу үшін USB пернетақтасын қосуға болады.


USB тінтуірі

Интернетте беттерді шарлау әрі сілтемелерді оңай нұқу үшін USB тінтуірін де жалғауға болады.

Ескертпе:

- Егер қосымша USB коннекторлары керек болса, USB хабын пайдаланыңыз. Сонымен қатар, USB тінтуірін қосылған USB пернетақтасына қосуыңызға болады.
- Сонымен қатар, USB тінтуірін қосылған USB пернетақтасына қосуыңызға болады.

Пернетакта мен тінтуірді USB кабелі арқылы теледидарға жалғаныз.

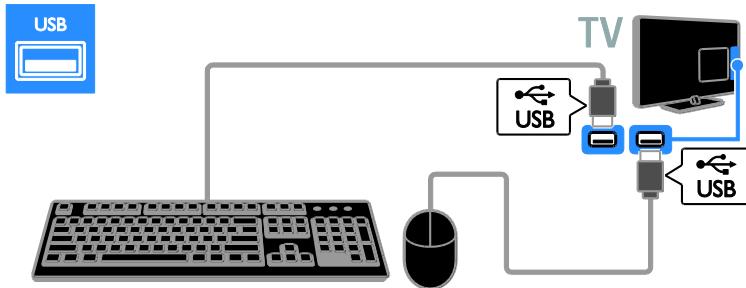

Теледидар пернетактаны анықтағаннан кейін, пернетакта орналасуын таңдал, таңдауынызыды сынақтан өткізің. Егер алдымен кириллица немесе грек пернетакта орналасуын таңдасаныз, екінші латын пернетакта орналасуын да таңдауға болады.

Пернетакта орналасуы параметрін өзгерту үшін > [Реттеу] > [Теледидар параметрлері] > [Басымдақтар] > [USB тінтуірі/пернетакты] > [Пернетакта параметрлері] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Пернетактадағы теледидар пернелері
Мәтін енгізу үшін, келесі пернелерді пайдаланыңыз:

- **Enter ↴**: мәтінді растау
- **Backspace ←**: курсор алдындағы таңбаны жою
- **Навигация пернелері**: мәтін өрсінде шарлау
- **Alt + Shift**: бірнеше пернетакта орналасулыры орнатылса, оларды ауыстырып косу

Пернетактадағы Smart TV пернелері

- **Enter ↴**: мәтінді растау
- **Backspace ←**: алдыңғы бетке оралу
- **Навигация пернелері** : келесі өрсікे ету
- **Tab**: Келесі
- **Tab** және **Shift** : **Алдыңғы**
- **Home** : беттің жоғары жағына айналдыру
- **End** : беттің төмөнгі жағына айналдыру

- **Page Up** : бір бет жоғары ету
- **Page Down** : бір бет төмен ету
- **+/-** : бір қадамға ұлғайту немесе кішірейту
- ***** : еніне дәлдеу

Теледидар тінтуірді анықтағаннан кейін, қадағалау жылдамдығын орнатуыңыз.
Жылдамдықты тексеру үшін сынақ аумағына навигацияланыңыз.

USB тінтуірін теледидармен пайдалану

- Тінтуірдін сол жақ түймесі (сол жақ түймени басу): **OK**
- Тінтуірдін он жақ түймесі (он жақ түймени басу): (**Арты**)
- Айналдыру дәңгелегі : интернет бетін жоғары және төмен айналдыру үшін.

Ескертпе:

USB тінтуірімен Smart TV бағдарламаларында немесе ТД мәзірлерінде шарлау мүмкін емес.

Жалғанған құрылғыны көрү

Жаңа құрылғы қосу

Жалғанған құрылғыны келесі әдістердін бірімен көруге болады:

- онай кіру үшін оның белгісесін бастапқы мәзірге қосыңыз.
- Дереккөз мәзірінен таңдаңыз.

Ескертпе. HDMI-СЕС жүйесімен үйлесімді құрылғыны теледидарага HDMI кабелі арқылы жалғап, оны іске қоссаныз, құрылғы автоматтты түрде «Негізгі» мәзірге қосылады.

Жаңа құрылғы қосу

1. Құрылғыны жалғап, қосыныз.
2. түймесін басыныз.
3. [Құрылғы қосу] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыныз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Теледидарап қосылымын таңдау сұралса, осы құрылғы пайдаланатын қосқышты таңдаңыз.

Құрылғы атауын өзгерту

Жаңа құрылғыны бастапқы мәзірге қосқан соң, оның атауын өзгертуге болады.

1. түймесін басыныз.
2. Бастапқы мәзірден құрылғының белгішесін таңдаңыз.
3. OPTIONS түймесін басыныз.
4. [Атауын өзгерту] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыныз. Мәтін енгізу терезесі шығады.
5. Атауды таңдап енгізу үшін, **Санды түймелер** және **Жылжу түймелері** опцияларын таңдаңыз.
6. Эрекетті аяқтағанда [Дайын] опциясын таңдап, **OK** түймесін басыныз.

Дереккөзді таңдау

Бастапқы мәзірінен

Жаңа құрылғыны бастапқы мәзірге қосқан соң, мазмұның көрү үшін жаңа құрылғының белгішесін басуға болады.

1. түймесін басыныз.
2. Бастапқы мәзірден құрылғының белгішесін таңдаңыз.
3. Растав үшін **OK** түймесін басыныз.

Дереккөз мәзірінен

Сондай-ақ, қосқыштардың атауларының тізімін көрсету үшін SOURCE түймесін басуға болады. Құрылғыны теледидарага қосылған қосқышты таңдаңыз.

1. SOURCE түймесін басыныз.
2. Тізімнен қосқышты таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыныз.
3. Растав үшін **OK** түймесін басыныз.

Құрылғыны алып тастау

Құрылғы теледидарага бұрыннан қосылмаған болса, оны бастапқы мәзірден жоюға болады.

1. түймесін басыныз.
2. Бастапқы мәзірден құрылғының белгішесін таңдаңыз.
3. OPTIONS түймесін басыныз.
4. [Бұл құрылғыны жою] таңдап, **OK** түймесін басыныз. Таңдалған құрылғы бастапқы мәзірден жойылады.

Желі және интернет

Не істеуге болады

Медиа файлдарын көрү

Теледидаарды үй желісіне қосатын болсаныз, суреттерді, музыканы және бейнелерді компьютерден ойнатуға болады. **Теледидаарды пайдалану > Медиа файлдарын көрү** (Бет 21) бөлімін қараңыз.

Smart TV

Теледидаарды үй желісіне интернет байланысы арқылы қосатын болсаныз, Smart TV қызметтің шолуға болады. Smart TV теледидарага арнап жасалған интернет қызметтері мен вебтораптарды ұсынады. Музықа және бейнелер ойнату, акпараттық қолдау көнестін алу, фильмдерді жалға алу және тағы басқалар.

Теледидаарды пайдалану > Smart TV қызметтің шолу (Бет 23) бөлімін қараңыз.

Өзара белсенді ТД


Теледидаарды интернетке қосатын болсаныз. Өзара белсенді ТД функциясын барынша тиімді пайдалана аласыз. HbbTV, МНР және DTVi секілді жүйелер интернэтті теледидаармен байланыс орнату үшін пайдаланады. Бұл жүйелердің қол жетімділігі жергілікті хабар таратушыға байланысты болады.

Не қажет

Ескерту: Бұл теледидар экрандаған Cat5 ethernet кабелін пайдаланған кезде ғана электромагниттік үйлесімділік директивасына сәйкес келеді.


- Ethernet кабелі
- Компьютер желісі, сонын ішінде:
 - а) әмбебап маршрутизаторы (UnPnP)
 - б) Келесі амалдық жүйелердің бірін пайдаланатын компьютер: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X немесе Linux.
- Теледидарды компьютерлерге косу үшін теледидармен файлдарды ортақ пайдаланатын етіп орнатылған мультимедиа серверінің бағдарламасы қажет. **Теледидарды пайдалану > Медиа файлдарын көрү** (Бет 21) бөлімін караңыз.
- Сондай-ак, теледидарды Интернетке косу үшін жылдамдығы жоғары Интернет байланысы қажет.

Косу

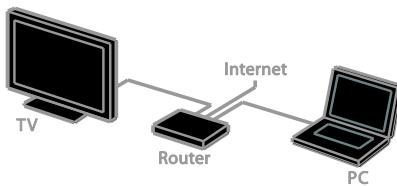

Бұл теледидарды үй желісіне сымды немесе сымсыз қосылым арқылы үй желісіне қосуныңға болады.

- Сымсыз байланыс үшін, **Теледидар косу > Желі және интернет > Сымсыз байланыс** (Бет 64) бөлімін караңыз.

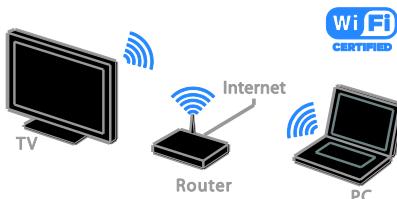

- Сымсыз байланыс үшін **Теледидарды косу > Желі және интернет > WiFi дайын** (Бет 64) бөлімін караңыз.

Сымды қосылым

1. Маршрутиторды қосыныз және оның DHCP параметрін қосыныз.
2. Маршрутиторды ethernet кабелі арқылы теледидарға қосыныз.
3. **↑ түймесін басыңыз, одан кейін [Реттеу] таңдаңыз.**
4. **[Желіге қосылу]** таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
5. Желіні орнату үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
6. Теледидар желілік қосылымды тапқанша күте тұрыңыз.
7. Сұралған жағдайда, соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімін шарттарын қабылданыз.

WiFi дайын

Бұл бөлім тек WiFi байланысы бар теледидарларға арналған .

Теледидарды үй желісіне сымсыз қосыныз. Smart TV қызметтерінің көмегімен интернетті ен жақсы пайдалана аласыз және SimplyShare көмегімен қосылған құрылғылар арасында мазмұнды бөлісе аласыз.

Ескерту:

Сымсыз желі WiFi кедергілерін тудыруы мүмкін сымсыз телефондар, микротолқынды пештер немесе Bluetooth құрылғылары секілді жалпы тұрмыстық құрылғылардай 2,4 ГГц жиілік спектрінде жұмыс істейді. Бұл құрылғыларды теледидардан алыстау жерге жылжытының.

- Желілік трафикті азайту үшін, үй желісінде пайдаланбайтын желілік құралды өшіріңіз.
- Қабылдау сапасы сымсыз маршрутизатордың орнына және жергілікті интернет қызметі провайдерінізге байланысты болады.

- Сымсыз үй желісі арқылы бейнені ойнатқанда, IEEE 802.11 N маршрутизаторын пайдалану ұсынылады. Сымсыз үй желісінің жұмыс істеу ортасына байланысты байланыс жылдамдығы басқаша болуы мүмкін.

Сымсыз орнатуды бастау

- Сымсыз желі маршрутизаторын қосыныңыз.
- Теледиардан қашықтан басқару құрығысындағы түймесін басыңыз.
- [Реттеу] > [Желіге қосыу] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

WPS - Wi-Fi Protected Setup протоколы

- Егер маршрутизатор WPS (Wi-Fi корғалған параметрі) колданса, маршрутизатордағы WPS түймесін басыңыз.
- 2 минуттан кейін, теледиардағы **[WPS]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Теледиар желіге қосылады. Бұл шамамен 2 минут алады.

Жаңа сымсыз маршрутизаторлардың көпшілігінде WPS жүйесі және WPS логотипі бар. WPS жүйесі WPS қауіпсіздік шифрлау функциясын пайдаланады, бірақ оны жеңілдегі WEP қауіпсіздік шифрлау функциясын пайдаланатын құрылыштармен біркітіру мүмкін емес.

Егер жеңіле WEP құрылғысы әлі керек болса, **[Сканерлеу] > [Пайдалануыш орнатқан]** көмегімен орнатыңыз.

Маршрутизаторларды сканерлеу

Егер жеңіле бірнеше маршрутизатор болса, қажет жеңіні таңдауға болады.

- Накты жеңілік маршрутизаторды таңдау үшін, орнатудың бірінші бетінде **[Сканерлеу]** түймесін басыңыз.

WPS бар және сигналы ең күшті маршрутизаторлар экрандағы тізімде бірінші болып көрсетіледі.

- Қажетті маршрутизаторды таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- WPS маршрутизаторын қосып жатсаныңыз, теледиарда **[WPS]** опциясын таңдаңыз.

- Косылатын маршрутизатор бағдарламасында PIN кодын орнату үшін, **[WPS PIN коды]** опциясын таңдап, кодын жазып алыңыз.
- Шифрлау кілтін қолмен енгізу үшін, **[Стандартты]** опциясын таңдап, одан кейін сұрағанда кілтті енгізініз.

WPS шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

- PIN кодымен қауіпсіз байланыс орнату үшін, **[WPS PIN коды]** таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Теледиарда көрсетілетін 8 сандық PIN кодын жазып алып, компьютердегі маршрутизатор бағдарламасында енгізініз. PIN коды қайта енгізу керек екенин маршрутизатор нұсқаулығында караңыз.

WPA шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

Маршруттердегі WPA (Wi-Fi корғалған рүкстесі) қауіпсіздігі бар болса, қашықтан басқару пультімен кіру сөзін енгізініз.

- Шифрлауды қолмен енгізу үшін, **[Стандартты]** поциясын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Экрандағы пернетактаға кіру үшін, мәтін енгізу ерісін таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

WEP шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

Егер WEP қауіпсіздік шифрлауы бар болса, теледиар он алтыншы сандар түріндегі WEP шифрлау кілтін сұрайды.

- Компьютердегі маршрутизатор бағдарламасында он алты сандық кілтті тауып, WEP кілттер тізіміндегі бірінші кілтті жазып алыңыз.
- Маршруттердегі жағдайда қашықтан басқару пульті арқылы қауіпсіздік кілтін енгізініз.
- Сұраған жағдайда, соңғы пайдалануышының лицензиялық келісімін шарттарын кабылданыз.

Теледидар желісінің аты

Үй желісіндегі бірнеше ТД қосылған болса, бұл теледидарға басқаша атауға болады.

1. > [Реттеу] > [Желі параметрлері] опцияларын таңдал, [ТД желі атауы] түймесін басыңыз.
2. Атын енгізу үшін **OK** түймесін басып, экрандағы пернетақтаны ашыңыз немесе қашықтан басқару пультінің пернетақтасын пайдаланыңыз.

Жалпы интерфейс

Не істеуге болады

Шифрланған сандық ТД арналарын шартты кіру модулі (SAM) арқылы көрүге болады. SAM енгізіліп, жазылу ақысы тәленген соң, бағдарламаны көрүге болады.


Бұл теледидар CI және CI+ модульдерін қолдайды. CI+ модулі жоғары деңгейде көшірү корғанысы бар үздік HD сандық бағдарламаларды қолдайды.

Ескертпе. Бағдарламалар, функциялар, мазмұн және экрандағы хабарлар SAM қызмет провайдеріне байланысты болады.

Не қажет

Ескерту. SAM модулін зақымданудан көргау үшін, оны нұскауларда көрсетілгендей енгізіңіз.

Ескертпе. Смарт картаны шартты қатынас модуліне салу жолын білу үшін қызмет провайдерінен алған құжаттарды қараңыз.

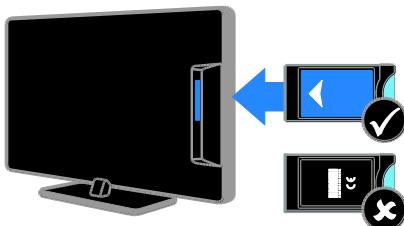

1. Теледидарды сөндіріңіз.

2. SAM модулінде басылып шыққан бағыттарды орындаңыз, SAM модулін теледидардың бүйіріндегі Common Interface үясіне жалғаңыз.

SAM модулін кіргенше салыңыз.

3. Теледидарды қосып, SAM модулінің іске қосылғанша күтініз. Ол үшін бірнеше минут кетеді.

Шифрланған сандық ТД арналарына кіруді сактау үшін, SAM модулін ұяды қалдышыңыз.

SAM қызметтерін көрү

1. SAM модулін салғаннан және іске қосқаннан кейін OPTIONS түймесін басыңыз.

2. [Жалпы интерфейс] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

3. SAM провайдерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

6 Ақаулықтарды ЖОЮ

Жалпы мәселелер

Теледидар қосылмайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыңыз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаныз.
- Электр шнурының дұрыс қосылғандығын тексерініз.

Қосылғанда, теледидар қашықтан басқару пультіне немесе алдыңғы жағындағы басқару элементтеріне жауап бермейді

Қосылу үшін теледидарға біраз уақыт қажет болады. Осы кезде теледидар қашықтан басқару пультіне немесе алдыңғы басқару элементтеріне жауап бермейді. Бұл қалыпты жағдайды білдіреді.

Теледидар қосылғанда, өшірілгенде, күту режимінде қойылғанда теледидар корпусынан сықырлаған дыбысты естісіз:

Ешқандай әрекет қажет етілмейді. Теледидар салқындағанда және жылығанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің қалыпты үлкеін және кішіреюін білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

Теледидар күту режимінде болғанда іске қосылу экраны көрсетіледі, кейін күту режиміне оралады.

Бұл қалыпты жағдайды білдіреді.

Теледидар өшірілсе және куат көзіне қайта қосылса, келесі рет қосылған кезде бастапқы экран көрсетіледі.

Күту режимінен теледидарды косу үшін, қашықтан басқару пультіндегі Ⓛ түймесін басыңыз немесе теледидардың алдыңғы жағындағы кез келген түймені басыңыз.

Теледидар күту режимінің шамы қызыла болып жыптылықтайды:

Электр шнурын ток көзінен ажыратыңыз. Электр шнурын қайта қосудың алдында теледидардың салқындауын күтініз. Егер қайта жыптылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Арнаны бұғаттау мүмкіндігінің (балалардан қорғау) құлпын ашу үшін 4 сандық код енгізуі ұмыттыңыз: «8888» кодын енгізініз.

ТД не Smart TV мәзірі қате тілде көрсетіледі:

Мәзірді қалаған тілде көрсететіндей өзгертініз. **Теледидарды орнату > Тіл параметрлері > Мәзір тілі** (Бет 48) бөлімін қараңыз.

ТД бағдарламасын жаңарту керек:

www.philips.com/support торабына кіріп,

ТД үшін соңғы бағдарламалық бұманы жүктеп алыңыз. Бағдарламаны орнату нұсқаулары мен жаңартылғандарды көрсететін шығарылымға қатысты жазбалар, сондай-ақ, торапта қол жетімді болады. ТД бағдарламасын жаңарту жолы туралы толық нұсқаулар, сондай-ақ, **Теледидар орнату > Бағдарламаны жаңарту** бөлімінде бар.

Арналарға қатысты ақаулықтар

ТД арналарын орнату керек

Аналогты не сандық арналарды орнату бойынша нұсқауларды **Теледидарды орнату > Арналар параметрлері** (Бет 43) бөлімінен қараныз. Жерсерік арналарын орнату үшін, **Теледидарды орнату > Жерсерік параметрлері** (Бет 46) бөлімін қараныз.

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады:

- Елінізде теледидарды DVB-T, DVB-S немесе DVB-S сигналдарын қолдайтынның тексерініз.
- барлық кабельдердің дұрыс қосылып тұрғанын ері дұрыс жөлінің таңдалғанын тексерініз.

Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:

Дұрыс арналар тізімінің таңдалғандығына көз жеткізіңіз.

Арналар тізімін қайта реттеу не оның тәртібін өзгерту керек:

Арналар орнатылған соң, олар арналар тізімінде көрсетіледі. Арналар тізімін басқару, соның ішінде арналарды қайта реттеу, туралы қосымша ақпарат алу үшін, **Теледидар көрү > Арналар тізімін басқару** бөлімін қараныз.

Сурет ақаулары

Теледидар қосылған, бірақ сурет жоқ немесе бүрмаланған:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылғандығын тексерініз.
- Көрсету көзі ретінде дұрыс құрылғының таңдалғандығын тексерініз.
- Сыртқы құрылғының немесе көздің дұрыс қосылғандығын тексерініз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:

Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексерініз.

Антенна қосылымынан теледидар сигналы нашар қабылданады:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылғандығын тексерініз.
- Дауыс зорайтқыштар, жерге қосылмаған дыбыс құрылғылары, неонды шамдар, биқ ғимараттар және басқа үлкен нысандар қабылдау сапасына есеп етуі мүмкін. Мұмкіндігінше антенна бағытын өзгерту немесе құрылғыларды теледидардан жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартуға тырысыныз.
- Егер сигналды қабылдау бір ғана арнада нашар болса, сол арнаны дәлденіз.

Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы нашар:

- Құрылғылардың дұрыс қосылғандығын тексерініз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексерініз.

Теледидар сурет параметрлерін сақтамады:

Теледидар орналасуының **[Бастапқы]** режимінде орнатылғанын тексерініз. Бұл режимде параметрлерді өзгертуге және сақтауга болады.

Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен немесе тым кішкентай:

Басқа сурет форматын пайдаланып көрініз.

Сурет форматы басқа арналармен қоса өзгереді:

[Автомасштабтау] орнына нақты сурет пішімін колданып көріңіз.

Суреттің орны дұрыс емес:

Кейбір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді.

Құрылғының сигнал шығысын тексерініз.

Хабар тарату кезіндегі сурет сызылып кеткен:

Мазмұнға кіру үшін Шартты кіру модулін пайдалану қажет болуы мүмкін.

Оператордан сұрап біліңіз.

Ақпарат көрсететін стикер баннері теледидар дисплейіне көрсетіледі.

Теледидар **[Дүкен]** режимінде.

Электрондық стикерді жою үшін теледидарды **[Бастапқы]** қүйіне қойыңыз, сонаң сон теледидарды қайта қосыңыз.

Теледидарды орнату > Басқа

параметрлер > Орналасуы (Бет 50)

бөлімін қараңыз.

Теледидардан компьютердің көрсетуі түрақты емес:

- Компьютеріңіздің қолдау көрсетілетін ажыратымдылық пен жанарту мәнін пайдаланатынына көз жеткізіңіз.
Өнімнің техникалық сипаттамалары > Дисплейдің ажыратымдылықтары (Бет 72) бөлімін қараңыз.
- ТД сурет пішінін **[Масштабта емес]** өзгертиңіз.

Дыбыс ақаулары

Сурет бар, бірақ теледидар

құрылғысының дыбысы шықпайды:

Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, теледидардың аудио шығысын автоматтa түрде өшіреді — бұл ақау бар екенін білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
- Дыбыстың өшірімегенін немесе нөлге қойылмағандығын тексеріңіз.
- Теледидар динамиктерінің параметрінің таңдағандығын тексеріңіз. **III ADJUST** түймесін басып, **[Дауыс зорайтыш]** опциясын, одан кейін **[TV]** режимін таңдаңыз.
- Теледидардың дыбыс шығысының HDMI-CEC қосылған немесе EasyLink жүйесімен үйлесімді үй кинотеатры құрылғысындағы дыбыс кірісіне қосылғандығын тексеріңіз. Дыбыс үй кинотеатрының динамиктерінен естілуі керек.
- Құрылғылардың кейбіреуі қолмен қосылатын HDMI дыбыс шығару құралын талап етуі мүмкін. HDMI дыбыс құралы бұрыннан қосылған болса, бірақ дыбысты елі естімесеніз, құрылғының сандық дыбыс форматын PCM («Импульстік коды бар модуль») форматына өзгертил көріңіз. Нұсқаулар алу үшін, құрылғымен берілген құжаттарды қараңыз.

Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:

Дыбыс параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс бір ғана

динамиктен шығады:

Дыбыс балансының ортага қойылғандығын тексеріңіз.

Байланысқа қатысты ақаулықтар

HDMI құрылғыларында ақаулық түрінде:

- HDCP (көң жолакты сандық мазмұнды корғау) колдауының HDMI құрылғысынан берілетін мазмұнды көрсетуге теледиңдер үшін алынған уақытты қідреттіңін ескерініз.
- Егер теледиңдер HDMI құрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір құрылғыдан екіншісіне және керісінше ауыстырып көрініз.
- Егер дыбыс әлсін-әлсін үзілсе, HDMI құрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыстығын тексерініз.
- HDMI/DVI адаптерін немесе HDMI/DVI кабелін пайдалансыз, косымша дыбыс кабелінің AUDIO IN - Y/Pb/Pr немесе AUDIO IN - DVI/VGA ұяшығына жағансын тұрғанын тексерініз (тек шағын ұяшық).

EasyLink мүмкіндіктерін пайдалануға болмайды:

HDMI құрылғыларының HDMI-CEC жүйесімен үйлесімділігін тексерініз. EasyLink мүмкіндіктері тек HDMI-CEC үйлесімді құрылғыларында істейді.
HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс құрылғысы теледиңдерге жағансып, дыбыс өшірілгенде, күшеттілгенде немесе азайтылғанда дыбысты өшіру немесе дыбыс деңгейі белгішесін көрсетпейді.
HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс құрылғысы жағанса, бұл әдеткі әрекет болып табылады.

USB құрылғысының мазмұны көрсетілмейді:

- Жад құрылғысының құжатында көрсетілгендей, USB жад құрылғысының **Жалпы еске сақтау класы** мәнінен қойылғандығын тексерініз.
- USB жад құрылғысының теледиңдермен үйлесімділігін тексерініз.
- Дыбыс және сурет файлдарының форматтарының теледиңдерда колданылуын тексерініз.

USB сақтау құрылғысындағы дысы және сурет файлдары бірқалыпты ойнатылмайды не көрсетілмейді:

USB жад құрылғысының беру деңгейі деректердің теледиңдерге берілу жылдамдығын шектеп, нашар ойнатуға себепші болады.

Желіге қатысты ақаулықтар

Теледидар мен үй желісі арасында сымсыз байланысты орнату керек:

Теледидарды сымсыз үй желісіне қосу жолы туралы нұсқаулар алу үшін, Теледидарды қосу > Желі және интернет > Wi-Fi дайын (Бет 64) бөлімін қаранды.

Smart TV қызметті істемейді:

Машрутитатордың теледидарға дұрыс жалғанын тұрғанын әрі интернетке ашық кіру рұқсаты бар екенін тексерініз.

Машрутитатордың корғаныс не қауіпсіздік параметрлері бар болса, оның Smart TV деректеріне кіре алатынын тексерініз. Ол жайлы мәліметтер алу үшін, машрутитатор қатысты құжаттарды тексерініз.

Smart TV арқылы интернетке ашық кіру жылдамдығы тәмен:

- Интернетке сымсыз қосылым арқылы қосылсаныз, машрутитатор мен ТД арасындағы сигнал сапасын жақсартып көрініз. Толық мәліметтер алу үшін машрутитатор жайлы құжаттарды қаранды.
- Мүмкіндік болғанда, әрдайым жылдам интернет қосылым қолданыныз.
- Жоғары шолу жылдамдығын қамтамасыз ету үшін, теледидарды ең соңғы бағдарламалық құрал арқылы жаңартыңыз.

Желі сигнал тәмен:

Компьютерге сымсыз байланыс арқылы кіріп отырсаныз, машрутитатор мен теледидар арасындағы сигнал сапасын жақсарту мақсатында машрутитатор жайлы құжаттарды қаранды.

Сымсыз желі бұзылған немесе табылады:

- Сымсыз желіге микротолқынды пештердің, DECT телефондарының немесе басқа жақын орналасқан Wi-Fi құрылғыларының кедегі жасамайтынын тексерініз.

- Егер сымсыз желі жұмыс істемесе, сымды желілік қосылымды пайдаланып көрініз.
- Желідегі қорғаныс жүйесін теледидар сымсыз байланысқа кіру мүмкіндігін беретінін тексерініз.

Philips компаниясына хабарласу

Ескерту: теледидарды өз бетімен жөндеуге болмайды. Оның салдарынан ауыр жарақат салуы, теледидарға жөнделмелейтін зақым келтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.

Бұл мәселені шеше алмасаңыз, www.philips.com/support торабынан осы теледидарға арналған жиі қойылатын сұраптарды қаранды. Сондай-ақ, www.supportforum.philips.com

торабындағы Philips ТД қауымдастығынан кеңес алуға әрі оған үлес қосуға болады.

Philips өкілімен сөйлескініз келсе немесе оған электрондық пошта хабарын жібергініз келсе, елініздегі Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыныз. Байланыс мәліметтерін осы теледидармен бірге берілген қағаздан немесе www.philips.com/support торабынан табуға болады.

SHARP компаниясына хабарласу алдында теледидардың үлгісі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер теледидар арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

7 Θнім

сипаттамалары

Қуат және қабылдау

Өнімнің техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертіледі.

Электр қуаты

- Қуаты: айнымалы ток 220-240 В, 50-60 Гц
- Құты режиміндегі қуатты тұтыну: < 0,15 Вт
- Сыртқы температура: 5-40°C
- Қуаттың тұтыну деңгейін www.philips.com/support сайтындағы енім сипаттамасынан қараңыз.

Өнім кестесінде берілген номиналды қуат – осы өнім қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану кезінде тұтынатын қуат (IEC 62087 Ed.2). Жақшаларда берілген ен көп номиналды қуат электр қауіпсіздігі үшін пайдаланылады (IEC 60065 Ed. 7.2).

Қабылдау

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиалды (IEC75)
- Телевизиялық жүйе: DVB COFDM 2K/8K,
- Бейне ойнату: NTSC, PAL, SECAM
- Сандық теледидар: MPEG-4, DVB-T (жер), DVB-T2*, DVB-C (кабель), DVB-S/S2* (жерсерік).
- Тюнер ауқымдары: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

* Тек кейір үлгілерде бар.

Дисплей және дыбыс

Сурет / Дисплей

- Дисплей түрі: СКД фондық жарық, толық ЖА

- Диагональ өлшемі:
 - 81 см / 32 дюйм
 - 102 см / 40 дюйм
 - 117 см / 46 дюйм
 - 140 см / 55 дюйм
- Арақатынасы: 16:9 (көң экранды)
- Панель ажыратымдылығы: 1920 x 1080 п
- Суретті жақсарту: Pixel Plus HD / Pixel Precise HD*
- Тамаша қозғалыс жылдамдығы (PMR): 400 Гц
- HD Natural Motion
- 3D: 3D Max*

* Тек белгілі бір үлгілерде кол жетімді

Дыбыс

Шығыс қуаты (ОКМ):

PFL5x07 сериясы:

- 32, 40, 46 дюймдік модельдер үшін: 20 Вт @ 10% THD
- 55 дюймдік модельдер үшін: 30 Вт @ 30% THD

PFL5xx7 сериясы:

- 40, 46, 55 дюймдік үлгілер үшін: 28 Вт @ 30% THD
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Динамикалық бассты жақсарту
- Моно / Стерео / NICAM

Экран ажыратымдылығы

Компьютерлік пішімдер - HDMI
(Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

- 640 x 480 — 60 Гц
- 800 x 600 — 60 Гц
- 1024 x 768 — 60 Гц
- 1280 x 1024 — 60 Гц
- 1360 x 768 — 60 Гц
- 1600 x 1200 — 60 Гц
- 1920 x 1080 — 60 Гц

Компьютерлік пішімдер - VGA (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

640 × 480 — 60 Гц
800 × 600 — 60 Гц
1024 × 768 — 60 Гц
1280 × 1024 — 60 Гц
1360 × 768 — 60 Гц
1600 × 1200 — 60 Гц
1920 × 1080 — 60 Гц

Бейне форматтар

(Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

480i — 60 Гц
480p — 60 Гц
576i — 50 Гц
576p — 50 Гц
720p — 50 Гц, 60 Гц
1080i — 50 Гц, 60 Гц
1080p — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

Колдау көрсетілетін дыбыс/бейне файлдары

Мультимедиаалық файл атапулары 128 таңбадан аспауға тиісті.

Мультимедиа

Колдау көрсетілетін мультимедиялық байланыстар

- USB : NTFS, FAT 16, FAT 32.
Тек 500 мА немесе азырақ қуат тұтынатын USB құрылғыларды косыныз.
- Ethernet LAN RJ-45

Колдау көрсетілетін сурет файлдары

- JPEG (*.jpg)

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG-MHP	Video Store	YTLD
.mpg .mpeg .m3u8	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&2), AAC-LC, E-AAC, AAC-ELD, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&2), AAC-LC, E-AAC, AAC-ELD, AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (V1&2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&2), AAC-LC, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Қолдау көрсетілетін дыбыс/бейне файлдары

Мультимедиалық файл атaulары 128 таңбадан аспауға тиісті.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MHP	Video Store	YTLB
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .divx	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DIVX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-		NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DIVX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Қолдау көрсетілетін дыбыс/бейне файлдары

Мультимедиалық файл атaulары 128 таңбадан аспауға тиісті.

AUDIO ONLY CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V1.2 to V2.2) ASF	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.lpcm (PC) .pcm (pc)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

Қолдау көрсетілетін субтитр пішімдері

Мультимедиалық файл атaulары 128 таңбадан аспауға тиісті.

File Extension	Format	USB	Simply Share	SUBTITLE FORMATS				Video Store	YTIB	Character encoding
				CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MHP	Downloading			
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .sami	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi .divx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-

Қолдау көрсетілетін үйлесімді медиа-сервер бағдарламалық құралы

- Twonky Media (Microsoft Windows және Mac OS X үшін)
- Windows Media Player (Microsoft Windows үшін)
- Sony Vaio медиа-сервері (Microsoft Windows үшін)
- TVersity (Microsoft Windows үшін)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP үшін)
- Macrovision жөлілік медиа-сервері (Microsoft Windows үшін)
- Fuppes (Linux үшін)
- uShare (Linux үшін)
- AwoX
- CyberLink
- JVC медиа сервері
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live

Байланыс мүмкіндігі

Артқы

- ЖЕЛ: Ethernet LAN RJ-45
- AUDIO IN: (DVI/VGA) стерео 3,5 мм шағын ұясы
- Y/Pb/Pr және AUDIO IN (Y/Pb/Pr): құрамадас бейне және дыбыс L/R шағын адаптерлері
- SERV.U: Қызмет порты
- VGA: компьютер кірісі
- SCART (RGB/CVBS): SCART шағын адаптері
- HDMI 1 ARC: HDMI дыбысты қайтару арнасы
- HDMI(2)/(3): HDMI
- ТД АНТЕННАСЫ: 75 ом коаксиалды
- SAT: F-pin жерсерік (тек нақты үлгілерде қол жетімді)
- USB

Жаны

- ЖИ: Жалпы интерфейс
- Құлақаспал: стерео 3,5 мм шағын ұясы
- САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ (ОПТИКАЛЫҚ): оптикалық
- USB

- HDMI ЖАҒЫ

Жинақтағы теледидар бекітпелері

Теледидарды қабыргаға теледидарға жарапады тіреуішпен орнатуға болады (жеке сатылады). ТД, экран өлшеміне сай ТД тіреуішінің түрін таңдаңыз:

81 см / 32 дюйм: 200 мм x 200 мм, M6

102 см / 40 дюйм: 200 мм x 200 мм, M6

117 см / 46 дюйм: 400 мм x 400 мм, M6

140 см / 55 дюйм: 400 мм x 400 мм, M6

Ескерім: теледидарды қабыргаға бекіту алдында, артқы панельдегі бар VESA бұрандаларын алыңыз.

Ескерту: теледидар тіреуішімен бірге берілген нұсқаулардың барлығын орындаңыз. TP Vision Netherlands B.V. қабыргаға дұрыс орнатылмау салдарынан орын алатын апатқа, адамның жақақттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.

Кабельдер мен қосқыштардың зақымдануын болдырмау үшін, теледидардың артынан кемінде 5,5 см / 2,2 дюйм ашық орын қалдырыныз.

Теледидарды қабыргаға орнатудан бұрын, бұранданың дұрыс ұзындығын анықтаңыз. Бұранданың ұзындығын анықтау үшін, сүретте көрсетілгендей етіп, қабыргаға тіреуіштің қалындығын бұранданың ұзындығына (у) қосыңыз.


32 - 40 дюймдік үлгілер үшін

Жоғарғы бұрандалар: 16 мм

Тәменгі бұрандалар: 13 мм

46 - 55 дюймдік үлгілер үшін

Барлық бұрандалар: 16 мм

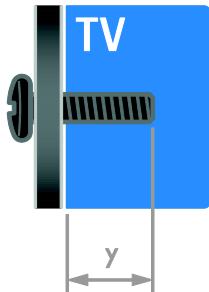

Анықтама нұсқасы

UMv 313913705196 - 20120831

8 Индекс

3

- 3D - 19
 3D, 2D - 3D - 20
 3D, денсаулықка зияндығын ескерту - 8
 3D, өшіру - 21
 3D, пішімді өзгерту - 20
-

C

- CAM, енгізу - 66
 CAM, Шартты кіру модулі бөлімін қаралызы - 66
 CAM, іске қосу - 66
 Conditional Access Module (Шартты Кіру Модулі) - 66
 сурет форматы - 17
-

D

- DTVi - 26
-

E

- EasyLink - 37
 EasyLink, басқару элементтері - 38
 EasyLink, қашықтан басқару пультінің түймелері - 38
 EasyLink, мүмкіндіктер - 37
 EasyLink, теледидар динамиктері - 38
 EasyLink, іске қосу - 37
 EasyLink, экрандағы басқару элементі - 6
 EPG, интернет - 18
 EPG, хабар таратушы - 18
 EPG, электрондық бағдарлама нұсқаулығы - 4
-

H

- HbbTV - 26
 HDMI - 53
 HDMI ARC - 53
-

I

- Interactive TV - 26
-

P

- Philips компаниясына хабарласу - 13
-

S

- SCART - 54
 Scenea, тұсқағазды жүктеу - 40
 Scenea, іске қосу - 40
 Smart TV - 3
 Smart TV, бағдарламалар - 24
 Smart TV, жөлі - 63
 Smart TV, шолу - 23
 smartphone басқару - 6
-

U

- USB пернетақтасы - 61
 USB тінтуірі - 61
-

V

- VGA - 54
-

Y

- YouTube - 24
 YPbPr, қосымша бейне кабелі - 53
-

A

- ажырату, жалғанған құрылғы - 63
 аналогты арналар, дәлдеу - 44
 аналогты арналар, орнату - 43
 аналогты арналар, субтитрлер - 48
 Анықтама, нұсқа - 75

аңықтама, экрандық - 13
арналар - 15
арналар тізімі - 16
арналар тізімі, көшіру - 45
арналар, атын өзгерту - 16
арналар, ауыстыру - 15
арналар, дәлдеу (аналогты) - 44
арналар, жаңарту - 44
арналар, қайта орнату - 52
арналар, орнату (автоматты) - 43
арналар, орнату (жерсерік) - 46
арналар, орнату (колмен) - 43
арналар, орнату (сандық) - 44
арналар, ретін өзгерту - 16
арналар, таңдаулылар - 15
арналарды орнату, автоматты түрде - 43
арналардың атауларын өзгерту - 16
артқы басқару элементтері - 4
ата-аналық құлып деңгейі - 36
атауды өзгерту, жалғанған құрылғы - 63
аудио тіл - 48

Ә

әмбебап кіру, есту қабілеті нашар - 49
әмбебап кіру, көру қабілеті нашар - 49
әмбебап кіру, қосу - 49

Б

бағдарламалық құрал, USB - 51
бағдарламалық құрал, интернет - 52
бағдарламалық құрал, нұсқаны тексеру - 51
бағдарламалық құрал, сандық жаңарту - 52
баларлардан қорғау құлпы - 36
бейнемагнитофон, жалғау - 56

Д

дауыс деңгейі - 15
демо көрсетілімі - 50
диск ойнатқышы, жалғау - 54
дисплейдің ажыратымдылығы - 72
дүкен режимі - 50
дыбыс параметрлері, қалпына келтіру - 43
дыбысты синхрондау - 39

Е

естілу тәмендеді - 49

Ж

жазбалар, басқару - 32
жазбалар, жоспарлау - 31
жазбалар, көру - 32
жазу, USB құрылғысы - 30
жазу, ТД бағдарламалар - 29
жалғанған құрылғы, атауды өзгерту - 63
жалғанған құрылғы, атауды өзгерту - 63
жалғанған құрылғы, қосу - 62
жалғау, USB - 22
жалғау, бейнемагнитофон - 56
жалғау, диск ойнатқышы - 54
жалғау, компьютер - 60
жалғау, пернетакта - 61
жалғау, сандық камера - 59
жалғау, сандық шағын бейнекамера - 59
жалғау, сыртқы қатты диск - 60
жалғау, теледидар - 55
жалғау, тінтуір - 61
жалғау, үй кинотеатры жүйесі - 58
жалпы интерфейс - 66
жас шектеуі - 36
желі, қосу - 63
желі, ТД аты - 66
жерсерік, арналарды орнату - 46

жерсерік, қосу немесе жою - 47
 жерсерік, параметрлер - 46
 жоғары айқындық (HD), мазмұн - 3

К

кәдеге жарату - 12
 Кенсингтон құлпы - 9
 компьютер, дисплей
 ажыратымдылығы - 72
 компьютер, жалғау - 60
 компьютер, файлдарды ойнату - 21
 контакттілік мәліметтер, Интернетте - 13
 көзге көрінетін закым - 49
 көрсету - 72
 күту режимі - 14
 қүшайткіш, дыбыс шығысын таңдау - 38

Қ

қабырғаға орнатушы - 75
 қайта орнату - 52
 Қауіпсіздік - 6
 қашықтан басқару пульті - 5
 Қосқыштар - 53
 қосу, ойын консолі - 57
 қосылу, үй желісі - 64
 Қосымша пиксел байланысы - 39
 Құат белгілі - 13
 құатты тиімді пайдалану, параметрлер - 11
 құрылғылар - 54
 құрылғылар жалғау - 53
 құрылғылар, көрү - 63
 құрылғылар, қосу - 62

М

медиа серверінің бағдарламасы - 21
 мультимедиа, колдану көрсетілетін форматтар - 73
 мультимедиа, файлдарды ойнату - 21
 Мультимедиалық негізгі платформа (MHP) - 26

О

ойын консолі - 57
 ойындар - 33
 ойындар, екі ойыншы - 33
 орналасу, үй немесе дүкен - 50
 орналасуы - 51
 орнату, тірекке немесе қабырғаға бекіту - 51

Ө

өнімге колдану көрсету - 13

П

пайдалануды аяқтау - 12
 параметрлер, дыбыс - 42
 параметрлер, дыбыс форматы - 42
 параметрлер, көмекші - 41
 параметрлер, ойын - 33
 параметрлер, сурет - 41

Р

режим, үй немесе дүкен - 50

C

сағат - 35
сандық арналар - 44
сандық арналар, орнату - 44
сандық арналар, субтитрлер - 48
сандық камера - 59
сандық радио - 16
сандық шағын бейнекамера - 59
сауда белгілер мен авторлық құқықтар - 10
Сенсорлар - 4
смарт параметрлері - 17
субтитрлер, аналогты - 48
субтитрлер, сандық - 48
субтитрлер, тіл - 48
сурет параметрлері - 41
сурет параметрлері, қалпына келтіру - 43
сымсыз қосылым - 64
сыртқы қатты диск - 60

T

таңдаулы арналар, тізім - 15
теледидар динамиктері, дыбысты
өшіру - 15
теледидар, жалғау - 55
теледидарды кідірту - 28
теледидарды қосу, өшіру - 14
телемәтін 2.5 - 35
телемәтін, Беттер кестесі - 34
телемәтін, қос экран - 34
телемәтін, сандық мәтін - 35
телемәтін, тіл - 34
телемәтін, ұлғайту - 34
телемәтін, іздеу - 35
телемәтін, ішкі беттер - 34
тұрақтылық - 11
тұсқағаз - 40
түнгі таймер - 36

тіл, мәзір - 48

тіл, субтитрлер - 48

Y

үй желісі - 63
үй кинотеатры жүйесі, жалғау - 58
үй режимі - 50

Э

Экотанба - 12
экран құту - 8
Экран сақтағыш - 40
электр қуаты - 72



© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 313913705195