

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CS Uživatelský manuál

42PFL6805H

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství. Materiál v uživatelské příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných součástí. Nikdy neotevírejte ani nesnímejte kryty a nekládejte objekty do větracích otvorů ani nekládejte objekty, které nejsou vhodné pro konkrétní konektory. Opravy směřj provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravy. Nedodržení této zásady zneplatňuje veškeré záruky, výslovné i předpokládané. Jakákoli činnost výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento výrobek LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce trvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem.

Společnost Philips tímto prohlašuje, že na vyžádání poskytne nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu, které se obvykle používá pro výměnu softwaru, a to za poplatek nepřesahující náklady na fyzické provedení zdrojové distribuce. Tato nabídka je platná po dobu tří let od data zakoupení tohoto produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, napište na tuto adresu:

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Předpis ESD

Zařízení vyhovuje kritériím výkonu A pro ESD. Pokud se zařízení kvůli elektrostatickému výboji neobnoví v režimu DLNA, je vyžadován zásah uživatele.

Autorská práva

VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. ‚Dolby‘, ‚Pro Logic‘ a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

DLNA®, logo DLNA a DNLA Certified™ jsou ochranné známky, značky služeb nebo certifikační značky společnosti Digital Living Network Alliance.

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

POZOR



V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Europe

EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämää televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italiano

Sistema TV wireless
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazione elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
• regolamentazione della fornitura dell' accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007

Obsah

1	Úvodní informace 5
1.1	Seznámení s televizorem 5
1.2	Nastavení 11
1.3	Vypínač 17
1.4	Zaregistrujte svůj televizor 18
1.5	Nápověda a podpora 19
2	Použití televizoru 20
2.1	Dálkový ovladač 20
2.2	Nabídky 23
2.3	Sledování televize 27
2.4	Sledování připojeného zařízení 31
3	Další informace... 32
3.1	Text 32
3.2	Interaktivní TV 34
3.3	Multimédia 35
3.4	Zámky a časovače 37
3.5	Titulky a jazyky 38
3.6	Univerzální přístup 39
4	Nastavení 40
4.1	Obraz a zvuk 40
4.2	Videokanály 42
4.3	Zařízení 44
4.4	Software 46
5	Připojení 47
5.1	První připojení 47
5.2	Informace o kabelech 48
5.3	Připojení zařízení 50
5.4	Připojení dalších zařízení 57
5.5	Modul CAM pro rozhraní Common Interface 61
6	Řešení problémů 62
6.1	Kontaktní informace 62
6.2	Televizor a dálkový ovladač 63
6.3	Televizní kanály 64
6.4	Obraz a zvuk 65
6.5	Zařízení 66
6.6	Multimédia 67
7	Vlastnosti 68
7.1	Software 68
7.2	Ochrana životního prostředí 69
7.3	Napájení a příjem 70
7.4	Zobrazení a zvuk 71
7.5	Rozlišení displeje 72
7.6	Multimédia 73
7.7	Možnosti připojení 74
7.8	Rozměry a hmotnost 75
Rejstřík 76	

1 Úvodní informace

1.1 Seznámení s televizorem


Econova

Díky tomuto **televizorem Econova** získáte tu nejlepší technologii ve své třídě a minimalizujete svůj vliv na životní prostředí. Jedná se o televizor s nejnižší spotřebou energie bez nutnosti obětovat kvalitu obrazu a zvuku. Obsahuje spoustu inovací týkajících se životního prostředí pro lepší budoucnost.


Mezi ty nejdůležitější inovace patří . . .

- tenké tělo využívající menší množství materiálu
- tělo z recyklovaného hliníku
- dálkový ovladač napájený solární energií
- podsvícení diodami LED, které spotřebovává o 40 % méně energie než LCD displeje
- vypínač pro úplné přerušení přívodu energie
- plně recyklovatelný obal


Dálkový ovladač

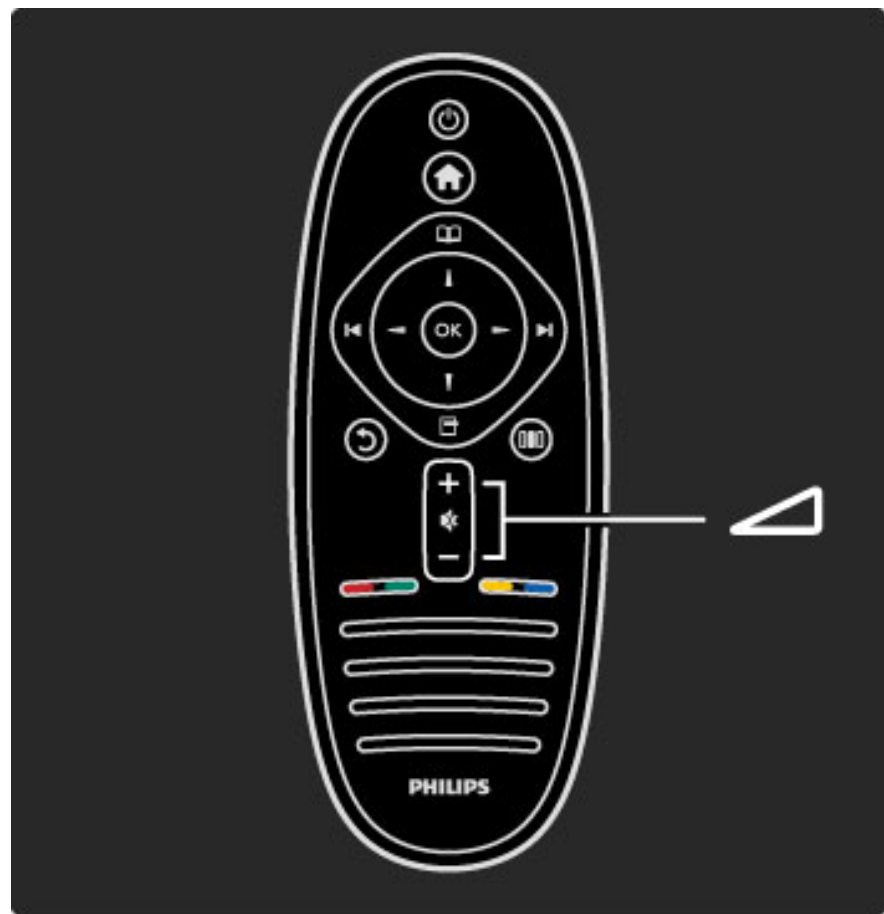

Slouží k úpravě hlasitosti.

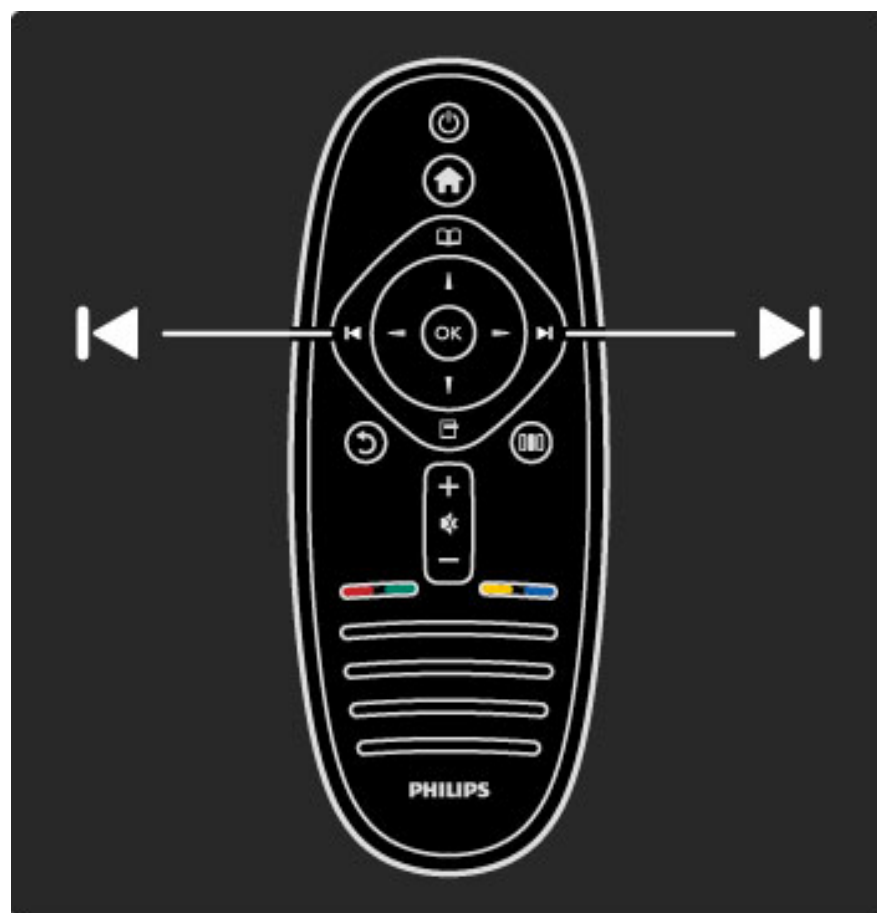


Slouží k přepínání televizních kanálů.

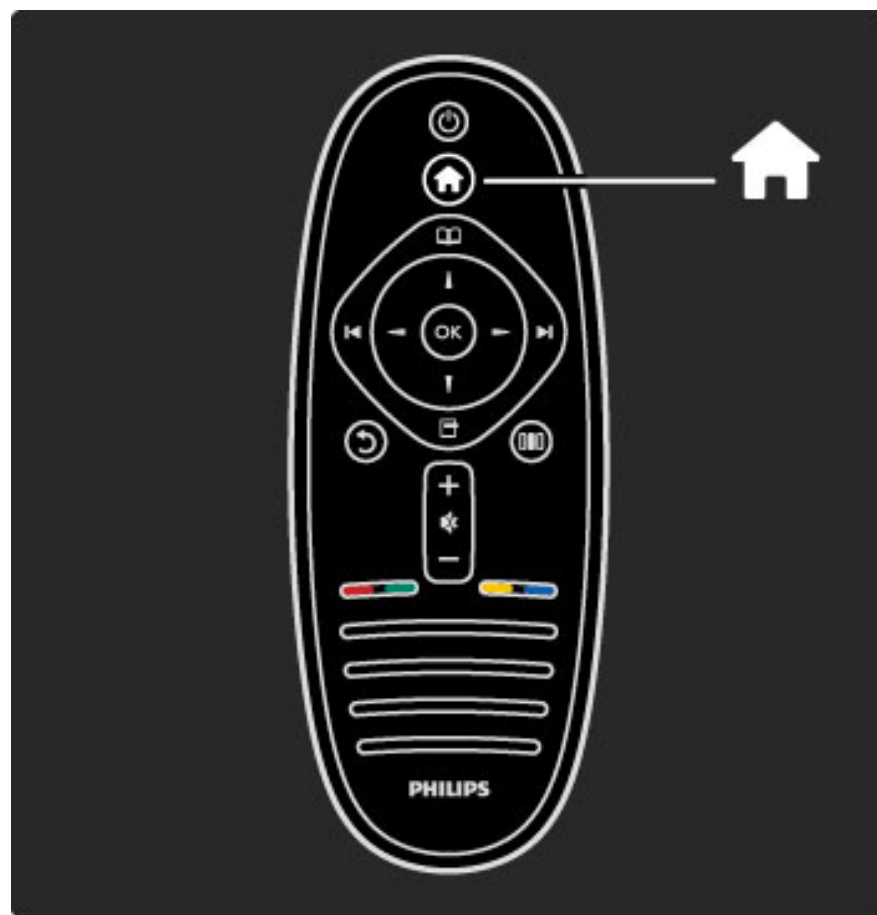


Slouží k otevření nebo zavření **výchozí nabídky** 🏠.

Ve výchozí nabídce můžete spustit nebo zastavit aktivitu televizoru, například sledování televizoru nebo sledování filmu z připojeného DVD přehrávače.

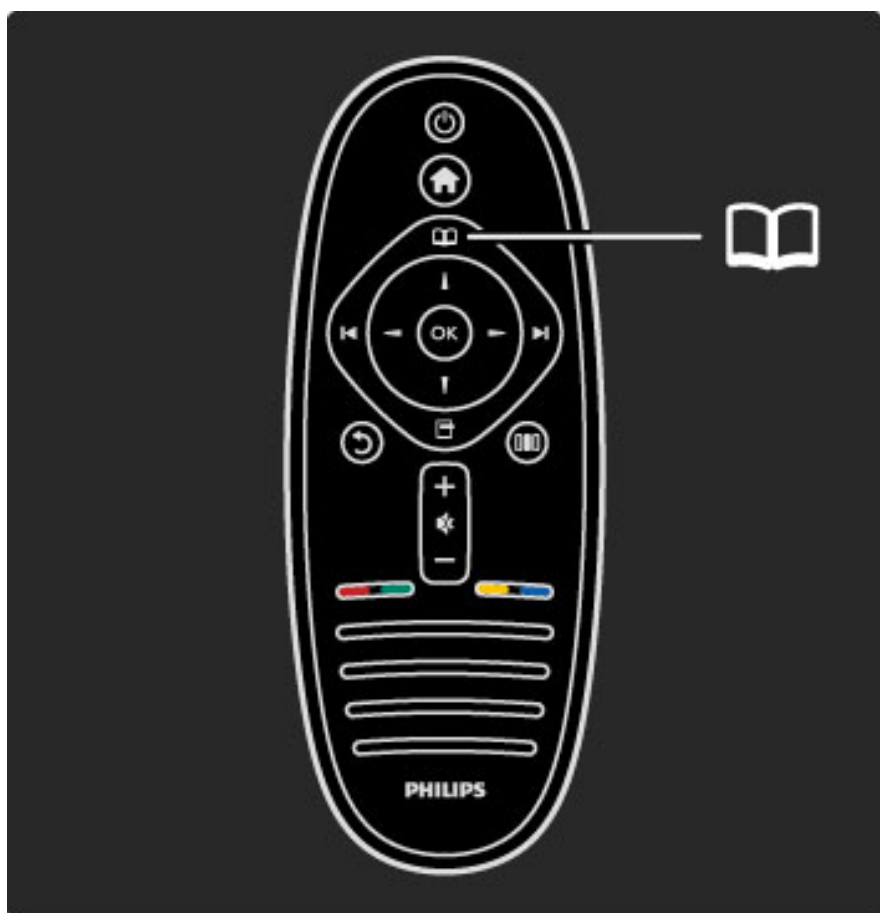


Slouží k otevření nebo zavření **nabídky Procházení** .

V nabídce Procházení můžete otevřít Teletext, Seznam kanálů nebo Průvodce programem.

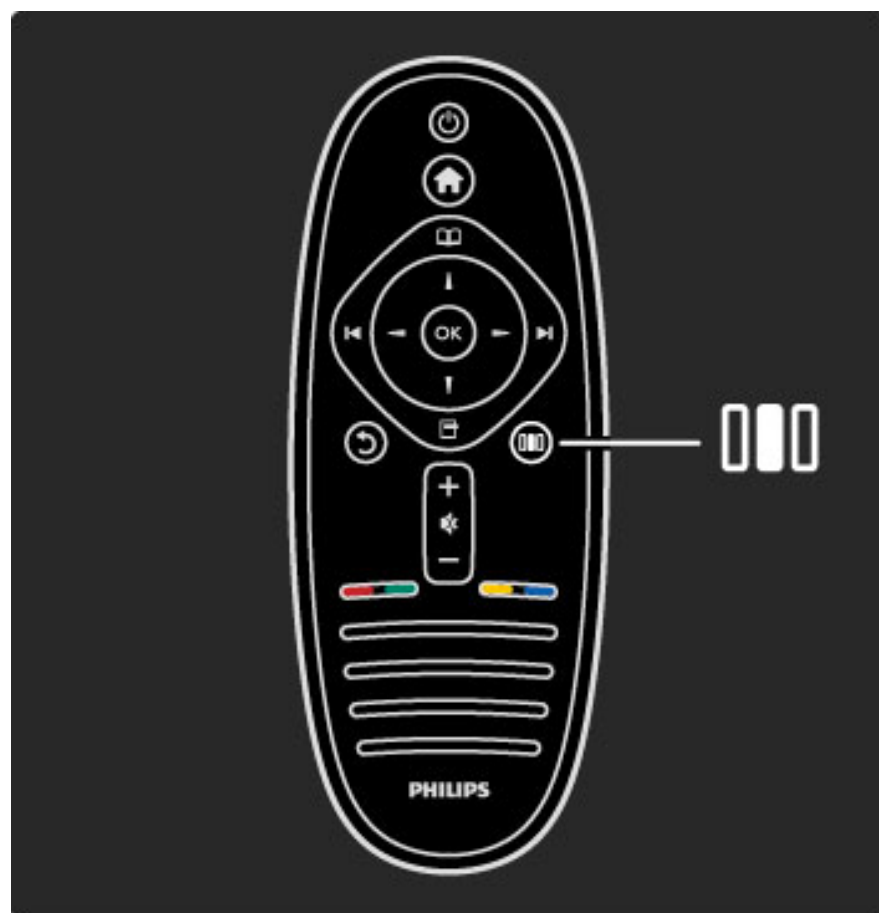

Slouží k otevření nebo zavření **nabídky Úpravy** .


V nabídce Úpravy můžete rychle upravit některá nastavení obrazu a zvuku.

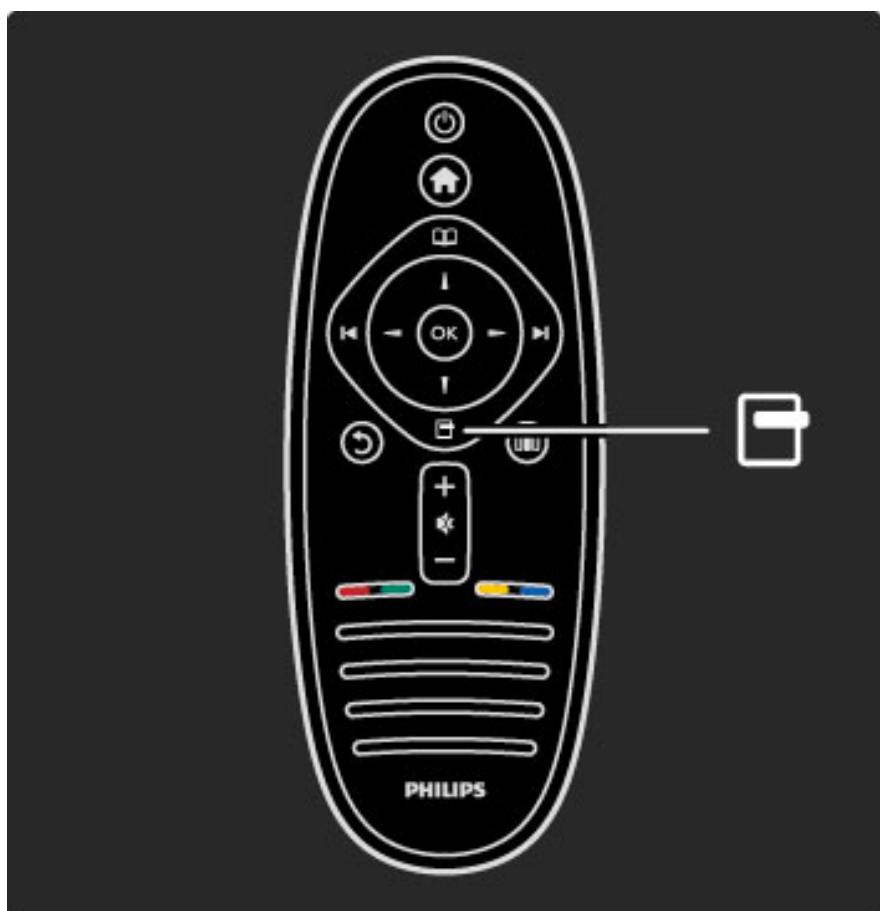

Slouží k otevření nebo zavření **nabídky Možnosti** .


V nabídce Možnosti můžete vybrat nastavení související s aktuálním zobrazením na obrazovce.

Během sledování kanálu můžete kanál označit jako oblíbený nebo zastavit prezentaci fotografií zobrazenou na obrazovce.

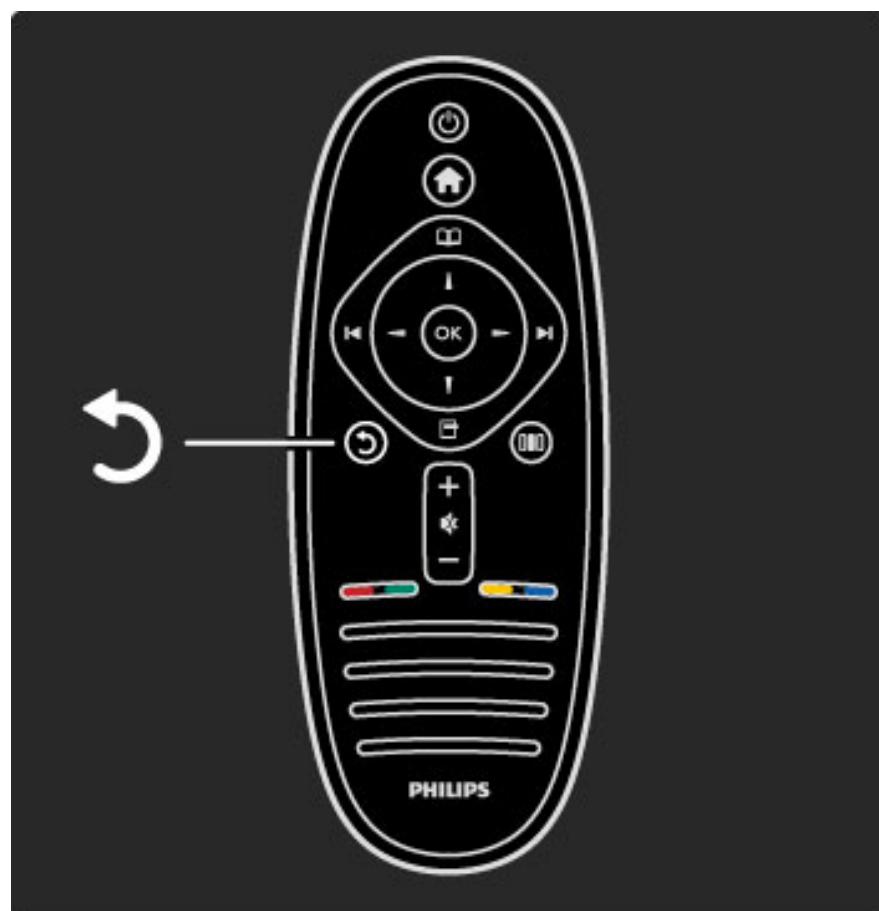


Zpět .

Pomocí tlačítka Zpět se vrátíte na předchozí televizní kanál nebo přejdete v nabídce o krok zpět.

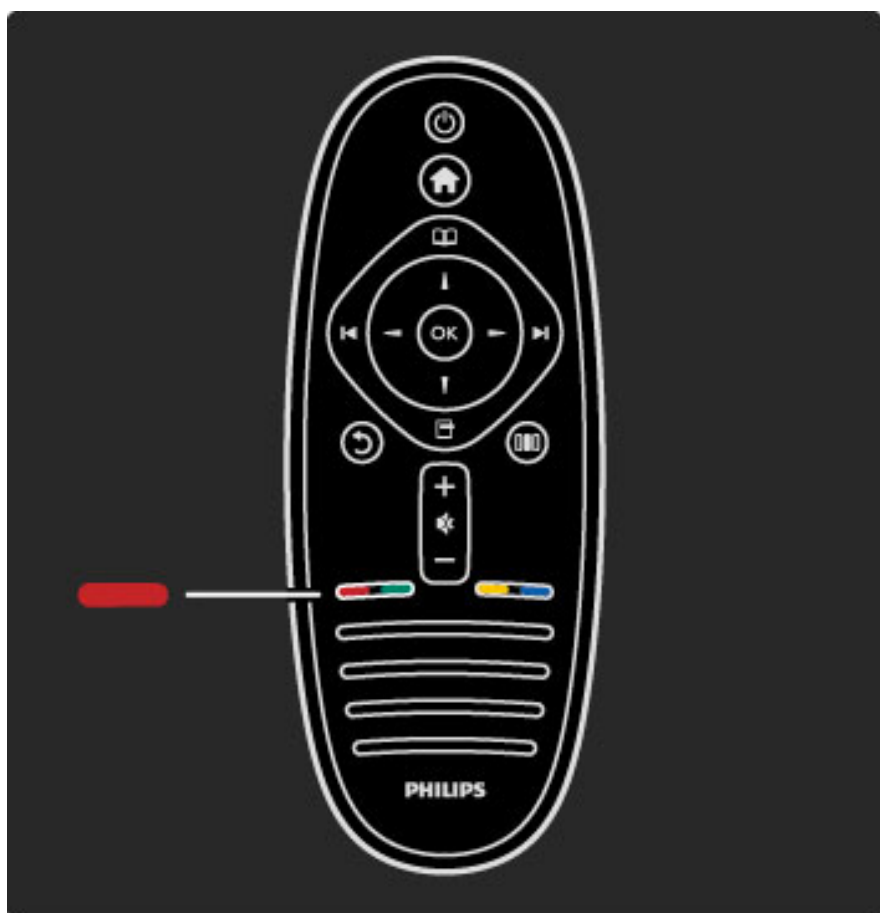


Červená

Pomocí červeného tlačítka můžete vybrat červeně označenou možnost nebo otevřít digitální **služby Interaktivní TV** nebo některé videoklipy s ukázkami funkcí televizoru.

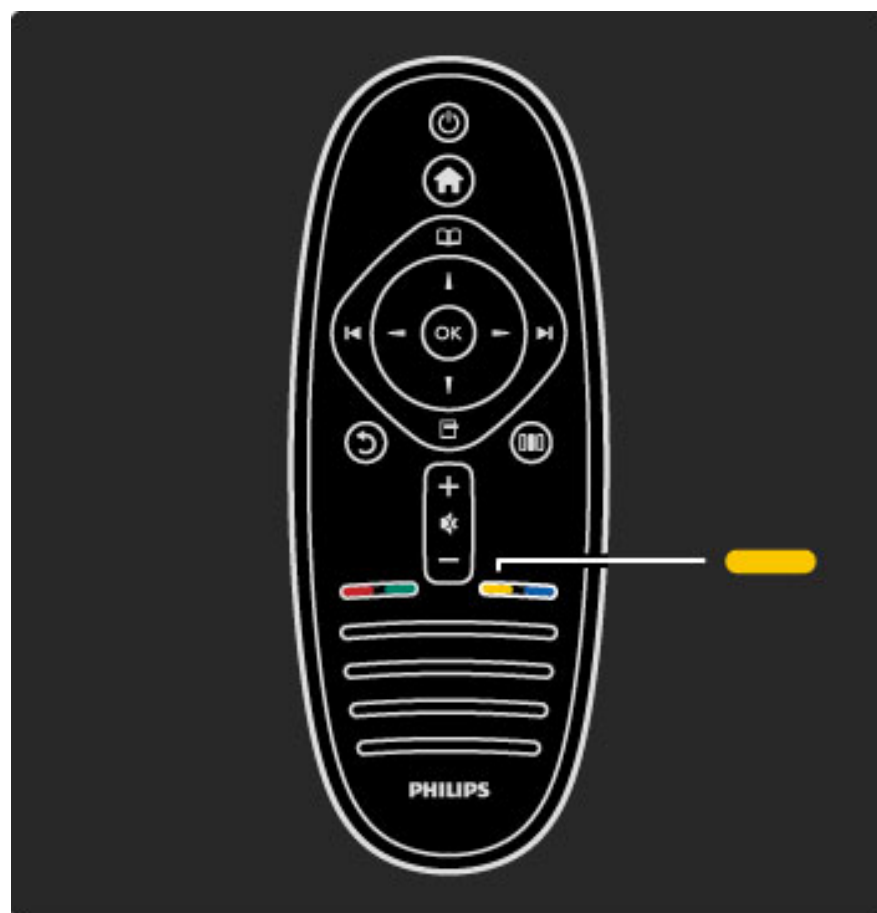


Žluté

Pomocí žlutého tlačítka můžete vybrat žlutě označenou možnost nebo **nabídku Nápověda**.

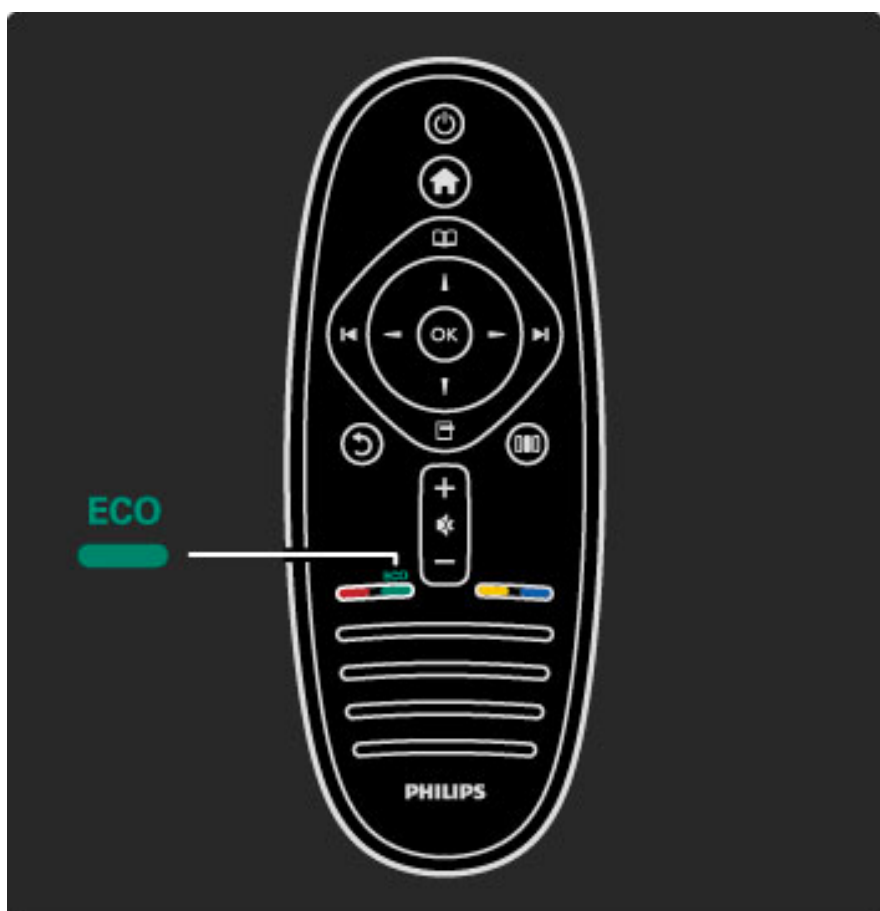

Zelené

Pomocí zeleného tlačítka můžete vybrat zeleně označenou možnost nebo **Ekologická nastavení**.

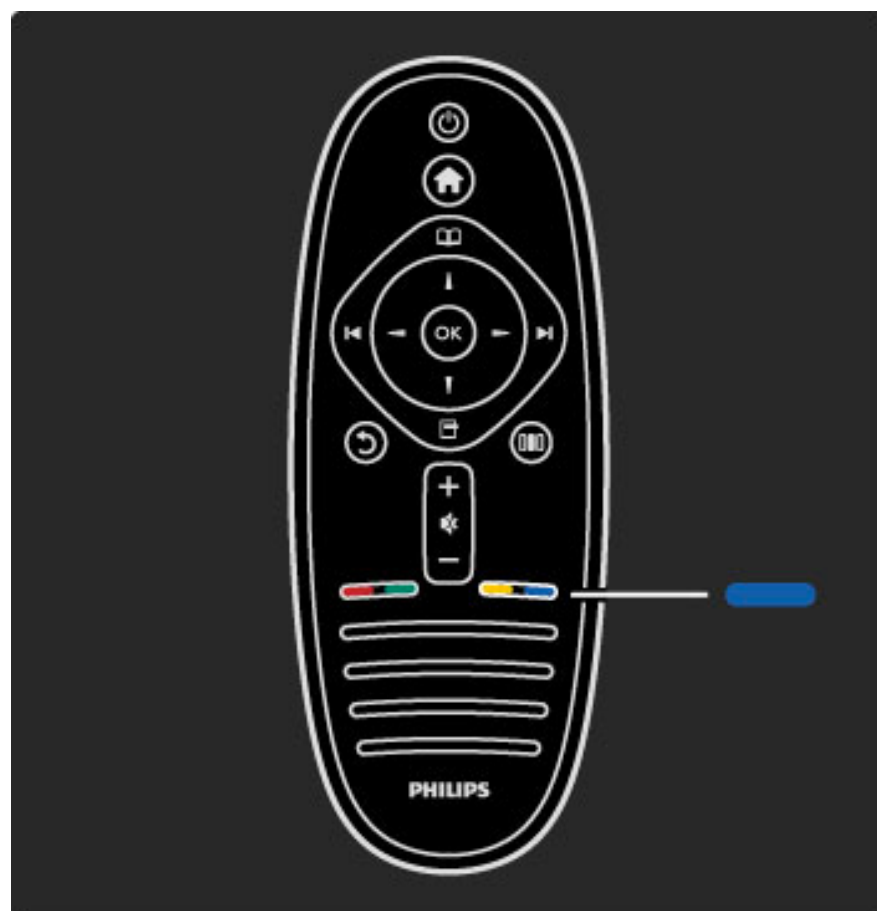

Modrá


Pomocí modrého tlačítka můžete vybrat modře označenou možnost.

Další informace o dálkovém ovladači naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Dálkový ovladač > Přehled**.

Případně můžete přejít na stránku **Hledání** a vyhledat jakékoli téma.


Stisknutím tlačítka **▲** vyberete další seznámení s televizorem.

Nabídky televizoru

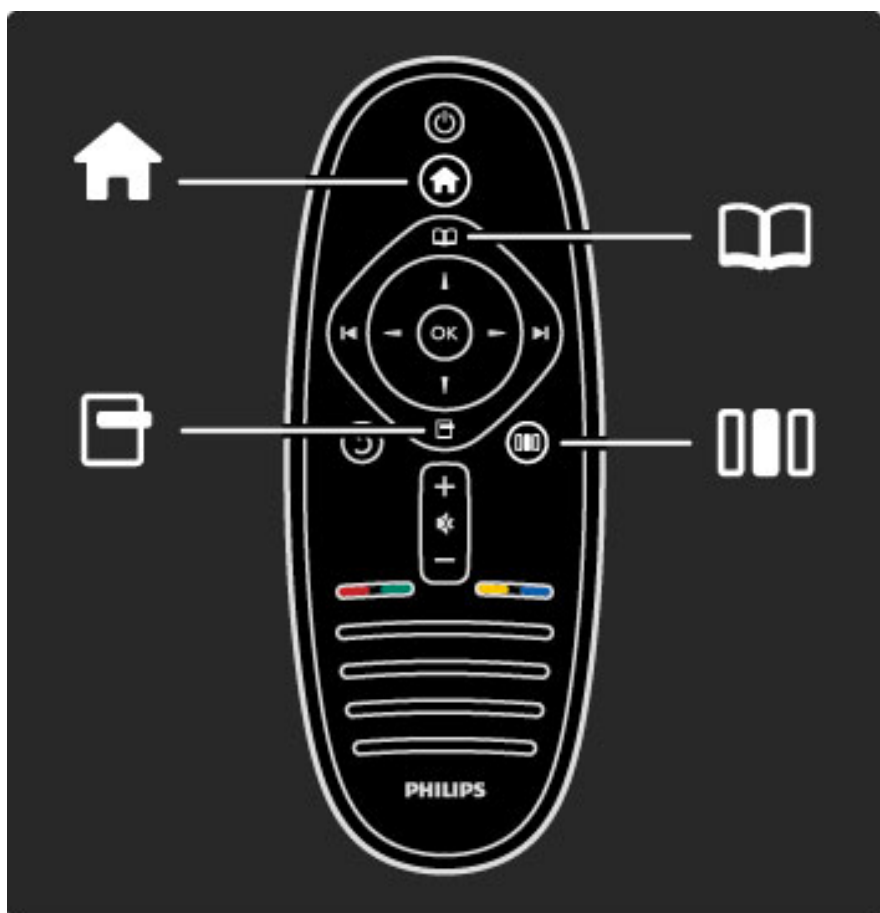

Televizor můžete ovládat prostřednictvím 4 nabídek. Zjistěte a osvojte si jejich konkrétní použití.


- Výchozí nabídka
- Nabídka **Procházení**
- Nabídka **Možnosti**
- Nabídka **Úpravy**

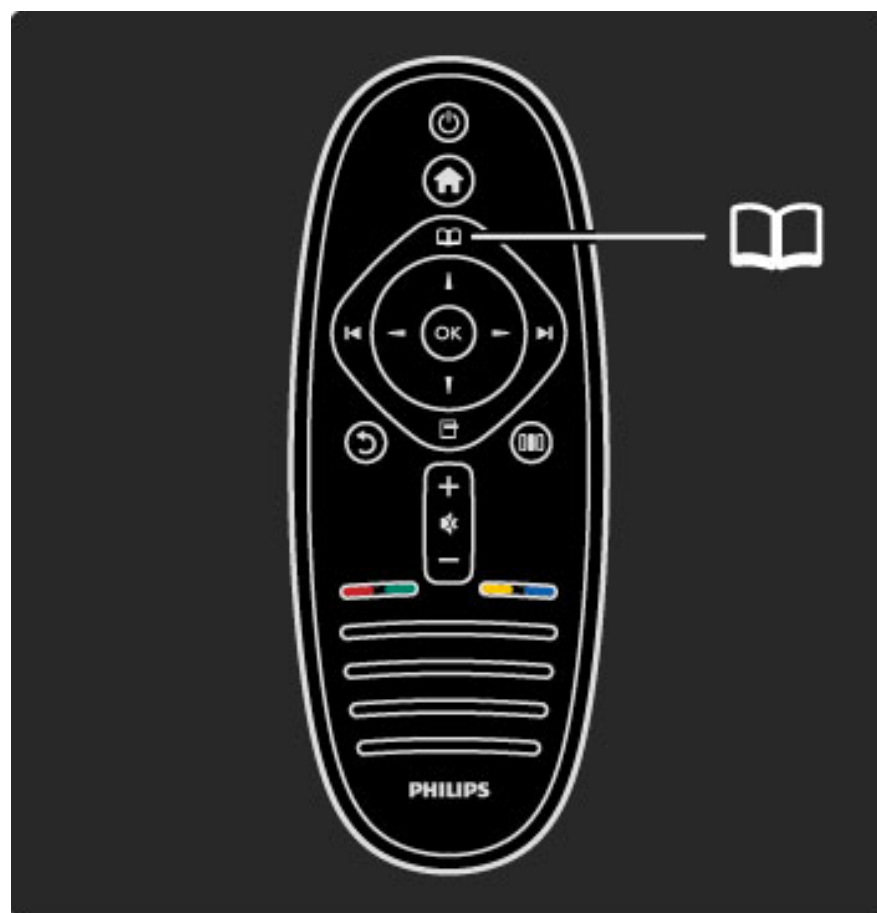

Slouží k otevření nebo zavření **nabídky Procházení** .

Po spuštění aktivity ve výchozí nabídce můžete otevřením nabídky Procházení najít obsah pro aktivitu.


Při sledování televize můžete najít kanál v **Seznamu kanálů** nebo otevřít **Teletext**.

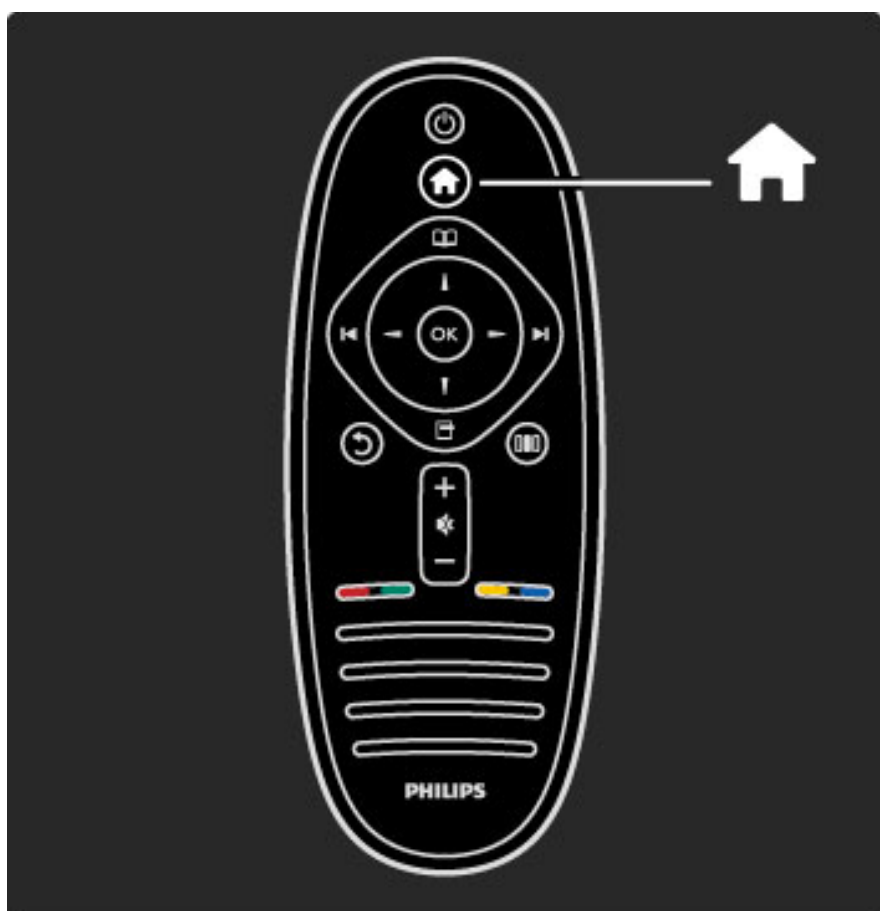

Slouží k otevření nebo zavření **výchozí nabídky** .

Otevření výchozí nabídky představuje počáteční bod pro obsluhu televizoru.


Ve výchozí nabídce můžete spustit nebo zastavit aktivitu televizoru, například sledování televizoru – **Sledování televize** – nebo sledování filmu z připojeného DVD přehrávače.

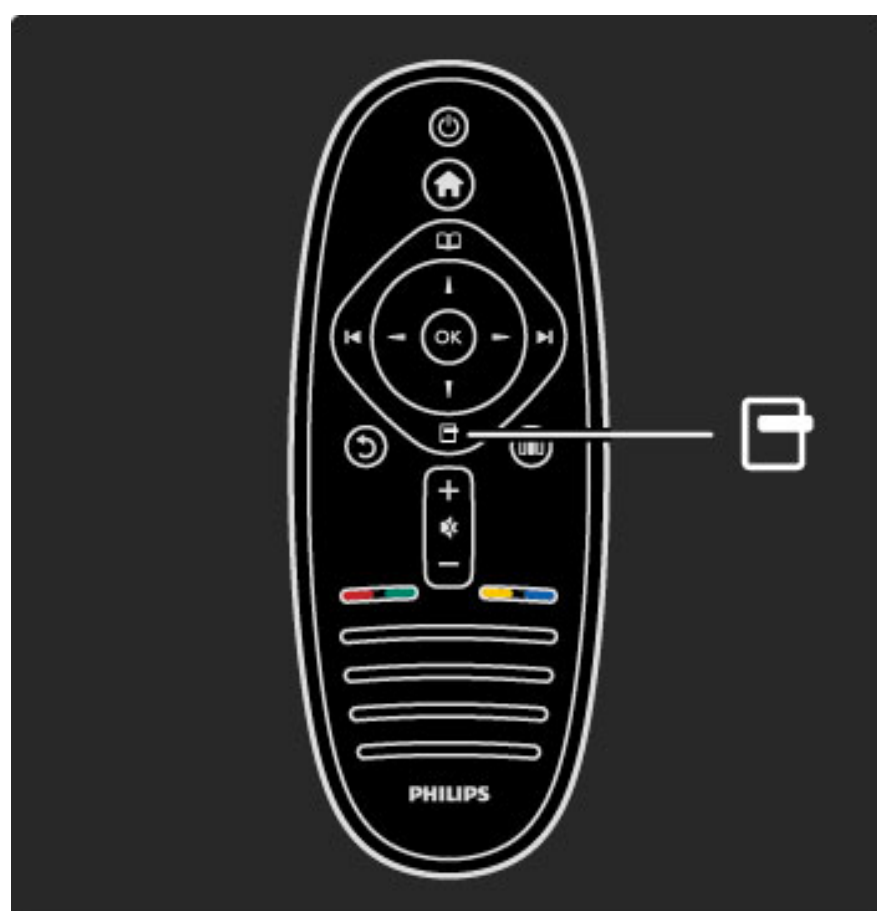

Slouží k otevření nebo zavření **nabídky Možnosti** .

Otevřením nabídky Možnosti můžete vybrat nastavení související s aktuálním zobrazením na obrazovce.

Během sledování kanálu můžete kanál označit jako oblíbený nebo také otevřít nabídku disku DVD během sledování filmu z disku DVD.

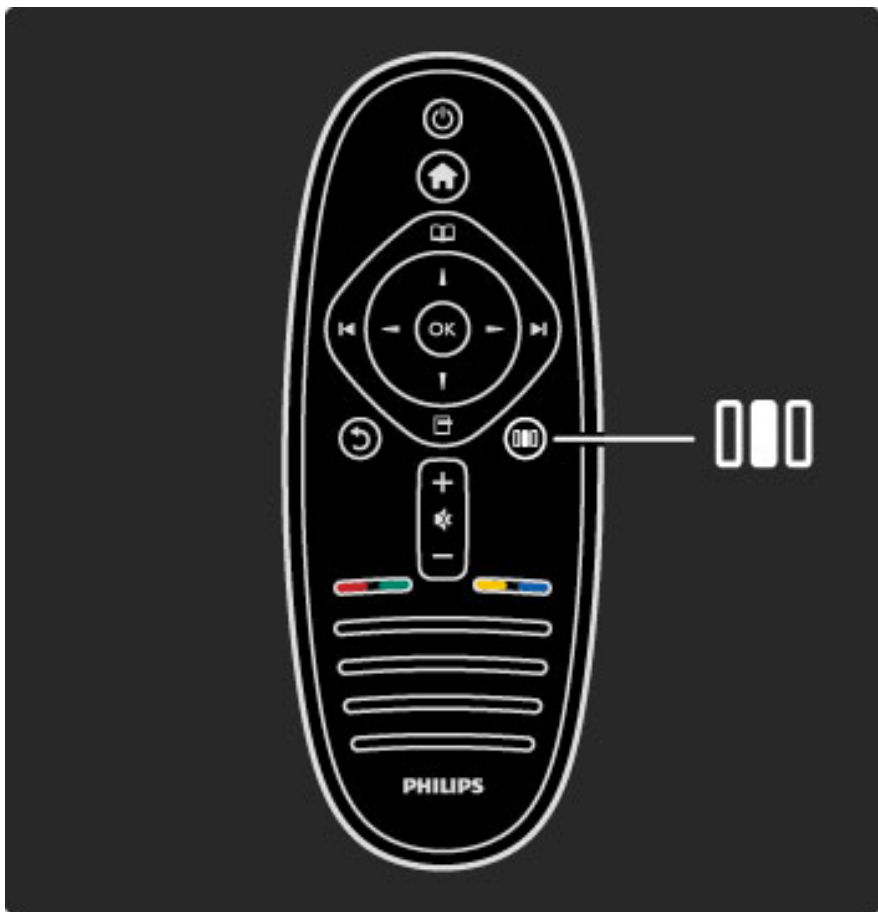


Slouží k otevření nebo zavření **nabídky Úpravy** .

Otevřením nabídky Úpravy můžete rychle upravit nastavení obrazu a zvuku.

Můžete nastavit možnost Smart picture na hodnotu **Hra**, která je ideální pro hraní her, nebo změnit nastavení funkce Surround reproduktorů televizoru.

Chcete-li vyhledat jakékoli téma v nabídce **Nápověda**, přejděte na stránku  **Hledání**.

Připojení zařízení

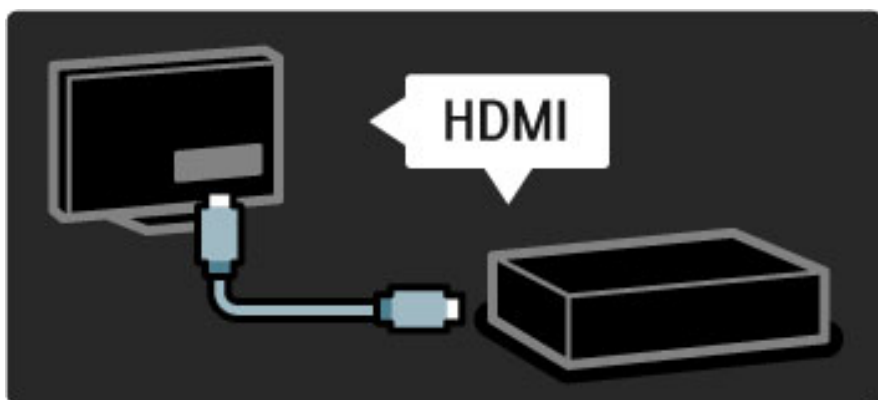

Chcete-li připojit přehrávač disků DVD, přehrávač disků Blu-ray nebo herní konzoli, použijte připojení **HDMI**.


Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku. V případě, že je vaše zařízení vybaveno funkcí **EasyLink** (HDMI-CEC), může televizor přidat zařízení ve výchozí nabídce automaticky.

Po přidání zařízení ve výchozí nabídce můžete toto zařízení vybrat a sledovat jeho program. Pokud zařízení není vybaveno funkcí EasyLink nebo nepoužíváte připojení HDMI, je nutné zařízení přidat ve výchozí nabídce prostřednictvím možnosti **Přidat zařízení**.

Další informace o možnosti Přidat zařízení naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky > Výchozí nabídka**.

Další informace o funkci EasyLink naleznete v části **Nápověda > Nastavení > EasyLink HDMI-CEC**.

V kapitole **Nápověda > Připojení** vám podobná schémata pomohou připojit většinu běžných zařízení.

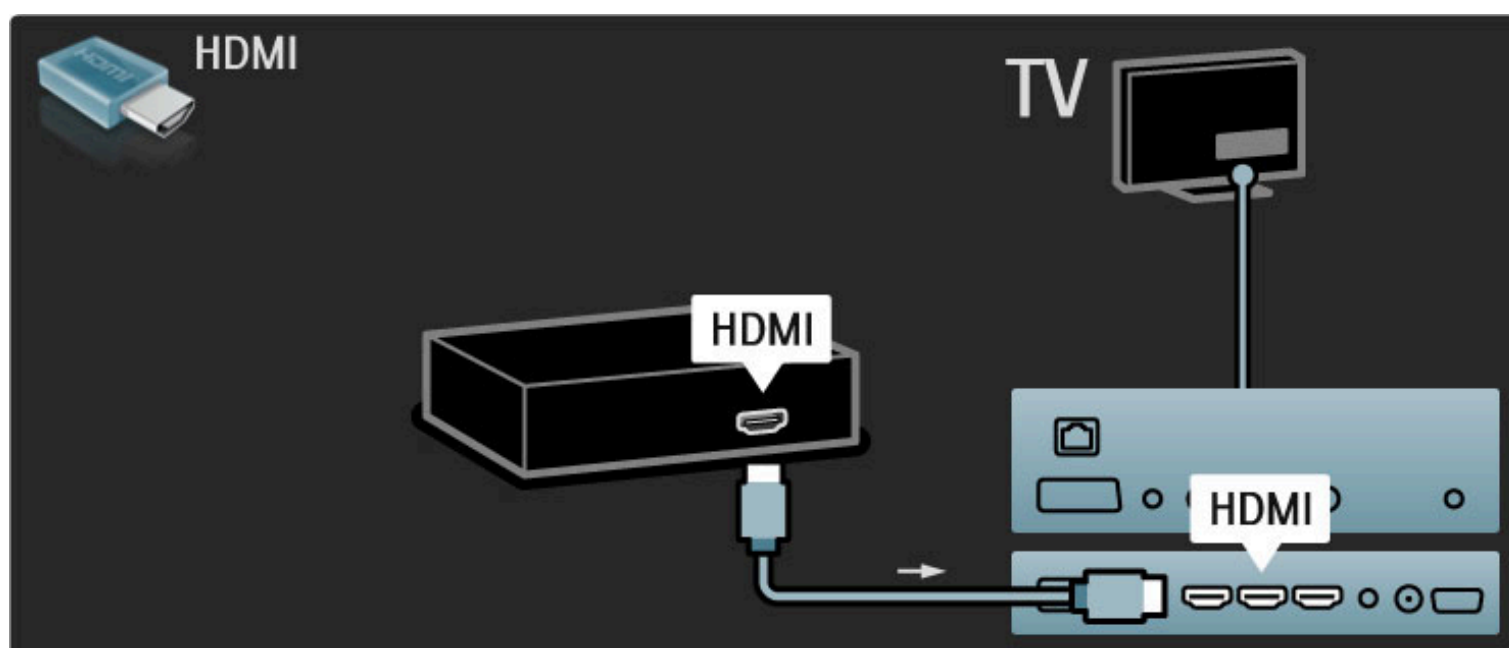

TV s vysokým rozlišením

Tento televizor umožňuje zobrazení programů s vysokým rozlišením, pro sledování televizního vysílání ve vysokém rozlišení však nejprve potřebujete programy ve vysokém rozlišení. Nesledujete-li programy ve vysokém rozlišení, kvalita obrazu bude stejná jako u běžného televizního vysílání.

Programy **HD TV** můžete sledovat z . . .

- přehrávače disků Blu-ray
- digitálního přijímače HD, který je připojen přes rozhraní HDMI a má předplatné programů s vysokým rozlišením
- televizního vysílání s vysokým rozlišením (DVB-T MPEG4)
- kanálů nabízejících vysoké rozlišení v síti DVB-C
- herní konzole HD, která je připojena přes rozhraní HDMI a přehrává hru ve vysokém rozlišení

Videoklip s vysokým rozlišením

Chcete-li zažít úžasnou ostrost a kvalitu obrazu televize s vysokým rozlišením, můžete spustit videoklip s vysokým rozlišením z výchozí nabídky. Stiskněte možnost **Výchozí > Nastavení > Sledovat ukázky** (na druhé stránce nabídky Nastavení).

Další informace získáte u svého prodejce.

Časté otázky (FAQ) se seznamem kanálů nebo poskytovatelů kanálů ve vysokém rozlišení ve vaší zemi najdete na webových stránkách www.philips.com/support.

1.2 Nastavení

Přípevnění na zeď nebo umístění na stojan

Stojan 2-v-1 dodávaný spolu s televizorem lze použít jako stojan na nábytek nebo jako držák pro montáž na stěnu. Pokyny pro montáž stojanu 2-v-1 jsou uvedeny také v tištěném návodu k rychlému použití.

Přečtěte si pokyny na následujících stranách.



Pozor

Přípevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měl by jej provést kvalifikovaný pracovník. Montáž televizoru na stěnu musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní opatření.


Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu či úraz, k nimž při montáži dojde.

V případě potřeby odinstalujte televizor ze stojanu.


Pro přípevnění televizoru na zeď jsou třeba 2 šrouby sloužící k upevnění televizoru ke stojanu a 2 montážní disky zobrazené na obrázku.




Umístěte držák stojanu na zadní část televizoru podle obrázku.

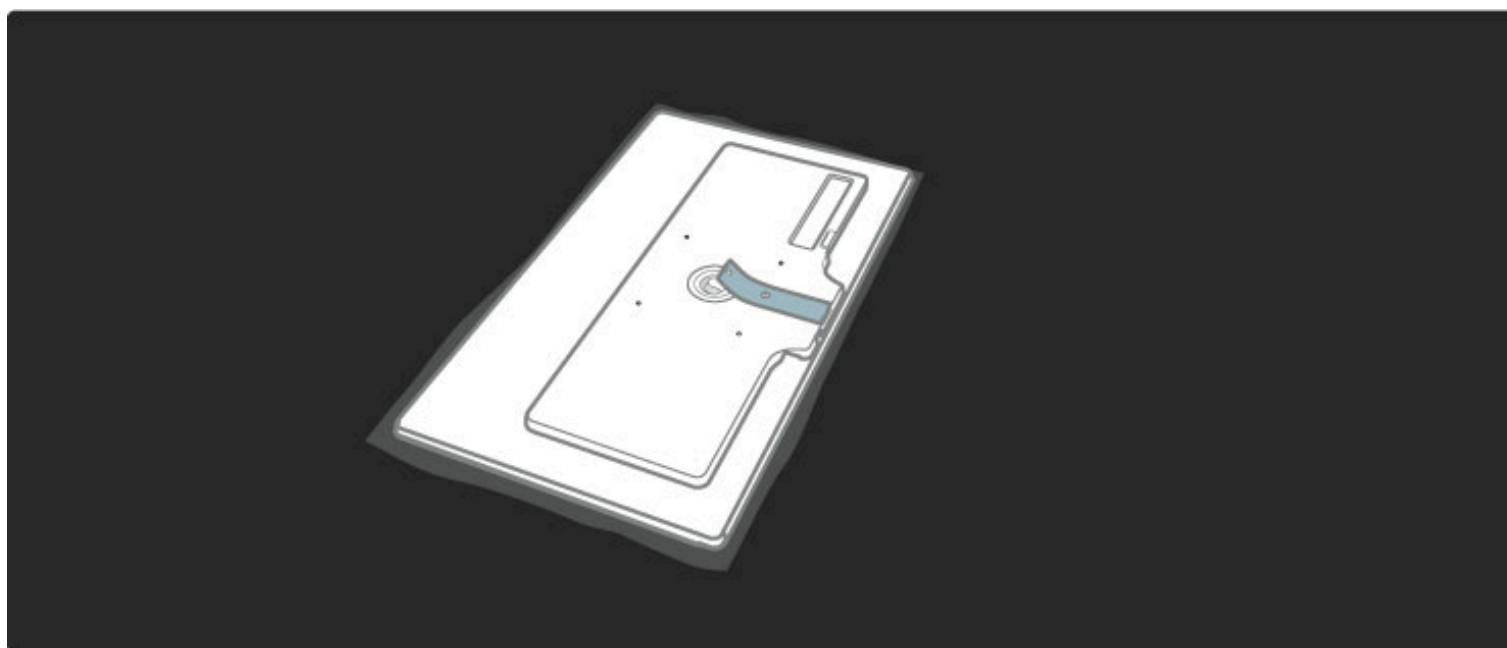


Upevněte držák dvěma šrouby pomocí dodaného šestihranného klíče.

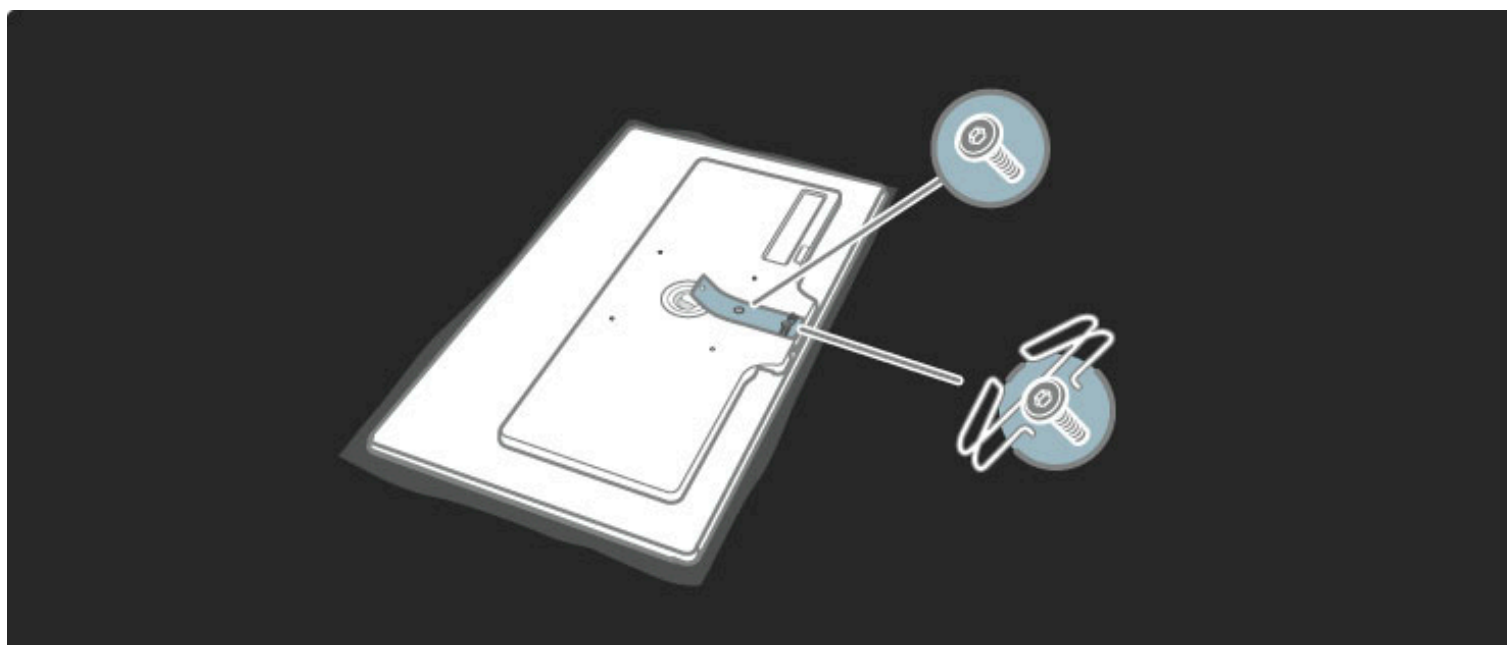

Umístěte spodní desku na držák podle obrázku.

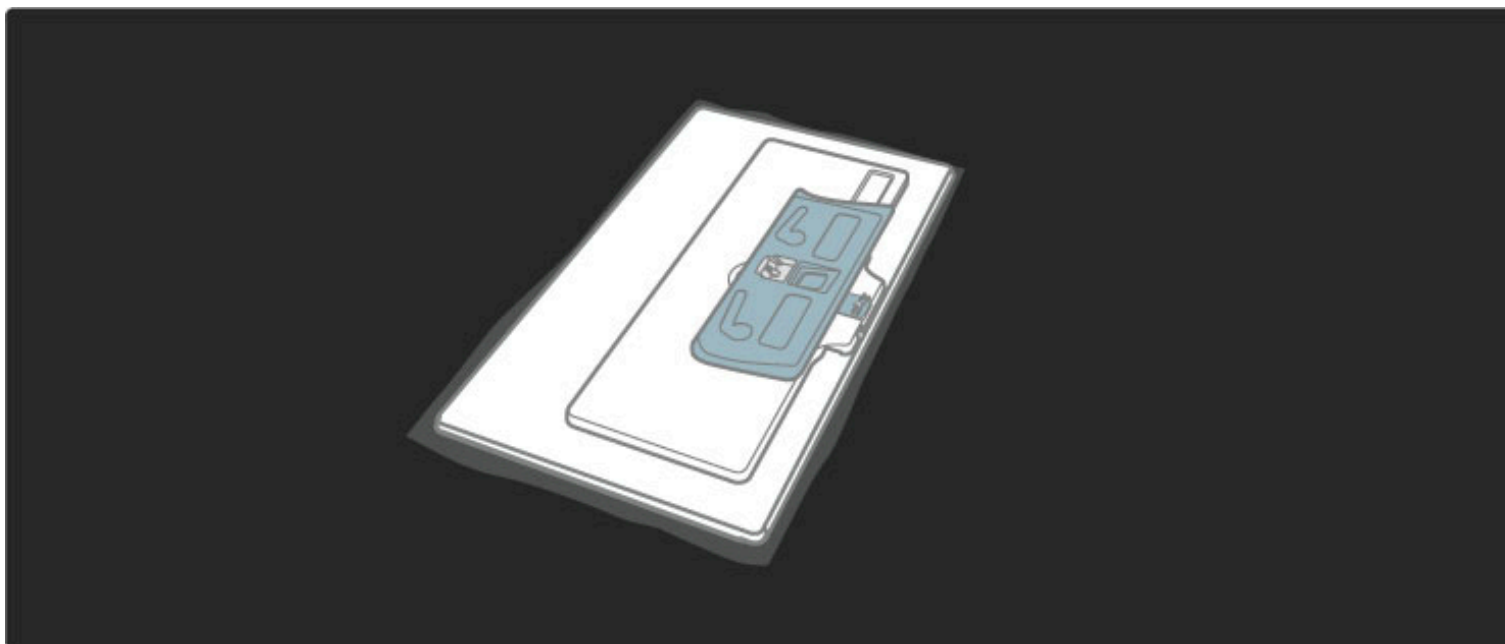


Upevněte spodní desku jedním šroubem pomocí šestihranného klíče.

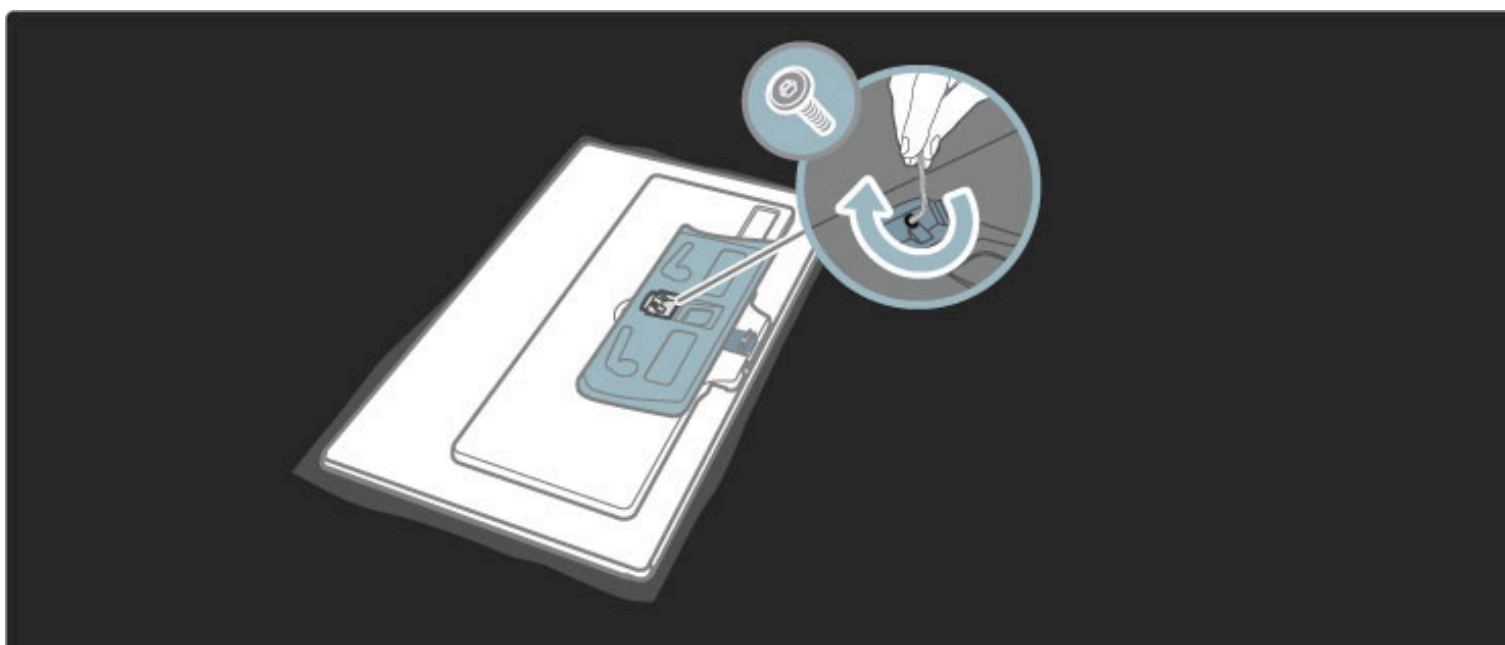


Televizor je připevněn ve správné výšce, máte-li oči v rovině se středem obrazovky.


Vzdálenost mezi dvěma upevňovacími body je 260 mm (42PFL6805).

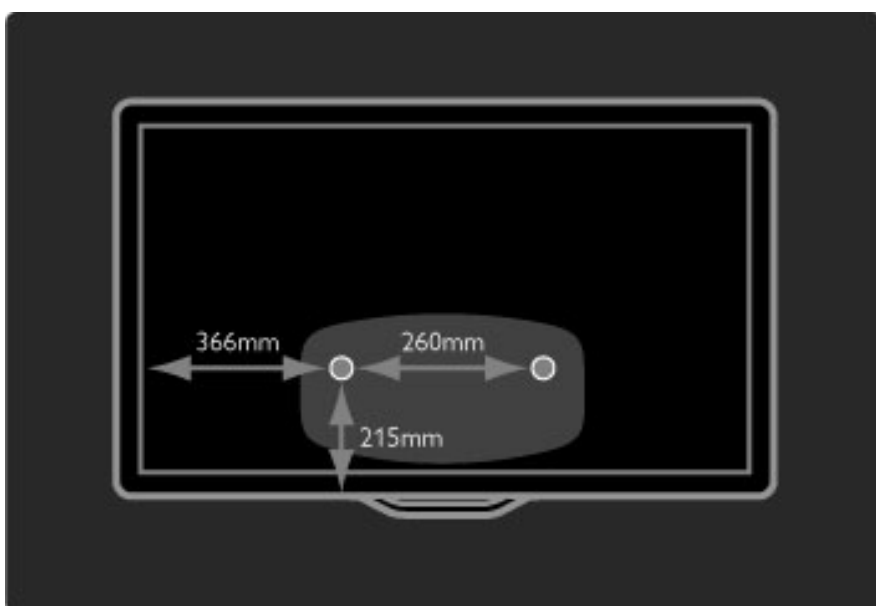


Upevněte 2 montážní disky. Použijte šrouby o maximálním průměru 6 mm.

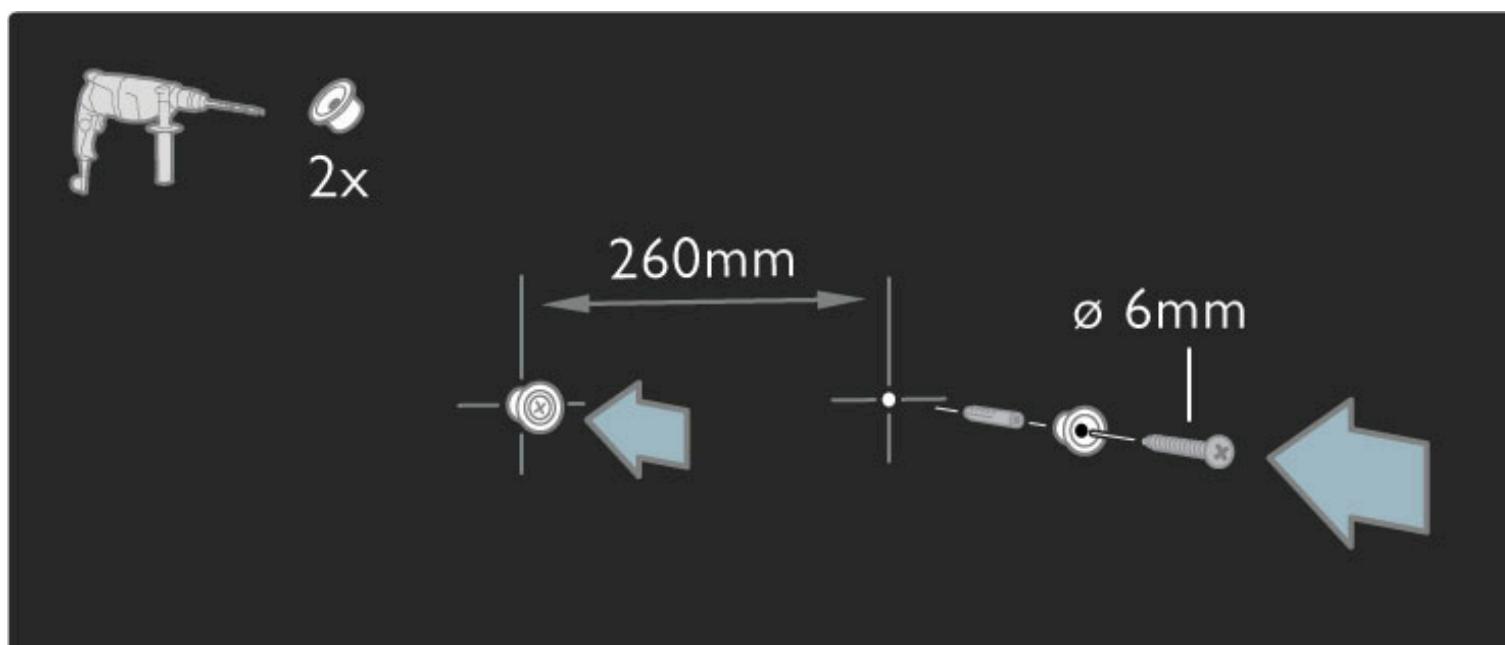


Posuňte spodní desku stojanu na montážní disky.

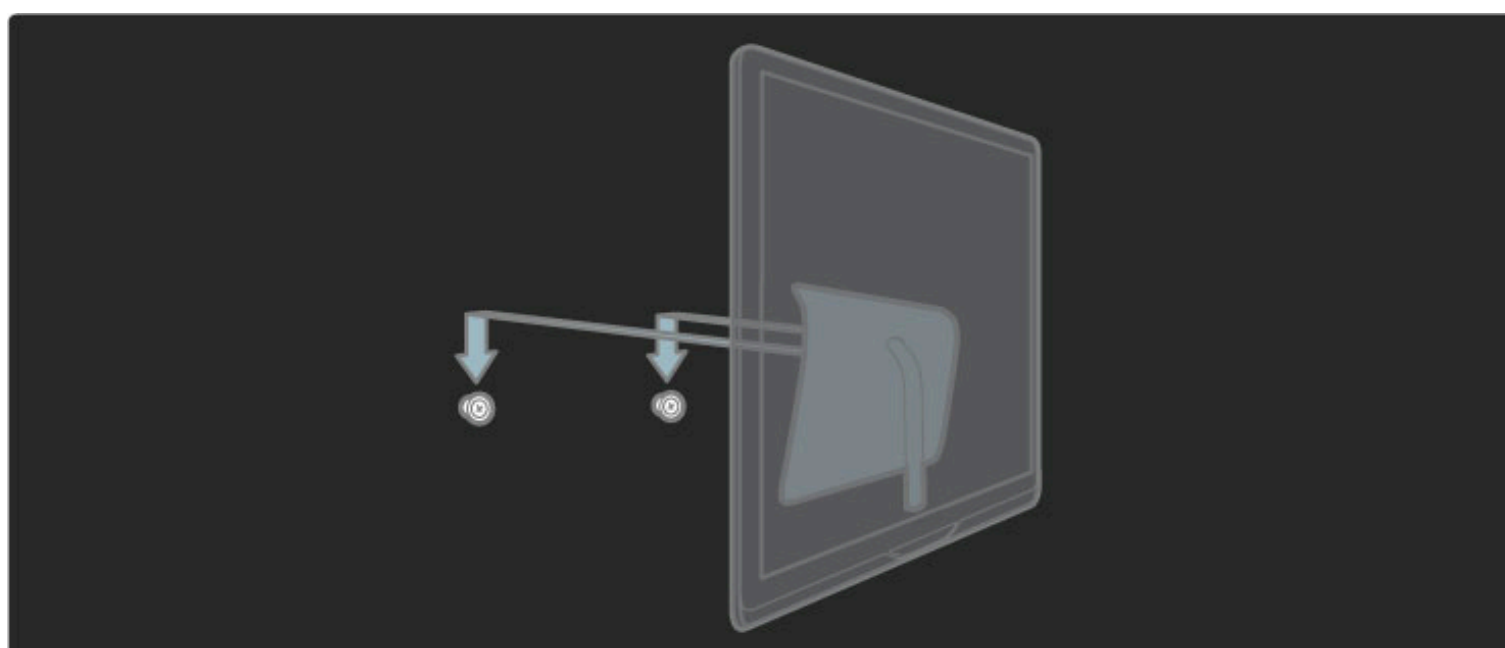

Televizor vyrovnejte mírným zatažením za spodní část televizoru směrem k sobě a nechte jej sklouznout na disky.

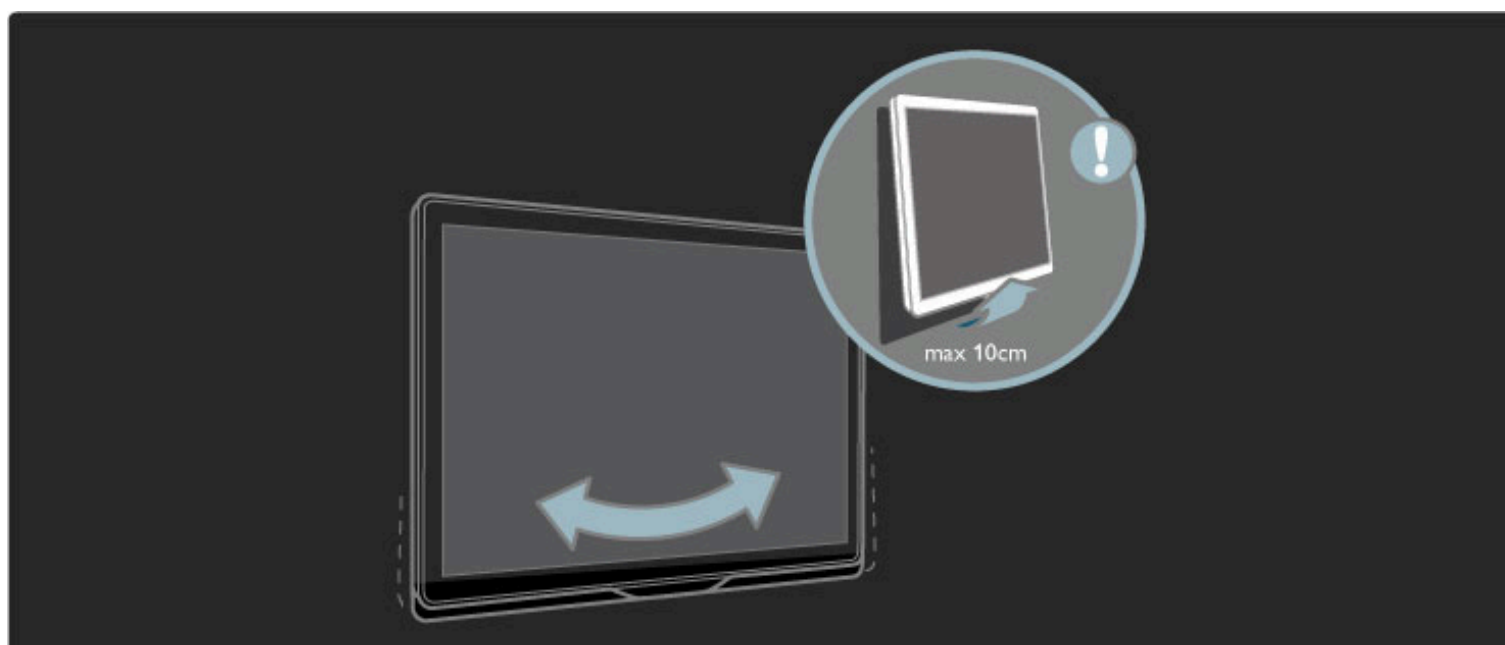

Umístěte držák stojanu proti pozici montáže na stěnu.

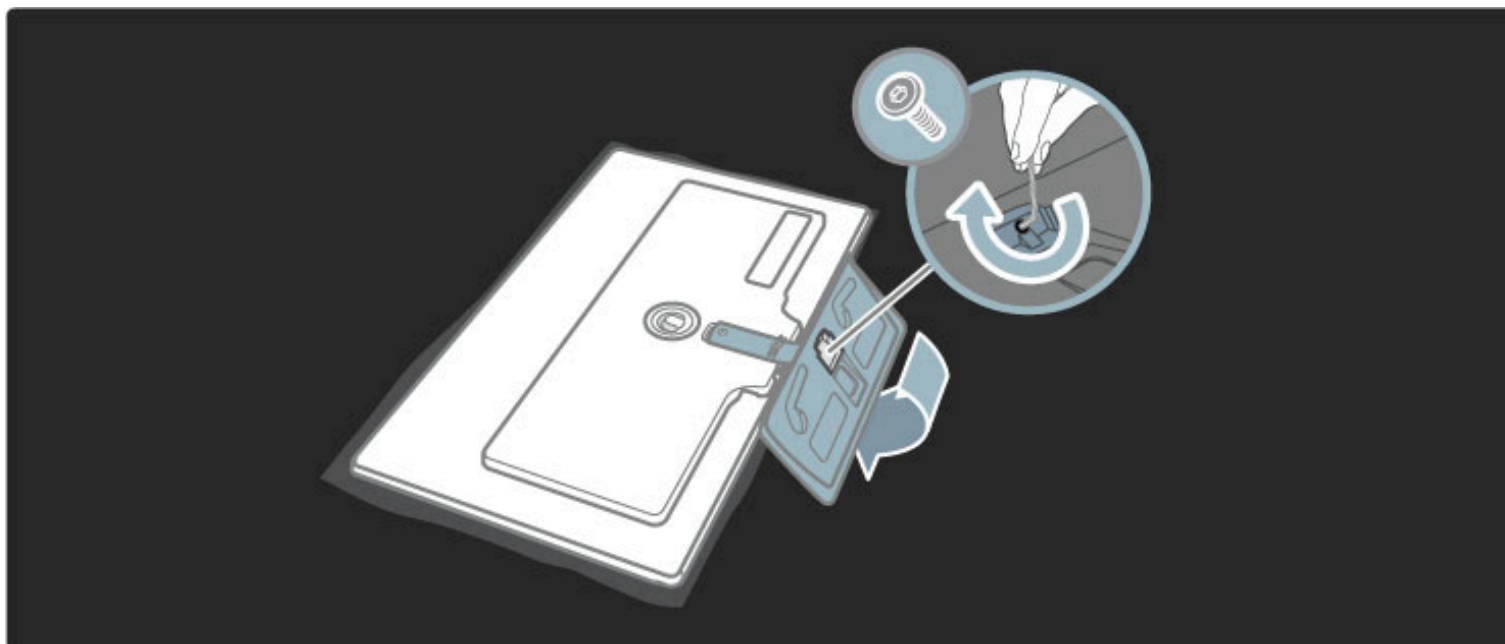


VESA - informace

Televizor je připraven k připevnění na držák pro montáž na stěnu, který odpovídá standardu VESA (není součástí dodávky).

Kódy VESA pro nákup držáku:

VESA MIS-F 200,200,M6 (pro 42PFL6805)

Použijte délku šroubováku uvedenou na obrázku.

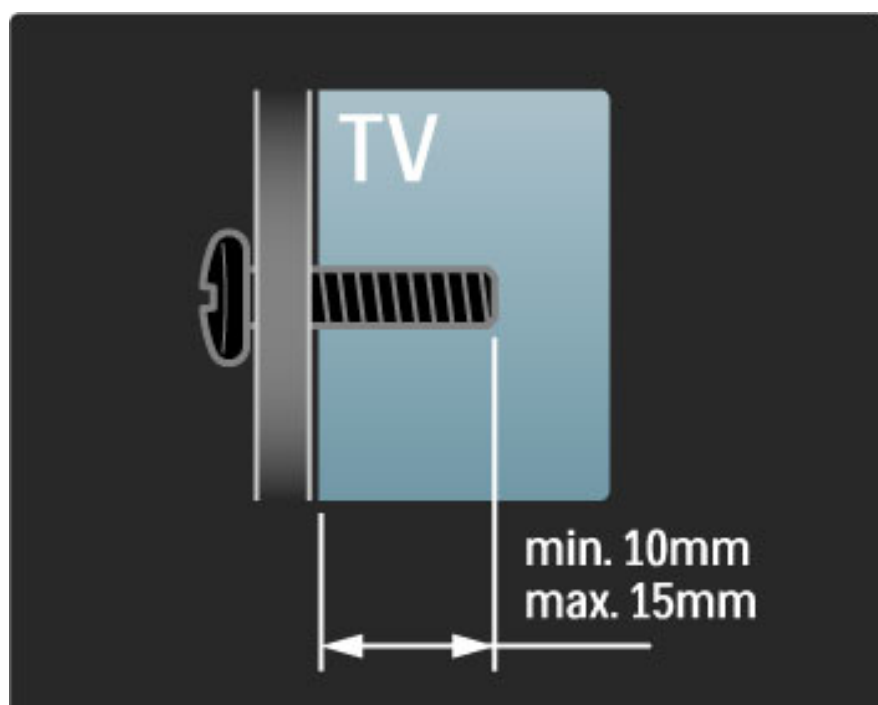

Umístění televizoru

Před umístěním televizoru si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření.

- Televizor umístěte na místo, kde nebude na obrazovku svítit přímé světlo.



Televizor umístěte do ideální vzdálenosti ke sledování. Sledujte televizní obraz ve vysokém rozlišení či jakékoli snímky, aniž byste si namáhali oči. Najděte si před televizorem místo, které je nejvhodnější pro co nejlepší televizní obraz a pohodlné sledování.

Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při sezení by měly vaše oči být v rovině se středem obrazovky.

Bezpečnost a péče

Před použitím televizoru se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny. Dojde-li ke škodám způsobeným nedodržením pokynů, záruka se stává neplatnou.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy nevystavujte televizor ani dálkový ovladač dešti, vodě nebo nadměrným teplotám.

- Poblíž televizoru nikdy neumist'ujte nádoby s tekutinami, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na nebo do televizoru, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky. Před použitím požádejte o kontrolu televizoru středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

- Nikdy neumist'ujte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Udržujte výrobek mimo dosah svíček a jiných otevřených zdrojů ohně.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.

- Dbejte, ať nejsou zástrčky vystaveny silnému zatížení. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit a způsobit nebezpečí požáru.
- Televizor ani žádné jiné předměty nikdy nepokládejte na napájecí kabel.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Pokud chcete televizor umístit na stojan, použijte pouze dodaný stojan. Stojan pevně připevněte k televizoru. Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost televizoru.

- Při montáži televizoru na stěnu zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na stěnu, která bude příčinou nehody nebo zranění.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Televizor nikdy neumist'ujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj montážního povrchu.

- Televizor nikdy neumist'ujte na vysoký nábytek, např. knihovnu, bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí přehřívání!

Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Bouřky

Před bouřkou odpojte televizor od síťové zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, síťové zásuvky ani anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti nebo po delší dobu.

Nízké teploty


Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením ke zdroji napětí rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

- Nebezpečí poškození televizoru! Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste ji nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili tvrdým předmětem.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nepoužívejte alkohol, chemikálie ani čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

- Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.

1.3 Vypínač

Televizor se zapíná nebo vypíná vypínačem umístěným v dolní části televizoru. Je-li televizor vypnutý, nespotřebovává žádnou energii. (Úplné přerušení přívodu energie.)

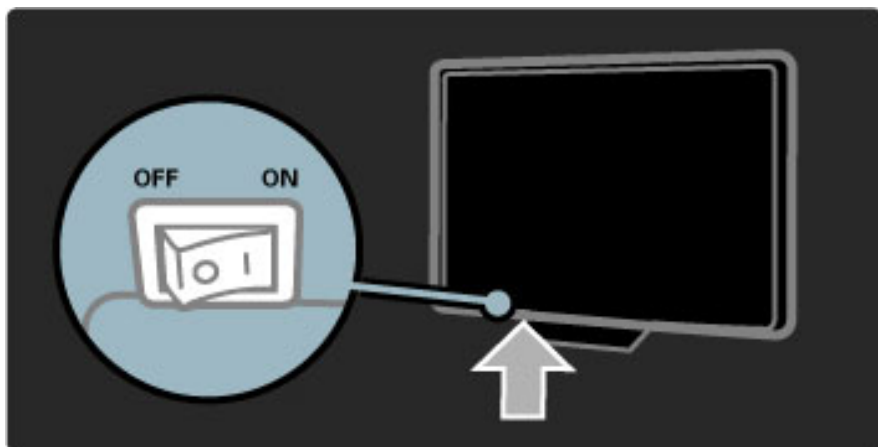

1.4 Zaregistrujte svůj televizor

Blahopřejeme k nákupu a vítajte u společnosti Philips.

Zaregistrujte si svůj televizor a vychutnejte si celou řadu výhod, včetně plné podpory (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.


Přejděte na webové stránky **www.philips.com/welcome**

1.5 Náповěda a podpora

Používání nabídek Náповěda a Hledání

Náповěda

Nabídku Náповěda můžete otevřít z výchozí nabídky. Ve většině případů můžete stisknout také **žluté** tlačítko na dálkovém ovladači, a tak přímo otevřít nebo ukončit Náповědu. U některých aktivit, například u Teletextu, mají barevná tlačítka určité funkce a nemohou nabídku Náповěda otevřít.

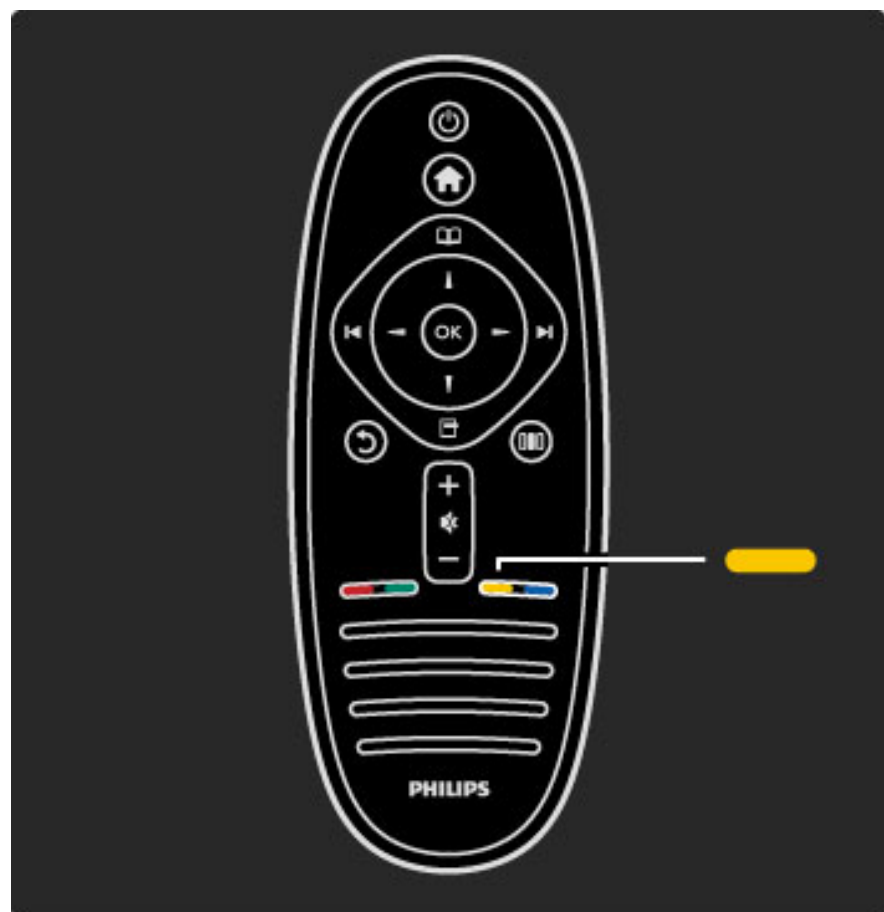

Než začnete postupovat podle pokynů Náповědy, ukončete nabídku Náповěda. Nabídku Náповěda ukončíte stisknutím **žlutého** tlačítka nebo tlačítka . Pokud znovu stisknete **žluté** tlačítko, Náповěda se otevře na stránce, kde jste ji ukončili.

Hledání

V nabídce Náповěda můžete pomocí funkce  **Hledání** najít požadované téma. Vyberte si v seznamu téma pomocí navigačních tlačítek a stiskněte tlačítko **OK**. Hledaná témata nemusejí být na první stránce, ale mohou být o několik stránek dál. Stisknutím tlačítka  přejdete na další stránku.

Online podpora

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/support

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro vaši zemi, na kterém nás můžete kontaktovat. Naleznete tam také odpovědi na Časté otázky (FAQ). Můžete si stáhnout nový software televizoru nebo příručku pro čtení v počítači. Můžete odeslat konkrétní otázku e-mailem nebo (v některých zemích) chatovat online s jedním z našich spolupracovníků.

Kontaktovat společnost Philips

Podporu můžete získat na horké telefonní lince střediska péče o zákazníky společnosti Philips. Telefonní číslo najdete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem.

Nebo navštivte naše webové stránky www.philips.com/support


Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

2 Použití televizoru

2.1 Dálkový ovladač

Přehled

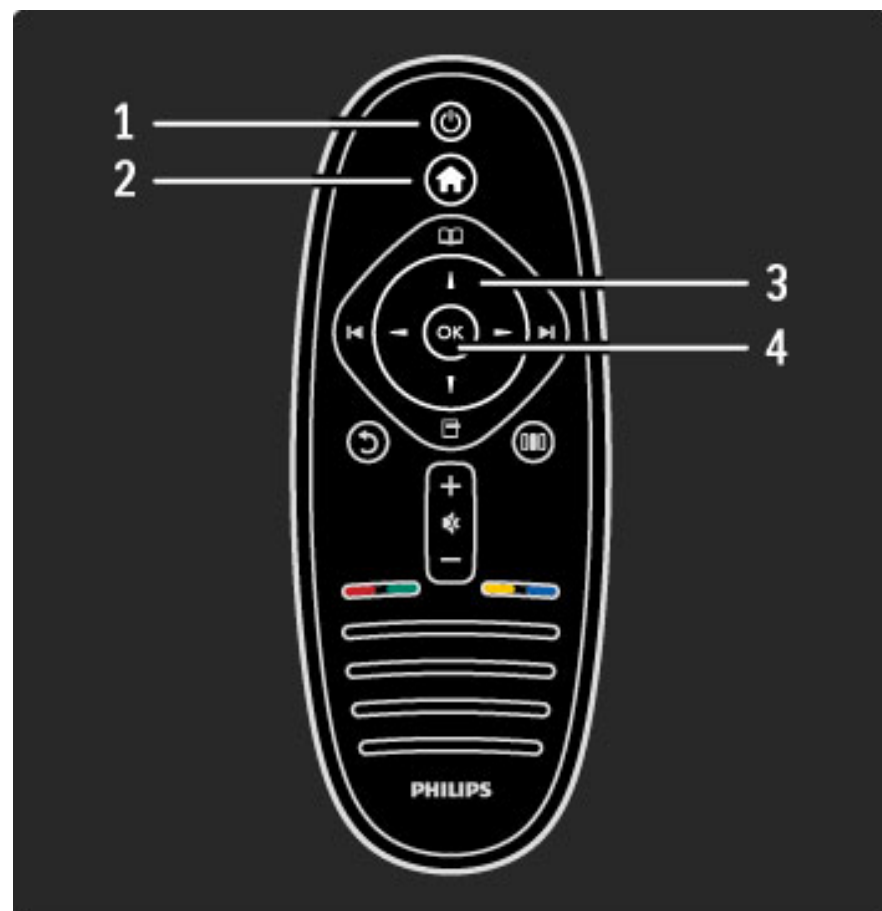

1 Pohotovostní režim

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 Výchozí nabídka


Otevře nebo zavře výchozí nabídku.

3 Navigační tlačítko

Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

4 Tlačítko OK

Slouží k aktivaci výběru.

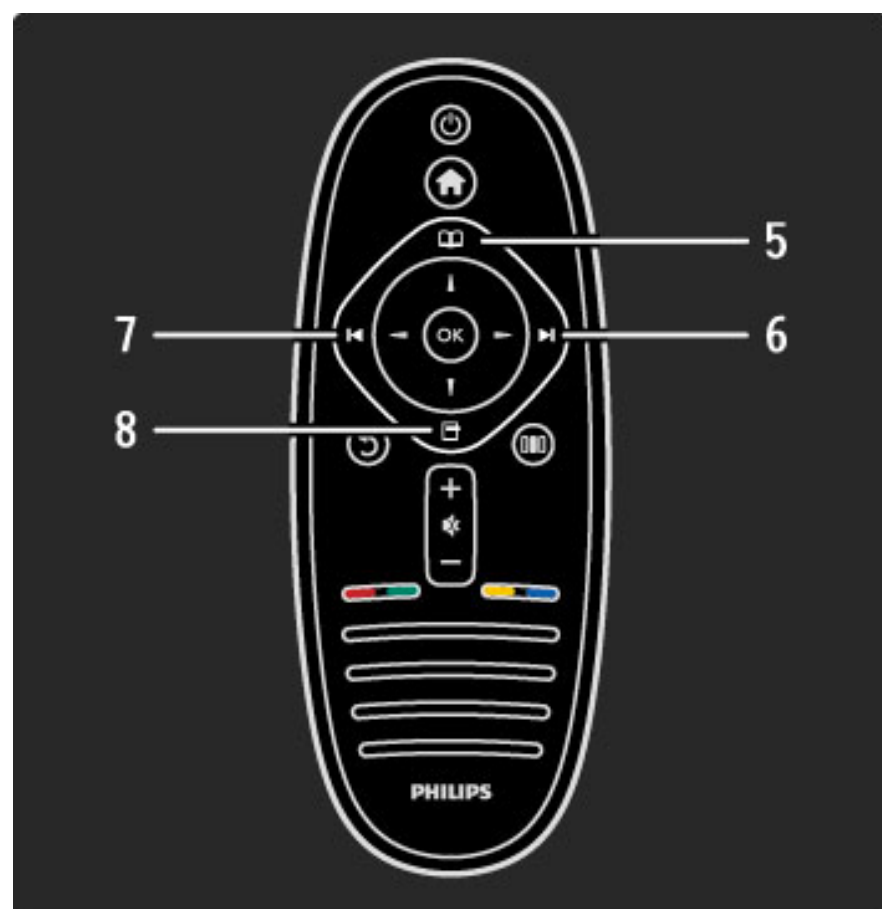

5 Procházení

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Procházení.

6 Další


Slouží k přepnutí na další kanál, stránku nebo kapitolu.

7 Předchozí

Slouží k přepnutí na předchozí kanál, stránku nebo kapitolu.

8 Možnosti

Slouží k otevření nebo zavření nabídky možností.

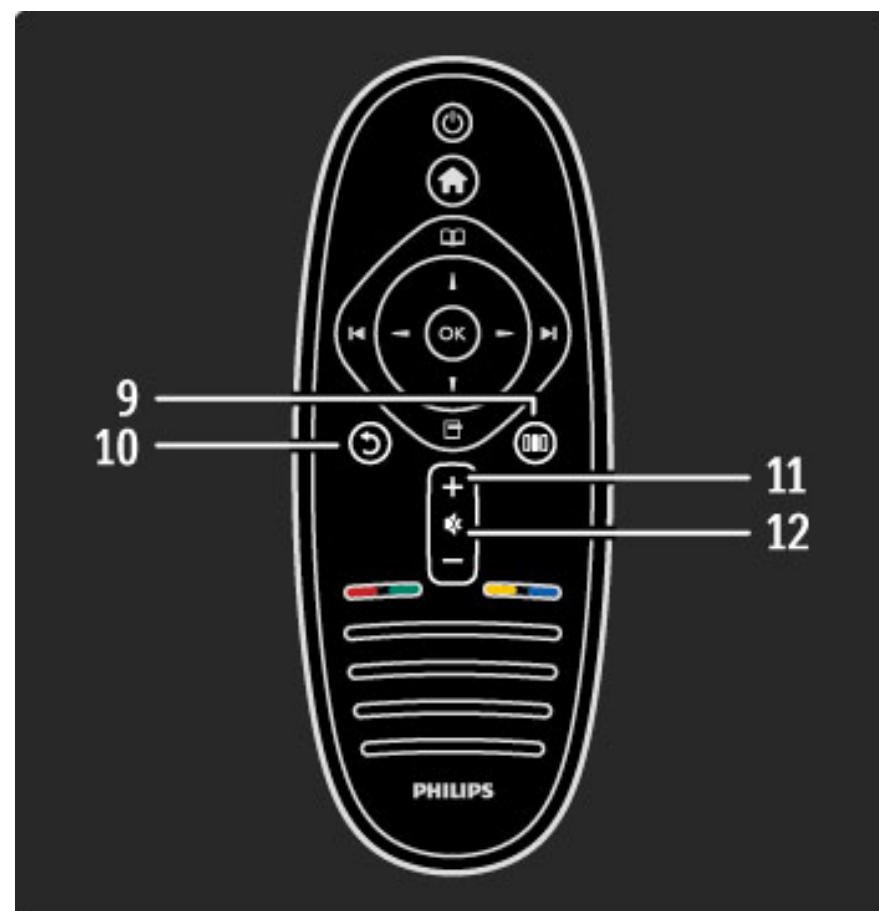

9 Zpět

Slouží k přechodu zpět na předchozí kanál. Slouží k ukončení nabídky bez provedení změn nastavení. Slouží k přechodu zpět na předchozí stránku teletextu nebo služby Net TV.

10 Úpravy


Slouží k otevření nebo zavření nejpoužívanějších nastavení, jako je obraz a zvuk.

11 Hlasitost

Slouží k úpravě úrovně hlasitosti.

12 Ztlumení

Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.

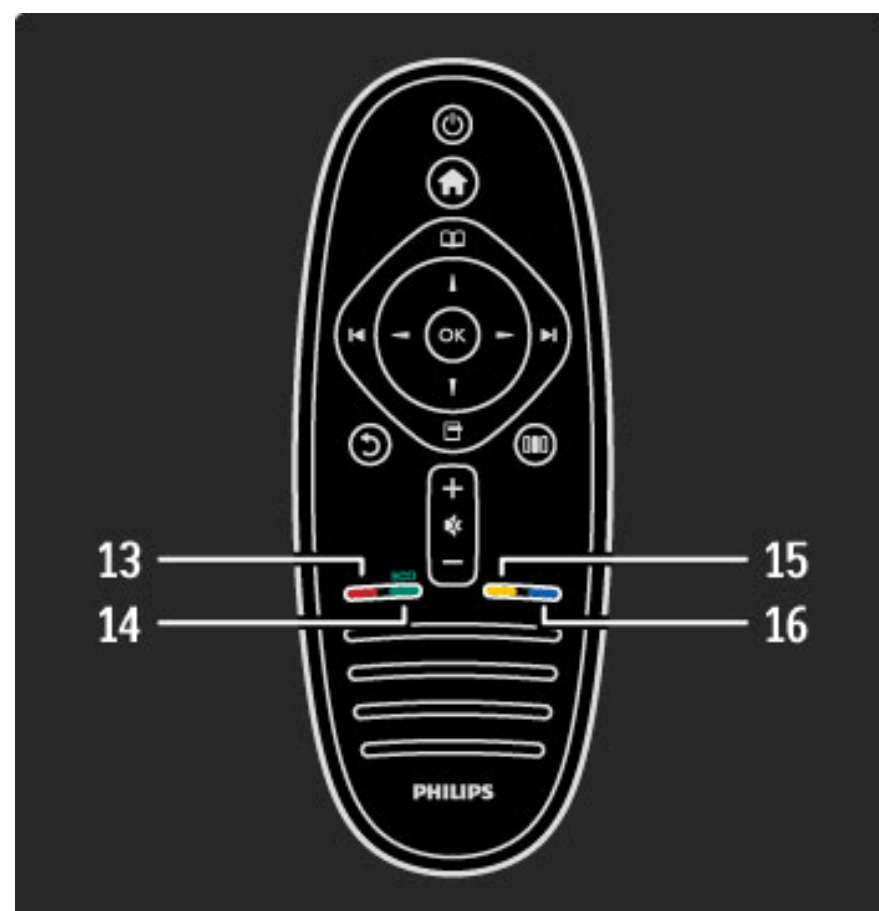

13 Červené tlačítko

Slouží k otevření interaktivní televize nebo k výběru stránky teletextu.

14 Zelené tlačítko


Slouží k otevření Ekologických nastavení nebo k výběru stránky teletextu.

15 Žluté tlačítko

Slouží k otevření a ukončení nabídky Náповěda nebo k výběru stránky teletextu.

16 Modré tlačítko

Slouží k otevření nebo zavření k výběru stránky teletextu.

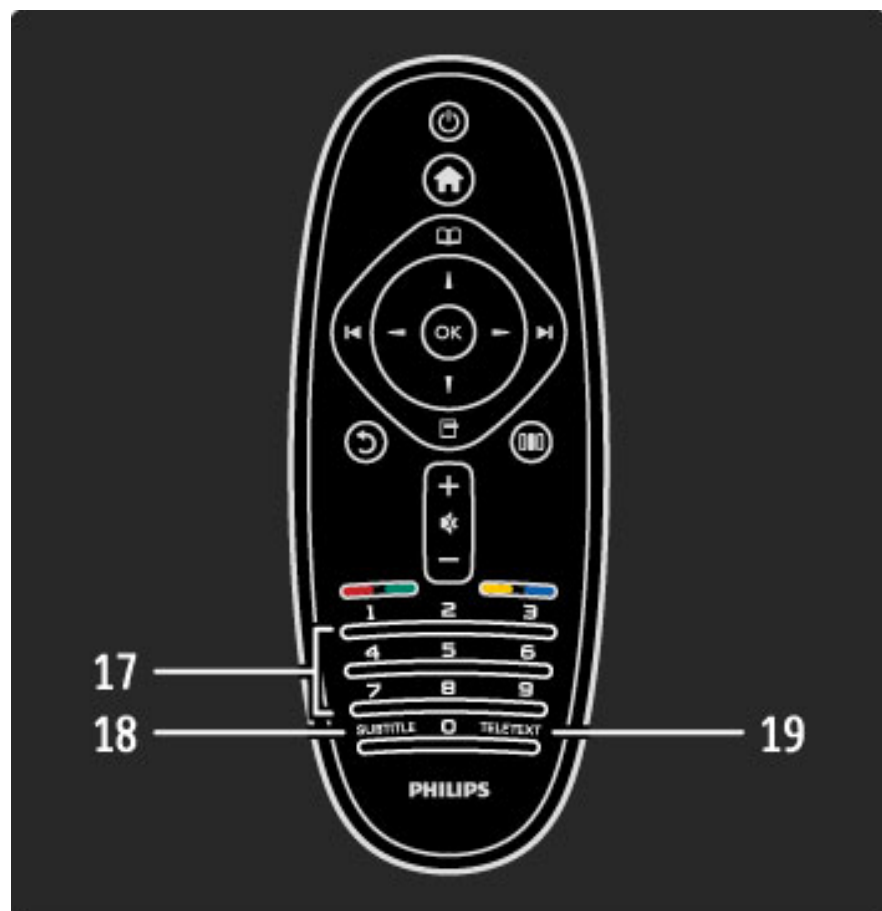

17 Číselná tlačítka a textová klávesnice

Slouží k přímému výběru televizního kanálu nebo k zadávání textu.

18 Titulky

Slouží k zapnutí nebo vypnutí titulků.

19 Tlačítko Teletext

Slouží k zobrazení teletextu.

Chcete-li zjistit, jak používat dálkový ovladač, přečtěte si část **Náповěda > Úvodní informace > Seznámení s televizorem > Dálkový ovladač**.

Dálkové ovládání EasyLink

Dálkovým ovladačem televizoru lze obsluhovat také připojené zařízení. Zařízení musí být vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC) a musí být zapnuté. Zařízení také musí být připojeno kabelem HDMI.

Obsluha zařízení vybaveného funkcí EasyLink


Chcete-li takové zařízení obsluhovat pomocí dálkového ovladače televizoru, vyberte dané zařízení nebo jeho aktivitu ve **🏠** výchozí nabídce a stiskněte tlačítko **OK**. Příkazy ze všech tlačítek s výjimkou tlačítka **🏠** budou předány do zařízení.

Pokud požadované tlačítko není na dálkovém ovladači televizoru, můžete zobrazit doplňková tlačítka na obrazovce pomocí možnosti **Zobrazit dálkový ovladač**.

Zobrazení tlačítek dálkového ovladače

Chcete-li zobrazit tlačítka zařízení na obrazovce, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti) a vyberte **Zobrazit dálkový ovladač**. Vyberte požadované tlačítko a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li skrýt tlačítka dálkového ovladače daného zařízení, stiskněte tlačítko **↶** (Zpět).

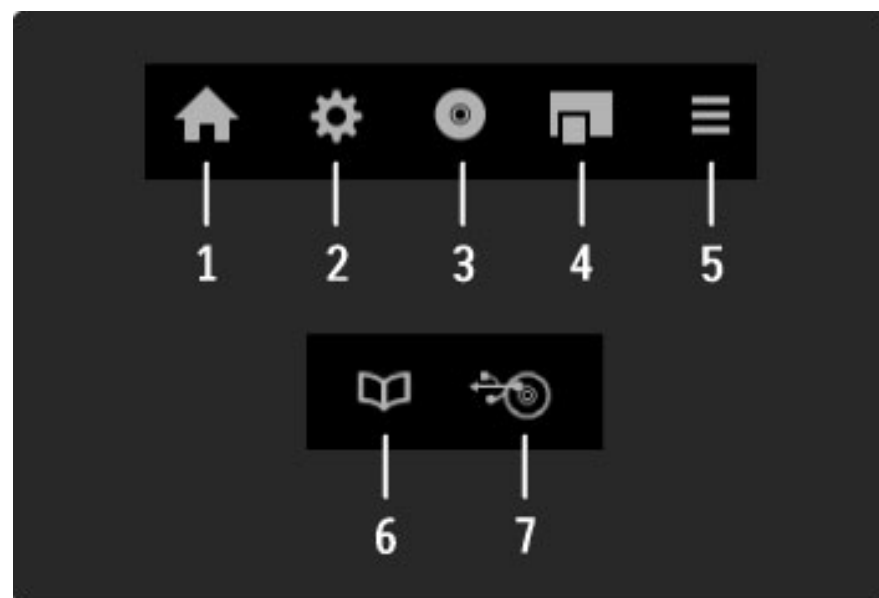


Obecně tato tlačítka slouží k otevření následujících nabídek zařízení:

- 1 Výchozí nabídka
- 2 Nabídka nastavení
- 3 Nabídka disku (obsah disku)
- 4 Kontextová nabídka
- 5 Nabídka možností
- 6 Průvodce programem
- 7 Výběr média

Další informace o funkci EasyLink naleznete v části **Náповěda > Nastavení > Zařízení > EasyLink HDMI-CEC**.

Infračervený senzor

Dálkový ovladač vždy zaměřte na infračervený senzor přijímače dálkového ovladače na přední části televizoru.

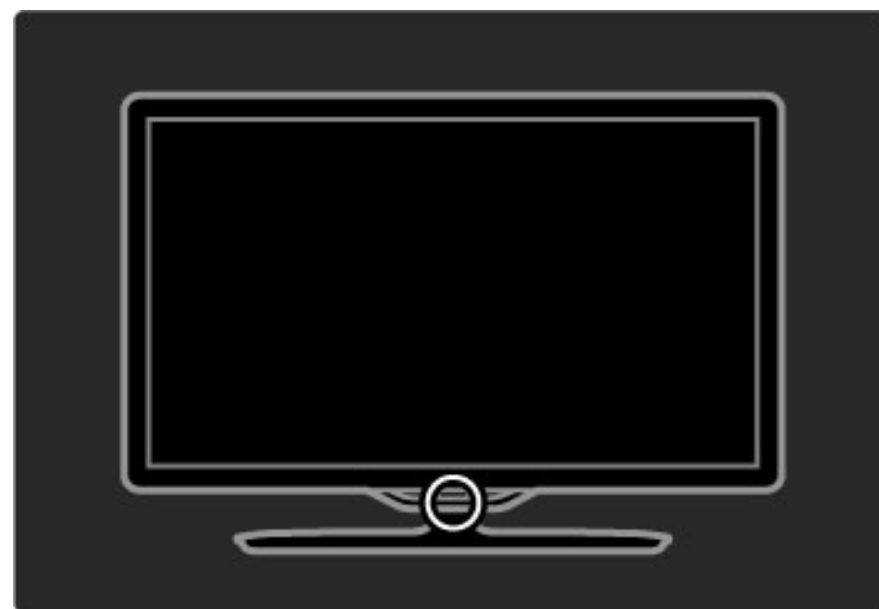

Solární nabíječka

Baterie dálkového ovladače je nabíjecí. Baterii můžete dobít pomocí solárních článků umístěných na zadní části krytu dálkového ovladače.



Vyměňte baterii v dálkovém ovladači.


Chcete-li nabíjet baterii, položte dálkový ovladač na stůl tak, aby solární články směřovaly směrem nahoru. Dálkový ovladač odkládejte na místo s dostatečným množstvím denního světla. Pokud tak budete činit každý den, nebude baterie téměř vůbec vyžadovat další nabíjení.

Přímé sluneční světlo

Dálkový ovladač můžete kvůli nabíjení baterie ponechat na přímém slunečním světle, vyhýbejte se však extrémním teplotám. Dokud dálkový ovladač udržíte holýma rukama, je nabíjení bezpečné.

Nabíjecí kabel

Pokud není solární nabíjení dostatečné, televizor ve chvíli, kdy bude dálkový ovladač téměř vybitý, zobrazí upozornění. Baterii nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu připojeného k USB konektoru zapnutého počítače. Zelená kontrolka vedle připojení na dálkovém ovladači značí, že je baterie plně nabitá.

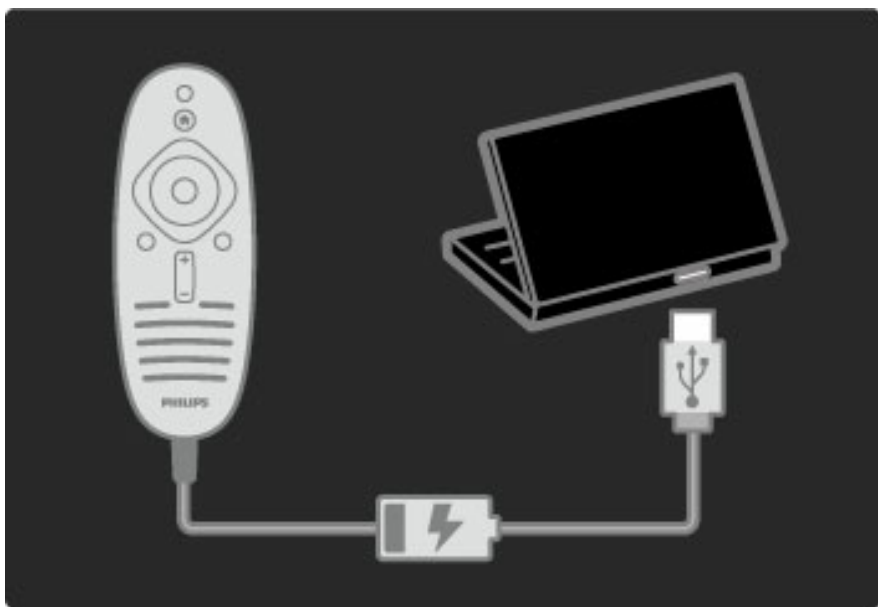

Čištění

Dálkový ovladač je opatřen potahem, který je odolný vůči poškrábání.

Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru a ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.

2.2 Nabídky


🏠 Výchozí nabídka

Ve výchozí nabídce můžete spustit sledování televizoru nebo filmu z disku nebo spustit jakoukoli jinou aktivitu. Aktivitu můžete přidat při připojení zařízení k televizoru.

Stisknutím tlačítka 🏠 otevřete výchozí nabídku.

Chcete-li spustit aktivitu, vyberte ji navigačními tlačítky a stiskněte tlačítko **OK**.


Výchozí nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka 🏠.

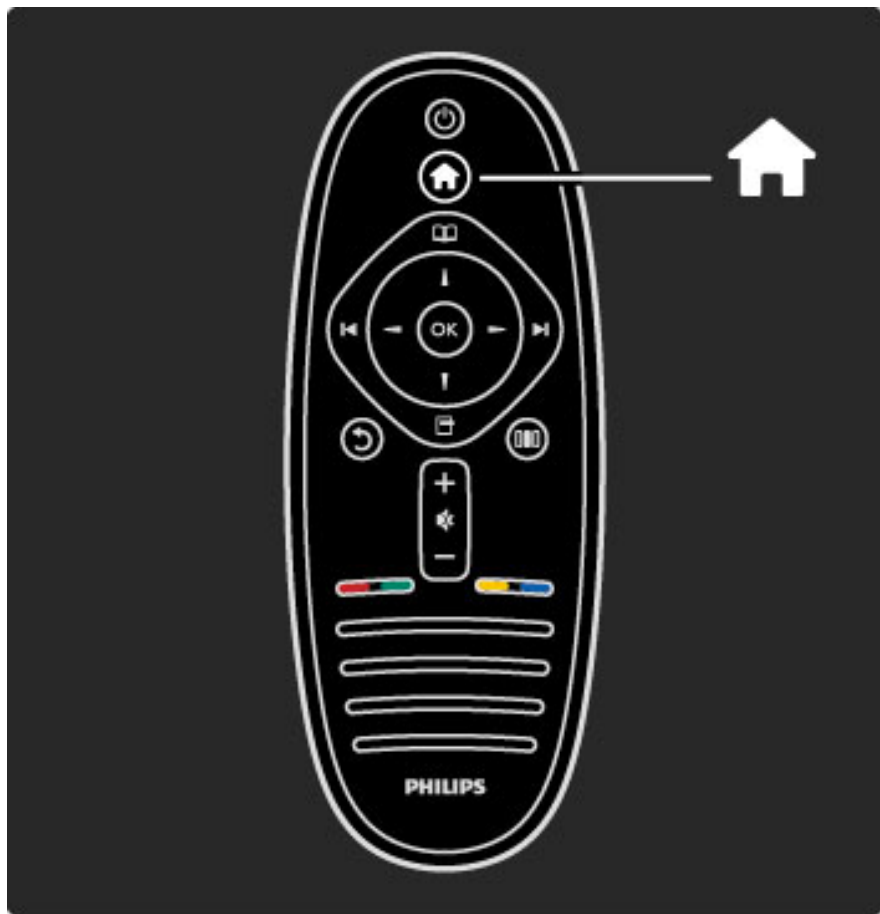

Obsluha vybraného zařízení

Dálkovým ovladačem televizoru můžete obsluhovat zařízení, pokud je toto zařízení připojeno přes rozhraní HDMI a je vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC).

Další informace o dálkovém ovládání EasyLink naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Dálkový ovladač > Dálkové ovládání EasyLink**.

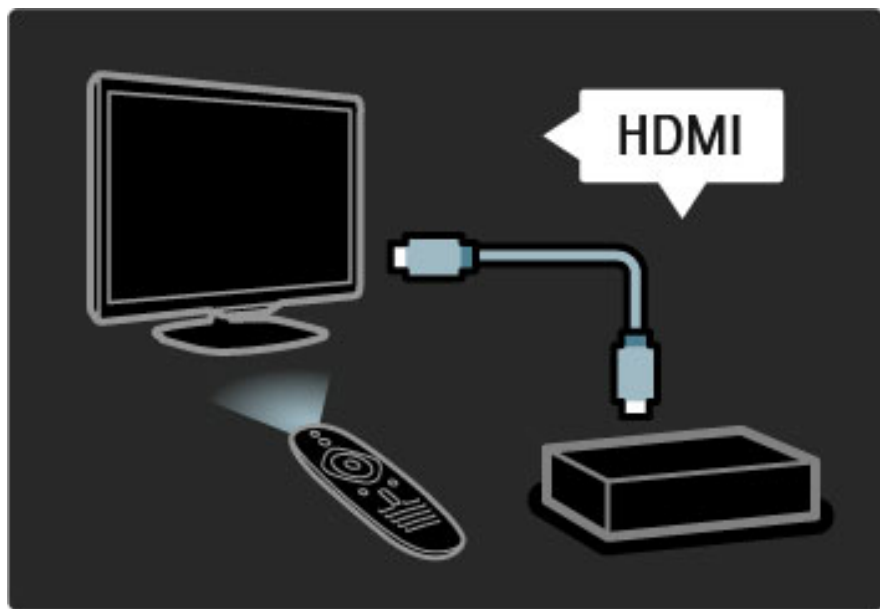

Přidání zařízení

Zařízení připojená pomocí funkce EasyLink (HDMI-CEC) automaticky zobrazují svou aktivitu ve výchozí nabídce. Jedno zařízení může přidat několik aktivit. Zařízení musí být připojeno kabelem HDMI.

Pokud se připojené zařízení nezobrazuje ve výchozí nabídce, je možné, že je funkce EasyLink v zařízení vypnutá.

Není-li připojené zařízení vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC) nebo není-li připojeno pomocí kabelu HDMI, zařízení je nutné přidat ručně pomocí položky **Přidat zařízení** ve výchozí nabídce.

Přidání zařízení

Ve výchozí nabídce vyberte možnost **Přidat zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Televizor vás vyzve k výběru zařízení a konektoru, k němuž je zařízení připojeno.

Zařízení nebo jeho aktivity se nyní přidají do výchozí nabídky.

Přejmenování zařízení

Chcete-li automaticky přidané zařízení nebo aktivitu přejmenovat, stiskněte tlačítko 📄 (Možnosti) a vyberte možnost **Přejmenovat**. Název zadejte pomocí klávesnice na dálkovém ovladači podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv.

Odstranění zařízení

Chcete-li odstranit zařízení nebo aktivitu z výchozí nabídky, vyberte položku a stiskněte tlačítko 📄 (Možnosti). Potom vyberte možnost **Odebrat toto zařízení**. Pokud se zařízení nebo aktivita objevuje ve výchozí nabídce i po odstranění, vypněte nastavení funkce EasyLink v zařízení, aby se toto automatické zobrazování neopakovalo.

Další informace o funkci EasyLink naleznete v části **Nápověda > Nastavení > EasyLink HDMI-CEC**.

Možnosti pro zařízení

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro zařízení nebo aktivitu ve výchozí nabídce, vyberte je a stiskněte tlačítko 📄 (Možnosti). Zařízení a aktivity můžete Přejmenovat nebo Odebrat, provést Změnu pořadí nebo Obnovit aktivity, pokud jste odstranili jednu nebo více aktivit zařízení.

Změna pořadí

Chcete-li změnit pořadí zařízení nebo aktivity ve výchozí nabídce, vyberte je a stiskněte tlačítko 📄 (Možnosti).

1 Vyberte možnost **Změna pořadí**.

2 Navigačními tlačítky přesuňte zařízení nebo aktivitu na požadovanou pozici. Pořadí lze změnit jen u zařízení a aktivit, které již byly přidány.

3 Potvrďte pozici stisknutím tlačítka **OK**. Všechna zařízení a aktivity se posunou doprava.

Můžete označit jiné zařízení nebo aktivitu a změnit jejich pozici.

Chcete-li funkci Změna pořadí ukončit, stiskněte tlačítko 📄 (Možnosti) a vyberte možnost **Ukončit funkci Změna pořadí**.

Obnovení aktivit

Chcete-li vyvolat odstraněnou aktivitu ze zařízení s několika aktivitami, vyberte zařízení nebo jednu z jeho aktivit a stiskněte tlačítko 📄 (Možnosti). Vyberte možnost **Obnovit činnosti zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**. Všechny odstraněné aktivity tohoto zařízení se znovu zobrazí.


📖 Procházení

Pomocí nabídky Procházení můžete v Seznamu kanálů najít kanál, který chcete sledovat, můžete najít budoucí program v Průvodci programem na obrazovce nebo stránku teletextu.

Stisknutím tlačítka 📖 otevřete nabídku Procházení.

Vyberte požadovanou možnost navigačními tlačítky a stiskněte tlačítko **OK**.

Nabídku Procházení ukončíte dalším stisknutím tlačítka 📖.

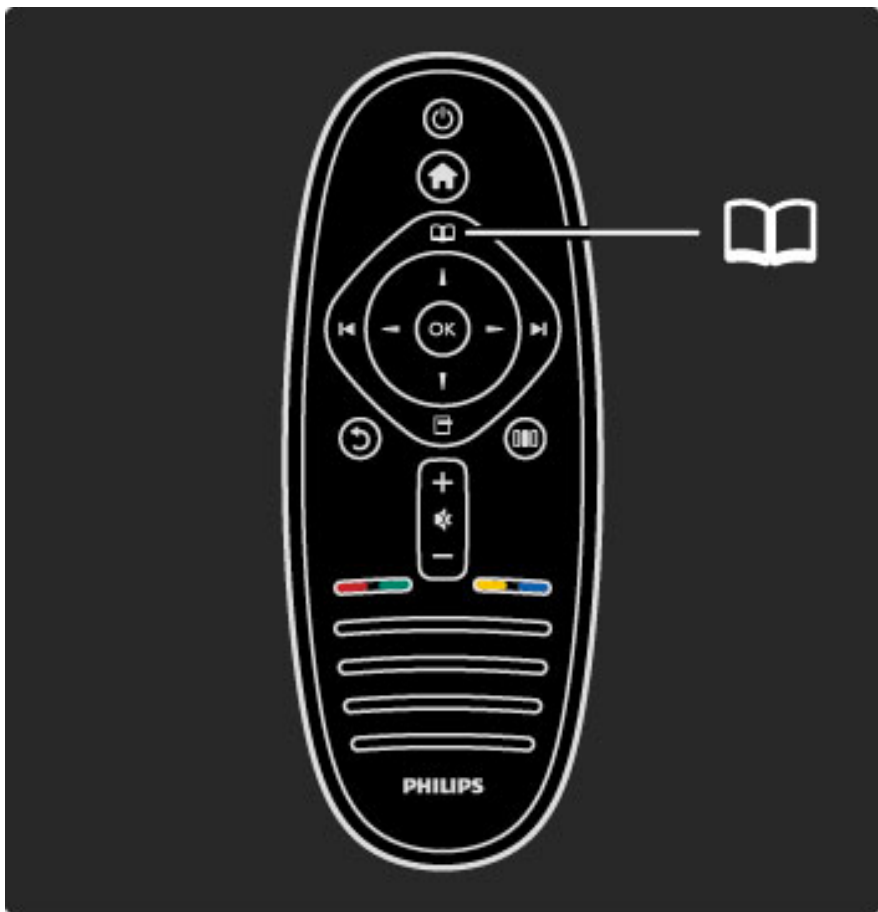

Možnosti seznamu kanálů

Když je na obrazovce zobrazen Seznam kanálů, můžete stisknutím tlačítka  (Možnosti) vybrat následující možnosti:

- Sezn. k výběru
- Označit jako oblíbené
- Znovu seřadit
- Přejmenovat
- Skrýt kanál
- Zobrazit skryté kanály

Seznam k výběru

Pomocí této možnosti můžete vybrat, které kanály se zobrazí v Seznamu kanálů. Seznam vybraný v této možnosti určuje, jakými kanály budete procházet pomocí tlačítka  a  při sledování televize.

Označit jako oblíbené

Zvýrazněním kanálu v Seznamu kanálů kanál nastavíte jako oblíbený. Přečtěte si část **Použití televizoru > Sledování televize > Oblíbené kanály**.

Změna pořadí

Pozici kanálů v seznamu lze změnit.

1 Stiskněte tlačítko  (Možnosti) a výběrem možnosti **Změna pořadí** spustíte změnu uspořádání kanálů.

2 Zvýrazněte kanál a stiskněte tlačítko **OK**.

3 Pozici kanálu změňte podle potřeby pomocí navigačních tlačítek, nebo novou pozici zadejte přímo číselnými tlačítky.

4 Potvrďte pozici stisknutím tlačítka **OK**. Kanál je možné vložit nebo vyměnit.

Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.


Chcete-li funkci Změna pořadí ukončit, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Ukončit funkci Změna pořadí**.

Přejmenovat

Můžete přejmenovat kanál v Seznamu kanálů.

1 V seznamu kanálů zvýrazněte kanál, který chcete přejmenovat.

2 Stiskněte tlačítko  (Možnosti) a výběrem možnosti **Přejmenovat** spustíte přejmenování. Můžete zadat text přímo pomocí klávesnice dálkového ovladače nebo otevřít úplnou klávesnici přes nabídku pro zadávání textu.

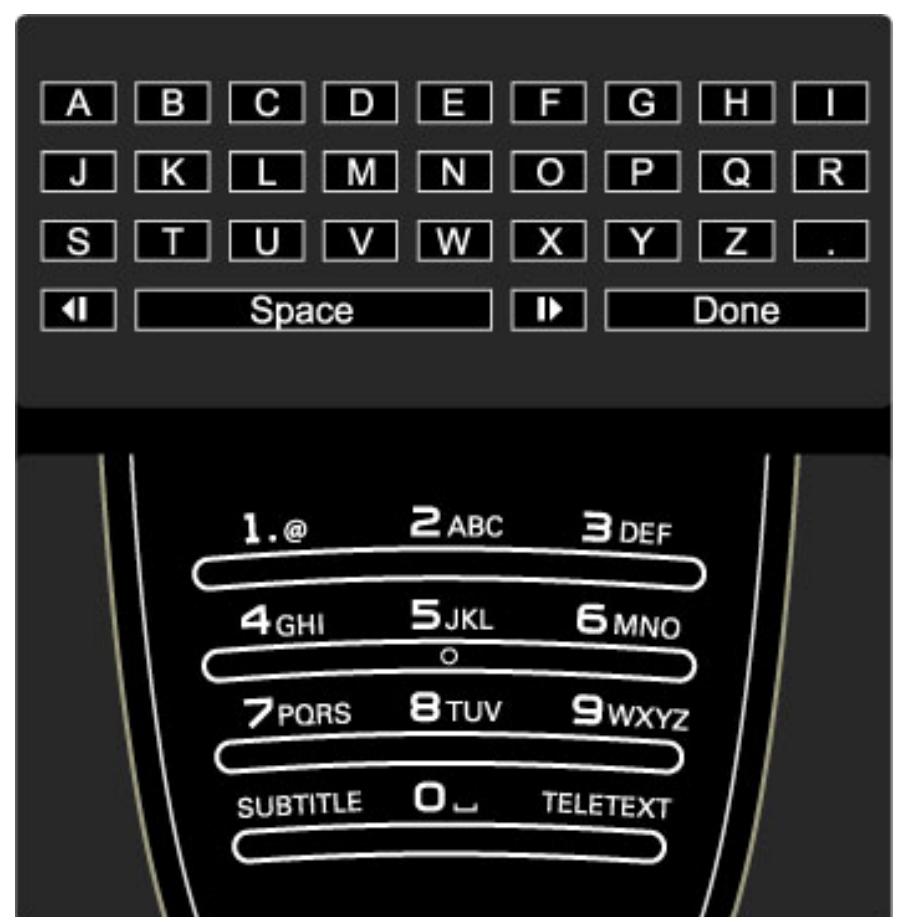

Nalezení obsahu

Při sledování televize můžete otevřením nabídky Procházení otevřít Seznam kanálů, Průvodce programem nebo Teletext.

Jsou-li ve výchozí nabídce vybrány jiné aktivity, například Procházení počítačové sítě nebo Procházení USB, pomocí nabídky Procházení najdete obrázek, hudbu nebo video uložené v počítači nebo v zařízení USB.



Seznam kanálů

V Seznamu kanálů se zobrazují televizní kanály a rozhlasové stanice nainstalované v televizoru.

Při sledování televize otevřete nabídku Procházení stisknutím tlačítka  a vyberte možnost **Seznam kanálů**. Přejděte tlačítky na kanál nebo stanici a stiskněte tlačítko **OK** pro sledování nebo poslech vybraného kanálu nebo stanice.

Stisknutím tlačítka  (Zpět) se vrátíte na seznam kanálů, aniž byste kanál přepnuli.

Zadáání textu pomocí klávesnice dálkového ovladače

Kurzor umístíte do textu pomocí navigačních tlačítek. Stisknutím tlačítka ↶ (Zpět) můžete vymazat znak.

Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači vyberte potřebný znak podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv.

Pomocí číselného tlačítka **1** vyberete zvláštní znak. Výběrem možnosti **Vymazat** vymažete znak.

Výběrem možnosti **Hotovo** ukončete funkci Přejmenovat.

Zadáání textu pomocí klávesnice na obrazovce

Chcete-li otevřít klávesnici na obrazovce přes nabídku pro zadávání textu, stiskněte tlačítko **OK**, když kurzor v textu bliká.

Na klávesnici zvýrazněte znak pomocí navigačních tlačítek. Znak zadejte stisknutím tlačítka **OK**. Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko ↶ (Zpět) nebo zvýrazněte ikonu ✕ a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li přepnout z psaní velkých písmen na malá písmena nebo na sadu speciálních znaků, stiskněte tlačítko ► (Další) nebo ◄ (Předchozí).

Chcete-li upravit znak v řádku textu, umístěte kurzor na tento znak a použijte tlačítka ← a → na obou koncích mezeríku na obrazovce.

Chcete-li ukončit klávesnici na obrazovce, označte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

Skrýt kanál

Můžete skrýt kanál v Seznamu kanálů. Při prohlížení kanálů buse skrytý kanál vynechán.

1 V Seznamu kanálů označte kanál, který chcete skrýt.

2 Stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a vyberte možnost **Skrýt kanál**. Kanál se skryje, jakmile ukončíte Seznam kanálů.

Zobrazení skrytých kanálů

Můžete vyvolat všechny skryté kanály a zrušit jejich skrytí.

1 V Seznamu kanálů stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a vyberte možnost **Zobrazit skryté kanály**. Seznam kanálů nyní opět zobrazuje všechny kanály.

2 Stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a výběrem možnosti **Zobrazit vše** zrušte skrytí všech dříve skrytých kanálů.


Nebo pokud chcete dříve skryté kanály ponechat skryté, stiskněte tlačítko ☐ (Možnosti) a vyberte možnost **Konec**.

☐ Možnosti

Nabídka Možnosti nabízí nastavení související s aktuálním zobrazením na obrazovce. V závislosti na aktuálním zobrazení obsahuje nabídka Možnosti různá nastavení.

Tlačítko ☐ (Možnosti) stiskněte kdykoli, když chcete zobrazit dostupné možnosti.

Nabídku Možnosti ukončíte dalším stisknutím tlačítka ☐.

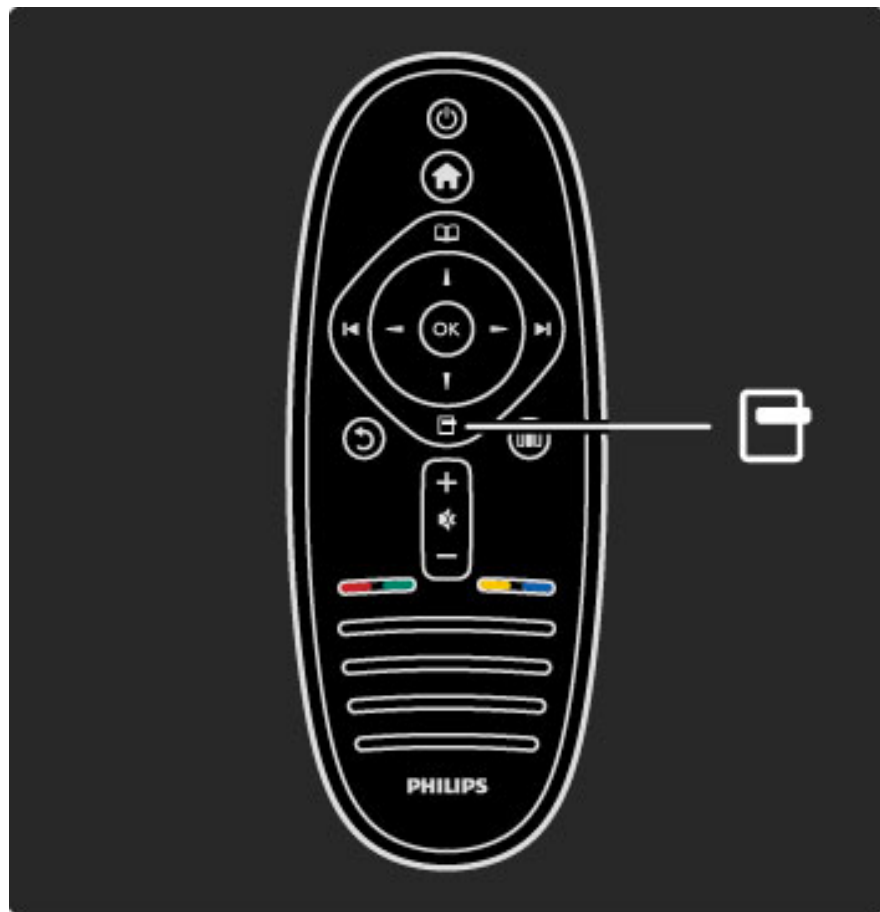


☐ Úpravy

Pomocí nabídky Úpravy můžete rychle upravit nastavení obrazu a zvuku.

Stisknutím tlačítka ☐ otevřete nabídku Úpravy.

Vyberte požadovanou možnost navigačními tlačítky a stiskněte tlačítko **OK**.

Nabídku Úpravy ukončíte dalším stisknutím tlačítka ☐.

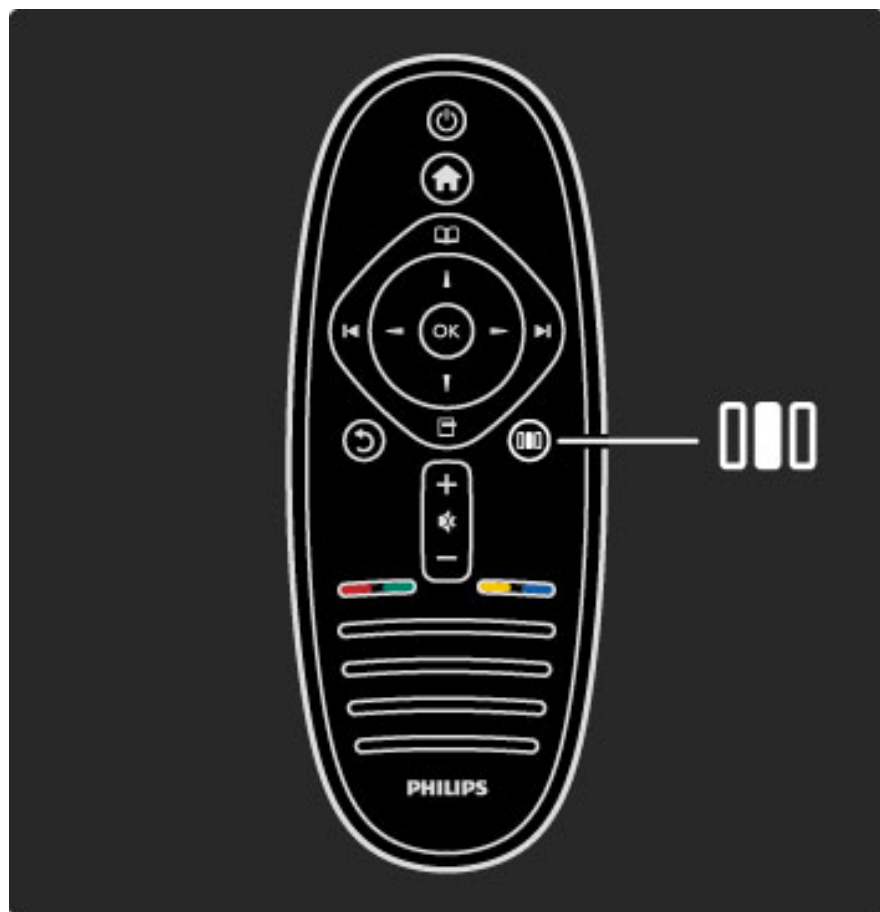

Výhody

V nabídce Úpravy můžete rychle upravit Formát obrazu nebo trochu posunout obraz nahoru, aby se zobrazily titulky. Můžete také vybrat předvolbu nastavení obrazu nebo zvuku podle sledovaného obsahu. Pokud předvolby nastavení zvuku předává systém domácího kina připojený pomocí funkce EasyLink, máte možnost vybrat také tyto předvolby.

V nabídce Úpravy můžete upravit následující položky:

- Formát obrazu
- Smart obraz (předvolby)
- Smart zvuk (předvolby)
- Reproductory
- Surround
- Posunutí obrazu

Formát obrazu

Další informace o nastavení Formátu obrazu naleznete v části

Nápověda > Použití televizoru > Sledování televize > Formát obrazu.

Smart picture, Smart sound

Televizor lze nastavit na předem definovaná nastavení, která nejlépe odpovídají sledovanému obsahu.

Další informace o Inteligentním nastavení naleznete v části

Nápověda > Použití televizoru > Sledování televize > Inteligentní nastavení

Reproductory

Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím reproduktorů televizoru, ukončete Nápovědu, stiskněte tlačítko **Úpravy** (Úpravy), vyberte možnost **Reproductory** a vyberte možnost **TV**.

Vyberte možnost **Zesilovač**, pokud chcete poslouchat zvuk prostřednictvím připojeného systému domácího kina nebo zesilovače. Tato nastavení dočasně potlačí veškerá nastavení funkce EasyLink.

Surround

Chcete-li televizor automaticky přepnout do nejlepšího režimu prostorového zvuku (závisí na právě vysílaném programu), ukončete Nápovědu, stiskněte tlačítko **Úpravy** (Úpravy), vyberte možnost

Surround a vyberte možnost **Zapnuto**.

Posunutí obrazu

Obraz na obrazovce můžete posunout ve svislém nebo vodorovném směru, podle vstupu televizoru. Je například možné posunout obraz ve svislém směru, aby byly dobře vidět titulky.


Při sledování televize stiskněte tlačítko **Úpravy** (Úpravy), vyberte možnost **Posunutí obrazu** a stiskněte tlačítko **OK**. Posuňte obraz navigačními tlačítky. Stisknutím tlačítka **OK** Posunutí obrazu zastavíte.

2.3 Sledování televize

Přepínání kanálů


Chcete-li sledovat televizi a přepínat televizní kanály, ujistěte se, že je ve výchozí nabídce vybrána aktivita **Sledování televize**.

Chcete-li sledovat televizi, stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Sledování televize** a stiskněte tlačítko **OK**.

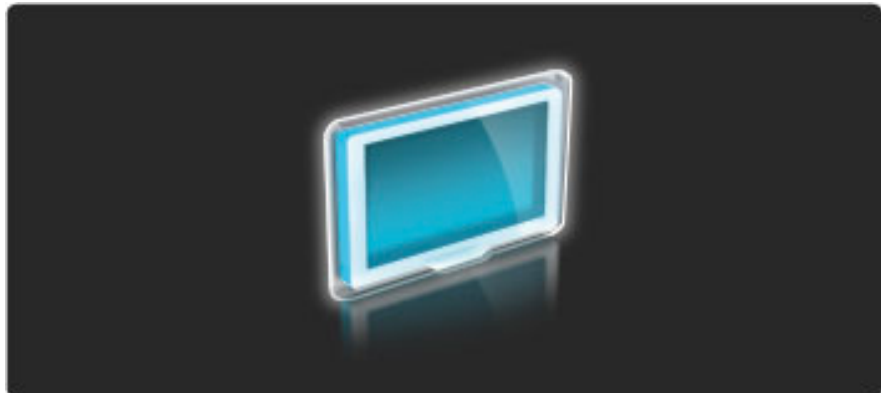

Chcete-li přepínat televizní kanály, stiskněte tlačítko  nebo  na dálkovém ovladači. Pokud znáte číslo kanálu, můžete použít číselná tlačítka, nebo můžete vybrat kanál prostřednictvím Seznamu kanálů.

Chcete-li přejít na předchozí zobrazený kanál, stiskněte tlačítko  (Zpět).

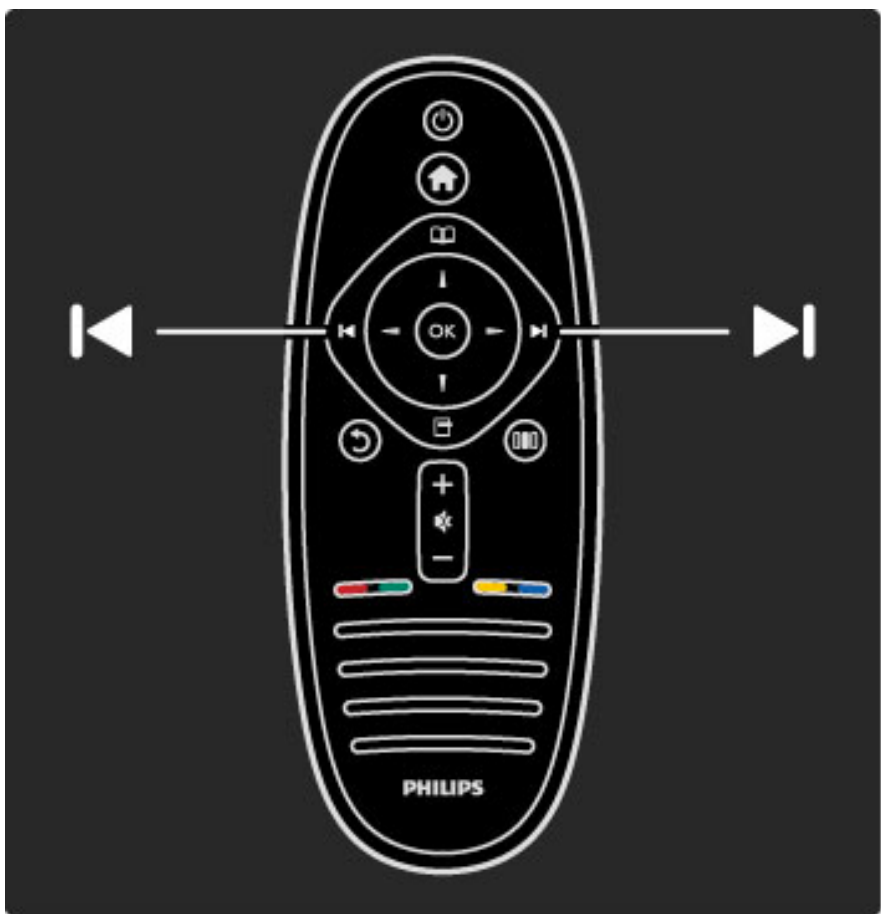

Seznam kanálů

Chcete-li otevřít Seznam kanálů, při sledování televize otevřete nabídku Procházení stisknutím tlačítka . Vyberte možnost **Seznam kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte kanál navigačními tlačítky a stisknutím tlačítka **OK** přepněte na daný kanál.

Chcete-li přehled kanálů opustit beze změny kanálu, stiskněte tlačítko  (Zpět).



Stránky Seznamu kanálů

Seznam kanálů může mít několik stránek. Chcete-li zobrazit další nebo předchozí stránku Seznamu kanálů, stiskněte tlačítko  nebo .

Můžete provést Změnu pořadí kanálů, Přejmenovat je nebo označit kanál jako oblíbený. Další informace o Seznamu kanálů naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky > Procházení** .

Rozhlasové kanály

Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace nainstalovány digitální rozhlasové stanice. Na rozhlasový kanál lze přepnout podobně jako na televizní kanály. Při instalaci DVB-C obvykle rozhlasové stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.

Možnosti sledování televizních kanálů

U digitálního televizního vysílání lze zobrazit aktuálně vysílaný nebo následující program, zapnout nebo vypnout titulky nebo dokonce zobrazit diagnostiku kanálu.

Při sledování televizních kanálů stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte dostupnou možnost.

Co dávají

Tato možnost zobrazuje informace o aktuálním a dalším programu na tomto kanálu. Pomocí navigačních tlačítek můžete procházet text nebo přejít na další sloupec.

Stav

V závislosti na daném vysílání se na obrazovce Stav zobrazují důležité informace. Tyto informace můžete využít ke zlepšení signálu kanálu nebo pro ověření dostupnosti některých služeb.

Výběr videa

Digitální televizní kanály mohou nabízet vícenásobné video signály (vícekanálové vysílání), různé pohledy nebo úhly kamery u jedné události nebo různé programy na jednom televizním kanálu. V televizoru se zobrazuje zpráva s informací, zda jsou takové televizní kanály dostupné. Pokud jsou dostupné, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a výběrem možnosti **Výběr videa** vyberte svou volbu.

Oblíbené kanály

V seznamu kanálů můžete označit kanál jako oblíbený. Seznam kanálů lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze oblíbené kanály.

Chcete-li otevřít **Seznam kanálů**, při sledování televize stiskněte tlačítko  (Procházení) na dálkovém ovladači.



Nastavení oblíbeného kanálu

Při sledování televize otevřete nabídku Procházení stisknutím tlačítka . Vyberte možnost **Seznam kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Přejděte na kanál, který chcete označit jako oblíbený, a stiskněte tlačítko  (Možnosti). Vyberte možnost **Označit jako oblíbené**. V Seznamu kanálů se oblíbený kanál označí symbolem ★. Označení oblíbeného kanálu můžete zrušit pomocí možnosti **Odznačit jako oblíbené**.

Sledování pouze oblíbených kanálů

Seznam kanálů můžete nastavit tak, aby zobrazoval pouze oblíbené kanály. Když je na obrazovce zobrazený seznam, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Seznam k výběru**. V seznamu vyberte možnost **Oblíbené programy** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je vybrán seznam Oblíbené programy, budou se při prohlížení kanálů zobrazovat pouze oblíbené kanály.

Průvodce programem

Průvodce programem vás na obrazovce provede naplánovanými televizními programy. Můžete nastavit připomenutí upozorňující na začátek programu nebo vybírat programy podle žánru.

Průvodce programem je poskytován vysílací společností.



Chcete-li otevřít Průvodce programem, při sledování televize stiskněte tlačítko  a otevřete nabídku Procházení. Vyberte možnost **Průvodce programem** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li Průvodce programem ukončit bez provedení změn nastavení, stiskněte tlačítko  (Zpět).

První použití

Když poprvé otevřete Průvodce programem, televizor prohledá všechny televizní kanály, aby získal informace pro průvodce programem. To může trvat několik minut. Tato data se ukládají v televizoru. Přečtěte si také část **Aktualizace Průvodce programem** v části Možnosti Průvodce programem.

Možnosti Průvodce programem

Vyberte program navigačními tlačítky a stisknutím tlačítka  (Možnosti) vyberte následující položky:

- **Nastavit připomenutí**
Chcete-li nastavit připomenutí upozorňující na začátek programu, vyberte možnost **Nastavit připomenutí** a stiskněte tlačítko **OK**. Program se označí symbolem . Chcete-li toto připomenutí zrušit, vyberte možnost **Vymazat připomenutí** a stiskněte tlačítko **OK**.

- **Změnit den**
Zobrazí programy předchozího nebo dalšího dne.
- **Další info**
Zobrazí detaily a shrnutí programu.
- **Vyhledat podle žánru**
Zobrazí všechny vybrané programy podle žánru.

- **Naplánovaná připomenutí**
Je-li nastaveno nějaké připomenutí, můžete zobrazit seznam všech naplánovaných připomenutí.
- **Aktualizovat programového průvodce**
Po prvním prohledávání uloží televizor data průvodce programem. Pokud provedete aktualizaci nebo přeinstalování kanálů nebo změníte pořadí v Seznamu kanálů, bude třeba tato data aktualizovat.


Chcete-li aktualizovat tato data, vyberte možnost **Aktualizovat programového průvodce**. Připomenutí se vymažou a uloží se nová data.

Specifické vlastnosti

V závislosti na počtu kanálů, které přenášejí data průvodce programem, ukládá televizor data průvodce až po osm dní.

Nastavení funkcí Smart picture a Smart sound

Pro snazší nastavení obrazu nebo zvuku můžete vybrat předvolbu nastavení pro každou z těchto svou položek. Při sledování televize otevřete nabídku Úpravy stisknutím tlačítka **OK** a vyberte možnost **Smart picture** nebo **Smart sound**. Vyberte možnost ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

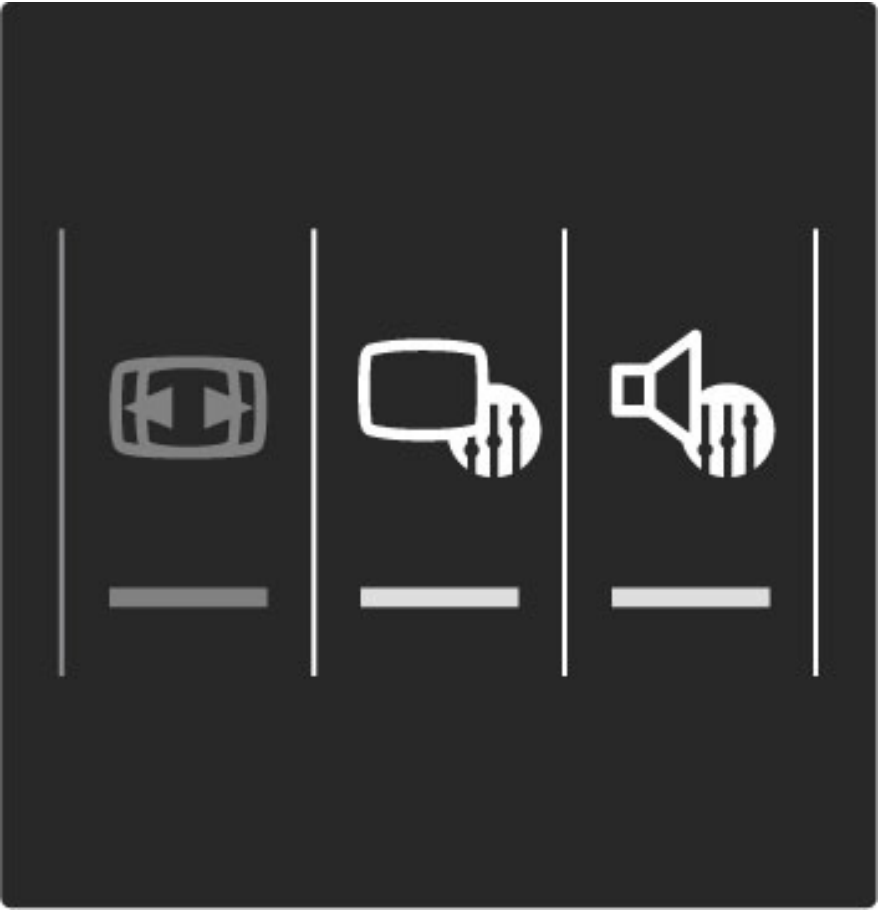

Smart picture a Smart sound

Intelligentní nastavení (Smart) jsou kombinované předvolby nastavení vhodné pro konkrétní použití, jako je například hraní her nebo sledování v denním světle. Můžete upravit určitá nastavení, například Jas nebo Kontrast, Basy nebo Výšky pro zvolené inteligentní nastavení. Intelligentní nastavení si provedené úpravy zapamatuje.

Úprava inteligentních nastavení

Chcete-li upravit určité nastavení v inteligentním nastavení, vyberte inteligentní nastavení a stiskněte tlačítko **OK**. Potom stiskněte tlačítko **HOME** a vyberte možnost **Nastavení**. Vyberte možnost **Nastavení TV**, přejděte na jednotlivé nastavení a upravte ho.

Chcete-li se vrátit k původním hodnotám inteligentního nastavení a zrušit provedené úpravy, nejprve nastavte televizor do inteligentního nastavení, které chcete resetovat. Potom stiskněte tlačítko **HOME** > **Nastavení** > **Nastavení TV**, vyberte možnost **Reset** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK**.

Další informace o úpravě jednotlivých nastavení naleznete v části **Nápověda** > **Nastavení** > **Obráz a zvuk**.

Seznam Smart picture

- **Osobní** – Vaše volby provedené pod položkou Nastavit vlastní obrázek a zvuk
- **Jasně** – Ideální pro sledování za denního světla
- **Přirozené** – Nastavení přirozeného obrazu
- **Kino** – Ideální pro sledování filmů
- **Hra** – Ideální pro hraní her
- **Úspora energie** – Nastavení zaměřená na úsporu energie

- **Standard** – Standardní výrobní nastavení.
- **Fotografie** – Ideální pro prohlížení fotografií
- **Osobní** – Vlastní nastavení funkce Smart obraz pro libovolné nastavení


Seznam nastavení Smart sound

- **Osobní** – Vaše osobní volby provedené pod položkou Nastavit vlastní obrázek a zvuk
- **Standard** – Standardní nastavení z výroby
- **Zprávy** – Ideální pro mluvené slovo
- **Film** – Ideální pro sledování filmů
- **Hra** – Ideální pro hraní her
- **Drama** – Ideální pro televizní seriály
- **Sport** – Ideální pro sportovní programy

Formát obrazu

Pokud se na obrazovce zobrazují černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak, aby zaplnil celou obrazovku.

Při sledování televize otevřete nabídku Úpravy stisknutím tlačítka **OK** a vyberte možnost **Formát obrazu**. Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

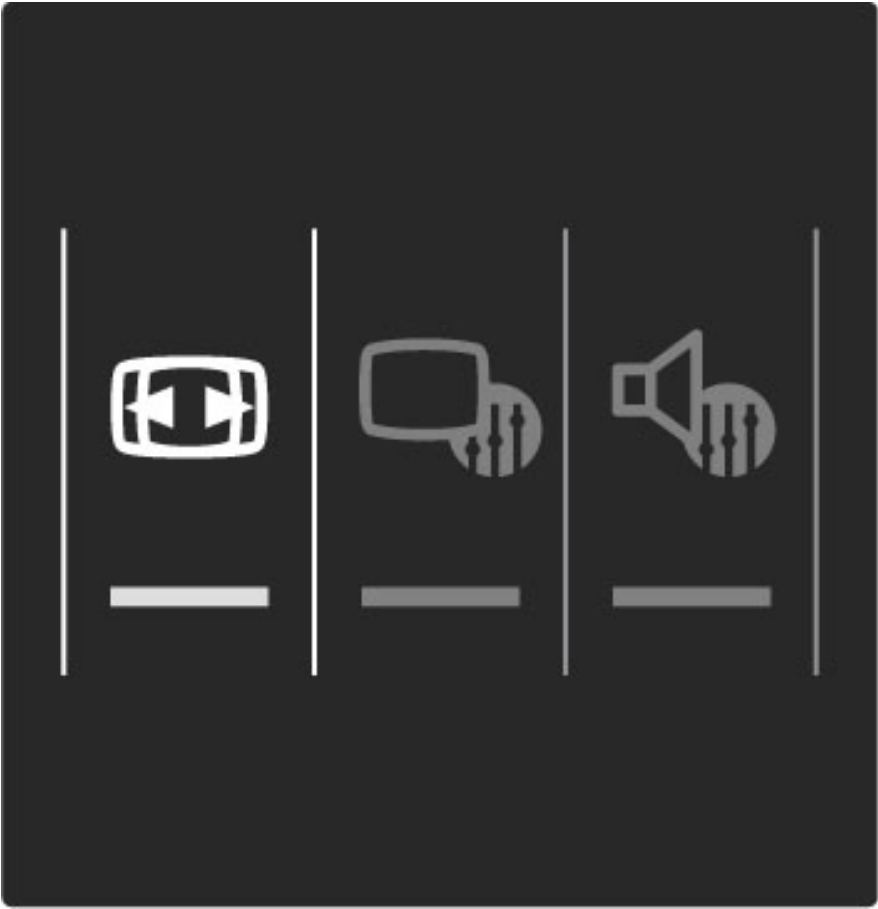

Obrazové formáty

K dispozici jsou následující formáty obrazu podle zobrazení na obrazovce:

- **Automatické vyplnění**
Automaticky zvětší obraz, aby vyplnil obrazovku. Minimální zkreslení obrazu, titulky zůstávají viditelné. Nevhodné pro počítač.

- **Auto-zoom**

Automaticky přiblíží obraz, aby co nejvíce a bez zkreslení vyplňoval obrazovku. Mohou být vidět černé pruhy. Nevhodné pro počítač.

- **Superzoom**

Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Obraz je přizpůsoben obrazovce.

- **Rozšířený obraz**

Rozšíří obraz na formát 16:9.

- **Širokoúhlý obraz**

Roztáhne obraz na formát 16:9.

- **Nepřepočítaný**

Odborný režim pro vstup HD nebo počítač. Zobrazení pixel za pixel. U obrazu z počítače se mohou objevit černé pruhy.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Je-li televizor zapnutý, stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete televizor do pohotovostního režimu. Rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu.

Přestože televizor v pohotovostním režimu potřebuje velmi málo energie, přece jen se nějaká energie spotřebovává.

Pokud se televizor po delší dobu nepoužívá, doporučujeme vypnout jej úplně pomocí vypínače.

2.4 Sledování připojeného zařízení

Výběr zařízení

Pokud je připojené zařízení přidáno do výchozí nabídky, můžete je snadno vybrat.

Chcete-li vybrat připojené zařízení nebo aktivitu, otevřete **výchozí nabídku** stisknutím tlačítka  a vyberte zařízení nebo jeho aktivitu. Poté stiskněte tlačítko **OK**. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.

Další informace o možnosti Přidat zařízení naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky > Výchozí nabídka**.

Použití dálkového ovladače televizoru

Dálkovým ovladačem televizoru můžete obsluhovat zařízení, pokud je toto zařízení připojeno přes rozhraní HDMI a je vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC).

Další informace o dálkovém ovládání EasyLink naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Dálkový ovladač > Dálkové ovládání EasyLink**.

3 Další informace...


3.1 Text

Stránky teletextu

Otevření teletextu

Chcete-li při sledování televizoru otevřít teletext, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Teletext** nebo stiskněte tlačítko  (Procházení) a vyberte možnost **Teletext**.


Chcete-li teletext ukončit, stiskněte tlačítko  (Zpět).

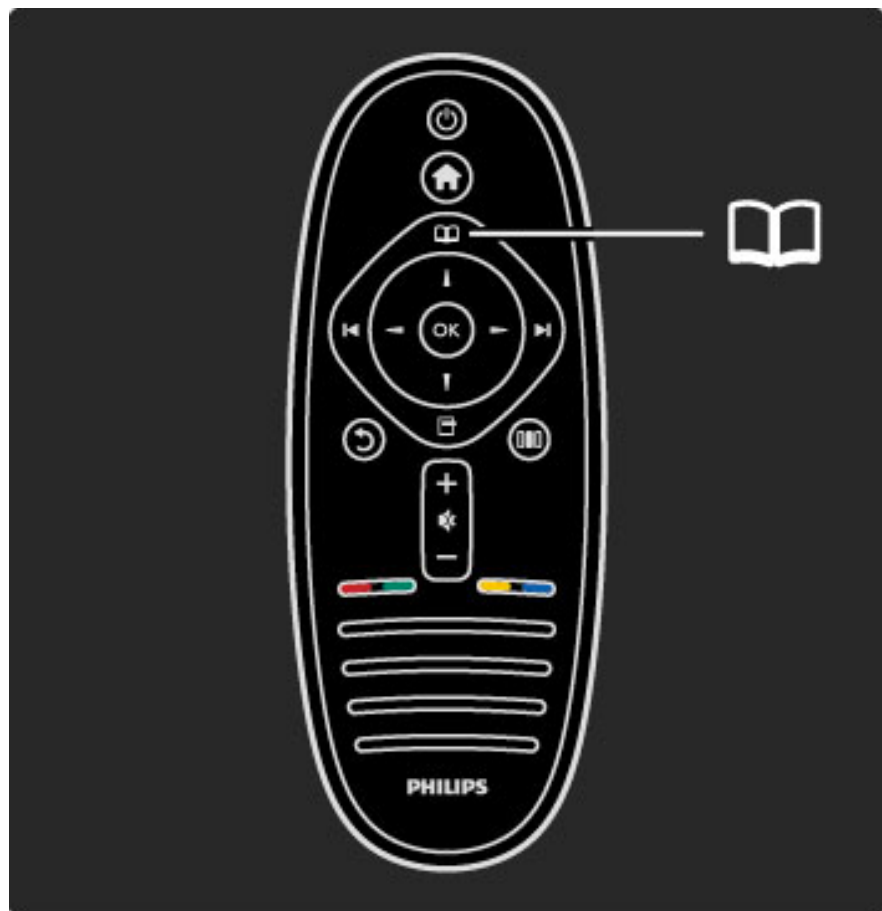

Výběr stránky teletextu

Výběr stránky...

- Zadejte číslo stránky číselnými tlačítky.
- Stiskněte tlačítko  nebo .
- Stiskněte tlačítko  nebo .
- Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno z barevně označených témat v dolní části obrazovky.

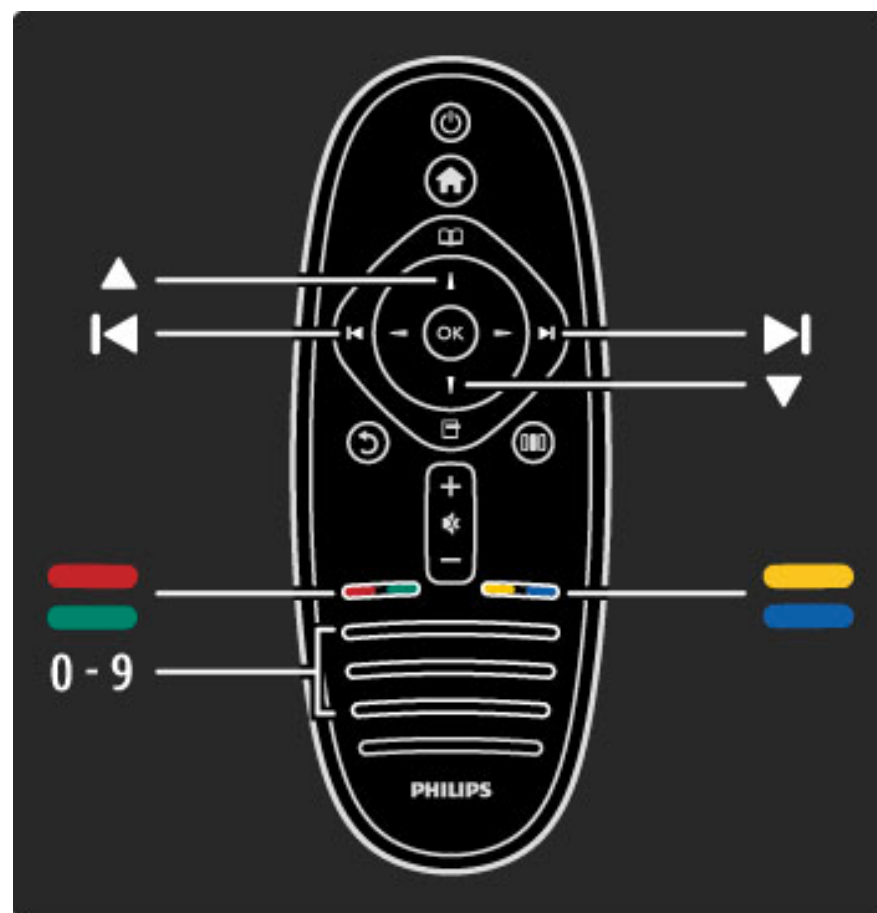

Podstránky teletextu

Číslo stránky teletextu může obsahovat několik podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu vedle čísla hlavní stránky.

Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko  nebo .

Tabulky stránek teletextu

Některé vysílací společnosti nabízejí Tabulky stránek teletextu. Chcete-li v teletextu otevřít Tabulky stránek teletextu, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Přehled tabulek stránek teletextu**.

Hledání na teletextu

Můžete vybrat slovo a vyhledat všechny výskyty tohoto slova v teletextu. To je praktické, pokud hledáte konkrétní položku.

Otevřete stránku teletextu a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte slovo nebo číslo navigačními tlačítky. Nyní znovu stiskněte tlačítko **OK** a ihned přejdete na další výskyt daného slova nebo čísla. Dalším stisknutím tlačítka **OK** přejdete na další výskyt.

Chcete-li zastavit vyhledávání, stiskněte tlačítko  tak dlouho, dokud se nezruší veškerý výběr.

Teletext z připojeného zařízení

Některá připojená zařízení, která přijímají televizní kanály, mohou také nabízet teletext.

Chcete-li otevřít teletext z připojeného zařízení, stiskněte tlačítko , vyberte zařízení a stiskněte tlačítko **OK**. Při sledování kanálu stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Zobrazit dálkový ovladač**, vyberte tlačítko  a stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka  (Zpět) skryjete tlačítka dálkového ovladače.

Chcete-li teletext ukončit, stiskněte tlačítko  (Zpět).

Digitální text (pouze Velká Británie)

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání nabízejí digitální textové nebo interaktivní služby. Tyto služby zahrnují běžný teletext prostřednictvím číselných, barevných a navigačních tlačítek.

Chcete-li ukončit digitální text, stiskněte tlačítko ↶ (Zpět).

Digitální text se zablokuje, pokud jsou vysílány titulky a možnost Titulky v nabídce Titulky je nastavena na hodnotu Zapnuto. Výběrem možnosti **Vypnuto** povolíte digitální text.

Možnosti teletextu

V teletextu stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte následující položky:

- Zastavit stránku
- Dual screen
- Přehled teletextu T.O.P.
- Zvětšit
- Odkrýt
- Opakování podstránek
- Jazyk

Zastavit stránku

Chcete-li zastavit automatické otáčení podstránek, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Zastavit stránku**.

Dual screen / Celá obrazovka

Chcete-li zobrazit televizní kanál a teletext vedle sebe, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Dual screen**. Výběrem možnosti **Celá obrazovka** přepnete zpět na zobrazení na celou obrazovku.

Přehled tabulky stránek

Chcete-li otevřít Tabulky stránek teletextu, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Přehled tabulek stránek teletextu**.

Zvětšit

Chcete-li zvětšit stránku teletextu pro pohodlnější čtení, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Zvětšit**. Chcete-li procházet stránkou dolů, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲.

Odkrýt

Chcete-li zrušit skrytí informací na stránce, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Odkrýt**.

Opakování podstránek

Chcete-li opakovat dostupné podstránky, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Opakování podstránek**.

Jazyk

Chcete-li přepnout skupinu znaků, které teletext využívá ke správnému zobrazení, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte možnost **Jazyk**.

Nastavení teletextu

Jazyk teletextu

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.

Chcete-li nastavit primární a sekundární jazyk teletextu, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení kanálu** a vyberte možnost **Primární** nebo **Sekundární teletext** a vyberte upřednostňované jazyky teletextu.

Teletext 2.5

Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní nastavení od výrobce.

Pokud chcete tuto verzi vypnout, zvolte možnosti  > **Nastavení** > **Nastavení TV** > **Předvolby** > **Teletext 2.5**.

3.2 Interaktivní TV

Výhody


Interaktivní TV může nabízet doplňkové zábavné vzdělávací programy na digitálním televizním kanálu. Dostupnost Interaktivní TV se liší podle jednotlivých zemí a vysílacích společností. Výhody sahají od vylepšeného textu po online TV a mnoho dalšího.

Pro některé služby iTV služby je třeba vysokorychlostní připojení k internetu. Přečtěte si část **Nápověda > Nastavení > Síť**.

Použití služby iTV

Chcete-li otevřít službu iTV, stiskněte během sledování digitálního kanálu **červené** tlačítko. Pokud je interaktivní TV k dispozici, otevře se domovská stránka vysílací společnosti.

Chcete-li službu iTV ukončit, opakovaně tiskněte tlačítko **↶** (Zpět), dokud se stránka iTV nezavře.

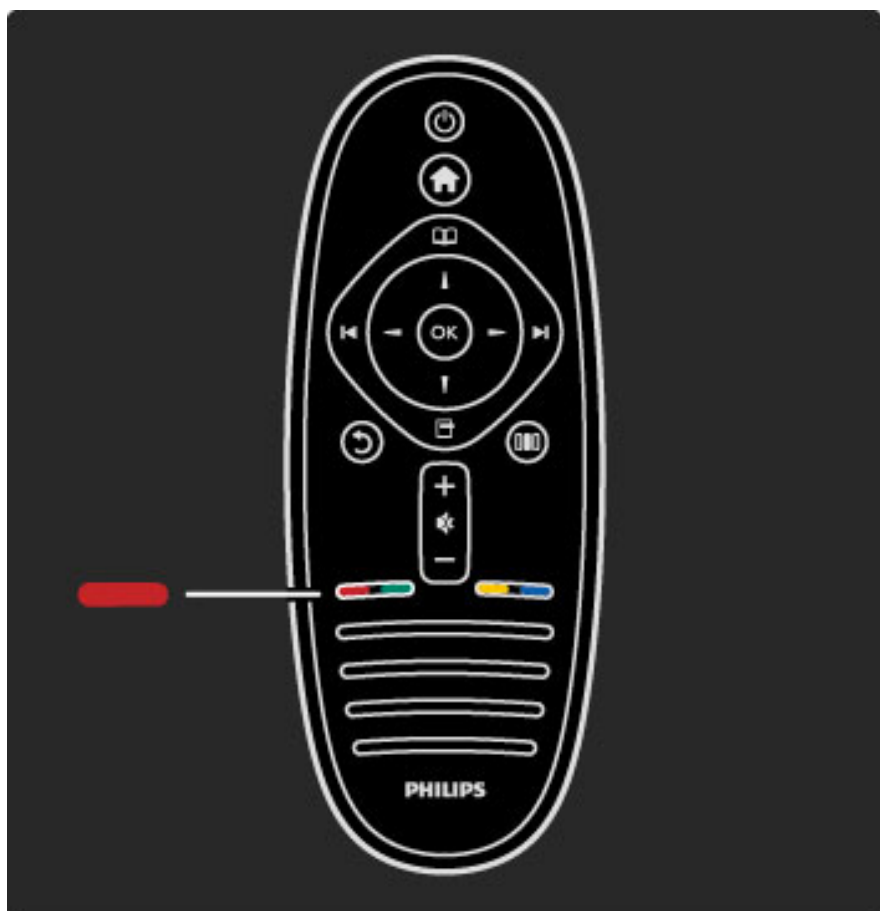


3.3 Multimédia

Procházení USB

Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z paměťového zařízení USB.

Vložte zařízení USB do konektoru USB na levé straně televizoru, když je televizor zapnutý. Televizor rozpozná zařízení a otevře seznam jeho obsahu. Pokud se seznam nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **Procházení USB** a stiskněte tlačítko **OK**.

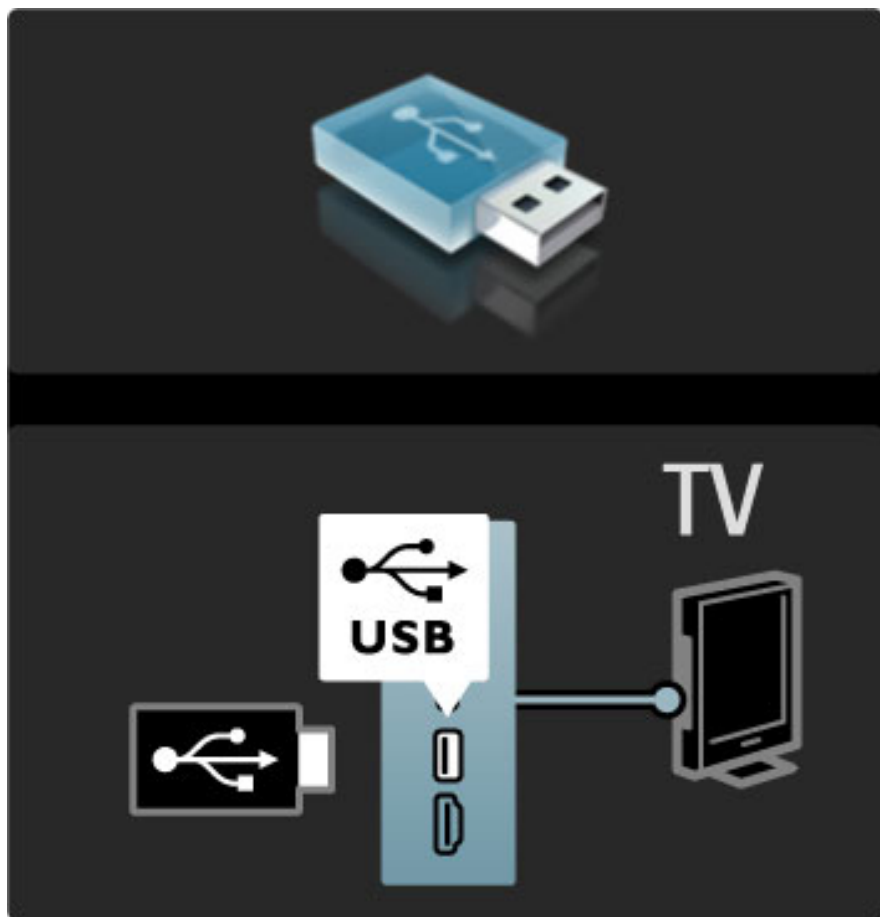

Funkci Procházení USB ukončíte stisknutím tlačítka **🏠** a výběrem jiné aktivity nebo odpojením paměťového zařízení USB.

Zobrazení fotografií

Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte fotografii ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je v této složce více fotografií, televizor spustí jejich prezentaci.

Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti) a vyberte možnost **Zastavit**.

Chcete-li prezentaci pozastavit nebo znovu přehrát, stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li zobrazit další fotografii, stiskněte tlačítko **▶**.

Chcete-li zobrazit předchozí fotografii, stiskněte tlačítko **◀**.

Možnosti fotografií

Stisknutím tlačítka **☐** (Možnosti) vyberte následující:

- Zobrazit informace
- Zastavit
- Přehrát jednou / Opakovat
- Otočit
- Náhodně zapnuto / Náhodně vypnuto
- Rychlost prezentace
- Přechod prezentace
- Nastavit jako Scenea

Náhodně zapnuto

Přehraje soubory v náhodném pořadí.

Nastavit jako Scenea

Nastaví aktuální fotografii jako tapetu pro funkci Scenea.

Přehrávání videí nebo hudby

Chcete-li přehrávat videa nebo hudbu, vyberte soubor ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je ve složce více hudebních souborů nebo videosouborů, televizor soubory přehraje jeden po druhém. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti).

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo přehrávat, stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li přehrát další soubor ve složce, stiskněte tlačítko **▶**.

Chcete-li přehrát předchozí soubor, stiskněte tlačítko **◀**.

Chcete-li přejít rychle vpřed, stiskněte tlačítko **▶**.

Chcete-li přejít rychle vzad, stiskněte tlačítko **◀**.

Možnosti hudby a videa

Stisknutím tlačítka **☐** (Možnosti) vyberte následující:

- Zastavit
- Přehrát jednou / Opakovat
- Náhodně zapnuto / Náhodně vypnuto

Hudba s fotografiemi

Můžete přehrávat hudbu a zároveň zobrazovat fotografie. Nejprve je nutné spustit hudbu, potom fotografie.

1 Vyberte složku obsahující hudební soubory a stiskněte tlačítko **OK**.

2 Vyberte složku obsahující soubory fotografií a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti) a vyberte možnost **Zastavit**.

Ztlumit obrazovku

Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete ztlumit obrazovku televizoru a šetřit tak energii.

Chcete-li ztlumit obrazovku, stiskněte **zelené** tlačítko, vyberte možnost **Ztlumit obrazovku** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li obrazovku znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.

Podívejte se na seznam kompatibilních formátů pro přehrávání v části **Nápověda > Technické údaje > Multimédia**.


Scenea

Díky funkci Scenea lze nastavit fotografii jako obraz na obrazovce.

Vyberte jakoukoli fotografii ze své sbírky.

Chcete-li otevřít funkci Scenea, stiskněte tlačítko **🏠**, vyberte možnost **Scenea** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud jste nevybrali vlastní fotografii, zobrazí se předem nastavená fotografie.

Chcete-li zavřít fotografii Scenea, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

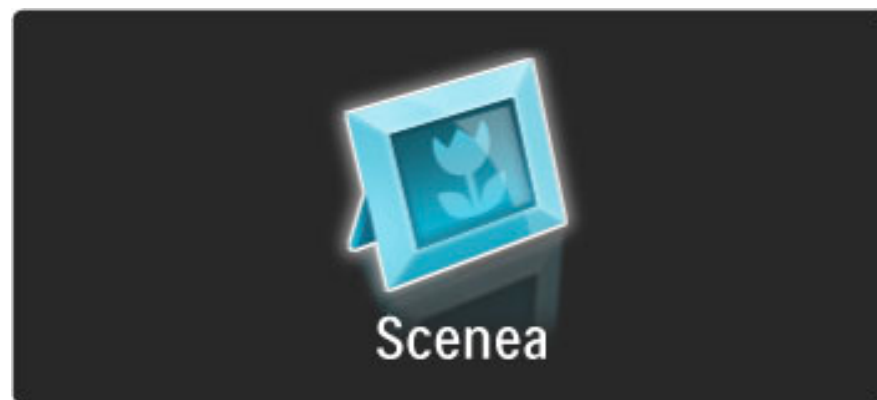

Výběr fotografie pro funkci Scenea

1 Vyberte fotografii z připojeného USB zařízení. Tato fotografie musí být ve formátu JPEG.

2 Když je fotografie zvýrazněna v seznamu Procházení USB, stiskněte tlačítko **☐** (Možnosti), vyberte možnost **Nastavit jako Scenea** a stiskněte tlačítko **OK**. Po odsouhlasení přepsání aktuální fotografie se nastaví nová fotografie.

Úspora energie

Chcete-li televizor přepnout na energeticky úsporná nastavení, stiskněte tlačítko **000** (Úpravy), vyberte možnost **Smart picture** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Úspora energie**.

Specifické vlastnosti

Když je funkce Scenea zapnutá, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 4 hodinách. 1 minutu před vypnutím budete upozorněni. Toto automatické přepnutí do pohotovostního režimu brání zbytečnému používání energie v případě, že zapomenete, že je funkce Scenea zapnutá.

Je-li nastavena funkce Automatické vypnutí, televizor se přepne do pohotovostního režimu také po uplynutí nastavené doby.

Funkce Scenea nemá zvuk.

3.4 Zámky a časovače

Rodičovské zámky

Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu nebo programu, můžete kanály zamknout nebo zablokovat programy hodnocené podle věku.

Rodičovské hodnocení

Některé společnosti poskytující digitální vysílání označují vhodnost svých programů podle věku. Pokud je uvedený věk stejný nebo vyšší než nastavený věk vašeho dítěte, program bude blokován.

Chcete-li sledovat blokováný program, musíte zadat kód rodičovského zámku. Rodičovské hodnocení se nastaví pro všechny kanály.

Nastavení vhodnosti podle věku

Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Nastavení kanálu** a vyberte možnost **Rodičovský zámek > Rodičovské hodnocení**.

Chcete-li vybrat vhodnost podle věku, musíte nejprve zadat svůj čtyřciferný kód rodičovského zámku pro odemknutí. Pokud ještě žádný kód rodičovského zámku není nastaven, můžete ho nastavit nyní.

Po zadání kódu vyberte vhodnost podle věku. Je-li vhodnost programu shodná nebo vyšší než vhodnost, kterou jste nastavili pro věk svého dítěte, program se zablokuje. Televizor vás požádá o kód zámku pro odblokování programu. Někteří provozovatelé blokují pouze programy pro starší diváky.

Uzamknutí kanálu

Chcete-li zamknout kanál, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Nastavení kanálu** a vyberte možnost **Rodičovský zámek > Zámek kanálů**. V seznamu čísel kanálů vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** kanál zamkněte.

Zamknutý kanál se v seznamu označí symbolem **X**. Nyní můžete vybrat další kanál pro zamknutí nebo odemknutí. Zámek se aktivuje, jakmile ukončíte nabídku na obrazovce.

Programy z připojeného zařízení nelze uzamknout.

Změna kódu

Chcete-li změnit aktuální kód, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení > Nastavení kanálu** a vyberte možnost **Rodičovský zámek > Změnit kód**.

Zadejte aktuální kód a potom dvakrát zadejte nový kód. Nový kód je nastaven.

Zapomněli jste svůj kód?

Pokud jste kód odemknutí zapomněli, zavolejte do střediska péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Telefonní číslo najdete v dokumentaci dodané s televizorem nebo na webových stránkách www.philips.com/support

Časovač

Pomocí časovače nečinnosti lze televizor v určitou dobu přepnout do pohotovostního režimu.

Chcete-li nastavit časovač nečinnosti, stiskněte tlačítko  **> Nastavení > Nastavení televizoru > Předvolby > Časovač nečinnosti**. Jezdcem lze nastavit čas až na 180 minut po 5 minutách. Nastavíte-li 0 minut, časovač nečinnosti se vypne.

Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během jejího odpočítávání resetovat.

3.5 Titulky a jazyky

Titulky

Titulky programu jsou většinou k dispozici. Lze je nastavit tak, aby byly stále zobrazeny. Postup pro nastavení stále zobrazených titulků se liší podle toho, zda jde o analogový nebo digitální kanál. U digitálních kanálů lze nastavit preferovaný jazyk titulků.

Analogové kanály

Chcete-li zobrazit titulky kanálu, přepněte na kanál a stiskněte tlačítko  (Procházet), vyberte možnost **Teletext** a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte číslo stránky zobrazující titulky, obvykle 888, a dalším stisknutím tlačítka  (Procházet) možnost Teletext ukončete. Titulky se zobrazí, budou-li dostupné. Každý analogový kanál lze nastavit zvlášť.

Digitální kanály


U digitálních kanálů není nutné titulky nastavovat v možnosti Teletext. Můžete nastavit preferovaný primární nebo sekundární jazyk titulků. Nejsou-li tyto jazyky titulků pro kanál k dispozici, můžete vybrat jiný dostupný jazyk titulků.

Chcete-li nastavit primární a sekundární jazyk titulků, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení** > **Nastavení kanálu** a možnost **Jazyky** > **Primární** a **Sekundární titulky**.

Chcete-li vybrat jazyk titulků, pokud není zobrazen žádný preferovaný jazyk, stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Jazyk titulků** a vyberte jazyk, který dočasně požadujete.

Nabídka Titulky

Nabídku titulků otevřete stisknutím tlačítka .

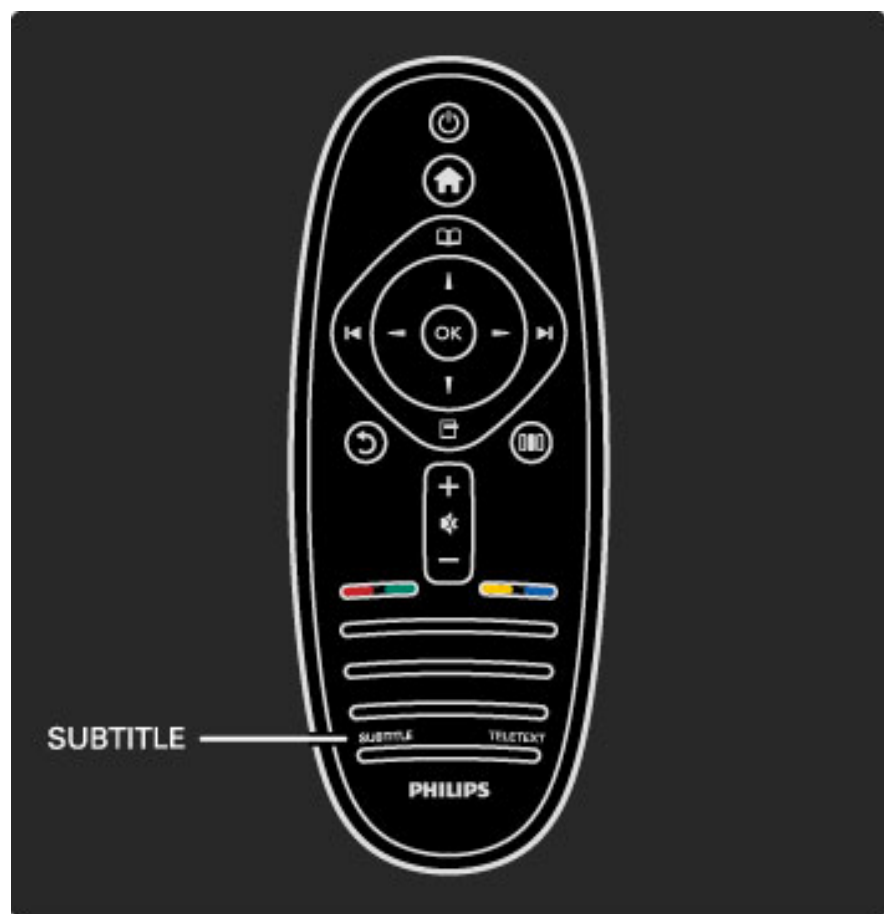

V nabídce Titulky můžete titulky nastavit na hodnotu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Vyberte možnost **Zapnuto bez zvuku**, chcete-li zobrazit titulky pouze, když je zvuk ztlumen tlačítkem .

Jazyky zvuku

Digitální televizní kanály mohou program vysílat s několika jazyky. Pokud jsou vysílány, můžete nastavit preferované jazyky, na které se vysílání přepne.

Chcete-li nastavit preferovaný jazyk zvuku, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení** > **Nastavení kanálu** a možnost **Jazyky** > **Primární** a **Sekundární zvuk**. Televizor se automaticky přepne na nastavené jazyky, pokud jsou vysílány.

Dostupnost jazyka zvuku zkontrolujete stisknutím tlačítka  (Možnosti) a volbou možnosti **Jazyk zvuku**. Ze seznamu lze zvolit další jazyk zvuku.

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené osobám se sluchovým nebo zrakovým postižením. Přečtěte si část **Další informace ...** > **Univerzální přístup**.

3.6 Univerzální přístup

Spuštění

Se zapnutou možností Univerzální přístup je televizor nastaven pro sluchově a zrakově postižené.

Spuštění

Pokud jste možnost Univerzální přístup nezapnuli při prvním použití, můžete tak učinit v nabídce Nastavení. Chcete-li zapnout možnost Univerzální přístup, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Předvolby** > **Univerzální přístup**. Vyberte hodnotu **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Po zapnutí možnosti Univerzální přístup v nabídce Nastavení je možnost Univerzální přístup přidána do nabídky Možnosti. V univerzální nabídce v nabídce Možnosti můžete určit konkrétní nastavení pro sluchově a zrakově postižené.

Zhoršený sluch

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené sluchově postiženým osobám. Je-li zapnuta možnost Zhoršený sluch, televizor se automaticky přepne na přizpůsobený zvuk a titulky, jsou-li dostupné.

Spuštění

Chcete-li zapnout možnost Zhoršený sluch, stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Zhoršený sluch** a hodnotu **Zapnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené ověřte stisknutím tlačítka  (Možnosti), volbou možnosti **Jazyk zvuku** a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou .

Pokud se v nabídce Možnosti nezobrazí možnost Univerzální přístup, možnost Univerzální přístup zapněte v nabídce Nastavení. Přečtěte si část **Nápověda** > **Další informace ...** > **Univerzální přístup** > **Spuštění**.

Zrakově postižení

V některých zemích některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené zrakově postiženým osobám. Přizpůsobený zvuk má zvláštní komentář.

Spuštění

Chcete-li zapnout možnost Zrakově postižení, stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Zrakově postižení** a hodnotu **Zapnuto**, je-li k dispozici, vyberte reproduktory pro přehrávání přizpůsobeného zvuku. Je-li zvuk pro zrakově postižené k dispozici, televizor jej přehraje.

Hlasitost – Zrakově postižení

Je-li k dispozici zvláštní komentář, můžete nastavit jeho hlasitost.

Dostupnost jazyka zvuku pro zrakově postižené ověřte stisknutím tlačítka  (Možnosti), volbou možnosti **Jazyk zvuku** a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou .

Pokud se v nabídce Možnosti nezobrazí možnost Univerzální přístup, možnost Univerzální přístup zapněte v nabídce Nastavení. Přečtěte si část **Nápověda** > **Další informace ...** > **Univerzální přístup** > **Spuštění**.

Zvuk tlačítek

Zvuk tlačítek poskytuje zpětnou vazbu pokaždé, když stisknete tlačítko na dálkovém ovladači. Hlasitost zvuku je pevně nastavena.

Spuštění

Chcete-li zapnout zvuk tlačítek, stiskněte tlačítko  (Možnosti), vyberte možnost **Univerzální přístup** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Zvuk tlačítek** a hodnotu **Zapnuto**.

Pokud se v nabídce Možnosti nezobrazí možnost Univerzální přístup, možnost Univerzální přístup zapněte v nabídce Nastavení. Přečtěte si část **Nápověda** > **Další informace ...** > **Univerzální přístup** > **Spuštění**.

4 Nastavení

4.1 Obraz a zvuk

Inteligentní nastavení

Každé inteligentní nastavení lze upravit v možnosti Obraz nebo Zvuk v nabídce Nastavení a Nastavení televizoru. Upravte jas pro konkrétní funkci Smart picture nebo basy pro funkci Smart sound.

Chcete-li obnovit původní hodnoty inteligentního nastavení a zrušit provedené úpravy, nejprve nastavte televizor v inteligentním nastavení, jež chcete obnovit. Poté stiskněte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru**, vyberte možnost **Resetovat**, stiskněte tlačítko **OK** a volbu potvrďte.

Informace o nastavení funkcí Smart picture a Smart sound najdete v kapitole in **Nápověda** > **Použití televizoru** > **Sledování televize** > **Nastavení Smart picture a Smart sound**.

Obraz

V nabídce Obraz lze jednotlivě upravit všechna nastavení obrazu.

Chcete-li otevřít nabídku Nastavení obrazu, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Obraz**.

- **Kontrast**

Slouží k nastavení úrovně kontrastu obrazu.

- **Jas**

Slouží k nastavení úrovně jasu obrazu.

- **Barva**

Slouží k nastavení sytosti barvy.

- **Odstín**

Pokud je vysílán signál NTSC, odstín kompenzuje barevné odchylky.

- **Ostrost**

Slouží k nastavení úrovně ostrosti jemného detailu.

- **Redukce šumu**

Filtruje a redukuje šum v obraze.

- **Odstín**

Nastaví barvy na hodnotu **Normální**, **Teplé** (načervenalé) nebo **Studené** (namodralé). Pokud zvolíte možnost **Osobní**, můžete vytvořit vlastní nastavení v nabídce Osobní.

- **Osobní zabarvení**

Pomocí jezdce nastavíte teplotu barev obrazu.

- **Pixel Precise HD**

Řídí pokročilá nastavení funkce Pixel Precise HD.

– **HD Natural Motion** odstraní chvění při pohybu a reprodukuje hladký pohyb, zejména ve filmech.

– **100 Hz Clear LCD** poskytuje vysoce kvalitní ostrost pohybu, lepší úroveň černé, vysoký kontrast bez blikání obrazu, klidný obraz a větší úhel sledování.

– **Mimořádné rozlišení** umožňuje mimořádnou ostrost, zejména v liniích a konturách obrazu.

– **Dokonalý kontrast** nastaví úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech obrazu.

– **Dynamické podsvícení** nastaví úroveň, při které lze snížit spotřebu energie ztlumením intenzity jasu na obrazovce. Zvolte nejlepší spotřebu energie nebo obraz s nejlepší intenzitou jasu.

– **Redukce MPEG artefaktů** vyhladí digitální přechody v obrazu.
– **Zvýšení sytosti barev** oživí barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách.

– **Gama** je nelineární nastavení jasu a kontrastu obrazu. Vyšší nebo nižší hodnotu gama nastavte pomocí posuvníku.

- **Režim PC**

Nastaví televizor na ideální předdefinované nastavení počítače v případě, že je připojen počítač.

- **Světelný senzor**

Automaticky přizpůsobí obraz a nastavení světelným podmínkám v místnosti.

- **Formát obrazu**

Přečtěte si část **Nápověda** > **Použití televizoru** > **Sledování televize** > **Formát obrazu**.

- **Okraje obrazu**

Mírně zvětší obraz, aby se zakryly zkreslené okraje.

- **Posunutí obrazu**

Slouží k posunutí obrazu nahoru/dolů nebo vlevo/vpravo pomocí kurzorových kláves.

Zvuk

V nabídce Zvuk lze jednotlivě upravit všechna nastavení zvuku.

Chcete-li otevřít možnost Nastavení zvuku, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Zvuk**.

- **Basy**

Slouží k nastavení úrovně nízkých tónů ve zvuku.

- **Výšky**

Slouží k nastavení úrovně vysokých tónů ve zvuku.

- **Surround**

Slouží k nastavení efektu prostorového zvuku z interních reproduktorů.

- **Hlasitost sluchátek**

Nastaví hlasitost pro připojení sluchátek k televizoru.

- **Automatické nastavení hlasitosti**

Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, například na začátku reklam nebo při přepnutí mezi kanály.

- **Vyvážení**

Nastaví vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu vašeho poslechu.

Nastavení Eco

Nastavení Eco v nabídce Nastavení televizoru pomáhá chránit životní prostředí.

Při sledování televize stisknutím **zeleného** tlačítka otevřete **nastavení Eco**. Aktivní nastavení je označeno symbolem  .
Dalším stisknutím tlačítka nabídku zavřete.

Úspora energie

Toto inteligentní nastavení obrazu nastaví obraz na nejideálnější a nejúspornější nastavení. Chcete-li ho zapnout, vyberte možnost **Úspora energie** v nabídce Nastavení Eco a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li možnost Úspora energie vypnout, vyberte jinou možnost Smart obraz v  nabídce Úpravy.

Ztlumit obrazovku

Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout obrazovku, a šetřit tak energii. Vyberte možnost **Ztlumit obrazovku** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li obrazovku zase zapnout, stiskněte jakékoli tlačítko na dálkovém ovladači.

Světelný senzor

Vestavěný světelný senzor automaticky přizpůsobí obraz světelným podmínkám v místnosti. Pokud jej chcete zapnout, vyberte možnost **Světelný senzor** a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li jej vypnout, znovu stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické vypnutí

Při aktivní funkci Automatické vypnutí se televizor po 4 hodinách automaticky přepne do pohotovostního režimu. 1 minutu před vypnutím budete upozorněni. Toto automatické přepnutí do pohotovostního režimu brání zbytečnému spotřebovávání energie v případě, že zapomenete televizor vypnout.

Vyberte možnost **Automatické vypnutí** a stiskem tlačítka **OK** ji označte nebo odznačte.

4.2 Videokanály

Změna pořadí a přejmenování

Můžete měnit pořadí a názvy kanálů.

Chcete-li změnit pořadí kanálů nebo je přejmenovat, přečtěte si část **Nápověda > Použití televizoru > Nabídky >  Procházet**.

Aktualizace kanálů

Při prvním použití televizor nainstaloval všechny kanály v seznamu kanálů. Pokud televizor nainstaloval digitální kanály, může jejich seznam automaticky aktualizovat novými kanály. Aktualizaci seznamu kanálů můžete také spustit sami. Aktualizace se týká pouze digitálních kanálů.

Automatická aktualizace kanálů

Jednou denně v 6:00 televizor aktualizuje kanály a uloží nové. Prázdné kanály jsou odstraněny. U nových a přesunutých kanálů se po spuštění televizoru zobrazí zpráva. Má-li televizor kanály aktualizovat automaticky, musí být v pohotovostním režimu.

Chcete-li vypnout zprávy po spuštění, stiskněte tlačítko  > **Nastavení > Nastavení kanálu** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Zpráva o aktualizaci kanálu** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Chcete-li vypnout automatickou aktualizaci kanálu, stiskněte tlačítko  > **Nastavení > Nastavení kanálu** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Automatická aktualizace kanálů** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Spuštění aktualizace

Chcete-li spustit aktualizaci seznamu kanálů o nové kanály sami, stiskněte tlačítko  > **Nastavení > Hledání kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Aktualizace kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Start**. Aktualizace může trvat několik minut. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

DVB-T nebo DVB-C

Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem DVB-T i DVB-C a televizor je připraven přijímat DVB-T a DVB-C pro vaši zemi, jednu z možností vyberete během instalace kanálů při prvním použití.

Chcete-li změnit nastavení DVB tak, aby se spustila nová instalace kanálů, stiskněte tlačítko  > **Nastavení > Nastavení kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Anténa nebo kabel DVB** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte požadované nastavení DVB.

Instalace kanálu DVB-C

Pro usnadnění použití jsou všechna nastavení DVB-C nastavena automaticky. Pokud vám poskytovatel DVB-C poskytl konkrétní hodnoty DVB-C, například přenosovou rychlost nebo frekvenci, zadejte je, když vás k tomu televizor vyzve během instalace.

DVB-T + DVB-C

Televizor lze nastavit pro kanály DVB-T a DVB-C. Systémy nainstalujte postupně. Po do končení obou instalací seznam kanálů zobrazí kanály DVB-T i DVB-C.

Nová instalace

Po prvním použití televizor nainstaloval všechny kanály do seznamu kanálů. Celou instalaci lze zopakovat a znovu nastavit jazyk i zemi a nainstalovat všechny dostupné televizní kanály.

Znovu nainstalovat kanály

Chcete-li znovu provést instalaci, stiskněte tlačítko  > **Nastavení > Hledání kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nová instalace kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Start**. Aktualizace může trvat několik minut. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Můžete měnit pořadí a názvy kanálů.

Kvalita příjmu

Pokud přijímáte digitální televizní vysílání (DVB), můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu kanálu. Používáte-li anténu, můžete změnit její polohu a pokusit o zlepšení příjmu.

Chcete-li zkontrolovat kvalitu příjmu digitálního kanálu, přepněte na kanál a stiskněte  > **Nastavení > Nastavení kanálu** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Digitální: Test příjmu** a stiskněte tlačítko **OK**.

Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény. Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, vyberte danou frekvenci, na číslo pomocí tlačítek  a  umístěte šipky a pomocí tlačítek  a  číslo změřte. Chcete-li zkontrolovat frekvenci, vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**.

Používáte-li pro příjem kanálů DVB-C, jsou k dispozici možnosti **Režim přenosové rychlosti** a **Přenosová rychlost**. Pro Režim přenosové rychlosti vyberte možnost **Automatický**, pokud vám poskytovatel neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti. Chcete-li tuto hodnotu zadat, použijte číselná tlačítka.

Ruční instalace - Analog

Analogové televizní kanály lze postupně naladit ručně.

Chcete-li nainstalovat analogové kanály ručně, stiskněte tlačítko  > **Nastavení > Nastavení kanálu** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Instalace kanálů > Ruční instalace – Analog** a stiskněte tlačítko **OK**.

1 Systém

Chcete-li nastavit televizní systém, vyberte možnost **Systém** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte svou zemi nebo část světa, kde se nyní nacházíte.

2 Nalezení kanálu

Chcete-li najít kanál, vyberte možnost **Vyhledat kanál** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Hledání** a stiskněte tlačítko **OK**. Frekvenci můžete rovněž zadat sami. Je-li příjem nekvalitní, znovu stiskněte tlačítko **Hledání**. Chcete-li kanál uložit, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

3 Jemné ladění

Chcete-li jemně vyladit kanál, vyberte možnost **Jemné ladění** a stiskněte tlačítko **OK**. Kanál lze jemně vyladit pomocí tlačítek  nebo . Chcete-li uložit nalezený kanál, vyberte možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

4 Uložení

Kanál lze uložit pod aktuálním nebo pod novým číslem kanálu. Vyberte možnost **Uložit tento kanál** nebo **Uložit jako nový kanál**.

Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny dostupné analogové televizní kanály.

Nastavení hodin

V některých zemích digitální vysílání nevysílá informace o koordinovaném světovém čase (UTC). Změna letního času může být ignorována a televizor může zobrazovat nesprávný čas.

Chcete-li upravit nastavení hodin televizoru, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Předvolby** > **Hodiny** a vyberte možnost **Podle země**. Vyberte možnost **Letní čas** a vyberte odpovídající nastavení.
Chcete-li čas a datum nastavit ručně, vyberte možnost **Ručně**. Poté vyberte možnost **Čas** nebo **Datum**.

4.3 Zařzení

EasyLink HDMI-CEC

Televizním dálkovým ovladačem lze ovládat zařízení s funkcí EasyLink (HDMI-CEC) připojená kabelem HDMI. Zařízení s funkcí EasyLink automaticky zobrazí svou aktivitu ve výchozí nabídce. Televizor je dodán se zapnutou funkcí EasyLink.

Pokud je připojeno zařízení EasyLink, funkce EasyLink nabízí tyto možnosti:

• **Přehrávání jedním dotykem**

Vložte disk a na zařízení stiskněte tlačítko Play. Televizor se přepne z pohotovostního režimu a spustí přehrávání disku.

• **Systém v pohotovostním režimu**

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete všechna zařízení EasyLink do pohotovostního režimu.

Zkontrolujte, zda je na zařízení správné nastavení funkce HDMI-CEC. Funkce EasyLink a dálkové ovládání funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných značek.

HDMI-CEC u jiných značek

Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiný název, například: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink kompatibilní.

Dálkové ovládání EasyLink

Díky dálkovému ovládání EasyLink může dálkové ovládání televizoru ovládat zařízení, které na televizoru sledujete. Zařízení musí mít funkci EasyLink (HDMI-CEC) a musí ji mít zapnutou. Připojeno musí být pomocí kabelu HDMI.

Pokud u připojeného zařízení EasyLink vyberete zařízení (aktivitu), televizní dálkový ovladač bude ovládat některé nebo všechny funkce daného zařízení.

Chcete-li přepnout zpět na ovládání televizoru, zvolte možnost **Sledování televize** ve výchozí nabídce  a stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnutí dálkového ovládání EasyLink

Chcete-li vypnout dálkové ovládání EasyLink, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** a vyberte možnost **EasyLink** > **Dálkové ovládání EasyLink** a vyberte možnost **Vypnuto**.

Další informace o funkci EasyLink naleznete v části **Nápověda** > **Nastavení** > **Zařízení** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Přidání nového zařízení

Zařízení připojená pomocí funkce EasyLink (HDMI-CEC) automaticky zobrazují svou aktivitu ve výchozí nabídce. Jedno zařízení může přidat několik aktivit. Zařízení musí být připojeno kabelem HDMI. Pokud se připojené zařízení ve výchozí nabídce nezobrazí, funkce EasyLink na zařízení je zřejmě vypnuta.

Není-li připojené zařízení vybaveno funkcí EasyLink (HDMI-CEC) nebo není-li připojeno pomocí kabelu HDMI, zařízení je nutné přidat ručně pomocí položky **Přidat zařízení** ve výchozí nabídce.

Přidání zařízení

Ve výchozí nabídce vyberte možnost **Přidat zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Televizor vás vyzve k výběru zařízení a konektoru, k němuž je zařízení připojeno. Zařízení nebo jeho aktivity se nyní přidají do výchozí nabídky.

Přejmenování zařízení

Chcete-li připojené zařízení nebo aktivitu přejmenovat, stiskněte tlačítko  (Možnosti) a zvolte možnost **Přejmenovat**. Nový název zadejte pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv.

Odstranění zařízení

Chcete-li odstranit zařízení nebo aktivitu z výchozí nabídky, zvolte položku, stiskněte tlačítko  a poté zvolte možnost **Odebrat toto zařízení**.

Pokud se zařízení nebo aktivity ve výchozí nabídce stále zobrazují i po odebrání, vypněte na zařízení nastavení EasyLink, a automatickému zobrazování tak zabráníte.

Zvuk

Pokud je připojen audio systém, funkce EasyLink nabízí tyto možnosti:

• **Ovládání zvuků systému**

Pokud připojíte audio systém, můžete zvuk z televizoru poslouchat prostřednictvím audio systému. Televizní reproduktory se automaticky ztlumí.

• **Režim prostorového zvuku**

Vyberete-li ve výchozí nabídce nejnovější zařízení Philips, můžete změnit jeho nastavení prostorového zvuku v televizoru. Pro změnu tohoto nastavení stiskněte tlačítko  (Upravit), vyberte možnost **Režim prostorového zvuku** a stiskněte tlačítko **OK**. V nabídce **Další režim** můžete stisknutím tlačítka **OK** procházet dostupné režimy v zařízení.

• **Smart sound**

Vyberete-li ve výchozí nabídce nejnovější zařízení Philips, můžete změnit jeho nastavení funkce Smart sound v televizoru. Pro změnu tohoto nastavení stiskněte tlačítko  (Upravit) vyberte možnost **Smart sound** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte režim zvuku ze seznamu.

• **Vypnutá obrazovka**

Pokud nejnovější zařízení Philips vybrané ve výchozí nabídce odesílá do televizoru pouze zvuk, zařízení bude zřejmě vyžadovat vypnutí obrazovky. Chcete-li po zobrazení této zprávy obrazovku vypnout, vyberte možnost **Vypnutá obrazovka** a stiskněte tlačítko **OK**. Obrazovku znovu zapnete stisknutím tlačítka .

• **Reproduktory televizoru**

Reproduktory televizoru se automaticky ztlumí, pokud je ve výchozí nabídce vybráno zvukové zařízení EasyLink. Reproduktory televizoru lze také nastavit tak, aby zvuk přehrávaly vždy nebo aby jej nepřehrávaly nikdy, nebo můžete televizor nastavit tak, aby vždy spustil zvukové zařízení a přehrával jeho zvuk.

Chcete-li nastavit televizní reproduktory, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **EasyLink** > **Reproduktory televizoru**. Možnost **EasyLink Autostart** vyberte, pouze pokud chcete vždy přehrávat zvuk ze zvukového zařízení.

Synchronizace zvuku s videem

Je-li k televizoru připojen systém domácího kina (HTS), obraz na televizoru a zvuk z domácího kina by měly být synchronizovány. Nesoulad je patrný ve scénách s mluvícími lidmi, pokud dokončí větu dřív, než přestanou hýbat rty.

HDMI-ARC

Nejnovější systémy domácího kina s vestavěnými přehrávači disků upraví synchronizaci zvuku s videem automaticky, pokud jsou připojeny ke konektorům HDMI-ARC (HDMI-Audio Return Channel).

Prodleva synchronizace zvuku

Jiné systémy domácího kina potřebují sladit prodlevu synchronizace zvuku. V systému domácího kina zvyšujte hodnotu prodlevy, dokud nesladíte obraz se zvukem. Nutná je hodnota prodlevy 180 ms. Přečtěte si uživatelskou příručku k systému domácího kina.

Nastavíte-li hodnotu prodlevy v systému domácího kina, je nutné vypnout možnost **Prodleva výstupu zvuku** v televizoru, pokud má systém domácího kina tuto hodnotu nastavenou pro všechna výstupní připojení. Chcete-li vypnout možnost Prodleva výstupu zvuku, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Předvolby** > **Prodleva výstupu zvuku**. Vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Nelze-li nastavit prodlevu v systému domácího kina nebo je maximální nastavení nedostačující, můžete vypnout zpracování obrazu HD Natural Motion v televizoru. Chcete-li vypnout funkci HD Natural Motion, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nastavení TV** > **Obraz** > **HD Natural Motion**. Vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

Automatický posun titulků

Přehráváte-li disk DVD nebo Blu-ray z nejnovějšího přehrávače Philips, televizor může posunout titulky nahoru. Budou pak viditelné při jakémkoli zvoleném formátu obrazu. Televizor se dodává se zapnutou funkcí Automatický posun titulků.

Chcete-li funkci Automatický posun titulků vypnout, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **EasyLink** > **Automatický posun titulků**. Vyberte možnost **Vypnuto**.

Pixel Plus link

Některá zařízení, přehrávače disků DVD nebo Blu-ray mohou mít vlastní zpracování kvality obrazu. Chcete-li zabránit špatnému obrazu v důsledku interference se zpracováním obrazu v televizoru, deaktivujte zpracování obrazu v jednom z těchto zařízení. Televizor je dodáván se zapnutou funkcí Připojení Pixel Plus a deaktivuje zpracování kvality obrazu připojeného zařízení.

Chcete-li funkci Připojení Pixel Plus vypnout, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **EasyLink** > **Připojení Pixel Plus**. Vyberte možnost **Vypnuto**.

4.4 Software

Aktuální verze

Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru televizoru, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Informace o aktuální verzi** a přečtěte si část **Verze: . . .**

Aktualizace pomocí USB

Aktualizace softwaru televizoru může být nutná. K odeslání softwaru do televizoru potřebujete PC s vysokorychlostním připojením k internetu a paměťové zařízení USB. Použijte paměťové zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti kopírování.

- 1 Spuštění
- 2 Určení
- 3 Stažení
- 4 Aktualizace TV

1 Spuštění aktualizace v televizoru

Chcete-li spustit aktualizaci softwaru, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Aktual. nyní**.

2 Určení televizoru

Vložte paměť USB do boční strany televizoru, vyberte možnost **Start** a stiskněte tlačítko **OK**. Na paměti USB je zapsán identifikační soubor.

3 Stažení softwaru televizoru

Vložte paměť USB do počítače. Na paměti USB najděte soubor **update.htm** a poklepejte na něj. Klepněte na možnost **Odeslat ID**. Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip. Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor **autorun.upg** do paměti USB. Tento soubor neumísťujte do složky.

4 Aktualizace softwaru televizoru

Paměť USB znovu vložte do televizoru. Aktualizace se spustí automaticky. Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu zapne. Prosím vyčkejte.

Přitom . . .

- nepoužívejte dálkový ovladač
- nevytahujte paměť USB z televizoru

Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte paměť USB od televizoru. Po obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.

Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva **Operation successful** (Operace byla úspěšná). Vyjměte paměť USB a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Přitom . . .

- stiskněte dvakrát tlačítko 
- nepoužívejte vypínač  na televizoru

Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu zapne. Prosím počkejte.

Software televizoru je aktualizován. Nyní můžete televizor opět používat.

Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru televizoru, odstraňte z paměti USB soubor autorun.upg.


5 Připojení

5.1 První připojení

Napájecí kabel

Zastrčte napájecí kabel do napájecí zásuvky v televizoru.

Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.

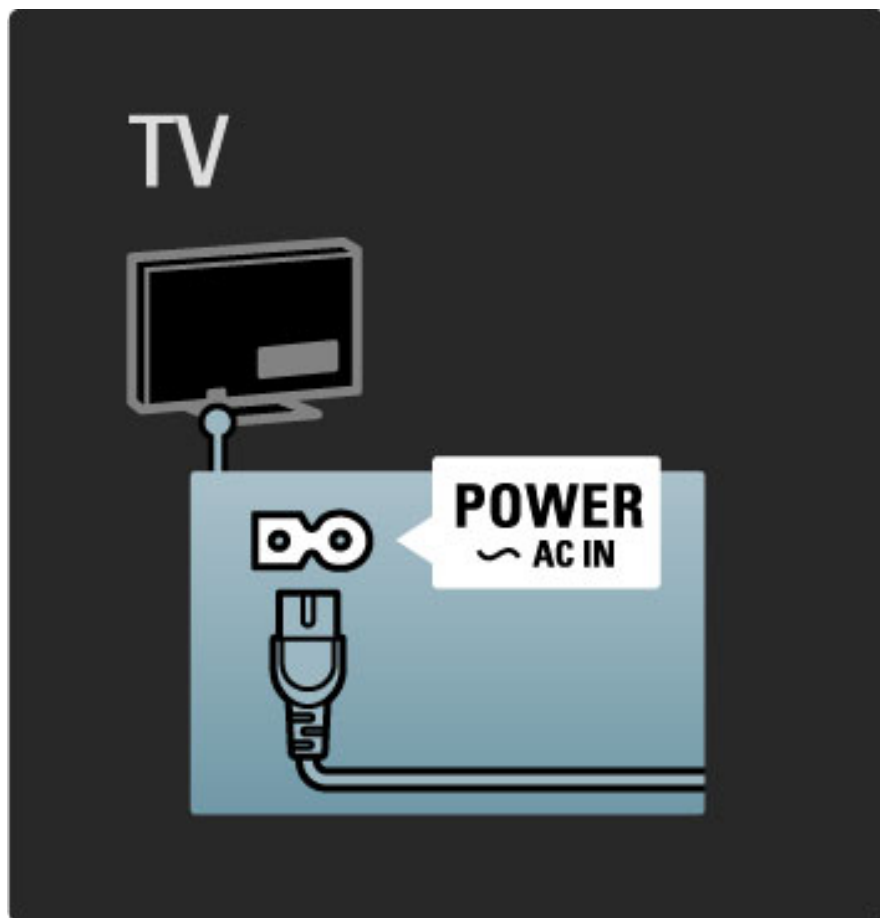


Třebaže má televizor v pohotovostním režimu velmi malou spotřebu energie, pokud televizor delší dobu nepoužíváte, vypněte televizor vypínačem.

Další informace o vypínači si přečtěte v části **Nápověda > Na úvod > Tlačítka na televizoru > Vypínač**.

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru. Zkontrolujte, zda je zástrčka v zásuvce stále přístupná.

Kabel antény

Vyhledejte anténní konektor na zadní straně televizoru. Kabel pevně zastrčte do zásuvky označené nápisem **Antenna** .

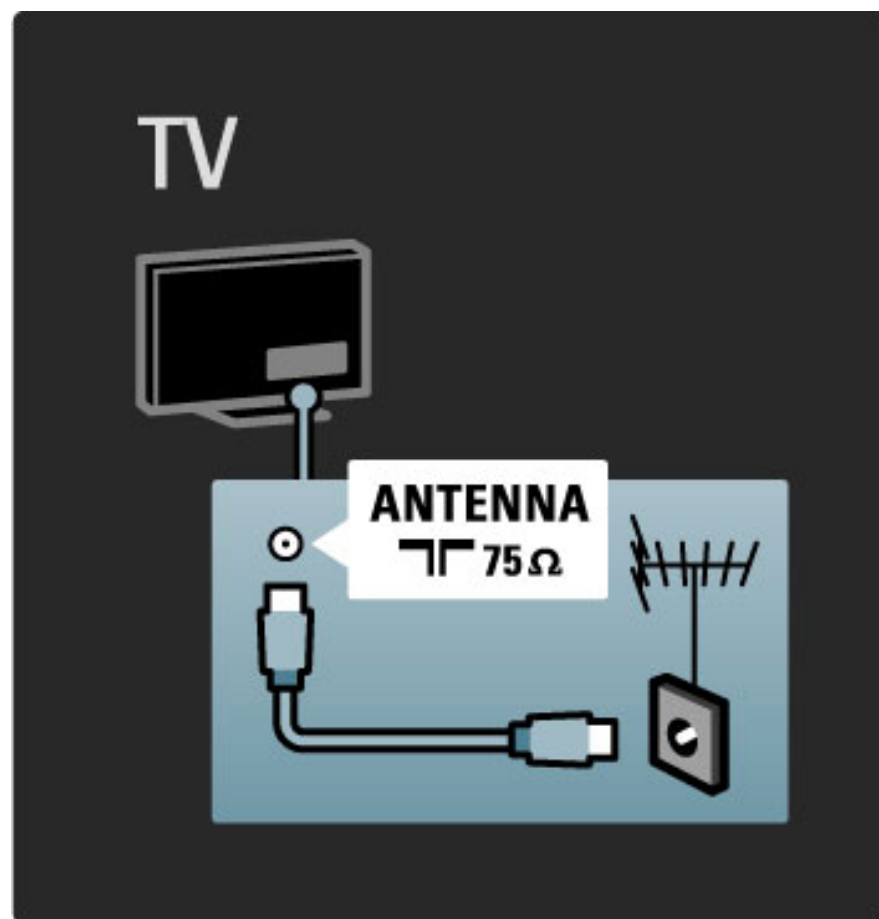

5.2 Informace o kabelech


Kvalita kabelů

Před připojením zařízení k televizoru zkontrolujte, jaké konektory jsou na zařízení k dispozici. Zařízení k televizoru připojte pomocí nejvyššího připojení. Dobré kabely zaručují dobrý přenos obrazu a zvuku. Přečtěte si další kapitoly části **Informace o kabelech**.

Schémat připojení zobrazená v části **Nápověda > Připojení > Připojení zařízení** představují doporučení. Jsou možná i jiná řešení.

Rozhraní HDMI

Připojení HDMI má nejvyšší obraz a zvuk. V jednom kabelu HDMI jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Kabel HDMI použijte pro TV signál s vysokým rozlišením (HD). Použijte kabel HDMI pro TV signál s vysokým rozlišením (HD). Nepoužívejte kabel HDMI delší než 5 m.

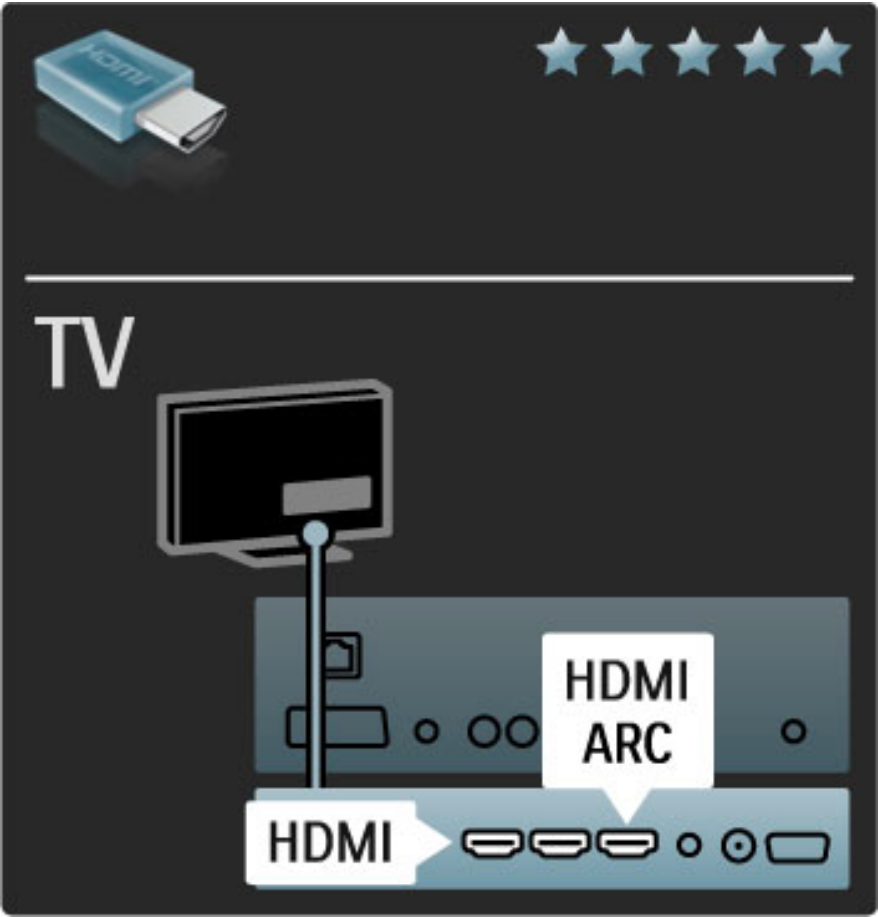

EasyLink HDMI-CEC

Jsou-li vaše zařízení připojena pomocí rozhraní HDMI a mají funkci EasyLink, můžete je ovládat dálkovým ovladačem televizoru. Další informace o funkci EasyLink si přečtěte v části **Nápověda > Nastavení > Připojení zařízení > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Máte-li systém domácího kina s připojením HDMI-ARC (Audio Return Channel), můžete zařízení k televizoru připojit pouze kabelem HDMI. Použijte konektor HDMI1 ARC.

Běžně připojovaný audio kabel (připojující digitální zvukový výstup televizoru k digitálnímu vstupu zařízení) použít nemusíte. Místo něj je v konektoru HDMI-ARC vestavěno připojení ARC. Zvláštní kabel HDMI nepotřebujete.

Kanál ARC můžete nechat zapnutý, pokud používáte další digitální audio kabel. Konektor HDMI-ARC můžete přesto vypnout. Chcete-li připojení ARC vypnout v konektoru HDMI 1, stiskněte tlačítko **🏠 > Nastavení > Nastavení televizoru > EasyLink > HDMI 1 ARC**, vyberte možnost **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.

DVI na HDMI

Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů HDMI a kabel Audio L/R připojte ke konektoru **Audio In VGA/HDMI** na zadní straně televizoru.


Ochrana proti kopírování

Kabel DVI a HDMI podporuje funkci HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signál ochrany proti kopírování chránící obsah disku DVD nebo Blu-ray. Je také znám jako DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr


Připojení Komponentní video YPbPr použijte společně s připojením Audio L/R zajišťujícím zvuk.

Barevné konektory YPbPr připojte k zástrčkám odpovídajících barev. Připojení YPbPr dokáže zpracovat signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).

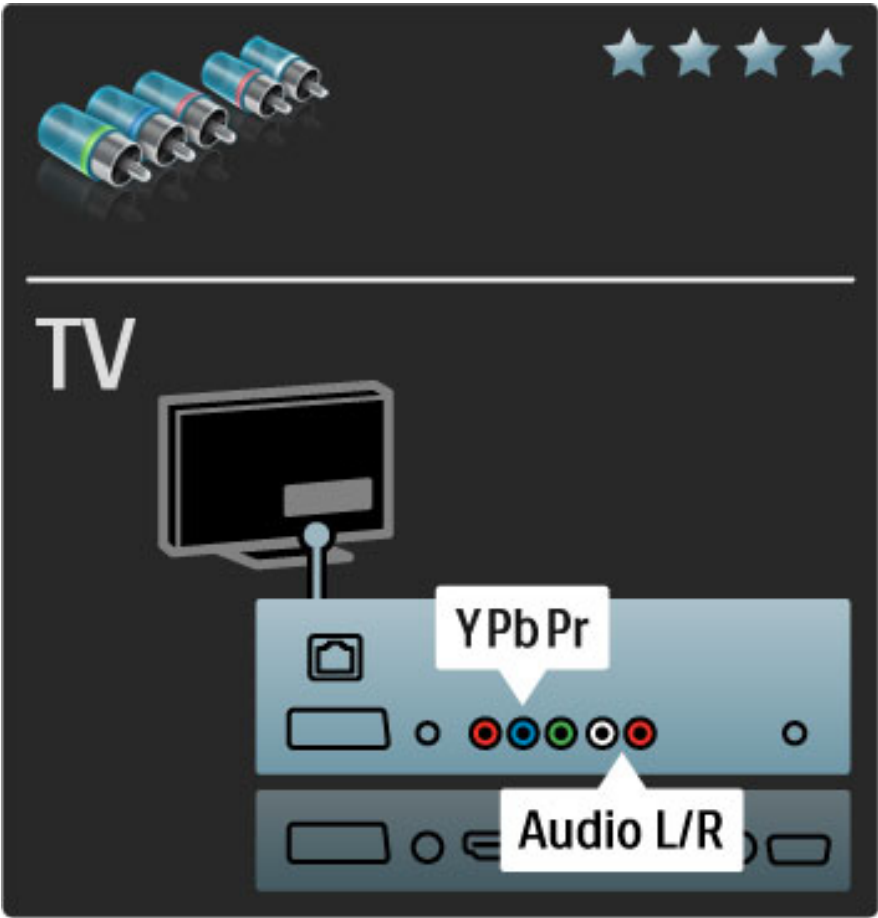


Scart

V kabelu Scart jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Konektory Scart dokážou zpracovat video signály RGB, ale nezpracují signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).

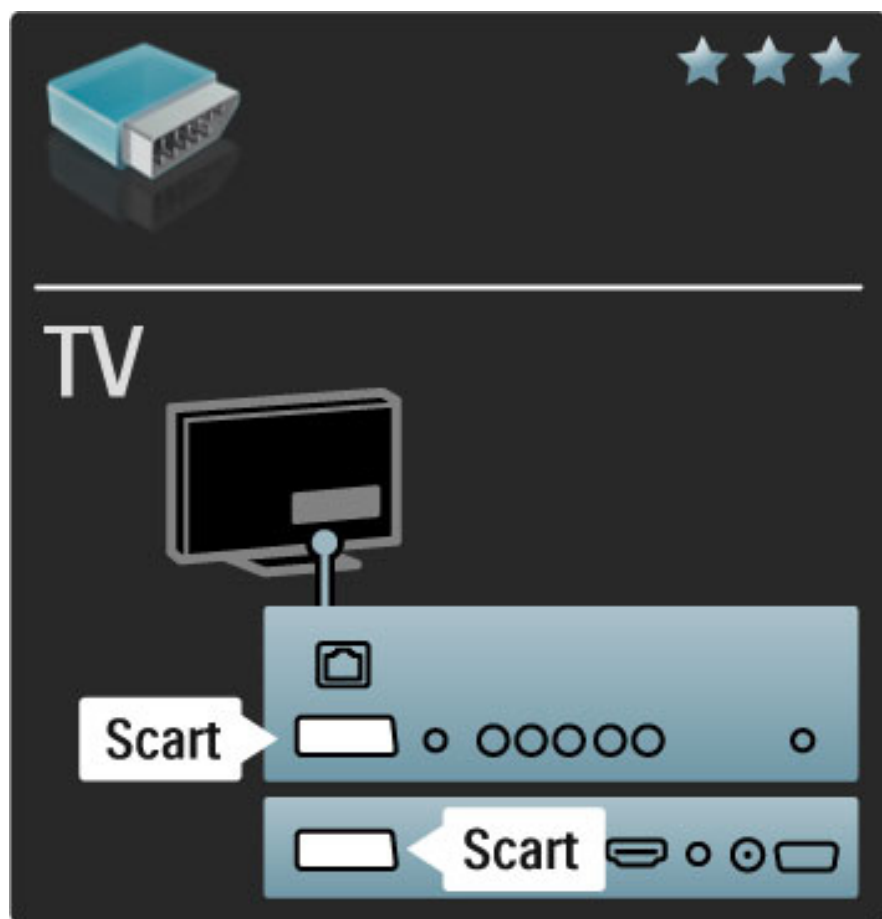

Videí

Máte-li zařízení pouze s konektorem Video (CVBS) musíte použít **adaptér Video na Scart** (není součástí balení). Můžete přidat připojení Audio L/R. Adaptér připojte ke konektoru Scart na televizoru.

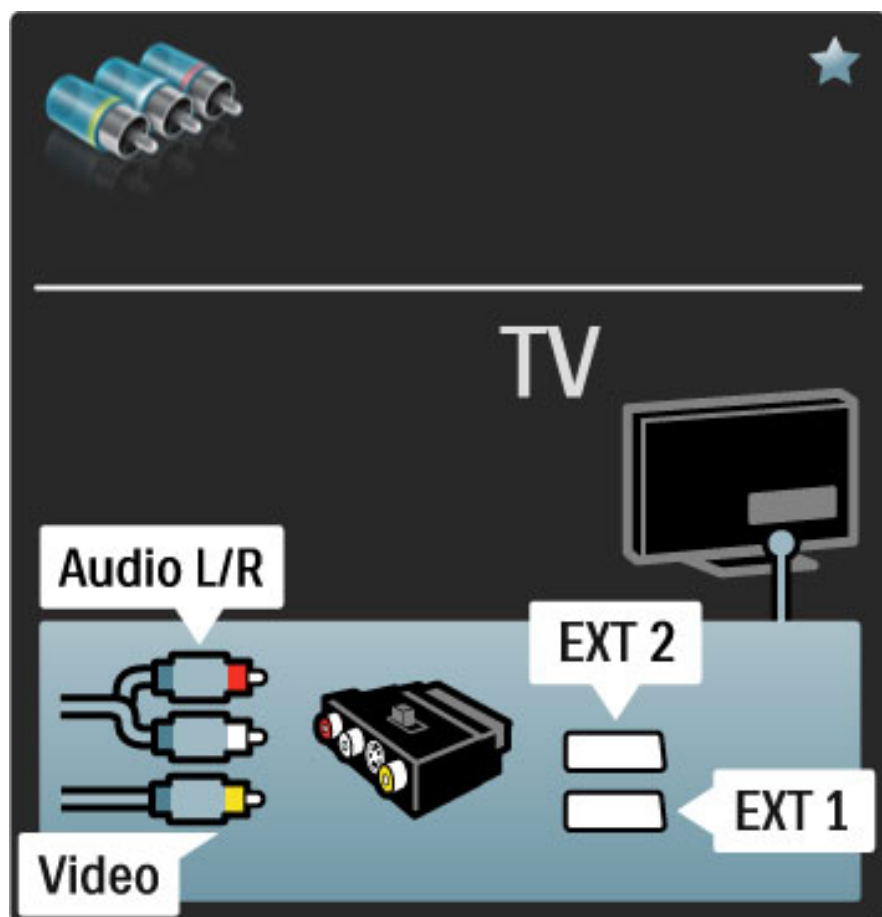

VGA


Pro připojení počítače k televizoru použijte kabel VGA (s konektorem DE15). Pomocí tohoto připojení lze televizor použít jako počítačový monitor. Připojit lze kabel Audio L/R zajišťující zvuk.

Chcete-li připojit počítač s konektorem VGA, přečtěte si část **Nápověda > Připojení > Připojení dalších zařízení > Televizor jako PC monitor**.


5.3 Připojení zařízení

SoundBar


Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

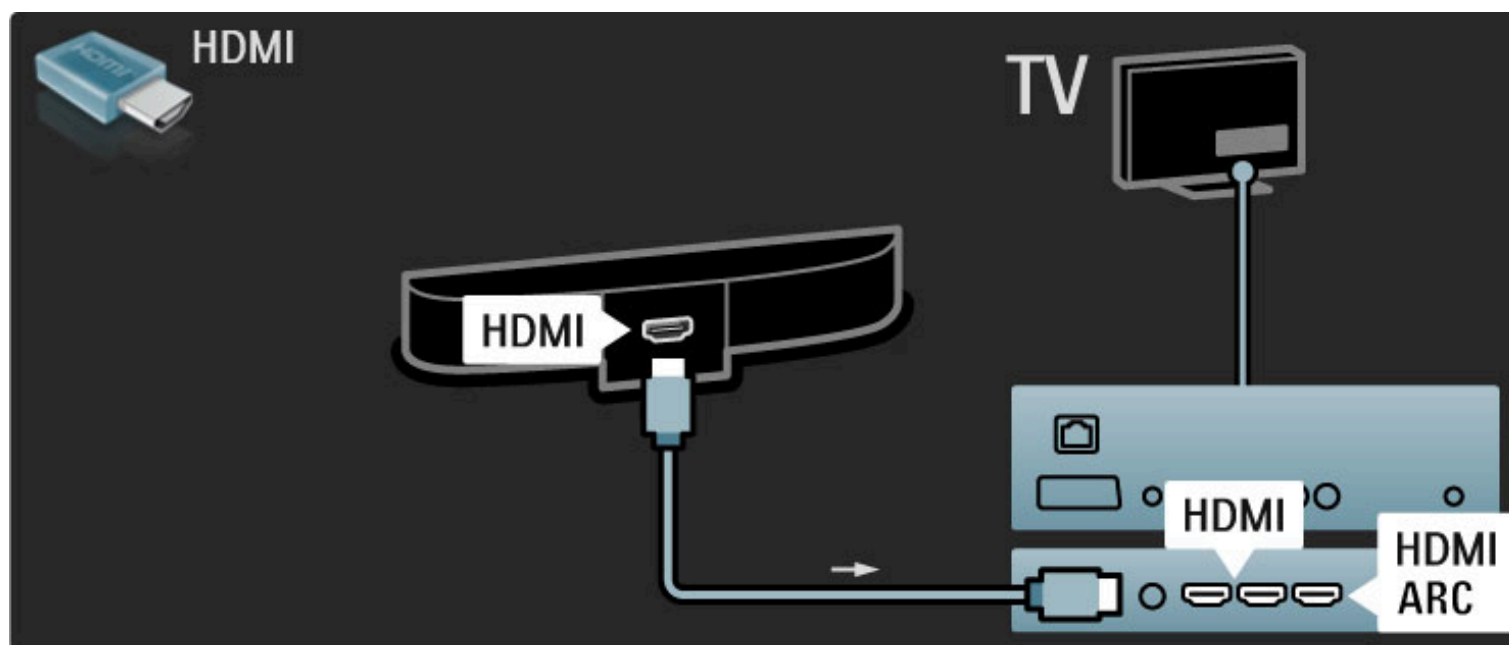

Použijete-li konektory HDMI-ARC na televizoru i na zařízení, není nutný žádný další kabel. Pokud je nepoužijete, čtěte dále.

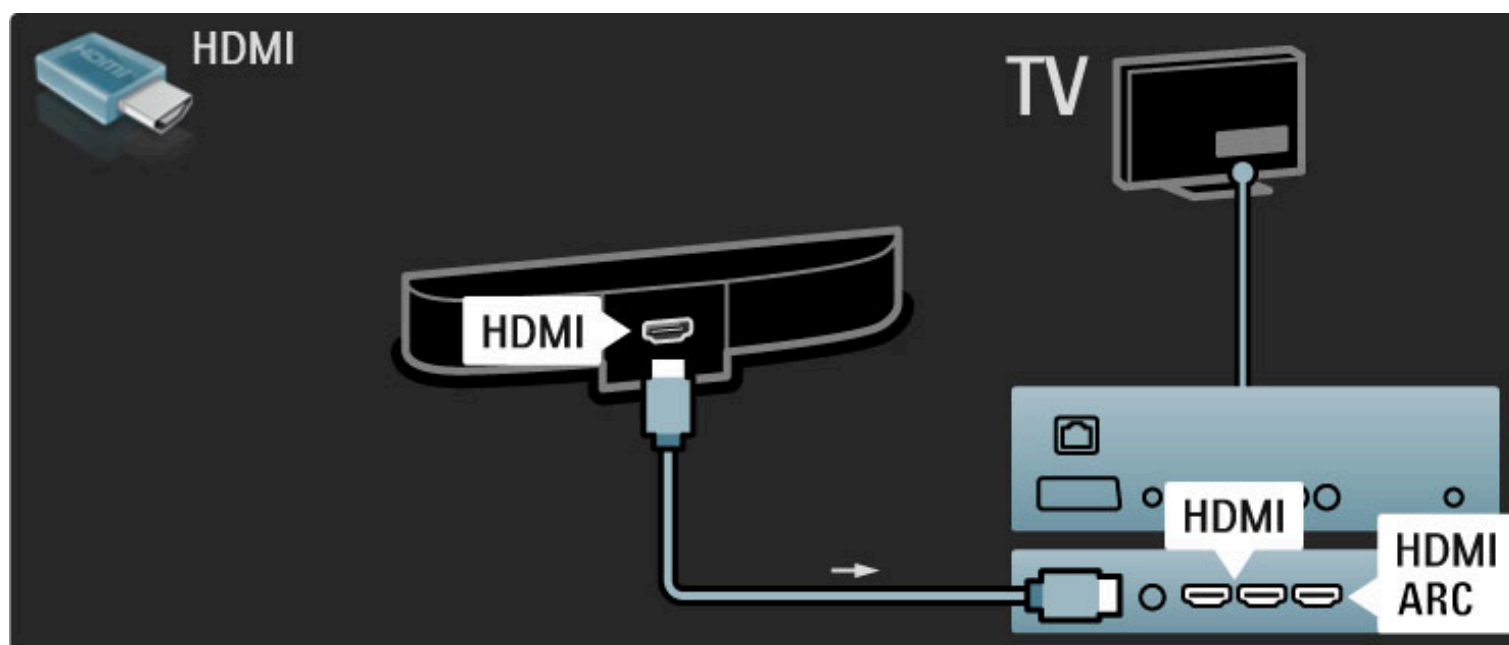


Nepoužijete-li konektor HDMI-ARC, připojte digitální audio kabel (cinch, koaxiální).

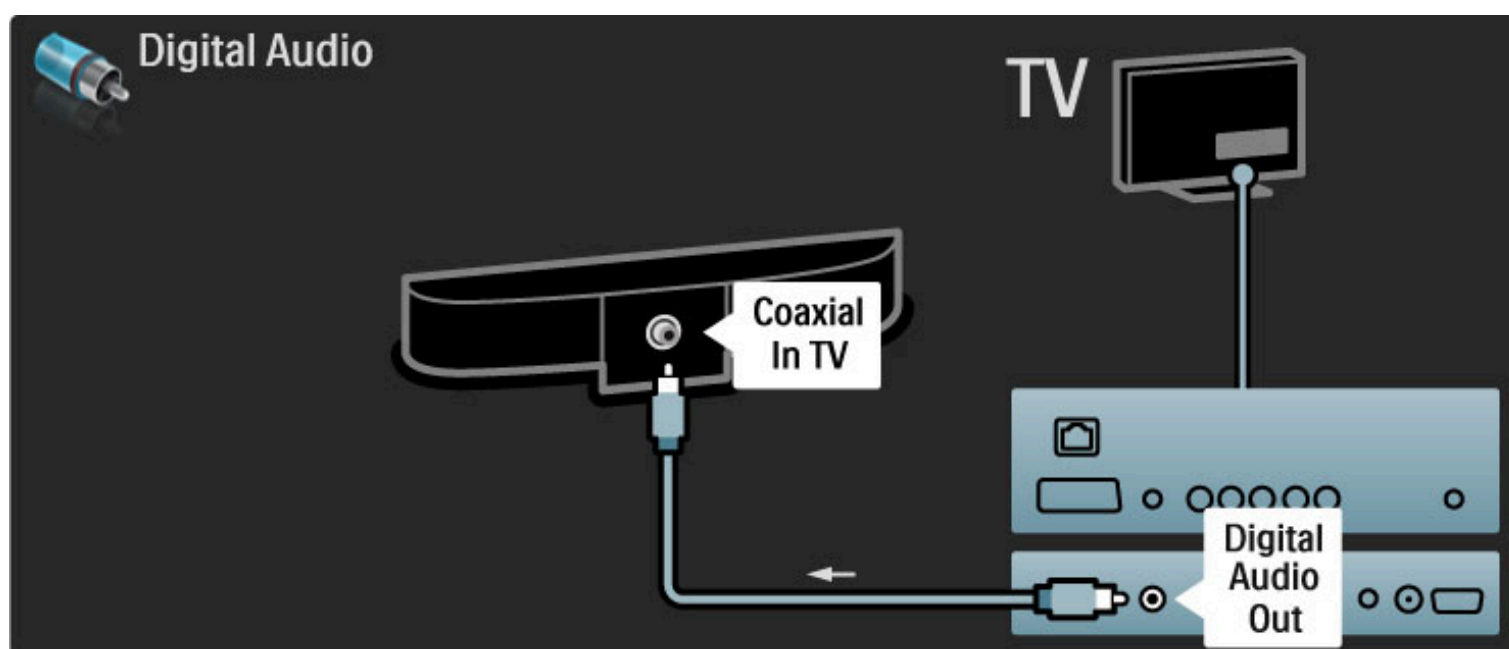


Přehrávač disků Blu-ray / DVD

Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

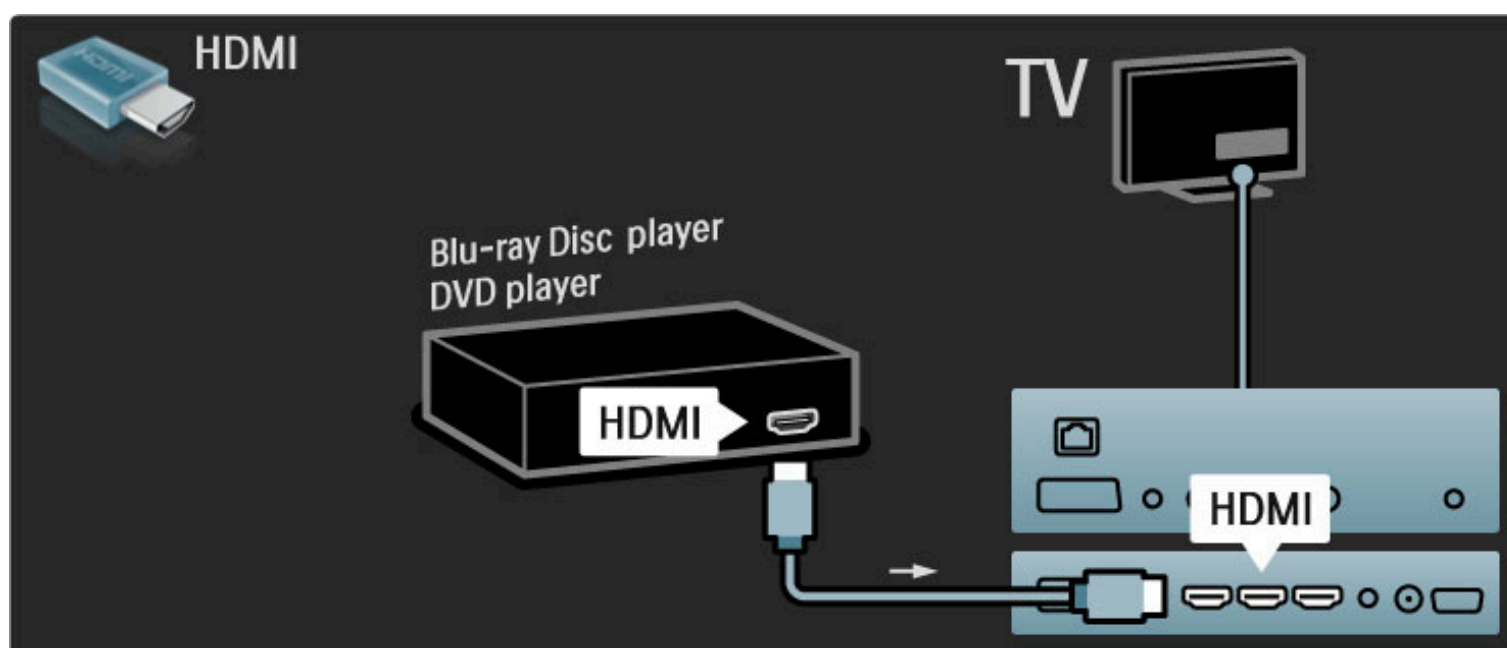


Systém domácího kina s přehrávačem disků


Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

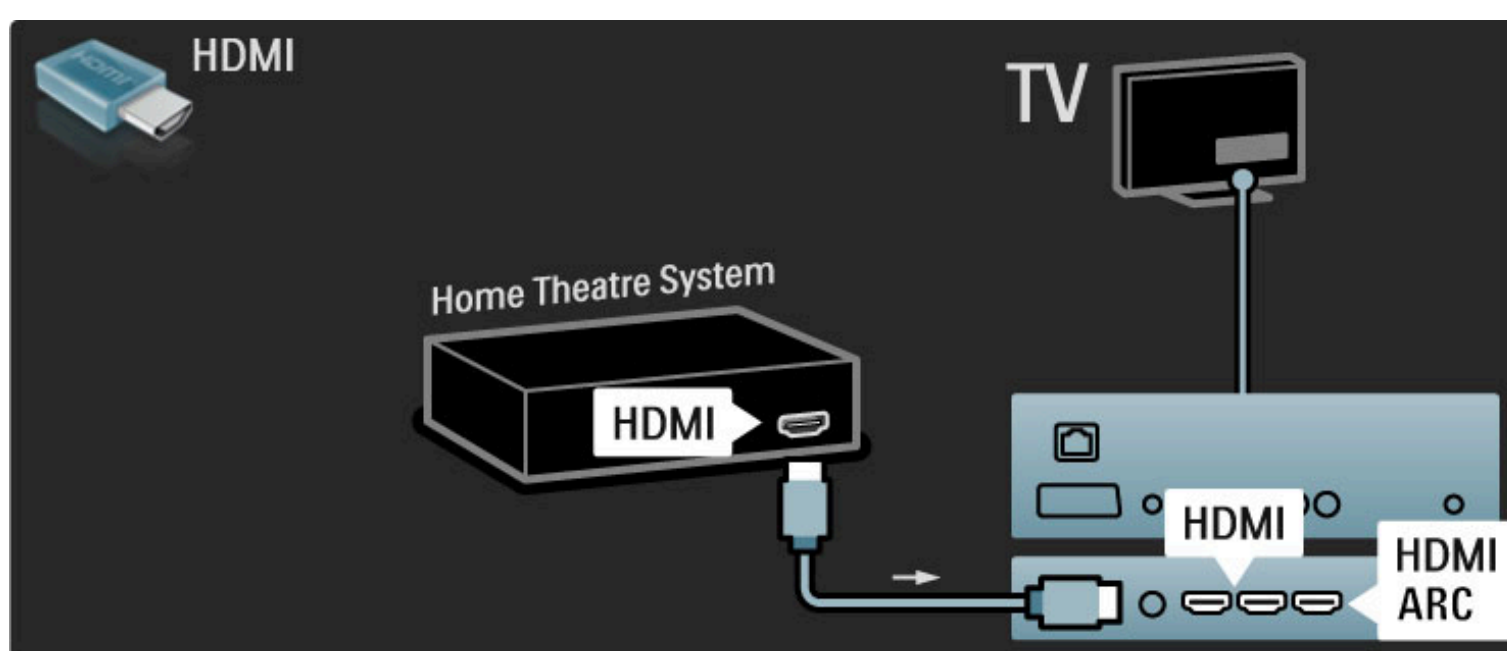

Použijete-li konektory HDMI-ARC na televizoru i na zařízení, není nutný žádný další kabel. Pokud je nepoužijete, čtěte dále.

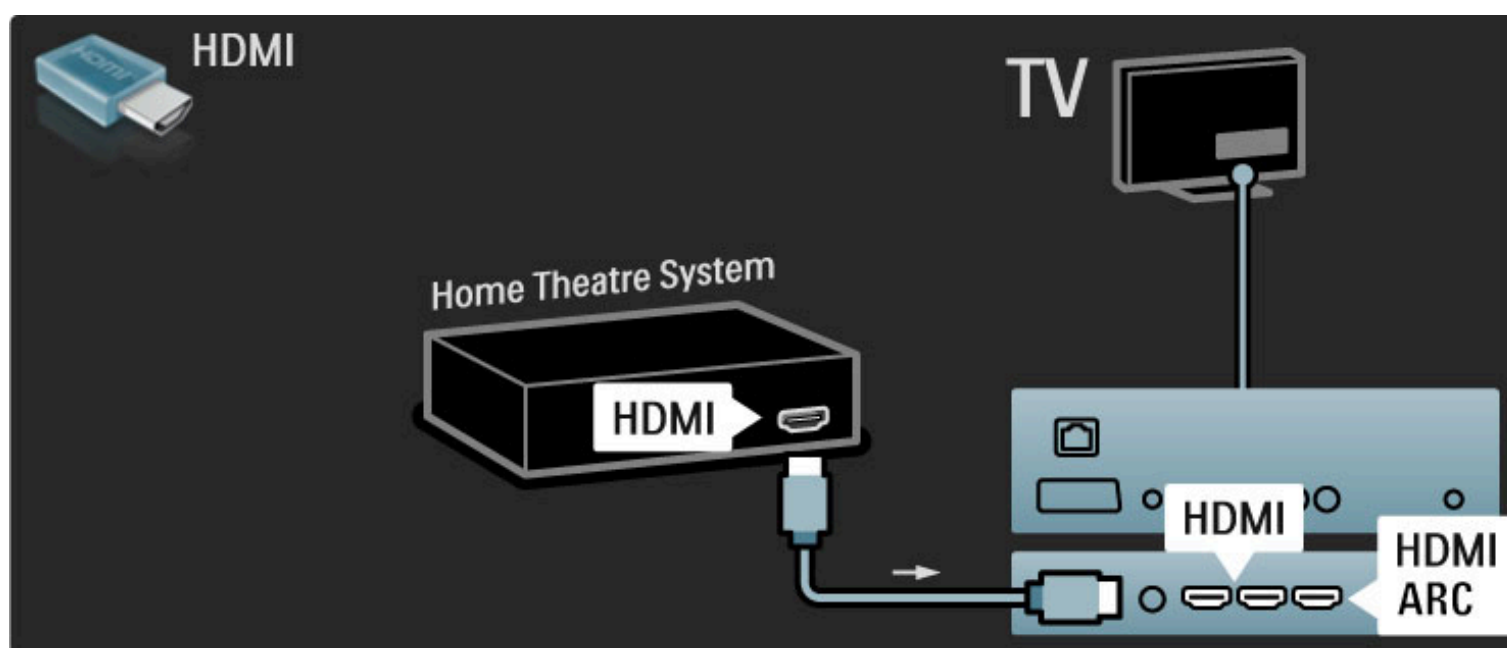

Nepoužijete-li konektor HDMI-ARC, připojte digitální audio kabel (cinch, koaxiální).

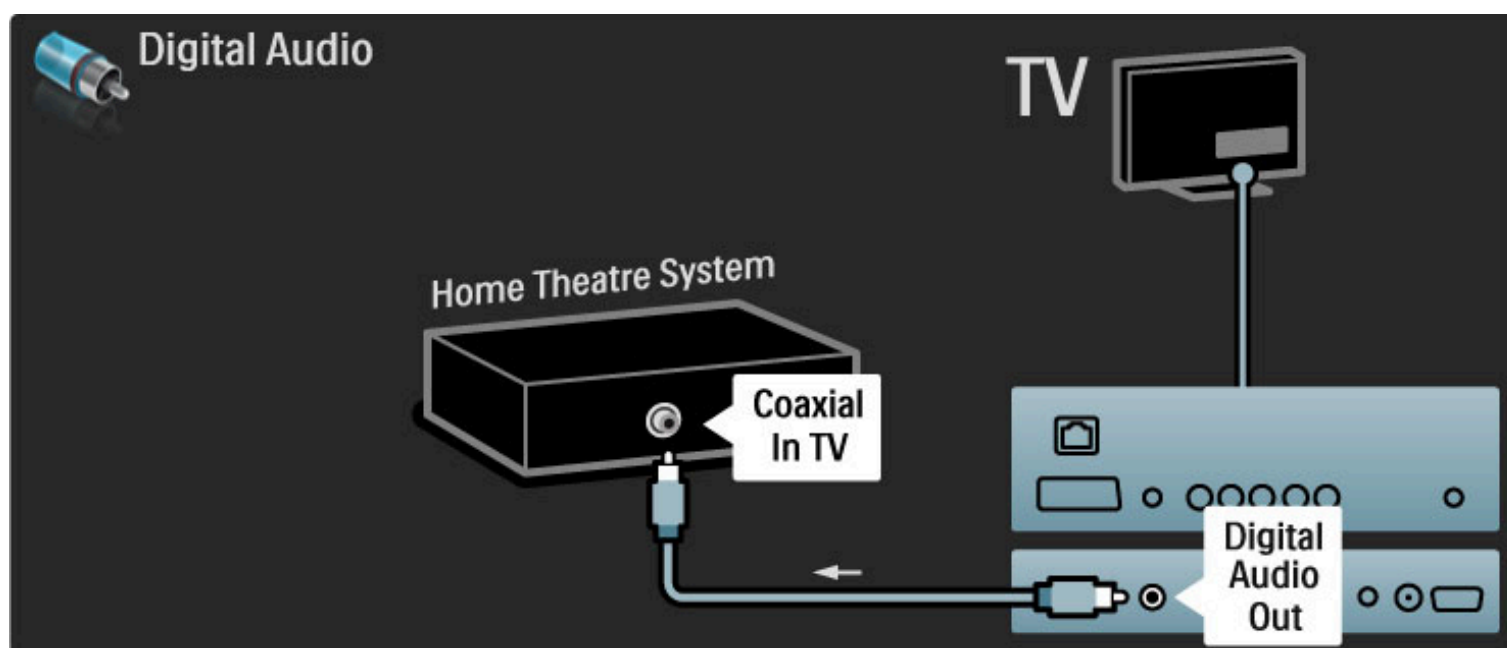

Synchronizace zvuku s videem (synchr.)


Pokud zvuk neodpovídá videu na obrazovce, u většiny systémů domácího kina s DVD lze nastavit prodlevu, aby zvuk videu odpovídal.

Další informace o synchronizaci zvuku s videem si přečtete v části **Nápověda > Nastavení > Připojení zařízení > Synchronizace zvuku s videem**.


Zvukový signál z DVD přehrávače nebo jiného zařízení nepřipojujte k systému domácího kina přímo. Vždy jej nejprve vedte televizorem.

Rekordér

Pomocí 2 anténních kabelů připojte anténu k zařízení a televizoru.

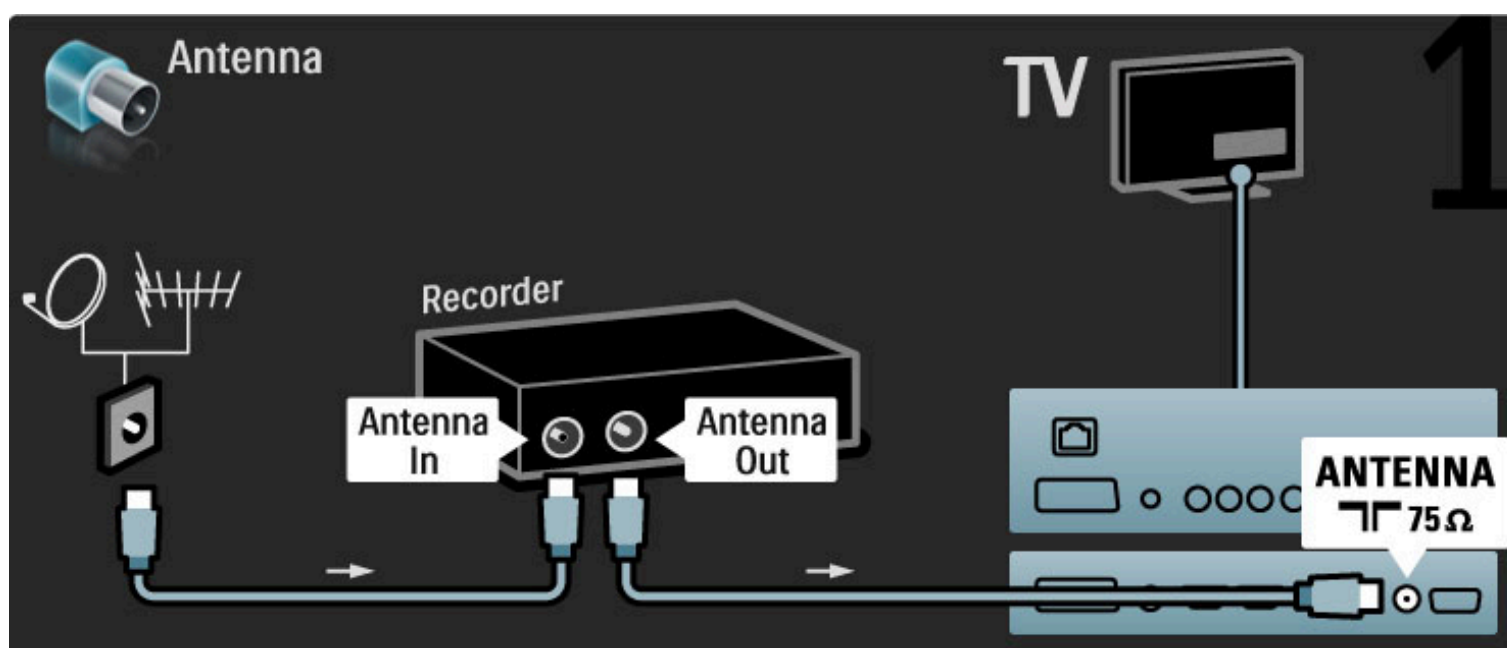


Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

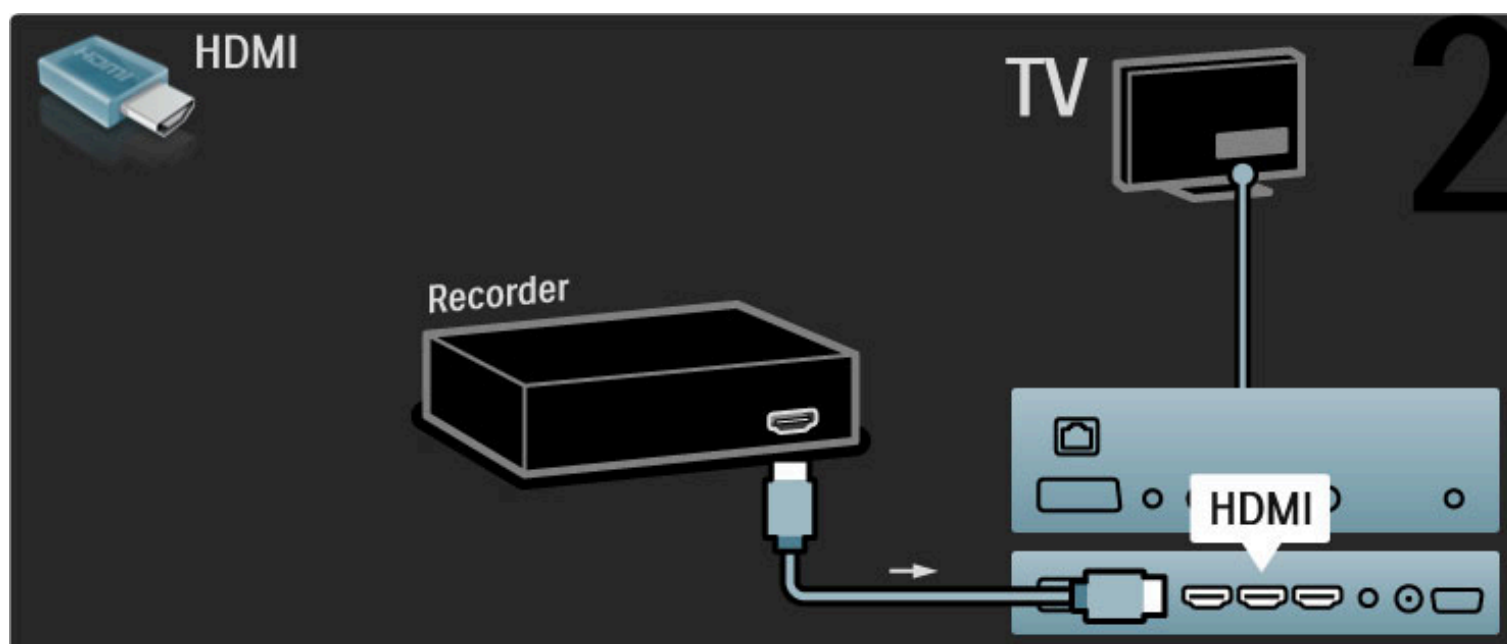


Digitální přijímač / Sat.

Pomocí 2 anténních kabelů připojte anténu k zařízení a televizoru.

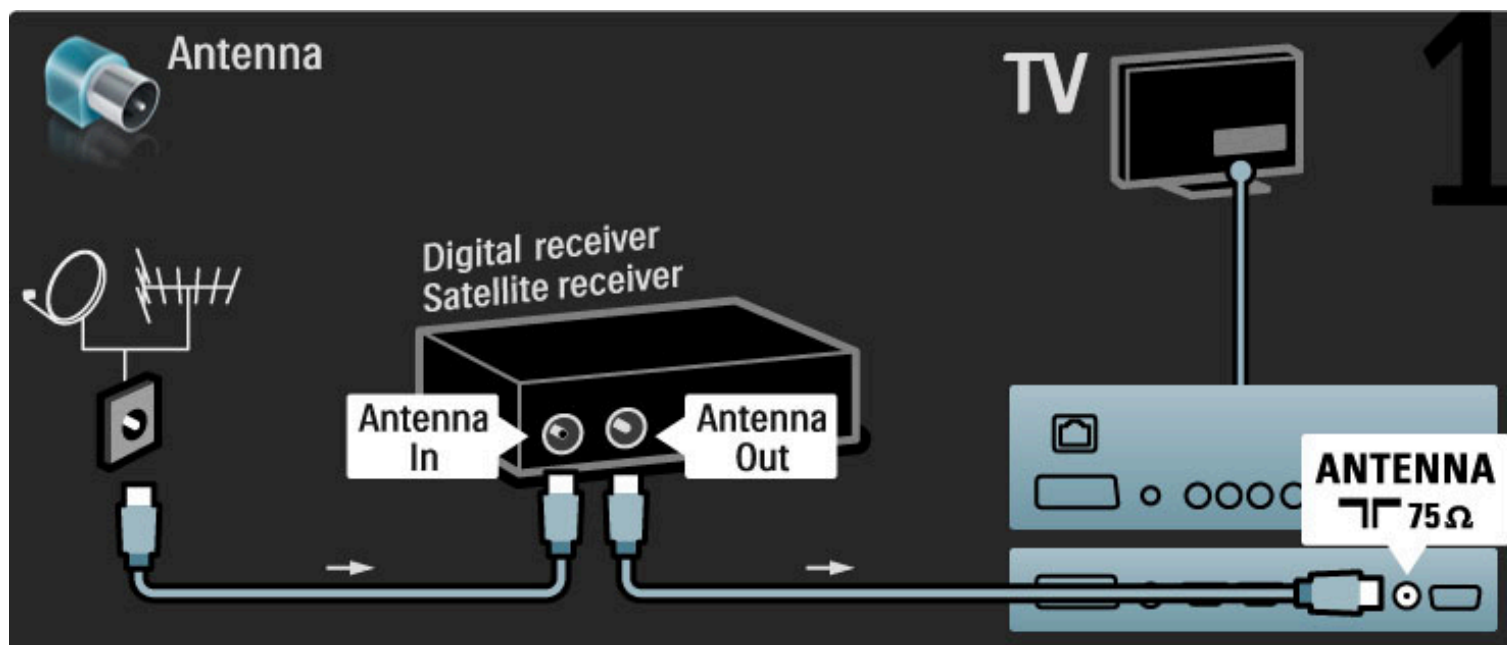


Připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

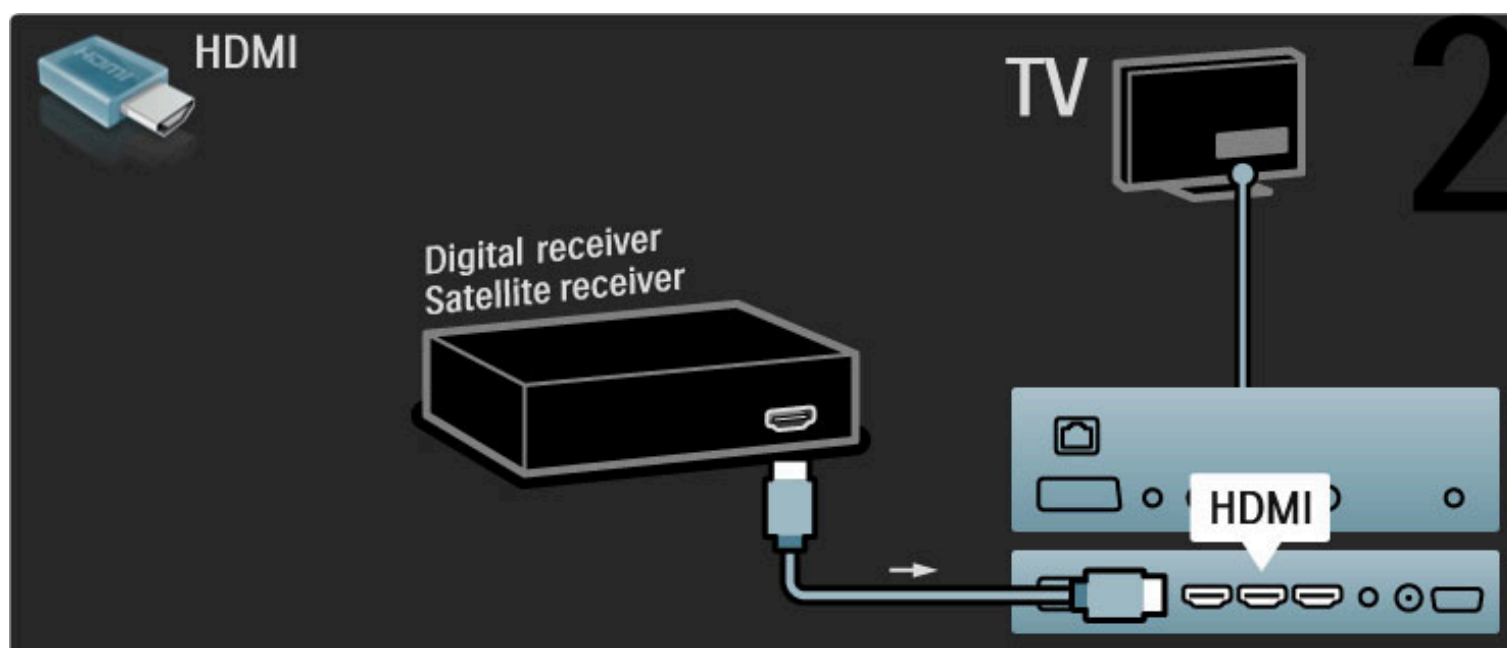


Dig. přijímač + diskový rekordér


Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí 3 anténních kabelů.

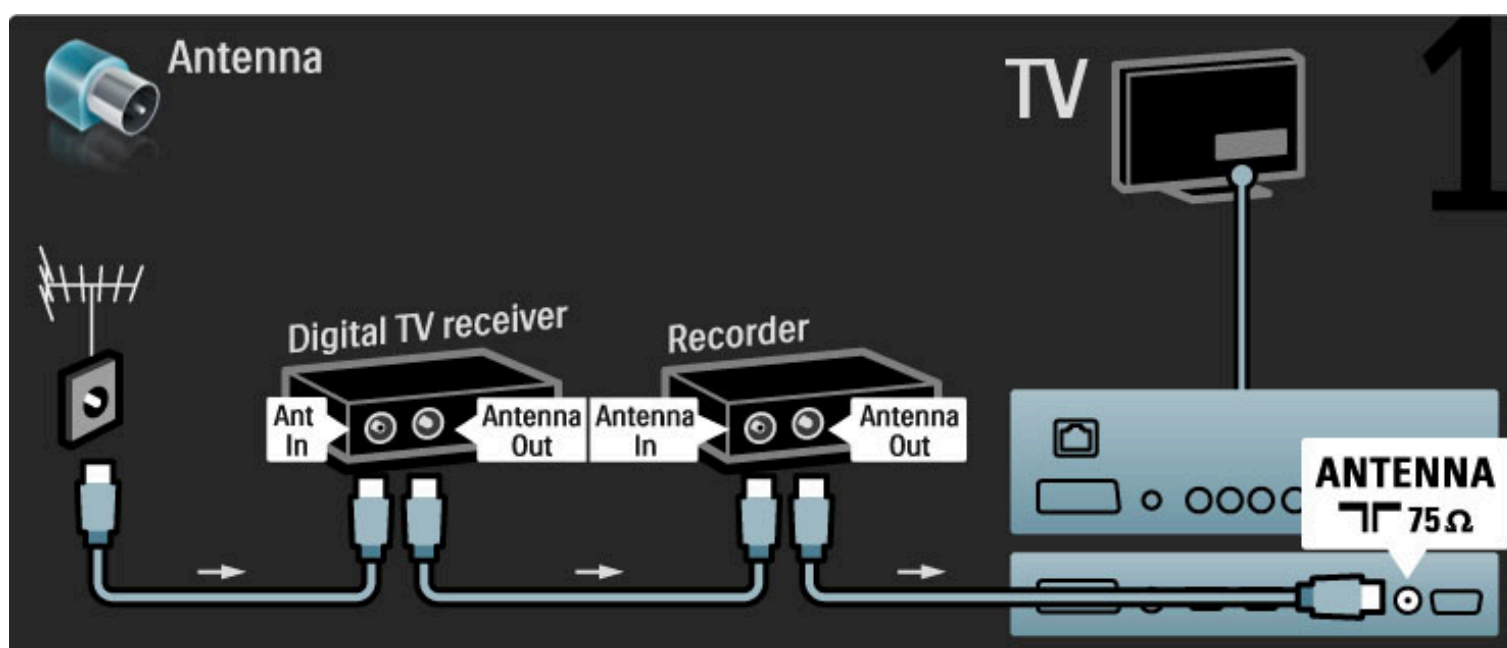

Poté pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru digitální přijímač.

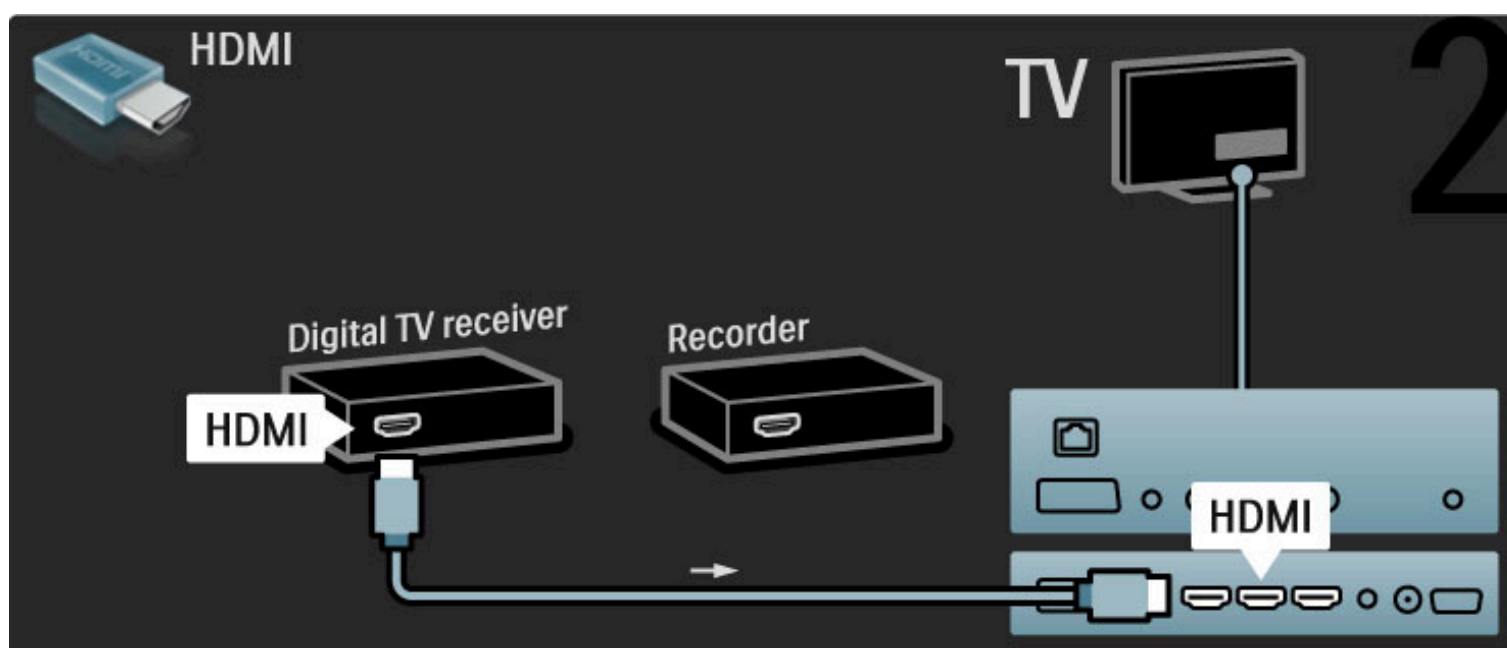


Nakonec pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru diskový rekordér.

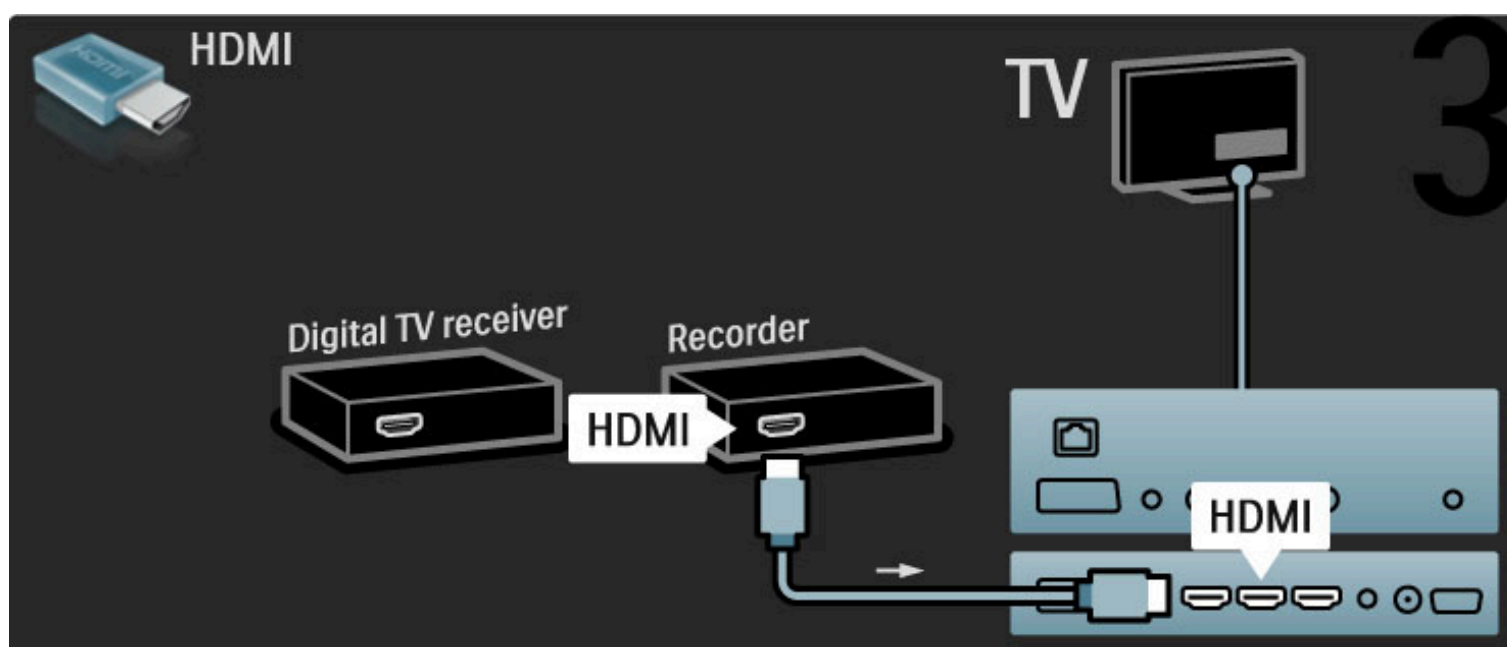


Dig. přijímač + diskový rekordér + domácí kino


Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí 3 anténních kabelů.

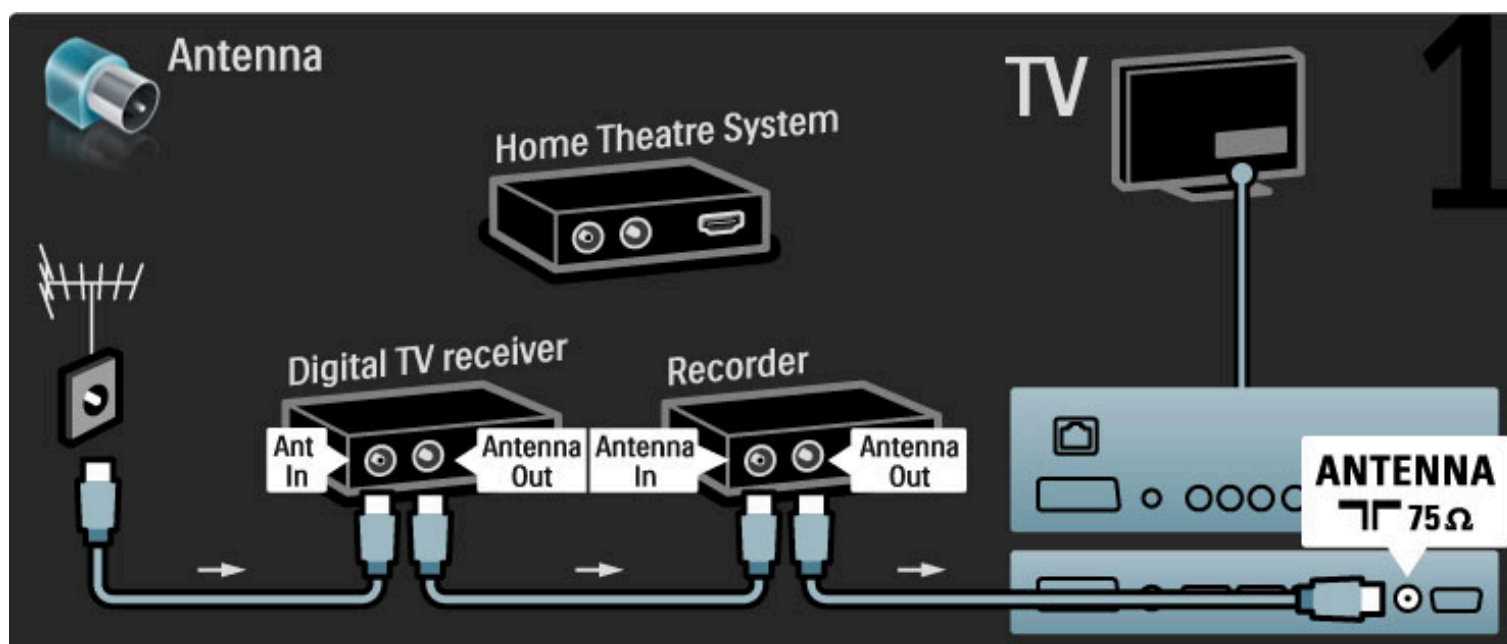


Poté pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru digitální přijímač.

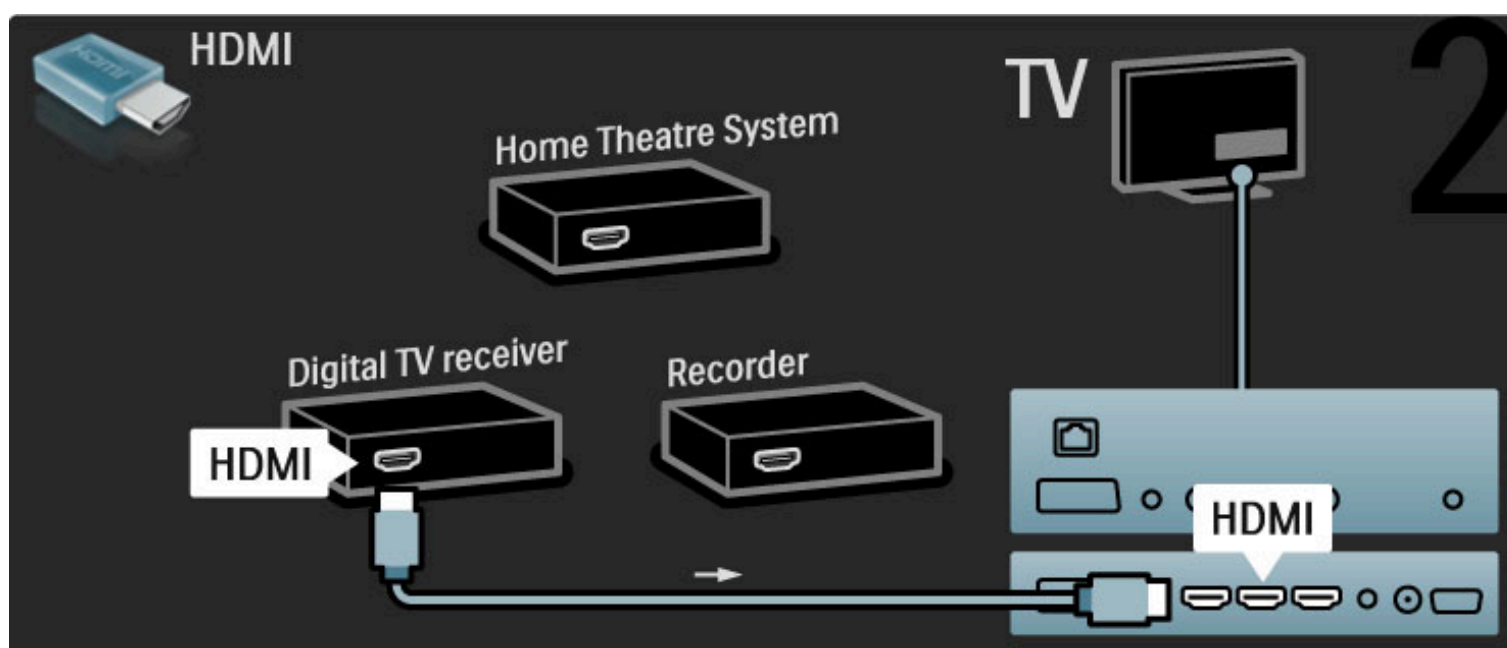


Poté pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru diskový rekordér.

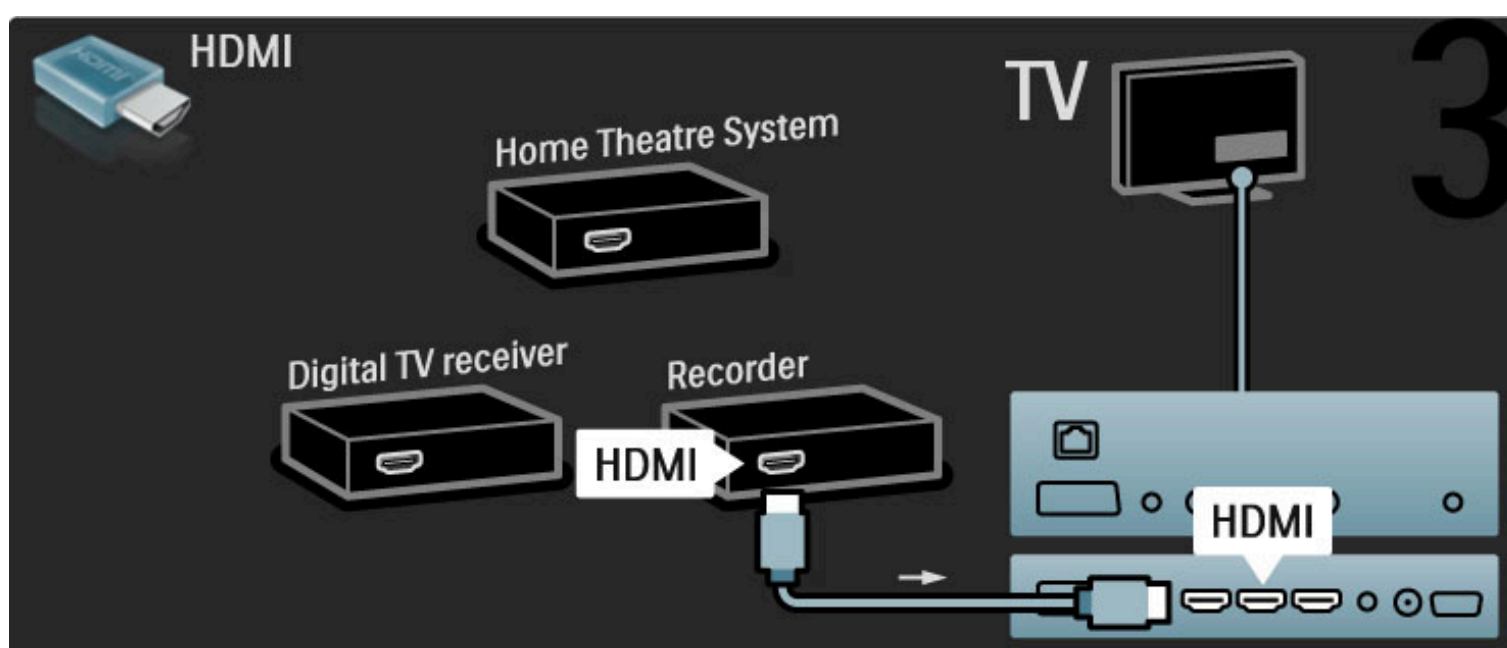

Poté k televizoru připojte domácí kino pomocí kabelu HDMI.

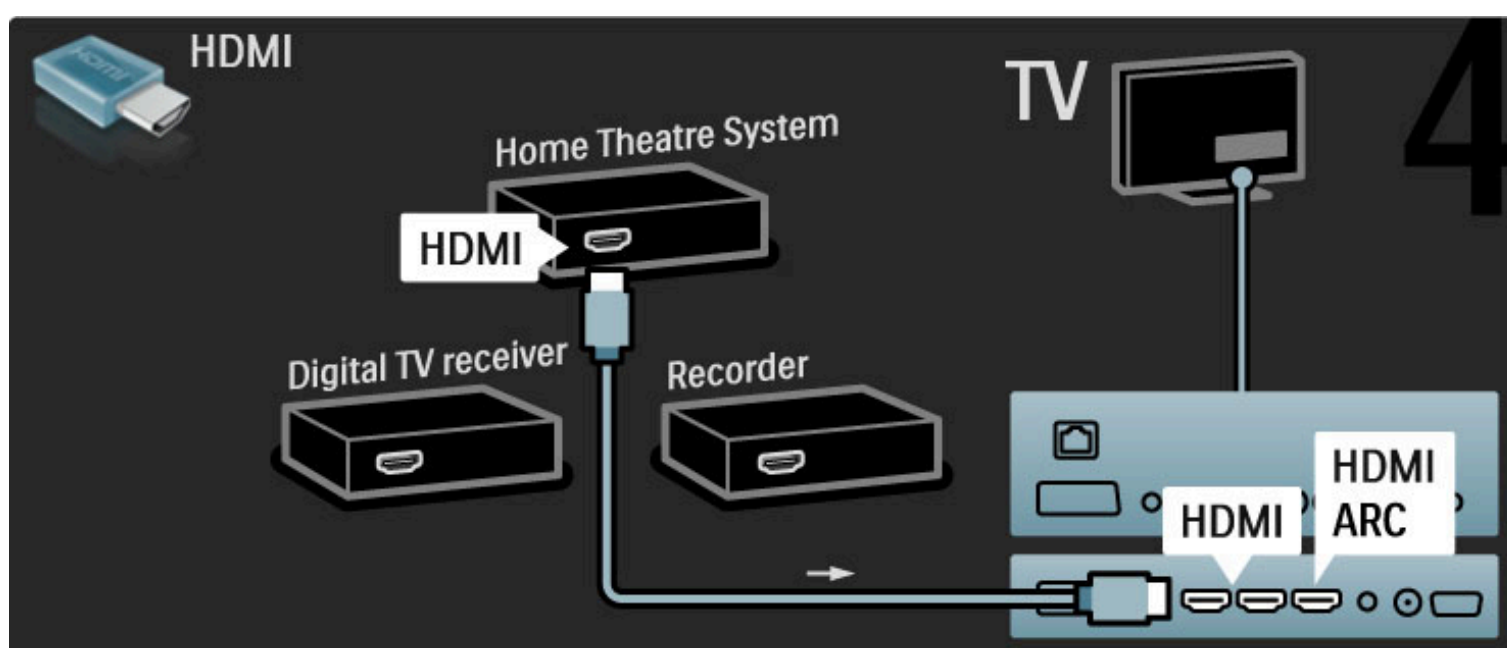


Nepoužíváte-li u televizoru a zařízení připojení HDMI-ARC, použijte digitální audio kabel (cinch, koaxiální).

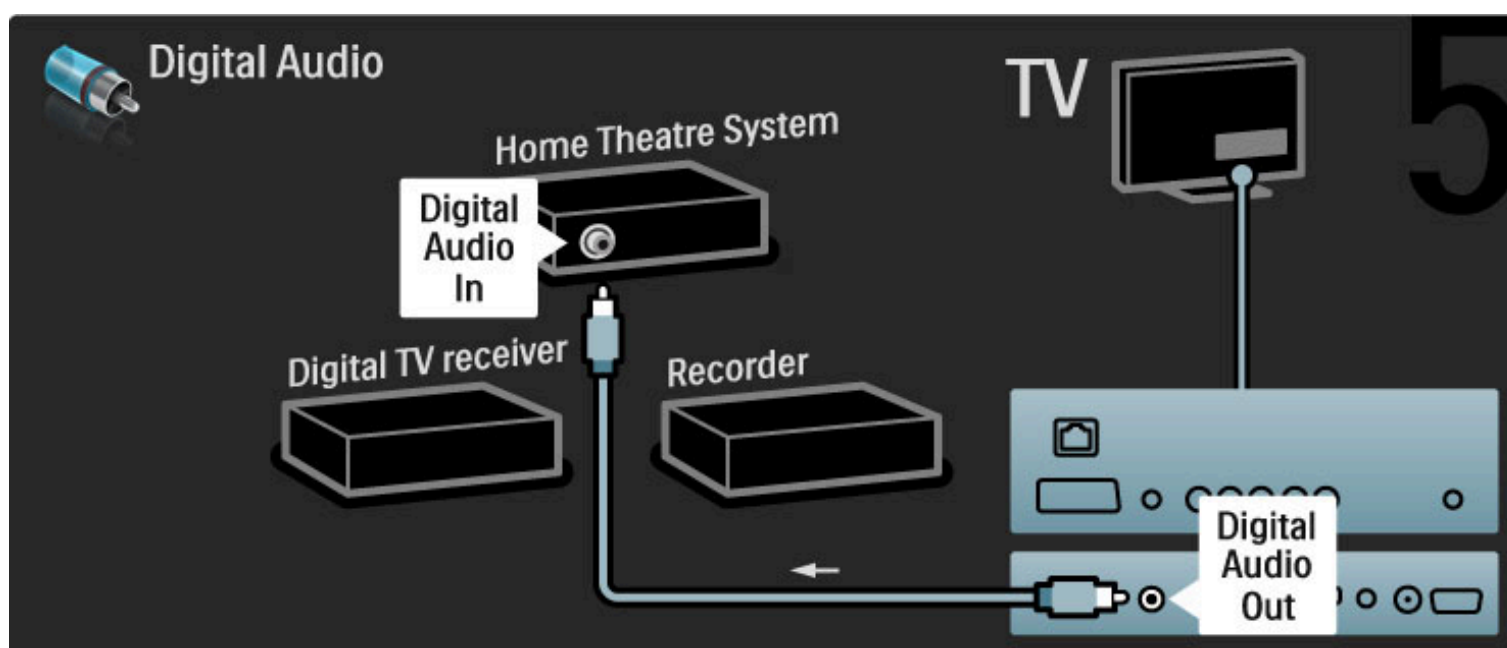


Digitální přijímač HD

Nejprve pomocí 2 anténních kabelů připojte k televizoru zařízení.

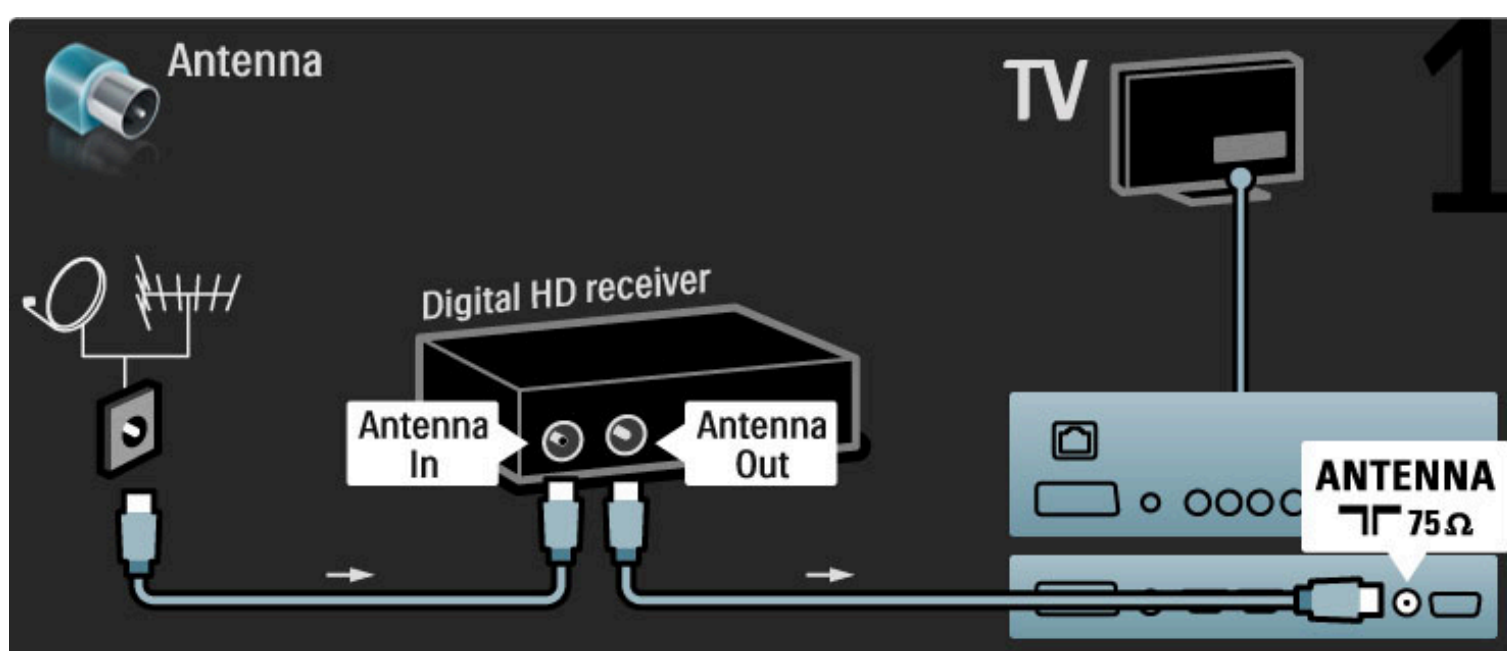

Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

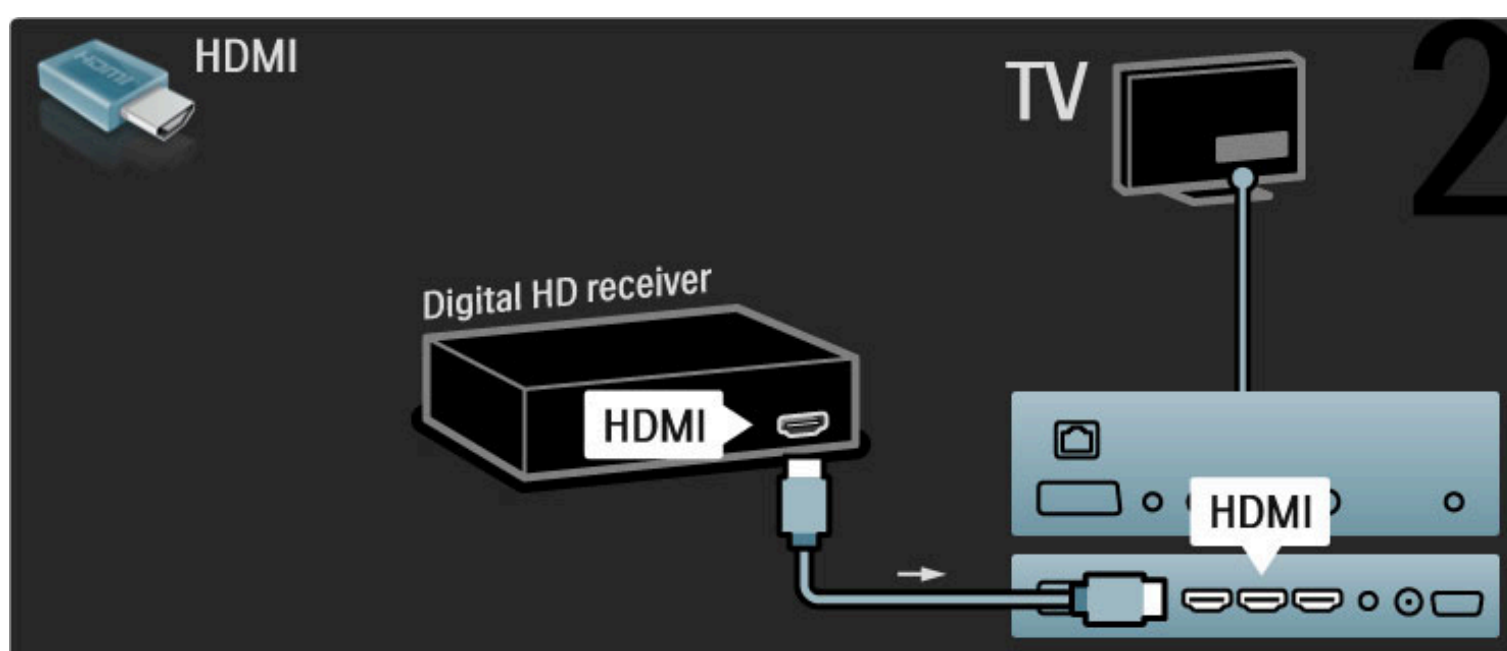

5.4 Připojení dalších zařízení


Hra

Herní konzolu připojte na boční nebo zadní straně televizoru. Můžete použít konektor HDMI, YPbPr nebo Scart. Má-li vaše herní konzola pouze výstup Video (CVBS) a Audio L/R, použijte adaptér **Video Audio L/R na Scart** pro připojení ke konektoru Scart.


Zpoždění obrazu

Chcete-li během hraní hry zabránit prodlevě obrazu, ukončete nabídku **Nápověda**, stiskněte tlačítko **000** (Upravit) a vyberte možnost **Smart picture > Hra** a stiskněte tlačítko **OK**. Po skončení hry nezapomeňte vybrat možnost **Smart picture**, kterou běžně používáte při sledování televize.

Pomocí kabelu HDMI připojte zařízení k boční straně televizoru.

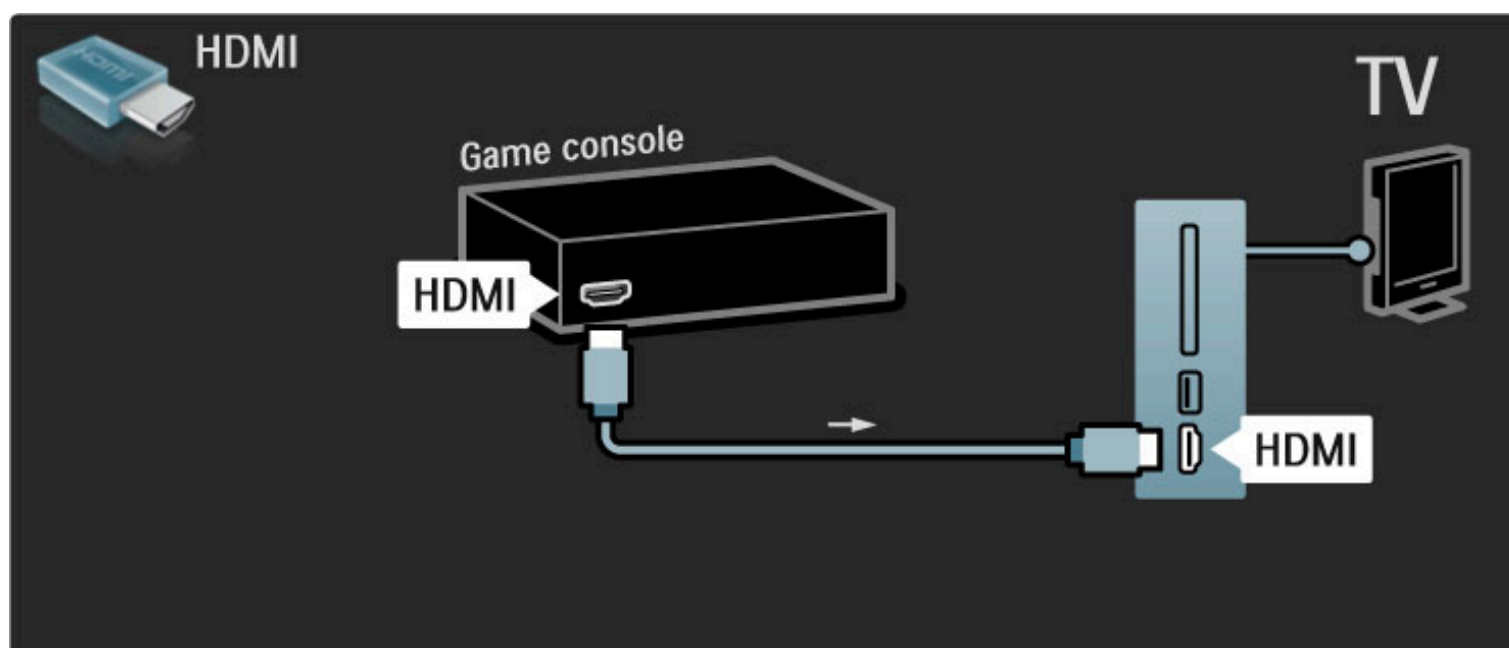

Nebo zařízení k televizoru připojte pomocí adaptéru Scart.

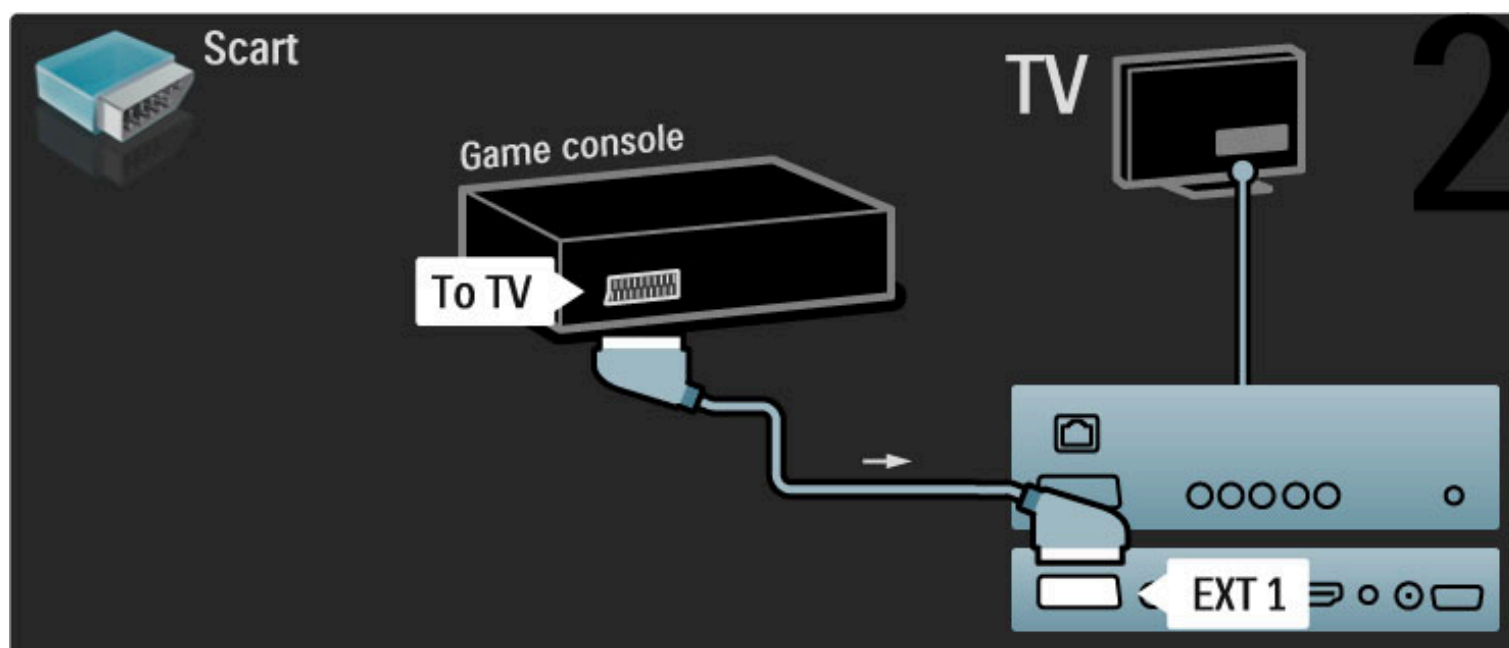


HD hra

HD herní konzolu připojte k TV použijte kabel HDMI nebo kabely YPbPr a Audio L/R.

Chcete-li připojit HD herní konzolu, přečtěte si části **Nápověda > Připojení > Připojení dalších zařízení > Hra**.

Fotoaparát

Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním fotoaparátu, můžete jej připojit přímo k televizoru. Pro připojení použijte připojení USB na boční straně televizoru. Po připojení fotoaparát zapněte.

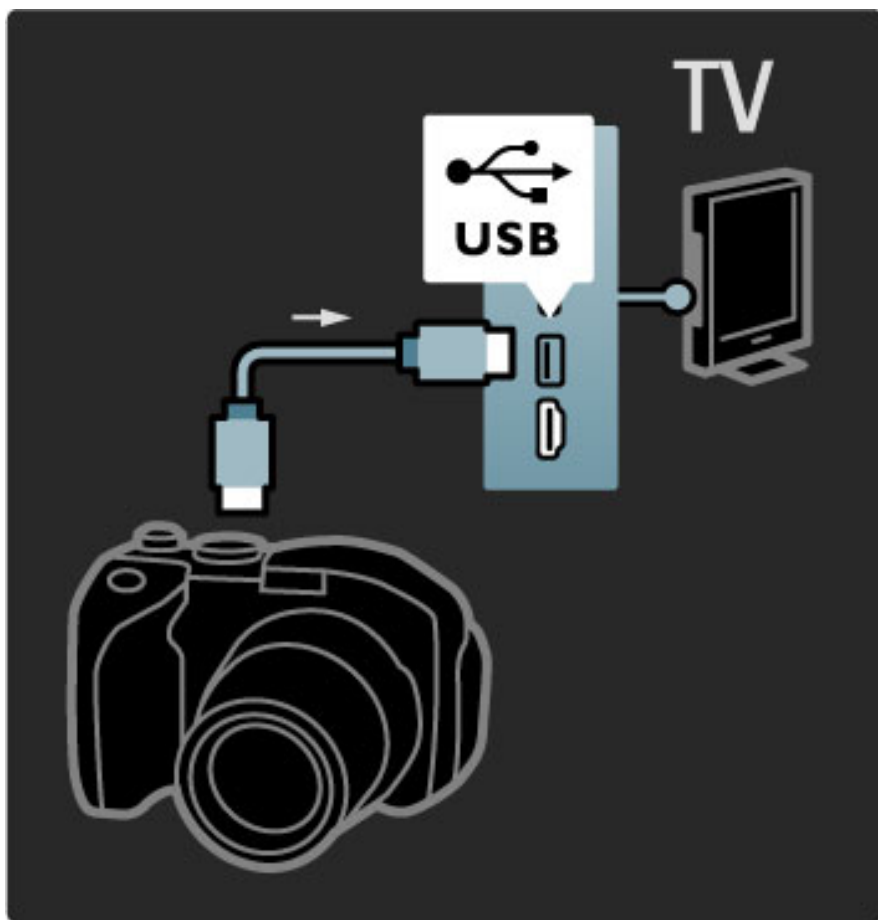


Pokud se obsah fotoaparátu nezobrazí automaticky, fotoaparát bude zřejmě nutné nastavit na přenos obsahu prostřednictvím protokolu PTP (Picture Transfer Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního fotoaparátu.

Videokamera


Videokameru připojte na boční nebo zadní straně televizoru. Můžete použít konektor HDMI, YPbPr nebo Scart. Má-li vaše videokamera pouze výstup Video (CVBS) a Audio L/R, použijte adaptér **Video Audio L/R na Scart** pro připojení ke konektoru Scart.

Informace o připojení videokamery viz následující stránky.

Pomocí kabelu HDMI videokameru připojte k boční straně televizoru.

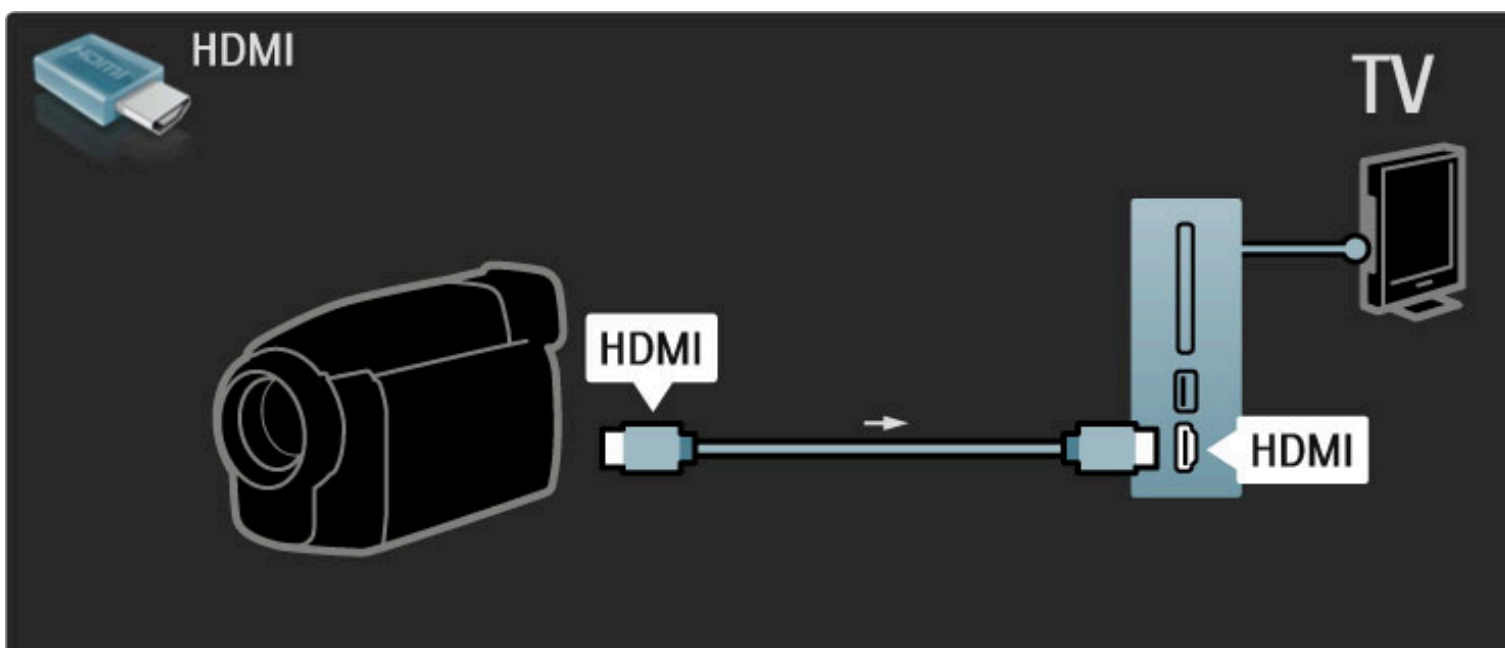

Nebo zařízení k televizoru připojte pomocí adaptéru Scart.

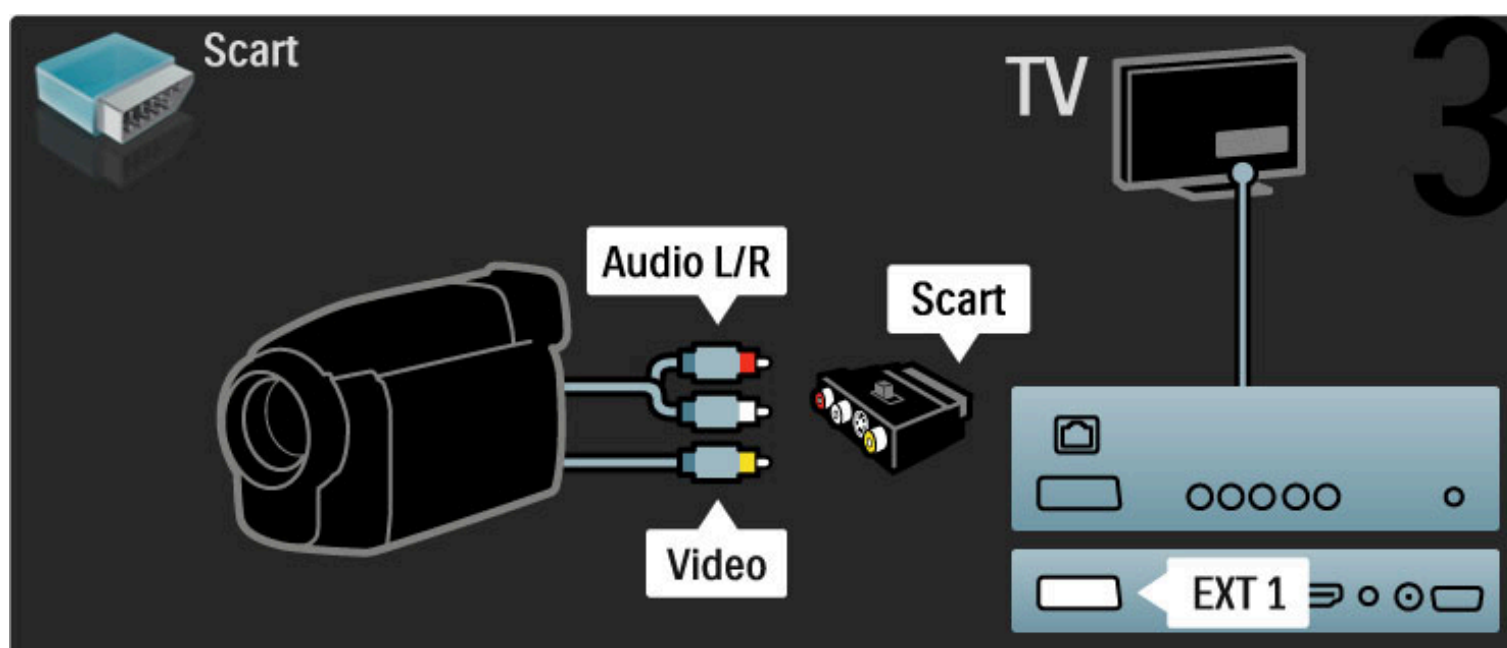


Televizor jako PC monitor


Televizor můžete připojit k počítači jako PC monitor. Před připojením počítače v něm nastavte obnovovací frekvenci monitoru na hodnotu 60 Hz.

Postup pro připojení počítače najdete na následujících stránkách.

Pro připojení počítače ke konektoru VGA použijte kabel VGA a pro připojení k výstupu Audio L/R na boční straně televizoru použijte kabel Audio L/R.

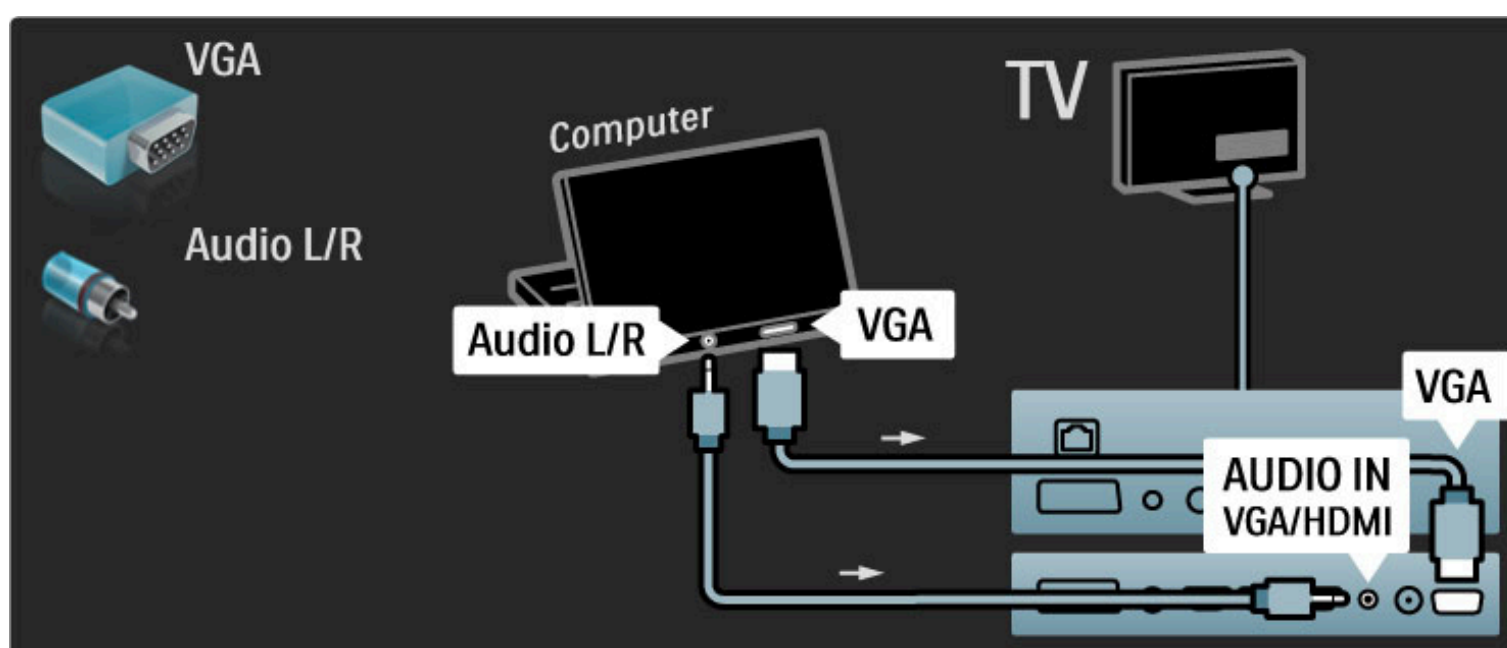

Pro připojení počítače k HDMI použijte adaptér z DVI na HDMI a pro připojení k výstupu Audio L/R na zadní straně televizoru použijte kabel Audio L/R.

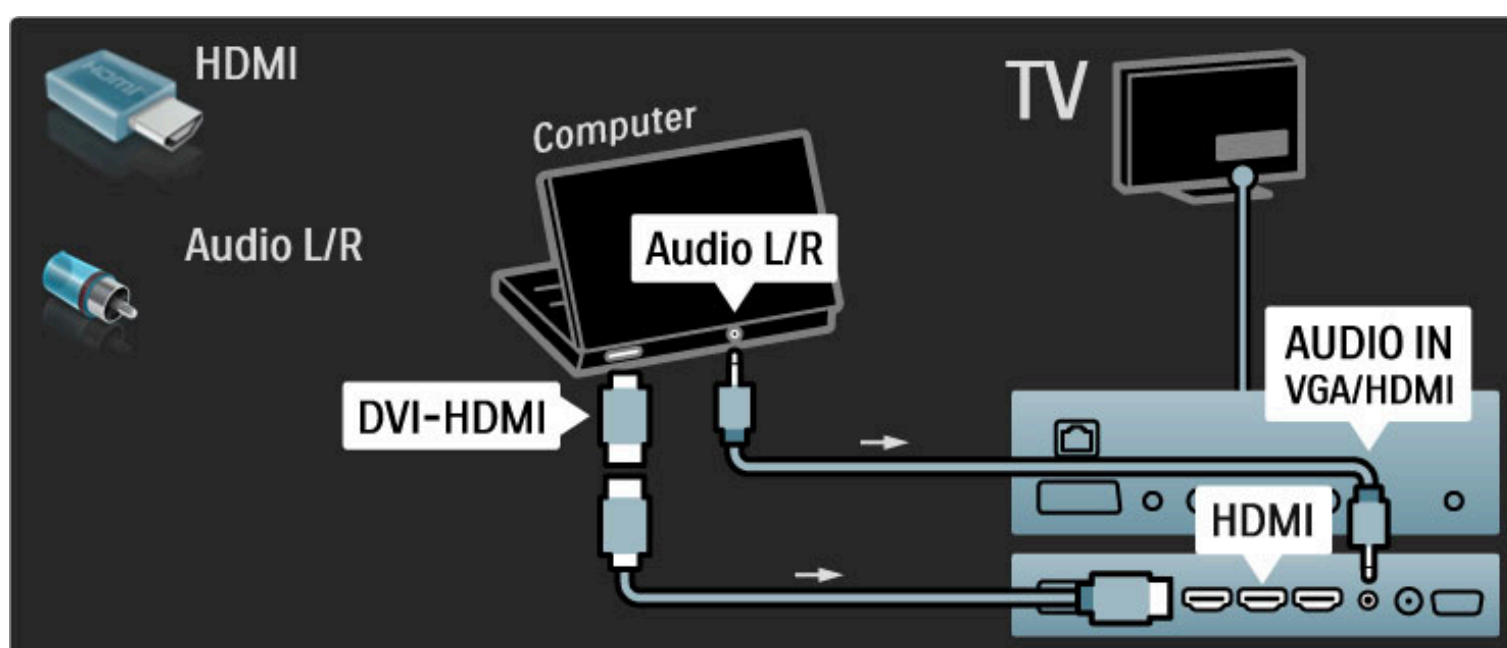

Ideální nastavení televizoru

Pro nejostřejší obraz nastavte formát obrazu televizoru na hodnotu **Nepřepočítaný**. Při sledování televize stiskněte tlačítko , zvolte možnost **Formát obrazu** a poté možnost **Nepřepočítaný**.

Seznam podporovaných rozlišení najdete v části **Nápověda** > **Specifikace** > **Rozlišení displeje**.

Dekodér

Pomocí kabelu Scart připojte dekodér, který dekóduje analogové kanály přijímané prostřednictvím antény. Použijte připojení **EXT1** nebo **EXT2** na zadní straně televizoru.

Televizní kanál je nutné přiřadit jako kanál, který je nutné dekódovat. Poté přiřadte připojení, k němuž je dekodér připojen.

Chcete-li přiřadit tento televizní kanál, stiskněte tlačítko  >

Nastavení > **Nastavení kanálu** > **Dekodér**. Volbou možnosti **Kanál** nastavte kanál, který chcete dekódovat. Volbou možnosti **Stav** nastavíte připojení, které chcete pro dekodér použít.

5.5 Modul CAM pro rozhraní Common Interface


CAM

Kódované digitální kanály lze dekodovat pomocí modulu CAM. Provozovatelé služeb digitální televize vám modul CAM poskytnou poté, co si jejich služby předplatíte. Další informace a podmínky získáte u provozovatele služeb digitální televize.

Vložte modul CAM

Před vložením modulu CAM vypněte televizor. Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM. Nesprávným vložení můžete poškodit modul CAM a televizor.

Najděte slot modulu CI na zadní straně televizoru. Modul CAM jemně zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve slotu. Aktivace modulu CAM může trvat několik minut. Vyjmutím modulu CAM služby digitální televize deaktivujete.

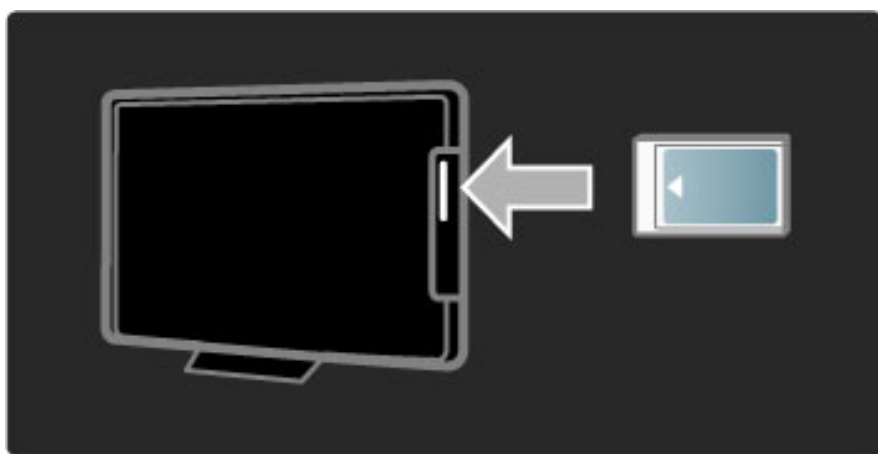

Sledování služby CAM

Je-li vložen modul CAM a zaplacen předplatné, televizor zobrazí program provozovatele služeb digitální televize. Aplikace, jejich funkce, obsah a zprávy na obrazovce pocházejí od poskytovatele služby CAM.

Nastavení služby CAM

Pro nastavení hesel nebo kódů PIN pro službu CAM stiskněte možnost **🏠 > Nastavení > Nastavení kanálu > Common Interface**. Zvolte poskytovatele služby CAM a stiskněte tlačítko **OK**.

CI+

Tento televizor dokáže pracovat s modulem CAM pro rozhraní CI+. Rozhraní CI+ umožňuje poskytovatelům služeb nabízet kvalitní digitální programy, například filmy a sportovní pořady, ve vysokém rozlišení s vysokou úrovní ochrany proti kopírování.

Chcete-li vložit modul CI+ CAM, přečtěte si kapitolu **Modul CAM (Conditional Access Module)**.

6 Řešení problémů

6.1 Kontaktní informace

Pokud problém nevyřešíte pomocí rad a návrhů v části Řešení problémů, zkuste televizor vypnout a znovu zapnout.

Upozornění

Pokud má televizor poruchu, **NIKDY** se jej nepokoušejte opravit sami.

Středisko péče o zákazníky

Pokud potíže s televizorem nevyřešíte, můžete zavolat do střediska péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Předtím zjistěte model a sériové číslo televizoru. Telefonní číslo naleznete v dokumentaci dodané s televizorem. Můžete také navštívit webové stránky www.philips.com/support

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Tato čísla naleznete na přebalovém štítku nebo na typovém štítku na zadní či spodní straně televizoru.

6.2 Televizor a dálkový ovladač

Televizor se nezapne

- Televizor vypněte a znovu zapněte vypínačem ve spodní části televizoru.
- Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.

Televizor nereaguje na dálkový ovladač

- Dálkový ovladač může být vybitý. Chcete-li dálkový ovladač nabít, připojte ho pomocí dodaného nabíjecího kabelu k USB konektoru zapnutého zařízení. Zelená kontrolka značí, že je baterie plně nabitá.

- Během spuštění, které s připojenými zařízeními může trvat až dvě minuty, se může stát, že televizor a některá vnější zařízení hned nereagují na povely dálkového ovladače. Zařízení přesto funguje normálně a není rozbité.

Televizor se vypne a bliká červený ukazatel

- Televizor vypněte a znovu zapněte vypínačem ve spodní části. Zkontrolujte, zda je kolem televizoru dostatečný volný prostor kvůli ventilaci. Počkejte, dokud televizor nevychladne. Pokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu a kontrolka znovu bliká, zavolejte do střediska péče o zákazníky.

Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského zámku?

Přečtěte si část **Nápověda > Další informace ... > Zámky a časovače > Dětský zámek**.

6.3 Televizní kanály

Některé televizní kanály zmizely

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kanálů vybrán správný seznam. Při zobrazeném seznamu kanálů stiskněte tlačítko  (Možnosti) a vyberte potřebný seznam pomocí možnosti **Sezn. k výběru**.

- Kanál může být v seznamu kanálů skryt. Další informace o seznamu kanálů si přečtete v části **Nápověda > Použití televizoru >**

Nabídky > Procházet.

Během instalace nebyl nalezen žádný digitální kanál

- Zkontrolujte, zda televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi. Podívejte se na štítek Digital TV Country Compatibility (Kompatibilita digitálního televizoru v dané zemi) na zadní straně televizoru.

6.4 Obraz a zvuk

Žádný obraz

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Zkontrolujte, zda je vybráno a řádně připojeno správné zařízení.
- Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu v části  > **Nastavení** > **Nastavení TV** > **Kontrast** nebo **Jas**.

Obraz je špatný

- Kvalitu obrazu může ovlivnit špatné počasí.
- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké budovy nebo hory. Pokuste se zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.

- Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní systém v nabídce Ruční instalace.
- Pokud má špatnou kvalitu jen určitý kanál, zkuste jej doladit v nabídce Jemné ladění. Přečtěte si část **Nápověda** > **Nastavení** > **Kanály** > **Ruční instalace – Analog**.

Obraz má špatnou barvu

- Zkontrolujte nastavení barev v části  > **Nastavení** > **Nastavení TV** nebo stisknutím tlačítka  (Úpravy) vyberte nastavení **Smart obraz**.

Zpoždění obrazu, je-li připojena herní konzola

- Chcete-li zabránit prodlevě obrazu, stisknutím tlačítka  (Úpravy) vyberte možnost **Smart obraz** > **Hra**.

V televizoru se při dalším zapnutí nezachovalo mé nastavení

- Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na umístění **Doma**. Stiskněte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení TV** > **Předvolby** > **Umístění**.

Obraz neodpovídá obrazovce.

- Stiskněte tlačítko  (Úpravy), **Formát obrazu** a vyberte možnost **Automatické vyplnění**.

Umístění obrazu na obrazovce není správné

- Chcete-li opravit posunutý obraz, stiskněte tlačítko  (Úpravy) a vyberte možnost **Posunutí obrazu**. Pomocí navigačních tlačítek upravte polohu obrazu. Stisknutím tlačítka **OK** nabídku Posunutí obrazu ukončíte.

- Jsou-li viditelné zkreslené okraje obrazovky, stiskněte tlačítko  > **Nastavení** > **Nastavení televizoru** > **Obraz** > **Okraje obrazu** a pomocí jezdcy mírně zvětšíte obraz.

Funguje obraz, ale ne zvuk

- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na hodnotu 0.
- Zkontrolujte, zda zvuk nebyl ztlumen pomocí tlačítka .
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Není-li detekován žádný zvukový signál, televizor zvuk automaticky vypne. To je normální stav, nejedná se o poruchu.

Zvuk je špatný

- Vyzkoušejte nastavení Smart zvuk. Stiskněte tlačítko  (Úpravy), **Smart zvuk**.
- Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu Stereo.

Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru

- Zkontrolujte nastavení Stereo vyvážení. Stiskněte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení TV** > **Zvuk** > **Stereo vyvážení**. Nastavte stereo vyvážení pomocí posuvníku.

Prodleva zvuku

- Dochází-li při přenosu zvuku ze systému domácího kina k nesouladu při synchronizaci zvuku s videem, je nutné nastavit prodlevu synchronizace zvuku. Další informace o synchronizaci zvuku s videem získáte v části **Nápověda** > **Nastavení** > **Zařízení** > **Synchronizace zvuku s videem**.

6.5 Zařízení

Připojení HDMI

- Procedura HDMI-HDCP může trvat několik sekund. Teprve poté se zobrazí obraz ze zařízení.
- Jestliže televizor zařízení nerozpozná a chybí obraz, zkuste restartovat připojení HDCP přepnutím z jednoho zařízení na druhé a zpět nebo zařízení vypněte a opět zapněte.

- Dochází-li ke stálým výpadkům zvuku, zkontrolujte podle uživatelské příručky zařízení, zda je správně nastaven výstup. Pokud to nepomůže, připojte další zvukový kabel.
- Používá-li se adaptér DVI na HDMI, zkontrolujte, zda je nastaveno dodatečné připojení zvuku, aby bylo připojení DVI úplné.

EasyLink HDMI-CEC

- Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje standard HDMI-CEC a zda je správně nastaveno. Přečtěte si uživatelskou příručku dodanou se zařízením.
 - Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen.
-
- Zkontrolujte, zda je funkce EasyLink v televizoru a zařízení zapnutá.
 - Zkontrolujte, že je řádně nastaveno ovládání zvuků systému v audiozařízeních HDMI-CEC. Přečtěte si uživatelskou příručku dodanou s audiozařízením.

Displej PC

- Obnovovací frekvenci počítače připojeného k televizoru prostřednictvím konektoru VGA nebo adaptéru DVI na HDMI nastavte na hodnotu 60 Hz.
- Zkontrolujte, zda je v počítači vybrán správný režim rozlišení. Seznam naleznete v části **Nápověda > Specifikace > Rozlišení displeje**.

6.6 Multimédia

Soubory na mém zařízení USB se nezobrazují

- Nastavte zařízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo třídě „Mass Storage Class“.
- Zařízení USB může vyžadovat konkrétní software ovladače. Tento software bohužel nelze do televizoru stáhnout.

- Všechny zvukové a obrazové soubory nejsou podporovány. Seznam naleznete v části **Nápověda > Specifikace > Multimédia**.

Soubory ze zařízení USB se nepřehrávají plynule

- Přenosový výkon zařízení USB omezuje přenosovou rychlost.

7 Vlastnosti

7.1 Software

Verze softwaru

Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru televizoru, stiskněte tlačítko **🏠 > Nastavení > Nastavení softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Informace o aktuální verzi** a přečtěte si část **Verze**.

Software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software)

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software). Společnost Philips tímto nabízí dodání nebo zpřístupnění na požádání, za poplatek nepřesahující náklady na fyzickou distribuci zdroje, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu obvykle používaném pro k výměně softwaru.

Tato nabídka platí po dobu 3 let od zakoupení tohoto výrobku. Chcete-li zdrojový kód získat, napište na adresu:

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Nizozemí
E-mail: open.source@philips.com

Přečtěte si část o licencích Open Source v části **Nápověda > Na úvod > Licence Open Source**.

7.2 Ochrana životního prostředí

Eco-label

Společnost Philips se neustále soustředí na snižování vlivu svých novátorských spotřebitelských výrobků na životní prostředí. Snažíme se o ekologická zlepšení při výrobě, snižování množství škodlivých látek, úsporné využití, o pokyny k likvidaci i o recyklaci výrobku.



Díky našemu úsilí byl tento televizor oceněn ekoznačkou Evropské unie – květinou (www.ecolabel.eu).

Podrobné informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu, záruce, náhradních dílech a recyklaci tohoto televizoru najdete na webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese www.philips.com

Úspora energie

Světelný senzor

Vestavěný snímač okolního světla snižuje jas televizní obrazovky, pokud okolní světlo potemní, a tak šetří energii.

Úspora energie

Úsporné nastavení Smart picture kombinuje několik nastavení televizoru, která šetří energii.

Nízká spotřeba pohotovostního režimu

Přední a vysoce vyvinutý systém elektrických obvodů snižuje spotřebu energie televizoru na mimořádně nízkou úroveň, aniž byste přišli o funkci stálého pohotovostního režimu.

Řízení spotřeby

Pokročilé řízení spotřeby televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie. Je možné ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu u aktuálně zobrazovaných snímků a podmínky okolního světla určují relativní spotřebu energie.

Chcete-li zkontrolovat relativní spotřebu energie, stiskněte možnost

🏠 > Nastavení a tlačítko **▶I**. Vyberte možnost **Sledování ukázek > Active Control** a stiskněte tlačítko **OK**. Volbou možnosti inteligentního nastavení zkontrolujete odpovídající hodnoty.

Likvidace vysloužilého zařízení

Likvidace starého výrobku a baterií

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Je-li na výrobku tento symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC.



Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických výrobků.

Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze zlikvidovat spolu s běžným odpadem domácnosti.



Informujte se o místních směrnících týkajících se sběru baterií, protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

7.3 Napájení a příjem

Spotřeba

Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího upozornění změnit. Další podrobnosti o technických údajích výrobku naleznete na webové stránce www.philips.com/support.

Spotřeba

- Síťové napájení: 220–240 V stř. +/-10 %
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,075 W
- Funkce úspory energie: Světelný senzor, Režim Eco, Vypnutí obrazu (pro rádio), Časovač automatického vypnutí, nabídka Nastavení Eco.

Příjem

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (* viz vybrané země na typovém štítku televizoru)
- Pásmo tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Zobrazení a zvuk

Zobrazení / Obraz

- Velikost úhlopříčky: 107 cm / 42 palců
- Vylepšení obrazu:
 - Pixel Precise HD
 - LED displej
 - 100Hz Clear LCD
- Typ displeje: Full HD LCD

- Rozlišení panelu: 1 920 x 1 080p
- Zpracování barev: 4 miliardy barev, 14bitové RGB
- Jas: 450 cd/m²
- Dynamický kontrast: 500 000:1
- Doba odezvy (typická): 2 ms (ekv. BEW)

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
- Dolby Digital Dolby Pulse - Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
- Typy reproduktorů: 2 středové reproduktory, 1 basový reproduktor

7.5 Rozlišení displeje

Video formáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1 080p – 50 Hz, 60 Hz

Počítačové formáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 640 × 480p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 024 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 280 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 360 × 765p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 360 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 280 × 1 024p – 60 Hz (HDMI)
- 1 920 × 1 080i – 60 Hz (HDMI)
- 1 920 × 1 080p – 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimédia

Připojení

- USB

Podporované formáty USB / paměťových zařízení

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáty přehrávání

- MP3, AAC
- WMA v2 až v9.2
- Fotografie: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG Program Stream a Transport Stream
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Možnosti připojení

Zadní část televizoru

- EXT1 Scart: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio vstup (stereofonní minikonektor 3,5 mm)
- HDMI 1 – ARC vstup (HDMI v1.4)
- HDMI 2 vstup (HDMI v1.3)
- HDMI 3 vstup (HDMI v1.3)
- Audio vstup (DVI na HDMI) (stereofonní minikonektor 3,5 mm)

- Audio Out L/R – synchronizovaný displej (koaxiální-cinch-S/PDIF)
- Sluchátka (stereofonní minikonektor 3,5 mm)

Boční strana televizoru

- HDMI boční vstup (HDMI v1.3)
- USB
- Slot Common Interface (CAM)

7.8 Rozměry a hmotnost

42PFL6805

Šířka 991 mm
Výška 605 mm
Hloubka 43 mm
Hmotnost ±17 kg
. . .s podstavcem
Výška 658 mm
Hloubka 200 mm
Hmotnost ±19 kg

UMv 3104 327 0043.2 - 100902

Rejstřík

- A**
- Adaptér DVI na HDMI 48
- Aktualizace kanálů 42
- Aktuální software televizoru 46
- Automatické vypnutí 41
- Automatický posun titulků 45

- C**
- CAM 61
- CI+ 61

- D**
- Digitální audio kabel 48
- Digitální text 32
- Dual Screen 33
- DVB 42

- G**
- Gama 40

- H**
- HD TV 10
- HDMI-ARC (Audio Return Channel) 48
- HDMI-CEC 44
- Hlasitost sluchátek 40
- Hledání 19
- Hodiny 43
- Hudba s fotografiemi 35

- I**
- Infračervený senzor 21
- Interaktivní TV 34

- J**
- Jazyk titulků 38

- K**
- Kanály 27
- Klávesnice na obrazovce 25
- Komponentní video YPbPr 48
- Konektor Video (CVBS) 49
- Kvalita příjmu 42
- Kód zámku 37

- M**
- Možnosti seznamu kanálů 24

- N**
- Nabídka Možnosti 25
- Nabídka Procházení 23
- Nabídka Úpravy 25
- Nastavení Eco 40
- Nastavení obrazu 40
- Nastavení zvuku 40

- O**
- Oblíbené kanály 28
- Odstranění zařízení 23
- Okraje obrazu 40

- P**
- Pixel Plus link 45
- Pixel Precise HD 40
- Posunutí obrazu 26
- Prodleva výstupu zvuku 45
- Prostorový zvuk 26
- Přehrávání videí 35

- Přejmenování kanálu 24
- Přejmenování zařízení 23
- Přidání zařízení 23
- Připojení 48
- Připojení HDMI 48

- R**
- Rodičovské hodnocení 37
- Rozhlasové kanály 27

- S**
- Seznam kanálů 24
- Seznam k výběru 24
- Seznámení s televizorem 7
- Skryté kanály 25
- Sledování televize 27
- Slot Common interface 61
- Smart sound 29
- Software s otevřeným zdrojovým kódem (open source software) 68
- Spotřeba elektrické energie 69
- Stojan 2-v-1 11
- Středisko péče o zákazníky 62

- T**
- Tabulky stránek teletextu 33

- U**
- Univerzální přístup 39

- V**
- Videoklip s vysokým rozlišením 10
- Vyvážení 40
- Výběr videa 27
- Výchozí nabídka 23

- Z**
- Zapnuto bez zvuku 38
- Změna pořadí kanálu 24
- Zobrazení fotografií 35
- Zpoždění obrazu 57

- Č**
- Černé pruhy 29



Philips Consumer Lifestyle

Philips Consumer Lifestyle BV . Tussendiep 4 9206 AD Drachten Netherlands.

AGB32-JLA-15.1005

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010

(Year in which the CE mark is affixed)
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips

(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12

(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008

EN61000-4-3:2006, -4-4:2004

EN55013:2001+A1:2003, A2:2006

EN300328: V1.7.1

EN55020:2007 EN55022:2006

EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008

EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001

EN62311:2008 EN62087:2003

EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001

EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives

(Conformément aux exigences essentielles de)

and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)

Brugge, 2010-05-06

(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com