

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3605/12

42PFL3605/12



LT Vartotojo vadovas

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Turinys

1	Pranešimas	2
2	Svarbu	4
3	Jūsų televizorius	7
	Šone esantys valdikliai ir indikatoriai	7
	Nuotolinio valdymo pultas	7
4	TV naudojimas	9
	Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą	9
	Kanalų perjungimas	9
	Prijungtų įrenginių peržiūra	10
	Sureguliuokite TV garsumą	10
	Naudokitės teletekstu	10
5	Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis	11
	Prisijunkite prie TV meniu	11
	Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu	11
	Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu	11
	Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus	12
	Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas	14
	Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais	15
	TV laikrodžio naudojimas	16
	Naudokite laikmačius	17
	TV užraktų naudojimas	17
	Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio	18
	TV programinės įrangos atnaujinimas	20
	Pakeiskite TV nuostatas	21
	Prisijungimas prie dekoderio kanalo	21
	Pradėkite TV demonstracinę versiją	22
	Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas	22

6	Kanalų įdiegimas	23
	Įdiekite kanalus automatiškai	23
	Įdiekite kanalus rankiniu būdu	23
	Kanalų pervardinimas	25
	Pertvarkykite kanalus	25
7	Įrenginių prijungimas	26
	Galinė jungtis	26
	Šoninė jungtis	28
	Prijunkite kompiuterį	29
	„Philips EasyLink“ naudojimas	30
	Naudokite „Kensington“ užraktą	31
8	Produkto informacija	32
	Palaikoma ekrano skiriamoji geba	32
	Multimedija	32
	Įmtyvinis derinimas / priėmimas / perdavimas	32
	Nuotolinio valdymo pultas	32
	Maitinimas	32
	Papildomi TV laikikliai	33
	Gaminio specifikacija	33
9	Trikčių diagnostika ir šalinimas	34
	Bendros su TV susijusios problemos	34
	Su TV kanalais susijusios problemos	34
	Su vaizdu susijusios problemos	35
	Su garsu susijusios problemos	35
	Su HDMI prijungimu susijusios problemos	35
	Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos	36
	Susisieki su mumis	36
10	Rodyklė	37

1 Pranešimas

©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2010. Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių produktų.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei produktas arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.

„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantija

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.



- Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD produkte yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų produktų, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir produktų gaminimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (10 A, pvz.).

- 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
- 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pameriate, susisiekite su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.
- 3 Vėl uždėkite saugiklio dangtelį. Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

Autorių teisės

® „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekiniai ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



HDMI, HDMI logo ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI licensing LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2 Svarbu

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškviškite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
- Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultelį ir baterijas nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakės ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pultelio ir akumuliatorių.



- Nekaišioti jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Pasukdami TV, neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.

Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!

- Niekada neleiskite, kad nuotolinis valdymas ar baterijos aplytų, sušlaptų ar įkaistų.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Išklibęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

- Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasiektų TV.

Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventiliacijai. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.

Pavojus sugadinti TV!

- Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada nejunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!

- Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
- Kai atjungiame maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
- Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelyskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

- Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žemos temperatūros

- Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

Ekranų priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiško įtampos. Statiški įtampos yra tokie įtampos, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus įtampos, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte pakenkimo ekranui.
- Prieš valymą išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą valykite švelnia, drėgnu audiniu. Spiritu, cheminėmis medžiagomis ir buitiniiais valikliais TV nevalykite.
- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano ! Niekada nelyskite, nelyskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokiais daiktais.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

Senų produktų ir elementų išmetimas



Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia vietinė sistema taikoma atskiram elektros ir elektroninių produktų surinkimui.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų produktų su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno produkto išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Produkte yra elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Energijos efektyvumo savybės

- **Aplinkos šviesos jutiklis** (Yra tik tam tikruose modeliuose)
Kad energija būtų taupoma, įmontuotas aplinkos šviesos daviklis sumažina TV ekrano ryškumą, kai supanti šviesa patamsėja.
- **Energijos taupymas**
TV energijos taupymo nustatymas apima kelis TV nustatymus ir sąlygoja energijos taupymą. Žr. sumanius nustatymus sąrankos meniu.
- **Parengties metu suvartojama mažai energijos**
Aukščiausios klasės pažangiausios energijos schemos leidžia TV suvartoti labai nedidelį kiekį energijos, neprarandant pastovios parengties funkcijos.

Energijos valdymas (Yra tik tam tikruose modeliuose)

Šio TV pažangus energijos valdymas užtikrina efektyviausią energijos panaudojimą. Jūs galite patikrinti, kaip jūsų TV nustatymai, ryškumo lygis matomame ekrane ir supančios šviesos sąlygos nulemia santykinį energijos suvartojimą.

Eksplotacijos pabaiga


Jei reikia informacijos apie tinkamą televizoriaus ir baterijų išmetimą, žr. naudotojo vadovo (žr. 'Senų produktų ir elementų išmetimas' puslapyje 5) skyrių „Senų gaminių ir baterijų išmetimas“.

3 Jūsų televizorius

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo televizorių adresu www.philips.com/welcome.


Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.

Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

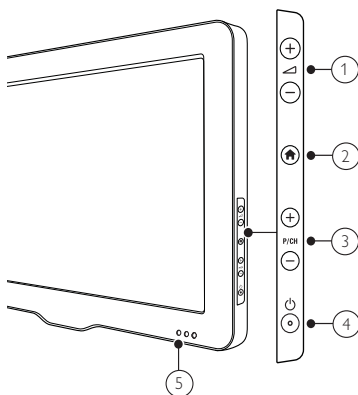

- ① ▲ +/- Garsina arba tildo.
- ② 🏠 (Pradžia): Įjungia arba išjungia pradžios meniu.
- ③ P/CH +/- Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
- ④ ⏻ (Maitinimas): Įjungia arba išjungia įrenginį. Įrenginys nėra visiškai išjungtas tol, kol neišjungiamas iš maitinimo lizdo.
- ⑤ Parengties režimo indikatorius ir nuotolinio valdymo jutiklis.

Nuotolinio valdymo pultas

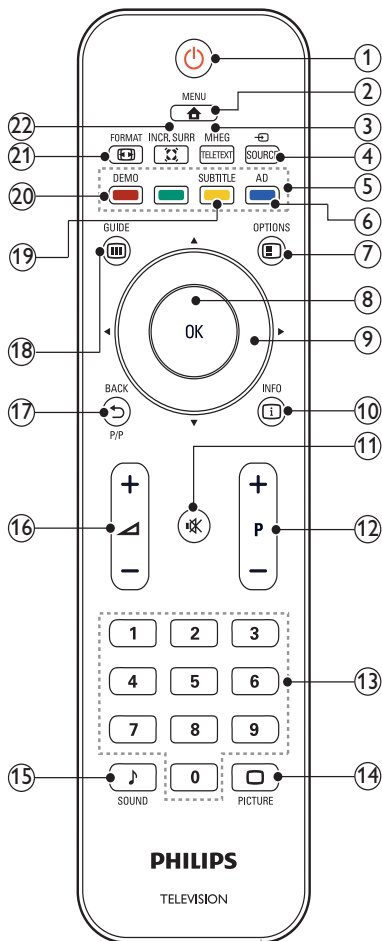


- ① ⏻ (Parengties režimas įjungtas)
 - Jei televizorius įjungtas, perjungia jį į budėjimo režimą.
 - Įjungia televizorių, jei jis yra budėjimo režime.
- ② 🏠 MENU
Įjungia arba išjungia pagrindinį meniu.
- ③ MHEG/TELETEXT
Įjungia arba išjungia teletekstą.

- ④ **SOURCE**
Parenka prijungtus įrenginius.
- ⑤ **Spalvoti mygtukai**
Parenka užduotis ir parinktis.
- ⑥ **AD (Garso deskriptorius) (tik RF skaitmeniniam televizoriui)**
Tik JK: įgalina garso komentarus turintiems regos sutrikimų.
- ⑦ **OPTIONS**
Prisijungia prie parinkčių, susijusių su dabartine veikla arba pasirinkimu.
- ⑧ **OK**
Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą ir rodo kanalų tinklėlį, kai žiūrite TV.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Naršymo mygtukai)**
Naršo po meniu.
- ⑩ **INFO**
Rodo informaciją apie programą, jei ji yra. Jei informacija pateikiama keliuose puslapiuose, paspauskite **OPTIONS**, kad pereitumėte į kitą puslapį.
- ⑪ **M (Nutildyti)**
Nutylina arba atkuria garsumą.
- ⑫ **P +/- (+ / - programa)**
Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą. Kai įjungtas televizoriaus meniu, veikia kaip puslapis į viršų / į apačią.
- ⑬ **0-9 (Skaitmeniniai mygtukai)**
Parenka kanalą arba nustatymą.
- ⑭ **PICTURE („Smart“ vaizdas)**
Paleidžia vaizdų meniu.
- ⑮ **SOUND („Smart“ garsas)**
Paleidžia garso meniu.
- ⑯ **+/- (+ / - garsumas)**
Garsina arba tildo.
- ⑰ **↶ BACK P/P (Ankstesnis kanalas)**
- Grįžta į ankstesnį ekraną.
 - Grįžta į anksčiau žiūrėtą kanalą.

- ⑱ **GUIDE**
Perjungia iš kanalų tinklėlio į programų sąrašą ir atvirkščiai.
- ⑲ **SUBTITLE (tik RF skaitmeniniam televizoriui)**
Įjungia arba išjungia subtitrus.
- ⑳ **DEMO (Yra tik tam tikruose modeliuose)**
Įjungia arba išjungia demonstravimo meniu.
- ㉑ **FORMAT**
Parenka vaizdo formatą.
- ㉒ **INCR. SURR**
Erdvinio garso šaltiniams įjungia „Incredible Surround“. Neerdvinio garso šaltiniams įjungia erdvinį režimą.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas


Naudodami nuotolinio valdymo pultelį laikykite jį arti televizoriaus ir jis turi būti nukreiptas į nuotolinio pultelio jutiklį. Įsitikinkite, ar erdvės tarp nuotolinio valdymo pultelio ir televizoriaus neblokuoja baldai, sienos arba kiti objektai.

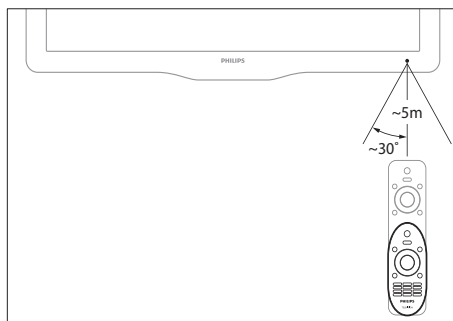

4 TV naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius TV veiksmus.

Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą

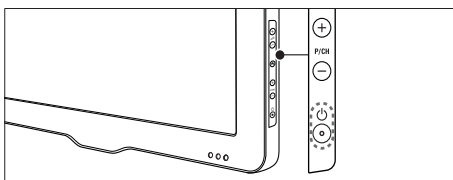

Jei norite įjungti

- Jei budėjimo režimo indikatorius nešviečia, paspauskite TV šone esantį **⏻ (Maitinimas)** mygtuką.
- Jei budėjimo režimo indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻ (Parengties režimas įjungtas)** mygtuką.

Jei norite įjungti budėjimo režimą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻ (Parengties režimas įjungtas)** mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius pradeda šviesti raudonai.

Jei norite išjungti

- Paspauskite TV šone esantį **⏻ (Maitinimas)** mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius išsijungia.



Patarimas

- Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Ilgesnį laiką nesinaudodami televizoriumi, išjunkite jį iš elektros tinklo.



Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, paspauskite TV šone esantį **P/CH +/-** mygtuką.

Kanalų perjungimas

- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **P +/-** arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.
- Su **Skaitmeniniai mygtukai** įveskite kanalo numerį.
- Paspauskite **OK**, kad išeitumėte iš kanalų tinkelio.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **↶ BACK P/P**, jei norite grįžti į ankstesnį kanalą.




Pastaba

- Jei naudojotės mėgstamiausių kanalų sąrašu, juos galite pasirinkti tik iš sąrašo (žr. 'Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą' puslapyje 15).

Kanalų pagal kanalų tinkelį perjungimas

Kanalų tinkelis leidžia matyti visus galimus kanalus tinkelio formatu.

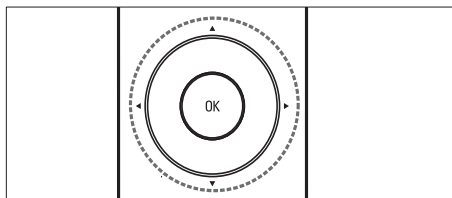


- 1 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinkelis.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti ir peržiūrėti kanalą.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite žiūrėti pasirinktą kanalą.

Prijungtu įrenginių peržiūra

Pastaba



- Prie pasirinkdami įrenginį TV kaip šaltinį, pirmiausia jį įjunkite.

Naudokite šaltinio mygtuką

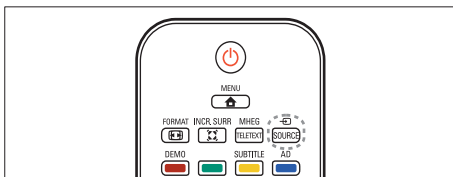

- 1 Paspauskite  **SOURCE**.
↳ Parodomas šaltinių sąrašas.
- 2 Paspauskite , jei norite pasirinkti įrenginį.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

Sureguliuokite TV garsumą

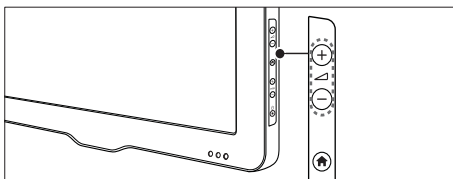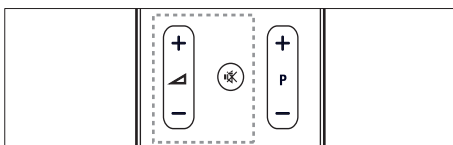


Garsumo didinimas arba mažinimas

- Paspauskite .

Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite , jei norite išjungti garą.
- Dar kartą paspauskite , jei norite įjungti garą.

Naudokitės teletekstu

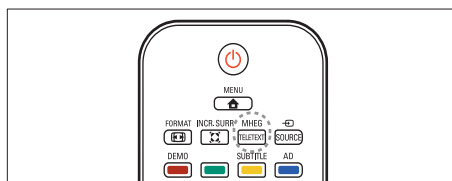

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas pagrindinis rodyklės puslapis.
- 2 Puslapį pasirinkite taip:
 - paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai**, norėdami įvesti puslapio numerį;
 - Paspauskite **P +/-**, norėdami peržiūrėti kitą arba pirmesnę puslapį
 - paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvos kodo elementą;
 - paspauskite  **BACK**, norėdami grįžti į anksčiau peržiūrėtą puslapį;
- 3 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**, jei norite išeiti iš teleteksto ekrano.

5 Naudokitės didesnėmis gaminio galimybėmis

Prisijunkite prie TV meniu

Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir garso nustatymus ir pasiekti kitas ypatybes.

- 1 Paspauskite  MENU.
↳ Parodomas meniu ekranas.



- 2 Jei norite pasirinkti ir naršyti po vieną iš toliau nurodytų meniu, paspauskite .
 - **[Žiūrėti TV]:** Vėl perjungia į antenos šaltinį, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
 - **[Prid.nauj.įreng]:** Prie pagrindinio meniu prideda naujų įrenginių.
 - **[Sąranka]:** Pasiekia meniu, skirtus vaizdo, garso ir kitiems nustatymams keisti.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite  MENU.



Patarimas

- Pasirinkę **[Prid.nauj.įreng.]**, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite tinkamą įrenginį ir jungtį.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Į pagrindinį meniu įtraukę naują įrenginį, galite suteikti jam norimą pavadinimą.

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Spausdami  pasirinkti įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite  **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite , jei norite pasirinkti **[Pervar. įren.]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite .
- 6 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte visus simbolius.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**, kad baigtumėte pervardyti įrenginius.



Pastaba

- Įrenginio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip šeši simboliai.
- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su **[Aa]**.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Jei įrenginys prie televizoriaus nebeprisijungtas, pašalinkite jį iš pagrindinio meniu.

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Spausdami  pasirinkti įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite  **OPTIONS**.
- 4 Paspauskite , jei norite pasirinkti **[Pašalinti įreng.]**, tada paspauskite **OK**.
- 5 Pasirinkite **[Pašalinti]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Pasirinktas įrenginys iš pagrindinio meniu pašalinamas.

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.



Pastaba

- Žiūrėdami TV arba naudodami išorinius įrenginius, paspauskite **[OPTION]**, tada pasirinkite **[Vaizdas ir garsas]**, kad galėtumėte greitai pasiekti vaizdo ir garso nustatymus.

Naudokite „Smart“ vaizdą

Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus vaizdo nustatymus.

- 1 Paspauskite **[PICTURE]**.
↳ Parodomas **[Smart vaizdas]** meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų garso nustatymų, paspauskite **[▲▼]**.
 - **[Ryškus]**: Taiko išsamius ir dinamiškus nustatymus.
 - **[Standartinis]**: Reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų.
 - **[Kinas]**: Taiko nustatymus, skirtus filmams žiūrėti.
 - **[Žaidimas]**: Taiko žaidimams skirtus nustatymus.
 - **[Energetiškumas]**: Taiko mažai energijos eikvojančius vaizdo nustatymus.
 - **[Natūralus]**: Taiko geriausią vaizdo kokybę.
 - **[Pasirinktinis]**: Pateikia pritaikytus asmeninio vaizdo nustatymus.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **[OK]**.
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ vaizdo nustatymai.

Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus

- 1 Paspauskite **[MENU]**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Vaizdas]**, paspauskite **[▲▼◀▶]**.
- 3 Paspauskite **[▲▼◀▶]**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Smart vaizdas]**: Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus.
 - **[Vaizdo kontr.]**: Reguliuoja vaizdo turinio intensyvumą, išlaikydamas foninį apšvietimą nepakitusį.
 - **[Kontrastas]**: Reguliuoja foninio apšvietimo sričių intensyvumą, išlaikydamas vaizdo turinį nepakitusį.
 - **[Šviesumas]**: Reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
 - **[Spalva]**: Reguliuoja spalvų sotį.
 - **[Atspalvis]**: Kompensuoja spalvų variantus.
 - **[Ryškus]**: Reguliuoja vaizdo ryškumą.
 - **[Triukšmo mažinim.]**: Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
 - **[Atspalvis]**: Reguliuoja vaizdo spalvų balansą.
 - **[Pasirinkt.at spalv.]**: Derina atspalvio nustatymą. (Galimas tik pasirinkus **[Atspalvis] > [Pasirinktinis]**)
 - **[Dig. Crystal Clear]**: Kiekvienas pikselis derinamas prie šalia esančių pikselių. todėl gaunamas puikus didelės raiškos vaizdas.
 - **[Dinam.kontrast.]**: Didina kontrastą. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
 - **[Dinam.fon.apšviet.]**: Reguliuoja TV foninio apšvietimo šviesumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
 - **[Spalv.pagerinim.]**: Padaro spalvas ryškesnes ir pagerina detalių skiriamąją gebą esant ryškioms spalvoms. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
 - **[Komp.režimas]**: Reguliuoja vaizdą, per HDMI / DVI / VGA, kai prie televizoriaus prijungtas kompiuteris (PC).
 - **[Vaizdo formatas]**: Pakeičia vaizdo formatą.

- **[Vaizdo dydis]:** Reguliuoja peržiūros sritį. (nustačius maksimalią reikšmę, galima matyti triukšmą arba nelygų vaizdo kraštą.)
- **[Horiz.poslinkis]:** Sureguliuoja vaizdą horizontaliai, norint naudoti PC-VGA įvestį.
- **[Vertik.poslinkis]:** Sureguliuoja vaizdą vertikaliai, norint naudoti PC-VGA įvestį.

Pakeiskite vaizdo formatą

- 1 Paspauskite **FORMAT**.
↳ Parodoma vaizdo formato juosta.
- 2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite **▲▼**.
↳ Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo formatas.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Vaizdo formatų suvestinė

Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus.

Pastaba

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurių vaizdo nustatymų naudoti nebus galima.



[Autom.formatas]:
(Netaikoma HDMI, YPbPr ar PC režimams) Vaizdas automatiškai rodomas tinkamu formatu. Jei taip nėra, taikomas plačiaekranis vaizdas.



[Stipr.priartin.]:
(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Pašalina 4:3 programoje esančias juodas juostas. Yra minimalus vaizdo iškraipymas.



[4:3]: Rodo klasikiniu 4:3 formatu.



[Paantrašt.priart.]: Rodo 4:3 vaizdus per visą ekraną bei matomos paantraštės. Viršutinė vaizdo dalis nukerpama.



[Filmo išlaik.14:9]:
(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Naudoja 4:3 mastelio formatą 14:9 mastelio formatui.



[Filmo išlaik.16:9]:
(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Naudoja 4:3 mastelio formatą 16:9 mastelio formatui.



[Platus ekranas]: Sumažina klasikinį 4:3 formatą iki 16:9.



[Be mastelio]: Yra tik pasirinktuose modeliuose su kompiuterio skiriamąja geba mažesne už 1024 x 768. Suteikia maksimalų ryškumą. Gali būti nedidelis iškraipymas dėl transliuotojo sistemų. Nustatykite kompiuterio skiriamosios gebos plataus ekrano režimą, jei norite geriausio rezultato.

Naudokite „Smart“ garsą

Naudokite „Smart“ garsą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite **SOUND**.
↳ Parodomas **[Smart garsas]** meniu.
- 2 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Standartinis]**: Reguliuoja garso nustatymus, kad jie būtų daugeliui garso aplinkų ir tipų.
 - **[Naujienos]**: Taiko kalbos garsams, pvz., naujienų laidoms, skirtus nustatymus.
 - **[Filmas]**: Taiko filmams skirtus nustatymus.
 - **[Pasirinktinis]**: Taiko garso nustatymus, kurie buvo pritaikyti garso meniu.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinktieji „smart“ garso nustatymai.

Rankiniu būdu reguliuokite garso nustatymus

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Garsas]** meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Smart garsas]**: Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ garso nustatymus.
 - **[Žemas]**: Reguliuoja bosų lygį.
 - **[Aukštas]**: Reguliuoja aukštų garsų lygį.
 - **[Garsumas]**: Reguliuoja garsumą.
 - **[Balansas]**: Reguliuoja dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių balansą.
 - **[Dual I-II]**: Parenka garso kalbą, jei transliuojamas dvigubas garsas.

- **[Mono/Stereo]**: Parenka mono arba stereo garsą, jei transliuojamas stereo garsas.
- **[TV garsiakalbiai]**: Įjungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius. Nustačius televizoriaus garsiakalbius į automatinį režimą garsiakalbiai išjungiami aptikus turinį iš namų kino sistemos, suderintos su „EasyLink“. (Galima tik įjungus „EasyLink“.)
- **[Erdvinė]**: Įgalina erdvinį garsą.
- **[Autom.garsumas]**: Automatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus.
- **[Delta tūris]**: Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų arba prijungtų įrenginių. Perjunkite į prijungtą įrenginį prieš pakeisdami delta tūrį.

Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas

Prisijunkite prie teleteksto parinkčių meniu

Pereikite prie teleteksto funkcijų per teleteksto parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **☐ OPTIONS**.
↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Sustabd.puslapis]**: Fiksuoja esantį puslapį.
 - **[Dvig./piln.ekran.]**: Įjungia ir išjungia sudvejintą ekrano teletekstą.
 - **[Pateikti]**: Paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.
 - **[Cikl. popuslapis]**: Automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.

- **[Kalba]:** Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.

- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Jei norite išeiti iš teleteksto parinkčių meniu, paspauskite **↩ BACK**.

Pasirinkite teleteksto papildomus puslapius

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Jei norite pasirinkti teleteksto puslapį, paspauskite **P +/-**.
- 3 Jei norite į eiti į papildomą puslapį, paspauskite **◀▶**.

Pasirinkite T.O.P. teleteksto transliaciją

Puslapių lentelės (Table Of Pages (T.O.P.)) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas per visus TV kanalus.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **ⓘ INFO**.
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.
- 3 Jei norite pasirinkti temą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite peržiūrėti puslapį, paspauskite **OK**.

Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.

Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti, o tada **[Pasirinkite sąrašą]** arba **OK**, kad galėtumėte į eiti .
↳ Pateikiamos kanalų sąrašo parinktys.
- 4 Pasirinkite **[Mėgstamiaus]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mėgstamiausių sąrašė.

☰ Pastaba

- Kol neįtraukiate kanalų į mėgstamiausių sąrašą, tinklėlis būna tuščias.

Peržiūrėkite visus kanalus

Galite išeiti iš mėgstamiausių sąrašo ir peržiūrėti visus įdiegtus kanalus.

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti, o tada **[Pasirinkite sąrašą]** arba **OK**, kad galėtumėte į eiti ▶.
- 4 Pasirinkite **[Visi]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi visi kanalai.

☰ Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai tinklėlyje būna pažymėti žvaigždute.

Įtraukite kanalą į mėgstamiausių sąrašą

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklelis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą ir jį įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite [**Žymėti kaip mėgst**], tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas įtraukiamas į mėgstamiausių sąrašą.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai kanalų tinklelyje yra pažymėti žvaigždute.

Pašalinkite kanalą iš mėgstamiausių sąrašo

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklelis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį užrakinsite, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.
- 4 Pasirinkite [**Nežymėt.mėgst.**], tada paspauskite **OK**.
- 5 Pasirinkite [**Taip**], tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas pašalintas.

TV laikrodžio naudojimas

Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis.

Nustatykite TV laikrodį

- 1 Paspauskite **⬆** **MENU**.
- 2 Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Ypatybės**] > [**Laikrodis**]
↳ Parodomas [**Laikrodis**] meniu.
- 3 Jei norite įvesti laiką, paspauskite **▲▼◀▶** arba **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 4 Pasirinkite [**Atlikta**] ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆** **MENU**.

Televizoriaus laikrodžio rodymas

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.
↳ Parodomas TV meniu.
- 2 Pasirinkite [**Laikrodis**].
- 3 Paspauskite **OK**.

Naudokite laikmačius

Galite nustatyti laikmačius, jei norite perjungti televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Prieš naudodami laikmačius nustatykite TV laikrodį.

Automatinis televizoriaus perjungimas į parengties režimą (miego režimo laikmatį)

Praėjus iš anksto nustatytam laikui, miego režimo laikmatis perjungia televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Kai skaičiuojamas likęs laikas, galima bet kada anksčiau išjungti televizorių arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Išjungim.laikmat]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Išjungim.laikmat]** meniu.
- 3 Paspauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte reikšmę nuo nulio iki 180 minučių.
↳ Miego režimo laikmačio nustatymo reikšmės galimos penkių minučių intervalais. Nustačius nulį minučių, miego režimo laikmatis išsijungia.
- 4 Paspauskite **OK**, kad perjungtumėte miego režimo laikmatį.
↳ Po nurodyto laiko TV perjungiamas budėjimo režimas.

Automatinis televizoriaus įjungimas (pagal laikmatį)

Laukimo būsenos TV galima įjungti konkretų kanalą konkrečiu laiku.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Įjungt.laikmatis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į meniu **[Įjungt.laikmatis]**.
 - **[Aktyvinti]**: Parenka, kaip dažnai įjungiamas ir išjungiamas TV.
 - **[Laikas]**: parenka automatinio TV įjungimo laiką.
 - **[Programos Nr.]**: Parenka kanalą arba prijungtą įrenginį.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.



Patarimas

- Pasirinkite **[Įjungt.laikmatis] > [Aktyvinti] > [Išjungti]**, jei norite išjungti šią funkciją.

TV užraktų naudojimas

Kad vaikai nežiūrėtų tam tikrų programų arba kanalų, galima užrakinti TV valdiklius.

PIN kodo nustatymas arba pakeitimas

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Nustatyti kodą] > [Keisti kodą]**
↳ Parodomas **[Nustatyti kodą] / [Keisti kodą]** meniu.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
↳ Jei norite sukurti arba pakeisti PIN kodą, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad panaikintumėte visus esamus kodus.

TV užrakinimas arba atrakinimas

Užrakinkite TV, siekdami uždrausti prieigą prie visų kanalų ir prijungtų įrenginių.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [TV užrakt.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Nurodoma įvesti dabartinį kodą.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaitmeniniai mygtukai**.
↳ Parodomas **[TV užrakt.]** meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užrakinti]** arba **[Atrakinti]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ Visi kanalai ir prijungti įrenginiai užrakinami arba atrakinami.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.



Pastaba

- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.
- Jei pasirinksite **[Užrakinti]**, turėsite įvesti kodą kiekvieną kartą, kai įjungsite televizorių.

Užrakinkite arba atrakinkite vieną arba daugiau kanalų

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį norite užrakinti arba atrakinti, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užrakinti kanalą]** arba **[Atrakinti kanalus]**.
- 5 Kiekvieno pasirinkimo metu paspauskite **OK**, jei norite užrakinti arba atrakinti kanalą.
↳ Nurodoma įvesti dabartinį kodą.
- 6 Įveskite savo kodą ir paspauskite **OK**.
↳ Jei kanalas užrakintas, rodoma užrakto piktograma.
- 7 Tuo pačiu būdu atrakinkite ir kitus kanalus.



Pastaba

- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.
- Jei pasieksite užrakintus kanalus spausdami **P +/-** nuotolinio valdymo pulte arba kanalų tinklelyje, būsite paraginti įvesti PIN kodą.

Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio



Atsargiai

- Už nepalaikomą USB saugojimo įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

Naudokite USB įrenginį, jei norite peržiūrėti nuotraukas arba klausyti muzikos, saugomos USB įrenginyje.

- 1 Įjunkite televizorių.
- 2 Prie TV prijunkite USB įrenginį.
↳ Parodomas pagrindinis meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Naršyti USB]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ Parodoma USB miniatiūrų naršyklė.



Patarimas

- Paspauskite **GUIDE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.

Žiūrėkite nuotraukas

- 1 USB įrenginio naršyklėje paspauskite **▶**, kad įeitumėte į aplanką **[Vaizdas]**.
- 2 Jei norite pasirinkti nuotrauką arba nuotraukų albumą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti nuotraukos vaizdą visame ekrane.



Patarimas

- Jei norite žiūrėti kitą nuotrauką visame ekrane, paspauskite **◀▶**.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

- 1 Kai nuotrauka rodoma per visą ekraną, paspauskite **OK**.
↳ Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda skaidrių demonstracija.
- 2 Paspauskite šiuos mygtukus, jei norite kontroliuoti skaidrių demonstraciją:
 - **OK**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.
 - Jei norite pereiti prie ankstesnės arba kitos nuotraukos, paspauskite **◀▶**.
 - **↩ BACK** skaidrių demonstracijai sustabdyti.

Skaidrių demonstracijos nustatymų keitimas

- 1 Žiūrėdami skaidrių demonstraciją, paspauskite **☑ OPTIONS**.
↳ Parodomas skaidrių demonstracijos meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Pr. skaidr. rod.] / [Sust. sk. rod.]**: Pradedama arba sustabdoma skaidrių demonstracija.
 - **[Skaidr.perėjimai]**: Nustato perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.
 - **[Skaidr.rod.dažnis]**: Nustato nuotraukos rodymo trukmę.
 - **[Sukti vaizdą]**: Pasuka nuotrauką.
 - **[Rodyti inform.]**: Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą iš eilės skaidrių demonstracijos nuotrauką.
- 3 Patvirtindami nustatymą paspauskite **OK**.



Pastaba

- ir **[Sukti vaizdą]** rodomi tik tada, kai paspaudžiate **[Rodyti inform.]** ar **OK**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.

Muzikos klausymas

- 1 USB miniatiūrų naršyklėje pasirinkite **[MUZIKA]** ir, jei norite įeiti, paspauskite ►.
- 2 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti muzikos takelį arba albumą.
- 3 Jei norite leisti pasirinktą muziką, paspauskite **OK**.

Mygtukas	Funkcija
OK	Pristabdykite, tęskite arba sustabdykite atkūrimą.
◀ / ▶	Pereikite prie ankstesnio arba paskesnio muzikos įrašo.

Muzikos nustatymai

Jei norite pasiekti kurį nors iš muzikos nustatymų, klausydamiesi muzikos paspauskite **☰ OPTIONS**.

- **[Pradėti atkūrimą] / [Stabd.atkūrimą]:** Paleidžia arba sustabdo muziką.
- **[Paleid.režimas]:**
 - **[Paleist.vien.kart]:** Išjungiamas pakartotinas leidimas ir vaizdo įrašas rodomas tik vieną kartą.
 - **[Kartoti]:** Kartuoja dainą.
 - **[Atsitikt.tvarka]:** Dainos leidžiamos atsitiktine tvarka.
- **[Rodyti inform.]:** Rodo failo vardą.
- **[Garsas]:** Sureguliuoja garso nustatymus.
- **[TV garsiakalbiai]:** Įjungia arba išjungia TV garsiakalbius.(Galima tik įjungus „EasyLink“.)

Skaidrių demonstracijos peržiūra su muzika

Galite peržiūrėti nuotraukų skaidrių demonstraciją fone grojant muzikai.

- 1 Pasirinkite dainų albumą.
- 2 Paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite ➡ **BACK**, kad grįžtumėte į USB įrenginio turinio naršyklę.
- 4 Pasirinkite dainų albumą.
- 5 Paspauskite **OK**.

USB saugojimo įrenginio atjungimas

! Atsargiai

- Kad USB saugojimo įrenginys nesugestų, laikykitės šių nurodymų.

- 1 Paspauskite ➡ **BACK** ir išeikite iš USB meniu.
- 2 Prieš atjungdami USB saugojimo įrenginį, kelias sekundes palaukite.

TV programinės įrangos atnaujinimas

„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo produkciją, todėl, jei tik yra atnaujinimų, TV programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti. Patikrinkite www.philips.com/support, ar yra atnaujinimų.

Esamos programinės įrangos versijos tikrinimas

- 1 Paspauskite ⬆ **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Pr.įrang.naujinim] > [Esam.progr.įrangą]**, paspauskite ▲▼◀▶.
➡ TV parodo informaciją apie esamą programinę įrangą.

Programinės įrangos atsisiuntimas

- 1 Atidarykite kompiuterio žiniatinklio naršyklę ir eikite į www.philips.com/support.
- 2 Į kompiuterį atsisiųskite naujausią programinės įrangos naujinimo failą.
- 3 Išskleiskite ZIP failą.
- 4 Nukopijuokite failą autorun.upg į šakninį USB įrenginio katalogą.

Atnaujinimas per USB įrenginį

Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado, kuris yra TV šone.

- 1 Jei programinės įrangos naujinimo ekranas neatidaromas automatiškai, pasirinkite **[Sąranka] > [Pr.įrang.naujinim] > [Viet.naujinimai]**.
- 2 Paspauskite **OK**, kad TV programinę įrangą galėtumėte atnaujinti rankiniu būdu.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite naujinimą.



Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

Pakeiskite TV nuostatas

Naudokite nuostatų meniu, kad suderintumėte TV nustatymus.

- 1 Paspauskite **⬆ MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos]**.
 - **[Vieta]:** Optimizuoja TV nustatymus pagal jūsų vietą – pagrindinis arba parduotuvė.
 - **[Garsumo juosta]:** Rodo garsumo juostą, kai reguliuojamas garsas.
 - **[EasyLink]:** Įjungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį parengties režimą.
 - **[Pixel Plus Link]:** Panaikinami prijungtų įrenginių nustatymai ir naudojami televizoriaus nustatymai. (Galima tik įjungus „EasyLink“)
 - **[El. etiketė]:** Tik parduotuvės režimui. Nustato el. etiketės vietą.
- 3 Jei norite pasirinkti nuostatas, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆ MENU**.

Prisijungimas prie dekoderio kanalo

Kanalus, kuriuos priima jūsų televizorius, galima paskirstyti dekoderiu arba iššifravimo įrenginiu. Taigi televizoriaus RC leidžia pasirinkti kanalus. Dekoderis arba iššifravimo įrenginys turi būti prijungtas prie EXT1 (SCART).

Dekoderio kanalo nustatymas

Priskirkite kanalus iš dekoderio arba iššifravimo įrenginio

- 1 Paspauskite **⬆ MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Dekoderis]**.
- 3 Jei norite įeiti į meniu, paspauskite **▶** arba **[Dekoderis]**.
- 4 Paspauskite **,** kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Kanalas]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti.
- 5 Paspauskite **,** kad pasirinktumėte vieną kanalą, kurį norite prijungti prie dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo ir patvirtinimui paspauskite **OK**.
- 6 Pasirinkite **[Būsena]**, tada paspauskite **▶**, kad įeitumėte.
- 7 Jei norite pasirinkti (SCART) dekoderio iššifravimo įrenginio jungtį, paspauskite **[EXT 1]**.
- 8 Paspauskite **OK**.
- 9 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆ MENU**.



Pastaba

- Jei nenorite priskirti dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo, pasirinkite **[Nėra]**.

Pradėkite TV demonstracinę versiją

Galite naudoti demonstracinės versijos, jei norite išsamiau išsiaiškinti TV funkcijas. Kai kuriuose modeliuose kai kurių demonstracinių versijų nėra. Galimos demonstracinės versijos rodomos meniu sąrašė.

- 1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DEMO**.
- 2 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti demonstracinę versiją, o jei norite ją peržiūrėti, paspauskite **OK**.
- 3 Jei norite išeiti, paspauskite ↩ **BACK**.

Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

- 1 Paspauskite ⬆ **MENU**.
- 2 Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Įdiegimas**] > [**Gamykl.nustatymai**].
- 3 Paspauskite ►, jei norite eiti į [**Gamykl.nustatymai**].
- 4 Pasirinkite [**Iš naujo**], kad prasidėtų pakartotinis paleidimas.
- 5 Paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite ⬆ **MENU**.

6 Kanalų įdiegimas

Pirmą kartą nustatant televizorių, siūloma pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV bei skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimybė). Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip iš naujo įdiegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.

Įdiekite kanalus automatiškai

Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti ir išsaugoti kanalus.

1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas



Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų kalbos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Meniu kalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į **[Meniu kalba]**.
- 4 Jei norite pasirinkti kalbos nustatymą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.

2 žingsnis – šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje montuojate TV. Šalyje galimi kanalai įdiegti TV.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Kan.nust.pag.]**.
↳ Parodomas **[Kan.nust.pag.]** meniu.
- 3 Pasirinkite **[Taip]**, tada paspauskite **OK**, kad įeitumėte.
- 4 Paspauskite **▲▼**, norėdami pasirinkti šalį, tuomet paspausdami **▶** eikite prie kito žingsnio.
- 5 Pasirinkite **[Pradėti]**, tada paspauskite **OK**, kad iš naujo įdiegtumėte kanalus.
 - Norėdami baigti ieškoti, pasirinkite **[Stabdyti]** ir paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.

Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis – pasirinkite savo sistemą



Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Kanalų diegimas] > [Analog.: rankinis]**.
↳ Parodomas **[Analog.: rankinis]** meniu.
- 3 Pasirinkite **[Sistema]**, tada paspauskite **OK**, kad įeitumėte.
- 4 Jei norite pasirinkti šalį arba regioną, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.

2 žingsnis – ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Idiegimas]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analog.: rankinis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Analog.: rankinis]** meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Ieškoti]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti.
- 4 Jei norite rankiniu būdu įvesti trijų skaitmenų dažnį, paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 5 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.
↳ Jei pasirinkto dažnio kanalas negalimas, sistema ieško kito galimo kanalo.
- 6 Kai randamas naujas kanalas, paspauskite **↩ BACK**.
- 7 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Saug. kaip nauj. kan.]**, kad galėtumėte išsaugoti naują kanalą suteikdami jam naują kanalo numerį.
- 8 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į **[Saug. kaip nauj. kan.]**.
- 9 Pasirinkite **[Gerai]**, tada paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte naują kanalą.
- 10 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.

3 žingsnis – tiksliai sureguliuokite analoginius kanalus

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Idiegimas]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analog.: rankinis]**.
↳ Parodomas **[Analog.: rankinis]** meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Tiksl. reguliav.]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti.
- 4 Kad galėtumėte reguliuoti dažnį, paspauskite **▲▼**.

- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Išsaug. dab. kanalą]**, kad galėtumėte išsaugoti kanalo numerį.
- 7 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į **[Išsaug. dab. kanalą]**.
- 8 Pasirinkite **[Gerai]**, tada paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte naują kanalą.
- 9 Jei norite išeiti, paspauskite **MENU**.

praleisti kanalus

- 1 Žiūrėdami TV perjunkite kanalą, kurį norite praleisti.
- 2 Paspauskite **MENU**.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Idiegimas]** > **[Kanalų diegimas]** > **[Analog.: rankinis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas **[Analog.: rankinis]** meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada **[Praleisti kanalą]** arba **▶**, kad galėtumėte įeiti.
- 5 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Taip]**, ir paspauskite **OK**, jei norite praleisti dabartinį kanalą.
↳ Pasirinktas kanalas praleidžiamas nuotolinio valdymo pultelyje paspaudus **P +/-** arba peržiūrint kanalų tinklėlį.
- 6 Pakartokite prieš tai atliktus veiksmus, jei norite praleisti daugiau kanalų.



Patarimas

- Paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai** nuotolinio valdymo pulte, jei norite pasiekti praleistus kanalus.
- Jei norite pasiekti praleistus kanalus, pakartokite 1–5 veiksmus ir pasirinkite **[Ne]**, kad atkurtumėte.

Kanalų pervardinimas

Galite pervardyti kanalus. Pavadinimas rodomas pasirinkus kanalą.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Pasirinkite norimą pervardyti kanalą.
- 3 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Pervardyti kanal]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte visus simbolius.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**, kad baigtumėte pervardyti įrenginius.



Patarimas

- Įrenginio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip šeši simboliai.
- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su **[Aa]**.

Pertvarkykite kanalus

Kanalų įdiegimo metu galima pakeisti jų rodyimo tvarką.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užsakyti iš naujo]**, tada paspauskite **OK**.
- 4 Pasir. kanalą, kurį nor. nust. iš naujo, tada pasp. **OK**.
↳ Pasirinkti kanalai paryškunami.
- 5 Paspauskite **▲▼◀▶** kad perkeltumėte pažymėtą kanalą į norimą vietą, tada paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **☰ OPTIONS**.
↳ **[Užsakym.baigt.]** rodomas ekrane.
- 7 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 8 Paspauskite **↩ BACK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklelio.


7 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti įrenginius naudojant skirtingas jungtis. Pavyzdžiai pateikti greito pasirengimo darbui dalyje.

Pastaba


- Norėdami prie TV prijungti įrenginį, galite naudoti įvairius jungčių tipus.

Galinė jungtis

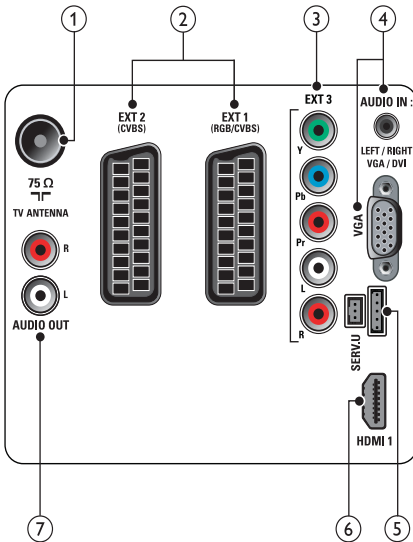


① TV ANTENNA

Signalą įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

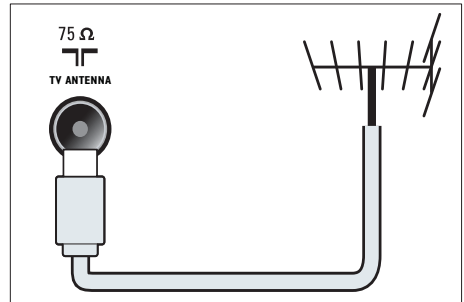


② EXT 1 ir EXT 2 (CVBS ir RGB)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

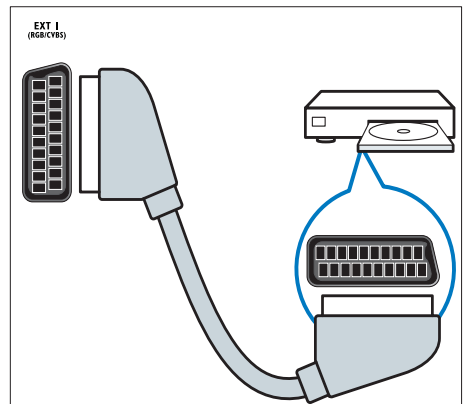


③ EXT 3 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

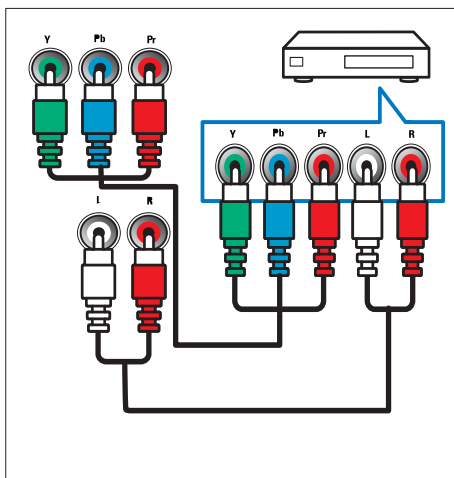

⑥ HDMI 1


Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

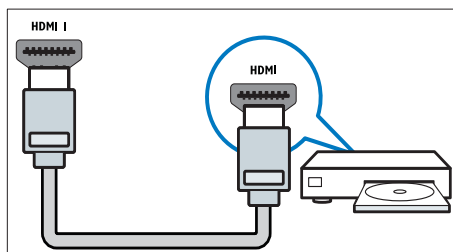

Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio (žr. 'Prijunkite kompiuterį' puslapyje 29).

④ PC IN (VGA ir AUDIO IN)


Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.

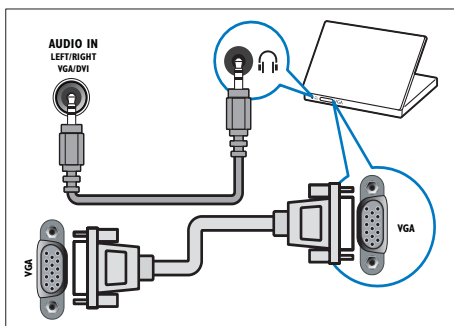

⑤ SERV. U


Naudoja tik techninės priežiūros personalas.

Šoninė jungtis

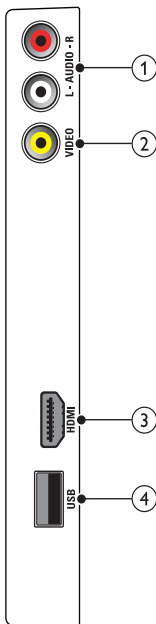


① AUDIO L/R

Garso įvestis iš analoginių įrenginių prijungtų prie VIDEO.

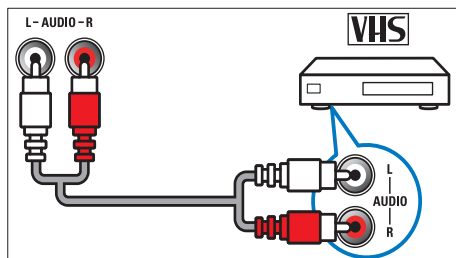


② VIDEO

Kompozitinė vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, pvz., VCR.

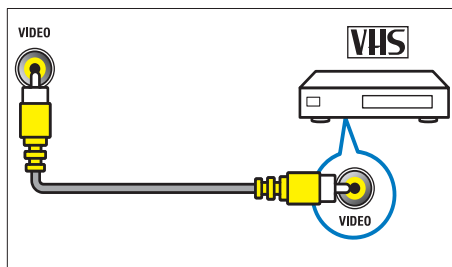


③ HDMI

Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

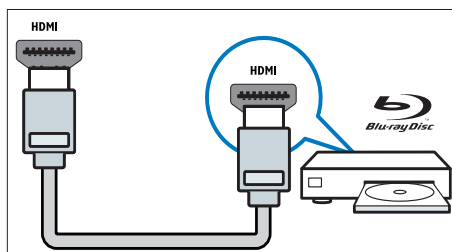

④ USB

Duomenų įvestis iš USB saugojimo įrenginių.

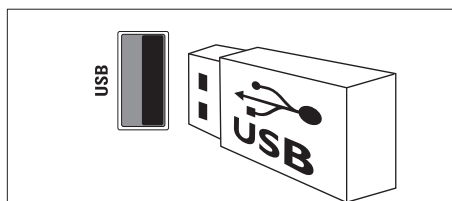

Prijunkite kompiuterį

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV


- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.

Viena iš toliau nurodytu jungčių prijunkite kompiuterį:


Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.


• HDMI kabelis

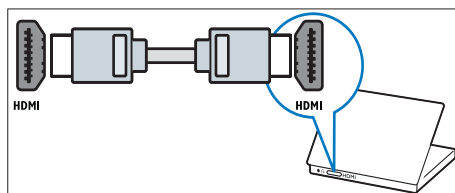


• DVI-HDMI kabelis

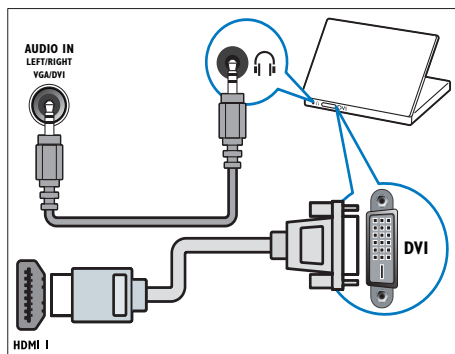

• HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

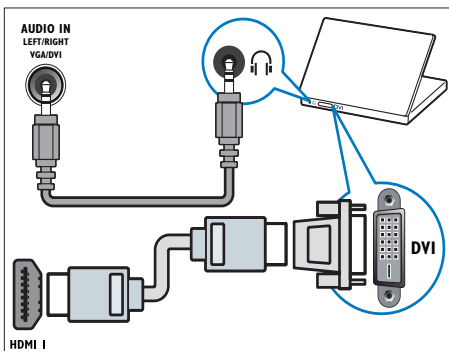

• VGA kabelis

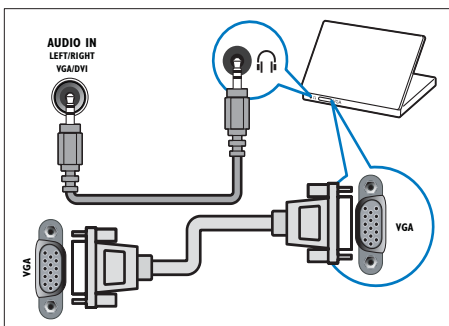

„Philips EasyLink“ naudojimas

Jūsų TV palaiko „Philips EasyLink“, pagal HDMI CEC (angl. Consumer Electronics Control - klientų elektronikos priežiūra) protokolą. „EasyLink“ suderinti įrenginiai, prijungti naudojant HDMI jungtis ir valdomi vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Pastaba

- „EasyLink“ suderintas įrenginys turi būti įjungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.
- „Philips“ neužtikrina 100% suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

„EasyLink“ ypatybės

Greitasis paleidimas

Kai prijungiate televizorių prie greitąjį paleidimą palaikančių įrenginių, galite valdyti televizorių ir įrenginius vienu nuotolinio valdymo pulteliu.

Greitasis budėjimo režimas

Kai prijungiate TV prie budėjimo režimą palaikančių įrenginių, galite naudoti TV nuotolinio valdymo pultelį ir perjungti TV bei visus prijungtus HDMI įrenginius į budėjimo režimą.

Sistemos garso valdymas

Kai prijungiate TV prie su HDMI CEC suderintų įrenginių, TV gali automatiškai paleisti garso įrašą iš prijungto įrenginio. Jei norite naudoti greitojo režimo garsą, turite TV priskirti garso įvestį iš prijungto įrenginio. Galite naudoti prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultelį, jei norite sureguliuoti garsumą.

Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“

Pastaba

- Neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ją naudoti.

- 1 Paspauskite  MENU.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Įdiegimas]** > **[Nuostatos]** > **[EasyLink]**, paspauskite    .
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]** arba **[Išjungti]**.

Naudokitės greitojo paleidimo funkcija

- 1 Įjungę „EasyLink“, įrenginyje paspauskite paleidimo mygtuką.
↳ TV automatiškai persijungia į tinkamą šaltinį.

Naudokitės greitojo budėjimo režimo funkcija

- 1 Televizoriaus ar įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite  (**Parngties režimas įjungtas**).
↳ TV ir visi prijungti HDMI įrenginiai persijungia į budėjimo režimą.

TV garsiakalbių nustatymas į „EasyLink“ režimą

Kai turins leidžiamas iš namų kino, suderinto su „EasyLink“, TV garsiakalbių garsas automatiškai išjungiamas.

- 1 Įjunkite greitojo paleidimo funkciją ir greitojo budėjimo režimo funkciją įrenginiuose, suderinamuose su „EasyLink“, vadovaudamiesi ankstesniame skyriuje (žr. 'Įjunkite arba išjunkite „EasyLink“' puslapyje 30) nurodytomis instrukcijomis.
- 2 Paspauskite  MENU.

- 3 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Autom. EasyLink], paspauskite ▲▼◀▶.
- ↳ TV garsiakalbiai išjungiami automatiškai, kai aptinkamas su „Easylink“ suderinamos sistemos turinys.


- 4 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Ijungti], kad išjungtumėte sistemos garso valdymą ir įjungtumėte TV garsiakalbius.

Pastaba

- Norėdami išjungti TV garsiakalbių garsą, pasirinkite [TV garsiakalbiai] > [Išjungti].

Naudokite „Kensington“ užraktą

Kitoje TV pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkaus stalo.

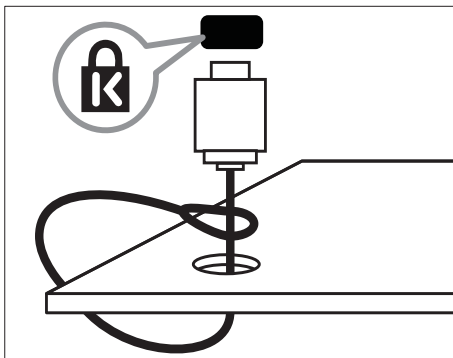

8 Produkto informacija

Produkto informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios produkto informacijos, apsilankykite www.philips.com/support.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba.

Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60Hz
 - 1680 × 1050 – 60Hz

Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedija

- Palaikomas saugojimo įrenginys: USB (palaikomi tik FAT arba FAT 32 USB saugojimo įrenginiai)
- Palaikomi šie multimedijos failų formatai:
 - vaizdas: JPEG
 - garsas: MP3

Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- TV sistema: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Įmtuvo diapazonai: „Hyperband“, „S-channel“, UHF, VHF

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: PF02E09B
- Maitinimo elementai: 2 x AAA (LR03 tipas)

Maitinimas

- Maitinimo lizdas: 220–240 V, 50 Hz
- Maitinimas, veikiant budėjimo režimu: < 1 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 laipsnių pagal Celsijų

Papildomi TV laikikliai

Televizoriaus montavimui prie sienos įsigykite „Philips“ arba atitinkamą VESA TV laikiklį. Kad kabelius ir jungtis apsaugotumėte nuo pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 colių ar 5,5 cm tarpą iki sienos.

 Įspėjimas

- Laikykitės visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Televizoriaus ekrano dydis (coliais)	Reikiamas įdubimas (mm)	Reikiami tvirtinimo varžtai
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)

Gaminio specifikacija

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

32PFL3605

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 795,6 x 508,3 x 93 (mm)
 - Svoris: 8,3 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 795,6 x 556,6 x 220,8 (mm)
 - Svoris: 9,4 kg

42PFL3605

- Be TV stovo
 - Matmenys (PxAxG): 1018,5 x 635,7 x 83 (mm)
 - Svoris: 11,5 kg
- Su TV stovu
 - Matmenys (PxAxG): 1018,5 x 683 x 235,8 (mm)
 - Svoris: 12,8 kg

9 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai išskylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

Bendros su TV susijusios problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto elementai tinkamai įdėti + / - kryptimi;
- pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti;
- nuvalykite nuotolinio valdymo pultą ir televizoriaus daviklio objektyvą.

televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Pamiršote kodą, reikalingą TV užrakto funkcijai atrakinti:

- Įveskite „8888“.

Netinkama televizoriaus meniu kalba.

- Pakeiskite televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Nepavyksta pašalinti TV rodomos el. etiketės antraštės.

- Norėdami pašalinti logotipus ir vaizdus, nustatykite TV vietą į pagrindinę.
1. Paspauskite **⬆ MENU**.
 2. Pasirinkite **[Sąranka] > [[diegimas] > [Nuostatos] > [Vieta]**.
 3. Pasirinkite **[Pagrindinis]** ir paspauskite **OK**.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

Kai kurie kanalai TV neįdiegti automatiškai:

- Diegdami įsitikinkite, kad pasirinkote šalį, kurioje montuojate TV (žr. '2 žingsnis – šalies pasirinkimas' puslapyje 23).

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeičę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

- patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama Vaizdo padėtis:

- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:



- jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:

- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atkreipkite dėmesį, kad dėl HDCP palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių iš HDMI įrenginio bus parodytas turinys;
- jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO IN** (tik mini lizdas) prijungtas papildomas garso kabelis.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:

- Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir kadrų dažnį.
- Nustatykite, kad TV vaizdo formatas būtų į „unscaled“.

Susisiekitė su mumis

Jei negalite išspręsti problemos, žr. šio televizoriaus DUK adresu: www.philips.com/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisiekitė su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove.



Įspėjimas

- Nebandykite televizoriaus taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo televizoriaus gedimo arba garantijos anuliavimo priežastis.



Pastaba

- Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

10 Rodyklė

A

analoginis	
tiksliai sureguliuoti	24
antena	26
atjungti USB	20
atkurti numatytąjį nustatymą	22

Š

Šalis	23
Šoninės jungtys	28

I

įrenginiai	10
įrenginiai	
įtraukti į pagrindinį meniu	11
pervadinkite	11
prijunkite	26
šalinti	11
žiūrėkite	10

D

dekoderis	21
demonstracinė versija	22

E

EasyLink	
greitasis paleidimas	30
greitasis parengties režimas	30
įjunkite	30
išjunkite	30
Sistemos garso valdymas	30
ekranas	
skiriamoji geba	32
ekrano priežiūra	5
el. etiketė	21
Energijos sąnaudos	32

G

gamykliniai nustatymai	22
garso nustatymai	14
garsumas	
automatinis lygių reguliavimas	14
delta	14
nutildykite	10, 30
sureguliuokite	10
greitasis paleidimas	30
greitasis parengties režimas	30

H

HDMI	35, 26, 28
------	------------

I

išmesti	5
---------	---

J

Jungiklis	
įjungti ir išjungti	9
kanalai	9
Šaltinis	10
jungtys	
apžvalga	26
HDMI	35, 26
Jungtys nugarinėje pusėje	26
Šoninės jungtys	28
USB	18
Jungtys nugarinėje pusėje	26

K	
kalba	
menu	23
šalinti triktis	34
kanalai	
įdiekite	
automatinis	23
vadovas	23
Jungiklis	9
mėgstamiausių sąrašas	15
pervadinkite	25
praleisti kanalus	24
Sąrašas	15
sureguliuokite	24
tiksliai sureguliuoti	24
tinklelis	9
trikčių diagnostika ir šalinimas	34
tvarkyti / išdėstyti iš naujo	25
užraktas	18, 17
kanalų dekoderis	21
kanalų įdiegimas	
automatinis	23
vadovas	23
kanalų pertvarkymas	25
kanalų pervadinimas	25
kanalų tinklelis	9
kompiuteris	
prijunkite	36, 29
rodyti skiriamąją gebą	32
„Kensington“ užraktas	31

L	
laikmatis	
miego laikmatis	17
pagal laikmatį	17
parengties režimas	17
laikrodis	
nustatyti	16

M	
maitinimas	32
maitinimo elementai	32, 5
mėgstamiausių sąrašas	
kurti sąrašą	15
peržiūrėti sąrašą	15
menu	
kalba	23
pagrindinis menu	11
teletekstas	14
MHEG teletekstas	10
montuoti ant sienos skirtas laikiklis	33
MPEG artefakto slopinimas	12
multimedija	32
muzika	
su skaidrių demonstracija	20
USB	19

N	
Numatytieji nustatymai	22
nuostatos	21
nuotolinio valdymo pultas	
apžvalga	7
maitinimo elementai	32, 5
techninės specifikacijos	32
nustatymai	
garsas	14
vaizdas	12
nutildyti TV garsiakalbius	30

P	
pagal laikmatį	17
pagrindinis režimas	21
parduotuvės režimas	21
parengties režimas	9
paveikslėlio formatas	
keisti	13
trikčių diagnostika ir šalinimas	35
PC	
prijunkite	29, 36
skiriamoji geba	32
perdavimas	32, 34
perdirbti	5
Pertvarkykite kanalų	25
PIN kodas	17
Pixel Plus link	21
praleisti kanalus	24
priėmimas	35
prijunkite	
antena	26
PC	36, 29
prižiūrėti	5
programinė įranga	
versija	20
Puslapių lentelės	15
R	
registruoti produktą	7
rūpinimasis aplinka	5
S	
Sąrašas	
mėgstamiausių sąrašas	15
saugumas	4
skaidrių demonstracija	
peržiūrėkite	19
su muzika	20
skaitmeninės paslaugos	
teletekstas	10, 14
skiriamoji geba	32
„Smart“ garsas	14
„Smart“ nustatymai	12, 14
„Smart“ vaizdas	12
Specifikacijos	32
stovas	4, 33
suderinti kanalus	24

T	
techninės specifikacijos	32
Techniniai gaminio duomenys	32
teletekstas	
menu	14
naudojimas	10
papildomi puslapiai	15
Puslapių lentelės	15
ypatybės	14
teleteksto antriniai puslapiai	15
tinkamumo laikas baigėsi	5
transponavimas	4
trikčių diagnostika ir šalinimas	34
TV apžvalga	7
TV užraktas	
PIN kodas	17
užrakinkite kanalus	18
užrakinkite prijungtus įrenginius	18
U	
USB	
atjungti USB	20
klauskite muzikos	19
naujinti programinę įrangą	20
žiūrėkite nuotraukas	19
užraktas	
„Kensington“ užraktas	31
PIN kodas	17
užrakinkite kanalus	18
užrakinkite prijungtus įrenginius	18
V	
vaiko apsauga	
PIN kodas	17
užrakinkite kanalus	18
užrakinkite prijungtus įrenginius	18
Vaizdo įrašo formatas	
techninės specifikacijos	32
Vaizdo nustatymai	12
vieta	
namai arba parduvė	21
Šalis	23

