

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SR KORISNIČKI PRIRUČNIK

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	3
1.1	Bezbednost	3
1.2	Zaštita ekrana	4
1.3	Zaštita čovekove okoline	4
2	Vaš televizor	6
2.1	Prikaz televizora	6
3	Početak	8
3.1	Postavljanje televizora	8
3.2	Montiranje televizora na zid	8
3.3	Povezivanje kabla antene	10
3.4	Povezivanje električnog kabla	10
3.5	Rukovanje kablovima	11
3.6	Stavljanje baterija u daljinski upravljač	11
3.7	Uključivanje televizora	11
3.8	Prvo podešavanje	11
4	Korišćenje televizora	12
4.1	Uključivanje/isključivanje televizora i stanje pripravnosti	12
4.2	Gledanje televizijskog programa	13
4.3	Gledanje priključenih uređaja	13
4.4	Korišćenje teleteksta	14
5	Korišćenje dodatnih odlika televizora	15
5.1	Pregled daljinskog upravljača	15
5.2	Korišćenje TV menija	16
5.3	Podešavanje postavki slike i zvuka	18
5.4	Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom	20
5.5	Korišćenje naprednih funkcija teleteksta	21
5.6	Korišćenje elektronskog programskog vodiča	21
5.7	Podešavanje postavki svojstava	22

5.8	Korišćenje titlova	24
5.9	Slušanje digitalnih radio stanica	25
5.10	Ažuriranje softvera televizora	25
6	Instaliranje kanala	25
6.1	Automatsko instaliranje kanala	25
6.2	Ručno instaliranje kanala	26
6.3	Preuređivanje kanala	27
6.4	Preimenovanje kanala	27
6.5	Uklanjanje ili ponovno instaliranje kanala	28
6.6	Ručno ažuriranje liste kanala	28
6.7	Testiranje digitalnog prijema	28
7	Povezivanje uređaja	29
7.1	Pregled priključaka	29
7.2	Biranje kvaliteta povezanosti	30
7.3	Povezivanje uređaja	32
7.4	Postavljanje uređaja	36
7.5	Korišćenje Philips EasyLinka	36
7.6	Priprema televizora za digitalne usluge	37
8	Tehničke specifikacije	38
9	Rešavanje problema	39
9.1	Opšti problemi sa televizorom	39
9.2	Problemi sa televizijskim kanalima	39
9.3	Problemi sa slikom	39
9.4	Problemi sa zvukom	40
9.5	Problemi sa HDMI priključcima	41
9.6	Problemi sa PC priključcima	41
9.7	Obratite nam se	41
10	Indeks	42

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana. Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave. Zaštitni znaci su svojina Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih dotičnih vlasnika.

Philips zadržava pravo da menja proizvod u bilo koje vreme bez obaveze da saglasno time prilagođava i ranije zalihе.

Materijal iz ovog priručnika se smatra adekvatnim za namenjeno korišćenje sistema. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste za druge namene osim onih koje su ovde navedene, mora se dobiti potvrda njihove važnosti i podesnosti. Philips garantuje da sâm materijal ne povređuje nijedan patent Sjedinjenih Američkih Država. Nije data nikakva dodatna eksplicitna ili implicitna garancija.

Garancija

Nijednu komponentu ne mogu servisirati korisnici. Ne otvarajte ili ne uklanjajte poklopce unutrašnjosti proizvoda. Popravke mogu vršiti samo servisni centri Philipsa i ovlašćene radionice za popravke. Neispunjavanje ovoga pravi nevažećom bilo koju garanciju, navedenu ili implicitnu. Bilo kakvo rukovanje koje je eksplicitno zabranjeno u ovom priručniku, sva podešavanja ili postupci sklapanja koji nisu preporučeni ili dozvoljeni u ovom priručniku, prave garanciju nevažećom.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako ima efektivne piksele od 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne tačkice ili svetle tačke (crvene, zelene ili plave boje). Ovo je strukturna karakteristika ekrana (u okvirima zajedničkih standarda industrije) i ne predstavlja grešku u radu.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Philips ovim nudi isporuku ili stavlja na raspolaganje, na zahtev, po ceni koja nije veća od cene fizičke distribucije izvora,

kompletnu kopiju odgovarajućeg izvornog koda čitljivog na računaru, na medijumu koji se obično koristi za razmenjivanje softvera.

Ova ponuda je važeća u periodu od 3 godine od kupovine ovog proizvoda. Za dobijanje izvornog koda, obratite se na adresu

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Usaglašenost sa EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje veliki broj proizvoda namenjenih potrošačima, koji, kao i svi električni aparati, uglavnom imaju sposobnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedan od vodećih poslovnih principa Philipsa je preuzimanje svih neophodnih zdravstvenih i bezbednosnih mera da naši proizvodi budu usaglašeni sa svim važećim zakonskim zahtevima i da ostanu u okvirima standarda EMF koji su se primenjivali u vreme kada su ti proizvodi bili proizvedeni.

Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i plasiranju proizvoda koji nemaju štetne posledice po zdravlje.

Philips potvrđuje da su njegovi proizvodi, ukoliko se njima rukuje pravilno i namenski, bezbedni za korišćenje u skladu sa naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Philips igra aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih standarda EMF i standarda bezbednosti, što mu omogućava da predviđa nove razvoje u standardizaciji zbog njihovog blagovremenog integrisanja u svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti,

kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

1. Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
2. Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa standardom BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako se osigurač izgubi obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
3. Ponovo postavite poklopac na osiguraču.

Za održavanje usaglašenosti sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kabla.

Autorsko pravo



Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije VESA (Video Electronics Standards Association).

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta. Svi drugi registrovani i neregistrovani zaštitni znaci su svojina njihovih dotičnih vlasnika.

1 Važno


Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips!

Pre početka korišćenja ovog proizvoda pročitajte priručnik za korišćenje.

Obratite posebnu pažnju na ovaj odeljak i pridržavajte se uputstva o bezbednosti i zaštiti ekrana. Garancija proizvoda ne važi ako je oštećenje prouzrokovano nepridržavanjem ovih uputstava.

Da biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

Model i serijski broj vašeg televizora nalaze se na zadnjem i bočnom delu televizora, kao i na ambalaži.

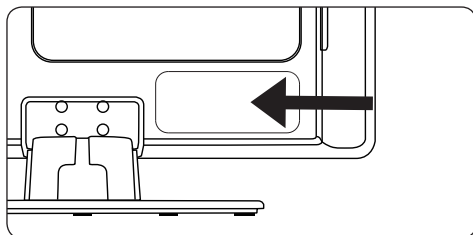


1.1 Bezbednost

- Apparaten måste anslutas till ett jordat eluttag.
- Ako transportujete televizor na niskim temperaturama (ispod 5°C), pre nego što ga otpakujete, otvorite kutiju i sačekajte dok se televizor ne prilagodi ambijentalnoj temperaturi prostorije.
- Da biste izbegli kratak spoj, ne izlažite televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača kiši ili vodi.
- Ne stavljajte na televizor ili u njegovu blizinu sudove sa vodom ili drugim tečnostima. Prosipanje tečnosti na televizor može prouzrokovati strujni udar. Ako se na televizor prospe tečnost, ne držite televizor uključen.
- Odmah isključite televizor iz električne mreže i dajte ga na proveru kvalifikovanom tehničaru.
- Ne stavljajte strane predmete u otvore za provetravanje. To bi moglo dovesti do oštećenja televizora.
- Da biste izbegli opasnost od vatre ili strujnog udara, ne stavljajte televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača u blizinu direktnog izvora vatre (npr. zapaljenih sveća) i drugih izvora toplote, uključujući i direktnu sunčevu svetlost.
- Ne postavljajte televizor u zatvoren prostor, kao što je polica za knjige. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora zbog provetravanja. Vodite računa da se ne sprečava tok vazduha.
- Ako stavljate televizor na ravnu, tvrdnu površinu, koristite isključivo postolje koje se isporučuje uz televizor. Ne pomerajte televizor ako nije pravilno pričvršćen na postolje.
- Postavljanje televizora na zid mogu vršiti samo kvalifikovane osobe. Televizor se mora montirati samo na odgovarajući držač na zidu i na zid koji bezbedno može izdržati težinu televizora. Nepravilno postavljanje na zid može prouzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja. Ne pokušavajte sami da montirate televizor na zid.
- Ako se televizor postavlja na obrtno postolje ili obrtni držač, vodite računa da električni kabl ne bude zategnut kada se televizor okreće. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje ili vatru.
- Isključite televizor iz električne mreže i odvojite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom ne dirajte nijedan deo televizora, električni kabl ili kabl za antenu.
- Pobrinite se da imate potpuni pristup električnom kablju za neometano isključivanje televizora iz električne mreže.
- Može doći do trajnog oštećenja sluha ako koristite slušalice pri veoma glasnom zvuku. Iako tokom vremena veoma glasan


zvuk može zvučati normalno, to vam može oštetiti sluh. Da biste zaštitili sluh, ograničite vreme korišćenja slušalica pri glasnom zvuku.

- Kada isključujete televizor iz električne mreže, postupite na sledeći način:
 - Isključite televizor, a zatim i mrežni napon (ako je moguće).
 - Isključite električni kabl iz utičnice za struju.

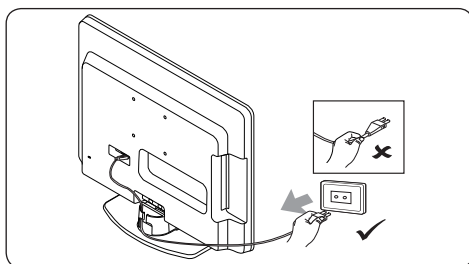

- Isključite električni kabl iz priključka za električnu energiju na zadnjoj strani televizora. Uvek isključujte električni kabl povlačeći ga za utikač. Ne vucite električni kabl.

1.2 Zaštita ekrana

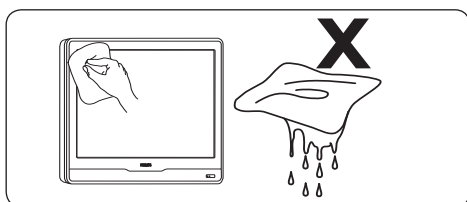

- Pre čišćenja ekrana isključite televizor i izvucite električni kabl. Ekran čistite mekom, suvom krpom. Ne koristite materije kao što su sredstva za čišćenje u domaćinstvu zato što biste time mogli prouzrokovati oštećenje ekrana.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, obrišite kapljice vode što je pre moguće.
- Ne dodirujte, ne gurajte, ne trljajte i ne udarajte ekran tvrdim predmetima zato

što to može prouzrokovati njegovo trajno oštećenje.

- Ako postoji mogućnost, izbegavajte statične slike koje se zadržavaju na ekranu duže vreme. Neki primeri takvih slika su meniji na ekranu, stranice teleteksta, tamne pruge ili pokretne trake sa berzanskim podacima. Ako morate da koristite statične slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.

1.3 Zaštita čovekove okoline

Recikliranje ambalaže

Ambalaža ovog proizvoda je namenjena za recikliranje. Obratite se lokalnim službama da biste dobili informacije o tome kako da reciklirate ambalažu.

Odlaganje iskorišćenog proizvoda



Vaš televizor je proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Kada vidite simbol sa precrtanom kantom za otpatke, to znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC:

Ne odlažite iskorišćeni proizvod zajedno sa otpadom iz vašeg domaćinstva. Kod vašeg prodavca potražite informacije o bezbednom odlaganju proizvoda. Nekontrolisano odlaganje otpada je štetno za čovekovu okolinu i čovekovo zdravlje.

Odlaganje iskorišćenih baterija

Baterije isporučene sa proizvodom ne sadrže živu ili kadmijum. Odlazite baterije uključene u isporuku i sve druge iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim propisima.

Potrošnja električne energije

Televizor troši minimalnu količinu električne energije u režimu pripravnosti da bi se smanjio na najmanju meru negativni uticaj na čovekovu okolinu. Aktivna potrošnja električne energije je prikazana na zadnjoj strani televizora.

Dodatne specifikacije proizvoda potražite u prospektu proizvoda na www.philips.com/support


SR

2 Vaš televizor

U ovom odeljku je dat prikaz uobičajeno korišćenih kontrola i funkcija TV aparata.


2.1 Prikaz televizora

Bočne kontrole i indikatori

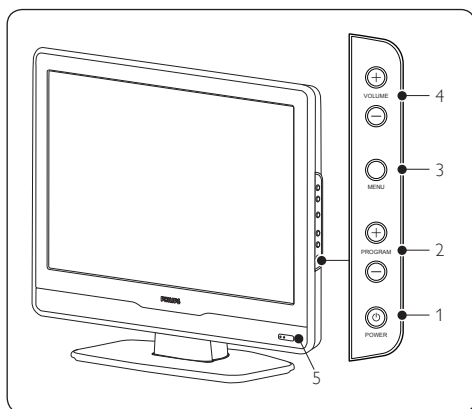


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator napajanja/Senzor za daljinsko upravljanje

Bočni priključci

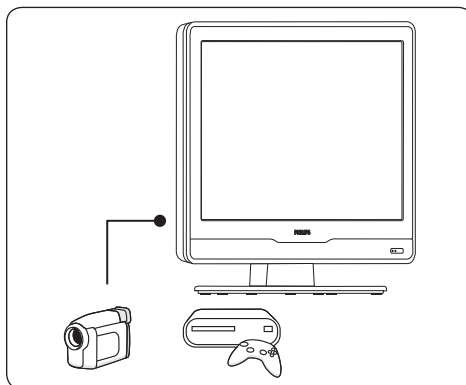

Za povezivanje pokretnih uređaja, na primer video kamere visoke definicije ili konzole sa igrama, koristite bočne priključke televizora. Takođe, mogu se priključiti i slušalice.

Priključci na zadnjoj strani televizora

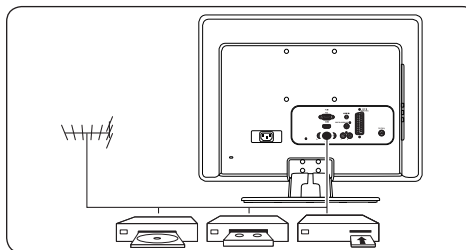


Za priključivanje antene i fiksnih uređaja, na primer disk-plejera visoke definicije, DVD plejera ili video rekordera, koristiti priključke na zadnjoj strani televizora.

Beleška

Za više informacija o priključcima pogledajte Odeljak 7 Povezivanje uređaja.

Daljinski upravljač

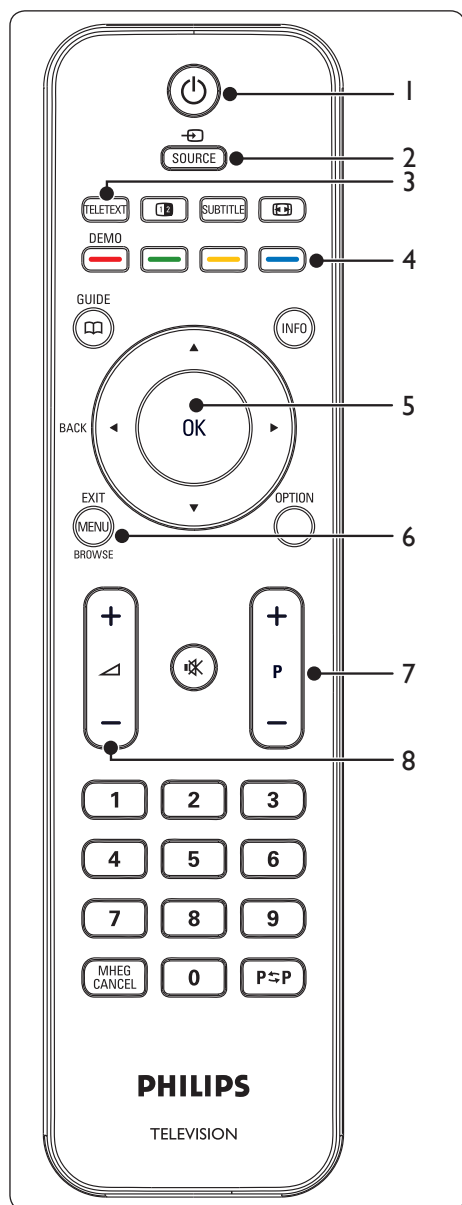

1. Napajanje
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Tasteri u boji
Sa leve strane prema desnoj, crveni, zeleni, žuti, plavi
5. , **OK**
Tasteri za navigaciju ili za kursor
6. **MENU**
7. **P +/-**
Program gore ili dole
8. **+/-**
Pojačavanje ili smanjenje zvuka

Da biste dobili napredne informacije o daljinskom upravljaču, pogledajte Odeljak 5.1 Pregled daljinskog upravljača.

SR

3 Početak

Ovaj odeljak pomaže da se postavi i instalira televizor i dopunjava informacije date u *Vodiču za brzi početak*.




Beleška

Pogledajte *Vodič za brzi početak* za uputstva za montiranje na postolje.

3.1 Postavljanje televizora

Pored toga što ćete se upoznati sa uputstvima o bezbednosti u *Odeljku 1.1*, pre postavljanja televizora, razmislite o sledećem:

- Idealna udaljenost za gledanje televizije je tri puta veća od veličine ekrana.
- Postavite televizor na mesto gde svetlost ne pada na ekran.
- Povežite uređaje pre postavljanja televizora.
- Vaš televizor je opremljen Kensington bezbednosnim žlebom na zadnjem delu. Ako povezujete Kensington bravu protiv krađe (ne isporučuje se sa proizvodom), postavite televizor na fiksni predmet (na primer, sto), koji se može lako povezati sa bravom.

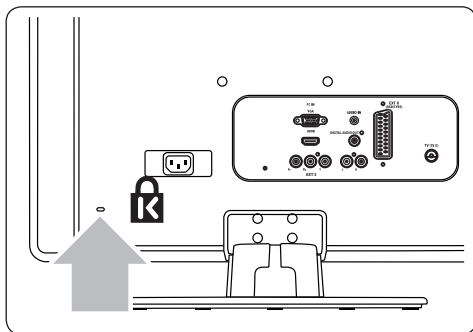

3.2 Montiranje televizora na zid



UPOZORENJE

Montažu televizora na zid mora obavljati samo kvalifikovano osoblje. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nepravilno montiranje koje rezultira nesrećom ili povredom.



Korak 1 Kupovina VESA-kompatibilnog zidnog držača

U zavisnosti od veličine TV ekrana kupite jedan od sledećih zidnih držača:

Veličina TV ekrana (inči/cm)	Tip VESA-kompatibilnog zidnog držača (milimetri)	Posebna uputstva
22"/55.9cm	Fiksno 100 x 100	Nema
19"/48.4cm	Fiksno 100 x 100	Nema


Korak 2 Uklanjanje postolja televizora




Napomena

Ova uputstva se odnose samo na televizore sa montiranim postoljem. Ukoliko postolje televizora nije montirano, pređite na *Korak 3 Povezivanje kablova*.


1. Pažljivo postavite televizor licem prema dole na ravnu, stabilnu površinu koja je prekrivena mekom krpom. Krpa bi trebalo da ima dovoljnu debljinu kako bi zaštitila ekran.

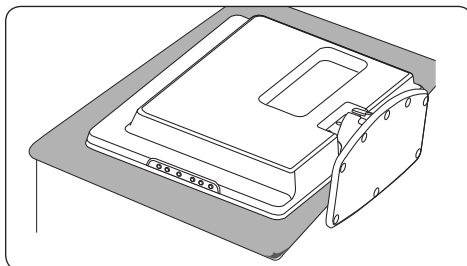

2. Pomoću krstastog odvijača (ne dobija se u kompletu), odvijte četiri vijka koji pričvršćuju postolje za televizor. (Postolje od 19 inča ima četiri zavrtnja, od 22 inča tri zavrtnja)

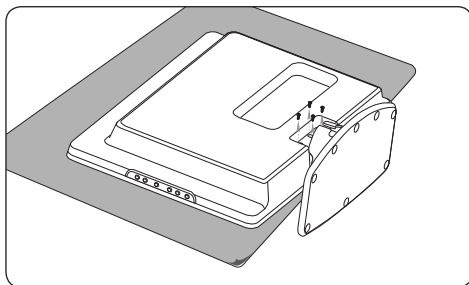

3. Jako izvucite postolje ispod donjeg dela televizora. Odložite postolje i zavrtnje na bezbedno mesto za buduće ponovno instaliranje.

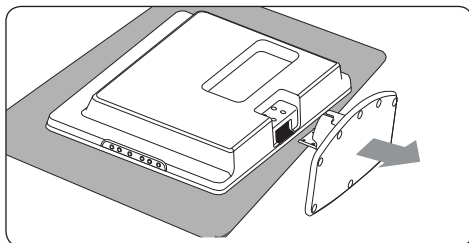

Korak 3 Povezivanje kablova

Uključite kabl antene, kabl električne mreže i sve druge uređaje u zadnji deo televizora, kao što je opisano u sledećim odeljcima.

Korak 4 Na televizor pričvrstite nosač za zid kompatibilan sa VESA standardom

⚠ UPOZORENJE


Za pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor, koristite isključivo zavrtnje (M4 za sve modele) i odstoynike (4 cm) koji se isporučuju uz televizor. Isporučeni zavrtnji su projektovani da odgovaraju težini televizora, a isporučeni odstoynici su projektovani za lako rukovanje kablovima.

ⓘ Napomenae


U zavisnosti od VESA-kompatibilnog zidnog držača, možda će biti potrebno da odvojite ploču za postavljanje od zidnog

držača zbog lakšeg instaliranja. Za uputstva, pogledajte dokumentaciju za VESA-kompatibilni zidni držač.

1. Pronađite četiri navrtanja za postavljanje na zadnjem delu televizora.

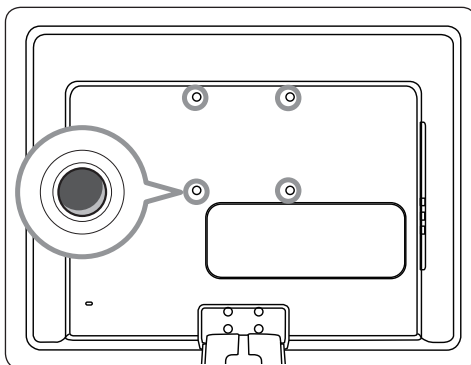


2. Poravnajte ploču/držač prema četiri navrtanja za postavljanje, stavljajući držače odstojanja, koji su isporučeni uz televizor, između ploče/držača i navrtanja za postavljanje.
3. Koristeći ključ za zavrtnje uvucite zavrtnje, koji su isporučeni uz televizor, kroz ploču/držač i držače odstojanja, čvrsto zatežući zavrtnje na navrtanje za postavljanje.

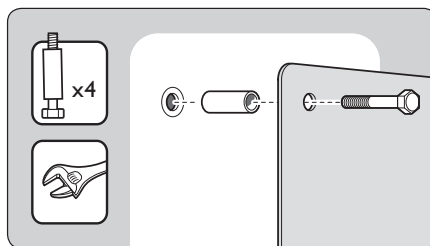

4. Nastavite u skladu sa uputstvima za VESA-kompatibilni zidni držač.

3.3 Povezivanje kabla antene

1. Pronađite priključak **TV ANTENNA** na zadnjem delu televizora.

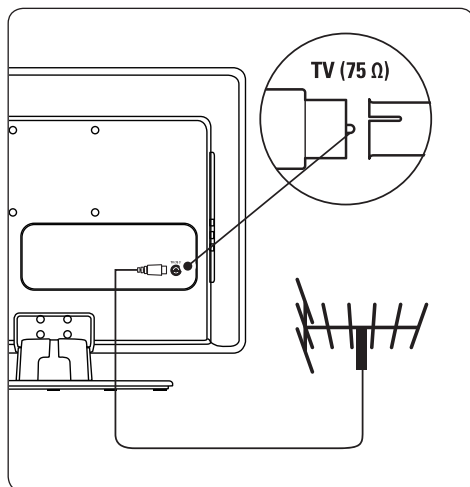

2. Povežite jedan kraj kabla antene (ne isporučuje se uz televizor) za priključak **TV ANTENNA**. Koristite adapter ukoliko kabl antene ne odgovara.
3. Uključite drugi kraj kabla antene u utičnicu za antenu, vodeći računa da je kabl čvrsto pričvršćen na oba kraja.

3.4 Povezivanje električnog kabla



UPOZORENJE

Proverite da li napon električne mreže odgovara naponu navedenom sa zadnje strane televizora. Ako se napon razlikuje, ne uključujte električni kabl u struju.


Povezivanje električnog kabla



Beleška

Mesto priključka za struju se razlikuje zavisno od modela televizora.


1. Pronađite priključak za struju **AC IN** na zadnjem ili donjem delu televizora.

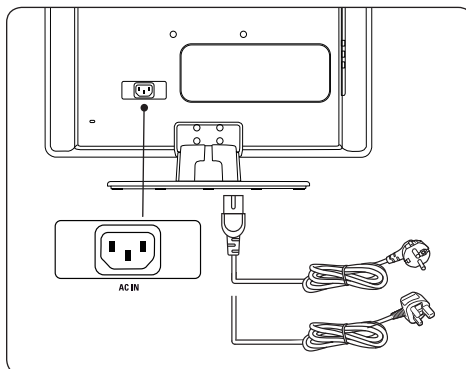

2. Uključite električni kabl u priključak za struju **AC IN**.
3. Uključite električni kabl u utičnicu za struju, vodeći računa da je kabl dobro pričvršćen na oba kraja.


3.5 Rukovanje kablovima

Provucite električni kabl, kabl antene i kablove svih drugih uređaja kroz držač kablova (1), koji se nalazi na zadnjem delu televizora.

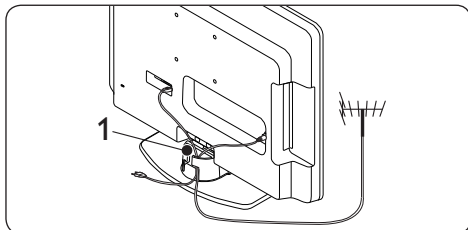

3.6 Stavljanje baterija u daljinski upravljač

1. Otvorite poklopac za baterije na zadnjem delu daljinskog upravljača.

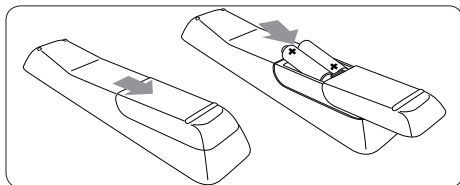

2. Stavite obe baterije koje su isporučene uz televizor (veličina AAA, tip LR03). Vodite računa da se krajevi baterija + i – poklapaju sa oznakama unutar daljinskog upravljača.
3. Vratite poklopac na mesto.

Napomena

Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.

3.7 Uključivanje televizora

Kada prvi put uključujete televizor, proverite da li je električni kabl pravilno povezan. Kada to uradite, pritisnite dugme **POWER** na bočnoj strani televizora.

Napomena

Kod određenih modela televizora, potrebno je pritisnuti i zadržati taster **POWER** u trajanju od dve sekunde. Vašem televizoru će možda biti potrebno do 15 sekundi da bi počeo da radi.

3.8 Prvo podešavanje

Kada uključite televizor po prvi put, na ekranu se pojavljuje meni. Navedeni meni će od Vas potražiti da izaberete Zemlju i Jezik menija: Ukoliko se meni ne pojavi na ekranu, pritisnite **MENU** taster da bi se meni pojavio na ekranu.

1. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete jezik, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete zemlju, a zatim pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor.

Pretraživanje počinje automatski.

Memorišu se svi dostupni televizijski programi i radio stanice. Ova operacija traje nekoliko minuta. Ekran prikazuje napredovanje pretrage i broj pronađenih programa.

Napomena

Ako ne bude pronađen ni jedan program, potražite moguća rešenja u odeljku 9 rešavanje problema.

Ako odašiljač ili kablovska mreža šalju signal za automatsko razvrstavanje, programi se tačno numerišu. U tom slučaju, instaliranje je završeno.

3. U suprotnom, za tačno numerisanje programa koristite meni **Channel setting**.


4 Korišćenje televizora

Ovaj odeljak vam pomaže da obavljate osnovne funkcije televizora. Uputstva za napredne funkcije televizora su data u Odeljku 5 Korišćenje dodatnih odlika televizora.

4.1 Uključivanje/isključivanje televizora i stanje pripravnosti

Uključivanje televizora


- Ako je indikator napajanja (1) isključen, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.

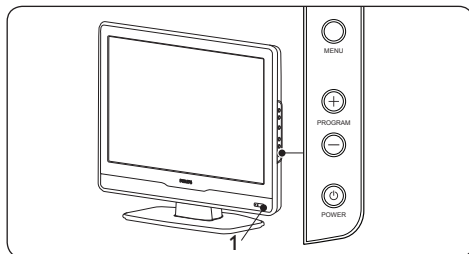

Isključivanje televizora

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora. Indikator napajanja (1) se isključuje.

Uključivanje televizora u režim pripravnost

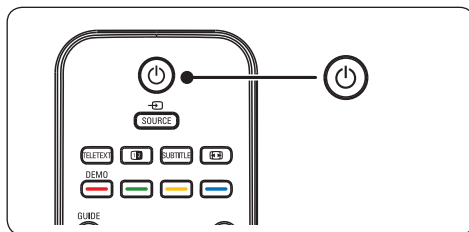


- Pritisnite  na daljinskom upravljaču. Indikator napajanja se prebacuje na režim pripravnosti (crveno).

Savet

I pored toga što ovaj televizor troši veoma malo električne energije kada se nalazi u režimu pripravnosti, ona se ipak troši sve dok je televizor povezan i pod naponom. Ako se televizor ne koristi duže vreme, ugasisite ga i isključite ga iz električne mreže.

Uključivanje televizora iz režima pripravnosti

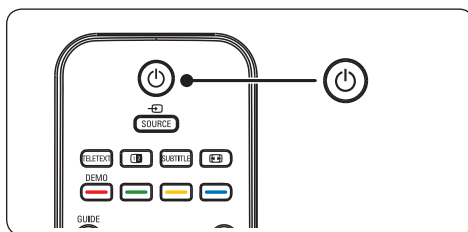


- Ako se indikator napajanja nalazi u režimu pripravnosti (crveno), pritisnite  na daljinskom upravljaču

Napomena

Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite taster **PROGRAM +/-** na bočnoj strani televizora.


4.2 Gledanje televizijskog programa

Prebacivanje kanala

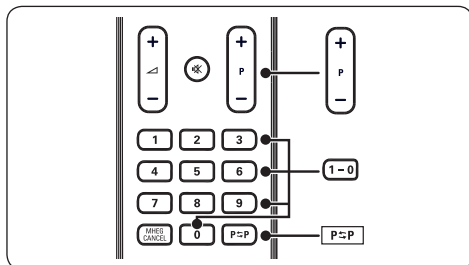

1. Pritisnite broj (od 1 do 99) ili pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite **PROGRAM +/-** na bočnim kontrolama televizora.
3. Pritisnite **P=P** na daljinskom upravljaču za povratak na kanal koji ste prethodno gledali.

Podešavanje jačine zvuka

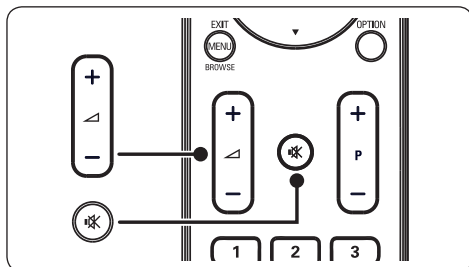

1. Pritisnite **▲ +** ili **▼ -** na daljinskom upravljaču, ili pritisnite **VOLUME +** ili **-** na kontrolama koje se nalaze na bočnoj strani televizora.
2. Pritisnite **MUTE** na daljinskom upravljaču da isključite zvuk. Ponovo pritisnite **MUTE** da opet uključite isključeni zvuk.




Napomena

Ako su priključene slušalice, jačinu zvuka na slušalicama možete podesiti kao što

je opisano u *Odeljku 5.3 Podešavanje zvuka*. Morate pritisnuti taster **MUTE** na daljinskom upravljaču da biste isključili zvuk sa zvučnike televizora. Ako pritisnete taster **JAČINA +/-**, zvučnici televizora će se ponovo uključiti.

4.3 Gledanje priključenih uređaja


1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

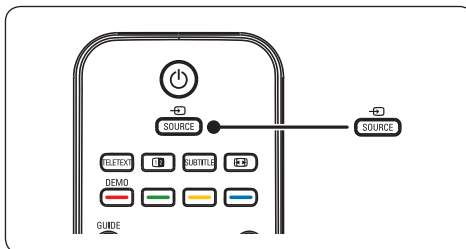

1. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali ulaz u koji je priključen Vaš uređaj.
2. Pritisnite **OK** za izbor uređaja.

4.4 Korišćenje teleteksta

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se glavna indeksna stranica.

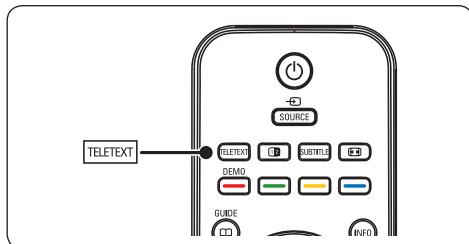

- Za biranje strane daljinskim upravljačem:
 - Unesite broj stranice pomoću numeričkih tastera.
 - Pritisnite **P +/-** ili **▲ ▼** za gledanje sledeće ili prethodne stranice.
 - Pritisnite taster u boji za izbor jedne od kodiranih stavki u boji na dnu ekrana.

Savet

Pritisnite taster **P↔P** za povratak na stranicu koju ste prethodno gledali.

2. Ponovo pritisnite **TELETEXT** za isključenje teleteksta.




Napomena (samo za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu) Neki digitalni TV kanali nude specijalne digitalne tekstualne usluge (na primer, BBC1).

Za više informacija o teletekstu pogledajte Odeljak 5.5 Korišćenje naprednih funkcija teleteksta.

5 Korišćenje dodatnih odlika televizora

5.1 Pregled daljinskog upravljača

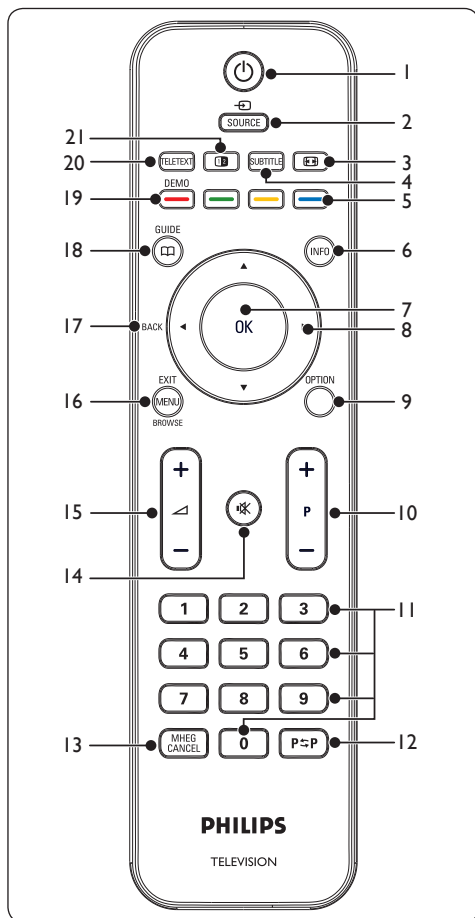

1. Uključivanje televizora iz stanja pripravnosti ili vraćanje u stanje pripravnosti.
2. **SOURCE**
Bira povezane uređaje.
3. Bira format slike.


4. **SUBTITLE**
Aktiviranje ili deaktiviranje podnaslova/ titlova sa prevodom.
5. Tasteri u bojlzabiranje
Zadataka ili teletekst stranica.
6. **INFO**
Prikazuje informacije o programu, ukoliko su dostupne.
7. **OK**
Omogućava pristup meniju **Svi kanali** ili aktivira određenu postavku.
8.
Vođenje kroz menije.
9. **OPTION**
Aktiviranje menija za **Brzi pristup**
10. **P +/-**
Uključivanje na sledeći ili prethodni kanal.
11. Numerički tasteri
Biraju kanal, stranicu ili postavku.
12. **P=P**
Vraćanje na prethodno gledani kanal.
13. **MHEG CANCEL**
Otkazivanje digitalnih tekstualnih ili interaktivnih usluga (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu).
14. Isključivanje ili ponovo uključivanje zvuka.
15. **+/-**
Povećavanje ili smanjenje jačine zvuka.
16. **MENU/EXIT/BROWSE**
Uključuje ili isključuje meni.
17. **BACK**
18. **GUIDE**
Uključivanje/isključivanje elektronskog vodiča za program. Dostupno samo za digitalne kanale.
19. **DEMO**
Nema podrške.
20. **TELETEXT**
Uključuje ili isključuje teletekst.
21.
Deli trenutni kanal ili izvor tako da slika bude na levoj strani ekrana. Teletekst se prikazuje na desnoj strani.

5.2 Korišćenje TV menija

Meniji na ekranu pomažu pri instaliranju televizora, podešavanju postavki slike i zvuka i omogućavaju pristup drugim svojstvima. U ovom odeljku je opisano kako se vrši navigacija kroz menije.

Pristup glavnom meniju

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija.

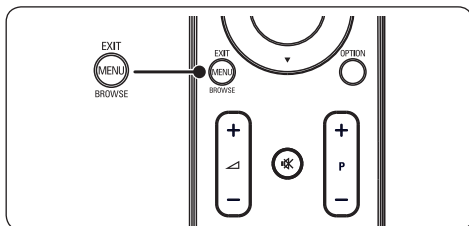


Pojavljuje se sledeći meni:

PHILIPS	
TV meni	Smart postavke
Smart postavke	Lično
Slika	Živo
Zvuk	Standard
Svojstva	Film
Instal.	Štednja energije

2. Pritisnite **▲** or **▼** da biste pomakli kursor na sledeće stavke:
 - **Smart postavke**
 - **Slika**
 - **Zvuk**
 - **Svojstvo**
 - **Instal.**
3. Pritisnite **►** ili **OK** za izbor stavki.
4. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Koristite glavni meni

Sledeći koraci podešavanja osvetljenja objašnjavaju kako se koristi glavni meni.

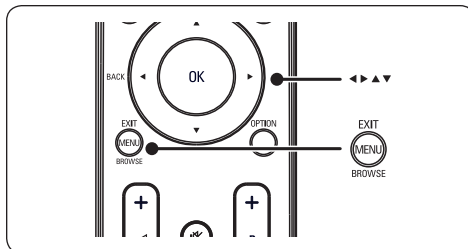


1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija televizora.

PHILIPS	
TV meni	Smart postavke
Smart postavke	Lično
Slika	Živo
Zvuk	Standard
Svojstva	Film
Instal.	Štednja energije


2. Pritisnite **▼** da biste izabrali opciju **Slika**.

PHILIPS	
TV meni	Smart postavke
Smart postavke	Kontrast
Slika	Svetlina
Zvuk	Boja
Svojstva	Oštrina
Instal.	Nijansa
	Temperatura boje
	Format slike
	Smanjenje šuma


3. Pritisnite **►** da biste ušli u postavke **Slika**.

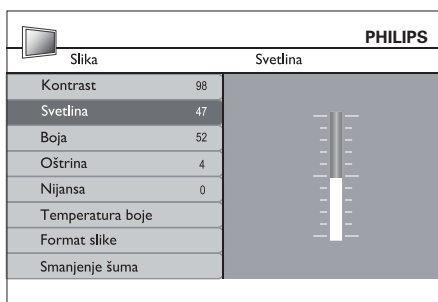

4. Pritisnite ▼ da biste izabrali opciju **Svetlina**.

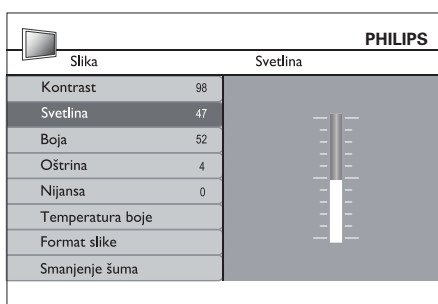

5. Pritisnite ► da biste ušli u postavku **Svetlina** slike

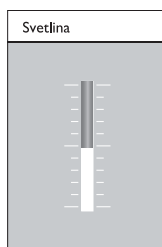

6. Pritisnite taster ▲ ili ▼ da biste podesili postavku.
7. Pritisnite ◀ da biste se vratili u postavku **Slika** ili pritisnite taster **MENU** da biste izašli.

Napomena

Ako su instalirani digitalni kanali i televizor

ih prima, dostupno je više opcija.


Korišćenje menija za Brzi pristup

Meni za **Brzi pristup** omogućava direktan pristup stavkama menija koje se najčešće koriste.


Napomena

Ako su instalirani digitalni kanali i televizor ih prima, digitalne opcije koje se na njih odnose prikazuju se u meniju za **Brzi pristup**

1. Pritisnite **OPTION** na daljinskom upravljaču.

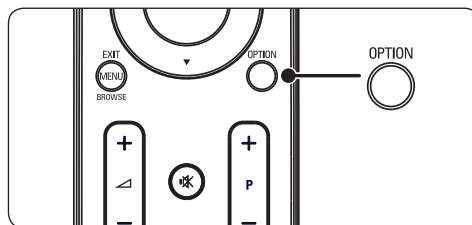

2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali neku od opcija.

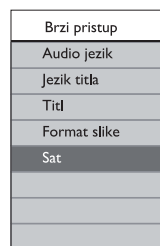

3. Pritisnite **OK** da biste otvorili izabrani meni sa opcijama.
4. Pritisnite ▲, ▼, ►, ◀ da biste podesili postavke u meniju.
5. Pritisnite taster **OPTION** da biste izašli iz menija za **Brzi pristup** ili pritisnite taster **MENU** da biste izašli iz **Glavni** menija.

5.3 Podešavanje postavki slike i zvuka

izabrati **Uključeno**. Da onemogućite ovu funkciju, izaberite **Isključeno**.

Podešavanje postavki slike

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavku **Slika**.

PHILIPS	
TV meni	Smart postavke
Smart postavke	Kontrast
Slika	Svedina
Zvuk	Boja
Svojstva	Oštrina
Instal.	Nijansa
	Temperatura boje
	Format slike
	Smanjenje šuma

2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor postavki:
 - **Kontrast:** Menja stepen osvetljenosti svetlih delova slike, dok tamni delovi ostaju nepromenjeni.
 - **Svetlina:** Menja stepen osvetljenosti slike.
 - **Boja:** Menja stepen zasićenosti.
 - **Oštrina:** Menja stepen oštrine finih detalja.
 - **Nijansa:** Menja boje u crvenkastu ili plavkastu nijansu.
 - **Temperatura boje:** Mogu se izabrati 3 stavke Pritisnite ► da biste otvorili izabrani meni. Pritisnite ▲ or ▼ da bi pristupili stavki. Pritisnite **OK** da biste dobili željenu temperaturu boje: **Normalno** (uravnotežena), **Toplo** (crvena nijansa), **Hladno** (plava nijansa).
 - **Format slike:** Pogledati *Odeljak 5.3.3 Promena formata slike.*
 - **Smanjenje šuma:** Filtrira i smanjuje šum na slici. Za aktiviranje ove funkcije

Korišćenje smart postavki


Pored ručnog podešavanja postavki slike, na raspolaganju vam je i opcija **Smart postavke** za izbor prethodno definisanih postavki slike i zvuka.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Smart postavke**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali neku od sledećih postavki:
 - **Lično:** Aktivira postavke slike i zvuka koje ste ručno izabrali.
 - **Živo:** Aktivira postavke sjajne slike i zvuka koje su najprikladnije za prostorije sa jarkim osvetljenjem.
 - **Standard:** Aktivira postavke prirodne slike i zvuka koje su najprikladnije za većinu prostorija za dnevni boravak.
 - **Film:** Aktivira postavke dinamičke slike i zvuka koje su najprikladnije za pun bioskopski doživljaj.
 - **Štednja energije:** Aktivira funkciju za smanjenje intenziteta osvetljenosti slike i zvuka radi zaštede energije.
4. Pritisnite **OK** da biste sačuvali sve svoje postavke.

Promena formata slike


Menja format slike da odgovara vašem sadržaju.

1. Pritisnite taster **[P]** (**PICTURE FORMAT**) na daljinskom upravljaču. Alternativno, pritisnite **MENU** i izaberite **Slika > Format slike**.

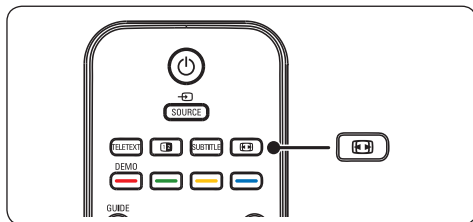

2. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali jedan od sledećih formata slike:

- **Super zumiranje (Nije za HD)**

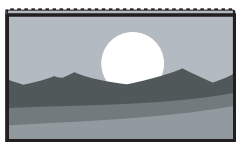

Uklanja crne trake sa strane kod programa formata 4:3 sa minimalnim iskrivljenjem.


- **4:3 (Nije za HD)**



Prikazuje klasični format 4:3.


- **Napomena** Stalno korišćenje formata slike **4:3** može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

- **Proširivanje slike 14:9 (Nije za HD)**

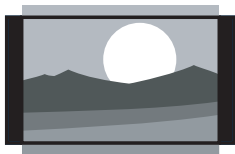

Isteže klasični format 4:3 na 14:9.

- **Proširivanje slike 16:9 (Nije za HD)**

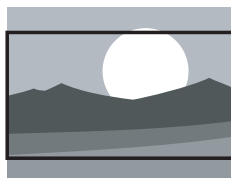


Skalira klasični format 4:3 na 16:9.

- **Napomena**


Stalno korišćenje formata slike **16:9** može dovesti do izobličenja slike na ekranu.

- **Široki ekran**

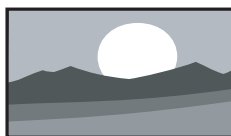

Isteže klasični format 4:3 na 16:9.

- **Zumiranje titlova**

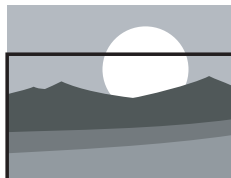

Skalira klasični format 4:3 na 16:9 i ima mogućnost pomeranja nagore i nadole pritiskom na tastere **▲** ili **▼** da bi se prikazali titlovi.

SR

Podešavanje postavki zvuka

Ovaj odeljak opisuje kako se podećavaju postavke zvuka.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Zvuk**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.

PHILIPS	
TV settings	Zvuk
Smart postavke	Postavke
Slika	Incredible surround
Zvuk	Jačina zvuka - oslab. vid
Svojstva	Audio jezik
Instal.	Dual I-II
	Mono/Stereo
	Auto. izjedn. jač. zvuka

3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali neku od sledećih postavki:
 - **Postavke:**
 - **Visoki tonovi:** Za podešavanje vrednosti visokih tonova po Vašem ukusu
 - **Bas:** Za podešavanje vrednosti basa po Vašem ukusu.
 - **Ravnoteža:** Podešavanje uravnoteženosti levog i desnog zvučnika u skladu sa pozicijom sa koje slušate.
 - **Incredible surround:** Automatski aktivira najbolji dostupni mod surround zvuka za određeni kanal. Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
 - **Jačina zvuka – oslab. vid:** Podešava pomoćne uređaje na postavkama za jačinu zvuka.
 - **Audio jezik:** Dostupno samo za digitalne kanale, ako se emituje program na više jezika. Lista dostupne audiojezike.
 - **Dual I-II** Ako je dostupno, izaberite jedan od dva različita jezika.

- **Mono/Stereo:** Ako program emituje stereo zvuk, možete izabrati mono ili stereo.
- **Auto. izjedn. jač. zvuka:** Smanjuje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, u toku reklama ili pri prelasku sa jednog kanala na drugi. Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Omiljene postavke > Lokacija**.
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni **Lokacija**
3. Pomoću tastera ▲ ili ▼ izaberite TV mod:
 - **Prodavnica:** Aktivira se postavka smart settings **Živo** što je idealno za rad u prodavnici. Fleksibilnost pri menjanju postavki je ograničena.
 - **Dom:** Kućnim korisnicima omogućuje punu fleksibilnost pri menjanju postavki televizora.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite **MENU** za izlaz.

5.5 Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Vaš televizor ima memoriju za 100 stranica u kojoj možete čuvati pregledane stranice i podstranice teleteksta.

Izbor podstranica teleteksta

Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstrana. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču.
2. Izaberite željenu stranicu teleteksta.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor željene stranice.

Korišćenje teleteksta na dvostrukom ekranu

Ako omogućite teletekst sa podeljenom slikom, kanal ili izvor koji gledate prikazivaće se na levoj strani ekrana. Teletekst će se prikazivati na desnoj strani.

1. Pritisnite **12 (DUAL SCREEN)** na daljinskom upravljaču da biste omogućili teletekst sa podeljenom slikom
2. Ponovo **12** pritisnite da biste dobili standardni teletekst na ekranu.
3. Pritisnite taster **TELETEXT** da isključite teletekst.

! Upozorenje

Digitalne tekstualne usluge se blokiraju ako se prenose podnaslovi, a opcija **Subtitle On** je aktivirana u meniju **Svojstva** u skladu sa opisom u Odeljak 5.8 Podnaslovi.

5.6 Korišćenje elektronskog programskog vodiča

EPG (Electronic Programme Guide, elektronski programski vodič) predstavlja vodič na ekranu koji prikazuje raspored digitalnih TV kanala. Ovaj vodič nije dostupan za analogne kanale. Možete se kretati kroz kanale, birati ih i gledati.

Postoje dve vrste EPG, **'Now and Next'** i **'7 or 8 day'**. EPG **'Now and Next'** dostupan je uvek, dok je EPG **'7 or 8 day'** dostupan samo u određenim zemljama.

Pomoću EPG menija možete:


- Pogledati listu digitalnih programa koji se trenutno emituju.
- Pogledati naredne programe.
- Grupirati programe.

Uključivanje elektronskog programskog vodiča

⊖ Napomena

Pri prvom korišćenju elektronskog programskog vodiča, možda će se od Vas tražiti da ga ažurirate. U tom slučaju, pratite uputstva na ekranu.

1. Pritisnite **GUIDE** na daljinskom upravljaču, na ekranu će se pojaviti EPG "Now and Next / Sada i sledeći" i detaljne informacije za tekući program .

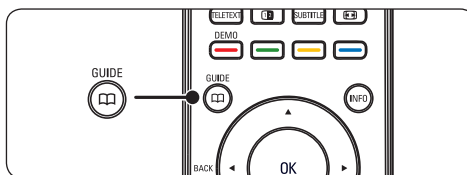

2. Pomoću tastera u boji na daljinskom upravljaču možete aktivirati dostupne radnje.

PHILIPS			
Datum prikazivanja: 01/03/2002		Tačno vreme: 01/03/2002 Čet 16:49:22	
2	BBC TWO	16:30	Ready Steady Cook
7	BBC CHOICE	17:15	The Weakest Link
10	BBCi		
11	BBC NEWS 24		
12	BBC PARLMNT		
13	BBC Knowledge		
800	Eurosport		
801	TERRA NOVA		
16:30 ~ 17:15			
☐ Prethodni dan ☐ Sledeći dan ☐ Detalji ☐ Filter			

3. Koristite tastere u boji da biste pogledali EPG za 7 ili 8 dana.

- **Prethodni dan** (Crveni): Izlistajte EPG za prethodni dan.
- **Sledeći dan** (Zeleni): Izlistajte EPG za naredni dan.
- **Detalji** (Žuti): Prikazuje se opis ovoj programu.
- **Filter** (Plavi): Grupisanje programa.

			
Datum prikazivanja: 01/03/2002		Tačno vreme: 01/03/2002 Čet 16:49:22	
Take a couple of chefs, Paul Rankin and Phil vickery, add two cntestants, throw in some ingredients and garnish liberally with Ainsley Harriott. Simmer and enjoy.			
PHILIPS			
Test			
☒ Prethodna stranica	☐ Sledeća stranica	☐ Povratak	☐

4. Pritisnite taster **GUIDE** da biste izašli iz EPG-a.

5.7 Podešavanje postavki svojstva

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva**.
2. Pritisnite **►** da biste ušli u meni.

PHILIPS	
TV settings	Svojstva
Smart postavke	Tajmer
Slika	Auto. zaključ.
Zvuk	Titl
Svojstva	Jezik titla
Instal.	Zajednički interfejs

3. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali neku od sledećih postavki:
 - **Tajmer**
 - **Auto. zaključ.**
 - **Titl**
 - **Jezik titla**
 - **Zajednički interfejs**

Korišćenje tajmera

Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Tajmer > Sat**.

- **Auto. sat režim:** Tekući sat možete podesiti na manualni ili automatski režim:
 - **Ručno:** Omogućuje Vam da sami uđete u tekuće vreme i dan nedelje
 - **Automatski**
- **Vremenska zona:** Podešeno vreme se ravnja prema srednjem evropskom vremenu (GMT).

Automatsko prebacivanje televizora u stanje pripravnosti (Auto. isklj.)

Sat za gašenje prebacuje televizor u režim pripravnosti nakon isteka podešenog vremenskog perioda.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite stavku **Svojstva > Tajmer > Zavr. vreme.**
2. Pritisnite ► da bi ušli u meni **Zavr. vreme.**
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste podesili vremenski period do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Ako se podesi na nula minuta, sat za gašenje će se deaktivirati.
4. Pritisnite **OK** da aktivirate Auto. isklj.

Napomena

Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite sat za gašenje za vreme odbrojavanja.

Automatsko uključivanje televizora (Poč. vreme)

Poč. vreme uključuje televizor u predviđeno vreme i specificirani kanal, iz stanja pripravnosti

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Tajmer > Poč. vreme.**
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni **Poč. vreme**
3. Koristite ▲ ili ▼, ► ili ◀ i izaberite i uđite u stavke menija za podešavanje kanala, dana u nedelji, učestalosti i vremena početka..
4. Pritisnite **OK** da biste potvrdili Vaš izbor.
5. Pritisnite **MENU** za izlaz.

-  **Savet** Da biste isključili Poč. vreme, izaberite **Isključeno** u meniju **Poč. vreme**

Automatsko isključivanje televizora (Zavr. vreme)

Završno vreme prebacuje televizor u režim pripravnosti u predviđeno vreme.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Tajmer > Zavr. vreme.**

2. Pritisnite ► da biste ušli u meni **Zavr. vreme.**
3. Koristite ▲ ili ▼, ► ili ◀ da bi izabrali i ušli u stavke menija za podešavanje dana nedelje.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Napomena

Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite sat za gašenje za vreme odbrojavanja.

Zaključavanje TV kanala ili povezanih uređaja (Auto. zaključ.)

TV kanale ili povezane uređaje možete zaključati pomoću četvorocifrene šifre da biste sprečili da deca gledaju nedozvoljene sadržaje.

Da biste postavili ili promenili šifru automatskog zaključavanja

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Auto. zaključ. > Promena koda.**
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni za postavljanje šifre.
3. Unesite Vašu šifru pomoću numeričkih tastera. Pojavljuje se meni **Svojstva** sa porukom koja potvrđuje da je šifra kreirana ili promenjena.

Savet

Ako zaboravite šifru, unesite '0711' da biste poništili sve postojeće šifre.

Za ulazak u meni Auto. zaključ.

1. pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Auto. zaključ.** a zatim pritisnite ► da biste uneli šifru.
2. Unesite svoju šifru pomoću numeričkih tastera.

Za otključavanje svih kanala i povezanih uređaja

1. u meniju **Auto. zaključ.** izaberite **Očisti sve**.
2. Pritisnite **OK**.

Da biste zaključali ili otključali jedan ili više kanala i povezane uređaje

1. U meniju **Auto. zaključ.** izaberite **Zaključ. programa**.
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali **Channel lock**.
4. Pritisnite ► da biste zaključali ili otključali kanal.

Da biste postavili roditeljsko rangiranje zaštite za decu

Neke kompanije koje se bave emitovanjem digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. Televizor možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani kao pogodni za uzrast vašeg deteta.

1. U meniju **Auto. zaključ.**, izaberite **Roditelj. kontr.**
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za izbor **opcije age rating**.
4. Izaberite uzrast i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Meni** da biste izašli iz menija.

5.8 Korišćenje titlova

Titlove možete omogućiti za svaki TV kanal. Titlovi se emituju putem teleteksta ili DVB-T digitalnog programa. Kod digitalnog emitovanja imate dopunsku opciju za izbor željenog jezika za Titlove.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva > Titl**
2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.

PHILIPS	
TV settings	Svojstva
Smart postavke	Tajmer
Slika	Auto. zaključ.
Zvuk	Tidl
Svojstva	Jezik titla
Instal.	Zajednički interfejs

3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali **Uključeno** da uvek prikazuje titlove ili **Uklj. kada je bez tona** za prikazivanje titlova samo ako je zvuk isključen preko **⏏** tastera na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite **OK** da biste se vratili u meni **Svojstva**

Izbor jezika za titlove kod digitalnih TV kanala

ⓘ Napomena

Kada na dole opisani način izaberete jezik za titlove na digitalnim TV kanalima, izabrani jezik za titlove koji je postavljen u meniju **Installation** privremeno se zanemaruje.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Svojstva jezik titla**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili listu dostupnih jezika.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali jezik za titlove.
4. Pritisnite **OK**.

5.9 Slušanje digitalnih radio stanica

Ako je dostupno digitalno emitovanje, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja. Da biste promenili redosled digitalnih radio stanica, pogledajte *Odeljak 6.3 Menjanje redosleda stanica*.

1. Pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču. Otvoriće se meni **Svi kanali**
2. Za izbor radio stanica koristite tastere sa brojevima.
3. Pritisnite **OK**.

5.10 Ažuriranje softvera televizora

Philips neprestano pokušava da poboljša svoje proizvode pa se preporučuje da ažurirate softver televizora kada se pojave ispravke. Dostupnost ispravki možete proveriti na adresi www.philips.com/support.

Proverite trenutnu verziju softvera

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal.** ► **Info. o tren. softveru**.

Ažuriranje softvera (digitalni programi)

Ako koristite uslugu digitalnog emitovanja (DVB-T), televizor će automatski preuzimati softverske ispravke. Ako se na ekranu prikaže poruka u kojoj se od Vas traži da ažurirate softver:

- Izaberite **Now** (preporučuje se) da biste odmah ažurirali softver.
- Izaberite **Later** da biste naknadno dobili obaveštenje o mogućnosti ažuriranja softvera.
- Izaberite **Odustani** da biste otkazali ažuriranje (ne preporučuje se).

6 Instaliranje kanala

Prvi put kada budete podešavali televizor od vas će se tražiti da izaberete željeni jezik za meni i da obavite automatsko podešavanje televizijskih i digitalnih radio kanala (ako su dostupni).

Ovo poglavlje sadrži informacije o načinu ponovnog podešavanja kanala i druge korisne informacije o instaliranju kanala.

 **Napomena** Ponovnim podešavanjem kanala izmeničete listu **Svi kanali**

6.1 Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i čuvanju kanala. Uputstva se odnose na digitalne i analogne kanale.

PHILIPS	
Installation	Jezici
Jezici	Jezik menija
Zemlja	Omiljeni audio jezik
Channel install...	Omiljeni jezik tida
Omiljene postavke	Oslabljeni sluh
Oznake izvora	Opis zvuka
Dekoder	
Info. o tren. softveru	
Reset. na fabr. v.	

Korak 1 Odaberite jezik menija

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal.** > **Jezici**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili **Jezik menija**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali željeni jezik.
4. Pritisnite **OK** za potvrdu.
5. Pritisnite ◀ da biste se vratili u meni **Instal.**

Pored jezika za meni, pomoću menija **Jezici** možete podesiti sledeće postavke za jezik (samo za digitalne kanale):

- **Omiljeni audio jezik:** Izaberite jedan od dostupnih audio-jezika kao željeni audio-jezik. Više informacija potražite u *Odeljku 5.3 Podešavanje postavki za zvuk.*
- **Omiljeni jezik titla** Izaberite jedan od dostupnih jezika za podtitlove. Više informacija potražite u *Odeljku 5.8 Biranje jezika podnaslova na digitalnim TV kanalima.*
- **Oslabljeni sluh:** Ako je dostupno, izaberite **Uključeno** da biste prikazali željenog jezika za podtitlove za osobe sa oštećenim sluhom.
- **Opis zvuka:** Ako je dostupno, izaberite **Uključeno** da biste čuli audio-opis na željenom jeziku

Korak 2 Biranje zemlje

Izaberite zemlju u kojoj se nalazite. Televizor instalira i uređuje kanale prema Vašoj zemji.

1. U meniju **Instal.**, pritisnite ▼ da biste izabrali **Zemlja**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.
3. Pritisnite ▲ ili izaberite željenu zemlju
4. Pritisnite ◀ da biste se vratili u meni **Instal.**

Korak 3 Instaliranje kanala

Televizor će pretražiti i sačuvati sve dostupne digitalne i analogne televizijske kanale, kao i dostupne digitalne radio stanice.

1. U meniju **Instal.**, pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali opciju **Instaliranje kanala > Auto. instaliranje**.
2. Pritisnite ► da biste izabrali **Počni sad**.
3. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite zeleni taster da biste počeli. Za instaliranje će možda biti potrebno nekoliko minuta.
5. Kada završite sa biranjem kanala, pritisnite crveni taster da biste se vratili u meni za Instaliranje.

6. Pritisnite **MENU** da biste izašli.

* Savet

Pri prepoznavanju digitalnih televizijskih kanala, u listi kanala će se možda prikazati samo brojevi kanala. Ako želite da preimenujete sačuvane kanale, da im promenite redosled ili da ih uklonite, pogledajte *Odeljak 6.3 Preuređivanje kanala.*

6.2 Ručno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako ručno pretraživati i stavljati analogne televizijske kanale u memoriju. Ako želite da birate i stavljate u memoriju digitalne kanale, molimo Vas da pogledate *Odeljak 6.7. Testiranje digitalnog prijema*

Korak 1 Izaberite sistem

☰ Napomena

Pređite na **Korak 2 Biranje i memorisanje novih televizijskih kanala** ako su postavke Vašeg sistema tačne.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Analogno: Ručno instaliranje**.
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni **Instaliranje kanala**, time opcija **Sistem** postaje posebno označena.
3. Pritisnite ► da biste otvorili listu **Sistem**

PHILIPS	
Instaliranje kanala	Analogno: Ručno instaliranje
Auto. instaliranje	Sistem
Ažuriranje instal.	Pretraživanje
Digitalno: Test. prijema	Fino podešavanje
Analogno: Ručno instaliranje	Memor. tren. kan.
Preuređivanje	Memor. tren. kan.

4. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali zemlju ili region.
5. Pritisnite ◀ da biste se vratili u meni **Instaliranje kanala**

Korak 2 Pretraživanje i čuvanje novih televizijskih kanala

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Analogno: Ručno instaliranje > Pretraživanje**.
2. Pritisnite ► da biste ušli u meni **Pretraživanje**
3. Pritisnite crveni taster, a onda tastere sa brojevima na daljinskom upravljaču, da biste ručno uneli trocifrenu oznaku frekvencije. Alternativno, pritisnite zeleni taster da biste automatski pronašli sledeći kanal.
4. Pritisnite ◀ kada je novi kanal pronađen.
5. Izaberite **Memor. tren. kan.**, a zatim pritisnuti ► da biste uneli podatke.
6. Pritisnite **OK** da začuvate ovaj kanal. Na ekranu će se pokazati broj kanala.
7. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Fino podešavanje analognih kanala

Analogne kanale možete fino podešavati ako je kvalitet prijema loš.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Analogno: Ručno instaliranje > Fino podešavanje**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili meni za **Fino podešavanje**
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste fino podesili frekvenciju.
4. Pritisnite ▲ kada završite.
5. Izaberite **Memor. tren. kan.** da biste fino podešeni kanal stavili u memoriju pod brojem tekućeg kanala.
6. Pritisnite ► da biste ušli u meni.

7. Pritisnite **OK. Učinjeno** će se pojaviti na ekranu.
8. Pritisnite **MENU** za izlaz.

6.3 Preuređivanje kanala

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Preuređivanje**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili listu **Preuređivanje**
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal koji želite da promenite.
4. Pritisnite žuti taster da biste prebacili kanal u gornjem delu liste ili pritisnite plavi taster ako ga želite prebaciti u donjem delu. Pritisnite **MENU** za izlaz iz liste.

6.4 Preimenovanje kanala

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Preuređivanje**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili listu **Preuređivanje**
3. Pritisnite ▲ ili ▼ u listu **Preuređivanje** da biste izabrali kanal kojem želite da promenite ime.
4. Pritisnite crveni taster.
5. Pritisnite ◀ i ► da biste izabrali znakove ▲ i ▼ da biste promenili znakove. Razmak, brojevi (0-9) i ostali posebni znakovi nalaze se između **z** i **A**.
6. Pritisnite zeleni taster ili **OK** da biste završili postupak

* Savet

Sve znakove možete izbrisati tako što ćete pritisnuti žuti taster. Označeni znak izbrišite tako što ćete pritisnuti plavi taster.

6.5 Uklanjanje ili ponovno instaliranje kanala

Memorisani kanal možete ukloniti ili ponovno instalirati drugi neinstalirani kanal.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Preuređivanje**.
2. Pritisnite ► da biste otvorili listu **Preuređivanje**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal koji želite da uklonite ili ponovo instalirate.
4. Za uklanjanje ili ponovno instaliranje kanala pritisnite zeleni taster.
5. Pritisnite **MENU** za izlaz.

6.6 Ručno ažuriranje liste kanala

Pored automatskog ažuriranja, listu kanala možete ažurirati i ručno.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite opciju **Instal. > Instaliranje kanala > Ažuriranje instal.**
2. Pritisnite ► da biste otvorili meni **Ažuriranje instal. počni sad** će biti istaknuto na listi.
3. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite zeleni taster da biste započeli ažuriranje. Ova operacija će potrajati nekoliko minuta.
5. Nakon dovršetka ažuriranja, pritisnite crveni taster da biste se vratili u meni **Instaliranje kanala**
6. Pritisnite **MENU** za izlaz.

6.7 Testiranje digitalnog prijema

Ako koristite uslugu digitalnog emitovanja, možete proveriti kvalitet i jačinu signala za digitalne kanale. Ovo Vam omogućava da promenite poziciju antene ili satelitske antene i da ih testirate.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Digitalno: Test. prijema**.
2. Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite zeleni taster da biste automatski započeli test ili ručno unesite frekvenciju kanala koji želite da testirate. Ako su kvalitet i jačina signala slabi, promenite položaj antene ili satelitske antene i testirajte ih ponovo.
4. Kada to završite, pritisnite žuti taster da biste memorisali frekvenciju.
5. Pritisnite crveni taster da biste se vratili u meni **Instaliranje kanala**
6. Pritisnite **MENU** za izlaz.




Napomena

Ako i dalje budete imali problema sa prijemom digitalnih kanala, obratite se profesionalnom instalateru.

7 Povezivanje uređaja

7.1 Pregled priključaka

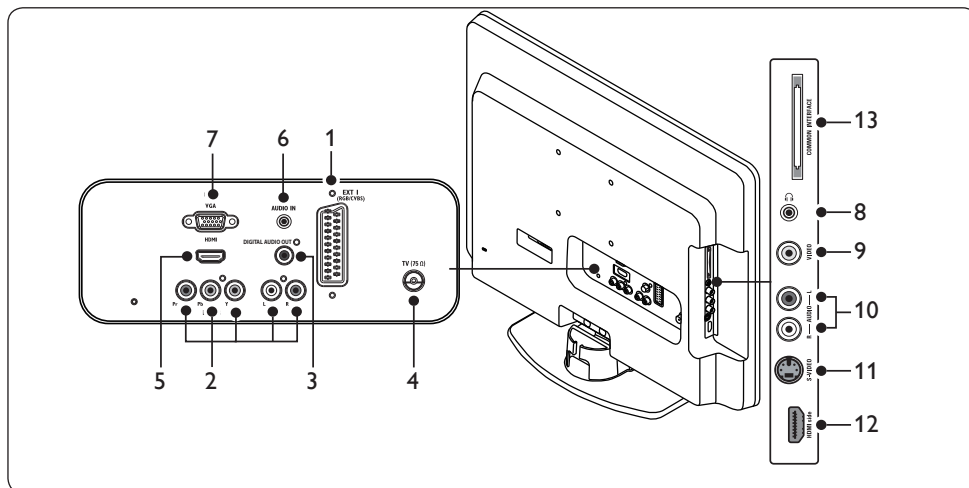

Priključci na zadnjoj strani televizora

1. **EXT 1:** Prvi 15-pin priključak za DVD plejere, video rekorder, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge SCART uređaje. Podržava Audio L/D, CVBS ulaz/izlaz, RGB.
2. **EXT 3:** Komponentni video (Y Pb Pr) i Audio L/D priključci za DVD plejere, digitalne prijemnike, konzole za igru i druge komponentne video uređaje.
3. **DIGITAL AUDIO OUT**
SPDIF izlazni priključci za zvuk za kućne bioskope i druge zvučne sisteme.
4. **TV ANTENNA**
5. **HDMI:** HDMI ulazni priključci za Blu-ray Disc plejere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje visoke definicije.
6. **AUDIO IN:** Priključak sa mini-utičnicom za audio ulaz za PC.
7. **PC IN:** VGA priključak za PC.

Bočni priključci

8. **Slušalice:** Mini-utičnica za stereo.
9. **VIDEO:** Ulazni činič-priključak za video za kompozitne uređaje.
10. **AUDIO L/R:** Ulazni L/D priključci za zvuk za kompozitne i S-Video uređaje.
11. **S-VIDEO:** S-Video ulazni priključak za S-Video uređaje.

ⓘ Napomena

Stavka 9, Stavka 10, Stavka 11, sva ova 3 priključka idu u **EXT 2**.


12. **HDMI bočna strana:** Dodatni HDMI priključak za prenosive uređaje visoke definicije.
13. **COMMON INTERFACE:** Otvor/ulaz za module uslovnog pristupa (Conditional Access Modules).

7.2 Biranje kvaliteta povezanosti

U ovom odeljku je opisano kako može da se poboljša audio-vizualni doživljaj povezivanjem uređaja najboljim mogućim priključcima.

Nakon povezivanja uređaja, obavezno aktivirajte njihovu upotrebu u skladu sa opisanim u *Odeljku 7.4 Podešavanje uređaja*.

HDMI – Najbolji kvalitet ★★★★★

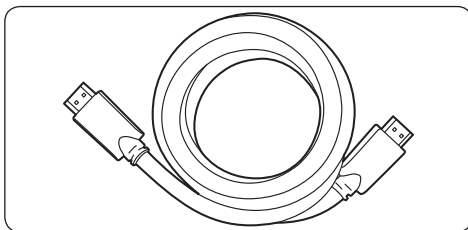

HDMI daje najbolji mogući audio-vizualni kvalitet. Audio i video signali se kombinuju u jedan HDMI kabl, čime se omogućuje nekomprimiran, digitalni interfejs između televizora i HDMI uređaja.

Da bi se doživelo potpuni video signal visoke definicije, mora se koristiti HDMI. HDMI kablove morate koristiti i da biste omogućili tehnologiju Philips EasyLink, kao što je opisano u *Odeljku 7.5 Upotreba tehnologije Philips EasyLink*.

ⓘ Napomena


Philips HDMI podržava HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je forma Upravljanja digitalnim pravima, kojim se štiti sadržaj visoke definicije u DVD ili Blu-ray diskovima.

Komponentni (Y Pb Pr) – bolji kvalitet ★★★★★

Komponentni (Y Pb Pr) video priključak daje bolji kvalitet slike od S-Video ili kompozitnog video priključka. Iako komponentni video priključak podržava signale visoke definicije, kvalitet slike je slabiji od HDMI i on je analogan.


Kada povezujete komponentni video kabl, podesite boje kabla sa EXT 3 priključcima na

zadnjoj strani televizora. Takođe, povežite Audio L/D kabl sa crvenim i belim Audio L/D ulaznim priključcima u EXT 3.

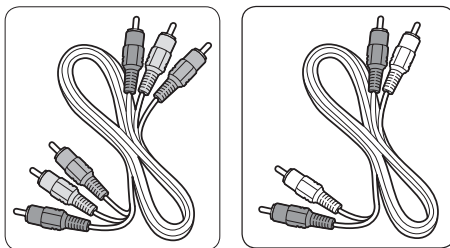

- Komponentni video kabl- crveni, zeleni, plavi
- Audio L/D kabl – Crveni, Beli


SCART – Dobar kvalitet ★★★

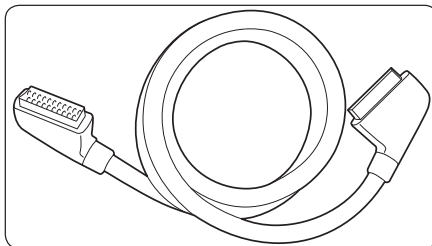

SCART kombinuje audio i video signale u jedan kabl. Zvučni signal je stereo, a video signal može biti kompozitni ili S-Video. SCART ne podržava video signale visoke definicije i on je analogan. Televizor je opremljen sa dva SCART priključka, EXT 1.

S-Video – Dobar kvalitet ★★


S-Video, koji je analogni priključak, daje bolji kvalitet slike od kompozitnog video priključka. Pri povezivanju uređaja pomoću S-Video priključka, S-Video kabl priključite na S-Video priključak na bočnoj strani televizora. Morate priključiti poseban Audio L/R kabl sa uređaja na crvene i bele Audio L/D priključke na bočnoj strani televizora.

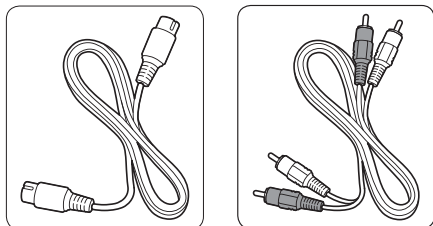

- S-Video kabl
- Audio L/D kabl – Crveni, Beli

Kompozitni – Osnovni kvalitet ★

Kompozitni video obezbeđuje osnovnu analognu povezanost, obično kombinujući (žuti) video zvučni kabl sa (crvenim i žutim) Audio L/D zvučnim kablom. Usaglasite boje kabla kada se povezujete za kompozitne Video i Audio L/D ulazne priključke u EXT 2 na boku televizoru. Kompozitni audio/video kabl - žuti, crveni i beli.

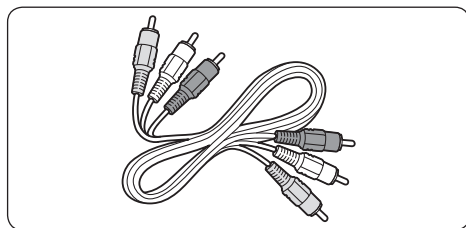

7.3 Povezivanje uređaja

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu povezivanja različitih uređaja, kao i primere koji se nalaze u *Vodiču za brzi početak*.

⚠ Oprez


Isključite naponski kabl iz zidne utičnice pre povezivanja uređaja.

📌 Napomena

Za povezivanje uređaja sa televizorom moguće je koristiti različite tipove priključaka, u zavisnosti od dostupnosti i vaših potreba.


Blu-ray Disc plejer

Da biste dobili puni video signal visoke definicije, povežite HDMI kabl kao što je prikazano na slici:

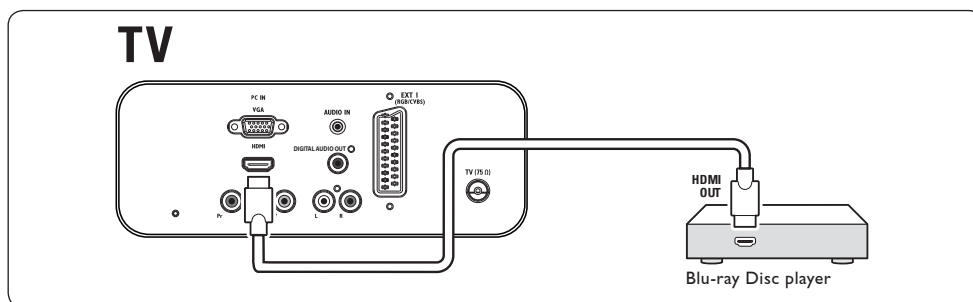


DVD plejer

Za DVD video signal, povežite SCART kabl kao što je prikazano:

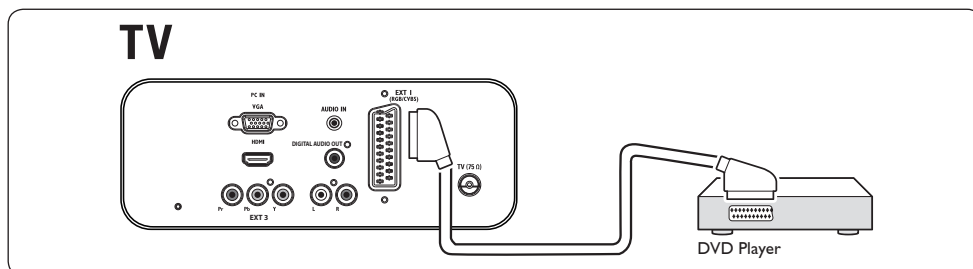

Satelitski prijemnik


Za prijem analognih kanala preko antene i digitalnih kanala preko satelitskog prijemnika, povežite kabl antene i SCART kabl kao što je prikazano:

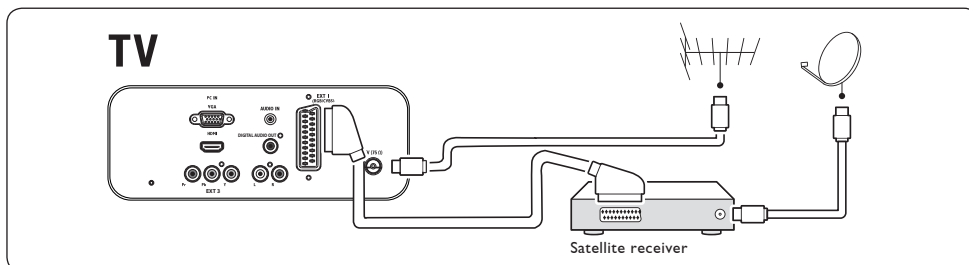

SR


HD digitalni prijemnik

Da biste analogne kanale primali pomoću antene, a digitalne pomoću HD digitalnog prijemnika, povežite dva kablja za antenu i HDMI kabl kao što je prikazano na slici:

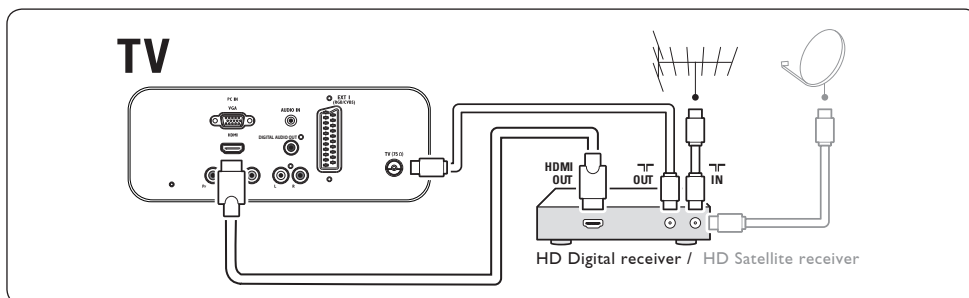


Kombinovani DVD rekorder i digitalni prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i snimanje programa na kombinovanom DVD rekorderu i digitalnom prijemniku, povežite dva kablja antene i jedan SCART kabl kao što je prikazano:

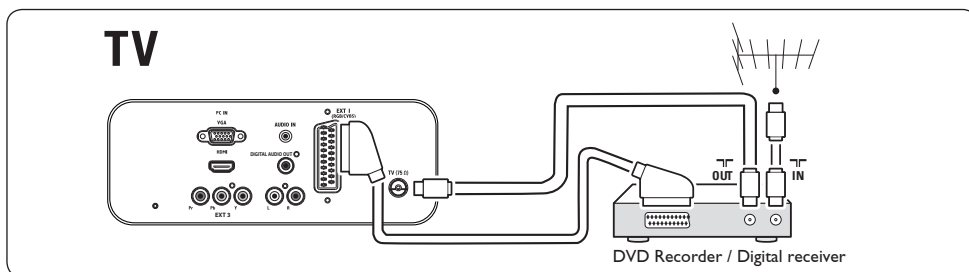


Odvojen DVD rekorder i prijemnik

Da biste analogne kanale primali pomoću antene, a programe snimali pomoću posebnog DVD rikordera i prijemnika, povežite tri kablja za antenu i jedan SCART kablja kao što je prikazano na slici:

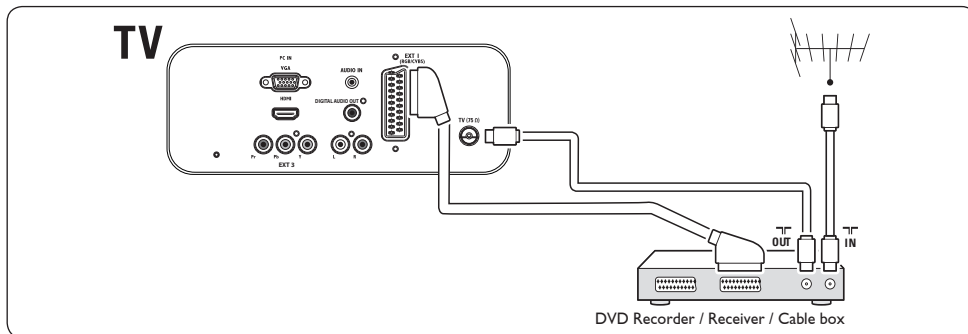

DVD rekorder i kućni bioskop

Da biste analogne kanale primali pomoću antene, zvuk slušali pomoću kućnog bioskopa, a programe snimali pomoću DVD rekordera, povežite dva kablja za antenu, jedan SCART kabl i dva digitalna audio kablja kao što je prikazano na slici:

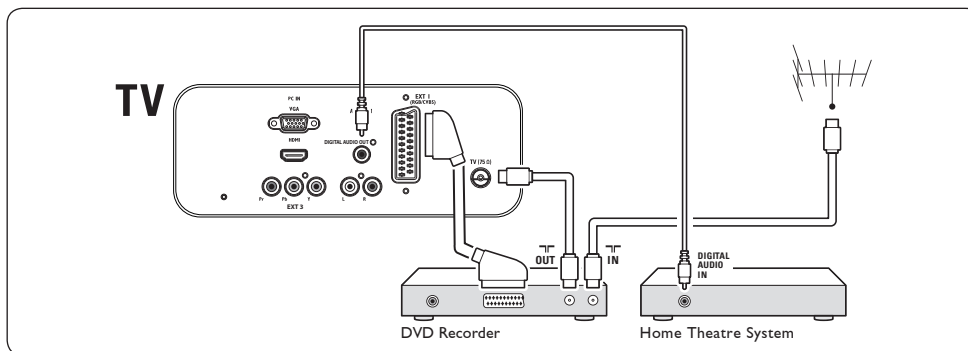


Napomena

Ako koristite kućni bioskop ili neki drugi audio sistem, najbolju sinhronizaciju slike i zvuka ćete postići ako prvo povežete audio signal sa uređaja za reprodukciju sa televizorom. Nakon toga, usmerite audio signal na kućni bioskop ili na audio uređaj pomoću audio priključaka na zadnjoj strani televizora.

Konzola za igre ili video kamera

Možda je najpraktičnije da se pokretne konzole za igre ili video kamere povežu na bočnoj strani televizora. Na primer, možete povezati konzolu za igre ili video kameru za VIDEO/S-Video and AUDIO L/R priključke na bočnoj strani televizora. Za uređaje visoke definicije dostupan je i HDMI priključak.

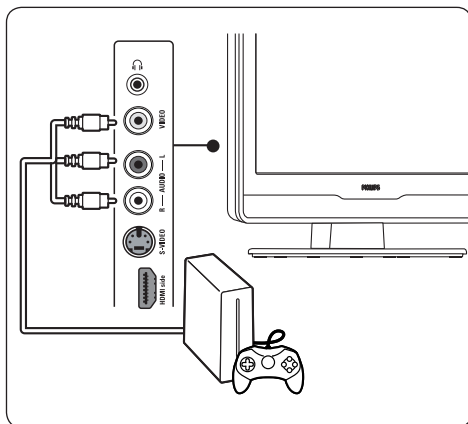

Fiksna konzola za igre ili video kamera se mogu povezati za HDMI priključak ili EXT 3 (komponentne) priključke na zadnjem delu televizora.


Personalni kompjuter

Pre povezivanja personalnog kompjutera (PC):

- Postavite stopu obnavljanja PC monitora na 60Hz. Za spisak kompjuterskih rezolucija, pogledajte *Odeljak 8 Tehničke specifikacije*.
- Promenite format televiziske slike u **Široki ekran** kao što je opisano u *Odeljku 5.3. Promena formata slike*.

Za povezivanje personalnog kompjutera za zadnji deo televizora

1. Pomoću VGA kabla, priključite se u PC IN utičnicu na zadnjem delu televizora.
2. Uključite audio kabl sa mini-utičnicom sa personalnog kompjutera u priključak sa mini-utičnicom za AUDIO ULAZ na zadnjem delu televizora.

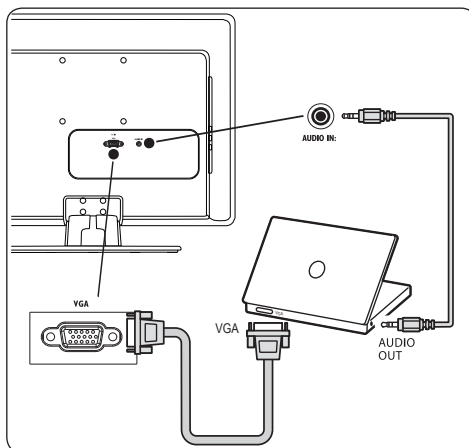


7.4 Postavljanje uređaja

Određivanje dekodera za kanal

Dekodere za digitalne kanale možete priključiti na SCART-u. Jedan televizorski kanal morate označiti kao kanal za dekodiranje. Zatim, dodelite priključak na koji je priključen dekodер.

1. Pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Dekoder**.

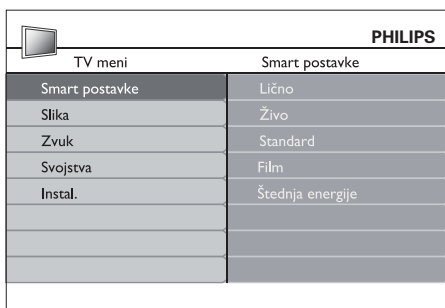

2. Pritisnite ► da biste otvorili spisak.
3. Press ▲ or ▼ to select the channel to decode.
4. Pritisnite **OK** da biste izabrali ili otkazali kanal
5. Pritisnite ◀ da biste se vratili u prethodnji meni.
6. Pritisnite **MENU** za izlaz.

7.5 Korišćenje Philips EasyLinka

Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink koja omogućava reprodukciju i ulazak u režim mirovanja pritiskom na jedan taster između uređaja koji podržavaju ovu tehnologiju. Podržani uređaji moraju biti povezani sa televizorom pomoću HDMI priključka i dodeljeni kao što je opisano u Odeljku 7.4.1 Dodeljivanje uređaja priključcima.

Uključivanje ili isključivanje EasyLink-a

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Omiljene postavke > EasyLink**.
2. Izaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

Reprodukcija pomoću jednog tastera

Reprodukcija pomoću jednog tastera moguća je aktiviranjem jednog tastera za reprodukciju, na primer, na daljinskom upravljaču Vašeg DVD uređaja. Ovim ćete započeti reprodukciju na DVD uređaju, a televizor ćete automatski prebaciti na odgovarajući izvor za prikazivanje DVD sadržaja.

Korišćenje režima pripravnosti

Režim pripravnosti sistema omogućava Vam da pritisnete i zadržite taster **POWER**, na primer, na daljinskom upravljaču televizora. Ovim ćete uključiti televizor i sve povezane uređaje ili ih postaviti u mod mirovanja. Ovu funkciju možete aktivirati pomoću daljinskog upravljača bilo kojeg uređaja koji je povezan na HDMI priključak.

7.6 Priprema televizora za digitalne usluge

Šifrovane digitalne kanale možete dekodirati pomoću uređaja Conditional Access Module (CAM) i pametne kartice koju ste dobili od dobavljača digitalnog programa.


Pomoću CAM uređaja možete omogućiti nekoliko digitalnih usluga, u zavisnosti od operatora i usluga koje odaberete (na primer; pay TV). Obratite se dobavljaču digitalnog programa da biste dobili više informacija o uslugama i uslovima.

Upotreba modula za uslovljeni pristup (Conditional Access Module)


⚠ UPOZORENJE

Isključite televizor pre ubacivanja modula za uslovljeni pristup (CAM). Obavezno pratite sledeća uputstva. Pogrešnim priključivanjem CAM-uređaja možete oštetiti sam uređaj i televizor.

1. Prateći uputstva koja su odštampana na CAM-uređaju, lagano ga ubacite u zajednički interfejs na bočnoj strani televizora.
2. Gurnite CAM uređaj do kraja.

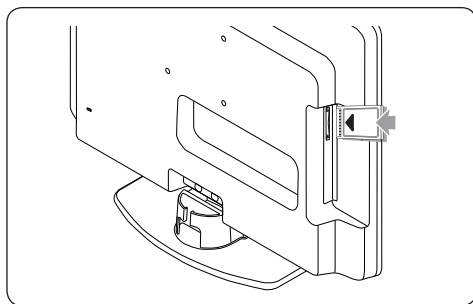

3. Uključite televizor i sačekajte da se CAM-uređaj aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta.

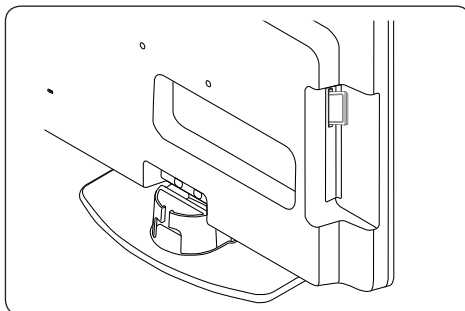

SR

ⓘ Napomena

Nemojte uklanjati CAM uređaj iz slota. Time ćete deaktivirati digitalne usluge.

Pristup CAM uslugama

- Nakon umetanja i aktiviranja CAM uređaja pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **TV meni > Svojstva > Zajednički interfejs**.

Ova opcija je dostupna samo ako je CAM uređaj pravilno umetnut i aktiviran. Aplikacije i sadržaj na ekranu obezbeđuje dobavljač digitalnog programa.

8 Tehničke specifikacije

Podržane rezolucije prikaza

• Kompjuterski formati (PC)

Rezolucija	Stopa obnavljanja
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60 Hz
640 x 460	67 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1680 x 1050 (samo 22")	60 Hz

• Video formati

Rezolucija	Stopa obnavljanja
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p (samo HDMI)	50Hz, 60Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75oma koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: DVD COFDM 2K/8K
- Video reprodukovanje: NTSC, SECAM, PAL
- DVB zemaljski (pogledajte listu država na zadnjem delu televizora)

Daljinski upravljač

- Tip: RC-6
- Baterije: Veličina 2 x AAA (tip LR03)

Priključci (u zadnjem delu)

- EXT 1: (SCART) Audio L/D, CVBS ulaz/izlaz, RGB
- EXT 3: Komponentni (Y Pb Pr), Audio L/R ulazni
- HDMI
- TV ANTENNA

- AUDIO IN: Ulazna audio mini-utičnica za PC
- PC IN: PC D-sub15-pinski priključak
- SPDIF OUT/IZLAZ: Digitalni audio izlaz (koaksijalni-činč-S/PDIF). Sinhronizacija prikaza.

Priključci (stranični)

- Izlaz za slušalice (stereo mini-utičnica)
- EXT 2: AUDIO L/D, CVBS ulaz, S-Video ulaz
- HDMI bok
- Zajednički interfejs (CAM slot)

Energija

- Električna energija iz mreže: AC 100–240V (±10%).
- Potrošnja električne energije i potrošnja električne energije u režimu pripravnosti: Pogledajte tehničke specifikacije na www.philips.com
- Ambijentalna temperatura: 5°C–35°

Specifikacije podležu promenama bez predhodne najave. Za detaljne specifikacije ovog proizvoda pođite na www.philips.com/support.

9 Rešavanje problema

U ovom odeljku su opisani problemi koji se uobičajeno susreću i njihova propratna rešenja.

9.1 Opšti problemi sa televizorom

Televizor se ne uključuje:

- Izvucite kabl iz struje, sačekajte jednu minutu i ponovo ga uključite u struju.
- Vodite računa da je električni kabl pravilno povezan i da ima napajanja u mreži.

Daljinski upravljač ne funkcioniše pravilno:

- Proverite dali su baterije tačno stavljene u daljinski upravljač prema položaju +/-.
- Zamenite baterije iz daljinskog upravljača ako su istrošene ili oslabljene.
- Očistite daljinski upravljač i senzorska sočiva televizora.

Zaboravili ste kôd za otključavanje funkcije Auto. zaključ.

- Unesite „0711“ kao što je opisano u Odeljku 5.7 Zaključavanje TV kanala ili povezanih uređaja (Auto. zaključ.).

TV meni je na pogrešnom jeziku

- Za uputstva kako da promenite televizijski meni u željeni jezik, pogledajte Odeljak 6.1 Automatsko instaliranje kanala .

Kada uključujete/isključujete televizor ili ga stavljate u režim pripravnosti , čuje se škripav zvuk iz šasije televizora.

- Ne treba ništa da radite. Škripavi zvuk je normalno širenje i sakupljanje televizora dok se hladi i zagreva. To ne utiče na njegovo funkcionisanje.

Zaboravili ste kôd za otključavanje funkcije Dečija brava:

- Unesite „0711“ kao što je opisano u Odeljku 5.5 Korišćenje naprednih funkcija teleteksta.

9.2 Problemi sa televizijskim kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju u listi kanala:

- Proverite da li je izabrana ispravna lista.
- Kanal je možda premešten u meni **Preuređivanje**. Da biste ušli u meni, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **Instal. > Instaliranje kanala > Preuređivanje**.

Tokom podešavanja nisu pronađeni digitalni kanali:

- Proverite da li televizor podržava DVB-T u vašoj zemlji. Pogledajte listu država na zadnjoj strani televizora.

9.3 Problemi sa slikom

Indikator napajanja je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena pravilno povezana.
- Proverite da li je izabran tačan uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike tačno postavljene. Pogledajte Odeljak 5.3 *Podešavanje postavki slike*.

Imate slab televizijski prijem iz antenskog priključka:

- Proverite da li je antena pravilno povezana za televizor.
- Na kvalitet slike mogu uticati zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade ili planine. Pokušajte da poboljšate kvalitet prijema menjajući pravac antene ili udaljavajući uređaje od televizora.
- Proverite da li je izabran tačan televizijski sistem za vaš region. Pogledajte Odeljak 6.2 *Ručno instaliranje kanala*.

- Ako je prijem slab samo na jednom kanalu, pokušajte sa finim podešavanjem tog kanala. Pogledajte *Odeljak 6.2 Fino podešavanje analognih kanala*.

Primate slab kvalitet slike sa povezanih uređaja:

- Proverite da li su uređaji pravilno povezani.
- Proverite da li su postavke slike tačno postavljene. Pogledajte *Odeljak 5.3 Podešavanje postavki slike*.

Televizor nije sačuvao moje postavke:

- Proverite da li je televizor u modu **Dom**, koji omogućava potpunu slobodu za menjanje postavki. Pogledajte *Odeljak 5.4 Prebacivanje u režim Prodavnica ili Dom*.

Slika se ne uklapa u ekran, ona je prevelika ili premala:

- Pokušajte da upotrebite drugi format slike, kao što je opisano u *Odeljku 5.3 Menjanje formata slike*.

Postavljenost slike na ekranu nije pravilna:

- Signali slike sa nekih uređaja se ne uklapaju pravilno u ekran. Proverite signalni izlaz uređaja.

- Proverite postavke **Zvuk** kao što je opisano u *Odeljku 5.3 Podešavanje postavki zvuka*.

Ima slike, ali zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika:

- Proverite da li je **Ravnoteža** postavljena pravilno kao što je opisano u *Odeljku 5.3 Podešavanje postavki zvuka*.

9.4 Problemi sa zvukom

Ima slike, ali ne i zvuka iz televizora:

Napomena

Ako nema audio signala, televizor će automatski isključiti audio izlaz i neće prijaviti kvar.

- Proverite da li su svi kablovi pravilno povezani.
- Proverite da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da zvuk možda nije isključen.

Ima slike, ali je slab kvalitet zvuka:

9.5 Problemi sa HDMI priključcima

Naišli ste na probleme sa HDMI uređajima

- HDCP podrška može odložiti vreme koje je potrebno televizoru za prikaz sadržaja iz jednog uređaja.
- Ako televizor ne prepoznaje uređaj i ako se na ekranu ne prikaže slika, pokušajte da se prebacite sa jednog na drugi uređaj i ponovo nazad da biste ga ponovo pokrenuli.
- Ako čujete isprekidane zvučne smetnje, proverite u priručniku za korišćenje HDMI uređaja da li su izlazne postavke pravilne. Takođe, pokušajte da povežete audio signal sa HDMI uređaja sa televizorom pomoću AUDIO IN priključka na zadnjem delu televizora.

9.6 Problemi sa PC priključcima

PC prikaz na mom televizoru nije stabilan ili nije sinhronizovan:

- Proverite da li je na vašem personalnom kompjuteru izabrana podržana rezolucija i stopa obnavljanja. Pogledajte *Odeljak 8 Tehničke specifikacije* da biste dobili listu podržanih rezolucija i intenziteta osvežavanja.

9.7 Obratite nam se

Ako ne možete da rešite problem, potražite rešenje u FAQ (Frequently Asked Questions/Često postavljana pitanja) za ovaj televizor na www.philips.com/support.

Ako vaš problem ostane nerešen, obratite se Centru za podršku potrošača u Vašoj zemlji, koji je naveden u ovom priručniku za korišćenje.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte pokušavati sami da popravite televizor. To može prouzrokovati ozbiljnu povredu, nepopravljivu štetu Vašem televizoru ili poništenje Vaše garancije.

ⓘ Napomena

Pre nego što nam se obratite, spremite model televizora i serijski broj. Ovi brojevi se mogu naći na zadnjoj i bočnoj strani televizora, kao i na ambalaži.

10 Indeks

A

- Analogni
 - Instaliranje kanala 27
- Antena
 - Povezivanje 10
- Audio jezik 20
- Automatski
 - Instaliranje kanala 26
- Ažuriranje softvera
 - Proveravanje verzije 25

D

- Daljinski upravljač
 - Baterije 11
 - Osnovna upotreba 7
- Deinstaliranje kanala 28
- Digitalni
 - Radio 25
 - Usluge 37
- Dual I-II 20

H

- HDCP 30, 31

I

- Instaliranje kanala 26
- Izbor sistema 27

J

- Jezik
 - Audio 20
 - Meniji 26
 - Podtitlovi (podnaslovi) 25

K

- Kanali
 - Deinstaliranje 28
 - Preimenovanje 28
 - Testiranje digitalnog prijema 29

- Kensingtonska brava 8
- Kontrast 18

M

- Meniji
 - Auto. zaključ. 23, 24
 - Jezik 26
- Mono zvuk 20
- Montiranje televizora na zid 8

O

- Oslabljeni sluh 26
- Oštrina 18

P

- Postavke
 - Lokacija televizora
 - Promeni mesto 20
 - Slika
 - Korišćenje smart postavki 18
 - Podošavanje postavki 18
 - Zvuk
 - Podošavanje postavki 20
- Postavljanje televizora 8
- Postavljanje uređaja 36
- Preimenovanje kanala 28
- Priključci na zadnjoj strani televizora 6

R

- Radio kanali 25
- Rešavanje problema 40
- Režim Home 20
- Režim prodavnice 20
- Roditeljska kontrola 24
- Ručno instaliranje kanala 27

S

Slika

- Podešavanje postavki
 - Boja 18
 - Kontrast 18
 - Oštrina 18
 - Smanjenje šuma 18
 - Svetlina 18

Smanjenje šuma 18

Smart postavke

- Film 18
- Sadašnji 18
- Standard 18
- Živo 18

Stereo zvuk 20

Stranični

- Priključci 6

Svetlina 18

T

Tajmeri

- Tajmer za automatsko isključivanje 23

Tehničke specifikacije 39

Teletext

- Napredno korišćenje
- Teletext 2.5 21

Tip VESA-kompatibilnog zidnog držača 8

Titl

- Jezik 25

TV

- Automatsko zaključavanje 23, 24
- Ažuriranje softvera 25
- Daljinski upravljač
 - Baterije 11
 - Osnovna upotreba 7
- Glavni meniji
 - Korišćenje 16
- Gledanje
 - Uređaji 13
- Kanali
 - Spiskovi favorita 21
- Montiranje na zid 8

Početak 8

Podtitlovi 24

Postavljanje 8

Postolje 8

Povezivanje

- Antena 10

Pregled 6

Priključci

- Kvalitet 31
- Uređaji 33

Tajmeri

- Tajmer za automatsko isključivanje 23

Uključivanje

- Uključeno 11

Upravljanje kablovima 11

U

Uključivanje televizora

- Uključeno 11

Uređaji

- Gledanje 13

V

Video formati 39

Z

Zaštita

- Čovekova okolina 4

Zaštita čovekove okoline 4

Zaštita ekrana 4

Zemlja

- Izbor 26

Zvuk

Podešavanje postavki

- Audio jezik 20
- Dual I-II 20
- Mono/Stereo 20

