

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

8601 series

הוראות הפעלה

55PUS8601
65PUS8601



PHILIPS

7.4	- טקסט (טלטקסט)	37
7.5	- טלוויזיה אינטראקטיבית	38
8	- מדריך טלוויזיה	39
8.1	- למה תזדקק	39
8.2	- נתוני מדריך טלוויזיה	39
8.3	- שימוש במדריך הטלוויזיה	39
9	- הקלטה והשהיית הטלוויזיה	41
9.1	- הקלטה	41
9.2	- השהה טלוויזיה	42
10	- נבחרות	44
10.1	- על אודות נבחרות	44
10.2	- כעת בטלוויזיה	44
10.3	- טלוויזיה מקוונת	44
10.4	- וידאו לפי דרישה	45
11	- תפריט הבית	46
11.1	- על אודות תפריט הבית	46
11.2	- פתיחת תפריט הבית	46
11.3	- חיפוש וקול	46
11.4	- פרופיל מוגבל	46
12	- תפריט טלוויזיה	47
12.1	- על אודות תפריט טלוויזיה	47
12.2	- פתח את תפריט הטלוויזיה	47
13	- Netflix	48
14	- סמל המכשיר	49
14.1	- עבור לקל טלוויזיה	49
14.2	- אפשרויות לקלט טלוויזיה	49
14.3	- שם וסוג התקן	49
14.4	- משחק או מחשב	49
14.5	- סריקה מחדש של החיבורים	49
15	- אפליקציות	51
15.1	- על אודות אפליקציות	51
15.2	- Google Play	51
15.3	- גלריית היישומים	52
15.4	- התחלת יישום או עצירתו	52
15.5	- נעילת יישומים	52
15.6	- שיטות הפעלה של המקלדת	54
15.7	- אחסון	54
16	- לשחק משחקים	55
16.1	- למה תזדקק	55
16.2	- שלטי משחקים	55
16.3	- לשחק משחק	55
16.4	- הגדרות משחק אידאליות	55
17	- אינטרנט	56
17.1	- התחלת האינטרנט	56
17.2	- אפשרויות באינטרנט	56
18	- הסרטונים, התמונות והמוזיקה שלך	57
18.1	- מחיבור USB	57
18.2	- ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	57
18.3	- משירות אחסון בענן	57
18.4	- הקרנת סרטוני וידאו	57
18.5	- הצגת תמונות	58
18.6	- השמעת מוזיקה	58
19	- סמארטפונים וטאבלטים	59
19.1	- אפליקציית Remote TV	59
19.2	- Google Cast	59
1	- סיור להכרת הטלוויזיה	4
1.1	- טלוויזיה UltraHD	4
1.2	- Philips Android TV	4
1.3	- צפייה בערוצים	4
1.4	- שימוש ביישומים	4
1.5	- משחקים	4
1.6	- השכרת סרט	4
1.7	- Pause TV (טלוויזיה השהיית)	5
1.8	- סמארטפונים וטאבלטים	5
1.9	- Ambilight	5
1.10	- חיבור Bluetooth	5
2	- הגדרות	6
2.1	- קרא על בטיחות	6
2.2	- מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	6
2.3	- עצות בנושא הצבה	6
2.4	- כבל החשמל	6
2.5	- כבל האנטנה	6
2.6	- צלחת לוויין	7
3	- חיבור ה-TV Android	9
3.1	- רשת ואינטרנט	9
3.2	- חשבון Google	11
3.3	- גלריית היישומים של Philips	12
4	- חיבור מכשירים	13
4.1	- על אודות חיבורים	13
4.2	- CI+ - חכם כרטיס עם CAM	15
4.3	- מקלט - ממיר לטלוויזיה	16
4.4	- מערכת קולנוע ביתי - HTS	17
4.5	- טלפונים וטאבלטים	19
4.6	- נגן תקליטורי ray-Blu	19
4.7	- נגן DVD	19
4.8	- Bluetooth - משחקים ושלטי רמקולים	19
4.9	- מעמדי רמקולים אלחוטיים PTA860	20
4.10	- אחוניות	21
4.11	- קונסולת משחק	21
4.12	- שלט משחקים	22
4.13	- כונן קשיח USB	22
4.14	- מקלדת USB	23
4.15	- כונן הבזק USB	24
4.16	- מצלמה	24
4.17	- מצלמת וידאו	24
4.18	- מחשב	24
5	- הפעלה וכיבוי	26
5.1	- הפעלה, המתנה או כיבוי	26
5.2	- בהירות הלוגו של פיליפס	26
5.3	- תפריט בסיסי	26
5.4	- טיימר שינה	26
5.5	- כיבוי טיימר	27
6	- שלט רחוק	28
6.1	- סקירה כללית של המקשים	28
6.2	- משטח מגע	29
6.3	- קול	29
6.4	- מקלדת	30
6.5	- קישור השלט הרחוק	31
6.6	- חיישן אינפרא-אדום (IR)	31
6.7	- סוללות	32
6.8	- ניקוי	32
7	- ערוצי טלוויזיה	33
7.1	- רשימת ערוצים	33
7.2	- צפייה בערוצים	33
7.3	- ערוצים מועדפים	36

	59	AirPlay	- 19.3
	59	MHL	- 19.4
60		Ambilight	- 20
60	20.1	Ambilight, כיבוי או הפעלה,	- 20.1
	60	Ambilight כבוי	- 20.2
	60	Ambilight הגדרות	- 20.3
61		Multi View	- 21
	61	View Multi פתיחת	- 21.1
61		טקסט (טלטקסט) וטלוויזיה	- 21.2
62		הגדרות	- 22
	62	הגדרות נפוצות	- 22.1
	62	22.2 - Picture (תמונה)	- 22.2
	66	צליל	- 22.3
	69	Ambilight	- 22.4
	71	הגדרות סביבה	- 22.5
	72	הגדרות כלליות	- 22.6
	73	שפה, אזור ושעון	- 22.7
	74	גישה אוניברסלית	- 22.8
	75	נעילת ילדים	- 22.9
	76	אלחוטי ורשתות	- 22.10
	76	הגדרות אנדרואיד	- 22.11
78		התקנת ערוץ	- 23
	78	התקנת אנטנה/כבלים	- 23.1
81		ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	- 23.2
85		תוכנה	- 24
	85	עדכון תוכנה	- 24.1
	85	גרסת תוכנה	- 24.2
	85	תוכנת קוד פתוח	- 24.3
	85	הודעות מערכת	- 24.4
87		מפרטים	- 25
	87	סביבתי	- 25.1
	87	חשמל	- 25.2
	87	מיקרופיש מוצר	- 25.3
	87	מערכת הפעלה	- 25.4
	87	קליטה	- 25.5
	88	תצוגה	- 25.6
	88	ממדים ומשקלים	- 25.7
	88	קישוריות	- 25.8
	89	צליל	- 25.9
	89	מולטי-מדיה	- 25.10
90		עזרה ותמיכה	- 26
	90	רישום הטלוויזיה	- 26.1
	90	שימוש בעזרה	- 26.2
	90	בעיות	- 26.3
	92	עזרה מקוונת	- 26.4
	92	תמיכה ותיקונים	- 26.5
93		בטיחות וטיפול	- 27
	93	בטיחות	- 27.1
	93	ניקוי	- 27.2
95		תנאי שימוש	- 28
	95	תנאי שימוש - טלוויזיה	- 28.1
95		תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips	- 28.2
96		זכויות יוצרים	- 29
	96	HDMI	- 29.1
	96	MHL	- 29.2
	96	Dolby	- 29.3
96		DTS Premium Sound	- 29.4
	96	Wi-Fi Alliance	- 29.5
	96	Microsoft	- 29.6
97		סימנים מסחריים אחרים	- 29.7
98		מפתח	


סיור להכרת הטלוויזיה

1.1

טלוויזיה UltraHD

טלוויזיה זו כוללת תצוגת Ultra HD. הרזולוציה שלה עולה פי ארבעה על זו של תצוגות HD רגילות. ל-Ultra HD יש 8 מיליון פיקסלים המוכנים לקבלת תמונה משוכללת ביותר בטלוויזיה והקרובה ביותר לחיים.

בנוסף, Ultra Pixel HD Engine החדש ממיר ברצף כל אות טלוויזיוני נכנס לרזולוציית Ultra HD. על כן, תוכל ליהנות מאיכות תמונות מהממת זו ברגע שתדליק את הטלוויזיה. או שתוכל לצפות בסרטוני Ultra HD טבעי (native) דרך כניסת HDMI 4. מאפשר צפייה חדה וברורה בטלוויזיה אפילו על מסך גדול.

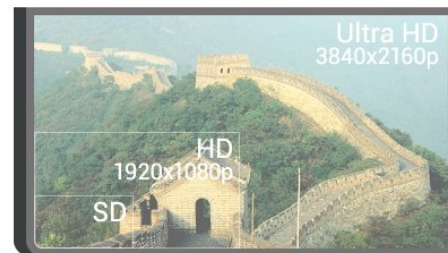

1.2

Philips Android TV

זוהי Philips Android TV עם UHD.

Android TV מציעה אלפי סרטים, תוכניות ומשחקים מ-Google Play, YouTube והיישומים המועדפים שלך*. חיפוש קולי והמלצות מותאמות אישית משמעותם יותר זמן בצריכת בידור ופחות זמן בחיפוש אחר משהו טוב. עם Google Cast מובנה, ניתן בקלות לשדר סרטים, תוכניות ותמונות מה-Chromebook או התקן ה-Android לטלוויזיה**.

androidtv

בעזרת Philips TV Remote App בסמארטפון או בטאבלט, ערוצי הטלוויזיה שלך נמצאים בקצות אצבעותיך. שלח תמונה למסך הרחב של הטלוויזיה או עקוב אחר תוכנית הבישול האהובה שלך בטאבלט, במטבח. מעתה והלאה, הטלוויזיה שלך היא חלק ממשק הבית הנייד שלך.

חבר את הטלוויזיה לרשת הביתית שלך ולאינטרנט.

* הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. חלק מספקי התוכן עשויים לדרוש מינוי.

** שידור ממוטב עבור שירותים נבחרים בלבד. איכות הזרמה עבור תוכן אחר עשויה להשתנות. מערכות הפעלה והתקנים נתמכים: Android 2.3 ואילך, iOS 7 ואילך, Windows 7 *

ואילך, Mac OS 10.7 ואילך ו-Chrome OS (גרסה 38 ואילך).

Google, Google Play, Android וסימנים אחרים הם סימנים מסחריים של Google Inc של הרובוט. Android יוצר או שונה מעבודה שנוצרה ושותפה על-ידי Google והשימוש בו הוא בהתאם לתנאים המתוארים ברישיון Creative Commons 3.0 Attribution.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.3

צפייה בערוצים

הטלוויזיה כמובן מיוצרת לצפייה בערוצי טלוויזיה.

בטלוויזיה זו ניתן ליצור מספר רשימות מועדפים, ניתן לסגר מחדש רשימת מועדפים או להחליף שם של ערוץ. בדוק את המלצות התוכנית "כעת בטלוויזיה"; השלם פרקים של סדרת טלוויזיה עם "טלוויזיה לפי דרישה"; עם "נבחרות"; ניתן להתאים אישית את הצעות הטלוויזיה. מדריך הטלוויזיה המקוון מאפשר לך להגדיר תזכורות או מאפשר לך לבצע הקלטות*.

* יש צורך בכונן קשיח USB מחובר.

1.4

שימוש ביישומים

יישומים הם הרחבה מעולה למה שניתן לעשות עם הטלוויזיה.

ניתן להתקין יישומים מ-Philips, יישומים חנים המוכנים עבור הטלוויזיה, או להשתמש ביישומים הזמינים עבור Android או Android TV. בדוק את מגוון היישומים הגדול בגלריית היישומים של Philips או ב-Google Play Store. כדי שתוכל להתחיל, כמה אפליקציות שימושיות מותקנות מראש בטלוויזיה.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש "יישומים";.

1.5

משחקים

טלוויזיה זאת היא המסך הגדול שלך שבו תוכל לשחק.

תוכל לשחק משחק מקונסולת משחקים מחוברת, משחק מאפליקציה מותקנת או פשוט משחק מקוון באינטרנט. תוכל להגדיר בטלוויזיה הגדרות אידיאליות למשחק, שיאפשרו תגובה מהירה.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש "משחקים";.

1.6

השכרת סרט

אינך חייב לצאת מהבית כדי להשיג השכרת וידאו.

עם "וידאו לפי דרישה"; "נבחרות"; ניתן לבחור ולהשמיע מיש את הסרט המועדף האחרון. חנות הווידאו תזרים את הסרט לטלוויזיה בביתך. "וידאו לפי דרישה"; זמין במדינות מובחרות.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני "מילות

חיבור Bluetooth

לטלוויזיה שלך יש בפנים טכנולוגיית Bluetooth.

ניתן לחבר רמקולים אלחוטיים נוספים או אוזניות אלחוטיות. שכת מחיבור כבלים, כל מה שצריך לעשות הוא קישור ההתקן לטלוויזיה.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **— מילות מפתח** וחפש Bluetooth או "רמקולים אלחוטיים ".

Pause TV (טלוויזיה השהיית) והקלטה

אם תחבר **כונן קשיח USB**, תוכל " להשהות ולהקליט שידור " של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי.

השהה את שידור הטלוויזיה וענה לשיחת טלפון דחופה או פשוט צא להפסקה במהלך משחק ספורט: הטלוויזיה תשמור את השידור בכונן הקשיח USB. תוכל לצפות אחר כך בתוכנית.

כאשר מחובר כונן קשיח USB, תוכל גם להקליט שידורים דיגיטליים. תוכל להקליט תוך כדי צפייה בתוכנית או לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן בקרוב.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **— " מילות מפתח " וחפש " השהיית טלוויזיה " או " הקלטה ".**

סמארטפונים וטאבלטים

עם Philips Android TV, ניתן בקלות לשתף על המסך הגדול את מה שנמצא על הטלפון החכם או מחשב הלוח.

הורד והתקן את Philips TV Remote App. הוא חינם ומין עבור Android ו-iOS.

בעזרת יישום MyRemote בסמארטפון או בטאבלט שלך, תוכל לשלוט במדיה מסביבך. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. פתח את " מדריך הטלוויזיה " ותזמן הקלטה שתבוצע מחר. הטלוויזיה שלך שבבית תבצע את המשימה. הפעל " hue + Ambilight " ; והגדר את אפקטי הצבע המדליקים ביותר בסלון שלך. בעזרת יישום MyRemote תהיה בשליטה. מומלץ להנמיך את עוצמת הקול של הטלוויזיה.

Ambilight

Ambilight היא התכונה האלגנטית והאקסקלוסיבית ביותר של טלוויזיית Philips החדשה.

זוהר עדין של אור צבעוני שמגיע מאחורי המסך מרחיב את החוויה החזותית. עם Ambilight העיניים נרגעות אבל המוח סופג את כל מה שאתה רואה. בחר באחד מסגנונות Ambilight כדי להציג את מצב הרוח. ניתן גם לנטרל את ההשפעה של קיר צבעוני על הצבעים של Ambilight Projection באמצעות " צבע קיר ".

באמצעות hue + Ambilight ניתן לבצע הרחבה נוספת של Ambilight. הכנסת נורות מבוקרות באופן אלחוטי של Philips Hue*. כולן ימלאו את החדר בצבעים שמתאימים למה שמוצג על המסך.

תתגעגע ל-Ambilight כשתכבה אותו.

* Philips Hue נמכר בנפרד.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת את "מדריך התחלה מהירה", ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה או לכל התקנה שתוצאתה תאונה או פציעה.

מקלט הטלוויזיה מוכן להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד). בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA הבא.

..


PUS8601 55•
M6 , VESA MIS-F 200x200

PUS8601 65•
M6 , VESA MIS-F 200x200

הכנה

תחילה הסר את 4 פקקי הפלסטיק של הברגים, מהתותבים המוברגים שבגב הטלוויזיה.


ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ" בתוך תבריגי הטלוויזיה.

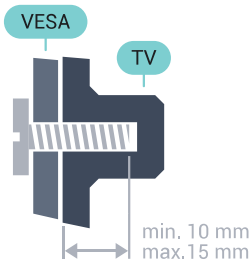

2.3

עצות בנושא הצבה


- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס" מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

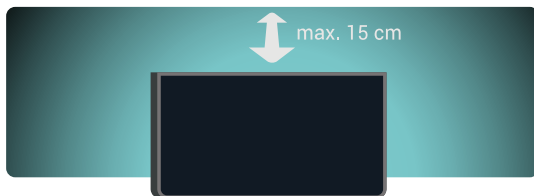

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

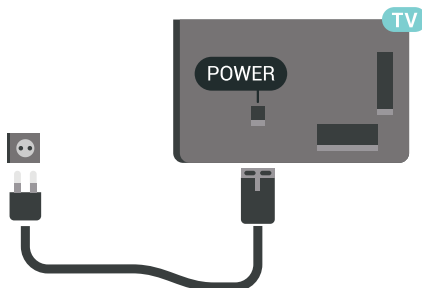

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש את "הפעלה וכיבוי".

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע "אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

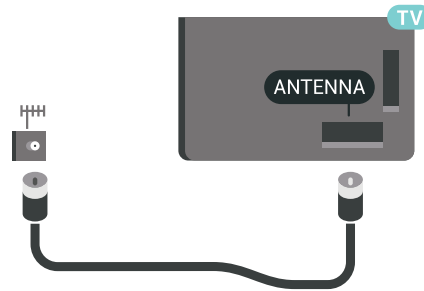


טיונר אחד

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה. אם יש ברשותך כבל אחד בלבד, הערוץ שממנו תקליט הוא הערוץ היחיד שבו תוכל לצפות.

חבר את הכבל מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "One Tuner".

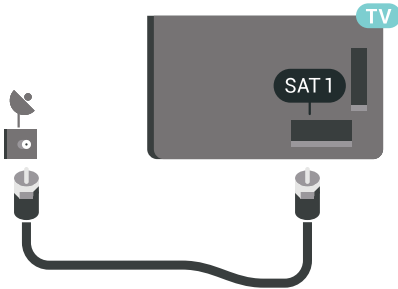


צלחת לוויין

עזרת מומחים

שקול להיוועץ במומחה בעת התקנת מערכת צלחת לוויין. התקנה קיימת אך לא ידועה או תנאים מקומיים של קליטת הלוויין עלולים סבך את ההתקנה של מערת לוויין. התקנה בלתי-נאותה עלולה לגרום נזק חשמלי לטלוויזיה.

אזהרה

כאשר יש Universal LNB בצלחת הלוויין, אין להשתמש במפצלי כבל קואקסיאליים אלא אם משתמשים בהתקנת Unicable.

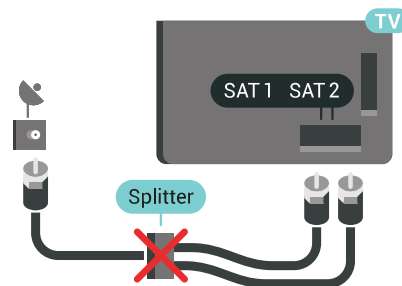


שני טיונרים

כדי לצפות בערוץ לוויין ולהקליט מערוץ אחר בו-זמנית, אתה חייב לחבר 2 כבלים זהים מצלחת הלוויין שלך אל הטלוויזיה.

חבר את הכבל הראשון מצלחת הלוויין ישירות לכניסה SAT 1 ואת הכבל השני לכניסה SAT 2. השתמש בכבל קואקסיאלי, המתאים לחיבור צלחת לוויין. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "Two Tuners".

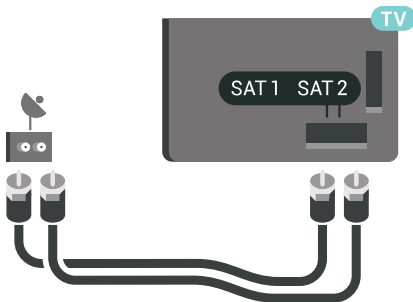


Unicable או MDU

אם תשתמש במערכת Unicable, חבר את הכבל לכניסה SAT 1. השתמש בכבל קואקסיאלי המתאים לחיבור צלחת לוויין והשתמש רק במפצלי כבל תואמי Unicable. לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מיושרת באופן מושלם.

במהלך התקנת ערוצי הלוויין, בחר "Two Tuners" ואחר כך "Unicable".

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני **Unicable** "מילות מפתח" וחפש את "Unicable, הגדרה".

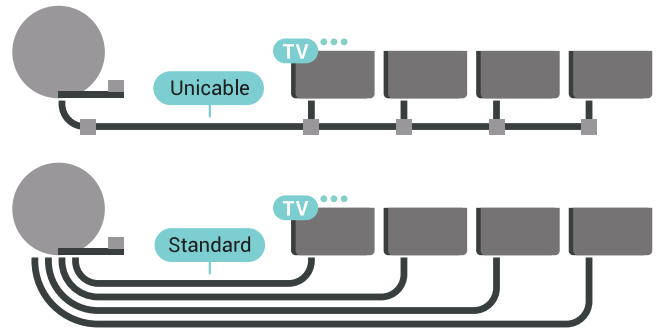

חיבור ה-TV Android

3.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



ביצוע החיבור

אלחוטי

יצירת חיבור אלחוטי...

1- לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.

2- בחר **אלחוטי ורשתות** > **OK**.

3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על **OK**.

4- בחר **אלחוטי** > **OK**.

5- ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר **הוסף רשת חדשה**.

6- בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור **OK** כדי לבצע מיד את ההתחברות.

7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

Wi-Fi מופעל/כבוי

ודא ש-Wi-Fi מופעל לפני ביצוע החיבור...

1- לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.

2- בחר **אלחוטי ורשתות** > **OK**.

3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **OK**.

4- אם הוא כבוי, בחר **מופעל** > **OK**.

WPS

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1- לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.

2- בחר **אלחוטי ורשתות** > **OK**.

3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על **OK**.

4- בחר WPS ולחץ על **OK**.

5- עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.

6- בחר **התחבר** > **OK** כדי לבצע את החיבור.

7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

PIN קוד עם WPS

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

1- לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** > **OK**.

2- בחר **אלחוטי ורשתות** > **OK**.

3- בחר **קווי או Wi-Fi** > **התחבר לרשת** ולחץ על **OK**.

4- בחר WPS עם קוד PIN ולחץ על **OK**.

5- כתוב לעצמך את קוד ה-PIN בקובץ 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.

6- בחר **התחבר** > **OK** כדי לבצע את החיבור.

7- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

לקבלת מידע נוסף, בחר **עזרה** > **OK**.

הצבעוני **OK** > **מילות מפתח** > **OK**.

את **פתרון בעיות** > **OK**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

The diagram illustrates a network topology. On the left, a rectangular frame contains a photograph of the Great Wall of China. A thick black line, representing a network cable, extends from the bottom of this frame and connects to a black oval labeled "NETWORK". This "NETWORK" oval is connected to a central black horizontal bar. Above this bar is a light blue rounded rectangle labeled "Router". From the right side of the central bar, another thick black line extends to the right, connecting to a black oval labeled "INTERNET".

הפעלת .WoWLAN.

4- בחר "מופעל"; ולחץ על OK.
5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

הפעלת .DMR..

4- בחר "מופעל"; ולחץ על OK.
5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

החוק או תקנות טכניות במדינות מסוימות עלולות לאסור על
 "מסך חכם Wi-Fi";

הפעלת מסך חכם Wi-Fi..

2בבחר "אלחוטי ורשתות"; ולחץ על > (ימין).
3בבחר "קווי או Wi-Fi"; < "; ולחץ על OK.

4-בחר "מופעל"; ולחץ על OK.
5- לחץ על> (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

****כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat מממוגן. כבל**

על ← BACK לכדי לסגור את התפריט.

הגדרת הטלוויזיה ל- קנסטטי...

2-בחר "אלחוטי ורשתות"; ולחץ על > (ימין).

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

החלפת שם הטלוויזיה...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל הגדרות >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; אלוטרי ורשתות >quot; ולחץ על > (ימין).
- 3- בחר <quot; קווי או Wi-Fi >quot; <quot; <quot; שרת רשת טלוויזיה >quot; ולחץ על OK.
- 4- הזן את השם בעזרת <quot; מקלדת השלט הרחוק >quot;.
- 5- כדי לסיים, בחר ✓ ולחץ על OK.
- 6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

מחק זיכרון אינטרנט

באמצעות <quot; מחק זיכרון אינטרנט >quot; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלריית היישומים של Philips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה <quot; עוגיות >quot; (cookies). גם קבצים אלו יימחקו. מחיקת זיכרון האינטרנט...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל הגדרות >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; אלוטרי ורשתות >quot; ולחץ על > (ימין).
- 3- בחר <quot; קווי או Wi-Fi >quot; <quot; <quot; מחק זיכרון אינטרנט >quot; ולחץ על OK.
- 4- בחר OK כדי לאשר.
- 5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

שיתוף קבצים

ניתן לחבר את הטלוויזיה למכשירים אחרים ברשת האלוטרי שלך, כגון מחשב או סמארטפון. אפשר להשתמש במחשב שמערכת ההפעלה שלו Microsoft Windows או Apple OS X.

בטלוויזיה זאת, באפשרותך לפתוח קובצי תמונות, מוזיקה ווידאו המאוחסנים במחשב שלך. השתמש בתוכנת שרת מדיה עדכנית בעלת אישור DLNA.

התקן את תוכנת שרת המדיה במחשב שלך והגדר אותה לשיתוף קובצי המדיה שלך עם הטלוויזיה. למידע נוסף, קרא את המדריך של תוכנת שרת מדיה. כדי לצפות בקבצים שלך או להשמיע אותם בטלוויזיה, תוכנה זאת חייבת לפעול במחשב שלך.

3.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלווח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב- **חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר <quot; >ל; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

- 1- לחץ על  HOME, גלול למטה ובחר <quot; הגדרות כלליות >quot; ולחץ על OK.
 - 2- לחץ על < (ימין), בחר <quot; הגדרות Android >quot; ולחץ על OK.
 - 3- לחץ על ✓ (למטה) ובחר <quot; אישי >quot; <quot; <quot; הוספת חשבון >quot; ולחץ על OK.
 - 4- לחץ על OK- SIGN IN.
 - 5- באמצעות מקלדת השלט רחוק, הזן את כתובת הדואר <quot; >ל; ולחץ על המקש הקטן OK בחלק הימני של המקלדת.
 - 6- הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
 - 7- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- אם תרצה להיכנס עם חשבון Google אחר, ראשית יש לצאת, ולאחר מכן להיכנס באמצעות החשבון השני.

התנתקות

כדי להתנתק מחשבון Google...

- 1- לחץ על  HOME, גלול למטה ובחר <quot; הגדרות כלליות >quot; ולחץ על OK.
- 2- לחץ על < (ימין), בחר <quot; הגדרות Android >quot; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על ✓ (למטה) ובחר <quot; אישי >quot; <quot; <quot; Google ולחץ על OK.
- 4- בחר <quot; הסר חשבון >quot; ולחץ על OK.
- 5- בחר OK ולחץ על OK.
- 6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש יחד עם <quot; <quot; קול >quot; <quot; <quot; . ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסלגי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

בדי לפתוח הגדרות אלה...

1 - לחץ על  , גלול למטה ובחר **גלריית היישומים**; לחץ על **OK** כדי לפתוח את **גלריית היישומים**.

2 - לחץ על **גלריית היישומים** (ימין), בחר **Android**; לחץ על **OK**.

3 - עיון בהגדרות השונות של Android.

4 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

< **גלריית היישומים**; לחץ על **OK** כדי לפתוח את **גלריית היישומים**.

2 - לחץ על **OPTIONS**  ובחר **הגדרות פרטיות**; לחץ על **OK**.

3 - בחר כל הגדרה ולחץ על **OK** כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

3.3

גלריית היישומים של Philips

היישומים של Philips

חבר את הטלויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו

על-ידי Philips . היישומים של **גלריית היישומים**

של Philips **עשויים** במיוחד עבור טלויזיה. הורדה של יישומים מ **גלריית היישומים**; והתקנתם היא ללא תשלום.

אוסף היישומים של **גלריית היישומים של Philips**; עשוי להשתנות בהתאם למדינה או לאזור.

תנאי שימוש

בדי להתקין את **גלריית היישומים של Philips**; יש לאשר את **תנאי השימוש**; אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור **תנאי השימוש**; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב **גלריית היישומים של Philips** כדי להתקין יישומים אחרים.

בדי לאשר את **תנאי השימוש**; לאחר התקנת הטלויזיה...

1 - לחץ על  ובחר **האוסף של Philips**; לחץ על **OK** כדי לפתוח את **גלריית היישומים**.

2 - לחץ על **OPTIONS**  ובחר **תנאי שימוש**; לחץ על **OK**. ניתן לקרוא את **תנאי השימוש** או **מדיניות הפרטיות**.

3 - בחר **הסכמתי**; לחץ על **OK**. לא ניתן לבטל אישור זה.

4 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עור היישומים של **גלריית היישומים של Philips**;

ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.


ניתן לאפשר המלצות אישיות.

ניתן לאפשר קובצי cookie.

ניתן להפעיל **נעילת ילדים**; עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

בדי להדיר את הגדרות הפרטיות של **גלריית היישומים של Philips**;

1 - לחץ על  ובחר **האוסף של Philips**;

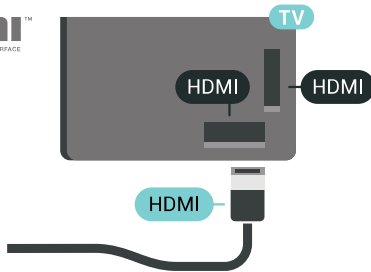

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

HDMI MHL

עם "HDMI MHL", ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה- HDMI 4 בטלוויזיה זו משלב (MHL 2) - Mobile High-Definition Link.

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, השהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

חיבור מכשירים

4

4.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.


כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

אם תזדקק לעזרה לחיבור מספר מכשירים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב- "מדריך הקישוריות של Philips TV"; המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הכבלים שבהם יש להשתמש.

בקר ב- www.connectivityguide.philips.com

ציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה"; דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

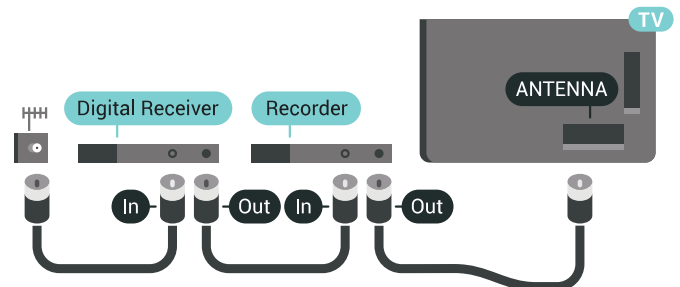

HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) או בהבחנה אולטרה גבוהה (UHD).

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.

ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.

HDMI CEC במותגים אחרים

פונקציית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Simplink, Sync, Viera Link. לא כל המותגים תומכים במלואם ל- EasyLink.

שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

הפעלת מכשירים

כדי להפעיל מכשיר המחובר ל- HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink, בחר את המכשיר - או את הפעילות שלו - מרשימת החיבורים של הטלוויזיה. לחץ על **SOURCES**, בחר מכשיר המחובר לחיבור HDMI ולחץ על OK.

לאחר בחירת המכשיר, השלט הרחוק של הטלוויזיה יכול לשלוט בו. אולם המקשים **HOME** ו- **OPTIONS** ומקשי טלוויזיה אחרים, כגון **AMBILIGHT** לא מועברים להתקן.

אם המקש הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לבחור אותו מהתפריט **אפשרויות**; לחץ על **OPTIONS** ובחר **בקריות**; בסרגל התפריטים. על המסך, בחר את המקש הנדרש ולחץ על OK. ייתכן שכמה מכשירים ספציפיים מאוד למכשיר לא יהיו זמינים בתפריט **שלטים**;

רק מכשירים התומכים בפונקציית **שלט רחוק EasyLink** יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

כבוי או מופעל EasyLink

ניתן לכבות או להפעיל את EasyLink. הטלוויזיה מסופקת עם הגדרות EasyLink מופעלות.

כדי לכבות את EasyLink...


1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות כלליות**; EasyLink < ולחץ על OK.
3. בחר EasyLink ולחץ על OK.
4. בחר **מופעל** או **כבוי**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

שלט רחוק EasyLink

אם תרצה שהמכשירים יתקשרו זה עם זה, אך אינך רוצה להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנתק בנפרד את השלט הרחוק EasyLink.

כדי להפעיל אות לכבות את השלט רחוק של EasyLink...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות כלליות**; EasyLink < ולחץ על OK.
3. בחר **שלט רחוק EasyLink** ולחץ על OK.
4. בחר **מופעל** או **כבוי**; ולחץ על OK.

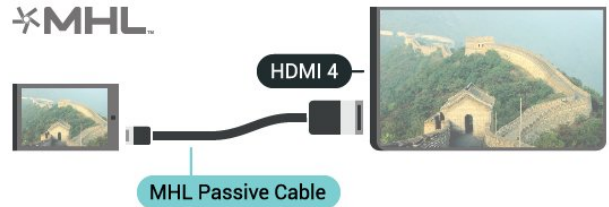

HDMI Ultra HD

בטלוויזיה זו תוכל לצפות בסרטונים שצולמו או הוכנו ברזולוציית Ultra HD (טבעית); (native 3,840 x 2,160 פיקסלים. חבר בתקנים היכולים להפעיל וידאו Ultra HD לאחד ממחברי ה- HDMI.

בעיות עם התקנים המחוברים באמצעות HDMI

זוהי טלוויזיה Ultra HD. התקנים ישנים יותר מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא יזהו טלוויזיה עם Ultra HD באופן אלקטרוני וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD, ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.


כדי להגדיר את איכות האות...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על OK.
3. בחר HDMI Ultra HD ולחץ על OK.
4. בחר **UHD 4:4:4:2:2** (איכות UHD הגבוהה ביותר), UHD **2:04** או **כבוי**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקרת אלקטרוניקה של הצרכן) כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים. המכשירים חייבים לתמוך ב- HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.

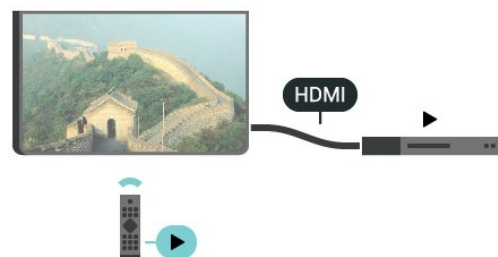


התקנת EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם EasyLink מופעל. ודא שכל הגדרות ה- HDMI CEC מוגדרות כראוי במכשירי EasyLink מחוברים.

5 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.


DVI ל-HDMI

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה-HDMI באמצעות מתאם " DVI ל-HDMI "; חבר את כבל האודיו L / R לכניסה AUDIO IN (מיני-שקע 3.5 מ"מ).

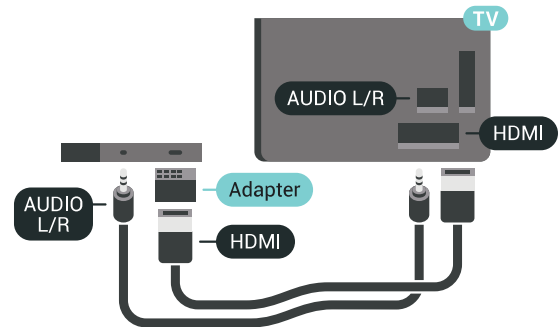

Y Pb Pr - Component


Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה. חיבור Y Pb Pr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb, Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול. בעת החיבור התאם את צבעי מחבר Y Pb Pr (ירוק, כחול, אדום) אל תקעי הכבל. השתמש בכבל AUDIO L RCA אם בהתקן שלך יש גם צליל.

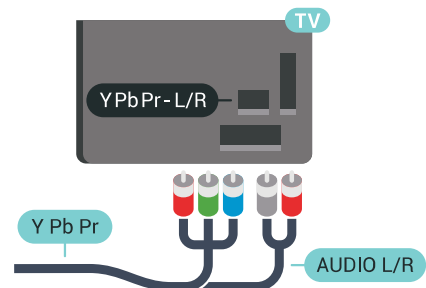

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה.


ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.

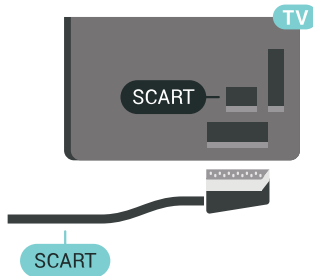

יציאת שמע - אופטית

יציאת אודיו - אופטית היא חיבור שמע באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור " כניסת שמע - אופטית "; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור " יציאת שמע - אופטית " ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

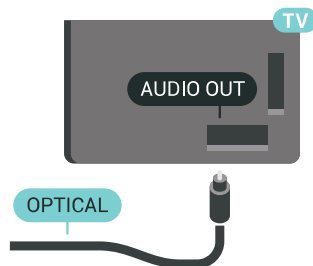

תוכל להגדיר את הסוג של אות יציאת השמע כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתי. למידע נוסף, לחץ על **מילות מפתח** " וחפש " **הגדרות יציאת אודיו** ". אם הקול אינו תואם לווידיאו שבמסך, תוכל לכוון את השמע לפי סנכרון הווידיאו. למידע נוסף, לחץ על **מילות מפתח** " וחפש " **סנכרון אודיו לווידיאו** ".

4.2

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-CI " גישה **מוותנית** " + CI ". בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרדים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה. למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה

מאשר לשני, הכנס את הכרטיס בעל זכויות הצפייה הרבות יותר
לחריץ 1 COMMON INTERFACE. את הכרטיס בעל פחות
זכויות צפייה הכנס לחריץ 2 COMMON INTERFACE.

הכנס את הכרטיסים החכמים אל תוך מודולי ה-CAM. עיין
בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה
עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM
פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החריץ.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך
החריץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM
יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי
עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים
על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם
תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים
הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות
בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו
ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1 לחץ על SOURCES.

2- בחר את סוג הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

"צפה בטלוויזיה" או "צפה בלוויין".

3- לחץ על OPTIONS ובחר "ממשק משותף".

4- בחר את החריץ "ממשק משותף" ; (חריץ 1 או 2)

שבו אתה משתמש עבור CAM זה ולחץ על < (ימין).

5- בחר את מפעיל ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. חפש את הגדרת קוד ה-PIN.

4.3

מקלט - ממיר לטלוויזיה

ממיר לכבלים

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט
דיגיטלי) ולטלוויזיה.



כרטיס חכם אחד

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשרדים בשיטה דיגיטלית, מספקים
רכיב CI + זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה,
כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות
שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה
עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM
פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החריץ
COMMON INTERFACE 1.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך
החריץ באופן קבוע.

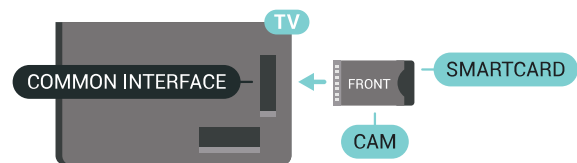

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM
יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי
עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים
על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם
תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים
הנתמכים על ידי ה-CAM.

שני כרטיסים חכמים

מפעילים אחדים של שידורי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לספק
מודול (CAM + CI) שני וכרטיס חכם שני. CAM שני וכרטיס חכם
שני דרושים כאשר תרצה לצפות בערוץ אחד ולהקליט מערוץ אחר,
כששני הערוצים מסופקים על ידי אותו מפעיל של שידורי טלוויזיה.

אם באפשרותך לצפות באותו מספר של ערוצים באמצעות כל אחד
מהכרטיסים, אזי לשניהם זכויות צפייה זהות. אם באפשרותך לצפות
במספר קטן יותר של ערוצים באמצעות אחד הכרטיסים, אזי
לכרטיסים אין זכויות צפייה זהות.

אם לכרטיסים החכמים שלך זכויות צפייה זהות, לא חשוב איזה
כרטיס יוכנס לאיזה חריץ. אם לאחד מהם יש יותר זכויות צפייה

האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה
אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של
הטלוויזיה.

ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני &"מילות
מפתח"; וחפש &"כיבוי טיימר"; לקבלת מידע
נוסף.

4.4


מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS)
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם
נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC ,
תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש
HDMI ARC , אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI
משלב את שני האותות.
כל חיבורי ה- HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ
אודיו חוזר (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי,
הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

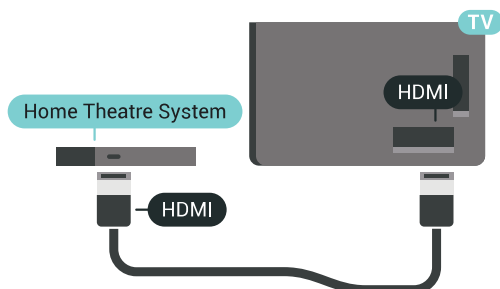

סנכרון שמע - וידאו


אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני &"מילות
מפתח"; וחפש &"סנכרון אודיו לווידיאו";.

התחברות עם HDMI


השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS)
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם
נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל
שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה
למערכת הקולנוע הביתי.

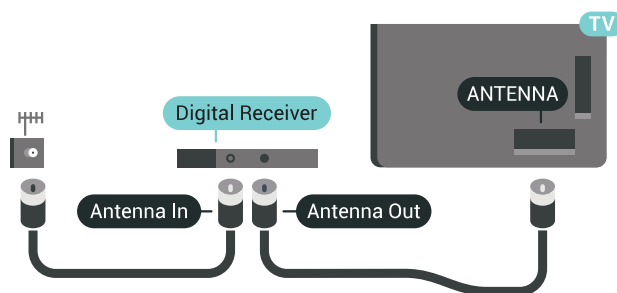

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר
לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART - אם לממיר אין
חיבור HDMI.

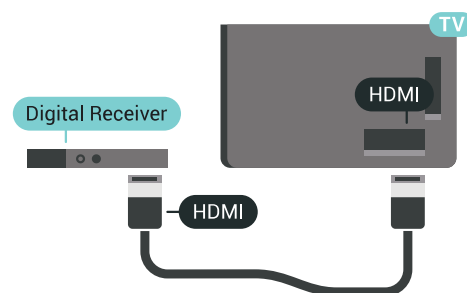

כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר
האוטומטי. כבה את הטיימר כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה
אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של
הטלוויזיה.


ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני &"מילות
מפתח"; וחפש &"כיבוי טיימר"; לקבלת מידע
נוסף.

טיונר לוויין

חבר את כבל צלחת הלוויין למקלט שידורי הלוויין.


לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר
לטלוויזיה.

לחלופין, תוכל להשתמש בכבל SCART - אם למכשיר אין
חיבור HDMI.

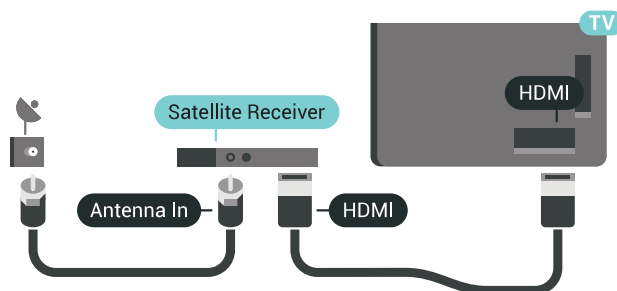

כיבוי טיימר

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר

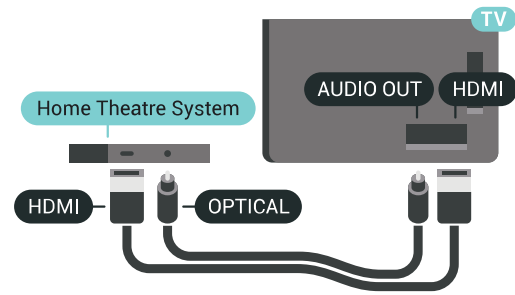

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש "סנכרון אודיו לווידיאו".

הגדרות יציאת אודיו

השהיית יציאת אודיו

כאשר מערכת קולנוע ביתי (HTS) מחוברת לטלוויזיה, יש לסנכרן את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל ממערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון אוטומטי - שמע לווידיאו

במערכות קולנוע ביתי חדישות של פיליפס, סנכרון האודיו לווידיאו מבוצע אוטומטית והוא תמיד נכון.

השהיית סנכרון שמע

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהייה של סנכרון האודיו. במערכת הקולנוע הביתי, הגדל את ערך ההשהייה עד שתהיה התאמה בין התמונה לבין הקול. ייתכן שיידרש ערך השהייה של 180 מילי-שניות. קרא את המדריך למשתמש של מערכת הקולנוע הביתי. לאחר קביעת ערך ההשהייה בקולנוע הביתי, תצטרך לבטל את ההשהיית יציאת האודיו בטלוויזיה.

ביטול ההשהיית יציאת האודיו...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ; לחץ על > (ימין).
- 3 בחר "מתקדם" < "השהיית יציאת אודיו" ; ולחץ על OK.
- 4 בחר "כבוי" ; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK כדי לסגור את התפריט.

פיצוי יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהייה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60- מילי-שניות.

"השהיית יציאת האודיו" ; צריכה להיות מופעלת.

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ; לחץ על > (ימין).
- 3 בחר "מתקדם" < "פיצוי יציאת שמע" ; ולחץ על > (ימין).
- 4 לחץ על < (שמאל) או > (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK כדי לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתי (HTS) עם יכולות עיבוד קול רב-רוצי, כגון Dolby Digital, DTS יציאת פורמט את הגדר, דומה או * השמע ל "רב-ערוצי" ; באמצעות פורמט רב-ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשלוח אות קולי דחוס רב-ערוצי למערכת הקולנוע הביתי, מערוץ טלוויזיה או מנגן מחובר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתי ללא עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר "סטריאו" ; הגדרת הפורמט של יציאת אודיו...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "צליל" ; לחץ על > (ימין).
- 3 בחר "מתקדם" < "פורמט יציאת שמע" ; ולחץ על OK.
- 4 בחר "מרבית ערוצים" ; או "סטריאו" ; , ולאחר מכן לחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK כדי לסגור את התפריט.

איזון יציאת שמע

השתמש בהגדרה של השוואת יציאת אודיו כדי להשוות את העוצמה (חזק) של הטלוויזיה לזו של מערכת הקולנוע הביתי, כשאתה עובר ביניהם. הבדלי עוצמת קול יכולים לבוא מהבדלי עיבוד הצליל. קיזוז ההבדל בעוצמת קול...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
 - 2 בחר "צליל" ; לחץ על > (ימין).
 - 3 בחר "מתקדם" < "איזון יציאת שמע" ; ולחץ על OK.
 - 4 אם ההבדל בעוצמה גדול, בחר "עוד" ; אם ההבדל בעוצמה קטן, בחר "פחות" ; ולחץ על OK.
 - 5 לחץ על OK.
 - 6 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK כדי לסגור את התפריט.
- איזון יציאת האודיו משפיע גם על יציאת אודיו - אופטית וגם על אותות קוליים HDMI ARC .

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פרמוט יציאת האודיו" ; של הטלוויזיה ל "סטריאו" ;.

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.




כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי או קווי.

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App ממחנות היישומים המועדפת.

קורס

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 4 MHL ששבג הטלוויזיה. "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** "**מילות מפתח**" וחפש "HDMI MHL " לקבלת מידע נוסף.

השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר גגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.



ב"עזרה" ; "לחץ על המקש הצבעוני" & "מילות
 "מפתח" ; "וחפש" & "EasyLink HDMI CEC" ;
 לקבלת מידע נוסף.

מעמדי רמקולים אלחוטיים PTA860

על אודות ה-PTA860

עם **מעמדי הרמקולים הניתקים האלחוטיים Philips PTA860** * ניתן למקם את רמקולי הצד במרחק גדול יותר מהטלוויזיה. הצליל יישמע מרווח יותר ויתאים טוב יותר לחווית הצפייה במסך גדול. העיצוב המינימליסטי של המעמדים תואם באופן מושלם לעיצוב הרמקולים הדקים. על מעמדים אלה, הרמקולים מחוברים לטלוויזיה באופן אלחוטי.



ניתן להשתמש ב- PTA860 יחד עם הסב-וופר SUB100* לקבלת צליל מרחבי עשיר ועמוק יותר.

* ה- PTA860 וה- SUB100 נמכרים בנפרד.

הגדרות

לפני שתתחיל בהגדרת מעמדי הרמקולים PTA860, ודא שיש לך שני שקעי חשמל נוספים זמינים. אחד עבור כל מעמד.

להפכת צליל אידיאלי, מקם את מעמדי הרמקולים במרחק של לא יותר ממטר מהטלוויזיה. ודא שאתה ממקם את הרמקול השמאלי משמאל ואת הרמקול הימני מימין לטלוויזיה. הסימון מופיע בתחתית מעמדי הרמקולים.

כדי להתקין את הרמקולים על מעמדי הרמקולים...

1 - כאשר הטלוויזיה כבויה, נתק את תקרי הרמקולים מהמחברים שבגב הטלוויזיה.

2 - משוך את הרמקול מצד הטלוויזיה. הרמקולים מחוברים באמצעות מגנטים.

3 - כדי לנתק את הכבל והכיסוי מהרמקול, אחז את הרמקול ביד אחת ואת הכבל הקטן ביד השנייה ומשוך בעדינות תוך הפעלת מעט כוח את הכבל בקו ישר עם הרמקול. פין החיבור הפנימי יתנתק מהרמקול.

4 - החלק את הפתח התחתון של הרמקול מעל לפין החיבור של עמוד המעמד. ודא שאתה מסובב את הרמקול עם השקע הקטן שבצד אחד של החלק התחתון כדי שיתאים לבליטה על עמוד המעמד. דחוף את הרמקול כלפי מטה בעדינות על העמוד עד ששתי היחידות מתאימות באופן מושלם.

5 - חבר את פלאג ה- USB של PTA860 לאחד מחיבורי ה- USB שבגב הטלוויזיה וחבר את תקע המיני הירוק לחיבור WIRELESS AUDIO.

6 - חבר את כבלי המתח לשני מעמדי הרמקולים וחבר אותם לשקעי החשמל.

לנוחותך, פלאג ה- USB של PTA860 ושני מעמדי הרמקולים כבר מקושרים במפעל.

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור רמקול אלחוטי עם הטלוויזיה...

1 - הפעל את הרמקול האלחוטי והעמד אותו בטווח של הטלוויזיה.
2 - לחץ על **SETTINGS** , בחר **"כל ההגדרות"** ; ולחץ על OK.

3 - בחר **"אלחוטי ורשתות"** ; Bluetooth < ; ולחץ על OK.
4 - בחר **"חפש התקן Bluetooth"** ; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

5 - בחר את סוג ההתקן (אוזניות, סב-וופר, ...) ולחץ על OK.

6 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף על אופן החיבור של הרמקול האלחוטי, לחץ על המקש הצבעוני **—** & **"מילות מפתח"** ; וחפש **"רמקולים, בחר רמקול"** ;

בחר התקן

לאחר קישור רמקול אלחוטי מסוג Bluetooth, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה.

כדי לבחור רמקול שדרכו יישמע צליל הטלוויזיה...

1 - לחץ על **SETTINGS** , בחר **"רמקולים"** ; ולחץ על OK.

2 - בחר במערכת הרמקולים הרצויה ולחץ על OK.

3 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. כאשר מחובר התקן Bluetooth, ניתן להשתמש בשלט המשחקים או לשמוע את צליל הטלוויזיה דרך הרמקול האלחוטי. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1 - לחץ על **SETTINGS** , בחר **"כל ההגדרות"** ; ולחץ על OK.

2 - בחר **"אלחוטי ורשתות"** ; ולחץ על OK.

3 - בחר Bluetooth , בחר **"הסר התקן"** ; ולחץ על OK.

4 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

5 - בחר **"נתק"** ; או **"הסר"** ; ולחץ על OK.

6 - בחר OK ולחץ על OK לאישור.

7 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

ניתן להשתמש ברגליים המתכווננות של מעמד הרמקול כדי ליישר את העמוד אם הוא מוטה או בלתי-יציב.

קישור מכשירים

לנוחותך, פלאג ה-USB של PTA860 ושני מעמדי הרמקולים כבר מקושרים במפעל. כאשר אתה מציב את המעמדים אין צורך לקשר אותם. נורת ה-LED של פלאג ה-USB ושני המעמדים יוארו בלבן כדי לציין ששולשתם מופעלים ומחוברים.

קישור או קישור מחדש

אם מסיבה כלשהי פלאג ה-USB ומעמדי הרמקולים לא מתחברים ואחת מנורות ה-LED, או כולם, מהבהבים באדום, יש לקשר אותם שוב.

כדי לקשר שוב...

- 1 לחץ על לחצן הקישור הקטן שעל פלאג ה-USB למשך חמש שניות וחזור על כך בכל מעמד רמקול כדי להתחיל את תהליך הקישור. יש מספיק זמן לעשות זאת אחד אחרי השני. כל נורות ה-LED יבהבו לאט בלבן.
 - 2 המערכת תנסה לקשר את פלאג ה-USB לשני מעמדי הרמקולים.
 - 3 אם פלאג ה-USB ושני מעמדי הרמקולים מקושרים, נורות ה-LED יאירו בלבן.
 - 4 אם נורת ה-LED על אחד ממעמדי הרמקול מהבהבת באדום, לחץ שוב על לחצן הקישור שבפלאג ה-USB למשך חמש שניות ובצע זאת גם במעמד רמקול זה. המערכת תנסה להתחבר שוב.
- כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, שני מעמדי הרמקולים הניתקים יעברו גם הם להמתנה. נורות ה-LED יאירו באדום.

4.10


אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 mm. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

אין להשתמש במחברי מיני-שקע שבפינות התחתונות של החלק האחורי של הטלוויזיה - מחברים אלה מיועדים לרמקולי הצד הניתקים.

כוון עוצמת הקול...

- 1 לחץ על  SETTINGS.
- 2 בחר **עוצמת האוזניות** (אזניות); ולחץ על  (ימין).
- 3 לחץ על  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 4 לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

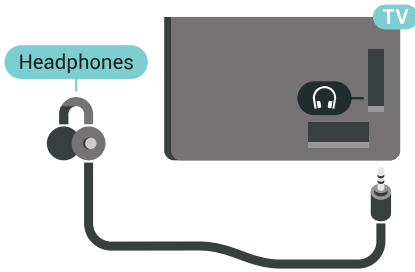


4.11

קונסולת משחק


HDMI


לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

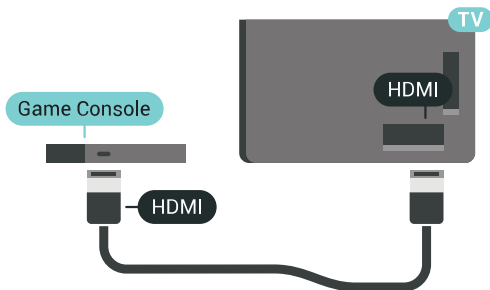

Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידיאו (Y Pb Pr) וכבל אודיו L / R. טלוויזיה.

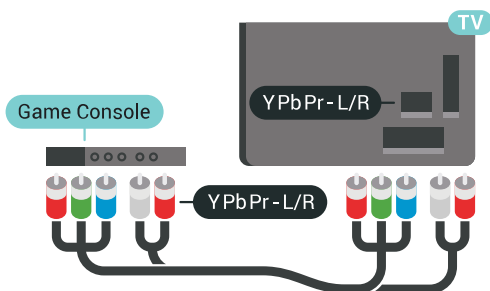

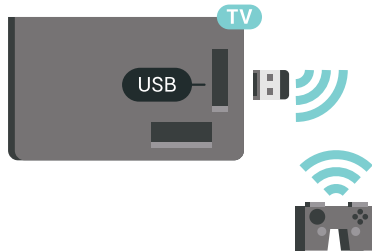

בלוטות'

כדי לחבר לוח משחק אלחוטי באמצעות Bluetooth, לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור".

שלטי משחקים מתאימים

מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים נבחן ונמצא מתאים לשימוש עם טלוויזיה זאת. ייתכן כי שלטי משחקים אחרים לא יהיו מתאימים לגמרי.

שלטי משחקים מתאימים הם...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Windows Xbox 360 Wireless Controller
- שלט משחקים אלחוטי Speedlink Strike FX
- Sony Play Station קווי
- Mad Catz C.T.R.L. עבור נייד משחקים שלט . Android
- PG-9023 ,Ipega
- PG-9025 ,Ipega
- שלט משחקים של PhoneJoy

איתור ופתירת בעיות

טיפול בהפרעה אפשרית למכשירים אלחוטיים אחרים המחוברים לטלוויזיה...

- השתמש בכבל הארכה USB והחזק את מקלט הננו כמטר אחד הרחק מהטלוויזיה.
- לחלופין, תוכל להשתמש במפצל USB חשמלי, המחובר לטלוויזיה, ולהכניס את מקלטי הננו אל תוך המפצל.

4.13

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בו לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון של יותר יישומים.


מינימום שטח דיסק

כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 32 גיגה-בייט.

כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה-בייט לפחות. בהתאם לשטח הדיסק הכולל הזמין, מחיצות קבועות מפורמטות עבור "השהיית טלוויזיה"; הקלטות ושטח

Scart

אם בקונסולת המשחקים יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו L / R, השתמש במתאם וידאו אודיו L / R-ל SCART (נמכר בנפרד) כדי לחבר מחבר SCART.

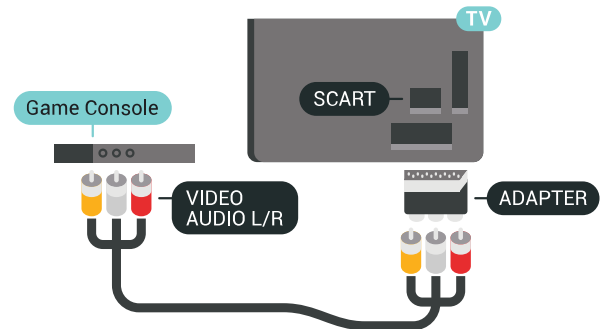

הגדרה אידאלית

לפני שתתחיל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחוברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידאלית של הטלוויזיה "משחק".

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "משחק או מחשב".

4.12

שלט משחקים

חיבור שלט משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. ניתן להשתמש בשלטי משחקים עם ננו מקלט USB או שלטי משחקים עם Bluetooth.

כדי לחבר שלט משחקים עם ננו מקלט USB...

1- הכנס את מקלט הננו הקטן אל תוך אחת מכניסות ה-USB שבצד הטלוויזיה. מקלט הננו האלחוטי מגיע יחד עם שלט המשחקים.


2- אם שלט המשחקים מופעל, תוכל להשתמש בו.

תוכל לחבר שלט משחקים שני לכניסת USB אחרת בצד מקלט הטלוויזיה.

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

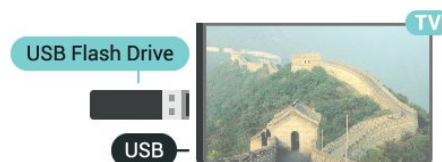

הטלוויזיה מאתרת את כונן ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן ההבזק USB, לחץ על **TV** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק את כונן ההבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

USB Ultra HD


תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן מכונן הבזק USB או על השמעתו, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש "סרטונים, תמונות ומוזיקה".

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

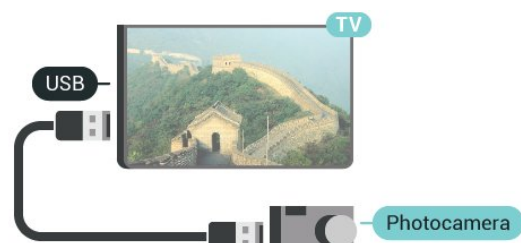

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המצלמה להעביר את תוכנה באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB Ultra HD


תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

למידע נוסף על צפייה בתמונות, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח" וחפש "סרטונים, ומוזיקה".

מצלמת וידאו


HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

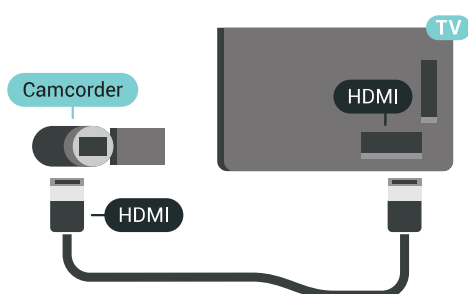

אודיו וידאו SCART / LR

תוכל להשתמש בחיבור HDMI, YpbPr או SCART כדי לחבר את מצלמת הווידאו שלך. אם במצלמת הווידאו שלך יש רק יציאת וידאו (CVBS) ואודיו R / L, השתמש במתאם וידאו אודיו R / L ל-SCART כדי לחבר מחבר SCART.

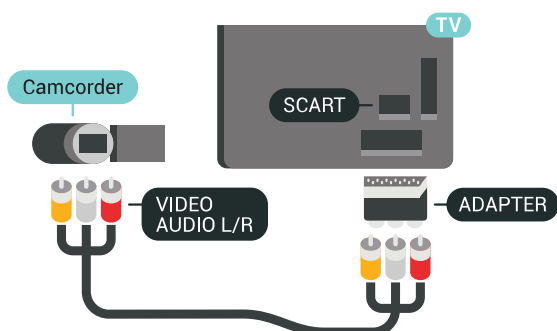


מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.


באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

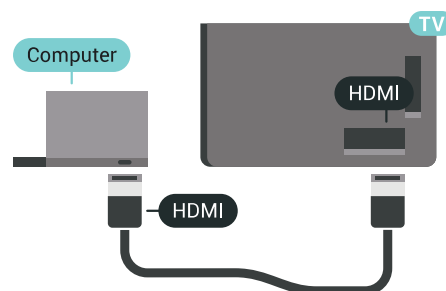

באמצעות HDMI-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם HDMI-DVI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L / R (מיני שקע 3.5 & quot; מ; לכניסת האודיו L / R / שבגב מקלט הטלוויזיה.

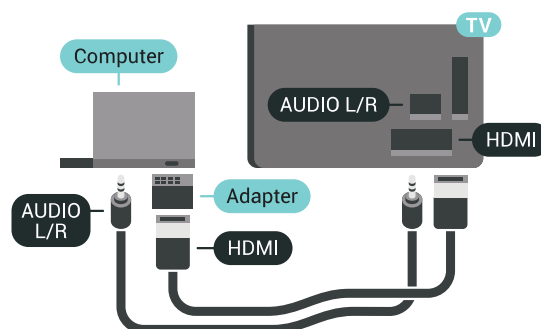

הגדרה אידאלית

כדי להשתמש בטלוויזיה כמסך מחשב, אנו ממליצים להגדיר את הטלוויזיה להגדרה האידאלית & quot; מחשב & quot;.

למידע נוסף, ב & quot; עזרה & quot; ; לחץ על המקש הצבעוני & quot; מילות מפתח & quot; וחפש את & quot; משחק או מחשב & quot;.

הפעלה וכיבוי

5.1

הפעלה, המתנה או כיבוי

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5.2

בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלוויזיה, או לכוון את הבהירות שלו.

התאמה או כיבוי...

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר  **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.

2 - בחר  **הגדרות כלליות** " ובחר  **בהירות הלוגו של Philips** ".

3 - בחר  **מקסימום** " ;  **בינוני** " ;  **מינימום** " או בחר  **כבוי** " כדי לכבות את תאורת הלוגו.

4 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK  כדי לסגור את התפריט.

5.3

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  "עוצמה" ;  "ערוץ" ; או  "מקורות" ; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



5.4

טיימר שינה

באמצעות  **טיימר השינה** " , תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעבור אוטומטית למצב המתנה " , כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר  **כל ההגדרות** " ולחץ על OK.

2 - בחר  **הגדרות כלליות** " ; בחר  **טיימר שינה** " ולחץ על  (ימין). בעזרת סרגל המכוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם  **טיימר השינה** " ; הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן

כיבוי טיימר

אם הטלויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

כדי להשבית את "טיימר הכיבוי"...

1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל הגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות סביבה", בחר "טיימר כיבוי" ולחץ על > (ימין). לחץ למעלה או למטה כדי לכוונן את הערך. הערך 0 "כבוי" מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

- 3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

הסמל  מופיע לפני "טיימר הכיבוי" כשזה פעיל.


למידע נוסף על הגדרות טלוויזיה ידידותיות לסביבה, לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש "הגדרות סביבה".

שלט רחוק

6.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

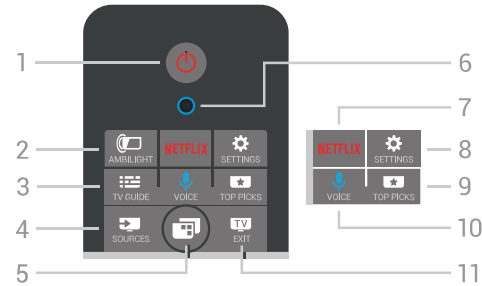

1 - **המתנה / הפעלה** " " העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2 - **AMBILIGHT** " הפעלה או ביטול של Ambilight וכן הפעלת Ambilight ממצב המתנה.

3 - **TV GUIDE** " פתיחה או סגירה של תפריט הכוונן.

4 - **SOURCES** " כדי לפתוח או לסגור את התפריט " מקורות ".

5 - **תפריט טלוויזיה** " כדי לפתוח את " תפריט טלוויזיה " עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

6 - **VOICE** מיקרופון

7 - **NETFLIX** " כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix (אם זמין). כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

8 - **SETTINGS** " כדי לפתוח את התפריט " הגדרות נפוצות " ואת " כל ההגדרות ".

9 - **TOP PICKS** " כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, " וידאו לפי דרישה " ; " השכרת וידאו " ; או " טלוויזיה מקוונת " ; אם זמין.

10 - **VOICE** " כדי להתחיל לומר פקודות קוליות.

11 - **EXIT** " מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי (כגון HbbTV).

באמצע



1 - **INFO** " פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

2 - **משטח מגע** " / " מקשי ניווט " ; ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה. כדי להחליק ברשימה.

3 - **BACK** " מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת. סגירת תפריט בלי לשנות הגדרה. חזרה לדף אינטרנט קודם של לאפליקציה/עמוד האינטרנט הקודם.

4 - **מקשים צבעוניים** " בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול , פותח עזרה.

5 - **עוצמת קול** " ; כוונן עוצמת הקול.

6 - **השתק** " ; השתקת הצליל או החזרתו.

7 - **OPTIONS** " פתיחה או סגירה של תפריט האפשרויות.


8 - **OK** מקש " אישור הבחירה או ההגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

9 - **HOME** " כדי לפתוח או לסגור את תפריט הבית.

10 - **ערוץ** " ; מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט (טלסקט). התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

11 - **תצוגה מרובה** " ; כדי לפתוח מסך קטן במסך הגדול.

למטה

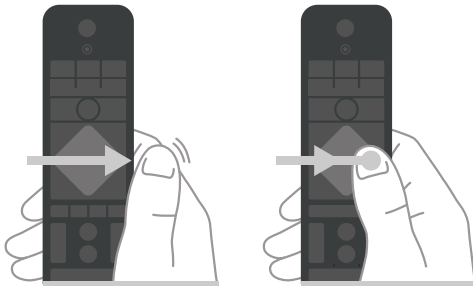

1 - "מקשי ספרות";
בחירת ערוץ ישירות.

2 - SUBTITLE
כדי להפעיל או לכבות כתוביות או כדי להציגן באופן אוטומטי.

3 - מקשי פלייבק והקלטה
• הקרנה ►, להתחלת ההקרנה.
• השהייוו, להשהיית ההקרנה
• הפסקה ■, להפסקת ההקרנה
• החזרה לאחור ◀, להחזרת ההקרנה לאחור
• הרצה מהירה קדימה ▶, להרצה מהירה קדימה
• הקלטה ●, כדי להתחיל בהקלטה

4 - TEXT
כדי להפעיל "טקסט/טלסקסט".

6.2

משטח מגע

אזור היהלום של מקשי הניווט בשלט רחוק - המקשים עבור למעלה, למטה, שמאלה וימינה - הוא גם משטח מגע קטן. ניתן להשתמש במשטח מגע זה כדי להחליק דרך רשימות ארוכות או לעבור דרך רשימה שלב אחר שלב.

כיצד להשתמש במשטח המגע...

1 - פתח תפריט טלוויזיה כלשהו שיש בו רשימה, למשל "תפריט הבית" או "תפריט הערוצים";
2 - השתמש באגודל כדי להחליק לרוחב משטח המגע לכיוון שאליו יש לגלול את הרשימה. למעלה או למטה, או משמאל לימין. אם תחליק על משטח המגע, ההדגשה תעבור שלב אחד. אם תחליק ולאחר מכן תחזיק את האגודל על משטח המגע (אין צורך ללחוץ), ההדגשה תגלול דרך הרשימה עד שתרים את האגודל ממשטח המגע.

השקע זמן בלימוד מחוות ההחלקה וההחלקה. שימושי מאוד למעבר על רשימות ארוכות.

לא ניתן לכבות את משטח המגע.

6.3

קול

השימוש בהוראה קולית

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.



כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ על VOICE . האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח. כל עוד הסמל אדום במסך, המיקרופון פעיל.
2 - אמור בברור מה אתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
3 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.
4 - במקרה הצורך, לחץ על BACK כדי לסגור את תוצאות החיפוש.

כדי להשתמש במקלדת שלט רחוק לביצוע חיפוש...

1 - לחץ על VOICE כדי לפתוח את שדה החיפוש.
2 - לחץ על (ימין) כדי להדגיש את שדה הטקסט.
3 - סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה והקלד את מה שאתה מחפש.
4 - לחץ על BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
5 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.
6 - במקרה הצורך, לחץ על BACK כדי לסגור את תוצאות החיפוש.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

הגדרות קול

ניתן להגדיר את השפה לשימוש יחד עם "קול":

בדי להגדיר את השפה עבור "קול" "..."

1 לחץ על HOME , גלול למטה ובחר "הגדרות:קול" "OK. ולחץ על

2 לחץ על < (ימין), בחר "הגדרות:קול" "OK. ולחץ על

3 בחר "העדפות" < "דיבור" "OK. ולחץ על

4 בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש ולחץ על OK.

5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

6.4

מקלדת

כתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך.

כדי לכתוב טקסט...

1 בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.

2 סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.

3 כדי להסתייר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על BACK.

4 לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדי להזין טקסט, ניתן להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...


1 לחץ על HOME , בחר "הגדרות:קול" "OK. ולחץ על

2 לחץ על < (ימין), בחר "הגדרות:קול" "OK. ולחץ על

3 בחר "העדפות" < "מקלדת" "OK. ולחץ על

4 בחר "שפה" "OK. ולחץ על OK. באן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.


5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

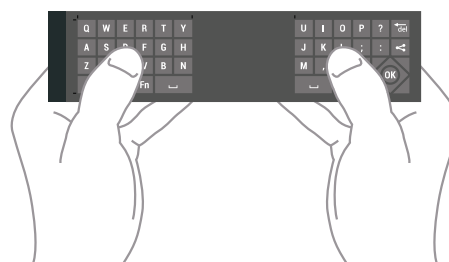

סקירה כללית של המקשים

Qwerty או Azerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty.*

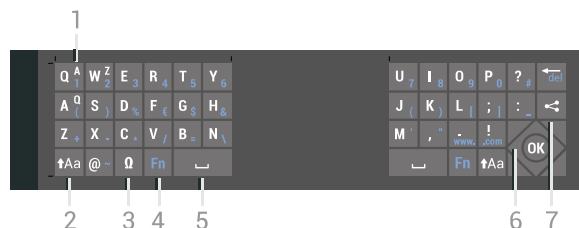

1 - תו מקלדת Azerty

מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ-Azerty.

2 - Shift †Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

3 - מיוחדים תווים Ω

פתיחת מקלדת על המסך, כדי לבחור אותיות דגושות או סמלים.

4 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

5 - מקש רווח

6 - מקש ניווט-OK


7 - מקש שיתוף

לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה בעת.

*בהתאם לאזור מגוריק, השלט הרחוק שלך כולל מקלדת Qwerty / Azerty / קירילית.

וקירילית Qwerty

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / קירילית.*

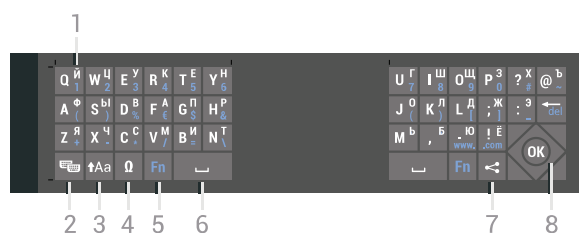

1 - תווים קיריליים

תווים זמינים כאשר המקלדת מועברת לכתב קירילי.

2 - החלפה למקלדת קירילית

החלפת המקלדת לתווים קיריליים או חזרה למקלדת Qwerty.

3 - Shift †Aa

הקלדת תווים באותיות גדולות.

4 - מיוחדים תווים Ω

פתיחת מקלדת על המסך, כדי לבחור אותיות דגושות או סמלים.

5 - מקש Fn

הקלדת ספרה או סימן פיסוק.

6 - מקש רווח

7 - מקש שיתוף

לשיתוף באופן מקוון של מה שאתה צופה כעת.

8 - מקש ניווט - OK

*בהתאם לאזור מגוריק, השלט הרחק שלך כולל מקלדת Qwerty / Azerty או Qwerty / קירילית.

אותיות גדולות וקטנות (בלועזית)

כדי להקליד אות גדולה, לחץ על המקש (Shift) לפני הקלדת האות.

כדי להקליד מספר אותיות גדולות זו אחרי זו, לחץ והחזק את המקש **↑Aa** בשעת ההקלדה.

כדי להקליד אותיות גדולות כל הזמן, לחץ על המקש **↑Aa** במשך 2 שניות כדי להעביר את המקלדת למצב אותיות גדולות.

כדי לצאת ממצב אותיות גדולות, לחץ שוב על המקש **↑Aa**. אם לא תלחץ על מקש כלשהו במשך 20 שניות, המצב אותיות גדולות מתבטל אוטומטית. כמו כן, המצב אותיות גדולות מתבטל גם אם תלחץ על מקש אחר המשנה צירוף, כגון **Fn** או **Ω**.

ספרות וסימני פיסוק

כדי להקליד ספרה או סימן פיסוק, לחץ על המקש **Fn** לפני הקלדת הספרה או סימן הפיסוק. תוכל להפעיל או לבטל את מצב ה- **Fn** באותה צורה שאתה משנה את המצב לאותיות גדולות.

אינטרנט

תוכל להשתמש במקש **Fn** כדי להיכנס ל- **www** או ל- **com**.

אותיות דגושות וסמלים

תווים דגושים וסמלים אינם זמינים ישירות במקלדת השלט הרחק. כדי להקליד אות כזו, עליך לפתוח את המקלדת על המסך.

כדי לפתוח מקלדת על המסך, לחץ על **על**. במקלדת שעל המסך, תוכל לנווט אל התו הרצוי. שנה את פריסת המקלדת בעזרת המקשים הצבעוניים. לחץ על **OK** כדי להזין תו. המקלדת על המסך נעלמת אם תלחץ על תו כלשהו במקלדת השלט הרחק.

מקלדת Qwerty, Azerty וקירילית

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגוריק, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחק שלך ל- Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty..

1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **>** **כל ההגדרות** **>** **OK**.

2 בחר **>** **אזור ושפה** **>** **מקלדת שלט רחוק** **>**.

3 בחר Azerty או Qwerty ולחץ על **OK**.

4 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

מקלדת קירילית

בהתאם לאזור מגוריק, ניתן להחליף את מקלדת השלט הרחק שלך לתווים קיריליים.

תווי מקלדת קירילית מופיעים בקצה הימני העליון של מקשי המקלדת.

כתיבת תווים קיריליים...

1 לחץ על **שלט הרחק**.

2 לחץ שוב על **שלט הרחק** כדי לעבור חזרה למקלדת Qwerty.

6.5

קישור השלט הרחק

השלט הרחק הזה משתמש ב- Bluetooth לשליחת פקודות לטלוויזיה. בניגוד לשלטים המשתמשים באותות אינפרא-אדום, אין צורך לכונן את השלט רחוק אל הטלוויזיה. כדי שהשלט יתקשר עם הטלוויזיה, שניהם חייבים להיות מקושרים זה עם זה. לאחר הקישור, לא תוכל להשתמש בשלט הרחק לצורך תפעול טלוויזיה אחרת.

קישור מכשירים

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ על מקש **OK** ואם עשית כך, הקישור בוצע. אם הטלוויזיה אינה מגיבה לאף לחיצת מקש בשלט רחוק, תהליך הקישור לא הצליח.

קישור חוזר

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

כדי להתחיל קישור...

1 בגב הטלוויזיה, כאשר עומדים מול הטלוויזיה בצד ימין, לחץ על מקש ההפעלה של הג'ויסטיק למשך שלוש שניות. תופיע הודעה שהטלוויזיה מוכנה לקישור.

2 לחץ בן-זמנית על המקשים הצבעוניים **אדום** (אדום) ו- **כחול** (כחול) למשך שנייה אחת. תופיע הודעה שהקישור הצליח.

כשכיבית את הטלוויזיה, הקישור נשמר.


ניתן לקשר טלוויזיה זו לשלט רחוק אחד בלבד. כדי לבטל את קישור השלט רחוק לטלוויזיה זו, יש לקשר אותו לטלוויזיה אחרת.

6.6

חיישן אינפרא-אדום (IR)

השלט הרחק של הטלוויזיה משתמש ב- Bluetooth לשליחת פקודות לטלוויזיה. עם Bluetooth לא צריך להפנות את השלט הרחק אל הטלוויזיה.

יחד עם זאת, הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות גם משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

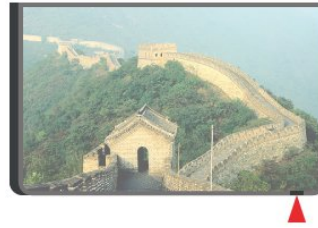

6.7

סוללות

הטלויזיה תיידע אותך אם סוללת השלט הרחוק חלשה.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.

1 - השתמש במטבע קטן או בחפץ קטן וקהה אחר ולחץ על הלחצן השחרור המלבני, כדי לפתוח את מבסה תא הסוללות.

2 - החלק את הסוללה כיוון קפיץ המתכת ומשוך החוצה את הקצה הנגדי של הסוללה.

3 - החלף את הסוללות הישנות ב-2 סוללות אלקליין AA-LR6 1.5 **וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.


4 - החזר את מבסה תא הסוללות למקומו ולחץ עליו, עד שייסגר בנקישה.

הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, לחץ על **מילות** ".

מפתח " וחפש " **תום השימוש** ".

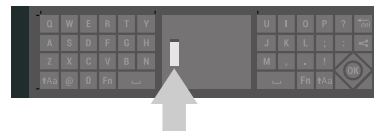

6.8

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

ערוצי טלוויזיה

7.1

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. ערוצים מוצגים יחד עם שמם והלוגו אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט ואם מידע זה זמין.

עבור כל סוג טיונר - אנטנה/כבלים (C / DVB-T) או לוויין (DVB-S) - ישנה רימת ערוצים עם כל הערוצים המותקנים. ניתן לסנן רשימה זו על-מנת שתציג רק ערוצי טלוויזיה או ערוצי רדיו. או כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את הערוצים עבור כל לוויין.

עבור כל סוג טיונר - אנטנה/כבלים (C / DVB-T) או לוויין (DVB-S) - ניתן ליצור ארבע רשימות שונות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל אחת מארבע רשימות המועדפים. רק בארבע רשימות מועדפים אלה ניתן לסדר מחדש את הערוצים.

כאשר יש רשימת ערוצים בחורה, ניתן לעבור רק לרשימות שברשימה זו בעת השימוש במקשים $\equiv$ + או $\equiv$ -.

סמלי הערוצים

לאחר quote & quote ; עדכון ערוצים אוטומטי quote & quote ; של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יסומנו בסימן * (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב- (מנעול). הערוצים הפופולריים ביותר הנצפים כרגע על-ידי אחרים יסומנו באמצעות 1, 2 או 3.

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הוללת את כל הערוצים עבור כל טיונר, טיונר אנטנה/כבלים או טיונר לוויין, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על TV טלוויזיה, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על $\leftarrow$ BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על $\oplus$ OPTIONS.
- 2 בחר quote & quote ; **בחר רשימת ערוצים** quote & quote ; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים

וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

עצה

ניתן בקלות להחליף בין שני טיונרים בתפריט quote & quote ; **מקורות** quote & quote ; לחץ על quote & quote ; **SOURCES** ובחר quote & quote ; **צפה בטלוויזיה** quote & quote ; כדי לעבור לטיונר של quote & quote ; אנטנה/כבלים quote & quote ; בחר quote & quote ; **צפה בלוויין** quote & quote ; כדי לעבור לטיונר הלוויין. הטלוויזיה תמיד תפתח את הרשימה האחרונה של הערוצים שנבחרו עבור הטיונר שנבחר.

סינון רשימת ערוצים

ניתן לסנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה/כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים. כאשר מותקנים מספר לוויינים, ניתן לסנן את רשימת ערוצי הלוויין עבור כל לוויין.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על TV טלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על $\oplus$ OPTIONS.
- 4 בחר quote & quote ; **בחר רשימת ערוצים** quote & quote ; ולחץ על OK.
- 5 בחר quote & quote ; **סינון ערוצי אנטנה** quote & quote ; **סינון ערוצי כבלים** quote & quote ; **סינון ערוצי לוויין** quote & quote ; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן.
- 6 בתפריט quote & quote ; **אפשרויות** quote & quote ; , בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על $\leftarrow$ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על $\leftarrow$ BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משלוש רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה, הכבלים או הלוויין.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על TV טלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על $\oplus$ OPTIONS.
- 4 בחר quote & quote ; **בחר רשימת ערוצים** quote & quote ; ולחץ על OK.
- 5 בחר quote & quote ; **סינון ערוצי אנטנה** quote & quote ; או quote & quote ; **סינון ערוצי כבלים** quote & quote ; או quote & quote ; **סינון ערוצי לוויין** quote & quote ; ולחץ על OK.
- 6 בחר quote & quote ; **חפש ערוץ** quote & quote ; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחור **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV** טלוויזיה. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

כיוון לערוץ

כדי לכוון ערוץ אחר, לחץ על **+** או **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ מיד על **OK** כדי לכוון.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

כדי לכוון לערוץ הקודם, לחץ על **← BACK**.

ניתן גם לכוון לערוצים מ **quote & רשימת ערוצים quote**.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות **quote & נעילת ילדים quote**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **TV** טלוויזיה.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4 לחץ על **⊕** OPTIONS ובחר **quote & נעל ערוץ quote** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**🔒** (מנעול).
- 6 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅ BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **TV** טלוויזיה.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחץ על **⊕** OPTIONS ובחר **quote & בטל נעילת ערוץ quote** ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅ BACK** כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN פרק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **quote & עזרה quote**; לחץ על המקש הצבעוני **●** **quote & מילות מפתח quote** וחפש **quote & נעילת ילדים quote**.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד ה- PIN של **quote & נעילת ילדים quote**.

הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 לחץ על **⚙️** SETTINGS, בחר **quote & כל ההגדרות quote** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **quote & נעילת ילדים quote** **quote & דירוג הורים quote**.
- 3 הזן קוד PIN בן ארבע ספרות של **quote & נעילת ילדים quote**. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **quote & הגדר קוד quote** ב **quote & נעילת ילדים quote**. הזן קוד PIN לנעילת ילדים בן ארבע ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 4 חזור אל **quote & דירוג הורים quote**; בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅ BACK** כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **quote & אף אחד quote**. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

- תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...
- 1 תוך כדי צפייה בערוץ, לחץ על **⊕** OPTIONS.
 - 2 לחץ שוב על **⊕** כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

- לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות...
- לחץ על **SUBTITLE**.
- ניתן להעביר כתוביות למצב **quote & מופעל quote** או **quote & כבוי quote**. לחלופין, ניתן לבחור **quote & אוטומטי quote**.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות

המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט" < >.
- 2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.
- 3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "הפעלה" < > בתפריט הכתוביות בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את "פרטי הערוץ" < > ב- "OPTIONS".

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 - לחץ על "SETTINGS", בחר "כל ההגדרות" < > ולחץ על OK.
- 2 - בחר "אזור" < > ושפה < > ובחר "שפות" < > < > "כתוביות ראשוניות" < > או "כתוביות משניות" < >.
- 3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 - לחץ על "OPTIONS".
- 2 - בחר "שפת הכתוביות" < > ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפות שמע מועדפות

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 - לחץ על "SETTINGS", בחר "כל ההגדרות" < > ולחץ על OK.
- 2 - בחר "אזור" < > ושפה < > ובחר "שפות" < > < > "שמע ראשוני" < > או "שמע משני" < >.
- 3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > BACK כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 - לחץ על "OPTIONS".
- 2 - בחר "שפת השמע" < > ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף" < > , ניתן להציג את ה- CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל- CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 - לחץ על "SOURCES".
- 2 - בחר את סוג הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM, "צפה בטלוויזיה" < > או "צפה בלוויין" < >.
- 3 - לחץ על "OPTIONS" < > ובחר "ממשק משותף" < >.
- 4 - בחר חריץ < > "ממשק משותף" < > ; מתאים (חריץ 1 או 2) ולחץ על < > (ימין).
- 5 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

- 1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.
 - 2 - לחץ על "OPTIONS" < > ובחר "HbbTV בערוץ זה" < > ולחץ על < > (ימין).
 - 3 - בחר "כבוי" < > ולחץ על OK.
 - 4 - לחץ על < > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי לחסום את HbbTV בטלוויזיה לחלוטין...

- 1 - לחץ על "SETTINGS", בחר "כל ההגדרות" < > ולחץ על OK.
- 2 - בחר "הגדרות כלליות" < > < > "מתקדם" < > HbbTV ולחץ על OK.
- 3 - בחר "ניתוק" < > ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > BACK כדי לסגור את התפריט.

פרטי הערוץ

ניתן להציג את המאפיינים הטכניים של ערוץ מסוים, כגון דיגיטלי או אנלוגי, סוג צליל וכו' כדי להציג את המידע הטכני על ערוץ...

- 1- התכוונן לערוץ.
- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **פרטי ערוץ** ; ולחץ על OK.
- 3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו. כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1- התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **מונו/סטריאו** ; ולחץ על (right).
- 3- בחר **מונו** ; או **סטריאו** ; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **⬅** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⬅** BACK כדי לסגור את התפריט.

7.3

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

עבור כל סוג טיונר **⊕** ; **צפה בטלוויזיה** ; **צפה** ; **אנטנה/כבלים** ; **או** ; **צפה בלוויין** ; **(Satellite - DVB-S)** - ניתן ליצור 4 רשימות שונות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;

כאשר יש **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; בחורה, ניתן לעבור ק לרשימות שברשימה זו בעת השימוש במקשים **⊕** או **⊖** .

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1- לחץ על **TV** טלוויזיה, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3- לחץ על **⊕** OPTIONS .
- 4- בחר **⊕** ; **צור רשימת מועדפים** ; ולחץ על OK.
- 5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK.
- הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK .
- 6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7- כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על **⬅** BACK .

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של **⊕** ; **רשימת המועדפים** ;. ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך או במקלדת שבגב השלט רחוק.

- 1- לחץ על **⬅** BACK כדי להסיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 2- השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם

הנוכחי ולהזין שם חדש.

3- בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר **⊕** ; **סגור** ; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל **⊕** ; **רשימת המועדפים** ; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב **⊕** ; **רשימת המועדפים** ; ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;, ניתן להשתמש ב **⊕** ; **בחר טווח** ;.

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1- פתח את **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **⊕** ; **בחר טווח** ; ולחץ על OK.
- 3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4- לחץ על **✓** (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת **⊕** ; **רשימת מועדפים** ; **⊕** ; **מ** ; **בחר טווח** ;.

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן לשנות שם של **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;.

כדי לשנות שם של **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;...

1- פתח את **⊕** ; **רשימת המועדפים** ; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **⊕** ; **שנה שם רשימת מועדפים** ; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **⬅** BACK כדי להסיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין שם חדש.

5- בסיום, הפוך את השלט רחוק, בחר **⊕** ; **סגור** ; ולחץ על OK.

6- לחץ על **⬅** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן להסיר **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;.

כדי להסיר **⊕** ; **רשימת מועדפים** ;...

- 1- פתח את **⊕** ; **רשימת המועדפים** ; שאתה רוצה להסיר.
- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS , בחר **⊕** ; **הסר רשימת מועדפים** ; ולחץ על OK.
- 3- אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4- לחץ על **⬅** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים";

(סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על "OPTIONS", בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על "OK".

3- "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על "OK".

4- באמצעות המקשים (למעלה) או (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על "OK" כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת

"רשימת המועדפים"; באמצעות המקש ← BACK.

7.4

טקסט (טלטקסט)

דפי טקסט

כדי לפתוח טקסט (טלטקסט) תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על TEXT. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. דפי "טקסט"; בתוך

"טקסט, לחץ על "OPTIONS" ובחר T.O.P. & "סקירה כללית"; ולחץ על "OK".

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודות עמודי הטקסט המועדפים.

1- "טקסט"; בחר (לב) שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.

2- לחץ על (למטה) או על (למעלה) כדי לבחור מספר עמוד ולחץ על "OK" כדי לפתוח את העמוד.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות "מחוק דפים מועדפים";

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה

מופיעה.

1- פתח עמוד טקסט ולחץ על "OK".

2- בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

3- לחץ שוב על "OK" כדי לדלג מייד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

4- לחץ שוב על "OK" כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.

5- לעצירת החיפוש, לחץ על (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט.

פתיחת טקסט ממכשיר מחובר...

1- לחץ על "SOURCES", בחר את המכשיר ולחץ על "OK".

2- תוך כדי צפייה בערוץ בהתקן "OPTIONS",

בחר "הצג מפתחות התקן"; ובחר את ה- "מפתח" ולחץ על "OK".

3- לחץ על "BACK" כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

4- כדי לסגור את "טקסט"; לחץ שוב על "BACK".

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

כדי לסגור את "טקסט דיגיטלי"; לחץ שוב על "BACK".

אפשרויות טקסט

בטקסט (טלטקסט), לחץ על "OPTIONS" כדי לבחור את הדברים הבאים...

• הקפאת עמוד

מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

• מסך כפול / מסך מלא

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• סקירה כללית של T.O.P.

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• הגדלה

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

• חשיפה

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• סבב עמודי משנה

כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• הצג/הסתרת דפים מועדפים

כדי להציג או להסתיר את רשימת הדפים המועדפים.

• מחק דפים מועדפים

כדי למחוק את רשימת הדפים המועדפים.

• Language

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• טקסט 2.5

הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

טקסט וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט (טלטקסט).

כדי לצפות בערוץ טלוויזיה בעת צפייה בטקסט (טלטקסט)...

1 לחץ על .

2 בחר **תצוגה מרובה** "::

" מופעלת "; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

3 כדי להסתיר את המסך הקטן, לחץ שוב

על  ובחר **תצוגה מרובה** "::

" כבויה "; על המסך.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית...

1 לחץ על  SETTINGS, בחר **כל ההגדרות** "; ולחץ על OK.

2 סחר **אזור** ":

ושפה " < " **שפות** "; ולחץ על OK.

3 בחר **טקסט ראשוני** " או **טקסט משני** "; ולחץ על OK.

4 בחר שפת **טקסט** "; מועדפת ולחץ על OK.

5 לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על  BACK כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

טקסט 2.5 מופעל בהגדרה סטנדרטית של המפעל.

כיוון 2.5 Text...

1 לחץ על TEXT.

2 כאשר טקסט (טלטקסט) פתוח על המסך, לחץ

על  OPTIONS.

3 בחר **טקסט 2.5** " < " **כבוי** "; ולחץ על OK.

4 לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על  BACK כדי לסגור את התפריט.

7.5

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית " וידיאו לפי דרישה "; (VOD)

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה

אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה).

מכונה לפעמים " טקסט דיגיטלי " או " לחצן אדום "; אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

למידע נוסף, ב " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני  " **מילות מפתח** " וחפש את " HbbTV, **מופעל או כבוי** ".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני  (אדום) או על המקש OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

לניווט בעמודי iTV, תוכל להשתמש במקשי החצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש  BACK. לצפייה בסרטים בעמודי iTV, תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה),  (השהיה) ו-  (עצירה).

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

לפתיחת טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על  BACK.

סגירת עמודי iTV

במרבית עמודי ה- iTV יש מידע על המקש שעליו יש ללחוץ כדי לסגור את העמוד.

כדי לכפות סגירה על עמוד iTV, עבור לערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על  BACK.

מדריך טלוויזיה

8.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

8.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע מ"מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים. התפריט של "מדריך הטלוויזיה" מציג גם מסך קטן, עם הערוץ הנוכחי.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על  , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2 בחר "הגדרות"

כלליות < "מתקדם" < "מהאינטרנט" ולחץ על OK.

3 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו לפי ההגדרה "מתחנת השידור" יוסתרו ברשימה, אם תעבור להגדרה "מהאינטרנט" ולהפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה להגדרה "מהאינטרנט" באופן אוטומטי.

כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על  TV GUIDE . מדריך הטלוויזיה מציג את הערוצים של הטיימר שנבחר.

לחץ שוב על  TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך הטלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית שוטפת.

כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על  INFO.

2 לחץ על  BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני  "יום" ובחר את היום הרצוי לך.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

1 לחץ על  TV GUIDE.

2 לחץ על  OPTIONS.

3 בחר "חפש לפי סוגה" ולחץ על OK.

4 בחר בז'אנר הרצוי ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.

6 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה" ולחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש "הקלטה".

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב- "מדריך הטלוויזיה"; תוכנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1- לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית שתוקרן בקרוב.
- 2- לחץ על + OPTIONS.
- 3- בחר "הגדר תזכורת"; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1- לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם התזכורת.
- 2- לחץ על + OPTIONS.
- 3- בחר "מחק תזכורת"; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1- לחץ על TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";
- 3- בראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4- ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5- לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- "מדריך טלוויזיה";

ב- "מדריך הטלוויזיה"; תוכנית המוגדרת להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה).

כדי להקליט תוכנית...

- 1- לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית שתשודר בקרוב או סדרה.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני "הקלט";
- 3- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

- 1- לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המוגדרת להקלטה.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני "מחק הקלטה";
- 3- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

* לקבלת מידע נוסף, ראה פרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה";

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

9.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

ישנם מפעילי שידורי טלוויזיה דיגיטליים שאינם מאפשרים הקלטה של ערוצים.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח " וחפש "כונן קשיח USB, תקנה ".

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על  (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על  (עצור).

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה " זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ברשימה "הקלטות ".

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- "מדריך הטלוויזיה " כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחץ על  TV GUIDE.

- 2 "מדריך הטלוויזיה " ; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על  (ימין) או  (שמאל) כדי לגלול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני  "יום " כדי לבחור את היום שאתה צריך.
- 3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטה ". התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרהה תופיע אוטומטית אם תזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם

בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב "המתנה "; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

- 4 - הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות "מרווח זמן אוטומטי לסוף ".
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

- 1 לחץ על  TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות ".
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות "חדש " "נצפה " או "פג תוגף " ולחץ על OK כדי לסנן את התצוגה.
- 4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות  "הסר " או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות  "עצור הקלטה ". ניתן להחליף שם של הקלטה באמצעות  "החלף שם ".
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ- "פג תוקף ". הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ- "נכשלה ".

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1 לחץ על  TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות ".
- 3 בראש המסך, בחר  "מתוזמנות " ולחץ על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסיה "תזכורות " ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5 בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על  "כיוון שעה ".
- 6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים  (למעלה) או  (למטה).
- בחר "החל " ולחץ על OK.
- 7 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

1 לחץ על  TV GUIDE.

- 2- לחץ על **⊕** OPTIONS ובחר **quot & מרווח זמן אוטומטי לסוף**; לחץ על **OK**.
- 3- לחץ על **^** (למעלה) או **v** (למטה) ולחץ על **OK** כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 4- לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיימר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1- לחץ על **⏮** TV GUIDE.
 - 2- לחץ על המקש הצבעוני **■** **quot & הקלטות**; לחץ על **OK**.
 - 3- בראש המסך, בחר **Ⓢ** **quot & מתוזמנות**; לחץ על **OK**.
 - 4- לחץ על **⊕** OPTIONS, בחר **quot & לוח זמנים**; לחץ על **OK**.
 - 5- בחר את הטיימר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על **OK**.
 - 6- בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על **OK**.
 - 7- בחר את יום ההקלטה ולחץ על **OK**.
 - 8- הגדר את ששעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **^** (למעלה) ו-**v** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9- בחר **quot & לוח זמנים**; לחץ על **OK** כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בטלוויזיה תוך כדי הקלטה

הטלוויזיה מצוידת בשני טיימרים. טיימר אחד לצפייה בערוץ וטיימר שני להקלטת ערוץ אחר בו-זמנית. למרות זאת, הערוצים הזמינים לצפייה במהלך הקלטה תלויים בהגדרת הקליטה של ערוצים בטלוויזיה שלך.

באילו ערוצים תוכל לצפות במהלך הקלטה...

אם אתה משתמש ב-CAM אחד לצורך פענוח ערוצים מעורבלים, תוכל לצפות רק בערוצים שאינם מצריכים פענוח ובערוץ שממנו אתה מקליט.

אם אתה משתמש בשני מודולי CAM לצורך פענוח ערוצים מעורבלים ולשני הכרטיסים החכמים יש זכויות צפייה זהות, תוכל לצפות בכל הערוצים, כולל בזה שממנו אתה מקליט.

אם אתה משתמש בשני מודולי CAM ללא זכויות צפייה זהות, תוכל לצפות רק בערוצים של ה-CAM שזכויות הצפייה שלו מעטות יותר ובערוץ שממנו אתה מקליט.

אם אתה משתמש מערכת Unicable ורק **quot &** תחום תדר המשתמש **quot &** אחד זמין, תוכל לצפות רק בערוצים שאינם מצריכים פענוח ובערוץ שממנו אתה מקליט.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** **quot & מילות מפתח** **quot &** וחפש **quot & כרטיס חכם, CAM & quot**.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1- לחץ על **⏮** TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני **■** **quot & הקלטות**; לחץ על **OK**.
- 3- ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על **OK** כדי להתחיל בצפייה.
- 4- ניתן להשתמש במקשים **⏮** (השהיה), **⏭** (הפעל), **⏪** (גלגל לאחור), **⏩** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
- 5- כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **TV**.

9.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- לקבלת מידע על ערוצים של מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב-**quot & השהיית טלוויזיה** **quot &**; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **■** **quot & מילות מפתח** **quot &** וחפש **quot & כונן קשיח USB, התקנה** **quot &**.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

להשהיית שידור, לחץ על **⏮** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.

כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **⏮** (השהיה). כדי לחזור לצפייה, לחץ על **⏭** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **⏮** (החזרה אחורה) או על **⏭** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקדין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1- לחץ על **⏮** (השהיה).
- 2- לחץ על **⏮** (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על **⏮** שוב ושוב על-מנת

לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ על ► (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

נבחרות

10.1

על אודות נבחרות

באמצעות " נבחרות " הטלויזיה שלך ממליצה...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב " **נבחרות בטלויזיה** "
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב " **טלויזיה לפי דרישה** "
- הסרטים האחרונים להשכרה בוידאו " **וידאו לפי דרישה** "

כדי ליהנות מ " נבחרות ", חבר את הטלויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " נבחרות " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל " תנאי השימוש ". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** ".

כדי לפתוח את " תנאי השימוש "...

- 1 לחץ על TOP PICKS.
- 2 לחץ על OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ולחץ על OK.
- 3 בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על OK.
- 4 בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

10.2

כעת בטלויזיה

על אודות כעת בטלויזיה

באמצעות " **כעת בטלויזיה** ", הטלויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל " **כעת בטלויזיה** " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " **כעת בטלויזיה** " לזמין...

- המידע על " **כעת בטלויזיה** " חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלויזיה צריך להיות מכוון למצב " אוטומטי " או " תלוי מדינה ".
- עליך לקבל את " תנאי השירות " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלויזיה** " זמין.

השימוש ב כעת בטלויזיה

פתיחת " כעת בטלויזיה "...

- 1 לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט " נבחרות ".
 - 2 בחר " **כעת בטלויזיה** " בראש המסך ולחץ על OK.
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור.
- עם פתיחת היישום " **כעת בטלויזיה** ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.
- " **כעת בטלויזיה** " מאפשר לך...
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
 - בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.
- ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.
- כדי לצאת מ " **כעת בטלויזיה** ", ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על BACK.

10.3

טלויזיה מקוונת

על אודות טלויזיה לפי דרישה

באמצעות " **טלויזיה לפי דרישה** ", תוכל לצפות בתוכניות טלויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם " טלויזיה בשידור חוזר " או " טלויזיה מקוונת ". ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלויזיה הזמינות ב " טלויזיה לפי דרישה ".

תוכל לאפשר ל " **טלויזיה לפי דרישה** " להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר " **טלויזיה לפי דרישה** " זמינה.

שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את " **טלויזיה לפי דרישה** "...

- 1 לחץ על TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט " נבחרות ".
- 2 בחר " **טלויזיה לפי דרישה** " בראש המסך ולחץ על OK.
- 3 לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף במסך מלא.
- 4 ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.
- 5 בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **טלויזיה לפי דרישה** ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות **וידאו לפי דרישה**, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו. תוכל לאפשר ל-**וידאו לפי דרישה**; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות. הסמל **וידאו לפי דרישה**; יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר **וידאו לפי דרישה**; זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

- כדי לפתוח את **וידאו לפי דרישה**;...
- 1 - לחץ על **TOP PICKS** כדי לפתוח את התפריט **וידאו לפי דרישה**;.
 - 2 - בחר **וידאו לפי דרישה**; בראש המסך ולחץ על **OK**.
 - 3 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.
 - 4 - לחץ על **BACK** כדי לסגור.
- עם פתיחת היישום **וידאו לפי דרישה**;, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד. ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה. השכרת סרט...
- 1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.
 - 2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.
 - 3 - אשר את הזמנתך.
 - 4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.
 - 5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה) או ◄ (השהיה).

תפריט הבית

11.1

על אודות תפריט הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בסמארטפון או בטאבלט הפועלים על מערכת אנדרואיד, גם כאן התפריט "בית" נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מתפריט הבית ניתן להתחיל כל יישום, לעבור לערוץ טלוויזיה, לשכור סרט, לפתוח אתר או לעבור להתקן מחובר. בהתאם להגדרת הטלוויזיה ולארץ, תפריט הבית עשוי להכיל פריטים שונים.

תפריט הבית מאורן בשורות...

המלצות

השורה הראשונה מציעה סרטונים פופולריים, סרטוני מוזיקה או להיטי אינטרנט. ניתן להגדיר "הגדרות פרטיות" כדי לתנאי שימוש "בית" כדי לאפשר הצעות על-בסיס הרגלי הצפייה האישיים.

האוסף של Philips

שורה זו כילה הצעות מ'גלריית היישומים' של Philips.

יישומים

שורת היישומים מכילה את כל היישומים המגיעים על הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מוריד בעצמך מהחנות של Google Play. בשורה זו תמצא גם יישומים לטלוויזיה, כגון **צפה בטלוויזיה**, **מקורות**, **מדיה** ו**אחרים**. יישומים שהתחלת לאחרונה יופיעו בתחילת השורה.

משחקים

מכאן ניתן להתחיל משחק בטלוויזיה. אם תוריד משחק הוא יופיע בשורה זו.

הגדרות

מכאן ניתן לפתוח מגוון הגדרות. אולם, כדי למצוא את כל ההגדרות, לחץ על **SETTINGS** ובחר את "כל ההגדרות". ניתן גם לפתוח את "עזרה" כאן.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

11.2

פתיחת תפריט הבית

כדי לפתוח את תפריט הבית ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 בחר פריט ולחץ על **OK** כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על **BACK** כדי לסגור את תפריט הבית מבלי לפתוח שום דבר.

ניתן להשתמש ב"משטח המגע" של השלט רחוק כדי לגלול במהירות דרך השורות.

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את "שלט רחוק, משטח מגע".

11.3

חיפוש וקול

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את "קול".

11.4

פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. פרופיל מוגבל זה יאפשר את השימוש רק ביישומים שבחרת. ניתן לצאת מפרופיל זה רק באמצעות קוד PIN.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים ב"אסורים".
- לגשת ל"חנות של Google Play".
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play".
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google.

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ"סרטים וטלוויזיה של Google Play".
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ"משחקים של Google Play".
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה להוסיף אביזרי Bluetooth.

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את "פרופיל מוגבל".

תפריט טלוויזיה

12.1

על אודות תפריט טלוויזיה


אם לא ניתן לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש
 ב- "תפריט טלוויזיה" כדי ל: "תפריט הבית" " "
 ב- "תפריט טלוויזיה" " נתן למצוא את כל פונקציות
 הטלוויזיה.

12.2

פתח את תפריט הטלוויזיה

כדי לפתוח "תפריט טלוויזיה" ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה.
- 2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על  BACK כדי לסגור את "תפריט
 טלוויזיה" מבלי להתחיל שום דבר.

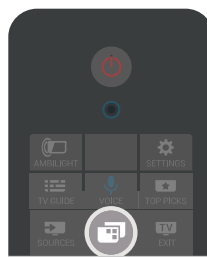

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

סמל המכשיר

14.1

עבור לקל טלוויזיה

מהרשימה "מקורות":: ניתן לעבור לכל את מכניסות הטלוויזיה. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעבור לקלט טלוויזיה...

- 1 לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט "מקורות"::
- 2 בחר את כניסת הטלוויזיה שאתה רוצה ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית של המכשיר.
- 3 לחץ שוב על SOURCES כדי לסגור את התפריט מבלי להחליף לכניסת טלוויזיה.

הקרנה בנגיעה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן לעבור לנגן תקליטורים בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור מיידית, לחץ על (הקרנה) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI - HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

14.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1 לחץ על SOURCES.
- 2 בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
- 3 לחץ על OPTIONS. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
- 4 לחץ שוב על OPTIONS כדי לסגור את התפריט "אפשרויות"::

אפשרויות...

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו- HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

14.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI - HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל ושם מתאימים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות":: אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות":: חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את שם או סוג ההתקן...

- 1 בחר את ההתקן בתפריט 'מקורות'.
- 2 לחץ על (ימין) כדי לבחור את הסמל ולחץ על OK.
- 3 לחץ על BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4 השתמש במקלדת שבגב השלט רחוק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 5 אם תרצה לשנות את סוג ההתקן, לחץ על (למטה) כדי למצוא את כל סוגי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.
- 6 אם אתה רוצה לאפס את שם וסוג ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר "אפס":: ולחץ על OK.
- 7 בחר "סגור":: ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

14.4

משחק או מחשב

סוג ההתקן קובע את סגנונות התמונה והצליל, את ערכי הרזולוציה ונתונים אחרים. אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

עבור חלק מההתקנים, סוג ההתקן לא כל כך ברור. קונסולת משחק יכולה להכיל נגן תקליטורי Blu-ray מובנה והסוג מוגדר ל- "נגן":: מפני שרוב הזמן הוא משמש כנגן. עבור התקנים מסוג זה, ניתן לעבור באופן זמני להגדרה האידאלית עבור משחקים. או לחלופין, עבור להגדרות האידאליות עבור מחשב מחובר.

ניתן להשתמש בהגדרה "משחק או מחשב" רק כאשר את עובר להתקן מחובר בתפריט "מקורות":: ההגדרה "משחק או מחשב" מאוחסנת עובר ההתקן שנבחר.

כדי לעבור באופן ידני להגדרות האידאליות עבור משחקים או מחשב...

- 1 לחץ על SETTINGS, בחר "כל ההגדרות":: ולחץ על OK.
 - 2 בחר "תמונה" < "מתקדם":: ולחץ על OK.
 - 3 בחר "משחק או מחשב":: ולחץ על OK.
 - 4 בחר "משחק":: "משחק" > "מתקדם":: ולחץ על "כבוי"::
 - 5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- זכור להחזיר את ההגדרה הזאת ל- "כבוי":: בסיום המשחק.

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות"; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - בחר את הסמל  בפינה השמאלית העליונה של התפריט "מקורות";

2 - לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות";

כמו היישום שבתלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבתלויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, Twitter, משחקים, חנויות וידאו או תחזית מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום האינטרנט לגלישה באינטרנט.

כדי להתקין יישומים מ Google Play, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל"תנאי השימוש" כדי להשתמש ביישומים מ Google Play; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

Google Play

סרטים וטלוויזיה

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1- לחץ על HOME.
- 2- גלול למטה ובחר "יישומים " < ""
- 3- סרטים וטלוויזיה של Google Play " ולחץ על OK.
- 3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

בדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 - לחץ על** HOME.
2 - גלול למטה ובחר ב־"יישומים & <>"
סרטים וטלוויזיה של Google Play "& לחץ על OK.
3 - בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספריה שביישום,
 בחר את הכותרת ולחץ על OK.

במקשים■" (⌘), "עצור" (⌘⏏), "השהה" (⌘⏸)
(⌘⏪), "גלגל אחורה" (⌘⏮); או▶▶" (⌘⏭), "קדימה
מהר" (⌘⏩) בשלט רחוק.

5- כדי לעצור את היישום "סרטים ומוזיקה"; לחץ על **BACK** ← מספר פעמים או לחץ על **EXIT TV**.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בבתובת androidtv /support.google.com

מוזיקה

עם " Google Play מוזיקה של"; תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלויזיה.

באמצעות "Google Play" מוזיקה של "Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הידי, או, בטלפון, ניתן להירשם עבור "Google Play" גישה להכול "Google Play", המיני של "Google Play" מוזיקה של "Google Play"; לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למזיקה

בדי להתחיל את " מוזיקה של Google Play "...

- 1 - לחץ על .HOME
2 - גלול למטה ובחר :quot " **יישומים** " < "
מוזיקה של Google Play " ולחץ על OK.
3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
4 - כדי לעצור את היישום: " מוזיקה " ; לחץ
על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים חדשים

התחל את היישום " משחקים של Google Play ": כדי
לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלויזיה. חלק
מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים
גברור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google Play "...

1 לחץ על HOME.

2 גלול למטה ובחר " **יישומים** " < " "

משחקים של Google Play " ולחץ על OK.

3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

4 לסיום, לחץ על ← מספר פעמים או לחץ

על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

המשחקים שתתקין יופיעו גם בשורה " **משחקים** " ב " תפריט הבית "

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט

• יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

• הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

1 לחץ על HOME.

2 גלול למטה ובחר " **יישומים** " < " "

החנות " Google Play " ולחץ על OK.

3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4 כדי לסגור את " **החנות** " Google Play ", לחץ על ← מספר פעמים או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

" " חנות של Google Play " ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1 לחץ על HOME.

2 גלול למטה ובחר " **יישומים** " < " "

החנות " Google Play " ולחץ על OK.

3 בחר " **הגדרות** " " < " **בקרת הורים** " ולחץ על OK.

4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.

5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6 כדי לסגור את " **החנות** " Google Play ", לחץ על ← מספר פעמים או לחץ על EXIT.

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

2 עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3 הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

15.3

גלריית היישומים

חבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי ליהנות מיישומים שנבחרו על-ידי Philips. יישומים אלה הוכנו במיוחד עבור

הטלוויזיה. " " **גלריית היישומים של Philips** " מציגה מגוון גדול של יישומים. בחלק מהמדינות ניתן להתקין יישומים של

חנויות וידאו מקומיות או יישומים של שידורי הטלוויזיה

המקומית. הללו יכולים להציע שירותי " " טלוויזיה בשידור

חוזר " ; הורדה של יישומים מ " " גלריית

היישומים " ; והתקנתם היא ללא תשלום.

אוסף היישומים של " " ; גלריית היישומים של Philips " ; עשוי להשתנות בהתאם למדינה או לאזור.

חלק מיישומי " " גלריית היישומים " ; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ " " גלריית

היישומים " ; תתבקש לאשר את " " תנאי

השימוש " ; ניתן להגדיר את " " הגדרות הפרטיות " ; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ " " גלריית היישומים " ;...

1 לחץ על HOME.

2 גלול למטה ובחר " **האוסף של Philips** " < " "

" **גלריית היישומים** " ; ולחץ על OK.

3 בחר סמל של יישום ולחץ על OK.

4 בחר " **התקן** " " ; ולחץ על OK.

15.4

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום מ " " תפריט הבית " ;

כדי להתחיל יישום...

1 לחץ על HOME.

2 גלול למטה אל " **יישומים** " ; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3 כדי לעצור יישום, לחץ על ← BACK או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 & quot; גלריית היישומים & quot; או להגדיר פרופיל מוגבל & quot; תפריט הבית & quot;.

18+

נעילת יישומים של +18 & quot; תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 & quot; גלריית היישומים של & quot; Philips & quot;.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור & quot; תפריט הבית & quot; ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

& quot; חנות של Google Play & quot; ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

למידע נוסף, & quot; עזרה & quot; ; לחץ על המקש הצבעוני & quot; מילות מפתח & quot; וחפש & quot; Google Play Store & quot; את & quot;.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 & quot; גלריית היישומים של & quot; Philips & quot; ; הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 & quot; ; הגדרות הפרטיות & quot; של & quot; Philips & quot; ; כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1- לחץ על  SETTINGS, בחר & quot; כל ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

2- בחר & quot; נעילת ילדים & quot; ; בחר & quot; נעילת יישום & quot; ; ולחץ על OK.

3- בחר & quot; הפעלה & quot; ; ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, & quot; עזרה & quot; ; לחץ על המקש הצבעוני & quot; מילות מפתח & quot; וחפש את & quot; נעילת ילדים, הגדר קוד PIN & quot;.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. & quot; תפריט הבית & quot; ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ & quot; אסורים & quot; ;

- לגשת ל & quot; חנות של Google Play & quot; ;
- לרכוש באמצעות & quot; סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot; ; או & quot; משחקים של Google Play & quot; ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בבניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ & quot; סרטים וטלוויזיה של Google Play & quot; ;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ & quot; משחקים של Google Play & quot; ;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה • להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

1- לחץ על  HOME, גלול למטה

ובחר & quot; ההגדרות & quot; ; & quot; כלליות & quot; ; ולחץ על OK.

2- לחץ על < (ימין), בחר & quot; ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

3- לחץ על > (למטה) ובחר & quot; אישי & quot; ; & quot; אבטחה והגבלות & quot; ; ולחץ על OK.

4- בחר & quot; ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

6- בחר & quot; יישומים מותרים & quot; ; ולחץ על OK.

7- ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.

8- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

1- לחץ על  HOME, גלול למטה

ובחר & quot; ההגדרות & quot; ; & quot; כלליות & quot; ; ולחץ על OK.

2- לחץ על < (ימין), בחר & quot; ההגדרות & quot; ; ולחץ על OK.

3- לחץ על > (למטה) ובחר & quot; אישי & quot; ; & quot; אבטחה והגבלות & quot; ; ולחץ על OK.

4- בחר & quot; היכנס לפרופיל מוגבל & quot; ; ולחץ על OK.

5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל & quot; ההגדרות & quot; ; וגלול הרחק לשמאל.

כדי לצאת מהפרופיל המוגבל...

- 1 לחץ על HOME, גלול למטה ועד הסוף שמאלה.
- 2 בחר <quot; פרופיל מוגבל <quot; ; ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot; צא מפרופיל מוגבל <quot; ; ולחץ על OK.
- 4 הזן את קוד ה-PIN. הטלויזיה תצא מהפרופיל המוגבל.

15.6

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל <quot; תפריט הבית <quot; ; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

כדי לפתוח את רשימת היישומים שהורו ויישומי המערכת...

- 1 לחץ על HOME, גלול למטה ובחר <quot; הגדרות <quot; <quot; הגדרות <quot; הגדרות ; ולחץ על OK.
 - 2 לחץ על (שמאל), בחר <quot; הגדרות <quot; הגדרות ; ולחץ על OK.
 - 3 בחר <quot; התקן <quot; <quot; יישומים <quot; ; ולחץ על OK.
 - 4 בחר יישום ולחץ על OK. אם היישום עדיין רץ, ניתן לאלץ אותו לעצור או לנקות את נתוני המטמון. ניתן להסיר התקנה של יישומים שהורדת.
 - 5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- אם אתה משתמש בכונן קשיח USB לאחסון היישומים, ניתן להעביר את היישום מכונן קשיח USB לזיכרון הטלויזיה או להפך.

15.7

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המחיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1 לחץ על HOME, גלול למטה ובחר <quot; הגדרות <quot; <quot; הגדרות <quot; הגדרות ; ולחץ על OK.
- 2 לחץ על (שמאל), בחר <quot; הגדרות <quot; הגדרות ; ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot; התקן <quot; <quot; אחסון ואיפוס <quot; ; ולחץ על OK.
- 4 צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.
- 5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת

זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB כזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

לשחק משחקים

16.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ "גלריית היישומים " וב "תפריט הבית ";
- מ "החנות של Google Play "; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ "גלריית היישומים "; או ה "חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ "גלריית היישומים של Philips "; או מחנות Google Play, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל "תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ "גלריית היישומים "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש "גלריית היישומים, תנאי שימוש "; או "גלריית היישומים, הגדרות פרטיות ";

למידע נוסף על אופן החיבור לאינטרנט, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש "התקנת רשת ";

16.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של קונסולת משחקים, לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש "שלט משחקים, חיבור ";

16.3

לשחק משחק

"תפריט הבית"

כדי להתחיל משחק מ "תפריט הבית "...;

- 1 לחץ על **HOME**.
- 2 גלול למטה אל **■** "משחקים "; בחר משחק ולחץ על OK.
- 3 לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מ "קונסולת משחק "...;

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2 לחץ על **■** SOURCES ובחר קונסולת משחק או שם של חיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על **←** BACK מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על אופן חיבור קונסולת משחקים, לחץ על **■** "מילות מפתח " וחפש "קונסולת משחק ";

16.4

הגדרות משחק אידאליות

אם תתחיל לשחק משחק מ "תפריט הבית "; הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להגדרות המשחק האידאליות. אם תתחיל משחק מקונסולת משחק מחוברת כאשר סוג ההתקן מוגדר ל "קונסולת משחק "; גם אז הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להגדרות המשחק האידאליות. תמיד ניתן להעביר את הטלוויזיה להגדרות משחק אידאליות באופן ידני.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **■** "מילות מפתח " וחפש "משחק או מחשב ";

אינטרנט

17.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 גלול למטה ובחר  <quot; " יישומים " ולחץ על OK.
- 3 הזן כתובת אינטרנט ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את האינטרנט, לחץ על  HOME או  טלוויזיה.

17.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

- 1 כשהיישום  " אינטרנט " ; פתוח, בחר  OPTIONS.
- 2 בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.
- 3 לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הזן כתובת

כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

הצגת מועדפים

כדי לצפות בדפים שסימנת כמועדפים.

טען שוב את הדף

כדי לטעון מחדש את דף האינטרנט.

הגדל דף

השתמש בסרגל המחוון כדי להגדיר את אחוז ההגדלה.

מידע אבטחה

כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

סמן כמועדף

כדי לסמן את הדף הנוכחי כמועדף.

משירות אחסון בענן

באמצעות היישום `quot "חיפוש בענן"`; ניתן להתחבר אל `quot "שירותי אירוח בענן"`; ניתן להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה כדי להתחבר.

18.4

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

בדי להפעיל סרטון בטלויזיה...

בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

- להשהיית הסרטון, לחץ על OK . לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
 • כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על ⏮ או על ⏭ .
 לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

- כדי לעבור לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשתות ובחר במסך ולחץ על OK.
- כדי לעצור את הקרנת הסרטון, לחץ על ■ (עצירה).
- כדי לחזור לתיקייה, לחץ על ← BACK.

מד התקדמות

כדי להציג את מד ההתקדמות בזמן הקרנת סרטון (מיקום קו ההתקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכד'), לחץ על **i** INFO.

אפשרויות וידיאו

במהלך הפעלת הסרטון, לחץ על **+** OPTIONS כדי...

- ## 18.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן
הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **USB** **התקני** **USB**; ולחץ על **Y** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

18.2

**ממחשב או מכונן אחסון ברשת
(NAS)**

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונו ה- NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה- NAS, עליך להתקין תוכנת שרת מדיה כגון Twonky™. שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה- NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים מהמחשב ולהפעיל אותם...

- 1 לחץ על **SOURCES** , בחר **⌘** & "quot; ורשת" ;
 ולחץ על OK.
 2 בחר **⌘** "שם ההתקן" ולחץ על **⌘** (ימין) כדי לעיין ולהשמיע את
 הקבצים.
 3 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ
 על **TV** EXIT.

• **ביצוע חוזר** – הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

18.5

הצגת תמונות

הצגת תמונות

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להציג תמונה בטלוויזיה...

בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

אם יש מספר תמונות בתיקייה, תוכל להתחיל מצגת שקופיות.

התחלת מצגת שקופיות...

1 - בחר את התיקייה עם התמונות.

2 - לחץ על המקש הצבעוני **הקרון הכול** "I; .
• כדי לעבור תמונה הבאה או הקודמת, לחץ על **ימין - הבא** (שמאל - הקודם).

• כדי להשהות את מצגת השקופיות, לחץ על OK. כדי להתחיל שוב, לחץ שוב על OK.

• כדי לעצור את מצגת השקופיות, לחץ על OK ולחץ על **← BACK**.

מידע

כדי להציג מידע על תמונה (גודל, תאריך יצירה, נתיב הקובץ וכד'), בחר את התמונה ולחץ על **INFO**.
לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

מצגת שקופיות עם מוזיקה

ניתן להציג מצגת שקופיות של התמונות ולהאזין למוזיקה בזמן-ההווה. עליך להפעיל את המוזיקה לפני הפעלה של מצגת השקופיות.

השמעת מוזיקה יחד עם מצגת השקופיות...

1 - בחר שיר או תיקייה עם שירים ולחץ על OK.

2 - לחץ על **INFO** כדי להסתיר את פרטי הקבצים וסרגל ההתקדמות.

3 - לחץ על **← BACK**.

4 - עכשיו השתמש בחיצונית הניווט כדי לבחור את התיקייה עם התמונות.

5 - בחר את התיקייה עם התמונות ולחץ על **הקרון הכול** "I;.

6 - כדי לעצור את מצגת השקופיות, לחץ על **← BACK**.

אפשרויות תמונה

כאשר יש תמונה על המסך, לחץ על **⊕** OPTIONS כדי...

• **מצגת שקופיות** – הצג תמונות זו אחרי זו.

• **ערבוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **חזרה** – הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה.

• **סיבוב** – סובב תמונות לפורמט לרוחב או לאורך.

• **הפסקת המוזיקה** – הפסק את השמעת המוזיקה שברקע.

• **מהירות מצגת השקופיות** – מגדירה את מהירות מצגת השקופיות.

18.6

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג ההתקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להשמיע שיר בטלוויזיה...

בחר את שם השיר ולחץ על OK.

אם יש מספר שירים בתיקייה, תוכל להאזין להם ברצף, זה אחרי זה.

• להשהיית שיר, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.

• כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על **⏮** או על **⏭**.
לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

• כדי לעבור לשיר הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר **⏭** במסך ולחץ על OK.

• כדי לחזור לתיקייה, לחץ על **← BACK**, השמעת המוזיקה תמשיך.
• כדי לעצור את השמעת המוזיקה, לחץ על **■** (עצירה).

מד התקדמות

כדי להציג את מד ההתקדמות בזמן השמעת שיר (מיקום קו ההתקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכד'), לחץ על **INFO**.
לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות מוזיקה

פונקציות של מקשים צבעוניים ו"אפשרויות"; להשמעת מוזיקה.

• **השמע הכול** – השמע את כל השירים שבתיקייה זאת.

• **השמע אחד** – השמע שיר זה בלבד.

• **ערבוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- 1- בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2- הקש על הסמל של Google Cast.
- 3- בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4- לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

19.3

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב-"Google Play"; חנות של Google.

19.4

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.


אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור MHL 4 HDMI.

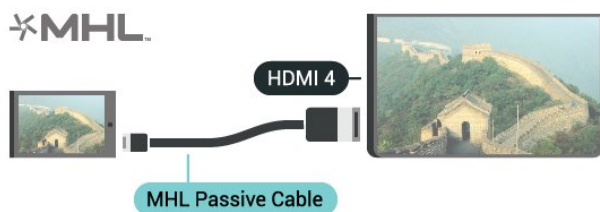

MHL, Mobile High-Definition Link, והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

סמארטפונים וטאבלטים

19.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ-"MHL"; מדריך הטלוויזיה; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remote ניתן להשתמש בטלפון בשלט רחוק.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

רשת, מסך חכם Wi-Fi

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים בסמארטפון או בטאבלט, באמצעות אפליקציית TV Remote של פיליפס, עליך להפעיל את "Wi-Fi"; המסך החכם "Wi-Fi"; ב-"MHL"; עזרה; לחץ על המקש הצבעוני "MHL"; מילות מפתח; וחפש את "Wi-Fi"; מסך חכם "Wi-Fi";

19.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום הנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.



יישומים עם Google Cast

יישומים יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Netflix, Chrome, Photowall, Big Web Quiz ועבור Chromecast. ראה גם cast/google.com

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת androidtv/support.google.com

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

- 1 לחץ על .AMBILIGHT.
- 2 בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו" הזמינים הם...

- "סטנדרטי"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
- "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
- "כלל חושי"; - אידאלי לסרטי פעולה
- "משחקים"; - אידאלי למשחקים
- "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום
- "נוחות"; - אידאלי לערב שקט
- "מרגוע"; - אידאלי לתחושת שלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

- 1 לחץ על .AMBILIGHT.
- 2 בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע" הזמינים הם...

- "חללי"; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- "צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מסיבה"; - תערובת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

- 1 לחץ על .AMBILIGHT.
- 2 בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע" הזמינים הם...

- "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום
- "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול
- "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק
- "לבן חם"; - צבע סטטי
- "לבן קריר"; - צבע סטטי

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

- 1 לחץ על .AMBILIGHT.
- 2 בחר "ניתוק"; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "Ambilight הגדרות".

Multi View

21.1

פתיחת View Multi

עם " תצוגה מרובה "; ניתן לצפות בתוכנית שנייה במסך קטן.


כדי לפתוח את המסך " תצוגה מרובה "...;

1 - כיוון לערוץ טלוויזיה אם אינך צופה בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**.

2 - לחץ על **+** כדי לפתוח את המסך הקטן ולחץ על OK.

3 - לחץ על **+** או **=** כדי לכוון ערוץ אחר במסך הגדול.

4 - לחץ על **+** ולחץ על OK כדי להחליף את ערוץ הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על **✓** (למטה) ולחץ על OK כדי לסגור את המסך הקטן.

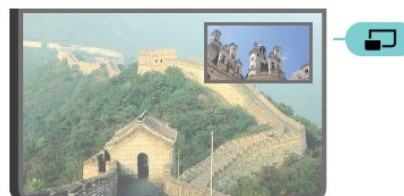

תנאים

" תצוגה מרובה "; יכולה להציג רק ערוצי טלוויזיה דיגיטליים.

" תצוגה מרובה "; אינה זמינה בזמן הקלטה.

• כדי להשתמש ב- " תצוגה מרובה "; עם ערוצי טלוויזיה של לוויין, יש לחבר את שני הטיונרים של הלוויין SAT 1 ו-SAT 2 לצלחת הלוויין.

• אם שני ערוצי הטלוויזיה צריכים CAM לפענוח, יש להתקין שתי יחידות CAM כדי להשתמש ב- " תצוגה מרובה ";.

21.2

טקסט (טלטקסט) וטלוויזיה

תוכל לצפות בתחנת טלוויזיה במסך הקטן של Multi View כאשר אתה צופה בטקסט (טלטקסט).

כדי לצפות בערוץ טלוויזיה בעת צפייה בטקסט (טלטקסט)...

1 - לחץ על **+**.

2 - בחר " תצוגה מרובה ";.

" מופעלת "; על המסך. התחנה בה אתה צופה תוצג במסך הקטן.

3 - כדי להסתיר את המסך הקטן, לחץ שוב

על **+** ובחר " תצוגה מרובה ";.

" כבויה "; על המסך.

הגדרות

22.1

הגדרות נפוצות

ההגדרות הנפוצות ביותר מקובצות בתפריט **הגדרות נפוצות**.

פתיחת התפריט...

- 1 לחץ על **SETTINGS**.
- 2 בחר את ההגדרה שאתה רוצה לכוון ולחץ על **OK**.
- 3 לחץ על **← BACK**, אם אינך רוצה לשנות דבר.

22.2

Picture (תמונה)

הגדרה מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות **הגדרת תמונה מהירה**. לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **תמונה** ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **הגדרת תמונה מהירה** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **התחל** ולחץ על **OK**. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.
- 5 לסיום, בחר **סיום** ולחץ על **OK**.
- 6 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת **סגנון תמונה** קבועה מראש.

- 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **SETTINGS**, בחר **סגנון התמונה** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר אחד מהסגנונות שברשימה ולחץ על **OK**.
- 3 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

הסגנונות הזמינים...

- **אישי** - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- **חי** - אידיאלית לצפייה באור יום.
- **טבעי** - הגדרות תמונה טבעיות.
- **רגיל** - ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל.
- **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים.
- **צילום** - אידיאלית לצפייה בצילומים.
- **ISF** - לכיול ISF.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוון, כגון **צבע** או **ניגודיות**, תישמר ב**סגנון התמונה** הבחור כרגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון. רק הסגנון **אישי** יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל התקן מחובר בתפריט **מקורות**.

שחזור סגנון

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **תמונה** ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **סגנון תמונה** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את הסגנון שאתה רוצה לשחזר ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **—** **שחזור סגנון**. הסגנון משוחזר.
- 6 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

בבית או בחנות

אם **סגנון התמונה** חוזר ל**חי** בכל פעם שמפעילים את הטלוויזיה, זה אומר שמיקום הטלוויזיה מוגדר כ**חנות**. זו הגדרה המיועדת לקידום מכירות בחנות. הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **הגדרות כלליות** ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **מיקום** ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **בית** ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

פורמט התמונה

בסיסית

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- 1 לחץ על **SETTINGS**.
- 2 בחר **פורמט תמונה** ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **מילוי מסך** או **התאמה למסך**, ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **← BACK** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

מילוי מסך - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים.

התאמה למסך - הגדרה זו מגדילה את התמונה

אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

מתקדם

אם שתי ההגדרות הבסיסיות אינן מתאימות לפורמט התמונה שאתה מעוניין בו, תוכל להשתמש בהגדרות מתקדמות. באמצעות ההגדרות המתקדמות, אתה יכול לעצב ידנית את פורמט התמונה על המסך.

באפשרותך להגדיל, למתוח ולהזיז את התמונה, עד שהיא תציג מה שאתה רוצה – לדוגמה, כתוביות חסרות או כתוביות מטיילות (פס מידע נע). אם אתה מעצב את התמונה כדי שתתאים ל"מקור" & "מקור" מסוים (כגון, קונסולת משחקים מחוברת), תוכל לחזור להגדרה זו בפעם הבאה כשתשתמש בקונסולה. הטלויזיה שומרת את ההגדרה האחרונה שהגדרת לכל מכשיר מחובר.

עיצוב פורמט התמונה...

1 - לחץ על **SETTINGS**.

2 - בחר **פורמט תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **מתקדם**; ולחץ על OK.

4 - בחר **הזזה**; **הגדלה**; או **מתיחה**; ולחץ על OK כדי לכוון את התמונה בעזרת מקשי הניווט.

5 - לחלופין, בחר **הגדרה אחרונה**; ולחץ על OK כדי לעבור לפורמט שאחסנת קודם.

6 - או בחר **בטל פעולה**; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **פורמט התמונה**.

7 - הטלויזיה שומרת את ההגדרות שלך בתור **הגדרות אחרונות**; כשאתה לוחץ על **בסיסי** או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

- הזזה** - השתמש במקשי הניווט כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
- הגדלה** - השתמש במקשי הניווט כדי להגדיל את התמונה.
- מתיחה** - השתמש במקשי הניווט כדי למתוח את התמונה.
- ההגדרה האחרונה** - חוזרת להגדרה האחרונה שהגדרת בעבור חיבור (מקור) זה.

בטל פעולה - חוזרת לפורמט התמונה שהתחלת איתו.

מקורי - מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת. זהו 1:1 פיקסל בפורמט פיקסלים. מצב מקצועי לקלט HD או מחשב.

משחק או מחשב

למידע נוסף, ב"עזרה" & "מילות מפתח" וחפש את **משחק או מחשב**.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות **צבע**; תוכל לשנות את רוויית הצבע של התמונה.

שינוי צבע...

1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 - בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **צבע**; ולחץ על (ימין).

4 - לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.
5 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות

באמצעות **ניגודיות**; תוכל לשנות את הניגודיות של התמונה. אם אתה צופה בתמונות תלת-ממד, הגדרה זו עוברת ל**ניגודיות תלת-ממד**.

שינוי הניגודיות...

1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 - בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **ניגודיות**; ולחץ על (ימין).

4 - לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.

5 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

BACK כדי לסגור את התפריט.

חדות

באמצעות **חדות**; תוכל לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה.

שינוי החדות...

1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 - בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **חדות**; ולחץ על (ימין).

4 - לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.

5 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות מתקדמות

הגדרות צבע

שיפור צבע

באמצעות **שיפור צבע**; תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על OK.

2 - בחר **תמונה**; ולחץ על OK.

3 - בחר **מתקדם**; **צבע**; ולחץ על OK.

4

בחר **מקסימום**; **בינוני**; או **מינימום**; ולחץ על OK.

5 - לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

BACK כדי לסגור את התפריט.

טמפרטורת צבע

באמצעות **טמפרטורת הצבע**; תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור **התאמה אישית**; כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות **טמפרטורת צבע בהתאמה אישית**.

הגדרות חדות

רזולוציית אולטרה

באמצעות **אולטרה רזולוציה**, תוכל להגדיר חדות משופרת בקצות הקווים ובמתאר. הפעלה או כיבוי...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; **חדות**; ולחץ על OK.
4. בחר **מופעל**; או **כבוי**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הפחתת רעש

באמצעות **הפחתת רעש**, תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה. שינוי רמת רעש...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; **חדות**; ולחץ על OK.
4. בחר **מקסימום**; **הפחתת רעש**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **מינימום**; או **כבוי**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הפחתת Artefact MPEG

באמצעות **הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG**, תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות. הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; **הפחתת Artefact MPEG**; ולחץ על OK.
4. בחר **מקסימום**; **הפחתת Artefact MPEG**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **מינימום**; או **כבוי**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרות תנועה

תנועה, Motion Natural Perfect

באמצעות **Perfect Natural Motion**, תוכל להפחית את הרטט בתמונה, הנראה בסרטים בטלוויזיה. **Perfect Natural Motion** הופך כל תנועה לחלקה וחורמת. שינוי רטט בתמונה...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; **ניגודיות**; ולחץ על **ימין**.
4. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניגודיות וידיאו

באמצעות **ניגודיות וידיאו**, תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הווידיאו. **ניגודיות וידיאו** היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים. שינוי הרמה...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; **ניגודיות וידיאו**; ולחץ על **ימין**.
4. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

חיישן אור

חיישן האור משנה באופן אוטומטי את הגדרות התמונה וה-Ambilight לפי תנאי התאורה של החדר. תוכל להפעיל או לנתק את חיישן האור. הפעלה או כיבוי...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; **חיישן אור**; ולחץ על OK.
4. בחר **מופעל**; או **כבוי**; ולחץ על OK.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

גמא

באמצעות **גמא**, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים. שינוי הרמה...

1. לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
2. בחר **תמונה**; ולחץ על OK.
3. בחר **מתקדם**; **גמא**; ולחץ על **ימין**.
4. לחץ על **למעלה** או **למטה** כדי לכוון את הערך.
5. לחץ על **שמאל** כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ **BACK** כדי לסגור את התפריט.

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות";
ולחץ על OK.
- 2- בחר "תמונה"; ולחץ על OK.
- 3- בחר "מתקדם"; < "תנועה"; < "תנועה טבעית מושלמת"; , ולחץ על OK.
- 4- בחר "מקסימום"; "; "בינוני"; ";
& "מינימום"; "; או "כבוי"; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
על  BACK כדי לסגור את התפריט.

22.3

צ'ליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

לכוונתו קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש
באמצעות "סגנון צליל".

- 1- **בטע צפייג בערוץ טלויזיה, לחץ על  SETTINGS ובחר "סגנון הצליל";** לחץ על OK.
- 2- **בחר אחד מהסגנונות שברשימה ולחץ על OK.**
- 3- **לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.**

הסגנונות הזמינים...

- **איישי** - העדפות הקול שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה
- **מקורי** - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים
- **מוזיקה** - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- **משחקים** - אידיאלי למשחקים
- **חדשות** - אידיאלי לדיבור

התאם אישית סגנון

כל הגדרת צליל שתכונות, כגון "טרבל "; או "בס "; תישמר ב "**סגנון צליל** "; הבחור כרגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון. רק הסגנון "**אישי** "; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל התקן מחובר בתפריט "מקורות ";

שחזור סגנון

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2- בחר "צליל" ; ולחץ על OK.
- 3- בחר "סגנון הצליל" ; ולחץ על OK.
- 4- בחר את הסגנון שאתה רוצה לשחזר ולחץ על OK.
- 5- לחץ על המקש הצבעוני  "שחזור סגנון" ; .
הסגנון משוחזר.
- 6- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

Natural Motion

באמצעות Natural Motion, תוכל לצמצם את רטט התנועה הנראה בסרטים בטלוויזיה. Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.

שינוי רטט בתמונה...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות";
 - לחץ על OK.
 2- בחר "תמונה" & "תמונה"; ולחץ על OK.
 3- בחר "מתקדם" < "תנועה" & < "תנועה טבעית"; , ולחץ על OK.
 4- בחר "מקסימום" & "בינוני"; & "מינימום" & "מינימום"; או "כבוי" & "כבוי"; ולחץ על OK.
 5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
 על  BACK כדי לסגור את התפריט.

Clear LCD

באמצעות Clear LCD, תוכל להפעיל חדות תנועה משופרת, רמת שחור טובה יותר, ניגודיות גבוהה עם תמונה נטולת הבהוב ושקטה חזוית צפייה רחבה יותר.

הפעלה או כיבוי...

- 1- לחץ על  SETTINGS , בחר " **כל ההגדרות** " ;
ולחץ על OK.
- 2- בחר " **תמונה** " ; ולחץ על OK.
- 3- בחר " **מתקדם** " ; < " **תנועה** " < ;
ולחץ על OK.
- 4- בחר " **מופעל** " ; או " **כבוי** " ; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

HDMI Ultra HD

בטלוויזיה זו תוכל לצפות בסרטונים שצולמו או הוכנו ברזולוציית Ultra HD (טבעית "); native 3,840 x 2,160 פיקסלים. חבר בתקנים היכולים להפעיל וידאו Ultra HD לאחד ממחברי ה-HDMI.

בעיות עם התקנים המחוברים באמצעות HDMI

זוהי טלוויזיה Ultra HD . התקנים ישנים יותר מסוימים - שמחברים באמצעות - HDMI לא יזהו טלוויזיה עם Ultra HD באופן אלקטרוני וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש באותות Ultra HD , ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI זה.

רמקולים

בחירת רמקולים

בתפריט זה ניתן להפעיל או לכבות את רמקולי הטלוויזיה. אם תחבר " & quot; מערכות קולנוע ביתי & quot; ; או רמקול Bluetooth אלחוטי תוכל לבחור איזה התקן ישמיע את צליל הטלוויזיה. כל מערכות הרמקולים הזמינות מוצגות ברשימה.

אם תשתמש בחיבור HDMI CEC עבור התקן שמע (כגון מערכות קולנוע ביתי), תוכל לבחור & quot; ; אתחול אוטומטי של EasyLink & quot; . הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את צליל הטלוויזיה להתקן ותכבה את רמקולי הטלוויזיה.

כדי לבחור את הרמקולים שאתה רוצה...

1 - לחץ על ⚙️ SETTINGS , בחר & quot; **רמקולים** & quot; ; ולחץ על OK.

2 - בחר במערכת הרמקולים הרצויה ולחץ על OK.

3 - לחץ על ⏪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⏩ BACK כדי לסגור את התפריט.

רמקולים אלחוטיים (Bluetooth)

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth - * רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אחזניות. ניתן גם לחבר שלט משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים אלחוטיים ולכל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנרגיה נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול ישמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול ישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

למידע נוסף על קישור רמקול אלחוטי, לחץ על המקש הצבעוני **—** & quot; **מילות מפתח** & quot; ; וחפש את & quot; Bluetooth קישור & quot; .

קישור רמקול

ב & quot; **עזרה** & quot; ; לחץ על המקש הצבעוני **—** & quot; **מילות מפתח** & quot; ; וחפש את & quot; Bluetooth , **קישור** & quot; ; לקבלת מידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

הסרת רמקול

ב & quot; **עזרה** & quot; ; לחץ על המקש הצבעוני **—** & quot; **מילות מפתח** & quot; ; וחפש & quot; Bluetooth , **הסר התקן** & quot; ; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth.

אוצמת הסב-וופר

אם תחבר סב-וופר אלחוטי Bluetooth, תוכל להגביר מעט או להחליש מעט את עוצמתו.

שינוי קל של עוצמת הקול...

1 - לחץ על ⚙️ SETTINGS , בחר & quot; **כל ההגדרות** & quot; ; ולחץ על OK.

2 - בחר & quot; **צליל** & quot; ; & quot; **רמקולים** & quot; ; ולחץ על ⏪ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⏩ BACK כדי לסגור את התפריט.

3 - לחץ על ⏴ (למעלה) או ⏵ (למטה) כדי לכוון את הערך.

4 - לחץ על ⏴ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⏩ BACK כדי לסגור את התפריט.

איתור ופתירת בעיות

הקשר אבד

- הצב את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- פעילות אלחוטית גבוהה – כגון בדירות שבהן מותקנים נתבים אלחוטיים רבים – עלולה להשפיע על איכות החיבור האלחוטי. יש להחזיק את הנתב ואת הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

הגדרות קול

באס

באמצעות & quot; **באס** & quot; ; תוכל לשנות את רמת הטונים הנמוכים בצליל.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על ⚙️ SETTINGS , בחר & quot; **כל ההגדרות** & quot; ; ולחץ על OK.

2 - בחר & quot; **צליל** & quot; ; ולחץ על OK.

3 - בחר & quot; **באס** & quot; ; ולחץ על ⏴ (ימין).

4 - לחץ על ⏴ (למעלה) או ⏵ (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 - לחץ על ⏴ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⏩ BACK כדי לסגור את התפריט.

טרבל

באמצעות & quot; **טרבל** & quot; ; תוכל לשנות את רמת הטונים הגבוהים בצליל.

שינוי הרמה...

1 - לחץ על ⚙️ SETTINGS , בחר & quot; **כל ההגדרות** & quot; ; ולחץ על OK.

2 - בחר & quot; **צליל** & quot; ; ולחץ על OK.

3 - בחר & quot; **טרבל** & quot; ; ולחץ על ⏴ (ימין).

4 - לחץ על ⏴ (למעלה) או ⏵ (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 - לחץ על ⏴ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⏩ BACK כדי לסגור את התפריט.

עוצמת האוזניות

באמצעות **עוצמת האוזניות** תוכל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחוברות.
כוון עוצמת הקול...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל**; ולחץ על OK.
- 3 בחר **עוצמת האוזניות**; ולחץ על (ימין).
- 4 לחץ על (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

מצב צליל היקפי

באמצעות **מצב צליל היקפי** תוכל להגדיר את אפקט הצליל של מקולי הטלוויזיה.
הגדרת מצב צליל היקפי...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל**; ולחץ על OK.
- 3 בחר **מצב צליל היקפי**; ולחץ על OK.
- 4 בחר **סטריאו** או **Incredible Surround**; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות מתקדמות

איזון עוצמה אוטומטי

באמצעות **איזון עוצמה אוטומטי** תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאזן אוטומטית הפרשי עוצמה פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחילת הפרסומות או כשאתה מחליף ערוצים.
הפעלה או כיבוי...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל**; ולחץ על OK.
- 3 בחר **מתקדם**; ולחץ על עוצמה אוטומטי; ולחץ על OK.
- 4 בחר **מופעל** או **כבוי**; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

רמקולים

בתפריט זה ניתן להפעיל או לכבות את רמקולי הטלוויזיה. אם תחבר **Bluetooth** או רמקול **Bluetooth** מערכות קולנוע ביתי; או רמקול **Bluetooth** אלחוטי תוכל לבחור איזה התקן ישמיע את צליל הטלוויזיה. כל מערכות הרמקולים הזמינות מוצגות ברשימה.
אם תשתמש בחיבור **HDMI CEC** עבור התקן שמע (כגון מערכות קולנוע ביתי), תוכל לבחור **EasyLink**; אתחול אוטומטי של **EasyLink**. הטלוויזיה תפעיל את התקן השמע, תשלח את צליל הטלוויזיה להתקן ותכבה את רמקולי הטלוויזיה.
כדי לבחור את הרמקולים שאתה רוצה...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **רמקולים** ולחץ על OK.
- 2 בחר במערכת הרמקולים הרצויה ולחץ על OK.
- 3 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

Clear Sound

באמצעות **Clear Sound**, תוכל לשפר את קול הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לכבות את שיפור הדיבור.
הפעלה או כיבוי...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל**; ולחץ על OK.
- 3 בחר **מתקדם**; ולחץ על < > מחק צליל; ולחץ על OK.
- 4 בחר **מופעל** או **כבוי**; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

פורמט יציאת שמע

למידע נוסף, ב **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **פורמט יציאת שמע**.

איזון יציאת שמע

למידע נוסף, ב **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **איזון יציאת שמע**.

השהיית יציאת אודיו

למידע נוסף, ב **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **השהיית יציאת אודיו**.

פיצוי יציאת שמע

למידע נוסף, ב **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **פיצוי יציאת שמע**.

מיקום הטלוויזיה

כחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא **על מעמד טלוויזיה** או **על הקיר**. אם שינית את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר **כל ההגדרות** ולחץ על OK.
- 2 בחר **צליל**; ולחץ על OK.
- 3 בחר **מיקום הטלוויזיה**; ולחץ על OK.
- 4 בחר **על מעמד טלוויזיה** או **על הקיר**; ולחץ על OK.
- 5 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

Ambilight

כיבוי או הפעלה, Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח " וחפש את "סגנון Ambilight ".

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

- 1 לחץ על .
- 2 בחר "ניתוק "; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות Ambilight

בהירות

ניתן להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר < Ambilight "בהירות "; ולחץ על < (ימין).
- 3 לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

צד תחתית הבהירות

ניתן להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight בתחתית הטלוויזיה. משטח שולחן לבן עלול לגרום להשתקפות רבה מדי של Ambilight.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר < Ambilight "צד תחתית הבהירות "; ולחץ על < (ימין).
- 3 לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

רוויה

ניתן להגדיר את רמת רווית הצבע עבור Ambilight.

שינוי הרמה...

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר < Ambilight "רוויי "; ולחץ על < (ימין).
- 3 לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

Ambilight+hue

למה תזדקק

בעזרת hue + Ambilight, תוכל להגדיר את הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס כך שיפעלו על פי צבעי Ambilight של הטלוויזיה. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט Ambilight לכל החדר. אם אין לך עדיין נורות צבעוניות (hue) של פיליפס, רכוש ערכה למתחיל Philips hue Starter Kit (הכוללת גשר מסוג hue ו-3 נורות מסוג hue) והתקן את הנורות ואת הגשר. תוכל לרכוש בנפרד נורות hue נוספות של פיליפס.

למה תזדקק כדי להגדיר את hue + Ambilight...

- גשר מסוג hue של פיליפס
- כמה נורות מסוג hue של פיליפס
- חיבור הטלוויזיה לרשת הביתית

באפשרותך לבצע את כל ההתקנה של hue + Ambilight - אין צורך באפליקציית Ambilight + hue שלשם כך. אם תוריד בהמשך את אפליקציית ה-hue App + Ambilight בסמארטפון או בטאבלט, תוכל להשתמש בה כדי לשנות כמה מההגדרות של hue + Ambilight.

הגדרת תצורה

שלב 1 - רשת

בשלב הראשון, עליך להכין את הטלוויזיה שתאתר את הגשר מסוג hue של פיליפס. חובה לחבר את הטלוויזיה ואת הגשר מסוג hue של פיליפס לאותה רשת.

הגדרה...

- 1 חבר את הגשר מסוג hue של Philips למקור המתח.
- 2 חבר את הגשר מסוג hue של Philips לאותו נתב שבו אתה משתמש עבור הטלוויזיה - השתמש בכבל Ethernet לחיבור.
- 3 הפעל את הנורות מסוג hue.

התחלת הגדרת התצורה...

- 1 לחץ על , בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.
- 2 בחר < Ambilight + hue ולחץ על OK.
- 3 בחר "הגדרת תצורה "; ולחץ על OK.
- 4 בחר "התחל "; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש גשר מסוג hue של Philips. אם הטלוויזיה עדיין לא מחוברת לשרת הביתית, היא תתחיל בהתקנת הרשת תחילה. אם גשר מסוג hue של Philips יופיע ברשימה...

עבור לשלב 2 - גשר מסוג hue.

למידע נוסף על אופן החיבור של הטלוויזיה לרשת הביתית שלך, לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח " וחפש "רשת, אלחוטית ".

שלב 2 - גשר מסוג hue

בשלב הראשון, עליך לקשר את הטלוויזיה עם הגשר מסוג hue של פיליפס.

ניתן לקשר את הטלוויזיה לגשר מסוג hue אחד בלבד.

קישור גשר מסוג hue...

- 1 כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת הביתית, היא תציג את הגשרים הזמינים מסוג hue. אם הטלוויזיה עדיין לא מצאה את הגשר

הפעלה או כיבוי

ניתן לכבות את האפקטים של hue + Ambilight על הנורות. הנורות יידלקו בלבן.

כדי לכבות את hue + Ambilight...

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר hue + Ambilight ולחץ על OK.

2 - בחר **״כבוי״** או **״מופעל״**; ולחץ על OK.

3 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

Immersion

ניתן לכוון את הרמה של אפקט ה- Ambilight בנורות hue + Ambilight.

התאמת hue Immersion.. + Ambilight

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר **״כל ההגדרות״**; ולחץ על OK.

2 - בחר $Ambilight < hue + Ambilight$ ולחץ על OK.

3 - בחר Immersion ולחץ על  (ימין).

4 - לחץ על  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את הערך.

5 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הצגת תצורה

בהגדרת **״הצגת תצורה״**; , תוכל לעיין בתצורה הנוכחית של hue + Ambilight. באיזו רשת משתמשים, כמה נורות מחוברות וכד'.

צפייה בהתקנה הנוכחית של hue .. + Ambilight

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר **״כל ההגדרות״**; ולחץ על OK.

2 - בחר $Ambilight < hue + Ambilight$ ולחץ על OK.

3 - בחר **״הצגת תצורה״**; ולחץ על OK.

4 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

איפוס תצורה

ניתן לאפס (להסיר את ההתקנה) של כל תצורת hue + Ambilight בבת אחת

כדי לאפס את תצורת hue + Ambilight...

1 - לחץ על  SETTINGS, בחר **״כל ההגדרות״**; ולחץ על OK.

2 - בחר $Ambilight < hue + Ambilight$ ולחץ על OK.

3 - בחר **״אפס את התצורה״**; ולחץ על OK. התצורה תאופס.

4 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

תאורת טרקלין

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל תאורת טרקלין. תאורת טרקלין היא Ambilight ללא וידאו. ניתן גם להפעיל **״תאורת טרקלין״**; כאשר הטלוויזיה מופעלת אבל המסך כבוי לחיסכון

מסוג hue, ניתן לבחור **״סרוק כעת״**, וללחוץ על OK. אם הטלוויזיה מצאה את הגשר מסוג hue היחיד שיש לך, בחר את שם הגשר מסוג hue ולחץ על OK.

אם יש לך יותר מגשר אחד מסוג hue, בחר את זה שאתה רוצה להשתמש בו ולחץ על OK.

2 - בחר **״התחל״**; ולחץ על OK.

3 - עכשיו עבור **לגשר hue של פיליפס** ולחץ על לחצן הקישור שבמרכז המכשיר. דבר זה יקשר את הגשר מסוג hue לעם הטלוויזיה. עשה זאת תוך 30 שניות. הטלוויזיה תאשר אם הגשר מקושר אליה.

4 - בחר OK ולחץ על OK.

כאשר הגשר מסוג hue של פיליפס מקושר לטלוויזיה, עבור לדף נורות מסוג hue.

שלב 3 - נורות מסוג hue

בשלב הבא, עליך לבחור נורות **פיליפס צבעוניות מסוג hue** שיפעלו עם Ambilight.

תוכל לבחור מקסימום 9 נורות פיליפס מסוג hue לשימוש עם hue + Ambilight.

בחירת הנורות לשימוש עם hue.. + Ambilight

1 - ברשימה, סמן את הנורות שצריכות לעקוב אחר Ambilight. כדי לסמן נורה, בחר את שם הנורה ולחץ על OK. כשתסמן נורה, היא תהבהב פעם אחת.

2 - בסיום, בחר OK ולחץ על OK.

לאחר שסומנו הנורות שיפעלו עם hue + Ambilight, עבור לעמוד **״קביעת תצורת הנורה״**;

שלב 4 - הגדרת תצורת הנורה

בשלב הבא, תגדיר את התצורה של כל נורת hue של פיליפס.

כדי להגדיר את התצורה של כל נורת hue..

1 - בחר נורה להגדרת תצורה ולחץ על OK. הנורה שבחרת מהבהבת.

2 - בחר **״התחל״**; ולחץ על OK.

3 - תחילה, ציין היכן מיקמת את הנורה ביחס לטלוויזיה. הגדרה נכונה של **״זווית״** ותשלח **״תשלח״**; צבע Ambilight & נכון אל הנורה. בחר את סרגל המחווך כדי לכוון את המיקום.

4 - בשלב השני, ציין את **״מרחק״** בין הנורה לבין הטלוויזיה. ככל שהמרחק מהטלוויזיה גדול יותר, כך צבע ה- Ambilight חלש יותר. בחר את סרגל המחווך כדי לכוון את המרחק.

5 - לבסוף, הגדר את רמת ה- **״בהירות״** של הנורה. בחר את סרגל המחווך כדי לכוון את הבהירות.

6 - כדי להפסיק את הגדרת התצורה של אותה נורה, בחר OK ולחץ על OK.

7 - בתפריט **״הגדרת תצורת hue + Ambilight״**; , תוכל לפעול כמתואר לעיל לגבי כל נורה.

8 - כאשר הוגדרה התצורה של כל הנורות מסוג hue + Ambilight, בחר **״סיום״**; ולחץ על OK.

hue + Ambilight מוכן לשימוש.

המתנה

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על **AMBILIGHT** כדי להפעיל את **quot & quot**; תאורת טרקלין **quot & quot**; לחץ שוב על **quot & quot** כדי לעבור בין סכמות הצבעים השונות המופיעות בתפריט **quot & quot**; עקוב אחר הצבע **quot & quot**; לחץ שוב על **quot & quot** כדי לכבות.

כיבוי מסך

כשהטלוויזיה מופעלת אב מסך הטלוויזיה כבוי, לחץ על **AMBILIGHT** כדי להפעיל את **quot & quot**; תאורת טרקלין **quot & quot**; באמצעות המקש **AMBILIGHT k** ניתן לעבור בין סגנונות השמע המוגדרים בתפריט **quot & quot**; עקוב אחר השמע **quot & quot**; או זכמת הצבעים המוגדרת בתפריט **quot & quot**; עקוב אחר הצבע **quot & quot**; לחץ שוב על **quot & quot** כדי לכבות.

quot & quot; עזרה **quot & quot**; לחץ על המקש הצבעוני **quot & quot**; **מילות מפתח** **quot & quot**; וחפש את **quot & quot**; **מסך כבוי** **quot & quot**; למידע נוסף על כיצד לכבות את המסך לחיסון בחשמל בעת האזנה לתחנת רדיו.

מתקדם

צבע הקיר

באמצעות **quot & quot**; **צבע הקיר** **quot & quot**; , תוכל לנטרל את ההשפעה של קיר צבוע על צבעי **Ambilight** . בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי **Ambilight** כשיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

בחירת צבע הקיר ...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **quot & quot**; **כל ההגדרות** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **Ambilight < quot & quot**; **מתקדם** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **quot & quot**; **צבע הקיר** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 4 בחר את הצבע המתאים לצבע הקיר שמאחורי הטלוויזיה ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **quot & quot**; (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כיבוי הטלוויזיה

במצב של טלוויזיה כבוי , תוכל להגדיר את **Ambilight** שייכבה מייד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

בחירת אופן הכיבוי של **Ambilight..**

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **quot & quot**; **כל ההגדרות** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **Ambilight < quot & quot**; **מתקדם** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **quot & quot**; **כיבוי הטלוויזיה** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 4 בחר **quot & quot**; **נמוג עד שנעלם** **quot & quot**; או **quot & quot**; **כיבוי מייד** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 5 לחץ על **quot & quot**; (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כוונון ISF

כאשר מומחה ISF מכייל את הטלוויזיה, ניתן להגדיר צבע **Ambilight** סטטי. תוכל לבחור כל צבע שהוא. לאחר ביצוע **quot & quot**; **כיול ISF** **quot & quot**; , תוכל לבחור צבע סטטי ISF.

לחץ על **AMBILIGHT** (**quot & quot**;) ובחר ISF ולחץ על **OK**.

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני **quot & quot**; **מילות מפתח** **quot & quot**; וחפש **quot & quot**; **כיול ISF** **quot & quot**;

22.5

הגדרות סביבה

חיסכון באנרגיה

אם תבחר **quot & quot**; **חיסכון באנרגיה** **quot & quot**; , הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי ל- **quot & quot**; סגנון תמונה **quot & quot**; ; **quot & quot**; **רגיל** **quot & quot**; - הגדרת התמונות וה- **Ambilight** האידיאלית לחיסכון מרבי בחשמל.

הגדרת טלוויזיה לחסכון בחשמל...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **quot & quot**; **כל ההגדרות** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **quot & quot**; **הגדרות סביבה** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **quot & quot**; **חיסכון באנרגיה** **quot & quot**; , **quot & quot**; סגנון התמונה **quot & quot**; יוגדר להיות **quot & quot**; סטנדרטי **quot & quot**; באופן אוטומטי. ההגדרה מסומנת ב **quot & quot**; (עזוב).
- 4 לחץ על **quot & quot**; (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כיבוי מסך

אם אתה משתמש בטלוויזיה להאזנה למחיקה בלבד, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך בחשמל.

כדי לכבות את מסך הטלוויזיה...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **quot & quot**; **כל ההגדרות** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
 - 2 בחר **quot & quot**; **הגדרות סביבה** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
 - 3 בחר **quot & quot**; **כיבוי מסך** **quot & quot**; ולחץ על **OK**. המסך יכבה.
 - 4 לחץ על **quot & quot**; (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.
- כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

חיישן אור

כדי לחסוך באנרגיה, החיישן המובנה של התאורה הסביבתית מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה, יחד עם **Ambilight** , מכווון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

כיבוי מסך הטלוויזיה בלבד...

- 1 לחץ על **SETTINGS** , בחר **quot & quot**; **כל ההגדרות** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **quot & quot**; **הגדרות סביבה** **quot & quot**; ולחץ על **OK**.
- 3 בחר **quot & quot**; **חיישן אור** **quot & quot**; ולחץ על **OK**. כאשר **quot & quot**; **חיישן אור** **quot & quot**; מופעל, ההגדרה מסומנת ב- **quot & quot**; (עזוב).
- 4 לחץ על **quot & quot**; (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כיבוי טיימר

אם הטלויזיה תקבל אות טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלויזיה תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

אם תשתמש בטלויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

כדי להשבית את "טיימר הכיבוי"...

1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות סביבה" ולחץ על OK.

3- בחר "טיימר כיבוי" ולחץ על (ימין).

4- לחץ על  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוונן את הערך.

הערך 0 ("כבוי") מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על  BACK כדי לסגור את התפריט.

22.6

הגדרות כלליות

בהירות הלוגו של פיליפס

תוכל לכבות את הלוגו של פיליפס, הנמצא בחזית הטלויזיה, או לכוונן את הבהירות שלו.

התאמה או כיבוי...

1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.

3- בחר "בהירות הלוגו של Philips" ולחץ על OK.

4- בחר "מקסימום" "בינוני" "מינימום" ולחץ על OK.

5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על  BACK כדי לסגור את התפריט.

בבית או בחנות

אם אתה משתמש בטלויזיה בבית, הגדר את המיקום להיות "בית". אם אתה משתמש בטלויזיה בחנות, הגדר את המיקום להיות "חנות". במיקום "חנות" "סגנון התמונה" מוגדר באופן אוטומטי ל- "חנות" "טיימר הכיבוי" האוטומטי מכובה.

כדי להגדיר את מיקום הטלויזיה...

1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.

3- בחר "מיקום" ולחץ על OK.

4- בחר "בית" או "חנות" ולחץ על OK.

5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על  BACK כדי לסגור את התפריט.

תצורת חנות

אם הטלויזיה מוגדרת ל- "חנות", חלק מההגדרות נקבעו באופן אוטומטי. ניתן לשנות הגדרות אלה ב- "תצורת חנות".

כדי להגדיר "תצורת חנות"...

1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.

3- בחר "הגדרת חנות" ולחץ על OK.

4- שנה את ההגדרות בהתאם להעדפותיך.

5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הדגם אותי

כדי להציג את איכות התמונה והצליל של הטלויזיה, ניתן להפעיל סרטון מאוחסן.

כדי להפעיל את הסרטון לדוגמה...

1- לחץ על .

2- בחר "הדגם אותי" ולחץ על OK. הסרטון יתחיל לפעול.

ניתן להשתמש בסרטון זה כדי לבדוק את איכות התמונה והצליל של הטלויזיה. הטלויזיה תעבור להגדרות המפעל בעת הפעלת הסרטון.

EasyLink

למידע נוסף על EasyLink, ב- "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש את EasyLink.

מתקדם

נתוני מדריך טלוויזיה

למידע נוסף, ב- "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש את "נתוני מדריך טלוויזיה".

סמילי הערוץ

במדינות אחדות, הטלויזיה יכולה להציג סמילי ערוצים. אם אינך מעוניין בהופעת הסמילילים האלו, תוכל לנטרל אותם.

נטרול הסמילילים (לוגו)...

1- לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

2- בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.

3- בחר "מתקדם" < "סמילי הערוץ" ולחץ על OK.

4- בחר "מופעל" או "כבוי" ולחץ על OK.

5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על  BACK כדי לסגור את התפריט.

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל ההגדרות >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; ההגדרות כלליות >quot; ; HbbTV ולחץ על OK.
- 3- בחר <quot; הפעלה >quot; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.
- אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.
- 1- עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTV שלו תרצה לחסום.
- 2- לחץ על  OPTIONS ובחר <quot; HbbTV בערוץ זה >quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר <quot; כבוי >quot; ולחץ על OK.

הגדרות המפעל

באפשרותך להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל) של התמונה, הקול ו- Ambilight.

חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל ההגדרות >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; ההגדרות כלליות >quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר <quot; ההגדרות המפעל >quot; ולחץ על OK.
- 4- בחר OK ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל ההגדרות >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; ההגדרות כלליות >quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר <quot; התקן שוב טלוויזיה >quot; ולחץ על OK.
- 4- פעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

22.7

שפה, אזור ושעון

שפת הטלוויזיה

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1- לחץ על  המקש העגול מעל למקש OK.
- 2- בחר את הסמל  (הגדרות) ולחץ על OK.
- 3- לחץ חמש פעמים  (למטה).
- 4- לחץ שלוש פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5- לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

העדפות שפה

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל ההגדרות >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; אזור >quot; ושפה <quot; ובחר <quot; שפות >quot; ; <quot; כתוביות ראשוניות >quot; ; או <quot; כתוביות משניות >quot; ;.
- 3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל ההגדרות >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; אזור >quot; ושפה <quot; ובחר <quot; שפות >quot; ; <quot; שמע ראשוני >quot; ; או <quot; שמע משני >quot; ;.
- 3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

שעון

תאריך ושעה

אוטומטי

ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא <quot; אוטומטי >quot; . מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.

אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל<quot; תלוי מדינה >quot; . עבור מדינות מסוימות, ניתן לבחור אזור זמן ספציפי או להגדיר היסט לשעה. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעון מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעון שגוי.

כדי לכוון את שעון הטלוויזיה...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר <quot; כל ההגדרות >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; אזור ושפה >quot; ; ובחר <quot; שעון >quot; ; <quot; מצב שעון אוטומטי >quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר <quot; אוטומטי >quot; ; או <quot; תלוי מדינה >quot; ; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

אולם אם אתה מתזמן הקלטות מ-quot & ; מדריך טלוויזיה; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך. במדינות מסוימות, עבור חלק ממפעילי הרשתות, הגדרות שעות מוסתרות כדי להימנע מכיוון שעות שגוי.

כדי להגדיר את שעות הטלוויזיה באופן ידני (אם זמין)...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר & quot; כל ההגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר & quot; אזור ושפה & quot; ובחר & quot; שעות & quot; < & quot; מצב שעות אוטומטי & quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר & quot; ידני & quot; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) ובחר & quot; תאריך & quot; או & quot; שעה & quot; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על > (למעלה) או < (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

אזור זמן

עבור מדיניות מסוימות, ניתן לבחור אזורי זמן ספציפיים על-מנת לכוון נכון את שעות הטלוויזיה.

כדי לקבוע את אזור הזמן (אם זמין)...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר & quot; כל ההגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר & quot; אזור ושפה & quot; ובחר & quot; שעות & quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר & quot; אזור זמן & quot; ולחץ על OK.
- 4- בהתאם למדינה, ניתן לבחור אזור זמן או להגדיר היסט שעה על-נת לכוון את שעות הטלוויזיה.
- 5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

טיימר שינה

באמצעות & quot; טיימר שינה & quot;, תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, בעבור פרק זמן מוגדר מראש.

הגדרת טיימר השינה...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר & quot; כל ההגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר & quot; הגדרות כלליות & quot;; בחר & quot; טיימר שינה & quot; ולחץ על > (ימין). בעזרת סרגל המחזור, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם & quot; טיימר השינה & quot; הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.
- 3- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

מקלדת שלט רחוק

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגורך, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל-Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל-Azerty..

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר & quot; כל ההגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר & quot; אזור ושפה & quot; < & quot; מקלדת שלט רחוק & quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר Azerty או Qwerty ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

מקלדת קירילית

בהתאם לאזור מגורך, ניתן להחליף את מקלדת השלט הרחוק שלך לתווים קיריליים.

תווי מקלדת קירילית מופיעים בקצה הימני העליון של מקשי המקלדת.

כתיבת תווים קיריליים...

- 1- לחץ על  בשלט הרחוק.
- 2- לחץ שוב על  כדי לעבור חזרה למקלדת Qwerty.

22.8

גישה אוניברסלית

הפעלה

כאשר הפונקציה & quot; גישה אוניברסלית & quot; מופעלת, הטלוויזיה מציעה פונקציות נוספות לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלה

אם לא הפעלת & quot; גישה אוניברסלית & quot; במהלך ההתקנה, עדיין תוכל להפעיל אותה. עם & quot; גישה אוניברסלית & quot; מופעלת, האפשרות & quot; גישה אוניברסלית & quot; מתוספת לתפריט & quot; אפשרויות & quot;.

כדי להפעיל & quot; גישה אוניברסלית & quot;...

- 1- לחץ על  SETTINGS, בחר & quot; כל ההגדרות & quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר & quot; גישה אוניברסלית & quot; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור & quot; גישה אוניברסלית & quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר & quot; הפעלה & quot; ולחץ על OK.
- 4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

קשי שמיעה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים. כאשר מופעל "מוגבלי שמיעה", הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לאודיו ולכתוביות מותאמים, אם אלה זמינים. לפני שתוכל להפעיל את "מוגבלי שמיעה", עליך להפעיל תחילה את "גישת אוניברסלית".

כדי להפעיל את הפונקציה ל'מוגבלי שמיעה'...

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **OPTIONS**, בחר "גישת אוניברסלית" ולחץ על OK.
- 2 בחר "מוגבלי שמיעה", ולחץ על OK.

כדי לבדוק אם שפת שמע למוגבלי שמיעה זמינה, לחץ על **OPTIONS**, בחר "שפת השמע" וחפש שפת שמע המסומנת ב-**+**.

אם "נגישות" אינה מופיעה בתפריט "אפשרויות", הפעל את "גישת אוניברסלית" ב- "הגדרות". למידע נוסף, לחץ על **—** "מילות מפתח" וחפש את "גישת אוניברסלית, הפעלה".

פרשנות אודיו

הפעלה

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. כדי שתוכל להגדיר שמע ואפקטים למוגבלי ראייה, עליך לעבור תחילה ל- "תיאורים קוליים". כמו כן, לפני שתוכל להפעיל את "תיאור שמע", יש להפעיל את "גישת אוניברסלית" בתפריט "הגדרות". במצב "תיאורים קוליים", פרשנות קריין מתווספת לשמע הרגיל. מעבר לפרשנות (אם קיימת)...

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **OPTIONS**.
- 2 בחר "גישת אוניברסלית" ולחץ על OK.
- 3 בחר "הפעלה" ולחץ על OK.

תוכל לבדוק אם פרשנות שמע זמינה לתיאורים קוליים. בתפריט "אפשרויות", בחר "שפת שמע" וחפש שפת שמע המסומנת ב-**+**.

נפח מעורב

תוכל למזג (מיקס) את עוצמת השמע הרגיל עם זו של שמע הפרשנות.

כדי לערבב את עוצמת הקול...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישת אוניברסלית", בחר "תיאור אודיו" ולחץ על OK.
- 3 כאשר "תיאור שמע" מופעל, ניתן לבחור "נפח מעורב" וללחוץ על OK.

- 4 לחץ על **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוונו את הערך.
- 5 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

אם זמינה שפת שמע עם פרשנות קולית נוספת, תוכל למצוא גם את ההגדרה הזאת תחת **OPTIONS** > "נגישות" > "נפח מעורב".

אפקטי שמע

פרשנויות שמע אחדות יכולות לתמוך באפקטי שמע נוספים, כגון בסטריו או בצליל נמוג.

כדי להפעיל "אפקטי שמע" (אם זמינים)...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישת אוניברסלית", בחר "תיאור אודיו" ולחץ על OK.
- 3 כאשר "תיאור שמע" מופעל, ניתן לבחור "אפקטי שמע" וללחוץ על OK.
- 4 בחר "הפעלה" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

דיבור

פרשנות השמע יכולה לכלול גם כתוביות למילים שנאמרות. הפעלת כתוביות אלו (אם קיימות)...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "גישת אוניברסלית", בחר "תיאור אודיו" ולחץ על OK.
- 3 כאשר "תיאור שמע" מופעל, ניתן לבחור "אפקטי שמע" וללחוץ על OK.
- 4 בחר "תיאורים קוליים" או "כתוביות" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

22.9

נעילת ילדים

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית יחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד ה- PIN של "נעילת ילדים". הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 לחץ על **SETTINGS**, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "נעילת ילדים" > "דירוג הורים".
- 3 הזן קוד PIN ארבע ספרות של "נעילת ילדים". אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר "הגדר ילדים".

אלחוטי ורשתות

רשת

ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את "רשת "; כדי לקבל מידע נוסף על חיבור הטלוויזיה לרשת.

בלוטות'

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® - רמקול אלחוטי, סב-וופר, soundbar או אוזניות. ניתן גם לחבר שלט משחקים אלחוטי באמצעות Bluetooth LE.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. ניתן לקשר מספר רמקולים אלחוטיים ולכלל היותר ארבעה התקני Bluetooth LE (אנרגיה נמוכה). הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם. אם תחבר סב-וופר, הקול יושמע בטלוויזיה ודרך הסב-וופר. אם תחבר סאונד בר, הקול יישמע דרך הסאונד בר בלבד.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

למידע נוסף על קישור רמקול אלחוטי, לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את Bluetooth, קישור.

קישור התקן

ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את "Bluetooth, קישור "; לקבלת מידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את "Bluetooth, בחר התקן "; למידע נוסף על בחירת רמקול אלחוטי.

הסר התקן

ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את "Bluetooth, הסר התקן "; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth.

קוד " " "נעילת ילדים "; הזן קוד PIN לנעילת ילדים בן ארבע ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל. - 4 חזור אל "דירוג הורים "; בחר את הגיל ולחץ על OK.

- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אף אחד "; יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

נעילת אפליקציה

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש "נעילת יישומים ";

הגדר קוד / החלף קוד

קוד PIN "נעילת ילדים "; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם. אם הטלוויזיה טרם ביקשה ממך להזין קוד PIN, ניתן להגדיר כאן את קוד ה-PIN עבור "נעילת ילדים ";

קביעת קוד נעילה או שינוי הקוד הקיים...

1 לחץ על "SETTINGS, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.

2 בחר "נעילת ילדים "; בחר "הגדר קוד "; או "החלף קוד "; ולחץ על OK.

3 הזן קוד בן 4 ספרות לפי בחירתך. אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד "נעילת הילדים "; השוטף ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את קוד ה-PIN שלך?

אם שכחת את הקוד PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי ולהזין קוד חדש.

1 לחץ על "SETTINGS, בחר "כל ההגדרות "; ולחץ על OK.

2 בחר "נעילת ילדים "; בחר "הגדר קוד "; או "החלף קוד "; ולחץ על OK.

3 הזן את קוד העקיפה 8888.

4 כעת הזן קוד PIN "נעילת ילדים "; חדש והזן אותו שנית לשם אישור.

5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש יחד עם "קול"; ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv. כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - לחץ על  HOME, גלול למטה ובחר  "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על  (ימין), בחר  "הגדרות Android" ולחץ על OK.
- 3 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 4 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת ערוץ

23.1

התקנת אנטנה/כבלים

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב "רשימת הערוצים" ; ומסומנים באמצעות ★. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי" ;

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים" ; בחר "התקנת אנטנה/כבלים" ; ולחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "עדכון ערוצים אוטומטי" ; ולחץ על OK.
- 5- בחר "ניתוק" ; ולחץ על OK.
- 6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1- לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים" ; בחר "התקנת אנטנה/כבלים" ; ולחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "הודעת עדכון ערוץ" ; ולחץ על OK.
- 5- בחר "ניתוק" ; ולחץ על OK.
- 6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי" ; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים" ; בחר "התקנת אנטנה/כבלים" ; ולחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4- בחר "חיפוש ערוצים" ; ולחץ על OK.

5- בחר "עדכן ערוצים דיגיטליים" ;

בחר "הבא" ; ולחץ על OK.

6- בחר "התחל" ; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1- לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.
- 2- בחר "ערוצים" ; בחר "התקנת אנטנה/כבלים" ; ולחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "חיפוש ערוצים" ; ולחץ על OK.
- 5- בחר "התקן ערוצים מחדש" ;
- בחר "הבא" ; ולחץ על OK.
- 6- בחר את הארץ שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 7- בחר "הבא" ; ולחץ על OK.
- 8- בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה (DVB-T)" ; או "כבל (DVB-C)" ; ולחץ על OK.
- 7- בחר "הבא" ; ולחץ על OK.
- 10- בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים" ; או "רק ערוצים דיגיטליים" ; ולחץ על OK.
- 7- בחר "הבא" ; ולחץ על OK.
- 12- בחר "התחל" ; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 13- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1- לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.
- 2- בחר "הגדרות כלליות" ; בחר "התקן שוב טלוויזיה" ; ולחץ על OK.
- 3- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4- בחר "כן" ; ולחץ על OK כדי לאשר.
- 5- הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.
- 6- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות המפעל

באפשרותך להחזיר את הטלויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל) של התמונה, הקול ו- Ambilight.

חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.
- 2 בחר "הגדרות כלליות"; בחר "הגדרות המפעל" ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK < כדי לסגור את התפריט.

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.
במדינות אחדות, עותק רשימת ערוצים זמין לצורך העתקת ערוצי
לוויין בלבד.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו סווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט. בדרך כלל, הוא מסומן כ- Q . . . LA
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

העתקת רשימת ערוצים

1- הפעל את הטלויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
2- חיבור כונן הבזק USB.
3- לחץ על  SETTINGS, בחר **“כל ההגדרות”**;

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

הקודמת.

5- הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

אם המדינה נכונה, עבור לשלב 2.

הקודמת.

5- הטלויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוח את התקן הזיכרון USB.

DVB-T או DVB-C

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת "אנטנה (DVB-T) או "אנטנה (DVB-C) האפשרות "אנטנה (DVB-T) / T2 "; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות "אנטנה (DVB-C) "; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

כדי לפשט את השימוש בטלוויזיה, כל הגדרות ה-DVB-C מוגדרות למצב אוטומטי.

עבור חלק מהמדינות, הטלוויזיה יכולה להזין את מזהה הרשת של המפעיל באופן אוטומטי. אם ההתקנה של DVB-C נכשלת, הפעל מחדש את ההתקנה והזן את מזהה הרשת ו/או תדר הרשת שקיבלת ממפעיל ה-DVB-C כשהטלוויזיה מבקשת אותם במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

הגדרות DVB

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטת ה**סריקה המהירה סריקת תדרים**, כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או HFC - ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת"; לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

תדר רשת

כאשר המצב "תדר רשת" מוגדר "ידני"; תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקיבלת מספק שידורי הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטת "סריקה מהירה"; ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית ספקי שירותי הכבלים במדינתך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8 מגה-הרץ".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1 מגה-הרץ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

לחץ על "כבוי".

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

לחץ על "כבוי".

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ורכיב גישה מותנית (CAM), בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד".

למידע נוסף, לחץ על המקש הצבעוני "מילת מפתח" וחפש "CAM - רכיב גישה מותנית".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1 - התכוונן לערוץ.

2 - לחץ על  SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ולחץ על OK.

3 - בחר "ערוצים"; בחר "התקנת אנטנה/כבלים" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 - בחר "דיגיטלי"; "בדיקת קליטה" ולחץ על OK.

5 - בחר "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

6 - בחר "חיפוש"; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

7 - תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים  (למעלה) או  (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

8 - לחץ על  (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר <code>quot;כל הגדרות</code> ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot;ערוצים</code>; בחר <code>quot;התקנת</code> אנטנה/כבלים<code>quot; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 בחר <code>quot;אנלוגי</code> & <code>quot;:: <code>quot;התקנה ידנית</code> ולחץ על OK.

מערכת

להתקנת מערכת הטלוויזיה, בחר <code>quot;מערכת</code>; בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

חיפוש ערוץ

כדי למצוא ערוץ, בחר <code>quot;חפש ערוץ</code> ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על <code>quot;חיפוש</code> ולחץ על OK - די לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על <code>quot;חיפוש</code>. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר <code>quot;בוצע</code> ולחץ על OK.

אחסון

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר <code>quot;שמור ערוץ נוכחי</code> או <code>quot;שמור כערוץ חדש</code> ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

23.2

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

התקנת לוויינים

על אודות התקנת ערוצי לוויין

טלוויזיה זאת כוללת שני טיונרים מובנים מסוג DVB-S2 / DVB-S לקליטת שידורי לוויין.

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב-MDU בלווייני Astra וב-Digiturk בלוויין Eutelsat. MDU rksat üT אינו נתמך.

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1 לחץ על  SETTINGS, בחר <code>quot;כל הגדרות</code> ולחץ על OK.
- 2 בחר <code>quot;ערוצים</code> ולחץ על OK.
- 3 בחר <code>quot;התקנת לוויין</code> ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 בחר <code>quot;חיפוש לוויין</code> ולחץ על OK.
- 5 בחר <code>quot;טיונר אחד</code> או <code>quot;שני טיונרים</code> ולחץ על OK. הטלוויזיה כוללת 2 טיונרים מובנים לקליטת ערוצי לוויין. בצע את הבחירה בהתאם למספר כבלי לחות הלוויין הזמינים.
- 6 בחר <code>quot;הבא</code> ולחץ על OK.

במסך הבא תוכל להתחיל בחיפוש לוויינים. הגדרת ההתקנה הנוכחית מוזכרת במסך. לפני שתתחיל את החיפוש אחר לוויינים, ניתן לשנות או לבדוק את הגדרות ההתקנה. ראה פרק הבא <code>quot;הגדרות התקנת לוויין</code>.

כי להתחיל בחיפוש לוויינים...

- 1 בחר <code>quot;חפש</code> ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו יופיעו במסך.
- 2 אם הטלוויזיה מציגה את הלוויינים שאתה רוצה, בחר <code>quot;התקן</code> ולחץ על OK. אם הטלוויזיה לא מציגה את הלוויינים שציפית למצוא, ייתכן שיישור הצלחת השתנה או שיש כבל מנותק. ניתן לבחור <code>quot;חפש שוב</code> וללחוץ על OK.
- 3 אם לוויין מסוים מציג <code>quot;חבילות ערוצים</code>, הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר החבילה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 בחר <code>quot;הבא</code> ולחץ על OK. ישנן חבילות המציעות התקנה <code>quot;מהירה</code> או <code>quot;מלאה</code> של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.
- 5 כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר <code>quot;סיום</code> ולחץ על OK.

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1 התחל את התקנת הלוויין.
- 2 במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר <code>quot;הגדרות</code> ולחץ על OK.
- 3 בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה-Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את <code>quot;מספרי תחום המשתמש</code> ולהזין את <code>quot;תחום תדר המשתמש</code> של כל טיונר.
- 4 לסיום, בחר <code>quot;הבא</code> ולחץ על OK.
- 5 בתפריט <code>quot;הגדרות</code>, לחץ על המקש הצבעוני <code>quot;סיום</code> כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

משרד-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור "UB" ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

עדכון ערוצים אוטומטי

אם מותקנים ערוצי לוויין דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- "רשימת הערוצים" ; ומסומנים באמצעות ★. ערוצים ללא אות יוסרו ואם מפעיל הלוויין מסדר מחדש את חבילת הערוצים שלו, רשימת הערוצים של הטלוויזיה תעודכן. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי" ;

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1 - לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2 - בחר "ערוצים" ; ולחץ על OK.

3 - בחר "התקנת לוויין" ; ולחץ על OK. הזן קוד PINT במקרה הצורך.

4 - בחר "עדכון ערוצים אוטומטי" ; ולחץ על OK.

5 - בחר "ניתוק" ; ולחץ על OK.

6 - לחץ על ⬅️ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⬅️ BACK כדי לסגור את התפריט.

תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן רק את הערוצים של לוויין ספציפי.

סימון לוויינים לעדכון...

1 - לחץ על ⚙️ SETTINGS, בחר "כל ההגדרות" ; ולחץ על OK.

2 - בחר "ערוצים" ; ולחץ על OK.

3 - בחר "התקנת לוויין" ; ולחץ על OK. הזן קוד PINT במקרה הצורך.

4 - בחר "אפשרות לעדכון אוטומטי" ; ולחץ על OK.

5 - ברשימת הלוויינים, בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את סימונו.

6 - בחר "ניתוק" ; ולחץ על OK.

7 - לחץ על ⬅️ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ⬅️ BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, עדכון ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ("רכיב גישה מותנית" ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר בחבילת למנויים, ייתכן שתתבקש לבחור בין התקנה מלאה להתקנה מהירה.

בחר "מהיר" ; כדי להתקין את ערוצי החבילה בלבד או בחר "מלא" ; כדי להתקין את החבילה ואת כל יתר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול" ;

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד" ; מסוג MDU או Unicable, לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיונרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "כבל יחיד" ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

למידע נוסף, ב- "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" ; וחפש את "Unicable, חיבור" ;

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 לחץ על  SETTINGS , בחר <quot>כל ההגדרות</quot> ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot>התקנת לוויין</quot> ; ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot>חיפוש לוויין</quot> ; ולחץ על OK.
- 4 בחר <quot>עדכון ערוצים</quot> ; לחץ על OK. הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 בחר <quot>סיום</quot> ; ולחץ על OK.

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המיני הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב<quot>הוספת לוויין</quot> אם יש צורך בשינוי הגדרות. הוספת לוויין...

- 1 לחץ על  SETTINGS , בחר <quot>כל ההגדרות</quot> ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot>התקנת לוויין</quot> ; ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot>חיפוש לוויין</quot> ; ולחץ על OK.
- 4 בחר <quot>הוסף לוויין</quot> ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 5 בחר <quot>חפש</quot> ; ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש לוויינים חדשים.
- 6 אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד או יותר, בחר <quot>התקן</quot> ; ולחץ על OK. הטלויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
- 7 בחר <quot>סיום</quot> ; ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לוויינים...

- 1 לחץ על  SETTINGS , בחר <quot>כל ההגדרות</quot> ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot>התקנת לוויין</quot> ; ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot>חיפוש לוויין</quot> ; ולחץ על OK.
- 4 בחר <quot>הסר לוויין</quot> ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים

הנוכחיים.

5 - בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.

6 - לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

ניתן להשתמש ב<quot>התקנה ידנית</quot> ; כדי לבדוק את עוצמת האות של LNB. ניתן לבדוק את האות עבור כל טיונר בנפרד, טיונר 1 (Sat 1) או טיונר 2 (Sat 2). לחלופין, תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לוויין. ניתן להוסיף ערוצים רק בטינר 1 (Sat 1). כדי להוסיף ערוצים יש לדעת את התדר והקיטוב של הטרנספונדר. הטלויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן לפני כן, כל הערוצים, הן הקודמים והן החדשים, מועברים לסוף רשימת הערוצים <quot>הכול</quot> ;. אם תצטרך לשנות את מספר הלוויינים, לא תוכל להשתמש בהתקנה ידנית. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של <quot>התקנת לוויינים</quot> ;.

כדי לבדוק LNB או לאחסן ערוצים מטרנספונדר...

- 1 לחץ על  SETTINGS , בחר <quot>כל ההגדרות</quot> ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot>התקנת לוויין</quot> ; ולחץ על OK.
- 3 בחר <quot>התקנה ידנית</quot> ; ולחץ על OK.
- 4 בחר <quot>טינר</quot> ; ולחץ על OK.
- 5 בחר את הטינר שאתה רוצה לבדוק ולחץ על OK.
- 6 אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את הלוויין / LNB שאותו אתה רוצה לבדוק או שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים ולחץ על OK.
- 7 בחר <quot>קיטוב</quot> ; ולחץ על OK. בחר את הקוטביות הרצויה ולחץ על OK.
- 8 אם אתה מגדיר את המצב <quot>קצב סימנים</quot> כ<quot>ידני</quot> ; , תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט <quot>קצב סימנים</quot> ;.
- 9 בחר <quot>חפש</quot> ; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 10 אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר <quot>אחסן</quot> ; ולחץ על OK.
- 11 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

על פי ברירת המחדל, ה- LNB מוגדר למצב <quot>מופעל</quot> ;

22 קילו-הרץ טון

על פי ברירת המחדל, ה- <quot>ציל</quot> ; מוגדר למצב

תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר שוב "חיפוש" כדי למצוא לוויין נוסף. ודא שההגדרות הוגדרו ל"שני לוויינים":

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

תוכנה

24.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1 - לחץ על <SETTINGS>, בחר <כל ההגדרות>; ולחץ על OK.

2 - בחר <עדכון תוכנה>;, בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.

3 - בחר <אינטרנט>; ולחץ על OK.

4 - הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.

5 - אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.

6 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש בטלויזיה או בשלט רחוק.

7 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 500 מגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1 - לחץ על <SETTINGS>, בחר <כל ההגדרות>; ולחץ על OK.

2 - בחר <עדכון תוכנה>;, בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.

3 - בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1 - הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

2 - בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1 - הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.

2 - בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

3 - בחר <שליחת מזהה>;.

4 - אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

5 - לאחר ההורדה, פתח את הקובץ והעתק את הקובץ autorun... .upg (השם מתחיל ב-'autorun...') לכונן הבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1 - חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun... .upg מכונן ההבזק USB.

24.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1 - לחץ על <SETTINGS>, בחר <כל ההגדרות>; ולחץ על OK.

2 - בחר <עדכון תוכנה>;, בחר <פרטי תוכנה קיימת>; ולחץ על OK.

3 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < (ימין) כדי לסגור את התפריט.

24.3

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

24.4

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

1 - לחץ על <SETTINGS>, בחר <כל ההגדרות>; ולחץ על OK.

- 2בחר "עדכן תוכנה";
- בחר "הודעה" ולחץ על OK.
- 3אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על > כדי לסגור את התפריט.

מפרטים

25.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מידע על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת במשך שנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר פיליפס במדינתך, בכתובת www.philips.com/TV

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC / 2002/96.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC 2006/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

25.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על אודות המוצר הזה, בקר באתר [support /www.philips.com](http://support.www.philips.com)

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: חיישן תאורה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש מוצר**.

צריכת החשמל הנקובה על לוחית הסוג של המוצר היא צריכת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתי רגיל (IEC 62087 Ed.2). צריכת החשמל הנקובה המקסימלית, המופיעה בסוגריים, משמשת בביטחון חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2).

25.3

מיקרופיש מוצר

PUS8601 55

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ / 55 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 115 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 160 קוט " ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.5 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS8601 65

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ / 65 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 118 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 164 קוט " ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.5 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

25.4

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android : Android Lollipop 5.1

25.5

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: UHF, VHF, S-Band, Hyperband
- DVB : DVB-T (קרקעי, אנטנה) 2k / 8COFDM, DVB-T2, QAM (כבלים) DVB-C ,
- הקרנת וידאו אנלוגי: SECAM, PAL
- הקרנת וידאו דיגיטלי: IEC / ISO (HD / MPEG2 SD)
- IEC 14496-10 / ISO (HD / MPEG4 SD) : 13818-2
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO / IEC 13818-3)

• הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
 • טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
 • טווח רמות כניסה: 25- עד -65 דציבל (dBm)
 • S2 /DVB-S קצב סימנים 2 עד 45 Msymbols /s
 • LNB: 1.0 DiSEqC, תמיכה עבור 1 עד 4 LNBs: בחירת
 קוטביות 13/18 V, בחירת פס 22 kHz, תמיכה במצב התפרצות טון
 • זרם מקסימלי עבור 300 KNB מילי-אמפר.

25.6

תצוגה

סוג

גודל אלכסוני של המסך

55 • PUS8601: 139 ס"מ " / מ 55 אינץ'
 65 • PUS8601: 164 ס"מ " / מ 65 אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160p x

רזולוציית קלט

תבניות וידיאו

רזולוציה – קצב רענון

480 • i- 60 הרץ
 480 • p- 60 הרץ
 576 • i- 50 הרץ
 576 • p- 50 הרץ
 720 • 50 קהרץ, 60 הרץ
 1080 • 50 קהרץ, 60 הרץ
 1080 • p- 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ
 2,160 • (4p K) - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

640 • 60 - 480p אהרץ
 800 • 60 - 600p אהרץ
 1024 • 60 - 768p אהרץ
 1280 • 60 - 768p אהרץ
 1,280 • 60 Hz - 800p x
 1280 • 60 - 1024p אהרץ
 1,440 • 60 Hz - 900p x
 1,680 • 60 Hz - 1050p x
 1920 • 60 - 1080p אהרץ
 3,840 • 2x 160, 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

25.7

ממדים ומשקלים

55PUS8601

55 PUS8601

• עם מעמד טלוויזיה ורמקולי צד:
 רוחב 1317 מ"מ " - גובה 758 מ"מ " - עומק 227 מ"מ "
 משקל 21.5 ± ק"ג "
 • עם רמקולי צד בלבד:
 רוחב 1260 מ"מ " - גובה 709 מ"מ " - עומק 41 מ"מ "

מ"מ " - משקל 20 ± ק"ג "

• עם מעמד טלוויזיה בלבד:

רוחב 1317 מ"מ " - גובה 758 מ"מ " - עומק 227 מ"מ "

מ"מ " - משקל 20.5 ± ק"ג "

• ללא מעמד טלוויזיה ורמקולי צד:

רוחב 1227 מ"מ " - גובה 709 מ"מ " - עומק 41 מ"מ "

מ"מ " - משקל 19 ± ק"ג "

- Philips PTS840 מעמד טלוויזיה מרכזי*

בשילוב עם 55 PUS8600 ורמקולי צד

רוחב 1260 מ"מ " - גובה 763 מ"מ " - עומק 202 מ"מ "

מ"מ " - משקל 24 ± ק"ג "

- Philips PTA860 מעמדי רמקולים אלחוטיים*

מעמד רמקול אחד בשילוב עם רמקול צד 55 PUS8600.
 גובה 1,262 מ"מ " - רוחב בסיס 160 מ"מ " - עומק בסיס
 (עם חיבורים) 210 מ"מ " - משקל 2 ± ק"ג " (1 מעמד +
 רמקול)

* נמכר בנפרד

65PUS8601

65 PUS8601

• עם מעמד טלוויזיה ורמקולי צד:

רוחב 1551 מ"מ " - גובה 892 מ"מ " - עומק 270 מ"מ "

מ"מ " - משקל 28 ± ק"ג "

• עם רמקולי צד בלבד:

רוחב 1480 מ"מ " - גובה 834 מ"מ " - עומק 41 מ"מ "

מ"מ " - משקל 26 ± ק"ג "

• עם מעמד טלוויזיה בלבד:

רוחב 1551 מ"מ " - גובה 892 מ"מ " - עומק 270 מ"מ "

מ"מ " - משקל 27 ± ק"ג "

• ללא מעמד טלוויזיה ורמקולי צד:

רוחב 1447 מ"מ " - גובה 834 מ"מ " - עומק 41 מ"מ "

מ"מ " - משקל 25 ± ק"ג "

- Philips PTS840 מעמד טלוויזיה מרכזי*

בשילוב עם 65 PUS8600 ורמקולי צד

רוחב 1480 מ"מ " - גובה 892 מ"מ " - עומק 202 מ"מ "

מ"מ " - משקל 30 ± ק"ג "

- Philips PTA860 מעמדי רמקולים אלחוטיים*

מעמד רמקול אחד בשילוב עם רמקול צד 65 PUS8600.
 גובה 1,387 מ"מ " - רוחב בסיס 160 מ"מ " - עומק בסיס
 (עם חיבורים) 210 מ"מ " - משקל 2 ± ק"ג " (1 מעמד +
 רמקול)

* נמכר בנפרד

25.8

קישוריות

צד הטלוויזיה

• HDMI 3 כניסות - 4K 50 - ARC /60 Hz
 • HDMI 4 כניסות - 4MHL - ARC - HDCP 2.2 - 50 /60 Hz
 • USB 2 - USB 2.0
 • USB 3 - USB 3.0 (כחול)
 • 2 x חריץ לממשק משותף: CAM +/CI
 • אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ "

- VC-1 נתמך עד L3 @Advanced Profile.

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).

• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android ו-iOS) בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

תקנות ESD

מתקן זה עומד בקריטריוני הביצוע A של ESD. התערבות המשתמש נחוצה במקרה שהמכשיר אינו חוזר לתפקד במצב שיתוף קבצים, עקב פריקה אלקטרוסטטית.

גב מקלט הטלוויזיה

- כניסת אודיו (HDMI / DVI) - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- SCART : שמע R / L, כניסת RGB, CVBS
- Y Pb Pr : אודיו R / L
- רשת LAN - RJ45

תחתית הטלוויזיה

- HDMI 1 כניסה - HDCP 2.2 - 4ARC - 50 / 60K Hz
- HDMI 2 כניסות - HDCP 2.2 - 4ARC - 50 / 60K Hz
- USB 1 - USB 2.0
- יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink
- אנטנה (75 Ω), טיונר כפול
- טיונר לוויין 1
- טיונר לוויין 2
- עבור סדרה 8601 בלבד - שמע אלחוטי, עבור Philips PTA860

25.9

צליל

- 3 x D wOOx
- HD Stereo
- הספק חשמלי (50RMS W)
- Dolby Digital Plus
- DTS Premium Sound

25.10

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 3.0 / USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- ac / n / g / b / Wi-Fi 802.11a (מובנה)
- BT2.1 עם EDR & BT4.0 עם BLE

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: 3 GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS
- MKV (Matroska), Quicktime (MOV, M4V)
- M4A, WMA / WMV / ASF (Windows Media)
- Codec וידאו: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 חלק
- 2, MPEG-4 חלק 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1
- WMV9
- Codec שמע: AAC (HE-AAC), v2 / v1, AMR-NB, Dolby
- DTS Premium Sound, Dolby Digital Plus, Digital
- MPEG-1 2.5 / Layer I / II / III (כולל MP3), WMA v2
- עד v9.2, WMA Pro v9 / v10
- כתוביות:
- תבניות: SUB (SubViewer), SRT (SubRip), SAMI
- TXT (MicroDVD), TXT (mplayer2), TXT (TMPlayer)
- הצפנת תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1251), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- Codec תמונות: MPO, JPS, JPEG
- הגבלות:
- קצב סיביות כולל מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות וידאו מקסימלי נתמך לקובץ מדיה הוא 20 Mbps.
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד L5.1 @High Profile
- HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile / Main עד רמה

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה. אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחוק מקולקל או שהסוללות חלשות. בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **על** בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה או תמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא בחירת ההתקן הנכון בתפריט **מקורות**.
- ודא שההתקן מחובר כהלכה.

יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות. לחץ על **SETTINGS**, בחר

עזרה ותמיכה

26.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכלל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

היכנס לאתר www.philips.com/welcome

26.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך **?**.

פתיחת העזרה

לחץ על המקש **—** (כחול) כדי לפתוח מייד את ה-**עזרה**; ה-**עזרה**; תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני **—** **מילות מפתח**.

כדי לקרוא את ה-**עזרה**; כמו ספר, בחר **ספר**.

ניתן גם לפתוח את **עזרה**; **עזרה**; בתפריט טלוויזיה; או ב-**עזרה**; בתפריט **עזרה**;

לפני שתתחיל לפעול לפי הוראות העזרה, סגור את העזרה.

כדי לסגור את ה-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **—** **סגירה**.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את ה-**עזרה**;

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה-**עזרה לטלוויזיה**; בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, תוכל להדפיס את העמוד הרלוונטי של ה-**עזרה**; מהמחשב שלך. כדי להוריד את העזרה (המדריך למשתמש), עבור אל support.www.philips.com

+20160427_0729U_MTK

26.3

בעיות

"סגנון תמונה"; ובחר סגנון כלשהו

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא שה- **מיקום מוגדר כ-בית**. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה- **מיקום מוגדר כ-בית**.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה. לחץ על **SETTINGS**  **פורמט התמונה";** ובחר **פורמט התמונה";**.

תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה **אוטומטי";**

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקתה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI . אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אחת עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- **עזרה";** לחץ על המקש הצבעוני **";מילות מפתח";** וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

Wi-Fi

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- אנו ממליצים על שימוש בתדר 5 GHz (802.11 ac) בנתב כאשר הטלוויזיה נמצאת בסמוך לנתבים רבין אחרים (בתי דירות וכד').
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- - להתקנה קלה של הרשת האלחוטית, אין להסתיר את שם הנתב על ידי כיבוי שידור SSID.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

חיבור רשת Wi-Fi איטי

- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).
- הגבל את מספר ההתקנים שמשתמשים באותו נתב.
- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות **מופעל";**

בטיחות וטיפוח

27.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, השתמש רק במעמד המסופק או מתוכנן עבור דגם טלוויזיה זה (ראה מספר סוג). אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה. מקם את הטלוויזיה המותקנת על מעמד על משטח ישר, מאוזן ויציב שמסוגל לתמוך המשקל הטלוויזיה והמעמד.
- כוח חיצוני המופעל על בית הטלוויזיה או על המסך (משקל או מכה) עלולים לגרום לעיוות זמני של התמונה או לנזק קבוע.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. APT Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

ניקוי

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

28.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2015 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips support.www.philips.com נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר support/www.philips.com ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר LED / LCD זה כולל מספר רב של פיקסלים צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

מוצר זה תואם לדרישות היסוד ולהוראות הרלוונטיות האחרות של ההנחיות (מתח נמוך), ו-2004/108 / EC (תאימות אלקטרו-גנטית - EMC) ו-2011/65 / EU (ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים - ROHS).

תאימות EMF

TP Vision מייצרת ומוכרת מוצרים רבים מכווני לקוח; מוצרים אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

28.2

תנאי שימוש - גלריית היישומים של Philips

ב"עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח " וחפש " תנאי שימוש, גלריית היישומים " כדי לקבל מידע נוסף.

DTS Premium Sound



™ DTS Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים;

Wi-Fi Alliance



הם Wi-Fi, הסמל Wi-Fi CERTIFIED והסמל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.

Microsoft



Windows Media

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Microsoft PlayReady

בעלי תוכן משתמשים בטכנולוגיית הגישה לתוכן Microsoft PlayReady™ כדי להגן על הקניין הרוחני שלהם, לרבות תוכן בזכויות יוצרים.

מכשיר זה משתמש בטכנולוגיית PlayReady כדי לגשת לתוכן PlayReady מוגן ו/או לתוכן WMDRM מוגן. אם המכשיר

זכויות יוצרים

HDMI



HDMI

המונחים HDMI-High-Definition Multimedia Interface והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

MHL



®MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

Dolby



®Dolby

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.

אינו מצליח לאכוף בצורה נכונה את ההגבלות על שימוש בתוכן, בעלי התוכן רשאים לדרוש מ-Microsoft לבטל את יכולת המכשיר לצרוך תוכן PlayReady מוגן. הביטול לא ישפיע על תוכן לא מוגן או על תוכן מוגן על ידי טכנולוגיות אחרות של גישה לתוכן. בעלי התוכן עשויים לדרוש ממך לשדרג את PlayReady כדי לגשת לתוכן שלהם. אם תסרב לשדרג, לא תוכל לגשת לתוכן הדורש שדרוג.

29.7

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

38 MHEG	&
59 MHL חיבור	הפעלה, "אוניברסלית גישה"; 74
61 Multi View	
N	A
66 Natural Motion	59 AirPlay
48 Netflix	60 Ambilight
P	69 Ambilight+hue
61 PIP	70 Ambilight+hue, Immersion
T	70 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
95 Terms of Use, TV	69 Ambilight+hue, תצורה
U	69 Ambilight, בהירות
82 Unicable, התקנה	69 Ambilight, הגדרות
7 Unicable, חיבור	71 Ambilight, מתקדמות הגדרות
W	60 Ambilight, כיבוי או הפעלה
9 Wi-Fi, כבוי או מופעל	71 Ambilight, כוונן ISF
9 WPS	60 Ambilight, כיבוי
א	71 Ambilight, הטלויזיה כיבוי
21 אחניות	60 Ambilight, הווידיאו אחר עקוב
74 אזור זמן	60 Ambilight, הצבע אחר עקוב
22 אחסון חיצוני	60 Ambilight, השמע אחר עקוב
18 איזון יציאת שמע	71 Ambilight, הקיר צבע
איזון עוצמה אוטומטי 68	69 Ambilight, הבהירות תחתית צד
56 אינטרנט, דפדף	70 Ambilight, טרקלין תאורת
11 אינטרנט, קובצי cookie, סימניות והיסטוריה	11 Android TV, כניסה
76 איפוס קוד ה-PIN	
אפליקציות 51	B
59 אפליקציית Remote TV	20 Bluetooth, התקן בחר
ב	20 Bluetooth, התקן הסר
67 באס	19 Bluetooth, התקנים
64 בהירות	20 Bluetooth, קישור
בהירות הלוגו של פיליפס 26	C
26 בהירות, הלוגו של Philips	15 CAM, חיבור
72 בית או מיקום בחנות	35 CAM, צפייה מידע
19 בלוטות'	16 CAM, וקוד סיסמאות
90 בעיות	44 Catch Up TV
64 בקרת צבע ISF	15 CI+
ג	66 Clear LCD
גישה אוניברסלית 74	68 Clear Sound
75 גישה אוניברסלית, מוגבל שמיעה	D
75 גישה אוניברסלית, תיאור אודיו	57 Dropbox
12 גלריית היישומים של Philips, הירשם	80 DVB-T ו-DVB-C, הגדרות
52 גלריית היישומים של Philips, התקנת יישומים	E
12 גלריית היישומים, הגדרות פרטיות	14 EasyLink HDMI CEC
12 גלריית היישומים, תנאי שימוש	14 EasyLink, כבוי/מופעל
65 גמא	G
69 גשר מסוג hue	59 Google Cast
ד	11 Google, כניסה
דירוג לפי גיל 75	H
56 דפדף באינטרנט	38 HbbTV
ה	זה בערוץ HbbTV 35
הגדרות 62	כבוי או מופעל, HbbTV 35
הגדרות אנדרואיד 77	59 HDMI MHL
הגדרות המפעל 73	13 HDMI, ARC
הגדרות יציאת אודיו 18	13 HDMI, MHL
	14 HDMI, CEC
	14 HDMI, Ultra HD
	M

ט

- 81 טיונר אחד או שניים (לוויין)
- 26 טיימר
- 26 טיימר שינה
- 94 טיפול במסך
- 44 טלוויזיה לפי דרישה
- 44 טלוויזיה מקוונת
- 13 טלוויזיה, חיבורים
- 37 טלטקסט
- 63 טמפרטורת צבע
- 37 טקסט
- 37 טקסט דיגיטלי
- 30 טקסט, הזנה
- 67 טרבל

י

- 51 יישומי טלוויזיה
- 51 יישומים של Play Google
- 52 יישומים, התחלה ועצירה
- 53 יישומים, מנעול +18
- 54 יישומים, ניהול יישומים
- 53 יישומים, נעילת יישומים
- 13 יציאות
- 13 יציאות HDMI

כ

- 24 כונן הבזק USB
- 22 כונן קשיח USB, התקנה
- 22 כונן קשיח USB, חיבור
- 23 כונן קשיח USB, פרמוט
- 27 כיבוי אוטומטי
- 71 כיבוי הטלוויזיה
- 27 כיבוי טיימר
- 49 כניסת טלוויזיה
- 44 כעת בטלוויזיה
- 34 כתוביות
- 35 כתוביות, שפה

ל

- 83 לוויין, הוספת לוויין
- 7 לוויין, טיונר אחד או שניים
- 38 לחצן אדום
- 55 לשחק משחקים

מ

- 57 מדיה
- 58 מדיה, הפעלת המוזיקה שלך
- 57 מדיה, הפעלת הסרטונים שלך
- 58 מדיה, צפייה בתמונות שלך
- 39 מדרוך
- 39 מדרוך טלוויזיה
- 39 מדרוך טלוויזיה, תחנת שידור או "אינטרנט";
- 6 מדרוך להתחלה מהירה
- 13 מדרוך קישוריות
- 36 מונו/סטריאו
- 11 מחק זיכרון אינטרנט
- 58 מחשב, הפעלת המוזיקה שלך
- 57 מחשב, הפעלת הסרטונים שלך
- 25 מחשב, חיבור
- 57 מחשב, פתיחת קבצים
- 58 מחשב, צפייה בתמונות שלך
- 68 מיקום הטלוויזיה
- 88 ממדים ומשקלים
- 10 מסך חכם Fi-Wi
- 82 מספר תחום משתמש
- 20 מעמדי רמקולים אלחוטיים PTA860
- 87 מערכת הפעלה Android

הגדרות כלליות

- 72 הגדרות לחנות
- 62 הגדרות נפוצות
- 71 הגדרות סביבה
- 71 הגדרות סביבה, חיסכון באנרגיה
- 67 הגדרות קול
- 73 הגדרות שעון
- 63 הגדרות תמונה
- 71 הגדרות, אקולוגי
- 72 הגדרות, כללי
- 72 הגדרות, מיקום בחנות
- 62 הגדרות, נפוצות
- 66 הגדרות, צליל
- 62 הגדרות, תמונה
- 62 הגדרת קול מהירה
- 62 הגדרת תמונה קלה
- 72 הדגם אותי
- 83 הוספת לוויין
- 93 הוראות בטיחות
- 30 הזנת טקסט
- 52 החנות Play Google
- 11 היכנס ל-Google
- 57 המדיה שלך
- 65 הפחתת MPEG Artefact
- 65 הפחתת רעש
- 26 הפעלה וכיבוי
- 42 הצג שנית
- 41 הקלטה
- 41 הקלטה, פג תוקף
- 42 הקלטה, צפייה בהקלטה
- 42 הקלטה, תזמון ידני
- 41 הקלטות, חפיפות
- 42 השהיית טלוויזיה
- 18 השהיית יציאת אודיו
- 45 השכרת וידאו
- 58 התקן USB, הפעלת המוזיקה שלך
- 57 התקן USB, הפעלת הסרטונים שלך
- 57 התקן USB, פתיחת קבצים
- 58 התקן USB, צפייה בתמונות שלך
- 49 התקן מחובר, שם או סוג
- 6 התקנה על קיר, תושבת VESA
- 73 התקנת טלוויזיה
- 84 התקנת לוויין, בעיות
- 78 התקנת ערוצים, אנטנה/כבלים
- 81 התקנת ערוצים, אנלוגיים
- 81 התקנת ערוצים, לוויין

ו

- 45 וידאו לפי דרישה

ז

- 96 זכויות יוצרים

ח

- 81 חבילות ערוצים
- 73 חזור להגדרות המפעל
- 9 חיבור רשת אלחוטית
- 9 חיבור רשת קווית
- 9 חיבור, רשת אלחוטית
- 9 חיבור, רשת קווית
- 65 חיישן אור
- 71 חיסכון באנרגיה
- 57 חיפוש בענן
- 29 חיפוש עם קול
- 45 חנויות וידאו
- 11 חשבון Google
- 11 חשבון, Google

68 צליל, מחק צליל	89 מפרט, מולטימדיה
68 צליל, מיקום הטלויזיה	88 מפרט, סוג תצוגה
68 צליל, מצב צליל היקפי	89 מפרט, צליל
68 צליל, עוצמת האוזניות	87 מפרט, קליטה
18 צליל, פורמט יציאת שמע	88 מפרט, רזולוציית כניסה
18 צליל, פיצוי יציאת שמע	מפרטים 87
68 צליל, רמקולים	מצב ניגודיות 64
צריכת חשמל 87	מצב צליל היקפי 68
ק	מצגת שקופיות עם מוזיקה 58
76 קוד PIN	24 מצלמה, חיבור
קול 29	24 מצלמת וידאו, חיבור
21 קונסולת משחק, חיבור	23 מקלדת USB
קישור השלט הרחוק 31	מקשים בשלט רחוק 28
קישוריות 88	מרווח זמן אוטומטי לסוף 41
קליפ וידאו להדגמה 72	משחק או מחשב 49
ר	מתח רשת החשמל 87
69 רוויה, Ambilight	נ
רזולוציית אולטרה 65	נבחרות 42
רזולוציית קלט 88	69 נורות מסוג hue
רמקולים אלחוטיים 67	ניגודיות וידאו 65
רמקולים אלחוטיים 19	ניגודיות מושלמת 64
67 רמקולים, בחירת רמקול	ניקוי 94
רשימת ערוצים 33	נעילת יישומים 53
72 רשימת ערוצים, לוגואים	נעילת יישומים 53
33 רשימת ערוצים, סינון	נעילת ילדים 75
10 רשת, הגדרות	76 נעילת ילדים, הגדרת קוד PIN
10 רשת, הפעל עם (WoWLAN) Fi-Wi	נעילת ערוץ 34
10 רשת, מסך חכם Fi-Wi	ס
11 רשת, נקה זיכרון	סגנון הצליל 66
11 רשת, שם טלויזיה	סגנון התמונה 62
ש	סימנים מסחריים 96
שיפור צבע 63	סמארטפונים וטאבלטים 59
שירותי אירוח קבצים 57	סמל המכשיר 49
76 שכחת את קוד ה-PIN?	סמלילי הערוץ 72
22 שלט משחקים, חיבור	סנכרון אודיו ווידאו 18
14 שלט רחוק EasyLink, מופעל/כבוי	57 סרטונים, תמונות או מוזיקה
30 שלט רחוק, qwerty ו-azerty	ע
30 שלט רחוק, מקלדת	78 עדכון ערוצים, אנטנה/כבלים
30 שלט רחוק, מקלדת qwerty וקירלית	82 עדכון ערוצים, לוויין
29 שלט רחוק, משטח מגע	עדכון תוכנה 85
32 שלט רחוק, סוללות	עוצמת האוזניות 68
28 שלט רחוק, סקירה כללית	67 עוצמת קול סב-וופר
29 שלט רחוק, קול	עותק רשימת ערוצים 79
31 שלט רחוק, קישור	עזרה 90
שם הטלויזיה 11	44 ערוץ, המלצות
שם כניסה 49	36 ערוץ, מועדפים
שם מקור 49	34 ערוץ, נעילה
15 שני רכיבי CAM	ערוצים 33
שעה ותאריך 73	ערוצים מועדפים 36
שפה לא נכונה של התפריטים 73	34 ערוצים, צפייה
35 שפה, שמע	פ
שפת הטלויזיה 73	פורמט התמונה 62
ת	פורמט יציאת שמע 18
תאריך ושעה 73	פיצוי יציאת שמע 18
תדר תחום משתמש 82	פרופיל מוגבל 53
תווית אנרגיה אירופאית 87	צ
תוכנה 85	צבע הקיר 71
85 תוכנה, גרסה	18 צליל, איזון יציאת שמע
85 תוכנה, עדכון	68 צליל, איזון עוצמה אוטומטי
תוכנת קוד פתוח 85	67 צליל, באס
תוכנת שרת מדיה 89	68 צליל, הגדרות מתקדמות
תום השימוש 87	18 צליל, השהיית יציאת אודיו
תיקון 92	67 צליל, טרבל
64 תמונה, "ניגודיות מושלמת" "	

תמונה, Motion Natural	66
תמונה, Motion Natural מושלם	65
תמונה, אולטרה רזולוציה	65
תמונה, בהירות	64
תמונה, בקרת צבע ISF	64
תמונה, גמא	65
תמונה, הגדרות מתקדמות	63
תמונה, הפחתת Artefact MPEG	65
תמונה, הפחתת רעש	65
תמונה, חיישן אור	65
תמונה, טמפרטורת צבע	63
תמונה, מצב ניגודיות	64
תמונה, ניגודיות וידאו	65
תמונה, נקה LCD	66
תמונה, שיפור צבע	63
תמונות, מצגת שקופיות עם מוזיקה	58
תמיכה	90
תנאי שימוש , גלריית היישומים	12
תנועה, Motion Natural Perfect	65
תפריט בסיסי	26
תפריט הבית	46
תפריט טלוויזיה	47

www.philips.com/support

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija
Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina
Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil
Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com