

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

5242 series

دليل المستخدم

24PFS5242

PHILIPS

	10.1	- التسجيل	24		1 - جولة للتعرف على مزايا التلفزيون	4
	10.2	- إيقاف التلفزيون مؤقتاً	24		1.1 - إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات	4
	11	- القائمة الرئيسية	26		1.2 - EasyLink	4
	11.1	- حول قائمة الشاشة الرئيسية	26		1.3 - اتصال Bluetooth (لتلفزيون من السلسلة 5242)	4
	11.2	- فتح القائمة الرئيسية	26			
	12	- المصادر	27		2 - الإعداد	
	12.1	- التبديل إلى جهاز	27		2.1 - اقرأ إرشادات السلامة	5
	12.2	- خيارات لإدخال التلفزيون	27		2.2 - حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
	12.3	- لعبة أو كمبيوتر	27		2.3 - تلميح حول مكان التلفزيون	5
	13	- مقاطع فيديو، صور وموسيقى	28		2.4 - كبل الطاقة	5
	13.1	- من توصيلة USB	28		2.5 - كبل الهوائي	5
	13.2	- تشغيل مقاطع الفيديو	28			
	13.3	- عرض الصور	28		3 - توصيل الأجهزة	7
	13.4	- تشغيل الموسيقى المفضلة لديك	29		3.1 - حول التوصيلات	7
	14	- الإعدادات	30		3.2 - الكاميرا مع CAM - 3.2	8
	14.1	- الإعدادات السريعة	30		3.3 - جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات	9
	14.2	- الصورة	30		3.4 - نظام المسرح الهولندي - HTS	10
	14.3	- الصوت	32		3.5 - مشغل أقراص Blu-ray	11
	14.4	- الإعدادات البيئية	34		3.6 - مشغل أقراص DVD	11
	14.5	- الإعدادات العامة	34		3.7 - سهلات رأس	11
	14.6	- قفل النطفا	37		3.8 - وحدة تحكم باللعاب	11
	14.7	- الوصول العام	37		3.9 - محرك قرص ثابت USB	12
	15	- تثبيت القناة	39		3.10 - محرك أقراص محمول USB	12
	15.1	- تثبيت الهوائي/الكبل	39		3.11 - كاميرا الصور	13
	15.2	- تثبيت النقمار الصناعية	41		3.12 - كاميرا الفيديو - HDMI	13
	15.3	- نسخ قائمة القنوات	43		3.13 - كمبيوتر	13
	16	- البرامج	45		3.14 - محطة صوت Bluetooth (لتلفزيون من سلسلتنا 5242/5231)	14
	16.1	- إصدار البرنامج	45			
	16.2	- التحديثات المحلية	45		4 - تشغيل وإيقاف التشغيل	15
	16.3	- Open source software	45		4.1 - التشغيل أو الاستعداد	15
	16.4	- ترخيص برامج مفتوحة المصدر	45		4.2 - مؤقت السكون	15
	17	- المواصفات	47		4.3 - مؤقت إيقاف التشغيل	15
	17.1	- المواصفات البيئية	47			
	17.2	- الطاقة	47		5 - جهاز التحكم عن بعد	16
	17.3	- الاستقبال	47		5.1 - نظرة عامة على المفاتيح	16
	17.4	- نوع جهاز العرض	48		5.2 - مستشعر الأشعة تحت الحمراء (لتلفزيون من سلسلة 5242/5231/4031)	16
	17.5	- دقة إدخال الشاشة	48		5.3 - بطاريات	17
	17.6	- المقاييس والنوزان	48		5.4 - تنظيف	17
	17.7	- إمكانية الاتصال	48			
	17.8	- الصوت	48		6 - القنوات	
	17.9	- الوسائط المتعددة	48		6.1 - تبديل القنوات	18
	18	- التعليقات والدعم	50		6.2 - خيارات القنوات	18
	18.1	- تسجيل التلفزيون	50		6.3 - قفل قناة	19
	18.2	- استخدام التعليقات	50		6.4 - نص / نص ومعلومات	19
	18.3	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها	50			
	18.4	- تعليقات عبر إنترنت	51		7 - لوائح القنوات	21
	18.5	- العناية بالمستهلك / الإصلاح	51		7.1 - فتح قائمة قنوات	21
	19	- السلامة والعناية	52		7.2 - تصفية قائمة قنوات	21
	19.1	- أمان	52		7.3 - إعادة تسمية قناة	21
	19.2	- العناية بالشاشة	52			
54	20	- شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص	54		8 - قنوات مفضلة	22
	20.1	- أحكام الاستخدام	54		8.1 - حول القنوات المفضلة	22
					8.2 - إنشاء قائمة مفضلات	22
					8.3 - تحديد قائمة مفضلات	22
					8.4 - إزالة القناة من قائمة المفضلة	22
					8.5 - إعادة ترتيب القنوات	22
					9 - دليل التلفزيون	23
					9.1 - ما تحتاج إليه	23
					9.2 - استخدام دليل التلفزيون	23
					10 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	24

جولة للتعرف على هزايا التلفزيون

1.1

إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، يمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.

يمكنك إيقاف التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة أثناء مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك مشاهدته من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يمكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل التسجيل وإيقاف التلفزيون مؤقتاً.

1.2

EasyLink

باستخدام EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز هوصول، مثل مشغل أقراص Bluray، باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون.

يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للاتصال مع الأجهزة الموصولة.

1.3

اتصال Bluetooth (لتلفزيون من السلسلة 5242)

يتضمن التلفزيون تقنية Bluetooth كميزة مدمجة. تتيح لك التقنية إمكانية الاتصال لاسلكياً بأجهزة Bluetooth كالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. بات بإمكانك الاستمتاع بالموسيقى والنصوات المفضلة لديك من مقاطع الفيديو الألعاب لاسلكياً.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في تعليمات، راجع الفصل السلامة والعناية.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يتمكن العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

2.3

تلهيات حول مكان التلفزيون

تلفزيون من السلسلة 5242

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على بُعد مسافة لا تتجاوز الـ 15 سم عن الجدار.
- توازي المسافة الهوائية لمشاهدة التلفزيون ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن يكون مستوى نظرك على مستوى وسط الشاشة نفسه.


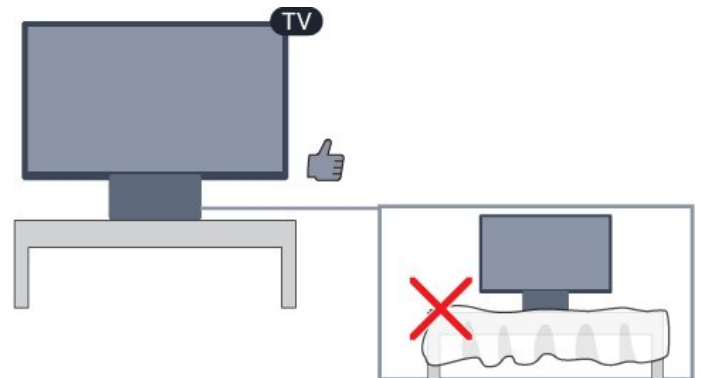


2.4

كبل الطاقة

تلفزيون من السلسلة 5242

- أدخل كبل الطاقة في موصل الطاقة على الجهة الخلفية من التلفزيون.
- احرص على دخول كبل الطاقة بشكل محكم في الموصل.
- احرص على توفير إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة في مقبس الجدار في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب دائماً القابس ولا تسحب الكبل مطلقاً.

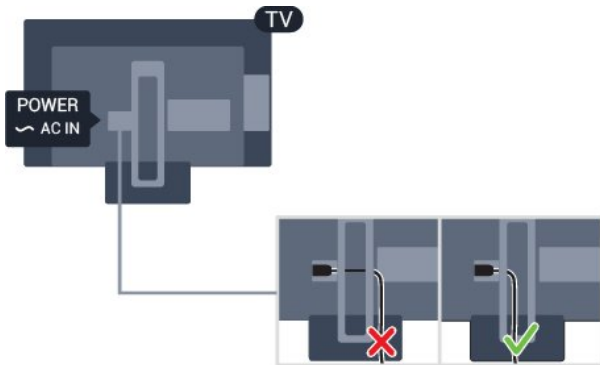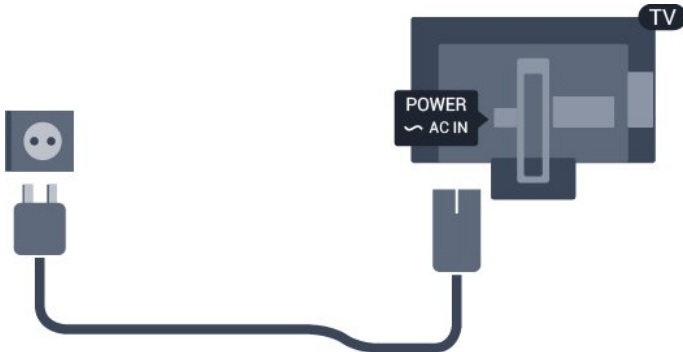

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل التشغيل وإيقاف التشغيل.

2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في جهة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.






الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC أيضاً على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدهج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

في حال كنت تفضل إيقاف تشغيل ARC على HDMI 1 ARC، فاضغط على ، ثم حدد صوت واضغط على OK (موافق).
حدد متقدم < HDMI 1 - ARC.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.



EasyLink HDMI CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول.

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

عداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد

توصيل الأجهزة

حول التوصيلات

دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.


عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل زيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية ممتلئة إلى المسجل للتسجيل.

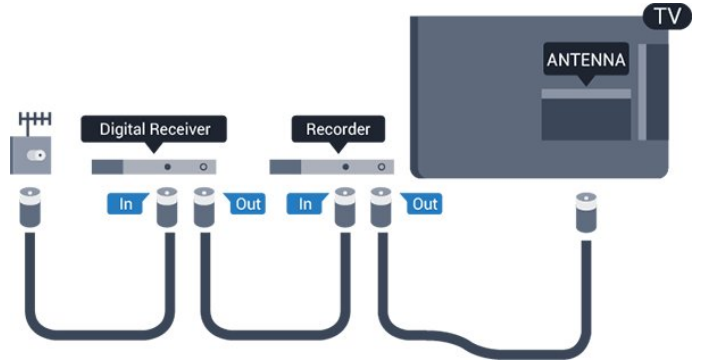

منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى


تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفةً تبعاً للاختلاف العلامات التجارية. بعض النماذج هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعيّنين.

تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تشغيل ميزة EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون.


للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

1. اضغط على  ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد EasyLink. ثم اضغط على > (يمين) وحدد EasyLink للانتقال إلى خطوة إضافية.
3. حدد إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

جهاز التحكم عن بُعد EasyLink

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

لتشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم عن بُعد في EasyLink..

1. اضغط على  ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد EasyLink. واضغط على OK (موافق).
3. حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK (موافق).
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

HDMI إلى DVI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة تحويل DVI إلى HDMI.

استخدم تحويل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI وأضف كبل صوت يسار / يمين (وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

Scart


SCART هي عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

ويمكن استخدام توصيلة SCART للإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها للإشارات التلفزيون عالي الوضوح. تضم توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو. وتدعم توصيلة SCART أيضاً تشغيل NTSC.

خارج الصوت - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحول قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

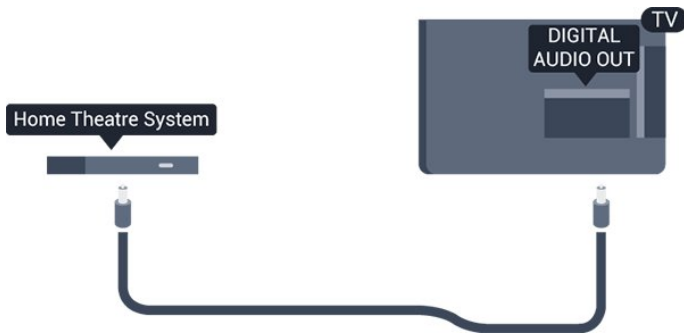

3.2

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.


تتيح لك وحدة CI والبرامج كالفلام الوضوح عالية متميزة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بمستوى عالٍ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات (STB) بجهاز استقبال رقمي (تلفزيون).

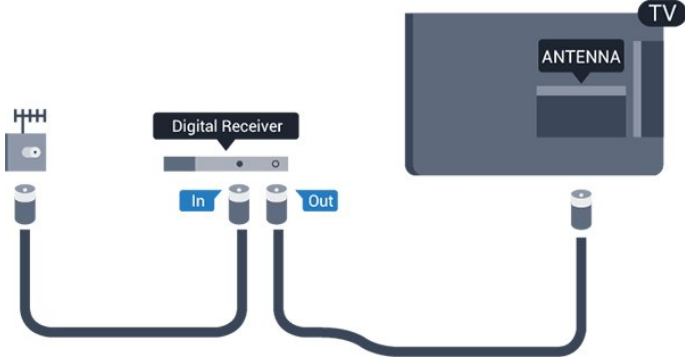

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات.

وقت إيقاف التشغيل


أوقف تشغيل هذا الموقت تلقائيًا، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا الموقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل التشغيل وإيقاف التشغيل < وقت إيقاف التشغيل

موالف الأقمار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

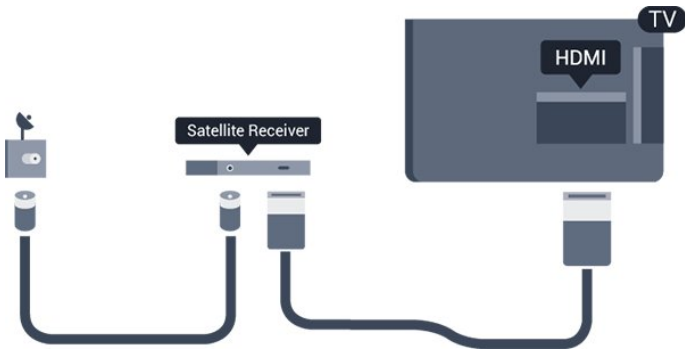

وقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا الموقت تلقائيًا، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات. يجب إيقاف تشغيل هذا الموقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة.


أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة الوصول المشروط لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
2. عند النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون في الوقت الذي تكون فيه الجهة النهائية لوحدة الوصول المشروط موجهة نحوك، أدخل هذه الوحدة برفق في فتحة الواجهة المشتركة.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى الحد الأقصى واتركها دائمًا في الفتحة.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصريًا للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

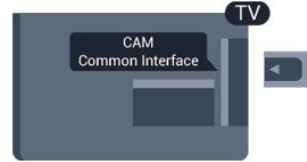

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

1. اضغط على المصدر.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لها.
3. اضغط على الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.
4. حدد مشغّل التلفزيون الخاص بوحدة الوصول المشروط. وعند ظهور الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعدادات PIN.

الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل التشغيل وإيقاف التشغيل < مؤقت إيقاف التشغيل

3.4


نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمون.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC في نظام المسرح المنزلي، يمكنك استخدام HDMI 1 على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدعم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن لتوصيلة HDMI 1 على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، يكون للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

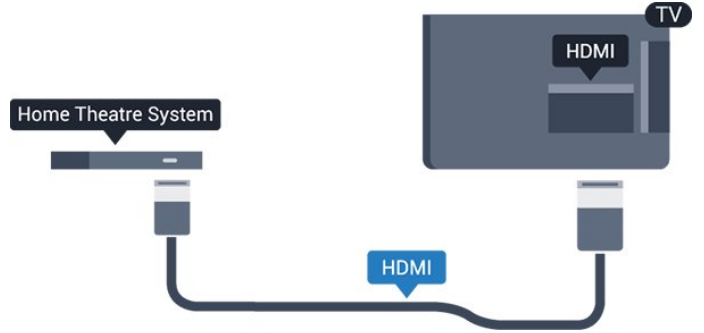


مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمون.

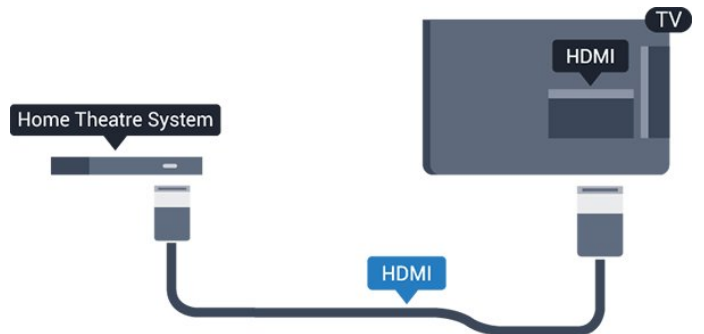

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink)) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

إعدادات إخراج الصوت

تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتكوين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

للإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت واضغط على OK (موافق).
3. حدد إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

توازن إخراج الصوت

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو -60 ميلي ثانية.

يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت قيد التشغيل.

لمزامنة الصوت على التلفزيون

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم < توازن إخراج الصوت واضغط على OK (موافق).
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت


إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مماثلة، فعليك تعيين تنسيق إخراج الصوت إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتوَكَّن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المصغوف وتعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانية معالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد استيريو.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم < تنسيق إخراج الصوت واضغط على OK (موافق).
3. حدد تعدد القنوات أو استيريو، ثم اضغط على OK (موافق).
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

مشغل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART ، إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.

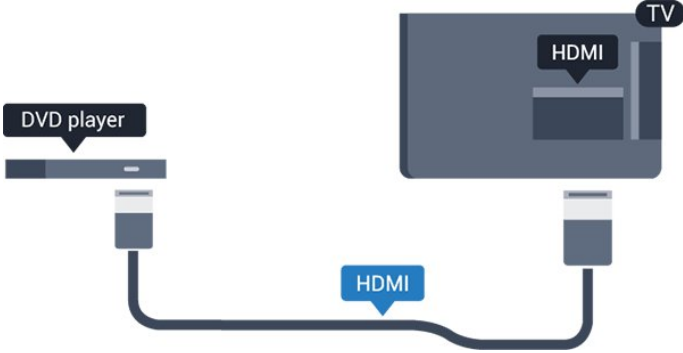


إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لمزيد من المعلومات حول EasyLink، في تعليمات، راجع الفصل إعدادات < إعدادات عاها > EasyLink.

سماعات رأس

يمكنك توصيل سماعات رأس بوصلة (R) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير بمقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

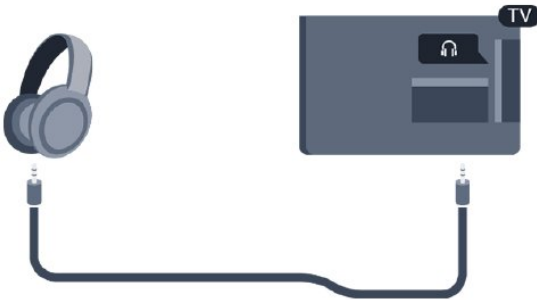

لتعديل مستوى الصوت

1. اضغط على ثم حدد صوت < مستوى صوت سماعات الرأس واضغط على OK.
2. اضغط على السهم (أعلى) أو (أسفل) لتعديل القيمة.
3. اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى إخراج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى إخراج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

1. اضغط على ، ثم حدد صوت واضغط على (يمين) للرجوع إلى القائمة.
 2. حدد متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت واضغط على OK (موافق).
 3. حدد أكثر أو متوسط أو أقل، ثم اضغط على OK (موافق).
 4. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر . أما إذا كان ضئيلاً، فحدد أقل.
 5. اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI ARC .

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB مدمج أو كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو الفيديو مزوداً بصوت DTS في حين لا يملك نظام المسرح المنزلي ميزة معالجة صوت DTS. يمكنك حل هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على لـ صوت < متقدم < تنسيق إخراج الصوت.


بدون صوت

إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

- تحقق من توصيل كبل HDMI بوصلة 1 HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي.
- تحقق من تعيين إعداد HDMI 1 ARC على التلفزيون إلى تشغيل. اضغط على لـ صوت < متقدم < HDMI 1-ARC.

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

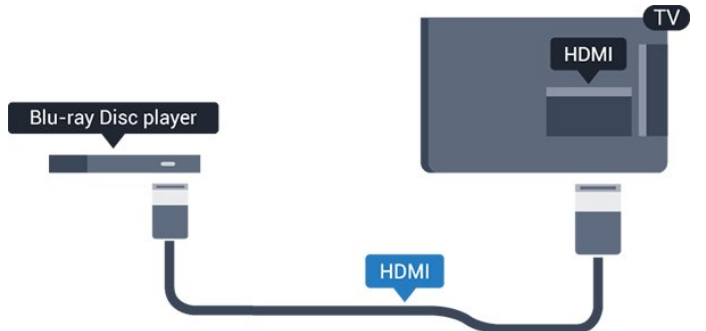


إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

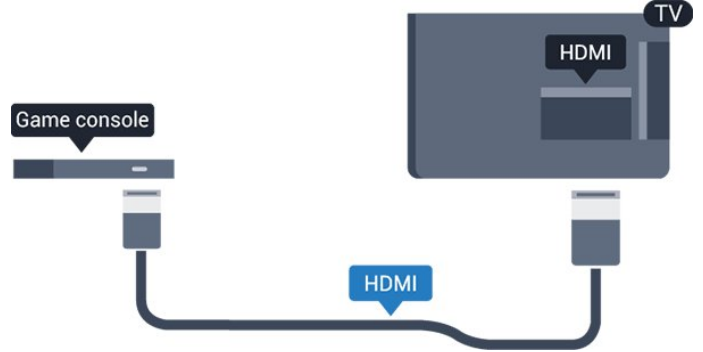

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى قرص تبلغ مساحته 32 جيجابايت على النقل.

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل التسجيل وإيقاف التلفزيون مؤقتاً.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بوصلة USB على التلفزيون.
 2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
 3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة إيقاف التشغيل مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB ومثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB ومثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بوصلة USB على التلفزيون.
2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة إيقاف التشغيل مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

Scart

إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب مزودة بمخرج كبل فيديو (CVBS) ومخرج كبل صوت يسار / يمين فقط، استخدم محوّل فيديو وصوت يسار / يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.

الإعداد الهتالي

قبل أن تبدأ بهامسة لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب المتصلة، ننصحك بتعيين التلفزيون إلى الإعداد الهتالي ألعاب.

عند الانتهاء من تشغيل لعبة وبدء مشاهدة التلفزيون مجدداً، تذكر إعادة تعيين إعداد الألعاب وكمبيوتر إلى إيقاف .

لتعيين التلفزيون على الإعداد الهتالي...

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < ألعاب أو الكمبيوتر ، وحدد نوع الجهاز الذي تريد استخدامه. للتبديل مرة أخرى إلى التلفزيون، حدد إيقاف.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

محرك قرص ثابت USB

ما نحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بث هائل).

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB تتوفر عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على النقل.

محرك أقراص محمول USB

يُمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في وصلة USB على التلفزيون في الوقت الذي يكون فيه هذا الأخير قيد التشغيل.



3.13


كمبيوتر

التوصيل

يُمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

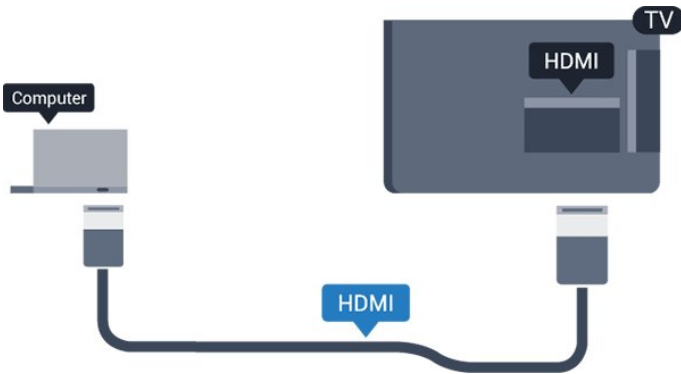

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يُمكنك استخدام مَحْوِل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار / يمين (وأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار / يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

الإعداد المثالي

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصحك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بعد ذلك بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم تعيين التلفزيون إلى إعداد الكمبيوتر المثالي تلقائياً.

يُمكنك يدوياً إيقاف تشغيل الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو تعيينه إلى ألعاب لتشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب المتصلة (لا تنسَ إيقاف التشغيل مجدداً عند التوقف عن اللعب).

في حال التبديل إلى مصدر وتغيير إعداد ألعاب أو كمبيوتر، فسيتم تخزينه لهذا المصدر المحدد.

3.11

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يُمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم وصلة USB على التلفزيون للتوصيل. قم بتشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد SOURCES .


وحدد USB . قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT) . يُمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.


للحصول على المزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى محرك أقراص USB محمول أو تشغيله، في تعليمات، راجع الفصل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى.

3.12

كاميرا الفيديو - HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

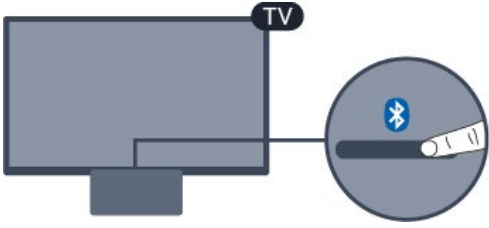


1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 2. حدد متقدم < ألعاب أو كمبيوتر واضغط على OK (موافق).
 3. حدد اللعبة (للألعاب) أو حدد الكمبيوتر (لمشاهدة فيلم).
 4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- تذكّر تعيين إعداد ألعاب أو كمبيوتر إلى إيقاف عند التوقف عن تشغيل اللعبة.

3.14

محة صوت Bluetooth (لتلفزيون من سلسلتي 5231/5242)

ما تحتاج إليه


يجب الضغط على زر bluetooth في الجزء العلوي لمحة صوت Bluetooth ثم تشغيل الجهاز.

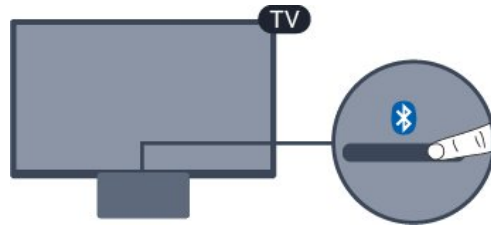

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو يتوقع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ " زمن وصول & quot مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

تشغيل أو إيقاف

لتشغيل محة الصوت...

1. اضغط على  المصدر، ثم حدد Bluetooth واضغط على OK (موافق).
2. سيضيئ مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth باللون الأزرق.
3. يمكنك مشاركة الموسيقى من أجهزة bluetooth، كالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول.

الاتصال عبر Bluetooth

التشغيل عبر زر bluetooth

1. اضغط على زر Bluetooth في الجزء العلوي لمحة صوت bluetooth.
2. اعد إلى تشغيل Bluetooth على الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth كالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول.
3. ابحث عن محة صوت bluetooth على الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، ثم حدد العنصر الذي يبدأ بـ " Philips TV & quot 2016A ;
3. سيضيئ مؤشر LED على محة صوت bluetooth باللون الأزرق.
4. Bluetooth متصل وجاهز لتشغيل الموسيقى من الجهاز المزود بتقنية Bluetooth.
5. حدد أغنية واحدة من الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، وستسمع الصوت من

تحذير

لا تضع محة صوت bluetooth على سطح أملس لأن ذلك سيؤثر على تشغيل الصوت.

التشغيل عبر قائمة المصدر


1. اضغط على  المصدر على جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد Bluetooth.
2. اعد إلى تشغيل Bluetooth على الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth كالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول.
3. ابحث عن محة صوت bluetooth على الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، ثم حدد العنصر الذي يبدأ بـ " Philips TV & quot 2016A ;
3. سيضيئ مؤشر LED على محة صوت bluetooth باللون الأزرق.
4. Bluetooth متصل وجاهز لتشغيل الموسيقى من الجهاز المزود بتقنية Bluetooth.
5. حدد أغنية واحدة من الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، وستسمع الصوت من محة صوت bluetooth.

تحذير

لا تضع محة صوت bluetooth على سطح أملس لأن ذلك سيؤثر على تشغيل الصوت.

التشغيل عبر كبل الصوت

1. قم بتوصيل جهاز متوافق مع AUX بالتلفزيون من خلال المنفذ AUDIO IN (DVI/VGA/AUX).
2. حدد أغنية واحدة من الجهاز المزود بتقنية Bluetooth، وستسمع الصوت من محة صوت bluetooth.

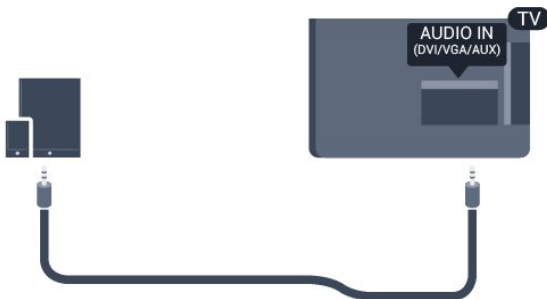

تحذير


لا تضع محة صوت bluetooth على سطح أملس لأن ذلك سيؤثر على تشغيل الصوت.

هؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط هؤقت إيقاف التشغيل □

1. اضغط على ، ثم حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 2. حدد هؤقت إيقاف التشغيل واضغط على OK (موافق).
 3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة. تلغي القيمة 0 تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.
 4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.
- للحصول على المزيد من المعلومات حول إعدادات التلفزيون البيئية، راجع الفصل إعدادات < إعدادات بيئية .

تشغيل وإيقاف التشغيل


التشغيل أو الاستعداد


تلفزيون من السلسلة 5242

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.


التشغيل

إذا كان ضوء المؤشر مطفأ، فاضغط على زر الطاقة في أعلى محطة صوت bluetooth لتشغيل التلفزيون. عندئذٍ سينطفئ المؤشر الأحمر.

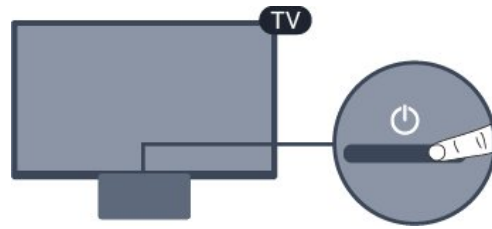

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد لتشغيله.


التبديل إلى وضع الاستعداد

لإيقاف تشغيل التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الذوات.

هؤقت السكون

باستخدام هؤقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين هؤقت السكون □


1. اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة < هؤقت السكون واضغط على OK (موافق).
2. باستخدام شريط التمرير، يمكنك تعيين الوقت إلى 180 دقيقة كحد أقصى مع زيادات من 5 دقائق. إذا تم تعيين الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف هؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

جهاز التحكم عن بعد

5.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

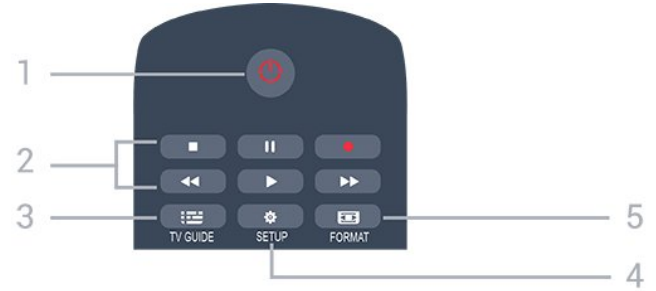

1. **SOURCES** . لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.
2. **مفتاح الألوان**. تتبع الأزرار بوظائف الإرشادات على الشاشة.
3. **INFO** . لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
4. **BACK** . للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
5. **HOME** . لفتح القناة الرئيسية أو إغلاقها.
6. **EXIT** . للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
7. **OPTIONS** . لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.
8. **OK** . لتأكيد تحديد أو إعداد.
9. **مفاتيح النهمر / التنقل** . للتنقل لنعلى أو لاسفل أو لليمين أو لليسار.
10. **LIST** . لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها.

1. **وضع الاستعداد / تشغيل** . لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
2. **مفاتيح التشغيل** . لتشغيل - إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً - إيقاف ، للإيقاف التشغيل - إرجاع ، للإرجاع - تقدير إلى النهار ، للتقدير السريع إلى النهار - تسجيل ، للتسجيل بشكل فوري
3. **TV GUIDE** . لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
4. **SETUP** . لفتح قائمة الإعدادات ".
5. **FORMAT** . لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

وسط

أسفل

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المهيّن بواسطة السهم.
2. استبدل البطاريّتين القديمتين ببطاريّتين من النوع 1-AAA-R03، 5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريّتين + و - بشكل صحيح.
3. أعد تثبيت باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.
4. أخرج البطاريّتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة.


تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل المواصفات < البيئة < نهاية الاستخدام .

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

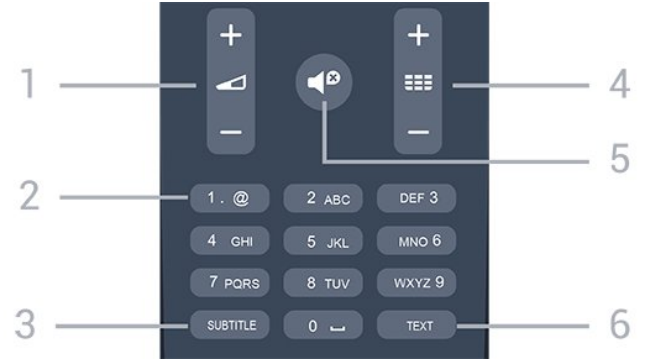

1. مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

2. مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

3. SUBTITLE
لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4. القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

5. كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

6. TEXT
لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

مستشعر الأشعة تحت الحمراء (لتلفزيون من سلسلة 4031/5231/5242)

يُمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.



 تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

القنوات

6.1

تبديل القنوات

- لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على . يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- أو اضغط على الشاشة الرئيسية لفتح قائمة الشاشة الرئيسية وحدد قنوات واضغط على OK (موافق).
- لتبديل القنوات، اضغط على + أو - . إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح النرقام. اضغط على OK (موافق) بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها مسبقاً، اضغط على السابق.

لتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على قائمة لفتح قوائم القنوات.
- يكون لقائمة القنوات أن تحتوي على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على + أو على - .
- للإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القنوات، اضغط مجدداً على قائمة.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم وضع علامة (نجمة) على القنوات التي تم العثور عليها مؤخراً.
- إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة (قفل) عليها.

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

6.2

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة، اضغط على الخيارات.
2. اضغط على OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة أو يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

1. اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد اللغات واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
3. حدد لغة الترجمة الرئيسية أو لغة الترجمة الثانوية واضغط على OK (موافق).
4. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK (موافق).
5. اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1. اضغط على OPTIONS.
2. حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

الترجمات للقنوات التناظرية

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدويًا.

1. بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
2. أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
3. اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة، وافتح الحالة في قائمة الخيارات.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة، إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

1. اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد اللغات واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
3. حدد لغة الصوت الرئيسي أو لغة الصوت الثانوي، واضغط على OK.
4. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK (موافق).
5. اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1. اضغط على **≡** OPTIONS.
2. حدد لغة الصوت وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقتاً.

ثاني | -11

إذا تضرّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة تناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

1. الضبط على قناة تناظرية.
2. اضغط على **≡** الخيارات، ثم حدد أحادي / استيريو واضغط على **>** (يمين).
- 3 - حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK (موافق).
4. اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الساعة

عرض الوقت في زاوية شاشة التلفزيون.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناظرية) أو جهاز موصول تقوم بمشاهدته.

6.3

قفل قناة

قفل قناة وفتحها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

يمكنك قفل قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** قائمة لفتح قائمة القنوات.
2. في أي قائمة، حدد القناة التي تريد قفلها.
3. اضغط على **≡** OPTIONS وحدد قفل القناة. في قائمة القنوات، يتم وضع علامة القناة المقفلة برمز القفل **🔒**.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات، واضغط على **≡** OPTIONS ثم حدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها بحسب العمر. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم قفل البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الناشرين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

1. اضغط على **⚙️**، ثم حدد قفل الأطفال واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد التصنيف الأبوي واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
3. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام وأكدهم. يمكنك الآن تعيين تصنيف عمري.
4. عين العمر واضغط على OK (موافق). للإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي للعمر، حدد بلا في إعداد العمر.
5. اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغّلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1. اضغط على **⚙️**، ثم حدد قفل الأطفال واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
 2. حدد تغيير الرمز واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
 3. إذا سبق لك تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
 4. اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- ثم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

لتجاوز الرمز في حال نسيتَه وإدخال رمز جديد لقفل الأطفال، أدخل 8888.

6.4

نص / نص معلومات

صفحات النص

لفتح النص / نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1. أدخل رقم الصفحة بواسطة مفاتيح الأرقام.
2. استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
3. اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع مرزّز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.


صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.


لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P .

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P .

لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط ،النص ضمن  .OPTIONS وحدد نظرة عاهة على T.O.P ..

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على  OPTIONS لتحديد التالي

- تجميد الصفحة

للإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

- شاشة مزدوجة /شاشة كبيرة

للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

- نظرة عاهة على T.O.P .

لفتح نص T.O.P ..

- تكبير

لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

- كشف

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تبديل صفحة فرعية

لتوكين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

- اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

- نصوص معلومات 2.5

لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لوزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1. اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العاهة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2. حدد اللغات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3. حدد نص معلومات رئيسي أو نص معلومات ثانوي اضغط على OK (موافق).

4. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK (موافق).

5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5


يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص

5.2 كأعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل النص 2.5

1. اضغط على نص.

2. عندها يكون النص /نصوص المعلومات ظاهرة على الشاشة، اضغط

على  الخيارات.

3. حدد نص معلومات 2.5 < إيقاف.




4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لوائح القنوات

7.1

فتح قائمة قنوات

افتح قائمة القنوات الحالية...



1. اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على  LIST مجدداً للإغلاق قائمة القنوات.

7.2

تصفية قائمة قنوات

يمكنك تصفية قائمة بالقنوات كلها. يمكنك ضبط قائمة القنوات على إظهار القنوات التلفزيونية أو محطات الراديو فقط.



لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات.
2. اضغط على  OPTIONS لفتح قائمة الخيارات.
3. حدد قائمة، ثم يمكنك تحديد الكل والمفضلات وراديو قنوات جديدة.

7.3

إعادة تسمية قناة

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

1. حدد القناة التي تريد تسميتها في إحدى لوائح القنوات.
2. حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
3. اضغط على  إعادة التسمية.
4. يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
5. للانتهاء من إعادة التسمية، حدد  OK (موافق).

قنوات مفضلة





8.1

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.



8.2

إنشاء قائمة مفضلات

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حدد القناة، ثم اضغط على  لتحديد كفضلة لتحديد كفضلة.
3. يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
4. للإنتهاء، اضغط على  السابق وستتم إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.



8.3

تحديد قائمة مفضلات

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات.
2. اضغط على  OPTIONS لفتح قائمة الخيارات.
3. حدد قائمة، ثم يمكنك تحديد المفضلات.

8.4








إزالة القناة من قائمة المفضلة

- للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  لإلغاء من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كفضلة.

8.5

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات.
2. اضغط على  OPTIONS لفتح قائمة الخيارات.
3. حدد القائمة وحدد المفضلة واضغط على  (موافق).
4. اضغط على  تحريك.
5. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على  (موافق).
6. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المهيزرة إلى موقع آخر واضغط على  (موافق).
7. عندها تنتهي، اضغط على  لإغلاق للخروج من قائمة القنوات المفضلة.

دليل التلفزيون

9.1

ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

9.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتبديل اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة لليوم القادمة (لغاية 8 أيام بحد أقصى).

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، يمكنك الضغط

على + لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

حدد اليوم السابق أو اليوم التالي واضغط على OK. لتحديد يوم الجدول.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً تالياً.

2. اضغط على ضبط تذكير وعلى OK (موافق).

لمسح تذكير

1. اضغط على دليل التلفزيون وحدد برنامجاً مع تذكير مهيئ بعلامة (الساعة).

2. اضغط على مسح التذكير، ثم حدد نعم واضغط على OK (موافق).

البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على الخيارات وحدد بحث بالنوع.

حدد نوعاً، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

1. اضغط على TV GUIDE.

2. اضغط على الخيارات وحدد كل التذكيرات.

3. في قائمة التذكيرات، حدد مسح المحدد واضغط على (يمين) لتحديد التذكير الذي تريد إزالته.

4. حدد إغلاق للإغلاق قائمة التذكيرات.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.

2. اضغط على المفتاح الملون تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.

2. اضغط على المفتاح الملون مسح التسجيل.

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

1. اضغط على .TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد، أو تمت مشاهدته، أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
4. باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون إعادة تسمية.

يُمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يكون فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونتهي الصلاحية. ويُمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته. عندها تمنع جهة البث تسجيلًا مجدولًا أو عندها يتعرّض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تسجيل يدوي

يُمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيوني. يُمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدويًا...

1. اضغط على .TV GUIDE.
 2. اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
 3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
 4. اضغط على .OPTIONS، وحدد الجدول واضغط على OK.
 5. حدد الموالم من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 6. حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 7. حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 8. قم بتعيين وقت بدء التسجيل وانتهائه. حدد زرًا واستخدم المفاتيح (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 9. حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1. اضغط على .TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
4. يُمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت)، أو (تشغيل)، أو (إرجاع)، أو (تقديم إلى الأمام)، أو (إيقاف).
5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على .EXIT.

10.2

إيقاف التلفزيون مؤقتًا

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

10.1

التسجيل

ما نحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني نحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB وتصله هبياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومت القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، فقد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يُمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يُمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل ونهي الصلاحية ومجددًا.

ملحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يُمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يُمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة التسجيل

يُمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدّة أيام (8 أيام كحدّ أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

1. اضغط على .TV GUIDE.
2. على دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج اللذين تريد تسجيلهما. اضغط على (يمين) أو (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما.
3. مع تمييز البرنامج، اضغط على المفتاح الملون تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تُذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

ما تحتاج إليه

يُمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاح إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USB وتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهدهم بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة، أيضًا. عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يُمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكلٍ مختصر.

للإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** (تعليق) مرةً أخرى. للاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكلٍ متكرر لتغيير السرعة.

يُمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهدهم، يُمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبعض ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

1. اضغط على **||** (إيقاف مؤقت)
2. اضغط على **◀** (إرجاع). يُمكنك الضغط على **◀** بشكلٍ متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكلٍ متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
3. اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرةً أخرى.
4. اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

القائمة الرئيسية

11.1

حول قائمة الشاشة الرئيسية

القنوات

يتضمن هذا الصف كل القنوات.

المصادر

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

أدوات مساعدة

يتضمن هذا الصف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

الإعدادات السريعة

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.


11.2

فتح القائمة الرئيسية

لفتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر

1- اضغط على  الشاشة الرئيسية.

2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3- اضغط على  السابق للإغلاق قائمة الشاشة الرئيسية بدون تشغيل أي عنصر.

المصادر

12.1

التبديل إلى جهاز

قائمة المصادر


افتح قائمة المصادر، اضغط على  المصادر.

للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهم < (يسار) أو > (يمين) واضغط على OK (موافق).

للإغلاق قائمة المصادر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  المصادر.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل الموسيقى فوراً، اضغط على  (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI CEC كما ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2


خيارات لإدخال التلفزيون


تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

1. اضغط على  المصادر.

2. حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK (موافق).

3. اضغط على  الخيارات. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.

4. اضغط مجدداً على  الخيارات لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3


لعبة أو كبيوتر

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة وقيم الدقة و زتفاصيل أخرى. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

بالنسبة لبعض الأجهزة، يكون نوع الجهاز غير واضح. يمكن لوحدته تحكم باللعاب أن تحتوي على مشغل أقراص Blu-ray ويتم تعيين النوع إلى مشغل نظراً لأنه يتم استخدامه كمشغل أقراص في معظم الوقت. بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة، يمكنك التبديل إلى الإعدادات المثالية لللعاب بشكل مؤقت، أو بدلاً من ذلك، قم بالتبديل إلى الإعدادات المثالية لكبيوتر متصل.

يمكنك استخدام الإعداد ألعاب أو كبيوتر فقط عند التبديل إلى جهاز متصل في قائمة المصادر. يتم تخزين إعداد اللعاب أو الكبيوتر للجهاز المحدد.

للتبديل إلى الإعدادات المثالية لللعاب أو الكبيوتر يدوياً...

1. اضغط على ، وحدد الصورة < متقدم > ألعاب أو كبيوتر واضغط على OK.
2. حدد اللعبة أو الكبيوتر أو إيقاف.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تذكر أن تعيين هذا الإعداد إلى تلفزيون عند التوقف عن تشغيل اللعبة.

تشغيل التبديل، إيقاف التبديل
تشغيل مقاطع الفيديو بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

تكرار، تشغيل مرة واحدة
تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

عرض المعلومات
عرض معلومات الملف، مثل وضع الصوت.

إعدادات الترجمة
تعيين لون الترجمة، حجم الخط، الوضع، توازن مزمنة الوقت إذا كان متوفرًا.

13.3

عرض الصور

عرض الصور

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض جميع الصور على التلفزيون...

حدد  صور وحدد الكل واضغط على OK.

لعرض صورة على التلفزيون

حدد  صور، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

لبدء عرض شرائح على التلفزيون...


في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.

لبدء عرض شرائح

1. حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.
2. حدد صورة واضغط على  OPTIONS على جهاز التحكم عن بُعد.
3. حدد بدء عرض الشرائح.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على  (يمين - التالي) أو  (يسار - السابق).

- للإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، اضغط على OK. للبدء من جديد، اضغط على OK مرة أخرى.

- للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على .




المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف، إلخ.)، حدد صورة واضغط على INFO. اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

عرض الشرائح مع موسيقى

يوكنك مشاهدة عرض شرائح الصور والاستماع إلى الموسيقى في الوقت نفسه. عليك بدء تشغيل الموسيقى قبل بدء عرض شرائح الصور.

لتشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح

1. حدد أغنية أو مجلدًا يحتوي على أغاني واضغط على OK.
2. اضغط على .
3. ادخل إلى المجلد الذي يحتوي على صور ثم حدد صورة.
4. اضغط على  OPTIONS، ثم حدد بدء عرض الشرائح.
5. الآن، استخدم أسهم التنقل لتحديد المجلد الذي يحتوي على صور.
6. للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على .

مقاطع فيديو، صور وموسيقى






13.1

من توصيلة USB

يوكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.
2. حدد  واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
3. يوكنك استعراض ملفاتك في بنية المجلد التي قمت بترتيبها في محرك الأقراص.
4. للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  خروج.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطلب التلفزيون بتهنية محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهنية إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

13.2

تشغيل مقاطع الفيديو



تشغيل مقاطع الفيديو


إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...


حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

- للإرجاع أو التقديم إلى النهاية، اضغط على  أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد  على الشاشة واضغط على OK.


- للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

- للعودة إلى المجلد، اضغط على .

شريط التقدم

لعرض شريط التقدم عندما يكون فيديو قيد التشغيل، اضغط على INFO. اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

الترجمات

لعرض الترجمات إذا كانت متوفرة، وحدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الإسكات.

لغة الصوت

تشغيل لغة الصوت إذا توفرت.

تشغيل الأغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

عرض المعلومات
عرض معلومات الهلف، مثل وضع الصوت.

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على **OPTIONS**...

بدء عرض الشرائح
بدء عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة واحدة
عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تردد عرض الشرائح
تحديد وقت عرض كل صورة.

تحويل الصورة
تحويل الصورة.

13.4

تشغيل الموسيقى المفضلة لديك

تشغيل الموسيقى

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد **موسيقى**، وحدد اسم الهلف واضغط على **OK**

في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين، يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو الأخرى.

- لإيقاف الأغنية مؤقتًا، اضغط على **OK**. اضغط على **OK** مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقدم إلى الأمام، اضغط على **⏮** أو **⏭**. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على **⏪** أو **⏩**.
- للانتقال سريع بمقدار 10 ثوانٍ في أغنية أو انتقال سريع إلى الخلف بمقدار 10 ثوانٍ، اضغط على **<** أو **>**.
- للرجوع إلى المجلد، اضغط على **⏪**، ستبقى الموسيقى قيد التشغيل.
- لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على **■** (إيقاف).

شريط التقدم

للإظهار شريط التقدم عند تشغيل أغنية (موضع رأس التسجيل والمدة والعنوان والتاريخ، إلخ)، اضغط على **INFO**.
اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

إيقاف التشغيل
إيقاف تشغيل الموسيقى.

تشغيل التبديل، إيقاف التبديل
تشغيل الأغاني بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

تكرار، تشغيل مرة واحدة

الإعدادات

14.1

الإعدادات السريعة

الإعدادات البيئية

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل إعدادات بيئية .

نهط الصورة

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل نهط الصورة .

تنسيق الصورة

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل تنسيق الصورة .

نهط الصوت

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل نهط الصوت .

مستوى صوت ساعات الرأس

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل مستوى صوت ساعات الرأس .

هكبرات صوت

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل هكبرات صوت التلفزيون .

الساعة

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل الساعة .

هوقت السكون

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل هوقت السكون .


14.2

الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لكي تتوَكَّن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقًا.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حددصورة < نهط الصورة، وحدد أحد الأنهات الواردة في القائمة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

أنهات الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولى.
- حيوي - مثالي للمشاهدة في ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات الصورة الطبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد الصنع
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- صورة - مثالي لمشاهدة الصور
- توفير الطاقة - الإعدادات الموفرة لاستهلاك للطاقة



تخصيص نهط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نهط الصورة المحدد حالياً، وهو يسمح لك بتخصيص كل نهط.

استعادة النهط

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصورة للنهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصورة - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.


لاستعادة النهط إلى إعداده الأصلي

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حددصورة < نهط الصورة، وحدد نهط الصورة الذي تريد استعادته.
- 3 اضغط على المفتاح الملوّن  استعادة النهط ، واضغط على OK (موافق). وستتم استعادة النهط.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المنزل أو المتجر

إذا تمّت إعادة تبديل نهط الصورة إلى حيوي كلها تم تشغيل التلفزيون، يتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. وهو إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل


- 1 اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد الموقع < الشاشة الرئيسية واضغط على OK (موافق).
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.


لضبط اللون

- 1 اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد اللون واضغط على > (يمين) .
- 3 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين


باستخدام التباين، يمكنك ضبط تباين الصورة.

لضبط التباين

- 1 اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد التباين واضغط على > (يمين).
- 3 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بواسطة الحدة، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

ضبط الحدة

1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد الحدة واضغط على > (يمين).
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.


إعدادات الصورة المتقدمة

لعبة أو كبيوتر

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كان لديك وحدة تحكم باللعاب مزودة بمشغل أقراص Blu-ray ومضمون، فربما تكون قد قوت بتعيين اسم النوع إلى قرص Blu-ray. مع إعداد ألعاب أو كبيوتر يمكنك الانتقال إلى الإعدادات المثالية للالعاب يدوياً. لا تتسأ إيقاف تشغيل إعداد ألعاب أو كبيوتر عندما تعود لمشاهدة التلفزيون.

للتبديل إلى الإعدادات المثالية للالعاب أو الكبيوتر يدوياً...


1. اضغط على ، وحدد الصورة < متقدم > ألعاب أو كبيوتر واضغط على OK.
2. حدد اللعبة أو الكبيوتر أو إيقاف.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إعدادات اللون

تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.


ضبط المستوى

1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < اللون > تحسين اللون واضغط على OK (موافق).
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان

بواسطة درجة حرارة اللون، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة لون مخصصة. الإعدادات " درجة حرارة اللون " و " درجة حرارة لون مخصصة " مخصصان للمستخدمين المتقدمين.


لتحديد إعداد معين مسبقاً

1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < اللون > درجة حرارة اللون واضغط على OK (موافق).
3. حدد عادي أو حار أو بارد أو حدد مخصص إذا كنت تريد تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان المخصصة

من خلال درجة حرارة لون مخصصة، يمكنك تعيين درجة حرارة لون بنفسك. لتعيين درجة حرارة لون مخصصة، حدد أولاً مخصص في قائمة درجة حرارة اللون. الإعدادات " درجة حرارة لون مخصصة "; مخصص للمستخدمين المتقدمين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة


1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < اللون > درجة حرارة لون مخصصة واضغط على OK (موافق).
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة. WP هو نقطة بيضاء و BL هو مستوى اللون الأسود. يمكنك أيضاً تحديد أحد الإعدادات المهيئة مسبقاً في هذه القائمة.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفت شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.


ضبط المستوى

1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < التباين > أوضاع التباين واضغط على OK.
3. حدد قياسي أو أفضل طاقة أو أفضل صورة أو إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاتحة في الصورة.


ضبط المستوى

1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < التباين > التباين الديناميكي واضغط على OK (موافق).
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع هو إعداد مخصص للمستخدمين المتقدمين. ونحن ننصح المستخدمين غير المتقدمين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.


ضبط المستوى

1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < التباين > سطوع واضغط على OK (موافق).
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.

ضبط المستوى

1. اضغط على ، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < التباين > تباين الفيديو واضغط على OK (موافق).
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة.

4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

جاها

بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي للإضاءة للصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين المهتمين.

ضبط المستوى

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
2. حدد متقدم < التباين > جاها واضغط على OK (موافق).
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

إعدادات الوضوح

دقة فائقة

بفضل ميزة دقة فائقة، ستقوم بتشغيل دقة وضوح فائقة في حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
2. حدد متقدم < الدقة > دقة فائقة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

تقليل التشويش

بفضل تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.

ضبط تقليل التشويش

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
2. حدد متقدم < الدقة > تقليل التشويش، واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

تقليل التشوه في MPEG

بواسطة تقليل التشوه في MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسة. وتظهر تشوهات MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتقليل التشوه في MPEG

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
2. حدد متقدم < الدقة > خفض عيوب MPEG واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

التنسيق والحواف

تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يهلا الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة ...


1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
2. حدد التنسيق والحواف < تنسيق الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى

القائمة.

3. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.

4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتغيير تنسيق الصورة أثناء مشاهدة التلفزيون ...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  لفتح قائمة تنسيق الصورة.
2. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.

حواف الشاشة

بفضل حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف المشوهة.

ضبط الحواف ...

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
2. حدد التنسيق والحواف < حواف الشاشة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

14.3

الصوت

نهط الصوت

تحديد نهط

لكي تتمكن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⚙️.
2. حدد صوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
3. حدد نهط الصوت وحدد أحد الأنماط الواردة في القائمة.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

-شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي.


- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- لعبة - مثالي للالعاب
- أخبار - مثالي للخطاب

استعادة النهط

مع تحديد نهط الصوت، يمكنك ضبط أي إعداد للصوت في إعداد < صوت

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنهط الشخصي فقط. يستطيع نهط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النهط إلى إعداده الأصلي

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⚙️.
2. حدد صوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
3. حدد نهط الصوت وحدد نهط الصوت الذي تريد استعادته.
4. اضغط على المفتاح الملون  استعادة النهط. وستتم استعادة النهط
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

لضبط المستوى

1. اضغط على وحدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد الجهير واضغط على > (يمين).
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو > (أسفل) لتعديل القيمة.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الطنين الثلاثي

بواسطة الطنين الثلاثي، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى

1. اضغط على وحدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد الطنين الثلاثي واضغط على > (يمين).
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو > (أسفل) لتعديل القيمة.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع الصوت المحيط

بفضل وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير صوت وكبرات صوت التلفزيون.

لتعيين وضع الصوت المحيط

1. اضغط على وحدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد وضع الصوت المحيط واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
3. حدد استيريو أو صوت محيطي مذهل.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

ضبط مستوى الصوت تلقائياً

بفضل ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعيين التلفزيون ليضبط تلقائياً الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

1. اضغط على وحدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
3. حدد ضبط مستوى الصوت تلقائياً واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
4. حدد تشغيل أو إيقاف.
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ساعات تلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي نظام الصوت.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت وكبرات صوت التلفزيون < إيقاف، فستوقف تشغيل وكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

- إذا حددت وكبرات صوت التلفزيون < تشغيل، فستكون وكبرات صوت التلفزيون دائماً قيد التشغيل.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي وسيوقف تشغيل وكبرات الصوت الخاصة به عندما يقوم الجهاز بتشغيل الصوت.

- إذا حددت تشغيل EasyLink تلقائياً، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي وسيارسل صوته إلى الجهاز وتوقف تشغيل وكبرات الصوت الخاصة به. مع تحديد EasyLink أو EasyLink Autostart، ستظل قادراً على التبديل إلى وكبرات صوت التلفزيون، إذا لزم الأمر.

لتعيين وكبرات صوت التلفزيون

1. اضغط على ، ثم حدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
3. حدد وكبرات صوت التلفزيون واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
4. حدد تشغيل أو إيقاف أو EasyLink أو تشغيل EasyLink تلقائياً.
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للتبديل مباشرة إلى وكبرات الصوت

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على .
2. حدد الإعدادات السريعة < وكبرات الصوت وحدد التلفزيون أو مضخم الصوت (نظام الصوت).
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Clear Sound

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار، ويمنعك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

1. اضغط على وحدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم < صوت واضح واضغط على OK.
3. حدد تشغيل أو إيقاف، ثم اضغط على OK (موافق).
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات هائلة، فعليك تعيين تنسيق إخراج الصوت إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتمكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط وتعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانيات معالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد استيريو.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت

1. اضغط على ، ثم حدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم < تنسيق إخراج الصوت واضغط على OK (موافق).
3. حدد تعدد القنوات أو استيريو، ثم اضغط على OK (موافق).
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى إخراج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى إخراج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

1. اضغط على ، ثم حدد صوت واضغط على > (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت واضغط على OK (موافق).
3. حدد أكثر أو متوسط أو أقل، ثم اضغط على OK (موافق).
4. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر، أما إذا كان ضئيلاً، فحدد أقل.
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


الإعدادات البيئية




توفير الطاقة

الإعدادات البيئية  تجمع الإعدادات التي تساعد البيئة.

توفير الطاقة

إذا حددت توفير الطاقة، يتم تبديل التلفزيون إلى نمط الصورة - معياري تلقائياً. الإعداد المثالي الذي يدرك أهمية الطاقة للصورة.




لتعيين التلفزيون في توفير الطاقة 

- 1- اضغط على ، وحدد إعدادات بيئية واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة
- 2- حدد توفير استهلاك الطاقة، وسيتم تعيين نمط الصورة إلى قياسي تلقائياً.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

لإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط 






1. اضغط على ، ثم حدد إعدادات بيئية واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
 2. حدد إيقاف الشاشة.
 3. اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لهشاشة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل 




1. اضغط على ، ثم حدد إعدادات بيئية واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد مؤقت إيقاف التشغيل واضغط على OK (موافق).
3. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعديل القيمة. تلغي القيمة 0 تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.
4. اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الإعدادات العامة

يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI ARC .

HDMI 1 - ARC

للتشغيل أو إيقاف التشغيل 

1. اضغط على ، ثم حدد صوت واضغط على  (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم < HDMI 1 - ARC واضغط على OK (موافق).
3. حدد تشغيل أو إيقاف، ثم اضغط على OK (موافق).
4. اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.




مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتوطين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأوين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.


لإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...




1. اضغط على ، ثم حدد صوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت واضغط على OK (موافق).
3. حدد إيقاف.
4. اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن إخراج الصوت

إذا لم تتوكل من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد النقصى هو -60 ميلي ثانية.

يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت قيد التشغيل.






لمزامنة الصوت على التلفزيون 

1. اضغط على ، ثم حدد صوت واضغط على  (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد متقدم < توازن إخراج الصوت واضغط على OK (موافق).
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى صوت سماعة الرأس

بفضل مستوى صوت سماعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة رأس موصولة بشكل منفصل.


لتعديل مستوى الصوت 

1. اضغط على  وحدد صوت واضغط على  (يمين) للرجوع إلى القائمة.
2. حدد مستوى صوت سماعات الرأس واضغط على OK (موافق).
3. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعديل القيمة.
4. اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

اللغات

لغة القناة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل


1. اضغط على ، حدد الإعدادات العامة > اللغات > لغة القناة واضغط على OK.
2. حدد اللغة التي تريدها.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

تفضيلات اللغة


لغة الصوت

يؤكد أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لعدد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

1. اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
2. حدد اللغات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
3. حدد لغة الصوت الرئيسي أو لغة الصوت الثانوي، واضغط على OK.
4. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK (موافق).
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة

1. اضغط على .OPTIONS
2. حدد لغة الصوت وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقتًا.

لغة الترجمة

التشغيل

يمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي


إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون). فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمة بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

إعدادات لغة الترجمة

إمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمة لعدد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمة بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمة التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمة الرئيسية والثانوية

1. اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
2. حدد اللغات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
3. حدد لغة الترجمة الرئيسية أو لغة الترجمة الثانوية واضغط على OK (موافق).
4. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK (موافق).
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

لتحديد لغة الترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1. اضغط على .OPTIONS
2. حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمة مؤقتًا.

الترجمات من النص

الترجمات للقنوات التناظرية

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدويًا.

1. بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
2. أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
3. اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة، وافتح الحالة في قائمة الخيارات.

لغات النص / نص المعلومات

صفحات النص

تحديد صفحة النص


لتحديد صفحة . . .

1. أدخل رقم الصفحة بواسطة مفاتيح النرقام.
2. استخدم مفاتيح النهمر للتنقل.
3. اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط ،النص ضمن .OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على .OPTIONS لتحديد التالي

- تجهيد الصفحة

لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة

للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

- نظرة عامة على T.O.P

لفتح نص T.O.P..

- تكبير

لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

- كشف

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تبديل صفحة فرعية

لتكبير تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

- اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

- نصوص معلومات 2.5
لتشغيل نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

1. واضغط على OK (موافق).
2. حدد إحدى المناطق الزمنية.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد اللغات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
3. حدد نص ومعلومات رئيسي أو نص ومعلومات ثانوي واضغط على OK (موافق).
4. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK (موافق).
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
لإيقاف تشغيل النص 2.5

1. اضغط على نص.
2. عندها يكون النص / نصوص المعلومات ظاهرة على الشاشة، اضغط على <<< الخيارات.
3. حدد نص ومعلومات 2.5 < إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الساعة

التاريخ والوقت

تلقائي

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية ومعلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق، وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

عندها تسجّل البرامج - المهجولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة مخفياً لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائياً...

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة وحدد يعتمد على البلد.
2. حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدوياً...

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة، وحدد يدوي.
2. حدد التاريخ و الوقت لضبطهما.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المنطقة الزمنية

لتعيين المنطقة الزمنية...

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة < الساعة < المنطقة الزمنية .

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت السكون

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة < مؤقت النوم واضغط على OK (موافق).
2. باستخدام شريط التمرير، يمكنك تعيين الوقت إلى 180 دقيقة كحد أقصى مع زيادات من 5 دقائق. إذا تم تعيين الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد مؤقت إيقاف التشغيل واضغط على OK (موافق).
3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة. تلغي القيمة 0 تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

EasyLink

EasyLink

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد EasyLink واضغط على > (يمين) وحدد EasyLink للانتقال إلى خطوة إضافية.
3. حدد إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

جهاز التحكم عن بُعد EasyLink

لإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بُعد EasyLink..

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد EasyLink واضغط على OK (موافق).

3. حدد إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

نسخ قائمة الأقمار الصناعية

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل تثبيت القناة < نسخ قائمة القنوات.

14.6

قفل الأطفال

التصنيف الأبوي

لتعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة...

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد التصنيف الأبوي وحدد أحد الأعمار الواردة في القائمة.
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تعيين الرمز / تغيير الرمز

يُستخدم رمز PIN الخاص بقفل الأطفال لقفل القنوات أو البرامج أو إلغاء قفلها.

لتعيين رمز القفل أو لتغيير الرمز الحالي

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 2. حدد تعيين رمز تغيير الرمز واضغط على OK.
 3. أدخل رمزًا مؤلفًا من 4 أرقام من اختيارك. في حال كان رمز ما معينًا، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
 4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- ثم لن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز PIN الخاص بقفل الأطفال؟

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وإدخال رمز جديد.

1. اضغط على ⚙️ ثم حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد تغيير الرمز واضغط على OK (موافق).
3. أدخل رمز البديل 8888.
4. أدخل الرمز PIN جديدًا لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى للتأكيد.
5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ثم لن تعيين الرمز الجديد.

14.7

الوصول العام

التشغيل

مع تشغيل ميزة الوصول العالمي، يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل الأصم أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجذبية.

التشغيل

إذا لم يتم تشغيل الوصول العالمي أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله من قائمة الوصول العالمي.

لتشغيل إمكانية الوصول

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

نسخ قائمة القنوات

للحصول على المزيد من المعلومات، في تعليمات، راجع الفصل تثبيت القناة < نسخ قائمة القنوات.

الموقع

إذا كان التلفزيون مركبًا في متجر، فيمكنك تعيينه بحيث يعرض شعار ترويج خاصًا بالمتجر. يتم تعيين نهط الصورة إلى حيوي بشكل تلقائي. ويتم إيقاف تشغيل وقت إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 2. حدد الموقع < متجر واضغط على OK (موافق).
 3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- إذا كنت تستخدم التلفزيون في المنزل، فلتعيين التلفزيون إلى موقع المنزل.

إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مضبوطًا على وضع المتجر، يمكنك تعيين توفر عرض توضيحي وحدد للاستخدام داخل المتجر.

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد ملصق E واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات المصنع

يمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون النصلية (إعدادات المصنع).

للعودة إلى الإعدادات النصلية

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد إعدادات المصنع واضغط على OK (موافق).
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كليًا.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على ⚙️ ثم حدد الإعدادات العامة وحدد إعادة تثبيت التلفزيون.
2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

2. حدد الوصول العام للانتقال إلى خطوة إضافية.

3 - حدد تشغيل واضغط على OK (موافق).


4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عند تشغيل الوصول العالمي تتم إضافة خيار الوصول العالمي في قائمة الخيارات.

مستوى الصوت المختلط

يهيئك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

خلط مستوى الصوت

1. اضغط على ، ثم حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2. حدد الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط واضغط على OK.

3. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعديل القيمة.

4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تأثيرات الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (عند توفرها)

1. اضغط على ، ثم حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2. حدد الوصف الصوتي < تأثيرات الصوت واضغط على OK (موافق).


3. حدد تشغيل واضغط على OK.

4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الكلام

باهكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

1. اضغط على ، ثم حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2. حدد الوصف الصوتي < الكلام واضغط على OK (موافق).


3. حدد وصفي أو الترجمة واضغط على OK.

4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضعيف السمع

تبث بعض قنوات التلفزيون الرقمية صوتاً وترجمات خاصة وكيفية للشخص اضعاف السمع والسمع. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع يتحول التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. قبل أن تتمكن من تشغيل الخيار ضعاف السمع، يجب تشغيل ميزة الوصول العالمي.

لتشغيل خيار ضعاف السمع...

1. اضغط على ، ثم حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2. حدد ضعاف السمع واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 - حدد تشغيل واضغط على OK (موافق).

4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الوصف الصوتي

التشغيل

باهكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.


لكي تتمكن من تعيين الصوت والموثرات الخاصة بالشخص ضعيفي البصر، يجب تشغيل الوصف الصوتي أولاً.

ويجب أيضاً تشغيل الوصول العالمي في قائمة الإعداد لكي تتمكن من تشغيل الوصف الصوتي.

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي.

لتشغيل التعليق (عند توفره)

لتشغيل الوصف الصوتي...

1. اضغط على ، ثم حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2. حدد الوصف الصوتي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3. حدد الوصف الصوتي الانتقال إلى خطوة إضافية

4 - حدد تشغيل واضغط على OK (موافق).

5. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

هكرات الصوت/ساعات الرأس

باستخدام هكرات الصوت /ساعات الرأس، يهكك تحديد الجهاز الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه.

على هكرات صوت التلفزيون فقط، أو على ساعات الرأس فقط أو كلاهما.

لتعيين هكرات الصوت /ساعات الرأس

1. اضغط على ، ثم حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2. حدد الوصف الصوتي < هكرات الصوت /ساعات الرأس واضغط على OK.

3. حدد هكر الصوت، ساعة الرأس أو هكر الصوت + ساعة الرأس واضغط على OK.

4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تثبيت القناة

15.1

تثبيت الهوائي/الكبل

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

للإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على ثم حدد تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK.
2. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3. حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK (موافق).
4. حدد إيقاف واضغط على OK.
5. اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...

1. اضغط على ثم حدد تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK.
2. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3. حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK (موافق).
4. حدد إيقاف واضغط على OK.
5. اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

1. اضغط على ثم حدد تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK (موافق).
2. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
4. حدد تحديث القنوات واضغط على OK (موافق).
5. اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات

1. اضغط على ، ثم حدد تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK (موافق).
2. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
4. حدد إعادة تثبيت القنوات واضغط على OK (موافق).
5. حدد البلد الذي تتواجد فيه الآن واضغط على OK (موافق).
6. حدد الهوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-C) (وحدهم عنصراً واحداً تريد إعادة تثبيته).
7. حدد بدء واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.
8. اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1 - اضغط على ثم حدد الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 4 - ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 5 - اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C .

تثبيت قناة DVB-C

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C مهيّنة إلى تلقائية.

إذا قُدم لك مشغّل DVB-C غير DVB-C محددة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسها. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

يمكنك إدخال قيمة معرف الشبكة باستخدام مفاتيح النرقام.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانبة / مشفرة


إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط (CAM) للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجاني + مشفر. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1. قم بالضغط على القناة.

2. اضغط على ، ثم حدد تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK (موافق).

3. حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK (موافق).

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.


لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح النرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو، حدد التردد، وضع النسخ على أحد الأرقام بواسطة < و > وغير الرقم بواسطة ^ و v. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

إذا كنت تستخدم DVB-C للاستقبال القنوات، فسيتم توفير الخيار وضع معدل الرموز. بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد تلقائي، إلا إذا زودك موثر الكبل بقيمة معدل رموز خاصة. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح النرقام.

التثبيت اليدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

1. اضغط على ، ثم حدد تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK (موافق).

أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2. حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK (موافق).

- النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.

- بحث عن قناة



للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط

على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض

الوصول إلى إعدادات DVB

للوصول إلى إعدادات DVB..

1. اضغط على ، ثم حدد تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK (موافق).
2. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
4. حدد إعادة تثبيت القنوات واضغط على OK (موافق).
5. حدد البلد الذي تتواجد فيه الآن واضغط على OK (موافق).
6. حدد كبل (DVB-C).
7. حدد القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط أو القنوات التناظرية فقط، واضغط على OK (موافق). (ستختلف العناصر وفقاً للبلد الذي تحدهم)
8. حدد بدء البحث عن القنوات أو حدد الإعدادات لإعدادات DVB-C.
9. بعد الانتهاء من الإعداد، حدد لحفظ الإعدادات.
10. اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد الطريقة سريعة النسخ واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موثري الكبلات في بلدك.

إذا لم يؤد ذلك إلى تثبيت أي قناة أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، يمكنك تحديد الطريقة كامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام الطريقة سريعة التردد في عملية المسح للبحث عن قنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون أحد ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو HC القناة المضيفة) كما هو يستخدم معظم موثري الكبلات في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موثر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تباعج ومجاهرتر.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 مجاهرتر. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 مجاهرتر وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

وضع معدل الرموز

إذا لم يزودك موثر الكبل بقيمة معينة ل معدل الرموز لتثبيت القنوات التلفزيونية، فأنزل إعداد وضع معدل الرموز معيناً إلى تلقائي.

إذا تلقيت قيمة معدل رموز محددة، فحدد يدوي.

عندما يكون وضع معدل رموز معيناً إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح النرقام.

القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

- الضبط الدقيق

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة بواسطة ^ أو v.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

- التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لوقت قصير.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

15.2

تثبيت الأقمار الصناعية

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية ومختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم هوالفا الأقمار الصناعية المضمَّنان MDU على أقمار Astra الصناعية وـ Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat. لا يتم اعتماد MDU على rksat üT.

بدء عملية التثبيت

تحديث القنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد تثبيت القمر الصناعي وعلى OK (موافق).
2. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.
4. حدد تحديث القنوات واضغط على OK (موافق).
5. اضغط على ⏪ BACK لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد تثبيت القمر الصناعي وعلى OK (موافق).
2. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.

4. حدد إعادة تثبيت القنوات واضغط على OK (موافق).

5. حدد إعادة تثبيت واضغط على OK (موافق)

6. حدد عنصراً واحداً تريد إعادة تثبيته.

7. حدد بدء واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

5. اضغط على ⏪ BACK لإغلاق القائمة.

إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكاً الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعاً إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقاً. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتأكد من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعدادات

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

لإضافة قمر صناعي . . .

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK (موافق). أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
2. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.
3. حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
4. حدد إضافة واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
5. إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
6. لتخزين القنوات ومحطات الراديو، حدد إنهاء واضغط على OK.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لإزالة أقمار صناعية . . .

1. اضغط على ⚙️، ثم حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK (موافق). أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
2. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.
3. حدد إزالة قمر صناعي واضغط على OK (موافق). تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
4. استخدم مفاتيح النسخ لتحديد القمر الصناعي الذي تريد إزالته.
5. اضغط على OK (موافق) لوضع علامة على القمر الصناعي الذي تريد إزالته.
6. حدد إزالة واضغط على OK (موافق) وأكد الخيار لتتم إزالة الأقمار الصناعية.
7. حدد خروج واضغط على OK (موافق) لإغلاق مربع إزالة قمر صناعي.

التثبيت اليدوي




إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /الاستقبال الأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال /الاستقبال وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم

نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية القنوات الكل.

لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. ويتعين عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار تثبيت الأقمار الصناعية.


لتثبيت جهاز إرسال / استقبال

1. اضغط على ، ثم حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK (موافق) . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
2. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.
3. حدد تثبيت يدوي واضغط على OK.
4. عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
5. عيّن الاستقطاب الذي تحتاج إليه، إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فستتوكل من إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.
6. اضغط على السهم  (لأعلى) أو  (أسفل) لتعديل التردد ثم حدد تم.
7. حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
8. إذا أردت تخزين قنوات جهاز مرسل مستقبل جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1. ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
2. على الشاشة التي يمكنك منها البدء في البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
3. حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موائل.
4. عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
5. في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح المثلث  تم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزيد بعض الموفرين بعض قمر جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

حزب القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفر ترتيب يلائم بدأ معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد قنوات مشغل الأقمار الصناعية فقط لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد كل قنوات الأقمار الصناعية لتثبيت الباقة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. إننا ننصحك باختيار التثبيت السريع لباقات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من باقة الاشتراك، فإننا ننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع جميع القنوات المثبتة في قائمة القنوات " الكل " ;

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد شامل لتثبيت الباقة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصح بتثبيت سريع لباقات الاشتراك. إذا كان لديك أقمار صناعية إضافية ليست جزءاً من باقة الاشتراك، ننصح بتثبيت شامل. وتوضع كل

القنوات التي تم تثبيتها في لائحة القنوات الكل.

إعداد Unicable

نظام unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق المواني بالتلفزيون. يستخدم نظام Unicable كيبلاً لتوصيل طبق الأقمار الصناعية بجميع أجهزة استقبال الأقمار الصناعية فيه. ويستخدم نظام Unicable عادةً في هبان وخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable، سيطلبك التلفزيون بتعيين رقم نطاق للمستخدم وتردد متوافق أثناء التثبيت. ويوكن تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

رقم نطاق للمستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل جهاز استقبال أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويوكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لجهاز استقبال الأقمار الصناعية الموضن. لا يمكن أن يكون لجهاز استقبال أقمار صناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لجهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد النطاق الخاص بالمستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية الموضن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.


تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.


تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على ، ثم حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK (موافق) . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
2. حدد رسالة تحديث القناة < إيقاف . . .

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على ، ثم حدد تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK (موافق) . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2. حدد تحديث تلقائي للقنوات < إيقاف.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

جهاز الإرسا/للاستقبال LNB و Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى تشغيل.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى تلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعدّد على التلفزيون العثور على النقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

- تأكد من تعيين عدد النقمار الصناعية الصحيح في " الإعدادات "; في بداية عملية التثبيت، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 أو 4 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

- إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد لكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. كما يمكنك مهاداة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة إشارة القمر الصناعي النول على الشاشة. حدد بحث من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني في الوقت الذي يكون فيه القمر الصناعي النول معيناً إلى الإشارة الأقوى.

- احرص على تعيين الإعدادات إلى " قمران صناعيان ";

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

- يتم تخزين كل الإعدادات والنقمار الصناعية والقنوات عند اكتمال عملية التثبيت أي عندها تنتهي فقط.

اختفت جميع القنوات الفضائية

- إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين الهميين كليهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن يكون جهاز استقبال أقمار صناعية آخر قيد استخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

- إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة تحديث جهة القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

- لا تسمح حزم الاشتراك بإزالة قمر صناعي. للإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد جهة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

- تأكد من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت، فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي.
- قد تؤدي الثلوج والظطار إلى خفض جودة الاستقبال.

15.3

نسخ قائمة القنوات

مقدّمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبايعين والمستخدمين المهترسين.


تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB المحمول سعة غيغابايت واحد على النقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسها. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA . . . Q
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.


إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

1. اضغط على  ثم حدد تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
2. حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK (موافق).
3. يظهر الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء، بالإضافة إلى رقم Netflix ESN في حال توفره.
4. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

نسخ لائحة قنوات


لنسخ لائحة قنوات

1. قم بتشغيل التلفزيون. يجب تكون القنوات مثبتة على هذا التلفزيون.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB وحمل.
3. اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة < نسخ قائمة القنوات واضغط على OK (موافق).
4. حدد نسخ إلى USB واضغط على OK (موافق). قد تتر مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
5. عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
6. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات


1. اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة < نسخ قائمة القنوات واضغط على OK (موافق).
2. حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي، ثم اضغط على OK (موافق).
3. اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تحويل لائحة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.



إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تخطي البحث عن القنوات. وبهذا، تكون عملية التثبيت قد انتهت.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحمل الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على OK (موافق).
4. حدد نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK (موافق) . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
5. يعلوك التلفزيون في حال نجح اكتمال عملية نسخ قائمة القنوات إليه. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد للتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات ". ابدأ بهذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على  BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، ستحتاج إلى بدء عملية إعادة التثبيت. راجع الفصل "إعادة تثبيت كل القنوات " وابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. قم بإنهاء التثبيت. عند الانتهاء، تابع مع الخطوة 2.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحمل الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ، ثم حدد الإعدادات العامة واضغط على OK (موافق).
4. حدد نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK (موافق) . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
5. يعلوك التلفزيون في حال نجح اكتمال عملية نسخ قائمة القنوات إليه. افصل محرك أقراص USB المحمول.

Open source license information

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process

Source : <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

is the official PNG reference library. It supports libpng almost all PNG features

Source : www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop Open and full-featured, commercial-grade, a robust Secure Sockets toolkit implementing the Source TLS (and Transport Layer Security) SSL v2/v3 (Layer protocols as well as a full-strength general purpose) v1 cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet and develop the OpenSSL plan, to communicate toolkit and its related documentation

Source : www.openssl.org

libboost (1.51)

source ++Boost provides free peer-reviewed portable C and emphasize libraries that work well with libraries Standard Library ++the C

and Boost libraries are intended to be widely useful usable across a broad spectrum of applications

-The Boost license encourages both commercial and non commercial use

Source : www.boost.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files

Source : <http://libjpeg.sourceforge.net/>

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source : www.zlib.net

البرنامج

16.1

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

1 - اضغط على  ثم حدد تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.

2 - يظهر الإصدار رقم الإصدار.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

16.2

التحديثات المحلية

للباعين والمستخدمين المهتمين

1 - اضغط على ، وحدد تحديث البرنامج < التحديثات المحلية واضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

16.3

Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا . الكاهلة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهوية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpvision.com

16.4

ترخيص برامج مفتوحة المصدر

حول ترخيص البرامج المفتوحة المصدر

نصوص رسالات الإعلام والتراخيص لأي برامج مفتوحة المصدر تم استخدامها في تلفزيون Philips هذا.

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون Philips، والتي تقع ضمن رخصة جنو العمومية (التراخيص العام GPL). أو رخصة جنو العمومية الصغرى (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على الإرشادات للحصول على التعليمات البرمجية المصدر في دليل المستخدم.

لا تقدم شركة PHILIPS أي ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية، بها في ذلك أي ضمانات لصلاحيّة عرض هذا البرنامج في السوق أو ملاءمته للاستخدام لغرض معين. لا تقدم شركة Philips أي دعم لهذا البرنامج. ولا يؤثر ما تم ذكره مسبقاً على ضماناتك أو حقوقك القانونية في ما يتعلق بمنتج (منتجات) Philips التي قمت بشرائها. لا ينطبق إلا على التعليمات البرمجية المصدر التي تم توفيرها.

libexpat

.Expat is an XML parser library written in C

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document like start tags (XML document)

[//expat.sourceforge.net/](http://expat.sourceforge.net/) :http : Source

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM)

[//dri.freedesktop.org/libdrm/](http://dri.freedesktop.org/libdrm/) :http : Source

FFmpeg (0.6)

convert cross-platform solution to record a complete and stream audio and video

www.ffmpeg.org : Source

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware input device handling and graphics acceleration integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers only on top of the Linux Framebuffer Device

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux

[//directfb.org/](http://directfb.org/) :http : Source

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of cryptography much more efficiently

[//libtom.org/](http://libtom.org/) :http : Source

MTD utility (1.5.0)

stands for Memory Technology (MTD subsystem provides an abstraction layer for raw flash devices). Devices e.g. working with different flash types and technologies etc NOR ECC AG-AND NOR OneNAND NAND

MTD subsystem does not deal with block devices like etc. These devices CompactFlash SD eMMC MMC are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside which makes them look like block devices.

These devices are the subject of the Linux block not MTD subsystem

[-//www.linux-td.infradead.org/source.html](http://www.linux-td.infradead.org/source.html) :http : Source

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around as well as a simple interface for the XML Expat parser creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document

SCEW is freely available for download under the terms of LGPL (the GNU Lesser General Public License v2.1)

[//www.nongnu.org/scew/](http://www.nongnu.org/scew/) :http : Source

الهواصفات

17.1

الهواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

إن هدف ملصق الطاقة الأوروبي هو إعلالك بفترة توفير استهلاك الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. كلما كانت فترة توفير استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراء يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج ونخفضة أكثر. يوفرك العثور في هذا الملصق على فترة توفير استهلاك الطاقة وهو متوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام وهو متوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان www.philips.com/TV

هلف المنتج

تلفزيون من السلسلة 5242

PFx5242 24

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : A
- حجم الشاشة المرئية : 60 سم / 24 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 23 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 34 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل
- * استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.
- ** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات
تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولبة هذم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 يشهل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشهلها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66. والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

17.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support

الطاقة

- التيار الكهربائي: تيار متناوب 220-240 فولت + 10/- بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير الطاقة: الوضع البيئي وإخفاء الصورة (للراديو) ووقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل هلف المنتج.

تهلل القدرة التشغيلية المذكورة على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الحد الأقصى للقدرة التشغيلية المذكورة بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 8.0).

17.3

الاستقبال

تلفزيون من السلسلة PxS

- دخل الهوائي: 75 أور كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائف : VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
- DVB-T2 : DVB-C ، DVB (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)
- ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- إدخال هوائي للقمر الصناعي : 75 أور من النوع F
- نطاق تردد الإدخال : من 950 إلى 2150 ميغاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : من 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط

- 60 هرتز - p 480 x 640
- 60 هرتز - p 600 x 800
- 60 هرتز - p 768 x 1024
- 60 هرتز - p 768 x 1280
- 60 هرتز - p 765 x 1360
- 60 هرتز - p 768 x 1360
- 60 هرتز - p 1024 x 1280
- 60 هرتز - p 1080 x 1920

17.6

الهقايبسى والنوزان

تلفزيون هن السلسلة 5242

PFx5242 24

العرض 547,9 مم - الارتفاع 410,05 مم - العمق 129,1 مم - الوزن 4,35 ± كجم

17.7

إمكانية الاتصال

سلسلة التلفزيون 5242/12

جهة التلفزيون الخلفية

- HDMI 1 ARC : قناة إرجاع صوت HDMI

- HDMI 2

- SERV. U : منفذ الخدمة

- VGA : إدخال الكمبيوتر الشخصي

- SCART (RGB/CVBS) : تحول SCART

- إدخال الصوت (DVI/VGA/AUX) : مأخذ ستيريو صغير حجم 3,5 مم

- إخراج الصوت الرقمي : SPDIF

- هوائي التلفزيون : 75 أوم مزدوج المحور (IEC)

- قمر صناعي

جانب التلفزيون

- CI : الواجهة المشتركة

- USB

- ساعات الرأس : مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

17.8

الصوت

تلفزيون هن السلسلة 5242

- استيريو عالي الوضوح

- طاقة الإخراج (RMS) : 16 واط

- Dolby Audio

- DTS 2.0 + Digital out

- DVB-S/S2 QPSK , معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز , MCPC SCPC
- LNB : DiSEqC 1.0 , اعتماد من 1 إلى 4 LNB , تحديد القطبية
14 18 / فولت , تحديد النطاق 22 كيلومتر , وضع فصل النغمات , تيار LNB
300 ميلي أمبير كحد أقصى

17.4

نوع جهاز العرض

تلفزيون هن السلسلة 5242

حجم الشاشة القطري

24 - PFx5242 : 60 سم / بوصة

دقة الشاشة

1920 - x1080p

17.5

دقة إدخال الشاشة

تلفزيون هن السلسلة PHx

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 - i - 60 هرتز

480 - p - 60 هرتز

576 - i - 50 هرتز

576 - p - 50 هرتز

720 - p - 50 هرتز , 60 هرتز

1080 - i - 50 هرتز , 60 هرتز

1080 - p - 24 هرتز , 25 هرتز , 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

640 x 480 - p - 60 هرتز

800 x 600 - p - 60 هرتز

1024 x 768 - p - 60 هرتز

1280 x 768 - p - 60 هرتز

1360 x 765 - p - 60 هرتز

1360 x 768 - p - 60 هرتز

تلفزيون هن السلسلة PFX

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 - i - 60 هرتز

480 - p - 60 هرتز

576 - i - 50 هرتز

576 - p - 50 هرتز

720 - p - 50 هرتز , 60 هرتز

1080 - i - 50 هرتز , 60 هرتز

1080 - p - 24 هرتز , 25 هرتز , 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

الوسائط المتعددة

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة
- USB (NTFS / FAT 32 / FAT): يجب توصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط 500 واطي أمبير أو أقل من الطاقة.

ملفات الصور المدعومة
- BMP , PNG , GIF , JPEG

ملفات الصوت المدعومة
- MP3 , WAV , AAC , WMA (الإصدار 2 وصولاً إلى الإصدار 9.2)

ملفات الفيديو المدعومة
- MPEG2 , MPEG1 , H.264/MPEG-4 AVC , MKV , AVI -
HEVC , WMV9/VC1 , MPEG4

تنسيق الترجمة المدعوم
- TXT , ASS , SUB , SSA , SMI , SRT

التعليقات والدعم

18.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاومل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.


انتقل إلى www.philips.com/welcome

18.2

استخدام التعليقات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

1. اضغط على  لفتح قائمة الشاشة الرئيسية.
2. حدد النودات المساعدة < تعليمات واضغط على OK.

_20170316v23 _T _UMv

18.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم أعد توصيل الكبل.
- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاهيرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاهيرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيض ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاهيرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا السلوك الهتيغ لفحص جهاز التحكم عن بعد هو كلاً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرارها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون

عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فانتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لأجهزة DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من الهوائي موصول بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من أن المصدر أو الجهاز الخارجي موصول بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من الهوائي موصول بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يكون لهكيرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة وهصاييح النيون والهوائي العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى أن تؤثر في جودة الاستقبال. حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو وضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون، إذا أمكن.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة بدقة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من أن الجهاز موصول بشكل صحيح.
- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

- تأكد من تعيين الموقع إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

- تأكد من تعيين الموقع إلى الشاشة الرئيسية.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

- حدد تنسيق صورة غير "quot " تلقائي";

موضع الصورة غير صحيح

تعليمات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت، وبإمكانك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضل زيارة الموقع www.philips.com/support.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

العناية بالمستهلك / الإصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك، يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب على www.philips.com/support.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. وبإمكانك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

- قد لا تتلاءم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. تحقق من إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم الدقة ومعدل التحديث المسموحين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.

- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (نوع تضمين الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) من شأنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتوى من جهاز HDMI.

- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز إلى آخر، ثم العودة إلى الجهاز السابق ثانية.

- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت (AUDIO IN) (مأخذ صغير فقط). إذا كان متوفراً.

تعذر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC : فهميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

- إنَّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. استخدمها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح هبطى بقطعة قماش أو هادة أخرى يهكن سحبها.

- تأكد من عدم تحلي أي جزء من التلفزيون عن حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطعة أثاث طويلة، مثل خزانة كتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال حول مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يهكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التليفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة، وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

السلامة والعناية

19.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائماً دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يهكن العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، يهكن تنزيله من الموقع التالي www.philips.com استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرض أبداً التلفزيون للهط أو المياه ولا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب منه.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التليفزيون، فافصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

- لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشعوع المضاعة أو اللهب المكشوفة أو مصادر حرارة أخرى، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- لا تدخل أبداً أجساماً في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبداً أغراضاً ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت بتكون شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة عند تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن التيار الكهربائي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائماً على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً وحمله.

- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حائل، فاستخدم الحائل المتوفر معه فقط. قم بتثبيت الحائل بالتلفزيون بشكل محكم.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحائل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي غرض.
- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.
- نظف التلفزيون باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة وامسحه برفق. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف التلفزيون.
- لتفادي التشوهات وبهتان الألوان، امسح قطرات المياه بأسرع وقت ممكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة هي عبارة عن صور تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة. تشمل الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة التباين على الشاشة ومعدل السطوع لتجنب إلحاق الضرر بها.

شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

20.1

أحكام الاستخدام

© 2017 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزر هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعيّنين. وتحفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعايير السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب www.philips.com/support مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتهما وهما لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستلمكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

نقاط البيكسل

إن منتج LCD/LED هذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البيكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصنعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE)

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والبنود الأخرى ذات الصلة التي تنص عليها التوجيهات 2014 /53/EU RED و2009 و Eco Design 2010 (/30/ EU) Energy Labelling و (/65/EC 2011) RoHS.

التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للجدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

20.2

حقوق النشر والتراخيص

Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.

 DOLBY AUDIO™

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

 HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DTS 2.0 + Digital Out

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . وقد تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . وإن DTS والرمز و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة، وDTS 2.0 Digital Out هي علامة تجارية مملوكة لشركة DTS, Inc. © DTS, Inc. محفوظة الحقوق كل .

Kensington

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



براهج MHEG

تعود ملكية حقوق النشر في براهج MHEG ("البراهج") ; والمضمنة في هذا التلفزيون ("هذا المنتج") ; والمضمنة لتمكين من استخدام ميزات التلفزيون التفاعلية إلى S & CLIENT T SYSTEMS LIMITED ("الهالك"); يجوز لك استخدام هذه البراهج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

- C**
- 9 CAM PIN
 - المشروط الوصول وحدة، CAM، 8
 - 8 CI+
 - 33 Clear Sound
- D**
- 39 DVB (الرقمي المرئي البث)
- E**
- 7 EasyLink
 - التشغيل إيقاف أو التشغيل، EasyLink، 8
 - 8 EasyLink، جهاز التحكم جهاز، 8
- H**
- 7 HDMI، ARC
- U**
- 42 Unicable
- ف**
- فتحة الواجهة المشتركة، 8
- ق**
- قفل الأطفال، 37
 - 42 قمر صناعي، Unicable
 - قناة، 18
- ك**
- كاميرا الفيديو، توصيل، 13
 - كاميرا الصور، توصيل، 13
- ل**
- لائحة القنوات، 21
 - لائحة القنوات، حول، 22
 - لغة النص، الأساسية، 20
 - لغة النص، الثانوية، 20
 - لغة الترجمة، 18
 - لغة الترجمة، الأساسية، 18
 - لغة الترجمة، الثانوية، 18
 - لغة الصوت، 18
 - لغة الصوت، الأساسية، 18
 - لغة الصوت، الثانوية، 18
- ر**
- رلف المنتج، 47
 - 28 ملفات الوسائط، من محرك USB
 - مؤقت إيقاف التشغيل، 15
 - مؤقت السكون، 15
 - 12 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
 - 12 محرك قرص ثابت USB، تثبيت
 - محطات الراديو، 22
 - مزامنة الصوت والفيديو، 10
 - مزامنة الصوت إلى الفيديو، 10
 - مستوى صوت سماعات الرأس، 34
 - مسح التردد، 40
 - 11 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
 - 11 مشغل أقراص DVD
- ن**
- نهد الصوت، 32
 - نهد الصورة، 30
 - نهاية الاستخدام، 47
 - نسخ قائمة القنوات، 43
- و**
- 42 وحدات CAM للقمر الصناعي
 - وحدة تحكم باللعاب، توصيل، 12
 - وضع الصوت المحيط، 33
- أ**
- ألعاب أو كبيوتر، 27
 - أحكام الاستخدام، 54
- إ**
- إيقاف التلفزيون مؤقتًا، 24
 - إيقاف التشغيل التلقائي، 15
 - إرشادات سلامة، 52
 - إعادة تثبيت التلفزيون، 39
 - إعدادات إخراج الصوت، 10
 - إعدادات اللغة، 35
 - إعدادات الساعة، 36
- ا**
- القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي، 41
 - القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي، 41
 - القمر الصناعي، تثبيت يدوي، 41
 - القنوات، الخيارات، 18
 - القناة، إعادة التثبيت، 39
 - القناة، التحديث اليدوي للقنوات، 39
 - القناة، التحديث التلقائي للقنوات، 39
 - القناة، تثبيت القمر الصناعي، 41
 - القناة، تثبيت الكبل، 39
 - القناة، تثبيت الهوائي، 39
 - القناة، دليل التلفزيون، 23
 - القائمة الرئيسية، 26
 - الكبيوتر، توصيل، 13
 - الكبل، تثبيت يدوي، 40
 - اللون، 30
 - اللون، تحسين اللون، 31
 - اللون، درجة حرارة اللون، 31
 - اللون، درجة حرارة اللون المخصصة، 31
 - اللعبة أو الكبيوتر، إعداد، 31
 - الملتصق البيئي الأوروبي، 47
 - المشاكل، 50
 - المشاكل، القنوات، 50
 - 51 المشاكل، التوصيل، HDMI
 - 51 المشاكل، التوصيل، USB
 - المشاكل، الصوت، 51
 - المشاكل، الصورة، 50
 - المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد، 50
 - النص، 19
 - النص الرقمي، 19
 - الهوائي، تثبيت يدوي، 40
 - الوسائط، 28
 - الوصف الصوتي، 38
 - الوصول العالمي، ضعاف السمع، 38
 - الوصول العام، 37
 - 38 الوصول العام، مكبرات الصوت/سماعات الرأس
 - الوضوح، 31
 - الوضوح، تقليل التشويش، 32

دعم، عبر إنترنت 51

ر

رسالة تحديث القناة 39

لس

ساعات الرأس، توصيل 11

ص

صوت محيطي مذهل 33

صورة، لون 30

صورة، تباين الإضاءة الخلفية 30

صاحب الرؤية الجزئية 37

ض

ضبط مستوى إخراج الصوت 11

ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

ضعيف السمع 37

ضعيفو البصر 38

ضعيفو السمع 38

الوضعية، مسافة العرض 5

الوضعية، وضعية التلفزيون 5

الإصلاح 51

الإعدادات البيئية 34

Philips الاتصال بشركة 51

البرامج مفتوحة المصدر 45

8 البطاقة الذكية، CAM

التباين 30

التباين، وضع التباين 31

التباين، التباين الديناميكي 31

التباين، تباين الفيديو 31

التباين، جاهها 32

التخلص من التلفزيون أو البطاريات 47

التسجيل 24

التشغيل 15

التعليق الصوتي 38

الجهير 33

32 الحدة، خفض عيوب MPEG

الخيارات على قناة 18

الدعم، عبر إنترنت 51

33 الصوت، Sound Clear

34 الصوت، مستوى صوت ساعات الرأس

الصوت، وضع الصوت المحيط 33

الصوت، الجهير 33

الصوت، الطنين الثلاثي 33

33 الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33

الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 33



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com