

يؤهلك تسجيل المنتج الذي قمت بشرائه من شركة فليبس للاستفادة من المزايا القيمة الواردة أدناه، فلا تدع الفرصة تفوتك. استكمل بطاقة تسجيل المنتج ثم أعدها في الحال لتضمن الحصول على ما يلي:

*مزايا أخرى

يضمن لك تسجيل المنتج الذي اشتريته التمتع بجميع الامتيازات التي يحق لك الحصول عليها، بما في ذلك العروض الخاصة لتوفير النفقات.


*بيان سلامة المنتج

عند قيامك بتسجيل المنتج الذي قمت بشرائه، تتسلم بياناً من الجهة المصنعة مباشرة - وذلك في حالة استرجاع المنتج أو وجود أحد عيوب السلامة غير أن ذلك نادراً ما يحدث.

*إيصال الشراء

تضمن لك إعادة بطاقة التسجيل المرفقة أن يتم تسجيل تاريخ شراؤك للمنتج في ملف وبذلك لن يتم مطالبتك بأية أوراق أخرى للحصول على خدمة الضمان

يرجى معرفة دلالة رموز السلامة الآتية

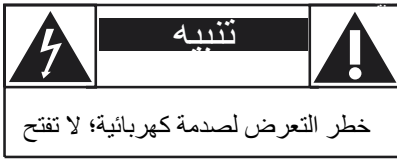

خطر التعرض لصدمة كهربائية؛ لا تفتح

يشير رمز "الصاعقة البرقية" إلى احتمال تسبب المواد غير المعزولة الموجودة داخل الوحدة في حدوث صدمة كهربائية. لسلامة كل أفراد المنزل، يرجى عدم فتح غطاء المنتج.

يقوم رمز "علامة التعجب" بلفت انتباه المستخدم إلى الخصائص التي يجب قراءة التعليمات الخاصة بها في الدليل المرفق مع المنتج لمنع حدوث مشاكل في التشغيل والصيانة.

تحذير: للحد من خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضعه أو اني ممتلئة بالسوائل كالمزهرات على هذا الجهاز.

تنبيه: لمنع التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل الشفرة العريضة للقابس بالفتحة العريضة، وأدخله بالكامل فيها.

لاستخدام العملاء

أدخل أدناه الرقم التسلسلي الموجود على الجزء الخلفي من الغلاف الخارجي، واحتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها مستقبلاً.
رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

فليبس

تهانينا على شرائك لهذا المنتج،
ومرحبا بك في "العائلة!"

عزيزي صاحب منتج فليبس:

نشكرك على ثققتك في شركة فليبس. لقد اخترت منتجاً من أفضل المنتجات المصنعة والمعبأة المتوفرة في عالم اليوم. ونعدك أننا سنبدل قصارى جهدنا لتسعد دائماً بشرائك منتجنا لسنوات طويلة قادمة.

- ١- اقرأ هذه التعليمات بعناية.
 - ٢- احتفظ بهذه التعليمات.
 - ٣- احرص على مراعاة جميع التحذيرات.
 - ٤- اتبع كافة التعليمات.
 - ٥- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.
 - ٦- استخدم قطعة قماش جافة فقط في تنظيف الجهاز .
 - ٧- لا تسد أياً من فتحات التهوية.
 - ٨- احرص على تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.
 - ٩- تجنب تركيب الجهاز بالقرب من أية مصادر للحرارة مثل الأجسام المشعة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة (بما فيها مكبرات الصوت) التي تصدر حرارة.
 - ١٠- لا تبطل وظيفة التوصيل المستقطب أو الأرضي المستخدمة في القابس لأغراض السلامة. علماً بأن القابس المستقطب يحتوي على شفرتين إحداهما أعرض من الأخرى، في حين يحتوي قابس التوصيل الأرضي على شفرتين وشعبة ثالثة تستخدم في التوصيل الأرضي. وقد تم تزويد القابس بالشفرة العريضة أو الشعبة الثالثة حرصاً على سلامتك. وفي حال تعذر تركيب القابس المرفق في مأخذ التيار، استعن بفني متخصص لتغيير المأخذ غير المناسب.
 - ١١- احرص على حماية كبل الطاقة من السير عليه أو تراكبه، خاصة عند القوابس ومأخذ التيار ونقطة خروجها من الجهاز.
 - ١٢- لا تستخدم إلا المرفقات/الملحقات الموصى بها من قبل الجهة المصنعة.
 - ١٣- لا تضع الجهاز إلا على المنضدة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي أو الرف أو المنضدة الثابتة الموصى بها من قبل الجهة المصنعة أو التي يتم بيعها مع الجهاز. وعند استخدام منضدة متحركة، يجب توخي الحذر عند تحريك المنضدة والجهاز معاً لتجنب الإصابة التي قد تنجم عن انقلابها.
 - ١٤- احرص على فصل الجهاز أثناء العواصف البرقية أو في حال عدم استخدامه لفترات طويلة.
 - ١٥- يرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في كل ما يتعلق بعمليات الإصلاح والصيانة. كما ينبغي صيانة الجهاز عند تعرضه لأي شكل من أشكال التلف، مثل تلف كبل وحدة التغذية بالطاقة أو القابس أو انسكاب أحد السوائل أو سقوط جسم داخله أو عند تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل طبيعي أو في حال سقوطه.
- ١٥- الأضرار التي تستدعي الصيانة - يجب الاستعانة بفنيين مؤهلين لإصلاح الجهاز عند:
 - أ تعرض كبل وحدة التغذية بالطاقة أو القابس للتلف؛
 - ب سقوط جسم أو انسكاب أحد السوائل داخله؛
 - ج تعرضه للمطر؛
 - د توقف الجهاز عن العمل بشكل طبيعي أو ظهور تغيير ملحوظ في أدائه؛
 - هـ سقوطه أو تلف أي من محتوياته.
 - ١٦- الميل/الاستقرار - يجب أن تتوافق جميع أجهزة التلفزيون مع معايير السلامة العالمية الموصى بها دولياً فيما يتعلق بخصائص الميل والاستقرار الخاصة بتصميم الغلاف الخارجي لها.
 - لا تقم بما يتعارض مع معايير التصميم هذه بدفع الغلاف الخارجي بقوة للأمام أو لأعلى، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى سقوط المنتج.
 - لا تعرض نفسك أو أطفالك أيضاً للخطر بوضع أي أجهزة/ألعاب كهربائية فوق الغلاف الخارجي، لأن مثل هذه الأشياء ستسقط دون شك من أعلى الجهاز مما يتسبب في الإضرار بالجهاز و/أو تعرض الأشخاص للإصابة.
 - ١٧- التثبيت على الحائط أو في السقف - لا يجب تثبيت الجهاز على الحائط أو في السقف إلا باستخدام الطريقة الموصى بها من قبل الجهة المصنعة فقط.
 - ١٨- الأسلاك الكهربائية - يجب وضع الهوائي الخارجي بعيداً عن الأسلاك الكهربائية.
 - ١٩- تأريض الهوائي الخارجي - في حالة توصيل هوائي خارجي بجهاز الاستقبال، تأكد من تأريض نظام الهوائي للحماية من تهور التيار (تغيير مفاجئ في الفولتية) وشحنات الكهرباء الاستاتيكية المجمعة.
 - ٢٠- دخول الأجسام أو السوائل - يجب تلافي سقوط أي أجسام أو سوائل داخل الجهاز من خلال الفتحات الموجودة به.
 - ٢١- تنبيه استخدام البطارية - لمنع حدوث تسرب من البطارية، الأمر الذي قد ينجم عنه التعرض لإصابات جسدية، أو خسائر بالممتلكات أو تلف الوحدة، اتبع الخطوات التالية:
 - قم بتركيب كافة البطاريات بطريقة صحيحة، مع مراعاة وضع قطبيها + و- كما هو موضح على الوحدة.
 - لا تخلط البطاريات (القديمة والجديدة أو الكربونية والقلوية، وما إلى ذلك).
 - أخرج البطاريات حال عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.

- تأكد من تثبيت حامل تلفزيون LCD بشكل سليم بالجهاز عن طريق إحكام ربط برغي الحامل في الجهاز. يؤدي عدم إحكام ربط برغي التثبيت إلى جعل الجهاز غير آمن.
- وفي حالة تثبيت تلفزيون LCD على الحائط، يتعين الاستعانة بفني مؤهل للقيام بهذه المهمة. إذ قد يؤدي التثبيت بشكل غير صحيح إلى جعل الجهاز غير آمن.
- يجب فصل القابس الرئيسي عند:
 - تنظيف شاشة التلفزيون، واحرص أثناء ذلك على عدم استخدام أي مواد تنظيف كاشطة أبدا.
 - وجود عواصف برقية.
 - عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة.
- لا تقم بنقل أو تحريك التلفزيون المزود بشاشة LCD أثناء تشغيله.
- تجنب لمس أو دفع أو حك سطح شاشة LCD بأي أجسام صلبة أو حادة.
- عند اتساخ سطح شاشة LCD، امسحه برفق بقطعة قماش قطنية ماصة أو أي مادة ناعمة أخرى مثل الشمواه. تجنب استخدام الأسيتون أو التولويين أو الكحول لتنظيف سطح الشاشة.
- فقد تتسبب هذه الكيماويات في تعرض سطح الشاشة للتلف.
- عند التنظيف بالماء أو اللعاب امسح الشاشة بسرعة. لأن ترك مثل هذه السوائل لبعض الوقت عليها يمكن أن يتسبب في حدوث تشوه للصور أو بهتان الألوان.
- يرجى توخي الحذر من حدوث تكاثف عند تغيير درجة الحرارة. لأنه من الممكن أن يتسبب التكاثف في تلف الشاشة وأجزاء كهربائية أخرى. وبعد أن يتلاشى التكاثف، ستظهر بعض البقع على الشاشة.

تحديد موضع تلفزيون LCD

- ضع تلفزيون LCD على قاعدة أو حامل صلب وثابت. تأكد من أن قوة الحامل كافية لحمل وزن التلفزيون.
 - احرص على ترك مسافة تقدر بـ 6 بوصات على الأقل من جميع الجهات حول الغلاف الخارجي للتلفزيون لتوفير التهوية المناسبة.
 - لا تضع التلفزيون بالقرب من أي أجسام مشعة أو مصادر حرارية.
 - احرص على عدم وضع التلفزيون في مكان قد يتعرض فيه للمطر أو الرطوبة المفرطة.
- إجراء إعادة التدوير/التخلص من الجهاز بعد انتهاء عمره الافتراضي
- لا تحتوي البطاريات المرفقة مع تلفزيون LCD على زئبق أو كادميوم النيكل، للحد من إلحاق الأضرار بالبيئة. عند التخلص من البطاريات، قم باستخدام وسائل إعادة التدوير المتاحة بمنطقتك، إذا أمكن.
 - المواد المستخدمة في تلفزيون LCD يمكن إعادة تدويرها. ولتقليل حجم المخلفات بالبيئة، ابحث في منطقتك عن الشركات التي تحصل على أجهزة التلفزيون المستخدمة لفك وتجميع المواد القابلة للاستخدام مرة ثانية، أو اتصل بالموزع لمعرفة الإرشادات الخاصة بإعادة التدوير.
 - يرجى التخلص من العبوة الكرتونية ومواد التعبئة من خلال الإدارة المعنية بالتخلص من المخلفات في منطقتك.

المحتويات

١	مرحباً/تسجيل التلفزيون
٢	تعليمات هامة للسلامة
٣	تنبيه
٤	المحتويات
٥	الإعداد
٥	التثبيت على الحائط
٦	استخدام وحدة التحكم عن بعد
٨	الأزرار الموجودة بجانب التلفزيون
٩	استخدام القوائم
٩	كيفية التنقل في قائمة الإعدادات
٩	مقدمة
١٠	قائمة التلفزيون
١٠	تثبيت
١٠	اختيار لغة القوائم
١٠	تخزين قنوات التلفزيون
١١	التخزين اليدوي، رقم البرنامج، التوليف الدقيق، التخزين
١٢	إعدادات القنوات، تحرير القنوات، تبديل القنوات،
١٢	تحرير الاسم، فرز القنوات
١٣	إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع
١٤	قائمة خصائص
١٦	قائمة الصورة
١٨	قائمة الصوت
١٩	التسجيل باستخدام المسجل
١٩	تسجيل برنامج تلفزيوني
٢١	قائمة الكمبيوتر الشخصي
٢٢	قائمة الصورة
٢٣	قائمة الصوت
٢٣	قائمة خصائص
٢٤	إرشادات استكشاف الأعطال وإصلاحها
٢٥	مسرد المصطلحات
٢٦	العناية والتنظيف
٢٧	المواصفات

فيما يلي بعض الخصائص المميزة لتلفزيون LCD الجديد. مقاييس دخل الصوت/الصورة: تستخدم هذه المقاييس لتوصيل جهاز آخر بتلفزيون LCD على نحو سريع. التخزين التلقائي للقنوات (Auto Store): إعداد سهل وسريع للقنوات المتاحة. وحدة التحكم عن بعد تعمل على تشغيل خصائص تلفزيون LCD.

Sleep Timer (موقت السكون): يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون بعد مرور الفترة الزمنية التي تحددها (٠-١٨٠ دقيقة من وقت التشغيل الحالي).

AutoLock (القفل التلقائي): تتيح لك هذه الخاصية حظر مشاهدة قنوات تلفزيونية معينة إذا كنت لا ترغب في أن يشاهد أطفالك مواد غير لائقة.


البث القياسي (VHF/UHF) أو عرض قنوات التلفزيون الكبلية.

الصوت المجسم: يحتوي تلفزيون LCD على مكبر صوت مضمن ونظام سماعات مزدوجة، مما يتيح استقبال بث البرامج التلفزيونية بالصوت المجسم.

أوضاع الصوت Treble (الجهير) أو Bass (الخفيض)

و **Balance (التوازن):** لتحسين جودة الصوت الصادر عن تلفزيون LCD.


يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٧ للتعرف على الإرشادات الخاصة بالعناية بالشاشة

 توجيهات خاصة بانتهاء العمر الافتراضي للجهاز - إعادة التدوير

أبدت شركة فلييس اهتماما كبيرا لصناعة منتج غير ملوث للبيئة. حيث يحتوي تلفزيونك الجديد على مواد عديدة يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في منتجات جديدة. وبعد انتهاء العمر الافتراضي للجهاز، يمكن للشركات المتخصصة القيام بفكه وإعادة تدويره. وبهذه الطريقة نقل كمية المواد التي سوف يتم التخلص منها. يرجى اتباع اللوائح المعمول بها محليا عند التخلص من هذا الجهاز بعد انتهاء عمره الافتراضي.

❶ لا تقم بإدخال قابس الطاقة في مقبس التيار الموجود على الحائط قبل الانتهاء من جميع التوصيلات.

ضع جهاز التلفزيون على سطح صلب. للتهوية، اترك على الأقل مسافة خالية تتراوح من ٤ إلى ٦ بوصات من جميع الجهات حول التلفزيون. ولا تقم بوضعه على سجادة. وتجنب وقوع أية مواقد تنطوي على خطورة، ينبغي عدم وضع مصادر اشتعال غير مغطاة مثل الشموع المضاءة على التلفزيون أو بالقرب منه. واحرص على عدم تعريضه للحرارة أو لأشعة الشمس المباشرة أو المطر أو الماء. كما ينبغي عدم تعرض الجهاز لقطرات أو رذاذ المياه.

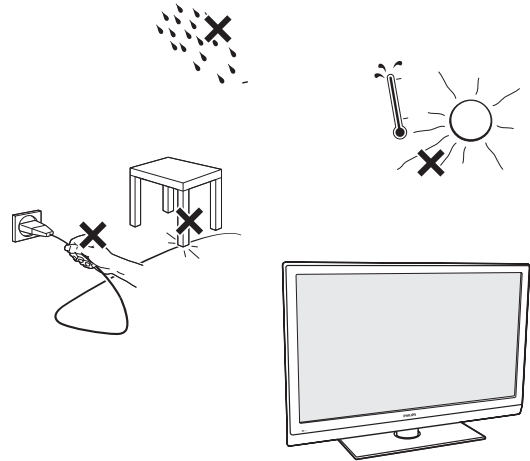

تثبيت التلفزيون على الحائط

يتوافق هذا الجهاز مع معيار VESA الخاص بتثبيت الأجهزة على الحائط، يرجى الرجوع إلى المواصفات صفحة ٢٧ لمزيد من التفاصيل.

تنبيه: يتطلب تثبيت التلفزيون على الحائط مهارات خاصة، لذا يجب عدم القيام به إلا من قبل فني متخصص، ولا تحاول القيام بهذا العمل بنفسك، فلن تتحمل شركة فليبس أي مسؤولية عن تثبيت الجهاز على نحو خاطئ أو بشكل يسفر عن وقوع حادثة أو إصابة.

تأكد من إحكام تثبيت معدات تثبيت الجهاز على الحائط على نحو سليم بما يتوافق مع معايير السلامة.


❷ لتوصيل الأجهزة الملحقة بالتلفزيون، يرجى الرجوع للجزء الخاص بالغطاء والتوصيل. يرجى قراءة الملصق الموجود أسفل الجهاز (ملصق الطراز) لمعرفة فولتية التشغيل الصحيحة.


قم بإدخال كبل الطاقة في مقبس التيار الموجود على الحائط. استعن بالموزع المحلي إذا اختلفت فولتية التيار عن الفولتية المحددة للتلفزيون. ولا تقم مطلقاً بوضع التلفزيون أعلى كبل التيار المتردد. فوضع التلفزيون على هذا النحو قد يتسبب في اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

❸ وحدة التحكم عن بعد:

أدخل البطاريتين حجم AAA المرفقتين مع الجهاز. لا تحتوي البطاريتان على معدني الزئبق والكادميوم الثقيلين. يرجى التعرف على اللوائح المحلية والالتزام بها عند التخلص من البطاريات بعد نفاذها.

تشغيل جهاز التلفزيون:

اضغط على مفتاح الطاقة  الموجود في الجانب الأيسر من لتلفزيون. عندئذٍ يضيء المؤشر الموجود في مقدمة التلفزيون. اضغط على زر الطاقة الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

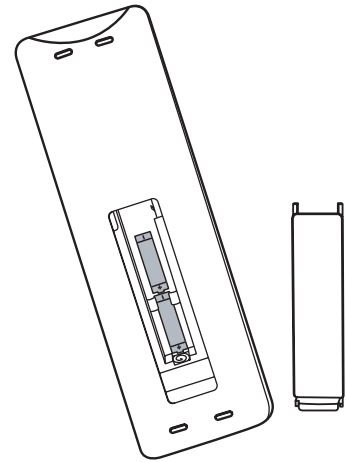

ملاحظة: يؤدي الضغط مرة واحدة على معظم الأزرار الموجودة بالوحدة إلى تنشيط الوظيفة المحددة. أما الضغط عليها مرة ثانية فيؤدي إلى إلغاء تنشيطها.
عندما يعمل أحد الأزرار على تمكين عدة خيارات، تظهر قائمة صغيرة بهذه الخيارات. اضغط بصفة متكررة لتحديد الخيار التالي في القائمة.
ستختفي القائمة تلقائياً بعد مرور ست ثوانٍ أو تختفي على الفور عند الضغط على زر **OK**.

الطاقة



اضغط على هذا الزر لتشغيل تلفزيون LCD أو إيقاف تشغيله.

زر تنسيق الصورة



اضغط بصفة متكررة على زر التنسيق للتبديل بين 6 مقاسات للتنسيق: Super Zoom Super Zoom (زوم فائق) و 4:3 و Movie expand 14:9 (توسيع الفيلم 14:9) و Subtitle 16:9 expand 16:9 (توسيع الفيلم 16:9) و Widescreen (شاشة عريضة).

زر I-II / وضع الصوت



اضغط بصفة متكررة على هذا الزر لاختيار وضع Mono (أحادي) أو Stereo (استريو) أو Dual I (مزوج 1) أو Dual II (مزوج 2) أو Nicam Mono (أحادي Nicam) أو Nicam Stereo (استريو Nicam) أو Nicam Dual I (مزوج 1 Nicam) أو Nicam Dual II (مزوج 2 Nicam).

زر الصوت المحيط الافتراضي



يقوم بإضافة المزيد من العمق والبعد لصوت التلفزيون. اختر إما Virtual Surround ON (تشغيل الصوت المحيط الافتراضي) أو Virtual Surround OFF (إيقاف تشغيل الصوت المحيط الافتراضي).

زر MUTE



اضغط على هذا الزر لكنم صوت التلفزيون أو لاستعادته ثانية. وستظهر كلمة Mute على الشاشة عند كنم الصوت.

-/+ P

اضغط على هذا الزر للتنقل بين القنوات لأعلى أو لأسفل.

أزرار الأرقام

اضغط على أزرار الأرقام للوصول مباشرة إلى قنوات التلفزيون. لاختيار قناة مكونة من رقمين، أدخل الرقم الثاني بعد إدخال الرقم الأول.

زر AV



اضغط على هذا الزر لاختيار مصدر دخل الفيديو من بين: TV و HDMI و CVI 1 و CVI 2 و AV و Side AV و PC.

زر السكون



اضغط على هذا الزر لضبط تلفزيون LCD ليتوقف عن التشغيل تلقائياً في وقت محدد.

زر الصوت SMART



اضغط بصفة متكررة على هذا الزر للاختيار بين 5 إعدادات: Personal (شخصي)، Speech (حديث)، Music (موسيقى)، Movie (فيلم)، Multimedia (وسائط متعددة).

زر الصورة SMART



اضغط بصفة متكررة على هذا الزر لاختيار إما وضع Personal (شخصي) أو Rich (غني) أو Nature (طبيعي) أو Soft (منخفض الحدة) أو Multimedia (وسائط متعددة) من قائمة إعداد الصورة.

زر MENU



اضغط على زر القائمة لتشغيل/إيقاف القائمة المعروضة على الشاشة.

زر +/- VOL

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

زر A/CH




اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القناة التي تم اختيارها سابقاً.

زر المعلومات



اضغط على هذا الزر لرؤية رقم القناة المعروضة حالياً على شاشة التلفزيون.

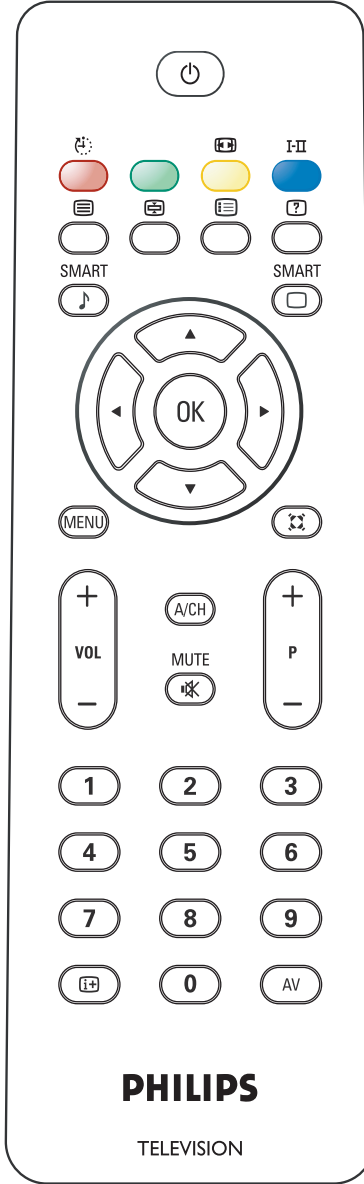

PHILIPS


TELEVISION

التنسيق


اضغط على هذا الزر لعرض قائمة بتنسيقات العرض المتاحة.
وتحدد هذه التنسيقات وفقاً لنوع الإشارة التي يتم استقبالها.
ولاختيار تنسيق العرض الذي تفضله، اضغط على زر التنسيق بصفة متكررة:

بالنسبة للطرز 42TA2800 / 37TA2800


Super Zoom (زوم فائق) و4:3 و14:9 Movie expand (توسيع الفيلم ١٤:٩)
و16:9 Movie expand (توسيع الفيلم ١٦:٩) و16:9 Subtitle (ترجمة)
وWidescreen (شاشة عريضة).




Super zoom




4:3




Movie expand 14:9

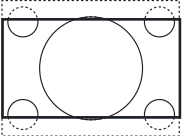

Movie expand 16:9

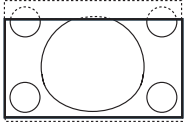


16:9 Subtitle

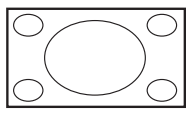

Widescreen


تقوم التنسيقات Super Zoom (زوم فائق) و14:9 Movie expand (توسيع الفيلم
14:9 و16:9 Movie expand (توسيع الفيلم ١٦:٩) و16:9 Subtitle (ترجمة)
تجعل الصورة تغطي أكبر مساحة ممكنة من الشاشة. ويوصى بالضغط على
المؤشر لأعلى/لأسفل أو مفتاح الليسار/الييمين لضبط وضع الصورة على الشاشة.

يعمل Super Zoom (زوم فائق) على إزالة الخطوط السوداء التي تظهر على جوانب
البرامج ذات التنسيق ٤:٣ مع أقل قدر من التشوه. عند اختيار تنسيق الصورة Movie
expand 14:9 (توسيع الفيلم ١٤:٩) أو 16:9 Movie expand (توسيع الفيلم
١٦:٩) أو Super Zoom (زوم فائق)، يمكنك إظهار الترجمة بتحريك المؤشر
لأعلى/لأسفل.

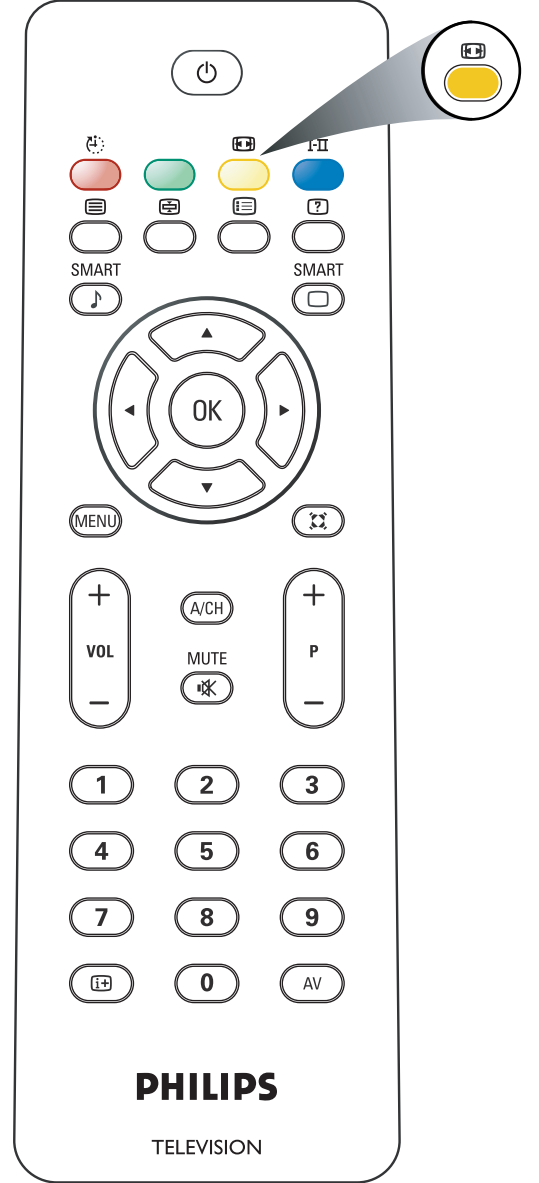


ملاحظة:

- عند اختيار دقة 720p/1080i، يكون تنسيق الصورة الافتراضي Widescreen (شاشة عريضة) في وضعي HD وHDMI. ولن يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة.
- أما بالنسبة لوضع PC (كمبيوتر شخصي)، يكون تنسيق الصورة الافتراضي هو Full screen (شاشة كاملة) إلا أنه يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة واختيار إما ٤:٣ و Full screen (شاشة كاملة).

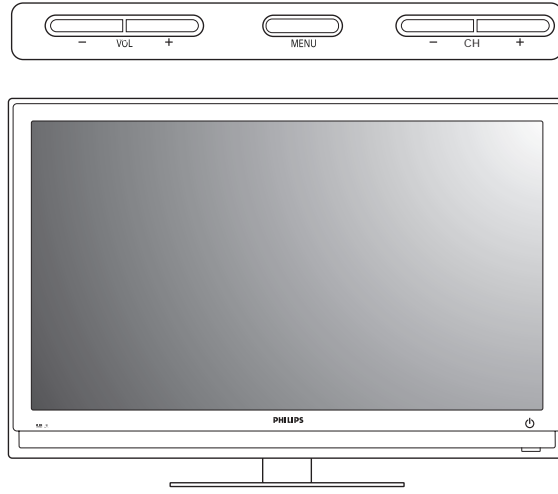

في حال فقدان وحدة التحكم عن بعد أو تعرضها للكسر، لا يزال بإمكانك تغيير بعض الإعدادات الأساسية عن طريق أزرار التحكم الموجودة بالتلفزيون.

اضغط:

- على زر  لتشغيل التلفزيون أو إيقافه.
- على زر **VOL +** لضبط مستوى الصوت؛
- على زر **CH +** لاختيار قنوات التلفزيون أو المصادر

يمكنك استخدام زر **MENU** لعرض قائمة **Settings** (إعدادات) دون الحاجة إلى استخدام وحدة التحكم عن بعد. كما يمكن استخدام هذا الزر للخروج من القائمة. طريقة الاستخدام:

- يُستخدم الزرين **VOL +** و **CH +** لاختيار عناصر القائمة بالاتجاهات الموضحة؛
- كما يُستخدم الزرين **VOL +** لتأكيد الاختيار.

مقدمة

عند استخدام إحدى القوائم أو القيام بأي خطوة، تظهر على شاشة التلفزيون تعليمات ونصوص مساعدة ورسائل، يرجى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقراءة نصوص المساعدة حول العناصر المحددة. تؤدي الأزرار الملونة إجراءات مختلفة عندما استخدامها على قوائم الشاشة. وذلك بالضغط على الزر الملون المناظر الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتأدية الإجراء المطلوب عند استخدام هذه القوائم.

كيفية التنقل في قائمة الإعدادات

تتيح قائمة Settings (إعدادات) إمكانية الوصول إلى الإعدادات والإعدادات المفضلة وتغييرها.

- اضغط على زر MENU بوحدة التحكم عن بعد لعرض هذه القائمة.
- استخدم المؤشر للتحرك لأعلى/أسفل لاختيار واختيار أحد عناصر القائمة من اللوحة الموجودة على الجانب الأيسر.
- تعرض اللوحة اليمنى محتويات القائمة التي قمت بتحديدتها في اللوحة اليسرى. ملاحظة: لا تظهر كافة عناصر القائمة على الشاشة في بعض الأحيان، لذا عليك تحريك المؤشر لأسفل للانتقال إلى المزيد من العناصر.

- قم بتحريك المؤشر لجهة اليمين للدخول إلى اللوحة اليمنى.
- تنتقل محتويات اللوحة اليمنى إلى اللوحة اليسرى وتعرض اللوحة اليمنى العناصر المحددة أخيراً في اللوحة اليسرى.
- ملاحظة: قد ترغب في بعض الأحيان في مشاهدة الصورة على الشاشة أثناء القيام بضبط الإعدادات، الأمر الذي يعني أنه عندما يكون المحتوى الموجود باللوحة الموجودة جهة اليمين محددًا، تختفي عناصر القائمة الأخرى. وعند الضغط على المؤشر ناحية اليسار مرة أخرى، تظهر عناصر القائمة المخفية من جديد وينتقل التحديد إلى اللوحة اليسرى.

- اضغط على المؤشر ناحية اليسار للانتقال إلى مستوى واحد لأعلى بالقائمة مرة أخرى.
- اضغط على زر OK على العنصر المحدد لتنشيطه والخروج من القائمة.
- اضغط على زر MENU مرة أخرى للخروج من قائمة Settings (إعدادات). ملاحظة: كما يمكن الخروج من القائمة بالضغط على أحد الأزرار الملونة (إن وجدت) التي تشير إلى إجراءات محددة يمكن تأديتها.

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	صورة
4	8
صورة	الصورة الذكية
الصوت	التباين
الوظائف	السطوع
التثبيت	اللون
	الوضوح
	درجة اللون
	تنسيق الصورة
Info	

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	الصورة الذكية
صورة	5
الصورة الذكية	شخصية
التباين	ثرية
السطوع	طبيعية
اللون	هائلة
الوضوح	وسائط متعددة
درجة اللون	
تنسيق الصورة	
Info	


اختيار لغة القوائم

- 1 اضغط على زر **MENU** الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
- 2 حرك المؤشر لأسفل لاختيار **Install (تثبيت)** من قائمة **Settings (إعدادات)**.
- 3 حرك المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة **Install (تثبيت)**.
- 4 اختر **Language (اللغة)** وادخل إلى قائمة اللغات المتاحة بتحريك المؤشر جهة اليمين.
- 5 اختر لغتك المفضلة بتحريك المؤشر لأعلى/لأسفل واضغط على زر **OK** لتأكيد الاختيار.
- 6 تابع مع قائمة **Install (تثبيت)**.



تخزين قنوات التلفزيون

- 1 اضغط على زر **MENU** الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
- 2 حرك المؤشر لأسفل لاختيار **Install (تثبيت)** من قائمة **Settings (إعدادات)**.
- 3 حرك المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة **Install (تثبيت)**.
- 4 اضغط على المؤشر لأسفل لاختيار **Auto store (تخزين تلقائي)** من قائمة **Install (تثبيت)**.
- 5 حرك المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة **Auto store (تخزين تلقائي)** ثم اضغط على **OK** لبدء البحث عن القنوات.

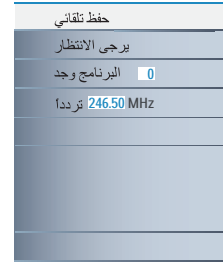


تستغرق عملية التخزين التلقائي حوالي 3 دقائق، ويرجى الانتظار حتى تنتهي بالكامل. ينتقل التلفزيون عندئذٍ بشكل تلقائي إلى أول قناة يتم العثور عليها في البحث.

ملاحظات:

- قم بتشغيل وظيفة التخزين التلقائي فور إخراج التلفزيون من عبوته وتوصيله بالتيار الكهربائي وذلك لإعداده لاستقبال قنوات البث التلفزيوني أو الكبلي المتاحة في منطقتك. إذا لم يتم بتشغيل وظيفة التخزين التلقائي لإعداد القنوات، فقد لا يعمل التلفزيون على نحو سليم.
- تحقق من النتائج بعد تشغيل وظيفة التخزين التلقائي. اضغط على زر **P (+)** أو **P (-)** لتتعرّف على القنوات التي يمكنك اختيارها.
- تذكر أنه يجب ألا توصيل إشارة الهوائي أو إشارة التلفزيون الكبلي لتلفزيون **LCD** الخاص بك.


التخزين اليدوي

- ١ اختر **Manual store (تخزين يدوي)** من قائمة **Install** (تثبيت).
- ٢ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى **Manual store (تخزين يدوي)** ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين مرة أخرى لتنشيط تردد البحث التلقائي عن القنوات أو اضغط على أزرار الأرقام لعرض تردد القنوات المطلوب.
- ٣ حرك المؤشر جهة اليمين لبدء عملية البحث.

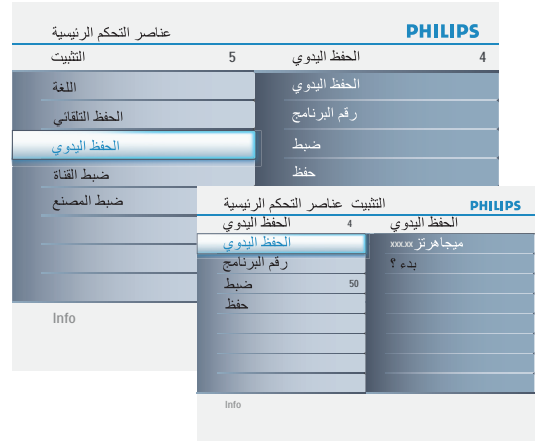


رقم البرنامج:

- ١ اختر **Prog. no (رقم البرنامج)** من قائمة **Manual store** (تخزين يدوي).
- ٢ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إليها عند تأكيد تردد القناة.
- ٣ اضغط على المؤشر لأعلى/لأسفل لضبط رقم القناة.
- ٤ اضغط على المؤشر لليمين/ليسار لتأكيد اختيار القناة.

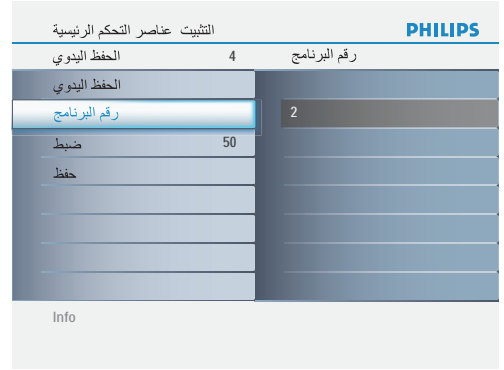


التوليف الدقيق

- ١ اختر **Finetune (توليف دقيق)** من قائمة **Manual store** (تخزين يدوي).
- ٢ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى **Finetune (توليف دقيق)**.
- ٣ اضغط على المؤشر لأعلى/لأسفل للقيام بعملية الضبط.
- ٤ اضغط على المؤشر لليمين/ليسار لتأكيد الضبط.

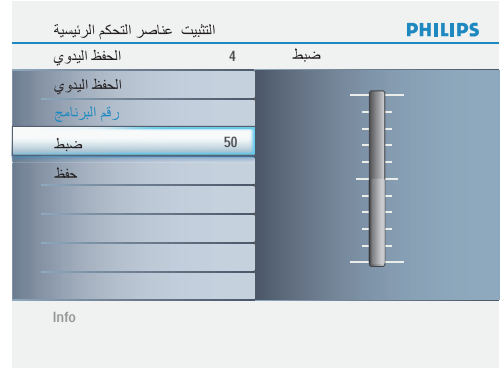

التخزين

- ١ اختر **Store (تخزين)** من قائمة **Manual store** (تخزين يدوي).
- ٢ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى **Store (تخزين)**.
- ٣ اضغط على المؤشر جهة اليمين لتأكيد التخزين.

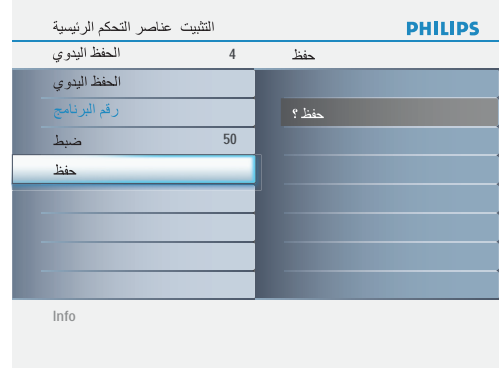

ملاحظة:

إذا كان استقبال القنوات مرضياً، يرجى الانتقال إلى صفحة ١٢.


إعدادات القنوات

- ❶ اختر **Channel setting** (إعدادات القنوات) من قائمة (تنثبيت) Install.
- ❷ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى **Channel setting** (إعدادات القنوات).
- ❸ حرك المؤشر لأعلى/لأسفل للتنقل بين **Channel edit** (تحرير القنوات) أو **Chan- nel swap** (تبديل القنوات) أو **Name edit** (تحرير الاسم) أو **Channel sort** (فرز القنوات).
- ❹ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى ما قمت بتحديدته.



تحرير القنوات

- ❶ اختر **Channel edit** (تحرير القنوات) من قائمة **Channel setting** (إعدادات القنوات).
- ❷ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا الإعداد.
- ❸ حرك المؤشر لأعلى/لأسفل لاختيار القناة التي ترغب في إضافتها أو حذفها.
- ❹ اضغط على المؤشر لليمين/ليسار للتأكيد.
- ❺ اختر **Skipped** (تخطي) من قائمة **Channel edit** (تحرير القنوات).
- ❻ حرك المؤشر لأعلى/لأسفل لاختيار **Active** (نشط) (لإضافة) أو **Skipped** (تخطي) (لحذف) القناة التي قمت بتحديدتها.
- ❼ اضغط على المؤشر لليمين/ليسار للتأكيد.

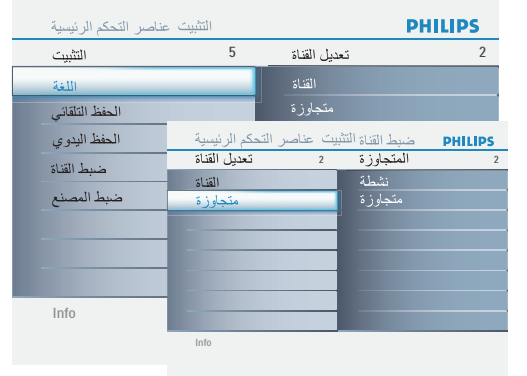

تبديل القنوات

- ❶ اختر **Channel swap** (تبديل القنوات) من قائمة **Channel setting** (إعدادات القنوات).
- ❷ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا الإعداد.
- ❸ حرك المؤشر لأعلى/لأسفل لاختيار **From** (من) أو **To** (إلى) ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين لإدخال الاختيار.
- ❹ حرك المؤشر لأعلى/لأسفل لضبط القناة ثم اضغط على المؤشر لليمين/ليسار للتأكيد.
- ❺ اختر **Exchange** (تبديل) من قائمة **Channel swap** (تبديل القنوات).
- ❻ اضغط على المؤشر جهة اليمين لتنشيط **Exchange** (تبديل) أو جهة اليسار لإلغاء التنشيط. left to inactivate it.



تحرير الاسم

- ❶ اختر **Name edit** (تحرير الاسم) من قائمة **Channel setting** (إعدادات القنوات).
- ❷ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا الإعداد.
- ❸ حرك المؤشر لأعلى/لأسفل لتحرير الاسم ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين للانتقال إلى الحرف التالي.
- ❹ اضغط على المؤشر جهة اليسار لتأكيد الحرف الأول واضغط على المؤشر جهة اليمين لتأكيد الحرف الأخير.
- ❺ اضغط على المؤشر جهة اليمين لتأكيد الاسم.




فرز القنوات

- ❶ اختر **Channel sort** (فرز القنوات) من قائمة **Channel setting** (إعدادات القنوات).
- ❷ حرك المؤشر جهة اليمين لفرز القنوات.
- ❸ حرك المؤشر جهة اليسار للعودة إلى القائمة السابقة.



إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع

- 1 اختر **Factory reset (إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع)** من قائمة Settings (إعدادات).
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى **Factory reset (إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع)**.
- 3 اختر **Yes (نعم)** ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين لإعادة الضبط إلى الإعدادات الأصلية للمصنع.

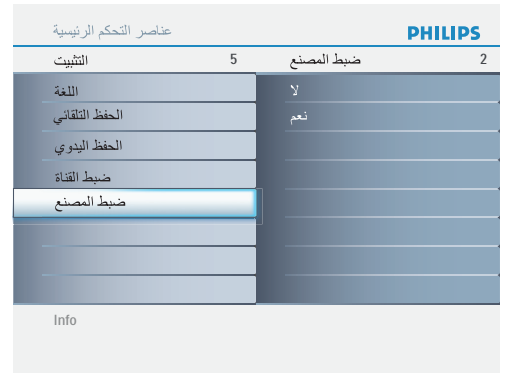

ملاحظة:

إذا قمت بإعادة ضبط التلفزيون إلى إعدادات المصنع، سوف يتم محو جميع الإعدادات الحالية للصورة والصوت وإعدادات الخصائص الأخرى واستبدالها بالإعدادات الافتراضية للجهة المصنعة. غير أنه لن يتم محو رمز الوصول الخاص بوظيفة *AutoLock (القفل التلقائي)*. يرجى الرجوع إلى صفحة ١٥ لمزيد من التفاصيل.

قائمة خصائص

- 1 اختر **Features (خصائص)** من قائمة **Settings** (إعدادات) بالتلفزيون.
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة خصائص.
- 3 اختر عناصر القائمة بتحريك المؤشر لأعلى/لأسفل وقم بضبط الإعدادات بتحريك المؤشر لليسار/اليمين.

الموقت

- 1 اختر **Timer (الموقت)** من قائمة **Features** (خصائص).
- 2 حرك المؤشر لأسفل لاختيار العنصر الذي ترغب في ضبطه واضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى **Clock (الساعة)** و **Start time (وقت البدء)** و **Stop time (وقت الإيقاف)** و **Sleep timer (موقت السكون)**.

Clock (الساعة): يتيح إمكانية ضبط الوقت.

Start time (وقت البدء): يتيح إمكانية ضبط الوقت المطلوب تشغيل التلفزيون تلقائياً فيه.

Stop time (وقت الإيقاف): يتيح إمكانية ضبط الوقت المطلوب إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً فيه.

Sleep timer (موقت السكون): يتيح إمكانية ضبط الفترة الزمنية التي يتحول بعدها التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً. تتراوح القيم المتاحة بهذه القائمة من 0 إلى 180.

خفض التشويش

تقوم هذه الوظيفة بتنقية وخفض تشويش الصورة وتحسين جودتها تلقائياً عند تلقي إشارات فيديو ضعيفة.

- 1 اختر **NR (خفض التشويش)** من قائمة **Features** (خصائص).
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا الإعداد.
- 3 حرك المؤشر لأسفل لاختيار **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف)**.
- 4 اضغط على المؤشر جهة اليمين لتنشيط خاصية خفض التشويش أو إلغاء تنشيطها.

قائمة المصادر

- 1 اختر **Source list (قائمة المصادر)** من قائمة **Features** (خصائص).
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا الإعداد.
- 3 حرك المؤشر لأعلى/لأسفل لاختيار مصدر دخل الفيديو من بين ما يلي: **TV** و **HDMI** و **CVI 1** و **CVI 2** و **AV** و **Side AV** و **PC**.

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	4
الوظائف	5
صورة	الموقت
الصوت	التحكم النشط
الوظائف	القلل التلقائي
التثبيت	قائمة المصادر
Info	

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	5
الوظائف	4
الموقت	الساعة
خفض التشويش	وقت البدء
القلل التلقائي	وقت التوقف
قائمة المصادر	وقت النوم
Info	

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	5
الوظائف	2
الموقت	التحكم النشط
خفض التشويش	تشغيل
القلل التلقائي	إيقاف
قائمة المصادر	
Info	

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	5
الوظائف	8
خفض التشويش	قائمة المصادر
نشط	TV
القلل التلقائي	HDMI
قائمة المصادر	CVI 1
	CVI 2
	AV
	Side AV
	PC
Info	

القفل التلقائي


تتيح خاصية **Auto lock (القفل التلقائي)** إمكانية قفل القنوات ومنع الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة.
يتوافر بهذه الخاصية مجموعة مختلفة من أدوات الحظر للاختيار من بينها:

Access code (رمز الوصول) - يجب ضبط رمز وصول لمنع الأطفال من إلغاء حظر المثيرة للجدل أو الخاضعة للرقابة.

Lock program (قفل برنامج) - لاختيار القناة التلفزيونية التي ترغب في قفلها.

Chang code (تغيير الرمز) - لتغيير رمز الوصول أو استبداله.

Clear all (مسح الكل) - لإلغاء قفل جميع القنوات والبرامج المقفلة.

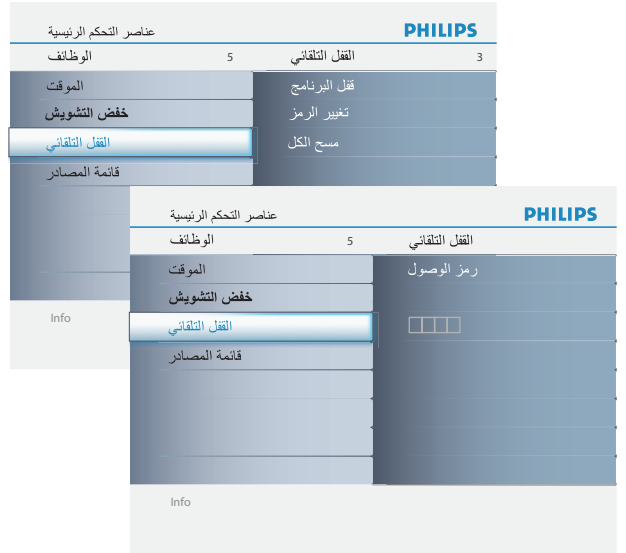

- 1 اختر **Auto lock (القفل التلقائي)** من قائمة **Features (خصائص)**.
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا الإعداد.
- 3 سوف يظهر رمز الوصول على الشاشة.
- 4 أدخل رقم يتكون من أربعة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.

ملاحظة:

تذكر أن الرقم 0711 هو الرقم الافتراضي لوظيفة القفل التلقائي. في حالة قيام شخص آخر (كطفل على سبيل المثال) بتغيير رمز الوصول أو حال نسيانه، يمكنك الدخول عن طريق إدخال الرمز الافتراضي.

Lock program (قفل برنامج)

بعد قيامك بضبط رمز الوصول الخاص بك، يمكنك تحديد القنوات أو مصادر الدخل التي ترغب في حظرها أو مراقبتها.

- 1 اختر **Lock program (قفل برنامج)** من قائمة **Auto lock (القفل التلقائي)**.
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا الإعداد.
- 3 استخدم أزرار الأرقام لإدخال القناة التي ترغب في قفلها.
- 4 اضغط على المؤشر لأعلى/أسفل لحظر القناة الحالية.

ملاحظة:

يمكنك حظر المزيد من القنوات عن طريق استخدام أزرار الأرقام للانتقال إلى قناة أخرى.



قائمة الصورة

- 1 اختر **Picture (الصورة)** من قائمة **Settings** (إعدادات) بالتلفزيون.
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين مرة أخرى للدخول إلى قائمة **Picture (الصورة)**.
- 3 اختر عناصر القائمة بتحرك المؤشر لأعلى أو لأسفل.
- 4 اضبط الإعدادات بتحرك المؤشر لليسار/اليمين، ثم ادخل إلى قائمة عناصر القائمة الفرعية بتحرك المؤشر لأعلى أو لأسفل.

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	صورة
صورة	8
الصورة الذكية	
التباين	
السطوع	
اللون	
الوضوح	
درجة اللون	
تنسيق الصورة	
Info	

الصورة الذكية

- 1 اختر **Smart picture (الصورة الذكية)** لعرض قائمة بإعدادات الصور المحددة مسبقاً، يتوافق كل منها مع إعدادات مصنع معينة
 - Personal (شخصي)** يشير إلى الإعدادات الشخصية المفضلة للصورة في قائمة **Picture (الصورة)**.
- ملاحظة: تم ضبط تلفزيون فيليبس هذا بالمصنع ليلائم البيئات ساطعة الإضاءة بالمحال التجارية، والتي عادة ما تستخدم الإضاءة الفلورسنت. وحيث إنه على الأرجح أن إضاءة منزلك تقل عن إضاءة هذه المحال، يوصى بالتقليل بين أوضاع الصورة الذكية المتعددة لإيجاد أفضل وضع يتناسب مع ظروف الإضاءة والمشاهدة الخاصة بك.

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	الصورة الذكية
صورة	8
الصورة الذكية	
التباين	100
السطوع	50
اللون	50
الوضوح	30
درجة اللون	
تنسيق الصورة	
Info	

- 2 يمكنك تكرار الضغط على زر **Smart** الخاص بالصور الموجود بوحدة التحكم عن بعد لاختيار أحد إعدادات الصورة التالية **Personal (شخصي)** أو **Rich (غني)** أو **Nature (طبيعي)** أو **Soft (منخفض الحدة)** أو **Multimedia (وسائط متعددة)**.
- ملاحظة:

• في حالة ضبط التلفزيون على أحد إعدادات وضع الصورة الذكية المحددة مسبقاً ثم إجراء تعديل على قائمة **Picture (الصورة)**، فسوف تحل كافة قيم القائمة محل تلك التي تم ضبطها مسبقاً في وضع الإعداد الشخصي.

التباين

اضبط **Contrast (التباين)** "لزيادة الحدة" والحصول على جودة أعلى للصورة. تزداد الأجزاء السوداء من الصورة دكنة في البيئات المظلمة في حين تصبح الأجزاء البيضاء منها أكثر سطوعاً. **brighter**.

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	السطوع
صورة	8
الصورة الذكية	
التباين	100
السطوع	50
اللون	50
الوضوح	30
درجة اللون	
تنسيق الصورة	
Info	

السطوع

اضبط **Brightness (السطوع)** لزيادة سطوع الأجزاء الداكنة من الصورة. وسوف يبدو ذلك وكأنك تضيف لون أبيض إلى اللون.

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	السطوع
صورة	8
الصورة الذكية	
التباين	100
السطوع	50
اللون	50
الوضوح	30
درجة اللون	
تنسيق الصورة	
Info	

الألوان

اضبط Color (الألوان) لزيادة درجة اللون أو خفضها.

عناصر التحكم الرئيسية		PHILIPS
صورة	8	اللون
الصورة الذكية		
التباين	100	
السطوع	50	
اللون	50	
الوضوح	30	
درجة اللون		
تنسيق الصورة		
Info		

الحدة

اضبط Sharpness (الحدة) لتحسين تفاصيل الصورة.

عناصر التحكم الرئيسية		PHILIPS
صورة	8	الوضوح
الصورة الذكية		
التباين	100	
السطوع	50	
اللون	50	
الوضوح	30	
درجة اللون		
تنسيق الصورة		
Info		

درجة الحرارة اللونية

اضبط Color temp (درجة الحرارة اللونية) لزيادة أو خفض **Warm** (دافئة) (أحمر) و **Cool** (باردة) (أزرق) بما يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية. اختر **Cool** (باردة) لإضفاء مسحة لونية زرقاء على الألوان البيضاء، أو **Normal** (عادية) لإضفاء مسحة لونية محايدة على الألوان البيضاء، أو **Warm** (دافئة) لإضفاء مسحة لونية حمراء على الألوان البيضاء.

عناصر التحكم الرئيسية		PHILIPS
صورة	8	درجة اللون
الصورة الذكية		عادية
التباين	100	باردة
السطوع	50	حارة
اللون	50	
الوضوح	30	
درجة اللون		
تنسيق الصورة		
Info		

تنسيق الصورة

اضبط Picture format (تنسيق الصورة) لتغيير تنسيق الشاشة حتى يتلاءم مع نوع البرنامج الذي تشاهده. يرجى الرجوع إلى صفحة ٧ لمزيد من التفاصيل.

ملاحظة:

سوف تُخزن أي تعديلات يتم إجراؤها في **Brightness** (السطوع) أو **Color** (الألوان) أو **Contrast** (التباين) أو **Sharpness** (الحدة) في الإعداد **Per-sonal** (شخصي) بالجزء الخاص بالصورة الذكية.

عناصر التحكم الرئيسية		PHILIPS
صورة	8	تنسيق الصورة
الصورة الذكية		حجم فائق
التباين	100	4:3
السطوع	50	توسيع فيلم 14:9
اللون	50	توسيع فيلم 16:9
الوضوح	30	ترجمة 16:9
درجة اللون		شاشة عريضة
تنسيق الصورة		
Info		

قائمة الصوت

- 1 اختر **Sound (الصوت)** من قائمة **Settings** (إعدادات) بالتلفزيون.
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذه القائمة.
- 3 اختر عناصر القائمة بتحريك المؤشر لأعلى/لأسفل.
- 4 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى ما قمت بتعيينه.

الصوت الذكي

يتيح عنصر **Smart sound** (الصوت الذكي) إمكانية الاختيار من بين أربعة أوضاع سابقة الإعداد من قبل المستخدم، بالإضافة إلى وضع شخصي يتم ضبطه وفقاً لتفضيلاتك الشخصية من خلال قائمة **Sound** (الصوت) التي تظهر على الشاشة. والأوضاع الخمسة سابقة الإعداد من قبل المستخدم هي **Personal** (شخصي) و **Speech** (حديث) و **Music** (موسيقى) و **Movie** (فيلم) و **Multimedia** (وسائط متعددة)) وهي تتيح لك ضبط صوت التلفزيون وفق نوع البرنامج الذي تشاهده.



- 1 اختر **Smart sound** (الصوت الذكي) من قائمة **Sound** (الصوت) ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا العنصر.
- 2 يمكنك الضغط بصفة متكررة على زر **Smart** الخاص بالصوت الموجود بوحدة التحكم عن بعد للتبديل بين أوضاع **Personal** (شخصي) و **Speech** (حديث) و **Music** (موسيقى) و **Movie** (فيلم) و **Multimedia** (وسائط متعددة).

الصوت المحيط الافتراضي

يقوم عنصر **Virtual surround** (الصوت المحيط الافتراضي) بإضافة المزيد من العمق والبعد لصوت التلفزيون. اختر من بين **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).

محدد مستوى الصوت التلقائي

يقوم **AVL** (محدد مستوى الصوت التلقائي) بخفض مستوى فرق الصوت بين القنوات والبرامج تلقائياً، مما يوفر مستوى صوت عام أكثر ثباتاً، كما أنه يؤدي إلى خفض ديناميكيات الصوت.

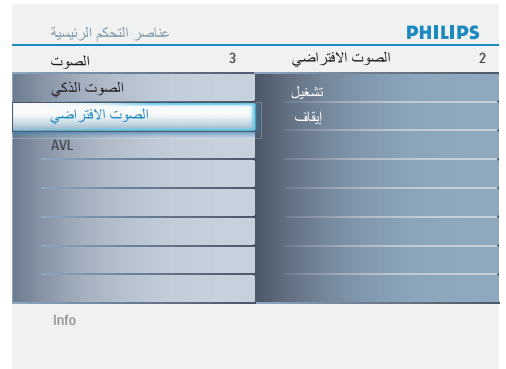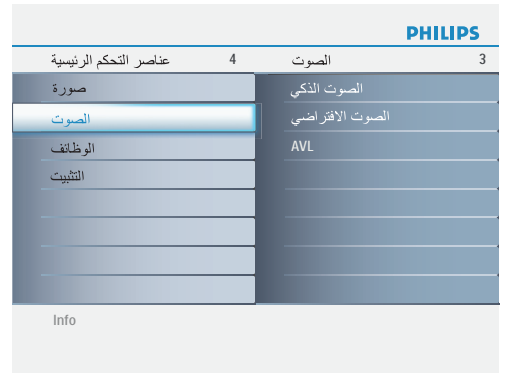


تسجيل برنامج تلفزيوني

يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني باستخدام موالف المسجل الخاص بك دون أن يؤثر ذلك على التلفزيون.


- ① اختر رقم القناة على المسجل.
- ② اضبط المسجل على وضع التسجيل.

ملاحظة: لا يؤدي التبديل بين أرقام قنوات التلفزيون إلى مقاطعة عملية التسجيل!

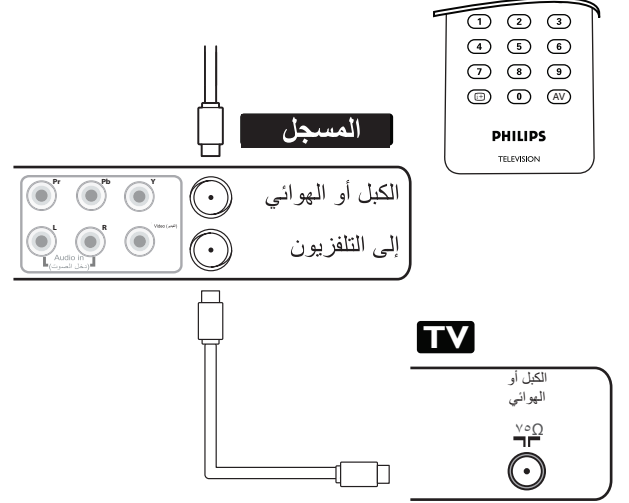

الاختيار من بين الأجهزة الموصلة بالتلفزيون

- ① اضغط بصفة متكررة على زر **AV** أو اختر **Source list** (قائمة المصادر) من قائمة **Settings** (إعدادات) لاختيار **TV** و **HDMI** و **CVI 1** و **CVI 2** و **AV** و **Side AV** و **PC** وفقاً للمنفذ التي قمت بتوصيل الأجهزة بها.
- ② اضغط على المؤشر لأعلى/لأسفل.
- ③ اضغط على زر **OK**.

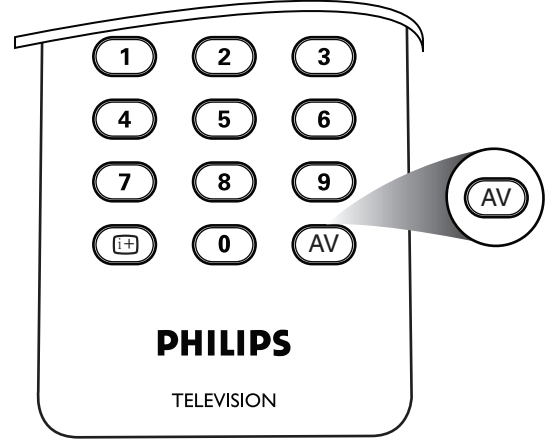

ملاحظة:

يمكن استخدام هذا التلفزيون كشاشة لجهاز الكمبيوتر الشخصي. غير أنه يجب توفير إشارة فيديو الكمبيوتر الشخصي وإلا سينحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد. يمكنك كذلك ضبط الصورة من خلال أدوات التحكم في صورة الكمبيوتر الشخصي. يرجى التأكد من ضبط التلفزيون على وضع PC (الكمبيوتر الشخصي).

الصورة

- 1 اضغط على زر MENU الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
- 2 اختر **Picture (الصورة)** من قائمة Settings (إعدادات).
- 3 حرك المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة **Picture (الصورة)**.
- 4 حرك المؤشر لأعلى/لأسفل لاختيار عناصر القائمة.
- 5 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى العنصر الذي قمت بتحديدته.
- 6 حرك المؤشر لأعلى/لأسفل لضبط العنصر.

درجة الحرارة اللونية

اضبط **Color temp** (درجة الحرارة اللونية) لزيادة أو خفض **Warm (دافئة)** (أحمر) و **Cool (باردة)** (أزرق) بما يتناسب مع تفضيلاتك الشخصية. اختر **Cool (باردة)** لإضفاء مسحة لونية زرقاء على الألوان البيضاء، أو **Nor-mal (عادية)** لإضفاء مسحة لونية محايدة على الألوان البيضاء، أو **Warm (دافئة)** لإضفاء مسحة لونية حمراء على الألوان البيضاء.

السطوع



اضبط **Brightness** (السطوع) لزيادة سطوع الأجزاء الداكنة من الصورة.

التباين

اضبط هذا العنصر "لزيادة الحدة" والحصول على جودة أعلى للصورة. تزداد الأجزاء السوداء من الصورة دكنة في البيئات المظلمة في حين تصبح الأجزاء البيضاء منها أكثر سطوعاً.

ملاحظة:

يمكنك تنشيط **Color temp** (درجة الحرارة اللونية) أيضاً بالضغط على زر **Smart** الخاص بالصورة في وحدة التحكم عن بعد.

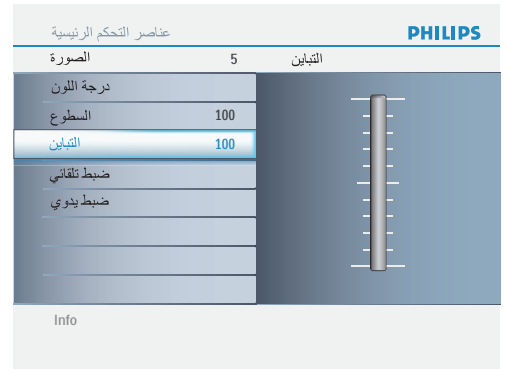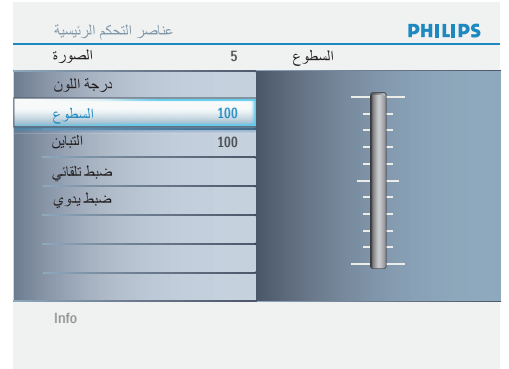

الضبط التلقائي

يُتيح وضع PC (الكمبيوتر الشخصي) من خلال عنصر Auto adjust (ضبط تلقائي) بضبط التلفزيون على أفضل إعداد لوضع الصورة والفرق الزمني والساعة تلقائياً.

عناصر التحكم الرئيسية		PHILIPS
الصورة	5	ضبط تلقائي
درجة اللون		
السطوع		نعم
التباين		
ضبط تلقائي		
ضبط يدوي		
Info		

الضبط اليدوي

يُتيح التحكم من خلال Manual adjust (ضبط يدوي) إمكانية ضبط الصورة يدوياً بشكل دقيق وهي معروضة على الشاشة.

Phase (الفارق الزمني) – يُتيح إزالة الخطوط الأفقية المتداخلة.

Clock (الساعة) – يُتيح إزالة الخطوط الرأسية المتداخلة.

Horizontal (أفقي) – يُتيح ضبط الوضع الأفقي للصورة.

Vertical (رأسي) – يُتيح ضبط الوضع الرأسي للصورة.

- 1 حرك المؤشر لأعلى/أسفل لضبط العنصر.
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للتأكيد.

عناصر التحكم الرئيسية		PHILIPS
الصورة	5	ضبط يدوي 4
درجة اللون		المرحلة
السطوع		الساعة
التباين		أفقي
ضبط تلقائي		رأسي
ضبط يدوي		
Info		

ملاحظة:

في حالة الرغبة في إعادة ضبط إعدادات التلفزيون إلى القيم الأصلية، يرجى الدخول إلى **Factory Reset** (إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع) في قائمة **Install** (تنصيب).

إعداد وضع الكمبيوتر الشخصي (شاشة الكمبيوتر الشخصي)

42TA2800 (تلفزيون LCD ٤٢ بوصة)

الرقم	الدقة	الوضع	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)
١	٤٨٠ × ٦٤٠	VGA	٥٩,٩٤٠	٣١,٤٦٩
٢	٦٠٠ × ٨٠٠	VESA	٥٦,٢٥٠	٣٥,١٥٦
٣		VESA	٦٠,٣١٧	٣٧,٨٧٩
٤	٧٦٨ × ١٠٢٤	VESA	٦٠,٠٠٤	٤٨,٣٦٣
٥	٧٢٠ × ١٢٨٠	CVT	٥٩,٨٥٥	٤٤,٧٧٢
٦	٧٦٨ × ١٢٨٠	CVT	٥٩,٨٧	٤٧,٧٧٦
٧*	٧٦٨ × ١٣٦٠	CVT	٥٩,٧٩٩	٤٧,٧٢٠

* نسبة الدقة الموصى بها

قائمة الصوت

- ❶ اختر **Sound (الصوت)** من قائمة **Settings** (إعدادات).
- ❷ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا العنصر.
- ❸ اختر عناصر القائمة بتحرك المؤشر لأعلى/لأسفل.
- ❹ اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى ما قمت بتحديدته.

الصوت الذكي

يتيح عنصر **Smart sound** (الصوت الذكي) إمكانية الاختيار من بين أربعة أوضاع سابقة الإعداد من قبل المستخدم، بالإضافة إلى وضع شخصي يتم ضبطه وفقاً لتفضيلاتك الشخصية من خلال قائمة **Sound** (الصوت) التي تظهر على الشاشة. والأوضاع الخمسة سابقة الإعداد من قبل المستخدم هي **Personal** (شخصي) و **Speech** (حديث) و **Music** (موسيقى) و **Movie** (فيلم) و **Multimedia** (وسائط متعددة)) وهي تتيح لك ضبط صوت التلفزيون وفق نوع البرنامج الذي تشاهده.

- ❶ اختر **Smart sound** (الصوت الذكي) من قائمة **Sound** (الصوت) ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا العنصر.
- ❷ يمكنك الضغط بصفة متكررة على زر **Smart** الخاص بالصوت الموجود بوحدة التحكم عن بعد للتبديل بين أوضاع **Personal** (شخصي) و **Speech** (حديث) و **Music** (موسيقى) و **Movie** (فيلم) و **Multimedia** (وسائط متعددة).

الصوت المحيط الافتراضي

يقوم عنصر **Virtual surround** (الصوت المحيط الافتراضي) بإضافة المزيد من العمق والبعد لصوت التلفزيون. اختر **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).

محدد مستوى الصوت التلقائي

يقوم **AVL** (محدد مستوى الصوت التلقائي) بخفض مستوى فرق الصوت بين القنوات والبرامج تلقائياً، مما يوفر مستوى صوت عام أكثر ثباتاً، كما أنه يؤدي إلى خفض ديناميكيات الصوت

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	4
الصوت	3
صورة	الصوت الذكي
الصوت	الصوت الافتراضي
الوظائف	AVL
التثبيت	
Info	


PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	3
الصوت	5
الصوت الذكي	الصورة الذكية
الصوت الافتراضي	شخصية
AVL	ثرية
	طبيعية
	هادئة
	وسائط متعددة
Info	

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	3
الصوت	2
الصوت الذكي	تشغيل
الصوت الافتراضي	إيقاف
AVL	
Info	

PHILIPS	
عناصر التحكم الرئيسية	3
الصوت	2
الصوت الذكي	تشغيل
الصوت الافتراضي	إيقاف
AVL	
Info	

قائمة خصائص

- 1 اختر **Features (خصائص)** من قائمة **Settings** (إعدادات).
- 2 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذه القائمة.
- 3 اختر عناصر القائمة بتحريك المؤشر لأعلى/لأسفل.
- 4 اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى ما قمت بتحديدته.

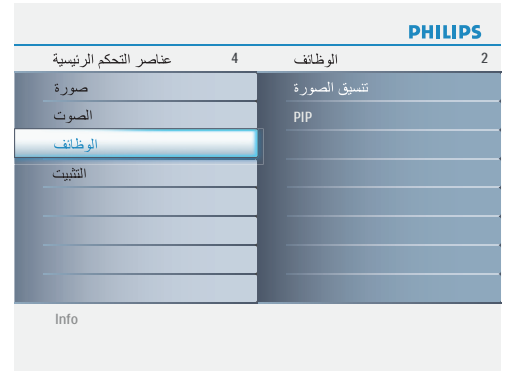

تنسيق الصورة


- 1 اختر عنصر **Picture format (تنسيق الصورة)** من قائمة **Features** (خصائص)
- 2 ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا العنصر.
- 3 يمكنك أيضاً الضغط عدة مرات على زر تنسيق الصورة الموجود بوحدة التحكم عن بعد للتبديل بين **Full screen** (ملء الشاشة) وتنسيق 4:3.



صورة داخل صورة

تتيح خاصية **PIP** (صورة داخل صورة) إظهار شاشة فرعية عند استخدام التلفزيون كشاشة.

Size (المقاس) – يتيح هذا العنصر ضبط مقاس صورة داخل صورة والخروج من هذا الضبط. هذا ويمكنك اختيار المقاس الذي تفضله من بين **small** (صغير) و **large** (كبير) و **PBP** (صورة بجانب صورة).

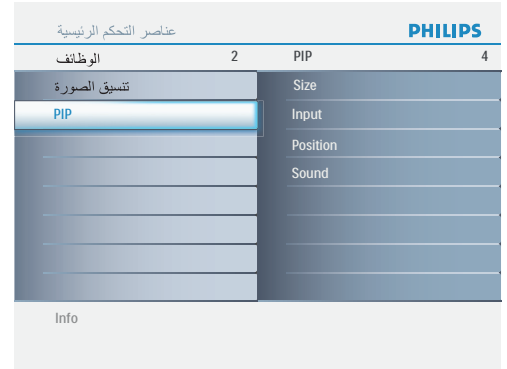

Input (الدخل) – يتيح تحديد مصدر دخل الفيديو الخاص بالصورة داخل صورة من بين **TV** و **AV** و **Side AV**.

Position (الموضع) – يتيح تحديد زاوية ظهور الصورة داخل صورة.

Sound (الصوت) – يتيح تحديد مصدر دخل الصوت الخاص بالكمبيوتر الشخصي أو الصورة داخل صورة.

ملاحظة:

لا تدعم خاصية **PIP** (صورة داخل صورة) إلا مصادر الدخل **TV** و **AV** و **Side AV** فقط.

الأعطال	العناصر المطلوب فحصها والإجراءات الواجب إتباعها
ظهور "خيال في الصورة" أو ازدواج الصورة	<ul style="list-style-type: none"> قد يحدث ذلك نتيجة إعاقة الهوائي بسبب المباني أو التلال العالية. يؤدي استخدام هوائي اتجاهي مثبت بمكان عال إلى تحسين الصورة.
عدم وصول التيار الكهربائي إلى الجهاز	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من إدخال كبل التيار الكهربائي الخاص بالتلفزيون في مقبس التيار الرئيسي. افصل التيار عن التلفزيون، وانتظر ٦٠ ثانية، ثم أعد إدخال القابس في مقبس التيار الرئيسي وقم بتشغيل التلفزيون مرة ثانية.
اختفاء الصورة	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيلات الهوائي الموجودة أسفل التلفزيون للتأكد من إحكام توصيلها به. قد يكون اختفاء الصورة نتيجة مشكلة في محطة البث. لذا جرّب قناة أخرى. اضبط إعدادات التباين والسطوع. جرّب إعداد تلقائي آخر للصورة. تأكد من اختيارك لمصدر الصوت والصورة الصحيح.
اختفاء الصورة بالرغم من توصيل التيار	<ul style="list-style-type: none"> يتميز هذا التلفزيون بوجود وضع حماية في حالة ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعاً كبيراً. تحقق من وجود مساحة كافية حول فتحات التهوية الموجودة بالتلفزيون للتأكد من عدم وجود حوائط أو قطع أثاث تعيق تهوية التلفزيون.
ضبط وضع الصورة	<p>أغلب أجهزة الاستقبال عالية الدقة مزودة بعناصر تحكم موجودة بأنظمة القائمة الخاصة بها لضبط وضعية الصورة. وإذا خرج مؤشر أدوات التحكم بالتلفزيون عن النطاق قبل ضبط وضع الصورة، في هذه الحالة ستحتاج عناصر التحكم بجهاز الاستقبال إلى الضبط.</p>
اختفاء الصورة أو عدم القدرة على تشغيل الموسيقى أو الفيديو أو يتاح أحدهم مع انعدام الجودة.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق ما إذا كان المصدر متوافق مع الشفرة المدعومة.
اختفاء الصوت	<ul style="list-style-type: none"> زد مستوى الصوت. تحقق من عدم كتم صوت التلفزيون، ثم اسضغط على زر كتم الصوت الموجود بوحدة التحكم عن بعد. عند لا يكشف الجهاز وجود إشارة، سيغلق الصوت تلقائياً. وهذا إجراء عادي ولا يدل على خلل في أداء التلفزيون.
جودة الصوت وعدم جودة الألوان أو عدم وجود الصورة.	<ul style="list-style-type: none"> اضبط إعدادات التباين واللون ودرجة الألوان والسطوع. جرب إعداد تلقائي آخر للصورة.
تشوش الصورة وعدم ثباتها	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل الهوائي.
عدم استجابة التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> تحقق ما إذا كانت البطاريتين تعملان. قم باستبدالهما إذا كان ذلك ضرورياً. قم بتنظيف عدسة مستشعر وحدة التحكم عن بعد الموجودة بالشاشة. لا يجب أن يتجاوز نطاق التشغيل بين التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد أكثر من ٢٠ قدم تقريبا. يمكنك الاستمرار في استخدام الأزرار الموجودة على جانب التلفزيون.
التحكم في الأجهزة الملحقة بالتلفزيون	<ul style="list-style-type: none"> من الممكن أن تؤثر إشارات الأشعة تحت الحمراء الصادرة من الشاشة على حساسية استقبال الأجهزة الطرفية الأخرى، والحل هو: استبدال بطاريتي وحدة التحكم عن بعد بالأجهزة الأخرى. فعلى سبيل المثال قم بإبعاد سماعة الرأس اللاسلكية عن الجهاز في حدود نصف القطر يبلغ حوالي ٤ أقدام.
عدم تثبيت برنامج التشغيل	<p>قد يكون نظام التشغيل خاطئ؛ قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/usasupport للتعرف على أنظمة التشغيل المدعومة.</p>
توقف أوضاع PC عن العمل	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من صحة توصيل الوصلات. تحقق من اختيار المصدر الصحيح. اضغط على زر الصوت والصورة لاختيار المصدر الصحيح. تحقق من ضبط الكمبيوتر على دقة عرض مناسبة.

استعداد	يستهلك التلفزيون طاقة أقل من ٢ واط عند تشغيله في وضع الاستعداد.
إغلاق التلفزيون بطريقة خاطئة	في حالة إغلاق التلفزيون بطريقة خاطئة (بانقطاع التيار الكهربائي مثلا أو بانتزاع القابس)، فعند إعادة تشغيله سيستغرق فترة أطول من المعتاد.
موضوعات متنوعة	انظر جزء الإضافات والمواصفات في دليل المستخدم هذا.

<p>هي النسبة بين عرض وارتفاع صورة التلفزيون المعروضة على الشاشة. تبلغ نسبة أبعاد التلفزيون التقليدية ٤ : ٣ (٤:٣). بينما تبلغ نسبة الأبعاد الجديدة في HDTV ٩:١٦ والتي تشبه نسبة أبعاد شاشة المسرح السينمائي (شاشة عريضة). وتدعم أنظمة التلفزيون الجديدة كل من نسبتي الأبعاد ٣:٤ و ٩:١٦ كما يمكن التنقل بينهما تلقائياً.</p>	<p>نسبة الأبعاد</p>
<p>يستخدم هذا المصطلح غالباً عند التحدث عن إحدى قنوات جهاز استقبال التلفزيون أو جهاز فيديو، والذي تم تصميمه خصيصاً لقبول إشارات الصوت والصورة لجهاز VCR. وتقوم هذه القناة بتنشيط دائرة خاصة داخل جهاز التلفزيون لمنع تشويه أو انحراف الصورة. كما يستخدم مع معالجات الصوت والصورة التي تتعامل مع كل من نوعي الإشارات.</p>	<p>الصوت والصورة (A/V)</p>
<p>إشارة النطاق الأساسي الخاصة بـ Composite Video (الفيديو المؤلف) يستخدم هذا المصطلح في البث التلفزيوني لإشارة الفيديو، بما في ذلك معلومات وتزامن اللون.</p>	<p>CVBS</p>
<p>دخل الفيديو المركب هو عبارة عن نوع من الوصلات التي تستخدم موصل تثبيت للسماح لأجهزة تحويل الإشارات أو لأجهزة تشغيل أقراص DVD التناظرية بتوصيل الإشارة إلى التلفزيون. ويتوفر دخل واصلة التثبيت (YPbPr)، يتم توصيل الألوان الأساسية؛ الأحمر والأخضر والأزرق من جهاز تحويل الإشارات مباشرة إلى التلفزيون لإتاحة عرض الإشارة على الشاشة.</p>	<p>دخل الفيديو المركب (Y/Pb/Pr):</p>
<p>تم الاتفاق عموماً على أن دقة نظام HDTV تبلغ تقريباً ضعف دقة أبعاد الصورة الرأسية والأفقية الحالية لتلفزيون NTSC، والتي تضاعف في الأساس من حدة الصورة. كما يتميز نظام HDTV بنسبة أبعاد شاشة تبلغ ١٦:٩ مقارنة بمعظم شاشات أجهزة التلفزيون الموجودة حالياً، والتي تبلغ نسبة أبعادها ٤:٣. و يعمل نظام HDTV على تقليل تشوش الصورة (كظهور خيال في الصورة أو عدم وضوح الصورة).</p>	<p>HDTV</p>
<p>أثناء إجراء عملية المسح التدريجي يتم مسح جميع خطوط المسح الأفقية على الشاشة في وقت واحد. وتقبل معايير نظام HDTV كل من بث المسح التشابكي وبث المسح التدريجي كما تقبل جميع طرق العرض .</p>	<p>مسح تدريجي</p>
<p>الدقة قياس أدق (أصغر) جزء يكون واضح في صورة فيديو. يمكن تعريف دقة التلفزيون بوصفها عدد وحدات البكسل في كل صورة، أو وفقاً للاستخدام الأكثر شيوعاً، إجمالي عدد خطوط (المسح الأفقية) المستخدمة لإنشاء صورة. نسب دقة التلفزيون الرقمي القياسية:</p> <p>SDTV : 576i – تكون دقة الصورة ٥٧٦x٧٢٠ بكسل و 576p – تكون دقة الصورة ٥٧٦x٧٢٠ بكسل.</p> <p>HDTV : 720p – تكون دقة الصورة ٧٢٠x١٢٨٠ بكسل و 1080i – تكون دقة الصورة ١٠٨٠x١٩٢٠ بكسل.</p>	<p>الدقة</p>
<p>SPDIF (التنسيق الرقمي الموحد لشركتي سوني و فليبس) يوصى استخدامه بشدة من أجل خرج صوت رقمي عالي الجودة. ملاحظة: SPDIF موجود فقط في مصدر HDMI.</p>	<p>SPDIF</p>

تحذير بشأن الصور الثابتة على الشاشة
Screen (شاشة): لا تترك صور ثابتة على الشاشة لفترة طويلة. لأن هذا من الممكن أن يسبب تقادم غير منتظم للوحة LCD. يجب أن يشمل الاستخدام الطبيعي للتلفزيون رؤية البرامج التي تتحرك أو تتغير صورها باستمرار. لا تترك صور متحركة على الشاشة لفترة طويلة. ولا تكرر عرض الصور نفسها كثيراً على الشاشة، فإذا فعلت ذلك، فمن الممكن أن يظل خيال الصور بدرجة طفيفة على شاشة LCD. ومن الممكن أن تكون مصادر الصور الثابتة أقراص الليزر أو ألعاب الفيديو أو الأقراص المدمجة التفاعلية (CD-i) أو أقراص (DVDs) أو أشرطة الفيديو.

وتعرض في هذا الجزء لبعض أمثلة الصور الثابتة المعروفة:

- محتوى قوائم أقراص DVD.
- ظهور خطوط سوداء بصندوق الرسائل التي أعلى أو أسفل الشاشة عند اختيار عرض وضع سينما (١٦:٩) شاشة عريضة على التلفزيون بنسبة الأبعاد القياسية (4:3). يحدث هذا مع بعض أنواع أقراص الفيديو الرقمية.
- صور ألعاب الفيديو ولوحات التسجيل
- من الممكن أن يسبب شعار القناة مشكلة إذا كان ساطعاً أو ثابتاً. الرسومات المتحركة أو منخفضة التباين تكون أقل ضرراً بالنسبة لأنبوب الصورة.
- ستظهر أشرطة أخبار البورصة أسفل شاشة التلفزيون إذا كانت البرامج الموجودة بالتلفزيون تغطي هذه الأخبار.
- من الممكن أن تكون شعارات قنوات التسوق وعروض الأسعار ساطعة وثابتة طوال فترة العرض.
- وعادة ما يحدث كل ما أوردناه في نفس المكان على الشاشة.

مكان وضع التلفزيون

- لتجنب تشوه الجسم الخارجي للتلفزيون أو تغيير ألوانه أو تزايد احتمال تلف الجهاز، فلا تضعه في أماكن من الممكن أن ترتفع فيه درجة حرارته ارتفاعاً كبيراً – كوضعه في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من أجهزة تسخين.
- اترك مساحة خالية حول الجهاز للتهوية.

التنظيف

- لتجنب التعرض للصدمة الكهربائية، قم بفصل كبل التيار الكهربائي من منفذ التيار قبل التنظيف.
- قم باستمرار بتنظيف الأتربة من على جهاز التلفزيون بقطعة قماش جافة وناعمة.
- احرص على عدم إتلاف أو خدش سطح الشاشة عند تنظيف التلفزيون. تجنب ارتداء المجوهرات أو استخدام أشياء كاشطة عند التنظيف. احرص على عدم استخدام المنظفات المنزلية. امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة ومربطة بالماء. قم بمسح الشاشة مسحاً خفيفاً ومستوياً ورأسياً عند التنظيف.
- وبين الحين والآخر قم بمسح الفتحات الفارغة الموجودة بخلفية التلفزيون.
- احرص على عدم استخدام أي سوائل مرققة للدهان أو مبيدات حشرية أو مواد كيميائية أخرى على الجسم الخارجي للتلفزيون أو بالقرب منه. فمن الممكن أن يتسبب هذا في إحداث عيب دائم بالجسم الخارجي للتلفزيون.

37TA2800	42TA2800	
<p>٩:١٦ المسح التدريجي ومرشح مشطي ثلاثي الأبعاد وخفض التشويش والصورة الذكية (٥ أوضاع)</p>		<p>PICTURE/ DISPLAY (الصورة/الشاشة) نسبة الأبعاد تحسين الصورة</p>
<p>عدد ٢ مكبر صوت بقدرة ١٠ وات الصوت المحيط الافتراضي Mono (أحادي)، Stereo (ستيريو)، Smart Sound (صوت نقي) (٥ أوضاع)</p>		<p>SOUND (الصوت) طاقة الخرج (جذر متوسط التربيع) تحسين الصوت Sound Mode (وضع الصوت)</p>
<p>تخزين ذاتي، نص كامل، مؤقت السكون، ساعة</p>		<p>CONVENIENCE (وسائل الراحة)</p>
<p>إنجليزية وصينية مبسطة</p>		<p>لغة العرض على الشاشة</p>
<p>دخل التيار المتردد HDMI دخل PC- دخل الصوت، D-Sub CVI 1 - فيديو مركب (YPbPr) ودخل الصوت يسار/يمين CVI 2 - فيديو التركيب (YPbPr) ودخل الصوت يسار/يمين AV - دخل الفيديو، الفيديو فائق الجودة، دخل الصوت يسار/يمين، خرج الصوت يسار/يمين، خرج SPDIF، خرج الفيديو ٧٥ أوم/تردد لاسلكي Side AV ، فيديو فائق الجودة، دخل الصوت يسار/يمين، دخل الفيديو، سماعة الأذن</p>		<p>فتحات التوصيل سفلية جانبيهة</p>
<p>٣٢ كجم/٧٠,٥ رطل ٢٧,٢ كجم/٦١,١ رطل ١١٢٥ X ٣٢٥ X ٦٩٢ مم ٣,٤٤ بوصة X ١٢,٨ بوصة X ٢٧,٢ بوصة ٩٢٣ X ٢٥٥ X ٦١٣ مم ٣,٣ بوصة X ١٠ بوصة X ٢٤,١ بوصة</p>	<p>٣٦ كجم/٨٠ رطل ٢٨ كجم/٦٢ رطل ١١٨٢ X ٣٦٣ X ٧٦٧ مم ٥,٤٦ بوصة X ١٤,٣ بوصة X ٣٠,٢ بوصة ١٠,٣٩ X ٢٥٦ X ٧٥٩ مم ٤١ بوصة X ١٠,٢ بوصة X ٣٠ بوصة</p>	<p>الوزن والأبعاد: الوزن (شامل العبوة): الوزن (بدون العبوة): أبعاد العبوة (العرض X العمق X الارتفاع) حجم المنتج (العرض X العمق X الارتفاع)</p>
<p>٢٣٠ واط (معياري) أقل من ٢ واط ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠-٦٠ هرتز</p>	<p>٢٥٠ واط (معياري) أقل من ٢ واط ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠-٦٠ هرتز</p>	<p>استهلاك الطاقة استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد التيار الكهربائي</p>
<p>400x200mm ● ● ● ● ● ● ● ● ●</p> <p>يحتاج تثبيت التلفزيون بالحائط أربعة مسامير طول (١٠م) (لا توجد ضمن محتويات العبوة).</p>		<p>التثبيت بالحائط</p>