

Děkujeme vám, že jste si koupili tento televizor.

Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat.

Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročteli.

Věříme, že s naším výrobkem budete bezvýhradně spokojeni.

Důležité bezpečnostní pokyny	2
Instalace	
Seznámení s televizorem LCD	3
Tlačítka na televizoru	3
Tlačítka dálkového ovládání	4
Zapojení televizoru	6
Rychlé nastavení	7
Ruční ladění	7
Nastavení kanálů	8
Další nastavení nabídky Nastavení	8
Ovládání	
Nastavení Obraz	9
Nastavení Zvuk	9
Nastavení Zvl. funkce	10
Formáty obrazovky	11
Použití v režimu monitor PC	12
Připojení jiných přístrojů	
Dolní připojení	13
Boční připojení	13
HDMI	14
PC	14
Praktické informace	
Tipy	15
Glosář	15



Recyklace

Ve vašem televizoru je použito materiálů, které mohou být znovu využity nebo recyklovány.

Specializované podniky sbírají staré televizní přijímače a soustřeďují z nich znovu použitelný materiál s cílem omezit množství odpadu (informujte se u prodejce).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si před používáním přístroje

Důležité

- Pro zajištění větrání ponechte okolo televizoru volný prostor 10 až 15 cm. Neumísťujte televizor na koberec.
- Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě.
- Je zakázáno vystavovat tento přístroj kapající nebo stříkající vodě nebo umísťovat na přístroj nádoby s kapalinami, např. vázy.
- Přístroj musí být připojen k řádně uzemněné elektrické zásuvce. (není k dispozici pro 15")
- Propojka přístroje se používá jako odpojovací zařízení tohoto přístroje. Toto odpojovací zařízení musí zůstat funkční. (není k dispozici pro 15")

Obecné

Před provedením všech připojení nepřipojujte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky ani nezavěšujte televizor na stěnu.

- Televizor umístěte nebo zavěste tak, aby mohl vzduch volně cirkulovat větracími otvory.



- Neumísťujte televizor do uzavřeného prostoru, například do knihovny apod.
- Aby se zabránilo nebezpečným situacím, Neumísťujte na přístroj nebo do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, například hořící svíčky.
- Neumísťujte televizor do blízkosti zdrojů tepla, na přímé slunce, na déšť nebo do blízkosti vody.
- Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě.


Údržba televizoru

- Nedotýkejte se povrchu obrazovky prsty a zabraňte úderu do obrazovky jakýmkoli tvrdým předmětem - může dojít k poškrábání, poškození nebo trvalému poškození obrazovky.
- Neotírejte obrazovku chemicky ošetřenými prachovkami.
- Nedotýkejte se povrchu holýma rukama nebo mastným oděvem (některé kosmetické přípravky mohou být pro obrazovku škodlivé).
- Před čištěním odpojte televizor z elektrické zásuvky.
- Když se povrch zapráší, jemně jej otřete savým bavlněným hadříkem nebo jiným měkkým materiálem, například jelenicí.
- Nepoužívejte aceton, toluen ani alkohol – tyto látky mohou způsobit chemické poškození.
- Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čističe. Sliny nebo kapky vody co nejdříve otřete. Jejich dlouhodobý kontakt s obrazovkou způsobuje deformace a blednutí.

Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole („EMF“)


- Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a prodává mnoho produktů zaměřených na zákazníky, které mohou (jako každé elektronické zařízení) vydávat a přijímat elektromagnetické signály.
- Podle jednoho z hlavních obchodních principů společnosti Philips musí naše produkty splňovat veškeré nezbytné zdravotní a bezpečnostní podmínky a musí splňovat veškeré platné zákonné požadavky a normy EMF platné v době výroby.
- Cílem společnosti Philips je vyvíjet, vyrábět a prodávat takové produkty, které nemají žádné negativní účinky na zdraví.
- Společnost Philips potvrzuje, že pokud jsou její produkty správně používány ke správnému účelu, je jejich používání podle současných vědeckých důkazů bezpečné.
- Společnost Philips se aktivně podílí na vývoji mezinárodních norem EMF a bezpečnostních norem, což jí umožňuje předvídat další rozvoj ve standardizaci a rychle jej integrovat do svých produktů.

Seznámení s televizorem LCD

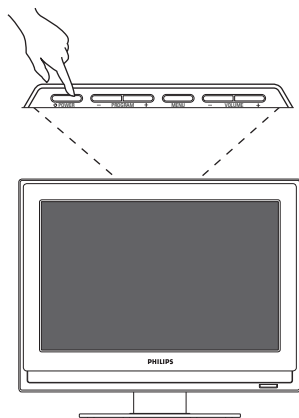

Ovládací prvky televizoru:

- **POWER:** pro zapínání a vypínání televizoru.
 - **VOLUME -/+:** pro regulaci úrovně hlasitosti.
 - **MENU:** chcete-li vyvolat nebo opustit nabídky.
- Tlačítka **PROGRAM -/+** umožňující zvolit nastavení a tlačítka **VOLUME -/+** nastavit.
- **PROGRAM -/+ (- P +):** pro výběr programů.

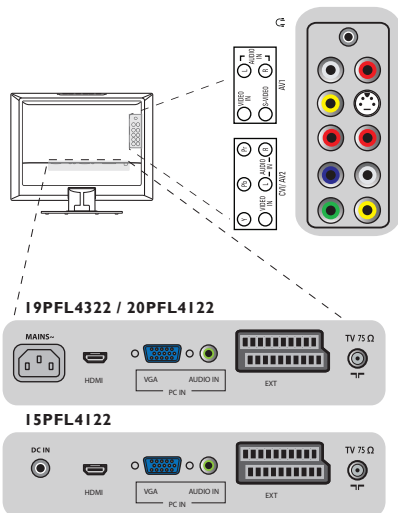

Boční strana televizoru:

- **Sluchátka**
- **AV 1:** vstup videa, S-Video, vstup zvuku L/P
- **CV1/AV 2:** komponentní video (YPbPr), kompozitní video, (vstup videa), vstup zvuku L/P

Zadní strana televizoru:

- **TV 75 Ω**
- **EXT**
- **PC IN (VSTUP Z POČÍTAČE):** VGA a zvuk
- **HDMI**
- **NAPÁJENÍ**
- **Vstup stejnosměrného napětí (pouze pro 15PFL4122)**

Tlačítka dálkového ovládání

1) **VYPÍNAČ** ⏻

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete televizor z/do režimu spánku.

Poznámka: Pokud fyzicky neodpojíte napájecí kabel z elektrické zásuvky, je televizor stále pod napětím.

2)

Tato barevná tlačítka umožňují přistupovat k položce nebo ke stránce označené odpovídající barvou v teletextu.

3) **Tlačítko Spánek** ⏻

Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit automatické vypnutí LCD TV po určité době.

4) **Tlačítko Chytrý zvuk**

Opakovaným stisknutím můžete vybírat z těchto nastavení: Osobní, Řeč, Hudba, Film, Multimedia.

5) **Kurzor** (▲ ▼ < > / ▲ ▼ ◀ ▶)

Tato 4 tlačítka umožňují pohyb v nabídce.

6) **Menu (Nabídka)**

Pro vyvolání nebo opuštění nabídky.

7) **A/CH**

Pro přístup k předchozímu sledovanému programu.

8) **VOL +/-**


Pro nastavení hladiny zvuku.


9) **Ztlumit** 🔇

Pro vypnutí nebo obnovení zvuku.

10) **Tlačítko Informace** ⓘ



Stisknutím tohoto tlačítka se na obrazovce televizoru zobrazí číslo aktuálního kanálu.

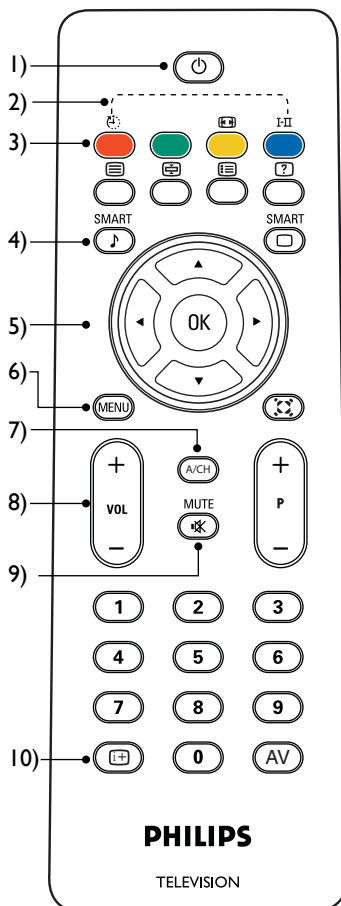

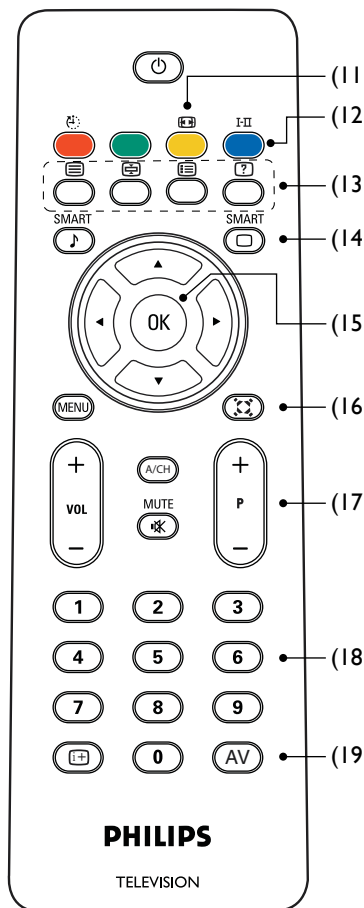


- 11) **Formát obrazovky** (str. 11)
- 12) **Tlačítko I-II / Režim zvuku**
Opakovaným stisknutím vyberte režim MONO, DUAL I, DUAL II, STEREO, NICAM MONO, NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM STEREO.
- 13) **Tlačítko teletextu**
 - Teletext Zap/Vyp.**
 - Přidržel teletext**
Zmrazí teletextovou stránku.
 - Teletext mix**
Pozadí teletextu bude průhledné a obsah bude smíchán s obrazem.
 - Skrýt/zobrazit teletext**
Slouží ke skrytí nebo zobrazení teletextu.
 - Hlavní rejstřík**
Stisknutím se vrátíte do hlavního rejstříku.
 - Zvětšit teletext**
Stisknutím se obsah teletextu dvakrát zvětší.
- 14) **Tlačítko Chytrý obraz**
Opakovaným stisknutím můžete vybírat z následujících nastavení obrazu: Osobní, Bohatý, Přirozený, Měkký nebo Multimedia.
- 15) **Tlačítko OK**
Stisknutím tlačítka OK otevřete Seznam programů nebo potvrdíte výběr.
- 16) **Tlačítko Nejlep. surr.**
Rozšiřuje hloubku a rozměr zvuku televizoru. Vyberte Zap. nebo Vyp.
- 17) **P +/-**
Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit o kanál nahoru nebo dolů.
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přejít o kanál nahoru nebo dolů.
- 18) **Číselná tlačítka**
Pomocí číselných tlačítek můžete přímo zadávat televizní kanály. Chcete-li zadat dvoumístné číslo kanálu, zadejte nejdříve první a potom druhou číslici.
- 19) **Tlačítko AV**
Slouží k výběru vstupního zdroje videa: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT a HDMI.

Zapojení televizoru

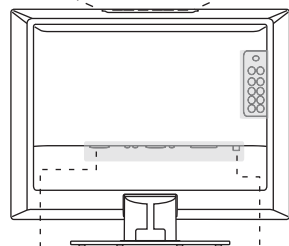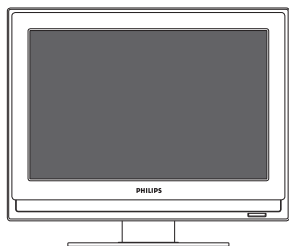

19PFL4322
20PFL4122

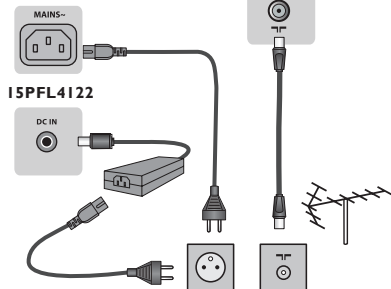

1 Umístění televizoru

Umístěte televizor na pevnou a stabilní plochu. Abyste předešli všem nebezpečným situacím, nevystavujte televizor proudu vody, zdroji tepla (lampa, svíčka, radiátor,...). Nezakrývejte ventilační mřížky umístěné vzadu.

2 Připojení antén

- Zástrčku antény zasuňte do zdířky  umístěné na zadní straně televizoru.
- Zapojte zástrčku elektrického přívodu do zásuvky (220 – 240 V/50 Hz). Připojení dalších přístrojů viz straně 13.

3 Uvedení do provozu

Televizor zapnete stisknutím tlačítka POWER pro zapnutí a vypnutí.

Začne svítit modrý indikátor a obrazovka se rozsvítí. Přejděte nyní ke kapitole popisující rychlé nastavení. Zůstane-li televizor v pohotovosti (červená kontrolka), stiskněte tlačítko P +/- dálkového ovládače. Při použití dálkového ovládače kontrolka bliká a tím indikuje příjem.

Poznámka-Rychlé nastavení

Funkce ATS (Automatic Tuning System)

Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší signál automatického třídění, jsou programy správně očíslovány. Nastavení je v takovém případě ukončeno. Není-li tomu tak, můžete pro přečíslování programů použít nabídku **Nast. kanálů**.


Funkce ACI (Automatic Channel Installation)

Je-li rozpoznán kabelový systém nebo televizní kanál, který vysílá ACI, zobrazí se seznam programů.

Bez vysílání ACI jsou kanály očíslovány podle výběru jazyka a země. Chcete-li je přečíslovat, můžete použít nabídku **Nast. kanálů**.

Rychlé nastavení

Když poprvé zapnete televizor, objeví se na obrazovce menu pro výběr země a jazyka všech nabídek. V této nabídce budete vyzváni, abyste vybrali zemi a jazyk pro nabídky:

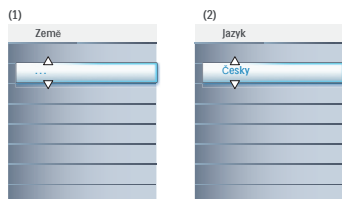

Pokud se nabídka neobjeví, stiskněte tlačítko **MENU**.

- 1 Použijte tlačítka **▲ ▼** na dálkovém ovládání pro volbu vaší země, poté potvrďte tlačítkem **>**.
- 2 Pomocí tlačítek **▲ ▼** dále zvolte svůj jazyk; výběr potvrďte tlačítkem **>**.

- 3 Automaticky se zahájí ladění. Všechny dostupné televizní a rozhlasové kanály jsou ukládány do paměti. Tato operace trvá několik minut. Na obrazovce je zobrazen postup ladění a počet nalezených programů. Nakonec nabídka zmizí.

*Pro ukončení nebo přerušení ladění stiskněte **MENU**. Není-li nalezen žádný program, prostudujte kapitulu Rady na straně 15.*

- 4 Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší signál automatického třídění, budou programy správně očíslovány. Nastavení je v takovém případě ukončeno.
- 5 Není-li tomu tak, musíte pro přečíslování programů použít menu **Nast. kanálů**. (str. 8)

Ruční ladění

Tato nabídka umožňuje ukládat programy po jednom do paměti.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Kurzorem vyberte nabídku Nastavení, poté **Ruční ladění**:



- 3 **Systém**: zvolte Evropa (automatické určení*) nebo Evropa - Západ (norma BG), Evropa - Východ (norma DK), Velká Británie (norma I) či Francie (norma LL').

- 4 **Ruční ladění**: stiskněte tlačítko **>**. Začne vyhledávání. Jakmile je nalezen program, vyhledávání se zastaví a zobrazí se název programu (je-li dostupný). Přejděte k následujícímu kroku. Pokud znáte frekvenci žádaného programu, zadejte ji přímo pomocí tlačítek 0 až 9.

Není-li nalezen žádný obraz, prostudujte kapitulu Rady na straně 15.

- 5 **Č. předvolby**: zadat číslo tlačítky **▲ ▼** nebo 0 až 9.
- 6 **Doladění**: není-li příjem uspokojivý, vyladte ho tlačítky **▲ ▼**.
- 7 **Uložení**: stiskněte tlačítko **>**. Program je uložen.
- 8 Opakujte kroky 4 až 7, dokud neuložíte všechny programy.
- 9 Tlačítkem **MENU** opustíte nabídku.

Nast. kanálu

Umožňuje nastavit vybraný kanál jako přeskakovaný nebo aktivní.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Kurzorem vyberte nabídku **Nastavení**, poté **Nast. kanálů**:



- 3 Vyberte tlačítky **▲ ▼** a potvrďte stisknutím tlačítka **>**.
 - **Upravit kanál:** umožňuje vybrat kanál pro úpravy.
 - **Zaměnit kan.:** Přepíná vybraný kanál na cílový kanál.
 - **Upravit název:** Chcete-li, můžete pojmenovat jednotlivé programy a externí konektory. Tlačítky **< >** se můžete přesunovat v oblasti zobrazení jména (6 znaků), tlačítky **▲ ▼** volíte jednotlivé znaky. Když je název zadán, stisknutím tlačítka **>** se vraťte. Název je uložen do paměti.
 - **Uspořádat kan.:** Uspořádá všechny dostupné kanály podle čísel a písmen abecedy.

Další nastavení nabídky Nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.



- **Aut. ladění:** pro zahájení automatického vyladění všech programů dostupných v místě, kde se nacházíte. Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší signál automatického třídění, budou programy správně očíslovány. Není-li tomu tak, musíte pro přečíslování programů použít nabídku **Nast. kanálů**.

Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí vlastní třídící parametry (oblast, jazyk...). V takovém případě musíte provést volbu tlačítka **▲ ▼** a potvrdit ji tlačítkem **>**. Pro ukončení nebo přerušení ladění stiskněte **MENU**. Není-li nalezen žádný obraz, prostudujte kapitolu Rady na straně 15.

- 2 Vyberte tlačítky **▲ ▼** a potvrďte stisknutím tlačítka **>**.

- **Jazyk:** pro změnu jazyka, ve kterém jsou zobrazovány nabídky.
- **Země:** pro volbu země.
(CZ: Česká republika).

Toto nastavení ovlivňuje vyhledávání, automatické třídění programů a zobrazování teletextu. Pokud vaše země není na seznamu, zvolte „...“

- 3 Tlačítkem **MENU** opustíte nabídku.

Nastavení Obraz

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** a potom tlačítko **>**. Zobrazí se nabídka **Obraz**.




- 2 Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte nebo upravte nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka **>**.
- 3 Tlačítkem **MENU** opustíte nabídku.

Popis nastavení:

- **Chytrý obraz:** nastavení Chytrý obraz obsahuje pět režimů: **Osobní, Bohatý, Přirozený, Mělký** nebo **Multimedia**.
- **Jas:** ovlivňuje jas obrazu.
- **Kontrast:** ovlivňuje rozdíl mezi světlými a tmavými odstíny.
- **Barva:** ovlivňuje intenzitu barev.
- **Ostrost:** ovlivňuje ostrost obrazu.
- **Odstín:** mění barvu obrazu na směs nebo odstín.
- **Teplota barev:** ovlivňuje vzhled barev: **Studený** (modřejší), **Normální** (vyvážené) nebo **Teplý** (červenější).
- **Formát obrazu:** Upravte formát obrazu tak, aby odpovídal typu sledovaného programu. Podrobnosti viz strana 11.

Nastavení Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**, zvolte **Zvuk (V)** a stiskněte **>**. Zobrazí se nabídka **Zvuk**:
- 2 Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte nebo upravte nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka **>**.
- 3 Tlačítkem **MENU** opustíte nabídku.

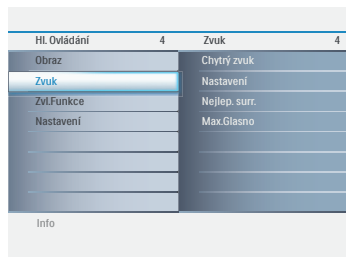

Popis nastavení:

- **Chytrý zvuk:** opakovaným stisknutím tlačítka Chytrý zvuk na dálkovém ovládání můžete vybrat **Osobní, Řeč, Hudba, Film** a **Multimedia**. Režim **Osobní** lze nastavit jako vlastní předvolbu.
- **Nastavení:** umožňuje nastavit **Výšky, Basy** a **Vyvážení** zvuku.
- **Nejlep. surr.:** rozšiřuje hloubku a rozměr zvuku televizoru. Vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- **Max.Glasno (AVL):** automatická kontrola hlasitosti, která umožňuje omezení zvyšování hlasitosti zejména při změně programů nebo při reklamách.

Nastavení Zvl. funkce

- ❶ Stiskněte tlačítko **MENU**, zvolte **Zvl. Funkce (V)** a stiskněte **>**. Můžete nastavit:



• Časovač

- Hodiny: nastavení času.
- Čas začátku: nastavení času automatického zapnutí televizoru.
- Čas konce: nastavení času automatického vypnutí televizoru.
- Čas spánku: pro volbu doby, po níž se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu. Tento seznam obsahuje hodnoty od 0 do 180.

• NR

Omezuje poruchy signálu (zrnění) v případě slabého příjmu.

• Auto. zámek

Můžete zamykat kanály, abyste zabránili dětem ve sledování programů s nevhodným obsahem. Auto. zámek nabízí různé možnosti blokování:

- Zamknout prog.: umožňuje zamknout televizní kanály podle vlastního výběru.
- Změnit kód: umožňuje změnit přístupové heslo.
- Vymazat vše: umožňuje odemknout všechny zamknuté kanály a programy.

Nezapomeňte, že 0000 je výchozí kód PIN.


Pokud váš přístupový kód změnil někdo jiný, než vy (například vaše dítě) nebo pokud kód zapomenete, můžete vždy pro přístup použít hlavní kód PIN 0711.

• Zdroj. seznam


Obsahuje následující zdroje vstupu videa: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT a HDMI.

- ❷ Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte nebo upravte nastavení a potvrďte stisknutím tlačítka **>**.
- ❸ Tlačítkem **MENU** opustíte nabídku.


Formát obrazovky

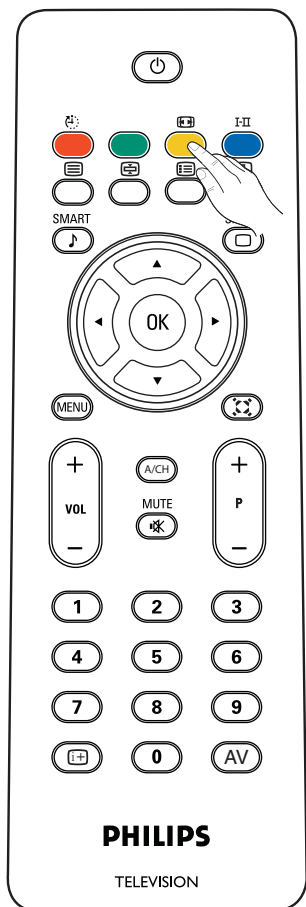

Stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí seznam dostupných formátů zobrazení. Dostupnost formátů zobrazení závisí na typu přijímaného signálu. Chcete-li zvolit upřednostňovaný formát zobrazení, opakovaně stiskněte tlačítko **FORMAT**. Pro 15PFL4122/ 20PFL4122

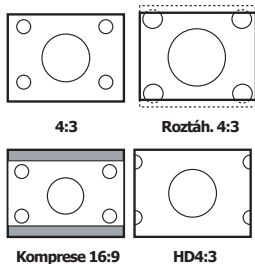

Pro 19PFL4322,
Super široký, 4:3, Roztáh. 14:9, Roztáh. 16:9, 16:9
titulky a Široký obraz.

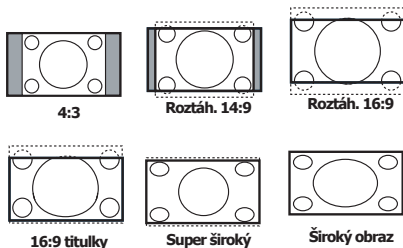

Při nastavení Super široký, Roztáh. 14:9, Roztáh. 16:9 a 16:9 titulky obraz vyplní co největší plochu obrazovky. Doporučujeme stisknutím kurzorového tlačítka nahoru/dolů upravit polohu obrazu na obrazovce.

Nastavení Super široký odstraní černé boční pruhy u programu 4:3 při minimální deformaci. Ve formátech obrazu Roztáh. 4:3, Komprese 16:9, HD 4:3, Roztáh. 14:9, Roztáh. 16:9 nebo Super široký můžete stisknutím kurzorového tlačítka nahoru/dolů zviditelnit titulky.

Poznámka: Při zobrazení zdrojů HD nejsou k dispozici všechny formáty obrazu.

Režim PC

- 1 Stiskněte tlačítko **AV** na dálkovém ovládání pro zobrazení seznamu Zdroj.
- 2 Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte Režim **PC** a potvrďte stisknutím tlačítka **>**.

-Nejdříve musíte připojit počítač ke vstupu VGA na zadní straně televizoru a nastavit nejlepší rozlišení.
-Uživatelé notebooku mohou přepnout obraz na televizor stisknutím tlačítek „Fn“ + „CRT/LCD“.

Používání nabídek PC

Stiskněte tlačítko **MENU** pro dosažení specifických nastavení v režimu monitor PC. Pro nastavení použijte kurzor (nastavení se automaticky ukládají v paměti):

Obraz:

- **Teplota barev:** ovlivňuje vzhled barev: **Studený** (modřejší), **Normální** (vyvážené) nebo **Teplý** (červenější).
- **Jas:** nastavení jasu.
- **Kontrast:** nastavení kontrastu.
- **Aut. nastavit:** slouží k automatickému nastavení optimální polohy obrazu, hodin a fáze.

- **Manuál. nast.:** Slouží k ručnímu jemnému doladění obrazu na obrazovce.
- **Fáze:** umožňuje potlačit parazitní horizontální linky.
- **Hodiny:** umožňuje potlačit parazitní vertikální linky.
- **Vodorovně:** slouží k nastavení vodorovné polohy obrazu.
- **Visle:** slouží k nastavení vislé polohy obrazu.

Zvuk:

- **Chytrý zvuk:** opakovaným stisknutím tlačítka Chytrý zvuk na dálkovém ovládání můžete vybrat **Osobní, Řeč, Hudba, Film a Multimedia**. Režim **Osobní** lze nastavit jako vlastní předvolbu.
- **Nastavení:** umožňuje nastavit **Výšky, Basy a Vyvážení zvuku**.
- **Nejlep. surr.:** rozšiřuje hloubku a rozměr zvuku televizoru. Vyberte **Zap.** nebo **Vyp.**
- **Max. Glasno (AVL):** automatická kontrola hlasitosti, která umožňuje omezení zvyšování hlasitosti zejména při změně programů nebo při reklamách.

Zvl. funkce (není k dispozici pro 15"/20"):

- **Formát obrazu:** pro volbu mezi velkým zobrazením nebo 4:3 obrazu PC.

Nastavení:

- **Jazyk:** slouží k volbě požadovaného jazyka.
- **Nast. výrobce:** obnoví nastavení výrobce televizoru.


Zde je seznam různých rozlišení zobrazení, která váš televizor umožňuje:

	15" / XGA	19" / WXGA	20" / VGA
640 x 480	V	V	V
720 x 400			V
800 x 600	V	V	
1024 x 768	V	V	
1280 x 720		V	
1280 x 768		V	
1360 x 768		V	
1440 x 900		V	

Připojení jiných přístrojů

Zdroj, seznam	7
TV	
CVI	
AV1	
AV2	
PC	
EXT	
HDMI	

Stiskněte tlačítko AV na dálkovém ovladači pro zobrazení Zdroj a zvolte TV nebo externí zařízení připojené k TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT a HDMI.

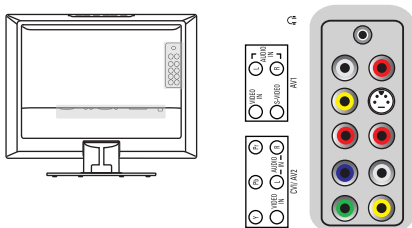


15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122



Dolní připojení

Připojit k EXT

Vybrat zdroj EXT

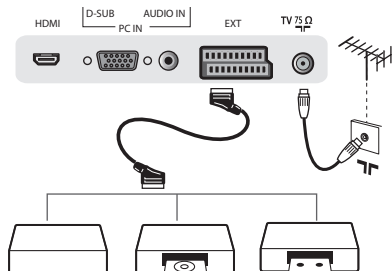


Přehrávač disků DVD DVD rekordér Videorekordér
Satelit
Set-top box

Boční připojení

Připojit k CVI / komponentnímu video (YPbPr)

Vybrat zdroj CVI

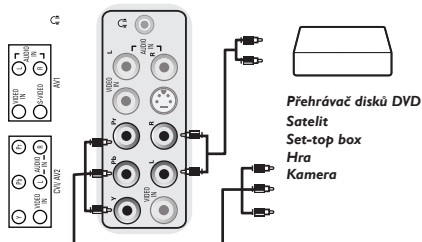


Přehrávač disků DVD
Satelit
Set-top box
Hra
Kamera

Připojit k AV 1, AV 2: Kompozitní (1)+(2), (1)+(4)


Připojit k AV 1: S-Video (3)+(2)

Vybrat zdroj AV 1 nebo AV 2

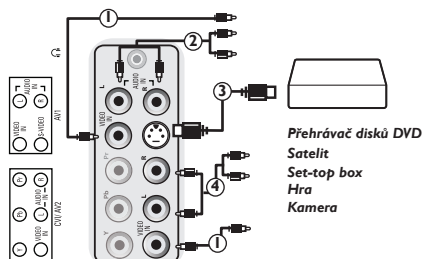


Přehrávač disků DVD
Satelit
Set-top box
Hra
Kamera

Připojit sluchátka

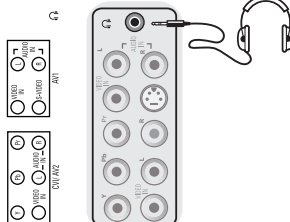


Připojit k HDMI Vybrat zdroj HDMI

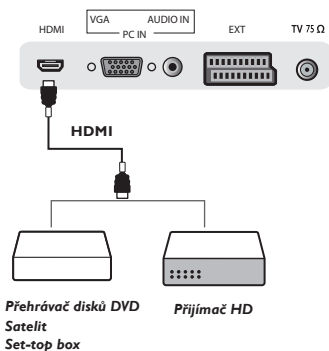

Kompatibilita vstupu HDMI s možností zpracování
signálu 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p.

Připojit k PC Vybrat zdroj PC

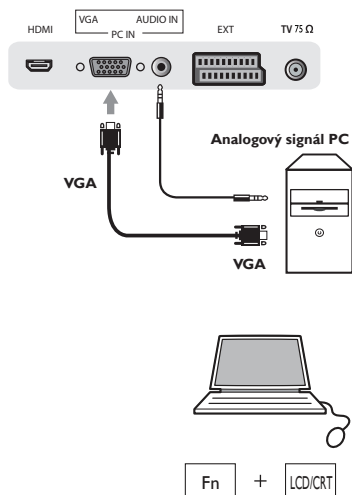

Uživatelé notebooku mohou přepnout obraz na
televizor stisknutím tlačítek „**Fn**“ + „**CRT/**
LCD“.

Tipy

Špatný příjem	Zdvojený nebo vícenásobný obraz či stíny mohou být zapříčiněny blízkostí hor nebo vysokých budov. V tom případě se nejedná o závadu, můžete se pokusit doladit obraz ručně: viz Doladění (str. 7) nebo změňte nastavení venkovní antény. Příjem pomocí vnitřní antény může být v některých případech neuspokojivý. Můžete jej zlepšit otáčením antény. Pokud se kvalita nezlepší, je třeba použít vnitřní anténu.
Žádný obraz	Zapojili jste správně anténu? Zvolili jste správný systém? (str. 7). Špatně připojené euro-konektory či kabel antény jsou častou příčinou problémů s obrazem a zvukem (může se stát, že se konektory částečně odpojí, když televizor přemísťujeme či otáčíme). Zkontrolujte všechna zapojení.
Chybí zvuk	Pokud u některých programů chybí zvuk, ale ne obraz, tak to znamená, že televizor je přepnut na špatný systém. Upravte nastavení Systém (str. 7). Zesilovač připojený k televizoru nevydává zvuk? Zkontrolujte, že jste nezaměnili výstup pro audio se vstupem pro audio.
Přepínání režimů TV / PC?	Stiskněte tlačítko AV na dálkovém ovladači a v Zdroj. seznam vyberte režim PC. (str. 12) Nejdříve musíte připojit počítač ke vstupu VGA na zadní straně televizoru a nastavit nejlepší rozlišení. Uživatelé notebooku mohou přepnout obraz na televizor stisknutím tlačítek „Fn“ + „CRT/LCD“.
Nefunguje režim PC?	Zkontrolujte, že jste správně nastavili počítač na odpovídající rozlišení (str. 12).
Dálkový ovladač	Kontrolka na televizoru neblíká, když používáte dálkového ovládání? Vyměňte baterii.
Pohotovostní režim	Pokud televizor během 30 min. nepřijímá žádný signál, přepne se automaticky do pohotovostního režimu. Z důvodů úspory elektrické energie je televizor navržen tak, aby měl jen velmi nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu (méně než 1 W).
Čistění televizoru	Obrazovku a stěny televizoru můžete čistit pouze čistým, jemným a neplstnatým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol či ředidla.
Stále bez výsledků?	Odpojte síťový přívod televizoru na 30 sekund a pak ji znovu zapněte. V případě poruchy se nikdy nesnažte opravit televizor sami: obraťte se na servis.

Glosář

VGA (Video Graphics Array): běžný standard zobrazovacího zařízení pro PC.

Signály RGB: jedná se o 3 videosignály Červený, Zelený, Modrý, které vytváří obraz.

Použití těchto signálů umožňuje docílit lepší kvality obrazu.

Signály S-VHS: jedná se o 2 oddělené videosignály Y/C používané při záznamu S-VHS a Hi-8. Signály jasu Y a barvy C jsou na pásku zaznamenány odděleně. Získá se tak lepší kvalita obrazu než s obvyklým video standardem (VHS a 8 mm), kde jsou signály Y/C smíchány a tvoří pouze jeden videosignál.

Zvuk NICAM: proces umožňující přenos zvuku v digitální podobě.

Systém: televizní signál není vysílán ve všech zemích stejně. Existují různé normy: BG, DK, I a L L'. Volit mezi těmito různými normami umožňuje nastavení Systém (str. 7), což je něco jiného než systém kódování barev PAL, SECAM a NTSC. Pal je používán ve většině zemí Evropy, SECAM ve Francii, v Rusku a ve většině zemí Afriky. V USA a v Japonsku se používá odlišný systém nazvaný NTSC. Pouze ze vstupu EXT lze reprodukovat nahrávky se systémem kódování barev NTSC. 16:9: označuje poměr mezi šířkou a výškou obrazovky. Televizory se širokou obrazovkou mají poměr 16/9, tradiční obrazovky 4/3.