
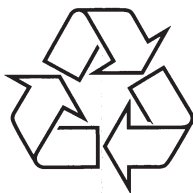


PHILIPS

TELEVIISOR

37PF7641

42PF7641

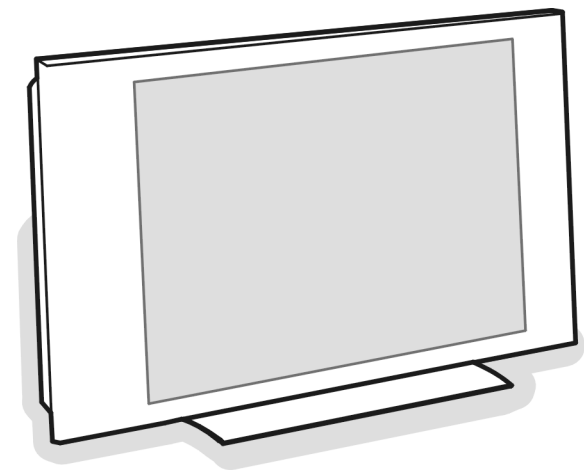

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

ÜMBERTÖÖTLEMINE

Ümbertöötlemine

 Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.

Oma vana toote äraviskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/976/EÜ põhitähtsusi. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Patareidest lahtisaamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas vastavalt kohalikele reeglitele saada lahti vanadest patareidest.

TOOTE INFORMATSIOON

- Teie televiisor tarbib energiat ka siis, kui ta on puhkerežiimil. Energiatarbimine soodustab õhu- ja veereostust. Tootel on puhkerežiimil väga madal energiatarbivus.
- Spetsifikatsioonid: vaadake toote infolehte veebilehelt www.philips.com/support.
- Kui vajate edasist abi, kontakteeruge palun oma riigis asuva klienditoekeskusega.
- Vastavad telefoninumbrid ja aadressid on kirjas kaasasolevas ülemaailmse garantii brošüüris.

INDEKS

ajavõõndi valimine.....	27
aktiivkontroll.....	19
analoo: käsitsi installeerimine	29
antenn	6
arvuti	49
asukoht.....	31
audiohelitugevuse tasandaja	21
audioseadmete nupud	53
audiovastuvõtja.....	50
autoformaad.....	19
automaatne installeerimine	27
dekooder.....	32
delta helitugevus	21
demo	25
digi TV	10
digitaal: testvastuvõtt.....	28
digitaal audio keel	20
digitaalne naturaalne liikumine.....	18
digitaalne teletext.....	41
digitaalsubtiitrite keel.....	22
DNR	18
DVB-T	10
DVD mängija	47, 48
DVD salvestaja	46
DVI ühendus	47, 49
dünaamiline kontrast	18
eelistatud menüü keel	26
eelistatud subtiitrite keel.....	26
eelistuste nupp	31
eelmine kanal	8
ekraani hooldus	4
ekraaniinformatsioon.....	8
ekraanikeel	12
ekvalaiser	20
EPG	36
esmakordne installeerimine	11
euroühendus.....	45, 46, 50
fotoparaat.....	43
HDMI ühendus	47, 61
heledus	17
heli reguleerimise menüü	20
helitugevu.....	8, 20
häälestamine	29
häälesummustusnupp	8
hüpertext	41
installeerimismenüü	26
kaamera	44
kaksik I/II	21
kanalite nimekiri	14, 34

kanalite nimekirja ümberpaigutamine	30
kanalite otsimine	29
kanalite salvestamine	27
kaugjuhtimispuul	7-8
keele-eelistused	26
kodukinovõimendi	50
komponentvideo ühenduspesad	48, 50
kontrastsus	17
koodi muutmine	24
koodi seadmine	24
kursorinupud	7
kuulmispuudulikkus.....	26
kõrvaklapid	43
kõrvaklappide helitugevus	21
käsitsi installeerimine	29
külghendused	43
lapselukk	23
lemmik kanalite nimekiri	34
maha installeerimine.....	30
menüüdes ringi liikumine	14
menüünupp	14
MHEG	41
mono/stereo	21
MPEG vähendamise	19
multimeedia brauser	37
mäng	43, 47
ohutusnõuanded	4
OK nupp	7
oma ühenduspesade valimine	32
patareid	6, 63
pildi reguleerimise menüü	17
pildiformaat	19
PIN kood	24
pixel plus	18
probleemide lahendamine	54
programmi pealkiri	31
puhkerežiimi nupp.....	7
raadiokanalid	27
riigi valimine	27
satelliitvastuvõtja.....	47
seadistuste assistent	13
slaidishõu formaat.....	58
standardseadistuste seadistamine	16
subtiitrid	22
surraudrežiim	21
TOP teletextilehed	40
tagapaneeli ülevaade.....	44
taimer	24

tarkvara uuendamine	33, 55
tasakaal	20
tavaline toon	18
tavalise kasutajaliidese pilu	25, 51
tehase seadistused	33
tehase seadistuste seadmine.....	33
teleprogrammi salvestamine	52
teletext	40
teletext.....	25, 31
teletexti menüü.....	41
televiisori sisse lülitamine.....	11
televiisori menüü seadistused	15
teravus.....	17
toimingute reguleerimise menüü	22
unetaimer	23
usb pesa	43
usb seade.....	37
uue nime andmine.....	30
uuesti installeerimine.....	30
valgussensor	19
videomakk.....	45
videoseadme nupud	53
värv	17
värvilised nupud	7
värvitoon.....	17
värvitoon.....	17
värvitüüsus	19
ühendatud seadmete valimine.....	52
ühendused	42
ümberpaigutamine	30
ümbertöötlemine.....	63

LÜHIDALT SELLEST KASUTUSJUHENDIST

See kasutusjuhend sisaldab kogu informatsiooni, mida vajate oma uue televiisori esialgseks installeerimiseks ja temaga tegutsemiseks. Lugege ka abitekste, mida näidatakse ekraani allosas.



Kui Te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust kõikidele oma küsimustele ning nõuanded ei lahenda Teie televiisoriga seotud probleemi, võite helistada oma kohaliku Philipsi kliendi- või teeninduskeskusesse. Vaadake ka kaasasolevat ülemaailmse garantii (World-wide guarantee) brošüüri. Enne helistamist vaadake palun järgi oma televiisori mudeli kood ja toote number, mille leiame televiisori tagaküljelt, alt või pakendilt.

Mudeli kood: 37_42PF7641

Toote number:.....


SISUKORD

Ohutusnõuanded.....	4
Alustamine	5
Kaugjuhtimispuuldi RC4310 kasutamine.....	7
Televiisori paremal küljel olevad nupud	10
Tutvustus: Digiteleviisioon	10
Televiisori sisse lülitamine.....	11
Esmakordne installeerimine.....	11
Kuidas menüüdes ringi liikuda.....	14
Televiisori menüü seadistuste kasutamine.....	15
Pildimenüü seadistuste reguleerimine.....	17
Helimenüü seadistuste reguleerimine	20
Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine	22
Telekanalite otsimine ja salvestamine.....	26
Kanalite numbrinimekirja ümber paigutamine	30
Oma eelistuste seadmine.....	31
Ühenduspesade valimine.....	32
Dekoodri kanalinumbriga valimine.....	32
Algselt vaikimisi olnud seadistustele tagasi seadmine.....	33
Kuidas televiisori tarkvara uuendada	33
Oma lemmiknimekirja loomine.....	34
Elektrooniline programmijuht (EPG).....	36
Multimeediabrauser.....	37
Teletext	40
Video- ja audioühenduste loomine.....	42
Ülevaade kõrvalpaneelist.....	43
Ülevaade tagapaneelist.....	44
Ühendamise:	
videomakk (VCR) või DVD salvestaja.....	45
kaks videomakki või üks videomakk ja DVD salvestaja.....	46
satelliitvastuvõtja.....	46
DVD mängija, kaabel box / mängukonsool.....	47
DVD mängija või kaabel box	47
DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box.....	48
arvuti.....	49
kodukinovõimendi.....	50
Tavalise kasutajaliidese (CI) augu kasutamine.....	51
Ühendatud seadmete valimine.....	52
Oma salvestajaga salvestamine.....	52
Audio- ja videoseadmete nupud	53
Probleemide lahendamine	54
Lisa 1: Philips TV tarkvara uuendamine teisaldatava mäluga	55
Lisa 2: Philips TV slaidisõuformaad taustamuusikaga.....	58
Lisa 3: Philips TV - Digitaalfotoaparaadi ja USB-ga seotud küsimused.....	60
Lisa 4: HDMI ühendusega ühendatud lisaseadmeid puudutavad küsimused.....	61
Indeks	62
Ümbertöötlemine	63
Toote informatsioon	63

Üldine

Ärge ühendage juhet seinakontakti ega riputage televiisorit enne seinale, kui kõik seadmetevahelised ühendused on loodud.

- ✎ Asetage televiisor endale sobivasse kohta, kuid jälgige, et õhk saaks ohutusavadest vabalt liikuda.
- ✎ Ärge paigaldage televiisorit kinnisesse ruumi, näiteks

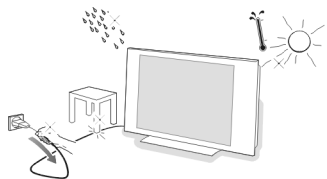

raamaturiuulisse.

- ✎ Ohutuse tagamiseks ärge asetage televiisori peale ega lähedusse lahtise tulega esemeid (küünlaid).
- ✎ Vältige kuumust, otsest päikesevalgust ning vihma ja märgumist.
- ✎ Seade ei tohiks olla vee tilkumise või pritsimise ajal kaitsmata.

Ekraani hooldus

Ärge kunagi puudutage, lükake ega hõõruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kriimustada või kahjustada.

Ärge kasutage ka tolmu pühkimiseks mõeldud kemikaalidega immutatud lappe.

Ärge puudutage ekraani paljaste kätega ega rasvase lapiga (mõned kemikaalid kahjustavad ekraani). Enne ekraani puhastamist tõmmake televiisori voolujuhe seinast välja.

Kui ekraani pind muutub tolmuks, pühkige seda kergelt puhta puuvillase või mõnest muust pehmest materjalist lapiga. Ärge kasutage atsetooni, tolueeni ega alkoholi, kuna need võivad põhjustada keemilisi kahjustusi. Ärge kasutage vedelaid ega aerosoolpuhastusvahendeid.

Pühkige ekraanilt sülje- ja veepiisad võimalikult kiiresti. Pikaajalised kontaktid põhjustavad deformatsiooni ning värvide tuhmumist.

Püsivad kujutised televiisoriekraanil

Plasmaekraaniga televiisorite korral on iseloomulikuks omaduseks see, et peale pikaajalist ühe ja sama kujutise näitamist võib ekraanile jääda püsiv järelokujutis. Seda nimetatakse fosfori sisepõlemiseks. Televiisori tavaline kasutamine peaks sisaldama kujutiste pidevat liikumist ja muutmist, mis katavad nii kogu ekraanipinna.

Näiteid püsivatest kujutistest (see ei ole kõikehaarav nimekiri, võite kohata ka muid kujutisi):

- ✎ Televiisori- ja DVD menüüd: DVD ketta sisu loetelu;

- ✎ Mustad ribad: kui ekraani vasakule ja paremale küljele ilmuvad mustad ribad, siis soovime muuta pildiformaadi selliseks, et pilt kataks kogu ekraanipinna;
- ✎ Televiisori kanal logo: on probleemiks, kui nad on heledad ja püsivad. Liikumine ja madala kontrastusega graafika aitavad vältida ekraani ebahütlast vananemist;
- ✎ Aktsiaturu kleebised: televiisoriekraani allosas;
- ✎ Ostukanali logod ja hinnad: heledad ning esinevad konstantselt või korduvalt televiisoriekraani samas kohas.
- ✎ Püsivate piltide näited on veel logod, arvutikujutised, kellaajanäit, teletekst ja kujutised, mida näidati 4:3 kuvasuhtel olles, staatilised kujutised või sümbolid jne.

Nõuande: vaatamise ajal vähendage kontrastsust ja heledust.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)

- ✎ Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- ✎ Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- ✎ Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- ✎ Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- ✎ Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetesse.

HDMI IN ühenduspesa võimaldab järgmisi televiisori- ja monitori kuvarežiime:

HD	Standardse resolutsiooniga TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Suurendatud resolutsiooniga TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	Kõrge resolutsiooniga TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p 640x480
PC (arvuti)	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Vajaduse korral saate kursorinuppudega reguleerida pildiasetust ekraani keskele.
- Õiguslikest nõuetest tingituna võib juhtuda, et digitaalne heliväljundsignaal on summutatud (kui tegu on kopeerimiskaitsetega PCM heliomadustega).
- Teie televiisor toetab HDCP-d (High-bandwidth Digital Content Protection). See on süsteem, mis kaitseb DVI poolt välja pandud DVD sisu kopeerimise eest. Kõnealune süsteem varustab Teid turvalise digitaalse ühendusega videoallika (DVD, PC jne) ja televiisori vahel. Sisul on lisaseades krüptitud, et vältida volitamata koopiategemist.
- Korralik töö on garanteeritud vaid HDMI-d soosivate tarbijatoodetega.
- Erinevate tootjate digitaalliseseadmed võivad väljundstandardite poolest erineda, mis võib televiisoris korraliku pildi kuvamisel kutsuda esile probleeme.
- Juhul, kui Teie HDMI seadmes ei avastata signaali, lülitage HDMI seade välja ja seejärel jälle sisse. Optimaalse pildi saamiseks soovitatakse lülitada DVD-mängija, HD settop box'i Blu-Ray kõrgeimale võimalikest toetatud ekraanirežiimidest.

LISA 3 - PHILIPS TV - DIGITAALFOTOAPARAADI JA USB-GA SEOTUD KÜSIMUSED

Märkused:

- Selle lisa viimase versiooni võite leida Philipsi kodulehelt (www.philips.com/support);
- Teie televiisori tarkvara on uuendatav. Probleemide esinemisel kontrollige esmalt, kas olete televiisorile installeerinud viimase tarkvaraversiooni. Viimase tarkvara koos kasutusjuhendiga leiate Philipsi kodulehelt. Kasutage selle dokumendi ja teiste seotud failide leidmiseks oma televiisori tüübinumbrit.
- Philips ei vastuta selles lisas sisalduvate vigade eest ega probleemide eest, mis võivad tekkida lisas oleva info kasutamise tagajärjel. Philipsile teatatud vead vaadatakse üle ja publitseeritakse kodulehel nii kiiresti kui võimalik.

Digitaalfotoaparaadi küsimused

Kui digitaalfotoaparaadi ja televiisori vaheline USB ühendus ei tööta, siis võite probleemist ülesaamiseks proovida allpool pakutud lahendusi.

- Veenduge, et digitaalfotoaparaat on sisse lülitatud ja kontrollige üle, kas fotoaparaadi konfiguratsioon on õige (täpsema informatsiooni saamiseks lugege lähemalt oma digitaalfotoaparaadi kasutusjuhendist).
- Mõned fotoaparaadid lubavad USB kasutajaliidese välja lülitada. Veenduge, et USB liides on enne televiisoriga ühendamist sisse lülitatud.
- Kui Teie fotoaparaadil on vaid sisemälu (eemaldatav mälu puudub), võite proovida kopeerida sisu manuaalselt mälukaardile või USB mäluseadmele arvuti abil.
- Mõned digitaalfotoaparaadid lubavad lülitada PTP (Picture Transfer Protocol - pildi ülekandmise etikett) või "PC Link" ja USB Mass Storage või "PC Drive" vahel. Veenduge, et Te valite fotoaparaadil USB Mass Storage või "PC Drive".
- Kui Teie fotoaparaat toetab erinevaid kasutajaliidese seadistusi, siis proovige need ükshaaval läbi või kontakteeruge oma aparaadi edasimüüjaga, et leida õige seadistus.

USB mäluseadme küsimused

- Televiisori USB porti ühendatud seadmed peavad soosima „Mass Storage Class“. Vastasel korral, kui Teie seade (digitaalfotoaparaat, MP3-mängija, teisaldatav kõvaketas,...) seda ei ole, siis ei leia televiisori sisubrauser seda üles. Toetatakse järgmisi Mass Storage Class alamrühmi: Televiisori teostus põhineb dokumendil "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, 23 juuni, 2003) sisaldades ka kõiki viidatud dokumente. Dokumendi võite leida USB koduleheküljelt (www.usb.org). Täielik USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport toetus (bInterfaceProtocol=50h). Täielik SubClass Code = 05h toetus; SFF-8070i spec. Täielik SubClass Code = 06h toetus; SCSI läbipaistva käsu komplekt.
- Suurte USB mäluseadmete korral, kui olete sisubrauseris, siis võib kuluda tükk aega, et saada oma failidele ligipääs.
- USB teisaldatava kõvaketta kasutamise korral: Kõvaketta suure energiatarbimise tõttu soovitatakse kasutada teisaldatava kõvaketta välispidist pingeliikat, et garanteerida kõikides situatsioonides korrapärane töö.

Digitaalsisu küsimused

- Toetatakse ainult FAT (DOS) formaadiga (algväärtustatud) teisaldatavaid mälusid. Vale formaat võib põhjustada sisu loetamatuks muutumise. Selliste probleemide esinemisel proovige kaart reformeerida. Kaardi formeerimine kustutab kogu sellel oleva sisu (pildid, muusika,...).
- Mistahes multimeediafaili suurus ei tohiks kunagi ületada 4 GB.
- Kaustadele nime pannes ärge kasutage punkti "."
- Kui videoülekanded toetavad mitmeid audiolugusid, siis valitakse automaatselt esimene, teisi audiolugusid ei saa valida.
- Väliseid subtiitrite faile (näiteks DivX.srt faile) ei toetata.

ALUSTAMINE


Enne, kui Te alustate

Hoiatus: Ärge ühendage juhet televiisori voolupesasse, seinakontakti ega riputage televiisorit seinale enne, kui kõik seadmetevahelised ühendused on loodud.

Enne, kui lülitate oma televiisori sisse, ühendage kõik soovitud lisaseadmed. Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk 42.

Ülevaade tagumisest ühenduspaneelist

Te saate oma televiisoriga ühendada terve rea erinevaid audio- ja videoseadmeid. Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk 42.

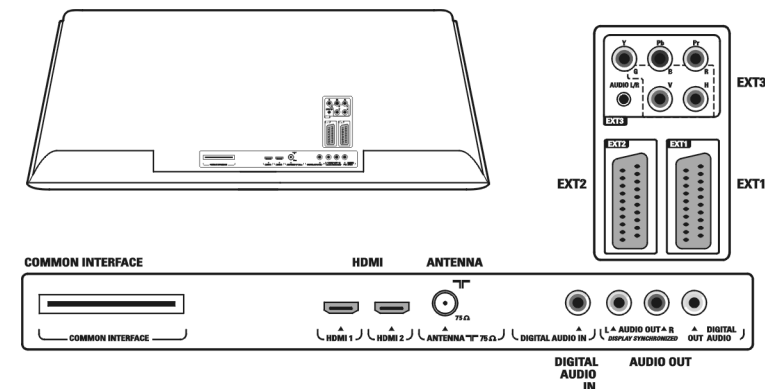

EXT1 saab hakkama CVBS, RGB ja audio L/R-ga;

EXT2 saab hakkama CVBS, S-video, RGB ja audio L/R-ga;


EXT3 saab hakkama YPbPr, RGB, H/V ja audio L/R-ga;

HDMI 1 ja 2.

Toetatud videoformaadid: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Hoiatus: enne mistahes ühenduste tegemist ühendage kõik vooluallikad lahti.

Nõuanne: RGB väljundiga lisaseadmed on soovitatav ühendada EXT1 või EXT2 pesasse, kuna RGB annab parema pildikvaliteedi.

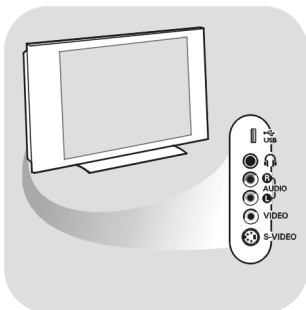

Ülevaade külgmisest ühenduspaneelist

- Fotoaparaadi, kaamera või mängu ühendamiseks vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk. 43.
- Kõrvaklappide ühendamiseks vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, lk. 43.
- USB seadme ühendamiseks vaadake peatükki Multimeediabrauser, lk. 37.

Antenni ühendamine


- ✎ Sisestage antennipistik kindlalt televiisori all olevasse antennipesasse .

Nõuanne: parima kvaliteedi saamiseks kasutage kaasasolevat summutikaablit.


Juhtmete ühendamine

- ✎ Sisestage kaasasolev põhijuhe televiisori all olevasse juhtvõrku ja seinapistikusse.

Hoiatus: veenduge, et võrgupinge vastab televiisori tagaküljel olevale kleebisele prinditud pingega.

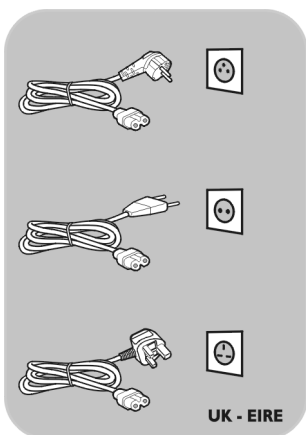

UK - EIRE

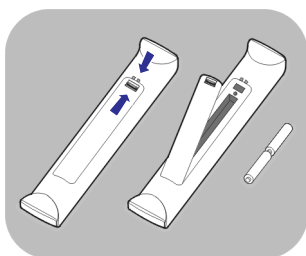

Kaugjuhtimispuul

- ✎ Sisestage kaasasolevad 2 patareid (R6-1,5V tüüpi). Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (nii nagu patareideruumi sisse on märgitud).

Enamus nuppude korral tähendab nupu ühekordne vajutamine funktsiooni aktiveerimist. Vajutades nuppu teist korda, deaktiveerite funktsiooni.

Toetatud XML-märgistused

Järgnev tabel annab XML süntaksi kirjelduse.

Märgistuse nimi	Kasutus	Kirjeldus
philips-slideshow	kohustuslik	Philipsi slaidisõu signatuur koos versiooniga.
title	valikuline	Mängimisnimekirja (playlist) pealkiri.
audio	valikuline	Sellele märgistusele järgnev audio-URL määrab ära slaidisõu ajal mängiva muusika. Konkreetne laul või mängimisnimekirja (.m3u ja .pls) on ainsad võimalikud audiolole viitamised. Kui viidatakse konkreetsele laulule, siis loo lõppedes mängitakse see uuesti ette ja nii lõpmatu arv kordi. Kui viidatakse mängimisnimekirjale, siis mängitakse seda tsüklis ehk kui nimekirja saab läbi, alustatakse uuesti.
slide-duration	valikuline	Vaikimisi seatud ühe slaidi kuvamise kestus (0.1 sekundites). Televiisor ei ole kohustatud seda märgistust toetama. Televiisoril võib endal olla üks või mitu eelnevalt määratud kuvamisega, mida toote tarbija on sunnitud kasutama.
slides	kohustuslik	Määrab näidatavad slaidid.
slide	valikuline	Määrab üksiku slaidi URL-i.

LISA 2 - PHILIPS TV SLAIDISÕUFORMAAT TAUSTAMUUSIKAGA

Märkused:

- Selle lisa viimase versiooni võite leida Philipsi kodulehelt (www.philips.com/support) Kasutage selle dokumendi ja teiste seotud failide leidmiseks oma televiisori tüübinumbrit.
- Philips ei vastuta probleemide eest, mis võivad tekkida selles lisas oleva info kasutamise järel. Philipsile teatatud vead vaadatakse üle ja publitseeritakse kodulehel nii kiiresti kui võimalik.

Tutvustus

See lisa kirjeldab, kuidas teha taustamuusikaga Philipsi slaidisõufaili.

Pidage meeles, et selle lisa sisu on adresseeritud tehnika- või tarkvaraoskustega kasutajatele.

Slaidisõu alustamiseks avage televiisori multimeediabrauseriga slaidisõufail.

1. Peale USB seadme sisestamist ja televiisori sisse lülitamist vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MENU**.
2. Liikuge tealsaldatalval mälul sinna, kuhu Te salvestasite slaidisõufaili (.alb).
3. Valige fail ja vajutage **OK** nuppu sladisõu alustamiseks.
4. Slaidisõu vaatamise lõpetamiseks vajutage **■** nuppu.

Üldised reeglid

- Slaidisõus kasutatakse tavalist ASCII XML süntaksit, et võimaldada slaidisõufailide loomist ja edastamist lihtsate vahenditega.
- Kõik viited arvutivõrgu sisule peavad tuginema sisu globaalsele aadressile.
- Tealsaldatalval mälul (TM) olevat sisul ei ole globaalset aadressi; seetõttu ei saa tealsaldatalva mälul sisule kunagi viidata slaidisõult, mis ei ole ise tealsaldatalvale mälule salvestatud.
- Tealsaldatalvuse säilitamiseks peaks TM-l salvestatud slaidisõu viitama ainult sama TM sisule. Globaalsele aadressile viitamine võib kutsuda esile probleeme, kui TM-i kasutatakse võrguta CE seades. See on siiski aga vaid nõuanne, mitte keelatud teguviis.
- On soovituslik, et TM sisule viitavad URL-d tuginevad suhtelisele teekonnale, mis algab kohast, kuhu slaidisõu on salvestatud. See teekond sisaldab TM seadme või draivi nime.
- Toetatakse ka absoluutset teekonda sisuni:
 - suhteline teekond: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg,...
 - absoluutne teekond: USB1:\pictures\1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg,...

Üldine formaat

Allolevaid formaate ja süntaksit kasutatakse .alb laiendiga slaidisõufailide (tavaline ascii tekst) loomiseks.

Näited: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb,...

Järgnevat süntaksit peaks kasutama tekstifaili loomiseks:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

KAUGJUHTIMISPULDI RC4310 KASUTAMINE



⏻ Puhkerežiim

Vajutage, et lülitada televiisor puhkerežiimile või sellelt ära.

Kui televiisor on puhkerežiimil, süttib punane indikaatorituli.

Tähelepanu: Televiisor ei ole kunagi täielikult vooluvõrgust väljas, kui ta ei ole füüsiliselt seinapistikust välja tõmmatud.

DVD/R SAT TV VCR AUX

Vajutage korduvalt **SELECT** klahvi, et valida üks süsteemi töörežiimidest, milles kaugjuhtimispulti kasutada saab. Kui 60 sekundi jooksul Teie poolt mingit toimingut ei ole, siis lülitub kaugjuhtimispulti televiisori režiimile.

Peale mingit tegevust valitud süsteemirežiimil jääb kaugjuhtimispult sellele režiimile 60 sekundiks ning seejärel pöördub tagasi televiisori režiimile.

📶 Valige ühendatud seadmed

Vajutage ja hoidke see klahv all kuni allikaindikaatori ilmumiseni, seejärel vajutage korduvalt, et valida **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1** ja **2**, **Side** või **TV** vastavalt sellele, kuhu Te ühendasite oma lisaseadmed.

📖 Teleteksti indeksele kül

Vaadake lk. 40.

DEMO

Vajutage, et lülitada demorežiimi menüü sisse ja välja.

🕒 funktsioon puudub.

Värviklahvid

- Kui värviklahvidele on omistatud funktsioonid, siis on värviklahvid ekraanil esitatud.
- Teletekstirežiimil olles lehekülje valimiseks.

🌀 Pöörli ('Mot swivel') klahv

funktsioon puudub.

Nooleklahvid

Vajutage menüüdes liikumiseks nooleklahve üles / alla, vasakule / paremale.

OK – seadistuse aktiveerimiseks

- kanalite nimekirja näitamiseks
- alustab multimeedia brauseri valiku mängimist.

MENU

Peamenüü avamiseks ja sulgemiseks. Vaadake peatükki "Kuidas menüüdes ringi liikuda", lk. 14.

📖 Teletekst sees / väljas

Vajutage, et lülitada teleteksti sisse. Vaadake peatükki "Teletekst", lk. 40-41.

Märkus: Kõik kanalid ei pruugi igal ajal interaktiivse televisiooni rakendusi üle kanda.

KAUGJUHTIMISPULDI RC4310 KASUTAMINE



Kaksikekraan

Vajutage nuppu, et näha teleteksti ekraani paremas osas.

VOLUME (Helitugevus)

Vajutage + või - , et reguleerida hääletugevust.

Häälesummustusklahv: heliesituse katkestamine või selle taastamine.

+P- Kanali valimine

- et liikuda läbi kanalite, mis on salvestatud ja märgistatud eelistatud kanalite nimekirjas;
- et valida leheküljel teletekstrežiimis olles;
- et liikuda kiiresti menüünimekirjadest läbi;
- et lülitada televiisor puhkerežiimilt tööle.

0/9 Numbrinupud

Telekanali valimiseks vahemikust 0 kuni 999.

P+P Eelmine kanal

Vajutage hetkel ja eelmisena vaadatud TV kanali vahetamiseks.

Ekraani informatsioon

Vajutage valitud TV kanali ja programmi kohta käiva informatsiooni kuvamiseks (kui on saadaval).

Ambivalgrežiim funktsioon puudub.

Audio- ja videoseadmete klahvid

Vaadake lähemalt lk. 53.

Lemmikud ('FAVORITES')

VIEW Lemmikuna märgistatud kanalite nimekirja kuvamine ekraanil.

Saate luua kuni neli lemmiknimekirja.

✓ funktsioon puudub.

Pildiformaat

Vaadake peatükki "Televiisorimenüü seadistuste kasutamine", lk. 19.

LISA 1 - PHILIPS TV TARKVARA UUENDAMINE TEISALDATAVA MÄLUGA

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Käitsi tarkvarauuendusprotseduur

Käitsi tarkvara uuenduse läbiviimiseks kopeerige "autorun.upg" fail USB teisaldatava mälu tüvikataloogi "Upgrades". Te võite failinime muuta, kuid jätke kindlasti alles **.upg** laiend.


1. Sisestage teisaldatav mälu, millel on allalaetud tarkvarauuendus peal.
2. Valige installeerimismenüüst **Software Upgrade**. Minge Local upgrades.
3. Valige korrektne uuendusversioon ja vajutage uuenduse alustamiseks punast nuppu.

Televiisor taaskäivitub ja läheb automaatselt üle uuendusrežiimile. Paari sekundi möödudes näidatakse uuendusprotseduuri staatust.

Märkus: kui soovite uuenduse läbi viia madalama versiooniga kui käesolev, siis küsitakse Teilt selle kohta kinnitust. Vanema versiooni pealepanemist peaks tegema vaid hädajuhtumi korral.

4. Kui tarkvara uuendamine läks edukalt, siis eemaldage USB teisaldatav mälu ja taaskäivitage oma televiisor nupuga televiisori küljel. Televiisor käivitub uue tarkvaraga.

LISA 1 - PHILIPS TV TARKVARA UUENDAMINE TEISALDATAVA MÄLUGA

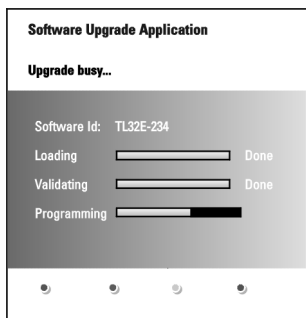

Automaatne tarkvara uuendamise protseduur

1. Lülitage oma televiisor välja ja eemaldage kõik mäluseadmed.
2. Sisestage USB teisaldatav mälu, millel on allalaetud tarkvarauuendus peal.
3. Lülitage televiisor ☹ nupust televiisori küljel sisse.
4. Käimaminemisel skaneerib televiisor USB teisaldatavat mälu, kuni leitakse uuenduse fail. Televiisor läheb automaatselt üle uuendusrežiimile. Paari sekundi möödudes näidatakse uuendusprotseduuri staatust.

Hoiatus:

- USB teisaldatavat mälu ei tohi tarkvarauuendusprotseduuri ajal eemaldada;
 - kui uuendusprotseduuri ajal peaks ette tulema elektrikatkestus, siis ärge eemaldage televiisorist USB teisaldatavat mälu. Televiisor jätkab uuendamist niipea, kui elekter tagasi saadakse;
 - kui soovite uuenduse läbi viia madalama versiooniga kui käesolev, siis küsitakse Teilt selle kohta kinnitust. Vanema versiooni pealepanemist peaks tegema vaid hädajuhtumil korral;
 - kui uuendamise ajal esineb vigu, peaksite proovima protseduuri uuesti läbi teha või kontakteeruma toote edasimüüjaga;
 - automaatne tarkvara uuenduse protseduur alustab tööd vaid siis, kui USB teisaldataval mälul olev versioon erineb televiisoris olevast versioonist.
5. Kui tarkvara uuendamine läks edukalt, siis eemaldage USB teisaldatav mälu ja taaskäivitage oma televiisor ☹ nupuga televiisori küljel. Televiisor käivitub uue tarkvaraga.

Märkus: Kui uuendamine on lõpule viidud, siis kasutage televiisori tarkvara eemaldamiseks USB mälult oma arvutit.

KAUGJUHTIMISPULDI RC4310 KASUTAMINE



Alfanumeerilised klahvid kaugjuhtimispuldil

Kaugjuhtimispuldil olevaid alfanumeerilisi klahve saab kasutada numbrite ja teksti sisestamiseks. Alfanumeerilise informatsiooni sisestamiseks saab vajaduse korral ka mitmekordse vajutusega ('multi-tap') sisestusi kasutada. Iga numbri all olevad kirjatähed sõltuvad installeerimismenüüs valitud keelest. Vaadake lähemalt lk. 26.

Tekst sisestatakse siin samamoodi kui näiteks tekstisõnum mobiiltelefonil.

Kui kirjatäht või number on sisestatud, liigub kursor automaatselt järgmisele tähekohale peale kindlaksmääratud lühikest ajavahemikku või vajutades lihtsalt nooleklahviga paremale.

Klahv	Vaikimisi olev sisestuse järjekord
1	<space> _ - 1 <space> _ - 1 (etc.)
2	a b c A B C 2 a b c (etc.)
3	d e f D E F 3 d e f (etc.)
4	g h i G H I 4 g h i (etc.)
5	j k l J K L 5 j k l (etc.)
6	m n o M N O 6 m n o (etc.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8	t u v T U V 8 t u v (etc.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0	. @ 0 . @ 0 (etc.)


Alfanumeerilise informatsiooni sisestamiseks saab kasutada ka nooleklahve üles / alla.

Lõpetades vajutage sisestuse kinnitamiseks **OK** klahvi.

Liikuge vasakule paneelile.

Klahv	Vaikimisi olev sisestuse järjekord
KJP_Kursor_Üles	a b c d ... A B C D ... 1 2 3 ... 0 <space> _ - . @
KJP_Kursor_Alla	@ _ - _ <space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... cba

TELEVIISORI PAREMAL KÜLJEL OLEVAD NUPUD

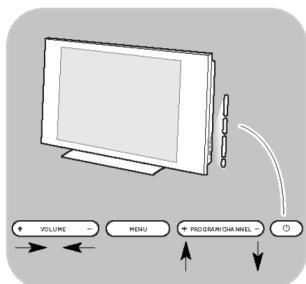

Kui Teie kaugjuhtimispult on kadunud või katki, siis kanalite valimise ja helitugevuse reguleerimise eranditega, saate siiski televiisori küljel olevate nuppude abil muuta mõningaid elementaarseid seadistusi.

Vajutage power nuppu , et lülitada televiisorit sisse või välja.

MENU (menüü) nuppu saab kasutada televiisori menüü kokkuvõtmiseks ilma kaugjuhtimispuldita.

Kasutage:

- **VOLUME** (helitugevus) - ja + nuppe ja **PROGRAM/CHANNEL** (programm / kanal) - ja + nuppe, et valida menüüelemente;
- **MENU** nuppu, et kinnitada oma valik.

TUTVUSTUS: DIGITELEVISION

Analoogilekande vastuvõtu kõrval on Teie televiisoril ka sisseehitatud TV tuuner, mis võtab vastu, dekodeerib ja kuvab digitaalsed maised signaalid.

Digitelekanalid ning raadiojaamad on kasutatavad ja reprodutseeritavad ainult, kui:

- Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) on Teie asukohas rakendatav;
- Teie televiisor toetab selle riigi jaoks, kus Te elate, DVB-T signaale. Vaadake veebilehte www.philips.com/support, et leida toetatud riikide nimekiri.

LISA 1 - PHILIPS TV TARKVARA UUENDAMINE TEISALDATAVA MÄLUGA

Tutvustus

Philips pakub Teie televiisorile tarkvara uuendamise võimalust kasutades selleks teisaldatavat mälu. Peale tarkvara uuendamise protseduuri töötab Teie televiisor tõenäoliselt paremini.

Milliseid parandusi tehakse, sõltub sellest, millist uuendamistarkvara Te kasutate, kuid ka sellest, milline tarkvara oli televiisoris enne uuendamisprotseduuri.

Tarkvara uuendamise protseduuri saate läbi viia iseseisvalt.

Pidage meeles, et selle lisa sisu on adresseeritud tehnika- või tarkvaraoskustega kasutajatele.

Teisaldatava mälu ettevalmistamine tarkvara uuendamiseks

Protseduuri läbiviimiseks vajate:

- veebilehitsemise võimalusega personaalarvutit;
- arhiveerimisvahendit, mis toetab ZIP-formaati (näiteks Windows korral WinZip või Mac OS korral Stuffit);
- soovitatavalt tühja USB mälu pulka või mälukaarti (kui on saadaval);

Märkus: toetatud on vaid FAT / DOS-formaadiga teisaldatavad mälad.

Uue tarkvara saate kas toote levitajalt või laadida alla veebilehelt www.philips.com/support.

1. Kasutades oma arvuti veebilehitsejat minge lehele **www.philips.com/support**.
2. Jätkake protseduuri, et leida vajalik informatsioon ja Teie televiisorile sobilik tarkvara.
3. Valige viimati väljalastud tarkvarauuendusfail ja laadige see oma arvutisse alla.
4. Dekompresseerige ZIP-fail ja kopeerige fail "autorun.upg" USB teisaldatava mälu tüvikataloogi.

Märkus: kasutage ainult Philipsi kodulehel www.philips.com/support pakutavaid tarkvara uuendusi.

Televiisortarkvara versiooni kinnitamine

Enne tarkvarauuendusprotseduuri oleks kasulik vaadata üle, milline tarkvara on hetkel kasutusel.

1. Valige installeerimismenüüst Software Upgrade (tarkvara uuendamine).
2. Vajutage kursorinuppu paremale.
 - ▷ Tarkvarauuendamise menüü liigub vasakule paneelile.
3. Valige **Current Software Info**, et näha hetkel kasutusel olevat versiooni ja selle kirjeldust.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Sümptom	Võimalik põhjus / Abinõu
Pilt puudub	- Kontrollige, kas kompleksisolevad kaablid on õigesti ühendatud (antennikaabel televiisoriga, teine antenn salvestajaga, voolujuhtmed). - Kontrollige, kas olete valinud õige allika. - Kontrollige, ega lapseluku funktsioon ole kogemata sisse lülitatud.
Kehv pildikvaliteet	- Kontrollige käsitsi installeerimise menüüst, kas Te olete valinud õige televiisorisüsteemi. - Kontrollige, ega Teie televiisori- või koduantenn asetse liialt lähedal kõlaritele, maandamata audioseadmetele või neoonvalgusallikatele jne. - Mäed ja kõrged hooned võivad põhjustada topeltpilti või varjuga pilte. Mõnikord saate Te pildikvaliteeti parandada antenni suunda muutes. - Kas pilt või teletext on äratundmatu või esineb halb teletexti vastuvõtt? Kontrollige, kas Te olete sisestanud õige sageduse, häälestanud korralikult kanali või kui eelnev ei aita, siis proovige antenni asukohta / suunda muuta. Lugege lähemalt peatükki Installeerimine, Analoo: käsitsi installeerimine, lk. 29.
Kehvad värvid	- Valige installeerimise menüüs Factory settings (tehasepoolsed seadistused). - Kontrollige valikulise seadme ja televiisorivahelisi ühendusi.
Heli puudub	- Kontrollige, kas helitugevus ei ole miinimumil. - Kontrollige, ega heliesitus ole täielikult vaigistatud nupuga . - Kontrollige valikulise seadme ja televiisorivahelisi ühendusi.
Puuduvad digitaalkanalid	Kontaktkeeruge oma toote edasimüüjaga, et saada teada digitaalvideo ülekandesignaali võimalikkusest Teie riigis.
Kaugjuhtimispult ei funktsioneer	- Veenduge, et pult oleks õiges režiimis, vastavalt seadmele, mida soovite juhtida. - Kontrollige, ega patareid ole tühjad. Vahetage patareid uute vastu. Saate kasutada ka televiisori paremal küljel olevaid nuppe. - Valige kaugjuhtimispuldil TV režiim. - Kui vajutades mingile nupule nuputuled vilguvad kiiremini ja väiksema tugevusega kui tavalukorras ja televiisor ei reageeri nupuvajutusele, siis eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist ja pange need mõne aja pärast tagasi.
Ühendatud lisaseadme kaugjuhtimispult ei funktsioneer hästi	Ekraani infrapunakiired võivad mõjutada teiste lisaseadmete vastuvõtundlikkust. Lahendus: asendage lisaseadme kaugjuhtimispuldi patareid.
Pilt või muusika puudub või on ainult väga halva kvaliteediga	Kontrollige, kas allikas sobib toetava koodiga.
VGA pilt ei ole stabiilne või sünkroniseeritud	- Veenduge, et olete oma arvutil valinud õige VGA režiimi. Vaadake peatükki Ühendage arvuti, lk. 49. - Kontrollige televiisori- ja arvutivahelisi ühendusi.
Pildi- või heliprobleeme ei ole võimalik lahendada	Lülitage televiisor välja ja seejärel uuesti sisse. Ärge kunagi üritage televiisorit iseseisvalt parandada. Võtke ühendust oma edasimüüjaga või helistage televiisoriparandusse.
Punaselt vilkuv tuleke	Ühendage põhijuhe 10 sekundiks lahti ja seejärel ühendage taas.

TELEVIISORI SISSE LÜLITAMINE

 Vajutage televiisori küljel olevale nupule  või kaugjuhtimispuldil nuppu .

Märkus: kui Te lülitate oma televiisori esimest korda (ja ainult esimest korda!) sisse, näete tervitusekraani, millele järgneb installeerimisprotseduur. Vaadake Esmakordne installeerimine, lk. 10.

ESMAKORDNE INSTALLEERIMINE

Kui Te lülitate oma televiisori esimest korda (ja ainult esimest korda!) sisse, näete tervitusekraani, millele järgneb installeerimisprotseduur.

Installeerimisprotseduuril on Teile abiks terve rida ekraanile ilmutavaid juhiseid, mis juhatavad Teid kogu protseduuri vältel.

Järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Märkus: kui televiisor on juba enne installeeritud ja / või Te soovite muuta esmakordse installeerimise seadistusi, käituge vastavalt peatükile Televiisorimenüü seadistuste kasutamine, lk. 15.

ESMAKORDNE INSTALLEERIMINE



Samm 1: valige ekraanil kasutatav keel

Peale tervitusekraani palutakse Teil valida televiisori on-screen menüüst sobiv keel. Päises olev tekst ja ekraanil olev info muudab pidevalt keelt. Ka digitaalaudio ja subtiitrite keel seatakse valitud menüükeelele.

1. Liikuge nooleklahviga üles / alla, et märgistada ära oma keel.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK** klahvi.
3. Jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.




Samm 2: viige alustatud televiisori installeerimise protseduur lõpule

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, kui **Television** on heledaga esile tõstetud.
2. Valige riik, kus hetkel asute.
Märkused:
 - kui Te valite kogemata vale riigi, siis kanalite nummerdamine ei toimu vastavalt Teie riigi standarditele.
 - kui valitud riik ei ole Teie televiisori poolt DVB-T toetusega, siis digitaalse seotud menüüelemendid ei ole kasutatavad.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, et alustada automaatset kanalite installeerimist.
 - Otsitakse ja salvestatakse automaatselt kõik ligipääsetavad digitelekanalid ja raadiojaamad ning analoogitelekanalid. See võtab mõned minutid aega. Kui otsing on lõpetatud, siis näitab menüü leitud digitaal- ja analoogkanalite arvu.

Märkused:

- digitaalse maise telekanali vastuvõtt on rakendatav vastavalt valitud riigile;
- kui otsustate kanalid hiljem installeerida, valige saadaolevate kanalite skaneerimiseks televiisori menüüs Automatic installation (automaatne installeerimine), Installation (installeerimine), Channels (kanalid).

4. Vajutage punast nuppu, kui otsing on lõpetatud.

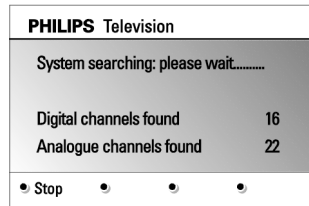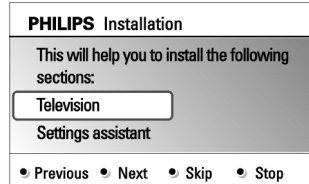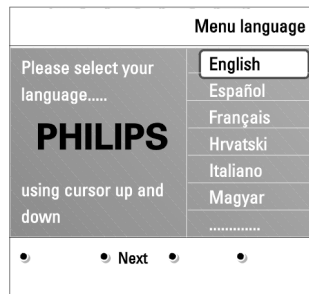

AUDIO- JA VIDEOSEADMETE NUPUD




Enamikku meie toodangu audio- ja videoseadetest saab juhtida selle televiisori kaugjuhtimispuldiga. Peale seda, kui olete vajutanud ühte režiiminuppudest (**DVD**, **STB**, **VCR**, **AUX**) vastavalt seadmele, mida soovite selle kaugjuhtimispuldiga juhtida, kasutage järgmisi nuppe. Vaadake peatükki Kaugjuhtimispuhli kasutamine, lk. 7-8.

	puhkerežiimile lülitumine;
	salvestamine;
	kiire tagasikerimine (VCR , CD);
	tagasisuunas otsimine (DVD)
	lõpetamine;
	mängimine, paus;
	kiire edasikerimine (VCR , CD);
	edasisuunas otsimine (DVD)
	informatsiooni kuvamine;
MENU	menüü sisse- ja väljalülitamine;
-P+	peatüki, kanali, loo valimine;
0 līdz 9	numbrite sisestamine;
kursorinupp üles / alla	järgmise või eelmise plaadi valimine (CD)
kursorinupp vasakule / paremale	eelmise või järgmise loo valimine (CD)
P+P	DVD pealkirja / peatüki valimine (AUX)
	subtiitrite keele valimine (DVD);

Märkused:

- Kui 60 sekundi jooksul ei leia aset toiminguid, siis kaugjuhtimispult suundub tagasi TV režiimile.
- Peale toimingu läbiviimist valitud režiimis on kaugjuhtimispult 60 sekundit valitud režiimil ning pöördub seejärel tagasi TV režiimile; kui soovite koheselt TV-le tagasi pöörduda, siis vajutage **SELECT** nuppu.

ÜHENDATUD SEADMETE VALIMINE

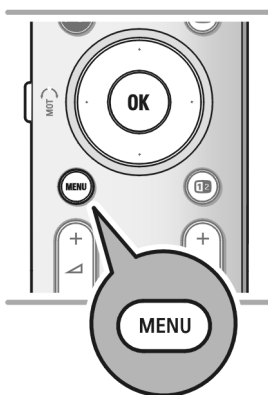

Enne oma ühendatud seadmetega tegutsemist, peate tegema valiku installierimisemenüüs, Ühenduspesade valimise menüü, lk. 32.

1. Vajutage nuppu **MENU**.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu paremale.
3. Valige **Installation** (installierimine).
4. Vajutage kursorinuppu paremale.
5. Valige **Connections** (ühendused).
6. Vajutage kursorinuppu paremale.
7. Valige sisendpesa, millesse lisaseade on ühendatud.
8. Vajutage jälle kursorinuppu paremale, et siseneda valitud sisendpesaga ühendatud lisaseadmete tüüpide nimekirja.
9. Valige lisaseade kursorinuppudega üles / alla.

OMA SALVESTAJAGA SALVESTAMINE

Märkus: et salvestada analoogsalvestajale digitaalprogramme, peab televiisor olema sisse lülitatud ja tuunitud sellele digitaalprogrammile.



Teleprogrammi salvestamine

Te saate salvestada teleprogrammi, kasutades selleks salvestaja tuunerit, ilma et mõjutaksite televiisorit.

1. Valige salvestajas kanali number.
2. Seadke oma salvestaja salvestama.
Vaadake ka oma salvestaja kasutusjuhendit.

Märkus: analoogprogrammi salvestamise ajal ei sega televiisori kanalite vahetamine salvestamist!

ESMAKORDNE INSTALLEERIMINE

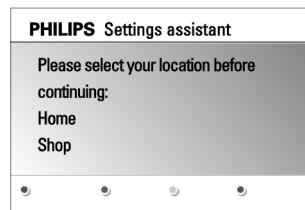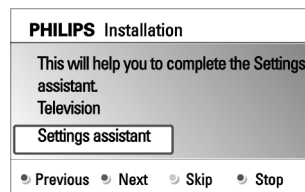

Samm 3: Seadistuste assistent: valige televiisori seadistused


Mitmete poolitatud / täisekraanide kaudu palutakse Teil valida eelistatud pildi- ja heliseadistused, et jõuda lõpuks täieliku seadistuseeni, mis Teid rahuldab.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi rohelist nuppu, et siseneda **Settings assistant** (seadistuste assistent) menüüsse.
2. Valige oma asukoht kursorinuppudega üles / alla.
 - ▷ Kui Te valite **Shop** (pood), siis jäetakse seadistuste assistendi menüü vahele. Televiisoriparameetrid pildi ja heli jaoks pannakse eelnevalt vaikimisi seatud seadistustele.
- Vajutage jätkamiseks jällegi rohelist nuppu.
 - ▷ Kui Te valite **Home** (kodu), siis näidatakse seadistuste assistenti.
3. Eelistatud ekraani valimiseks kasutage iga kord kursorinuppu vasakule / paremale.
4. Oma valiku kinnitamiseks ja järgmisele ekraanile liikumiseks vajutage vajutage iga kord rohelist nuppu.
 - ▷ Järgnevad elemendid esitatakse üksteise järel.
Päises näidatakse, kui palju ekraane on lõpule viidud ning kui palju ekraane on kokku. Seadistuste assistent läbib üksteise järel järgmised seadistused: Picture (pilt) ja Sound (heli).
5. Vajutage jälle rohelist nuppu, et salvestada kõik seadistused ja et pöörduda tagasi televiisori installierimisemenüüsse.
Märkus: kui Te jätate seadistuste assistendi menüü vahele või peatate selle, siis valitakse standardsed seadistused, mis Philips on Teie jaoks eelnevalt valinud.
6. Vajutage jälle rohelist nuppu, et lõpetada esmakordse installierimise protseduur ning et näidata esimest salvestatud telekanalit.

Märkus: Te saate mistahes ajal muuta, algseadistada või reguleerida individuaalseid pildi- ja heliseadistusi televiisori seadistuste menüüs. Vaadake lk. 15, Televiisorimenüü seadistuste kasutamine.

Spetsiaalse televiisorifunktsiooni, toimingu ja lisaseadme seadistuste kontrollimiseks vaadake lk. 22, Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine.

KUIDAS MENÜÜDES RINGI LIIKUDA

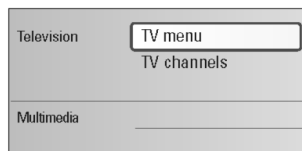

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

Tutvustus

Menüüsid kasutades või mingit toimingut läbi viies ilmub Teie televiisori ekraanile mitmeid juhiseid, abistavaid tekste ja sõnumeid.

Lugege abitekste, mis kuvatakse mingil kindlal valikul helendatult olles.

Värviklahvid ekraani allosas viitavad erinevatele toimingutele, mida saab läbi viia.

Vajutage vastavat värviklahvi kaugjuhtimispuldil nõutud või soovitud tegevuse sooritamiseks.

Märkus: digitaaliga seotud menüüelemendid on ligipäätavad vaid digiteleviseiooni ülekande korral.


- Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** nuppu.
 - Ekraanile ilmub peamenüü.
 - TV Menu** võimaldab pääseda ligi televiisorimenüüle. Vaadake allapoole.
 - TV Channels** võimaldab Teil pääseda ligi telekanalite nimekirjale ning luua kuni 4 Teie eelistatud telekanalitest ja -raadiojaamadest koosnevat lemmiknimekirja. Vaadake Oma lemmiknimekirja loomine, lk. 34.
 - Programme Guide** võimaldab Teil pääseda ligi detailsele infole, mida pakutakse individuaalsete digiteleviseiooni programmide kohta. Sõltuvalt elektroonilise programmijuhi tüübist, annab see valik juurdepääsu ka digiteleviseiooni programmide ajakava tabelile ning võimaldab kergesti valida ja häälestada soovitud programmile. Vaadake EPG, Elektrooniline programmijuht, lk. 36.
 - Multimedia** võimaldab Teil pääseda ligi multimeediabrauseri rakendustele. See laseb Teil kuvada Teie personaalseid multimeediafaile. Multimeedia on kasutatav vaid siis, kui USB seade on ühendatud. Vaadake peatükki Multimeediabrauser, lk. 37.

- Kasutage kursorinuppe üles / alla, et tõsta heledaga esile ja valida menüüelement.
- Kasutage heledaga esile tõstetud menüüelementi sisenemiseks kursorinuppu paremale.
 - Parempoolne paneel näitab heledaga esile tõstetud menüüelemendi sisu.
- Kasutage menüüelemendi valimiseks kursorinuppe üles / alla.
 - TV settings** võimaldab Teil reguleerida pildi- ja heliseadistusi.
 - Features** võimaldab kontrollida spetsiaalse televiisorifunktsiooni seadistusi.
 - Installation** võimaldab Teil:
 - valida oma keele-eelistused;
 - otsida ja salvestada oma telekanalid;
 - seada sisse ja reguleerida mitmeid spetsiaalseid funktsioone;
 - valida ühendatud lisaseadmed;
 - määrata üks või mitu kanalinumbrit oma dekoodri kanalinumbriteks;
 - seada pildi- ja heliseadistused tagasi vabriku poolt vaikimisi pandud väärtustele;
 - uuendada oma televiisori tarkvara.

TAVALISE KASUTAJALIIDESE (CI) AUGU KASUTAMINE

Hoiatus: enne mistahes mooduli sisestamist tavalise kasutajaliidese auku lülitage oma televiisor kindlasti välja.

Märkus: see omadus on kasutatav vaid osades riikides.

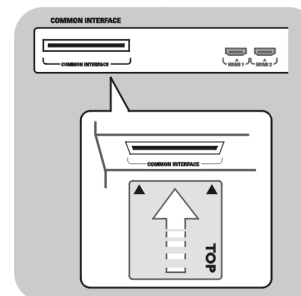

DTV signaalide saamiseks vajate teenusepakkuja käest CA (Conditional Access - tinglik ligipääs) moodulit ja Smart kaardi.

CA moodul võimaldab kasutada lisateenuseid, näiteks Pay TV (tasuline televisioon).

Kontakteeruge oma tavalise kasutajaliidese müüjaga, kui soovite nende moodulite kohta saada veidi rohkem teavet.

Kuigi CA moodulitüübid sõltuvalt tootjast võivad mõnevõrra varieeruda, toetab iga CA moodul mingit kindlat krüptimissüsteemi. Teie televiisor toetab DVB-T standardiga töötavaid CA moodule.

Meenutame, et smart kaart kehtib vaid üksiku edastatava kanali korral.

CA moodulid ja smart kaardid ei ole Philipsi tootega koos varustatud ega ka valikulised.

CA moodulid on vastutavad ekraanile ilmuvate sõnumite ja tekstide eest.

Probleemide või veidra käitumise korral peaksite kontakteeruma oma CI teenuse edastajaga.


Sisestage CA moodul

- Sisestage spetsiaalne tinglik ligipääsumoodul CI auku, nii kaugele kui see läheb. CA mooduli aktiveerimiseks ja teenuse informatsiooni alla laadimiseks võib kuluda paar minutit.

Hoiatus: kui sisestate CA mooduli valesti, võib see kahjustada nii kaarti kui televiisorit. Peale kaardi sisestamist jätke see püsivalt auku. Ärge eemaldage seda sealt, kui Teil ei paluta seda just teha. Näiteks peab Teie kaart olema augus, kui CI teenuse edastaja tahab smart kaardile laadida alla uut informatsiooni. Kui CA moodul on eemaldatud, siis Teie televiisor ei dekrüpti enam digitaalseid DVB-T kanaleid.

Tavalise kasutajaliidese rakendustele ligipääsuks vaadake peatükki Televiisorimenüü, Toimingutemenüü seadistuste reguleerimine, Tavaline kasutajaliides, lk. 25.


ÜHENDAGE KODUKINOVÕIMENDI

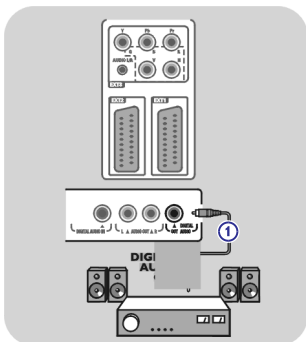

Digitaalkodukinovõimendi

- Ühendage digitaalkodukinovõimendi televiisori all olevasse **DIGITAL AUDIO OUT** pesasse 1.

Nõuanne: et vältida nähtavat pildi- ja helivahelist viivitust, kasutage oma kodukinovõimendi ühendamiseks seda **DIGITAL AUDIO OUT** pesa.

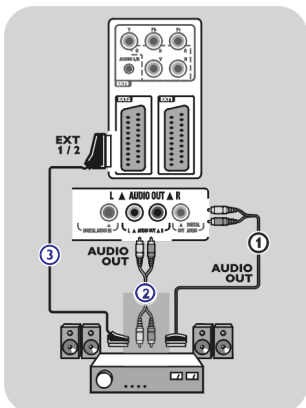

Analoogkodekinovõimendi

- ☛ Sõltuvalt ühenduskaablite tüübist ja ühenduste sisendpesade kättesaadavusest Teie kodukinovõimendis, ühendage vastuvõtja **AUDIO OUT L** ja **R** ühenduspesadesse **3** või televiisori all või taga olevasse **EXT 1** või **2** -e (joonisel 2).

KUIDAS MENÜÜDES RINGI LIIKUDA

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

5. Vajutage kursoriga paremale, et siseneda heledadga esile tõstetud menüüelemendi.
- ▷ Parempoolse paneeli sisu liigutatakse vasakpoolsele paneelile ning parempoolne paneel näitab nüüd vasakul paneelil hiljuti heledadga esile tõstetud elemendi sisu.

Märkus: mõnikord on väga oluline, et saaksite seadistuste reguleerimise ajal näha ka pilti. See tähendab, et kui heledaga esile tõstetud element on parempoolsel paneelil, siis teised menüüelemendid peidetakse ära. Kui vajutate vasakut kursorisuppu, siis peidetakse menüüelemendid ilmuvad taas nähtavale ning heledadud ära liigub vasakpoolsele paneelile.

6. Vajutage peamenüüst väljumiseks **MENU**.

TELEVIISORIMENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

Television	TV menu
	TV channels
Multimedia	
TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

Televiisorimenüü võimaldab Teil pääseda ligi ja muuta seadistusi ning eelistusi, kui soovite muuta esmakordse installeerimise käigus tehtud seadistusi ja / või kui Te soovite kontrollida spetsiaalsete televiisorifunktsioonide, toimingute ja lisaseadmete seadistusi.

Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuulil **MENU** nuppu.
▷ Ekraanile ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Kuvatakse televisiorimenüü.
3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Televisiori seadistustemenüüst liigutatakse vasakule.
4. Vajutage menüüst väljumiseks **MENU** nuppu.

Televiisori seadistuste lihtsamaks muutmiseks on kolm moodust. Vaadake järgnevat lehekülgi.

TELEVIISORIMENÜÜ SEADISTUSTE KASUTAMINE

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	TV settings
TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current
Reset to standard	Natural
Picture	Vivid
Sound	Subtle
Info	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

A. Muutke seadistusi kergesti kasutataval moel Settings assistant abiga.

Iga kord, kui olete teinud valiku, vajutage rohelist nuppu oma valiku kinnitamiseks.

- Valige **Settings assistant** (seadistuste assistent) ja vajutage kursorinuppu paremale.
 - Mitmete poolitatud / täisekraanide kaudu palutakse Teil valida eelistatud pildi- ja heliseadistused, et jõuda lõpuks täieliku seadistuseeni, mis Teid rahuldab. Vaadake Esmakordne installeerimine, Samm 3: Seadistuste assistent: valige televiisori seadistused, lk. 13.
- Televiisori menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage rohelist nuppu.

B. Standardseadistuste kasutamine (kui eksisteerivad)

See valik võimaldab Teil seada vaatamis- ja kuulamiseseadistused eelnevalt tootja poolt määratud väärtustele.

- Valige **Reset to standard** (seadista algväärtustele) ja vajutage kursorinuppu paremale.
 - Ilmub menüü, mis võimaldab Teil valida kuulamise ja vaatamise mingi standardseadistuse.
 - Current** (praegune) näitab hetkel olevaid kuulamis- ja vaatamiseseadistusi.
 - Kui valite **Vivid** (elav), siis saate seada pildi- ja heliseadistused nende külluslikumatele väärtustele, kasutades televiisori võimeid täiel määral.
 - Kui valite **Natural** (loomulik), siis saate pildi ja heli seada soovitatavatele standardväärtustele. Enamus juhtudel annab just see valik parima vaatamiskogemuse.
 - Kui valite **Subtle**, siis saate seada pildi- ja heliseadistused originaalallika puhtaima esitluse peale.
- Vajutage rohelist nuppu, et salvestada tehtud valik.

Märkus: salvestades standardseadistuse, kirjutate üle oma praegused kuulamis- ja vaatamiseseadistused.

C. Pildi- ja heli individuaalsed seadistused.



- Valige **Picture** (pilt) või **Sound** (heli) ning vajutage kursorinuppu paremale.
 - Ilmub menüü, mis võimaldab Teil häälestada pildi- ja heliseadistusi.
 - Pildiseadistuste reguleerimiseks vaadake peatükki Pildimenüü seadistuste reguleerimine, lk. 17.
 - Heliseadistuste reguleerimiseks vaadake peatükki Helimenüü seadistuste reguleerimine, lk. 20.

Märkus: lugege abitekste, mida ekraanil näidatakse.

ÜHENDAGE ARVUTI

Märkused:

- HDMI** ühendusklemmiga saab ühendada ainult digitaalheliga arvuti;
- kui Teie arvutil ei ole digitaalheli väljundit, ühendage oma arvuti VGA ühenduse abil;
- enne arvuti ühendamist televiisoriga, valige arvutimonitori seadistused 60 Hz sagedusele;
- toetatud arvutimonitori režiimid:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600

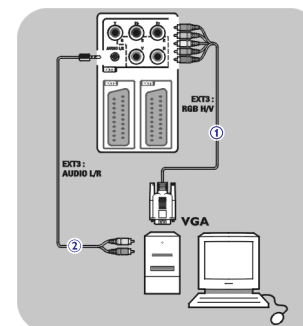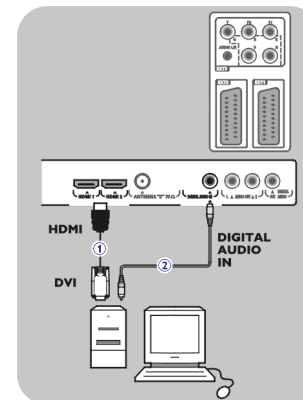

DVI liidesega varustatud arvuti



- Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori **HDMI** pesasse. Joonisel 1.
- Ühendage audiokaabel 2 televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
- Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 32, ja ühendage see **HDMI 1** või 2-te.
- Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in**.

VGA liidesega varustatud arvuti

- Ühendage **VGA RGB H/V** kaabliga 1 oma televiisori RGB H/V pesadesse.
- Ühendage audiokaabel 2 televiisori **AUDIO R** (right - parem) ja **L** (left - vasak) sisendpesadesse.
- Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 32.

ÜHENDAGE DVD MÄNGIJA, SATELLIITVASTUVÕTJA VÕI KAABEL BOX

Nõuanne: kui vaja, saate kohendada kursorinuppudega pildi asetuse ekraani keskele.

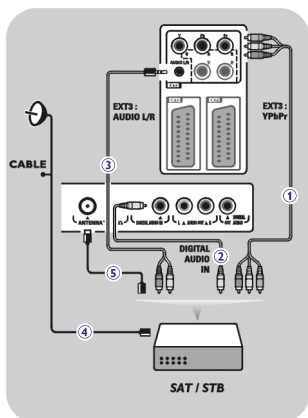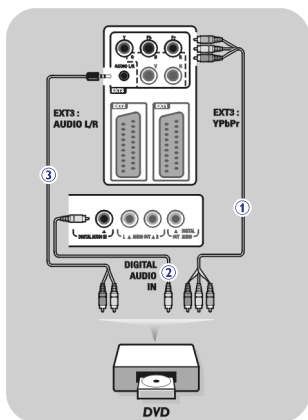

Komponentvideo ühendustega

1. Ühendage kolm eraldiseivat komponentvideokaablit (pildil 1) DVD mängija YPbPr-sse ja televiisori **EXT3** aukudega **Y**, **Pb** ja **Pr**.
2. Ühendage audiokaabel **2** seadme digitaalväljundisse ja televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 32. Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in** ja ühendage see **EXT 3** -e.
4. Juhul, kui tegemist on analoogaudioga DVD mängijaga, ühendage audiokaabel DVD audio **L** ja **R** aukudesse ning **EXT 3** -e **L/R AUDIO** auku (joonisel **3**).
5. Juhul, kui tegemist on kaabel box-ga ja / või satelliitvastuvõtjaga, ühendage kaabelteleviisiooni kaabel ja / või satelliitantennikaabel **4** ning antennikaabel **5**.

Märkused:

- kaablid on tihti värvikoodidega. Ühendage punane punasega, valge valgega jne;
- komponentvideopesade nimed võivad erineda, sõltuvalt ühendatud DVD mängijast. Kuigi lühendid võivad varieeruda, tähistavad tähed B ja R siiski vastavalt sinist (blue) ja punast (red) komponentsignaali ja Y tähistab luminestsentssignaali. Uurige lähemalt DVD mängija kasutusjuhendit kirjelduste ja ühendusdetailide kohta informatsiooni saamiseks;
- optimaalse vaatamiskogemuse saamiseks soovitatakse lülitada seade kõrgeimale võimalikule toetatud kuvarežiimile.

Hoiatus: juhul, kui ekraanil olevad kujundid virelevad, esinevad valed värvid või puuduvad värvid / pilt üleüldse, siis kontrollige üle, kas kõik ühendused on õigesti loodud ja kas ühendatud seadme resolutsiooni- ja signaalistandardid on seatud õigel moel. Lugege ka oma seadme kasutusjuhendit.

PILDIMENÜÜ SEADISTUSTE REGULEERIMINE

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
	Sharpness
	Tint
	
Info	

See pildimenüü sisaldab seadistusi, mis mõjutavad pildi kvaliteeti.

1. Vajutage kaukjuhitismispuldil nuppu **MENU**.
 - ▷ Ilmub peamenüü.
 2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu paremale.
 - ▷ Televisiorimenüü liigutatakse vasakule.
 3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu paremale.
 - ▷ Televisiori seadistustemenüü liigutatakse vasakule paneelile.
 4. Valige **Picture** (pilt) ja vajutage kursorinuppu paremale.
 - ▷ Pildimenüü liigutatakse vasakule paneelile.
 5. Kasutage kursorinuppe üles / alla, et valida pildimenüü elemente.
 6. Vajutage kursorinuppu paremale, et siseneda valitud pildimenüü elementi.
- Märkus:** digitaaliga seotud menüüelemendid on ligipääsetavad vaid digitelevisiooni ülekande korral.
7. Kasutage kursorinuppe, et reguleerida seadistusi.
 8. Pildimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu vasakule.

Contrast (kontrast)

See valik reguleerib pildil olevate eredate kohtade intensiivsust, kuid jätab tumedamad kohad muutmata.

Brightness (heledus)

See valik reguleerib kogu pildi heledust, mis peamiselt mõjutab pildi tumedamaid osi.

Colour (värv)

Selle valikuga saate reguleerida värvide küllastustaset sobitamaks seda oma isiklike eelistustega.

Hue (värvus)

Kompenseerib värvivariatsioonid NTSC kodeeritud ülekannetes.

Sharpness (teravus)

Selle valikuga reguleeritakse pildil olevate detailide teravust.

Tint (värvitoon)

Selle valikuga saate vastavalt oma maitsele suurendada või vähendada soojasid (**Warm: red**) ja külmasid (**Cool: blue**) värve.

- Valige **Cool** andmaks valgetele värvidele sinist, **Normal** neutraalset ja **Warm** punakast värvitooni.
- Valige **Custom** (tavaline), et teha kohandatud seadistusi **Custom tint menu** elemendile.

PILDIMENÜÜ SEADISTUSTE REGULEERIMINE

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Dig. Natural Motion
	Dynamic contrast
	DNR
	
Info	

Custom tint (tavaline värvitoon) (ainult siis, kui värvitoon on seadud tavalise peale)
Tunneb pildi valged punktid (WP) ja musta taseme (BL) heaks.

1. Valige **Custom tint** ja vajutage kursorinuppu paremale.
2. Kasutage kursorinuppe, et valida ja reguleerida järgmisi seadistusi:
R-WP: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi punaseid valgepunkte.
G-WP: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi rohelisi valgepunkte.
B-WP: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi siniseid valgepunkte.
R-BL: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi punast mustataset.
G-BL: võimaldab Teil kohandada värvitoone, reguleerides pildi rohelist mustataset.
3. Kasutage värvinuppe, et taastada vaikimisi pandud seadistused.
4. Pildimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu vasakule.

Pixel Plus

Pixel Plus on ideaalne seadistus, kuna ta töötleb pilti täielikult, püüdes muuta kujutise iga üksiku piksli parimaks võimalikuks, parandades kontrasti, teravust, pildisügavust, värvi reproduktsiooni ning sära mistahes allikast, kaasa arvatud High Definition.

- ✍ Valige Pixel Plus aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks **On** (sees) või **Off** (väljas).

Digital Natural Motion (digitaalne naturaalne liikumine)

Vähendab tegevusala ja joonte värelust ja tekitab sujuva liikumise, eriti filmides.

- ✍ Valige Digital Natural Motion aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks ja pildi kvaliteedi tõelise erinevuse nägemiseks **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne) või **Maximum** (maksimaalne).

Dynamic Dynamic contrast (dünaamiline kontrast)

Kujutise ekraanil muutumisel muudab automaatselt pildi tumedamate ja heledamate alade kontrasti märgatavamaks.

- ✍ Normaalolukorras valige **Medium** (keskmine). Võib olla ka olukordi, kus parema tulemuse annab **Minimum** (minimaalne), **Maximum** (maksimaalne) või **Off** (väljas).


DNR (Digital Noise Reduction - digitaalne müra vähendamine)

DNR filtreerib ja vähendab automaatselt kujutise müra. Ta parandab nõrga signaali vastuvõtu korral pildi kvaliteeti.

- ✍ Valige **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmine) või **Maximum** (maksimaalne) vastavalt kujutise mürale pildil.

ÜHENDAGE DVD MÄNGIJA, KAABEL BOX VÕI MÄNGUKONSOOL

Nõuanne: kui vaja, saate kohendada kursorinuppudega pildi asetuse ekraani keskele.

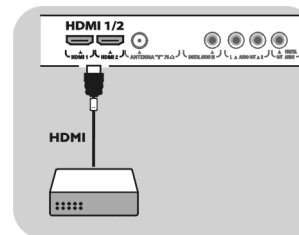

HDMI ühendusega


HDMI on digitaalvideo- ja -audiovahelise ühenduse uueks juhtivaks standardiks.

1. Ühendage oma seade **HDMI** ühendusega.
2. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 32, ja ühendage see **HDMI 1** või **2**-te.

Märkus: probleemide esinemisel vaadake Lisa 5: HDMI ühendusega ühendatud lisaseadmeid puudutavad küsimused, lk. 61.

ÜHENDAGE DVD MÄNGIJA VÕI KAABEL BOX

Nõuanne: kui vaja, saate kohendada kursorinuppudega pildi asetuse ekraani keskele.

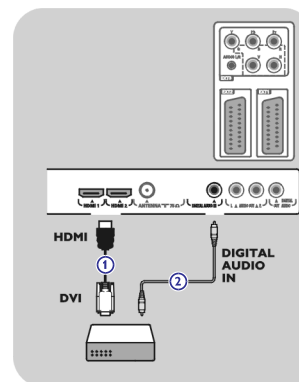


DVI liidesega

Märkus: HDMI liidesega saab ühendada ainult digitaalheliga DVI-ga DVD mängija.

1. Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori HDMI pesasse. Joonisel 1.
2. Ühendage audiokaabel 2 televiisori **DIGITAL AUDIO IN** pesasse.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 32, ja ühendage see **HDMI 1** või **2**-te.
4. Valige samas ühendustemenüüs ka **Digital audio in**.

ÜHENDAGE KAKS VIDEOAKKI VÕI ÜKS VIDEOAKK JA DVD SALVESTAJA

Märkus: Te ei saa salvestada YPbPr sisendpesasse ühendatud seadmet tulevaid signaale.

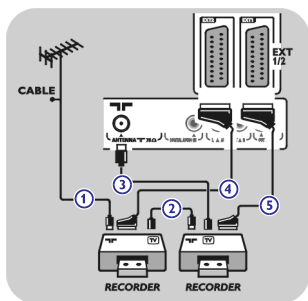


Eurokaablitega

1. Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud.
2. Ühendage videomakk või DVD salvestaja eurokaablite 4 ja 5 abil EXT 1 ja 2-te.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 32, ja ühendage see EXT 1 või 2-te.

Ainult antennikaabluga

1. Ühendage antennikaablid 1, 2 ja 3 nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaali ja salvestage see programminumbri 0 alla. Vaadake peatükki Analoo: käsitsi installeerimine, lk. 29. Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit.

ÜHENDAGE SATELLIITVASTUVÕTJA

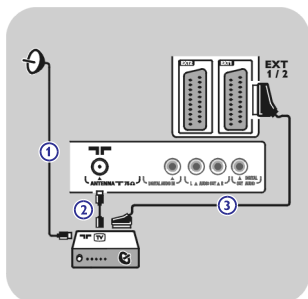

Eurokaablitega

1. Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud.
2. Ühendage oma satelliitvastuvõtja eurokaabli 3 abil EXT 1 ja 2-te.
3. Valige seade, mille olete ühendanud installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 32, ja ühendage see EXT 1 või 2-te.

Komponentvideo ühendustega

Vaadake peatükki Ühendage DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box, lk. 48.

PILDIMENÜÜ SEADISTUSTE REGULEERIMINE

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

MPEG artefact reduction (MPEG tehise vähendamine)

MPEG artefact reduction On (sees) silub digitaalsisul üleminekuid.

Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).

Colour enhancement (värvitüüstus)

Kontrollib automaatselt rohelise värvi täiustust ja sinise elastsust. Muudab värvid elavamaks.

Valige **Off** (väljas), **Minimum** (minimaalne), **Medium** (keskmise) või **Maximum** (maksimaalne).

Active control (aktiivkontroll)

Televisori mõõdab ja korrigeerib pidevalt kõiki sissetulevaid signaale eesmärgiga anda parim võimalik pilt.

Valige Active control aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks **On** (sees) või **Off** (väljas).

Light sensor (valgussensor)

Valgussensor **On** (sees) reguleerib automaatselt pildiseadistused parimaks võimalikuks, vastavalt hetkel toas valitsevale valgusseisundile.

Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).

Picture format (pildiformaat)

See valik võimaldab Teil reguleerida pildi suurust vastavalt ülekantavale formaadile ja Teie eelistatud seadistustele.

Kuidas televiisori seadistustemenüüs ringi liikuda, lugege lk. 15: Televiisori seadistuste kasutamine.

Valige järgmiste pildiformaatide vahel: Autoformat (autoformaad), Super zoom (supersuurendus), 4:3, Movie Expand 14:9 (lai kinoekraan 14:9), Movie Expand 16:9 (lai kinoekraan 16:9) või Wide screen (laiekraan).

Autoformaad täidab ekraani pildiga nii palju kui võimalik.


Kui all mustal ribal on subtiitrid olemas, siis autoformaad muudab subtiitrid nähtavaks. Kui üleval nurgas esineb mustal taustal tootja logo, siis autoformaadi valikuga see kaob sealt.

Supersuurendus kaotab mustad ribad 4:3 programmi külgedelt ilma suuremate moonutusteta.

Pildiformaatide lai kinoekraan 14:9, lai kinoekraan 16:9 või supersuurendus puhul saate Te subtiitrid muuta nähtavaks nooleklahvide abil üles / alla liikudes.

Märkused:

- HD allikate puhul ei ole kõik ekraaniformaadid võimalikud.
- See menüüelement käitub nagu kaugjuhtimispuldi nupp. Lugege kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta lk. 8.

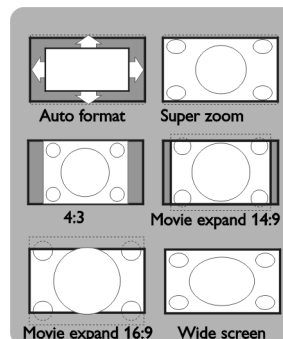

HELIMENÜÜ SEADISTUSTE REGULEERIMINE

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Digital audio lang..
	Dual I/II
	Mono/Stereo

Info	

See helimenüü sisaldab seadistusi, mis mõjutavad pildi kvaliteeti.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MENU**.
▷ Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Televiisorimenüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **TV settings** (TV seadistused) ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Televiisori seadistustemenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Valige **Sound** (heli) ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Helimenüü liigutatakse vasakule paneelile.
5. Kasutage kursorinuppe üles / alla, et valida helimenüü elemente.
6. Vajutage kursorinuppu paremale, et siseneda valitud helimenüü elementi.
Märkus: sõltuvalt sisendsignaalist ei pruugi üks või mitu menüüelementi olla valitavad.
7. Kasutage kursorinuppe, et reguleerida seadistusi.
8. Helimenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu vasakule.

Equalizer (ekvalaiser)

Võimaldab Teil muuta heli sagedustundlikkust, et sobitada Teie isikliku maitsega.

Volume (helitugevus)

Selle valikuga saate reguleerida väljastatava heli tugevust.

Balance (tasakaal)

Selle valikuga saate reguleerida paremast ja vasakust kõlarist tuleva heli tugevust, et saavutada parim stereoreproduktioon.




Digital audio language (digitaalaudio keel)

Võimaldab Teil valida hetkel mängiva digitaalprogrammi jaoks saadaolevate ülekantavate keelte nimekirjast audio keele.

Märkus: kui saadaval on rohkem kui üks audio keele variant, siis valige üks variantidest. Audio keele püsivaks muutmiseks kasutage Installation (installimise) menüüs Language menüüd.

ÜHENDAGE VIDEOMAKK (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA

Hoiatus: ärge asetage salvestajat liiga ekraani lähedale, kuna mõned salvestajad võivad olla ekraanilt tulevate signaalide suhtes altid. Hoidke ekraaniga vähemalt 0.5 m vahet.

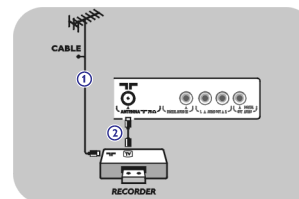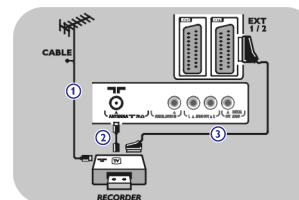

Eurokaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Ühendage eurokaabel **3** nagu näidatud.
3. Tehke oma allikavalik, millesse videomakk on ühendatud, installeerimismenüüs, Ühenduspesade valimine, lk. 32.

Ainult antennikaabliga

1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla. Vaadake peatükki Analoo: käsitsi installeerimine, lk. 29.


Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit.

Dekoodri ja videomaki ühendamise

Ühendage eurokaabel **4** dekodeerimis- ja salvestaja spetsiaalsesse euroühendusse. Vaadake ka salvestaja kasutusjuhendit.

Nõuanne: Te võite ühendada dekodeeri eurokaabli abil otse pesadesse **EXT 1** või **EXT 2**.

VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE - ÜLEVAADE TAGAPANEELIST

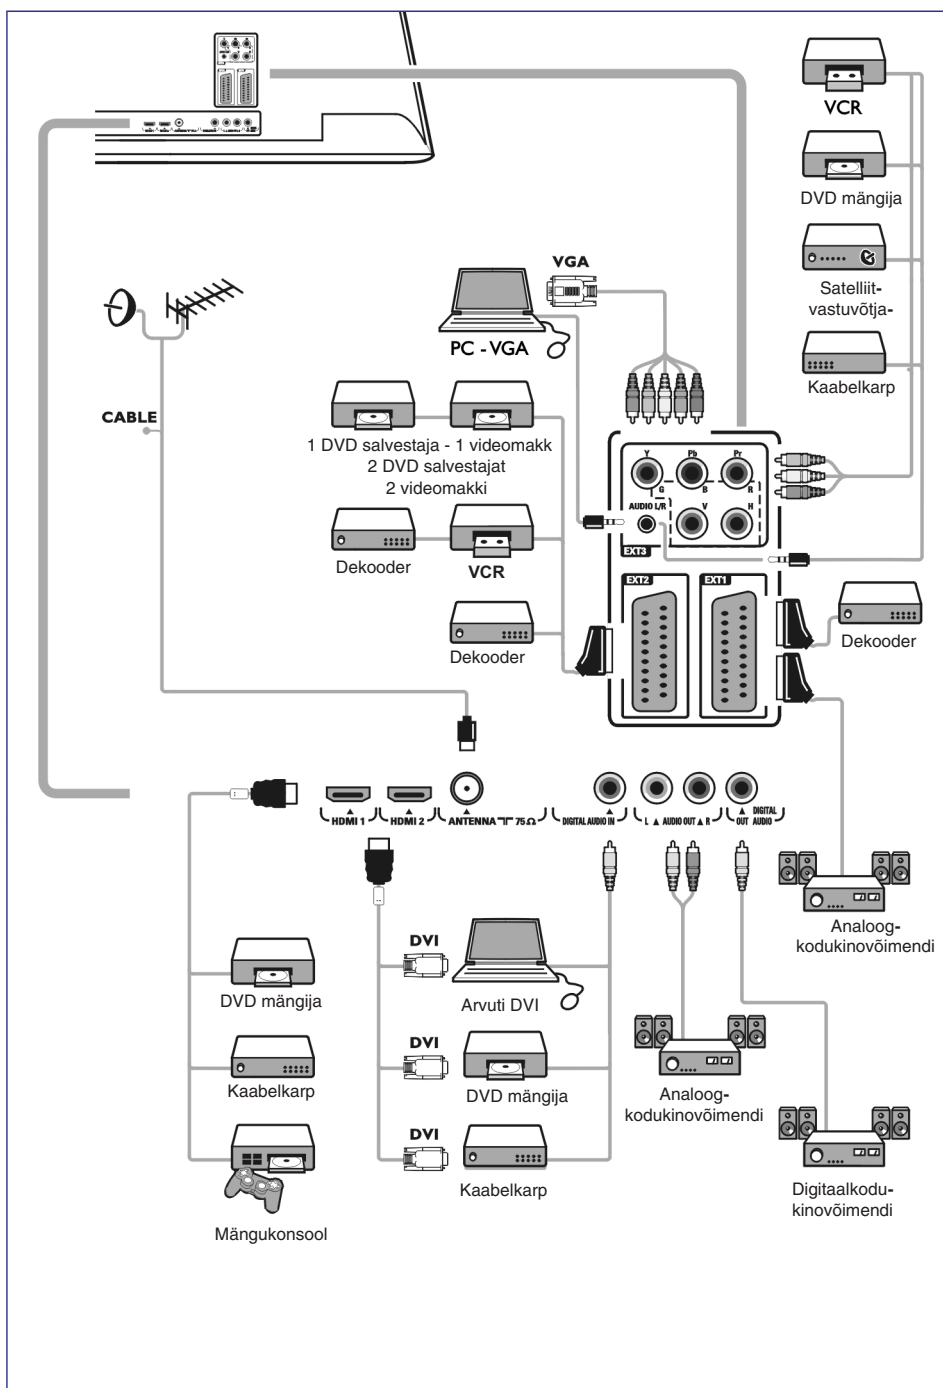

HELIMENÜÜ SEADISTUSTE REGULEERIMINE

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	
Reset to standard	Mono/Stereo
Picture	Surround mode
Sound	Headphone volume
	AVL
	Delta volume
	Auto surround
Info	

Dual I/II

Kui kahekordne heli ülekandmine on võimalik, siis siin saab iga kanali jaoks valida **Dual I** või **II**.

Mono/Stereo

Kui stereo ülekanded on võimaldatud, saate siit valida iga kanali jaoks Mono (mono-) või Stereo (stereo)heli.

Surround mode (ruumiline helirežiim)

Siinkohal valitakse ruumiline- või surroundrežiimiline heli reproduktsioon sõltuvalt ülekandmissignaalidest või välispidistest sisenditest saadud signaalidest.

Headphone volume (kõrvaklappide helitugevus)

See valik võimaldab kontrollida kõrvaklappidest tuleva heli tugevust.

AVL (Automatic Volume Leveler - automaatne heli tasandaja)

See valik vähendab automaatselt helierinevusi kanalite ja programmide vahel varustades Teid niimoodi püsivama heliga. Vähendatakse ka helidünaamikat.

Delta volume

See valik võimaldab Teil parandada mistahes püsivaid helierinevusi televiisori kanalite ja välisallikate vahel.

Auto surround (automaatne ruumilisus)

Kui on **On** peal (aktiveeritud), siis see valik lubab televiisoril lülituda automaatselt ümber parima ruumilise heli režiimile, mida saatja üle kannab.

TOIMINGUTEMENÜÜ SEADISTUSTE REGULEERIMINE

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Digital subtitle lan..
Installation	Sleep timer
Exit	Child lock
	Set/Change code
	On timer

Info	

Features (toimingud) menüü võimaldab Teil kontrollida spetsiaalsete televiisorifunktsioonide, toimingute ja lisaseadmete seadistusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MENU**.
▷ Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Televiisorimenüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **Features** (toimingud) ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Toimingutemenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Kasutage kursorinuppe üles / alla, et valida toimingutemenüü elemente.
5. Vajutage kursorinuppu paremale, et siseneda valitud toimingutemenüü elementi.
6. Kasutage kursorinuppe, et reguleerida seadistusi.
7. Toimingutemenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu vasakule.

Subtitle (subtiitrid)

Selle valiku abil näidatakse Teile valitud telekanali teleteksti ja DVB-T subtiitrid. Neid saab näidata kas püsivalt või ainult siis, kui hääletuks tegev režiim (mute) on aktiveeritud. Analoogkanalite teleteksti subtiitrite lehekülj tuleb salvestada iga telekanali jaoks.

1. Lülitage teletekst sisse ja valige indeksist õige subtiitrite lehekülj.
2. Lülitage teletekst välja.
3. Valige
– **Subtitle On** et näidata valitud telekanalil subtiitrid.
– **On during mute**, kui Te tahate automaatselt kuvada subtiitrid ainult siis, kui heliedastus on katkestatud kaugjuhtimispuldi nupuga **MUTE**.


Digital subtitle language (digitaalne subtiitrite keel)

See valik võimaldab Teil (ajutiselt) valida hetkel mängiva programmi jaoks ülekantavate keelte nimekirjast eelistatud subtiitrite keele.

Märkus: subtiitrite keele püsivaks muutmiseks kasutage Installation (installeerimise) menüüs Language (keel) menüüd.

✍ Kasutage kursorinuppe üles / alla, et muuta ajutiselt oma püsiv keelevalik, ning kinnitamiseks vajutage **OK** nuppu.

VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE - ÜLEVADE KÕRVALPANEELIST

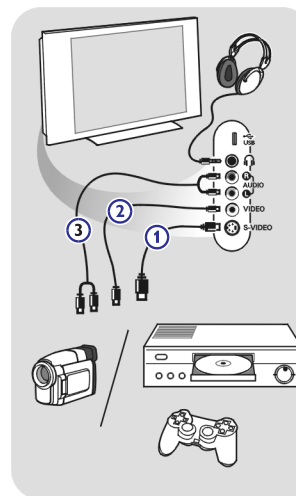

Fotoaparaat, videokaamera, mängusüsteem

1. Ühendage oma fotoaparaat, videokaamera või mängusüsteem nagu näidatud.
2. Ühendage **VIDEO 2** -ga ja **AUDIO L 3** -ga monoseadmete korral. Stereoseadmetel ühendage ka **AUDIO R 3**.

S-VHS kvaliteet saavutatakse S-VHS videokaameraga siis, kui ühendatakse S-VHS kaablid sisendisse **S-VIDEO 1** ja **AUDIO 3** sisenditesse.

Hoiatus: Ärge ühendage kaableid 1 ja 2 samal ajal. See võib põhjustada moonutusi pildis.

Kõrvaklapid

1. Sisestage pistik kõrvaklappide pesa , nagu joonisel näidatud.
2. Kõrvaklappide takistus peab olema vahemikus 8 kuni 4000 oomi. Kõrvaklappide pesa on 3.5 mm.

Valige helimenüüs **Headphones volume**, et reguleerida kõrvaklappide helitugevust.

Nõuanne: Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu , et lülitada välja televiisori sisemised kõlarid.

USB


Vaadake peatükki Multimeediabrauser, lk. 37.

VIDEO- JA AUDIOÜHENDUSTE LOOMINE

Nõuanne: kasutage oma seadmetel saadaolevaid sisendpesasid, mis pakuvad parimat video- ja audioesitust, nagu allpool näidatud.

Märkus: Teie televiisor on varustatud kõiksuguste ühenduspesadega, välja arvatud DVI ühenduspesa, kuid mõned Teie lisaseadmed võivad olla just selle tüübiga varustatud. Sel juhul vajate DVI-d HDMI adapteri või HDMI-d DVI kaablisid ning eraldiseisvaid audiokaableid; kõik need peaksid olema saadaval ka kohalikes poodides.

Hoiatus: kindlasti ühendage esmalt DVI väljundpessa ning alles seejärel ühendage oma televiisori HDMI sisendpesasse.

	Ühenduskaabel	Audioühendus nõutav
 HDMI	HDMI (kõrge eraldustäpsusega multimeedia)	Ei
	RGB H/V	Jah
	Komponentvideo (480p / 576p / 720p / 480i / 576i / 1080i)	Jah
 EUROCONNECTOR (eurojungtis)	Scart	Ei
 S-VIDEO	S-Video	Jah
 VIDEO	Video	Jah
 75 Ω	RF / Koaksiaal	Ei

Märkused:

- kaablid on tihti vastavate ühenduspesadega sama värvi. Ühendage punane punasesse, valge valgesse jne.
- komponentvideo (YPbPr) ühendus on vajalik, et vaadata videoallikaid, näiteks digitaalülekanded tulevad settop box-st, 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i või 480p.

TOIMINGUTEMENÜÜ SEADISTUSTE REGULEERIMINE

TV menu	Features
TV settings	
Features	Sleep timer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Sleep timer (unetaimer)

See seadistab aja, peale mida televiisor lülitub automaatselt puhkerežiimile.

1. Valige **Sleep timer**.
2. Vajutage kursorinuppu paremale.
3. Valige kursorinupuga üles / alla liikudes sobiv väärtus.
 - ▷ Saate valida ajavahemikust 0 kuni 180 minutit. Kui olete valinud 0, siis on unetaimer välja lülitatud.

Märkus: Saate televiisori alati varem kinni panna või valida mõne uue aja.

Childlock (lapselukk)

Neljakohalise koodiga saate lukustada telekanalid ja välisallikad, et takistada lastel teatud kanalite vaatamine.

1. Valige **Childlock**.
2. Vajutage kursorinuppu paremale, et siseneda lapseluku menüüsse.
3. Sisestage oma neljakohaline kood.

Märkus: Te peate oma koodi iga kord uuesti sisestama, kui siseneda lapseluku menüüsse.

4. Valige lapseluku menüüst üks menüüelement ja vajutage kursorinuppu paremale:

– **Lock**, kui Te soovite lukustada kõik kanalid ja välised lisaseadmed.

– **Custom Lock**, et lukustada mingi konkreetne programm või kõik programmid peale kindlat kellaaega.

Valige:

– **Lock after**, kui Te soovite lukustada kõiki programme kindlal ajal tulevikus.

✓ Vajutage kursorinuppu kaks korda paremale.

✓ Valige kursorinupuga paremale **On** (sees), et määrata aeg.

✓ Vajutage kursorinuppu vasakule.

✓ Valige **Time** (aeg) ja vajutage kursorinuppu paremale.

✓ Sisestage aeg kursorinuppudega üles / alla ja paremale.

– **Channel lock**, kui soovite lukustada televiisori mingit kindlat kanalit või välist lisaseadet.

✓ Vajutage aktiveerimiseks **OK** nuppu.

– **Parental rating**, et sisestada digitaalprogrammide vanusepiirangu näitaja, kui programm on küpsuspiiranguga. Rakendatavad piirangud on vastavalt esialgse installaatori käigus valitud riigile.

✓ Vajutage kursorinuppu paremale ja valige vanusepiirang kursorinuppudega üles / alla.

– Valige **Unlock**, et avada kõik seatud lukud.

Tähtis: Te olete oma koodi unustanud!

1. Valige **Change code** (muuda kood) ja vajutage kursorinuppu paremale.
2. Sisestage ülekirjutav kood 8-8-8-8.
3. Sisestage uus personaalne neljakohaline kood.
4. Kinnitage oma uut sisestatud koodi.
 - ▷ Eelmine kood on kustutatud ja uus kood salvestatud.

TOIMINGUTEMENÜÜ SEADISTUSTE REGULEERIMINE

TV menu	Features
TV settings	
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Set code / Change code (sea sisse / muuda kood)

See valik võimaldab seada sisse või muuta personaalset neljakohalist ligipääsukoodi, mida kasutatakse televiisori erinevates lukustamis-funktsioonides.

✍ Valige **Set** (sea sisse) või **Change code** (muuda kood).

- ▷ Kui hetkel PIN-koodi veel ei eksisteeri, siis on menüüelemendiks Set code. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- ▷ Kui eelnevalt on PIN-kood sisestatud, siis on menüüelemendiks Change code. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

✍ Sisestage oma kood numbrinuppudega. Võite sisestada mistahes numbri vahemikust 0000 kuni 9999.

- ▷ Ilmub toimingutemenüü teatega, et Teie PIN-kood on loodud või muudetud.

On timer (käivitumistaimer)

See valik lülitab puhkerežiimil oleva televiisori automaatselt mingil kindlal eelnevalt määratud ajal mingile kindlale programminumbrile mängima.

1. Valige **On timer**.
2. Vajutage kursorinuppu paremale, et siseneda käivitumistaimer menüüsse.
3. Valige **Timer** ja vajutage kursorinuppu paremale.
4. Valige **On**.
5. Valige **Channel** ja seejärel telekanal, millele soovite suunduda televiisori sisselülitumisel valitud kellaajal ja päeval.
6. Valige **Day** ja seejärel nädalapäev või valige **Daily** (iga päev).
7. Valige **Time** ja sisestage numbrinuppudega või kursorinuppudega üles / alla liikudes aeg.
8. Aktiveerimiseks vajutage **OK** nuppu.
9. Toimingutemenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu vasakule või menüü sulgemiseks nuppu **MENU**.

Märkus: Saate seada vaid ühe käivitustaimer.

TELETEKST



Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

Hüpertekst

Hüpertekstiga saate Te kiiresti "hüpata" leheküljenumbriks või otsida teatud sõna kuvatud teleteksti leheküljelt.

1. Vajutage klahvile **OK**, et leheküljelt esile tõsta esimene sõna või number.
2. Kasutage kursorinuppu üles / alla, vasakule / paremale, et valida otsitav sõna või number.
3. Kinnitamiseks vajutage nuppu **OK**. Algab otsing.
 - ▷ Ekraani alaserva ilmub kiri, mis näitab otsingut või seda, et sõna või numbrit ei leitud.
4. Hüpertekstist lahkumiseks kasutage kursorinuppu ülesse, kuni lehekülje ülaserava välja.

Teleteksti lehekülje suurendamine

- ✍ Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nupule **OPTION**, et ekraanile kuvataks lehekülje ülemine osa, alumine osa ja seejärel taastuks lehekülje normaalsuurus.

Teleteksti menüü

Teleteksti menüü pakub mitmeid erinevaid võimalusi teleteksti kontrollimiseks.

1. Lülitage teletekst sisse ja vajutage menüü aktiveerimiseks nupule **MENU**.
2. Menüüelementide valimiseks vajutage kursorinuppe üles / alla.
3. Aktiveerimiseks vajutage **OK** nuppu.
4. Teleteksti menüüst lahkumiseks vajutage nupule **MENU**.

Reveal (paljastama)

Paljastab / varjab peidetud informatsiooni leheküljel, nagu näiteks lahendused mõistatustele ja puzzleledele.

Cycle subpages (alamlehekülgede tsükkel) (kui alamleheküljed on saadaval)

Paneb alamleheküljed automaatselt tsükklisse.

- ✍ Aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks vajutage **OK** nupule.

Language (keel)

Kui ekraanil kuvatud märgid ei vasta teleteksti edastaja poolt kasutatavatele märkidele, siis Te saate siin muuta keelegruppi.

- ✍ Valige **OK** nupuga **Gr. I** või **Gr. II**.



Märkus: Teletext ei ole kasutatav **HDMI** pesasse ühendatud seadmete korral. Enamik telekanaleid edastab informatsiooni teleteksti kaudu. Sellel televiisoril on 1200-leheküljeline mälu, mis salvestab enamiku edastatud lehekülgedest ja alamlehekülgedest, et ooteaega vähendada. Pärast iga programmi vahetumist uuendatakse mälu.

- Vajutage klahvi , et lülitada teletext sisse.
- Ekraanile ilmub indekslehekülg.

Teleteksti lehekülje valimine

- Sisestage soovitud leheküljenumber numbrinuppudega või nupuga **-P+**.
- Valige värviliste nuppudega ekraani alaosas olevaid valikuid.

Eelnevalt vaadatud teleteksti lehekülje valimine

- Vajutage nupule **P+P**.

Valige T.O.P teleteksti ülekanded

- Vajutage  nupule.
- Kuvatakse saadaolevad A.T.O.P teletekstteemade ülevaated.
- Valige kursorinuppudega üles / alla, vasakule / paremale soovitud teema ja vajutage nuppu **OK**.

Märkus: kõik telekanalid ei edasta T.O.P teleteksti.

Alamlehekülgede valimine

Kui valitud teleteksti lehekülg sisaldab erinevaid alamlehekülgi, siis ekraanile ilmub saadaval olevate alamlehekülgede nimekiri. Vajutage kursorinuppe vasakule või paremale, et valida järgmine või eelmine alamlehekülg.

Ekraanipilt / teletext

- Vajutage nupule .
- Teleteksti paremale ekraanipoolsele kuvamiseks vajutage  nupule.
- Vajutage  nuppu, et pöörduda tagasi täisteletekstpildi juurde.
- Täisekraanipilti tagasi pöördumiseks vajutage nupule .

TV menu	Features
TV settings	
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

TV menu	Features	Demo
	Subtitle	Pixel Plus
	Dig. subtitle langu.	Settings assistant
	Sleeptimer	Active control
	Childlock	
	Set/Change code	
	On timer	
	Common interface	
	Demo	
Info		

Common interface (tavaline kasutajaliides)

(kasutatav ainult osades riikides)

See valik võimaldab Teil pääseda ligi tavalise kasutajaliidese rakendustele, mis on määratud Common Interface (CI) mooduli teenusepakkuja poolt.

Tavaline kasutajaliidese moodul võib sisaldada ühte või mitut rakendust, mida kasutatakse CI teenusepakkujaga suhtlemiseks ja kasutaja varustamiseks mõningate lisavahenditega.

Märkus: see menüüvalik ja tavalise kasutajaliidese rakendused on valitavad vaid siis, kui eksisteerib kinnitatud Common Interface kaart ning mõni Common Interface kasutajaliidese seanss on nimekirjas.

CI teenusepakkuja on ekraanile ilmuvate teadete ja tekstide eest vastutav. Kui esineb vigu või veidrat käitumist, peaksite helistama oma CI teenusepakkujale.

Vaadake peatükki Tavalise kasutajaliidese (CI) augu kasutamine, lk. 51.

Demo

Demomenüü annab kasutajale aimu võimalikest toimingutest televiisoriga.

- Valige **Demo**.
- Vajutage kursorinuppu paremale.
- Valige soovitud demo.
- Vajutage **OK** nuppu, et panna demo mängima.
- Valitud demo mängitakse üks kord.
- Vajutage punast nuppu, et lõpetada demo mängimine ja et pöörduda tagasi demomenüüsse.
- Demomenüüst väljumiseks vajutage jällegi punast nuppu.

TELEKANALITE OTSIMINE JA SALVESTAMINE

Nõuanne: Te vajate seda peatükki vaid siis, kui soovite installeerimise käigus tehtud seadistusi muuta.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
Exit	Channels
	Preferences
	Connections

Info	

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio l...
Time zone	Preferred subtitle...
Channels	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
Decoder	

Info	

Installation menu (installeerimismenüü)

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MENU**.
▷ Ilmub peamenüü.
2. Valige **TV menu** ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Televiisorimenüü liigutatakse vasakule.
3. Valige **Installation** (installeerimine) ja vajutage kursorinuppu paremale.
▷ Installeerimismenüü liigutatakse vasakule paneelile.
4. Kasutage kursorinuppe üles / alla, et valida installeerimismenüü elemente.
5. Vajutage kursorinuppu paremale, et siseneda valitud installeerimismenüü elementi.
6. Kasutage kursorinuppe, et teha valik.
7. Aktiveerimiseks või kinnitamiseks vajutage **OK** nuppu.
8. Installeerimismenüüsse tagasi pöördumiseks vajutage kursorinuppu vasakule või vajutage menüüst väljumiseks nuppu **MENU**.

Valige keele-eelistused

See menüü võimaldab Teil valida menüü, audio ja subtiitrite jaoks eelistatud keele.

Menu language (menüükeel)

Võimaldab valida saadaolevate keelte nimekirjast Teile sobiva menüükeele.

Preferred audio language (eelistatud audiokeel)

Juhul kui kantakse üle mitmeid keeli, siis võimaldab valida eelistatud audiokeele.

Preferred subtitle language (eelistatud subtiitrite keel)

Juhul kui kantakse üle mitmeid keeli, siis võimaldab valida eelistatud subtiitrite keele.

Hearing impaired (kuulmispuudulikkus)

Võimaldab valida kuulmispuudulikkusega inimestele audio või subtiitrite keel.
Kui **On** (sees) peal, siis võimaluse korral antakse edasi Teile eelistatud audio või subtiitrite keele kuulmispuuduga inimeste versioon.
Kui **Off** (väljas) peal, siis on rakendatav normaalne audio ja subtiitrite keel.

MULTIMEEDIABRAUSER


Ekraani allosas olevad funktsiooniklahvid

Details (detailid)	valitud faili või teekonna kirjelduse näitamiseks;
Transitions (üleminek)	valitakse, kui slaidisõu ajal peaks rakendatama üleminekut;
Slide time (slaidi aeg)	slaidisõus ühe pildi kuvamise aja määramiseks;
Rotate (pöörama)	pildi pööramiseks;
Repeat one/all (korda ühte/kõiki)	muusikafaili esituse kordamiseks;
Shuffle (ümber paigutama)	muusikapalade juhuslikuks ümber paigutamiseks;
Zoom (suurenda)	suurenduse magnituudi (x1, x2, x4) määramiseks kursorinuppudega üles/allas. Lisaks saate kursorinuppudega liikudes nihutada valitud suurendusakna üle kogu ekraani.
Full/small screen (täis-/väike ekraan)	Täis- ja väikese ekraani vahel valimiseks.

Märkus: Pildi pööramiseks või suurenduse magnituudi valimiseks lõpetage esmalt slaidisõu **OK** või sinise nupuga.

Multimeedia funktsiooninupud kaugjuhtimispuldil

- ◀◀ näidatava sisu kiireks tagasi kerimiseks;
- sisu mängimise lõpetamiseks;
- ▶ - mingi loo, slaidisõu, kausta või muu kogumi mängima panemiseks;
- sisu mängimise pausi panemiseks;
- ▶▶ näidatava sisu kiireks edasi kerimiseks.

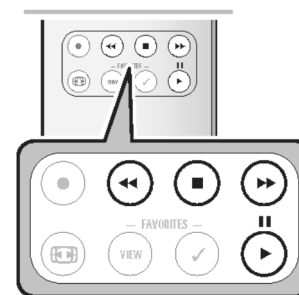

TELEKANALITE OTSIMINE JA SALVESTAMINE

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
Info	

Installation update (installeerimise uuendus)

See valik võimaldab Teil automaatselt häälestada ja uuendada kõiki saadaolevaid digitaalkanaleid olemasolevate kanalite sorteerimist muutmata. Näiteks ei muudeta kanali nime.

Märkused:

- see valik ei installeeri uuesti installeerimata kanaleid;
- digitaalkanalid, millega enam kokku ei puututa, eemaldatakse;
- uusi leitud kanaleid ei lisata lemmiknimekirja;
- eelnevalt installeeritud kanaleid ei nummerdata ümber;
- installeerimisuuendus toimub automaatselt, kui Teie televiisor on puhkerežiimis.

Digital: test reception (digitaal: testige vastuvõttu) (ainult digitaalkanalite korral)

See võimaldab Teil näha digitaalsageduse jaoks signaali vastuvõtu kvaliteeti ja tugevust. Võimaldab sel moel leida antenni asukoha, mis annab parima vastuvõtu.

Valige **Digital: test reception** ja vajutage kursorinuppu paremale.

- ▷ Te saate kanali tegeliku sageduse, võrgu nime, signaali kvaliteedi ja tugevuse näidud.
- ▷ Kui signaali kvaliteet ja tugevus on vilets, siis võite proovida antenni ümber paigutada.

Nõuanne: parimate tulemuste saavutamiseks soovitage siiski kontakteeruda spetsialiseerunud antennipaigaldajaga.

Saate ka otseselt sisestada digitaalkanalite sagedused, mida soovite testida.

MULTIMEEDIABRAUSER



Multimeediabrauser võimaldab Teil näidata pilte, filme või mängida audiofaile, mis on salvestatud USB seadmele. Multimeediabrauseri rakenduse saate käivitada peamenüüst.

- Reprodutseerida saab järgmisi failiformaate:
piltide jaoks: JPEG
audio jaoks: MP3, MP3 Pro, LPCM
video jaoks: MPEG1, MPEG2
- Võimalikud on vaid FAT / DOS formaadiga mälukaardid.
- Philips ei ole vastutav, kui Teie USB seade või mälukaart ei ole toetatud.

Sisu vaatamine USB seadmelt

Nõuanne: kui Teie USB seade ei sobi küljel olevasse USB pesasse, siis kasutage USB pikenduskaablit USB seadme USB porti ühendamiseks. Konsulteerige rohkema informatsiooni saamiseks toote müüjaga.

USB seadme sisestamine

Märkus: See televiisor ei ole varustatud USB seadmega.

USB mälu pulga või digitaalfotoaparaadi korral ühendage see küljel olevasse USB pesasse.

Vaadake peatükki Video- ja audioühenduste loomine, Ülevaade kõrvalpaneelist, lk. 43.

Kui olete USB seadme sisestanud, siis avaneb automaatselt multimeediabrauseri menüü. Vaadake edasi.

USB seadme eemaldamine

1. Peamenüü välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MENU**.
2. Eemaldage USB seade.

ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT (EPG) (ainult digitaaltelekanalite korral)

Television	TV menu
	TV channels
	Programme Guide
Multimedia	



Elektrooniline programmijuht näitab Teile käesoleva ja ka järgneva (kui on saadaval) programmi kohta detailset informatsiooni.

Märkus: need instruksioonid võivad mõnevõrra erineda, sõltuvalt programmijuhi tüübist, mida kasutatakse.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Kasutage kursorinuppe üles / alla, et valida Programme Guide.
3. Kasutage kursorinuppu paremale, et siseneda EPG-sse.
 - ▷ Ilmub EPG ekraan. Sõltuvalt olukorrast võib EPG andmete hankimiseks kuluda veidi aega.
 - ▷ EPG ekraan uueneb automaatselt, kui EPG andmed on edukalt omandatud. Kui mitte, siis jääb EPG ekraan tühjaks.
 - ▷ Ilmub valitud programmi kohta käiv informatsioon.
 - ▷ Kasutage ekraani allosas näidatud saadaolevate EPG funktsioonide aktiveerimiseks värvilisi nuppe.
4. Programmijuhi leheküljest väljumiseks vajutage jälle **MENU** nuppu.

Kui elektroonilise programmijuhi tüüp on kasutatav, kuvatakse teleprogrammide nimekiri:

1. Kasutage soovitud teleprogrammi valimiseks kursorinuppe üles / alla.
 - ▷ Ilmub valitud programmi kohta käiv informatsioon.

Nõuanded:

- valitud programmi kohta rohkema informatsiooni (mida hetkel ei näidata) nägemiseks, vajutage kaugjuhtimispuldil sinist nuppu. Kui ekraan sisaldab rohkemat informatsiooni, siis kuvatakse **More**.
 - detailse informatsiooni kuvamise lõpetamiseks, vajutage jälle sinist nuppu.
2. Vajutage hetkel õhus oleva valitud programmi vaatamiseks / kuulamiseks kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu.
 3. Programmijuhi leheküljest väljumiseks vajutage jälle **MENU** nuppu.

TELEKANALITE OTSIMINE JA SALVESTAMINE

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Analogue: manual installation (analoog: käsitsi installeerimine)

See valik annab võimaluse installeerida (häälestades kanal kanali järel) analoogkanaleid käsitsi. Manuaalse ehk käsitsi installeerimise käigus ei leita ega salvestata DVB-T (digitaalseid) kanaleid.

1. Valige **Analogue: manual installation** ja vajutage kursorinuppu paremale.
2. Valige **System** (süsteem).
3. Valige oma riik või maailmajagu, kus hetkel olete.
4. Valige **Search** (otsi) ja vajutage kursorinuppu paremale.
5. Valige jätkamiseks punane või roheline nupp.

Nõuanne: Kui Te teate sagedust, siis sisestage 3-kohaline sagedus numbrinuppudega 0 kuni 9 (näiteks 049).

6. Vajutage kursorinuppu vasakule, et salvestada leitud kanal või et otsida uut kanalit.

7. Valige **Fine tune** (hea häälestus) ja vajutage kursorinuppu paremale. Selline häälestus on kasulik, kui sagedus on veidi nihkes või kui esineb mingi teise sageduse vahelesegamist.

Reguleerige leitud kanali halva vastuvõtu korral sagedust kursorinuppudega üles / alla.

8. Valige **Store current channel** (salvesta praegune kanal), kui soovite salvestada (heaks häälestatud) sageduse käesoleva numbri alla. Vajutage kursorinuppu paremale ja kinnitage **OK** nupuga.

Valige **Store as new channel** (salvesta uue kanalina), kui soovite (heaks häälestatud) sageduse salvestada uue kanalinumbriga. Vajutage kursorinuppu paremale ja kinnitage **OK** nupuga.

9. Kasutage kanalite ümber nimetamiseks või paigutamiseks rearrange (ümber paigutamise) menüüd. Vaadake järgmist lehekülge.

Märkus: kui olete sagedusel, kus DVB signaali kantakse üle, siis teadke, et tuuner püüab dekodeerida analoogtelekanalit ning ei näita seetõttu videot.

KANALITE NUMBRINIMEKIRJA ÜMBER PAIGUTAMINE

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7

● Rename	● Uninstall	● Move up	● Move down
----------	-------------	-----------	-------------

Channels (kanalid) funktsioon võimaldab Teil salvestatud kanaleid ümber nimetada, paigutada ja installeerida või üleinstalleerida.

Vajutage vastavaid värvinuppe ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Reshuffle (ümber paigutamine)

Võimaldab muuta salvestatud kanalite järjekorda.

1. Valige kanal, mida soovite ümber paigutada.
2. Vajutage kollast nuppu, et liikuda nimekirjas ühe positsiooni võrra üles.
3. Vajutage sinist nuppu, et liikuda nimekirjas ühe positsiooni võrra alla.
4. Korrake teiste kanalite ümber paigutamiseks.

Rename (ümber nimetamine)

Võimaldab muuta mälu salvestatud nime või määrata kanalile või välisallikale nimi, millele seda veel ei ole tehtud.

1. Valige kanal, mida soovite ümber nimetada.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil punast nuppu.
3. Valige kursorinuppudega üles / alla sümbolid. Valige järgmine positsioon kursorinupuga paremale.
4. Kui olete lõpetanud, siis vajutage rohelist või **OK** nuppu.

Märkused:

- kõikide sümbolite kustutamiseks vajutage kollast nuppu. Kursor läheb tagasi algusesse;
 - vajutage sinist klahvi, kui soovite kustutada sümboli, millel kursor hetkel asetseb. Sisestage uus sümbol kursorinuppudega üles / alla liikudes;
 - nime saab anda kanalinumbritele vahemikust 0 kuni 999;
 - tühi, numbrid ja teised spetsiifilised sümbolid on paigutatud Z ja A vahel.
5. Valige uus kanalinumbr ja korrake samme 2 kuni 5.

Uninstall - reinstall (maha installeerima - uuesti installeerima)

Võimaldab installeerida salvestatud kanali või välisallika maha, nii et Te ei saa sellele enam häälestada. Samas võimaldab ka installeerida uuesti peale eelnevalt maha installeeritud kanali.

1. Valige kanal, mida soovite maha installeerida.
2. Vajutage valitud kanali maha installeerimiseks rohelist nuppu.
 - ▷ Maha installeeritud kanal on nimekirjas märgitud kanali ees oleva ikooniga.
3. Vajutage maha installeeritud kanali uuesti installeerimiseks rohelist nuppu.

Märkus: maha installeeritud kanaleid ei installeerita installeerimisuuenduse ajal uuesti.

OMA LEMMIKNIMEKIRJA LOOMINE


Kõigi kanalite nimekirja ainult telekanalite või ainult raadiojaamade valimine

Kui kuvatakse või valitakse All channels (kõigi kanalite) nimekiri, siis võite nimekirja filtreerida ja valida ainult telekanalitest või ainult raadiokanalitest koosneva nimekirja.

1. Vajutage **FAV** nuppu.
 - ▷ Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Vajutage kursorinuppu vasakule.
3. Valige All channels nimekiri ja vajutage kursorinuppu paremale.
4. Vajutage filtreerimiseks punast nuppu.
5. Valige soovitud kanalite nimekiri.
6. Vajutage väljumiseks jälle **FAV** nuppu.
 - ▷ Nupuga **-P+** saate liikuda läbi valitud filtreeritud nimekirja kuuluvate telekanalite.

Märkus: televiisor ei mäleta peale välja lülitumist või puhkrežiimil olekut filtreerimist.

OMA LEMMIKNIMEKIRJA LOOMINE

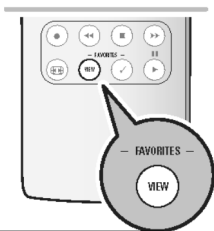

All channels
✓ EXT1 HDD/DVDR
✓ HDMI1 PC
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
TV/Radio

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
Favorite 1	✓ HDMI1 PC
Favorite 2	✓ 1 VRT
Favorite 3	✓ 2 CNN
Favorite 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5
Rename list	

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
Add channels

FAV funktsioon võimaldab Teil luua kuni 4 lemmiktelekanalist ja raadiojaamadest koosnevat nimekirja. Näiteks saab Teie pere iga liige luua oma enda lemmikute nimekirja.

Märkus: selle nupu vajutamine esmalkordselt peale installeerimise lõpetamist kutsub esile kõigist kanalitest koosneva nimekirja näitamise. Teistes olukordades näidatakse viimati valitud kanaliniimekirja.

Kuvatavas lemmiknimekirjas oleva kanali valimine

1. Vajutage **FAV** nuppu.
▷ Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Kasutage kanali valimiseks kursorinuppe.
3. Vajutage valitud kanali näitamiseks **OK** nuppu.

Mõne teise lemmiknimekirja valimine

1. Vajutage **FAV** nuppu.
▷ Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Vajutage kursorinuppu vasakule.
3. Kasutage nimekirja valimiseks kursorinuppe üles / alla.
4. Soovi korral saate nimekirja ümber nimetada, vajutades punasele nupule.
5. Vajutage väljumiseks jällegi **FAV** nuppu.

Lemmiknimekirja loomine ja muutmine

1. Vajutage **FAV** nuppu.
▷ Ilmub viimati valitud nimekiri.
2. Vajutage kursorinuppu vasakule.
3. Valige oma soovitud kanaliniimekiri.
4. Vajutage kursorinuppu paremale.
5. Vajutage kanali lisamiseks punast nuppu.
▷ Kuvatakse kõik hetkel nimekirjas olevad kanalid. Lemmiknimekirjad on märgistatud.
6. Kasutage kursorinuppe üles / alla, et valida kanal, mida soovite lisada või nimekirjast välja jätta.
7. Vajutage rohelist nuppu, et märgistada või võtta just märgistus maha heledaga esile tõstetud kanalilt ja et lisada või eemaldada see oma lemmiknimekirja(st).

Märkus: vajutage jälle punast nuppu, et kuvada Teie lemmikutest koosnev nimekiri.

8. Vajutage väljumiseks jälle **FAV** nuppu.
▷ Nupuga **P +** saate liikuda läbi valitud nimekirja kuuluvate telekanalite.

Märkus: numbrinuppudega saate Te ikkagi valida kanaleid, mis ei ole lemmikutena märgistatud.

OMA EELISTUSTE SEADMINE

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Time zone	Teletext 2.5
Channels	OSD
Preferences	Programme title
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Preferences (eelistuste) menüü sisaldab elemente, mis saab määrata või reguleerida mitmeid spetsiaalseid televiisorifunktsioone ning mida tavaliselt kasutatakse harva.

Location (valige oma asukoht)

Võimaldab valida televiisori asukoha.

Kui Te valite **Shop** (pood), on tulemuseks fikseeritud pildi- ja heliseadistused.

Asukoht **Home** (kodu) annab Teile täieliku paindlikkuse muuta mistahes vaikimisi pandud pildi- ja heliseadistusi.

Teletext 2.5 (valige teletekst 2.5)

Mõned ülekandjad pakuvad võimalust näha rohkem värve, teised tagapõhja värve ja kenamat pilti teleteksti lehtedel.

✍ Valige **Teletext 2.5 On** (sees), et sellest funktsioonist kasu saada.

✍ Valige **Teletext 2.5 Off** (väljas), kui soovite neutraalsemat teleteksti paigutust.

▷ Tehtud valik kehtib kõigi kanalite jaoks, mis kannavad üle Teletext 2.5.

Märkus: Teleteksti ümberlülitumiseks Teletekst 2.5-le võib kuluda paar sekundit.

OSD (On Screen Display; valige ekraanivaade)

Võimaldab valida helitugevusraiba kuvamist ning programmi ja kanali kohta käiva informatsiooni vähendatud või laiendatud ekraanil kuvamist.

✍ Valige **Minimum** (minimaalne) kanali kohta käiva vähendatud informatsiooni vaatamiseks.

✍ Valige **Normal** (normaalne), et aktiveerida laiendatud kanali ja programmi kohta käiva informatsioon kuvamine. Näiteks programmi kohta käiv informatsioon, ühendatud lisaseadme sissetuleva signaali kvaliteet, ekraaniformaat ja helirežiim, valitud audio keel, subtiitrite keel, vanusepiirangud, unetaimeri seadistuse järelejäänud aeg jne.

Programme title (kuva programmi pealkiri)

Võimaldab vastavalt ülekantavale informatsioonile kuvada programmi nime.

▷ Kui olete valinud **Yes** (jah), siis peale teleprogrammi valimist või kaugjuhtimispuldil **TV** nupu vajutamist kuvatakse programmi nimi (kui kantakse üle).

▷ Kui valite **No** (ei), siis ilmub programmi nimi vaid peale **TV** nupu vajutamist ja mitte peale kanali valimist.

ÜHENDUSPESADE VALIMINE

TV menu	
Installation	Connections
.....	EXT1
Time zone	EXT2
Channels	EXT3
Preferences	HDMI 1
Connections	HDMI 2
Decoder	Side
Factory settings	Digital Audio IN
Software upgrade	
Info	

Connections (ühendused) menüü võimaldab valida lisaseadmed, mille olete audio- ja videoühenduspesadesse ühendanud.

1. Valige **Connections** (ühendused).
2. Vajutage kursorinuppu paremale.
3. Valige sisendpesa, millesse lisaseade on ühendatud.
 - ▷ Kui valite **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Side** või **Digital Audio In** ilmub ekraanile nimekiri lubades Teil kindlaks teha, mis tüüpi lisaseade on vastavasse sisendpesa ühendatud.
4. Vajutage kursorinupuga jälle paremale, et siseneda valitud sisendpesaga ühendatud lisaseadmete nimekirja.
5. Valige kursorinuppudega üles / alla liikudes lisaseade.

Digital Audio In (digitaalheli sisse)

Kui lisaseadmel on digitaalaudio väljundpesa, siis saate selle ühe kaabli abil ühendada televiisori **Digital Audio In** pesaga.

Connections (ühenduste) menüüs määrake **Digital Audio In** vastavale lisaseadme sisendpesale, millesse Teie lisaseade on ühendatud. Lisaks heli vastuvõtule Digital Audio In kaudu saab televiisor anda välja kodeeritud Dolby Digital heli **DIGITAL AUDIO OUT** ühendusklemmi abil lisavõimendisse või -vastuvõtjasse. Kui Teie võimendil või vastuvõtjal on sobiv ühendusklemm Digital Audio In jaoks, saate selle ühendada ühe kaabli abil televiisori **DIGITAL AUDIO OUT**-ga.

Vaadake lähemalt peatükki Video- ja audioühenduste loomine, Ühendage kodukinovõimendi, lk. 50.

DEKODRI KANALINUMBRI VALIMINE

TV menu	
Installation	Decoder
.....	Channel
Time zone	Status
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Kui dekodeer või deskrambleerija on **EXT1** või **EXT2** -ga ühendatud, siis saate selle funktsiooni abil määratleda ühe või mitu kanalinumbrist dekodeeri kanalinumbrina.

1. Valige kanalinumbr, mille alla olete salvestanud dekodeerist või deskrambleerijast tuleva programmi.
2. Valige **Status** (seisund).
3. Valige dekodeeri poolt kasutatav sisendpesa: **None**, **EXT1** või **EXT2**.
 ✎ Valige **None**, kui Te ei taha valitud kanalinumbrist aktiveerida dekodeeri kanalinumbrina.

ALGSELT VAIKIMISI OLNUD SEADISTUSTELE TAGASI SEADMINE

TV menu	
Installation	Factory settings
.....	
Time zone	Reset
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Factory settings (tehasepoolsed seadistused) funktsioon võimaldab Teil taastada enamik tehase poolt pandud algseisundeid.

1. Valige ja vajutage kursorinuppu paremale.
2. Vajutage **OK** nuppu, et kustutada seadistused ja algseadistada nad vaikimisi olevatele väärtustele.

KUIDAS TELEVIISORI TARKVARA UUENDADA

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Software upgrade (tarkvara uuenduse) menüü võimaldab Teil oma televiisori tarkvara USB seadme abil uuendada.

USB seadme uuendamine

Uuendamisprotseduuri saab alustada USB seadme abil peale televiisori käima panemist. Mäluseade peab olema täidetud sobilike uuendusplittidega (ja struktuuriga), mida võib leida veebileheküljelt www.philips.com/support.

Uue tarkvaraversiooni pealelaadimiseks oma mäluseadmele vaadake lähemalt Lisa 1: Philips TV tarkvara uuendamine teiseldatava mäluga, lk. 55.

Automaatne tarkvarast teadaanne (kui eksisteerib)

Kui Te lülitate televiisori sisse, siis võib ekraanile ilmuda teade, et saadaval on värske tarkvarauuendus.

- ✎ Vajutage kaugjuhtimispuldil punast nuppu, kui soovite, et Teile tuletataks seda hiljem meelde.
- ✎ Vajutage kaugjuhtimispuldil rohelist nuppu, et kinnitada teksti läbilugemist.
 - ▷ Kui olete korra kinnitanud, siis ei „hüppa“ see sõnum enam ekraanile.
 - ▷ Siiski, kui soovite veelkord näha viimast teadaannet, valige Software upgrade menüüs **Announcement**.

Märkus: nii kaua, kuni tarkvarauuendust ei ole läbi viidud, on ka sõnum kättesaadav.