

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3018H/12

מדריך למשתמש

PHILIPS

'לפני שתתקין את הטלויזיה ותשתמש בה, קרא את כל המידע המופיע בחוברת הבטיחות המצורפת וודא שאתה מבין אותו. אם נגרם נזק עקב אי ציות להוראות אלה, האחריות לא תחול.'


סילוק ציוד ישן וסוללות משומשות

אין לסלק טלויזיה זו או את הסוללה שלה יחד עם הפסולת הביתית הכללית. אם ברצונך לסלק מוצר זה או סוללה זו, עשה שימוש במערכות האיסוף או במתקנים למיחזור מתאים.

שים לב:

הסמל Pb מתחת לסמל הסוללות, פירושו

שהסוללה מכילה עופרת.

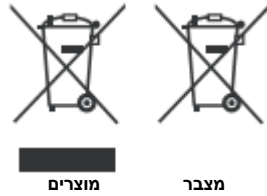

1	חשוב
2	שימוש בטלויזיה
2	השלט הרחוק
3	הודעות, תכונות ואביזרים
3	יעילות אנרגטית
3	בקרת הטלויזיה, מתג והפעלה
3	הדלקה/כיבוי של הטלויזיה
3	התקנה ראשונה
3	השמעת מדיה דרך כניסת USB
4	הקלטת תוכנית
4	הקלטה לצפייה בתזמון אישי
4	הקלטה מיידיית
4	צפייה בתוכניות מוקלטות
4	שינוי הגדרות הטלויזיה
4	אפשרויות הצגה
4	אפשרויות קול
5	שימוש ברשימת הערוצים
5	קביעת הגדרות נעילת הורים
5	מדריך תחנות (EPG)
5	אפשרויות של תחנות
5	עדכון הטלויזיה
6	איתור תקלות
6	מפרטים

1. מקש המתנה
2. עצור (במצב דפדפן מדיה)
3. מקש השמעה (במצב דפדפן מדיה) / מקש הפעלת הצגת שקופיות (בדפדפן מדיה)
4. תנועה מהירה אחורה (במצב דפדפן מדיה)
5. בחירת AV / מקור כניסה
6. טלוויזיה
7. מדריך ערוצים אלקטרוני (בערוצי DVB)
8. מקשי ניווט (מעלה/מטה/שמאלה/ימינה)
9. הקלטת תוכנית
10. שינוי תחנות מטה / דף מעלה
11. מקש השתקה
12. מקש הנמכה
13. מקש ירוק/פירט לוח זמנים (ב-EPG)/תייג/בטל תיוג של הכול (ברשימת מועדפים)
14. מקש אדום
15. מקשי ספרות
16. הפעלה-כיבוי של כתוביות (בערוצי DVB)
17. טלטקסט / מיזוג (במצב TXT)
18. מקש כחול/עריכת רשימת ערוצים/סיון (ברשימת מועדפים ו-EPG)
19. מקש צהוב/פירט לוח זמנים (ב-EPG)
20. מקש הגברה
21. שינוי תחנות מעלה / דף מטה
22. מקש Back/ Return (חזרה) / עמוד אינדקס (במצב TXT)/החלפה
23. מקש Mono/Stereo - Dual I-II (מונו/סטריאו - שילוב של שניהם) / שפה נוכחית (*) (בערוצי DVB)
24. מקש OK (אישור) / Hold (השהיה) (במצב TXT) / רשימת ערוצים
25. מקש Info (מידע) / חשיפת עמוד (במצב TXT)
26. מקש הפעלה-כיבוי תפריט / יציאה (במצב דפדפן מדיה)
27. קירוב והרחקה של תמונה
28. מקש התקדמות מהירה (במצב דפדפן מדיה)
29. השהה (במצב דפדפן מדיה) / הקלטה לצפייה בתזמון אישי



הערה: טווח המרחק לשימוש הוא כ-7 מטרים / 23 רגל.

טלטקסט

לחץ על מקש **TEXT** כדי להיכנס לטלטקסט. לחץ שוב כדי לצאת ממצב הקפאה. לחץ פעם נוספת כדי לצאת. פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך הטלטקסט הדיגיטלי.

טלטקסט דיגיטלי (לבריטניה בלבד)


לחץ על מקש **TEXT** כדי להציג את נתוני הטלטקסט הדיגיטלי. הפעל אותו בעזרת מקשי הצבעים, מקשי החצים ומקש **OK**. שיטת ההפעלה עשויה להיות שונה בהתאם לתוכן הטלטקסט הדיגיטלי. פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך הטלטקסט הדיגיטלי.

טלוויזיה זו מכילה תכונות של יעילות אנרגטית:

- **מצב חיסכון בחשמל (ECO):** תוכל להחיל שילוב של הגדרות תמונה לחיסכון באנרגיה. בזמן שאתה צופה בטלוויזיה, לחץ על מקש MENU (תפריט). את הגדרות מצב החיסכון באנרגיה ניתן למצוא במקטע 'תמונה' שבתפריט הראשי.
- **מצב השתקת מסך:** אם ברצונך רק להאזין לשמע מהטלוויזיה, תוכל לכבות את התצוגה. הפונקציות האחרות ימשיכו לפעול כרגיל. בזמן שאתה צופה בטלוויזיה, לחץ על מקש MENU (תפריט) ובחר 'תמונה', ומשם בחר 'השתקת תמונה' מתחת לאפשרות 'מצב חיסכון בחשמל'.
- הערה: נתק את הטלוויזיה מהחשמל אם הטלוויזיה עתידה להיות בלתי פעילה במשך זמן ממושך.

מקש גלילה של הטלוויזיה

מקש הגלילה של הטלוויזיה הנמצא בצד הטלוויזיה מאפשר לך לשלוט בעוצמת הקול, לשנות ערוצים ולהעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

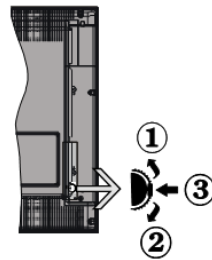

לשינוי עוצמת הקול: הגבר את עוצמת הקול בגלילה מעלה. הנמך את עוצמת הקול בגלילה מטה.

לשינוי הערוץ:

1. לחץ על אמצע מקש הגלילה, כרזת המידע של הערוץ תופיע על המסך.

2. גלול לאורך הערוצים המאוחסנים בלחיצה על המקש מעלה או מטה.

לשינוי המקור:

1. לחץ על אמצע המקש פעמיים, רשימת המקורות תופיע על המסך.

2. גלול לאורך המקורות הזמינים בלחיצה על המקש מעלה או מטה.

להעברת הטלוויזיה למצב המתנה: לחץ על אמצע המקש כלפי מטה והחזק אותו לחץ במשך מספר שניות, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

להדלקת הטלוויזיה הדלקה/כיבוי של הטלוויזיה

להדלקת הטלוויזיה ממצב המתנה:

- לחץ על המקשים **CH-** או **CH+** או על אחד ממקשי הספרות שבשלט.
- לחץ על מתג הפעולה הצדי עד שהטלוויזיה תידלק ממצב המתנה.

הערה: אם הטלוויזיה משארה דלוקה ולא הופעלה במשך פרק זמן מסוים, היא תעבור למצב המתנה. בפעם הבאה שתדליק את הטלוויזיה, תוצג ההודעה הבאה: "סימן המתנה - אין פעולה" לחץ על מקש **OK** כדי להמשיך.

לכיבוי הטלוויזיה

- לחץ על המקש  שבשלט או לחץ על מתג הפעולה הצדי עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה.
- הערה: כדי לכבות את הטלוויזיה לחלוטין, נתק את הטלוויזיה מהחשמל.

התקנה ראשונה

תראה את מסך בחירת השפה כשתדליק את הטלוויזיה בפעם הראשונה. בחר את השפה המועדפת ולחץ על מקש **OK**. תוכל להגדיר את הטלוויזיה על ידי ביצוע הפעולות המופיעות על מסך ההתקנה הראשונה.

התקנת אנטנה

בחר באפשרות **AERIAL** (אנטנה) מהמסך **סוג חיפוש** כדי לחפש שידורי טלוויזיה דיגיטליים קרקעיים.

רשימת ערוצים הנוצרת על ידי LCN (*), תוצג על המסך עם סיום החיפוש. בחר "כן" ולחץ על **OK** כדי לאחסן רשימה זו.

לחץ על מקש  כדי לצאת מרשימת הערוצים ולצפות בטלוויזיה.

(*) LCN היא מערכת של מספרי ערוצים לוגיים המזהה שידורים זמינים בהתאם לרצף הערוצים הניתנים לזיהוי (אם זמינים).

התקנת כבלים

בחר באפשרות כבל ולחץ על **OK** בשלט. להתקנה אוטומטית, בחר **כן** ולחץ על מקש **OK**. תוכל גם לבחור תחומי תדרים ממסך זה.

הקש ידנית את תחום התדרים בעזרת מקשי הספרות.

הערה: משך החיפוש ישתנה בהתאם לשלב החיפוש שנבחר.

השמעת קובצי מדיה מכונן USB

תוכל להפעיל קובצי תמונות, מוזיקה וסרטים המאוחסנים בדיסק USB על ידי חיבורו לטלוויזיה. חבר דיסק USB לאחת מכניסות ה-USB הממוקמות בצד הטלוויזיה. אם תלחץ על מקש במצב דפדפן מדיה תוכל לגשת לאפשרויות התפריט



תמונה, קול והגדרות. לחץ על "תפריט דפדפן מדיה"

הפעלת מצב לולאה/ערבוב	
התחל את ההשמעה בלחיצה על  והפעל את  .	הטלוויזיה תשמיע את הקובץ הבא ותחזור על הרשימה בלולאה.
התחל את ההשמעה בלחיצה על OK והפעל את  .	הקובץ יושמע בלולאה (חזרה).
התחל את ההשמעה בלחיצה על OK  והפעל את  .	הקובץ יושמע בערבוב.
התחל את ההשמעה בלחיצה על OK  והפעל את  .	השמעת הקובץ תימשך באקראי וההשמעה האקראית תימשך.

הערה: לא תוכל להשתמש בתכונה העברה מהירה אחורה בצפייה בתזמון האישי לפני שתתקדם בהשמעה בעזרת האפשרות העברת מהירה קדימה.

הקלטה מיידי

לחץ על מקש  כדי להתחיל בהקלטת אירוע מיד בעת צפייה בתוכנית. תוכל ללחוץ שוב על מקש  שבשלב כדי להקליט את האירוע הבא ב-EPG. במקרה זה, יוצגו על המסך האירועים שתוכננו להקלטה. לחץ על המקש  (STOP (עצירה)) כדי לבטל את ההקלטה המיידית.

הערה: לא תוכל לעבור משידור לשידור או להציג את דפדפן המדיה במצב הקלטה. בעת הקלטת תוכנית או במהלך צפייה בתזמון אישי, תופיע על המסך הודעת אזהרה אם מהירות התקן ה-USB אינה מספקת.

צפייה בתוכניות מוקלטות

בחר את **ספריית ההקלטות** מהתפריט **דפדפן מדיה**. בחר פריט מוקלט מתוך הרשימה (אם הוקלט לפני כן). לחץ על מקש **OK** כדי להציג את **אפשרויות השמעה**. בחר אפשרות ולאחר מכן לחץ על מקש **OK**.

הערה: הצגת התפריט הראשי ופריטי התפריט לא תהיה זמינה במהלך ההשמעה.

לחץ על המקש  (STOP (עצירה)) כדי לעצור השמעה ולחזור לספריית ההקלטות.

העברה אטית קדימה

אם תלחץ על מקש **II** (PAUSE (השהיה)) בעת צפייה בתוכנית מוקלטת, תכונת ההעברה האטית קדימה תהיה זמינה. בעזרת המקש  תוכל לבצע העברה אטית קדימה. לחיצה רציפה על המקש  תשנה את מהירות ההעברה האטית קדימה.

שינוי הגדרות הטלוויזיה

כדי לגשת לאפשרויות המופיעות להלן:

1. לחץ על מקש **MENU** (תפריט)
2. הדגש את הבחירה
3. לחץ על **OK** כדי לאשר.

מצב: משנה את מצב התמונה לאחת מהאפשרויות הבאות: קולנוע, משחק, ספורט, דינמי וטבעי.

לחיצה נוספת על  תוציא אותך מהמסך. תוכל להגדיר את העדפות דפדפן המדיה בעזרת תפריט ההגדרות.

חשוב! גבה את הקבצים לפני שתבצע חיבורים כלשהם לטלוויזיה. היצרן לא יהיה אחראי לנזק כלשהו שייגרם לקובץ או לאובדן הנתונים. ייתכן שסוגים מסוימים של התקני USB לדוגמה, נגני MP3 או כונני דיסק קשיח/מקלות זיכרון USB לא יהיו תואמים לטלוויזיה הזאת.

אתחל את כונן / התקן הדיסק און קי USB לפני השימוש בפעם הראשונה. לשם כך, לחץ על **OK** כאשר 'אתחל דיסק' מודגש על המסך והקלד את מספר הזיהוי האישי. ברירת המחדל של מספר הזיהוי האישי של היצרן היא "0000".

- כדי להקליט תוכנית, חבר כונן דיסק און קי USB כאשר הטלוויזיה כבויה. פונקציית ההקלטה תהיה זמינה לאחר שתדליק שוב את הטלוויזיה.
- כונני / התקני דיסק און קי USB המחוברים חייבים להיות בעלי שטח דיסק פנוי בנפח של ג'יגה-בית אחד (1gb) ותאימות של USB 2.0. אם תנאים אלה לא יתקיימו, תוצג הודעת שגיאה.
- כברירת מחדל, התוכניות המוקלטות מאוחסנות על כונן / התקן דיסק און קי USB מחובר. תוכל לאחסן תוכניות אלה גם במחשב, אם כי תוכל להשמיע אותן בטלוויזיה בלבד.
- הטלוויזיה תומכת באתחול דיסק בתבניות FAT32 ו-NTFS, אך ההקלטה לא תהיה זמינה בדיסקים בתבנית NTFS.

הקלטה לצפייה בתזמון אישי

לחץ על מקש **PAUSE** (השהיה) בעת הצפייה בשידור כדי להפעיל את מצב צפייה בתזמון אישי.

- במצב צפייה בתזמון אישי, התוכנית מושהית ובו זמנית מוקלטת אל הדיסק המחובר בחיבור USB.
- לחץ שוב על מקש  כדי להמשיך בתוכנית המושהית מהנקודה שבה נעצרה. לחץ על המקש **STOP** (עצירה)) כדי לעצור את ההקלטה לצפייה בתזמון אישי וחזור לשידור החי.

הערה: לא ניתן להשתמש בצפייה בתזמון אישי במצב רדיו.

ניגודיות: מגדיר את ערכי הבהירות והכהות של המסך.

בהירות: מגדיר את ערך הבהירות של המסך.

חדות: מגדיר את ערך החדות. ערך חדות גבוה עשוי להביא לתמונה ברורה ומלוטשת יותר, בהתאם לתוכן.

צבע: מגדיר את ערך הצבע.

תאורת רקע: שולט בבהירות תאורת הרקע.

הפחתת גורמי רעש: מפחית את רמת הרעש בתמונה.

אפשרויות קול

עוצמת שמע: מכוון את עוצמת השמע.

אקולייזר: משנה את מצב אקולייזר.

איזון: מכוון מאיזה רמקול - הימני או השמאלי - יגיע הקול.

אוזניות: מגדיר את עוצמת האוזניות.

מצב קול: מגדיר את מצב הקול המועדף.

AVL: מגדיר את גבול עוצמת הקול המרבית ביציאה.

אוזניות/קו יוצא: אפשרות זו מוגדרת לאוזניות, אם יש לך אוזניות או קו יוצא, אם יש לך מגבר חיצוני המחובר למתאם האוזניות.

בס דינמי: מפעיל או משבית את הבס הדינמי. מגדיל את טווח הבס.

סראונד סאונד: מצב סראונד ניתן לשנות ממופעל לכבוי ולהיפך.

יציאה דיגיטלית: מגדיר את סוג השמע של יציאה דיגיטלית.

קביעת הגדרות נעילת הורים

תכונה זו נועדה להגביל גישה לתוכן נבחר. היא נשלטת על ידי מספר זיהוי אישי שאתה מגדיר. ברירת המחדל של היצרן היא "0000".

נעילת תפריט (אופציונאלי): הגדרת נעילת התפריט מפעילה או משביתה את הגישה לתפריט.

נעילת בקרת הורים (אופציונאלי): בזמן ההגדרה, אפשרות זו מקבלת את פרטי בקרת הגיל מהשידור ואם רמת בקרה זו תהיה מושבתת, תושבת הגישה לשידור.

נעילת ילדים (אופציונאלי): כאשר מוגדרת נעילת ילדים, ניתן לשלוט בטלוויזיה אך ורק באמצעות השלט. במקרה זה, מקשי לוח הבקרה לא יפעלו.

הגדר מספר זיהוי אישי: מגדיר מספר זיהוי אישי חדש.

הערה: אם אפשרות המדינה מוגדרת כצרפת, תוכל להשתמש ב-4725 כקוד ברירת המחדל.

מדריך תחנות (EPG)

חלק מהערוצים שולחים מידע על התוכניות הנוכחיות והבאות. לחץ

על מקש  כדי להציג את תפריט EPG.

מקשי חצים מעלה/מטה/שמאלה/ימינה: ניווט ב-EPG.

OK: הצגת אפשרויות של תחנות.

INFO (מידע): הצגת מידע מפורט על התכנה שנבחרה.

ירוק: מעבר לפירוט לוח זמנים ב-EPG.

צהוב: מעבר לפירוט לוח זמנים ב-EPG.

כחול: הצגת אפשרויות סימון.

 : הטלוויזיה תתחיל להקליט את התוכנית שנבחרה. תוכל

ללחוץ שוב כדי לעצור את ההקלטה.

אפשרויות של תחנות

בתפריט EPG, לחץ על מקש **OK** כדי להיכנס לתפריט **אפשרויות אירועים**.

בחר ערוץ

בתפריט EPG, בעזרת אפשרות זו תוכל לעבור לערוץ שנבחר.

קוצב זמן להקלטה / מחיקת הקלטה

לאחר שבחרת תחנה בתפריט EPG, לחץ על מקש **OK**. בחר אפשרות **הקלטה** ולחץ על **OK**. לאחר פעולה זו, תתזמן הקלטה לתוכנית שנבחרה.

הגדר קוצב זמן / מחק קוצב זמן

לאחר שבחרת תחנה בתפריט EPG, לחץ על מקש **OK**. בחר אפשרות **הגדר קוצב זמן באירוע** ולחץ על **OK**. תוכל להגדיר קוצב זמן לתוכניות עתידיות.

עדכון הטלוויזיה

נווט בתפריט הראשי, בחר הגדרות, תוצג הגרסה של התוכנה הנוכחית. זהירות: אין להתקין גרסת תוכנה ישנה יותר מהגרסה הנוכחית שהותקנה במוצר. TP Vision לא תוכל לתן דין וחשבון או לשאת באחריות לגבי בעיות שנגרמו על ידי שדרוג התוכנה לאחר.

עדכון באמצעות USB

לפני שתעדכן את התוכנה, ודא שיש לך:

- התקן אחסון USB שיש בו שטח של לפחות 256 מגה-ביט, מאותחל FAT או DOS ושההגנה שלו מפני כתיבה מושבתת.
- גישה למחשב באמצעות מחבר USB וגישה לאינטרנט

נווט אל האתר www.philips.com/support, ופעל בהתאם להוראות עדכון התוכנה.

עדכון אוטומטי משידור דיגיטלי

כאשר הטלוויזיה מחוברת לאות אנטנה. אם מופעלת סריקה אוטומטית בתפריט 'אפשרויות שדרוג', הטלוויזיה "תתעורר" בשעה 03:00 ותחפש ערוצי שידור עבור שדרוגי תוכנה חדשים. אם נמצאה תוכנה חדשה והיא הורדה בהצלחה, בפעם הבאה שתדליק את הטלוויזיה, היא תדלוך עם גרסת תוכנה חדשה.

הערה: אם אינך מצליח להדליק את הטלוויזיה לאחר השדרוג, נתק את הטלוויזיה לשתי דקות וחבר אותה שוב לחשמל.

מפרטים		
מצבי תצוגה אופייניים של כניסת מחשב (PC)		
בטבלה הבאה מובאות דוגמאות לכמה ממצבי תצוגת וידאו אופייניים. ייתכן שהטלוויזיה שלך אינה תומכת בכל הרזולוציות. הטלוויזיה שלך תומכת ברזולוציות עד 1920x1080.		
אינדקס	רזולוציה	תדר
1	640x350p	Hz 60
2	640x400p	Hz 60
3	1024x768	Hz 60
4	1280x768	Hz 60
5	1360x768	Hz 60
6	720x400	Hz 60
7	800x600	Hz 56
8	800x600	Hz 60
9	1024x768	Hz 60
10	1024x768	Hz 66
11	1280x768	Hz 60
12	1360x768	Hz 60
13	1280x1024	Hz 60
14	1280x960	Hz 60
15	1280x1024	Hz 60
16	1400x1050	Hz 60
17	1600x1200	Hz 60
18	1920x1080	Hz 60

איתור תקלות

הטלוויזיה אינה נדלקת

ודא שכבל החשמל מחובר בבטחה לשקע שבקיר. ייתכן שהסוללות בשלט חלשות. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי של הטלוויזיה.

תמונה גרועה

- האם בחרת את מערכת הטלוויזיה הנכונה?
- רמת אות נמוכה עלולה לגרום לעיוות תמונה. בדוק את הגישה לאנטנה.
- בדוק אם הזנת את תדר הערוץ הנכון, אם ביצעת כיוון ידני.
- איכות התמונה עלולה לרדת כאשר שני התקנים מחוברים לטלוויזיה בו זמנית. במקרה זה, נתק אחד מהם.

אין תמונה

- כשאין תמונה, פירוש הדבר שהטלוויזיה אינה קולטת שידור. האם בחרת את המקש הנכון בשלט? נסה שוב. כמו כן, ודא שנבחר מקור הכניסה הנכון.
- האם האנטנה מחוברת כראוי?
- האם כבל האנטנה פגום?
- האם נעשה שימוש בתקעים מתאימים לחיבור האנטנה?
- במקרה של ספק, היוועץ במפיץ.

אין קול

- האם הטלוויזיה מוגדרת למצב השתקה? לביטול ההשתקה, לחץ על מקש "".
- 2. הקול מגיע מרמקול אחד בלבד. האם איזון השמע מוגדר לקיצוניות אחת? ראה סעיף תפריט קול.

השלט - אינו עובד

- ייתכן שהסוללות חלשות. החלף את הסוללות.

מקורות כניסה - לא ניתן לבחור אותם

- אם אינך יכול לבחור מקור כניסה, ייתכן שלא מחובר כל התקן.
- בדוק את כבלי AV ואת החיבורים אם ניסית לחבר התקן.

הקלטה לא זמינה

כדי להקליט תוכנית, חבר דיסק USB לטלוויזיה שלך בזמן שהטלוויזיה כבויה. לאחר מכן, הדלק את הטלוויזיה כדי להפעיל את תכונת ההקלטה. אם אינך יכול להקליט, נסה לכבות את הטלוויזיה והכנס שוב את ההתקן בחיבור USB.

USB אטי מדי

אם מופיעה על המסך ההודעה "USB אטי מדי" בעת התחלת ההקלטה, התחל שוב את התהליך. אם אתה עדיין מקבל את אותה שגיאה, ייתכן שכונן הדיסק או קי USB אינו תואם USB 2.0.

PAL B/G D/K K	שידור טלוויזיה
VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND	ערוצי קליטה
1000	מספר ערוצים קבועים מראש
תצוגה שעל המסך	מחווני ערוץ
75 אוהם (לא מאוזן)	כניסת אנטנת RF
220-240V AC, 50Hz	מתח הפעלה
German+Nicam סטריאו	שמע
2x6 ואט	ספק יציאת השמע (10% THD) (WRMS.)
65 ואט	צריכת חשמל
7,15	משקל
185 x 744 x 492	ממדי עומקאורזאגובה (עם רגליות)
41 x 744 x 456	ממדי עומקאורזאגובה (ללא רגליות)
32_16/9 אינץ'	תצוגה
5°C עד 45°C, 85% לחות יחסית מרבית	טמפרטורת ההפעלה ולחות ההפעלה:

מקור כניסה	אותות נתמכים		זמין
EXT (SCART)	PAL 50/60		ט"ו
	NTSC 60		ט"ו
	RGB 50		ט"ו
	RGB 60		ט"ו
AV צדי	PAL 50/60		ט"ו
	NTSC 60		ט"ו
	60Hz	480I, 480P	ט"ו
	50Hz	576I, 576P	ט"ו
PC/YpPbPr	50Hz0.60Hz	720P	ט"ו
	50Hz0.60Hz	1080I	ט"ו
	50Hz0.60Hz	1080P	ט"ו
	60Hz	480I	ט"ו
	60Hz	480P	ט"ו
	50Hz	576I, 576P	ט"ו
	50Hz0.60Hz	720P	ט"ו
	50Hz0.60Hz	1080I	ט"ו
HDMI1 HDMI2	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	1080P	ט"ו

מדיה	סיומת	תבנית		הערה
		וידאו	שמע	
סרט	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 רובד 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 רובד 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	vob.	MPEG2	MPEG1/2 רובד 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	mkv.	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, JPEG בתנועה	MPEG1/2 רובד 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 30fps 50fps 50Mbit/sec
	mp4 .mov.		MPEG1/2 רובד 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps 30fps 50Mbit/sec
	avi.	MPEG1,2,4 Xvid, H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263, JPEG בתנועה	MPEG1/2 רובד 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps 30fps" 50Mbit/sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 רובד 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 30fps" 50fps 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 רובד 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	mp3.		MPEG1 רובד 1/2/3 (MP3)	
מוזיקה	wav.		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	m4a/.aac.		AAC, HEAAC	
תצלומים	jpeg, jpg		Baseline JPEG	14592x12288 = רוחבאגובה מרביים עד 8 מגה-בתים
	png.		Progressive JPEG	
	bmp.		סריקה רציפה	
	png.		שזירה	
מצב כתוביות	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

