

PHILIPS

Television

7906 Series

Manual përdorimi

43PUS7906
50PUS7906
55PUS7906
65PUS7906
70PUS7906
75PUS7906

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Përmbajtja

1 Faqja kryesore	4	10.1 Rreth aplikacioneve	29
1.1 Faqja kryesore dhe kanalet	4	10.2 "Google Play"	29
1.2 Hapja e "Kryefaqes"	4	10.3 Nisja apo ndalimi i një aplikacioni	30
1.3 Përditësimi i faqes kryesore	5	10.4 Menaxho aplikacionet	30
2 Konfigurimi	6	11 Burimet	32
2.1 Lexoni për sigurinë	6	11.1 Kalimi te një pajisje	32
2.2 Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur	6	12 Cilësimet	33
2.3 Këshilla mbi vendosjen	6	12.1 Cilësimet e figurës	33
2.4 Kordoni elektrik	6	12.2 Cilësimet e zërit	34
2.5 Kablloja e antenës	7	12.3 Cilësimet e energjisë	35
2.6 Antena satelitore	7	12.4 Opsionet e avancuara	35
3 Telekomanda	8	12.5 Cilësimet e tjera	37
3.1 Përmbledhje e tasteve	8	12.6 Rindezja	38
3.2 Sensori infrakuq	10	12.7 Rikthimi në gjendje fabrike	38
3.3 Bateritë	10	12.8 Cilësimet e orës dhe gjuhës	38
3.4 Pastrimi	10	12.9 Cilësimet e asistencës	39
4 Ndezja dhe fikja	11	13 "Ambilight"	41
5 Instalimi i kanaleve	12	13.1 Stili i "Ambilight"	41
5.1 Hera e parë e instalimit të kanaleve	12	13.2 Ngjyra e personalizuar	41
5.2 Instalimi i kanaleve dixhitale ose analoge	12	13.3 Ndriçimi dhe ngopja	41
5.3 Satelitori	12	13.4 Ngjyra e murit prapa televizorit	41
5.4 Antena	14	13.5 Fikja e televizorit	41
5.5 Instalimi i kanaleve të kabllorit	14	14 Videot, fotot, muzika dhe teksti	42
5.6 Opsionet e instalimit të kanaleve	14	14.1 Nga një lidhje USB	42
5.7 Përditësimi i kanaleve	16	14.2 Luajtja e videove	42
6 Kanalet	17	14.3 Shikimi i fotove	42
6.1 Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre	17	14.4 Luajtja e muzikës	43
6.2 Listat e kanaleve	17	14.5 Shikimi i tekstit	43
6.3 Shikimi i kanaleve	19	15 Guida televizive	44
6.4 Kanalet e preferuara	20	15.1 Të dhënat e guidës televizive	44
6.5 Televizioni interaktiv	21	15.2 Përdorimi i guidës televizive	44
7 Lidhja e pajisjeve	22	16 Celularët inteligjentë dhe tabletat	45
7.1 Rreth lidhjeve	22	16.1 "Google Cast"	45
7.2 Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+	23	17 "Freeview Play"	46
7.3 Sistemi i kinemasë - HTS	23	18 "Netflix"	47
7.4 Pajisja e videos	24	19 Softueri	48
7.5 Pajisja e zërit	24	19.1 Përditëso softuerin	48
7.6 Njësia "Flash USB"	25	19.2 Versioni i softuerit	48
7.7 Kompjuteri	25	19.3 Licencat me burim të hapur	48
8 Bluetooth®	26	20 Specifikimet	49
8.1 Çfarë ju duhet	26	20.1 Mjedisore	49
8.2 Çiftimi i një pajisjeje	26	20.2 Energjia	49
8.3 Zgjedhja e një pajisjeje	26	20.3 Sistemi operativ	50
8.4 Riemërtimi i një pajisjeje	26	20.4 Marrja	50
8.5 Heqja e një pajisjeje	26	20.5 Lloji i ekranit	50
9 Lidhja e televizorit "Android"	27	20.6 Rezolucioni i hyrjes së ekranit	50
9.1 Rrjeti dhe interneti	27	20.7 Lidhja	50
9.2 Llogaria "Google"	28	20.8 Zëri	50
10 Apl.	29		

20.9 Multimedia	50
21 Ndhimja dhe mbështetja	52
21.1 Regjistrimi i televizorit	52
21.2 Zgjidhja e problemeve	52
21.3 Ndhimja në internet	54
21.4 Mbështetja dhe riparimi	54
22 Siguria dhe kujdesi	55
22.1 Siguria	55
22.2 Kujdesi për ekranin	56
23 Kushtet e përdorimit	57
24 Të drejtat e autorit	59
24.1 HDMI	59
24.2 HEVC Advance	59
24.3 "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"	59
24.4 DTS-HD	59
24.5 Wi-Fi Alliance	59
24.6 Kensington	59
24.7 Markat e tjera tregtare	60
25 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta	61
Tregues	62

Faqja kryesore

1.1

Faqja kryesore dhe kanalet

Hapësi i faqes kryesore

Për të shfrytëzuar sistemin "Android", lidhni televizorin me internetin. Shtypni **Kreu** në telekomandë për të hapur faqen e re kryesore të Android. Ashtu si në celularin inteligjent ose në tabletën "Android", "Kryefaqja" është qendra e televizorit. Nga këtu mund të vendosni se çfarë të shikoni duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacioni dhe nga televizioni i drejtpërdrejtë. "Kryefaqja" jote ka kanale që ju mundësojnë të zbuloni përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e preferuara. Gjithashtu mund të shtoni kanale shtesë ose të gjeni aplikacione të reja për të marrë më shumë përmbajtje.

Faqja kryesore është e organizuar në kanale. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre individuale, ashtu si kanalet individuale në faqen kryesore.

Apl.

Aplikacionet e preferuara ndodhen në rreshtin e parë. Ky rresht përmban një numër aplikacionesh të instaluar paraprakisht. Renditja e këtyre aplikacioneve është sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve. Mund të shtoni më shumë aplikacione të tjera si të preferuara nga faqja "Apl.", të tilla si Teletransmetim i drejtpërdrejtë dhe MMP (MultiMediaPlayer). Faqja "Apl." mund të hapet duke klikuar ikonën "Apps" në skajin e majtë të rreshtit **Apl.**

Transmetim direkt

Rreshti TV direkt tregon programet që janë aktualisht në transmetim nga kanalet e instaluar. Ai përmban deri në 10 kanale si rekomandim për ju që të zgjidhni kanalet televizive. Kanali i parë në rreshtin TV direkt është kanali që po shihni dhe kanalet pas tij do të kanalet në listën tuaj të preferencave*.

* Shënim: Nëse ka ende vende të lira të disponueshme në rreshtin TV direkt, ai do të përfshijë kanale nga burimi juaj DTV (televizione dixhitale).

Kanali "Luaj në vijim"

Mund të dini gjithmonë se çfarë mund të shohësh në vijim nga kanali **Luaj në vijim** në "Kryefaqe". Filloni të shikoni nga ku e latë dhe merrni njoftime për episode të reja në kanalin **Luaj në vijim**. Shtypni dhe mbani shtypur "Zgjidh" mbi një film ose shfaqje televizive për ta shtuar direkt në kanalin **Luaj në vijim**.

"Google Play Movies" dhe kanali televiziv

Merrni filma dhe shfaqje televizive me qira në këtë kanal nga Google Play Movies & TV.

Kanal në "YouTube"

Ky kanal përmban videot e rekomanduara, të abonimeve dhe videot në tendencë në "YouTube".

Personalizimi i kanaleve

Klikoni butonin **Personalizo kanalet** për të shtuar dhe për të hequr kanale nga faqja kryesore.

Shikoni edhe www.support.google.com/androidtv

Hapni cilësimet nga "Kryefaqja"

Menynë **Cilësimet** mund ta hapni nëpërmjet ikonës në skajin e sipërm djathtas.

Hyrja në njësinë USB nga faqja kryesore

Për të parë skedarët nga njësia USB, në fillim duhet të shtoni te faqja kryesore aplikacionin MMP (MultiMediaPlayer). Shtypni **Kreu**, duke klikuar ikonën Apps (Aplikacionet) në skajin e majtë të rreshtit Apps. Ju mund të shtoni aplikacione **MMP** nga faqja Apps (Aplikacionet).

Shiriti i sistemit në "Kryefaqe"

Shiriti i sistemit në krye të "Kryefaqes" përmban funksionet e mëposhtme.

- Butoni Kërko: për të aktivizuar kërkimin në Google me zë* ose tekst. Rezultatet e kërkimit dhe renditja e tyre bëhet sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve.
- Njoftimet: për t'ju mundësuar mesazhet rreth sistemit tuaj të televizorit inteligjent.
- Burimi i hyrjes: për të hapur listën e burimeve të hyrjes dhe për të kaluar cilëndo pajisje të lidhur.
- Cilësimet: për të hapur menynë "të gjitha cilësimet" dhe për të rregulluar cilësimet e televizorit.
- Ora: për të treguar orën e sistemit.

* Shënim: Për të përfituar nga Google Assistant në rastin e një telekomande pa mikrofon, përdor aplikacionin Google Home që gjendet në Google Play Store për pajisjet Android dhe në Apple App store për pajisjet iOS.

1.2

Hapja e "Kryefaqes"

Për të hapur "Kryefaqen" dhe një artikull...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni **OK** për ta hapur ose nisur.
- 3 - Shtypja vazhdimisht e butoni **Kthehu** ose shtypja e butoni **Kreu** ju kthen te faqja kryesore.

Kur hapni "Kryefaqen", lajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë.

Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

1.3

Përditësimi i faqes kryesore

Mund të merrni njoftimin për përditësimin nga Google dhe të instaloni versionin e ri të hapësit të faqes kryesore. Me hapësin e ri të faqes kryesore, faqja kryesore e televizorit do të ketë një pamje të re dhe veçori të reja.

Elementet e reja në faqen kryesore

Me skedat e shumta si **Kreu**, **Zbulo**, **Aplikacionet** dhe **Kërko**, mund të zbuloni filmat dhe shfaqjet nga shërbimet dhe aplikacionet e njohura. Hyni në llogarinë tuaj Google për të marrë rekomandime të personalizuar nga shërbimet e transmetimit, bazuar në ato çfarë keni parë dhe ato për të cilat keni interes.

Pamje e re, navigim i ri

Vendosni se çfarë do të shikoni më pas, me navigimin që përdoret lehtë. Shfletoni nëpër rekomandimet e personalizuar, vazhdoni aty ku e keni lënë ose gjeni shpejt një aplikacion të caktuar me anë të sistemit të ri të skedave.

Zbuloni rekomandimet e personalizuar

Shfletoni në shfaqjet dhe filmat që do të magjepseni, në të gjitha shërbimet e preferuara të medias. Hyni në llogarinë tuaj Google për të filluar.

Merrni rekomandime nga Google

Shërbimet tuaja ruhen në llogarinë tuaj Google kështu që mund të merrni rekomandime më të mira nga Google.

Konfigurimi

2.1

Lexoni për sigurinë

Lexoni udhëzimet e sigurisë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet e sigurisë, shkoni në seksionin Siguria dhe kujdesi në këtë manual ndihme për informacionet.

2.2

Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur

Bazamenti i televizorit


Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga www.philips.com/TVsupport.

Përdorni numrin e modelit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar Udhëzuesin e shpejtë.

Montimi në mur

Televizori juaj është i përgatitur gjithashtu për suport muri të standardit VESA (shitet veçmas).

Përdorni kodin e mëposhtëm VESA gjatë blerjes së suportit të murit. . .

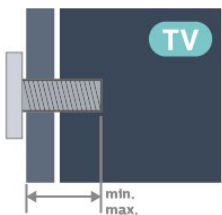

- 43PUS79x6
VESA MIS-F 100x200, M6 (Min.: 10 mm, Maks.: 12 mm)
- 50PUS79x6
VESA MIS-F 200x300, M6 (Min.: 10 mm, Maks.: 16 mm)
- 55PUS79x6
VESA MIS-F 200x300, M6 (Min.: 10 mm, Maks.: 16 mm)
- 65PUS79x6
VESA MIS-F 300x300, M6 (Min.: 12 mm, Maks.: 20mm)
- 70PUS79x6

VESA MIS-F 300x300, M8 (Min.: 12 mm, Maks.: 25 mm)

- 75PUS79x6

VESA MIS-F 300x300, M8 (Min.: 12 mm, Maks.: 25 mm)

Kujdes


Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit.

"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

2.3

Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Errësoni ndriçimin në dhomë për efekt më të mirë të "Ambilight".
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa gjatësia diagonale e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Kur e montoni në mur, pozicionojeni televizorin deri në 15 cm larg murit.

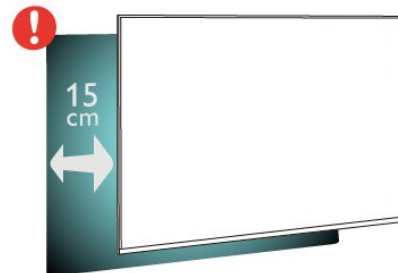


Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

2.4

Kordoni elektrik

- Futni kordonin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.
- Kur hiqni kordonin elektrik nga priza, tërhiqeni gjithmonë duke e kapur nga spina dhe asnjëherë duke tërhequr kordonin.

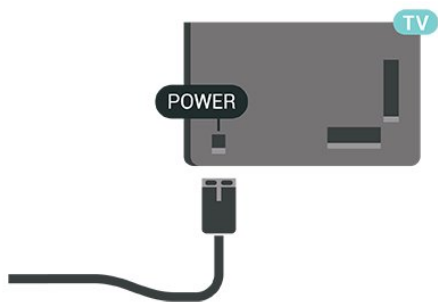

Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

2.5


Kablloja e antenës

Futeni mirë fishën e antenës në folenë **Antena** në pjesën e pasme të televizorit.

Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës.

Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.


Përdorni këtë lidhje të antenës për sinjalet hyrëse dixhitale ose analoge të antenës.

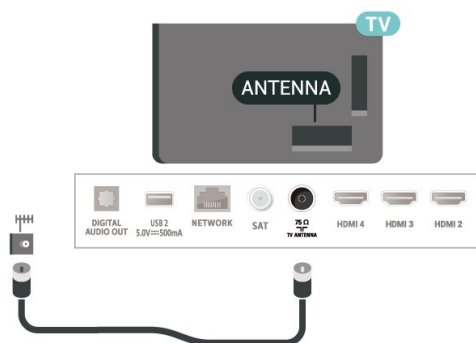

2.6

Antena satelitore

Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore **SAT** në pjesën e pasme të televizorit.

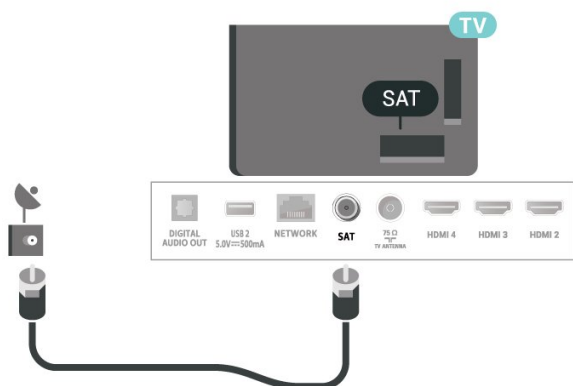


Telekomanda

3.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

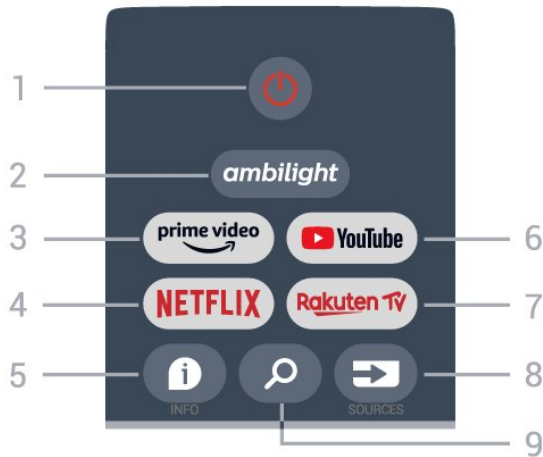

1 - Energjia (Gjendje pritjeje / Ndezur)

Për të ndezur televizorin ose për ta kaluar në gjendje pritjeje.

2 - Ambilight

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - Amazon Prime Video

Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
- Për të hapur Netflix, shtypni butonin **NETFLIX** për të hapur aplikacionin Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO

Shtypni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - YouTube

Për të hapur aplikacionin "YouTube".

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin Rakuten TV.

* Shënim: Aplikacioni Rakuten TV nuk disponohet në

të gjitha shtetet.


8 - SOURCES

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH

Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

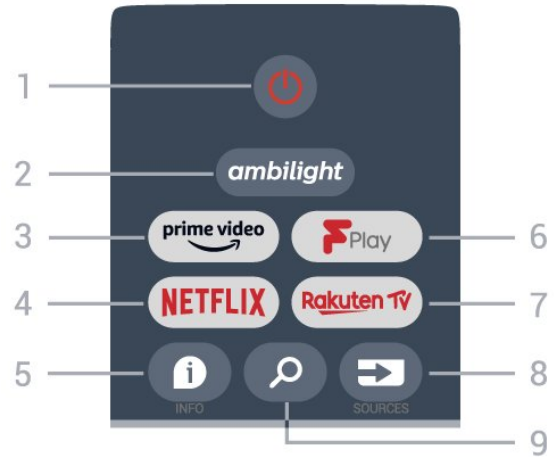

1 - Energjia (Gjendje pritjeje / Ndezur)

Për të ndezur televizorin ose për ta kaluar në gjendje pritjeje.

2 - Ambilight

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - Amazon Prime Video

Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
- Për të hapur Netflix, shtypni butonin **NETFLIX** për të hapur aplikacionin Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO

Shtypni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - Freeview Play

për të hapur Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin Rakuten TV.


8 - SOURCES

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH

Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Mesatar

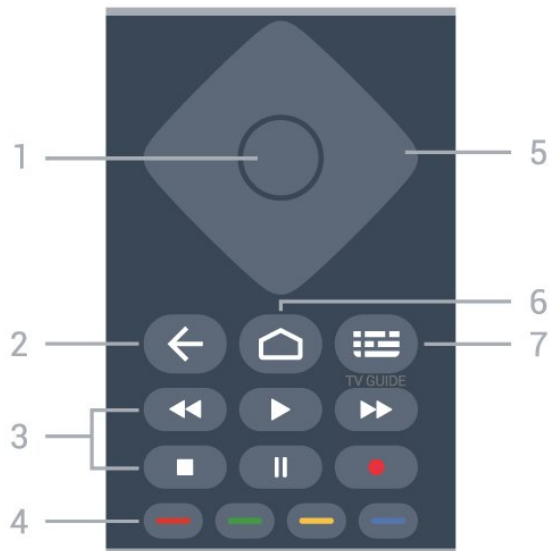

1 - OK key

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - Kthehu

- Për t'u kthyer te menyja e mëparshme ose burimi i mëparshëm i televizorit.
- Për t'u kthyer tek aplikacioni i mëparshëm.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj, për të nisur luajtjen.
- Pushim, për të ndaluar përkohësisht luajtjen
- Ndalo, për të ndaluar luajtjen
- Kthim pas, për ta kthyer pas
- Shpejt përpara, për të ecur përpara me shpejtësi
- Regjistro, ky funksion nuk mbështetet.

4 - Tastet me ngjyra

Ndiqui udhëzimet në ekran për të zgjedhur më shumë opsione ose veprime.
Shtypni tastin blu në faqen kryesore për të hapur opsionin Ndhma.

5 - Butonat e navigimit

Për të naviguar lart, poshtë, majtas ose djathtas.


6 - Kreu

Për të hapur menynë "Kreu".

7 - TV GUIDE

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë

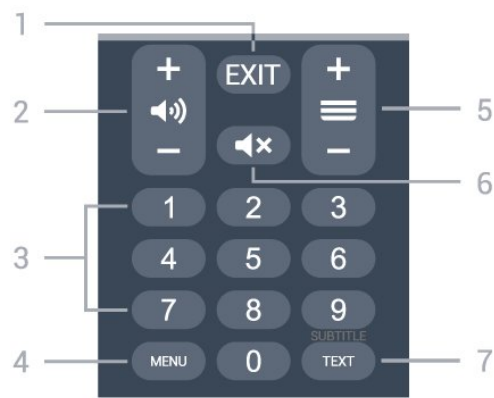

1 - EXIT

Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumnit.

3 - Butonat me numra

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - MENU

Për të hapur menynë e televizorit dhe funksionet tipike të televizorit.

5 - Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar në kanalin ose në kanalin e mëparshëm të listës së kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".


6 - Pa zë

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - TEXT / SUBTITLE

Për të hapur ose për të hapur ose mbyllur funksionin Teksti/Teleteksti. Mbajeni shtypur për të hapur faqen "Titrat".

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

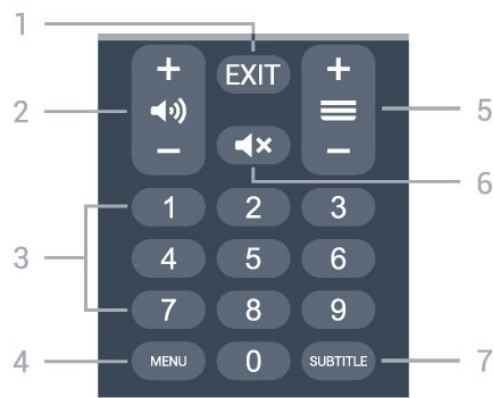

1 - EXIT

Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Butonat me numra

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - MENU

Për të hapur menyën e televizorit dhe funksionet tipike të televizorit.

5 - Kanali


Shtypni + ose - për të kaluar në kanalin ose në kanalin e mëparshëm të listës së kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave.

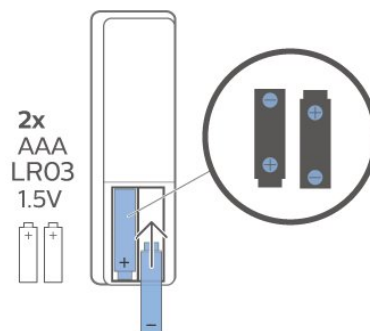

Hiqni bateritë nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.

Hidhini bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, zgjidhni **Termet** dhe kërkoni **Fundi i përdorimit**.

3.2

Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.



Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

3.3

Bateritë

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni fletën e baterive në pjesën e poshtme prapa të telekomandës.

1 - Rrëshqitni kapakun e fletës së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.

2 - Ndërroni bateritë e vjetra me 2 bateri të llojit **AAA-1.5V**. Sigurohuni që polet + dhe - të baterive të vendosen siç duhet.

3 - Rivendosni kapakun e fletës së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

3.4

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

Ndezja dhe fikja


Sigurohuni që televizori të jetë lidhur me rrjetin elektrik AC. Do të ndizet drita treguese poshtë televizorit.

Aktivizimi

Shtypni butonin **Energjia** në telekomandë për të ndezur televizorin. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit për të ndezur televizorin në rast se nuk gjeni telekomandën ose nëse i kanë mbaruar bateritë.

Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në gjendje pritjeje, shtypni butonin **Energjia** në telekomandë. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.

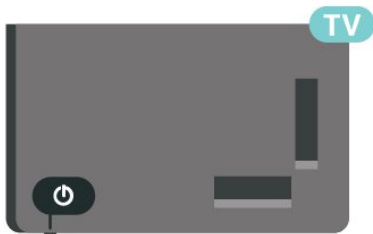

Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

Instalimi i kanaleve

5.1

Hera e parë e instalimit të kanaleve

Instalimi i kanaleve gjatë instalimit të parë të televizorit

Në instalimin e parë të televizorit, ju mund të ndiqni udhëzimet në ekran për të vendosur gjuhën e menysë, lidhjen e rrjetit, identifikimin në llogarinë Google, të zgjidhni shtetin tuaj dhe të plotësoni cilësimet e tjera bazë të televizorit. Përveç kësaj, ju mund edhe të instaloni kanalet gjatë instalimit të parë të televizorit.

Për të instaluar kanalet gjatë instalimit të parë të televizorit...

- 1 – Instalimi i parë i televizorit nis nga ekrani i mirëseardhjes me opsionet e vendosjes së gjuhës, dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të plotësuar disa cilësime të televizorit, deri në pjesën e instalimit të kanaleve.
- 2 – Instalimi i kanaleve gjatë instalimit të parë të televizorit nis nga* **Instalimi i satelitëve**, shtypni **Fillo** nëse dëshironi të instaloni kanalet satelitore. Shtypni **Anashkalo** për të kapërcyer instalimin e satelitëve dhe shkoni në faqen e instalimit **Antena** ose **Kabllor**.
- 3 – Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar një nga llojet e instalimit të kanaleve, sipas zgjedhjes suaj. Ju mund t'i instaloni më vonë llojet e tjera të instalimit të kanaleve duke shkuar te **MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali**.

* Shënim: Rendi i llojeve të instalimit të kanaleve mund të jetë i ndryshëm në varësi të cilësimit të shtetit që sapo keni zgjedhur. Instalimi i opsioneve **Antena** dhe **Kabllor** mund të jenë opsionet kryesore të instalimit. Në këtë rast, opsioni **Instalimi i satelitëve** do të jetë i disponueshëm pasi të shtypet **Kapërce** is selected.

Për më shumë detaje mbi instalimin e kanaleve tek **Satelit**, **Antena** dhe **Kabllor** shihni seksionet përkatëse të udhëzimeve të instalimit.

5.2

Instalimi i kanaleve dixhitale ose analoge

Kur kërkon dhe instaloni kanalet, kërkojnë vetëm kanalet në burimin aktual të televizorit. Nëse burimi aktual i televizorit është **DTV**, kërkimi i kanaleve zbatohet për kanalet dixhitale. Nëse burimi aktual i

televizorit është **ATV**, kërkimi i kanaleve zbatohet për kanalet analoge.

Për të vendosur ose për të ndryshuar burimin e televizorit, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **DTV** ose **ATV**.

5.3

Satelitori

Instalimi i satelitëve

Mbani parasysh se përpara instalimit të kanaleve, duhet që **Modaliteti i instalimit të kanaleve** të ndryshohet fillimisht në modalitetin që dëshironi të instaloni. Për instalimin e kanaleve satelitore, duhet që opsionin **Modaliteti i instalimit të kanaleve** ta ndryshoni fillimisht në **Satelitë të përgjithshëm** ose **Satelitë të preferuar** dhe më pas të filloni instalimin.

Për të instaluar kanalet satelitore...

- 1 – Shtypni **Kreu > Cilësimet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 2 – Zgjidhni **Satelitë të përgjithshëm** ose **Satelitë të preferuar** dhe më pas kthehuni prapa te **Kanali**.
- 3 – Zgjidhni **Konfigurimi i kanalit > Rikërkim i satelitëve** ose **Sintonizimi manual i satelitëve** dhe shtypni **OK**.

Si alternativë, teksa jeni duke parë një kanal televiziv, ju mund të kryeni një kërkim të kanaleve me...

MENU > Butoni i navigimit lart > Kanalet > Kanali

Rikërkimi i satelitëve dhe sintonizimi manual i satelitëve

Kërkimi i kanaleve me rikërkimin e satelitëve

Për të nisur rikërkimin e satelitëve...

- 1 – Shtypni **Kreu > Cilësimet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 2 – Zgjidhni **Satelitë të përgjithshëm** ose **Satelitë të preferuar** dhe më pas kthehuni prapa te **Kanali**.
- 3 – Zgjidhni **Kanalet > Rikërkim i satelitëve** dhe shtypni **OK**.
- 4 – Zgjidhni **Tjetër** për të vazhduar me kërkimin ose zgjidhni **Më shumë** për të gjetur më shumë lloje kërkimi për sisteme të ndryshme satelitore. Në varësi të sistemit tuaj satelitor, ekzistojnë 5 lloje modalitetesh të kërkimit të satelitëve për t'u zgjedhur.

- **I vetëm** – Kërkon për kanale nga një satelit i vetëm.
- **Tone Burst** – Kërkon për kanale deri në nga 2

satelitë.

- **DiSEqC 1.0** – Kërkon për kanale deri në nga 4

satelitë.

- **Unicable I** – Kërkon për kanale deri në nga 2 satelitë me deri në 8 numra të brezit të përdoruesit.

- **Unicable II** – Kërkon për kanale nga deri në 8 satelitë me deri në 32 numra të brezit të përdoruesit.

5 – Zgjidhni **Tjetër** për të nisur menjëherë me cilësimet aktuale të satelitëve.

6 – Zgjidhni **Emri i satelitit** për të parë dhe për të ndryshuar cilësimet e satelitit. Pasi cilësimet e satelitit të konfirmohen, shtypni **Kthehu** dhe zgjidhni **Tjetër** për të nisur kërkimin.

Zërat e cilësimeve të satelitit përfshijnë të gjitha informacionet e satelitëve.

- **Statusi i satelitit** – Ky nuk lejohet të modifikohet kur zgjidhni **Satelitë të preferuar**, por modifikimi lejohet kur zgjidhet **Satelitë të përgjithshëm**. Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për të aktivizuar ose për të çaktivizuar statusin e satelitit të zgjedhur.

- **Zgjedhja e satelitit** – Ky është vetëm për të treguar emrin e satelitit dhe nuk lejohet modifikimi i tij.

- **Modaliteti i kërkimit** – Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për ta caktuar modalitetin e kërkimit në **I plotë** ose **Rrjeti**.

- **Lloji i kërkimit** – Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për ta caktuar llojin e kërkimit në **Të gjitha**, **Vetëm kanalet e koduara** ose **Vetëm kanalet e lira**.

- **Lloji i ruajtjes** – Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për ta caktuar llojin e ruajtjes në **Të gjitha**, **Vetëm kanalet dixhitale** ose **Vetëm kanalet radio**.

- **Konfigurimet e LNB** – Shtypni **OK** për të parë ose për të përshtatur konfigurimet e LNB për **Energjia e LNB**, **Frekuenca e LNB**, **Toni 22 KHz**, **Cilësia e sinjalit** dhe **Niveli i sinjalit**.

- **Transponder** – Shtypni **OK** për të përshtatur cilësimet e transponderit për **Frekuenca**, **Norma e simboleve** dhe **Polarizimi**.

- **Cilësia e sinjalit** – Shihni cilësinë e sinjalit të satelitit të shfaqur, në vlerë nga 0 deri në 100.

- **Niveli i sinjalit** – Shihni nivelin e sinjalit të satelitit të shfaqur, në vlerë nga 0 deri në 100.

Kërkimi i kanaleve me sintonizimin manual të satelitëve

Sintonizimi manual i satelitëve përdoret për të kërkuar vetëm në një satelit duke caktuar transponderin e satelitit të zgjedhur. Në këtë gjendje të kërkimit, lejohet vetëm përshtatja e transponderit dhe zërat e tjerë të cilësimeve janë të çaktivizuar.

Konfigurimi i "Unicable"

Sistemi "Unicable"

Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdorni sistemi me një kabllo ose sistemin "Unicable". Sistemi me një kabllo shfrytëzon një kabllo për lidhjen e antenës parabolike me të gjithë sintonizuesit satelitorë që gjenden në sistemin e tij. Sistemi me një kabllo përdoret zakonisht nëpër pallate. Nëse përdorni sistem "Unicable", gjatë instalimit televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin e bandës së përdorimit dhe frekuencën përkatëse.

Nëse vëreni se pas një instalimi me "Unicable" mungojnë disa kanale, në sistem mund të jetë kryer njëherësh ndonjë instalim tjetër. Kryejeni sërish instalimin për të marrë kanalet që mungojnë.

Numri i bandës së përdorimit

Në sistemin "Unicable", çdo sintonizues i lidhur satelitor duhet të jetë i numërtuar (p.sh. 0, 1, 2 ose 3 etj.).

Bandat e mundshme të përdorimit dhe numrin e tyre mund t'i gjeni në aparatën "Unicable". Ndonjëherë banda e përdorimit mund të përmendet thjesht si UB. Nëse te cilësimet zgjidhni "Unicable", televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin unik të bandës së përdorimit për secilin sintonizues të integruar satelitor. Sintonizuesi satelitor nuk mund të ketë të njëjtin numër bande përdorimi me sintonizues tjetër satelitor në sistemin "Unicable".

Frekuenca e bandës së përdorimit

Përveç numrit unik të bandës së përdorimit, marrësit të integruar satelitor i duhet edhe frekuenca e numrit të bandës së zgjedhur të përdorimit. Këto frekuenca shfaqen kryesisht përbri numrit të bandës së përdorimit në një aparat "Unicable".

Moduli CAM për satelitin

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (CI+) – një modul për hyrje të kushtëzuar me kartë smart – ne rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modulin CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM të gjeneratës më të fundit mund t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet satelitore në televizorin tuaj. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e

rregullta të tyre.

Për të hapur menynë CAM (CI+)...

Shtypni **MENU** > Opsionet e TV > Karta CI dhe shtypni **OK**.

5.4

Antena

Instalimi i antenës

Mbani parasysh se përpara instalimit të kanaleve, duhet që **Modaliteti i instalimit të kanaleve** të ndryshohet fillimisht në modalitetin që dëshironi të instaloni. Për instalimin e kanaleve nga antena, duhet që opsionin **Modaliteti i instalimit të kanaleve** ta ndryshoni fillimisht në **Antena** dhe më pas të filloni instalimin.

Për të instaluar kanalet nga Antena...

- 1 - Shtypni **Kreu** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Antena** dhe më pas kthehuni prapa te **Kanali**.
- 3 - Zgjidhni **Konfigurimi i kanalit** > **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.

Si alternativë, teksa jeni duke parë një kanal televiziv, ju mund të kryeni një kërkim të kanaleve me...

MENU > **Butoni i navigimit lart** > **Kanalet** > **Kanali**

Zgjedhja e rrjetit të preferuar

Për të zgjedhur rrjetin e preferuar...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Kanalet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Zgjedhja e rrjetit të preferuar** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

5.5

Instalimi i kanaleve të kabllorit

Mbani parasysh se përpara instalimit të kanaleve, duhet që **Modaliteti i instalimit të kanaleve** të ndryshohet fillimisht në modalitetin që dëshironi të instaloni. Për instalimin e kanaleve nga kabllori, duhet

që opsionin **Modaliteti i instalimit të kanaleve** ta ndryshoni fillimisht në **Kabllor** dhe më pas të filloni instalimin.

Për të instaluar kanalet nga kabllori...

- 1 - Shtypni **Kreu** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Kabllor** dhe më pas kthehuni prapa te **Kanali**.
- 3 - Zgjidhni **Konfigurimi i kanalit** > **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin e navigimit majtas ose djathtas për të zgjedhur një mënyrë kërkimi.

Skanim i plotë

- 1 - Zgjidhni **I plotë**.
- 2 - Zgjidhni **Kërko** dhe shtypni **OK** për të filluar kërkimin. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Skanim i shpejtë ose Skanim i avancuar

- 1 - Zgjidhni **I shpejtë** ose **I avancuar**.
- 2 - Ju mund të vendosni të dhënat **Frekuenca (KHz)** dhe **ID e rrjetit**.
- 3 - Zgjidhni **Kërko** dhe shtypni **OK** për të filluar kërkimin. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Si alternativë, teksa jeni duke parë një kanal televiziv, ju mund të kryeni një kërkim të kanaleve me...

MENU > **Butoni i navigimit lart** > **Kanalet** > **Kanali**

5.6

Opsionet e instalimit të kanaleve

Kërkimi RF i vetëm dhe cilësia e marrjes

Cilësia dhe fuqia e kanalit dixhital mund të kontrollohen. Nëse keni antenë tuajën, mund ta ripoziciononi për të provuar dhe përmirësuar marrjen.

Për të kontrolluar cilësinë e marrjes së një kanali dixhital...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Konfigurimi i kanalit** > **Kërkimi RF i vetëm** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **RF e kanalit**.
- 3 - Shtypni butonin e navigimit majtas ose djathtas për të zgjedhur një kanal dhe shtypni **OK**. Tregohet niveli i sinjalit dhe cilësia e sinjalit për këtë kanal.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

Lloji i kërkimit të kanaleve ose lloji i ruajtjes

Ju mund të caktoni llojin e kanalit pëse kanalet e kërkuara ose të ruajtura.

Për të caktuar llojin e kërkimit të kanaleve...

1 – Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni Lloji i kërkimit të kanaleve dhe shtypni **OK**.

3 – Zgjidhni llojin e kërkimit që dëshironi dhe shtypni **OK**.

4 – Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

Për të caktuar llojin e ruajtjes së kanaleve...

1 – Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** >

Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni Lloji i ruajtjes së kanaleve dhe shtypni **OK**.

3 – Zgjidhni llojin e ruajtjes që dëshironi dhe shtypni **OK**.

4 – Për ta mbyllur menynë shtypni disa herë butonin **Kthehu**, nëse nevojitet.

Fshehja e kanalit

Ju mund t'i fshihni kanalet që nuk dëshironi t'i shikoni.

Për të vendosur që t'i fshihni kanalet...

1 – Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** >

Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni **Fshehja e kanalit*** dhe shtypni **OK**.

3 – Zgjidhni kanalet që dëshironi të fshihni dhe shtypni **OK**. Tregohet shenja e zgjedhjes.

4 – Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

* Shënim: Ju nuk mund ta fshihni kanalën që po shihni aktualisht.

Shkëmbimi i kanaleve

Ju mund ta shkëmbeni pozicionin në listën e kanaleve për secilin kanal.

Për të shkëmbyer numrin e kanalit...

1 – Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** >

Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni **Ndërro kanalën*** dhe shtypni **OK**.

3 – Shtypni **OK** për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni butonin e navigimit lart ose poshtë për të zgjedhur një kanal tjetër. Pozicioni i kanalit të parë të zgjedhur dhe ai i kanalit të zgjedhur i dyti do të

shkëmben me njëri-tjetrin.

4 – Shtypni butonin blu **Dil** për të përfunduar veprimin.

5 – Shtypni butonin e verdhë **Shko te kanali** dhe futni numrin e kanalit për të kapërcyer direkt te kanali.

6 – Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

* Shënim: Në varësi të shtetit të instalimit ose të cilësimit të operatorit, opsioni **Ndërro kanalën** nuk disponohet gjithmonë.

Futja e kanalit

Ju mund ta ndryshoni rendin e kanaleve sipas dëshirës.

Për të lëvizur kanalet...

1 – Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** >

Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni **Fut kanalën*** dhe shtypni **OK**.

3 – Ndiqni përshkrimin në ekran për zgjedhjen.

4 – Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

* Shënim: Në varësi të shtetit të instalimit ose të cilësimit të operatorit, opsioni **Fut kanalën** nuk disponohet gjithmonë.

Riemërtimi i kanalit

Ju mund t'i modifikoni kanalet nga lista e kanaleve.

Për të modifikuar kanalet...

1 – Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** >

Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 – Zgjidhni **Riemërto kanalën*** dhe shtypni **OK**.

3 – Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur kanalën dhe shtypni butonin e verdhë për opsionin **Zgjidh**.

4 – Modifikoni numrin e kanalit* dhe emrin e kanalit.

5 – Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

* Shënim: Në varësi të shtetit të instalimit ose të cilësimit të operatorit, modifikimi i numrit të kanalit nuk disponohet gjithmonë.

Kërkimi manual analog

Kanalet televizive analoge mund të instalohen manualisht.

Për të instaluar manualisht kanalet analoge...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Konfigurimi i kanalit** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Kërkim manual analog** dhe shtypni **OK**.

Sintonizimi i imët i kanalit analog

Në kanalet televizive analoge mund të kryhet manualisht sintonizimi i imët i tyre.

Për të kryer një sintonizim të imët të një kanali...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Konfigurimi i kanalit** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Sintonizimi i imët i kanalit analog** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Ju mund ta sintonizoni imët kanalin.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

5.7

Përditësimi i kanaleve

Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin t'i përditësojë automatikisht.

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë dhe ruan kanalet e reja. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje. Përditësimi automatik mund të çaktivizohet.

Për të çaktivizuar përditësimin automatik...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi automatik i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

Në shtete të caktuara, përditësimi automatik i kanaleve kryhet ndërsa jeni duke parë televizor ose kurdo që televizori është në pritje.

Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Pasi përditësimi automatik i kanaleve të përfundojë, do të shfaqet një njoftim kur televizori del nga modaliteti i gjendjes në pritje.

Për ta fikur mesazhin e përditësimit të kanaleve...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Mesazhi i përditësimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta nisni vetë në çdo kohë.

Për të nisur përditësimin manual të kanaleve...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Konfigurimi i kanalit** dhe zgjidhni një nga opsionet më poshtë.
Kërkimi i kanaleve - ky lloj kërkimi instalon automatikisht kanalet dixhitale ose kanalet analoge në varësi të faktit nëse cilësimi aktual i burimit të televizorit është **DTV** ose **ATV**.
Përditëso kërkimin - i referohet një kërkimi plotësues, i cili kërkon vetëm frekuencat që kërkimi i kanaleve nuk i ka kërkuar.
Kërkim manual analog - lejon përdoruesin të vendosë frekuencën analoge për të nisur kërkimin manual.
Kërkimi RF i vetëm - është një kërkim dixhital manual, që lejon përdoruesin të kërkojë frekuencë specifike duke shtypur butonin e navigimit majtas ose djathtas në zërin **Kanali RF**.
Përditësimi manual i shërbimit - përdoret për të nisur kërkimin në sfond që të mund të kërkohen kanale të reja, pa ndryshuar kanalet ekzistuese.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Kërkimi i kanaleve fillon menjëherë. Mund të nevojiten disa minuta derisa të përfundojë përditësimi i kanaleve.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

Kanalet

6.1

Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre

Shikimi i kanaleve televizive

- Shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **DTV** për të parë kanale dixhitale ose **ATV** për të parë kanale analoge.
- Si alternativë, mund të shtypni **Kreu > TV direkt** dhe shtypni **OK** për të parë kanalet e burimit aktual të televizorit. Nëse TV direkt nuk është në rreshtin e aplikacioneve, mund të shtypni ikonën + në fund të rreshtit për ta shtuar aplikacionin.

Për të ndërruar kanalet televizive

- Shtypni **Kanali +** ose **Kanali -** për të ndërruar kanal.
- Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me tastet numerike. Për ta ndërruar kanal, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

Për të kaluar në një kanal nga lista e kanaleve

- Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Lista e kanaleve përfshin vetëm kanalet nga burimi aktual i transmetimit, si për shembull **Satelitë të përgjithshëm**, **Satelitë të preferuar**, **Antena** ose **Kabllor**.
- Për të parë listë të ndryshme kanalesh nga burim tjetër transmetimi, shtypni **MENU > Butoni i navigimit lart > Kanalet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe zgjidhni burimin e transmetimit ku dëshironi të shihni kanalet dhe shihni listën e kanaleve.
- Lista e kanaleve mund të ketë disa faqe me kanale. Për të parë faqen tjetër ose faqen e mëparshme, ndiqni udhëzimin në ekran.
- Për t'i mbyllur listat e kanaleve pa ndërruar kanalet shtypni **Kthehu**.

Kanalet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëloj si me kanalet televizive.

Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

Listat e kanaleve

Rreth listave të kanaleve

Pas instalimit të një kanali, të gjitha kanalet shfaqen në listën "Të gjitha kanalet". Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport dhe të tjera. Zhanri "Premium" përfshin kanalet transmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut. Kanalet shfaqen me emrin e tyre, nëse ky informacion disponohet.

Pasi të keni zgjedhur një listë kanalesh, shtypni **butonat e navigimit lart** ose **poshtë** për të zgjedhur një kanal, dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanal, e zgjedhur.

* Shënim: Funkcioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

Kanalet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëloj si me kanalet televizive.

Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

Hapni një listë kanalesh

Përbri listës me të gjitha kanalet, mund të zgjidhni një listë të filtruar ose një nga listat e preferuara që keni krijuar.

Për të hapur listën aktuale të kanaleve...

- 1 - Ndërkohë që shikoni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Lista e kanaleve përfshin vetëm kanalet nga burimi aktual i transmetimit, si për shembull **Satelitë të përgjithshëm**, **Satelitë të preferuar**, **Antena** ose **Kabllor**.
- 3 - Për të parë listë të ndryshme kanalesh nga burim tjetër transmetimi, shtypni **MENU > Butoni i navigimit lart > Kanalet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe zgjidhni burimin e transmetimit ku dëshironi të shihni kanalet dhe shihni listën e kanaleve.
- 4 - Shtypni **Kthehu** për ta mbyllur listën e kanaleve.

Për të ndryshuar llojin e listës së kanaleve...

- 1 - Ndërkohë që shikoni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Shtypni **butonin e verdhë** për **Zgjidh më shumë** dhe më pas zgjidhni **Zgjih llojin** (për shembull,

Transmetuesi ose Të preferuara) për të ndryshuar menjëherë listën e kanaleve te lista juaj e preferuar.
3 - Shtypni **Kthehu** për ta mbyllur listën e kanaleve.

Kërkimi për një kanal

Mund të kërkonit një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh.

Për të kërkuar një kanal...

- 1 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Shtypni **butonin e verdhë** për **Zgjidh më shumë**.
- 3 - Zgjidhni **Funksioni > Gje** dhe shtypni **OK** për të hapur një fushë teksti. Mund të përdorësh tastierën e telekomandës (nëse disponohet) ose tastierën virtuale për të shkruar tekst.
- 4 - Futni një numër, një emër ose pjesë të një emri dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për emra të përputhshëm kanalesh në listën që zgjidhet.

Rezultatet e kërkimit renditen sipas llojit të listës aktuale të kanaleve që keni zgjedhur (për shembull, **Transmetuesi** ose **Të preferuara**). Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik. Rezultatet e kërkimit do të zhduken nëse zgjidhni një listë tjetër kanalesh ose e mbyllni listën me rezultatet e kërkimit.

Renditja e listës së kanaleve

Mund të rendisni listën e kanaleve me të gjitha kanalet. Mund të caktoni që lista e kanaleve të tregojë vetëm kanalet televizive ose vetëm stacionet radiofonike. Për kanalet e antenës mund të caktoni që lista të tregojë kanalet e hapura ose ato të koduara.

Për të caktuar një filtër në një listë me të gjitha kanalet...

- 1 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Shtypni **butonin e verdhë** për **Zgjidh më shumë**.
- 3 - Zgjidhni **Funksioni > Rendit** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni filtrin që dëshironi dhe shtypni **OK** për ta aktivizuar. Emri i filtrit shfaqet si pjesë e emrit të listës së kanaleve sipër kësaj të fundit.
- 5 - Shtypni **Kthehu** për ta mbyllur listën e kanaleve.

Lista e kanaleve në Freeview Play

Do të jetë një listë specifike kanalesh për përdorim me **Freeview Play** në Mbretërinë e Bashkuar.

Pas instalimit të kanaleve, ato shfaqen të gjitha në listën e kanaleve. Kanalet shfaqen me emrin e tyre, nëse ky informacion disponohet.

Për të hapur listën aktuale të kanaleve...

- 1 - Ndërkohë që shikoni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Shtypni **Kthehu** për ta mbyllur listën e kanaleve.

Pasi të keni zgjedhur një listë kanalesh, shtypni **butonat e navigimit** lart ose poshtë për të zgjedhur një kanal, dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalin e zgjedhur. Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për të ndryshuar filtrin në listën e kanaleve. Ju mund ta caktoni listën e kanaleve që të shfaqë "Të gjitha kanalet", "Kanalet e preferuara" ose llojet e tjera të kanaleve.

Në faqen e listës së kanaleve, shtypni **butonat e ndryshëm** me ngjyrë për të kryer më shumë veprime...

- **Butoni i kuq** Faqe më lart – Kërceni një faqe më lart në listën e kanaleve.
- **Butoni jeshil** Faqe më poshtë – Kërceni një faqe më poshtë në listën e kanaleve.
- **Butoni i verdhë** Lojtarët – Shkoni dhe zgjidhni lojtarë të tjerë për të marrë më shumë programe. Për ta pasur këtë veçori duhet që fillimisht ta lidhni televizorin me internetin.

- **Butoni blu** Shto/hiq preferencën – Shtoni ose hiqni kanalin e zgjedhur nga lista e kanaleve të preferuara.

* "Freeview Play" është vetëm për modelet në Mbretërinë e Bashkuar.

Kopjimi i listës së kanaleve

Kopja e listës së kanaleve është menduar për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

Me funksionin **Kopja e listës së kanaleve**, kanalet e instaluar* në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër Philips të së njëjtës gamë. Ai mund të shmangë kërkimin e kanaleve që kërkon kohë, duke ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuar. Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

* Shënim: Funksioni **Kopja e listës së kanaleve** nuk lejohet për kanalet e instaluar nga CAM.

Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.

Kontrolli i versionit aktual të softuerit

Për të kontrolluar versionin aktual të softuerit të televizorit...

- 1 - Shkoni te **Kanali > Kopja e listës së kanaleve** dhe

shtypni OK.

2 - Zgjidhni **Versioni aktual**.

3 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit.

4 - Shtypni **Kthehu** disa herë nëse nevojitet për ta mbyllur menunë.

Kopjimi i një liste kanalesh në njësinë USB

Për të kopjuar një listë kanalesh...

1 - Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.

2 - Lidhni një njësi "Flash USB".

3 - Shkoni te **Kanali > Kopja e listës së kanaleve** dhe shtypni OK.

4 - Zgjidhni **Kopjo në USB** dhe shtypni OK.

5 - Pas përfundimit të kopjimit, hiqeni njësinë "Flash USB".

6 - Shtypni **Kthehu** disa herë nëse nevojitet për ta mbyllur menunë.

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

Ngarkimi i listës së kanaleve në një televizor tjetër Philips

Për të ngarkuar një listë kanalesh...

1 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.

2 - Shkoni te **Kanali > Kopja e listës së kanaleve** dhe shtypni OK.

3 - Zgjidhni **Kopjo në TV** dhe shtypni OK.

4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

5 - Shtypni **Kthehu** disa herë nëse nevojitet për ta mbyllur menunë.

6.3

Shikimi i kanaleve

Sintonizimi në një kanal

Për të filluar shikimin e kanaleve televizive, shtypni **SOURCES**. Televizori sintonizohet në kanalin e fundit që keni parë.

Si alternativë, mund të zgjidhni **Teletransmetim i drejtpërdrejtë** nga pamja e ekranit "Kreu".

Ndërrimi i kanaleve

Për të ndërruar kanalet, shtypni **Kanali +** ose **Kanali -**.

Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me butonat e numrave. Për ta ndërruar menjëherë kanalin, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

Gjithashtu mund të sintonizoheni te kanalet nga **Lista e kanaleve** duke shtypur OK.

Kontrollet prindërore

Kyçja dhe shkyçja e një kanali

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të futni kodin PIN me 4 shifra. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Për të kyçur ose për të shkyçur një kanal...

1 - Shtypni **MENU > Cilësimet > Kanali >**

Kontrollet prindërore dhe shtypni **OK**.

2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Kanalet e bllokuara** dhe shtypni OK.

4 - Shtypni **butonin e navigimi lart** ose poshtë për të zgjedhur kanalin që dëshironi të kyçni apo shkyçni dhe shtypni **OK**.

5 - Kanali i kyçur është i shënuar me simbolin e një dryni.

6 - Si alternativë, mund të zgjidhni **Bllokoji të gjitha** ose **Zhblllokoji të gjitha** për të bllokuar/zhbllokuar të gjitha kanalet.

7 - Shtypni **butonin Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

Kufizimet e programeve

Për të parandaluar që fëmijët të shohin një program që mund të mos jetë i përshtatshëm për ta, ju mund të vendosni një klasifikim.

Kanalet dixhitale mund t'i kenë të klasifikuara programet e tyre. Kur klasifikimi i një programi është i barabartë ose më i lartë se klasifikimi që keni vendosur ju, ky program do të kyçet. Për të parë një program të kyçur, fillimisht duhet të futni kodin PIN.

Për të vendosur një klasifikim...

1 - Shtypni **MENU > Cilësimet > Kanali >**

Kontrollet prindërore dhe shtypni **OK**.

2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Kufizimet e programeve** dhe shtypni **OK**.

4 - Zgjidhni **Aktiv** për të vendosur klasifikimin.

5 - Zgjidhni **Klasifikimet** dhe shtypni **OK**.

6 - Vendosni kufizimet për fëmijët tuaj.

7 - Shtypni **butonin Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

Për ta çaktivizuar kontrollin prindëror, zgjidhni **Asnjë**. Megjithatë, në disa shtete duhet ta caktoni një klasifikim.

Për disa transmetues/operatorë, televizori bllokon vetëm programet me klasifikim më të lartë. Kontrolli prindëror caktohet për të gjitha kanalet.

Bllokimi i hyrjeve

Për të penguar përdorimin e pajisjeve të lidhura, ju mund ta kyçni burimin e hyrjes. Për të lidhur një burim hyrjeje të kyçur ose për të parë një kanal në burimin DTV ose ATV të kyçur, në fillim duhet të futni kodin PIN me 4 shifra.

Për të bllokuar ose zhbllokuar një burim hyrjeje...

1 - Shtypni **MENU** > **Cilësimet** > **Kanali** >

Kontrollet prindërore dhe shtypni **OK**.

2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Bllokimi i hyrjes** dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni **butonin e navigimi lart** ose poshtë për të zgjedhur burimin që dëshironi të bllokoni ose zhbllokoni dhe shtypni **OK**.

5 - Burimi i bllokuar është i shënuar me simbolin e një dryni.

6 - Shtypni **butonin Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

Ndryshimi i PIN

Vendosni një kod PIN të ri ose e riktheni atë. Kodi PIN përdoret për kyçur ose për të shkyçur kanalet ose programet.

1 - Shtypni **MENU** > **Cilësimet** > **Kanali** >

Kontrollet prindërore dhe shtypni **OK**.

2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Ndrysho PIN** dhe shtypni **OK**.

4 - Futni kodin PIN aktual dhe kodin e ri PIN.

5 - Shtypni **butonin Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

6.4

Kanalet e preferuara

Rreth kanaleve të preferuara

Mund të mblidhni kanalet që ju pëlqejnë në një listë me kanale të preferuara.

Ju mund të krijoni 4 lista* të ndryshme me kanalet e preferuara për kalim të lehtë në kanalet e preferuara.

Pasi të keni zgjedhur një listë me kanalet e preferuara, shtypni **butonin e navigimit lart** ose poshtë për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalin e zgjedhur.

* Shënim: Kur vendi i instalimit është Mbretëria e Bashkuar, atëherë është e mundur vetëm një listë e kanaleve të preferuara.

Modifikimi i listës me kanalet e preferuara – kanalet televizive dixhitale

Për të shtuar një kanal në listën e të preferuarave...

1 - Ndërkohë që shihni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.

2 - Shtypni **butonin e navigimi lart** ose poshtë për të zgjedhur një kanal.

3 - Shtypni **butonin blu** për ta shtuar kanalin te një listë e kanaleve të preferuara (lista e paracaktuar **Të preferuara1**). Nëse shtypni përsëri **butonin blu**, ky veprim e heq kanalin nga lista e kanaleve të preferuara.

4 - Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

Për të krijuar një listë me kanalet e preferuara...

1 - Ndërkohë që shihni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.

2 - Shtypni **butonin e verdhë për Zgjidh më shumë**.

3 - Zgjidhni **Zgjidh llojin** > **Të preferuara** dhe më pas shtypni **butonin e navigimi lart** ose poshtë për të zgjedhur një listë nga **Të preferuara1*** deri tek **Të preferuara4** që dëshironi të shtoni.

4 - Shtypni **butonin e verdhë për Zgjidh më shumë** dhe më pas zgjidhni **Zgjidh llojin** për ta ndryshuar listën e kanaleve në listën e kanaleve tuaja të preferuara.

5 - Shtypni **butonin blu** për ta shtuar kanalin në listën e kanaleve të preferuara që sapo zgjidhët. Nëse shtypni përsëri **butonin blu**, ky veprim e heq kanalin nga lista e kanaleve të preferuara.

6 - Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

Për të lëvizur ose për të hequr një kanal nga lista e të preferuarave...

1 - Zgjidhni një listë nga **Të preferuara1*** deri tek **Të preferuara4** që dëshironi ta modifikoni.

2 - Shtypni **butonin e verdhë për Zgjidh më shumë**.

3 - Zgjidhni **Funksioni** > **Lëviz** për të lëvizur pozicionet e kanaleve në listën e kanaleve të preferuara.

4 - Zgjidhni **Funksioni** > **Fshi** për ta hequr kanalin nga lista e kanaleve të preferuara.

5 - Shtypni **butonin Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

* Shënim: Kur vendi i instalimit është Mbretëria e Bashkuar, atëherë është e mundur vetëm një listë e kanaleve të preferuara.

Modifikimi i listës me kanalet e preferuara – kanalet televizive analoge

Për të shtuar një kanal në listën e të preferuarave...

- 1 – Ndërkohë që shihni kanale televizive analoge, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 – Shtypni **butonin e navigimi lart** ose poshtë për të zgjedhur një kanal.
- 3 – Shtypni **butonin blu** për ta shtuar kanalën në një listë e kanaleve të preferuara (lista e paracaktuar **Të preferuara1**). Nëse shtypni përsëri **butonin blu**, ky veprim e heq kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.
- 4 – Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

Për të krijuar një listë me kanalet e preferuara...

- 1 – Ndërkohë që shihni kanale televizive analoge, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 – Shtypni **butonin e verdhë** për **Të preferuarat**.
- 3 – Shtypni **butonin e navigimit majtas** ose djathtas për të zgjedhur një listë të kanaleve të preferuara **Të preferuara1*** deri në **Të preferuara4** që dëshironi të shtoni.
- 4 – Shtypni **Kthehu** për të parë që lista e kanaleve është ndryshuar listën që preferoni.
- 5 – Shtypni **butonin blu** për ta shtuar kanalën në listën e kanaleve të preferuara që sapo zgjodhët. Nëse shtypni përsëri **butonin blu**, ky veprim e heq kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.
- 6 – Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

Për të lëvizur ose për të hequr një kanal nga lista e të preferuarave...

- 1 – Zgjidhni një listë nga **Të preferuara1*** deri tek **Të preferuara4** që dëshironi ta modifikoni.
- 2 – Shtypni **butonin e verdhë** për **Të preferuarat**.
- 3 – Zgjidhni **Lëviz** për të lëvizur pozicionet e kanaleve në listën e kanaleve të preferuara.
- 4 – Zgjidhni **Fshi** për ta hequr kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.
- 5 – Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

* Shënim: Kur vendi i instalimit është Mbretëria e Bashkuar, atëherë është e mundur vetëm një listë e kanaleve të preferuara.

6.5

Televizioni interaktiv

Rreth "iTV"

Me televizionin interaktiv, disa transmetues dixhitalë kombinojnë programet e tyre normale me faqe informative ose argëtimi. Në disa faqe, mund të dërgoni përgjigje apo votoni në lidhje me programin, të bëni blerje në internet ose të paguani për një program videoje me kërkesë.

Televizioni interaktiv ndonjëherë përmendet dhe si "teletekst dixhital" ose "buton i kuq". Por secili sistem është i veçantë.

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit të transmetuesit.

Çfarë ju duhet

Televizioni interaktiv ofrohet vetëm në kanalet televizive dixhitale. Për të përdorur të gjitha funksionet e televizionit interaktiv, televizori duhet të ketë lidhje interneti me shpejtësi të lartë (brezgjerë).

HbbTV

Nëse një kanal televiziv mundëson faqe "HbbTV", për t'i parë duhet të aktivizoni së pari "HbbTV" te cilësimet e televizorit.

Për të aktivizuar mbështetjen e HBBTV

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Cilësimet e "HbbTV"

Përdorimi i "iTV"

Hapja e faqeve të "iTV"

Shumica e kanaleve që mundësojnë "HbbTV" ose "iTV" ju kërkojnë të shtypni butonin me ngjyrë ose butonin **OK** për të hapur programin interaktiv.

Shfletimi në faqet e "iTV"

Për të naviguar në faqet e "iTV" mund të përdorni butonat shigjetë dhe butonat me ngjyra, butonat me numra dhe butonin **Kthehu**.

Për të parë video brenda faqeve të "iTV" mund të përdorni butonin **Luaj**, **Pushim** dhe **Ndalo**.

Mbyllja e faqeve të "iTV"

Shumica e faqeve të "iTV" ju informojnë se cilin buton duhet të përdorni për ta mbyllur.

Për ta mbyllur me forcë një faqe të "iTV", kaloni në kanalën tjetër televiziv dhe shtypni **Kthehu**.

Lidhja e pajisjeve

7.1

Rreth lidhjeve

Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidhni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kabllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.

Kur lidhni një pajisje, televizori e njeh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje emrin e saktë të llojit. Mund ta ndryshoni emrin e llojit nëse dëshironi. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menynë "Burimet".

Foleja e antenës

Nëse keni dekodues (marrës dixhital) ose regjistruar, lidhni kabllo të antenës për ta kaluar sinjalin e antenës fillimisht në dekoder dhe/ose regjistruar përpara se të kalojë në televizor. Në këtë mënyrë, antena dhe dekoduesi mund t'i dërgojnë regjistruarit kanale të mundshme shtesë për t'i regjistruar.

Foletë HDMI

Cilësia e HDMI

Lidhja HDMI ka cilësinë maksimale të figurës dhe të zërit. Kablloja HDMI kombinon sinjalet video dhe audio. Përdorni kabllo HDMI për sinjale televizori në rezolucion HD.

Për transmetimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdorni kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë dhe mos përdorni kabllo HDMI më të gjatë se 5 m.


Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP 2.2 (mbrojtje të materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

HDMI ARC


Vetëm lidhja HDMI 1 në televizor ka HDMI ARC (Kanali i kthimit të audios).

Nëse edhe pajisja, në mënyrë të veçantë sistemi Kinemaja në shtëpi (HTS), ka gjithashtu lidhje HDMI ARC, lidhni atë te porta HDMI 1 në këtë televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kabllo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

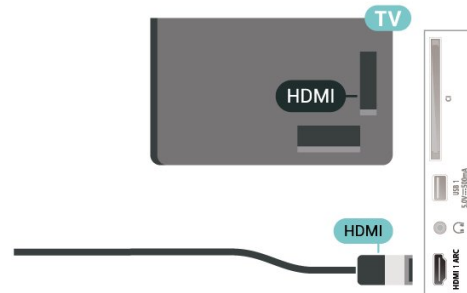

HDMI CEC

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin – mund t'i komandoni me telekomandë.

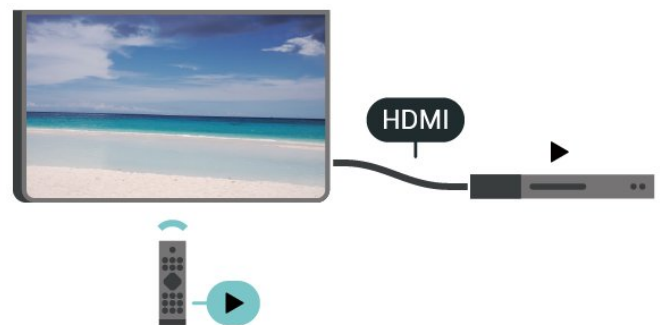

HDMI CEC (Kontrolli elektronik nga konsumatori) duhet të jetë i aktivizuar në televizor dhe në pajisjen e lidhur.

Aktivizimi i CEC

Lejon televizorin të komandojë pajisjen HDMI.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet > Kontrolli HDMI.

Fikja automatike e pajisjes

Fikni pajisjet HDMI me televizorin.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet > Fikja automatike e pajisjes.

Ndezja automatike e televizorit

Ndizni televizorin me pajisjet HDMI.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet
> Ndezja automatike e televizorit.

Versioni EDID i HDMI

Kontrolloni numrin e versionit EDID të HDMI.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet
> Versioni EDID i HDMI.

Lista e pajisjeve CEC

Kontrolloni listën e pajisjeve CEC të lidhura me HDMI.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet > Lista e pajisjeve CEC.

Shënim:

- HDMI CEC mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funkzioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

7.2

Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+

CI+

Televizori është gati për modulin e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulin CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Kontaktoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.




Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulin CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".

Futni kartën "Smart" në modulin CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur modulin CAM në televizor...

- 1 - Shihni në modulin CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulin CAM dhe televizorin.
- 2 - Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulin CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në folenë **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Shtyjeni modulin CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

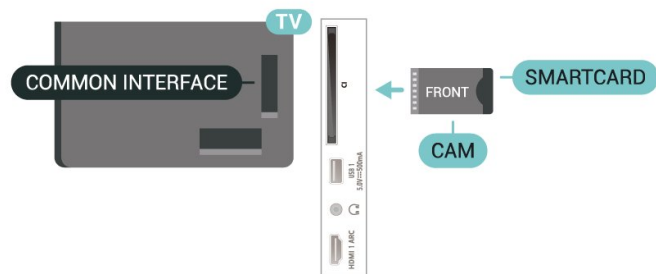

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modulit CAM. Nëse keni futur modulin CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modulit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulin "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

Fjalëkalimet dhe kodet PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulin CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të caktuar kodin PIN për modulin CAM...

- 1 - Shtypni **SOURCES**.
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulin CAM për të parë televizor.
- 3 - Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv. Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

Sistemi i kinemasë - HTS

Lidhja me "HDMI ARC"

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me luajtës të integruar disqesh.

HDMI ARC

Nëse sistemi "Kinemaja në shtëpi" ka lidhje "HDMI ARC", ju mund të përdorni lidhjen HDMI ARC për ta lidhur në televizor. Me "HDMI ARC", nuk nevojitet të lidhni kabllo shtesë zëri. Lidhja HDMI ARC kombinon të dy sinjalet.

Meqë HDMI 1 në televizor mund të ofrojë sinjal Kanali i kthimit të audios (ARC), televizori mund të dërgojë vetëm sinjalin ARC në këtë lidhje HDMI.

Sinkronizimi zë-figurë (sinkr.)

Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të luajtësit të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

Lidhja me HDMI

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me luajtës të integruar disqesh.

Nëse sistemi "Kinemaja në shtëpi" nuk ka lidhje "HDMI ARC", shtoni një kabllo optike të audios për ta dërguar zërin e figurës së televizorit në sistemin e kinemasë në shtëpi.

Sinkronizimi zë-figurë (sinkr.)


Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të luajtësit të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

Pajisja e videos

HDMI

Përdorni një kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë për të lidhur cilësinë më të mirë të figurës dhe zërit.

Për transferimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdorni kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë dhe mos përdorni kabllo HDMI më të gjatë se 5 m, dhe gjithashtu lidhni pajisje që mbështesin HDR në çdonjërin nga lidhjet HDMI.

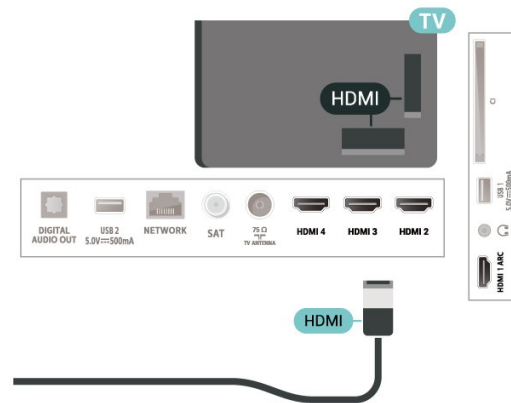

Mbrojtja nga kopjimi


Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

Pajisja e zërit

Dalja e zërit dixhital - Optike

Dalja e audios - Optike është lidhje zëri e cilësisë së lartë.


Kjo lidhje optike mund të transmetojë audio 5.1-kanalëshe. Nëse pajisja juaj, zakonisht sistemi i kinemasë (HTS), nuk ka lidhje HDMI ARC, mund ta përdorni këtë lidhje me lidhjen Dalja e audios - Optike në HTS. Lidhja Dalja e audios - Optike e dërgon zërin nga televizori në HTS.

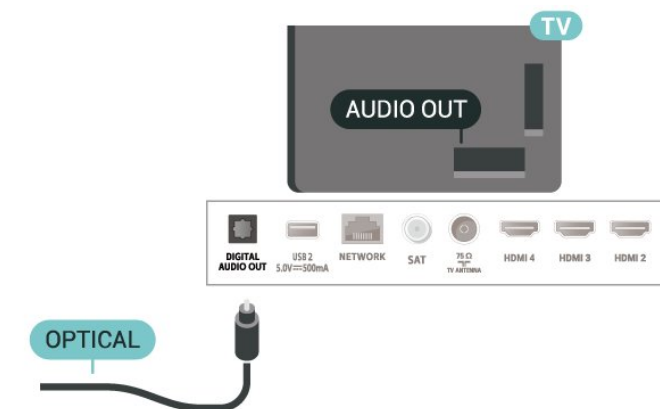

Kufjet

Ju mund të lidhni një palë kufje në folenë e kufjeve në pjesën e pasme të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm.

* Shënim: Zëri i altoparlantëve të televizorit ikën ndërkohë që lidhen kufjet.

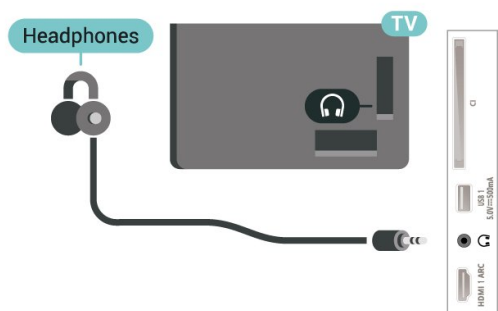


7.6

Njësia "Flash USB"

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia e lidhur "Flash USB".

Futni një njësi "Flash USB" në njërën nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky është ndezur.

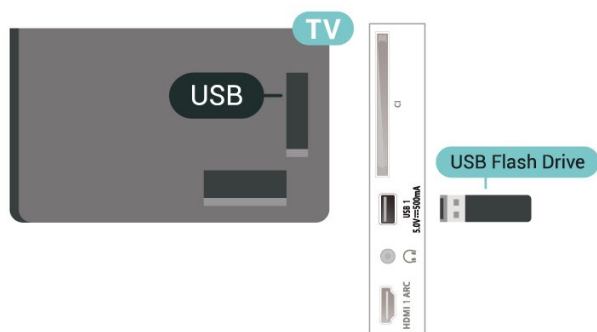

Për të parë skedarët nga njësia USB, në fillim duhet të shtoni te faqja kryesore aplikacionin MMP (MultiMediaPlayer). Shtypni **Kreu**, duke klikuar ikonën Apps (Aplikacionet) në skajin e majtë të rreshtit Apps. Ju mund të shtoni aplikacione MMP nga faqja Apps (Aplikacionet).

Për të ndaluar shikimin e materialeve në njësine USB, shtypni **EXIT** ose zgjidhni një veprim tjetër. Dilni nga aplikacioni MMP përpara se të shkëputni njësine.

Për të hequr me siguri njësine USB...

- 1 - Shtypni **HOME**.
- 2 - Zgjidhni ikonën **Njoftimet** në cepin djathtas lart dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni njësine tuaj dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nxirr** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Pritni derisa të përfundojë procedura e nxjerrjes dhe më pas tërhiqni njësine USB.

"Ultra HD" në USB

Mund të shikoni foto në rezolucion "Ultra HD" nga pajisja ose njësia e lidhur "Flash USB". Televizori do të ulë rezolucionin nëse rezolucioni i fotos është më i madh.

7.7

Kompjuteri

Mund ta lidhni kompjuterin me televizorin dhe ta përdorni këtë të fundit si monitor kompjuteri. Përdorni kabllo HDMI për të lidhur kompjuterin me televizorin.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia: Nëse lidhni kartën grafike Nvidia në televizor përmes kabllos HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor. Nëse dëshironi ta çaktivizoni funksionin VRR, ju duhet ta caktoni këtë gjë në cilësimet e kartës grafike në kompjuterin tuaj.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD: Nëse e lidhni kartën grafike AMD në televizor përmes kabllos HDMI, sigurohuni për cilësimet e mëposhtme për kartën grafike të përdorur, për të pasur performancën më të mirë.

Nëse video në dalje e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike caktohet studio e formatit të pikselëve RGB 4:4:4 (RGB e kufizuar).

Bluetooth®

8.1

Çfarë ju duhet

Mund të lidhni një pajisje me valë me Bluetooth® me televizorin – me një altoparlant apo kufje me valë*.

Për të luajtur zërin e televizorit në një altoparlant me valë, duhet ta çiftoni televizorin me altoparlantin me valë. Televizori mund të luajë zë vetëm nga një altoparlant njëkohësisht.

Kujdes - Sinkronizimi zë-figurë

Shumë sisteme altoparlantësh me Bluetooth® kanë një të ashtuquajtur "vonesë" të lartë. Vonesë e lartë do të thotë që zëri mbetet pas videos, duke humbur sinkronizimin me lëvizjen e buzëve. Para se të blini një sistem altoparlantësh me valë Bluetooth®, informohuni rreth modeleve më të reja dhe kërkonin një pajisje me vonesë të ulët. Pyesni shitësin për këshillë.

* Shënim: Bluetooth® në televizor mund të mos funksionojë saktë me kufje me valë origjinale pa kabllo.

8.2

Çiftimi i një pajisjeje

Vendoseni altoparlantin me valë brenda një distance 5 metra nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezet me valë. Sigurohuni që cilësimi Bluetooth® është i aktivizuar në televizor.

Pasi një altoparlant me valë të jetë lidhur, mund ta zgjidhni atë të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çiftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin...

- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

8.3

Zgjedhja e një pajisjeje

Për të zgjedhur një pajisje me valë...

- 1 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

8.4

Riemërtimi i një pajisjeje

Për të riemërtuar një pajisje me valë...

- 1 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Ndrysho emrin** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Futni emrin e ri për pajisjes.
- 5 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

8.5

Heqja e një pajisjeje

Ju mund ta shkëputni një pajisje me valë me Bluetooth®. Pasi pajisja Bluetooth® shkëputet, pajisja dalëse e audios do të kthehet në altoparlantët e televizorit.

Për të shkëputur një pajisje me valë...

- 1 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Shkëput** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

Ju mund edhe ta hiqni pajisjen me valë me Bluetooth®. Nëse e hiqni, pajisja me Bluetooth® do të shkëputet.

Për të hequr një pajisje me valë...

- 1 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Shçifto** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

Lidhja e televizorit "Android"

Rrjeti dhe interneti

Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit "Android" "Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhjeni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

Lidhja në rrjet

Lidhja me valë

Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet.

Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerrë) me internetin.



Ndezja ose fikja e Wi-Fi

MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi.

Kryerja e lidhjes

MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi.

1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë sepse emri është i fshehur (keni çaktivizuar tregimin e SSID të rrugëzuesit), zgjidhni funksionin **Shto rrjet të ri** për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.

2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Probleme

Rrjeti me valë nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi 802.11b/g/n" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerrë) me internetin.

DHCP


- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Lidhja me tel

Çfarë ju duhet

Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerrë) me internetin.

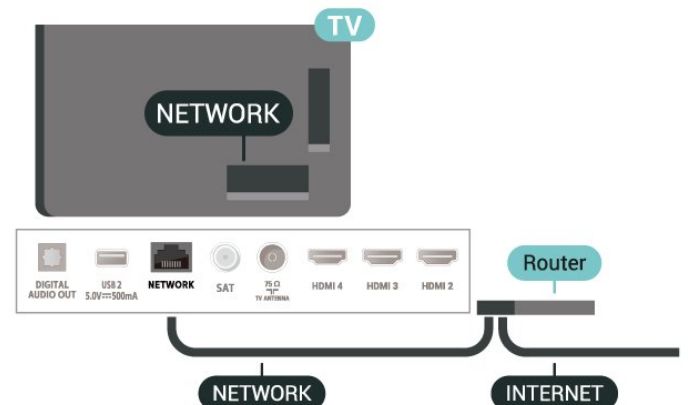

Kryerja e lidhjes

- 1 - Lidhni rrugëzuesin me televizorin me kabllo rrjeti (kabllo "Ethernet").
- 2 - Sigurohuni që rrugëzuesi të jetë ndezur.
- 3 - Televizori kërkon vazhdimisht për lidhje në rrjet.
- 4 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Nëse lidhja nuk arrihet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP së rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

**Për zbatimin e rregulloreve EMC, përdorni një kabllo të izoluar "FTP Cat. 5E Ethernet".

Cilësimet e rrjetit

Cilësimet përfaqësuese

MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Cilësimet përfaqësuese.

Futni manualisht emrin e një pritësi përfaqësues të vlefshëm duke zgjedhur **Manual**.

Konfigurimi i rrjetit - Cilësimet e IP

MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Cilësimet e IP.

Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni cilësimin DHCP të rrugëzuesit. Si alternativë, nëse jeni përdorues i avancuar dhe dëshironi ta instaloni rrjetin me adresë me IP statike, vendoseni televizorin tek "IP statike".

9.2

Llogaria "Google"

Identifikimi

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit "Philips" me "Android", mund të identifikoheni në "Google" me llogarinë tuaj.

Duke u identifikuar do të keni mundësinë të luani lojërat e preferuara nga telefoni, tableta dhe televizori. Do të merrni edhe rekomandime të personalizuar për video dhe muzikë në ekranin kryesor të televizorit si dhe akses ndaj "YouTube", "Google Play" dhe aplikacione të tjera.

Identifikimi

Përdorni llogarinë ekzistuese "Google" për t'u identifikuar në "Google" në televizor. Llogaria e "Google" përbëhet nga një adresë emaili dhe një

fjalëkalim. Nëse nuk keni ende llogari "Google", përdorni kompjuterin apo tabletën për ta krijuar (accounts.google.com). Për të luajtur lojëra me "Google Play", ju duhet një profil "Google+". Nëse nuk u identifikuat gjatë instalimit fillestar të televizorit, mund të identifikoheni më vonë.

Për t'u identifikuar pasi keni kryer instalimin e televizorit...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet**.
- 2 - Zgjidhni **Llogaria dhe identifikimi** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Identifikohu** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Përdor telekomandën tënde** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Me tastierën virtuale, shkruani adresën tuaj të emailit dhe shtypni **OK**.
- 6 - Vendosni fjalëkalimin dhe shtypni **OK** për t'u identifikuar.
- 7 - Shtypni butonin e navigimit disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

Cilësimet për "Android"

Mund të caktoni ose të shikoni disa cilësime specifike apo informacione për "Android". Mund të gjeni listën e aplikacioneve të instaluara në televizor dhe hapësirën e memories që u duhet. Mund të konfiguroni tastierën virtuale ose t'u lejon aplikacioneve të përdorin vendndodhjen tuaj. Eksploroni cilësimet e ndryshme për "Android". Mund të shkoni te www.support.google.com/androidtv për më shumë informacione mbi këto cilësime.

Për t'i hapur këto cilësime...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Eksploroni cilësimet e ndryshme për "Android".
- 3 - Shtypni butonin **Kthehu**, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

Apl.

10.1

Rreth aplikacioneve

Aplikacionet e preferuara mund t'i gjeni në rreshtin **Aplikacionet** në menynë "Kryefaqja".

Njësoj si në celular ose në tabletë, aplikacionet në televizor ofrojnë funksione specifike për përvojë më të pasur shikimi në televizor. Aplikacionet si "YouTube", lojërat, videotekat apo për parashikimin e motit (a.o.).

Aplikacionet mund të vijnë nga Google Play™ Store. Për të filluar, në televizor janë instaluar paraprakisht disa aplikacione praktike.

për të instaluar aplikacione nga Google Play™ Store, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play™ Store".

10.2

"Google Play"

Filma dhe televizor

Me **Google Play Movies & TV**, mund të merrni me qira ose të blini filma dhe shfaqje televizive për t'i parë në televizor.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë filma dhe emisione

Marrja me qira apo blerja e një filmi apo emisioni...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Zgjidhni një film ose emision dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni blerjen që dëshironi dhe shtypni **OK**. Do të kaloni në procedurën e blerjes.

Për të parë një film apo shfaqje televizive të marrë me qira apo të blerë...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Zgjidhni filmin ose shfaqjen televizive nga biblioteka në aplikacion, zgjidhni titullin dhe shtypni **OK**.
- 4 - Mund të përdorni butonat **Ndalo**, **Pushim**, **Kthim pas** ose **Shpejt përpara** në telekomandë.
- 5 - Për ta ndaluar aplikacionin "Movies & TV", shtypni

butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT**.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit të të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te www.support.google.com/androidtv

Muzikë

Me "YouTube Music" ju mund të luani në televizor muzikën tuaj të preferuar dhe të blini muzikë të re në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare. Ose mund të regjistrohesh në televizor për abonim me akses të plotë në "YouTube Music". Përndryshe, mund të luani muzikën që keni të ruajtur në kompjuter.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të bërë një abonim muzike

Për të hapur "YouTube Music"...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **YouTube Music**.
- 3 - Zgjidhni muzikën që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Për të ndaluar aplikacionin "Music", shtypni butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT**.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit të të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te www.support.google.com/androidtv

Lojëra

Me "Google Play Games", mund të luani lojëra në televizor. Në linjë ose jashtë linje.

Mund të shikoni se çfarë po luajnë aktualisht miqtë ose t'i bashkoheni lojës dhe të konkurroni. Mund të ndiqni arritjet për të nisur kudo që e latë.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë lojëra të reja

Nisni aplikacionin "Google Play Games" për të zgjedhur dhe instaluar aplikacione të reja lojërash në

televizor. Disa lojëra janë falas. Do të shfaqet një mesazh nëse një lojë duhet të luhet me levë.

Për të nisur ose ndaluar një lojë "Google Play"...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Games**.
- 3 - Zgjidhni një lojë për të luajtur ose një lojë të re për të instaluar dhe shtypni **OK**.
- 4 - Pasi të keni përfunduar, shtypni butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT** ose ndaloni aplikacionin me butonin e tij të dedikuar të daljes/ndalimit.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit të të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te www.support.google.com/androidtv

"Google Play Store"

Mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione të reja nga "Google Play Store". Disa aplikacione janë falas.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë aplikacione

Instalimi i një aplikacioni të ri...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Store** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Për ta mbyllur **Google Play Store**, shtypni butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT**.

Kontrollet prindërore

Në "Google Play Store", mund të fshihni aplikacionet sipas pjekurisë së përdoruesit/blerësit. Duhet të jepni një kod PIN për të zgjedhur apo ndryshuar nivelin e pjekurisë.

Për të caktuar kontrollin prindëror...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Store** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Cilësimet > Kontrollet prindërore**.
- 4 - Zgjidhni nivelin e pjekurisë që dëshironi.
- 5 - Kur t'ju kërkohet, jepni kodin PIN.
- 6 - Për ta mbyllur **Google Play Store**, shtypni butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT**.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit të të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të

"Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te www.support.google.com/androidtv

Pagesat

Për të bërë një pagesë në "Google Play" në televizor, duhet të shtoni një formë pagese - një kartë krediti (jashtë SHBA) - në llogarinë "Google". Do të faturoheni te kjo kartë krediti kur të blini një film apo shfaqje televizive.

Për të shtuar një kartë krediti ...

- 1 - Në kompjuterin tuaj, shkoni te accounts.google.com dhe identifikohuni me llogarinë "Google" që do të përdorni me "Google Play" në televizor.
- 2 - Shkoni te wallet.google.com për të shtuar një kartë në llogarinë "Google".
- 3 - Jepni të dhënat e kartës së kreditit dhe pranoni kushtet.

10.3

Nisja apo ndalimi i një aplikacioni

Mund të nisni një aplikacion nga "Kryefaqja".

Për të nisur një aplikacion...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Lëvizni në rreshtin **Aplikacionet**, zgjidhni aplikacionin që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 3 - Për ta ndaluar një aplikacion, shtypni butonin **Kthehu** ose shtypni butonin **EXIT** ose ndaloni aplikacionin me butonin e tij të dedikuar të daljes/ndalimit.

Kur hapni "Kryefaqen", luajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë. Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

Një shënim për nisjen e aplikacionit TV direkt

Nëse keni instaluar aplikacionin TV direkt në faqen kryesore, mbani parasysh se burimet HDMI konsiderohen si burime të aplikacionit. Kur niset aplikacioni TV direkt, ai hapet me burimin aktual, që përfshin burimin TV dhe HDMI.

Menaxho aplikacionet

Nëse ndaloni një aplikacion dhe ktheheni te menyja kryesore, aplikacioni nuk ndalon vërtet. Aplikacioni vazhdon funksionin në sfond për të qenë i gatshëm kur ta nisni sërish. Për të funksionuar më shtruar, shumicës së aplikacioneve u duhet të ruajnë disa të dhëna në memorien specifike të televizorit. Do të ishte mirë ta ndalonit plotësisht aplikacionin ose të spastronit të dhënat e memories të një aplikacioni të posaçëm për të optimizuar performancën e përgjithshme të aplikacioneve dhe për përdorim të ulët memorieje në televizorin "Android". Gjithashtu, është mirë të çinstaloni aplikacionet që nuk i përdorni më.

Burimet

11.1

Kalimi te një pajisje

Nga lista e "Burimeve" mund të kaloni te çdo pajisje e lidhur. Ju mund të kaloni te një sintonizues për të parë televizor ose të kaloni në pajisjet tuaja të lidhura për të parë programet e tyre, me një marrës dixhital ose lexues Blu-ray Disc.

Për të shkuar te pajisja e lidhur...

- 1 - Shtypni **SOURCES** për të hapur menynë e burimeve.
- 2 - Zgjidhni një nga artikujt në listën e burimeve dhe shtypni **OK**. Televizori do të shfaqë programin ose materialin e pajisjes.

Luajtja me një prekje

Me televizorin në gjendje pritjeje, mund të kaloni në një lexues disku me telekomandën e televizorit. Për të ndezur edhe lexuesin e diskut, edhe televizorin dhe për të filluar menjëherë luajtjen e diskut shtypni butonin **Luaj** në telekomandën e televizorit. Pajisja duhet të lidhet me kabllo HDMI dhe televizori së bashku me pajisjen duhet të kenë të aktivizuar "HDMI CEC".

Cilësimet

12.1

Cilësimet e figurës

Modaliteti i figurës

Zgjedhja e një stili

MENU > Opsionet e TV > Figura > Modaliteti i figurës.

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

- Përdoruesi – Preferencat e figurës që caktoni në ndezjen fillestare.
- Standard – Cilësimi më ekonomik i energjisë – Cilësimi i fabrikës
- I ndezur – Ideal për shikimin gjatë ditës
- Sport – Ideal për sport
- Film – Ideal për të parë filma me efektin origjinal të studios
- Lojë* – Ideal për të luajtur lojëra

* Modaliteti i figurës – Lojë nuk ofrohet për disa burime videoje.

Kur televizori merr sinjal "Dolby Vision HDR", zgjidhni një nga stilet e mëposhtme të figurës:

- Dolby Vision E ndritshme
- Dolby Vision E errët
- Dolby Vision E gjallë

Njoftimet "Dolby Vision"

MENU > Opsionet e TV > Figura > Njoftimi i Dolby Vision dhe shtypni OK.

Aktivizoni ose Çaktivizoni njoftimin e Dolby Vision kur në televizorin tuaj fillon të luhet përmbajtje e Dolby Vision.

Modaliteti i shfaqjes

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin...

MENU > Opsionet e TV > Figura > Modaliteti i shfaqjes.

Automatike

Zmadhon automatikisht figurën për t'u përshtatur ekranit me raportin origjinal të pamjes. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

Super zmadhim

Eliminon shiritat e zinj në anë në transmetimet e formatit 4:3. Nuk rekomandohet për HD ose PC.

4:3

Shfaq formatin klasik 4:3.

Zgjerim filmi 14:9

E rrit shkallëzimin e formatit 4:3 në 14:9. Nuk rekomandohet për HD ose PC.

Zgjerim filmi 16:9

E rrit shkallëzimin e formatit 4:3 në 16:9. Nuk rekomandohet për HD ose PC.

Ekran i gjerë

E zgjatën figurën në një format 16:9.

I plotë

Zmadhon automatikisht figurën që t'i përshtatet ekranit. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa përmbajtje ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shiritat të zinj. Formatit i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

Original

Ofron detaje maksimale për PC.

Cilësimet e tjera të figurës

MENU > Opsionet e TV > Figura dhe shtypni OK.

Drita e sfondit

Përshtatni intensitetin e dritës në sfond të videos.

Ndriçimi

Vendosni nivelin e dritës së sinjalit të figurës.

Shënim: Caktimi i vlerës së ndriçimit shumë larg vlerës së referencës (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët.

Kontrasti

Përshtatni vlerën e kontrastit të figurës.

Fortësia

Përshtatni vlerën e ngopjes së ngjyrave të figurës.

Nuanca

Përshtatni vlerën e ngjyrimin të figurës.

Qartësia

Përshtatni nivelin e qartësisë në detaje të imëta të figurës.

Gama

Vendosni një cilësim jo-linear për ndriçimin dhe kontrastin e figurës. Ky është cilësim i synuar për përdoruesit ekspertë.

Temperatura e ngjyrave

Caktoni figurën në një temperaturë të paracaktuar të ngjyrave ose e përshtatni vetë këtë temperaturë.

Sensori i dritës

Zgjidhni Aktiv për të rregulluar automatikisht cilësimet e figurës sipas kushteve të ndriçimit në dhomë.

Video e avancuar

Caktoni cilësimet e avancuara.

• DNR

Reduktimi dixhital i zhurmës, filtra reduktimi të zhurmës së imazhit për të reduktuar zhurmën e imazhit.

• MPEG NR

Veçori e reduktimit të zhurmës MPEG për të përmirësuar cilësinë e figurave duke reduktuar zhurmën pa ndikuar në rezolucionin e figurës.

• Kontrolli adaptiv i ndriçimit

Përmirësim dinamik i kontrastit të videos për të përshtatur automatikisht nivelin e ndriçimit të sinjalit të figurës. Nëse cilësimi Modaliteti PC është Aktiv, kjo veçori do të jetë e çaktivizuar.

• Kontrolli i kontrastit lokal

Përmirëson nivelin e kontrastit në zonën lokale të imazhit.

• Modaliteti Lojë

Kalon televizorin në modalitetin Lojë për të pasur kohë të shpejta reagimi.

• Modaliteti PC

Kalon televizorin në modalitetin PC për të pasur pamje origjinale të figurës.

• Modaliteti automatik i lojës në HDMI

Lejon televizorin të kalojë automatikisht në modalitetin Lojë kur nga burimi sinjalizohet përmbajtje loje.

• Stilet e lëvizjes (disponohet vetëm në modelet 70" dhe 75")

Stilet e lëvizjes ofron modalitete të optimizuara për cilësimet e lëvizjeve, për përmbajtje video të ndryshme. Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes (Joaktiv, Film, Standard, E butë) për të shijuar përvoja të ndryshme shikimi në video.

Sintonizuesi i ngjyrave

Bëni vetë sintonizimin e imët të caktimit të ngjyrave.

Përshtatja e balancës së të bardhës me 11 pika

Personalizoni balancën e pikës së bardhë bazuar në temperaturën e zgjedhur të ngjyrave të figurës.

Rikthe në standard

Riktheni në vlerat e paracaktuara cilësimet aktuale të figurës.

12.2

Cilësimet e zërit

Modaliteti i zërit

MENU > Opsionet e TV > Zëri > Modaliteti i zërit > dhe shtypni OK.

Për rregullim të lehtë të zërit, mund të zgjidhni një cilësim të paracaktuar me modalitetin e zërit.

- Lojë – Ideal për të luajtur
- Film – Ideal për shikimin e filmave
- Muzikë – Ideal për dëgjimin e muzikës
- Dialog – Ideal për ligjërim
- Modaliteti AI – Zgjidhni modalitetin "AI" për ndërrim inteligjent të stilit të zërit në bazë të përmbajtjes audio.
- Përdoruesi – Preferencat e zërit që caktoni në ndezjen fillestare.

Cilësimet e tjera të zërit

MENU > Opsionet e TV > Zëri dhe shtypni OK.

Altoparlantët

Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni **Çaktivizim i altoparlantëve të televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë joaktivë.
- Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni **Fonia HDMI**. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

* Shënim: Zëri i altoparlantëve të televizorit ikën ndërkohë që lidhen kufjet.

Dalja dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri optike dhe "HDMI ARC".

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

Vonesa e daljes dixhitale

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni "O" nëse është caktuar një vonesë zëri në sistemin e kinemasë në shtëpi.

Modaliteti DTS Natë

Zgjidhni modalitetin DTS Natë për një përvojë më të qetë e më të këndshme dëgjimi kur shikoni përmbajtje me audio master DTS.

Përpunimi audio i Dolby

Caktoni cilësimet e avancuara.

- Niveluesi i volumnit: zgjidhni **Aktiv** për ta përshtatur volumnin automatikisht.
- Përmirësuesi i dialogut: zgjidhni për të pasur një cilësi më të mirë zëri në programet me ligjërim.
- Virtualizuesi rrethues: zgjidhni **Aktiv** për të krijuar një përjetim virtual të tingullit rrethues.
- Dolby Atmos: zgjidhni **Aktiv** për të aktivizuar Dolby Atmos, që mund të shtojë dimension lartësie të zërit. Me perceptimin e lartësisë, zëri mund të vendoset me saktësi dhe të lëvizet në hapësirë trepërmesore.

Rikthe në standard

Riktheni në vlerat e paracaktuara cilësimet aktuale të zërit.

12.3

Cilësimet e energjisë

MENU > Opsionet e TV > Energjia.

Vendosja e kohëmatësit të fjetjes

Energjia > Kohëmatësi i fjetjes.

Televizori kalon automatikisht në modalitetin e pritjes pas një kohe të përcaktuar. Mund ta ndaloni kohëmatësin kur njoftimi të shfaqet në dy minutat e fundit.

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

Energjia > Fikja e figurës.

Zgjidhni "Fikja e figurës" dhe ekrani i televizorit do të fiket. Për ta rindezur ekranin shtypni një buton çfarëdo në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

Energjia > Kohëmatësi i fikjes.

Zgjidhni "Kohëmatësi i fikjes" dhe televizori do të fiket automatikisht në një orë të paracaktuar për të kursyer energji. Kohëmatësi nuk do të ndalojë nëse cilësimi nuk ndryshohet në **Joaktiv**.

Fikja automatike pa sinjal

Energjia > Fikja automatike pa sinjal.

Shtypni butonin e navigimit lart ose poshtë për të vendosur vlerën. Zgjidhni **Joaktiv** për ta çaktivizuar fikjen automatike.

* Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekoder – STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, ju duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike, duke e caktuar vlerën në **Joaktiv**.

Vendosja e kohëmatësit automatik të fjetjes

Energjia > Fjetja automatike.

Televizori kalon automatikisht në modalitetin në pritje pas një kohe të paracaktuar, kur televizori nuk merr asnjë komandë nga telekomanda.

12.4

Opsionet e avancuara

Audio

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Gjuha e audios/Audio parësore/Audio dytësore ose Kanali i audios.

Kanalet televizive mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Blu pa zë

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Blu pa zë.

Aktivizoni ose çaktivizoni opsionin Blu pa zë.

Kanali i ndërveprimit

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Kanali i ndërveprimit.

Aktivizoni ose çaktivizoni kanalin e ndërveprimit. Kanali i ndërveprimit ofron shërbime interaktive nga transmetuesi nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose lidhjes IP.

Mbrojtja me PIN e MHEG

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Mbrojtja me PIN e MHEG.

Përdoret për të aktivizuar ose çaktivizuar mbrojtjen me PIN të veçorisë MHEG. Nëse është aktivizuar, një dritare për kodin PIN ju kërkon të futni kodin PIN përpara se të hapni shërbimin.

Cilësimet e HBBTV

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Cilësimet e HBBTV.

Aktivizimi i "HbbTV"

Cilësimet e HBBTV > Aktiv.

Vendosja e gjurmimit të historisë së HbbTV

Cilësimet e HBBTV > Mos gjurmo.

Vendosni opsionet sipas preferencave tuaja.

Vendosja e skedarëve të personalizimit të HbbTV

Cilësimet e HBBTV > Cilësimet e Cookie.

Vendosni opsionet sipas preferencave tuaja.

Vendosja e opsioneve të tjera

Cilësimet e HBBTV > Ruajtja e vazhdueshme, Blloko faqet gjurmuese, ose ID e pajisjes.

Zgjidhni një opsionet dhe e aktivizoni ose e çaktivizoni atë.

Rivendosja e ID e pajisjes e HbbTV

Cilësimet e HBBTV > Rivendos ID e pajisjes.

Ju mund ta rivendosni identifikuesin unik të pajisjes së televizorit. Do të krijohet një identifikues i ri. Kjo do të zëvendësojë identifikuesin e pajisjes me një të ri.

Cilësimet e Freeview Play

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Cilësimet e Freeview Play.

Aktivizoni ose çaktivizoni Freeview Play*. Për të përdorur Freeview Play, në fillim duhet të lidhni televizorin me internetin.

"Freeview Play" ofron:

- Shikoni programe televizive që i keni humbur nga shtatë ditët e kaluara.

- Shikoni televizor të drejtpërdrejtë dhe në kërkesë, të gjitha në një vend pa u futur në një aplikacion, mund të kërkonti programet "Freeview Play" të "Guida televizive".

- Shikoni mbi 70 kanale standarde dhe deri në 15 kanale HD.

- Shijoni shërbimet me porosi si "BBC iPlayer", "ITV Hub", "All 4", "Demand 5", "BBC NEWS" dhe "BBC SPORT".

- Nuk ka kontrata dhe as kosto mujore, e keni ju kontrollin.

Për detaje, vizitoni: <https://www.freeview.co.uk>

* "Freeview Play" është vetëm për modelet në Mbretërinë e Bashkuar.

Titrat

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Titrat.

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njëren prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Shtypni butonin SUBTITLE në telekomandë për të shfaqur faqen e titrave.

Teleteksti

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Teleteksti.

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti. Për të hapur funksionin "Teleteksti", shtypni TEXT ndërkohë që shikoni kanale televizive. Shtypja e TEXT për herë të dytë hap modalitetin e ekranit dysh. Shtypni TEXT përsëri në modalitetin e ekranit dysh për të dalë nga ekrani i teletekstit.

Gjuha e tekstit dhe dekodimi

Për të caktuar gjuhën e tekstit . . .

1 - Zgjidhni MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Teleteksti dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni Gjuha e teletekstit dixhital për të caktuar cilësimet e gjuhës së tekstit.

3 - Zgjidhni Gjuha e faqes së dekodimit për të caktuar dekodimin e gjuhës.

4 - Në cilësimet e gjuhës së preferuar, shtypni OK për ta caktuar.

5 - Shtypni butonin Kthehu disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

Niveli i paraqitjes i TTX

Nëse ofrohet, Niveli 2.5 ofron më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë.

Për të kaluar midis Nivelit 2.5 dhe Nivelit 1.5 . . .

1 - Zgjidhni **MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Teletexti > Niveli i paraqitjes i TTX dhe shtypni OK.**

2 - Zgjidhni nivelin nga **Niveli i paraqitjes i TTX dhe shtypni OK.**

3 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

Informacioni i sistemit

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Informacioni i sistemit.

për të kontrolluar informacionin e sistemit, ku përfshihen niveli i sinjalit, frekuenca, ID e shërbimit dhe të tjera.

12.5

Cilësimet e tjera

Preferencat e pajisjes

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes.

Përditësimi i sistemit

Përditësoni softuerin e televizorit nga burim lokal ose përmes internetit.

Informacion

Për të shfaqur informacionin rreth këtij televizori ose për të kryer veprimin e rikthimit të televizorit në gjendje fabrike.

Data dhe ora

Rregulloni cilësimet e datës dhe orës.

Kohëmatësi

Vendosni kohëmatësin e ndezjes ose të fikjes së televizorit.

Gjuha

Vendosni ose ndryshoni gjuhën e menysë.

Tastiera

Vendosni llojin e tastierë në ekran.

Hyrjet

Riemërtoni emrin e hyrjes dhe përshtatni cilësimet për kontrollin elektronik për konsumatorët (CEC).

Energjia

Vendosni kohëmatësit për kursimin e energjisë.

Figura

Përshtatni cilësimet e figurës.

Zëri

Përshtatni cilësimet e zërit.

"Ambilight"

Përshtatni cilësimet e Ambilight.

* Cilësimi "Ambilight" ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Memoria

Kontrolloni memorien e pajisjes.

Faqja kryesore

Përshtatni faqen kryesore. Mund të aktivizoni ose të çaktivizoni shikimet paraprake video dhe audio. Rirenditni aplikacionet dhe lojërat. Lexoni licencat me burim të hapur.

Modaliteti Dyqan

Aktivizoni ose Çaktivizoni modalitetin e reklamës në dyqan. Nëse e vendosni në aktiv modalitetin e dyqanit. Mund të vendosni llojin e mesazhit në dyqan dhe demonstrimin.

Google Assistant

Përshtatni cilësimet për Google Assistant. Mund të shihni gjithashtu licencat me burim të hapur.

Chromecast i integruar

Përshtatni cilësimet për Chromecast i integruar. Mund të shihni licencat me burim të hapur dhe numrin e versionit.

Ruajtësi i ekranit

Përshtatni cilësimin e ruajtësit të ekranit sipas preferencës suaj.

Vendndodhja

Vendosni statusin e vendndodhjes.

Përdorimi dhe diagnostikimi

Vendoset në aktiv për të dërguar automatikisht te Google informacionin e diagnostikimit, si për shembull raportet e prishjes dhe të dhënat e përdorimit nga pajisja juaj, nga aplikacionet dhe Chromecast i integruar.

Asistenca

Aktivizoni funksionet e posaçme për personat me vështirësi dëgjimi dhe shikimi.

Rindezja

Rindizni televizorin për performancë më të mirë kur nevojitet.

Telekomandimi dhe aksesorët

Kreu > Cilësimet > Telekomandimi dhe aksesorët.

Ju mund të zgjidhni nga lista lidhjet Bluetooth® të ruajtura.

Nëse nuk e gjeni aty aksesorin, zgjidhni Shto aksesor për të kërkuar për lidhje Bluetooth®.

12.6

Rindezja

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Rindiz.

Shënim:

- Shkëputni diskun e jashtëm me USB përpara rinisjes.
- Pritni për disa sekonda dhe televizori riniset automatikisht.

Ky veprim do të largojë të dhënat dhe informacionin e panevojshëm në memorie.

Nëse televizori punon me performancë të dobët kur përdorni aplikacionet, për shembull kur audio dhe video nuk janë në sinkron ose aplikacioni punon ngadalë, rinisni televizorin për performancë më të mirë.

12.7

Rikthimi në gjendje fabrike

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Rreth > Rikthimi në gjendje fabrike.

Ky veprim fshin të gjitha të dhënat nga memoria e brendshme e pajisjes, duke përfshirë: llogarinë tuaj të Google, të dhënat e aplikacionit të sistemit, aplikacionet e shkarkimit dhe cilësimet e kryera. Të gjitha cilësimet do të rivendosen në vlerat nga fabrika dhe kanalet e instaluar do të fshihen.

12.8

Cilësimet e orës dhe gjuhës

Gjuha e menysë

Ndryshimi i gjuhës së menysë së televizorit

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Gjuha.

1 - Shtypni Kreu për të shkuar te faqja kryesore.

2 - Zgjidhni Preferencat e pajisjes > Gjuha.

3 - Zgjidhni gjuhën tuaj dhe shtypni OK.

4 - Shtypni Kthehu ose EXIT disa herë për të mbyllur menyën.

Gjuha e audios

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Gjuha e audios/Audio parësore/Audio dytësore ose Kanali i audios.

Kanalet televizive mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

Gjuha e titrave

Transmetimet dixhitale mund të kenë titra për programet e tyre.

Caktimi i gjuhës së preferuar të titrave

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Titrat.

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash.

Nëse titrat ofrohen në njërën prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Shtypni butonin **SUBTITLE** në telekomandë për të shfaqur faqen e titrave.

Caktoni cilësimet e gjuhës së titrave

- Titrat dixhitale
- Gjurmët e titrave
- Gjuha e titrave dixhitale
- Gjuha 2 e titrave dixhitale
- Lloji i titrave

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Teleteksti.

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Ora

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Data dhe ora.

Korrigjimi automatik i orës

Data dhe ora automatike > Përdor orën e ofruar nga rrjeti.

- Cilësimi standard për orën e televizorit është "Automatik". Informacioni i orës vjen nga transmetimi i kohës së koordinuar botërore UTC.

Korrigjimi manual i orës

Data dhe ora automatike > Joaktiv.

Zgjidhni **Vendos datën dhe Vendos orën** për të përshtatur vlerën.

Shënim:

Nëse asnjëri nga cilësimet automatike nuk e tregon orën saktë, mund ta caktoni manualisht.

Caktimi i brezit orar ose i shmangies kohore në rajonin tuaj

Data dhe ora > Vendos zonën kohore.

Zgjidhni zonën kohore sipas preferencës suaj.

Vendosja e foramtit 24-orë të orës

Data dhe ora > Përdor formatin 24-orë.

Aktivizojeni që sistemi ta shfaqë orën në format 24-orë, përndryshe ora shfaqet në format 12-orë.

Kohëmatësi

Vendosni kohëmatësin e ndezjes ose të fikjes së televizorit

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Kohëmatësi.

Ndezja automatike

Për të aktivizuar funksionin e ndezjes automatike, vendoseni **Kohëmatësi i ndezjes** në **Aktiv** ose **Një herë**, dhe më pas vendosni orën reale kur ju nevojitet të ndizet televizori, te **Ora e ndezjes automatike**. Kur **Kohëmatësi i ndezjes** vendoset te **Joaktiv**, ora e vendosur tek **Ora e ndezjes automatike** nuk do të funksionojë.

Fikja automatike

Për të aktivizuar funksionin e fikjes automatike, vendoseni **Kohëmatësi i fikjes** në **Aktiv** ose **Një herë**, dhe më pas vendosni orën reale kur ju nevojitet të fiket televizori, te **Ora e fikjes automatike**. Kur **Kohëmatësi i fikjes** vendoset te **Joaktiv**, ora e vendosur tek **Ora e fikjes automatike** nuk do të funksionojë.

12.9

Cilësimet e asistencës

Kur televizori përgatitet për përdorimin nga personat e shurdhër, me vështirësi në dëgjim, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

Asistenca për personat e verbër ose me shikim të pjesshëm

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Asistenca > Lloji i audios.

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran. Llojin e audios mund ta caktoni në cilësimet e mëposhtme.

- Normal
- Përshkrimi i audios
- Titra të lexuara
- Për vështirësi në dëgjim
- Përshkrim audio dhe Titra të lexuara

Me vështirësi në shikim

Kur "Përshkrimi i audios" është aktiv, disponohen më shumë opsione për "Vështirësi në shikim". Vendosni altoparlantin, volumnin e kufjeve të audios normale me komentet e audios ose vendosni efekte shtesë të audios në audion komentuese. Efektin mund ta përshtatni me cilësimet më poshtë.

- Altoparlanti

- Kufjet
- Volumi
- Forcimi dhe shuarja
- Audio për personat me vështirësi në shikim
- Kontroll i rregulluesit të zërit

Përmirësim i dialogut AC4

Aktivizoni/çaktivizoni ose vendosni nivelin e përmirësimit të dialogut për të rritur kuptueshmërinë e dialogut dhe komentet kur transmetimi audio është i llojit AC4.

"Ambilight"

Stili i "Ambilight"

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë dinamikat e videos së një programi televiziv. Përndryshe, mund të caktoni që "Ambilight" të shfaqë një stil të paracaktuar ngjyrash ose mund ta fikni.

Ndjekja e videos

Nëse zgjidhni **Ndiq videon**, mund të zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikat e figurës në ekranin e televizorit.

Për të caktuar stilin e Ambilight...

- 1 - Shtypni butonin **ambilight**.
- 2 - **Aktivizo Ambilight**.
- 3 - Ju mund të zgjidhni midis stileve **Ndiq videon** dhe **Drita e sallanit**.
- 4 - Zgjidhni stilin që dëshironi dhe shtypni **OK**.

Stilet e disponueshme të **Ndjekjes së videos** janë...

- **Standard** - Ideal për shikim të përditshëm televizori
- **Natyrall** - Ndjek figurën ose zërin me vërtetësinë më të madhe
- **Sporte** - Ideal për programet sportive
- **I ndezur** - Ideal për kushtet e ditës

- **Lojë** - Ideal për të luajtur

Stilet e disponueshme të **Lounge Light** janë...

- **Llavë e nxehtë** - Variante të ngjyrës së kuqe
- **Ujë i thellë** - Variante të ngjyrës blu
- **Natyrë e freskët** - Variante të ngjyrës së gjelbër
- **E bardhë e ngrohtë** - Ngjyrë statike
- **E bardhë e ftohtë** - Ngjyrë statike
- **Ngjyrë e personalizuar** - Ngjyrë statike sipas dëshirës. Për të caktuar ngjyrën për dritën statike të "Ambilight", shkoni te **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngjyra e personalizuar** dhe zgjidhni një ngjyrë që ju pëlqen.

Ngjyra e personalizuar

Ngjyra e personalizuar

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngjyra e personalizuar.

Për të vendosur ngjyrën që zgjidhni ju vetë për dritën statike të Ambilight. Ju mund të zgjidhni një ngjyrë që ju pëlqen nga paleta e ngjyrave.

Për të vendosur ngjyrën për dritën statike të Ambilight...

- 1 - Shtypni butonin **ambilight**.
- 2 - **Aktivizo Ambilight**.
- 3 - Vendosni stilin e Ambilight të "Ngjyrë e personalizuar".
- 4 - Shkoni te **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngjyra e personalizuar** për të zgjedhur një ngjyrë.
- 5 - Zgjidhni ngjyrën që dëshironi dhe shtypni **OK**.

Ndriçimi dhe ngopja

Përshtatja e ndriçimit të Ambilight

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ndriçimi.

Kur Ambilight është i aktivizuar, shtypni shigjetën majtas ose djathtas për të vendosur nivelin e ndriçimit të Ambilight.

Përshtatja e ngopjes së Ambilight

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngopja.

Kur Ambilight është i aktivizuar, shtypni shigjetën majtas ose djathtas për të vendosur nivelin e ngopjes së Ambilight.

Ngjyra e murit prapa televizorit

Caktimi i ngjyrës së murit prapa televizorit

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngjyra e murit prapa televizorit.

Ju mund të caktoni ngjyrën e murit për të kompensuar ngjyrat e Ambilight, në mënyrë që perceptimi i ngjyrave të Ambilight të jetë sërish i saktë.

Fikja e televizorit

Caktimi i ngjyrës së murit prapa televizorit

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Fikja e televizorit.

Zgjidhni Fikje e ngadaltë ose Menjëherë për të lejuar që Ambilight të zbehet ngadalë ose të fiket menjëherë kur fiket televizori.

Videot, fotot, muzika dhe teksti

14.1

Nga një lidhje USB

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia USB e lidhur.

Me televizorin të ndezur, futni një njësi USB në një nga lidhjet USB.

- 1 – Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.
- 2 – Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur llojin e skedarit.
- 3 – Ndiqui udhëzimet në ekran për të luajtur skedarët.

14.2

Luajtja e videove

Luajtja e një videoje

- 1 – Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.
- 2 – Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur **Video**.
- 3 – Zgjidhni një nga videot dhe shtypni **OK** për ta luajtur atë.

Gjatë luajtjes së një videoje...

- Shtypni **MENU** për të shfaqur opsionet.

Luaj, Pushim

Shtypni **OK** për të luajtur ose për të pushuar videon.

Ripërsërit

Luajini videot vazhdimisht ose njëherë.

Shfaq informacionin

Shfaq informacionin e skedarit video.

Modaliteti i shfaqjes

Përshtatni modalitetin e shfaqjes.

Figura

Përshtatni cilësimet e figurës.

Zëri

Përshtatni cilësimet e zërit.

Kolonat zanore

Shfaqni kolonat zanore.

Memoria e fundit

Kur caktohet në **Aktiv**, ju mund ta luani videon nga aty ku e keni lënë herën e fundit. Caktojeni në **Joaktiv** për ta çaktivizuar funksionin.

14.3

Shikimi i fotove

Shikimi i fotove

Shikimi i një fotoje

- 1 – Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.
- 2 – Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur **Fotografi**.
- 3 – Zgjidhni një nga fotografitë dhe shtypni **OK**.

Kur shfletoni fotografitë në miniaturë, shtypni **MENU** për...

Rendit

Renditni skedarët e fotografive sipas preferencës suaj.

Lloji i medias

Renditni skedarët sipas llojit të medias.

Madhësia e miniaturës

Ndryshoni madhësinë e shikimit në miniaturë.

Kopjo

Kopjoni skedarin dhe e vendosni atë në dosjen që preferoni.

Ngjit

Vendosni skedarin e kopjuar në dosjen që preferoni.

Fshi

Fshini skedarin e zgjedhur.

Analizuesi rekursiv

Zgjidhni midis opsioneve **Analizuesi rekursiv** ose **Analizuesi normal**.

Kornizë fotografie

Zgjidhni për të filluar modalitetin "Kornizë fotografie".

Opsionet e fotografisë

Kur shikoni skedarët e fotografive, shtypni **MENU** për...

Pushimi

Shtypni **OK** për të pushuar fotografitë.

Ripërsërit

Shikojini figurat vazhdimisht ose vetëm një herë.

Përzierja e aktivizuar, Përzierja e çaktivizuar

Shikojini figurat në rend të njëpasnjëshëm, ose të çrregullt.

Kohëzgjatja

Caktoni shpejtësinë e fotoserisë.

Efekti

Caktoni tranzicionin nga njëra figurë në tjetrën.

Shfaq informacionin

Shfaqni informacionin e skedarit të fotos.

Imazh kornizë fotografie

Vendosni foton si Imazh kornizë fotografie.

Figura

Përshtatni cilësimet e figurës.

14.4

Luajtja e muzikës

Luajtja e muzikës

1 – Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.

2 – Përdorni **butonat e navigimit** për të zgjedhur **Audio**.

3 – Zgjidhni një nga skedarët audio dhe shtypni **OK** për ta luajtur.

Gjatë luajtjes së një skedari audio...

• Shtypni **MENU** për të shfaqur opsionet.

Luaj, Pushim

Shtypni **OK** për ta luajtur ose për ta vendosur muzikën në pauzë.

Ripërsërit

Luani muzikën vazhdimisht ose njëherë.

Përzierja e aktivizuar, Përzierja e çaktivizuar

Luani audion në rend të njëpasnjëshëm ose në rend të rastësishëm.

Shfaq informacionin

Shfaqni informacionin e skedarit të muzikës.

Opsionet e tekstit

Zgjidhni opsionet kur disponohet teksti i këngëve.

Figura joaktive

Mbyllni ekranin kur luani muzikë, për të kursyer energji.

Zëri

Përshtatni cilësimet e zërit.

14.5

Shikimi i tekstit

Shiko tekstin

1 – Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.

2 – Përdorni **butonat e navigimit** për të zgjedhur **Teksti**.

3 – Zgjidhni një nga skedarët me tekst dhe shtypni **OK** për ta parë paraprakisht.

Gjatë shikimit paraprak...

• Shikimi paraprak i çdo skedari zgjat 3 sekonda.

Shtypni **OK** për ta pushuar shikimin paraprak, për ta lexuar tekstin.

• Shtypni **MENU** për të shfaqur opsionet.

Luaj, Pushim

Shtypni **OK** për të luajtur ose për të pushuar shikimin paraprak të skedarit me tekst.

Ripërsërit

Shihni paraprakisht skedarët me tekst në mënyrë të përsëritur ose vetëm një herë.

Përzierja e aktivizuar, Përzierja e çaktivizuar

Shihni paraprakisht skedarët me tekst në rend të njëpasnjëshëm ose në rend të rastësishëm.

Fonti

Përshtatni opsionet **Madhësia**, **Stili** dhe **Ngjyra** të tekstit.

Shfaq informacionin

Shfaqni informacionin e skedarit me tekst.

Guida televizive

15.1

Të dhënat e guidës televizive

Me funksionin "Guida televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive.

Guida televizive merr informacion (të dhëna) nga transmetuesit. Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluara në televizor. Televizori nuk mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e shikuara nga dekodues ose marrës dixhital.

15.2

Përdorimi i guidës televizive

Për të hapur guidën televizive, shtypni butonin TV GUIDE në telekomandë. "Guida televizive" shfaq kanalet e sintonizuesit të zgjedhur. Shtypni përsëri TV GUIDE për ta mbyllur

Si alternativë, ndërkohë që shihni televizor, shtypni MENU > butonin e navigimit lart > Kanalet > Guida e programeve për të hapur guidën televizive.

Guida televizive merr informacion (të dhëna) nga transmetuesit. Në disa rajone dhe për disa kanale, ky informacion mund të mos jetë i disponueshëm.

Celularët inteligjentë dhe tabletat

16.1

"Google Cast"

Çfarë ju duhet

Nëse një aplikacion në pajisjen tuaj celulare ka "Google Cast", mund ta transmetoni në televizor. Në aplikacionin celular, kërkoni ikonën e "Google Cast". Mund të përdorni pajisjen celulare për të kontrolluar çfarë ka në televizor. "Google Cast" funksionon në sistemet "Android" dhe "iOS".

Pajisja celulare duhet të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet shtëpie Wi-Fi me televizorin.

Aplikacionet me "Google Cast"

Aplikacione të reja të "Google Cast" bëhet të disponueshme çdo ditë. Mund ta provoni me "YouTube", "Chrome", "Netflix", "Photowall" ... ose me "Big Web Quiz" për "Chromecast". Shihni edhe google.com/cast

Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te www.support.google.com/androidtv

Transmetoni në televizor

Për të transmetuar një aplikacion në ekranin e televizorit...

- 1 - Në celular apo tabletë, hapni një aplikacion që mbështet "Google Cast".
- 2 - Prekni ikonën e "Google Cast".
- 3 - Zgjidhni televizorin ku doni të transmetoni.
- 4 - Shtypni luaj në celular apo tabletë. Ajo që zgjidhet duhet të fillojë të luajë në televizor.

"Freeview Play"

Për të përdorur Freeview Play*, në fillim duhet të lidhni televizorin me internetin.

"Freeview Play" ofron:

- Shikoni programe televizive që i keni humbur nga shtatë ditët e kaluara.
- Shikoni televizor të drejtpërdrejtë dhe në kërkesë, të gjitha në një vend pa u futur në një aplikacion, mund të kërkontë programet "Freeview Play" te "Guida televizive".
- Shikoni mbi 70 kanale standarde dhe deri në 15 kanale HD.
- Shijoni shërbimet me porosi si "BBC iPlayer", "ITV Hub", "All 4", "Demand 5", "BBC NEWS" dhe "BBC SPORT".
- Nuk ka kontrata dhe as kosto mujore, e keni ju kontrollin.

Për detaje, vizitoni: <https://www.freeview.co.uk>

* "Freeview Play" është vetëm për modelet në Mbretërinë e Bashkuar.

"Netflix"

Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Në rajonin tuaj, "Netflix" mund të ofrohet vetëm me përditësime të ardhshme të softuerit.

Për të hapur Netflix, shtypni butonin **NETFLIX** në telekomandë që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

Softueri

19.1

Përditëso softuerin

Përditësimet lokale

Për të ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një "Flash USB". Përdorni një njësi USB me hapësirë të lirë minimumi 2 GB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

- 1 - Shtypni **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Përditësimi i sistemit > Përditësimet lokale** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

Përditësimi nga interneti

Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.

- 1 - Shtypni **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Përditësimi i sistemit > Internet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

19.2

Versioni i softuerit

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit...

- 1 - Zgjidhni **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Rreth > Versioni i softuerit**.
- 2 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit. Gjithashtu, do të shfaqet numri ESN (numri elektronik i serisë) i "Netflix" nëse ka.
- 3 - Shtypni butonin **Kthehu**, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyën.

19.3

Licencat me burim të hapur

Për të parë licencat me burim të hapur...

- 1 - Zgjidhni **Kreu > Cilësimet > Kanali**, ose zgjidhni **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Google Assistant**.
- 2 - Zgjidhni **Licencat me burim të hapur** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni butonin **Kthehu**, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyën.

Specifikimet

20.1

Mjedisore

Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë e këtij produkti, aq më pak energji konsumon.

Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë, konsumin mesatar të energjisë së produktit gjatë përdorimit dhe konsumin mesatar të energjisë për 1000 orë. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkruar në faqen e internetit të "Philips" për shtetin tuaj, në adresën www.philips.com/TVsupport.

Numri i regjistrimit i EPREL

Numri i regjistrimit i EPREL

43PUS7906: 441226
50PUS7906: 459655
55PUS7906: 559293
65PUS7906: 559308
70PUS7906: 587130
75PUS7906: 657755

43PUS7956: 441327
50PUS7956: 459729
55PUS7956: 559303
65PUS7956: 559313
70PUS7956: 587504

Fundi i përdorimit

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësishë të lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohen nga direktiva evropiane 2006/66/KE dhe të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuar të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

Deklarata e konformitetit për MB

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave, Rregulloreve "Për pajisjet radio" 2017 dhe me Rregulloren "Për ekodizajnin e produkteve në lidhje me energjinë dhe informacionin për energjinë" (Ndryshim) (Dalja nga BE) 2019 dhe Rregulloren "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

20.2

Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më shumë detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni www.philips.com/TVsupport

Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 220–240 V +/-10%
- Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C
- Veçoritë e kursimit të energjisë: Kohëmatësi i gjumit,

Kohëmatësi i fikjes, Figura joaktive, Fikja automatike pa sinjal, Gjumi automatik.

20.3

Sistemi operativ

Android OS:

Android 10

20.4

Marrrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Luajtja e videos analoge: SECAM, PAL
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LNB me Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, zgjedhje polariteti 13/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitetet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

20.5

Lloji i ekranit

Madhësia diagonale e ekranit

- 108 cm / 43 inç
- 126 cm / 50 inç
- 139 cm / 55 inç
- 164 cm / 65 inç
- 177 cm / 70 inç
- 189 cm / 75 inç

Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160

20.6

Rezolucioni i hyrjes së ekranit

Rezolucioni i mbështetur vetëm video

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 480i - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz

Rezolucioni i mbështetur kompjuter/video

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

20.7

Lidhja

Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Kufjet: Minifole stereo 3,5mm
- Hyrja HDMI 1: ARC - Ultra HD - HDR

Poshtë televizorit

- Dalja e audios dixhitale: Optike
- USB 2: USB 2.0
- Rrjeti LAN: RJ45
- Sintonzuesi satelitor
- Antena (75 om)
- Hyrja HDMI 2: Ultra HD - HDR
- Hyrja HDMI 3: Ultra HD - HDR
- Hyrja HDMI 4: Ultra HD - HDR

20.8

Zëri

Energjia në dalje (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS - HD (M6)
- Virtualizues rrethues + Virtualizues i lartësisë
- Përmirësim i basit Dolby
- Përmirësim i dialogut Dolby
- Volum Dolby (AVL/Modalitet Natën)
- Zë AI

20.9

Multimedia

Lidhjet

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n me dy banda (i integruar)
- Bluetooth® 5.0

Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatet e luajtjes

- Kontejnerët: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- Kodekët video: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodekët zanorë: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 deri në v9,2), WMA-PRO (v9 dhe v10)
- Titrat:
 - Formatet: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Enkodimet e karaktereve: UTF-8(Unicode), UTF-16, Kinezisht e thjeshtuar, Evropa Qendrore, Cirilike, Evropa Perëndimore, Greqisht, Turqisht, Hebraisht, Koreanisht
- Shkalla maksimale e mbështetur e të dhënave :
 - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri në profilin e lartë në nivelin 5.1 30 Mbps
 - H.265 (HEVC) mbështeten deri në profilin Kryesor / Kryesor 10 deri në nivelin 5.1 40 Mbps
- Kodekët e figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Ndihma dhe mbështetja

21.1

Regjistrimi i televizorit

Regjistrojeni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

21.2

Zgjidhja e problemeve

Ndezja dhe telekomanda

Televizori nuk ndizet

- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë.
- Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes, fikjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurrja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është diçka normale.

Nëse televizori vazhdon të mos u përgjigjet komandave të telekomandës, mund të kontrolloni nëse telekomanda funksionon me anë të kamerës së celularit. Vendoseni telefonin në modalitetin e kamerës dhe pozicionojeni telekomandën drejt lentes së kamerës. Nëse shtypni ndonjë tast në telekomandë dhe vëreni nëpërmjet kamerës që drita infrakuqe LED pulson, atëherë telekomanda punon. Televizori duhet kontrolluar.

Nëse nuk i dalloni dridhjet, mund të jetë prishur telekomanda ose i kanë rënë bateritë. Kjo metodë e kontrollit të telekomandës nuk është e mundur me telekomandat e çiftuara me valë me televizorin.

Pas shfaqjes së ekranit të ndezjes "Philips", televizori

kthehet në modalitet pritjeje

Kur televizori është në pritje, shfaqet ekrani i ndezjes i "Philips" dhe më pas kthehet në modalitet pritjeje. Kjo është sjellje normale. Kur televizori shkëputet dhe rilidhet me rrymën elektrike, ekrani i ndezjes do të shfaqet në ndezjen tjetër. Për të ndezur televizorin nga gjendja e pritjes, shtypni butonin e energjisë në telekomandë ose në televizor.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidheni sërish. Nëse drita pulson sërish, kontaktoni me qendrën e Philips të kujdesit ndaj klientit.

Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet kanalet dixhitale në shtetin tuaj. Sigurohuni që të gjitha kabllojt janë lidhur mirë dhe që është zgjedhur rrjeti i duhur.

Kanalet e instaluar më parë nuk janë në listën e kanaleve

Sigurohuni që është zgjedhur lista e saktë e kanaleve.

Kodi PIN

Kodi PIN mund të caktohet për të kyçur kanalet ose për të mbrojtur nga veprimet e paautorizuara, si p.sh. riinstalimin e televizorit dhe rivendosjen e kodit PIN. Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur kodin 8888 dhe të futni një kod të ri.

Figura

Nuk ka figurë / figura del e deformuar

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Sigurohuni që si burim i ekranit është zgjedhur pajisja e duhur.
- Sigurohuni që pajisja ose burimi i jashtëm është lidhur siç duhet.

Ka zë, por nuk ka figurë

• Kalojeni në burim tjetër videoje dhe pastaj kthejeni te i njëjti burim si më parë, pastaj kryeni rikthimin e stilit të figurës te cilësimet e figurës ose kryeni rivendosje në vlera fabrike te opsioni i cilësimeve të përgjithshme.

Marrje e dobët e sinjalit nga antena

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Altoparlantët, pajisjet e patokëzuara audio, dritat e

neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit. Nëse është e mundur, përpikuni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori.

- Nëse marrja vetëm të një kanal është e dobët, sintonizoni kanalin.

Figurë e dobët nga një pajisje

- Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.
- Riktheni stilin e figurës ose kaloni në stile të tjera.

Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak

Sigurohuni që opsioni **Modaliteti Dyqan** është i vendosur te **Joaktiv**. Cilësimet mund t'i ndryshoni dhe t'i ruani në këtë modalitet.

Shfaqet shiriti i reklamave

Sigurohuni që opsioni **Modaliteti Dyqan** është i vendosur te **Joaktiv**. Shtypni **Kreu**
> **Cilësimet** > **Preferencat e pajisjes** > **Modaliteti Dyqan** dhe shtypni **OK**

Figura nuk përshtatet me ekranin

- Kaloni në një format tjetër të figurës.
- Ndryshoni opsionin **Modaliteti i shfaqjes në Automatik**.

Pozicioni i figurës nuk është i saktë

- Sinjalet e figurës nga disa pajisje mund të mos përshtaten mirë me ekranin. Kontrolloni daljen e sinjalit të pajisjes së lidhur.
- Ndryshoni opsionin **Modaliteti i shfaqjes në Automatik**.

Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme

- Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.
- Sigurohuni që burimi i videos HDMI nuk mbështet përmbajtje HDR.

Zëri

Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët

Nëse nuk diktoret asnjë sinjal zëri, televizori e çaktivizon automatikisht daljen e zërit – kjo nuk tregon keqfunksionim.

- Sigurohuni që cilësimet e zërit janë caktuar saktë.
 - Sigurohuni që të gjitha kabllot janë lidhur siç duhet.
 - Sigurohuni që volumni nuk është caktuar i heshtur ose në vlerën zero.
 - Sigurohuni që dalja e audios të jetë lidhur me hyrjen e audios në sistemin e kinemasë.
- Duhet të dëgjohet zë nga altoparlantët e HTS-së.
- Disa pajisje mund t'ju kërkojnë ta aktivizoni manualisht daljen e audios HDMI. Nëse audio HDMI është aktive, përpikuni ta ndryshoni formatin e audios

dixhitale të pajisjes në PCM (modulim me kod pulsi). Për udhëzime drejtojeni dokumenteve shoqëruese të pajisjes.

HDMI dhe USB

HDMI

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.
- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kaloni burimin nga pajisja aktuale të një tjetër dhe kthejeni sërish te pajisja e parë.
- Nëse figura dhe zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI del e deformuar apo me distorsion, lidhni pajisjen në një fole tjetër HDMI dhe rindizeni pajisjen e burimit.
- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.
- Nëse përdorni adaptor ose kabllo HDMI-DVI, sigurohuni që te AUDIO IN (vetëm minifole) të lidhet një kabllo tjetër audio, nëse ka.

HDMI "EasyLink" nuk funksionon

- Sigurohuni që pajisjet HDMI mbështesin HDMI-CEC. Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

Nuk shfaqet ikona e volumnit

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumnit nga pajisja.

Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja

USB

- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB përshtatet me televizorin.
- Sigurohuni që formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori.

Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB

- Performanca e transferimit të pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave të televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.

Rrjeti

Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi 802.11b/g/n" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezen në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjerë) me internetin.

DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Bluetooth®

Nuk mund të çiftohet

- Sigurohuni që pajisja të jetë në modalitetin e çiftimit. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes.
- Mbajini altoparlantin me valë sa më afër televizorit të jetë e mundur.
- Çiftimi i disa pajisjeve me televizorin njëkohësisht mund të mos funksionojë.

Humbja e lidhjes me Bluetooth®

- Pozicionojeni gjithmonë altoparlantin me valë brenda një rrezeje prej 5 metrash nga televizori.

Sinkronizimi i audios dhe figurës me Bluetooth®

- Përpara se të blini një altoparlant me valë Bluetooth®, informohuni për cilësinë e tij të sinkronizimit të audios me videon, zakonisht i quajtur 'sinkronizimi i buzëve'. Jo të gjitha pajisjet Bluetooth® funksionojnë saktë. Pyesni shitësin për këshillë.

Gjuhë e gabuar e menysë

Ndryshoni përsëri gjuhën në gjuhën tuaj

- 1 - Shtypni **Kreu** për të shkuar te faqja kryesore.
- 2 - Shtypni **MENU**.
- 3 - Shtypni butonin e navigimit - poshtë për 4 herë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni butonin e navigimit - poshtë për 4 herë dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni gjuhën tuaj dhe shtypni **OK**.
- 6 - Shtypni **Kthehu** ose **EXIT** disa herë për të mbyllur menynë.

21.3

Ndihma në internet

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

21.4

Mbështetja dhe riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet.

Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

Paralajmërim

Mos u përpiqni ta riparoni vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndim të rëndë, dëmtim të pariparueshëm të televizorit ose mund ta bëjë garancinë të pavlefshme.

Siguria dhe kujdesi

22.1

Siguria

E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin në shi ose ujë. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh vazo, pranë televizorit.
- Hiqeni menjëherë televizorin nga priza nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda.
- Kontakttoni kujdesin e Philips ndaj klientit për televizorin për ta kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë. Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike. Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor.
- Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

Rreziqet e qëndrueshmërisë

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË moblie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi moblie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi moblie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafte librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlhurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ASNJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobilet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
 - Telekomanda mund të ketë bateri si petë/sumbull.
- Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajni bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë prej së paku 10 cm (ose 4 inç) rreth tij për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima.

Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kabllos së antenës.

Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjata kohore.

Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përparmë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmtojnë televizorin dhe nuk shkaktojnë keqfunksionim.

22.2

Kujdesi për ekranin

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Shmangni prekjen e dritave LED të "Ambilight"* në pjesën e pasme të televizorit. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.

* "Ambilight" me LED ofrohet vetëm për modelet që mbështetin funksionin "Ambilight".

Kushtet e përdorimit

2021 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V."

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i paketuar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faqja e "Philips" në internet www.philips.com/TVsupport konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali i përmbajtur në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuara në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. "TP Vision" garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, as shprehur dhe as e nënkuptuar. "TP Vision" nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të ndiqen dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!
Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoren atë dhe aksesoret vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit në pjesën e pasme të televizorit tregon rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë "Philips". Numrin e telefonit e gjeni te dokumentet e printuara që jepen me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

Karakteristikat e pikëzave

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikëzash me ngjyra. Megjithëse ka pikëza efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose të kaltra). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim. Për rrjedhojë, ju lutemi të mbani parasysh se kjo nuk është objekt i riparimit, ndërrimit ose rimbursimit brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë.

Karakteristikat e dritës së pasme

Të gjithë televizorët Philips kanë kaluar përmes kontrolleve dhe testeve të rrepta përpara dërgimit të ju. Ju sigurojmë se ne i kushtojmë rëndësinë më të madhe cilësisë së televizorëve tanë, në mënyrë që të mos përballeni me ndonjë pakënaqësi në shikim teksa shikoni në televizorin tuaj. Megjithatë, ju lutemi të mbani parasysh se rrjedhja e dritës së pasme ("efekti Mura") dhe/ose pabarazia e dritës në sfond e cila mund të vihet re vetëm tek imazhet e errëta ose vetëm në një dhomë pa dritë dhe shumë të errët, konsiderohet se është brenda specifikimeve të televizorit. Këto raste nuk tregojnë një përkeqësim të cilësisë dhe as nuk konsiderohen si defekt i televizorit. Si rezultat, na vjen keq t'ju informojmë që pretendimet e kësaj natyre për garancinë, shërbimin pa pagesë, ndërrimin ose rimbursimin nuk mund të pranohen brenda periudhës së garancisë dhe/ose jashtë saj.

Pajtimi me CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozita të tjera përkatëse të direktivave 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (modelimi ekonomik) dhe 2011/65/EC (RoHS).

Pajtuueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme. TP Vision luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur që TP Vision të parashikojë zhvillimet e mëtejshme në standardizim, për aplikimin e hershëm në produktet e

tij.

Të drejtat e autorit

24.1

HDMI

HDMI

Termat HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të HDMI Licensing Administrator, Inc.



24.2

HEVC Advance

HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC, të renditura në faqen patentlist.accessadvance.com. I gatshëm për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



24.3

"Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

"Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli me dy D janë marka të regjistruara tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit © 2012–2022 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



24.4

DTS-HD

DTS-HD

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited". "DTS", simboli, "DTS" dhe simboli së bashku, "DTS-HD" dhe logoja "DTS-HD" janë marka të regjistruara tregtare ose marka tregtare të kompanisë "DTS, Inc." në SHBA dhe/ose në shtete të tjera. © DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



24.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Logoja e "Wi-Fi CERTIFIED™" është markë tregtare e regjistruar e "Wi-Fi Alliance®".



24.6

Kensington

(Nëse zbatohet)

Kensington dhe Micro Saver janë marka të regjistruara tregtare në SHBA të ACCO World Corporation me regjistrime dhe aplikime në pritje në shtete të tjera në mbarë botën.



24.7

Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.

Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

Tregues

&		Kontaktoni Philips	54
"Ambilight"	41	Kontrollet prindërore	19
"Freeview Play"	46	Kordoni elektrik	6
A		Kreu	4
Antena	7	Kujdesi për ekranin	56
Antena, Instalimi manual	16	Kujdesi për klientin	54
Apl.	29	Kushtet e përdorimit	57
B		Kyçja e kanalit	19
Bllokimi i hyrjes	20	L	
Bluetooth®	26	Lidhja me rrjetin	27
Bluetooth®, heqja e pajisjes	26	Lidhja me tel	27
Bluetooth®, pajisjet	26	Lidhja me valë	27
Bluetooth®, zgjedhja e pajisjes	26	Lista e kanaleve	17
C		Lista e kanaleve, hapja	17
Caktimi i kodit PIN	20	Listat e kanaleve	17
Cilësia e marrjes	14	M	
Cilësimet e asistencës	39	Mbështetja në internet	54
Cilësimet Eco	35	Mbështetja, në internet	54
Cilësimet për "Android"	28	Media	42
Cilësimi i figurës	33	Modaliteti i shfaqjes	33
D		Modaliteti i zërit	34
Distanca e shikimit	6	N	
F		Ndezja	11
Figura, formati i figurës	33	P	
Fleta e produktit	49	Përditësimi automatik i kanaleve	16
Fotot, videot dhe muzika	42	Probleme, gjuhë e gabuar e menysë	54
Freeview Play, lista e kanaleve	18	Problemet, figura	52
Fundi i përdorimit	49	Problemet, Kanali	52
G		Problemet, lidhja HDMI	53
Gjuha e audios	38	Problemet, lidhja USB	53
Gjuha e titrave	38	Problemet, lidhja, interneti	53
Guida televizive	44	Problemet, lidhja, Wi-Fi	53
H		Problemet, telekomanda	52
HbbTV	21	Problemet, zëri	53
Hedhja e televizorit ose e baterive	49	R	
I		Radiostacionet	17
Instalimi i kanaleve, antena	14	Regjistroni produktin	52
Instalimi i kanaleve, kabllori	14	Renditja e listës së kanaleve	18
Instalimi i kanaleve, satelit	12	Rikthimi në gjendje fabrike	38
Instalimi manual	16	Riparimi	54
I		Rrjeti, cilësimet	28
iTV	21	Rrjeti, me tela	27
K		Rrjeti, me valë	27
Kanalet, instalimi	16	S	
Kanali	17	Shikimi i televizorit	19
Kanali, Guida televizive	44	Skedarë media, nga disku USB	42
Kanali, klasifikimi sipas moshës	19	Softueri, përditësimi	48
Kanali, ndërimi në një kanal	19	T	
Kanali, përditësimi	16	Të dhënat e guidës televizive	44
Kanali, Përditësimi automatik i kanaleve	16	Teleteksti	36
Kanali, Përditësimi manual i kanaleve	16	Teleteksti dixhital	36
Kërkimi për një kanal	18	Televizioni interaktiv	21
Klasifikimi prindëror	19	Televizioni interaktiv, informacion	21
Klasifikimi sipas moshës	19	Televizori, mbështetësja	11
		Testimi i marrjes	14
		U	

Udhëzime mbi sigurinë	55
Udhëzuesi i lidhjeve	22
V	
Vendosja e televizorit	6
W	
Wi-Fi	27
Z	
Zëri, cilësimi i stilit	34
Zgjidhja e problemeve	52



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome