

Περιεχόμενα

Σημαντική παρατήρηση.....	1
Χρήση της τηλεόρασής σας	2
Τηλεχειριστήριο	2
Γνωστοποιήσεις, χαρακτηριστικά και αξεσουάρ	3
Ενεργειακή απόδοση.....	3
Κουμπί κύλισης στην τηλεόραση.....	3
Σύνδεση στο ρεύμα	3
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.....	3
Πρώτη εγκατάσταση	3
Μενού Επισκόπηση μέσων	4
Αναπαραγωγή αρχείων μέσων από μονάδα USB..	4
Εγγραφή προγράμματος	4
Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης.....	4
Άμεση εγγραφή.....	5
Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων..	5
Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεόρασης	5
Επιλογές εμφάνισης	5
Επιλογές ήχου	5
Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου.....	5
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG) ...6	6
Ενημέρωση της τηλεόρασής σας	6
Αντιμετώπιση προβλημάτων	6
Προδιαγραφές.....	8
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC	8

Σημαντική παρατήρηση

"Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις πληροφορίες στο συνοδευτικό Εγχειρίδιο ασφαλείας, πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας. Αν προκληθεί ζημιά λόγω μη τήρησης αυτών των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει."

Τελική διάθεση χρησιμοποιημένων συσκευών και μπαταριών

Παρακαλούμε να μην πετάξετε αυτή την τηλεόραση ή μπαταρίες ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αν θέλετε να πετάξετε αυτό το προϊόν ή μπαταρίες, λάβετε υπόψη σας τα υπάρχοντα συστήματα ή εγκαταστάσεις συλλογής για κατάλληλη ανακύκλωση.

Επισήμανση: Το σήμα Pb κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία αυτή περιέχει μόλυβδο.



Προϊόντα Μπαταρία

Χρήση της τηλεόρασής σας

Τηλεχειριστήριο



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μ. / 23 πόδια.

Τελετέξτ

Πιέστε το πλήκτρο **TEXT** για είσοδο. Πιέστε πάλι για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μείζης. Πιέστε άλλη μία φορά για έξοδο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του Τελετέξτ.

Ψηφιακό Τελετέξτ (μόνο για Hν. Βασίλειο)

Πιέστε **TEXT** για να δείτε πληροφορίες ψηφιακού Τελετέξτ. Για το χειρισμό του χρησιμοποιήστε τα χρωματιστά πλήκτρα, τα πλήκτρα δρομέα και το πλήκτρο **OK**. Η μέθοδος χρήσης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τα περιεχόμενα του ψηφιακού Τελετέξτ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ψηφιακού Τελετέξτ.

1. Αναμονή
2. Διακοπή (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
3. Αναπαραγωγή / Αναπαραγωγή-ακολουθία εικόνων (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
4. Ταχεία επαναφορά (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
5. AV / Επιλογή Πηγής
6. TV
7. Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (σε κανάλια DVB)
8. Πλήκτρα πλοήγησης (Πάνω/ Κάτω/ Αριστερά/ Δεξιά)
9. Εγγραφή προγράμματος
10. Πρόγραμμα κάτω / Προηγούμενη σελίδα (σε λειτουργία Τελετέξτ)
11. Σίγαση
12. Ένταση ήχου Κάτω
13. Πράσινο πλήκτρο / Λίστα προγράμματος (σε EPG) / Σήμανση / Κατάργηση σήμανσης όλων (σελίστα αγαπημένων)
14. Κόκκινο πλήκτρο
15. Αριθμητικά πλήκτρα
16. Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση υποτίτλων (σε κανάλια DVB)
17. Τελετέξτ / Μείξη (σε λειτουργία Τελετέξτ)
18. Μπλε πλήκτρο / Επεξεργασία Λίστας καναλιών / Φίλτρασμα (σε Λίστα Αγαπημένων και EPG)
19. Κίτρινο πλήκτρο / Πρόγραμμα γραμμής χρόνου (σε EPG)
20. Αύξηση έντασης ήχου
21. Πρόγραμμα πάνω / Επόμενη σελίδα (σε λειτουργία Τελετέξτ)
22. Πίσω/ Επιστροφή/ Σελίδα ευρετηρίου (σε λειτουργία Τελετέξτ)/Ανταλλαγή
23. Μονοφ. / Στερεοφ. – Dual I-II / Τρέχουσα γλώσσα (σε κανάλια DVB)
24. ΟΚ (επιβεβαίωση) / Διατήρηση (σε λειτουργία Τελετέξτ) / Λίστα καναλιών
25. Πληροφορίες / Αποκάλυψη (σε λειτουργία Τελετέξτ)
26. Ενεργ.-απενεργ. υποτίτλων / Έξοδος (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
27. Ζουμ σε εικόνα
28. Ταχεία προώθηση (σε λειτουργία Επισκόπηση μέσων)
29. Παύση (σε λειτουργία Επισκόπησης μέσων) / Εγγραφή χρονικής μετατόπισης

Γνωστοποιήσεις, χαρακτηριστικά και αξεσουάρ

Ενεργειακή απόδοση

Αυτή η τηλεόραση είναι σχεδιασμένη με χαρακτηριστικά ενεργειακής απόδοτικότητας:


- Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας (ECO):** Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα συνδυασμό ρυθμίσεων εικόνας για εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο Menu και μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις για τη Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας στην ενότητα "Εικόνα" του Κύριου μενού.

- Λειτουργία απενεργοποίησης εικόνας:** Αν θέλετε μόνο να ακούτε τον ήχο από την τηλεόραση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Οι άλλες λειτουργίας θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν κανονικά. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πιέστε Menu και επιλέξτε Εικόνα. Από εκεί επιλέξτε "Απενεργοποίηση εικόνας" στα στοιχεία της επιλογής Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Σημείωση: Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Κουμπί κύλισης στην τηλεόραση

Το κουμπί κύλισης στο πλάι της τηλεόρασής σας, σας επιτρέπει να ελέγχετε τον ήχο, να αλλάξετε κανάλια και να θέσετε την τηλεόραση σε αναμονή.

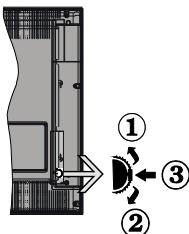

Για να αλλάξετε την έντασης του ήχου: Αυξήστε την ένταση ήχου με κύλιση προς τα πάνω. Μειώστε την ένταση ήχου με κύλιση προς τα κάτω.

Για να αλλάξετε κανάλι:

- Πιέστε το κέντρο του κουμπιού κύλισης και στην οθόνη θα εμφανιστεί το πλαίσιο πληροφοριών καναλιού.
- Πλοηγηθείτε στα αποθηκευμένα κανάλια πιέζοντας το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να αλλάξετε πηγή εισόδου:

- Πιέστε το κέντρο του κουμπιού δύο φορές και στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα των πηγών.
- Πλοηγηθείτε στις διαθέσιμες πηγές πιέζοντας το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση

Αναμονής: Πιέστε το κέντρο του κουμπιού και κρατήστε το πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Σύνδεση στο ρεύμα

Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί σε πρίζα ρεύματος **220-240 V AC, 50 Hz**. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δίκτυου.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

- Πιέστε το πλήκτρο "**①**" , **CH-** ή **CH+** ή ένα αριθμητικό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
- Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Αν η τηλεόραση έχει παραμείνει ενεργοποιημένη και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για λίγο, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Αναμονή Χωρίς χειρισμό". Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση

- Πιέστε το πλήκτρο "**①**" στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών έως ότου η τηλεόραση μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Για να αποσυνδέστε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δίκτυου.

Πρώτη εγκατάσταση

Όταν ενεργοποιήσετε πρώτη φορά την τηλεόρασή σας, θα δείτε την οθόνη επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε **OK** και στη συνέχεια κάνετε την επιλογή Οικιακή λειτουργία/ Λειτουργία καταστήματος.

Μπορείτε να προχωρήσετε στην αρχική ρύθμιση της τηλεόρασης ακολουθώντας την οθόνη Πρώτη εγκατάσταση (FT1) με τις επιλογές που ακολουθούν.

Εγκατάσταση κεραίας

Επιλέξτε **ΚΕΡΑΙΑ** από την οθόνη **Τύπος αναζήτησης** για να αναζήτησετε επίγειες ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές.

Προαιρετικά μια λίστα καναλιών, η οποία παράγεται μέσω του αριθμού LCN (*) θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση. Επιλέξτε "Ναι" και πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε αυτή τη λίστα.

Πιέστε το πλήκτρο "**②**" αν θέλετε να βγείτε από τη λίστα καναλιών και να παρακολουθήσετε τηλεόραση. (*) LCN είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών (αν διατίθεται).

Χειρισμός λειτουργίας Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με ► και ενεργοποιήστε 	Η τηλεόραση αναπαράγει το επόμενο αρχείο και επαναλαμβάνει κυκλικά τη λίστα.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με OK και ενεργοποιήστε 	Το αρχείο θα αναπαράγεται επανειλημμένα (επανάληψη).
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με OK► και ενεργοποιήστε 	Τα αρχεία θα αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με OK► και ενεργοποιήστε 	Η αναπαραγωγή των αρχείων θα συνεχιστεί με τυχαία σειρά και η τυχαία αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.

Εγκατάσταση καλωδιακής

Επιλέξτε **ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ** και πιέστε **OK** στο τηλεχειριστήριο. Για αυτόματη εγκατάσταση σε περίπτωση που ο πάροχος δικτύου καλωδιακής υποστηρίζει εγκατάσταση βασισμένη σε αναγνωριστικό (ID) δικτύου, επιλέξτε **ΝΑΙ** στην ακόλουθη οθόνη και πιέστε **OK**.

Σε περίπτωση που ο πάροχος δικτύου καλωδιακής δεν υποστηρίζει εγκατάσταση βάσει ID δικτύου, επιλέξτε "**ΝΟ**", πιέστε **OK** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Από την οθόνη αυτή μπορείτε επίσης να επιλέξετε περιοχές συχνοτήτων.

Εισάγετε την περιοχή συχνοτήτων χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Σημείωση: Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο βήμα αναζήτησης.

Αναπαραγωγή αρχείων μέσων από μονάδα USB

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε δίσκο USB συνδέοντάς τον στην τηλεόρασή σας. Συνδέτε ένα δίσκο USB σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης. Πιέζοντας το πλήκτρο "►" στη λειτουργία Επισκόπηση μέσων, θα αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές των μενού Εικόνα, Ήχος και Ρυθμίσεις. Για έξodo από αυτή την οθόνη, πιέστε πάλι "►". Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την Επισκόπηση μέσων, χρησιμοποιώντας το μενού Ρυθμίσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε συνδέσεις στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Ορισμένοι τύποι συσκευών USB, για παράδειγμα συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή σκληρού δίσκου/στικ μνήμης USB, ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση.

Εγγραφή προγράμματος

Μορφοποιήστε τη μονάδα flash / συσκευή USB πριν την πρώτη χρήση. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε OK ενώ στην οθόνη επισημαίνεται η επιλογή Μορφοποίηση δίσκου και καταχωρίστε τον αριθμό PIN. Ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι "0000".

- Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, συνδέστε μια μονάδα flash USB ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Η λειτουργία εγγραφής θα είναι διαθέσιμη μόλις ενεργοποιήσετε πάλι την τηλεόρασή σας.
- Ο συνδεδεμένες μονάδες flash / συσκευές USB πρέπει να έχουν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 GB και συμβατότητα με το πρότυπο USB 2.0. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
- Από προεπιλογή, τα προγράμματα που εγγράφετε αποθηκεύονται στη συνδεδεμένη μονάδα flash / συσκευή USB. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα προγράμματα και σε υπολογιστή, ωστόσο η αναπαραγωγή τους είναι εφικτή μόνο στην τηλεόρασή σας.
- Η τηλεόραση υποστηρίζει μορφοποίηση δίσκου με σύστημα αρχείων FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με διαμόρφωση NTFS.

Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης, πιέστε ΠΑΥΣΗ ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή.

- Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως εγγράφεται στο συνδεδεμένο δίσκο USB.
- Για να παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταματήσατε, πατήστε πάλι το πλήκτρο ► (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ). Για να διακόψετε μια

αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη Βιβλιοθήκη εγγράφων, πιέστε το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ.

Σημείωση: Η Χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφώνου.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ταχείας επαναφοράς στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης αν δεν έχετε προηγουμένων προχωρήσει την αναπαραγωγή με την επιλογή ταχείας προώθησης.

Άμεση εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής πιέστε το πλήκτρο ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Για να εγγράψετε την επόμενη εκπομπή από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (EPG) μπορείτε να πατήσετε πάλι το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη στην οθόνη θα εμφανίζει τις προγραμματισμένες προς εγγραφή εκπομπές. Για ακύρωση της άμεσης εγγραφής πιέστε το πλήκτρο (ΔΙΑΚΟΠΗ).

Σημείωση: Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής και η προβολή της Επισκόπησης μέσων. Κατά την εγγραφή ενός προγράμματος ή κατά τη χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης στην οθόνη αν δεν επαρκεί η ταχύτητα της συσκευής USB.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων

Επιλέξτε τη **Βιβλιοθήκη εγγραφών** από το μενού **Επισκόπηση Μέσων**. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προηγουμένων είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε τις **Επιλογές αναπαραγωγής**. Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.

Για να διακόψετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη Βιβλιοθήκη εγγραφών, πιέστε το πλήκτρο (ΔΙΑΚΟΠΗ).

Αργή κίνηση εμπρός

Αν πιέσετε το πλήκτρο (ΠΑΥΣΗ) ενώ παρακολουθείτε εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αργής κίνησης εμπρός. Για την αργή κίνηση εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο . Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο , θα μεταβληθεί η ταχύτητα αργής κίνησης εμπρός.

Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεόρασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές που αναφέρονται πιο κάτω:

- 1- Πιέστε το πλήκτρο Μενού
- 2- Επισημάνετε την επιλογή σας
- 3- Πιέστε OK για επιβεβαίωση

Επιλογές εμφάνισης

Τύπος: Αλλάζει τον τύπο εικόνας σε έναν από τους εξής: Σινεμά, Παιχνίδι, Σπορ, Δυναμική και Φυσική.

Αντίθεση: Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της οθόνης.

Φωτεινότητα: Ρυθμίζει την τιμή φωτεινότητας της εικόνας.

Οξύτητα: Ρυθμίσει την τιμή οξύτητας. Μια υψηλή τιμή οξύτητας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια πιο καθαρή, σαφή εικόνα, ανάλογα με το περιεχόμενο.

Χρώμα: Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού.

Φωτισμός οθόνης: Ελέγχει τη φωτεινότητα του φωτισμού φόντου.

Ελάττωση Θορύβου: Ελαττώνει το επίπεδο θορύβου στην εικόνα.

Επιλογές ήχου

Ένταση: Ρύθμιση της στάθμης της έντασης ήχου.

Ισοσταθμιστής: Αλλάζει τον τύπο του ισοσταθμιστή..

Ισορροπία: Ρυθμίζει αν ο ήχος έρχεται κυρίως από τα δεξιά ή τα αριστερά ηχεία.

Ακουστικά: Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών.

Τύπος ήχου: Ρυθμίσει τον προτιμώμενο τύπο ήχου.

AVL: Θέτει ένα όριο στη μέγιστη ένταση εξόδου του ήχου.

Ήχος Surround: Η λειτουργία ήχου Surround μπορεί να τεθεί σε Ανοικτό ή Κλειστό.

Ψηφιακή Έξοδος: Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου

Αυτή η δυνατότητα έχει σκοπό τον περιορισμό της πρόσβασης σε επιλεγμένο περιεχόμενο. Ελέγχεται από έναν αριθμό PIN ου ορίζετε εσείς. Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι "0000".

Κλείδωμα μενού (προαιρ.): Η ρύθμιση Κλείδωμα μενού ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση στα μενού.

Κλείδωμα καταλληλότητας (προαιρ.): Όταν έχει οριστεί, η επιλογή αυτή λαμβάνει πληροφορίες ωριμότητας από την εκπομπή και εάν αυτό το επίπεδο καταλληλότητας είναι απενεργοποιημένο, απενεργοποιεί την πρόσβαση στην εκπομπή.

Προστασία ανηλίκων (Προαιρετικό): Όταν επιλεγεί η Προστασία ανηλίκων, ο χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.

Ορισμός PIN: Ορίζει ένα νέο αριθμό PIN.

Σημείωση: Αν η επιλογή Χώρα οριστεί σε Γαλλία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 4725 ως προεπιλεγμένο κωδικό.

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)

Ορισμένα κανάλια, αλλά όχι όλα, εκπέμπουν πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα και τα επόμενα προγράμματα. Για να εμφανίσετε το κύριο μενού πίεστε συγχρόνως τα πλήκτρα "■".

Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά: Πλοήγηση στον EPG.

OK: Εμφάνιση επιλογών προγραμμάτων.

INFO: Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

GREEL: Μετάβαση στο Πρόγραμμα Λίστας EPG.

KITRINO: Μετάβαση στο Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου EPG.

ΜΠΛΕ: Εμφάνιση επιλογών φιλτραρίσματος.

 : Η τηλεόραση θα αρχίσει εγγραφή του επιλεγμένου προγράμματος. Μπορείτε να το πιέσετε πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

Επιλογές προγραμμάτων

Στο μενού **EPG**, πίεστε το πλήκτρο **OK** για να εισέλθετε στο μενού **Επιλογές συμβάντων**.

Επιλογή καναλιού

Στο μενού **EPG**, η χρήση αυτής της δυνατότητας σας επιτρέπει να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι.

Εγγραφή / Διαγραφή χρονοδιακόπτη εγγραφής

Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού **EPG**, πίεστε **OK**. Επιλέξτε το στοιχείο **Εγγραφή** και πιέστε **OK**. Μετά από αυτή τη διαδικασία, θα προγραμματιστεί μια εγγραφή για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη / Διαγραφή χρονοδιακόπτη

Αφού έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα στο μενού **EPG**, πίεστε **OK**. Επιλέξτε το στοιχείο **Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη σε συμβάν** και πιέστε **OK**. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για μελλοντικά προγράμματα.

Ενημέρωση της τηλεόρασής σας

Πλοηγηθείτε στο κύριο μενού, επιλέξτε ρυθμίσεις και θα εμφανιστεί η έκδοση του τρέχοντος λογισμικού.

Προσοχή: Μην εγκαταστήσετε χαμηλότερη έκδοση λογισμικού από αυτή που είναι ήδη εγκατεστημένη στη συσκευή σας. Η TP Vision δεν θα φέρει καμία ευθύνη από προβλήματα που θα δημιουργηθούν από μια υποβάθμιση λογισμικού.

Ενημέρωση μέσω USB

Πριν ενημερώσετε το λογισμικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε:

- Συσκευή αποθήκευσης δεδομένων τύπου USB με τουλάχιστον 256 MB χώρο, μορφοποιημένο με σύστημα FAT ή DOS και απενεργοποιημένη την προστασία εγγραφής της.

• Πρόσβαση σε υπολογιστή με θύρα USB και με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet

Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support και ακολουθήστε τις οδηγίες ενημέρωσης λογισμικού.

Αυτόματη ενημέρωση από ψηφιακή εκπομπή

Ενώ η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε σήμα κεραίας. Αν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη σάρωση στο μενού Επιλογές αναβάθμισης, η τηλεόραση αφηνίζεται στις 03:00 και αναζητά αναβάθμιση λογισμικού στα λαμβανόμενα κανάλια. Αν βρεθεί νέο λογισμικό και μεταφορτωθεί με επιτυχία, στην επόμενη ενεργοποίησή της η τηλεόραση έκινα με τη νέα έκδοση λογισμικού.

Σημειώση: Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα για 2 λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σταθερά στην πρίζα. Μπορεί να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Πιέστε το Διακόπτη λειτουργίας στην τηλεόραση.

Κακή ποιότητα εικόνας

- Έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης;
- Η χαμηλή στάθμη σήματος μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας. Ελέγξτε την πρόσβαση κεραίας.
- Αν πραγματοποιήσατε μη αυτόματο συντονισμό, ελέγξτε αν καταχωρίσατε τη σωστή συχνότητα καναλιού.
- Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί αν συνδεθούν στην τηλεόραση δύο συσκευές ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή αποσυνδέστε μία από τις συσκευές.

Δεν υπάρχει εικόνα

- Η απουσία εικόνας σημαίνει ότι η τηλεόρασή σας δεν λαμβάνει σήμα. Επιλέξτε το σωστό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο; Προσπαθήστε άλλη μια φορά. Επίσης βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή εισόδου.
- Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία;
- Μήπως είναι φθαρμένο το καλώδιο της κεραίας;
- Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη σύνδεση της κεραίας;
- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.

Δεν υπάρχει ήχος

- Έχει επιλεγεί σίγαση για την τηλεόραση; Για ακύρωση της σίγασης, πιέστε το πλήκτρο "■" ή αυξήστε την ένταση του ήχου.

• Ο ήχος έρχεται μόνο από ένα από τα ηχεία. Μήπως η ισορροπία έχει ρυθμιστεί μόνο για μία πλευρά; Δείτε την ενότητα Μενού Ήχος.

Τηλεχειριστήριο - δεν λειτουργεί

- Μπορεί να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Πηγές εισόδου - δεν μπορούν να επιλεγούν

- Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή εισόδου, υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχει συνδεθεί καμία συσκευή. Αν όχι
- Αν έχετε προσπαθήσει να συνδέσετε μια συσκευή, ελέγχτε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις.

Εγγραφή μη διαθέσιμη

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και κατόπιν να συνδέσετε πάλι τη συσκευή

USB πολύ αργό

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "USB πολύ αργό", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Προδιαγραφές

Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο.

Δείκτης	Ανάλυση	Συχνότητα
1	800x600	56 Hz
2	800x600	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1024x768	66 Hz
5	1280x768	60 Hz
6	1360x768	60 Hz
7	1280x960	60 Hz
8	1280x1024	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI

Πηγή	Υποστηριζ. σήματα		Διατίθεται
EE. (SCART)	PAL 50/60	O	
	NTSC 60	O	
	RGB 50	O	
	RGB 60	O	
Πλευρ. AV	PAL 50/60	O	
	NTSC 60	O	
PC/ YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50 Hz, 60 Hz	O
	1080I	50 Hz, 60 Hz	O
	1080P	50 Hz, 60 Hz	O
HDMI	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50 Hz, 60 Hz	O
	1080I	50 Hz, 60 Hz	O
	1080P	24 Hz, 25 Hz 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz	O

Τηλεοπτικό σήμα	PAL B/G D/K K I/I'
Λαμβανόμενα κανάλια	VHF (ΜΠΑΝΤΑ Ι/ΙΙΙ) UHF (ΜΠΑΝΤΑ Υ) - ΥΠΕΡΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αριθμός προσυντονιζόμενων καναλιών	1000
Ένδειξη καναλιού	Ενδείξεις επί της οθόνης (OSD)
Είσοδος κεραίας RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)
Τάση λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz.
Ήχος	Σύστημα Στερεοφωνικό, Γερμανικό +Nicam
Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRMS.) (10% ολική αρμονική παραμόρφωση)	2x6 W
Κατανάλωση ρεύματος	40 W
Βάρος	5,35
Διαστάσεις τηλεόρασης BxMxY (Με βάση)	185 x 640 x 427
Διαστάσεις τηλεόρασης BxMxY (χωρίς βάση)	38/65 x 640 x 387
Οθόνη	16/9_28" ίντσες
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας:	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Πολυμέσα	Επέκταση αρχείου	Μορφή		Παρατηρήσεις (Μέγιστη ανάλυση/Bitrate κλπ.)
		Βίντεο	Ηχος	
Ταινία	.mpg, .mpeg	MPEG1, MPEG2		MPEG1: 768x576 @30P MPEG2:1920x1080 @ 30P
	.vob	MPEG2		
	.mp4	MPEG4, Xvid , H.264		
	.mkv	H.264, MPEG4,VC-1		1920x1080 @ 30P
	.avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264		
	.flv	H.264/VP6/Sorenson		H.264/VP6:1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @30P
	.3gp	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P
Μουσική	.mp3	-	MPEG 1 Layer 2	32 Kbps ~ 448 Kbps (Bitrate)32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz,16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
			MPEG 1 Layer 3	32 Kbps ~ 320 Kbps (Bitrate)32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz,16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz (ρυθμός δειγματοληψίας)
Φωτογρ.	.jpg, .jpeg	JPEG Γραμμής βάσης	-	μέγ. ΠxY = 17000x10000 4147200 byte
	.	JPEG Προσδετικό	-	μέγ. ΠxY = 4000x4000 3840000 byte
	.bmp	-	-	μέγ. ΠxY = 5760x4096 3840000 byte
Υπότιτλοι	.sub .srt	-	-	-