

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL3557H/12

RO Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Primii pași	3		
	Turul televizorului	3		
	Controale TV	4		
	Informații importante	6		
	Sustenabilitate	10		
	Ajutor și asistență	11		
2	Utilizarea televizorului	12		
	Vizionarea la televizor	12		
	Redarea discurilor	16		
	Vizualizarea ghidului de programe	21		
	Vizualizarea conținutului media	21		
	Navigarea pe Smart TV	23		
3	Utilizarea capacităților avansate ale televizorului	25		
	Redarea jocurilor	25		
	Vizualizare Teletext	25		
	Setarea blocărilor și cronometrelor	26		
	Utilizarea EasyLink	28		
	Vizualizați Scena	31		
4	Configurarea televizorului	32		
	Imagine și sunet	32		
	Setările canalelor	34		
	Setările satelitului	35		
	Setările limbii	36		
	Setările accesului universal	37		
	Alte setări	39		
	Actualizarea software-ului	39		
	Restaurarea setărilor implicite	40		
5	Conectarea televizorului	41		
	Despre cabluri	41		
	Conectarea dispozitivelor	43		
	Conectare mai multe dispozitive	46		
	Vizionare un dispozitiv conectat	48		
	Rețea și Internet	49		
	Interfață comună	51		
6	Depanare	52		
	Probleme de ordin general	52		
	Probleme legate de canale	52		
	Probleme legate de imagine	53		
	Probleme legate de sunet	54		
	Probleme ale disc player-ului	54		
	Probleme legate de conexiuni	54		
	Probleme legate de rețea	55		
	Contactați Philips	56		
7	Specificațiile produsului	57		
	Putere și recepție	57		
	Afișaj și sunet	57		
	Rezoluții de afișare	57		
	Multimedia	58		
	Disc player	59		
	Conectivitate	59		
	Tipuri de montare suportate	60		
	Versiunea de asistență	60		
8	Index	61		

1 Primii pași

Turul televizorului

Televizorul High Definition

Televizorul este dotat cu un ecran de înaltă definiție (HD), astfel încât să puteți viziona conținutul video HD în aceste moduri și în multe altele:

- un player de discuri Blu-ray, conectat printr-un cablu HDMI, care redă un disc Blu-ray
- un player DVD cu creșterea rezoluției, conectat printr-un cablu HDMI, care redă un disc DVD
- un emițător HD prin unde radio (DVB-T sau DVB-T2 MPEG4)
- un receiver digital HD, conectat cu un cablu HDMI, care redă conținut HD de la un operator de transmisie prin cablu sau satelit
- o consolă de jocuri HD, conectată printr-un cablu HDMI, care redă jocuri HD

Smart TV

Puteți face din televizorul dvs. centrul vieții digitale cu suita de aplicații Smart TV*:

- În cazul în care conectați televizorul la rețeaua la domiciliu, puteți partaja filme, imagini și muzică de la un calculator sau server media la rețeaua dvs. la domiciliu.*
- În cazul în care conectați televizorul la Internet, vă puteți bucura de o mulțime de filme, imagini, muzică și multe altele redate în flux cu Youtube Leanback* și alte aplicații Smart TV*.

- Adăugați o nouă dimensiune apelurilor și contactați prietenii și rudele pe ecranul mare. Puteți efectua apeluri video pe TV cu dispozitivul media Philips HD și o cameră video pentru TV Philips (ambele se vând separat). Beneficiați de conținut video HD și de calitate audio excelentă din confortul canapelei și puteți porni un apel chiar acum!*

*Disponibil numai la anumite modele.

Redarea conținutului media

În cazul în care conectați televizorul la un dispozitiv de stocare USB, vă puteți bucura de filme, muzică și imagini pe un televizor cu ecran mare cu un sunet excelent.

Ghiduri de programe

Puteți afla ce se transmite și ce se va transmite cu EPG (Ghidul electronic de programare) curent și viitor sau cu EPG pe opt zile.

EasyLink


În cazul în care conectați televizorul la dispozitive dotate cu HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), cum ar fi un player Blu-ray sau un sistem home theater, le puteți controla în același timp cu o singură telecomandă. Pur și simplu activați EasyLink după conectare.

Meniuri intuitive

Cu meniurile intuitive ale televizorului, puteți accesa ușor canalul sau fișierul media dorit sau puteți acorda setările televizorului potrivit nevoilor dvs.

Controale TV


Controale posterioare

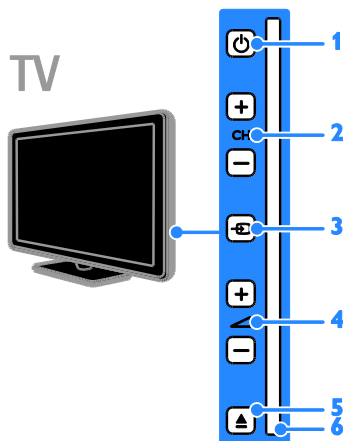

1. **⏻ (Standby):** Porniți sau opriți televizorul.
2. **CH +/- (Canal +/-):** Comutați la canalul următor sau anterior.
3. **☐ (Sursă):** Accesați un dispozitiv conectat.
4. **🔊 +/- (Volume +/-):** Măriți sau micșorați volumul.
5. **▲ EJECT:** Scoateți discul din compartimentul pentru disc.
6. **Compartiment pentru disc**

Senzori


TV

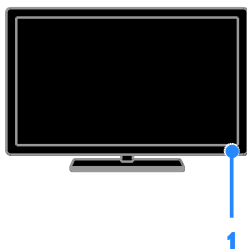

1. Senzor telecomandă

Îndreptați telecomanda către senzor. Asigurați-vă că linia dintre telecomandă și televizor nu este blocată de mobilier sau de alte obiecte.


Telecomandă

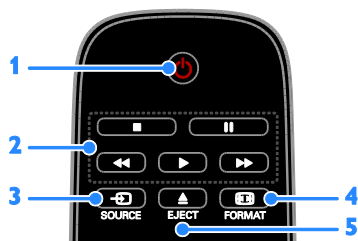


1. **⏻ (Standby):** Porniți televizorul sau comutați-l la modul standby.
2. **Butoane de redare:** Controlați redarea fișierelor media.
3. **☐ SOURCE:** Accesați un dispozitiv deconectat.
4. **☐ FORMAT:** Modificați formatul imaginii.
5. **▲ EJECT:** Scoateți discul din compartimentul pentru disc.




6. **🏠 (Acasă):** Accesați meniul Acasă.
7. **OK:** Confirmați o introducere sau o selecție.
8. **▲▼◀▶ (Butoane pentru navigare):** Navigați prin meniuri și selectați elemente.

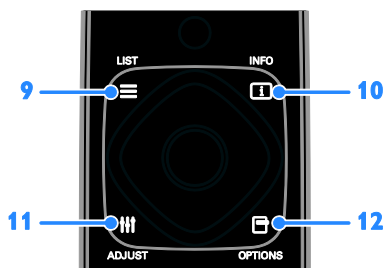


- 9. ≡ LIST:** În modul TV, accesați lista de canale TV. În modul DVD, accesați meniul de configurare DVD.
- 10. ⓘ INFO:** Afișați informații despre activitatea curentă.
- 11. ≡ ADJUST:** Reglați setările televizorului.
- 12. □ OPTIONS:** Accesați opțiunile disponibile în momentul respectiv.

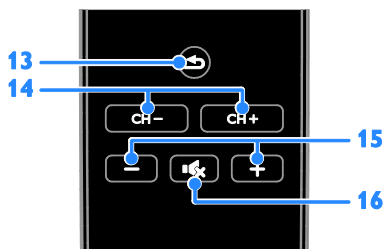

- 13. ⬅ (Înapoi):** Reveniți la pagina de meniu anterioară sau ieșiți dintr-o funcție a televizorului.
- 14. CH - / CH +:** Comutați canale.
- 15. +/- (Volum):** Reglați volumul.
- 16. 🔇 (Mut):** Opreți sau reporniți sunetul.

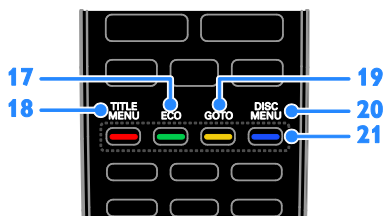

- 17. ECO:** Accesați opțiunile de economisire a energiei.
- 18. TITLE MENU:** În modul disc, accesați meniul cu titluri al unui DVD.
- 19. GOTO:** În modul disc, accesați opțiunile suplimentare pentru disc.
- 20. DISC MENU:** În modul disc, accesați opțiunile de redare disc.
- 21. Butoane colorate:** Selectați sarcini sau opțiuni.
- Butoanele funcționează conform serviciilor oferite de furnizorul de servicii.

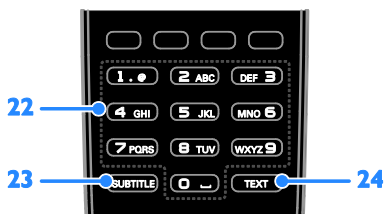

- 22. 0-9 (Butoane numerice):** Selectați canalele TV sau introduceți text.
- 23. SUBTITLE:** Activați sau dezactivați subtitrările.
- 24. TEXT:** Activați sau dezactivați serviciul teletext.

Comenzi EasyLink

Notă: Comenzile EasyLink sunt disponibile când dispozitivul conectat este compatibil HDMI-CEC.

Cu ajutorul comenzilor EasyLink, puteți controla televizorul și alte dispozitive HDMI-CEC cu o singură telecomandă.

Accesarea comenzilor EasyLink

- În timp ce vizionați conținutul de la un dispozitiv HDMI-CEC conectat, apăsați **□ OPTIONS**.
- Selectați **[Afișare telecomandă]**, apoi apăsați **OK**.
- Selectați butonul de comandă EasyLink, apoi apăsați **OK**.

Citiți mai multe despre EasyLink în **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea EasyLink** (Pagina 28).

Informații importante

Siguranța

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.



- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra fișelor electrice. Asigurați-vă că fișa electrică este introdusă complet în priză. Fișele electrice care nu sunt introduse corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

- Asigurați-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare atunci când televizorul este rotit. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.
- Pentru a deconecta televizorul de la alimentare de la rețea, trebuie să deconectați ștecherul de alimentare a televizorului. Atunci când deconectați alimentarea, trageți întotdeauna de ștecherul de alimentare, niciodată de cablu. Asigurați-vă că aveți acces permanent la ștecherul de alimentare, cablul de alimentare și la priza de perete.

Risc de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lb sunt necesare două persoane.
- Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
- Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. TP Vision Netherlands B.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Dacă trebuie să depozitați televizorul, demontați standul de pe televizor. Nu așezați niciodată televizorul pe partea din spate cu standul instalat.
- Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

- Componente ale acestui produs pot fi confecționate din sticlă. A se mânui cu grijă pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Risc de rănire a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și lovirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeței.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft de cărți, fără a asigura atât mobilierul, cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de înghițire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda pot conține o baterie de tipul unei monezi care poate fi înghițită. Nu păstrați bateria la îndemâna copiilor!

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 4 inci sau 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că fantele de ventilație ale televizorului nu sunt acoperite niciodată de perdele sau alte obiecte.

Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorate a cablului de alimentare!

- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, nu atingeți niciodată nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

- Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturile scăzute

- Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5° C sau 41° F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Întreținerea ecranului


- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecăți și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o lavetă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Imaginile staționare includ meniurile pe ecran, barele negre, afișajele pentru durată etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, reduceți contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea acestuia.

Întreținere disc player

- Nu amplasați alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri îndoite sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp.

Blocarea televizorului

Televizorul dvs. este echipat cu un slot de securitate Kensington la partea inferioară. Pentru a asigura televizorul, cumpărați un dispozitiv de blocare antifurt Kensington (vândut separat).

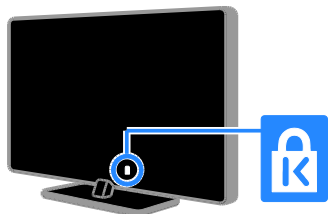

Notă

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor respectivi. TP Vision Netherlands B.V. își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligată să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialul conținut în acest manual este considerat adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul, modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate în alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obținută confirmarea validității și conformității lor. TP Vision Netherlands B.V. garantează că materialul în sine nu încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție.

TP Vision Netherlands B.V. nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio eroare în conținutul acestui document și pentru nicio problemă ca rezultat al conținutului acestui document. Erorile raportate către Philips vor fi adaptate și publicate pe site-ul de asistență Philips cât mai curând posibil.

Termenii de garanție

- Risc de lovire, deteriorare a televizorului sau anularea garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesoriile numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Pentru service sau reparații, contactați întotdeauna Philips Customer Care.



- Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD/LED are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele comune din industrie) și nu este o defecțiune.

Conformitate CE



Acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2006/95/CE (joasă tensiune), 2004/108/CE (EMC).

Concordanța cu EMF

TP Vision Netherlands B.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice.

Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în limitele standardelor Câmpurilor electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. TP Vision confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

Pentru TV:



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Pentru disc player:



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și sigla HDMI, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.



Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S.U.A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob.



DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA CERTIFIED® sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.



Acoperit de unul sau mai multe dintre următoarele brevete S.U.A. patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor sale și sunt utilizate sub licență.

DESPRE CONȚINUTUL VIDEO DIVX:
DivX® este un format video digital creat de către DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă conținut video DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și aplicații software pentru conversia fișierelor în format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda filme DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul dvs. de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului dvs. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații privind finalizarea înregistrării.




'DVD Video' este marcă comercială a DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Toate celelalte mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Drepturile de autor



Acest produs încorporează tehnologie de protecție a drepturilor de autor protejată de patente S.U.A. și de alte drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de protecție a drepturilor de autor trebuie autorizată de Rovi Corporation și este intenționată pentru utilizarea casnică și alte vizionări limitate, dacă nu se autorizează altceva de către Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

Drepturi de autor în Marea Britanie

Înregistrarea și redarea materialului necesită acordul. Consultați legea drepturilor de autor 1956 și Legile pentru protecția artiștilor din 1958 până în 1972.

Sustenabilitate

Eficiență energetică

Acest televizor este proiectat cu caracteristici eficiente din punct de vedere energetic. Pentru a accesa aceste caracteristici, apăsați butonul verde de pe telecomandă.

- **Setări de imagine pentru economie de energie:** Puteți aplica o combinație de setări de imagine pentru economie de energie. În timp ce vă uitați la televizor, apăsați **Buton verde**, apoi selectați **[Cons. red. energ.]**.
- **Dezactivare ecran:** Dacă doriți să ascultați doar sunetul de la televizor, puteți opri ecranul televizorului. Alte funcții continuă să fie funcționeze normal.
- **Consum redus de energie în modul standby:** Circuitele avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de scăzut, fără a exclude funcționalitatea constantă în modul standby.
- **Gestionare energie:** Gestionarea avansată a energiei vă ajută să economisiți energia consumată de acest televizor.
Pentru a vizualiza modul în care setările personalizate ale televizorului dvs. afectează consumul relativ de energie al acestuia, apăsați **⬆**, apoi selectați **[Configurare] > [Vizionați demo.] > [Control activ]**.

Casarea

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.



Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.



Etichetă energie UE

Eticheta europeană de energie vă informează în legătură cu clasa energetică a produsului. Cu cât este mai verde clasa energetică a acestui produs, cu atât mai redus este consumul de energie.

Pe etichetă, puteți găsi clasa energetică, consumul mediu de energie al produsului în uz și consumul mediu de energie pentru 1 an. De asemenea, puteți găsi valorile consumului de energie pentru produs pe site-ul web Philips pentru țara dvs. la adresa www.philips.com/TV.

Ajutor și asistență

Utilizarea meniului Ajutor

Pentru a accesa meniul Ajutor de pe ecran, apăsați **Buton galben**.

Pentru a comuta între meniul Ajutor și meniul TV, apăsați **Buton galben**.

Vizitarea site-ului web Philips

Dacă nu puteți găsi ceea ce doriți în [Ajutor] de pe ecran, vizitați site-ul web de asistență Philips la adresa www.philips.com/support.

Pe site-ul web de asistență Philips, puteți, de asemenea:

- să găsiți răspunsuri la întrebările frecvente
- să descărcați o versiune PDF pentru imprimare a acestui manual de utilizare
- să ne trimiteți o întrebare specifică prin e-mail
- să discutați online cu Philips Consumer Care (disponibil numai în anumite țări)

Căutarea pe forumul TV

Este posibil să se fi răspuns deja la întrebarea dvs. de către comunitatea de utilizatori TV Philips. Vizitați www.supportforum.philips.com.

Contactați Philips


Pentru asistență, puteți contacta Philips Consumer Care din țara dvs. Numărul este disponibil în broșura ce însoțește acest produs sau online la adresa www.philips.com/support.

Înainte de a contacta Philips, notați modelul și seria televizorului. Puteți găsi aceste informații pe spatele televizorului sau pe ambalajul acestuia.

2 Utilizarea televizorului

Vizionarea la televizor

Pornirea sau oprirea televizorului

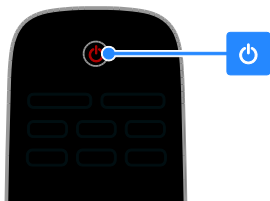

TV



Pornirea televizorului

- Apăsați butonul de pornire/oprire a televizorului.
- Dacă televizorul este în standby, apăsați **⏻** de pe telecomandă.

Notă: Există o mică întârziere la răspunsul televizorului.

Sfat: Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **CH +/-** de pe televizor.

Comutarea televizorului în modul standby

Apăsați **⏻** de pe telecomandă. Senzorul pentru telecomandă de pe televizor devine roșu.

Opriti televizorul

Apăsați **⏻** de pe televizor. Televizorul se oprește.

Notă: Deși televizorul dvs. consumă o cantitate foarte mică de energie când este în modul standby sau când este oprit, totuși, acesta utilizează energie. Dacă nu intenționați să utilizați televizorul pe o perioadă îndelungată de timp, deconectați-l de la rețeaua de alimentare.

Oprirea automată

Puteți economisi energie cu setările de eficiență energetică ale acestui televizor. Setările sunt activate în mod implicit, astfel încât dacă nu există nicio interacțiune cu utilizatorul (de exemplu, apăsarea unui buton de pe telecomandă sau a unei comenzi de pe panoul din spate) timp de patru ore, televizorul va fi comutat automat în modul standby.


Pentru a dezactiva oprirea automată

1. În timp ce vă uitați la televizor, apăsați **Buton verde** de pe telecomandă.
2. Selectați **[Oprire automată]**, apoi apăsați **OK**.
3. Utilizați **Butoane pentru navigare** pentru a efectua o selecție, apoi apăsați **OK**.

Reglarea volumului televizorului

Mărirea sau micșorarea volumului la televizor

- Apăsați **+/-** de pe telecomandă.
- Apăsați **▲ +/-** de pe partea laterală a televizorului.

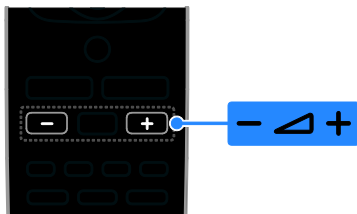

TV



Dezactivarea sau activarea sunetului la televizor


- Apăsați **🔊** de pe telecomandă pentru a activa sunetul.
- Apăsați din nou **🔊** pentru a restabili sunetul.

Reglarea volumului căștilor


1. Apăsați **🏠** > **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Sunet]**.
2. Selectați **[Volum căști]**, apoi apăsați **OK**.

Comutarea între canalele TV

- Apăsați **CH +/-** de pe telecomandă sau de pe televizor.
- Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce numărul unui canal.

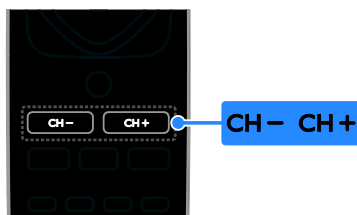

TV

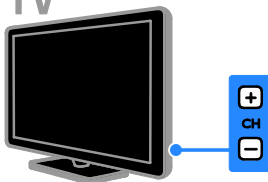

Gestionarea canalelor favorite

Puteți vizualiza toate canalele sau numai o listă a canalelor favorite, astfel încât să le puteți găsi ușor.

Apăsați **≡ LIST** pentru a accesa lista de canale.

Creați o listă cu canalele dvs. favorite

1. Apăsați **≡ LIST**.
2. Selectați canalul pe care doriți să îl marcați ca favorit, apoi apăsați **☑ OPTIONS**.
3. Selectați **[Bifare ca favorit]**, apoi apăsați **OK**.

Canalul selectat este marcat.

Pentru a anula selecția unui canal, selectați **[Debifare ca favorit]**, după care apăsați **OK**.

Selectarea unei liste de canale

1. Apăsați **≡ LIST**, apoi apăsați **☑ OPTIONS**.
2. Selectați **[Selectare listă]** > **[Preferat]** pentru a afișa canalele din lista de favorite sau **[Toți]** pentru a afișa toate canalele.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Gestionarea listelor de canale

După instalarea canalelor, le puteți gestiona:

- Redenumiți canale
- Reordonați canale
- Ascultarea radioului digital

Redenumiți canale

Puteți redenumi canalele. Numele apare când canalele sunt selectate.

1. În timp ce priviți la televizor apăsați

≡ LIST.

Lista de canale este afișată.

2. Selectați canalul pe care doriți să îl redenumiți, apoi apăsați **⏏ OPTIONS**.

3. Selectați **[Redenum.]**, apoi apăsați **OK**.

4. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta fiecare caracter, apoi apăsați **OK**.

- Apăsați **OK** în ecranul de introducere pentru a activa **Tastatura de pe ecran** sau
- Apăsați **[ABC]** sau **[abc]** pentru a selecta o literă majusculă sau minusculă.

5. La finalizare, selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK** pentru a confirma când vi se solicită.

6. Apăsați **➡** pentru a ieși.

Reordonați canale

După instalarea canalelor, puteți reordona lista de canale.

1. Când priviți la televizor, apăsați **≡ LIST**.

Lista de canale este afișată.

2. Apăsați **⏏ OPTIONS**.

3. Selectați **[Reordonare]**, apoi apăsați **OK**.

4. Selectați canalul pentru care doriți să îl reordonați, apoi apăsați **OK**.

5. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a muta canalul evidențiat într-o altă locație, apoi apăsați **OK**.

6. Apăsați **⏏ OPTIONS**.

7. Selectați **[Înreg finalizată]**, apoi apăsați **OK**.

Ascultarea radioului digital

Dacă sunt disponibile canale radio digitale, le puteți asculta. Acestea sunt instalate automat când instalați canalele TV.

1. Când priviți la televizor, apăsați **≡ LIST**.

Lista de canale este afișată.

2. Apăsați **⏏ OPTIONS**.

3. Selectați **[Selectare listă] > [Radio]**, apoi apăsați **OK**.

4. Selectați un canal radio, apoi apăsați **OK**.

Selectarea unei surse

Puteți viziona un dispozitiv conectat prin una dintre aceste metode:

- Adăugați pictograma la meniul Acasă pentru acces ușor, apoi selectați-o din meniul Acasă.
- Selectați din meniul Sursă.

Notă: În cazul în care conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC la televizor, acesta este adăugat automat la meniul Acasă.

Adăugarea unui nou dispozitiv

1. Conectați și porniți dispozitivul.

2. Apăsați **🏠**.

3. Selectați **[Adăug. dispoz. nou]**, apoi apăsați **OK**.

4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Dacă vi se solicită să selectați conexiunea TV, selectați conectorul utilizat de acest dispozitiv.

Vizualizarea din meniul Acasă

După ce ați adăugat noul dispozitiv la meniul Acasă, puteți selecta pictograma acestuia pentru a începe să îl utilizați.

1. Apăsați **🏠**.

2. Selectați pictograma dispozitivului din meniul Acasă.

3. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Vizualizarea din meniul Sursă

Puteți, de asemenea, apăsa **📶 SOURCE** pentru a afișa o listă a denumirilor conectorilor. Selectați conectorul care conectează dispozitivul la televizor.

1. Apăsați **📶 SOURCE**.

2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un conector din listă.

3. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Utilizarea setărilor avansate

Televizorul dvs. este livrat cu setări de imagine și de sunet avansate. Puteți aplica aceste setări sau le puteți personaliza.

Selectarea setării de imagine preferate

1. Când priviți la televizor, apăsați **III ADJUST.**
2. Selectați **[Smart picture]**.
3. Selectați o opțiune, apoi apăsați **OK**:
 - **[Personal]**: Aplicați setările dvs. de imagine personalizate.
 - **[Viu]**: Setări avansate și dinamice, ideale pentru vizionarea în timpul zilei.
 - **[Natural]**: Setări naturale ale imaginii.
 - **[Cinema]**: Setări ideale pentru vizionarea filmelor.
 - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.
 - **[Cons. red. energ.]**: Setări care conservă cel mai mult energia.
 - **[Standard]**: Setări implicite care sunt corespunzătoare pentru cele mai multe medii și cele mai multe tipuri de imagini video.
 - **[Fotografie]**: Setări ideale pentru fotografii.
 - **[Personalizat]**: Personalizați și salvați propriile setări de imagine.

Selectarea setării de sunet preferate

1. Când priviți la televizor, apăsați **III ADJUST.**
2. Selectați **[Smart sound]**.
3. Selectați o opțiune, apoi apăsați **OK**:
 - **[Personal]**: Aplicați setarea de sunet personalizată.
 - **[Standard]**: Setările care corespund celor mai multe medii și tipuri de audio.
 - **[ȘTIRI]**: Setări ideale pentru audio vorbit, precum știrile.
 - **[Cinema]**: Setări ideale pentru vizionarea filmelor.
 - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.
 - **[DRAMĂ]**: Setări ideale pentru filme.
 - **[SPORTURI]**: Setări ideale pentru sporturi.

Schimbarea formatului imaginii

Puteți modifica formatul imaginii pentru a se potrivi sursei video.

1. Apăsați **III FORMAT**.
2. Selectați un format de imagine, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

Formatele de imagine disponibile sunt în funcție de sursa video:

- **[Umplere automată]**: Reglează imaginea pentru a umple tot ecranul (subtitrările rămân vizibile). Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului, dar nu pentru HD sau PC.
- **[Zoom automat]**: Mărește imaginea pentru a umple tot ecranul. Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului, dar nu pentru HD sau PC.
- **[Super zoom]**: Îndepărtează benzile negre de pe părțile laterale ale transmisiilor 4:3. Nu este recomandat pentru HD sau PC.
- **[4:3]**: Afișează formatul clasic 4:3.
- **[Redimensionare film 16:9]**: Modifică formatul 4:3 la 16:9. Nu este recomandat pentru HD sau PC.
- **[Ecran lat]**: Restrânge formatul 4:3 la 16:9.
- **[Nescalat]**: Asigură un maximum de detalii pentru PC. Disponibil numai când modul PC este selectat în meniul Imagine.

Redarea discurilor

Vizionarea unui DVD

Puteți viziona un DVD cu ajutorul player-ului DVD de pe televizor. Puteți, de asemenea, să redați o gamă variată de discuri, inclusiv suporturi video, audio sau mixte (de exemplu, un CD care conține imagini JPEG sau melodii MP3).

1. Apăsați  > **[Redare disc]**, apoi apăsați **OK**.

Televizorul este comutat pe sursa disc.

2. Introduceți un disc în compartimentul pentru disc, cu eticheta discului orientată spre partea din spate.

Apăsați aceste butoane pentru a controla redarea DVD-ului:

- ▶ Pornește redarea.
- ⏏ Întrerupe sau reia redarea.
- Oprește redarea.
- ◀▶ Căutați înapoi sau înainte. Pentru a modifica viteza de redare, apăsați în mod repetat.
- CH - / CH +: Avansați la piesa, capitolul sau fișierul anterior sau următor.
- Butoane pentru navigare:** Meniuri de navigare.
- OK:** Confirmați o introducere sau o selecție.
- TITLE MENU:** Accesați meniul cu titluri al DVD-ului.
- DISC MENU:** Accesați opțiuni de redare DVD.
-  **FORMAT:** Apăsați  **FORMAT**, apoi selectați **[Zoom]** (Transfocare) pentru a mări o scenă sau o imagine video.

Opțiuni de redare disc

Opțiuni video

Notă: Opțiunile video disponibile depind de sursa video.

- Apăsați **Butoane pentru navigare Stânga/Dreapta** pentru a căuta lent înapoi sau înainte. Apăsați în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare. Pentru VCD/SVCD, căutarea lentă înapoi nu este disponibilă.
- Apăsați  **INFO** pentru a vizualiza informații despre ceea ce se redă.
- Apăsați **SUBTITLE** pentru a selecta limba de subtitrare a clipului video.

Apăsați **GOTO** pentru a accesa opțiuni suplimentare:

- [Repeat]** (Repetare): Repetați un capitol sau un titlu.
- [Repeat AB]** (Repetare AB): Marcați două puncte în cadrul unui capitol sau al unei piese pentru redarea repetată.
- [Audio]** (Audio): Selectați o limbă sau un canal audio.
- [Subtitle]** (Subtitrare): Selectați limba de subtitrare pentru disc.
- [Angle]** (Unghi): Selectați un unghi de vizualizare a clipului video.

Opțiuni audio

În vizualizarea browserului de fișiere, apăsați **Butoane pentru navigare Stânga/Dreapta** pentru a merge la pagina anterioară sau următoare.

Discuri MP3

Apăsați **GOTO** > **[Repeat]** (Repetare) pentru a accesa următoarele opțiuni:

- [Single]** (O dată): Redă o melodie o singură dată.
- [Repeat one]** (Repetare): Redă o melodie de mai multe ori.
- [Folder]** (Dosar): Redă toate melodiile dintr-un dosar o singură dată.
- [Repeat folder]** (Repetare dosar): Redă toate melodiile dintr-un dosar de mai multe ori.

Discuri CDDA

Apăsați **GOTO** pentru a accesa opțiunile următoare și folosiți **Butoane numerice** pentru a introduce numărul sau durata piesei.

- **[Select track:]** (Selectare piesă):
Selectați o piesă pentru redare.
- **[Disc go to:]** (Salt în disc): Omiteți redarea până la un moment specific din disc.
- **[Track go to:]** (Salt în piesă): Omiteți redarea până la un moment specific din piesă.
- **[Repeat]** (Repetare): Repetați o piesă de mai multe ori.
- **[Shuffle]** (Amestecare): Redați piese în ordine aleatorie.
- **[Repeat AB]** (Repetare AB): Marcați două puncte în cadrul unui capitol sau al unei piese pentru redarea repetată.

Opțiuni de imagine

- În timp ce vizualizați imagini, apăsați **Butoane pentru navigareSus/Jos** pentru a răsturna imaginea pe verticală sau pe orizontală.
- În timp ce vizualizați imagini, apăsați **Butoane pentru navigareStânga/Dreapta** pentru a roti imaginea în sens antiorar sau orar.
- Selectați o imagine și apăsați **OK** pentru a începe o expunere de diapozitive cu imagini.
- Apăsați **■** pentru a opri expunerea de diapozitive cu imagini.
- Apăsați **DISC MENU** pentru a ieși din browserul de miniaturi și a accesa browserul de fișiere.
- Apăsați **GOTO > [Repeat]** (Repetare) pentru a accesa următoarele opțiuni:
 - **[Single]** (O dată): Afișați o imagine o singură dată.
 - **[Repeat one]** (Repetare): Afișați o imagine de mai multe ori.
 - **[Folder]** (Dosar): Afișați toate imaginile dintr-un dosar o singură dată.
 - **[Repeat folder]** (Repetare dosar): Afișați toate imaginile dintr-un dosar de mai multe ori.

Mai multe caracteristici de redare

Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale

Redă simultan melodii și imagini pentru a crea o prezentare muzicală de diapozitive. Fișierele trebuie stocate pe același disc.

1. Apăsați **⬆ > [Redare disc]**.
 2. Selectați o piesă muzicală, apoi apăsați **OK**.
 3. Apăsați **◀** pentru a reveni la pagina anterioară.
 4. Selectați o imagine dintr-un dosar de imagini, apoi apăsați **OK** pentru a porni expunerea de diapozitive.
 5. Apăsați **■** pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Apare vizualizarea browserului de imagini.
6. Apăsați **DISC MENU** pentru a reveni la vizualizarea browserului de fișiere.
 7. Apăsați din nou **■** pentru a opri muzica.

Omiterea rapidă a redării până la un anumit moment

Puteți sări la o anumită parte a clipului video introducând timpul unei scene.

1. În timp ce vizionați un clip video, apăsați **GOTO**.
2. Selectați una dintre următoarele setări, apoi apăsați **OK**:
 - **[TT time]** (Meniu titlu): Accesați momentul din titlu.
 - **[CH time]** (Meniu capitol): Accesați momentul din capitol.

3. Apăsați **Butoane numerice** pentru a accesa momentul specificat.
- Redarea avansează la momentul selectat.
4. Apăsați **GOTO** pentru a ieși.

Schimbă unghiurile camerei

În timp ce vizionați un DVD, puteți vizualiza clipul video din unghiuri diferite.

Notă: Această caracteristică este disponibilă doar pentru DVD-urile înregistrate cu camere cu mai multe unghiuri.

1. În timp ce vizionați un DVD, apăsați **GOTO**.
2. Selectați **[Angle]** (Unghi), apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați **Butoane numerice** pentru a selecta unghiurile disponibile ale camerei. Redarea trece la unghiul selectat.
4. Apăsați **GOTO** pentru a ieși.

Consultați site-ul Web DivX pentru asistență detaliată.

DivX® VOD

Acest televizor este DivX Certified(R) pentru a reda clipuri video DivX (R), inclusiv conținut premium. Acesta redă și conținut DivX Video-On-Demand.

Notă: Televizorul acceptă redarea DivX doar de la disc player-ul său. Acesta nu acceptă redarea DivX de la dispozitive de stocare USB.

Înregistrarea televizorului

Pentru a reda conținut DivX VOD trebuie mai întâi să completați un proces unic de înregistrare pentru televizorul dumneavoastră. Înregistrarea este gratuită.

Dacă televizorul nu este înregistrat, atunci când începeți redarea unui clip video DivX acesta va afișa codul de înregistrare DivX.

Pentru înregistrare, urmați pașii următori.

1. În timp ce vizionați un DVD, apăsați **≡ LIST**, apoi selectați **[Video]** (Video).
2. Selectați **[DivX VOD]** > **[OK]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **[Register]** [Înregistrare], apoi apăsați **OK**.
4. În momentul în care televizorul afișează un cod de înregistrare de 8 sau 10 cifre, notați codul.
5. De pe computerul dvs., accesați <http://vod.divx.com>. Descărcați și instalați software-ul player DivX.
6. Poniți software-ul player DivX și creați un Cont DivX. (VOD > Creați un cont DivX...)
7. În player-ul DivX, înregistrați televizorul cu codul de înregistrare al acestuia. (VOD > Înregistrați un dispozitiv certificat DivX...)
8. Atunci când vi se cere, descărcați și salvați clipul video de înregistrare pe un disc.
9. Redați pe televizor discul cu clipul video de înregistrare. Această acțiune finalizează înregistrarea și activează DivX pe televizor.

Pentru a anula înregistrarea acestui televizor:

1. În timp ce vizionați un DVD, apăsați **≡ LIST**.
2. Selectați **[Video]** (Video) **[DivX VOD]** > **[OK]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **[Deregister]** [Anulare înregistrare], apoi apăsați **OK**.
4. În momentul în care televizorul afișează codul de înregistrare de 8 sau 10 cifre, notați codul.
5. Pe computer, porniți player-ul DivX și anulați înregistrarea televizorului cu ajutorul codului de înregistrare. (VOD > Anulați înregistrarea unui dispozitiv certificat DivX...)

Modificarea setărilor disc player-ului

ATENȚIE: Majoritatea setărilor sunt deja configurate cu valoarea optimă pentru disc player. Dacă nu aveți un motiv precis pentru a schimba o setare, cel mai bine este să lăsați valoarea implicită.

1. În timp ce vizionați un DVD, apăsați **≡ LIST** pentru a accesa meniul de setări DVD.
2. Folosiți **Butoane pentru navigare** pentru a naviga prin meniu și **OK** pentru a confirma selecția.
3. Apăsați **≡ LIST** pentru a ieși.

Notă:

- Nu puteți modifica o setare care este colorată în gri.
- Dacă selectați o setare care nu este disponibilă pe disc, este utilizată setarea implicită.

Setări generale

1. În timp ce vizionați un DVD, apăsați **≡ LIST**, apoi selectați **[General]** (General).
2. Selectați o setare pe care doriți să o modificați, apoi apăsați **OK**:
 - **[TV display]** (Afișare TV): Selectați un format de afișare de imagini care să încadreze pe ecranul televizorului (disponibil doar atunci când discul nu este redat).
 - **[4:3 Panascan]** (Panoramare trunchiată normală): Pentru un televizor cu raport de aspect de 4:3. Afișare pe întreaga înălțime cu laturi îngustate.
 - **[4:3 Letter Box]** (Cutie de scrisori normală): Pentru un televizor cu raport de aspect de 4:3. Afișare pe ecran lat cu bare negre în partea superioară și inferioară a ecranului.
 - **[16:9]** (Lat): Pentru un televizor cu ecran lat. Raportul de aspect este de 16:9.
 - **[Menu language]** (Meniu - Limbă): Selectați limba pentru meniul de afișare pe ecran. Numărul de limbi pentru meniu disponibil pe disc player poate fi diferit de numărul de limbi pentru televizor.
 - **[Screen saver]** (Economizor ecran): Activați modul economizor de ecran. Dacă este activat, ecranul se stinge după 5 minute de inactivitate (de exemplu, în modul Pauză sau Oprire).
 - **[Disc lock]** (Blocare disc): Selectați **[On]** (Pornit) pentru a bloca discul în compartimentul de disc. Dacă este blocat, trebuie să introduceți parola pentru a accesa discul de fiecare dată când redați discul blocat. Dacă vă uitați parola, introduceți '8888' pentru a o reseta.
 - **[Last memory]** (Memorie recentă): Activează ultima opțiune de memorie. Dacă este activată, player-ul reia în mod automat redarea din ultimul punct de oprire.

Setări audio

1. În timp ce vizionați un DVD, apăsați **≡ LIST**, apoi selectați **[Audio]** (Configurare audio).

2. Selectați **[SPDIF setup]** (Configurare SPDIF), apoi apăsați **OK**.

3. Selectați o setare pe care doriți să o reglați, apoi apăsați **OK**:

- **[SPDIF output]** (Ieșire SPDIF): Setati tipul de ieșire audio digitală pentru disc player și alte sisteme audio digitale.
 - **[BITSTREAM]** (Flux de biți): Emiteți semnal audio digital original sau neprelucrat.
 - **[PCM]** [Modulație prin impulsuri codificate]: Emiteți semnal audio neprelucrat care este convertit în PCM.
- **[LPCM Out]** (LPCM): Selectați rata de eșantionare audio. Cu cât rata de eșantionare este mai mare, cu atât calitatea sunetului este mai bună.

Setări preferințe

Notă: Trebuie să opriți redarea DVD-ului înainte de a putea accesa setările preferințelor.

1. În modul DVD, apăsați **≡ LIST**, apoi selectați **[Preference]** (Preferință).

2. Selectați o setare pe care doriți să o modificați, apoi apăsați **OK**:

- **[VCD PBC]** (Control redare VCDI): Afișați sau omiteți meniul de conținut pentru discuri VCD și SVCD.
- **[Audio]** (Audio): Selectați limba audio pentru disc.
- **[Subtitle]** (Subtitrare): Selectați limba de subtitrare pentru disc.
- **[Disc menu]** (Meniu disc): Selectați limba pentru meniul discului.
- **[Parental]** (Parental): Restricționați accesul la discurile care sunt înregistrate cu clasificări de audiență. Pentru a reda toate discurile indiferent de calificativ, selectați nivelul '8'.
- **[Password setup]** (Setare parolă): Setati sau modificați codul PIN pentru a reda un disc restricționat.
 - **[Password mode]** (Mod parolă): Activați setările pentru parolă.

- **[Password]** (Parolă): Setati sau schimbați parola pentru discuri blocate și redarea discurilor restricționate. Introduceți '8888' pentru a reseta parola.

- **[Default]** (Implicit): Resetați disc player-ul la setările implicite din fabrică.
- **[Version info.]** (Informații privind versiunea): Afișează versiunea curentă a aplicației software a disc player-ului.

Notă: Nu puteți reseta setările blocare disc, parolă (cod PIN) și control parental la valorile lor implicite

Actualizare software pentru disc player

Pentru a căuta noi actualizări, comparați versiunea software curentă a disc player-ului dumneavoastră cu cea mai recentă versiune software (dacă este disponibilă) de pe site-ul Web Philips.

Verificarea versiunii software

1. Apăsați **≡ LIST**, apoi selectați **[Preference]** (Preferințe) > **[Version info.]** (Informații privind versiunea).
Versiunea aplicației software este afișată.

Actualizați aplicația software de pe un CD

1. Introduceți un CD gol în calculator și redenumiți-l **PHILIPS**.
2. Căutați cea mai recentă versiune software pe www.philips.com/support.
3. Căutați modelul dumneavoastră și faceți clic pe 'software&drivers'.
Descărcați software-ul (fișier *.bin) pe CD.
4. Introduceți CD-ul în compartimentul pentru disc al televizorului, cu eticheta discului orientată spre partea din spate
5. Urmați instrucțiunile de pe televizor pentru a finaliza actualizarea.
La sfârșit, disc player-ul se închide și se deschide din nou în mod automat.

Dacă disc player-ul nu se închide, deconectați cablul de alimentare timp de câteva secunde, apoi reconectați-l.

Atenție: Nu întrerupeți alimentarea și nu scoateți CD-ul în timp ce actualizarea software este în curs de desfășurare, deoarece disc player-ul poate fi deteriorat.

Vizualizarea ghidului de programe

Puteți vizualiza informații despre canalele TV digitale utilizând ghidurile de programe furnizate de emițători. Aceste informații pot conține:

- Programele canalului pentru ziua respectivă („Acum și urmează”) sau pentru până la 8 zile dacă este acceptat de emițătorul dvs.
- Rezumatul programelor

Notă: Ghidurile de programe sunt disponibile doar în anumite țări.

Setarea ghidului de programe

Înainte de a utiliza ghidul de programe, verificați aceste setări:

1. Apăsați .
2. Selectați **[Ghid programe]**.

Accesarea ghidului de programe TV

1. Apăsați .
2. Selectați **[Ghid programe]**, apoi apăsați **OK**.

Utilizarea opțiunilor ghidului de programe TV

Puteți personaliza acum informațiile afișate pentru:

- A vă aminti când începe un program
 - A afișa doar canalele preferate
1. În ghidul de programe, apăsați  **OPTIONS**.
 2. Selectați o opțiune, apoi apăsați **OK**:
 - **[Setare memento]:** Setează alarmele pentru programe.
 - **[Ștergere memento]:** Anulează alarmele pentru programe.
 - **[Modificare zi]:** Selectează ziua pentru afișare.
 - **[Arată info]:** Afișează informații despre program.
 - **[Căutare după gen]:** Caută programe TV după gen.
 - **[Memento-uri programate]:** Listează alarmele pentru programe.
 - **[Preluare date EPG]:** Actualizează cele mai noi informații despre programe.

Vizualizarea conținutului media

Ce puteți face

Puteți reda imagini video, fotografii și muzică pe televizor de pe:

- Calculatorul conectat prin rețeaua la domiciliu (Numai pentru modelele cu conector de rețea)
- Un dispozitiv USB conectat la televizor

Redarea fișierelor de pe calculator

De ce aveți nevoie?

Disponibil numai pe anumite modele.

- O rețea la domiciliu cu sau fără cablu, conectată cu un router Universal Plug and Play (uPnP).
- Un adaptor USB wireless Philips (PTA01) sau un cablu LAN care conectează televizorul la rețeaua la domiciliu.
- Un program pentru serverul media care se execută pe calculator
- Setări corespunzătoare în paravanul de protecție a calculatorului pentru a vă permite să executați programul pentru serverul media

Configurarea rețelei

1. Conectați televizorul și calculatorul dvs. la aceeași rețea la domiciliu. Consultați

Conectarea televizorului > Rețea și Internet (Pagina 49).

2. Pomiți calculatorul și routerul.

Notă:

Dacă aparatul nu revine în modul DLNA din cauza distorsiunilor electrice externe (de ex. descărcare electrică), este necesară intervenția utilizatorului.

Configurarea partajării conținutului media

1. Instalați un program pentru serverul media pe calculator pentru a partaja fișiere media. Unele dintre programele disponibile pentru serverul media sunt următoarele:

- **Pentru PC:** Windows Media Player 11 (sau o versiune ulterioară) sau TVersity
- **Pentru Mac:** Twonky

2. Activați partajarea conținutului media pe calculator utilizând serverul media. Pentru informații suplimentare despre modul de configurare a serverului media, consultați site-ul web al serverului media.

Redarea fișierelor

1. Apăsați .
2. Selectați **[Răsfoire rețea]**, apoi apăsați **OK**. Dacă începe instalarea rețelei, urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. Selectați un fișier din browserul de conținut, apoi apăsați **OK** pentru a începe redarea.
4. Apăsați **Butoane de redare** de pe telecomandă pentru a controla redarea.

Redarea fișierelor de pe USB

Dacă aveți fișiere cu fotografii, clipuri video sau muzică pe un dispozitiv de stocare USB, puteți reda fișierele pe televizor.

Atenție:

- TP Vision nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este acceptat și nici nu este responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.
- Nu supraîncărcați portul USB. În cazul în care conectați un dispozitiv de stocare USB care consumă mai mult de 500 mA, asigurați-vă că acesta este conectat la propria sursă externă de alimentare cu energie.

Vizualizarea conținutului USB

1. Conectați dispozitivul USB la conectorul USB de pe televizor.
2. Apăsați , selectați **[Accesare USB]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un fișier din browserul de conținut, apoi apăsați **OK** pentru a începe redarea.
4. Apăsați **Butoane de redare** de pe telecomandă pentru a controla redarea. Consultați **Utilizarea televizorului > Vizualizarea conținutului media > Opțiuni de redare** (Pagina 22).

Opțiuni de redare

Vizionare video

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un fișier video, apoi apăsați **OK**.

- Apăsați  pentru a trece pe pauză.
- Apăsați  pentru a opri.
- Apăsați  /  pentru a derula înapoi și înainte.
- Apăsați  pentru a ieși din browserul de conținut.

Opțiuni de redare video

În timp ce redați un fișier video, apăsați  **OPTIONS** pentru a accesa următoarele opțiuni video:

- **[Subtitlu]:** Selectează setările de subtitrare disponibile.
- **[Audio limb.]:** Selectează limba audio disponibilă.
- **[Repetă]:** Repetă o imagine video, o piesă sau un album.
- **[Arată info]:** Afișează numele fișierului.
- **[Setări ecologice]:** Selectează modulurile de economisire a energiei.

Ascultarea muzicii

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o piesă muzicală, apoi apăsați **OK**.

- Apăsați  pentru a trece pe pauză.
- Apăsați  pentru a opri.
- Apăsați  /  pentru a derula înapoi sau înainte în cadrul unei piese muzicale.
- Apăsați  pentru a ieși din browser-ul cu conținut.

Opțiuni de redare a muzicii

Apăsați  **OPTIONS** pentru a accesa sau ieși din următoarele opțiuni de muzică:

- **[Repetare]:** Repetă o piesă sau un album.
- **[Redare o dată]:** Redă piesa o singură dată.
- **[Redare aleatorie activată] / [Redare aleatorie dezactivată]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a pieselor.
- **[Arată info]:** Afișează numele fișierului.
- **[Setări ecologice]:** Selectează modulurile de economisire a energiei.

Vizualizarea imaginilor

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o imagine, apoi apăsați ► pentru a începe prezentarea de diapozitive.

- Apăsați **II** pentru a trece pe pauză.
- Apăsați **■** pentru a opri.
- Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a căuta o imagine.
- Apăsați **↵** pentru a ieși din browserul de conținut.

Opțiuni de prezentare de diapozitive a imaginilor

Apăsați **☐ OPTIONS** pentru a accesa sau ieși din următoarele opțiuni de imagine:

- **[Tranziții prezentare diapozitive]:** Selectează trecerea de la o imagine la următoarea.
- **[Frecvență prezentare diapoz]:** Selectează timpul de afișare pentru fiecare imagine din prezentarea de diapozitive.
- **[Repetare] / [Redare o dată]:** Vizualizează prezentarea de diapozitive o singură dată sau în mod repetat.
- **[Redare aleatorie dezactivată] / [Redare aleatorie activată]:** Activează sau dezactivează afișarea aleatorie a imaginilor în prezentarea de diapozitive.
- **[Rotire imagine]:** Rotește imaginea.
- **[Arată info]:** Afișează informații despre imagine.
- **[Setare ca Scena]:** Încarcă imaginea selectată ca fundal pe televizor. Consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs.** > **Vizualizarea Scenea** (Pagina 31).

Navigarea pe Smart TV

Ce puteți face

*Disponibil numai la anumite modele.

Cu Aplicații Internet (Aplicații), care sunt site-uri web special adaptate pentru televizor, vă puteți bucura de aceste caracteristici:


- Vizionarea imaginilor video online
- Recuperarea programelor TV pe care le-ați pierdut

Notă:

- Serviciile și aplicațiile Smart TV variază de la țară la țară.
- Smart TV afișează pagină cu pagină, pe tot ecranul.
- Este posibil ca anumite site-uri web să nu se afișeze complet. Este posibil ca funcțiile ce necesită inserări să nu fie disponibile.
- TP Vision Netherlands B.V. nu își asumă nicio responsabilitate privind conținutul și calitatea conținutului furnizat de furnizorii de servicii de conținut.

De ce aveți nevoie?

1. În rețeaua dvs. la domiciliu, conectați televizorul la Internet.
2. În rețeaua dvs. la domiciliu, conectați un router cu o conexiune de mare viteză la Internet.
3. Poniți routerul.
4. Instalați rețeaua. Consultați **Conectarea televizorului > Rețea și Internet** (Pagina 49).

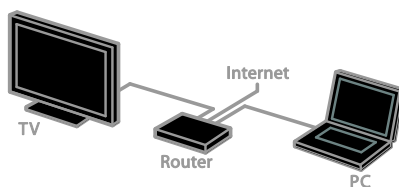

Accesarea aplicațiilor Smart TV (Aplicații)

Dacă televizorul este conectat la Internet prin intermediul rețelei la domiciliu, puteți viziona imagini video YouTube și puteți vizualiza fișiere media din rețeaua dvs. la domiciliu.

YouTube Leanback

1. Apăsați .
2. Selectați **[YouTube]**, apoi apăsați **OK**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a viziona imagini video.
4. Apăsați  pentru a ieși.

Navigarea în rețea

1. Apăsați .
2. Selectați **[Răsfoire rețea]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați rețeaua la care doriți să vă conectați.
4. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un fișier, apoi apăsați **OK**.
5. Apăsați  pentru a ieși .

3 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

Redarea jocurilor

Adăugarea unei console de jocuri

Puteți reda console de jocuri proiectate pe un televizor cu ecran mare cu sunet excelent. Înainte de a începe, conectați consola de jocuri la acest televizor.

Consultați **Conectarea televizorului >**

Conectarea dispozitivelor > Consolă de jocuri (Pagina 45).

Pentru un acces ușor, adăugați consola de jocuri la meniul Acasă.

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Adăugare dispozitive] > [Consolă de jocuri]**, apoi apăsați **OK**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru adăugarea consolei de jocuri.

Setarea jocurilor

Opțiunea Jocuri din setările de imagine avansate optimizează afișajul televizorului pentru jocuri fără întârzierea imaginilor.

- Dacă adăugați consola de jocuri la meniul Acasă ca **[Consolă de jocuri]**, televizorul comută automat la setarea de jocuri.
- În cazul în care consola de jocuri este adăugată automat la meniul Acasă ca player de discuri Blu-ray sau DVD player, setați parametrul **[Smart picture]** la **[Joc]** înainte de a începe jocul.

Comutarea la setarea Jocuri

1. Apăsați **III ADJUST**.
2. Selectați **[Smart picture] > [Joc]**, apoi apăsați **OK**. Televizorul este pregătit pentru jocuri.

Notă: Când se termină sesiunea de jocuri, comutați din nou la setarea de imagine avansată obișnuită.

Vizualizare Teletext

Selectarea unei pagini

În timp ce vizionați canalele care transmit teletextul, puteți vizualiza teletextul.

1. Selectați un canal care transmite teletext, apoi apăsați **TEXT**.
2. Selectați o pagină folosind una dintre aceste metode:
 - Introduceți numărul paginii folosind **Butoane numerice**.
 - Apăsați **CH + / CH -** pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară.
 - Apăsați **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori.
3. Apăsați **↵** pentru a ieși.

Opțiuni Teletext

1. În timp ce vizualizați teletextul, apăsați **☐ OPTIONS**.
2. Selectați o opțiune:
 - **[Înghețare pagină] / [Dezghețare pagină]:** Îngheată sau dezgheată pagina curentă.
 - **[Ecran dublu] / [Ecran mare]:** Activează sau dezactivează teletextul pe ecran dublu. Ecranul dublu afișează atât canalul curent, cât și transmisia teletextului pe două jumătăți ale ecranului televizorului.
 - **[Imagine ansamblu T.O.P.]:** Transmisunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasați direct de la un subiect la altul, fără a mai introduce numerele de pagină.
 - **[Mărire] / [Vizion. normală]:** Mărește pagina. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a vă deplasa pe vizualizarea mărită.
 - **[Afișare]:** Ascunde sau afișează informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau puzzle.

- **[Ciclare subpagini]:** Dacă sunt disponibile subpagini, fiecare subpagina este afișată automat.
- **[Limbă]:** Comută la un grup diferit de limbi pentru afișarea corectă a diferitelor seturi de caractere.

3. Apăsați  **OPTIONS** pentru a ieși.

Limba pentru Teletext

Pentru canalele TV digitale în care emițătorii oferă limbi diferite pentru teletext, puteți selecta limba principală și secundară preferată.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** sau **[Setări satelit]**.
3. Selectați **[Limbi]** > **[Teletext - Principal]** sau **[Teletext - Secundar]**.
4. Selectați o limbă, apoi apăsați **OK**.

Subpagini

Dacă pagina de teletext conține câteva subpagini, puteți vizualiza pe rând fiecare subpagina. Aceste subpagini sunt afișate pe o bară, lângă numărul paginii principale.

Dacă subpaginile sunt disponibile, apăsați  sau  pentru a le selecta.

Teletext digital

Dacă un emițător de canale TV digitale oferă un text digital dedicat sau servicii interactive, puteți vizualiza teletextul digital. Este posibil ca astfel de canale, cum ar fi BBC1, să aibă teletext digital cu mai multe caracteristici interactive.

Notă: Serviciile de text digitale sunt blocate atunci când subtitrările sunt difuzate și sunt activate. Consultați **Configurarea televizorului > Setări de limbă > Subtitrări** (Pagina 37).

În teletext digital:

- Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta sau evidenția elemente.
- Apăsați **Butoane colorate** pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați **OK** pentru a confirma sau activa.

Teletext 2.5

Cu Teletext 2.5, puteți vizualiza teletextul cu mai multe culori și cu o grafică mai bună decât teletextul normal. Dacă Teletextul 2.5 este transmis de un canal, atunci este activat în mod prestabilit.

Pentru a porni sau a opri Teletext 2.5

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]**.
3. Selectați **[Teletext 2.5]** > **[Pornit]** sau **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

Setarea blocărilor și cronometrelor

Ceas

Puteți afișa un ceas pe televizor. Ceasul afișează ora care este difuzată de operatorul dvs. de servicii TV.

Afișează ceasul la televizor

1. În timp ce priviți la televizor apăsați  **OPTIONS**.

2. Selectați **[Ceas]**, apoi apăsați **OK**.

Ceasul este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului televizorului.

Schimbarea modului ceasului

Puteți modifica modul ceasului la automat sau manual. În mod implicit, acesta este setat la modul automat care îl sincronizează automat la Timpul universal (UTC). Dacă televizorul dvs. nu poate primi transmisiile UTC, modificați modul ceas la **[Manual]**.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]**.
3. Selectați **[Ceas]** > **[Ceas automat]**.
4. Selectați **[Automat]** sau **[Manual]**, apoi apăsați **OK**.

Activarea sau dezactivarea orei de vară

Puteți activa sau dezactiva ora de vară în funcție de regiune. Înainte să activați sau să dezactivați ora de vară, setați modul ceasului la **[Ceas automat]** > **[Manual]**.

1. În meniul **[Ceas]** selectați **[Ora de vară]**.
2. Selectați **[Ora de vară]** sau **[Durată standard]**, apoi apăsați **OK**.

Ora de vară este activată sau dezactivată.

Setarea manuală a ceasului televizorului

Puteți seta manual data și ora. Înainte de a începe, setați modul ceasului la **[Manual]**.

1. În meniul **[Ceas]**, selectați **[Dată]** sau **[Oră]** apoi apăsați **OK**.
2. Utilizați **Butoane pentru navigare** pentru a efectua selecția.
3. Selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK**.

Cronometru oprire

Puteți comuta televizorul la modul standby după un timp specificat. Pe durata cronometrării la timpul specificat, puteți opri televizorul mai devreme sau puteți reseta cronometrul de oprire.

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Temporizator somn]**.
3. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a seta cronometrul de oprire.
Cronometrul de oprire poate fi setat până la 180 de minute, în etape de câte zece minute. Pentru a opri cronometrul de oprire, setați-l la zero minute.
4. Apăsați **OK** pentru a activa cronometrul de oprire. După timpul specificat, televizorul comută la modul standby.

Blocare pentru copii

Pentru a proteja copiii de programele TV nepotrivite, puteți bloca televizorul sau programele interzise minorilor.

Pentru a seta sau schimba codul de blocare pentru copii

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit] > [Blocare pt. copii]**.
3. Selectați **[Setare cod]** sau **[Modificare cod]**.
4. introduceți codul cu **Butoane numerice**.

Sugestie: Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascrie orice cod existent.

Blocare sau deblocare canale

1. În meniul de blocare pentru copii, selectați **[Blocare canal]**.
2. Selectați canalul pe care doriți să îl blocați sau să îl deblocați, apoi apăsați **OK**.
3. Dacă se solicită, introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.
4. Reporniți televizorul pentru a activa blocarea.

Notă:

Dacă accesați canalele din lista de canale, vi se solicită să introduceți codul de blocare.

Restricții minore

Puteți seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mică decât vârsta copilului dvs. Această restricție se aplică numai canalelor digitale de la emițătorii care își clasifică programele în funcție de vârstă.

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit]**.
3. Selectați **[Blocare pt. copii] > [Restricții minore]**.

Vi se solicită să introduceți codul de blocare pentru copii.

4. Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.

5. Selectați o clasificare pentru vârstă, apoi apăsați **OK**.

Sunt blocate toate programele care depășesc clasificarea pentru vârstă selectată.

Pentru informații privind codurile de blocare pentru copii, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Setarea blocărilor și cronometrelor > Blocare acces copii** (Pagina 27).

Utilizarea EasyLink

Ce puteți face

Puteți beneficia la maximum de dispozitivele compatibile HDMI-CEC cu caracteristici de control îmbunătățite Philips EasyLink.

Conectați la televizor dispozitivele compatibile HDMI-CEC prin HDMI și controlați-le în același timp cu telecomanda pentru televizor.

Notă: Alte mărci descriu în mod diferit funcționalitatea HDMI-CEC. Unele exemple sunt Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) sau BRAVIA Sync (Sony). Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu Philips EasyLink.

După ce ați activat Philips EasyLink, următoarele caracteristici sunt disponibile:

Redare la o singură atingere

Atunci când redați pe un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, televizorul comută de la modul standby și comută la sursa corectă.

Trecerea la modul standby cu o singură atingere

Atunci când apăsați  pe telecomanda televizorului, televizorul și toate dispozitivele compatibile HDMI CEC comută în modul standby.

Telecomanda EasyLink

Cu telecomanda televizorului puteți controla mai multe dispozitive compatibile HDMI-CEC.

Controlul sonorului sistemului

În cazul în care conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC care include boxe prin conectorul HDMI ARC, puteți alege să auziți sonorul televizorului de la acele boxe și nu de la boxele televizorului.

Sincronizarea audio

În cazul în care conectați televizorul la un sistem home theater, puteți sincroniza sunetul și imaginea pentru a evita întârzierea dintre acestea.

Păstrarea calității imaginii.

În cazul în care calitatea imaginii televizorului este afectată de caracteristicile de procesare a imaginilor de pe alte dispozitive, puteți activa Pixel Plus Link pentru a păstra calitatea imaginii.

Maximizarea afișajului pentru imaginile video subtitrate

Anumite subtitrări pot crea o bară de subtitrare separată sub imaginile video, care limitează zona de afișare a imaginilor video. Pentru a maximiza zona de afișare a imaginilor video, puteți activa comutarea automată de subtitrare și puteți afișa subtitrările în partea de sus a imaginii video.

Opriti dispozitivul care se conectează

Dacă dispozitivul care se conectează nu este sursa activă, puteți economisi energie setând televizorul să îl comute în modul standby.

De ce aveți nevoie?

- Conectați cel puțin două dispozitive compatibile HDMI-CEC prin HDMI. Consultați **Conectarea televizorului > Conectarea dispozitivelor** (Pagina 42).
- Configurați adecvat fiecare dispozitiv compatibile HDMI-CEC
- Porniți EasyLink

Porniți EasyLink

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
3. Selectați **[Pornit]** sau **[Oprit]**, apoi apăsați OK.

Controlul simultan al dispozitivelor

În cazul în care conectați mai multe dispozitive HDMI-CEC care acceptă această setare, puteți controla toate aceste dispozitive cu ajutorul telecomenzii televizorului.

Notă: Aceasta este o setare avansată.

Dispozitivele care nu acceptă această setare nu vor răspunde la comenzile de la telecomanda televizorului.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[EasyLink]**.
3. Selectați **[Telecomandă EasyLink]** > **[Pornit]** sau **[Oprit]**.
4. Apăsați **OK** pentru activare.

Sugestii:

- Pentru a reveni la controlul de la televizor, apăsați , apoi selectați **[Vizionare la TV]**.
- Pentru a controla alt dispozitiv, apăsați , apoi selectați dispozitivul din meniul Acasă.
- Pentru a ieși, apăsați .

Butoanele EasyLink

Puteți controla dispozitive compatibile HDMI-CEC cu ajutorul acestor butoane de pe telecomanda televizorului:

- : Pornește televizorul și dispozitivul conectat sau le comută la modul standby.
- **Butoane de redare**: Controlează redarea video sau redarea muzicii.
- **Butoane numerice**: Selectează un titlu, un capitol sau o piesă.
- **OK**: Pornește, trece pe pauză sau reia redarea pe dispozitivul conectat, activează o selecție sau accesează meniul dispozitivului.
-  / : Derulează înapoi și înainte pe dispozitivul conectat.
- : Afișează meniul Acasă al televizorului.

De asemenea, puteți controla dispozitivele cu ajutorul butoanelor EasyLink disponibile pe Telecomanda de pe ecran (OSRC).

Pentru a accesa OSRC

1. În timp ce vizionați conținutul de la un dispozitiv conectat, apăsați  **OPTIONS**.
2. Selectați **[Afișare telecomandă]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un buton de pe ecran, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați  pentru a ieși.

Selectarea ieșirii pentru boxă

Dacă dispozitivul conectat este compatibil cu HDMI-CEC, puteți scoate sunetul televizorului cu ajutorul unui cablu HDMI. Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul la conectorul HDMI de la televizor. Consultați **Conectarea televizorului > Despre cabluri > HDMI** (Pagina 41).

Configurarea boxelor televizorului

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[EasyLink]** > **[Difuzoare TV]**.
3. Selectați o opțiune, apoi apăsați **OK**:
 - **[Oprit]**: Oprește boxele televizorului.
 - **[Pornit]**: Pornește boxele televizorului.
 - **[EasyLink]**: Transmite semnalul audio al televizorului prin dispozitivul HDMI-CEC. Comută semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat prin meniul Reglare.
 - **[Pornire autom. EasyLink]**: Oprește automat boxele televizorului și transmite semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat.

Selectați ieșirea pentru boxe cu meniul Reglare

Dacă se selectează **[EasyLink]** sau **[Pornire autom. EasyLink]**, puteți modifica modul în care este transmis semnalul audio al televizorului la dispozitivul HDMI-CEC conectat.

1. În timp ce priviți la televizor apăsați  **ADJUST**.
2. Selectați **[Difuzoare]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați una dintre următoarele, apoi apăsați **OK**:
 - **[Televizor]**: Pornit în mod prestabilit. Transmite semnalul audio al televizorului prin televizor și dispozitivul audio HDMI-CEC conectat până când dispozitivul conectat comută la controlul sistemului audio. După aceea semnalul audio al televizorului este transmis prin dispozitivul conectat.

- **[Amplificator]:** Transmite semnalul audio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat. Dacă modul sistem audio nu este activat pe dispozitiv, semnalul audio se va transmite în continuare din boxele televizorului. Dacă s-a selectat **[Pornire autom. EasyLink]**, televizorul solicită dispozitivului conectat să comute la modul sistem audio.

Cu dispozitiv compatibil HDMI ARC

Dacă un dispozitiv compatibil HDMI-ARC este conectat prin conectorul HDMI ARC la televizor, puteți scoate sunetul televizorului cu ajutorul cablului HDMI. Nu veți avea nevoie de un cablu audio suplimentar.

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink]**.
3. Selectați **[HDMI1 - ieșire audio] > [Pornit]**.
4. Selectați una dintre următoarele, apoi apăsați **OK**.
 - **[Pornit]:** Auziți semnalul audio televizor prin dispozitivul ARC compatibil conectat.
 - **[Oprit]:** Auziți semnalul audio televizor prin boxele televizorului sau printr-un dispozitiv conectate prin conectorul ieșire audio digitală.
5. Controlați redarea cu butoanele de pe telecomanda televizorului.

Ascultarea la un alt dispozitiv când televizorul este în modul standby

Dacă este disponibil, puteți apăsa **III ADJUST** pentru a recepționa semnalul de la un dispozitiv Philips EasyLink conectat în timp ce televizorul se află în modul standby.

Sincronizarea audio

Dacă televizorul este conectat la un sistem home theater și există o întârziere între imagine și sunet, le puteți sincroniza.

- Dacă utilizați un sistem home theater Philips, sunetul și imaginea sunt sincronizate automat.
- Pentru alte mărci de sisteme home theater, trebuie să activați întârzierea sincronizării audio de pe televizor pentru a sincroniza sunetul și imaginea.

Activarea întârzierii ieșirii audio

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Sunet]**.
3. Selectați **[Întârz. ieșire audio] > [Pornit]**, apoi apăsați **OK**.

Păstrarea calității imaginii

În cazul în care calitatea imaginii televizorului este afectată de caracteristicile de procesare a imaginii de pe alte dispozitive, puteți activa Pixel Plus Link.

Activarea Pixel Plus Link

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink]**.
3. Selectați **[Pixel Plus Link] > [Pornit]**, apoi apăsați **OK**.

Maximizarea afișajului video

Anumite subtitrări creează o bară de subtitrare separată sub imaginile video, care limitează zona de afișare a imaginilor video. Pentru a maximiza zona de afișare a imaginilor video, puteți activa comutarea automată de subtitrare. Apoi, subtitrările se afișează pe imaginea video.

Activarea comutării automate de subtitrare

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Comutare automată subtitlu]**.
3. Selectați **[Pornit]**, apoi apăsați **OK** pentru a activa.

Notă: Asigurați-vă că formatul imaginii televizorului este setat la **[Format automat]** sau la **[Redim. film 16:9]**.

Oprii dispozitivul care se conectează

Puteți seta televizorul să oprească dispozitivele compatibile cu HDMI-CEC care se conectează dacă acestea nu reprezintă sursa activă. Televizorul comută dispozitivul care se conectează la modul standby după 10 minute de inactivitate.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[EasyLink]**.
3. Selectați **[Oprire automată dispozitive]** > **[Pornit]**, apoi apăsați **OK** pentru a activa.

Vizualizați Scenea

Ce puteți face

Cu Scenea, puteți afișa o imagine ca fundal pe televizorul dvs. Afișați imaginea implicită sau încărcați propria imagine ca fundal.

Fundalul este afișat timp de 240 de minute sau pe durata cronometrului de oprire.

Pornire

1. Apăsați .
2. Selectați **[Scenea]**, apoi apăsați **OK**.

Este afișată imaginea implicită.

Notă: Fundalul este afișat timp de 240 de minute sau pe durata cronometrului de oprire. Pentru informații referitoare la cronometrul de oprire, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului** > **Setarea blocărilor și cronometrelor** > **Cronometru de oprire** (Pagina 27).

Încărcarea fundalului TV

Puteți încărca, de asemenea, propria imagine ca și fundal.

Notă: Când încărcați o imagine nouă, aceasta suprascrie imaginea existentă.

1. Conectați dispozitivul de stocare USB la televizorul dumneavoastră.
2. Apăsați .
3. Selectați **[Accesare USB]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați o imagine, apoi apăsați  **OPTIONS**.
5. Selectați **[Setare ca Scenea]**, apoi apăsați **OK**.
6. Apăsați orice buton pentru a părăsi Scenea.

4 Configurarea televizorului

Imagine și sunet

Asistent setări

Puteți selecta setările de imagine și de sunet cu ajutorul asistentului de setări, care demonstrează imediat efectul setării alese.

1. Când priviți la televizor, apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări rapide imagine și sunet]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **[Continuare]**, apoi apăsați **OK**.
4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă alege setările preferate.

Setări de imagine suplimentare

Puteți modifica setările în meniul Imagine.

1. Apăsați **▲**.
 2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Imagine]**, apoi apăsați **OK**.
 3. Selectați o setare pe care doriți să o reglați, apoi apăsați **OK**.
- **[Smart picture]**: Accesează setări smart picture predefinite.
 - **[Resetare]**: Resetează la setările implicite din fabrică.
 - **[Iluminare de fundal]**: Modifică luminozitatea televizorului pentru a se potrivi condițiilor de iluminare.
 - **[Contrast video]**: Modifică intensitatea zonelor luminoase, păstrând zonele întunecate neschimbate.
 - **[Luminozitate]**: Modifică intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
 - **[Culoare]**: Modifică saturația culorilor.
 - **[Claritate]**: Modifică claritatea.
 - **[Reducere zgomot]**: Filtrează și reduce zgomotul.
 - **[Nuanță]**: Modifică balansul de culoare.

- **[Nuanță person]**: Personalizează setarea nuanțelor. (Disponibil numai dacă **[Nuanță]** > **[Personalizat]** este selectat)
- **[Digital Crystal Clear]**: Controlează setările avansate pentru a regla fin fiecare pixel ca să se potrivească pixelilor din jur. Produce o imagine strălucitoare, de înaltă definiție.
 - **[Claritate avans.]**: Activează claritatea superioară, în special pe liniile și contururile din imagine
 - **[Contrast dinamic]**: Setează nivelul la care televizorul îmbunătățește automat detaliile în zonele întunecate, centrale și luminoase ale imaginii.
 - **[Retroilumin. din.]**: Reduce consumul de energie, estompând lumina de fundal a televizorului pentru a se potrivi condițiilor de iluminare din cameră.
 - **[Reducere artefact MPEG]**: Facilitează tranzițiile digitale din imagine.
 - **[Îmbun. culoare]**: Modifică culorile pentru a fi mai vii și îmbunătățește rezoluția detaliilor în culori deschise.
 - **[Gamma]**: Setare non-liniară pentru iluminarea și contrastul imaginii.
- **[Mod PC]**: Când un PC este conectat prin HDMI, modifică formatul imaginii la **[Nescalat]** pentru a afișa detaliul maxim.
- **[Format imagine]**: Modificați formatul imaginii.
- **[Margini ecran]**: Modifică dimensiunile imaginii.
- **[Schimbare imagine]**: Mută poziția imaginii. Nu puteți selecta această setare dacă formatul imaginii selectate este **[4:3]**, **[Umplere automată]**, **[Zoom automat]** sau **[Ecran lat]**.

Setări de sunet suplimentare

Puteți modifica setările în meniul Sunet.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Sunet]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o setare pe care doriți să o modificați, apoi apăsați **OK**:
 - **[Smart sound]**: Accesează setări smart sound predefinite.
 - **[Resetare]**: Resetează la setările implicite din fabrică.
 - **[Clear Sound]**: Îmbunătățește calitatea sunetului.
 - **[Bas]**: Modifică nivelul basilor.
 - **[Sunete înalte]**: Modifică nivelul sunetelor înalte.
 - **[Surround]**: Comută la sunet spațial.
 - **[Uniformizare auto a volumului]**: Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când treceți de pe un canal pe celălalt.
 - **[Volum căști]**: Modifică volumul căștilor.
 - **[Balans]**: Modifică balansul boxelor din stânga și din dreapta.
 - **[Întârz. ieșire audio]**: Sincronizează automat imaginea de pe televizor cu semnalul audio de la un sistem home theater conectat.
 - **[Offset ieșire audio]**: Modifică setarea pentru întârzierea ieșirii audio. Nu puteți selecta această setare dacă **[Întârz. ieșire audio]** nu este activat.
 - **[Format ieșire digitală]**: Selectează ieșirea audio prin conectorul audio digital. Selectați **[PCM]** pentru a converti semnalul audio non-PCM sau **[Multicanal]** la ieșirea la sistemul home theater.
 - **[Nivel ieșire digitală]**: Setează rata de eșantionare pentru semnalul audio PCM.
[Normal] - Nicio diminuare a intensității sau a puterii semnalului;
[Scăzut] - un anumit volum de pierdere a intensității sau a puterii semnalului.

Selectarea formatului audio

Dacă un emițător de canale TV digitale transmite semnalul audio în diferite formate, puteți selecta un format audio.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** sau **[Setări satelit]** > **[Limba]**.
3. Selectați o setare, apoi apăsați **OK**:
 - **[Format audio preferat]**:
Recepționează formatul audio standard (MPEG) sau formatele audio avansate (AAC, EAC-3 sau AC-3 dacă sunt disponibile).
 - **[Mono/Stereo]**: Dacă este disponibilă transmisiunea stereo, selectați semnalul audio mono sau stereo.
4. Apăsați  pentru a ieși.

Resetarea imaginii și a sunetului

Puteți restabili setările implicite de imagine și de sunet, în timp ce setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Setări fabrică]**, apoi apăsați **OK**.

Toate setările televizorului (cu excepția setărilor canalelor) sunt resetate la setările implicite din fabrică.

Setările canalelor

Instalare automată

Atunci când televizorul a fost pomit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor. Pentru a schimba limba și țara și pentru a reinstala toate canalele TV disponibile, puteți executa din nou această instalare completă.

Inițierea instalării

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Căutare canale]** > **[Reinstalare canale]**, apoi apăsați **OK**.
- Se afișează meniul Țară.
3. Selectați țara, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați rețeaua, apoi apăsați **OK**:
 - **[Antenă]**: Accesează canalele de antenă free-to-air sau DVB-T digitale.
 - **[Cablul]**: Accesați canalele de cablu sau DVB-C digitale.
5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran pentru a selecta alte opțiuni, dacă este cazul. Meniul de start pentru căutarea de canale este afișat.
6. Inițiați căutarea canalelor:

- Dacă furnizorul de servicii pentru canale vă recomandă să modificați setările, selectați **[Setări]**, apoi apăsați **OK**. Urmăți instrucțiunile furnizorului de servicii pentru a finaliza instalarea.
 - În caz contrar, selectați **[Start]**, apoi apăsați **OK**.
7. După finalizarea căutării canalelor, selectați **[Terminare]**, apoi apăsați **OK**.

Sfat: Apăsați  **LIST** pentru a vedea lista de canale.

Notă: Când sunt găsite canale digitale TV, este posibil ca lista canalelor instalate să afișeze numere goale de canale. Puteți redenumi, reordona sau dezinstala aceste canale.

Instalare canale analogice

Puteți căuta și stoca unul câte unul canalele TV analogice.

Pasul 1: Selectați sistemul dvs.

Notă: Săriți acest pas dacă setările dvs. de sistem sunt corecte.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]**.
3. Selectați **[Analog: Instalare manuală antenă]** > **[Sistem]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați sistemul pentru țara sau regiunea dvs., apoi apăsați **OK**.

Pasul 2: Căutați și stocați noi canale TV

1. În meniul **[Analog: Instalare manuală antenă]**, selectați **[Găsire canal]**, apoi apăsați **OK**.
2. Găsiți canalul:
 - Dacă știți frecvența canalului, introduceți-o cu ajutorul **Butoane numerice pentru navigare** sau **Butoane numerice**.
 - Dacă nu știți frecvența canalului, căutați următoarea frecvență care are semnal puternic. Selectați **[Căutare]** și apoi apăsați **OK**.
3. După ce ați găsit canalul corect, selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați **[Stoc drept canal nou]**, apoi apăsați **OK** pentru a stoca noul canal TV.

Notă: Dacă recepția este slabă, re poziționați antena și repetați procedura.

Instalare canale digitale

Dacă știți frecvența canalelor pe care doriți să le instalați, puteți căuta și stoca unul câte unul canalele digitale. Pentru cele mai bune rezultate, contactați furnizorul de servicii.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]**.
3. Selectați **[Digital: Reception test]** > **[Găsire canal]**, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce frecvența canalului.
5. Selectați **[Căutare]**, apoi apăsați **OK**.
6. Atunci când este găsit canalul, selectați **[Stocare]**, apoi apăsați **OK**.
7. Apăsați  pentru a ieși.

Notă: Dacă furnizorul prin cablu nu vă furnizează o anumită valoare pentru rata simbol pentru canalele DVB-C, selectați **[Automat]** din **[Mod rată simbol]**.

Reglarea fină a canalelor analogice

Dacă recepția unui canal TV analogic este slabă, puteți regla fin canalul TV.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]**.
3. Selectați **[Analog: Instalare manuală antenă]** > **[Acordare fină]**, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați  sau  pentru a regla fin canalul.
5. După ce ați selectat frecvența corectă a canalului, selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK**.
6. Selectați o opțiune, apoi apăsați **OK**.
 - **[Memorare canal curent]**: Stochează canalul ca și număr al canalului curent.
 - **[Stoc drept canal nou]**: Stochează canalul ca și număr nou de canal.

Actualizare listă canale

Atunci când televizorul a fost pornit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor.

În mod implicit, unde există modificări la aceste liste de canale, televizorul le actualizează automat. De asemenea, puteți dezactiva actualizarea automată sau puteți actualiza manual canalele.

Notă: Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.

Actualizare automată

Pentru adăugarea sau eliminarea automată a canalelor digitale, lăsați televizorul în modul standby. Televizorul actualizează zilnic canalele și stochează zilnic noile canale. Canalele goale sunt eliminate din lista canalelor.

Dezactivarea mesajului de actualizare a canalelor

Dacă se efectuează o actualizare a canalelor, se afișează un mesaj la pornire. Puteți dezactiva acest mesaj.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** sau **[Setări satelit]**.
3. Selectați **[Instalare canal]** > **[Mesaj actualizare canal]**.
4. Selectați **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

Pentru a dezactiva actualizările automate

În meniul **[Instalare canal]**, selectați **[Actualizare automată canal]** > **[Oprit]**.

Actualizarea manuală a canalelor

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Căutare canale]** > **[Actualizare canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. Pentru a actualiza canalele, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setările satelitului

Ce puteți face

Vizionarea canalelor prin satelit

Notă:

- Semnalul prin satelit este disponibil numai pe anumite modele. **[Căutare satelit]** este disponibil numai dacă televizorul acceptă DVB-S.
- Pentru a recepționa canale prin satelit, conectați un receptor prin satelit la conectorul SAT de pe televizorul dvs.

LNB

Acest televizor poate recepționa semnale de la 4 convertitoare de blocare cu zgomot redus (LNB) diferite. Un convertor LNB este montat la polul de capăt al antenei rotunde, captând semnale de la un satelit.

Instalare canale prin satelit

Instalare canale prin satelit

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Căutare satelit]** > **[Reinstalare canale]**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
4. După terminare, selectați **[Terminare]**, apoi apăsați **OK**.

Selectarea tipului de conexiune

În timp ce instalați canale prin satelit, trebuie să setați tipul de conexiune. Numărul de convertoare LNB de pe antena rotundă determină numărul de canale prin satelit pe care le puteți instala.

1. După ce selectați **[Reinstalare canale]**, selectați **[Setări]**, apoi apăsați **OK**.
2. Selectați **[Tip conectare]**.
3. Selectați o setare, apoi apăsați **OK**.
 - **[OneLNB]**: Selectați dacă aveți numai un singur convertor LNB.
 - **[DiSeqC Mini (2 LNBs)]**: Selectați dacă aveți 2 convertoare LNB.
 - **[DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]**: Selectați pentru 3 sau 4 convertoare LNB.

Testarea puterii semnalului

Dacă un canal sau un transponder este ignorat în timpul instalării, puteți testa puterea semnalului unui satelit sau puteți adăuga un nou canal.

1. În timp ce priviți la televizor apăsați **⬆**.
2. Selectați **[Configurare] > [Căutare satelit] > [Test recepție semnal]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați convertorul LNB.
4. Dacă știți frecvența transponderului (care poate include câteva canale), selectați **[Frecvență]** și introduceți-o.
5. Selectați **[Căutare]**, apoi apăsați **OK**.
6. Dacă se găsește o nouă frecvență, apăsați **[Stocare]** pentru a adăuga noul transponder cu canalele sale.

Actualizarea canalelor prin satelit

1. În timp ce priviți la televizor apăsați **⬆**.
2. Selectați **[Configurare] > [Căutare satelit] > [Actualizare canale]**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
4. După terminare, selectați **[Terminare]**, apoi apăsați **OK**.

Adăugarea și eliminarea sateliților

Puteți adăuga sau elimina oricând sateliți și puteți instala canalele din noii sateliți.

Notă: Înainte de a adăuga sateliți, asigurați-vă că tipul de conexiune este corect. Consultați **Configurarea televizorului > Setările satelitului > Instalarea canalelor** (Pagina 35).

1. Selectați **⬆ > [Configurare] > [Căutare satelit]**, apoi apăsați **OK**.

2. Selectați **[Adăugare satelit]**, apoi apăsați **OK**.

Televizorul caută un satelit pe primul convertor LNB gratuit. Acțiunea poate dura câteva minute. Dacă nu se găsește niciun satelit, verificați conexiunile și pozițiile antenei rotunde.

3. Dacă nu se găsește niciun satelit, selectați **[Repornire]**.

- Dacă sunteți mulțumit de satelitul adăugat, instalați canalele.

4. Pentru a instala toate canalele, selectați **[Instalare]**. Instalarea poate dura câteva minute.

Eliminarea unui satelit

1. Apăsați **⬆ > [Configurare] > [Căutare satelit]**.

2. Selectați **[Eliminare satelit]**, apoi apăsați **OK**.

3. Selectați satelitul pe care doriți să îl eliminați, apoi apăsați **OK**.

Setările limbii

Limbă meniu

1. Când priviți la televizor, apăsați **⬆**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Limbă meniu]**.
3. Selectați o limbă meniu din listă, apoi apăsați **OK**.

Limbă audio

Setarea limbii audio implicite

Pentru canalele digitale care sunt transmise cu mai multe limbi audio, puteți seta limbile audio preferate. Televizorul comută automat la una dintre aceste limbi dacă sunt disponibile.

1. Apăsați **⬆**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] sau [Setări satelit] > [Limbă]**.
3. Selectați **[Limbă audio principală]** sau **[Limbă audio secundară]** pentru a seta limbile audio preferate, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați limba, apoi apăsați **OK**.

Selectare limbă audio

În cazul în care canalul TV transmite mai multe limbi audio sau limbi audio duble, puteți selecta limba audio preferată.

1. Când priviți la televizor, apăsați

OPTIONS.

2. Selectați **[Limbă audio]** pentru canale digitale sau **[Dual I-II]** pentru canale analogice, apoi apăsați **OK**.

3. Selectați din limbile disponibile, apoi apăsați **OK**.

Subtitrările pe canalele analogice

1. În timp ce vizionați un canal TV analogic, apăsați **TEXT**.

2. Introduceți numărul din trei cifre al paginii de subtitrări (de obicei „888”).

Dacă sunt disponibile, subtitrările sunt activate.

3. Apăsați pentru a ieși din teletext.

Subtitrările pe canalele digitale

1. În timp ce vizionați un canal TV digital, apăsați **OPTIONS**.

2. Selectați **[Subtitrări]**, apoi apăsați **OK**.

3. Selectați **[Subtitrare oprită]**, **[Subtitr. pornită]** sau **[Activare în mod mut]**, apoi apăsați **OK**.

Dacă selectați **[Activare în mod mut]**, subtitrările se afișează doar când apăsați pentru a opri sunetul.

Notă: Dacă este activată o aplicație MHEG, subtitrările nu se afișează.

Limbă subtitrare

Pentru anumite canale digitale, puteți schimba limba subtitrării.

1. Când priviți la televizor, apăsați .

2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** sau **[Setări satelit]** > **[Limbă]**.

3. Selectați **[Limbă subtitrare principală]** sau **[Limbă subtitrare secundară]** pentru limba preferată.

4. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Sfat: Apăsați **OPTIONS** > **[Limbă subtitrare]** pentru a schimba limba subtitrării pentru un anumit canal.

Setările accesului universal

Pornire

Unele televiziuni digitale oferă caracteristici speciale audio și de subtitrare pentru persoanele cu deficiențe auditive sau de vedere. Puteți activa sau dezactiva aceste caracteristici.

1. Apăsați .

2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]**.

3. Selectați **[Acces universal]** > **[Pornit]** sau **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

Accesul pentru persoanele cu deficiențe de auz

Sfat: Pentru a vă asigura că este disponibilă o limbă audio pentru persoanele cu deficiențe de auz, apăsați **OPTIONS**, apoi selectați **[Limbă audio]**. Limbile care au o pictogramă reprezentând o ureche indică asistență pentru persoanele cu deficiențe de auz.

Pentru a porni semnalul audio și subtitrările pentru persoanele cu deficiențe de auz

1. În timp ce priviți la televizor apăsați **OPTIONS**.

2. Selectați **[Acces universal]** > **[Cu disabilitate auditivă]**.

3. Apăsați un buton pentru a selecta o opțiune:

- **Roșu:** Dezactivează caracteristicile pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Verde:** Pornește semnalul audio și subtitrările pentru persoanele cu deficiențe de auz.

4. Apăsați pentru a ieși.

Accesul pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Sfat: Pentru a vă asigura că este disponibilă o limbă audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere, apăsați  **OPTIONS**, apoi selectați **[Limbă audio]**. Limbile care au o pictogramă reprezentând un ochi indică asistență pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Pentru a comuta la limba audio pentru persoane cu deficiențe de vedere

1. În timp ce priviți la televizor apăsați  **OPTIONS**.
2. Selectați **[Acces universal]**.
3. Apăsați **Buton verde** pentru a selecta **[Cu disabilități vizuale]**.
4. Apăsați un buton pentru a selecta o opțiune:
 - **Buton roșu - [Oprit]:** Dezactivează limba audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
 - **Buton verde - [Pornit]:** Activează limba audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere.
5. Apăsați  pentru a ieși.

Notă: Dacă telecomanda EasyLink este activată, nu puteți selecta **Buton verde**. Pentru a dezactiva EasyLink, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea EasyLink > De ce aveți nevoie** (Pagina 28).

Selectarea semnalului audio de la boxe sau căști

Puteți alege să ascultați semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere prin boxele televizorului, prin căști sau prin ambele.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Limbi] > [Cu disabilități vizuale] > [Boxe/căști]**.
3. Selectați o setare, apoi apăsați **OK**.
 - **[Difuzor]:** Semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere să fie redat numai de la boxe.
 - **[Căști]:** Semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere să fie redat numai de la căști.

- **[Difuzor + căști]:** Semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere să fie redat de la boxe, precum și de la căști.

Modificarea volumului pentru limba audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Limbi] > [Cu disabilități vizuale] > [Volum mixt]**.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a modifica volumul, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați  pentru a ieși.

Feedback audio pentru deficiențe de vedere

Când apăsați un buton de pe telecomandă sau de pe televizor, puteți seta televizorul să redea un semnal sonor.

1. În meniul **[Acces universal]** apăsați **Buton albastru** pentru a selecta **[Bip tastă]**.
2. Apăsați **Buton verde** pentru a activa feedbackul audio sau apăsați **Buton roșu** pentru a-l dezactiva.
3. Apăsați  pentru a ieși.

Activarea efectelor audio

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Limbi] > [Cu disabilități vizuale] > [Efecte audio]**.
3. Selectați o setare, apoi apăsați **OK**.
 - **[Pornit]:** Activați efectele audio în semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere.
 - **[Oprit]:** Dezactivați efectele audio din semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere.

Alegerea tipului de vorbire

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Limbi] > [Cu disabilități vizuale] > [Vorbire]**.
3. Selectați o setare, apoi apăsați **OK**.
 - **[Descriptiv]:** Se redă narațiunea în semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere.
 - **[Subtitrări]:** Se redau subtitrările în semnalul audio pentru persoane cu deficiențe de vedere.

Alte setări

Varianta demo a televizorului

Puteți iniția o demonstrație pentru a afla mai multe despre caracteristicile de pe acest televizor.

Notă: Variantele demo nu sunt acceptate pe canale MHEG.

1. Când priviți la televizor, apăsați **⬆**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Vizionați demo.]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un demo, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați **⬆** pentru a ieși.

Locație

Pentru a vă asigura că se aplică setările corecte ale televizorului, puteți selecta locul în care este utilizat televizorul.

Modul magazin sau acasă

Selectați modul **[Acasă]** pentru a accesa toate setările televizorului. În modul **[Magazin]**, puteți accesa numai setări limitate.

1. Când priviți la televizor, apăsați **⬆**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]**.
3. Selectați **[Locație]** > **[Acasă]** sau **[Magazin]**, apoi apăsați **OK**.
4. Reporniți televizorul.

Poziționare

- Înainte de a vă poziționa televizorul, citiți toate precauțiile de siguranță. Consultați **Primii pași > Important > Siguranță** (Pagina 6).
- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Distanța de vizionare ideală față de ecranul televizorului este de trei ori dimensiunea diagonalei ecranului. De exemplu, dacă dimensiunea diagonalei ecranului televizorului este 81 cm/32", distanța de vizionare ideală este de ~2,5 m/~92" din fața ecranului.
- Când sunteți așezat, ochii dvs. trebuie să se afle la același nivel cu centrul ecranului.

Suport cu picior sau suport mural

Puteți aplica cele mai bune setări pentru televizorul dvs., selectând montarea pe perete sau montarea pe suport.

1. În meniul **[Preferințe]** selectați **[Poziție TV]**.
2. Selectați **[Pe un stand TV]** sau **[Montat pe perete]**, apoi apăsați **OK**.

Actualizarea software-ului

Verificare versiune

1. Apăsați **⬆**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Info software curent]**, apoi apăsați **OK**.

Este afișată versiunea software-ului actual.

Atenție: Nu instalați o versiune de software inferioară celei curente instalate pe produsul dumneavoastră. TP Vision nu este responsabil și nu poate fi considerată responsabilă pentru problemele cauzate de o reducere la o versiune inferioară a software-ului.

Actualizați software-ul folosind una dintre aceste metode:

- actualizare cu dispozitivul de stocare USB
- actualizare din transmisiunea digitală

Actualizarea cu USB

Înainte de a actualiza software-ul, asigurați-vă că aveți următoarele:

- Un dispozitiv de stocare USB care are un spațiu de stocare de cel puțin 256 megaocteți, care este formatat FAT sau DOS și care are protecția la scriere dezactivată.
- Acces la un calculator cu un conector USB și acces la Internet.

Notă: Nu utilizați o unitate hard disk USB.

1. Conectați un dispozitiv de stocare USB.
2. Apăsați .
3. Selectați **[Configurare]** > **[Actualizare software]**, apoi apăsați **OK**.
Pornește asistentul de actualizare.
4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a iniția actualizarea.

Notă: Asistentul pentru actualizare vă va direcționa către site-ul web de suport Philips. Consultați instrucțiunile de instalare de pe site-ul web pentru a finaliza actualizarea.

Actualizare din transmisiunea digitală

Dacă sunt disponibile, televizorul dvs. poate primi actualizări ale software-ului prin intermediul transmisiilor digitale. Când se primește o actualizare a software-ului, vi se solicită să actualizați software-ul. Vă recomandăm cu tărie să actualizați software-ul când vi se cere acest lucru.

Urmăți instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Pentru a actualiza ulterior software-ul, selectați  > **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Actualiz. locale]**.

Selectați fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.

Restaurarea setărilor implicite

Puteți reseta toate setările de imagine și de sunet și puteți reinstala toate canalele TV pe televizorul dvs.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Reinstalare TV]**, apoi apăsați **OK**.
3. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.

5 Conectarea televizorului

Despre cabluri

Calitatea cablului

Imagine ansamblu

Înainte de a conecta dispozitive la televizorul dvs., verificați conectorii disponibili de pe dispozitiv. Conectați dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Conectorii de bună calitate transferă mai bine imaginea și sunetul.

Conexiunile indicate în prezentul manual de utilizare sunt numai recomandări. Alte soluții sunt posibile.


Sugestie: Dacă dispozitivul dvs. are doar conectori compoziți sau RCA, utilizați un adaptor SCART-RCA pentru a conecta dispozitivul la un conector SCART pe televizor.

HDMI

O conexiune HDMI are cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.

- Un cablu HDMI combină semnalele video și audio. Conectați HDMI pentru semnale TV de înaltă definiție (HD) și pentru a activa EasyLink.
- Un conector HDMI Audio Return Channel (ARC) permite trimiterea ieșirii audio a televizorului la un dispozitiv compatibil HDMI ARC.


- Conectați cablurile HDMI mai scurte de 5 metri/16,4 picioare.

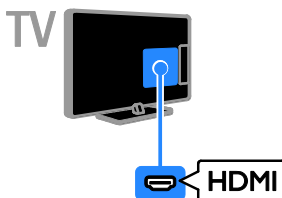

SCART

O conexiune SCART combină semnalele video și audio.


Conectorii SCART pot primi semnale video RGB dar nu pot primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

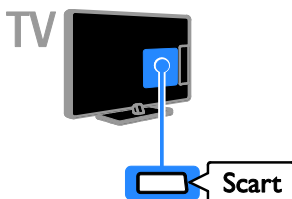

VGA

Puteți conecta VGA pentru a afișa conținutul PC-ului pe televizor.

VGA transmite numai semnale video. Pentru sunet, conectați, de asemenea, la AUDIO IN.

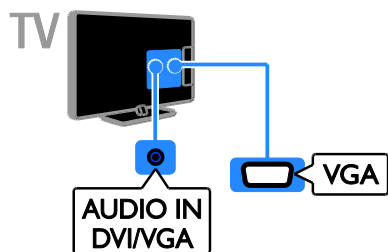

Conectarea dispozitivelor


Player de discuri Blu-ray sau DVD

Conectați playerul de discuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.



Receptor TV


Conectați la televizor receptorul TV digital cu ajutorul unui cablu de antenă.

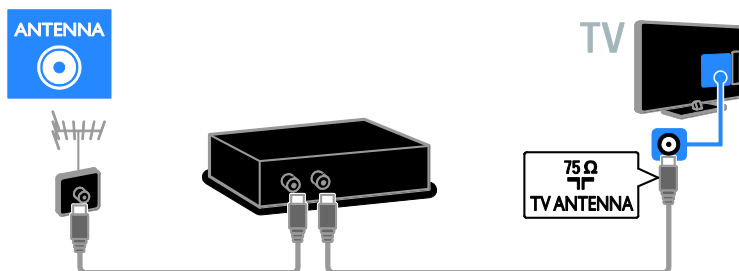

Conectați la televizor receptorul TV prin satelit sau digital cu ajutorul unui cablu HDMI.




Conectați la televizor receptorul TV prin satelit sau digital cu ajutorul unui cablu SCART.

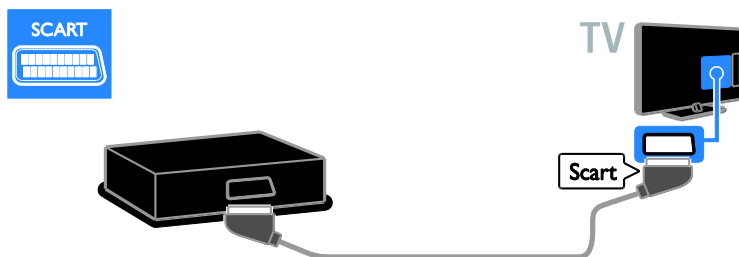


Video recorder

Conectați recorder-ul la televizor cu ajutorul unui cablu de antenă.

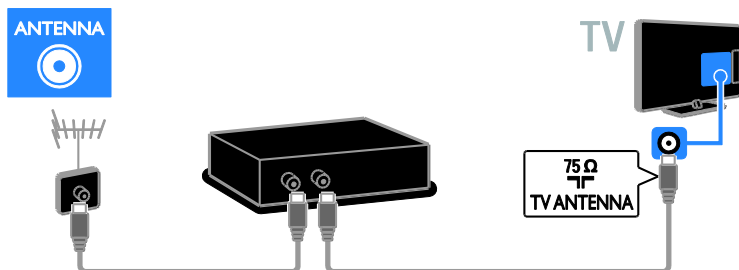


Conectați recorder-ul la televizor cu ajutorul unui cablu SCART.

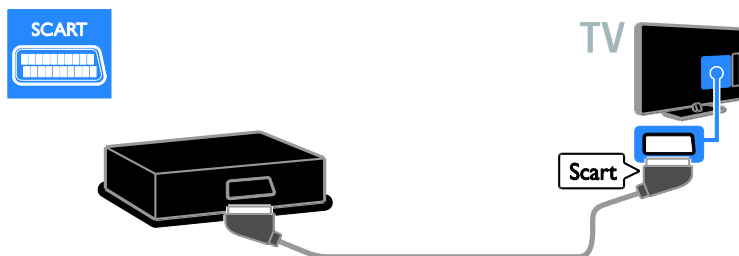


Consolă jocuri

Conectați consola de jocuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.

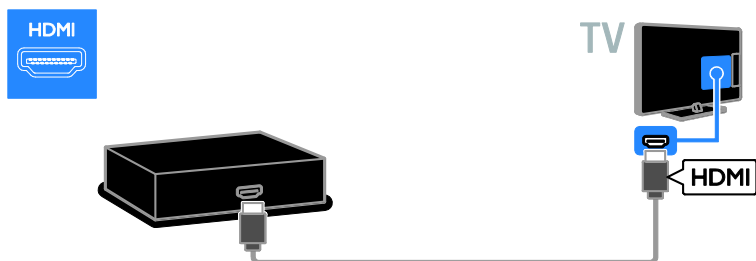


Sistem home theater

Conectați sistemul home theater la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI și al unui cablu optic.

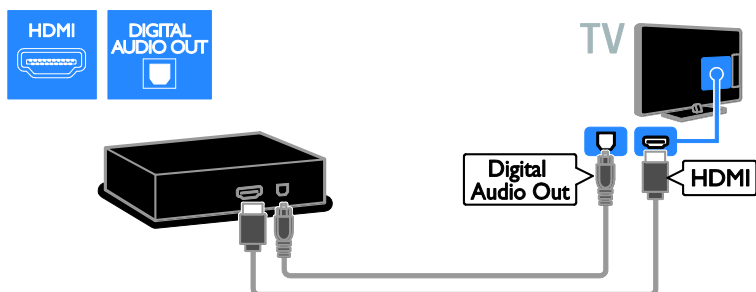


Conectați sistemul home theater la televizor cu ajutorul unui cablu SCART.

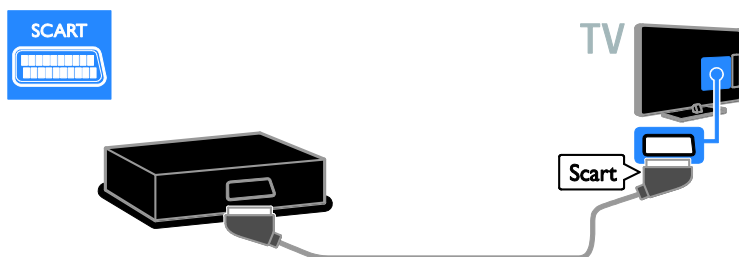


Camera digitală

Conectați camera digitală la televizor cu ajutorul unui cablu USB. (Numai pentru anumite modele de cameră)

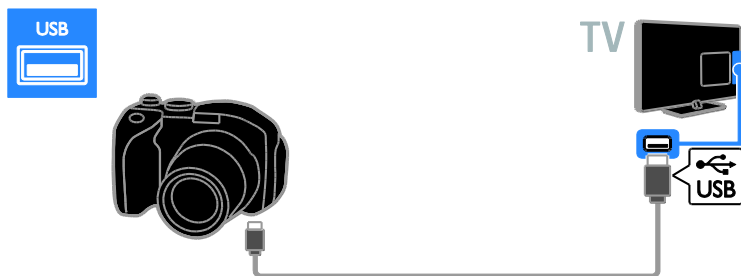

Cameră video digitală

Conectați camera video digitală la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.

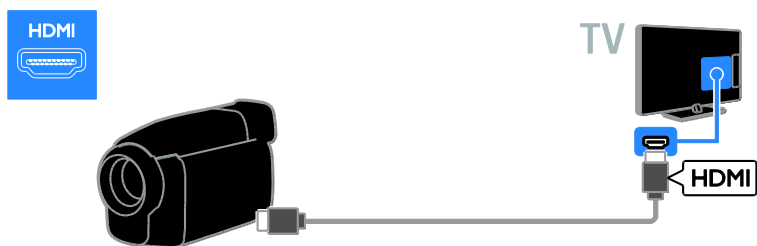

Conectare mai multe dispozitive


Unitatea hard disk USB

Conectați unitatea hard disk USB la televizor cu ajutorul unui cablu USB.




Calculator


Conectați calculatorul la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.

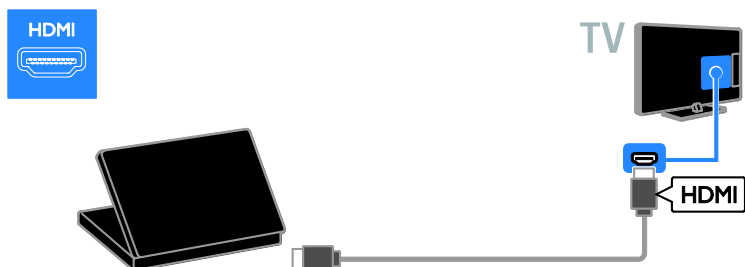

Conectați computerul la televizor cu ajutorul unui cablu DVI-HDMI și al unui cablu audio.

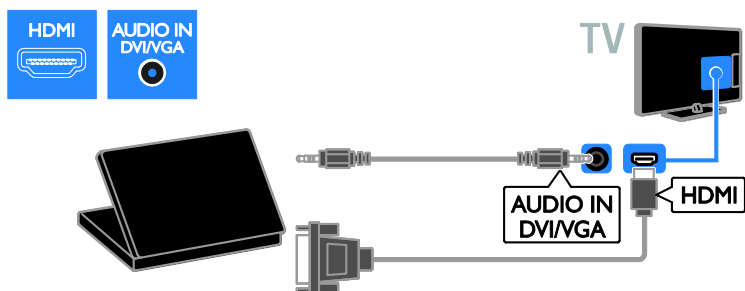

Conectați calculatorul la televizor cu ajutorul unui cablu VGA și al unui cablu audio.

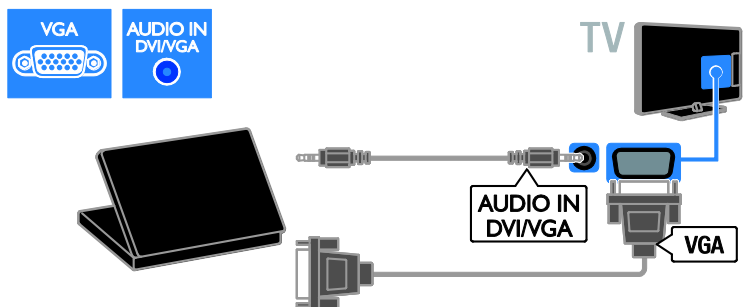

Vizionare un dispozitiv conectat

Adăugare nou dispozitiv

Înainte de a putea viziona un dispozitiv conectat:

- Adăugați pictograma la meniul Acasă pentru acces ușor. Consultați **Conectarea televizorului > Conectarea dispozitivului** (Pagina 42).
- Selectați din meniul Sursă.

Notă: În cazul în care conectați un dispozitiv compatibil HDMI-CEC la televizor folosind conectorul HDMI și îl porniți, dispozitivul este adăugat automat la meniul Acasă.

1. Conectați și porniți dispozitivul.
 2. Apăsați .
 3. Selectați **[Adăug. dispoz. nou]**, apoi apăsați **OK**.
 4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.
- Dacă vi se solicită să selectați conexiunea TV, selectați conectorul utilizat de acest dispozitiv.

Redenumirea dispozitivului

După ce adăugați un nou dispozitiv la meniul Acasă, îl puteți redenumi.

1. Apăsați .
2. Selectați pictograma dispozitivului din meniul Acasă.
3. Apăsați  **OPTIONS**.
4. Selectați **[Redenum.]**, apoi apăsați **OK**.
Va apărea o nouă casetă de text.
5. Apăsați **Butoane numerice și Butoane pentru navigare** pentru a selecta și pentru a introduce numele.
6. Când ați terminat, selectați **[Finalizat]**, apoi apăsați **OK**.

Selectarea unei surse

Din meniul Acasă

După ce ați adăugat noul dispozitiv la meniul Acasă, puteți selecta pictograma noului dispozitiv pentru a-i vizualiza conținutul.

1. Apăsați .
2. Selectați pictograma dispozitivului din meniul Acasă.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Din meniul Sursă

Puteți, de asemenea, apăsa  **SOURCE** pentru a afișa o listă a denumirilor conectorilor. Selectați conectorul care conectează dispozitivul la televizor.

1. Apăsați  **SOURCE**.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un conector din listă.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Eliminarea dispozitivului

Dacă dispozitivul nu mai este conectat la televizor, puteți să îl eliminați din meniul Acasă.

1. Apăsați .
2. Selectați pictograma dispozitivului din meniul Acasă.
3. Apăsați  **OPTIONS**.
4. Selectați **[Îndepărtare disp.]**, apoi apăsați **OK**.
5. Selectați **[Îndepărtare]**, apoi apăsați **OK**.
Dispozitivul selectat este eliminat din meniul Acasă.

Rețea și Internet

Ce puteți face

Notă: Accesul la rețea și la Internet este disponibil numai pe anumite modele.

Vizualizarea conținutului media

În cazul în care conectați televizorul la o rețea la domiciliu, veți putea reda fotografiile, muzica și imaginile video aflate pe calculatorul dvs. Consultați **Utilizarea televizorului > Vizualizarea conținutului media** (Pagina 21).

Smart TV


În cazul în care conectați televizorul la o rețea de domiciliu cu o conexiune la Internet, puteți naviga pe Smart TV. Smart TV vă oferă servicii Internet și site-uri web adaptate pentru televizorul dvs. Redați melodii și clipuri video, consultați resursele de infotainment (informații pentru divertisment), închiriați filme și multe altele. Consultați **Utilizarea televizorului > Navigarea pe Smart TV** (Pagina 23).

De ce aveți nevoie?

Avertisment: Acest televizor se conformează directivei EMC doar când utilizați un cablu Ethernet ecranat Cat5e.


- Un cablu Ethernet
- O rețea de calculatoare care include:
 - a) Un router universal plug-and-play (UPnP) și
 - b) Un calculator cu unul dintre aceste sisteme de operare: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX sau Linux.
- Pentru a vă conecta televizorul la calculatoare, aveți nevoie și de software pentru server media care este setat pentru partajarea fișierelor cu televizorul dvs. Consultați **Utilizarea televizorului > Vizualizarea conținutului media** (Pagina 21).
- Pentru a vă conecta televizorul la Internet, aveți nevoie și de o conexiune de mare viteză la Internet.

Conectare

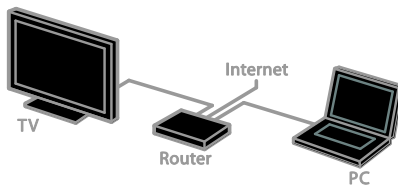

Puteți conecta televizorul la rețeaua de acasă printr-o conexiune cu cablu sau wireless.

- Pentru efectuarea unei conexiuni cu cablu, consultați **Conectarea televizorului > Rețea și Internet > Conexiune cu cablu** (Pagina 49).

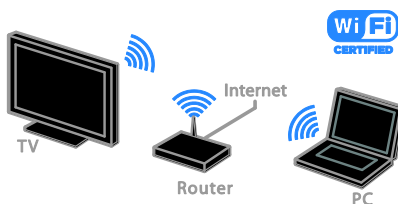

- Pentru o conexiune Wi-Fi ready, consultați **Conectarea televizorului > Rețea și Internet > Wi-Fi ready** (Pagina 50).

Conexiune cu cablu

1. Pomiți router-ul și activați-i setarea DHCP.
2. Conectați routerul la televizor printr-un cablu ethernet.
3. Apăsați **⏠**, apoi selectați **[Configurare]**.
4. Selectați **[Conectați la rețea]**, apoi apăsați **OK**.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala rețeaua.
6. Așteptați ca televizorul să găsească conexiunea de rețea.
7. Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

Wi-Fi ready

Această secțiune este destinată doar televizoarelor Wi-Fi ready. Cu adaptorul USB wireless Philips PTA01 (vândut separat), puteți conecta wireless televizorul la rețeaua la domiciliu. Puteți să vă bucurați de cel mai bun Internet de la serviciile Smart TV și puteți partaja conținutul între dispozitivele conectate utilizând DLNA.

Notă:

Rețeaua wireless funcționează în același spectru de frecvență de 2,4 GHz, la fel ca restul dispozitivelor din casă, cum ar fi telefoanele Dect, cuptoarele cu microunde sau dispozitivele Bluetooth, care pot determina interferențe Wi-Fi. Îndepărtați aceste dispozitive de televizor:

- Pentru a reduce traficul de rețea, opriți echipamentul de rețea neutilizat în rețeaua la domiciliu.
- Calitatea recepției depinde de locația routerului wireless și de furnizorul local de servicii de Internet.
- Atunci când redați imagini video prin rețeaua wireless la domiciliu, vă recomandăm să utilizați un router IEEE 802.11 N. Viteza de conectare poate varia în funcție de mediul de funcționare a rețelei wireless de acasă.

Porniți configurarea wireless

1. Porniți routerul rețelei wireless.
2. Conectați adaptorul USB Philips PTA01 la un conector USB de pe televizor.
3. Instalarea wireless începe în mod automat.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sfat: Mențineți adaptorul USB wireless conectat la televizor.

Wi-Fi Protected Setup

1. Dacă routerul acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup), apăsați butonul WPS de pe router.
 2. După 2 minute, selectați **[WPS]** de pe televizor, apoi apăsați **OK**.
- Televizorul se conectează la rețea. Durează aproximativ două minute.

Majoritatea routerelor wireless noi au sistemul WPS și au logo-ul WPS. Sistemul WPS utilizează o criptare de securitate WPS și nu poate fi combinat cu dispozitivele din rețea care utilizează criptarea de securitate WEP (Wired Equivalent Privacy).

Dacă mai aveți încă nevoie de dispozitive WEP în rețea, instalați-le cu **[Scanare]** > **[Personalizat]**.

Scan pentru routere

Dacă aveți mai multe routere în rețea puteți selecta rețeaua de care aveți nevoie.

1. Pentru a selecta un anumit router de rețea, apăsați **[Scanare]** de pe prima pagină a instalării.

Routerele cu WPS și cu cel mai puternic semnal sunt primele afișate în lista de pe ecran.

2. Selectați routerul de care aveți nevoie, apoi apăsați **OK**.

- În cazul în care conectați la un router WPS, selectați **[WPS]** de pe televizor.
- Dacă doriți să setați codul PIN în software-ul pentru router pe care doriți să îl conectați, selectați **[Pin WPS]** și notați codul.
- Pentru a introduce manual cheia de criptare, selectați **[Standard]** și introduceți cheia când vi se solicită.

Setarea conexiunii securizate cu criptare WPS

1. Pentru a seta conexiunea securizată cu un cod PIN, selectați **[Pin WPS]** și apăsați **OK**.
2. Notați codul PIN din 8 cifre afișat pe televizor și introduceți-l în software-ul routerului de pe PC.

Consultați manualul routerului pentru a vedea unde să introduceți codul PIN.

Setarea conexiunii securizate cu criptare WPA

Dacă routerul are o criptare de securitate WPA (Wi-Fi Protected Access), introduceți fraza de acces cu ajutorul telecomenzii.

1. Pentru a introduce manual cheia de criptare, selectați **[Standard]** și apăsați **OK**.
2. Pentru a accesa tastatura de pe ecran, selectați câmpul de introducere a textului, apoi apăsați **OK**.

Setarea conexiunii securizate cu criptare WEP

Dacă routerul are o criptare de securitate WEP, televizorul vă cere o cheie de criptare WEP în numere hexadecimale.

1. Localizați cheia hexadecimală în software-ul routerului de pe PC și notați prima cheie din lista de chei WEP.
2. Introduceți cheia de securitate pe televizor cu telecomanda pentru a-l conecta la router.
3. Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final.

Interfață comună

Ce puteți face

Puteți viziona canalele TV digitale criptate cu un Modul de acces condiționat (CAM).

După introducerea modulului CAM și după plățirea taxelor de abonament, puteți viziona programul.


Acest televizor acceptă atât CI, cât și CI+. CI+ acceptă programe digitale HD premium cu un nivel ridicat de protecție la copiere.

Notă: Aplicațiile, funcțiile, conținutul și mesajele de pe ecran depind de furnizorul de servicii CAM.

De ce aveți nevoie?

Atenție: Pentru a proteja modulul CAM împotriva deteriorării, introduceți-l așa cum se recomandă.

Notă: Consultați documentația primită de la operatorul de servicii despre cum se introduce cardul în Modulul de acces condiționat.

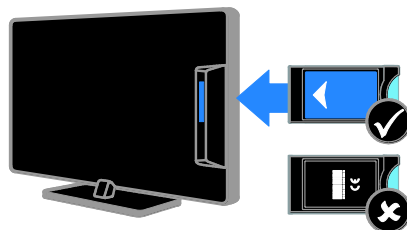

1. Opriți televizorul.
 2. Respectați instrucțiunile tipărite pe modulul CAM pentru a-l introduce în slotul pentru Interfața comună de pe partea laterală a televizorului. Împingeți modulul CAM în interior.
 3. Pomiți televizorul, apoi așteptați activarea modulului CAM. Această operație durează câteva minute.
- Pentru a păstra accesul la canalele TV digitale criptate, lăsați modulul CAM în slot.

Urmărirea serviciilor CAM

1. După introducerea și activarea modulului CAM, apăsați **⏏** **OPTIONS**.
2. Selectați **[Interfață comună]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați furnizorul CAM, apoi apăsați **OK**.

6 Depanare

Probleme de ordin general

Televizorul nu pornește:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Asigurați-vă de conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.

Televizorul nu răspunde la comenzile de la telecomandă sau la comenzile din partea frontală când este pornit:

Televizorul necesită o anumită perioadă pentru a porni. În acest timp, televizorul nu răspunde la comenzile de la telecomandă sau la comenzile din partea frontală. Acest comportament este normal.

La pornirea, oprirea sau comutarea la modul standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:

Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul scârțâitor se datorează dilatării și contractării normale a televizorului în timp ce acesta se răcește și se încălzește. Acest lucru nu afectează performanța televizorului.

Când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire splash, apoi se revine la modul standby:

Acest comportament este normal. Atunci când televizorul este deconectat de la și reconectat la sursa de alimentare, ecranul de pornire este afișat la următoarea pornire. Pentru a porni televizorul din modul standby, apăsați **⏻** de pe telecomandă sau apăsați orice tastă de pe televizor.

Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:

Scoateți cablul de alimentare din priză. Înainte de a reconecta cablul de alimentare, așteptați până când televizorul se răcește. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Ați uitat codul din 4 cifre pentru deblocarea caracteristicii de blocare a canalelor (blocare pentru copii):

Tastați '8888'.

Meniul TV sau Smart TV* este în limba nepotrivită:

Schimbați meniul în limba preferată.

Pentru informații suplimentare, consultați

Configurarea televizorului > Setările limbii > Limba meniului (Pagina 36).

* Disponibil numai pe anumite modele.

Subtitrările nu sunt vizibile când redați un fișier de film de pe un dispozitiv de stocare USB:

Fișierele de subtitrare care nu sunt codificate într-un fișier video (de exemplu, *.srt, *.sub, *.idx) nu sunt acceptate.

Doriți să faceți upgrade la software-ul TV:

Vizitați www.philips.com/support și

descărcați cel mai recent pachet de software pentru televizorul dvs. Instrucțiunile de instalare a software-ului și notele privind versiunea care indică ce a fost actualizat sunt, de asemenea, disponibile pe site. Instrucțiuni complete despre modul de efectuare a upgrade-ului pentru software-ul TV sunt disponibile, de asemenea, în **Configurarea televizorului > Actualizarea software-ului**.

Probleme legate de canale

Doriți să instalați canale TV

Consultați **Configurarea televizorului >**

Setările canalelor (Pagina 34) pentru

instrucțiuni legate de instalarea canalelor analogice sau digitale. Dacă doriți să instalați canale TV prin satelit, consultați

Configurarea televizorului > Setările canalelor (Pagina 35).

Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:

Consultați specificațiile tehnice pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T, DVB-C sau DVB-S în țara dvs.

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corespunzător și că este selectată rețeaua corectă.

Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:

Asigurați-vă că este selectată lista corectă de canale.

Doriți să rearanjați sau să reordonați lista de canale:

După instalarea canalelor, acestea apar în lista de canale. Pentru informații despre gestionarea listelor de canale, inclusiv rearanjarea canalelor, consultați **Vizionarea la televizor > Gestionarea listelor de canale**.

Probleme legate de imagine

Televizorul este pornit, dar nu există imagine sau imaginea este distorsionată:

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.
- Asigurați-vă că este selectat dispozitivul corect ca sursă de afișare.
- Asigurați-vă că dispozitivul extern sau sursa externă sunt conectate corespunzător.

Există sunet, dar fără imagine:

Asigurați-vă că setările de imagine sunt realizate corect.

Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.
- Boxele, dispozitivele audio fără împământare, luminile cu neon, clădirile înalte și alte obiecte mari pot influența calitatea semnalului. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- Dacă semnalul este slab numai pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestui canal.

Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii

- Asigurați-vă că dispozitivele sunt conectate corespunzător.
- Asigurați-vă că setările de imagine sunt realizate corect.

Televizorul nu mi-a salvat setările:

Asigurați-vă că locația televizorului este setată la **Acasă**. Puteți modifica și salva setările din acest mod.

Imaginea nu se potrivește pe ecran - este prea mare sau prea mică:

Modificați formatul diferit al imaginii.

Formatul imaginii se modifică în continuare cu alte canale:

În loc de formatul imaginii **[Zoom automat]**, selectați alt format al imaginii.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

Imaginea este codată:

S-ar putea să aveți nevoie de un Modul de acces condiționat pentru accesarea conținutului. Consultați-vă cu operatorul de servicii.

Pe ecranul televizorului apare un banner tip „etichetă electronică”, banner care afișează informații:

Televizorul este în modul **[Magazin]**. Pentru a scoate eticheta electronică, setați televizorul la modul **[Acasă]**, apoi repomiți-l. Consultați **Configurarea televizorului > Alte setări > Locație** (Pagina 39).

Afișajul PC pe televizor nu este stabil:

- Asigurați-vă că PC-ul dvs. utilizează rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate. Consultați **Specificații produs > Rezoluții de afișare**.
- Modificați formatul pentru imaginea televizorului în **[Nescalat]**.

Probleme legate de sunet

Televizorul are imagine, dar nu are sunet:

Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Asigurați-vă că volumul nu este oprit sau setat la zero.
- Asigurați-vă că este selectată setarea boxelor televizorului.
Apăsăți **III ADJUST**, selectați **[Difuzoare]**, apoi selectați **TV**.
- Asigurați-vă că ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio pe dispozitivul HDMI-CEC activat sau pe dispozitivul home theater compatibil EasyLink. De la boxele sistemului home theater ar trebui să poată fi auzit sunetul.
- Este posibil ca anumite dispozitive să vă solicite să activați manual ieșirea audio HDMI. Dacă ieșirea audio HDMI este deja activată, dar, totuși, nu auziți sunet, încercați să schimbați formatul audio digital al dispozitivului la PCM („Modulație prin impulsuri codificate”). Pentru instrucțiuni, consultați documentația care însoțește dispozitivul.

Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

Asigurați-vă că setările de sunet sunt efectuate corect.

Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

Asigurați-vă că balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme ale disc player-ului

Discul nu poate fi redat.

- Curățați discul.
- Asigurați-vă că formatul discului este suportat de disc player.
- Asigurați-vă că codul regiunii DVD-ului este suportat de disc player.
- Pentru DVD±RW sau DVD±R, asigurați-vă că discul este finalizat.
- Asigurați-vă că discul este introdus corect, cu eticheta discului orientată spre partea posterioară a televizorului.

Meniul disc player-ului nu se afișează atunci când discul este scos din compartimentul său.

- Apăsăți **▲** > **[Redare disc]** pentru a vizualiza meniul disc player-ului.
- Apăsăți **≡ LIST** pentru a vizualiza meniul de configurare a disc player-ului.

Nu există niciun răspuns de la disc player.

Operațiunea selectată nu este posibilă. Citiți instrucțiunile de pe disc.

Probleme legate de conexiuni

Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP (Protecție a conținutului digital de bandă largă) poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine pe ecran, comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, asigurați-vă că setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.
- Dacă utilizați un adaptor HDMI - DVI sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat un cablu audio suplimentar la AUDIO L/R sau la AUDIO IN (numai mini-jack).

Nu puteți utiliza caracteristici EasyLink:

Asigurați-vă că dispozitivele HDMI sunt compatibile HDMI-CEC. Caracteristicile EasyLink funcționează numai cu dispozitive care sunt compatibile HDMI-CEC.

Dacă un dispozitiv audio compatibil HDMI-CEC este conectat la televizor, iar televizorul nu afișează nicio pictogramă pentru anularea sunetului sau pentru volum atunci când sunetul este anulat, mărit sau micșorat:

Când un dispozitiv audio HDMI-CEC este conectat, acest comportament este normal.

USB conținutul dispozitivului USB nu este afișat:

- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este setat pe compatibil cu **Mass Storage Class (Clasă de stocare în masă)**, după cum este descris în documentația dispozitivului de stocare.
- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.
- Asigurați-vă că formatele fișierelor audio și de imagine sunt acceptate de televizor.

Fișierele audio și de imagini de pe dispozitivul de stocare USB nu se redau sau nu se afișează fără întreruperi:

Performanța de transfer a dispozitivului de stocare USB poate limita rata de transfer a datelor către televizor, ceea ce cauzează o redare slabă.

Probleme legate de rețea

Această secțiune se aplică numai pentru anumite modele.

Doriți să stabiliți o conexiune wireless între televizorul dvs. și rețeaua la domiciliu:

Consultați **Conectarea televizorului > Rețea și Internet > Wi-Fi ready** (Pagina 50) pentru instrucțiuni legate de modul de conectare wireless a televizorului la rețeaua la domiciliu.

Smart TV nu funcționează.

(Smart TV este disponibil numai pe anumite modele.)

Verificați dacă routerul este conectat corespunzător la televizor și dacă routerul are acces deschis la Internet. Dacă routerul are un paravan de protecție sau setări de securitate, asigurați-vă că acesta permite transmiterea datelor Smart TV. Pentru detalii, consultați documentația pentru router.

Accesul deschis la Internet prin Smart TV este lent

- Încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului dintre router și televizor dacă accesați wireless Internetul. Pentru detalii, consultați documentația pentru router.
- Utilizați întotdeauna o bandă lată rapidă ori de câte ori este posibil.
- Actualizați televizorul cu cel mai recent software pentru a vă asigura că viteza de navigare este optimă.

Navigarea în rețea este lentă.

Dacă accesați wireless PC-ul, consultați documentația pentru router pentru a îmbunătăți calitatea semnalului dintre router și televizor.

Rețeaua wireless este distorsionată sau nu este găsită:

- Asigurați-vă că rețeaua wireless nu este deranjată de cuptoarele cu microunde, de telefoanele DECT sau de alte dispozitive WiFi din vecinătate.
- Dacă rețeaua wireless nu funcționează, încercați o conexiune de rețea cu cablu.

- Asigurați-vă că paravanele de protecție din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV wireless.

Contactați Philips

Avertisment: Nu încercați să reparați dumneavoastră televizorul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dvs. sau anularea garanției.

Dacă nu puteți rezolva problema, consultați întrebările frecvente pentru acest televizor la adresa www.philips.com/support. De asemenea, puteți consulta și puteți contribui la comunitatea TV Philips la adresa www.supportforum.philips.com.

Dacă doriți să discutați cu sau să trimiteți un mesaj de e-mail unui reprezentat Philips, contactați Philips Consumer Care din țara dvs. Puteți găsi detaliile de contact în broșura care însoțește acest televizor sau la adresa www.philips.com/support.

Notați modelul și seria televizorului dvs. înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului și pe ambalaj.

7 specificațiile produsului

Putere și recepție

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz.

Alimentare

- Alimentare de la rețea: CA 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consum de energie în standby: < 0,3 W
- Temperatura ambientală: 5 până la 40 de grade Celsius
- Pentru consum de energie, consultați specificațiile produsului la www.philips.com/support.

Puterea nominală specificată pe eticheta produsului reprezintă consumul de energie pentru acest produs în timpul utilizării normale la domiciliu (IEC 62087 Ed.2). Puterea nominală maximă, specificată între paranteze, este utilizată pentru securitate electrică (IEC 60065 Ed. 7.2).

Recepție

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
 - Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K,
 - Redare video: NTSC, PAL, SECAM
 - Televizor digital: MPEG-4, DVB-T (Terestru), DVB-T2*, DVB-C (Cablul), DVB-S/S2* (Satelit).
 - Benzi pentru tuner: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- * Disponibil numai pe anumite modele.

Afișaj și sunet

Imagîne/Afișaj

- Tipul afișajului: iluminare de fundal cu LED-uri
- Dimensiune diagonală: 56 cm/22 inchi
- Raport lățime/lungime: 16:9 (ecran panoramic)

- Rezoluție panou: 1920 X 1080 p (full HD)
- Digital Crystal Clear
- Perfect Motion Rate (PMR): 100 Hz

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 10 W la 7 % THD
- Incredible Surround
- Sunet clar
- Mono/Stereo/NICAM

Rezoluții de afișare

Formate computer - HDMI

(Rezoluție – rată de reîmprospătare)

640 x 480 - 60 Hz
 800 x 600 - 60 Hz
 1024 x 768 - 60 Hz
 1280 x 720 - 60 Hz
 1280 x 768 - 60 Hz
 1280 x 1024 - 60 Hz
 1360 x 768 - 60 Hz

Doar pentru televizoare Full HD:

1680 x 1050 - 60 Hz
 1920 x 1080 - 60 Hz

Formate computer - VGA

(Rezoluție – rată de reîmprospătare)

640 x 480 - 60 Hz
 800 x 600 - 60 Hz
 1024 x 768 - 60 Hz
 1280 x 1024 - 60 Hz
 1360 x 768 - 60 Hz
 1600 x 1200 - 60 Hz
 1920 x 1080 - 60 Hz

Formate video

(Rezoluție – rată de reîmprospătare)

480i - 60 Hz
 480p - 60 Hz
 576i - 50 Hz
 576p - 50 Hz
 720p - 50 Hz, 60 Hz
 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedia

Fișiere imagine acceptate

- JPEG (*.jpg)

Conexiuni multimedia acceptate

- USB: Conectați numai dispozitive USB cu un consum de 500 mA sau mai puțin.
 - NTFS, FAT 16 (Doar în citire)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (Disponibil numai pe anumite modele)

Fișiere audio/video acceptate

Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.ts	TS	MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3	YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@P LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@P LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp4 (mov and 3gp extensions are not supported)	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	YES	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG (P-mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@P LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.m4v	MKV	MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	varPCMA/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, WMAv8	YES	YES
		WMV9	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES

Fișiere audio/video acceptate

Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mp4 .m4v	AVI	XviD	1920x1080	30	40 Mbps	varPCMA/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, WMAv8	YES	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@P LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
.flv	FLV	Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		H.264 BP@MP@P LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps	MP3	YES	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM(big endian) 24bit PCM(big endian)	PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM	YES	YES
.aac .m4a .m4b	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbps	ACC-LC/HE-AAC	YES	YES

Software-ul pentru server-ul media compatibil DLNA și acceptat

(DLNA este disponibil numai pe anumite modele)

- Windows Media Player (pentru Microsoft Windows)
- Twonky Media (pentru Microsoft Windows și Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pentru Microsoft Windows)
- TVersity (pentru Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pentru Microsoft Windows)
- Fuppes (pentru Linux)
- uShare (pentru Linux)

Disc player

Coduri regiuni DVD

Europa:



Medii de redare

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD/SVCD video, CD DivX, CD cu imagini, MP3-CD.

Formate fișiere

- Audio: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg
- Imagini: .jpeg, .jpg

Formate de subtitrări acceptate pentru discuri DivX

Formate de subtitrări: .srt, .smi, .sub, .ass

Codarea caracterelor

- 1250: latine Europa Centrală și de Est
- 1251: chirilice
- 1252: latine Europa de Vest
- 1253: grecești
- 1254: turcești
- 1255: ebraice

Audio

- Frecvență de eșantionare:
- MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
- MP3: 112 kbps - 320 kbps

Laser

- Tip: Laser cu semiconductori GaAlAs (CD)
- Lungime de undă: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Putere de ieșire: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)

- Divergență raze: 60 grade.

Conectivitate

Posterior

- NETWORK: Ethernet LAN RJ-45 (disponibil numai pe anumite modele)
- Port de servicii: SERV.U
- VGA: Intrare PC
- INTRARE AUDIO: DVI/VGA (mini jack stereo de 3,5 mm)
- DIGITAL AUDIO OUT: Cinch
- SCART: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI 1/2
- Antenă: 75 ohm coaxial

Parte laterală

- Interfață comună: CI
- USB 1/2
- Căști: Mini jack stereo de 3,5 mm
- HDMI

caracteristici HDMI

- Audio Return Channel (doar HDMI 1)

Tipuri de montare suportate

Puteți monta televizorul pe perete cu un suport de televizor compatibil (vândut separat). Selectați tipul suportului de televizor pentru dimensiunea ecranului televizorului:

56 cm/22 inchi: 100 mm × 100 mm, M4

Avertisment: Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. TP Vision Netherlands B.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorrectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, lăsați un spațiu de cel puțin 5,5 cm / 2.2 inci de la spatele televizorului.

Pentru televizoare PFL3557 - 22 inchi


Înainte de a monta televizorul pe perete, găsiți lungimea corectă a șurubului.

Pentru a găsi lungimea șurubului, adăugați grosimea peretelui dvs. de montare la lungimea șurubului, așa cum se arată în grafic.

Pentru modele de 22 inchi: 9-10 mm

Versiunea de asistență

UMv 123557122133 - 20120717

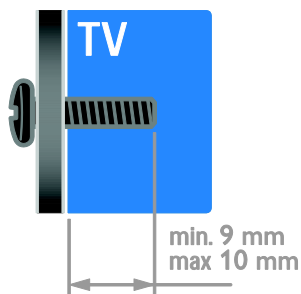

8 Index

A

acces universal, activare - 37
 acces universal, cu deficiențe auditive - 37
 acces universal, cu deficiențe de vedere - 38
 Ajutor, versiune - 60
 alimentare - 57
 amplasare, montare pe suport sau pe perete - 39
 amplificator, selectare ieșire - 29
 asistență produs - 11
 asistență, pe ecran - 11

B

blocare kensington - 8
 blocare pentru copii - 27
 boxe televizor, anulare sunet - 13

C

calculator, redare fișiere - 21
 CAM, activare - 51
 CAM, consultați Modul de acces condiționat - 51
 CAM, inserare - 51
 cameră digitală - 46
 cameră video digitală - 46
 canale - 13
 canale analogice, reglare fină - 35
 canale analogice, subtitrări - 37
 canale digitale - 34
 canale digitale, subtitrări - 37
 canale favorite, listă - 13
 canale, actualizare - 35
 canale, comutare - 13
 canale, favorite - 13
 canale, instalare (automată) - 34

canale, instalare (digitală) - 34
 canale, instalare (manuală) - 34
 canale, instalare (satelit) - 35
 canale, redenumire - 14
 canale, reglaj fin (analogic) - 35
 canale, reinstalare - 40
 canale, reordonare - 14
 casare - 10
 ceas - 26
 clasificare pentru vârstă - 27
 conectare dispozitive - 41
 conectare, cameră digitală - 46
 conectare, cameră video digitală - 46
 conectare, consolă jocuri - 45
 conectare, hard disk extern - 46
 conectare, PC - 47
 conectare, player de discuri - 43
 conectare, receptor TV - 43
 conectare, recorder - 44
 conectare, rețea la domiciliu - 49
 conectare, sistem home theater - 45
 conectare, USB - 22
 conectori - 41
 consolă jocuri - 45
 contact Philips - 11
 controale posterioare - 4
 control parental - 27
 cronometru oprire - 27

D

deficiențe de auz - 37
 deficiențe de vedere - 38
 demo - 39
 diaporamă muzicală - 17
 disc player, setări - 19
 disc player, software - 20
 dispozitiv conectat, adăugare - 48

dispozitiv conectat, eliminare - 48
dispozitiv conectat, redenumire - 48
dispozitive - 43
dispozitive, adăugare - 48
dispozitive, vizionare - 48
DLNA - 21

E

EasyLink - 28
EasyLink, activare - 28
EasyLink, boxe televizor - 29
EasyLink, butoane telecomandă - 28
EasyLink, caracteristici - 28
EasyLink, comandă pe ecran - 5
EasyLink, comenzi - 28
ecran - 57
eficiență energetică, setări - 10
eliminare, dispozitiv conectat - 48
EPG, Ghidul electronic de programe - 3
etichetă Energie - 11

F

format imagine - 15
fundal - 31

H

hard disk extern - 46
HDMI - 41
HDMI ARC - 41

I

informații de contact, pe Internet - 11
instalare canale, automată - 34
interfață comună - 51

↑

Înaltă definiție (HD), conținut - 3
întreținere disc player - 7

întreținerea ecranului - 7

J

jocuri - 25

L

limbă audio - 36
limbă, meniu - 36
limbă, subtitrări - 37
Link Pixel Plus - 30
listă canale - 14
locație, acasă sau magazin - 39

M

mărci comerciale și drepturi de autor - 9
mod acasă - 39
mod magazin - 39
mod, acasă sau magazin - 39
Modul de acces condiționat - 51
montare pe perete - 60
multimedia, formate acceptate - 58
multimedia, redare fișiere - 21

O

opțiuni, redare disc - 16

P

PC, conectare - 47
PC, rezoluții de afișare - 57
player de discuri, conectare - 43
pomirea, oprirea televizorului - 12
poziție - 39
program server media - 21

R

radio digital - 14
receptor TV, conectare - 43
reciclare - 10

recorder, conectare - 44
 redenumire canale - 14
 redenumire, dispozitiv conectat - 48
 reinstalare - 40
 rețea la domiciliu - 49
 rețea, conectare - 49
 rezoluție de afișare - 57

S

satelit, adăugare sau eliminare - 36
 satelit, instalare canale - 35
 satelit, setări - 35
 SCART - 41
 Scenea, activare - 31
 Scenea, încărcare fundal - 31
 screen saver - 31
 senzori - 4
 setări imagine - 32
 setări imagine, resetare - 33
 setări Smart - 15
 setări sunet, resetare - 33
 setări, asistent - 32
 setări, disc player - 19
 setări, format audio - 33
 setări, imagine - 32
 setări, jocuri - 25
 setări, sunet - 33
 siguranță - 6
 sincronizare audio - 30
 sistem home theater, conectare - 45
 Smart TV - 3
 Smart TV, aplicații - 24
 Smart TV, navigare - 23
 Smart TV, rețea - 49
 software, actualizare digitală - 40
 software, disc player - 20
 software, USB - 39

software, verificare versiune - 39
 standby - 12
 subtitrare, limbă - 37
 subtitrări, analogice - 37
 subtitrări, digitale - 37
 sustenabilitate - 10

T

telecomandă - 4
 Teletext 2.5 - 26
 teletext, ecran dublu - 25
 teletext, limbă - 26
 teletext, mărire - 25
 teletext, subpagini - 26
 teletext, Tabel de pagini - 25
 teletext, text digital - 26

V


VGA - 42
 vizionare, DVD - 16
 volum - 13

W

wireless, cheie hardware - 50

Y

YouTube - 24

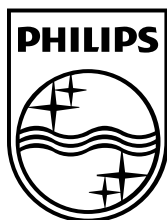

© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 123557122133