

سجّل منتجك واحصل على الدعم بزيارة الموقع

www.philips.com/welcome

HFL5xx8

HFL7xx8

AR دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

٣٣	تثبيت القناة
٣٤	إعدادات القناة
٣٤	إعدادات اللغة
٣٤	إعدادات الوصول العالمي
٣٥	إعدادات أخرى
٣٦	استعادة الإعدادات الافتراضية
٣٧	٦ توصيل التلفزيون
٣٧	الكابلات
٣٨	الأجهزة
٤٤	توصيل أجهزة أكثر
٤٧	مشاهدة جهاز متصل
٤٩	٧ مواصفات المنتج
٤٩	الطاقة والاستقبال
٤٩	شاشة العرض والصوت
٤٩	قيم دقة العرض
٥٠	الوسائط المتعددة
٥١	إمكانية الاتصال
٥٢	حوامل التلفزيون المدعومة
٥٢	إصدار المساعدة
٥٣	٨ الفهرس

٣	١ الشروع في العمل
٣	جولة بالتلفزيون
٤	مفاتيح التحكم بالتحلفاز
٥	معلومات هامة
٨	الاستدامة
١٠	التعليمات والدعم
١١	٢ استخدام التلفزيون
١١	مشاهدة التلفزيون
١٣	عرض دليل البرامج
١٤	مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد
١٥	عرض الوسائط
١٧	استعراض Smart TV
١٨	التلفزيون التفاعلي
١٨	Ambilight (ضوء المكان)
٢٠	٣ استغلال التلفزيون أكثر
٢٠	تشغيل الألعاب
٢١	عرض نصوص المعلومات
٢٢	ضبط المؤقتات والأفقال
٢٣	استخدام EasyLink
٢٦	٤ الوضع الاحترافي
٢٦	الإمكانيات
٢٦	للدخول في الوضع الاحترافي وتمكينه
٢٦	تغيير إعدادات الوضع الاحترافي
٢٨	للمزيد من إعدادات الوضع الاحترافي
٢٩	تغيير الإعدادات الغير احترافية للتلفزيون
٣٠	تغيير إعدادات القناة
٣٠	إعدادات النسخ
٣١	التحكم في Express Box
٣٢	٥ إعداد التلفزيون الخاص بك
٣٢	ملاحظة للمتخصصين المحترفين
٣٢	الصورة والصوت

١ الشروع في العمل

جولة بالتلفزيون

التلفزيون عالي الوضوح

إن هذا التلفزيون مجهزة بشاشة عرض (HD) عالية الوضوح حتى تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الدقة بهذه الطرق وأكثر:

- مشغّل أقراص Blu-ray، متصل بكابلات HDMI، مع عرض قرص Blu-ray
- مشغّل DVD يقوم برفع الدقة، متصل بكابلات HDMI، مع تشغيل قرص DVD
- وحدة بث HD عبر الأثير (DVB-T أو DVB-T2) (MPEG4)
- مستقبل HD رقمي، متصل بكابلات HDMI، مع عرض محتوى HD من مشغّل قنوات الكابلات.
- وحدة ألعاب عالية الوضوح، متصلة بكابلات HDMI، مع تشغيل لعبة عالية الوضوح

التلفزيون ثلاثي الأبعاد

مدمع على HFL7xx8 فقط.

- يتميز هذا التلفزيون بتقنية المشاهدة ثلاثية الأبعاد.
- يمكنك مشاهدة الأفلام والبرامج ثلاثية الأبعاد بدقة عالية الوضوح Full HD على هذا التلفزيون. في حال بدء تشغيل فيلم ثلاثي الأبعاد على جهاز مشغّل أقراص بلو راي متصل أو في حال التبديل إلى قناة تلفزيونية تبث برامج ثلاثية الأبعاد، ينتقل التلفزيون إلى وضع المشاهدة ثلاثية الأبعاد.
- يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون < المشاهدة ثلاثية الأبعاد (الصفحة ١٤).

Smart TV

يمكنك جعل جهاز التلفزيون مركز الحياة الرقمية الخاصة بك وذلك باستخدام مجموعة تطبيقات Smart TV الذكية للتلفزيون:

- إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت، يمكنك أن تتمتع بالكثير من الأفلام والصور والموسيقى التي يتم بثها وأكثر من ذلك بكثير من Youtube وغيرها من تطبيقات Smart TV الذكية.

تنشغيل الوسائط

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز تخزين USB، يمكنك أن تتمتع بالأفلام والموسيقى والصور الخاصة بك على شاشة التلفزيون العريضة مع جودة صوت ممتازة. كما يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون مع كابل HDMI أو VGA.

دليل البرامج

يمكنك معرفة البرامج الحالية والتالية باستخدام دليل البرامج الحالي والمقبل EPG (دليل البرامج الإلكتروني) أو دليل البرامج ذو الثمانية أيام. تقدم أدلة البرامج من قبل جهة البث أو عبر الإنترنت. إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالإنترنت، يمكنك الوصول إلى تفاصيل أكثر عن البرنامج.

EasyLink


إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC (تحكم المستهلك الإلكتروني)، مثل جهاز تشغيل بلو راي أو مسرح منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.

Ambilight (ضوء المكان)


*متوفر في طرازات معينة وحسب.

ميزة Ambilight توفر لك متعة المشاهدة بشكل أكثر راحة. وهذه التقنية تعمل تلقائيًا على ضبط لون الضوء وسطوعه بحيث يطابق صورة التلفزيون. يمكنك قراءة المزيد في استخدام التلفزيون < Ambilight (الصفحة ١٨).


وحدة التحكم عن بعد

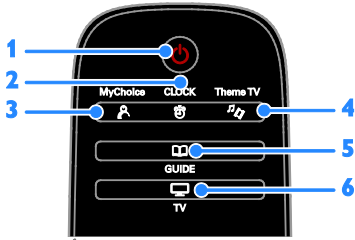

١. ٠ (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
٢. CLOCK: الوصول لساعة التلفزيون. متوفر في طرازات معينة وحسب.
٣. MyChoice: الوصول إلى القائمة المخصصة.
٤. ThemeTV: الوصول لخيارات ThemeTV.
٥. GUIDE: الوصول إلى دليل التلفزيون.
٦. TV: لتبديل المصدر لمشاهدة التلفزيون.

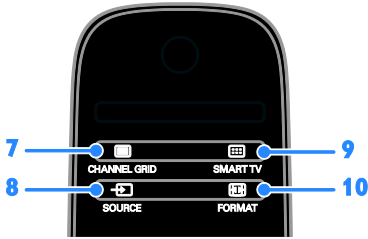


٧. CHANNEL GRID: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.
٨. SOURCE: لاختيار جهاز متصل.
٩. SMART TV: الوصول لمزايا Smart TV.
١٠. FORMAT: تغيير تنسيق الصورة.

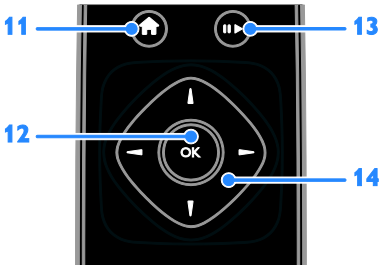

١١. (الصفحة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
١٢. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار ما.
١٣. أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط المتعددة.

مفاتيح التحكم بالتلفاز

مفاتيح التحكم الخلفية

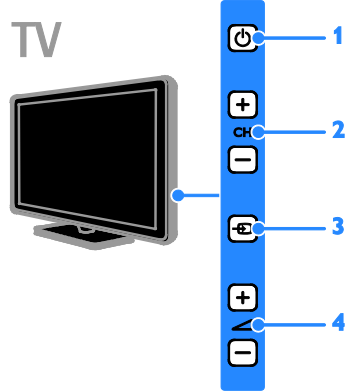


١. ٠: تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
٢. CH +/-: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
٣. CH: لاختيار جهاز متصل.
٤. +/-: رفع مستوى الصوت أو خفضه.

وحدات الاستشعار

١. مستشعر وحدة التحكم عن بعد وجّه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر. تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يعيقه أي أثاث أو جدران أو غيرها من الأشياء.



١٤. ▲▼▶◀ (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.

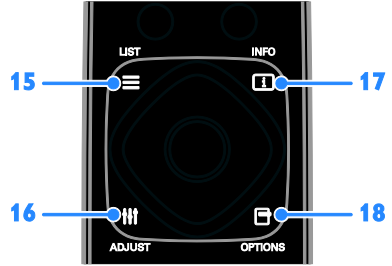

- ١٥. LIST ≡: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.
- ١٦. ADJUST ≡≡≡: للوصول إلى قوائم التلفزيون
- ١٧. INFO ⓘ: لعرض معلومات حول النشاط الجاري.
- ١٨. OPTIONS ⓘ: للوصول إلى الخيارات المتاحة حالياً.

مفاتيح تحكم EasyLink

ملاحظة: مفاتيح تحكم EasyLink تتوفر عندما يكون الجهاز المتصل متوافق مع HDMI-CEC. يتيح لك مفاتيح التحكم في EasyLink إمكانية التحكم في جهاز التلفزيون وغيره من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بوحدة تحكم عن بعد واحدة.

الوصول لمفاتيح تحكم EasyLink

١. بينما تقوم بعرض محتوى من جهاز HDMI-CEC متصل، اضغط على **OPTIONS** ⓘ.
 ٢. اختر **[إظهار مفاتيح الجهاز]**، ثم اضغط **OK**.
 ٣. اختر زر التحكم الخاص بميزة EasyLink، ثم اضغط **OK**.
- يمكنك قراءة المزيد عن EasyLink في استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink (الصفحة ٢٣).


معلومات هامة

السلامة


اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون من منفذ الكهرباء على الفور اتصل بمركز Philips للعباية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.
- لا تضع أبداً جهاز التلفزيون، أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من لهب مكشوف أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. لمنع انتشار الحريق، يجب الاحتفاظ بالشموع أو غيرها من النيران بعيداً عن التلفزيون، ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات في جميع الأوقات.

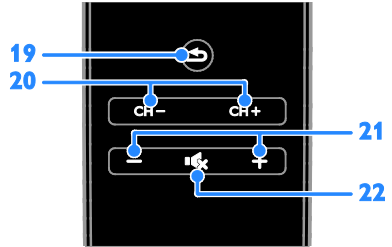

- ١٩. ⏠ (العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو الخروج من وظيفة التلفزيون.
- ٢٠. CH - / CH +: تغيير القنوات.
- ٢١. +/- (مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.
- ٢٢. 🔊 (كتم الصوت): لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.

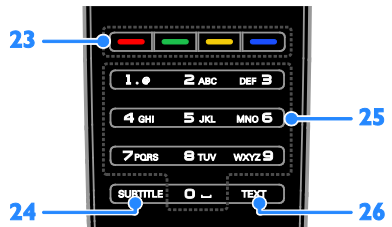

- ٢٣. الأزرار الملونة: لاختيار المهام أو الخيارات. تعمل الأزرار وفقاً للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة.
- ٢٤. SUBTITLE: تشغيل وإيقاف الترجمات.
- ٢٥. 0-9 (أزرار الأرقام): اختر قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.
- ٢٦. TEXT: لتشغيل نصوص المعلومات أو إيقافها

- احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة بالتلفزيون.
 - لا تعرّض أبداً جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات للمياه، أو الأمطار أو الحرارة الشديدة.
 - حافظ على عدم وجود قوة شد على قوايس الطاقة. تأكد من إدخال قوايس الطاقة بشكل تام في مقبس الكهرباء. قد تتسبب مقابيس الطاقة غير المثبتة بإحكام في حدوث شرارات قد تؤدي إلى وقوع حريق.
 - عندما يتم تدوير التلفزيون، تأكد من عدم وجود أي ضغط على سلك الطاقة. إن وجود ضغط على سلك الطاقة يمكن أن يُرخي الاتصالات ويسبب ماس (شرارة).
 - لفصل التلفزيون من مصدر الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تشد السلك نفسه. تأكد من أنه يمكنك الوصول بشكل كامل إلى قابس الطاقة، وسلك الطاقة والمنفذ في جميع الأوقات.
- خطر إحقاق الضرر بالتلفزيون**
- يتطلب شخصان لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٢٥ كيلوجرام أو ٥٥ رطل.
 - عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معه.
 - عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت دعامة التثبيت على جدار يمكنه تحمل وزن كل من المنتج ودعامة التثبيت بالحائط. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحائط بطريقة غير صحيحة.
 - إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بفك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتاً.
 - قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

- بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلسل على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

خطر حدوث فرط الإحماء!

- لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دوماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع أبداً التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- افضل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- **خطر الإضرار بحاسة السمع!**
- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت، وتشمل الصور الثابتة القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، الخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

إشعار

- ٢٠١٣ © TP Vision Netherlands B.V. جميع الحقوق محفوظة. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك. يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير محددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.
- لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبداً.
- استخدم المنتج وملحقاته للغاية التي أعدّه المصنّع من أجلها فقط.
- تشير إشارة التنبيه المطبوعة في الجهة الخلفية من المنتج إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبداً. اتصل دائماً بمركز دعم عملاء Philips للحصول على الخدمة أو الإصلاح.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥ ° أو ١٤ °ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء.

تحذير صحي بخصوص المشاهدة ثلاثية الأبعاد

ينطبق على HFL7xx8 فقط.

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة. إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تتم على الفور بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص.
- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا ينصح بمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد لمن هم دون سن ٦ سنوات من العمر وذلك لأن نظامهم البصري لا يعد ناضجاً بشكل كامل بعد

العناية بالشاشة

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبداً أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات وطرق تجميع لم يوصى أو يُسمح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البيكسل

منتج LCD/LED هذا يحتوي على عدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. تبلغ النقاط الفعالة 99,999% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

التوافق مع CE

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، 2004/108/EC (EMC) و 2011/65/EU (ROHS).



التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برنامج مُرخص تحت ترخيص مفتوح المصدر، للتقديرات ونصوص الترخيص، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الإلكتروني داخل المنتج. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. بموجب هذه الوثيقة، وعند الطلب، تقديم نسخة عن رمز المصدر الكامل الخاص بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الخاصة. يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على رمز المصدر، يُرجى إرسال طلبك باللغة الإنجليزية برقم المنتج إلى: "Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. تُعد علامة D الثنائية علامات تجارية مسجلة تخص Dolby Laboratories.



إن مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى. جميع العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

الاستدامة

كفاءة استخدام الطاقة

لقد صُمم هذا التلفزيون بمزايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطارتين يشملهما الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



إعدادات الصورة الموفرة للطاقة: يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة]. ثم اختر إعداد الصورة [توفير الطاقة].

إيقاف الشاشة: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الشاشة].

الطاقة المنخفضة بوضع الاستعداد: دوائر الطاقة المتطورة تخفض استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت لوضع الاستعداد.

الإيقاف التلقائي: للحفاظ على الطاقة، قم بضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد فترة زمنية من عدم وجود نشاط. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [الإيقاف التلقائي]. ثم اختر الفترة التي بعدها يتم إيقاف التلفزيون.

إعادة التصنيع

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



شعار الطاقة

إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يعبرك بفترة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فئة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة.

على الشعار، يمكنك أن تجد فئة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج أثناء الاستخدام، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة سنة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص بدولتك على www.philips.com/TV

التعليمات والدعم

تفضل بزيارة موقع Philips

قم بزيارة موقع Philips للدعم
www.philips.com/support

على موقع دعم Philips، يمكنك أيضاً:

- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة (FAQ)
- تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم
- مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لمعرفة إجابة سؤال ما
- الدردشة على الإنترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

الاتصال بشركة Philips



يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الإنترنت على www.philips.com/support.

قبل الاتصال بشركة Philips، سجّل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

٢ استخدام التلفزيون

مشاهدة التلفزيون

تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

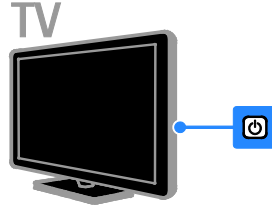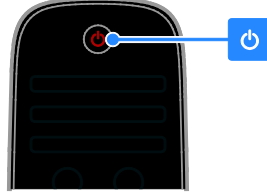

تشغيل التلفزيون

- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ التيار الكهربائي واضغط على مفتاح الطاقة الرئيسي.
- إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على ON من على جهاز التحكم عن بعد أو من على اللوحة الخلفية للتلفزيون.

ملاحظة: هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. **نصيحة:** إذا لم تتمكن من العثور على وحدة التحكم عن بعد وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على $\text{CH} + / \text{CH} -$ أو ON على اللوحة الخلفية للتلفزيون.

تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

اضغط ON من على جهاز التحكم عن بعد أو من اللوحة الخلفية للتلفزيون. يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر.

إيقاف تشغيل التلفزيون

قم بإيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي. فينطفئ التلفزيون.

ملاحظة: على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، افصل التلفزيون عن التيار الكهربائي.

الإيقاف التلقائي

يمكنك توفير الطاقة باستخدام هذه الميزة من مزايا الكفاءة في استخدام الطاقة. إن الإعدادات تكون ممكنة بشكل افتراضي، بحيث إذا لم يكن هناك تدخل من قبل المستخدم (مثل الضغط على زر وحدة التحكم عن بعد أو من على اللوحة الخلفية) لمدة أربع ساعات، فإن التلفزيون سينتقل تلقائياً إلى وضع الاستعداد.



لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
2. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]، ثم اضغط OK. يتم عرض رسالة تأكيد.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

زيادة مستوى الصوت التلفزيون أو خفضه

- اضغط $+/-$ في وحدة التحكم.
- اضغط $+/-$ على جانب التلفزيون.

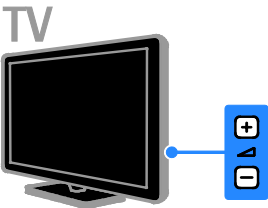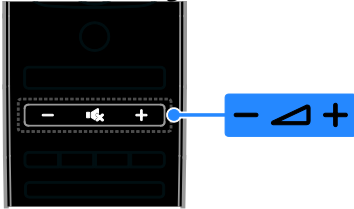

إسكات أو إلغاء إسكات صوت التلفزيون

- اضغط MUTE لكتف صوت التلفزيون.
- اضغط MUTE مرة أخرى لإعادة تشغيل الصوت.

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس

١. اضغط < [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت].

٢. اختر [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.

٣. اضغط على أزرار التنقل لضبط مستوى الصوت.

نصائح:

• يمكنك الضغط على OK في شاشة الإدخال لتتمكن من لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة.

• اضغط [ABC] أو [abc] للتبديل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

٥. بمجرد الانتهاء، حدد [تم]، ثم اضغط OK للتأكيد.

٦. اضغط للخروج.

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات. ملاحظة: تبديل القنوات أثناء إعادة الترتيب مدعم فقط على الأجهزة المروّدة بتقنية استقبال DVB-C/T.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST.

يتم عرض قائمة القنوات.

٢. اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط OPTIONS.

٣. اختر [إعادة الترتيب]، ثم اضغط على OK.

٤. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان مختلف، ثم اضغط OK.

٥. اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

• [إدراج]: لإدراج القناة في المكان المطلوب.

• [تبديل]: لتبديل المكان مع قناة أخرى.

٦. بمجرد الانتهاء، اضغط OPTIONS، ثم اختر

[خروج].

الاستماع إلى الراديو الرقمي

إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها. يتم تثبيتها تلقائياً عند تثبيت القنوات التلفزيونية.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على LIST. يتم

عرض قائمة القنوات.



٢. اضغط OPTIONS.

٣. اختر [تحديد قائمة] < [راديو]، ثم اضغط OK.

٤. اختر قناة راديو، ثم اضغط OK.

تبديل قنوات التلفزيون

- اضغط على CH +/- من على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بال تلفزيون.
- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم القناة.

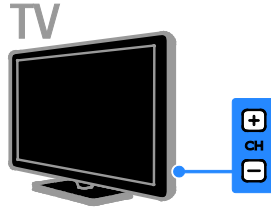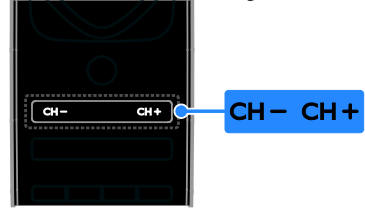

إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك إدارتها:

- إعادة تسمية القنوات
- ترتيب القنوات
- الاستماع إلى الراديو الرقمي

إعادة تسمية القنوات

يمكنك إعادة تسمية القنوات. يظهر الاسم عند اختيار القنوات.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST.

يتم عرض قائمة القنوات.

٢. اختر القناة المراد إعادة تسميتها، ثم اضغط

OPTIONS.

٣. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.

٤. اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط OK.

- **[شخصي]:** لتطبيق إعدادات الصوت المخصصة.
- **[قياسي]:** وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.
- **[أخبار]:** إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.
- **[فيلم]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
- **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
- **[دراما]:** إعدادات مثالية لبرامج الدراما.
- **[رياضة]:** إعدادات مثالية للألعاب.

تغيير تنسيق الصورة

- يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.
1. اضغط **ADJUST**.
 2. اختر **[تنسيق الصورة]**، ثم اضغط **OK**.
 3. اختر تنسيق صورة، ثم اضغط **OK** للتأكيد.
- تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

- **[ملء تلقائي]:** لضبط الصور لملء الشاشة (تظل الترجمة سريعة)، يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[تكبير/تصغير تلقائي]:** لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[تكبير/تصغير فائق]:** لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث 4:3. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[تمديد الفيلم 16:9]:** لتحويل التنسيق 4:3 إلى 16:9. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.
- **[شاشة عريضة]:** لتمديد التنسيق 4:3 إلى 16:9.
- **[بلا مقياس]:** لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. لا يتوفر إلا عند تحديد وضع الكمبيوتر في القائمة صورة.

عرض دليل البرامج

من جهة البث

يمكنك عرض معلومات حول القنوات التلفزيونية الرقمية باستخدام دليل البرامج من جهات البث. يمكن أن تتضمن هذه المعلومات:

اختر مصدر

عرض من القائمة الرئيسية

بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد رمز الجهاز الجديد من القائمة الرئيسية لعرض محتواه.

1. اضغط **🏠**.

2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

3. اضغط **OK** للتأكيد.

العرض من قائمة المصدر

كما يمكنك الضغط على **SOURCE** لعرض قائمة

بأسماء الموصلات. قم بتحديد الموصل الذي تم توصيل الجهاز بالتلفزيون من خلاله.

1. اضغط **SOURCE**.

2. اضغط على أزرار التنقل لاختيار موصل من القائمة.

3. اضغط **OK** للتأكيد.

استخدام الإعدادات الذكية

يأتي جهاز التلفزيون الخاص بك بإعدادات ذكية للصوت والصوت. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.

حدد إعداد الصورة المفضل لديك

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST**.
2. اختر **[صورة ذكية]**.
3. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- **[شخصي]:** لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.
- **[زاف]:** إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.

- **[طبيعي]:** إعدادات الصورة الطبيعية.
- **[سينما]:** إعدادات ملائمة للأفلام.
- **[ألعاب]:** إعدادات ملائمة للألعاب.
- **[توفير الطاقة]:** الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.




• **[قياسي]:** الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.

• **[صورة فوتوغرافية]:** إعدادات ملائمة للصورة.


• **[مخصص]:** لتخصيص وتخزين إعدادات الصور الخاصة بك.

حدد إعداد الصوت المفضل لديك



1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST**.
2. اختر **[صوت ذكي]**.
3. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط **OK**:

- الجداول الزمنية للقناة لهذا اليوم ('الآن وبعد') أو ما يصل إلى ٨ أيام، إذا كان ذلك مدعوماً من قبل جهة البث
- موجز عن البرامج
- ملاحظة: يتوفر دليل البرامج في بلدان معينة فقط.
- ضبط دليل البرامج
- قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:
- ١. اضغط 
- ٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [دليل البرامج].
- ٣. اختر [من جهة البث]، ثم اضغط OK.
- الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني
- ١. اضغط 
- ٢. اختر [دليل البرامج]، ثم اضغط OK.
- استخدام خيارات دليل البرامج التلفزيونية
- يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:
 - تذكيرك عندما تبدأ البرامج
 - عرض القنوات المفضلة فقط
- ١. في دليل البرنامج، اضغط على  OPTIONS
- ٢. حدد خيار، ثم اضغط OK.
- [تغيير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.
- [معلومات إضافية]: لعرض معلومات البرنامج.
- [البحث بالنوع]: للبحث في برامج التلفزيون حسب النوع.

من الإنترنت

- إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلاً بالإنترنت، يمكنك استقبال أدلة البرامج من على شبكة الإنترنت. دليل البرامج على الإنترنت يتضمن ما يلي:
- جداول المواعيد للقنوات
- موجز عن البرامج
- ملاحظة: إن توافر أدلة البرامج عبر الإنترنت يعتمد على جهة البث الخاصة بك.
- ضبط دليل البرامج
- قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:
- ١. اضغط 
- ٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات] < [دليل البرامج].
- ٣. اختر [من الشبكة] ثم اضغط OK.

الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني

١. اضغط 
٢. اختر [دليل البرامج]، ثم اضغط OK.
- ملاحظة: إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.
- استخدام خيارات دليل البرامج التلفزيونية
- يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:
 - تحديد وقت تسجيل البرامج
 - تحديد القنوات
 - تمكين الترجمة عند توفرها
 - عرض وحدة التحكم عن بعد على الشاشة
١. في دليل البرامج، اضغط على  OPTIONS
٢. حدد خيار، ثم اضغط OK:
- [تسجيل]: ضبط تسجيل مجدول.
- [Identify channel]: تحديث معلومات القناة يدوياً.
- [تغيير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.
- [Manual record]: ضبط تسجيل يدوي.
- [إظهار جهاز التحكم عن بعد]: لعرض وحدة التحكم عن بعد على الشاشة.
- [إعادة تحميل الصفحة]: لتحديث عرض الصفحة.
- [تكبير/تصغير الصفحة]: لتغيير مستوى تكبير/تصغير الصفحة.
- [معلومات الأمان]: لعرض معلومات الأمان للبرنامج.
- [ترجمات الأفلام]: لتمكين أو تعطيل الترجمات عند توفرها.

مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

ما تحتاج إليه

- مدعم على HFL7xx8 فقط.
- أن يكون التلفزيون الخاص بك تلفزيون ثلاثي الأبعاد.
- قبل مشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد، اقرأ معلومات التحذير الصحي في البدء > هام > تحذير صحي فيما يتعلق بخصوصية المشاهدة ثلاثية الأبعاد.
- لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد على هذا التلفاز، ستحتاج لنظارات Philips Easy 3D passive glasses ثلاثية الأبعاد المرفقة مع التلفاز. يمكنك شراء نظارات إضافية

ثلاثية الأبعاد من Philips طراز PTA416 (تباع بشكل منفصل) من التاجر المحلي لديك.

ملاحظة:

- إن النظارات ثلاثية الأبعاد غير النشطة من الشركات المصنعة الأخرى قد لا تعمل أو قد تقدم عرض ثلاثي الأبعاد بجودة أقل من المعتاد.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

للحصول على أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد:

- قم بمشاهدة التلفزيون بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- اجلس مع مراعاة أن يكون مركز شاشة التلفزيون في مستوى العين.
- الجلوس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض شاشة التلفاز (W). لا تجلس على بعد مسافة أكثر من ستة أمتار.

تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد

المرّة الأولى التي يكشف التلفزيون فيها إشارة بث D3، سوف تظهر على الشاشة رسالة تطالبك باختيار إعداداتك المفضلة.

- إذا كنت ترغب أن يتحول التلفزيون إلى الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائياً، حدد [تلقائي].
- إذا أردت أن يتم إخطارك أولاً، اختر [إعلام].
- إذا كنت لا تريد أن يتم إخطارك، حدد [لا يوجد 3D].

بدء المشاهدة ثلاثية الأبعاد

يكشف التلفزيون توفر الوضع ثلاثي الأبعاد ويطلبك بوضع النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بك لبدء المشاهدة. إذا لم يكشف التلفزيون إشارة ثلاثية الأبعاد بسبب عدم وجود علامة إشارة D3، يتم عرض صور متداخلة.

لتبديل الصور المتداخلة إلى تنسيق ثلاثي الأبعاد، قم بالتغيير إلى الوضع ثلاثي الأبعاد.

1. اضغط **ADJUST**.

2. اختر [3D].

- إذا كان التلفزيون يعرض صوراً تتداخل عمودياً، حدد [3D - جنباً لجنب].
- إذا كان التلفزيون يعرض صوراً تتداخل أفقياً، حدد [3D - أعلى / أسفل].

إيقاف تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد

إذا قمت بالتبديل إلى قناة أخرى أو جهاز آخر متصل، فسينتقل التلفزيون مرة أخرى إلى الوضع ثنائي الأبعاد. أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد، يمكنك إيقاف تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد.

1. اضغط **ADJUST**.


2. اختر [3D depth on/off] < [إيقاف]، ثم اضغط **OK**.

يتم عرض البرنامج بتنسيق ثنائي الأبعاد، يظهر فقط الجانب الأيسر من الصورة ثلاثية الأبعاد.

عرض الوسائط

ما يمكنك فعله

يمكنك عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية ومشاهدة الفيديو على التلفزيون من جهاز USB مُوصّل بالتلفزيون.

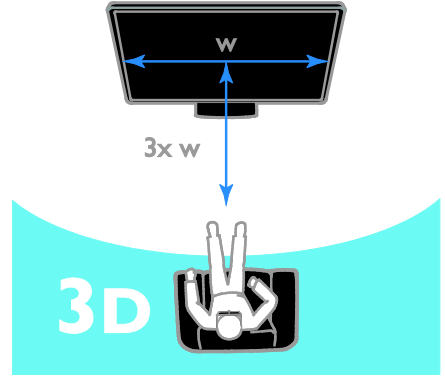

مشاهدة المحتوى

اختيار مصدر ثلاثي الأبعاد

بالنسبة للاسطوانات ثلاثية الأبعاد:

1. قم بتشغيل القرص على مشغل بلو راي ثلاثي الأبعاد متصل بموصل HDMI بالتلفزيون.

2. اضغط **⏏**، ثم حدد مشغل أقراص بلو راي ثلاثي الأبعاد.

بالنسبة للبرامج التلفزيونية ثلاثية الأبعاد:

اختر [مشاهدة التلفزيون] وقم بالتبديل إلى إحدى محطات التلفزيون التي تبث محتوى ثلاثي الأبعاد.

تشغيل الملفات من وحدة USB

إذا كانت لديك صوراً، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- لا تتم بتحميل منفذ USB كهربياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ ملي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

عرض محتوى USB

- قم بتوصيل جهاز USB بموصل USB على التلفزيون.
- اضغط ، اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
- حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط OK لبدء التشغيل.
- اضغط على أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

خيارات التشغيل

مشاهدة الفيديو

- اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف فيديو، ثم اضغط OK.
- اضغط لإيقاف الفيديو مؤقتاً.
 - اضغط للبحث إلى الأمام أو الخلف في ملف الفيديو.
 - اضغط على **CH - / CH +** للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق.
 - اضغط باستمرار على للخروج من مستعرض المحتوى.

خيارات تشغيل الفيديو

- عند تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS**
- للوصول إلى خيارات الفيديو التالية:
- [إيقاف]:** لإيقاف التشغيل.
 - [تكرار]:** لتكرار الفيديو.
 - [تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للفيديو.
 - [إظهار المعلومات]:** عرض معلومات الملف.

الاستماع إلى الموسيقى

- اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف موسيقى، ثم اضغط OK.
- اضغط لإيقاف المؤقت.
 - اضغط للبحث للخلف أو للأمام في ملف الموسيقى.
 - اضغط على **CH - / CH +** للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.
 - اضغط باستمرار على للخروج من مستعرض المحتوى.

خيارات تشغيل الموسيقى

اضغط على **OPTIONS** للوصول أو للخروج من خيارات الموسيقى التالية:

- [إيقاف]:** لإيقاف تشغيل المواد الصوتية.
- [تكرار]:** لتكرار ملف صوتي أو ألبوم.
- [تشغيل مرة واحدة]:** لتشغيل الملف الصوتي مرة واحدة.
- [تشغيل الخلط] / [إيقاف الخلط]:** لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.
- [إظهار المعلومات]:** عرض معلومات الملف.

عرض الصور

- اضغط أزرار التنقل لاختيار صورة، ثم اضغط OK لبدء عرض الشرائح.
- اضغط أزرار التنقل للبحث عن صورة.
- اضغط باستمرار على للخروج من مستعرض المحتوى.

خيارات عرض شرائح الصور

اضغط على **OPTIONS** للوصول أو للخروج من خيارات الصور التالية:

- [إظهار المعلومات]:** عرض معلومات الملف.
- [إيقاف]:** لإيقاف عرض الشرائح.
- [تدوير]:** لتدوير الملف.
- [تكرار]:** لتكرار عرض الشرائح.
- [تشغيل مرة واحدة]:** لتشغيل الملف مرة واحدة.
- [إيقاف الخلط] / [تشغيل الخلط]:** لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
- [سرعة عرض الشرائح]:** لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.
- [التأثير الانتقالي لعرض الشرائح]:** لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.

استعراض Smart TV

ما يمكنك فعله

مع تطبيقات الإنترنت (Apps)، والتي يتم تخصيصها لمواقع الإنترنت لعرضها على التلفزيون الخاص بك، يمكنك أن تتمتع بهذه الميزات وأكثر:

- قراءة الصحف والعناوين
 - مشاهدة واستئجار الفيديو
 - معرفة تنبؤات الطقس
 - اللحاق بالبرامج التلفزيونية التي تفوتك
- يمكنك معرفة المزيد عن خدمات Smart TV في موقع منتديات Smart TV، على www.supportforum.philips.com

ملاحظة:

- خدمات Smart TV وتطبيقاتها تختلف من بلد إلى أخرى.
- إن توافر تطبيقات التلفزيون الخاصة بمتابعة ما فات ودليل البرامج الخاص بهم يخضع لإعداد البلد بالتلفزيون الخاص بك. لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل البرامج التلفزيونية ضمن البرنامج.
- تعرض خدمة Smart TV صفحة واحدة في الوقت الواحد و بوضع ملء الشاشة.
- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية قد لا تتوفر.
- لا تتحمل TP Vision Netherlands B.V. أية مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى وجودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.


ما تحتاج إليه

1. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.
2. على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة Smart TV.
3. (اختياري) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بالتسجيل مع شركة Philips للتمتع بالمزايا الحصرية وتلقي تحديثات عن معلومات المنتج. يمكنك التسجيل في أي وقت.

توصيل التلفزيون بالإنترنت

1. في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

2. شغّل الراوتر.
3. قم بإعداد الشبكة.

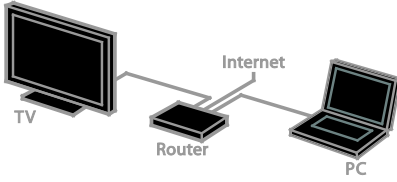

بدء خدمة Smart TV

1. اضغط على ، اختر [Smart TV]، ثم اضغط OK.
 2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التسجيل.
- يمكنك الضغط على زر Smart TV على جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى ميزة Smart TV.

الوصول لتطبيقات Smart TV (Apps)

- يمكنك الوصول إلى التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV. الرموز في هذه الصفحة تمثل تطبيقات مشتة على جهاز التلفزيون.
- اضغط على أزرار التنقل لاختيار التطبيق المراد الوصول إليه، ثم اضغط OK للتأكيد.
 - تصفح مواقع الإنترنت باستخدام تطبيقات الإنترنت.
 - يمكنك قراءة الدليل السريع لخدمة Smart TV على الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV للحصول على المزيد من المعلومات.

الوصول لمواقع الويب

1. اختر أحد تطبيقات الإنترنت، ثم اضغط OK.
 2. حدد حقل إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK.
 3. تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
- تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
3. اضغط على أزرار التنقل و OK لإدخال كل حرف من عنوان موقع الإنترنت.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.

تكبير/ تصغير الصفحة

لتكبير/ تصغير صفحة إنترنت، قم بما يلي:

1. اضغط ، ثم اختر [زوم صفحة].
2. استخدم شريط التمرير لضبط مستوى التكبير/التصغير.
3. استخدم أزرار التنقل للتنقل بين العناصر المحددة والتمرير خلال صفحة الإنترنت.

التمرير في الصفحات

اختر P+ و P- للتمرير إلى أعلى وأسفل في صفحة الويب.

إعادة تحميل الصفحة

إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط على

OPTIONS، ثم اختر [إعادة تحميل الصفحة].

عرض معلومات الأمان

لعرض معلومات الأمان للصفحة، اضغط على

OPTIONS، ثم اختر [معلومات الأمان].

الوصول إلى التلفزيون التفاعلي

معظم القنوات التي تقدم خدمات تفاعلية تطلب منك

الضغط على الزر الأحمر أو OK لفتح برامجها التفاعلية.

١. قم بالتحويل إلى قناة رقمية بها خدمات تفاعلية.


أثناء تحميل التطبيق، يتم عرض رمز وامض. عند الانتهاء

من تحميل التطبيق، يتم عرض رمز.

٢. اضغط على الزر الأحمر أو OK لتشغيل التطبيق

التفاعلي.

٣. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

٤. اضغط  أو الزر الظاهر على الشاشة لإغلاق الصفحة

التفاعلية.

للتنقل في الصفحات التفاعلية، استخدم:

• أزرار التنقل

• الأزرار الملونة


• أزرار الأرقام

• 

للتحكم في تشغيل الفيديو بالصفحات التفاعلية، اضغط

على:

•  لتشغيل

•  للإيقاف المؤقت

•  للإيقاف

التلفزيون التفاعلي

ما يمكنك فعله

مع ميزة التلفزيون التفاعلي، يمكنك عرض معلومات

إضافية أو صفحات ترفيحية توفرها محطات بث التلفزيوني

الرقمي. يمكنك تجربة التفاعل الحقيقي من خلال

الاستجابة مباشرة إلى المحتوى الرقمي.

ملاحظة: لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون

الخاص بك باستخدام هذه الميزة.

جهات البث تستخدم أنظمة تلفزيون تفاعلية متعددة مثل:

• iTV (التلفزيون التفاعلي - MHEG)

• نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)

• DTVi (التلفزيون الرقمي التفاعلي)

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجهة البث لمزيد من

المعلومات لمعرفة أي النظم التفاعلية متاح في بلدك.

وهنا بعض الأمثلة من الأنشطة التفاعلية التي يمكنك

التمتع بها:

• عرض معلومات حول برامج التلفزيون

• المشاركة في اختبار أو مسابقة

• تشغيل الألعاب

• التسوق عبر الإنترنت

• الدفع مقابل برامج الفيديو عند الطلب (VOD)

• تصويت

• الدردشة

Ambilight (ضوء المكان)

ما يمكنك فعله


*متوفر في طرازات معينة وحسب.

ميزة Ambilight توفر لك متعة المشاهدة بشكل أكثر

راحة. وهذه التقنية تعمل تلقائيًا على ضبط لون الضوء

وسطوعه بحيث يُطابق صورة التلفزيون.

ما تحتاج إليه

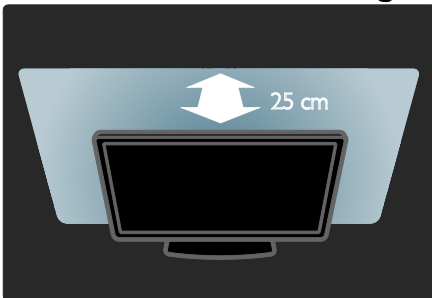

ما تحتاج إليه

للتمتع بهذه الخدمة، تحتاج إلى ما يلي:

• قنوات رقمية بها خدمات تفاعلية

• شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة مع راوتر

به ميزة Universal Plug and Play (uPnP)

- للحصول على أفضل تأثير Ambilight؛ ضع التلفزيون على بعد ٢٥ سم من الجدار.
- خفف شدة الضوء في الغرفة.

للتشغيل

١. اضغط ADJUST.
٢. اختر [Ambilight] (ضوء المكان)، ثم اضغط OK.
٣. لتشغيل أو إنهاء خاصية Ambilight (ضوء المكان)؛ اختر [تشغيل] أو [إيقاف].

تغيير الإعدادات

في القائمة Ambilight؛ يمكنك الوصول إلى إعدادات Ambilight أكثر.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط  < [إعداد].
 ٢. اختر [إعدادات التلفزيون] < [Ambilight].
 ٣. اختر إعدادًا لضبطه:
- **[ديناميكي]:** لضبط Ambilight بين مستويات الاسترخاء والديناميكي. يتوفر ذلك فقط عندما يكون [لون] Ambilight مضبوطاً على [ديناميكي].
 - **[السطوع]:** لضبط سطوع Ambilight.
 - **[لون]:** لاختيار لون محدد مسبقاً.
 - **[لون مخصص]:** لضبط ضوء Ambilight الخاص بك. للوصول لهذا الخيار، قم بضبط [Ambilight] < [اللون] < [مخصص].
 - **[الفصل]:** لضبط الفرق بين مستويات اللون بين جانبي التلفزيون. أوقف هذه الخاصية للحصول على لون Ambilight ديناميكي وموحد.
 - **[إيقاف تشغيل التلفزيون]:** لاختيار كيف يتم إيقاف تشغيل Ambilight عند إيقاف تشغيل التلفزيون.
 - **[لون الجدار]:** حدد لون الحائط الموجود وراء شاشة التلفزيون. تقوم تقنية Ambilight بتصحيح الألوان لتناسب لون الجدار.


٣ استغلال التلفزيون أكثر

تشغيل الألعاب

إضافة وحدة ألعاب

يمكنك تشغيل الألعاب على جهاز التلفزيون. قبل أن تبدأ، قم بتوصيل وحدة الألعاب الخاصة بك بهذا التلفزيون. اقرأ توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة > وحدة الألعاب (الصفحة ٤١).

لتسهيل الوصول إلى وحدة الألعاب، قم بإضافتها إلى القائمة الرئيسية.

١. اضغط .

٢. اختر [إضافة أجهزةك] < [وحدة تحكم بالألعاب]، ثم اضغط OK.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة وحدة الألعاب.


إعدادات الألعاب

يمكنك تحسين شاشة التلفزيون لتشغيل الألعاب بدون تأخير الصورة باستخدام خيار [ألعاب] في إعدادات [صورة ذكية].

• إذا قمت بإضافة وحدة ألعاب في القائمة الرئيسية بوضع [وحدة تحكم بالألعاب] يقوم التلفزيون بالتبديل إلى إعدادات الألعاب تلقائياً.

• إذا تمت إضافة وحدة الألعاب تلقائياً إلى القائمة الرئيسية كمشغل أقراص Blu-ray أو كمشغل DVD، قم بضبط الإعداد [صورة ذكية] إلى وضع [ألعاب] قبل أن تبدأ اللعب.

التحويل إلى إعدادات الألعاب

١. اضغط  ADJUST.

٢. اختر [صورة ذكية] < [ألعاب] ثم اضغط OK. يصبح بعد ذلك التلفاز جاهزاً لتشغيل الألعاب.

ملاحظة: عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى إعداد [صورة ذكية] المعتاد الخاص بك.

بدء لعبة ثنائية اللاعبين

مدعم على HFL7x8 فقط.

تعرض بعض الألعاب اللعب ثنائي اللاعبين مع تقسيم الشاشة. باستخدام التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد في هذا التلفزيون، يمكنك ضبط وضع الشاشة المنقسمة ليتم عرضه كشاشتين كاملتين. يقوم لاعبين اثنين بمشاهدة التلفزيون نفسه، ولكن مع رؤية شاشتين مختلفتين للعبة. لعرض كل شاشة، ستحتاج إلى نظارتين من نظارات الألعاب واحدة لكل لاعب.

ما تحتاج إليه

- استخدم المجموعة الخاصة باللعب الثنائي والتي تأتي مع نظارتين PTA436 -- (تباع بشكل منفصل).
- قم بتوصيل وحدة الألعاب بموصل HDMI الموجود بهذا التلفزيون.


تشغيل لعبة بها لاعبين

١. حدد وحدة الألعاب من القائمة الرئيسية، ثم اضغط OK.

٢. على وحدة الألعاب، شغل اللعبة وقم باختيار خيار اللاعبين المتعددين أو خيار لاعبين.

حدد وضع تقسيم شاشة العرض.

٣. من على وحدة التحكم عن بعد، اضغط على

ADJUST ، ثم اختر [ألعاب ذات لاعبين].

٤. حدد التنسيق الذي تريد عرض اللعبة المنقسمة

الشاشة به: [جنباً إلى جنب] أو [أعلى / أسفل]

٥. اضغط OK.


يقوم التلفاز بعرض الشاشتين بوضع الشاشة الكاملة.


لمشاهدة كل من الشاشتين المختلفتين، يضع كل لاعب واحدة من النظارات - نظارة اللاعب ١ أو اللاعب ٢.

الدخول والخروج من وضع تقسيم الشاشة

أثناء عرض الشاشة المقسمة للاعبين، يمكنك التبديل بين الوضع المدمج المشترك ووضع الشاشة المنقسمة، لتتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتيجة اللعبة.

للتبديل بين أنواع العرض، اضغط OK على وحدة التحكم بالتلفاز.

• لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة بالنسبة لعبة ثنائية اللاعبين، اضغط ، ثم اختر نشاط آخر.

• للعودة مرة أخرى لمشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد من مشغل DVD، اضغط  ADJUST.

اختر [ألعاب ذات لاعبين] < [إيقاف]، ثم اضغط OK.

عرض نصوص المعلومات

اختر صفحة


أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

1. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط TEXT.

2. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط + CH / - CH لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- اضغط الأزوار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.
- اضغط 3 للخروج.


خيارات نصوص المعلومات

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط 

OPTIONS.


2. تحديد خيار:

- **[تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]:** لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- **[شاشة ثنائية] / [ملء الشاشة]:** لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبث النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
- **[نبذة T.O.P.]:** بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات.

- **[تكبير] / [عرض عادي]:** لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
 - **[إظهار] / [إخفاء]:** لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الأغاز أو الأحاجي.
 - **[تعاقب الصفحات الفرعية]:** في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
 - **[اللغة]:** للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.
3. اضغط  OPTIONS للخروج.



لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة].
3. اختر [اللغات] < [نص رئيسي] أو [نص ثانوي].
4. اختر لغة، ثم اضغط OK.


الصفحات الفرعية

إذا كانت صفحة نصوص المعلومات تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

في حال توفر الصفحات الفرعية، اضغط على  أو  لتحديددهم.

البحث

يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة نصوص المعلومات الحالية.

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
2. اضغط أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
3. اضغط على OK لبدء البحث.
4. للخروج من البحث، اضغط  حتى لا يكون هناك أي كلمة أو رقم مُظلل.

نصوص المعلومات الرقمية

إذا كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض نصوص المعلومات الرقمية. مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون لديها نصوص معلومات رقمية بميزات تفاعلية أكثر. **ملاحظة:** يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها.


في نصوص المعلومات الرقمية:

- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.
- اضغط على الأزوار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنشيط.

نصوص المعلومات ٢,٥

مع ميزة نصوص المعلومات ٢,٥، يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان ورسومات أفضل من النص العادي. وفي حالة بث نصوص معلومات ٢,٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

لتشغيل نصوص معلومات ٢,٥ أو إيقاف تشغيلها

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].


٣. اختر [نصوص معلومات ٢,٥] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

ضبط المؤقتات والأقفال

الساعة


يمكنك عرض الساعة على التلفزيون*. تعرض الساعة الوقت الذي يبثه مشغل خدمة التلفزيون.*
*متوفر في طرازات معينة وحسب.

عرض ساعة التلفزيون

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط  CLOCK. تظهر الساعة في الركن العلوي الأيمن من شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطه على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي].

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

٣. اختر [الساعة] < [الوضع التلقائي للساعة].

٤. اختر [تلقائي]، [يدوي] أو [حسب البلد]، ثم اضغط OK.

تمكين التوقيت الصيفي أو تعطيله

يمكنك تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي تبعاً للمنطقة الخاصة بك. قبل تمكين / تعطيل التوقيت الصيفي، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [حسب البلد].

١. في قائمة [الساعة]؛ اختر [التوقيت الصيفي] <

[التوقيت الصيفي] أو [التوقيت القياسي]، ثم اضغط OK. يتم تمكين التوقيت الصيفي أو إلغاؤه.

ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [يدوي].


١. في قائمة [الساعة]، اختر [التاريخ] أو [الوقت]، ثم اضغط OK.

٢. استخدم أزرار التنقل لتحديد اختيارك.

٣. اختر [تم]، ثم اضغط OK.

مؤقت النوم

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. خلال العد التنازلي إلى الوقت المحدد، يمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [مؤقت النوم].

٣. اضغط على أزرار التنقل لضبط مؤقت النوم.


يمكن أن يصل مؤقت النوم إلى ١٨٠ دقيقة بخطوات مقدارها عشر دقائق. لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة.

٤. اضغط OK لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

ضبط رمز قفل الأطفال أو تغييره

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال].

٣. اختر [تعيين رمز] أو [تغيير رمز].


٤. أدخل الرمز باستخدام أزرار الأرقام.

تلميح: إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

الاستعداد بلمسة واحدة

عند الضغط على  وحدة التحكم عن بعد، سيقوم التلفزيون وكل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في عدة أجهزة متوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختبار سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من سماعات التلفزيون.

مزامنة الصوت

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون إلى المسرح المنزلي، يمكنك مزامنة الصوت والفيديو لتجنب التأخير بين الصورة والصوت.

الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يعد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

سماع جهاز آخر عند وجود التلفاز بوضع الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، وحتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

ما تحتاج إليه

- قم بتوصيل جهازين على الأقل متوافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات > HDMI (الصفحة ٣٧).
- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح

قفل القنوات أو فتحها

١. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].
٢. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام. تظهر قائمة [قفل القناة].
٣. اختر القنوات التي ستفعل أو تفتح.

التصنيف الأبوي

يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك لعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك. يُطبق هذا التقييد فقط في حالة القنوات الرقمية من جهات البث التي تصنف برامجها حسب العمر.

١. اضغط

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة].

٣. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].

تظهر رسالة تطلب منك إدخال رمز قفل الأطفال.

٤. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

٥. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.

سيتم حظر كل البرامج ذات التصنيف العمري الأعلى من المحدد.

للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر

استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال > قفل الأطفال (الصفحة ٢٢).

استخدام EasyLink

الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز، وتحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة

الجهاز. بعض الأمثلة هي Anynet (سامسونج)،

أو Aquos Link (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني).


وليست كل الماركات متوافقة تماماً مع Philips

EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستوفر هذه الميزات:

- قم بتشغيل EasyLink

تشغيل EasyLink


١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

٣. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

التحكم بالأجهزة في نفس الوقت

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فسيمكنك التحكم في كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز. **ملاحظة:** هذا إعداد متقدم. والأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

١. اضغط .




٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

٣. اختر [جهاز التحكم عن بعد EasyLink] < [تشغيل]

أو [إيقاف].





٤. اضغط OK للتنشيط.

تلميحات:

- للتبديل إلى التحكم في التلفزيون، اضغط ، ثم اختر [شاهد التلفاز].
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط ، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.
- للخروج، اضغط .

أزرار EasyLink


يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:

- : لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
- أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
- أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.
- OK: لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
-  / : للبحث للخلف والأمام على الجهاز المتصل.
- : لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة عن طريق أزرار

EasyLink الأخرى التي تتوفر من خلال وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة (OSRC).

للوصول إلى وحدة التحكم على الشاشة OSRC

١. بينما تقوم بعرض محتوى من جهاز متصل، اضغط على  OPTIONS

٢. اختر [إظهار مفاتيح الجهاز]، ثم اضغط OK.

٣. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط


OK.

٤. اضغط  للخروج.

اختيار إخراج السماع

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع HDMI CEC، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. ولا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات < HDMI (الصفحة ٣٧).

ضبط مكبرات صوت التلفزيون

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink]

< [مكبرات صوت التلفزيون].


٣. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
- [EasyLink]: لبث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة التعديل Adjust.
- [تشغيل تلقائي EasyLink]: إطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

اختيار مخرج السماع من قائمة الضبط

في حالة اختيار [EasyLink] أو [تشغيل EasyLink

تلقائياً]؛ يمكنك الدخول لقائمة الضبط لتبديل صوت التلفزيون.

١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط  ADJUST.

٢. اختر [مكبرات الصوت]، ثم اضغط OK.

٣. اختر واحداً مما يلي، ثم اضغط OK:


- [تلفزيون]: يتم تشغيله بشكل افتراضي.

يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.

تشغيل Pixel Plus Link

1. اضغط .


2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

3. اختر [ارتباط Pixel Plus Link] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترجمات تلقائياً. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو.

تمكين تبديل الترجمة تلقائياً

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink]

< [تبديل الترجمة تلقائياً].

3. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK للتنشيط.



ملاحظة: تأكد من ضبط تنسيق الصورة الخاصة

بالتلفزيون إلى [تهيئة تلقائية] أو [تمديد الفيلم ١٦:٩].

الاستماع إلى جهاز آخر عند وجود التلفزيون في وضع

الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متوافق مع HDMI-CEC من خلال سماعات التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

1. اضغط  ADJUST  لاستقبال الصوت من جهاز Philips EasyLink المتصل.


إذا تُوفّر، سيتم تمكين وضع الصوت فقط.

2. قم بقبول المطالبة الموجودة على شاشة التلفزيون لإيقاف شاشة التلفزيون.

3. تحكّم بتشغيل الصوت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون.

- [المكبر]: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. إذا كان وضع الصوت الخاص بالنظام لا يعمل على الجهاز، يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل EasyLink تلقائياً]؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.



بالنسبة للأجهزة المتوافقة مع تقنية HDMI ARC إذا تم توصيل جهاز متوافق مع HDMI-ARC من خلال موصل HDMI ARC بالتلفزيون، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. لن تحتاج كابل صوت إضافي.

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink].

3. اختر [HDMI 1 - ARC].

4. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: بعد ذلك؛ ييثر صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع ARC.
- [إيقاف]: بث صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.
- التحكم بتشغيل الصوت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون   أزرار.


مزامنة الصوت

إذا كان جهاز التلفزيون متصلاً بنظام المسرح المنزلي (HTS)، وكان هناك فارقاً بين الصورة والصوت، فيمكنك مزامنتهم.

• إذا كنت تستخدم Philips HTS، يتم تلقائياً مزامنة الصوت والفيديو.

• بالنسبة لأنظمة المسرح المنزلي HTS الأخرى، ستحتاج إلى تشغيل خيار تأخير المزامنة الصوتية على جهاز التلفزيون لمزامنة الصوت والفيديو.

تشغيل التأخير عند إخراج الصوت

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

3. اختر [تأخير خرج الصوت] أو [تشغيل]، ثم اضغط OK.

٤ الوضع الاحترافي


الإمكانيات

مع الوضع الاحترافي، يمكنك تهيئة هذا التلفزيون لاستخدام الفندق. تتضمن الميزات:

- تغيير عناصر إعداد الوضع الاحترافي، مثل الطاقة وإعدادات السماعة.
- استنساخ USB
- تحميل البرنامج من خلال RF، ويتضمن ذلك البرنامج الثابت SSB، Theme TV، ومعلومات الفندق.

للدخول في الوضع الاحترافي وتمكينه

للدخول في الوضع الاحترافي

1. اضغط  من على وحدة التحكم عن بعد.
2. اضغط على 3، 1، 9، 5، 7، 3، 4. تظهر قائمة الوضع الاحترافي.

لتمكن في الوضع الاحترافي

1. في قائمة الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) <
2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [تشغيل]: تشغيل الوضع الاحترافي. تم تمكين مزايا وضع الضيافة.
- [إيقاف]: إيقاف الوضع الاحترافي. التلفزيون يعمل كجهاز مستهلك عادي.

احفظ تغييرات الوضع الاحترافي

بعد إجراء التغييرات للتلفزيون في الوضع الاحترافي، يجب تخزين التغييرات لتمكينها.

1. في قائمة الوضع الاحترافي، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.
2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتخزين التغييرات التي قمت بها.

تغيير إعدادات الوضع الاحترافي

هناك العديد من إعدادات الوضع الاحترافي التي يمكنك تغييرها لتهيئة التلفزيون لاستخدام الفندق.

تغيير لغة القائمة

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Professional Settings menu language] (لغة قائمة إعدادات الوضع الاحترافي).
2. حدد لغة قائمة الإعدادات لتكون الإنجليزية (اللغة الافتراضية) أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية.

تغيير مصدر واجهة المستخدم الأصلي

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Native UI Source] (مصدر UI الأصلي).
2. قم بتغيير مصدر واجهة المستخدم إلى مستعرض أو أصلي (HTML أو Flash).

تغيير معرف الغرفة

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Room ID] (شعر الغرفة).
2. تعيين معرف الغرفة للتلفاز. مُتّيد للحروف الرقمية فقط، بحد أقصى أربعة حروف.

تغيير إعدادات Smart TV

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Smart TV Settings] (إعدادات Smart TV).
 2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:
- [NetTV]: تحت [Configure Net TV] (ضبط Net TV)، اختر [إيقاف] لتعطيل NetTV، اختر [تشغيل] لعرض صفحة بوابة Net TV المقدمة من خادم Philips Net TV. إذا اخترت [Configuration] (الضبط)، ستظهر الخيارات [Hotelier] و [Profile] -- وتعد [Hotelier] و [Profile] حقولاً لإدخال النص تمكّنك من إدخال البيانات للوصول إلى الصفحة الرئيسية لبوابة الفندق.

تغيير إعدادات التشغيل

تخصيص الطريقة التي يتصرف بها التلفزيون عند تشغيله.

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Switch on settings] (تشغيل الإعدادات).

2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [Switch on volume]: يفتح التلفزيون على مستوى صوت محدد مسبقاً.
- [Maximum volume]: الحد من مستوى الصوت الأقصى للتلفزيون.
- [Switch on channel]: يفتح التلفزيون على قناة محددة مسبقاً.
- [Switch On Feature]: يتم تشغيله في أوضاع Theme TV، أو Smart UI، أو Net TV.
- [Switch On Picture Format]: يفتح التلفزيون على تنسيق صورة محدد مسبقاً.

تغيير رسالة الترحيب

إنشاء وعرض رسالة ترحيب للضيوف.

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Welcome message] (رسالة الترحيب).

2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [Display message]: تشغيل رسالة الترحيب أو إيقاف تشغيلها.
- [Welcome message line 1]: أدخل السطر الأول من نص رسالة الترحيب.
- [Welcome message line 2]: أدخل السطر الثاني من نص رسالة الترحيب.
- Clear (مسح): لمسح رسالة الترحيب.
- [Message timeout]: تعيين مدة عرض رسالة الترحيب.

تغيير إعدادات التحكم

التحكم في وصول الضيوف للتلفزيون.

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Control settings] (إعدادات التحكم).

2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [SmartUI]: يمكن Smart UI الفنادق القيام بعرض صفحة HTML رئيسية عندما يختار المستخدمون [Browse Portal] من القائمة الرئيسية. اختر [إيقاف] لتعطيل هذه الميزة وإخفاء [Browse Portal] من القائمة الرئيسية. اختيار [Server] يشير إلى عنوان URL و [Local] يعرض صفحات HTML المحفوظة محلياً. لا يجب أن تتعدى ملفات HTML والمحتويات المدعومة (الصور، وملفات الفيديو، وما إلى ذلك) مساحة 4 ميجابايت.
- [SmartUI Backup]: إذا كانت ميزة [SmartUI] تعمل، فتمكين الحفظ الاحتياطي سيفتح تلقائياً محتويات HTML المحفوظة محلياً إذا كان الرابط للخادم الخارجي أو عنوان URL لا يعمل.
- [Icon Label]: تغيير شعار رمز [Browse Portal].
- [Portal URL] (عنوان البوابة): أدخل الـ URL للوصول من [Browse Portal].

تغيير خدمات الموقع

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Web Services] (خدمات الموقع).

2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [AutoDiscovery]: تمكين الكشف التلقائي باختيار [تشغيل]، ولتعطيله اختر [إيقاف].
- [TV Registration]: إذا تم تمكين تسجيل التلفزيون باختيار [تشغيل]، سيتم تسجيل التلفزيون مع الخادم المحدد في [Smart TV Settings]. تعطيل تسجيل التلفزيون باختيار [إيقاف].
- [SI Services] (خدمات SI): إذا تم تمكين خدمات SI باختيار [تشغيل]، سيعرض المستخدمون الخادم المحدد في [Smart TV Settings]، عندما يختاروا [Browse Portal] في القائمة الرئيسية. إذا تم تعطيل خدمات SI، ستفتح ملفات HTML المُخزنة محلياً (والمحددة في [Smart TV Settings]) عندما يكون [Browse Portal] محدد.

- **[Local keyboard lock]:** اختر [تشغيل] لقفل كل أزرار التحكم في التلفزيون باستثناء 0. اختر [إيقاف] أو [الكل] لإلغاء قفل أو قفل كل الأزرار على التوالي.
- **[Remote control lock]:** اختر [تشغيل] لتعطيل كل أزرار وحدة التحكم عن بعد. لاحظ أنه يمكنك دخول قائمة إعداد الوضع الاحترافي بالضغط على ٣، ١، ٩، ٧، ٥، ٣، 6.
- **[OSD display] (عرض OSD):** لتمكين أو تعطيل المعلومات التي تظهر على الشاشة.
- **[High security mode]:** اختر [تشغيل] لمنع الوصول إلى قائمة إعداد الوضع الاحترافي.
- **[Welcome Logo]:** تمكين أو تعطيل شعار الترحيب الذي سيظهر عند بدء تشغيل التلفزيون.
- **[معلومات الفندق]:** تمكين أو تعطيل رسالة الترحيب.

للمزيد من إعدادات الوضع الاحترافي

تغيير إعدادات الطاقة

تخصيص الطريقة التي يتصرف بها التلفزيون عند تشغيله.

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Power settings] (إعدادات الطاقة).
2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- **[Power on]:** لتحديد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا تم تشغيل التلفزيون.
- **[Low power standby]:** لتحديد إذا كان وضع الاستعداد عادي (سريع) أو صديق للبيئة (طاقة منخفضة).
- **[طاقة ذكية]:** لتمكين أو تعطيل وضع توفير الطاقة.
- **[Auto Power Down]:** ضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً إذا ظل أربع ساعات من دون أي نشاط.
- **[Delayed reboot]:** لتمكين أو تعطيل فترة تأخير في وضع الاستعداد.
- **[Standby Delay Timeout]:** لتعيين مدة فترة التأخير.
- **[SXP BaudRate]:** اختر قيمة baud rate (٣٨٤٠٠ أو ١٩٢٠٠).
- **[Enable CI slot]:** تمكين أو تعطيل الوصول إلى فتحة الواجهة المشتركة.
- **[Enable Teletext]:** لتمكين أو تعطيل الوصول إلى نصوص المعلومات.
- **[تمكين MHEG]:** لتمكين أو تعطيل الوصول إلى قنوات MHEG. يمكن تطبيقه في المملكة المتحدة فقط.
- **[تمكين EPG]:** تمكين أو تعطيل الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني.
- **[Subtitle On StartUp]:** لتمكين أو تعطيل الترجمات عند تشغيل التلفزيون.
- **[تمكين الترجمات]:** لتمكين أو تعطيل الترجمات.
- **[Enable Channel Map]:** لتمكين أو تعطيل تخطيط القناة.

تغيير إعدادات الساعة

- [Vsecure]: يمنع Vsecure العرض والنسخ الغير موضح بهم لملفات الفيديو -- استخدم هذا الإعداد لتغيير الأوضاع، وتحميل ومسح المفاتيح.

تغيير إعدادات السماعه

ضبط إخراج صوت التلفزيون. إذا تم توصيل سماعات منفصلة بالتلفزيون، سيتم مطابقة الصوت بصوت سماعات التلفزيون.

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Speaker settings] (إعدادات السماعه).
2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [تم تمكين سماعه التلفاز]: لتمكين أو تعطيل سماعات التلفزيون.
- [Independent Main Speaker Mute]: لتمكين أو تعطيل السماعه الخارجيه.
- [Default Main Speaker Volume]: لضبط مستوى الصوت الافتراضي الذي يتم تطبيقه عند تشغيل صوت السماعه.
- [Headphone]: لضبط مستوى الصوت الافتراضي لسماعات الرأس الذي يتم تطبيقه عند تشغيل صوت السماعه.

استعادة إعدادات جهة التصنيع

- في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Factory default] (إعدادات المصنع الافتراضية) لإعادة ضبط إعدادات التلفزيون إلى قيم المصنع الافتراضية.

تغيير الإعدادات الغير احترافية

للتلفزيون

- في الوضع الاحترافي، اختر [TV setup]، ثم اضغط OK.
- يتحول التلفزيون إلى قائمة إعداد الضيوف، والتي تتبع لك تغيير إعدادات الصوت والصورة، وقائمة اللغات، وقفل الأطفال والتفضيلات. للحصول على المزيد من المعلومات عن قائمة إعداد الضيوف، انظر إعداد التلفزيون الخاص بك (صفحة ٣٢).

إعدادات الساعة متوفرة في طرازات معينة فقط.

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Clock settings] (إعدادات الساعة).
2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:


- [Time Setting]: أدخل الساعة يدوياً.
- [Time Download]: لتمكين أو تعطيل التحميل التلقائي للساعة. إذا تم تمكينه، سيتم استخراج الساعة من قناة تحميل.
- [Download Country]: اختر الدولة التي تستخدم فيها التلفزيون.
- [Download Program]: لاختيار قناة لتنزيل الوقت منها.
- [Time Offset]: الإضافة أو الطرح من قيمة الوقت المستخرج.
- [Buzzer Volume]: لتمكين أو تعطيل صوت تبيه الساعة.
- [Daylight saving]: لتمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي.
- [Reference Time and Date]: تحديد ما إذا كان يتم الحصول على الوقت والتاريخ من التلفزيون.

تغيير إعدادات المزاي

1. في الوضع الاحترافي، اختر [Professional Settings] (إعدادات الوضع الاحترافي) < [Feature settings] (إعدادات الميزة).
2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [Multi RC]: توصيل ما يصل إلى أربع وحدات تحكم بالتلفزيون. كل RC مرتبط بواحد من الأربعة مفاتيح الملونة.
- [My Choice]: تمكين أو تعطيل الوصول إلى القنوات المفضلة (MyChoice).
- [MyChoice Pin entry]: لطلب رمز PIN مرة واحدة أو كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون من جديد.
- [Theme TV]: تمكين أو تعطيل Theme TV -- يتيح Theme TV للقنوات أن يتم تجميعها تحت التصميمات.

تغيير إعدادات القناة

في الوضع الاحترافي، اختر [Channel setup]، ثم اضغط OK. تظهر شبكة القنوات. لضبط إعدادات القناة، اضغط  OPTIONS:

- [إعادة تسمية]: إعادة تسمية القنوات
- [إعادة ترتيب]: لإعادة ترتيب القنوات في قائمة القنوات.
- [Show hidden channels]: لعرض كل القنوات الخفية.
- [إخفاء القناة]: لاختبار وإخفاء القنوات في قائمة القنوات.
- [قناة فارغة]: يتيح اختيار القناة بدون عرض محتوياتها.
- [Theme TV setup]: تجميع القنوات معاً في مجموعة تصميمات.

إعدادات النسخ

يمكنك استنساخ إعدادات التلفزيون من جهاز تلفزيون Philips إلى آخر بسهولة. تتيح لك هذه الميزة أيضاً تحميل تحديثات البرنامج من خلال RF أو IP (بروتوكول الإنترنت).

نسخ إعدادات التلفزيون

نسخ إعدادات التلفزيون على وحدة تخزين USB بسهولة، ثم نسخ الإعدادات إلى تلفاز Philips آخر.

نسخ إعدادات التلفزيون على جهاز تخزين USB
1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB تمت تهيئته بمنفذ USB بالتلفزيون.

2. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [Clone/Upgrade] (استنساخ/ترقية) < Clone to> [TV] (استنساخ إلى التلفزيون)، ثم اضغط OK. لنسخ كل إعدادات التلفزيون إلى جهاز تخزين USB.

نسخ إعدادات التلفزيون إلى تلفزيون آخر
1. قم بتوصيل جهاز USB بتلفزيون Philips لنتم عملية النسخ.

2. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [Clone/Upgrade] (استنساخ/ترقية) < Clone to> [USB] (استنساخ إلى USB)، ثم اضغط OK. تم نسخ كل الإعدادات للتلفزيون.

تنزيل البرنامج من خلال RF

يُدمج التلفزيون تنزيل البرنامج من خلال RF (تردد الراديو).

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر

[Clone/Upgrade] (استنساخ/ترقية) < RF]

[RF Upgrade] قابل للتحديث).

2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [Enable]: لتمكين أو تعطيل تحميل RF.
- [Auto Upgrade] (الترقية تلقائياً): تمكين أو تعطيل ميزة التحكم التلقائي بترقية البرنامج.
- [SW Type]: حدد نوع البرنامج لتنزيله.
- [Program Info]: تحديد بيانات RF مثل التردد، والتضمين، ونوع التوصيل (كابل أو هوائي).
- [Start upgrade]: بدء تنزيل RF. بمجرد انتهاء التلفزيون من تحميل البرنامج بنجاح، سيتم تثبيت البيانات التي تم تحميلها تلقائياً على التلفزيون.

ترقية البرنامج عبر بروتوكول IP

يُدمج التلفزيون تحديثات البرنامج من خلال IP (بروتوكول الإنترنت).

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر

[Clone/Upgrade] (استنساخ/ترقية) < IP]

[Upgrade] (تحديث عبر IP).

2. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK:

- [Enable]: لتمكين أو تعطيل تحديث عبر IP.
- [Auto Upgrade] (الترقية تلقائياً): تمكين أو تعطيل ميزة التحكم التلقائي بترقية البرنامج.
- [SW Type]: حدد نوع البرنامج المراد تحديثه.
- [Start upgrade]: لبدء التحديث وإظهار صفحة الحالة.

التحكم في Express Box

لتوصيل هذا التلفزيون بوحدة إشارة، ستحتاج إلى Express Box كجهاز نظام تفاعلي. يمكنك التحكم في الجهاز باستخدام هذه الإعدادات:

- **[Software Upgrade] (ترقية البرنامج):** قم بترقية برنامج Express Box المتصل عبر RF (تردد راديو) أو عبر وحدة تخزين USB.
- **[Clone Channels To Special Map] (استنساخ القنوات لخريطة خاصة):** نسخ كل القنوات من قائمة القنوات الأصلية إلى قائمة قنوات خاصة بفندق.
- **[SP communication] (اتصال SP):** اختر بروتوكول الاتصال بين التلفزيون و Express box ووحدة الإشارة.

لترقية برنامج التلفزيون الذي يتحكم بمزايا خاصة بالفندق بجهاز Express Box المتصل (بياع منفصلاً).
 ١. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [Express Box] < [Software Upgrade] (ترقية البرنامج).
 ٢. استخدم أزرار التنقل لاختيار إعداد لتغييره، ثم اضغط OK.

٥ إعدادات التلفزيون الخاص بك

• [Pixel Precise HD] / [Pixel Plus HD]:*

للتحكم في الإعدادات المتقدمة لضبط كل بيكسل لمطابقة وحدات البيكسل المحيطة به. يؤدي هذا الإعداد إلى عرض صور لامعة وفائقة الدقة.

• [HD Natural Motion]:* لتقليل تأثير

حركة الاهتزاز وإنشاء حركة سلسلة.

• [Clear LCD]:* لتوفير وضوح شديد

للحركة، ومستوى أفضل للون الأسود، ومستوى عالٍ من التباين، مع صورة هادئة خالية من الوميض وزاوية عرض أوسع.

- [دقة فائقة]: لتسكين دقة فائقة، خصوصاً على الخطوط والحدود في الصورة.

- [تباين حركي]: لضبط المستوى الذي يقوم

عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين عرض التفاصيل في المناطق المظلمة والمتوسطة والخفيفة من الصورة.

- [إضاءة خلفية ديناميكية]: لتقليل استهلاك الطاقة بتخفيض الإضاءة الخلفية للتلفزيون لمطابقة ظروف إضاءة الغرفة.

- [تقليل التشوه في MPEG]: لجعل

الانتقالات الرقمية في الصور سلسلة.

- [تحسين اللون]: لضبط الألوان لتكون أكثر وضوحاً ولتحسين دقة التفاصيل في الألوان الزاهية.

- [جاما]: الإعداد غير الخطي لإضاءة وتباين الصورة.

- [تباين الفيديو]: لضبط كثافة المناطق

المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.

• [وضع PC]: للسماح بتغيير إعدادات الصورة عند

توصيل جهاز كمبيوتر إلى التلفزيون من خلال HDMI.

في حالة التمكن؛ يمكن اختيار [تنسيق الصورة] < [بلا مقياس] والتي توفر أقصى دقة تفاصيل لعرض محتوى الكمبيوتر.

• [مستشعر الضوء]: لضبط الإعدادات بشكل

ديناميكي لمطابقة أحوال الإضاءة.

• [تنسيق الصورة]: لتغيير تنسيق الصورة.

• [حواف الشاشة]: لتغيير حجم الصورة.

• [تبديل الصورة]: لضبط موضع الصورة. لا يمكنك

تحديد هذا الإعداد إذا كان تنسيق الصورة المحدد


ملاحظة للمتخصصين المحترفين

يمكن للضيوف الوصول لهذه الإعدادات. يمكن أيضاً الوصول إليها من قائمة الوضع الاحترافي باختيار TV [setup].

الصورة والصوت

إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

١. اضغط .

٢. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [الصورة]، ثم اضغط OK.

٣. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط OK.

ملاحظة: إن الخيارات المشار إليها بعلامة * متوفرة في طرازات معينة فقط.

• [صورة ذكية]: الوصول لإعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.

• [إعادة تعيين]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.

• [تباين الإضاءة الخلفية]: ضبط التباين والإضاءة الخلفية للتلفزيون.

• [السطوع]: لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.

• [لون]: لضبط مستوى تشبع اللون.

• [درجة اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.

• [الحدة]: لضبط وضوح الصورة.

• [تقليل الضجيج]: لتصفية وتقليل التشويش في الصورة.


• [درجة اللون]: لضبط توازن اللون في صورة.

• [درجة لونية مخصصة]: لتخصيص ضبط درجة اللون.

- **[تنسيق الصوت المفضل]:** لتحديد تنسيق الصوت القياسي (MPEG) أو التنسيقات المتقدمة (AAC)، وEAC-3 أو AC-3 إذا كان ذلك متوفراً).
- **[أحادي/استريو]:** في حال توفر البث بتنسيق الاستريو، يمكنك اختيار الصوت الأحادي أو صوت الاستريو.

إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات مصنع]**، ثم اضغط OK.
3. جميع إعدادات التلفزيون (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تثبيت القناة

تثبيت DVB-T/T2، أو DVB-C أو بث القنوات التناظرية من خلال الكابل.


1. اضغط .
2. اختر **[إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]**.
3. اختر دولة التثبيت.
4. اختر **[إعدادات] < [Installation medium]**.
5. اختر نوع القنوات المراد تثبيتها.
- **[DVB-T/T2]:** لتثبيت قنوات DVB-T/T2، اختر **[تشغيل]**.
- **[DVB-C]:** لتثبيت قنوات DVB-C، اختر **[تشغيل]**.
- **[تناظري]:** لتثبيت القنوات الرقمية، اختر **[تشغيل]**.

هو **[ملء تلقائي]**، **[تكبير/تصغير تلقائي]** أو **[شاشة عريضة]**.

- **[3D]:*** لتغيير تنسيق الصورة ثلاثية الأبعاد.
 - **[3D depth on/off]:*** تمكين أو تعطيل 3D.
 - **[تبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد]:*** لتحديد الطريقة التي ينتقل بها التلفزيون لوضع 3D.
- *متوفر في طرازات معينة وحسب.

إعدادات أكثر للصوت


يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.

1. اضغط .
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت]**، ثم اضغط OK.
3. اختر إعداداً لضبطه:

- **[صوت ذكي]:** للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقاً.
- **[إعادة تعيين]:** إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- **[الجهير]:** لضبط مستوى الجهير.
- **[صوت حاد]:** لضبط مستوى علو الطبقة.
- **[محيطي]:** لتمكين الصوت الفضائي.
- **[مستوى صوت سماعات الرأس]:** لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- **[ضبط مستوى الصوت تلقائياً]:** للحد تلقائياً من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- **[التوازن]:** لضبط توازن السماعين اليميني واليسرى.
- **[تنسيق إخراج رقمي]:** حدد نوع إخراج الصوت الخاص بموصل إخراج الصوت الرقمي. اختر **[استريو]** للحصول على صوت استريو **[متعدد القنوات]** لإخراج الصوت إلى وحدة مسرح منزلي.

تحديد تنسيق الصوت

إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.

1. اضغط .
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات]**.
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

إعدادات القناة

تحديث قائمة القنوات

عندما تم تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، تم القيام بعملية تثبيت كاملة للقنوات.

بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديث القنوات يدوياً. ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يومياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

1. اضغط

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة].

3. اختر [تثبيت القناة] < [رسالة تحديث القناة].

4. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.

إيقاف التحديثات التلقائية

في قائمة [تثبيت القناة] اختر [التحديث التلقائي للقنوات] < [إيقاف].

إعدادات اللغة

لغة الصوت

لغات الصوت للقنوات الرقمية

بالنسبة للقنوات الرقمية التي بها لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار لغة الصوت الافتراضية التي يتم بثها.

1. اضغط

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات].

3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

• [الصوت الرئيسي]: إذا تم بث هذه اللغة، يتم تحديثها بشكل افتراضي.

- [الصوت الثانوي]: إذا لم يتم بث لغة الصوت الأساسية، يتم تحديد هذه اللغة.

إعدادات الوصول العالمي

التشغيل


بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوتاً وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

1. اضغط


2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].

3. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

الوصول الخاص بضعاف السمع


تلميح: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع، اضغط ، ثم اختر [لغة الصوت]. اللغات التي بها رمز الأذن تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف السمع.

لتشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع


1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط  OPTIONS.

2. اختر [الوصول العمومي] < [ضعيفو السمع].


3. اضغط أحد الأزرار لاختيار أحد الخيارات:

- الزر الأحمر - [إيقاف]: إيقاف الخواص المتعلقة بضعاف السمع.
- الزر الأخضر - [تشغيل]: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.
- 4. اضغط  للخروج.

الوصول الخاص بضعاف البصر

نصيحة: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف البصر، اضغط ، ثم اختر [لغة الصوت]. اللغات التي بها رمز العين تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعاف البصر.

لتشغيل صوت ضعاف البصر


1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط  OPTIONS.

2. اختر [الوصول العمومي].


3. اضغط على الزر الأخضر لاختيار [ضعيفو البصر].

4. اضغط أحد الأزرار لاختيار أحد الخيارات:

تمكين التأثيرات الصوتية

١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعيفو البصر] < [تأثيرات الصوت].
٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- [تشغيل]: تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.
- [إيقاف]: تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.


اختيار نوع المحتوى الصوتي


١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعيفو البصر] < [الكلام].
٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- [وصفي]: سماع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.
- [ترجمات الأفلام]: سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.

إعدادات أخرى

الموقع

- للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك تحديد أين يتم استخدام التلفزيون.
- وضع المتجر أو المنزل
- حدد [الرئيسية] للوصول إلى كافة إعدادات التلفزيون. في وضع [المتجر]، يمكنك الوصول إلى إعدادات محدودة فقط.


١. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضيلات].
٣. اختر [الموقع] < [الرئيسية] أو [المتجر]، ثم اضغط OK.
٤. أعد تشغيل التلفاز.

- الزر الأحمر - [إيقاف]: لإنهاء صوت ضعاف البصر.
- الزر الأخضر - [تشغيل]: لتشغيل صوت ضعاف البصر.
- اضغط  للخروج.


ملاحظة: إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل EasyLink، انظر استغلال التلفزيون أكثر < استخدام EasyLink < ما تحتاج إليه (الصفحة ٢٣).

اختيار مصدر الصوت ليكون سماعات التلفاز أو سماعات الرأس

يمكنك اختيار سماع صوت ضعاف البصر من خلال سماعات التلفاز أو سماعات الرأس أو كلاهما.


١. اضغط .
٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [ضعيفو البصر] < [مكبرات الصوت/سماعات الرأس].
٣. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- [مكبرات الصوت]: سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
- [سماعات الرأس]: سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.
- [مكبرات الصوت + سماعات الرأس]: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضاً.

ضبط مستوى الصوت لضعاف البصر

١. في قائمة [الوصول العمومي]؛ اضغط الزر الأصفر لاختيار [مستوى الصوت المختلط].
٢. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط OK.
٣. اضغط  للخروج.


التعليق الصوتي لضعاف البصر

عند الضغط على زر على جهاز التحكم عن بعد أو التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لتشغيل نغمة.

١. في قائمة [الوصول العالمي]؛ اضغط على الزر الأزرق لاختيار [صوت المفتاح].
٢. اضغط الزر الأخضر لتشغيل ميزة الاستجابة الصوتية أو اضغط الزر الأحمر لإيقافها.
٣. اضغط  للخروج.

استعادة الإعدادات الافتراضية



يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.


٣. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

- استخدم كابلات HDMI أقل من ٥ متر / ١٦,٤ قدم.

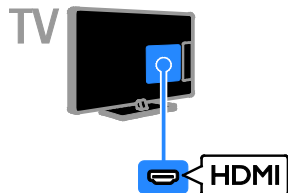

Y Pb Pr

- فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. بالنسبة للصوت، قم بالتوصيل أيضاً بمنفذ Audio Left/Right.
- يستطيع توصيل Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).
 - قم بمطابقة ألوان موصلات Y Pb Pr بمقابس الكابل.

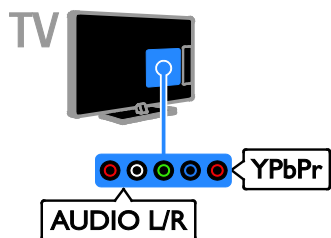

٦ توصيل التلفزيون

الكابلات

جودة الكابل

نظرة عامة

- قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون؛ تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى.
- نصيحة:** إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA؛ فاستخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل Y Pb Pr في التلفزيون.

توصيل HDMI


- توصيلة HDMI تتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة.
- إن كابل HDMI يجمع بين إشارات الصورة والصوت. قم بتوصيل كابل HDMI بالنسبة لإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD)، ولتشغيل ميزة EasyLink.
 - إن موصل HDMI الذي يوفر قناة عودة الصوت (ARC) يسمح بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.

VGA

يمكنك توصيل VGA لعرض محتوى أجهزة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون.
إن توصيل VGA ينقل الفيديو فقط. للحصول على الصوت، قم بالتوصيل بمنفذ AUDIO IN.



TV

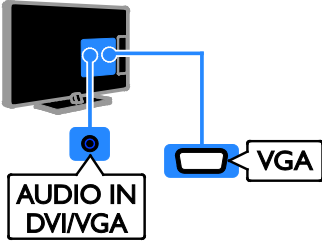


SCART

إن اتصال SCART يدمج إشارات الصوت والفيديو. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.




TV

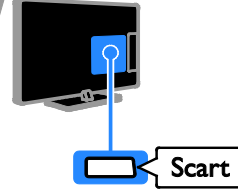


الأجهزة

مشغّل أقراص Blu-ray أو DVD


قم بتوصيل مشغّل الأقراص بكابل HDMI مع التلفزيون.

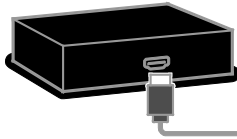

TV

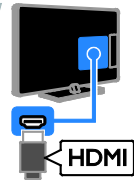


قم بتوصيل مشغّل الأقراص بكابلات الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابلات audio L/R بالتلفزيون.

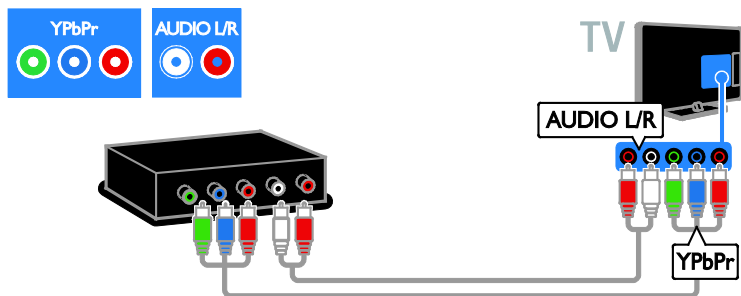


جهاز مستقبل التلفزيون


قم بتوصيل مستقبل التلفزيون الرقمي بكابلات هوائي مع التلفزيون.

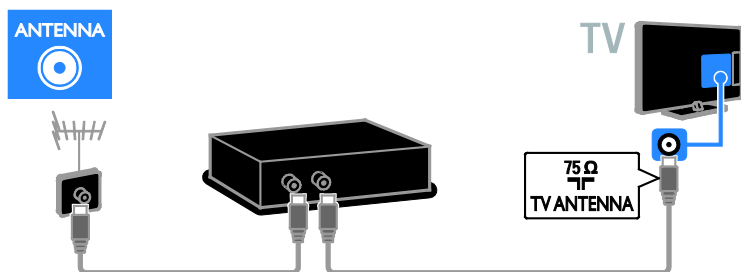


قم بتوصيل مستقبل التلفزيون الرقمي بكابلات HDMI مع التلفزيون.

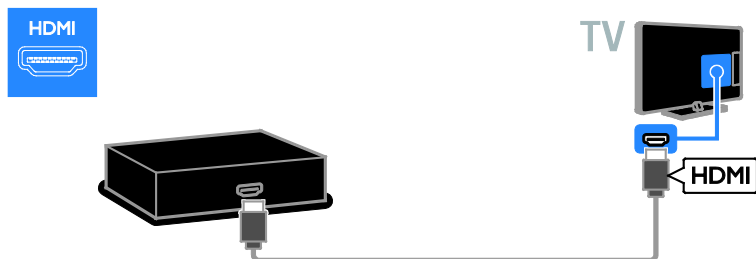

قم بتوصيل مستقبل القمر الصناعي أو مستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون باستخدام كابل SCART.

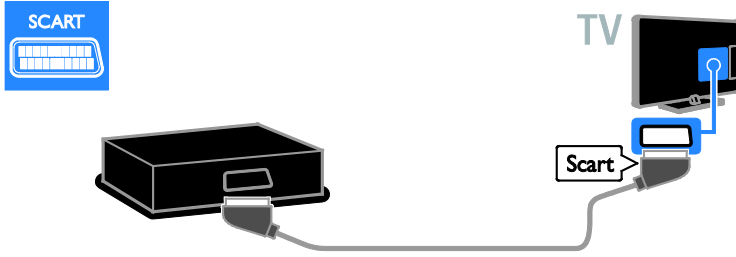


قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

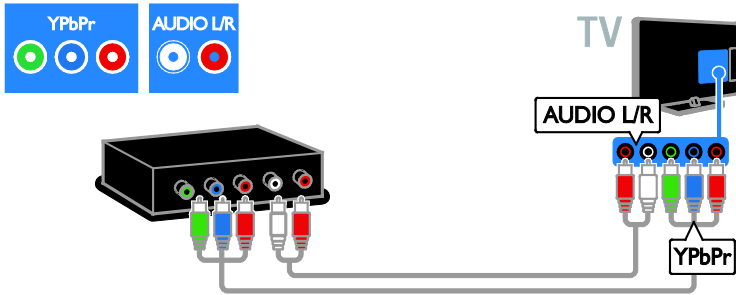


مسجل الفيديو


قم بتوصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي. (موصّل SAT متوفر في طرازات معينة وحسب).

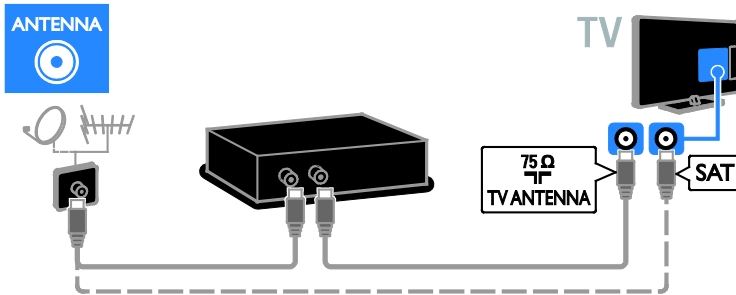

قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

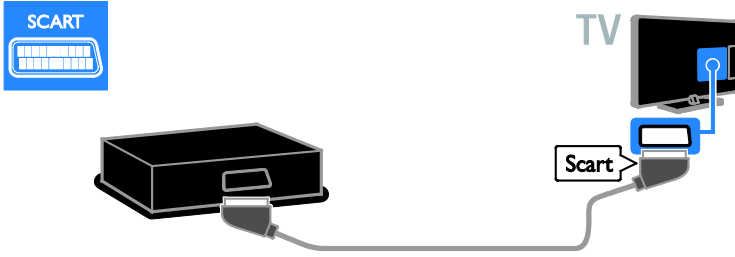

قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل مركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

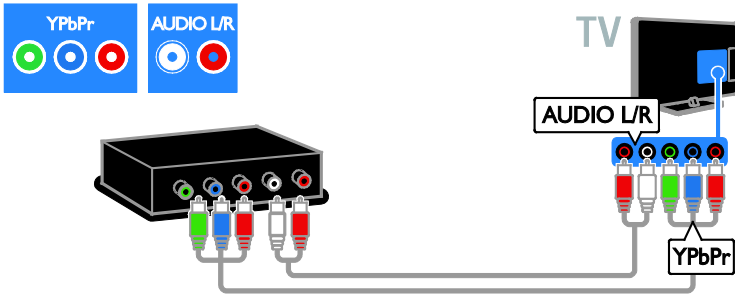


وحدة الألعاب

قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.




قم بتوصيل وحدة الألعاب بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

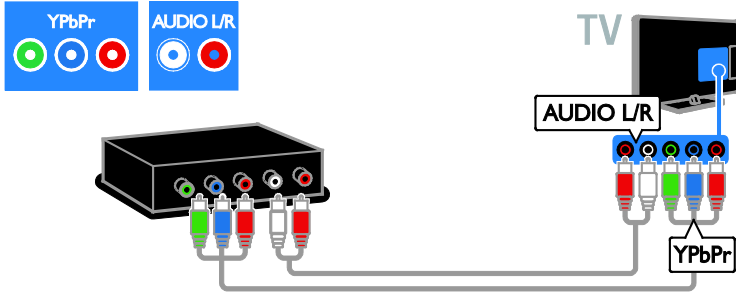


المسرح المنزلي


قم بتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI وكابل بصري.

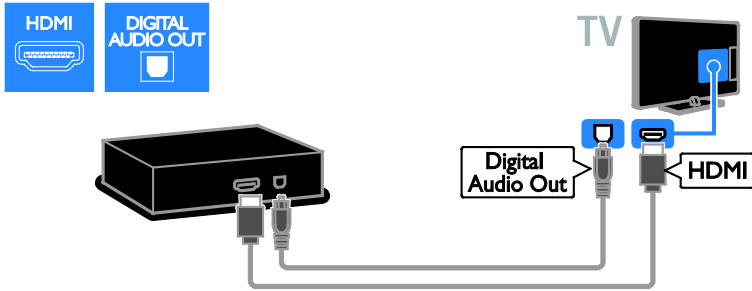

قم بتوصيل المسرح المنزلي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

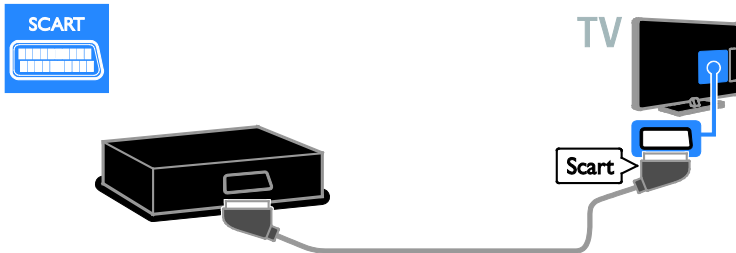


قم بتوصيل المسرح المنزلي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

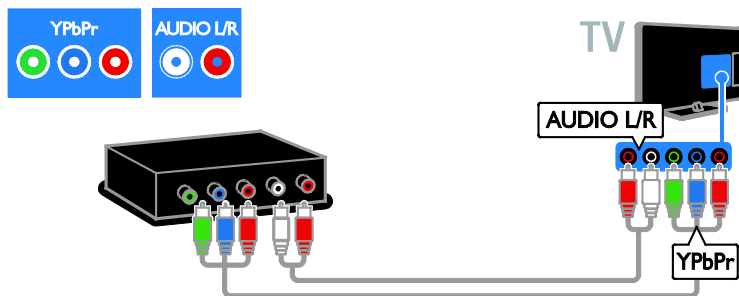


كاميرا رقمية

قم بتوصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.

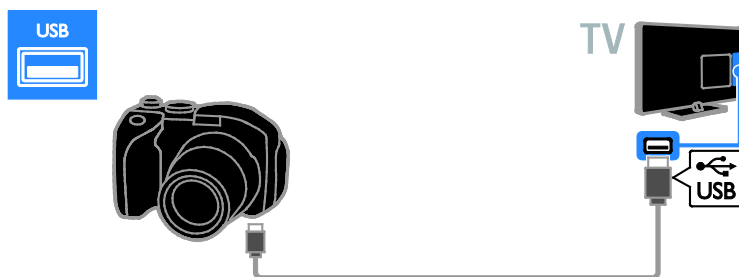


كاميرا فيديو رقمية

قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

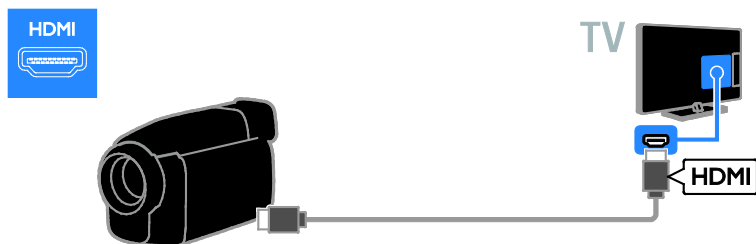


قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

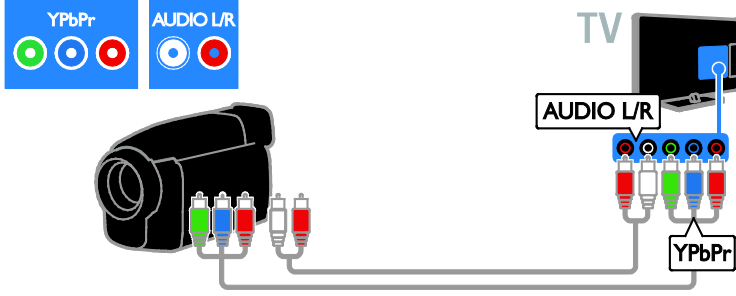

توصيل أجهزة أكثر


سماعات خارجية

قم بتوصيل سماعات خارجية ٢ واط (تباع بشكل منفصل) باستخدام كابل صوت ٨ أوم مناسب بموصل AUDIO OUT الموجود خلف التلفزيون.

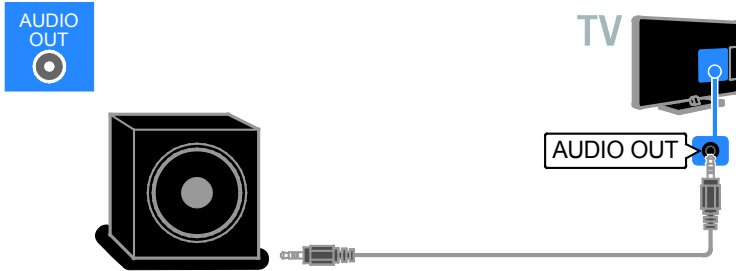

جهاز علوي

قم بتوصيل الجهاز العلوي بالتلفزيون باستخدام كابل بيانات RJ-48 ذو ١٠ أسنان ووصله بموصل DATA خلف التلفزيون. إذا لزم الأمر، يمكنك تشغيل الجهاز العلوي بالتلفزيون بتوصيل كابل طاقة بموصل 12V DC OUT خلف التلفزيون. موصل الطاقة غير متاح على أجهزة طراز 55HFL7xx8٣٢- (بما يشمل الأجهزة ٤٢ بوصة و٤٧ بوصة).

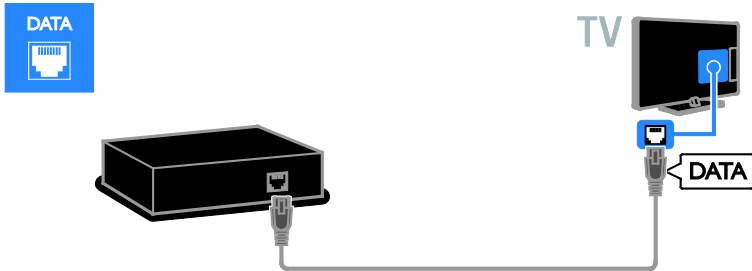


قرص USB صلب

قم بتوصيل قرص USB الصلب بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




الكمبيوتر


قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

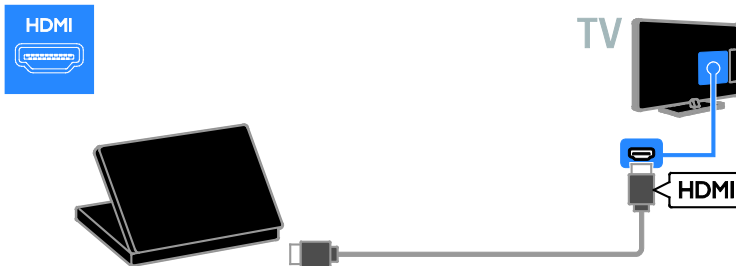

قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل DVI-HDMI بالتلفزيون.

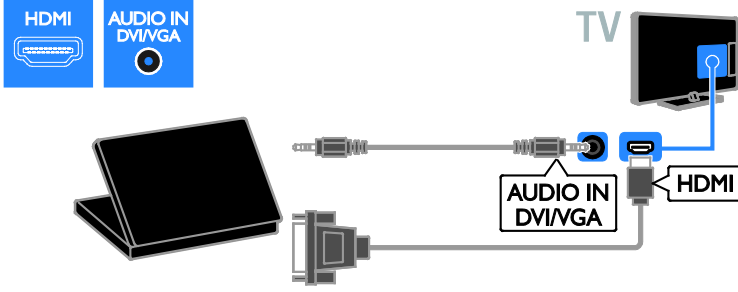

قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل VGA وكابل صوت.

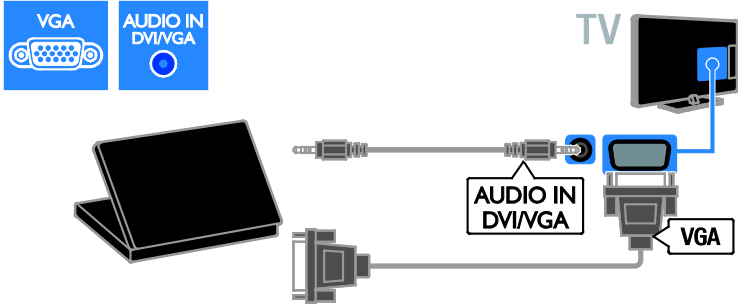

• إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB. يمكنك أيضاً توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة. يمكنك أيضاً توصيل الماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة

لوحة المفاتيح والماوس

لوحة مفاتيح USB


• يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص مثل أسماء الأجهزة على التلفزيون أو نصوص تطبيقات Smart TV.

ماوس USB

• يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل بين الصفحات على شبكة الإنترنت بسهولة.

ملاحظة:

قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس بالتلفاز باستخدام كابل USB.

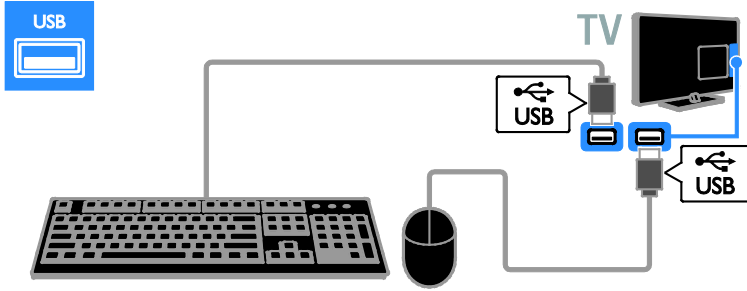

- بمجرد أن يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح، يمكنك اختيار تخطيط لوحة المفاتيح واختبار اختيارك. إذا قمت باختيار تخطيط لوحة مفاتيح Greek أو Cyrillic في البداية، يمكنك أيضاً إضافة تخطيط لوحة مفاتيح إضافي بتخطيط Latin.
- لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح، اضغط < [إعداد] >
 - < [إعدادات التلفزيون] > < [التفضيلات] > < [لوحة مفاتيح/ماوس USB] > < [إعدادات لوحة المفاتيح] > OK.

ملاحظة:

لا يمكن لماوس USB الانتقال في تطبيقات Smart TV أو قوائم التلفزيون.

مشاهدة جهاز متصل

إضافة جهاز جديد

يمكنك مشاهدة الجهاز المتصل بوحدة من الطرق التالية:

- لإضافة الرمز إلى القائمة الرئيسية بسهولة الوصول.
 - اختر من قائمة المصدر.
- ملاحظة:** إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون من خلال موصل HDMI وقمت بتشغيله، فسيتم تلقائياً إضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.




مفاتيح التلفاز على لوحة المفاتيح لعمل إدخال نصي، يمكنك استخدام هذه المفاتيح:

- أدخل ←: للتأكيد على إدخال
- ← Backspace: لحذف حرف قبل المؤشر
- أزرار التنقل: للتنقل خلال الحقل النصي
- Alt + Shift: للتبديل بين تخطيطات لوحة المفاتيح إذا تم ضبط تخطيطات لوحة مفاتيح متعددة



مفاتيح خدمة Smart TV على لوحة المفاتيح

- أدخل ←: للتأكيد على إدخال
- ← Backspace: للعودة للصفحة السابقة
- أزرار التنقل: للتنقل إلى الحقل التالي
- Tab: التالي
- Tab و Shift: السابق
- الشاشة الرئيسية: للتمرير إلى أعلى الصفحة
- End: للتمرير إلى أسفل الصفحة
- Page Up: للانتقال صفحة إلى أعلى
- Page Down: للانتقال صفحة إلى أسفل
- +/-: للتكبير أو التصغير بمعدل خطوة واحدة.
- *: ضبط لمناسبة العرض

إضافة جهاز جديد


١. قم بتوصيل الجهاز ثم شغله.
 ٢. اضغط .
 ٣. اختر [إضافة أجهزةك]، ثم اضغط OK.
 ٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.
- إذا تمت مطابقتك باختبار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز.
-
١. اضغط .
 ٢. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
 ٣. اضغط  OPTIONS.
 ٤. اختر [إزالة هذا الجهاز]، ثم اضغط OK.
- يتم إزالة الجهاز المحدد من القائمة الرئيسية.

إعدادات الجهاز



- بعد إضافة جهاز جديد إلى القائمة الرئيسية. يمكنك تسميته.
١. اضغط .
 ٢. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
 ٣. اضغط  OPTIONS.
 ٤. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.
 ٥. يظهر صندوق إدخال النص.
 ٦. اضغط أزرار الأرقام و أزرار التنقل لاختيار وإدخال الاسم.
 ٧. عند الاكتمال، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

اختيار المصدر

من القائمة الرئيسية

- بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد رمز الجهاز الجديد لعرض محتواه.
١. اضغط .
 ٢. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.
 ٣. اضغط OK للتأكيد.

من قائمة المصدر

- يمكنك أيضاً الضغط على  SOURCE لعرض قائمة بأسماء الموصلات. قم بتحديد الموصل الذي تم توصيل الجهاز بالتلفزيون من خلاله.
١. اضغط  SOURCE.
 ٢. اضغط على أزرار التنقل لاختيار موصل من القائمة.
 ٣. اضغط OK للتأكيد.

شاشة العرض والصوت

الصورة / شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة خلفية LED، Full HD، الحجم القطري:

٦٠ سم / ٢٢ بوصة

٦٦ سم / ٢٦ بوصة

٨١ سم / ٣٢ بوصة

١٠٢ سم / ٤٠ بوصة

١١٧ سم / ٤٦ بوصة

١١٩ سم / ٤٧ بوصة

١٤٠ سم / ٥٥ بوصة

- النسبة الباعية: ١٦:٩ (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة: ١٩٢٠ × ١٠٨٠ p
- تحسين الصورة: Pixel Plus HD / Pixel Precise HD*
- معدل الحركة التامة (PMR): ٤٠٠ هرتز
- HD Natural Motion
- ثلاثي الأبعاد: Easy 3D*
- *مدعم على HFL7xx8 فقط.

الصوت

إخراج الطاقة (RMS):

22HFL5xx8: ٣ × ٢ واط

26HFL5xx8: ٥ × ٢ واط

32-55HFL5xx8: ٢ واط

39-47HFL7xx8: ٤ × ٢ واط @ ١٠% THD

صوت رائع

صوت واضح

تحسين جهير ديناميكي

أحادي / ستريو / NICAM

٧ مواصفات المنتج

الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.

الطاقة

- قدرة الكهرباء: تيار متردد ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ - ٦٠ هرتز
- استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد: 32HFL5xx8: ٠,١١ واط
- 40-55HFL5xx8: ٠,٠٩ واط
- 32-55HFL7xx8: > ٠,١٥ واط
- درجة الحرارة المحيطة: من ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة، انظر مواصفات المنتج في www.philips.com/support.

يعد معدل الطاقة المصروح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصرح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: SECAM, PAL, NTSC
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4, DVB-T و (أرضي)، و DVB-C و DVB-T2 (كابل).
- موجات الموائف: UHF, VHF, S-Channel, Hyperband
- * متوفر في طرازات معينة فقط.

قيم دقة العرض

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز

٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز

١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز

١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز

١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز

١٦٠٠ × ١٢٠٠ - ٦٠ هرتز

١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

تنسيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

١٤٨٠ - ٦٠ هرتز

٤٨٠ - ٦٠ هرتز

١٥٧٦ - ٥٠ هرتز

٥٧٦ - ٥٠ هرتز

٧٢٠ - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

١٠٨٠ - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

١٠٨٠ - ٢٤ هرتز، ٢٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

هرتز

تنسيقات الكمبيوتر - VGA

(الدقة - معدل التحديث)

٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز

٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز

١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز

١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز

١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز

١٦٠٠ × ١٢٠٠ - ٦٠ هرتز

١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز

الوسائط المتعددة

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

• FAT 32، FAT 16، NTFS:USB

• قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط ٥٠٠ mA أو أقل من الطاقة.

• Ethernet LAN توصيل RJ-45

ملفات الصور المدعومة

• (jpg) JPEG

ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفاً.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Misc. Frame Rate (fps)	Misc. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MP4	Video Store	YTLB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2)	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2)/DSD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2)	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2)/AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60i	20 Mbps	MPEG-4 ASP	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-4 ASP	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	H.264 HP	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	H.264 MP	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2)	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفًا

AV CLASS													
File Extension	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CE4HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MPH	Video Store	YTLB
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25,30p,50,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25,30p,50,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	HE-AAC(v1&2),	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 HP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	LPCH, AC3,	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25,30p,50,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DhX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AC3,	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-	-	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Container FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.drc	DRC (DVC)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25,30p,50,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1/L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DhX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AC3,	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفًا

AUDIO ONLY CLASS													
File Extension	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA	CE4HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MPH	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.lpcm (PC) .pcm (pc)	LPCH	-	-	-	768 kbps	LPCH	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCH	-	-	-	768 kbps	LPCH	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفًا

SUBTITLE FORMATS											
File Extension	Format	USB	DLNA	CE4HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/MPH	Video Store		YTLB	Character encoding	
							Downloading	Screening			
.art	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)	
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
.ami .ami	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO		
.vtt .vtt	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-	

• هوائي تلفزيون v ه أوم: محوري

• SERV.U: منفذ الخدمة

• SCART :SCART (RGB/CVBS)

• DIGITAL AUDIO OUT: محوري

• HDMI 1 ARC: قناة عودة صوت HDMI

• HDMI 2: HDMI × ١

• الجانب

• CI: واجهة مشتركة

• سماعات الرأس: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم

• USB: USB × ١

• HDMI: HDMI × ١

إمكانية الاتصال

الجانب الخلفي

• DATA: RJ48 ذو ١٠ أسنان

• AUDIO OUT: مخرج صوت ٨ أوم

• 12V DC OUT: ١٨ واط / ١,٥ أمبير

• الشبكة: Ethernet LAN RJ45

• VGA: دخل كمبيوتر


• دخل صوت DVI/VGA: قابس ستريو صغير ٣,٥ ملم

• Y/Pb/Pr AUDIO IN و Y/Pb/Pr: منافذ

الفيديو المكوّن والصوت


HFL5x8

- بالنسبة للطرازات من ٢٢ - ٢٦ بوصة
كافة البراغي: ١٠ ملم
بالنسبة للطرازات ٣٢، ومن ٤٦ - ٥٥ بوصة
كافة البراغي: ١٩ ملم
بالنسبة للطرازات ٤٠ بوصة
كافة البراغي: ١٧ مم

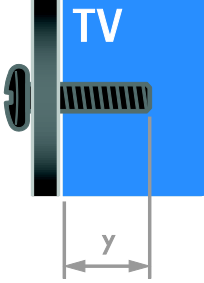

HFL7x8

- بالنسبة للطرازات من ٤٢ - ٤٧ بوصة
كافة البراغي: ١٦ ملم

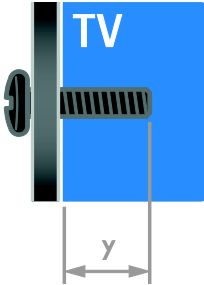

حوامل التلفزيون المدعومة

يمكنك تحميل جهاز التلفزيون الخاص بك على الجدار مع حامل تلفزيون متوافق (يباع منفصلاً). حدد نوع حامل التلفزيون لحجم شاشة التلفزيون الخاص بك:

- ٦٠ سم / ٢٢ بوصة: ٧٥ ملم × ٧٥ ملم، M4
٦٦ سم / ٢٦ بوصة: ١٠٠ ملم × ١٠٠ ملم، M4
٨١ سم / ٣٢ بوصة: ٢٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم، M6
١٠٢ سم / ٤٠ بوصة: ٢٠٠ ملم × ٢٠٠ ملم، M6
١١٧ سم / ٤٦ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M6
١٤٠ سم / ٥٥ بوصة: ٤٠٠ ملم × ٤٠٠ ملم، M6

ملاحظة: قبل تركيب التلفزيون على الجدار، قم بإزالة براغي VESA الموجودة على اللوحة الخلفية.

تحذير: اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V.

مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بطريقة غير صحيحة.

لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها ٥,٥ سم / ٢,٢ بوصة على الأقل من ظهر التلفزيون.

قبل القيام بتثبيت التلفاز على الجدار، ابحث عن الطول الصحيح للمسمار. يمكن تحديد طول المسمار بإضافة سمك حامل التثبيت على الجدار إلى طول المسمار (y) كما هو موضح في الرسم.

إصدار المساعدة

UMv 500813130201 - 20130312

٨ الفهرس

٢٣	التصنيف الأبوي		
٤٦	التوصيل، الماوس		
٤٠	التوصيل، المسجل		
٣٩	التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون	٤٧	أجهزة، إضافة
٤٥	التوصيل، قرص صلب خارجي	٤٨	أجهزة، مشاهدة
٤٣	التوصيل، كاميرا رقمية		
٤٣	التوصيل، كاميرا فيديو رقمية		
٤٦	التوصيل، لوحة المفاتيح	٢٥	ارتباط Pixel Plus
٣٨	التوصيل، مشغل الأقراص		
٤٢	التوصيل، نظام المسرح المنزلي	٤٨	إزالة، الجهاز المتصل
٤١	التوصيل، وحدة ألعاب	٣٦	إعادة التثبيت
٤٨	الجهاز المتصل، إزالة	١٢	إعادة تسمية القنوات
٤٧	الجهاز المتصل، إضافة	٣٣	إعدادات الصوت، إعادة ضبط
٤٨	الجهاز المتصل، تسمية	٣٢	إعدادات الصورة
١٢	الراديو الرقمي	٣٣	إعدادات الصورة، إعادة ضبط
٣٩، ٢٢	الساعة	٢٩	إعدادات المصنع الافتراضية
٥	السلامة	٣٢	إعدادات، صورة
٢٧	السماعات		
٤٩	الشاشة		
٤٩	الطاقة	١٠	الاتصال بشركة Philips
٢٨	الطاقة، الإعدادات	٣٨	الأجهزة
		١١	الاستعداد
		١٣	الإعدادات الذكية
٢٠	ألعاب	٢٠	الإعدادات، الألعاب
٢٠	ألعاب، الألعاب ثنائية اللاعبين	٣٣	الإعدادات، الصوت
		٣٣	الإعدادات، تنسيق الصوت

٥٢	تركيب على الجدار
٤٨	تسمية، الجهاز المتصل
١١	تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون
٢٣	تصنيف العمر
١٧	تطبيق YouTube
٢٣	تقنية EasyLink
٢٤	تقنية EasyLink، أزرار وحدة التحكم عن بعد
٢٤	تقنية EasyLink، التحكم
٢٣	تقنية EasyLink، تمكين
٥	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة
٢٤	تقنية EasyLink، مكبرات صوت التلفزيون
٢٣	تقنية EasyLink، مميزات
٣	تقنية Smart TV
٢٦	تقنية Smart TV، الإعدادات
١٧	تقنية Smart TV، تطبيقات
٢٧	تقنية Smart TV، خدمات الموقع
١٣	تنسيق الصورة
٣٧	توصيل HDMI
٣٧	توصيل HDMI ARC
٣٨	توصيل SCART
٣٨	توصيل VGA
٣٧	توصيل YPbPr، فيديو مركب
٣٧	توصيل الأجهزة
١٦	توصيل، USB
٤٥	توصيل، كمبيوتر

٨	العلامات التجارية وحقوق النشر
٧	العناية بالشاشة
١٢	القنوات، إعادة تسمية
١٢	القنوات، التبديل
٣٣	القنوات، تثبيت
٣٤	القنوات، تحديث
١٢	القنوات، ترتيب
٤٣	الكاميرا الرقمية
٢٦	اللغة، القائمة
٥٢	المساعدة، الإصدار
٤٠	المسجل، توصيل
	المشاهدة ثلاثية الأبعاد، تحويل ثنائي الأبعاد للثلاثي الأبعاد.
١٥	الأبعاد.
٣٥	المكان، منزل أو متجر
٣٧	الموصلات
٥٠	الوسائط المتعددة، التنسيقات المدعومة
٣٤	الوصول العمومي، تمكين
٣٤	الوصول العمومي، ضعف البصر
٣٤	الوصول العمومي، ضعف السمع
٢٦	الوضع الاحترافي
٣٥	الوضع، منزل أو متجر

ت

٣٠	ترقية البرنامج، RF (تردد الراديو)
٣٠	ترقية البرنامج، عبر IP (بروتوكول إنترنت)

ع		ث	
٣	عالي الوضوح (HD)، المحتوى	١٤	ثلاثي الأبعاد
ق		ج	
١٢	قائمة القنوات	١٥	ثلاثي الأبعاد، إيقاف
٣٠	قائمة القنوات، نسخ أو استنساخ	٧	ثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة
٤٥	قرص صلب خارجي	١٥	ثلاثي الأبعاد، تغيير التنسيق
ك		د	
٢٢	قفل الأطفال	٣١	جهاز express box
٤٤	قم بتوصيل السماعات	٤	جهاز التحكم عن بعد
٤٥	قم بتوصيل، جهاز علوي	٤٩	جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض
١٢	قنوات	٣٩	جهاز مستقبل التلفزيون، التوصيل
٣٦	قنوات، إعادة التثبيت	هـ	
ل		١٠	دعم المنتج
٤٣	كاميرا الفيديو الرقمية	٤٩	دقة العرض
٤٥	كمبيوتر، توصيل	٣	دليل البرامج الإلكتروني EPG
م		١٤	دليل البرامج الإلكتروني، الإنترنت
٣٤	لغة الصوت	١٣	دليل البرامج، جهة البث
٤٦	لوحة مفاتيح USB	و	
ن		٢٧	رسالة الترحيب، تغيير
س		ز	
٤٦	ماوس USB	١١	سماعات التلفزيون، إسكات
٢٥	مزامنة الصوت	ح	
١١	مستوى الصوت	٣٤	ضعاف البصر
٣٨	مشغل الأقراص، توصيل	٣٤	ضعاف السمع
٢٦	مصدر ال (واجهة المستخدم)، تغيير		


٢٦	معرف الغرفة، تغيير
١٠	معلومات الاتصال، على الإنترنت
٤	مفاتيح التحكم
٤	مفاتيح التحكم الخلفية
٢٤	مكبر الصوت، اختر المنخرج
٢٢	مؤقت النوم

ن

٢١	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية
٢١	نصوص المعلومات، بحث
٢١	نصوص المعلومات، تكبير
٢١	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
٢١	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات
٢١	نصوص المعلومات، نص رقمي
٢٢	نصوص معلومات ٢,٥
٢١	نصوص معلومات، لغة
٤٢	نظام المسرح المنزلي، التوصيل

و

٤	وحدات الاستشعار
٤١	وحدة الألعاب
٢٧	وصول الضيوف، الإعدادات
٣٥	وضع المتجر
٣٥	وضع المنزل

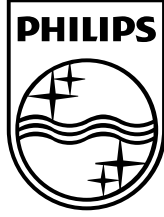

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة هي ملكية لأصحابها المعنيين. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
إن اسم شركة Philips وشعار Philips تُعد علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. وتستخدم بموجب ترخيص
من شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.
TP Vision Netherlands B.V. © جميع الحقوق محفوظة. ٢٠١٣
www.philips.com

