

Addendum

Per il circuito componenti vedi il sito

<http://pww.gcs.philips.com/cgi-bin/newmpr/dcbt.pl>



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

ATTENZIONE: La presenza dell'alloggiamento cam non implica necessariamente la compatibilità del televisore con la cam. Si prega di verificare sul sito: www.dgvi.it.

Indice

1 Informazioni sul manuale di istruzioni..3

- 1.1 Trasmissione digitale 3
- 1.2 Trasmissione analogica..... 3

2 Importante.....4

- 2.1 Informazioni generali 4
- 2.2 Pulizia dello schermo..... 4
- 2.3 Immagini fisse 4
- 2.4 Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (“EMF”)..... 4

3 Operazioni preliminari5

- 3.1 Panoramica delle connessioni del pannello laterale 5
- 3.2 Utilizzo della slot Common Interface..... 5
- 3.3 Panoramica delle connessioni del pannello posteriore 6
- 3.4 Tasti sul lato destro del televisore..... 6
- 3.5 Indicatore luminoso sulla TV..... 6

4 Guida introduttiva7

- 4.1 Collegamento dell'antenna..... 7
- 4.2 Collegamento dell'alimentazione..... 7
- 4.3 Telecomando..... 7
- 4.4 Accensione del televisore 7
- 4.5 Installazione iniziale..... 7
- 4.6 Struttura dei menu..... 10

5 Telecomando12

- 5.1 Funzioni del tasto OPTION 13

6 Voci del Menu TV15

- 6.1 Opzioni del menu Immagine..... 16
- 6.2 Opzioni del menu Suono 19
- 6.3 Opzioni del menu Funzioni 21
- 6.4 Ricerca e memorizzazione dei canali televisivi..... 25
- 6.5 Ordinamento dell'elenco dei canali..... 29
- 6.6 Impostazione delle preferenze..... 30
- 6.7 Selezione dei collegamenti 31

- 6.8 Selezione dei numeri di canale del decoder 31
- 6.9 Ripristino dei valori predefiniti 32
- 6.10 Aggiornamento del software del televisore..... 32

7 Creazione di un elenco dei canali preferiti33

- 7.1 Selezione di un canale in un elenco di preferiti 33
- 7.2 Selezione di un elenco di canali preferiti..33
- 7.3 Creazione e modifica di un elenco di canali preferiti 33
- 7.4 Selezione dei canali televisivi o radio fonici inclusi nell'elenco Tutti i canali..... 34

8 Guida elettronica ai programmi (EPG) (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale).....35

9 Browser multimediale37

- 9.1 Visualizzazione dei contenuti di una periferica USB 37
- 9.2 Inserimento di una scheda di memoria nella periferica USB..... 37
- 9.3 Estrazione della scheda di memoria della periferica USB 37
- 9.4 Menu Browser multimediale 37
- 9.5 Pulsanti di funzione sottostante lo schermo..... 39
- 9.6 Tasti funzione multimediali del telecomando..... 39

10 Televideo40

11 Collegamenti video e audio.....43

- 11.1 Panoramica del pannello laterale..... 43
- 11.2 Panoramica del pannello posteriore..... 44
- 11.3 Collegamento di un videoregistratore o di un registratore DVD 45
- 11.4 Collegamento di un decoder e di un videoregistratore..... 45

11.5	Collegamento di due videoregistratori o di un videoregistratore e di un registratore DVD	46
11.6	Collegamento di un ricevitore satellitare	46
11.7	Collegamento di un lettore DVD, decoder o console di gioco.....	47
11.8	Collegamento di un lettore DVD, di un ricevitore satellitare o di un decoder.....	48
11.9	Collegamento di un PC.....	49
11.10	Collegamento di un amplificatore Home Cinema.....	50
12	Risoluzione dei problemi	51
13	Aggiornamento del software TV Philips con memoria portatile	53
13.1	Procedura automatica dell'aggiornamento del software.....	53
13.2	Procedura manuale di aggiornamento del software.....	54
14	Formato per presentazioni con sottofondo musicale.....	56
15	Istruzioni per fotocamere digitali e periferiche USB	59
16	Istruzioni sulle periferiche collegate tramite il connettore HDMI.....	61
17	Indice	62
18	Riciclaggio e Informazioni sul prodotto	64

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art.2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Dreux, il Gennaio 2005

P. E.G.P. 1, rue de Réveillon
28104 Dreux France

1 Informazioni sul manuale di istruzioni

Il presente manuale contiene le informazioni relative a configurazione e uso del televisore. Si consiglia di leggere inoltre i testi della Guida che vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo.



Se il presente manuale non risponde alle esigenze specifiche o se la sezione "Risoluzione dei problemi" non risolve le problematiche del televisore, contattare il centro locale di assistenza Philips (vedere il libretto delle garanzie internazionali). Quando si contatta il servizio di assistenza Philips, tenere a portata di mano il numero del modello e il codice del prodotto riportati sul retro o alla base del televisore oppure sulla confezione.

Modello:

Codice prodotto:

1.1 Trasmissione digitale

Oltre alla ricezione delle trasmissioni analogiche, il televisore è dotato di un sintonizzatore integrato che riceve, decodifica e visualizza i segnali del digitale terrestre.

I canali digitali televisivi e radiofonici sono disponibili e riproducibili soltanto:

- se la zona di residenza è coperta dal digitale terrestre (DVB-T)
- e se il segnale DVB-T è supportato dal televisore nella zona di residenza. Per l'elenco dei paesi supportati, consultare la pagina www.philips.com/support.

1.2 Trasmissione analogica

Quando l'area non sta trasmettendo segnali digitali terrestri, la TV riceve solo canali analogici.

2 Importante

2.1 Informazioni generali

Collegare la spina alla presa a muro e appendere il televisore alla parete soltanto dopo aver completato tutti i collegamenti.

- Posizionare o appendere il televisore nella posizione desiderata, assicurandosi di non ostruire le prese d'aria.
- Non installare il televisore in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o mobili simili.
- Per evitare qualsiasi pericolo di incendi, accanto alla TV non va collocata alcuna sorgente di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Evitare il calore, la luce diretta del sole e l'esposizione alla pioggia o all'acqua.

2.2 Pulizia dello schermo

- Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri, evitando di graffiare, rovinare o danneggiare lo schermo permanentemente. Non passi panni antipolvere con additivi chimici.
- Non toccare la superficie con le mani nude o panni unti (alcuni cosmetici possono danneggiare lo schermo).
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- In caso di polvere, passare delicatamente un panno di cotone o altro materiale morbido tipo daino.
- Non rimuovere il foglio protettivo fino al completamento del montaggio su supporto o a parete e delle connessioni. Maneggiare con cura.
- Per pulire la parte anteriore nera lucida della TV utilizzare solo il panno morbido fornito.
- Eliminare gocce di acqua e saliva il prima possibile, in quanto il contatto prolungato causa deformazioni e scolorimenti.

2.3 Immagini fisse

Sugli schermi LCD o al plasma la persistenza di immagini statiche tende a creare un effetto memoria sullo schermo con fastidiose ombreggiature e zone scure, causate dall'usura dei fosfori. D'altro canto il normale utilizzo di uno schermo televisivo implica la visualizzazione di immagini in costante movimento e cambiamento. Esempi di immagini fisse (l'elenco non pretende di essere esaustivo e potrebbero verificarsi altre

condizioni del genere):

- Menu del televisore e di lettori DVD che elencano ad esempio il contenuto di un disco.
- Strisce nere: quando sui lati destro e sinistro dello schermo appaiono delle strisce nere, si consiglia di modificare il formato dell'immagine, in modo che l'immagine riempi l'intero schermo.
- Loghi dei canali televisivi: costituisce un problema se è luminoso e fisso. Le immagini che si muovono o con scarso contrasto solitamente non causano problemi di usura non uniforme dei fosfori.
- Etichette dei rivenditori: solitamente posizionate nella parte bassa dello schermo televisivo.
- Loghi dei canali di shopping e schermate di listini: si tratta solitamente di immagini luminose fisse e ripetitive, sempre nella medesima posizione dello schermo.
Fra gli esempi di immagini fisse si ricordano i loghi, le immagini di computer, la visualizzazione dell'orario, il televideo, le immagini visualizzate nel formato 4:3, le immagini o i caratteri statici, ecc.

✳ **Suggerimento** Ridurre il contrasto e la luminosità.

2.4 Campi elettrici, magnetici ed elettro-magnetici ("EMF")

- Philips Royal Electronics produce e commercializza numerosi prodotti destinati al mercato dei consumatori: tali prodotti, come tutte le apparecchiature elettroniche, in genere possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
- Uno dei basilari principi aziendali di Philips consiste nell'adottare per i suoi prodotti tutte le misure di salute e sicurezza possibili, nel rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili e nell'adeguamento completo agli standard EMF applicabili al momento della produzione delle apparecchiature.
- Philips è impegnata a progettare, produrre e commercializzare prodotti privi di effetti avversi sulla salute.
- Philips conferma che i suoi prodotti, se utilizzati correttamente per l'uso previsto, sono sicuri in base alle attuali conoscenze scientifiche.
- Philips svolge un ruolo attivo nello sviluppo degli standard EMF e di sicurezza internazionali, ed è in grado di anticipare ulteriormente gli sviluppi della standardizzazione per una tempestiva integrazione nei suoi prodotti.


3 Operazioni preliminari

⚠ Avvertenza

Non collegare il cavo di alimentazione nella presa alla base del televisore e alla presa a muro, né appendere il televisore al muro prima di aver completato tutti i collegamenti.

Prima di accendere il televisore, collegare tutte le periferiche. Vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 43).

3.1 Panoramica delle connessioni del pannello laterale

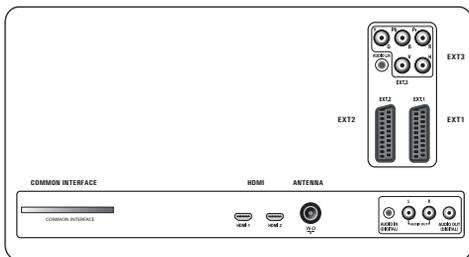

Esiste una vasta gamma di apparecchiature elettroniche collegabili al televisore. Vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 43).
EXT1 gestisce i segnali CVBS, RGB e Audio L/R
EXT2 gestisce i segnali CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R
EXT3 gestisce i segnali YPbPr, RGB H/V e Audio L/R;
HDMI 1 e 2.
Formati video supportati: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p e 1080i.

⚠ Avvertenza

scollegare l'alimentazione prima di effettuare eventuali collegamenti.

✳ Suggerimento

È consigliabile collegare le periferiche utilizzando l'uscita RGB a **EXT1** o **EXT2**, poiché questo segnale assicura una migliore qualità delle immagini.


3.2 Utilizzo della slot Common Interface

⚠ Avvertenza

Prima di inserire un modulo nello slot Common Interface, spegnere il televisore.

📌 Nota

questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

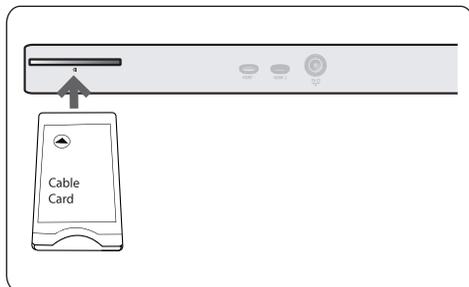

Per ricevere i segnali DTV criptati è necessario utilizzare un modulo CAM (Conditional Access Module) e una smart card fornita dalla rete emittente.

- I moduli CAM consentono di accedere a ulteriori servizi, quali ad esempio la Pay TV. Per ulteriori informazioni su questi moduli, contattare il fornitore di servizi CI.
- Le tipologie di moduli CA possono variare in base al produttore, ma ciascun tipo di modulo supporta diversi sistemi di codifica. Il televisore supporta moduli CA compatibili con lo standard DVB-T. Si noti che la Smart Card potrebbe essere valida per uno solo dei canali trasmessi.
- I moduli CA e le Smart Card non sono in dotazione, né sono accessori opzionali forniti Philips. Il fornitore del modulo CA è responsabile per i messaggi e il testo visualizzati. In caso di malfunzionamento, contattare l'emittente del servizio CI.

Inserimento del modulo CAM

1 Inserire a fondo il modulo CAM nello slot Common Interface. L'attivazione del modulo CAM potrebbe richiedere alcuni minuti, necessari per scaricare le informazioni del servizio.


Avvertenza

Quando si collega il modulo CAM in modo errato, si rischia di danneggiare la scheda e il televisore. Dopo aver inserito una scheda, lasciarla sempre all'interno dello slot. Estrarla soltanto se viene specificatamente richiesto. La smart card deve infatti essere inserita nello slot Common Interface affinché l'emittente possa trasmettere le nuove informazioni. Quando si rimuove il modulo CAM il televisore non è più in grado di decodificare i canali digitali terrestri criptati.

Per accedere alle applicazioni Common Interface, vedere il paragrafo "Common Interface" della sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 24).

3.3 Panoramica delle connessioni del pannello posteriore


- Per collegare la fotocamera, la videocamera o la console di gioco, vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 43).
- Per collegare la cuffia, vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 43).
- Per collegare una periferica USB, vedere la sezione "Browser Multimediale" (pag. 37).

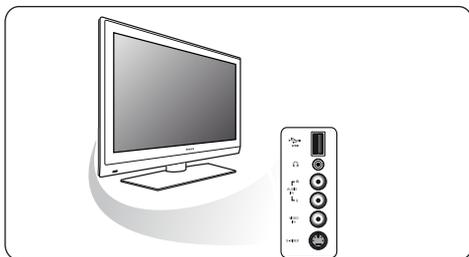

3.4 Tasti sul lato destro del televisore

Nel caso in cui il telecomando si rompa o vada perduto, oltre alla possibilità di selezionare i canali e regolare il volume è possibile anche effettuare alcune modifiche di base delle impostazioni utilizzando i tasti posti sul lato destro del televisore.


- Premere il tasto di accensione  per spegnere e accendere il televisore. Il tasto **MENU** consente di richiamare il Menu TV senza utilizzare il telecomando.
- Premere:
 - i tasti - e + **VOLUME** e i tasti - **E + PROGRAM o CHANNEL** per selezionare le voci di menu;
 - il tasto **MENU** per confermare la selezione.

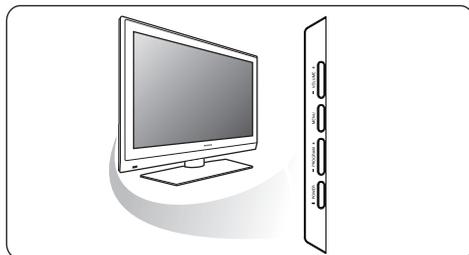

3.5 Indicatore luminoso sulla TV

L'indicatore luminoso mostra lo stato della TV.


- Rosso significa che la TV è in "standby"
- Blu significa che la TV è "accesa"

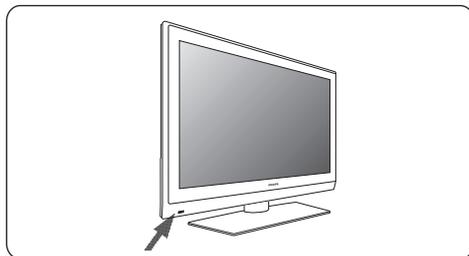

4 Guida introduttiva

4.1 Collegamento dell'antenna

- 1 Inserire saldamente la spina dell'antenna nella relativa presa  alla base del televisore.

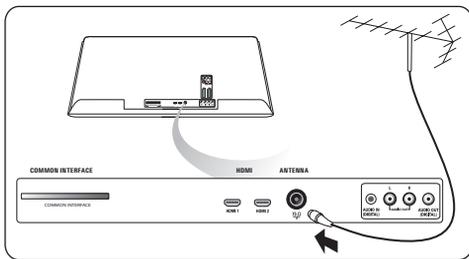


4.2 Collegamento dell'alimentazione

- 1 Inserire il cavo di alimentazione in dotazione nell'apposita presa alla base del televisore e nella presa a muro.


Avvertenza

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'adesivo applicato sul retro del televisore.

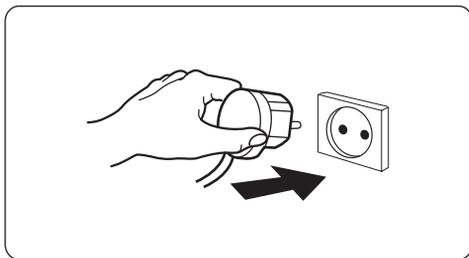

4.3 Telecomando

- 1 Inserire le due batterie in dotazione (tipo R6 - 1,5V). Accertarsi che la polarità delle batterie sia corretta, osservando le indicazioni (+) e (-) presenti all'interno del vano.

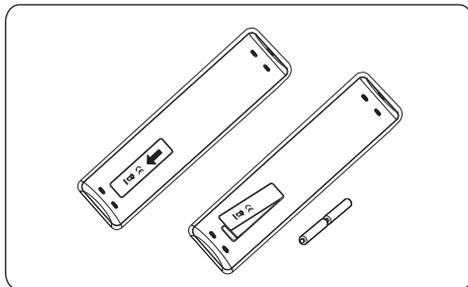

Per attivare una funzione è sufficiente premere la maggior parte dei tasti una sola volta. Premendo nuovamente lo stesso tasto, la funzione viene disattivata.

4.4 Accensione del televisore

- 1 Premere il tasto di accensione  sul lato del televisore.
Sul pannello frontale del televisore si accende un indicatore e anche lo schermo si accende.
- 2 Se il televisore è in Standby, premere i tasti **-P+** o il tasto  del telecomando.

4.5 Installazione iniziale

La procedura di configurazione include una sequenza di schermate che guidano l'utente alla configurazione del televisore. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Nota

Se il televisore è già stato configurato e si desidera modificare le impostazioni, passare alla sezione "Voci del Menu TV" (pag. 15).

Passaggio 1 - Selezione della lingua di visualizzazione

Dopo la schermata di benvenuto viene visualizzata una schermata di selezione della lingua per il menu del televisore. Il testo dell'installazione e le relative informazioni vengono visualizzati in lingue diverse. La lingua impostata in questo menu verrà utilizzata anche per l'audio e i sottotitoli digitali.

- 1 Premere i tasti cursore ▲ o ▼ per evidenziare la lingua desiderata.
- 2 Premere il tasto **OK** del telecomando.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

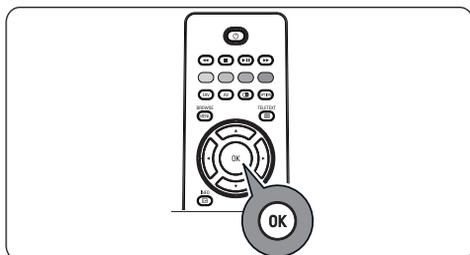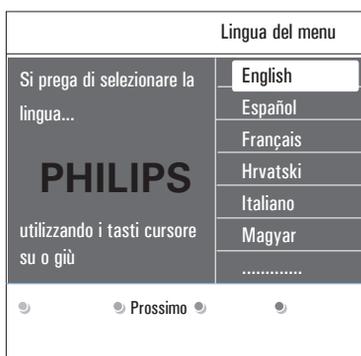



Passaggio 2 - Conclusione della procedura di configurazione

- 1 Quando **Televisore** è evidenziato, premere il tasto verde del telecomando.
- 2 Selezionare il paese di residenza.

Nota

- Se si seleziona un paese errato, i numeri assegnati ai canali non saranno conformi allo standard in uso nel paese di residenza.
- Se nel paese selezionato lo standard DVB-T non è supportato dalle trasmissioni televisive, le voci dei menu relative al digitale risulteranno non accessibili.

- 3 Premere il tasto verde del telecomando per avviare la configurazione automatica dei canali.

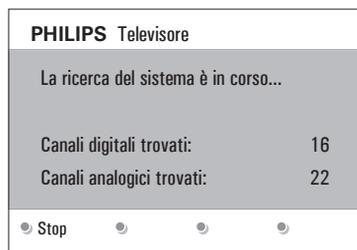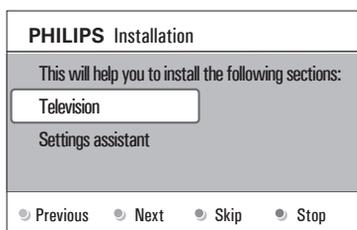

Nota

Viene eseguita una procedura automatica di ricerca e memorizzazione di tutti i canali televisivi analogici e digitali e di tutti i canali radiofonici. La procedura richiede alcuni minuti. Al termine della ricerca, il menu visualizza il numero di canali analogici e digitali trovati.

☰ Nota

- La ricezione dei canali televisivi digitali terrestri dipende dal paese di residenza.
- Se si desidera configurare i canali in un secondo tempo, selezionare Menu TV > Canali > Configurazione automatica, per eseguire la scansione di tutti i canali disponibili.

- 4 Al termine della ricerca, premere nuovamente il tasto rosso.

Passaggio 3 - Assistente impostazioni: selezione delle impostazioni del televisore



Questa fase della procedura include riquadri e schermate intere che consentono di selezionare le impostazioni desiderate nei menu Immagine e Suono, per impostare una installazione che soddisfi le esigenze specifiche.

- 1 Per accedere al menu **Assistente impostazioni**, premere il tasto verde del telecomando.
- 2 Selezionare la posizione del televisore utilizzando i tasti cursore ▲ o ▼.
Scegliendo **Negozi** si disattiva l'Assistente impostazioni. I parametri del televisore di Immagine e Suono vengono configurati utilizzando le impostazioni predefinite.
- 3 Procedere premendo nuovamente il tasto verde.

☰ Nota

Premendo **Casa** viene visualizzato l'Assistente impostazioni.

Utilizzare i tasti cursore ◀ o ▶ per selezionare di volta in volta la schermata desiderata.

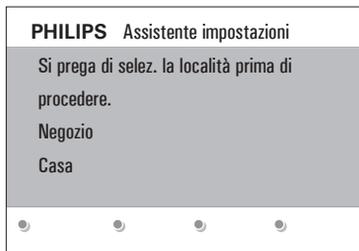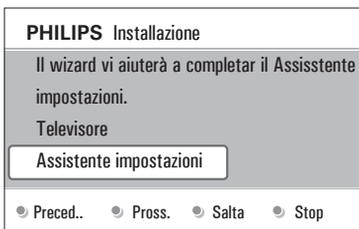

- 4 Per confermare la selezione e passare alla schermata successiva, premere il tasto verde. Le voci seguenti vengono visualizzate in sequenza. Nell'installazione appare il numero di schermate completate e il numero totale di schermate della procedura.

L'Assistente impostazioni guida l'utente nella procedura di configurazione visualizzando in sequenza le schermate: Immagine e Suono.

- 5 Premere nuovamente il tasto verde per memorizzare tutte le impostazioni e tornare al menu Installazione.

☰ Nota

Quando si disattiva o si interrompe l'Assistente impostazioni, vengono impostati i valori standard selezionati da Philips.

- 6 Premere ancora una volta il tasto rosso per completare la procedura di configurazione iniziale e visualizzare il primo canale televisivo memorizzato.

☰ Nota

È possibile modificare o ripristinare queste impostazioni in qualsiasi momento, nonché modificare singole impostazioni di Immagine e Suono nel menu Impostazioni TV. Vedere la sezione "Voci del Menu TV" (pag. 15). Per impostare i valori di alcune funzioni speciali e funzionalità del televisore e le apparecchiature periferiche, vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 21.).

4.6 Struttura dei menu

Introduzione

Quando si naviga fra i menu o si tenta di effettuare un'operazione, sullo schermo vengono visualizzate le istruzioni della Guida, informazioni e messaggi.

- Leggere le istruzioni della Guida che vengono visualizzate per la voce di menu evidenziata.
- I tasti colorati visualizzati in fondo alla schermata si riferiscono alle diverse operazioni che è possibile eseguire.

1 Per eseguire l'operazione richiesta o desiderata, premere il tasto colorato corrispondente sul telecomando.


Nota

Le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

1 Premere il tasto  del telecomando. Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.

- Il **Menu TV** consente di accedere al menu del televisore. Vedere di seguito.
- **Canali TV** consente di accedere all'elenco dei canali televisivi e di creare fino a quattro elenchi di preferiti che includano i canali televisivi e le stazioni radiofoniche preferiti dall'utente. Vedere la sezione "Creazione di un elenco dei canali preferiti" (pag. 33).
- **Guida programmi** consente di accedere a informazioni dettagliate sui programmi dei canali digitali. A seconda del tipo di Guida elettronica ai programmi, consente inoltre di accedere alla tabella di programmazione della TV digitale e di selezionare e sintonizzare con facilità un programma desiderato. Vedere la sezione "Guida elettronica ai programmi (EPG)" (pag. 35).

- **Multimedia** consente di accedere all'applicazione Browser multimediale, tramite la quale è possibile visualizzare i file multimediali personali. L'opzione Multimediale è disponibile soltanto quando si collega una periferica USB. Vedere la sezione "Multimedia browser" (pag. 37).

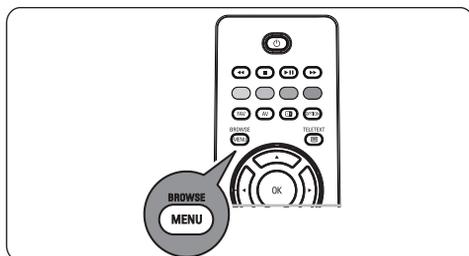

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
Uscita	Suono
Info	

2 Per evidenziare e selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore ▲ o ▼.

3 Premere il tasto cursore ► per accedere alla voce selezionata.

Il riquadro di destra visualizza il contenuto della voce di menu selezionata.

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos....
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
Uscita	Suono
Info	

riquadro di destra, l'altro menu viene nascosto. Premendo il tasto cursore ◀, le voci di menu nascoste riappaiono e l'evidenziazione passa al riquadro di sinistra.

- 6 Premere il tasto  per uscire dal menu principale.

4 Per selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore ▲ o ▼.


- **Impostazioni TV** consente di impostare le opzioni di Immagine e Suono in base alle proprie preferenze.
- **Funzioni** consente di gestire le impostazioni di funzioni speciali del televisore.
- **Installazione** consente di:
 - selezionare la lingua di visualizzazione
 - cercare e memorizzare i canali televisivi;
 - impostare o regolare le varie funzioni speciali;
 - selezionare le periferiche collegate;
 - definire uno o più numeri di canali per il decoder;
 - ripristinare le impostazioni predefinite di Immagine e Suono;
 - aggiornare il software del televisore.

5 Premere il tasto cursore ▶ per accedere alla voce selezionata del menu. Il riquadro di destra viene spostato a sinistra per lasciare spazio alla nuova voce di menu selezionata nel riquadro che ora si trova a sinistra.

Nota

In alcuni casi è necessario che l'immagine sia visibile mentre si eseguono le impostazioni. Pertanto quando la voce evidenziata è nel

5 Telecomando

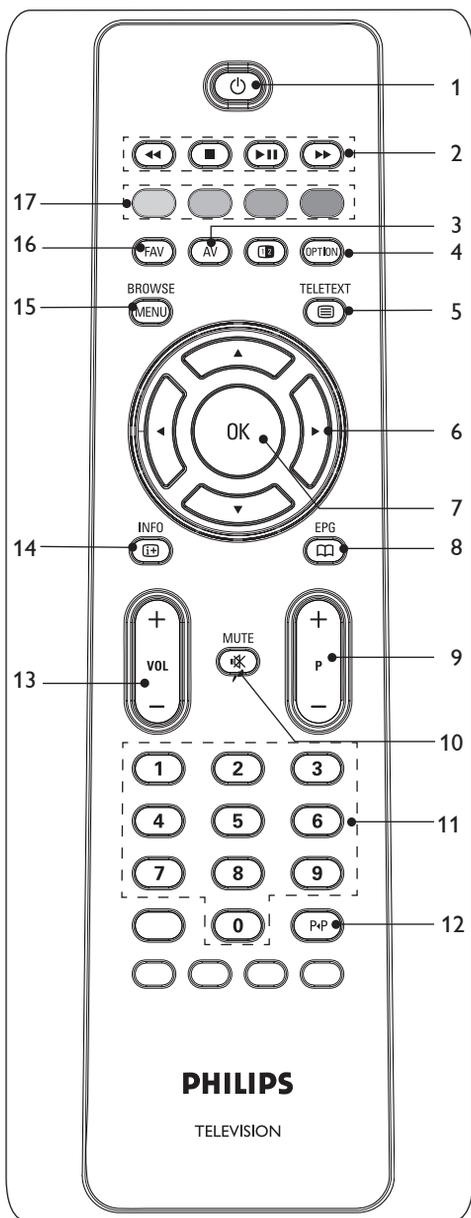

1 Standby

Premere questo tasto per attivare e disattivare la modalità Standby. Quando il televisore è in Standby, l'indicatore rosso è acceso.

Attenzione

Il televisore non è mai completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.

2

Vedere la sezione "Tasti funzionali per browser multimediale" (pag. 37).

3 **AV Audio Video**

Per visualizzare l'elenco delle sorgenti per selezionare la TV o altra apparecchiatura. Utilizzare  o  per selezionare la sorgente e il tasto **OK** per confermare la selezione.

4 **OPTION**

- Premere questo tasto per aprire e chiudere il menu Accesso rapido, che contiene le opzioni maggiormente utilizzate (ad esempio Formato immagine)
- Dopo aver aperto il televideo, premere ripetutamente questo tasto per ingrandire la pagina visualizzata. Vedere la sezione "Televideo" (pag. 40).

5 **Televideo Acceso/Spento**

Premere questo tasto per visualizzare il televideo. Vedere la sezione "Televideo" (pag. 40).

Solo per Regno Unito: Digital text o Servizio interattiva.

Attenzione

Non tutti i canali trasmettono applicazioni televisive interattive 24 ore al giorno.

6 **Tasti Cursore**

Premere i tasti cursore  o  e  o  per navigare fra i menu.

7 **OK**

- Premere questo tasto per confermare un'impostazione.
- Premere questo tasto per avviare la riproduzione dei contenuti nell'applicazione Browser multimediale.

8 EPG

Premere questo tasto per aprire e chiudere la Guida elettronica ai programmi (EPG). Vedere la sezione "Guida elettronica ai programmi (EPG)" (pag. 35).

9 **+P-** Selezione dei canali

- Premere questi tasti per passare da un canale televisivo a un altro, da una sorgente memorizzata a un'altra e da un canale degli elenchi dei preferiti a un altro.
- Premere questi tasti per selezionare una pagina del televideo.
- Premere questi tasti per sfogliare rapidamente le voci dei menu.
- Premere questi tasti per accendere il televisore quando è in Standby.

10 Tasto Mute

premere questo tasto per disattivare e riattivare l'audio.

11 Tasti dei numeri da 0 a 9

Premere questi tasti per selezionare un canale televisivo da 0 a 999.

12 **PiP** Canale precedente

Premere questo tasto per passare dal canale selezionato a quello precedente.

13 Volume

Per regolare il volume premere i tasti + o -.

14 Informazioni a schermo

Premere questo tasto per visualizzare le informazioni sul canale televisivo selezionato e il programma (se disponibili).

15 **BROWSE / MENU**

Premere questo tasto per aprire e chiudere il menu principale. Vedere la sezione "Struttura dei menu" (pag. 10).


16 **FAV**

Premere questo tasto per visualizzare l'elenco dei canali. È possibile creare fino a un massimo di quattro elenchi di preferiti.

17 Tasti colorati

- Quando sono associati a delle funzioni, i tasti colorati vengono visualizzati sullo schermo.
- Premere questi tasti per selezionare una pagina del televideo.

5.1 Funzioni del tasto OPTION

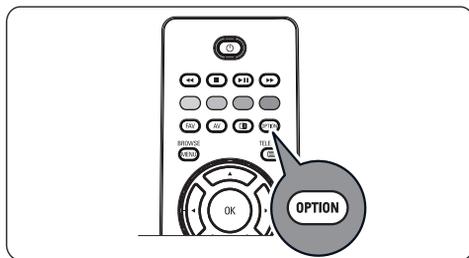

Il tasto  consente di visualizzare il menu Accesso rapido, che permette di accedere direttamente ad alcune funzioni e opzioni di menu.

1 Premere il tasto .

Viene visualizzato il menu Accesso rapido.

2 Per selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore o .

3 Premere il tasto **OK** per accedere alla voce di menu selezionata nel Menu TV (fatta eccezione per l'opzione Orologio).

4 Effettuare una selezione utilizzando i tasti cursore , , o .

5 Per uscire, premere il tasto .

Nota

Le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

Lingua audio digitale:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Audio" (pag. 19).

Lingua sottotitoli digitali:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 21).

Sottotitoli:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 21).

Formato immagine:

Vedere Opzioni del menu Immagine nella sezione "Voci del Menu TV" (pag. 16).

Equalizzatore:

Vedere Opzioni del menu Audio nella sezione "Voci del Menu TV" (pag. 19).

Orologio:

Selezionare questa opzione per attivare e disattivare la visualizzazione dell'ora sullo schermo.

Accesso rapido
Lingua audio digitale
Lingua sottotitoli digitali
Sottotitoli
Formato immagine
Equalizzatore
Orologio

6 Voci del Menu TV

Il Menu TV consente di accedere a impostazioni e preferenze e di modificarle, ad esempio permette di modificare la configurazione iniziale e/o di gestire le impostazioni delle funzioni speciali del televisore e delle apparecchiature periferiche.

Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
Uscita	Suono
Info	

Regolate le impostazioni di visione e ascolto

- 1 Premere il tasto  del telecomando. Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore ►. Viene visualizzato **Menu TV**.
- 3 Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore ►. Il menu **Impostazioni TV** viene spostato a sinistra.

- 4 Premere il tasto  per uscire dal menu. Per semplificare la procedura di modifica delle impostazioni del televisore, è possibile scegliere fra 3 diverse modalità.

A. Modifica semplificata delle impostazioni tramite l'Assistente regolazioni

Quando si effettua una selezione, premere il tasto verde per confermarla.

- 1 Selezionare **Assistente impostazioni** e premere il tasto cursore ►. Questa fase della procedura include riquadri e schermate intere che consentono di selezionare le impostazioni desiderate nei menu Immagine e Suono, per impostare una installazione che soddisfi le esigenze specifiche. Vedere la sezione "Installazione iniziale" al paragrafo "Passaggio 3 - Assistente impostazioni: selezione delle impostazioni del televisore" (pag. 9).
- 2 Premere il tasto verde per tornare al Menu TV.

B. Modifica tramite Impostazioni standard (se presenti)

Vi permette di risettare su impostazioni di visione e ascolto alla impostazioni di fabbrica predefinite.

Menu TV	
Impostazioni TV	Risettare a stand..
Assistente impos...	Attuale
Risettare a stand..	Naturale
Immagine	Vivace
Suono	Sottile
Info	

- 1 Selezionate **Risettare a standard** e premete il cursore verso ►.
 - Compare un menu che vi permette di selezionare una delle impostazioni di fabbrica predefinite
 - **Attuale** vi mostra le impostazioni attive per visione e ascolto
 - Selezionando **Naturale**, si impostano immagini e suono funzione sui valori standard consigliati. Nella maggior parte dei casi questa selezione assicura una installazione ben bilanciata.
 - Selezionando **Vivace**, si impostano immagini e suono funzione su valori elevati, vale a dire che le funzionalità del televisore verranno sfruttate a pieno.
 - Selezionando **Sottile**, si impostano immagini e suono funzione per la pura e semplice riproduzione del contenuto sorgente.

- 2 Premete il tasto verde per memorizzare le impostazioni selezionate.

C. Impostazioni specifiche di Immagine e Suono

- 1 Selezionare **Immagine** o **Suono** e premere il tasto cursore ►.
 - Viene visualizzato un menu che consente di regolare finemente le impostazioni di Immagine e Audio.
 - Per regolare le impostazioni relative alle immagini, vedere Opzioni del menu Immagine (pag. 16).
 - Per regolare le impostazioni relative all'audio, vedere Opzioni del menu Audio (pag. 19).

6.1 Opzioni del menu Immagine

La configurazione del menu Immagine determina la qualità delle immagini.

- 1 Premere il tasto  del telecomando. Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore ►.

Il menu TV viene spostato a sinistra.

- 3 Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore ►.

Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.

- 4 Selezionare **Immagine** e premere il tasto cursore ►.

Il menu Immagine viene spostato a sinistra.

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
Uscita	Suono
Info	

Menu TV	
Impostazioni TV	Immagine
Assistente impos...	Contrasto
Risettare a stand..	Luminosità
Immagine	Colore
Suono	Tinta
	Nitidezza
	Tinta

Info	

- 5 Per selezionare le voci del menu Immagine, utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼.
- 6 Premere il tasto cursore ► per accedere alla voce selezionata del menu Immagine.

ⓘ Nota

tutte le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

7 Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼, ◀ o ▶.

8 Premere il tasto cursore ◀ per tornare al menu Immagine.

Contrasto

Regola l'intensità delle parti brillanti dell'immagine ma mantiene invariate le parti scure.

Luminosità

Regola la luce dell'immagine, con effetti soprattutto sulle aree scure

Colore

Regola il livello di saturazione dei colori in funzione delle preferenze personali.

Tinta

Compensa le variazioni di colore nelle trasmissioni codificate NTSC.

Nitidezza

Regola la nitidezza dei dettagli fini dell'immagine.

Tinta

Aumenta o diminuisce i colori "caldi (rosso)" freddi (blu) in base alle preferenze personali.

• Selezionare

Freddo per conferire un tono blu ai colori bianchi,

Normale per conferire ai colori bianchi un tono neutro,

Caldo per conferire un tono rosso ai colori bianchi.

Selezionare **Personalizzato** per effettuare un'impostazione personalizzata nella voce di menu Tinta personalizzata.

Menu TV	
Impostazioni TV	Immagine
Assistente impos...
Risettare a stand..	Tinta personalizz..
Immagine	Pixel Plus
Suono	Digital Natural Mo..
	Clear LCD
	Contr. dinamico

Info	

Tinta personalizzata (disponibile solo quando Tinta è impostato su Personalizzato) Consente di perfezionare la regolazione del punto bianco (**WP**) e del livello di nero (**BL**) dell'immagine.

1 Selezionare **Tinta personalizzata** e premere il tasto cursore ▶.

2 Usare i tasti cursore ▲ o ▼, ◀ o ▶ per selezionare e regolare le impostazioni di: **R-WP**: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori rosso.

R-WP: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori verde.

R-WP: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori blu.

R-BL: consente di personalizzare la tonalità di colore regolando il livello di nero sui colori rossi.

G-BL: consente di personalizzare la tonalità di colore regolando il livello di nero dei toni verdi dell'immagine.

3 Usare i tasti colore per tornare alle impostazioni predefinite.

4 Premere il tasto cursore ◀ per tornare al menu Immagine.

Pixel Plus

Pixel Plus è il settaggio ideale, in quanto è capace di processare l'immagine, agendo soprattutto a livello dei singoli pixel ottenendo risultati molto più performanti in fatto di contrasto, nitidezza, profondità dell'immagine, riproduzione del colore e brillantezza, a dispetto della sorgente, compresa l'Alta Definizione.

- 1 Selezionare **Spento** o **Acceso** per abilitare o disabilitare Pixel Plus.

Digital Natural Motion

Riduce lo sfarfallio di campo e linee e riproduce movimenti fluidi soprattutto durante la riproduzione di film.

- 1 Selezionare **Spento**, **Minimo** o **Massimo** per verificare la differenza nella qualità dell'immagine.

Contr. dinamico

Man mano che l'immagine proiettata sullo schermo varia, crea automaticamente dei contrasti più marcati nelle aree più scure e più luminose.

- 1 In condizioni normali, selezionare **Medio**.
In altre condizioni, è preferibile selezionare **Minimo**, **Massimo** o **Spento**.

DNR

DNR esclude e riduce automaticamente il rumore sull'immagine. In questo modo, la qualità dell'immagine risulta migliore anche durante la ricezione di segnali deboli.

- 1 Selezionare **Spento**, **Minimo**, **Medio** o **Massimo** in-base alla rumorosità dell'immagine.

Riduzione MPEG

Attivando la riduzione mpeg, le transizioni ai contenuti digitali risulteranno più fluide.

- 1 Selezionare **Acceso** o **Spento**.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

Ottimizzazione dei colori

Gestisce automaticamente l'ottimizzazione del verde ed il blu stretch. Vivacizza i colori.

- 1 Selezionare **Spento**, **Minimo**, **Medio** o **Massimo**.

Active Control

Il televisore misura e corregge in continuazione ogni segnale in entrata per garantire l'immagine più nitida.

- 1 Selezionare **Spento** o **Acceso** per abilitare o disabilitare Active Control.


Sensore luce

Il sensore luce **Acceso** regola automaticamente l'immagine e le impostazioni per ottimizzare la visione in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.

- 1 Selezionare **Acceso** o **Spento**.

Formato immagine

Consente di impostare le dimensioni dell'immagine in base al formato di trasmissione e alle impostazioni preferite.

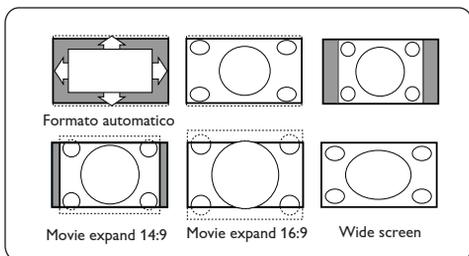

⚙️ Suggerimento

questa funzione è accessibile anche tramite il tasto  del telecomando.

Scegliere fra i seguenti formati dell'immagine: Formato automatico, Super zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9 o Wide screen.

Con Formato automatico viene adattata in modo da riempire lo schermo.

Se i sottotitoli sono coperti dalla striscia nera in fondo allo schermo, premere il cursore su.

Se l'emittente trasmette il logo nell'angolo superiore coperto dalla striscia nera, non risulterà visibile.

Il formato **Super zoom** rimuove le strisce nere sui lati dei programmi trasmessi in 4:3 applicando una distorsione minima.

Nei formati **Movie Expand 14:9**, **Movie Expand 16:9** e **Super zoom** è possibile visualizzare i sottotitoli utilizzando i tasti cursore  o .

ⓘ Nota

Con le sorgenti HD non tutti i formati dell'immagine sono disponibili.

6.2 Opzioni del menu Suono

Il menu Suono contiene le impostazioni che consentono di selezionare la qualità dell'audio.

- 1 Premere il tasto  del telecomando. Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore .

Menu TV viene spostato a sinistra.

- 3 Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore .

Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.

- 4 Selezionare **Suono** e premere il tasto cursore .

Il menu Suono viene spostato a sinistra.

- 5 Per selezionare le voci del menu Suono, utilizzare i tasti cursore  o .

- 6 Premere il tasto cursore  per accedere alla voce selezionata del menu Suono.

⚠️ Avvertenza

a seconda del segnale di ingresso, una o più voci del menu possono essere disabilitate.

- 7 Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore , ,  o .

- 8 Premere il tasto cursore  per tornare al menu Suono.

Menu TV	
Impostazioni TV	Suono
Assistente impos...	Equalizzatore
Risettare a stand..	Volume
Immagine	Bilanciamento
Suono	Lingua audio digit..
	Dual I-II
	Mono o Stereo

Info	



Prodotto sotto licenza della Dolby Laboratories. 'Dolby' 'Pro Logic' ed il simbolo doppia D sono marchi registrati della Dolby Laboratories.

Equalizzatore

Consente di modificare la risposta in frequenza dell'audio in base ai gusti personali.

* Suggerimento

questa funzione è accessibile anche tramite il tasto  del telecomando.

Volume

Regola il livello di uscita audio.

Bilanciamento

Regola l'uscita audio degli altoparlanti destro e sinistro per ottenere la migliore riproduzione stereo in base alla posizione di ascolto.

Lingua audio digitale (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)
Consente di selezionare la lingua dell'audio da un elenco di lingue disponibili per il programma digitale selezionato.

☰ Nota

se per una lingua audio sono disponibili più opzioni, selezionarne una.
Per modificare in modo permanente la lingua audio, usare il menu Lingua nel menu Installazione.

* Suggerimento

questa funzione è accessibile anche tramite il tasto  del telecomando.

Dual I/II

Consente di selezionare, per ogni canale, **Dual I** o **Dual II** quando una trasmissione con suono doppio è disponibile.

Mono o Stereo

Consente di selezionare, per ogni canale TV, suono mono oppure stereo quando sono disponibili trasmissioni in stereo.

Modo surround

Seleziona i modi per ottenere una riproduzione con suono Surround in base alla ricezione dei segnali trasmessi o di segnali da ingressi esterni.

Volume cuffia

Consente di controllare il livello del suono attraverso le cuffie.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Riduce automaticamente le differenze di volume fra i canali e i programmi, offrendo un livello complessivo più omogeneo. Questo riduce anche le dinamiche del suono.

Delta volume

Consente di correggere qualsiasi differenza permanente di volume fra i canali TV o le sorgenti esterne.

Auto surround

Se attivato (**Acceso**), consente al televisore di selezionare automaticamente il modo Surround migliore trasmesso.

6.3 Opzioni del menu Funzioni

Il menu Funzioni consente di gestire le impostazioni di funzioni speciali e funzionalità del televisore e delle apparecchiature periferiche.

- 1 Premere il tasto  del telecomando.
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore ►.
Menu TV viene spostato a sinistra.
- 3 Selezionare **Funzioni** e premere il tasto cursore ►.
Il menu Funzioni viene spostato a sinistra.
- 4 Per selezionare le voci del menu Funzioni, utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼.
- 5 Premere il tasto cursore ► per accedere alla voce selezionata del menu Funzioni.
- 6 Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼, ◀ o ▶.
- 7 Premere il tasto cursore ◀ per tornare al menu Funzioni.

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV	Sottotitoli
Funzioni	Lingua sottotitoli..;
Installazione	Sleeptimer
Uscita	Blocco acc.
	Imposta o Modifica...
	Timer on

Info	

Sottotitoli

Consente di visualizzare il televideo e i sottotitoli DVB-T del canale selezionato. È possibile scegliere fra la visualizzazione costante o soltanto quando la funzione Mute è attivata. La pagina televideo dei sottotitoli dei canali analogici deve essere memorizzata per ciascun canale televisivo.

- 1 Aprire il televideo, quindi cercare e scegliere dall'indice la pagina dei sottotitoli.
- 2 Chiudere il televideo.
- 3 Selezionare:
 - **Sottotitoli Acceso** per visualizzare i sottotitoli sui canali televisivi selezionati.
 - **Audio disattivato** per visualizzare automaticamente i sottotitoli soltanto quando l'audio viene disattivato tramite il tasto  del telecomando.

* Suggerimento

questa funzione è accessibile anche tramite il tasto  del telecomando.

Lingua sottotitoli digitali (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)
Consente di selezionare temporaneamente la lingua dei sottotitoli da un elenco di lingue disponibili per il programma digitale selezionato.

⊖ Nota

per modificare in modo permanente la lingua dei sottotitoli, usare il menu Lingua nel menu Configurazione.

- 1 Utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼ per modificare temporaneamente la selezione della lingua e confermare premendo il tasto **OK**.

* Suggerimento

questa funzione è accessibile anche tramite il tasto  del telecomando.

Sleeptimer (Timer spegnimento)

Consente di impostare un intervallo di tempo trascorso il quale il televisore si porta automaticamente in Standby.

- 1 Selezionare **Sleeptimer**.
- 2 Premere il tasto cursore ►.
- 3 Selezionare un valore con i tasti cursore ▲ o ▼.

L'elenco include valori da 0 a 180 minuti. Selezionando 0, la funzione del timer di spegnimento viene disattivata.

⊖ Nota

è possibile spegnere prima il televisore o impostare un altro orario.

Blocco acceso

Utilizzando un codice a 4 cifre è possibile bloccare i canali televisivi e le sorgenti esterne per evitare che i bambini guardino programmi non adeguati.

- 1 Selezionare **Blocco acc.**
- 2 Premere il tasto cursore ► per accedere al menu Blocco acc.
- 3 Immettere il codice personale a 4 cifre.

⊖ Nota

è necessario reinserire il codice ogni volta che si accede al menu Blocco acc.

- 4 Selezionare una delle voci del menu Blocco acc e premere il tasto cursore ►:
 - **Blocco** per bloccare tutti i canali e le periferiche
 - **Blocco personalizzato** per bloccare alcuni programmi o per bloccare tutti i canali per un certo intervallo di tempo.
 - **Blocca dopo** per bloccare tutti i programmi da un certo orario in avanti.
 - 1 Premere il tasto cursore ► (2x).
 - 2 Selezionare **Acceso** per impostare il blocco.
 - 3 Premere il tasto cursore ◀.

- 4 Selezionare **Orario** i premere il tasto cursore ►.

- 5 Immettere l'orario utilizzando i tasti cursore ▲ o ▼ e ►.

• **Blocco canale** per bloccare un canale televisivo o una sorgente esterna specifici.

- 1 Premere il tasto **OK** per attivare o di sattivare.

• **Vietato ai minori** consente di impostare una categoria per i programmi digitali non consigliati per i bambini. Le categorie applicate variano a seconda del paese selezionato nella installazione iniziale.

- 1 Premere il tasto cursore ► e selezionare una categoria con i tasti cursore ▲ o ▼.

Selezionare **Sblocca** per disattivare tutti i blocchi impostati.

Importante: codice personale dimenticato!

- 1 Selezionare **Intro o Cambia code** e premere il tasto cursore ►.
- 2 Immettere il codice di disattivazione 8-8-8-8.
- 3 Immettere un nuovo codice personale di 4 cifre.
- 4 Confermare il nuovo codice immesso. Il codice precedente viene cancellato e sostituito dal nuovo codice.

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
Uscita	Intro o Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Imposta o Modifica codice

Questa opzione consente di impostare o modificare il codice di accesso personale a 4 cifre utilizzato per le varie funzioni di blocco.

1 Selezionare **Imposta o Modifica codice**.

- Se non è stato impostato alcun codice personale, la voce di menu visualizzata sarà **Imposta codice**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Se è già stato impostato un codice personale, la voce di menu visualizzata sarà **Modifica codice**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2 Immettere il codice utilizzando i tasti numerici. È possibile impostare qualsiasi combinazione compresa fra 0000 e 9999.

- Viene nuovamente visualizzato il menu Funzioni con un messaggio che conferma l'avvenuta impostazione o modifica del codice.

Timer on (accensione)

Quando il televisore è in Standby, questa opzione consente di accendere automaticamente il televisore a un orario specifico.

1 Selezionare **Timer on**.

2 Premere il tasto cursore ► per accedere al menu Timer on.

3 Selezionare **Timer** e premere il tasto cursore ►.

4 Selezionare **Acceso**.

5 Selezionare **Canale**, quindi il canale televisivo sul quale il televisore deve sintonizzarsi all'accensione a un orario e giorno specificati.

6 Selezionare **Giorno**, quindi un giorno della settimana, oppure selezione **Giornaliero**.

7 Selezionare **Orario** e immettere l'orario tramite i tasti numerici o i tasti cursore ▲ o ▼.

8 Premere il tasto **OK** per confermare.

- 9 Premere il tasto cursore ◀ per tornare al menu Funzioni o il tasto  per chiudere il menu.

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
Uscita	Intro o Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Nota

Da adesso il tuo TV ogni settimana commuterà automaticamente sul canale selezionato, sul giorno selezionato nell'orario scelto, fino a quando la funzione On timer non verrà disattivata.

Nota

è possibile regolare un solo Timer on.

Common interface

☰ Nota

questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

Questa opzione consente di accedere alle applicazioni Common Interface definite dal fornitore del modulo Common Interface (CI). Il modulo Interfaccia Comune (CI) può contenere una o più applicazioni utilizzabili per comunicare con il fornitore del servizio CI e fornire ulteriori funzionalità all'utente. Vedere la sezione "Utilizzo dello slot Common Interface" (pag. 5).

☰ Nota

questa voce di menu e le applicazioni dell'interfaccia comune sono selezionabili soltanto in presenza di una scheda Interfaccia comune autenticata e se sono elencate delle sessioni utente per tale scheda. Il fornitore del servizio CI è responsabile per i messaggi e il testo visualizzati. In caso di malfunzionamento, contattare il fornitore di servizi CI.

Menu TV	Funzioni
Regolazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
Uscita	Intro o Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Demo

Consente di visualizzare delle demo relative alle funzionalità del televisore.

- 1 Selezionare **Demo**.
- 2 Premere il tasto cursore ►.
- 3 Selezionare la demo desiderata.
- 4 Premere il tasto **OK** per avviare la demo. La demo selezionata viene riprodotta una volta.
- 5 Per interrompere la demo e tornare al menu Demo, premere il tasto rosso.
- 6 Per uscire dal menu Demo, premere il tasto rosso.

Menu TV	
Funzioni	Demo
.....	Pixel Plus
Lingua sottotitol..	Assistente impos....
Sleeptimer	Active control
Blocco acc.	
Intro o Cambia code	
Timer on	
Interfaccia com...	
Demo	
Info	

6.4 Ricerca e memorizzazione dei canali televisivi

* Suggerimento

Questa sezione è utile nel caso in cui si desideri modificare le impostazioni della installazione iniziale.

Menu Installazione

Questo menu consente di modificare le impostazioni di: canali televisivi, lingua e paese e installazione iniziale del televisore.

- 1 Premere il tasto  del telecomando.
Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore ►.
Menu TV viene spostato a sinistra.
- 3 Selezionare **Installazione** e premere il tasto cursore ►.
Il menu Installazione viene spostato a sinistra.
- 4 Per selezionare le voci del menu Installazione, utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼.
- 5 Premere il tasto cursore ► per accedere alla voce selezionata del menu Installazione.
- 6 Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼, ◀ o ▶.
- 7 Premere il tasto **OK** per confermare.
- 8 Premere il tasto cursore ◀ per tornare al menu Installazione o il tasto  per chiudere il menu.



Menu TV	Installazione
Impostazioni TV	Lingue
Funzioni	Paese
Installazione	Fuso orario
Uscita	Canali
	Preferenze
	Collegamenti

Info	

Selezione della lingua

L'opzione Lingue consente di selezionare la lingua desiderata per i menu, l'audio e i sottotitoli.

Lingua del menu

Consente di selezionare la lingua del menu da un elenco di lingue disponibili.

Lingua audio preferita (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua audio preferita nel caso di trasmissioni multilingue.

Lingua sottotitoli preferita (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua sottotitoli preferita nel caso di trasmissioni multilingue.

Non udenti (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua audio o sottotitoli per non udenti.

Quando viene attivata (**Acceso**), se disponibile, verrà riprodotta la versione per non udenti della lingua audio o dei sottotitoli preferita.

Se disattivata (**Spento**), viene riprodotta la versione normale della lingua audio e dei sottotitoli.

Menu TV	
Installazione	Lingue
Lingue	Lingua del menu
Paese	Lingua audio pre...
Fuso orario	Lingua sottotitoli...
Canali	Non udenti
Preferenze	
Connessioni	
Decoder	
.....	
Info	

Selezione del paese

L'opzione Paese consente di selezionare il paese di residenza.

⊖ Note

- Se si seleziona un Paese errato, i numeri assegnati ai canali non saranno conformi allo standard in uso nel Paese di residenza.
- Se nel Paese selezionato lo standard DVB-T non è supportato dalle trasmissioni televisive, le voci dei menu relative al digitale risulteranno non accessibili.

Menu TV	
Installazione	Canali
Impostazioni TV
Funzioni	Canali
Installazione	Preferenze
Uscita	Collegamenti
	Decoder
	Regolaz. fabbrica
	Upgrade del softw.
Info	

Selezione del fuso orario (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

L'opzione Fuso orario è valida soltanto per alcuni paesi e dipende pertanto dal paese di residenza selezionato.

Consente di selezionare il fuso orario della zona di residenza, affinché l'orologio visualizzi l'ora correttamente.

Memorizzazione di canali televisivi e radiofonici

Dopo aver selezionato la lingua e il paese, è possibile cercare e memorizzare i canali televisivi.

- 1 Selezionare **Canali** dal menu Installazione.

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install...
Preferenze	Riposizionare
Collegamenti	
Decoder	
.....	
Info	

Installazione automatica

Il televisore esegue una scansione completa basata sul paese selezionato.

- Tutti i canali televisivi e radiofonici analogici e digitali disponibili vengono rilevati e memorizzati automaticamente. La procedura richiede alcuni minuti.
- Al termine della ricerca, il menu visualizza il numero di canali analogici e digitali trovati.

Aggiornamento installazione (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Questa opzione consente di perfezionare la sintonizzazione e aggiornare automaticamente tutti i canali digitali disponibili senza modificare l'ordinamento esistente (ad esempio, il nome del canale non viene modificato).

⊖ **Note**

- I canali disinstallati non vengono reinstallati.
- I canali digitali che non vengono utilizzati verranno rimossi.
- I nuovi canali trovati verranno aggiunti a tutti gli elenchi dei preferiti.
- I canali già installati non verranno rinumerati.
- L'update dell'installazione viene eseguito automaticamente quando il televisore è in modalità standby.

Digitale: test ricezione (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Questa opzione consente di verificare la qualità e la potenza del segnale ricevuto per ciascuna frequenza digitale. Permette quindi di individuare l'orientamento dell'antenna che assicura la migliore ricezione.

1 Selezionare **Digitale: test ricezione** e premere il tasto cursore ►.

- Vengono visualizzate la frequenza del canale, il nome della rete, la qualità e la forza del segnale.
- Se la qualità e la forza del segnale sono scarse, provare a riposizionare l'antenna.

⊗ **Suggerimento**

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia in ogni caso di contattare un installatore qualificato di antenne. È inoltre possibile immettere direttamente la frequenza dei canali digitali che si desidera testare.

Analogico: installazione manuale

Questa opzione consente di configurare manualmente (sintonizzazione canale per canale) i canali analogici. La installazione manuale non consente di trovare e memorizzare alcun canale digitale terrestre.

- 1 Selezionare **Analogico: installazione manuale** e premere il tasto cursore ►.

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install..
Preferenze	Riposizionare
Collegamenti	
Decoder	
.....	
Info	

- 2 Selezionare **Sistema**.
- 3 Selezionare il paese o la zona di residenza.
- 4 Selezionare **Ricerca** e premere il tasto cursore ►.
- 5 Per procedere, premere i tasti rosso o verde.

* Suggerimento

Se si conosce la frequenza, immettere le 3 cifre della stessa utilizzando i tasti numerici da 0 a 9 (ad-esempio 049).

- 6 Per memorizzare il canale trovato o cercare un altro canale, premere il tasto cursore ◀.
- 7 Selezionare **Sintonia fine** e premere il tasto cursore ►.

La sintonia fine può essere utile quando la frequenza si è leggermente spostata o in caso di interferenze di altre frequenze.

In caso di cattiva ricezione del canale, impostare la frequenza mediante i tasti cursore ▲ o ▼.

- 8 Selezionare **Memorizza il canale**, se si desidera memorizzare la frequenza trovata nel numero di canale selezionato. Premere il tasto cursore ► e confermare con il tasto **OK**. Selezionare **Memorizza come nuovo canale** se si desidera memorizzare la frequenza in un diverso numero di canale. Premere il tasto cursore ► e confermare con il tasto **OK**.
- 9 Per rinominare o riordinare i canali, selezionare l'opzione Riposizionare.

⊖ Nota

quando ci si sintonizza su una frequenza su cui viene trasmesso un segnale DVB, il sintonizzatore tenterà di decodificare un canale TV analogico senza quindi visualizzare alcuna immagine.

6.5 Ordinamento dell'elenco dei canali

L'opzione Riposizionare consente di rinominare, spostare ed eliminare o rimemorizzare i canali.

- 1 Premere i tasti colore corrispondenti e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Riordinare

Consente di modificare l'ordine dei canali TV memorizzati.

- 1 Selezionare il canale che si desidera spostare.
- 2 Premere il tasto giallo per spostare il canale in alto di una posizione nell'elenco.
- 3 Premere il tasto blu per spostare il canale in basso di una posizione nell'elenco.
- 4 Ripetere per riorganizzare gli altri canali TV.

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install..
Preferenze	Riposizionare
Collegamenti	
Decoder	
.....	
Info	

Menu TV / Installazione	
Canali	Riposizionare
Installazione auto..	0
Aggiornamento in..	1
Digitale: test ricez..	2
Analogico: install..	3
Riposizionare	4
	5
	6
	7
Info	

Riposizionare			
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

<input type="radio"/> Rinominare	<input type="radio"/> Disinstalla	<input type="radio"/> Sposta su	<input type="radio"/> Sposta giù
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Rinominare

Consente di cambiare il nome memorizzato o di assegnare un nome a un canale o a una periferica ancora privi di un nome.

- 1 Selezionare il canale che si desidera rinominare.
- 2 Premere il tasto rosso del telecomando.
- 3 Selezionare i caratteri utilizzando i tasti cursore ▲ o ▼. Selezionare la posizione successiva con il cursore ►.
- 4 Premere il tasto verde o il tasto **OK** al termine dell'operazione.

Note

- Premere il pulsante giallo per rimuovere tutti i caratteri. Il cursore viene riposizionato all'inizio:
 - Premere il pulsante blu per rimuovere i caratteri su cui è stato posizionato il cursore. Digitare un nuovo carattere tramite il cursore ▲ o ▼.
 - È possibile assegnare un nome ai numeri di canale compresi tra 0 e 999.
 - Spazio, numeri e altri caratteri speciali sono compresi tra la A e la Z.
- 5 Selezionare un altro numero di canale e ripetere i passi da 2 a 5.

Disinstalla o Reinstalla

Consente di disinstallare un canale memorizzato, affinché non sia più possibile selezionarli. Consente inoltre di reinstallare un canale precedentemente disinstallato.

1 Selezionare il canale che si desidera disinstallare.

2 Premere il tasto verde per disinstallare il canale selezionato.

Il canale disinstallato è indicato nell'elenco da un'icona accanto al relativo nome.

3 Premere il tasto verde per reinstallare il canale disinstallato.

⊖ Nota

i canali disinstallati non vengono reinstallati durante l'update dell'installazione.

6.6 Impostazione delle preferenze

Il menu Preferenze contiene le voci che consentono di impostare o regolare varie funzioni speciali del televisore, che di solito vengono utilizzate occasionalmente.

Menu TV	
Installazione	Preferenze
.....	Località
Fuso orario	Televideo 2.5
Canali	OSD
Preferenze	Titolo del progr...
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

Selezione della Località

L'opzione Località consente di selezionare la posizione del televisore. Selezionando **Shop** (Negozio) vengono applicate impostazioni fisse per Immagine e Suono.

L'opzione **Home** (Casa) assicura invece la massima flessibilità di modifica delle impostazioni predefinite di Immagine e Suono.

Selezione di Televideo 2.5

Alcune emittenti offrono la possibilità di visualizzare un maggior numero di colori, altri colori di sfondo e immagini più piacevoli nelle pagine del televideo.

- Impostare **Televideo 2.5 Acceso** per sfruttare questa funzionalità.
- Impostare **Televideo Spento** se si desidera il layout normale del televideo.
- Questa selezione è valida per tutti i canali che trasmettono in Televideo 2.5.

⊖ Nota

potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che il televideo passi Televideo 2.5.

Selezione dell'OSD (menu a schermo)

L'opzione OSD consente di selezionare la visualizzazione della barra del volume e un menu a schermo dei programmi e delle informazioni sui canali ridotto o completo.

- Selezionare la funzione **Minimo** per attivare il display di informazioni del canale in formato ridotto.
- Selezionare la funzione **Normale** per attivare il display di informazioni del canale in formato esteso. Ad esempio, informazioni relative a programmi, qualità del segnale di ingresso delle periferiche collegate, formato dello schermo e modalità audio, lingua audio e sottotitoli selezionate, categorie, tempo restante in base allo spegnimento impostato e altre ancora.

Visualizzazione del titolo del programma

L'opzione Titolo del programma consente di visualizzare il titolo del programma utilizzando le informazioni trasmesse.

- Impostando **Si**, quando si seleziona un programma televisivo o quando si preme il tasto **i+** del telecomando, viene visualizzato il titolo del programma (a condizione che questa informazione venga trasmessa).

6.7 Selezione dei collegamenti

Il menu Collegamenti consente di selezionare le periferiche collegate ai connettori audio e video.

- 1 Selezionare **Collegamenti**.
- 2 Premere il tasto cursore ►.
- 3 Selezionare l'ingresso a cui è collegata la periferica.
 - Quando si seleziona **Ext1, Ext2, Ext3, HDMI 1, HDMI 2, Side** o **Digital Audio In**, viene visualizzato un elenco nel quale è possibile individuare il tipo di periferica collegata a questo ingresso.
- 4 Premere nuovamente il tasto cursore ► per visualizzare l'elenco di tutti i tipi di periferiche collegate all'ingresso selezionato.
- 5 Selezionare la periferica utilizzando i tasti cursore ▲ o ▼.

Menu TV	
Installazione	Collegamenti
.....	EXT1
Fuso orario	EXT2
Canali	EXT3
Preferenze	HDMI 1
Collegamenti	HDMI 2
Decoder	Side
Regolaz. fabbrica	Digital Audio In
Upgrade del softw.	
Info	

Digital Audio In (Ingresso audio digitale)

Se un dispositivo periferico ha output digital audio, potete collegarlo con un semplice cavo al connettore della TV **Digital Audio In**.

Nel menu Collegamenti, assegnate il Digital Audio In all'input esterno corrispondente al quale è collegato il vostro dispositivo periferico. Oltre ad accettare l'ingresso audio tramite il connettore Digital Audio In, il televisore è in

grado di riprodurre audio Dolby Digital disponibile sul connettore **DIGITAL AUDIO OUT** da collegare a un amplificatore o ricevitore esterno. Se l'amplificatore o il ricevitore sono dotati di un connettore Digital Audio In, è possibile collegarli con un solo cavo al connettore **DIGITAL AUDIO OUT** del televisore.

Vedere la sezione "Collegamento di un amplificatore Home Cinema" (pag. 50).

6.8 Selezione dei numeri di canale del decoder

Questa opzione consente di definire uno o più numeri di canale come canali del decoder, nel caso in cui ai connettori **EXT1** o **EXT2** sia collegato un decoder o un ricevitore.

- 1 Selezionare il numero di canale nel quale è stato memorizzato il programma proveniente dal decoder o dal ricevitore.
- 2 Selezionare **Stato**.
- 3 Selezionare l'ingresso utilizzato per collegare il decoder: **Nessuno, EXT1** o **EXT2**.
 - Selezionare **Nessuno** se non si desidera che il canale selezionato venga utilizzato come numero di canale del decoder.

Menu TV	
Installazione	Decoder
.....	Canale
Fuso orario	Stato
Canali	
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Ripristina a impos...	
Upgrade del softw.	
Info	

6.9 Ripristino dei valori predefiniti

L'opzione Ripristina valori predefiniti consente di ripristinare la maggior parte delle impostazioni predefinite.

- 1 Selezionare **Regolaz. fabbrica** e premere il tasto cursore ►.
- 2 Premere il tasto **OK** per cancellare le impostazioni e ripristinare i valori predefiniti.

Menu TV	
Installazione	Regolaz. fabbrica
.....	
Fuso orario	Resettare
Canali	
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

6.10 Aggiornamento del software del televisore

L'opzione Aggiornamento del software consente di aggiornare il software del televisore utilizzando una periferica USB.

Aggiornamento tramite periferica USB

(Prima di avviare il televisore) è possibile effettuare una procedura di aggiornamento utilizzando una periferica USB. La periferica deve contenere l'aggiornamento corretto, disponibile sul sito Web www.philips.com o software.

Per il caricamento di una nuova versione del software sulla periferica, vedere Allegato 2, "Aggiornamento del software TV Philips con memoria portatile", p. 53.

Avviso automatico software (si presente)

Quando si accende il televisore, può comparire un messaggio relativo alla disponibilità di un nuovo upgrade del software.

- 1 Premere il tasto rosso del telecomando se si desidera visualizzare un promemoria in futuro.
- 2 Per confermare di aver letto il messaggio, premere il tasto verde del telecomando.
 - Una volta confermato, il messaggio non verrà più visualizzato.

Se, tuttavia, si desidera verificare l'ultimo avviso trasmesso, selezionare **Annuncio** nel menu Upgrade del software.

ⓘ Nota

il messaggio sarà disponibile fino all'avvenuto upgrade del software.

Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Fuso orario	Aggiornamenti loc..
Canali	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

7 Creazione di un elenco dei canali preferiti


È possibile creare fino a quattro elenchi contenenti i canali televisivi e radiofonici preferiti. Ciascun membro della famiglia può ad esempio creare il proprio elenco di preferiti.

ⓘ Nota

Quando si preme questo tasto una volta al termine della installazione, viene visualizzato l'elenco completo dei canali. In altre situazioni viene invece visualizzato l'ultimo elenco dei canali selezionato.

7.1 Selezione di un canale in un elenco di preferiti

- 1 Premere il tasto **FAV**.
Viene visualizzato l'ultimo elenco di canali selezionato.
- 2 Utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼, ◀ o ▶ per selezionare un canale.
- 3 Premere il tasto **OK** per visualizzare il canale selezionato.

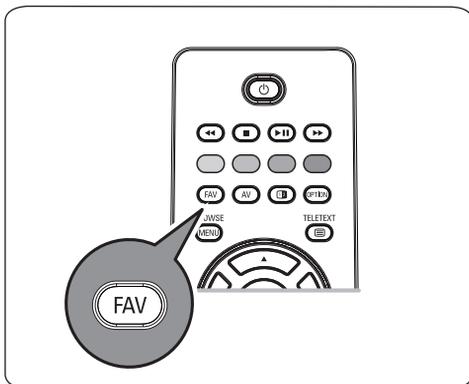

TUTTI	
✓ EXT1	HDD o DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	RAI
2	CNN
3	TMF
5	BBC
6
● TV o Radio	

7.2 Selezione di un elenco di canali preferiti

- 1 Premere il tasto **FAV**.
Viene visualizzato l'ultimo elenco di canali selezionato.
- 2 Premere il tasto cursore ◀.
- 3 Per selezionare un elenco, premere i tasti cursore ▲ o ▼.
- 4 Premere il tasto rosso per rinominare gli elenchi.
- 5 Premere nuovamente il tasto **FAV** per uscire.

7.3 Creazione e modifica di un elenco di canali preferiti

- 1 Premere il tasto **FAV**.
Viene visualizzato l'ultimo elenco di canali selezionato.
- 2 Premere il tasto cursore ◀.
- 3 Selezionare l'elenco di canali desiderato.
- 4 Premere il tasto cursore ▶.
- 5 Per aggiungere dei canali, premere il tasto rosso.
Vengono visualizzati tutti i canali dell'elenco. I canali preferiti sono contrassegnati da un segno di spunta.
- 6 Utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼ per selezionare il canale che si desidera aggiungere o eliminare dall'elenco.
- 7 Premere il tasto verde per contrassegnare o eliminare il contrassegno dal canale evidenziato, vale a dire per aggiungerlo o eliminarlo dall'elenco dei preferiti selezionato.

Preferiti	TUTTI	
TUTTI	✓	EXT1 HDD
Preferito 1	✓	HDM1 PC
Preferito 2	✓	1 RAI
Preferito 3	✓	2 CNN
Preferito 4	✓	3 TMF
	✓	4 BBC
	5

Rinomina lista

Nota

Per visualizzare l'elenco contenente i preferiti, premere nuovamente il tasto rosso.

- 8 Premere nuovamente il tasto **FAV** per uscire.

Per scorrere i canali televisivi dell'elenco selezionato, utilizzare il tasto **-P+**.

Nota

È comunque possibile selezionare i canali non contrassegnati come preferiti utilizzando i tasti numerici.

7.4 Selezione dei canali televisivi o radiofonici inclusi nell'elenco Tutti i canali

Quando è visualizzato o selezionato l'elenco Tutti i canali è possibile applicare dei filtri per visualizzare soltanto i canali televisivi o quelli radiofonici.

- 1 Premere il tasto **FAV**.
Viene visualizzato l'ultimo elenco di canali selezionato.
- 2 Premere il tasto cursore ◀.
- 3 Selezionare **Tutti** e premere il tasto cursore ▶.
- 4 Premere il tasto rosso per applicare il filtro. Selezionare l'elenco di canali desiderato.

- 5 Premere nuovamente il tasto **FAV** per uscire.
- 6 Per scorrere i canali televisivi dell'elenco filtrato, utilizzare il tasto **-P+**.

Nota

L'impostazione del filtro non viene memorizzata quando si spegne il televisore o lo si mette in Standby.

Elenco 1	
✓ 1	RAI
2	CNN
3	TMF
5	BBC
6
Agg. canali	

8 Guida elettronica ai programmi (EPG) (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

La Guida elettronica ai programmi visualizza informazioni dettagliate sul programma in corso e sui programmi successivi (Solo per programmi TV che forniscono informazioni EPG).

ⓘ Nota


Queste istruzioni potrebbero non essere valide per tutti i tipi di Guida elettronica ai programmi.

1 Premere il tasto .

- Viene visualizzata la schermata della guida. A seconda delle condizioni, potrebbero essere necessari alcuni minuti per acquisire i dati EPG.
- Se i dati vengono acquisiti correttamente, la schermata della guida si aggiorna automaticamente. In caso contrario, rimane vuota.
- Vengono visualizzate le informazioni sul programma selezionato.

2 Per attivare le funzioni disponibili, utilizzare i tasti colorati corrispondenti alle voci visualizzate in fondo alla schermata.

3 Per uscire dalla Guida Elettronica ai Programmi,, premere nuovamente il tasto .

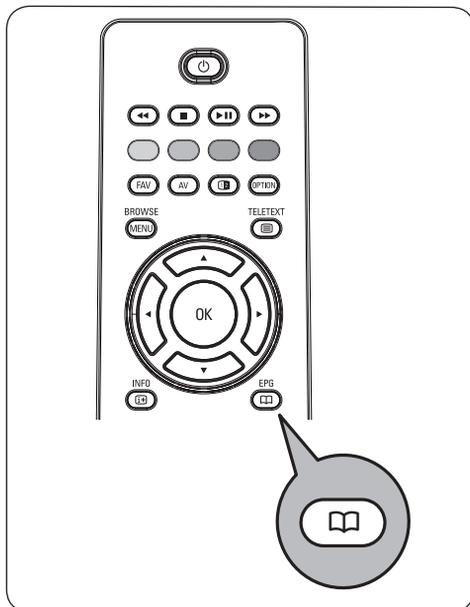

Quando la Guida elettronica ai programmi visualizza un elenco di programmi televisivi (solo per UK):

1 Premere i tasti cursore ▲ o ▼, per selezionare il programma televisivo desiderato.

Vengono visualizzate le informazioni sul programma selezionato.

* Suggestioni

- Per visualizzare ulteriori informazioni (non visualizzate) sul programma selezionato, premere il tasto blu del telecomando.
- Per chiudere la finestra di visualizzazione, premere nuovamente il tasto blu.

2 Premere il tasto verde del telecomando per guardare o ascoltare il programma selezionato.

3 Premere il tasto rosso per inserire o escludere il richiamo del programma selezionato. Si possono inserire fino ad un massimo di 10 richiami.

Il TV avviserà o visualizzerà automaticamente un messaggio quando il programma sta per incominciare. Seguire le istruzioni sullo schermo per vedere il programma.

4 Premere il tasto giallo per saltare al **Prossimo** o al **Precedente giorno** o tornare a **Oggi**.

5 Premere il tasto , mentre la Guida Programmi è attiva, per attivare il menù principale della Guida ai Programmi.

6 Usare il cursore **▲** o **▼** per evidenziare e selezionare una voce dal menù.

- **In onda:** questo consente di consultare le informazioni della guida programmi del tuo canale EPG preferito.
- **Ricerca per tema:** questo consente di cercare programmi in funzione del tema selezionato.

• **Richiamo programmato:** questo consente di vedere e cambiare il richiamo fatto.

 **Note**

il richiamo (s) farà avviare il TV da standby solo se questo è stato spento dal tasto  del telecomando.

• **Canali EPG preferiti:** sono i canali dove i dati EPG sono stati acquisiti. Questo consente di inserire o escludere i canali EPG preferiti (fino a 50).

 **Note**

dopo l'installazione dei canali, per default 40 canali con dati EPG disponibili verranno automaticamente evidenziati come canali EPG preferiti.

• **Acquisizione dati EPG:** Questo consente di acquisire i dati EPG dai canali EPG preferiti. La procedura richiederà qualche minuto. Seguire le istruzioni sullo schermo.

 **Note**

L'acquisizione dei dati EPG viene eseguita automaticamente mentre si sta guardando la TV.

Programme Guide		What's on
What's on	12:00	South today
Search by genre	13:30	Working lunch
Scheduled reminders	12:30	Brain teaser
Preferred EPG chann..	12:00	This is BBC THREE
Acquire EPG data	
Info		

7 Per uscire dalla Guida Elettronica ai Programmi, premere nuovamente il tasto .

 **Suggerimenti**

- La schermata EPG non include i canali TV che non sono nella lista dei canali preferiti o che non sono installati (Vedi Riposizionare menù).
- L'aggiunta di nuovi canali (via reinstallazione o installazione) saranno evidenziati nella lista dei canali preferiti EPG prima di visualizzare i dati EPG.

9 Browser multimediale

Il Multimedia browser consente di visualizzare immagini e filmati o riprodurre file audio memorizzati su una periferica USB. Per richiamare questa applicazione, utilizzare il menu principale.

- L'applicazione consente di visualizzare file nei formati seguenti JPEG per le immagini MP3, MP3 Pro ed LPCM per i file audio MPEG1, MPEG2 per i file video
- Sono supportati solo le schede di memoria con file system FAT/DOS.
- Philips non sarà da ritenersi responsabile in caso di mancato supporto di periferiche USB.

9.1 Visualizzazione dei contenuti di una periferica USB

Suggerimento

Se non è possibile collegare la periferica USB in uso tramite il connettore laterale, utilizzare un cavo di prolunga per collegarla alla porta USB. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

9.2 Inserimento di una scheda di memoria nella periferica USB




Note

le periferiche USB non sono in dotazione con il televisore.

Per Memory Stick USB o fotocamere digitali, collegare la periferica al connettore USB laterale. Vedere la sezione "Collegamenti video e audio Panoramica del pannello laterale" (pag. 43). Quando si inserisce una scheda di memoria nella periferica USB, il menu del Multimedia browser viene visualizzato automaticamente. Vedere di seguito.

9.3 Estrazione della scheda di memoria della periferica USB

- 1 Premere il tasto  del telecomando per chiudere il menu principale.
- 2 Estrarre la scheda di memoria dalla periferica USB.

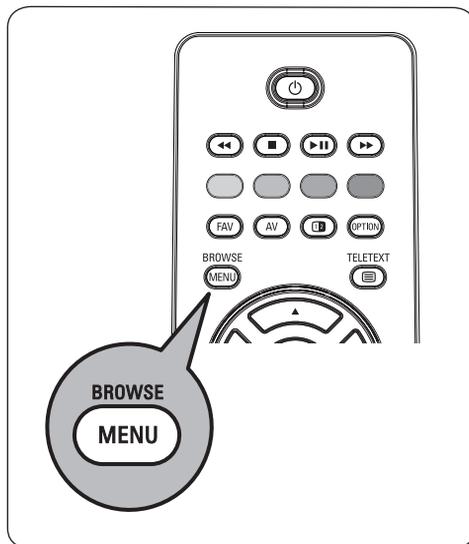


9.4 Menu Browser multimediale

- 1 Inserire la scheda di memoria nella periferica USB.
 - 2 Selezionare la periferica USB nel menu Multimediale utilizzando i tasti cursore ▲ o ▼.
- Il Browser multimediale consente di scorrere i contenuti della scheda di memoria.
 - Questo browser a due riquadri visualizza nel riquadro di sinistra i tipi di contenuti (musica, immagine, film).
 - Il riquadro di destra elenca invece i contenuti disponibili in base al tipo selezionato.

Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	

- 3 Premere il tasto cursore ► per accedere al contenuto.
- 4 Per selezionare un contenuto, premere i tasti cursore ▲ o ▼.
- 5 Premere il tasto cursore ► per accedere al contenuto.
- 6 Premere il tasto cursore ▲ o ▼ per selezionare un file o una directory.

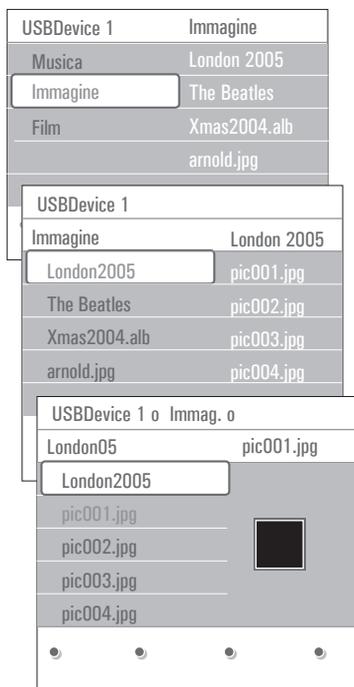

ⓘ Nota

Per sfogliare le immagini e visualizzare tutti i file contenuti in una directory come miniature, premere il tasto verde. Premere nuovamente il testo verde per visualizzare i file delle immagini in modalità elenco.


- 7 Se si seleziona un **file**, premere **OK** per visualizzare le immagini, o riprodurre le filme o l'audio.
Se si seleziona una **directory**, un **album** o una sequenza di brani, premere il tasto cursore

- per accedere ai contenuti o premere **OK** per avviare una presentazione o una riproduzione ciclica dei file presenti.
- 8 Per far proseguire la riproduzione e tornare al menu Multimediale, premere il tasto cursore ◀.
- 9 Per abilitare una funzione visualizzata nella parte inferiore della schermata, premere uno dei tasti colorati del telecomando.

* Suggerimento

Se necessario, è possibile utilizzare il tasto blu per far riapparire i tasti colorati.

- 10 Per interrompere la riproduzione, premere il tasto ■ del telecomando.

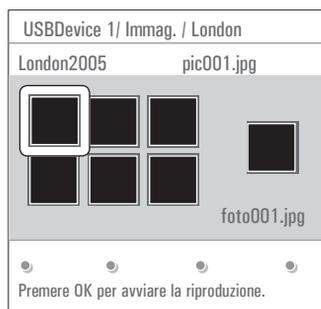

ⓘ Note

- Il televisore supporta la riproduzione di presentazioni con sottofondo musicale. Vedere Allegato 3, "Formato per presentazioni con sottofondo musicale", p. 56.
- La riproduzione continua anche in caso di passaggio alle schermate del browser. L'audio viene interrotto quando inizia un nuovo brano o al termine del file.
- Per ulteriori informazioni tecniche, consultare Allegato 4, "Istruzioni per fotocamere digitali e periferiche USB", p. 59.

Possano apparire le seguenti icone:



Schermo intero/riduz. schermo per passare dalla visualizzazione a schermo intero a quella su schermo ridotto e viceversa.

Nota


per ruotare un'immagine o per selezionare uno degli ingrandimenti dello zoom, arrestare lo slideshow con il tasto **OK** o il tasto blu.

9.5 Pulsanti di funzione sottostante lo schermo

Dettagli	per visualizzare la descrizione del file o directory selezionata.
Transizioni	per selezionare una transizione nelle immagini di uno slideshow.
Durata slide	per selezionare la durata dell'immagine da visualizzare durante lo slideshow.
Ruotare	per ruotare l'immagine.
Ripetere uno/tutti	per ripetere la riproduzione di un file musicale.
Shuffle	per ordinare le raccolte musicali in modo casuale.
Zoom	per selezionare un ingrandimento di zoom (x1, x2, x4) con i tasti cursore ▲ o ▼. Inoltre, è possibile spostare la finestra di zoom selezionata sullo schermo con i tasti cursore ▲ o ▼, ◀ o ▶.

9.6 Tasti funzione multimediali del telecomando

- ◀◀ per visualizzare il contenuto con riavvolgimento veloce.
- per arrestare la visualizzazione del contenuto.
- ▶▶ per la riproduzione di un singolo file, avviare lo slideshow, riproduzione partendo da una cartella o da un'altra raccolta.
- ⏸ per mettere in pausa la riproduzione.
- ▶▶▶ per visualizzare il contenuto con avanzamento veloce.

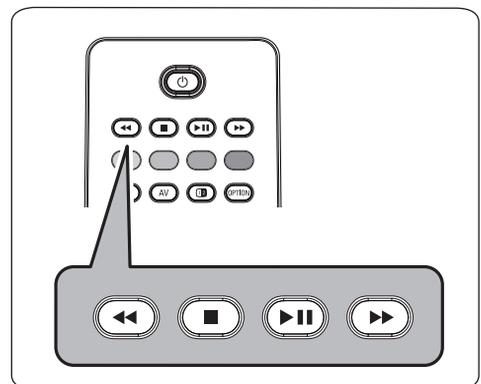


10 Televideo

ⓘ Nota

il Televideo non è disponibile dalle apparecchiature periferiche collegate via **HDMI**.

La maggior parte delle emittenti televisive trasmette informazioni via televideo. Questo televisore è dotato di una memoria di 1200 pagine, che memorizza la maggior parte della pagine e delle sottopagine trasmesse riducendo i tempi di attesa. Ogni volta che si cambia programma, la memoria viene aggiornata.

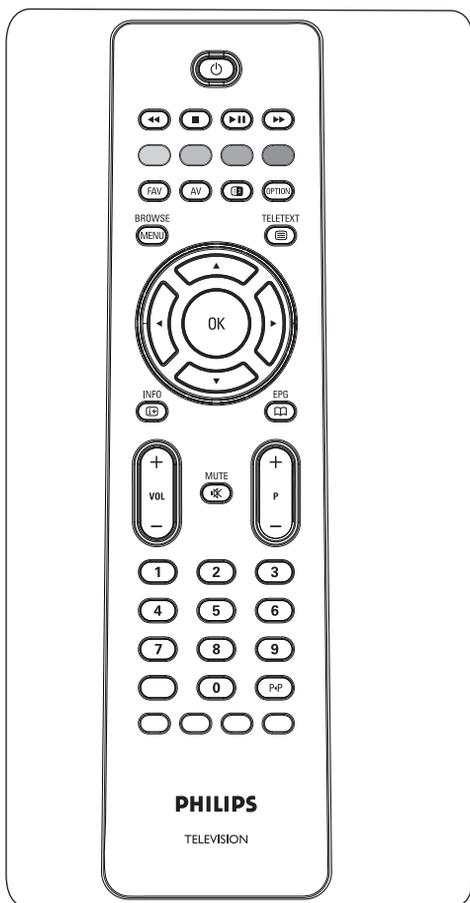

Selezionare Teletext acceso

- 1 Premere il tasto  per aprire il televideo. Sullo schermo viene visualizzata la pagina di indice.

Selezione di una pagina del televideo

- 1 Immettere il numero di pagina desiderato con i tasti numerici o utilizzare il tasto **-p+**.
- 2 Selezionare le opzioni visualizzate nella parte inferiore della schermata utilizzando i tasti colorati.

Pagina del televideo precedentemente selezionata

- 1 Premere il tasto **P+P**.

Selezione del televideo TOP

- 1 Premere **i+**. Viene visualizzata una panoramica degli argomenti televideo disponibili con il sistema T.O.P.
- 2 Selezionare l'argomento desiderato utilizzando i tasti cursore, quindi premere **OK**.

ⓘ Nota

non tutti i canali televisivi trasmettono il Televideo TOP.

Selezione delle sottopagine

Quando una pagina del televideo comprende varie sottopagine, viene visualizzato un elenco delle sottopagine disponibili.

- 1 Per selezionare la sottopagina successiva o quella precedente, premere il tasto cursore **◀ ◯ ▶**.

Immagine/Televideo

- 1 Premere il tasto .
- 2 Premere il tasto **12** per visualizzare il televideo alla destra dello schermo.
- 3 Premere il tasto **12** per tornare alla visualizzazione a pieno schermo del televideo.
- 4 Premere il tasto  per tornare all'immagine a pieno schermo.

Ipertesto

L'ipertesto consente di selezionare e cercare le pagine che contengono una o più parole o numeri selezionati nella pagina corrente del televideo.

- 1 Premere il tasto **OK** per evidenziare una parola o un numero della pagina.
- 2 Utilizzare i tasti cursore **▲** o **▼** e **◀** o **▶** per selezionare altre parole o numeri che si desidera cercare.
- 3 Premere il tasto **OK** per confermare. Viene avviata la ricerca. Nella parte inferiore della schermata viene visualizzato un messaggio che indica lo stato della ricerca oppure che la parola o pagina non è stata trovata.
- 4 Utilizzare il tasto cursore **▲** per raggiungere l'inizio della pagina e uscire dall'ipertesto.

Ingrandimento di una pagina

- 1 Premere più volte il tasto  del telecomando per ingrandire la parte superiore della pagina televideo, quella inferiore e tornare alla visualizzazione normale.

Menu Televideo

Il menu del televideo include varie opzioni utili per gestire il televideo.

- 1 Accedere al televideo e premere il tasto  per visualizzare il menu.
- 2 Premere il cursore **▲** o **▼** per selezionare le voci del menu.
- 3 Premere il tasto **OK** per confermare.
- 4 Premere il tasto  per uscire dal menu Televideo.

Menu	
Rivelare	Spento
Scorri sottopagine	Spento
Lingua	Gr. II

Mostra

Mostra o nasconde informazioni nascoste di una pagina, come ad esempio le soluzioni di indovinelli e cruciverba.

Scorri sottopagine (se disponibili)

Scorre ciclicamente le sottopagine.

- 1 Premere il tasto **ok** per attivare e disattivare la l'opzione.

Lingua

Se i caratteri visualizzati sullo schermo non corrispondono ai caratteri usati dall'emittente che trasmette il televideo, è possibile modificare il gruppo di lingue.

- 1 Selezionare **Gruppo I** o **Gruppo II** utilizzando il tasto **OK**.

Testo digitale (solo per Regno Unito)

Alcuni canali digitali offrono servizi di testo dedicato (ad esempio BBCi).

- 1 Premere  per attivare il testo digitale.

Nota

Solo Regno Unito: quando i programmi includono servizi interattivi, viene visualizzata la dicitura Digital text.

- Per utilizzare il testo digitale, seguire le istruzioni visualizzate.
 - In base al servizio, può essere richiesto di usare i tasti cursore **▲** o **▼**, **◀** o **▶**, il tasto **OK**, i tasti colore, il tasto televideo e, a volte, i tasti numerici.
- 2 Terminata la visione del televideo, selezionare un altro canale con i tasti **-P+** o seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per tornare all'immagine.
 - 3 Premere il tasto **■ CANCEL** per annullare i servizi interattivi.

Informazioni testuali

Alcuni canali digitali offrono anche informazioni sui programmi in onda. In questo caso nella parte inferiore della schermata viene visualizzato per alcuni secondi un messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate e utilizzare i tasti cursore ▲ o ▼, ◀ o ▶ per sfogliare le pagine.

Nota

Il testo digitale non è disponibile quando nel menu Funzioni, Sottotitoli è impostato su **Acceso**.

11 Collegamenti video e audio

11.1 Panoramica del pannello laterale

Fotocamere, videocamere e console di gioco

- 1 Collegare la fotocamera, la videocamera o la console di gioco come illustrato.
- 2 Utilizzare i connettori **VIDEO** ② e **AUDIO L** ③ per le apparecchiature mono. Per le apparecchiature stereo collegare anche **AUDIO R** ③. In caso di videocamera S-VHS, per ottenere la qualità S-VHS collegare i cavi S-VHS all'ingresso **S-VIDEO** ① e agli ingressi **AUDIO** ③.

⚠ Avvertenza

Non collegare i cavi ① e ② simultaneamente. Questa operazione potrebbe generare distorsioni dell'immagine.

Cuffie


- 1 Inserire la spina nel connettore  delle cuffie come illustrato.
- 2 L'impedenza delle cuffie deve essere compresa fra 8 e 4000 Ohm. Il connettore delle cuffie è dotato di presa da 3,5 mm. Per regolare il volume in cuffia, selezionare **Volume cuffia** dal menu Audio.

✳ Sugerimento


Premere il tasto  del telecomando per disattivare gli altoparlanti interni del televisore.

USB

Vedere la sezione "Multimedia browser" (pag. 37).

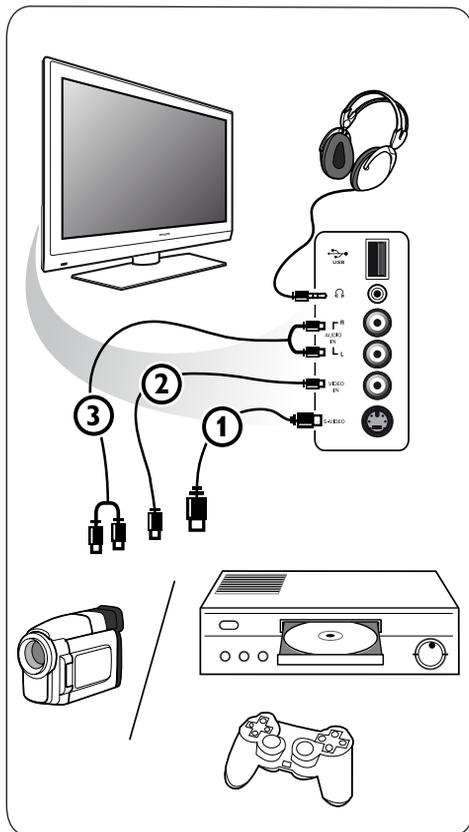

11.2 Panoramica del pannello posteriore

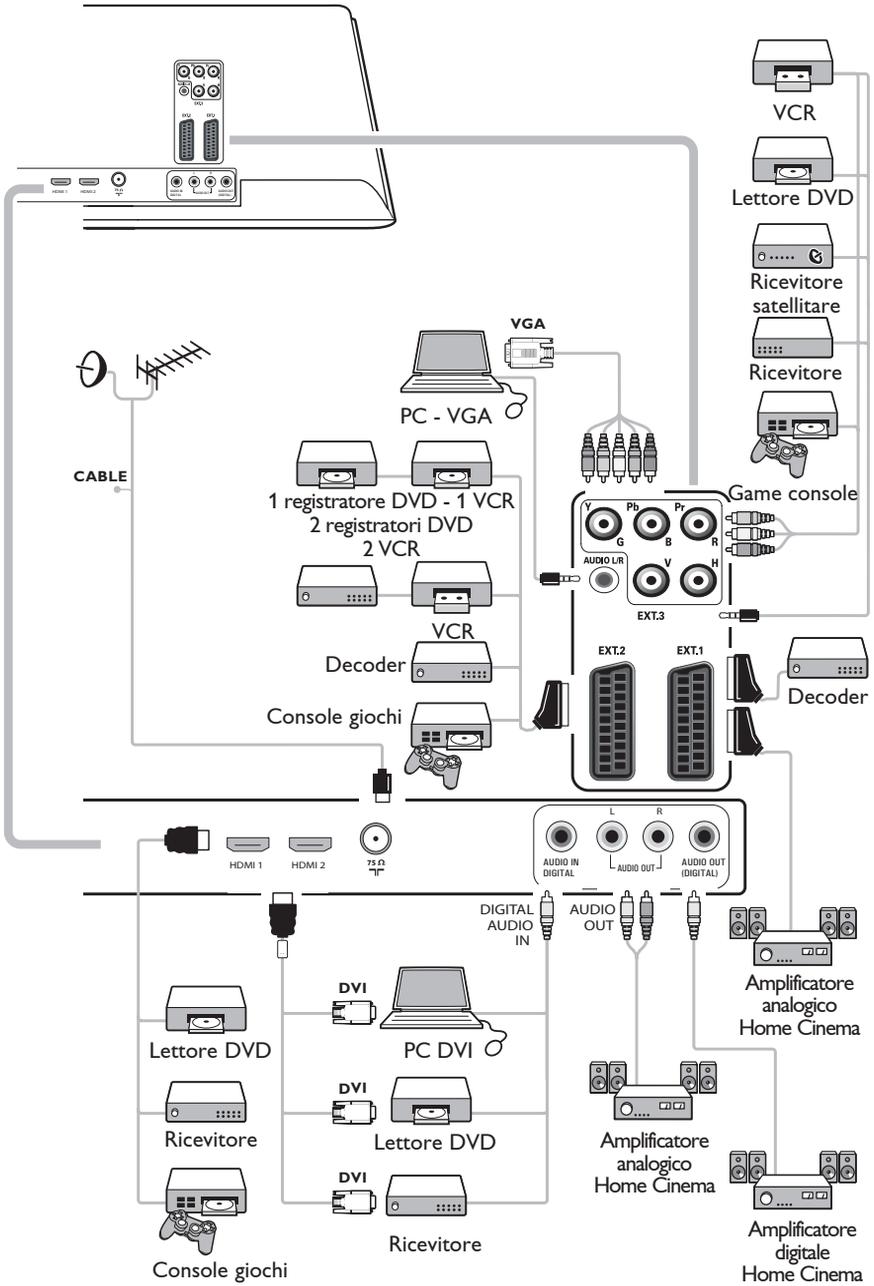


11.3 Collegamento di un videoregistratore o di un registratore DVD

Avvertenza

Non posizionare il registratore troppo vicino allo schermo, poiché alcuni di questi apparecchi sono sensibili ai segnali generati dagli schermi. Mantenere sempre una distanza minima di 0,5 m dallo schermo televisivo.


Con cavo Scart

- 1 Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
- 2 Collegare il cavo Scart ③ come illustrato.
- 3 Selezionare la sorgente a cui è stato collegato il VCR nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 31).

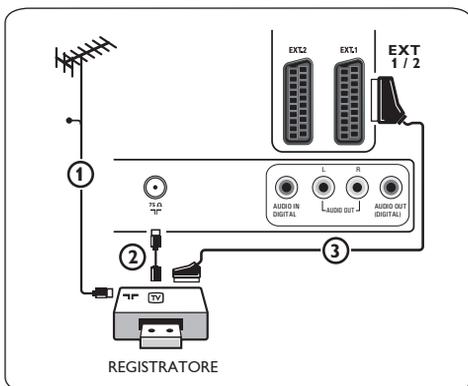

Con cavo dell'antenna

- 1 Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
- 2 Sintonizzare il segnale di test del registratore e memorizzarlo nel programma numero 0. Vedere la sezione "Analogico: installazione manuale" (pag. 28). Consultare inoltre il manuale del registratore.

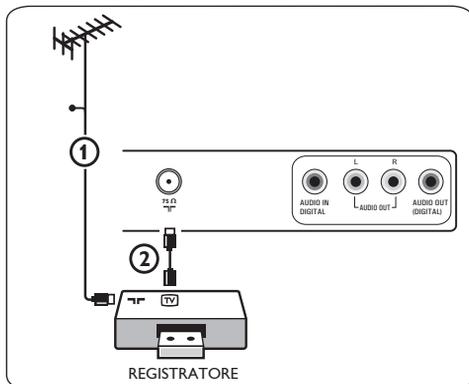


11.4 Collegamento di un decoder e di un videoregistratore

- 1 Collegare un cavo Scart ④ al decoder e all'apposito connettore Scart del registratore. Consultare inoltre il manuale del registratore.

Suggerimento

È inoltre possibile collegare il decoder direttamente a **EXT1** o **EXT2** utilizzando un cavo Scart.

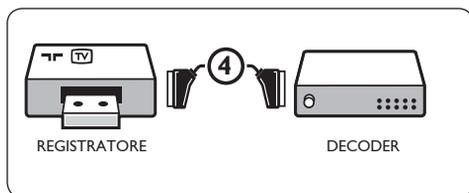

11.5 Collegamento di due videoregistratori o di un videoregistratore e di un registratore DVD

ⓘ Nota


Non è possibile registrare i segnali di apparecchiature collegate all'ingresso YPbPr.

Con cavi Scart

- 1 Collegare i cavi dell'antenna ①, ② e ③ come illustrato.
- 2 Collegare i videoregistratori o il registratore DVD a **EXT1** e **2** utilizzando i cavi Scart ④ e ⑤.
- 3 Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 31) ed effettuare il collegamento a **EXT1** o **2**.

Con cavi dell'antenna

- 1 Collegare i cavi dell'antenna 1, 2 e 3 come illustrato.
- 2 Sintonizzare il segnale di test del registratore e memorizzarlo nel programma numero 0. Vedere la sezione "Analogico: configurazione manuale" (pag. 28). Consultare inoltre il manuale del registratore.

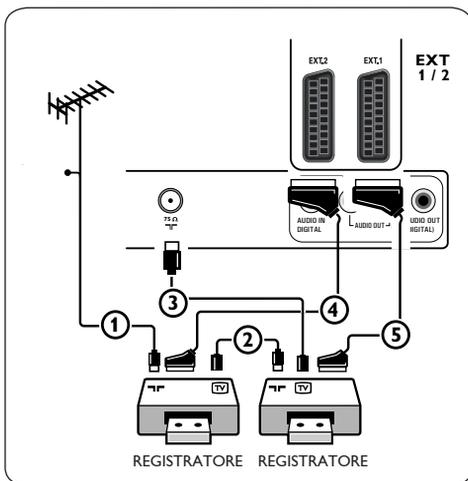


11.6 Collegamento di un ricevitore satellitare

Con cavo Scart

- 1 Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
- 2 Collegare il ricevitore satellitare a **EXT1** e **2** utilizzando un cavo Scart ③.
- 3 Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 31) ed effettuare il collegamento a **EXT1** o **2**.

Con connettori Video composto

Vedere Collegamento di un lettore DVD, ricevitore satellitare o decoder a (pag. 48).

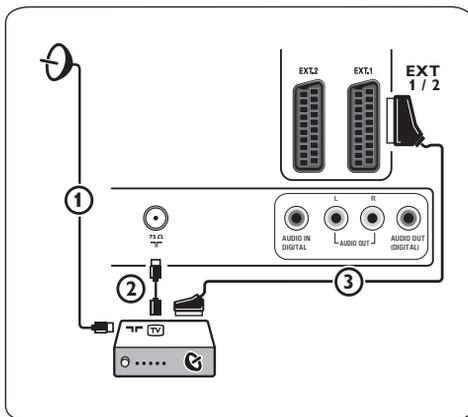

11.7 Collegamento di un lettore DVD, decoder o console di gioco

* Suggerimento

Se necessario, è possibile regolare la posizione dell'immagine al centro dello schermo utilizzando i tasti cursore.


Connettore HDMI

L'HDMI è il nuovo standard predominante per video digitale e collegamento audio.

- 1 Collegare l'apparecchiatura al connettore **HDMI**.
- 2 Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Configurazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 31.) ed effettuare il collegamento a **HDMI 1** o **2**.

ⓘ Nota

in caso di problemi, vedere Allegato 5: "Istruzioni sulle periferiche collegate tramite il connettore HDMI" (pag. 61).

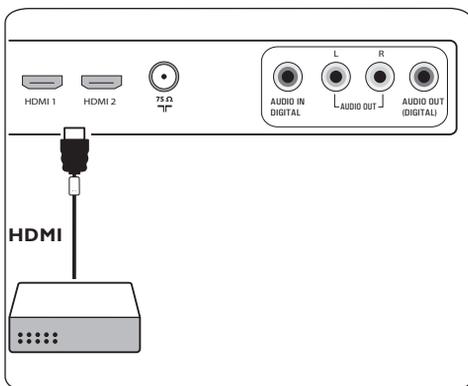


Connettore DVI

ⓘ Nota


È possibile collegare al connettore **HDMI** soltanto lettori DVD con audio digitale DVI.

- 1 Collegare il cavo DVI-HDMI a uno dei connettori **HDMI** del televisore ①.
- 2 Collegare il cavo audio ② al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
- 3 Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Selezionare i collegamenti (pag. 31) ed effettuare il collegamento a **HDMI 1** o **2**.
- 4 Quindi selezionare Ingresso audio digitale nel menu Collegamenti.

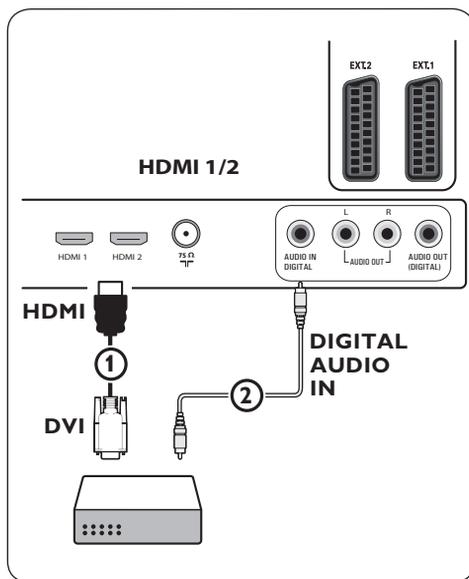

11.8 Collegamento di un lettore DVD, di un ricevitore satellitare o di un decoder

- 1 Collegare i tre cavi del video composito ① alle prese YPbPr del lettore DVD e alle prese **Y, Pb e Pr** di **EXT3** del televisore.
- 2 Collegare il cavo audio ② all'uscita digitale dell'apparecchiatura e al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
- 3 Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Selezionare i collegamenti (pag. 31) ed effettuare il collegamento a **EXT3**. Quindi, selezionare **Digital audio In** nello stesso menu Collegamenti.
- 4 Se si utilizza un lettore DVD con audio analogico, collegare il cavo audio alle prese audio **L/R** del DVD e alla presa **AUDIO L/R** di **EXT3** ③.
- 5 Se si utilizza un decoder e o o ricevitore satellitare, collegare anche il cavo della TV via cavo e o o il cavo dell'antenna satellitare ④ e il cavo dell'antenna ⑤.

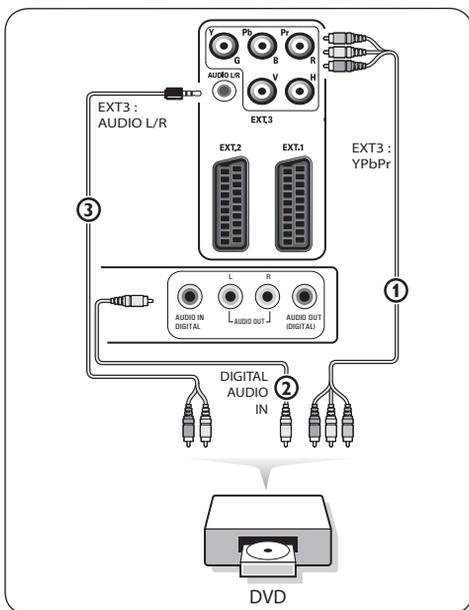


Note

- I cavi sono spesso contrassegnati con un codice colori. Collegare rosso con rosso, bianco con bianco, ecc.
- Le etichette delle prese del video composito potrebbero variare a seconda del tipo di lettore DVD collegato. Sebbene vengano utilizzate svariate sigle, le lettere B e R si riferiscono invariabilmente ai componenti blu e rosso, mentre la Y viene utilizzata per il segnale di luminanza. Per informazioni sulle denominazioni e i collegamenti, consultare le istruzioni del lettore DVD.
- Per ottenere una visualizzazione ottimale, si consiglia di impostare l'apparecchiatura sulla modalità di visualizzazione migliore fra quelle supportate.

Avvertenza

Se si notano spostamenti delle immagini, colori errati, assenza di colore o immagini oppure diverse combinazioni di queste condizioni, verificare che i collegamenti siano corretti e che risoluzione e standard del segnale delle apparecchiature collegate siano impostati correttamente. Consultare il manuale dell'apparecchiatura.

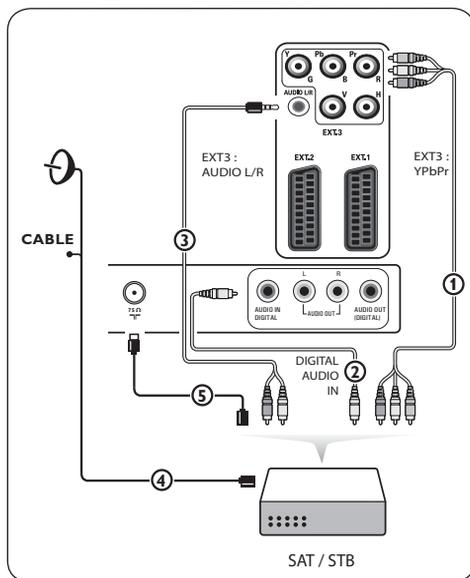


11.9 Collegamento di un PC

Note

- È possibile collegare al connettore **HDMI** soltanto PC con uscita audio digitale.
- Se il PC in uso non dispone di uscita audio digitale, collegarlo utilizzando il connettore **VGA**.
- Prima di collegare il PC al televisore, impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Modalità supportate dei monitor dei PC:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


PC dotati di connettore DVD

- 1 Per il collegamento a uno dei connettori **HDMI** del televisore ①, utilizzare un cavo DVD-HDMI.
- 2 Collegare il cavo audio ② al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
- 3 Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Selezionare i collegamenti (pag. 31) e connetterli a **HDMI 1** o **2**.
- 4 Quindi selezionare **Digital audio in** nel menu Collegamenti.

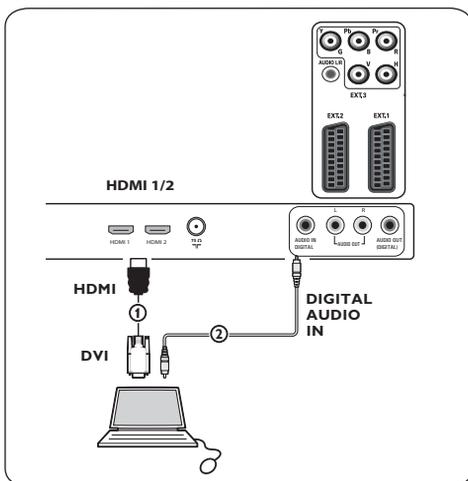

PC dotati di connettore VGA

- 1 Utilizzare un cavo **VGA-RGB H/V** ① per il collegamento ai connettori **RGB H/V** del televisore.
- 2 Collegare il cavo audio ② agli ingressi **AUDIO R** (destra) ed **L** (sinistra) del televisore.
- 3 Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 31).

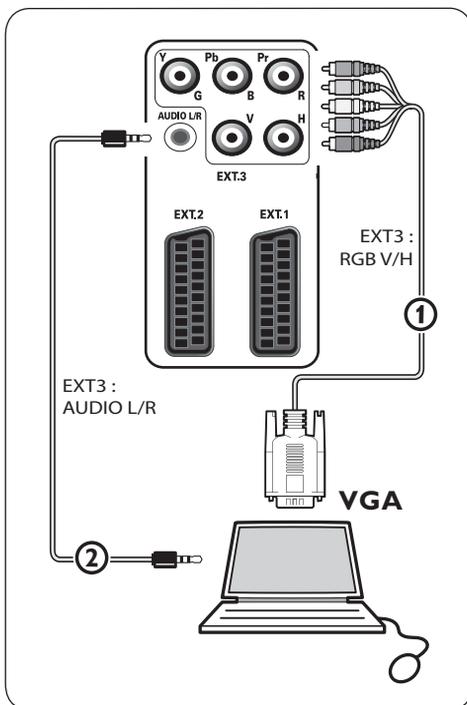



11.10 Collegamento di un amplificatore Home Cinema

Amplificatore digitale Home Cinema

- 1 Collegare l'amplificatore digitale Home Cinema al connettore **DIGITAL AUDIO OUT** ① posto alla base del televisore.

* Suggerimento

Per evitare ritardi fra immagine e audio, utilizzare il connettore **DIGITAL AUDIO OUT** per collegare l'amplificatore Home Cinema.

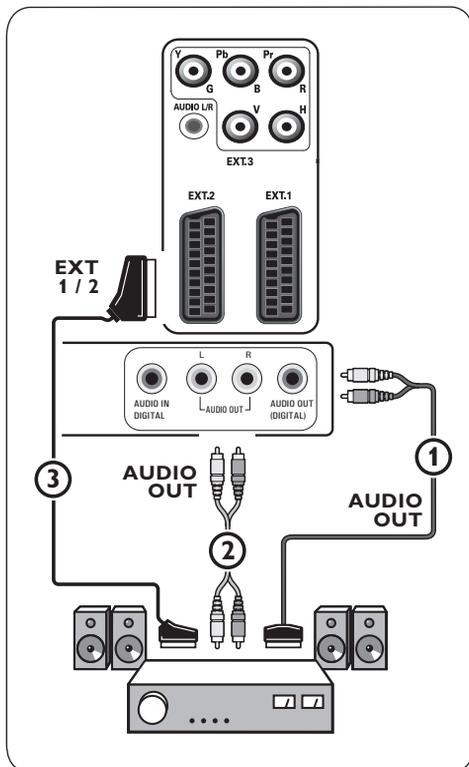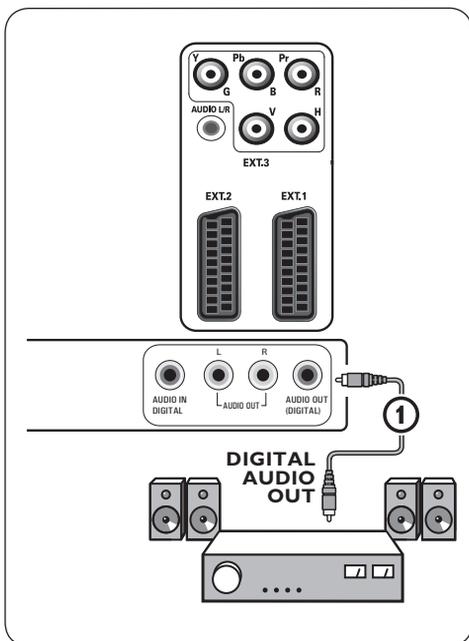

Amplificatore analogico Home Cinema

- 1 A seconda del tipo di cavi e di ingresso disponibili sull'amplificatore Home Cinema, collegare il ricevitore ai connettori **AUDIO OUT L e R** ③ o a **EXT1** o **2** ② alla base o sul retro del televisore.

12 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa/Soluzione
Assenza di immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che i cavi in dotazione siano collegati correttamente: il cavo dell' 'antenna al televisore, l'altra antenna al registratore, i cavi di alimentazione, ecc. • Verificare di aver selezionato la sorgente corretta. • Verificare che Blocco bambini sia impostato su Spento.
Immagine di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare nel menu Installazione manuale che sia stato selezionato il sistema televisivo corretto. • Verificare che il televisore e l'antenna interna non siano troppo vicini agli altoparlanti, ad apparecchiature audio non collegate a terra, a luci al neon, ecc. • Le montagne e i palazzi a molti piani potrebbero generare immagini doppie o sfocate. • In alcuni casi è possibile migliorare la qualità delle immagini modificando l'orientamento dell'antenna. • Il televideo non è riconoscibile oppure notate che la ricezione non è buona? Controllate di avere inserito la frequenza corretta oppure sintonizzate la frequenza per quel canale o ancora regolate la direzione dell'antenna, se il problema non si è risolto sintonizzando. Vedi analogico: manuale di installazione, p. 28.
Colori di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Regolaz. fabbrica nel menu Installazione. • Verificare i collegamenti fra l'apparecchiatura opzionale e il televisore.
Assenza di audio	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il volume non sia al minimo. • Verificare che l'audio non sia stato disattivato tramite il tasto . • Verificare i collegamenti fra l'apparecchiatura opzionale e il televisore.
Assenza di canali digitali	<ul style="list-style-type: none"> • Contattare il rivenditore e chiedere informazioni sulla copertura del digitale terrestre nella zona di residenza.
Sottotitoli non disponibili (SOLO PER UK)	<ul style="list-style-type: none"> • In alcuni casi il TXT Digitale o i servizi interattivi possono avere la priorità rispetto ai sottotitoli. Quest può portare alla mancata visualizzazione automatica dei sottotitoli quando si esce dalle funzioni TXT Digitale o dai servizi interattivi e si è sul canale che li sta trasmettendo (i sottotitoli). In questo caso la funzione sottotitoli può essere reinserita attraverso il tasto  o  sul telecomando o cambiando canale.
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il telecomando sia impostato correttamente per l'apparecchiatura che si sta utilizzando. • Verificare che le batterie non siano scariche. Sostituire le batterie. È comunque possibile utilizzare i tasti sul lato destro del televisore.

<p>Il telecomando dell'apparecchiatura collegata non funziona correttamente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I segnali a infrarossi generati dallo schermo potrebbero interferire con la ricezione di altre periferiche. • Soluzione: sostituire le batterie del telecomando della periferica.
<p>Comparsa occasionale di punti rossi, blu, verdi e neri sullo schermo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il sintomo non è un problema. Il pannello a cristalli liquidi è costruito con una tecnologia ad altissima precisione che fornisce dettagli fini delle immagini. Occasionalmente qualche pixel non attivo potrebbe apparire sullo schermo come punto fisso di rosso, blu, verde o nero. Notare che ciò non influenza le prestazioni della TV.
<p>Le foto o la musica non vengono riprodotti o sono di scarsa qualità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la sorgente sia conforme al codice supportato.
<p>L'immagine VGA è instabile o non sincronizzata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare di aver selezionato la modalità VGA corretta sul PC. Vedere la sezione "Collegamento di un PC" (pag. 49).
<p>Nessuna soluzione ai problemi di immagine o audio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnere e riaccendere il televisore. Non tentare di riparare il televisore. Rivolgersi al rivenditore o chiamare un tecnico televisivo.
<p>LED rosso lampeggiante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 10 secondi e ricollegarlo.

13 Aggiornamento del software TV Philips con memoria portatile

Introduzione

Philips offre la possibilità di aggiornare il SW del TV con la memoria portatile. Al termine dell'aggiornamento del software, le funzionalità del televisore miglioreranno notevolmente. Il tipo di miglioramento dipende dall'aggiornamento software scaricato nonché dal software contenuto nel televisore prima dell'aggiornamento.

L'aggiornamento del software può essere eseguito dall'utente. Attenzione: questo file è rivolto ad un'utenza specializzata.

Per preparare una memoria portatile all'aggiornamento del software

Per eseguire la procedura è necessario disporre di:

- Un PC in grado di navigare sul Web.
- Una utility di archivio che supporti il formato ZIP (ad es. WinZip per Windows o Stuffit per Mac OS).
- uno stick di memoria USB preferibilmente vuoto.

Nota

sono supportate solo memorie portatili formattate in ambiente FAT/DOS.

Per il nuovo software rivolgersi al rivenditore o scaricarlo dal sito Web www.philips.com/support:

- 1 Visitare il sito Web www.philips.com/support mediante il browser Web del PC.
- 2 Seguire la procedura per ottenere informazioni e il software relativo al televisore.
- 3 Selezionare i file di aggiornamento del software più recenti ed eseguire il download sul PC.

- 4 Decomprimere il file ZIP e copiare il file "autorun.upg" nella directory principale della memoria portatile USB.

Nota

utilizzare solo gli aggiornamenti disponibili sul sito Web www.philips.com/support.

Per verificare la versione del software TV


Prima di avviare la procedura di aggiornamento del software, è consigliabile verificare la versione in uso.

- 1 Selezionare **Upgrade del software** dal menu TV, Installazione, Upgrade del software.
- 2 Premere il tasto cursore destro. Il menu **Upgrade del software** viene spostato nel riquadro sinistro.
- 3 Selezionare **Informazioni sul software attuale** per verificare la versione e visualizzare una descrizione del software in uso.

Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Fuso orario	Aggiornamenti loc..
Canali	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

13.1 Procedura automatica dell'aggiornamento del software

- 1 Spegner il televisore e rimuovere i dispositivi di memoria.
- 2 Inserire la memoria portatile USB contenente l'aggiornamento del software scaricato.

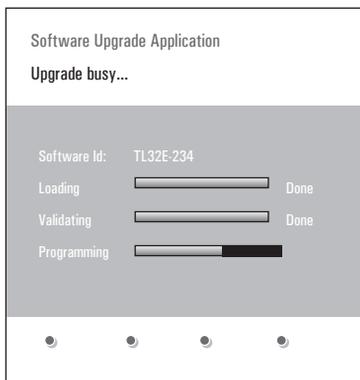

- 3 Accendere il televisore premendo il tasto di accensione situato sul lato del televisore.
- 4 All'avvio, il televisore verificherà nella memoria portatile USB l'eventuale presenza di aggiornamenti. Il televisore sceglierà automaticamente il modo dell'aggiornamento. A distanza di qualche secondo, sarà visualizzato lo status della procedura dell'aggiornamento.

⚠ Attenzione:

- Durante il processo di aggiornamento del software non è possibile rimuovere la memoria portatile USB.
- In caso di interruzione dell'alimentazione, non rimuovere la memoria portatile USB dal televisore. Il televisore riprenderà il processo di aggiornamento non appena sarà ripristinata l'alimentazione.
- Se si avvia l'aggiornamento di un software di versione uguale o inferiore, viene richiesto di confermare l'operazione. Il downgrading a una versione obsoleta è consigliato solo in casi di effettiva necessità.
- Se si verifica un errore durante il processo di aggiornamento, ripetere la procedura o contattare il rivenditore.
- La procedura automatica di aggiornamento del software inizierà soltanto se la versione presente sulla memoria portatile USB è diversa da quella presente sul TV.

- 5 Se l'aggiornamento del software è stato eseguito correttamente, rimuovere la memoria portatile USB e riavviare il televisore premendo l'interruttore situato sul lato del televisore. Il televisore riprenderà a funzionare con il nuovo software.

ⓘ Nota

al termine della processo di aggiornamento, usare il PC per rimuovere il software TV dalla memoria portatile USB.

13.2 Procedura manuale di aggiornamento del software

Per effettuare manualmente l'upgrade del software copiare il file "autorun.upg" nella directory "Upgrades" localizzata nella root della memoria portatile USB. Se lo si desidera, è possibile rinominare il file ma occorre conservare l'estensione .upg.

Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Fuso orario	Aggiornamenti loc..
Canali	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

- 1 Inserire la memoria portatile contenente l'aggiornamento del software scaricato.
- 2 Selezionare **Upgrade del Software** nel menu Installazione. Andare a **Aggiornamenti locali**. Il televisore mostrerà tutte le immagini compatibili disponibili sulla memoria portatile USB e i dati di ogni versione di aggiornamento.

- 3 Selezionare l'aggiornamento corretto e premere il tasto rosso per avviarlo. Il televisore sarà riavviato e passerà automaticamente all'aggiornamento corretto. A distanza di qualche secondo, sarà visualizzato lo status della procedura dell'aggiornamento.

Attenzione

se si esegue l'aggiornamento a una versione uguale o precedente a quella attuale, verrà richiesta una conferma. Il downgrading a una versione obsoleta è consigliato solo in casi di effettiva necessità.

- 4 Se l'aggiornamento del software è stato eseguito correttamente, rimuovere la memoria portatile USB e riavviare il televisore premendo l'interruttore  situato sul lato del televisore. Il televisore riprenderà a funzionare con il nuovo software.

14 Formato per presentazioni con sottofondo musicale

☰ Note

- La versione più recente di questo testo può essere visionata sul sito Web di supporto di Philips (www.philips.com/support). Digitare il numero di identificazione del televisore per ottenere informazioni sulla documentazione e altri file correlati.
- La Philips non risponde di problemi legati all'interpretazione di tale testo. La Philips si impegna a rendere pubbliche tempestivamente le relative patche sul sito Web di supporto.

Introduzione

Questo documento spiega come realizzare un file di slideshow Philips con audio di sottofondo.

Attenzione: questo file è rivolto ad un'utenza specializzata.

Per iniziare lo slideshow, aprire il file dello slideshow nel Multimedia Browser TV.

- 1 Premere il tasto  sul telecomando dopo aver inserito un dispositivo USB e acceso il televisore.
- 2 Accedere al file dello slideshow (.alb) salvato nella memoria portatile.
- 3 Selezionare il file dello slideshow e premere il tasto **OK** per avviarlo.
- 4 Per interrompere uno slideshow, premere il tasto **■**.

Regole generali

- Uno slideshow usa una sintassi ASCII XML semplice per permettere la creazione e l'editing dei file di slideshow mediante strumenti di facile utilizzo.
- Ogni riferimento al contenuto di rete deve essere basato sull'indirizzo globale del contenuto.

- Il contenuto di una memoria portatile (PM, Portable Memory) è sprovvisto di indirizzo globale; ne deriva che il contenuto proveniente da una PM non potrà mai essere richiamato da uno slideshow non salvato sulla stessa PM.
- Per garantire la portatilità, uno slideshow salvato su PM dovrebbe richiamare soltanto il contenuto presente sulla stessa PM. Il referenziamento di indirizzi globali può essere alla fonte di inconsistenze se la PM viene utilizzata in un dispositivo CE non in rete. Ma questa deve essere presa come una raccomandazione in senso lato, senza altre implicazioni.
- È consigliabile basare il contenuto della PM che indica l'URL su un percorso che parte dalla directory in cui è stato salvato lo slideshow. Il path include il nome del dispositivo o del driver della PM. Per arrivare al contenuto, viene supportato inoltre il path assoluto.
 - il path relativo: `pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...`
 - il path assoluto: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...`

Formato Generale

Il formato e la sintassi sottostanti vengono utilizzati per creare il file dello slideshow (testo ASCII semplice) con estensione .alb (.ALB).

Esempi: slshow1.alb, summer_holiday_2004.

ALB, test.alb, ...

Per la creazione di un file text usare la seguente sintassi:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Titolo dello slideshow</
title>
  <audio>url_audio</audio>
  <slide-duration>30</slide-dura-
tion>
  <slides>
    <slide>url_slide_1</slide>
    <slide>url_slide_2</slide>
    <slide>url_slide_3</slide>
    <slide>url_slide_4</slide>
    <slide>url_slide_5</slide>
    <slide>url_slide_6</slide>
    ...
    <slide>url_slide_N-1</slide>
    <slide>url_slide_N</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

XML-tag supportate

La seguente tavola illustra la sintassi XML

Nome della tag	Uso	Descrizione
<code>philips-slideshow</code>	obbligatorio	La firma dello slideshow Philips comprende la versione.
<code>title</code>	opzionale	Il titolo della playlist.
<code>audio</code>	opzionale	L'URL audio che segue questa tag definisce la musica di sottofondo durante la riproduzione dello slideshow. Una canzone o playlist (.m3u & .pls) sono le uniche valide referenze audio. Non sono applicabili altre referenze alla riproduzione audio. Le canzoni referenziate saranno ripetute ininterrottamente. Una playlist referenziata sarà riprodotta in sequenza con una «ripetizione» alla fine della playlist.
<code>slide-duration</code>	opzionale	Il tempo predefinito di visualizzazione (in 0,1 secondi) di una slide. L'applicazione TV non è costretta a supportare questa tag. L'applicazione TV puo' essere forzata a usare uno o più tempi di visualizzazione predefiniti.
<code>slides</code>	obbligatorio	Identifica le slide da mostrare.
<code>slide</code>	opzionale	Identifica l'URL della slide personale.

15 Istruzioni per fotocamere digitali e periferiche USB

⊖ Nota

- La versione più recente di questo documento può essere visionata sul sito Web di supporto di Philips (www.philips.com/support).
- Il software del televisore può essere aggiornato. Nel caso di inconvenienti, è bene controllare l'ultimo software installato sul televisore. Il software più recente (con le relative istruzioni) è disponibile sul sito Web di supporto della Philips. Digitare il numero di identificazione del televisore per ottenere informazioni sulla documentazione e altri file correlati.
- La Philips non è responsabile per errori nel contenuto del presente testo e sue conseguenze. La Philips si impegna a rendere pubbliche tempestivamente le relative patch sul sito Web di supporto.

Problemi relativi alla camera digitale

Se il collegamento USB fra la camera digitale e il televisore non funziona:

- Accertarsi che la camera digitale sia accesa e verificarne la configurazione (consultare il manuale della camera digitale per informazioni più dettagliate).
- Alcune camere consentono di disattivare l'interfaccia USB. Accertarsi del funzionamento dell'interfaccia USB prima del collegamento al televisore.
- Se la camera digitale è dotata di una sola memoria interna (memoria non rimovibile), provare a copiare manualmente il contenuto in un dispositivo di memoria USB mediante il PC.
- Alcune camere consentono di passare da PTP (Picture Transfer Protocol) o "PC Link" a USB Mass Storage. Accertarsi di selezionare

la funzione USB Mass Storage o "PC Drive" della camera digitale.

- Se la camera supporta più configurazioni dell'interfaccia, verificare il funzionamento di ciascuna configurazione o chiedere al rivenditore informazioni sulla configurazione corretta.

Problemi relativi alla memoria USB

- I dispositivi collegati alla porta USB del televisore devono essere compatibili con "Mass Storage Class". In caso contrario, il dispositivo (camera digitale, lettore MP3, hard disk portatile e così via) non sarà rilevato dal content browser del televisore.
- Sono supportati i seguenti sottogruppi della specifica Mass Storage Class:
L'implementazione del televisore 1 è basata su «Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview» (v1.2, 23 giugno 2003), inclusi tutti i documenti citati. Il testo potrà essere visionato sul sito Web per la standardizzazione USB (www.usb.org).
Pieno supporto dell'USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
Pieno supporto del SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
Pieno supporto del SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set.
- Se si utilizzano dispositivi di memoria USB di grosse capacità, l'accesso ai file dal Content Browser potrebbe richiedere un tempo maggiore.
- Se si utilizza un hard disk USB portatile: a causa dell'elevato consumo energetico dell'hard disk, è consigliabile utilizzare un alimentatore esterno per assicurarne il corretto funzionamento in qualsiasi condizione.

Problemi relativi al digitale

- Só os dispositivos de memória portáteis com formatação (inicialização) FAT (DOS) são suportados. Erros nesta formatação podem ocasionar conteúdo ilegível. Se surgir tais problemas, tente nova formatação do cartão. Atenção! Nova formatação do cartão também apagará todo o conteúdo contendo no cartão (imagens, música,).
- Le dimensioni massime di qualsiasi file multimediale non devono mai superare i 4Gbyte.
- Nel salvataggio delle cartelle non è permesso l'utilizzo del «punto» «.»..
- Se degli stream video stanno trasportando molteplici tracce audio, sarà automaticamente selezionata la prima traccia audio, le altre tracce non possono venire selezionate.
- File esterni di sottotitoli (p. es. file di sottotitoli DivX.srt) non sono supportati.

16 Istruzioni sulle periferiche collegate tramite il connettore HDMI

ⓘ Nota

Il televideo non è disponibile quando un dispositivo è collegato alla presa **HDMI**.

Il connettore **HDMI IN** offre le seguenti modalità di visualizzazione:

HD Standard Definition TV (SDTV)	640x480i
	720x480i
	720x576i
Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p
	720x480p
	720x576p
High Definition TV (HDTV)	1920x1080i
	1280x720p
PC VGA	640x480
SVGA	800x600
XGA	1024x768

- Se necessario, è possibile centrare la posizione dell'immagine sullo schermo utilizzando i tasti cursore ▲ ◻ ▼ e ◀ ◻ ▶.
- A seguito delle normative sui diritti di copyright è possibile che, con alcuni formati audio PCM con protezione anticopia generati da periferiche collegate all'ingresso **HDMI**, il segnale di uscita audio digitale venga disattivato.
- Il televisore supporta lo standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), un sistema di protezione per i DVD che vengono riprodotti tramite HDMI e che ne impedisce la copia. Questo sistema crea un collegamento digitale protetto fra una sorgente video (DVD, PC, ecc.) e il televisore. Il

contenuto viene codificato sulla periferica, al fine di impedire copie non autorizzate.

- Il corretto funzionamento è soltanto garantito con prodotti HDMI conformi. La lunghezza massima del cavo deve essere 5m.
- Le periferiche digitali di altri produttori hanno la possibilità di utilizzare standard non comuni e ciò potrebbe causare problemi di visualizzazione nel televisore.
- Se il segnale proveniente dall'apparecchiatura HDMI non viene rilevato, spegnere l'apparecchiatura e riaccenderla.
Per ottenere una visualizzazione ottimale, si consiglia di impostare il lettore DVD e la funzione, Blu-Ray del decoder ad alta definizione sulla modalità di visualizzazione migliore fra quelle supportate.

17 Indice

A

active control 18
amplificatore home cinema 52
analogico: installaz.manuale 28
antenna 7
assistente regolazioni 9
AVL (audio volume leveller) 20

B

batterie 7, 64
bilanciamento 19
blocco acc. 22
browser multimediale 37

C

cambia codice 23
camera 43
canale precedente 13
canali radio 26
codice personale 23
colore 17
connettore DVI 47,49
connettore HDMI 47
connettore scart 45,46,50
connettore USB 43
connettori laterali 43
connett. video composito 46,48
contrasto 17
contrasto dinamico 18
cuffia 43

D

decoder 31
delta volume 20
demo 24
digital natural motion 18
digitale: test ricezione 27
disinstallazione 29

dispositivo USB 34
DNR 18
dual I o II 20
DVB-T 3

E

elenco canali 10,33
elenco canali preferiti 33
EPG 35
equalizzatore 20

F

formato automatico 19
formato immagine 18
formato slideshow 56

G

gioco 43,47

I

impostare codice 23
informazioni a schermo 13
installazione automatica 26
installazione iniziale 8
installazione manuale 28
ipertesto 41

L

lettore DVD 47
lingua audio digitale 20
lingua audio preferita 25
lingua informazioni a schermo 8
lingua sottotitoli digitali 21
lingua sottotitoli preferita 25
località 30
luminosità 17

M

memorizzazione canali 26
menu accesso rapido 20
menu audio 19

menu funzioni 21
menu immagine 13
menu installazione 25
menu preferenze 30
menu televideo 40
modo surround 20

N

nitidezza 17
non udenti 23,27
norme di sicurezza 2

O

orologio 14
ottimizzazione dei colori 18

P

pagine televideo T.O.P. 40
panoramica pannello poster 44
PC 49
pixel plus 18
preferenze lingua 25
pulizia dello schermo 4

R

registratore DVD 46
regolazioni del menu TV 15
regolazioni di fabbrica 32
regolazioni standard 16
reinstallazione 30
ricerca dei canali 25
ricevitore audio 50
ricevitore satellitare 46
riciclaggio 64
Riduzione MPEG 18
rinominare 29
riordinare 29
riorganizzare l'elenco canali 29
risoluzione dei problemi 51

S

selezione dei collegamenti 32
selezione del fuso orario 26
selezione paese 26
sensore luce 18
sintonia fine 28
sleeptimer 22
slot interfaccia comune 5,24
sottotitoli 21

T

tasti apparecchiatura audio 12
tasti apparecchiatura video 12
tasti colore 13
tasti cursore 12
tasto menu 13
tasto mute 13
tasto OK 12
tasto option 12
tasto preferiti 33
tasto standby 12
telecomando 12
televideo 40
televideo 2.5 30
televideo digitale 41
timer on 23
tinta 17
tinta personalizzata 17
titolo programma 30
trasmissione digitale 3

U

upgrade del software 32,53

V

VCR 47
videocamera 43
volume 13
volume cuffia 20

Riciclaggio

 La confezione del presente prodotto è stata realizzata in modo da consentire il riciclaggio. Per il corretto smaltimento, rivolgersi alle autorità locali.

Smaltimento del prodotto usato

Questo prodotto è stato progettato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto stesso rientra nell'ambito della direttiva europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenzia in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Smaltimento delle batterie

Le batterie in dotazione con il telecomando del televisore non contengono metalli pesanti, quali mercurio e cadmio. Informarsi sulle normative locali di regolamentazione dello smaltimento delle batterie esauste.

Informazioni sul prodotto

- Il televisore consuma energia quando è in Standby. Il consumo di energia è una delle cause dell'inquinamento di acqua e aria. Il consumo di energia in Standby è minimo.
- Specifiche: consultare la brochure del prodotto all'indirizzo www.philips.com/support.
- Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza locale. I numeri telefonici e gli indirizzi sono riportati nel libretto della garanzia internazionale in dotazione.