


19/22PFL3403

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:

www.philips.com/welcome

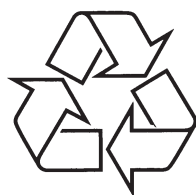

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

9.5 Kompiuterio jungtys

Kompiuterio vaizdas ekrane nestabilus arba nesinchronizuotas

- Patikrinkite ar palaikomos rezoliucijos ir dažniai yra pasirinkti kompiuteryje. Skaitykite *Skyrių 8: Techniniai duomenys*, kad sužinotumėte apie palaikomas rezoliucijas ir dažnius.

9.6 Susiekite su mumis

Jeigu negalite išspręsti problemos, skaitykite dažnai užduodamus klausimus www.philips.com/support.

Jeigu problema išlieka neišspręsta, susisiekite su serviso centru savo šalyje.

PERSPĖJIMAS

Nebandykite patys taisyti televizoriaus. Tai gali sukelti sužalojimus, nepataisomus gedimus ir pažeisti garantiją.

✔ Pastaba

Pasiruoškite televizoriaus modelio ir serijinį numerius. Šie numeriai yra užrašyti televizoriaus galinėje pusėje ir ant pakuotės.

9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Šiame skyriuje sužinosite kaip išspręsti dažniausiai iškylančias problemas.

9.1 Bendrosios televizoriaus funkcijos

Televizorius neįsijungia

- Atjunkite maitinimo laidą, palaukite minutę ir vėl įjunkite.
- Patikrinkite, ar maitinimo laikas teisingai prijungtas ir kad elektros rozetėje yra įtampa.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia kaip turėtų

- Patikrinkite, ar baterijos teisingai įdėtos pagal +/- polių.
- Pakeiskite baterijas, jeigu jos išsikrovė.
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus daviklius.

TV meniu rodoma neteisinga kalba

- Skaitykite *Skyrių 6.1. Automatinis kanalų instaliavimas*, norėdami sužinoti daugiau, kaip pakeisti TV meniu kalbą.
- Kai išjungiate televizorių arba perjungiate į budėjimo režimą, girdite girdžesį iš televizoriaus apačios
- Nereikia nieko daryti. Girdžesys yra normalus procesas, kuris vyksta dėl televizoriaus įkaitimo ir atšalimo. Nuo to nepriklauso televizoriaus veikimas.

Pamiršote auto lock atrakinimo kodą

- veskite "0711", daugiau informacijos rasite *skyriuje 5.5 apie funkcijų nustatymus*.

9.2 Vaizdas

Energijos lemputė dega, tačiau nėra jokio vaizdo

- Patikrinkite, ar gerai prijungta antena
- Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą įrenginį.

Garsas yra, tačiau nėra vaizdo

- Patikrinkite, ar teisingai nustatyti vaizdo parametrai. Skaitykite *Skyrių 5.3 Vaizdo nustatymų pakeitimas*

Televizorius rodo prastą vaizdą iš antenos

- Patikrinkite ar antena gerai prijungta.
- Garso kolonėlės, neįžeminti audio įrenginiai, neoninės šviesos, aukšti pastatai arba kalbai gali paveikti vaizdo kokybę. Norėdami pagerinti vaizdo kokybę, pabandykite pakeisti antenos kryptį arba patraukite įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Patikrinkite, ar televizoriuje pasirinktas teisingas TV Regionas. Skaitykite *Skyrių 6.2: Rankinis kanalų instaliavimas*.
- Jeigu blogai rodomas tik vienas kanalas, pabandykite pareguliuoti bangas. Skaitykite *Skyrių 6.2 Rankinis kanalų instaliavimas*.

Prijungtų įrenginių vaizdo kokybė yra prasta

- Patikrinkite ar įrenginiai yra teisingai prijungti.
- Patikrinkite ar teisingai pasirinkti vaizdo nustatymai. Skaitykite *Skyrių 5.3. Vaizdo nustatymų pakeitimas*.

Vaizdas netelpa į ekraną - jis yra per didelis arba per mažas.

- Pasirinkite skirtingus vaizdo formatus, kaip aprašyta *Skyriuje 5.3. Vaizdo formatų pakeitimas*.

Vaizdo pozicija ekrane neteisinga

- Prijungto įrenginio signalas neatitinka televizoriaus priimamų signalų. Patikrinkite prijungto įrenginio režimus.

9.3 Garsas

Yra vaizdas, bet nėra garso

✓ Pastaba

Jeigu nėra audio signalo, televizorius automatiškai išjungia audio išėjimus ir neparodo veiklos sutrikimo.

- Patikrinkite, ar visi laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite, ar garsumo lygis nėra nustatytas ant 0.
- Patikrinkite, ar garsumas nėra užtildytas.

Vaizdas yra, bet garso kokybė prasta

- Patikrinkite garso (Sound) nustatymus, kaip aprašyta *Skyriuje 5.4 Garso nustatymų pakeitimas*.

Vaizdas yra, bet garsas girdimas tik per vieną kanalą

- Patikrinkite ar teisingai nustatytas balansas (Balance) *Skyriuje 5.4 Garso nustatymų pakeitimas*.

9.4 HDMI jungtys

Susiduriate su problemomis su HDMI įrenginiais

- HDCP sistema gali sukelti vaizdo vėlavimą iš prijungto įrenginio.
- Jeigu televizorius neatpažįsta įrenginio, pabandykite įjungti kitą įrenginį ir vėl sugrįžti prie norimo prijungti įrenginio.
- Jeigu girdimi garso trikdžiai, patikrinkite HDMI įrenginio naudojimosi instrukcijas dėl garso išėjimų nustatymų. Taip pat galite pajungti garso iš papildomo įrenginio per AUDIO IN televizoriaus galinėje pusėje.
- Jeigu HDMI-DVI adapteris arba HDMI-DVI laidas naudojamas prijungimui, patikrinkite ar prijungėte papildomą garso laidą į AUDIO IN.

TURINYS

1	Svarbu	5
1.1	Saugumas	5
1.2	Ekrano priežiūra.....	6
1.3	Gamtosauga	6
2	Jūsų televizorius	7
2.1	Televizoriaus apžvalga	7
3	Pradžia	9
3.1	Televizoriaus pastatymas	9
3.2	Televizoriaus pakabinimas ant sienos	9
3.3	Antenos prijungimas.....	11
3.4	Maitinimo laido prijungimas	11
3.5	Kabelių valdymas.....	12
3.6	Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas..	12
3.7	Televizoriaus įjungimas.....	120
3.8	Pirminiai nustatymai.....	12
4	Televizoriaus naudojimas	13
4.1	Televizoriaus įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas	13
4.2	Televizoriaus žiūrėjimas.....	13
4.3	Prijungtų įrenginių žiūrėjimas.....	14
4.4	Teleteksto naudojimas	14
5	Panaudokite daugiau televizoriaus funkcijų	15
5.1	Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	15
5.2	TV meniu naudojimas.....	16
5.3	Vaizdo nustatymų pakeitimas	16
5.4	Garso nustatymų pakeitimas	17
5.5	Funkcijų nustatymai.....	17
6	Kanalų instaliavimas	18
6.1	Automatinis kanalų instaliavimas.....	18
6.2	Rankinis kanalų instaliavimas	19
7	Įrenginių prijungimas.....	20
7.1	Jungčių peržiūra	20
7.2	Pasirinkite sujungimo kokybę.....	21
7.3	Įrenginių prijungimas	22
8	Techniniai duomenys	25
9	Problemų sprendimas	26
9.1	Bendrosios televizoriaus funkcijos.....	26
9.2	Vaizdas	26
9.3	Garsas	26
9.4	HDMI jungtys	26
9.5	Kompiuterio jungtys	27
9.6	Susiekite su mumis	27

2008 © Koninklijke Philips

Electronics N.V. Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali keistis be perspėjimo. Prekių ženklai priklauso Koninklijke Philips

Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams.

Philips pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas nepakeičiant anksčiau išleistų gaminių.

Pateiktos medžiagos turėtų užtekti sėkmingam naudojimuisi sistema. Jeigu gaminyje, arba jo atskiros dalys yra kitokios nei aprašyta šiose instrukcijose, reikia gauti patvirtinimą dėl jų atitikimo ir suderinamumo. Philips patvirtina, kad pateikta medžiaga nepažeidžia JAV patentų. Kitokios garantijos ar patvirtinimai nepateikiami.

Garantija

Jrenginio negalima taisyti pačiam naudotojui. Neatidarinėkite gaminio korpuso. Visi taisymai turi būti atlikti Philips aptarnavimo centruose ir oficialiose taisyklose. Nusižengimas šioms taisyklėms panaikins suteiktą garantiją. Visi šiose instrukcijose uždrausti veiksmai, pakeitimai arba taisymai, kurie nėra rekomenduojami, pažeidžia garantines taisykles.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD gaminyje yra daug spalvotų pikselių. Nors pikselių efektyvumas yra 99.999%, kartais gali atsirasti juodų taškų arba šviesių taškų (raudonų, žalių arba mėlynų). Tai yra struktūrinis pakitimas ir jis neturėtų būti traktuojamas kaip gedimas.

Atviro šaltinio programos

Šiame televizoriuje įdiegtos atviro šaltinio programos. Esant reikalui, Philips gali pristatyti arba kitaip pateikti visus televizoriuje naudojamus programinius kodus už kaštus ne didesnius, nei fiziškai patiriami Philips dėl jų pateikimo.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo įrenginio įsigijimo. Norėdami gauti programinius kodus, rašykite į:

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Atitikimas EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda įrenginius, kurie gali skleisti elektromagnetinius signalus, kaip ir bet kuris kitas elektroninis aparatas.

Philips verslo principai reikalauja, kad būtų pasirūpinta visomis sveikatos ir saugumo užtikrinimo normomis ir kad produktai atitiktų visus atitinkamus įsigijimo metu galiojančius teisinius reikalavimus dėl elektromagnetinių signalų sklaidimo.

Philips gamina ir parduoda produktus, kurie nesukelia sveikatos problemų.

Philips užtikrina, kad teisingai naudojant visus produktus nebus sukurta jokių sveikatos pažeidimų pagal šiuo metu esamus mokslinius tyrimus.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF ir saugumo standartus, todėl gali iš anksto numatyti visus ateinančius reikalavimus esamiems produktams.

Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai priklauso Video Electronics Standards Association.

© Kensington ir Micro Saver yra JAV registruoti prekių ženklai, priklausantys ACCO World Corporation su registracijomis arba paraiškėmis kitose šalyse. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite www.philips.com/support

Palaikomos ekrano rezoliucijos:

Kompiuterio formatai	
Rezoliucija	Dažnis
720 X 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1440 x 900	60 Hz
1680 x 1050 (tik 22")	60 Hz
Video formatai	
Rezoliucija	Dažnis
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p (tikHDMI)	50Hz, 60Hz

Imtuvas/Priėmimas/Transliacija

- Antenos jėgimas: 75ohm coaxial (IEC75)
- Video grojimas: NTSC, SECAM, PAL

Garsas

- Garso sistema:
- Virtual Dolby Surround

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: RC5.
- Baterijos: 2 x AAA dydžio (LR03 tipo)

Prijungimai (Galiniai)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: mini audio lizdas skirtas PC.
- PC IN: D-sub 15 pins jungtis.

Prijungimai (Šoniniai)

- Ausinių išėjimas (stereo mini-lizdas)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS in, S-Video In.
- HDMI šoninis


Maitinimas

- Elektros energija: AC 100-240V (±10%)
- Energijos suvartojimas budėjimo režime:
- Skaitykite techninę informaciją www.philips.com
- Aplinkos temperatūra: 5°C - 35°C

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Žaidimų įrenginys ir kamera

Įprastinis žaidimų įrenginio ir kameros jungimas yra prie televizoriaus šone esančių lizdų. Pavyzdžiui jūs galite jungti žaidimų įrenginį ir kamerą prie TV šone esančių VIDEO/S- Video ir AUDIO L/R lizdų. Aukštos raiškos įrenginiams galite naudoti ir HDMI jungtį.

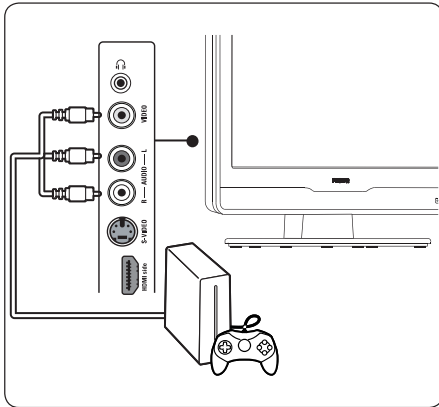

Jeigu jungiate žaidimų įrenginį ar kamerą ilgam laikui, jūs galite naudotis HDMI jungtimi arba EXT3 (komponentine) jungtimi esančiomis TV galinėje dalyje.


Asmeninis kompiuteris

Prieš jungiant PC (asmeninį kompiuterį):

- Nustatykite ekrano atsinaujinimo dažnį ant 60Hz. Skaitykite 8 skyrių *Techniniai duomenys*, kad daugiau sužinotumėte apie rezoliuciją.
- TV Vaizdo formatą pakeiskite į "Unscaled", kaip aprašyta 5.3.4 skyriuje apie Vaizdo formato keitimą.

Kompiuterio prijungimas prie televizoriaus galinės dalies lizdų.

1. Naudokite VGA laidą, kad prijungtumėte kompiuterį prie televizoriuje esančio PC IN lizdo.
2. Junkite kompiuterio audio laidelį prie mini **AUDIO IN** lizdo esančio televizoriuje.

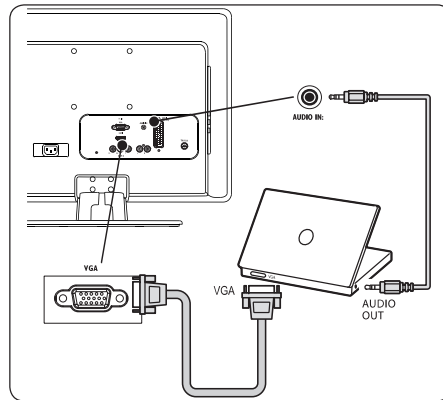


1 SVARBU

Sveikiname su naujuoju pirkiniu ir prisijungus prie Philips!

Perskaitykite šias instrukcijas prieš pradėdami naudotis įrenginiu. Garantija negalios, jeigu pažeidimas atsiras dėl šių instrukcijų nesilaikymo.

Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais privalumais, užregistruokite įrenginį www.philips.com/welcome.


Televizoriaus modelio ir serijinis numeris yra užrašyti televizoriaus galinėje pusėje esančioje plokštelėje ir ant pakuotės.

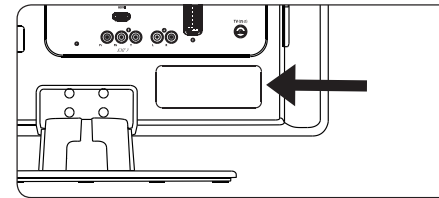

1.1 Saugumas

- Jeigu televizorius transportuojamas temperatūroje, kuri yra mažesnė nei 5 laipsniai Celsijaus, atidarykite dėžę ir palaukite kol televizoriaus temperatūra prisitaikys prie kambario temperatūros prieš pakuodami toliau.
- Norėdami apsaugoti televizorių nuo trumpo jungimo, nepaveikite televizoriaus, valdymo pultelio arba baterijų vandeniu arba lietu.
- Nestatykite indų su vandeniu arba kitais skysčiais ant televizoriaus arba šalia. Išsipylę skysčiai gali sukelti elektros iškvėvą. Jeigu skysčiai patenka ant televizoriaus, nesinaudokite televizoriumi. Nedelsiant atjunkite televizorių iš elektros tinklo ir nuvežkite patikrinti kvalifikuotam meistriui.
- Nedėkite jokių daiktų į ventiliavimosi angas. Tai gali sukelti sutrikimus.
- Norėdami išvengti gaisro arba elektros šoko, nestatykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio arba baterijų arti ugnies šaltinių (pvz. žvakių) arba kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje erdvėje, kaip pavyzdžiui knygų lentynoje. Palikite bent po 10 centimetrų nuo kiekvienos pusės ventiliacijai. Užtikrinkite, kad neblokkuojamas oro tiekimas.
- Jeigu statote televizorių ant lygaus, kieto paviršiaus, naudokite pateiktą stovą. Nejudinkite televizoriaus, jeigu stovas nėra pilnai prisuktas ir pritvirtintas.


- Norėdami pritvirtinti televizorių prie sienos, išsikvieskite kvalifikuotą meistrą. Televizorių galima kabinti tik ant tokios sienos, kuri gali atlaikyti televizoriaus svorį. Neteisingas pritvirtinimas gali sukelti sužalojimus ir nuostolius. Nebandykite televizoriaus kabinti patys.
- Jeigu televizorius tvirtinamas ant besisukančios platformos, įsitikinkite, kad jai sukantis maitinimo laidas nėra ištempiamas. Pertemptas maitinimo laidas gali sukelti gaisrą ir trumpą jungimą.
- Atjunkite televizorių nuo maitinimo ir antenos, jeigu artinasi griaustinis. Griaustinio metu nelieskite televizoriaus, maitinimo laido arba antenos laido.
- Įsitikinkite, kad visada turėsite galimybę greitai atjungti televizorių nuo elektros maitinimo.
- Kai atjunkiate televizorių nuo maitinimo įsitikinkite, kad:
- Televizorius yra išjungtas ir išjungta elektra rozetėje (jeigu galima).
- Atjunkiate televizoriaus kištuką iš elektros lizdo.

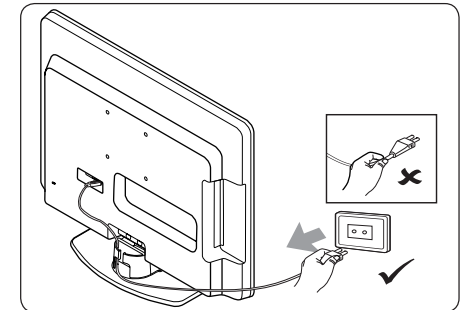

- Atjunkite maitinimo laidą iš televizoriaus gale esančio lizdo. Patraukite už kištuko. Niekada netraukite už paties laido.

1 SVARBU

1.2 Ekraną priežiūra

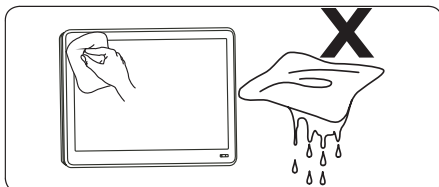

- Atjunkite maitinimo laidą prieš valydami ekraną. Valykite ekraną sausa, minkšta medžiaga. Nenaudokite jokių valiklių, nes jie gali sugadinti ekraną.
- Norėdami išvengti deformacijos arba spalvų blyškumo, nuvalykite visus vandens lašus kuo greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite ar nesutrenkite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali visam laikui pažeisti ekraną.
- Kai galima, venkite stacionarių vaizdų, kurie išlieka ekrane ilgą laiko tarpą. Tokių vaizdų pavyzdžiai yra meniu, teletekstas, juodos linijos, akcijų rinkos juostos. Jeigu jums būtina naudoti stacionarius vaizdus, sumažinkite ryškumą ir kontrastą.

1.3 Gamtosauga

Perdirbimas ir įpakavimas

Šio gaminio įpakavimas gali būti perdirbtas. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietinėmis institucijomis.

Seno produkto išmetimas



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba panaudoti dar kartą. Jeigu matote perbrauktos šiukšlių dėžės simbolį, jis reiškia, kad produktas atitinka Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Neišmeskite įrenginio kartu su buitinėmis atliekomis. Sužinokite iš pardavėjų, kur galima saugiai utilizuoti šį įrenginį. Netroliuojamas šiukšlių išmetimas kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pateiktose baterijose nėra gyvsidabrio arba kadmio. Atsikratykite baterijomis pagal vietines taisykles.

Energijos suvartojimas


Televizorius naudoja minimalų energijos kiekį, kai yra budėjimo režime. Televizoriaus galinėje dalyje yra nurodytas energijos suvartojimas aktyviojo režimu.

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite produkto aprašymą www.philips.com/support.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


Satelitinis imtuvas

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną, o skaitmeninius per imtuvą,junkite antenos kabelį ir SCART kabelį kaip parodyta:

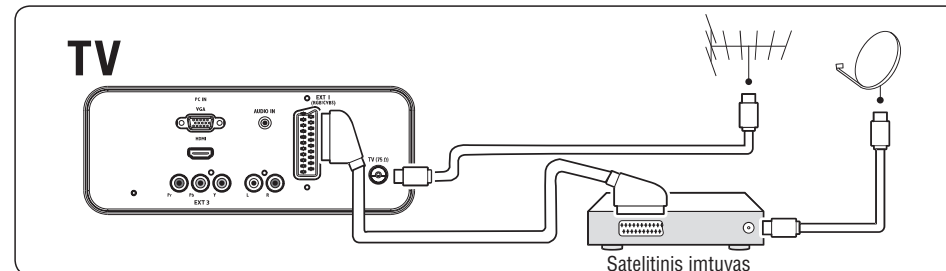


Kombinuotas DVD grotuvas kartu su skaitmeniniu imtuvu

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas į kombinuotą DVD grotuvą su skaitmeniniu imtuvu,junkite du antenos kabelius ir vieną SCART kabelį kaip parodyta:

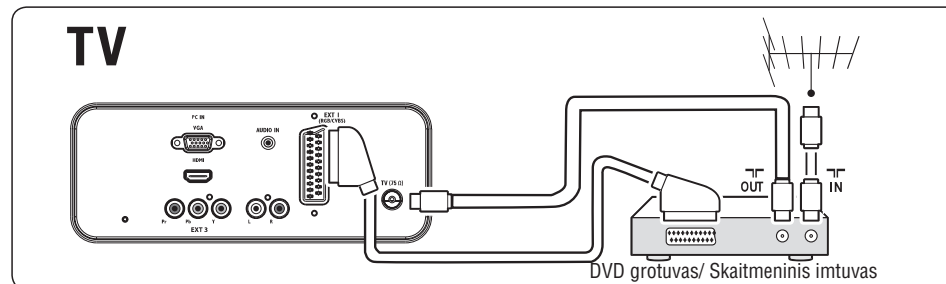

DVD grotuvas

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas į DVD grotuvą,junkite du antenos kabelius ir SCART kabelį kaip parodyta:

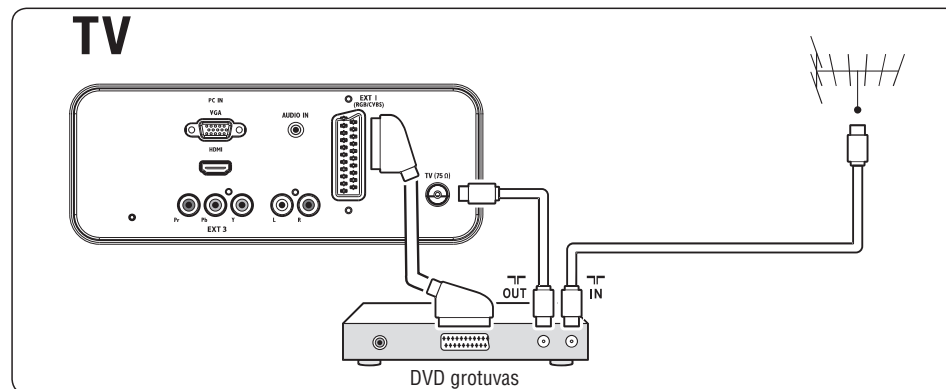

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.3 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kai prijungti skirtingus įrenginius prie skirtingų lizdų ir naudojantis priedais, kurie aprašyti Greitos pradžios gide.

Dėmesio


Prieš prijungdami įrenginį, išjunkite įrenginius iš elektros tinklo.

✔ Pastaba

Jūs galite naudoti įvairius lizdus, kad prijungtumėte įrenginius prie TV. Tai priklauso nuo jūsų poreikių ir įrenginio galimybių.


Blu-ray diskų grotuvas

Jeigu norite pilno aukštos raiškos vaizdo,junkite HDMI kabelį, kaip parodyta:

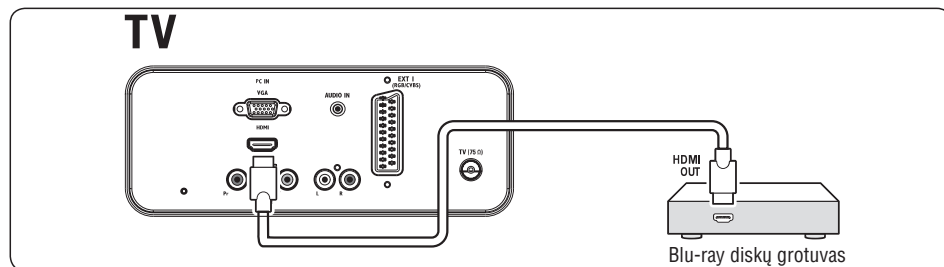

DVD grotuvas

DVD rodymui, junkite SCART kabelį, kaip parodyta:

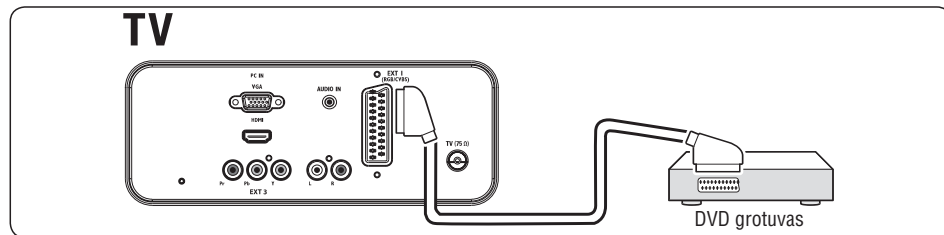


2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės televizoriaus funkcijos.


2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoninės jungtys ir indikatoriai

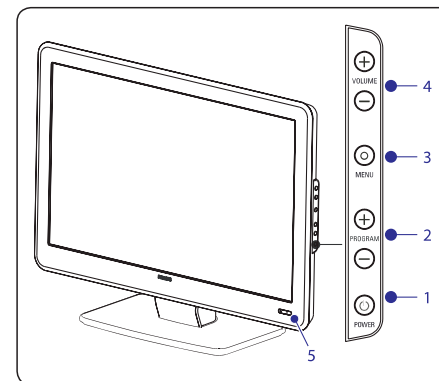


1. **POWER** (ijungimas)
2. **PROGRAM +/-** (programos)
3. **MENU** (menu)
4. **VOLUME +/-** (garsumas)
5. Budėjimo režimo indikatorius / Nuotolinio valdymo pulto sensorius.

Šoninės jungtys

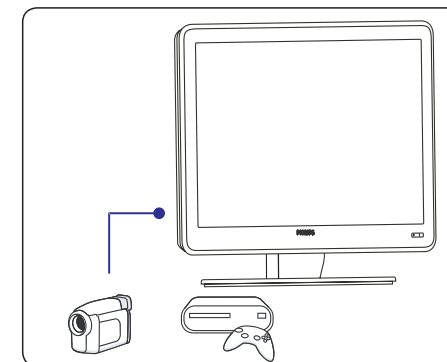

Šoninės jungtys gali būti naudojamos nešiojamų įrenginių prijungimui (kamos, žaidimų konsolės). Taip pat galite prijungti ausines.

Galinės jungtys

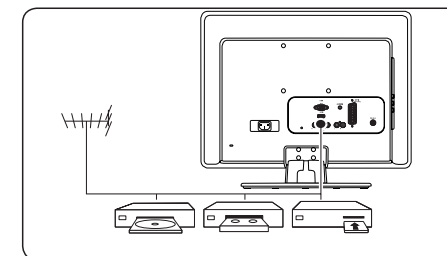


Galinės televizoriaus jungtys gali būti naudojamos antenos ir kitų stacionarių įrenginių prijungimui (HD diskų grotuvas, DVD grotuvas arba VCR).

✔ Pastaba

Norėdami sužinoti daugiau apie jungtis, skaitykite Skyrius 7, Įrenginių prijungimas.

2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Nuotolinio valdymo pultas

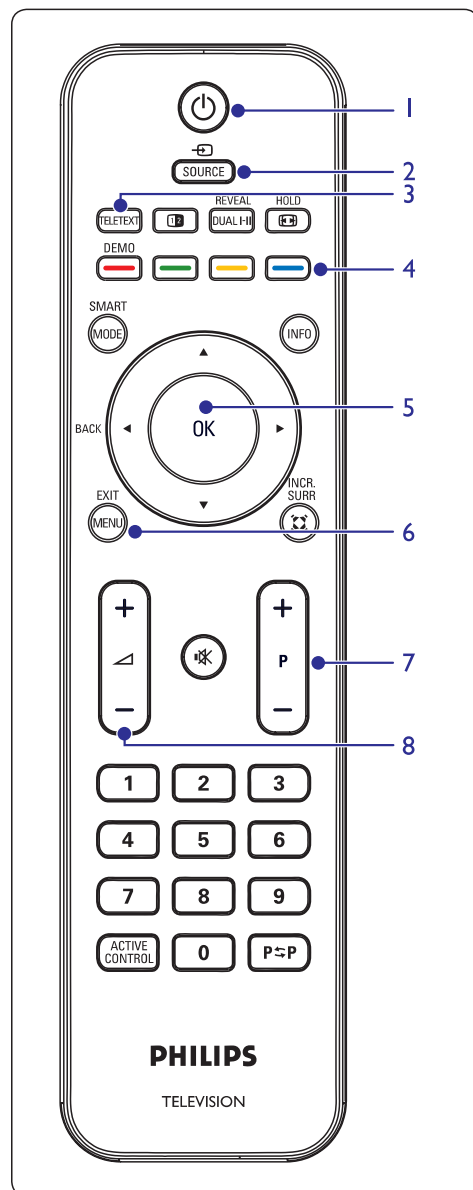

1. **POWER** (įjungimas)
2. **SOURCE** (šaltinis)
3. **TELETEXT** (teletekstas)
4. Colour keys (spalvoti mygtukai)
Iš kairės: raudonas, žalias, geltonas, mėlynas
5. ◀▶, ▲, ▼ **OK** (judėjimo mygtukai)
Judėjimo ar kursoriaus mygtukai.
6. **MENU** (menu)
7. **P +/-** (programos)
Programos pasirinkimas.
8. ▲ +/-
Padidinti arba sumažinti garsumą.


Norėdami sužinoti daugiau apie nuotolinio valdymo pultą, skaitykite *Skyrių 5.1, Nuotolinio valdymo pulto apžvalga*.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.2 Pasirinkite sujungimo kokybę

Šiame skyriuje aprašyta, kaip jūs galite patobulinti garsą ir vaizdą, naudodamiesi tik geriausiais laidais.

HDMI- Aukščiausia kokybė ★★★★★

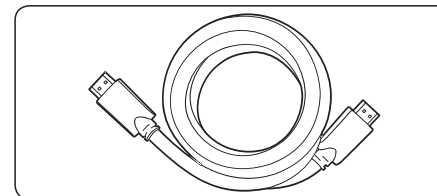


HDMI perduoda aukščiausią vaizdo ir garso kokybę. Audio ir video signalai eina vienu kabeliu, perduoda nesuspaustus, skaitmeninius duomenis tarp TV ir prijungto HDMI įrenginio. Naudokitės HDMI, kad mėgautumėtės aukščiausios kokybės vaizdu.

✓ Pastaba

Philips HDMI palaiko HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP tai skaitmeninių teisių apsaugos forma, kuri saugos aukštos raiškos turinį esantį DVD arba Blu-ray diskuose.

Component (Y Pb Pr)- Aukštesnė kokybė ★★★★★

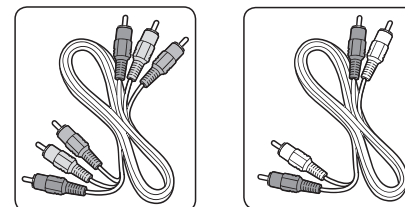


- Komponentinio video kabelis
- Raudonas, Žalias, Mėlynas.
- Audio L/R kabelis
- Raudona, Balta.

Component (Komponentinis) (Y Pb Pr) video suteikia geresnę vaizdo kokybę nei S-Video ar kompozitinis video sujungimai. Komponentinio video sujungimas palaiko aukštos raiškos signalus, bet vaizdo kokybė yra žemesnė nei naudojantis HDMI ir tuo pačiu šis jungimas yra analoginis.


Kai jungiate komponentinio video kabelį, atitinkamai prijunkite spalvotus kabelio galus prie EXT3 lizdų esančių TV galinėje dalyje. Taip patjunkite ir Audio L/R kabelį prie raudonos ir baltos Audio įvesties jungties esančios EXT 3.

SCART - gera kokybė ★★★

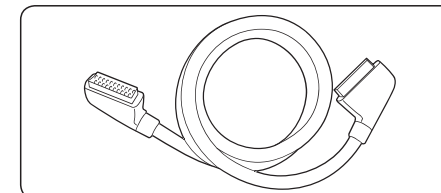

SCART jungia audio ir video signalus viename kabelyje. Audio signalai yra stereo, o video signalai gali būti kompozitiniai arba S-Video kokybės. SCART nepalaiko aukštos raiškos video ir yra analoginis. Jūsų TV yra vienas SCART lizdas- EXT 1


S-Video- gera kokybė ★★

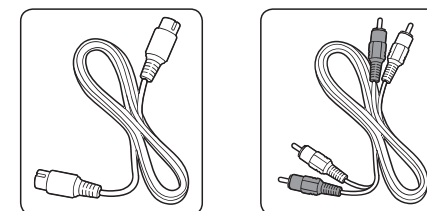

Analoginė jungtis, S-Video suteikia geresnę vaizdo kokybę nei kompozitinis video. Kai norite jungti savo įrenginį per S-video jungtį, junkite S-video kabelį prie S-Video lizdo EXT2 esančio televizoriuje. Dar atskirai junkite Audio L/R laidą prie baltos ir raudonos Audio L/R lizdo EXT2 esančio televizoriuje.

- S-Video laidas
- Audio L/R laidas
- Raudonas, Baltas.


Composite - įprastinė kokybė ★

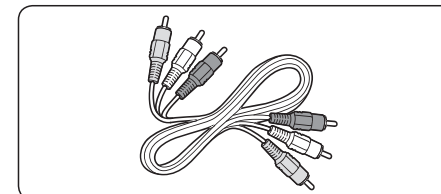

Kompozitinio video jungimas yra analoginis, naudojantis geltonu video kabeliu kartu su raudonu ir baltu Audio L/R kabeliais. Atidžiai junkite spalvotus laidus prie televizoriuje esančių EXT 2 įvesties lizdų. Kompozitinis audio/ video kabelis- Geltonas, raudonas ir baltas.

7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

7.1 Jungčių peržiūra

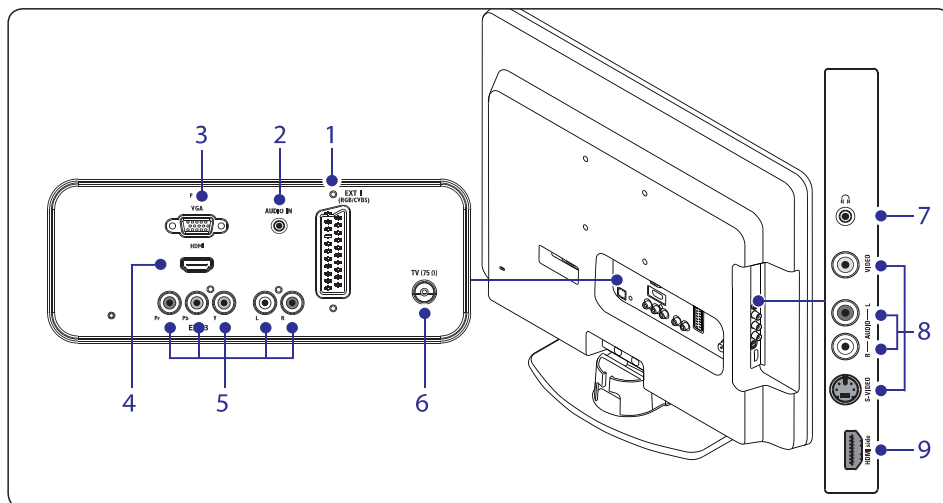

Galinės jungtys/ lizdai

1. **EXT 1**
Tai pirmoji SCART jungtis/lizdas skirta DVD grotuvams, vaizdo grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitiems SCART įrenginiams. Tinka su Audio L/R.
2. **AUDIO IN**
Nedidelis lizdas skirtas PC (kompiuterio) garso įvesčiai.
3. **PC-IN**
Kompiuteriui skirta VGA jungtis.
4. **HDMI**
HDMI įvesties jungtis/ lizdas skirtas Blu-ray Diskų grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitiems aukštos raiškos įrenginiams.
5. **EXT 3**
Component video (Y Pb Pr) and Audio L/R įvesties lizdas skirtas DVD grotuvams.

6. **TV ANTENNA**
Šoninės jungtys/ lizdai
7. **Headphones**
Nedidelis stereo lizdas.
8. **EXT 2**
Šoninis CVBS, S-Video, Audio L/R įvesties lizdas. Tinka kompozitiniais ir S-Video įrenginiams.
9. **HDMI- šoninis**
Papildomas HDMI lizdas skirtas mobiliems (nešiojamiems) aukštos raiškos įrenginiams.

3 PRADŽIA

Šis skyrius padės pastatyti ir instaliuoti televizorių ir suteiks papildomos informacijos prie *Greitos pradžios* gido.


Pastaba

Skaitykite *Greitos pradžios* gidą norėdami sužinoti apie stovo tvirtinimą.

3.1 Televizoriaus pastatymas

Papildomai prie *Skyriuje 1.1* aprašytų instrukcijų, taip pat atsižvelkite į patarimus apačioje:

- Idealus televizoriaus žiūrėjimo atstumas yra lygus trimis jo įstrižainėms.
- Pastatykite televizorių, kur nebus tiesioginių šviesos spindulių.
- Prijunkite papildomus įrenginius prieš pastatydami televizorių.
- Jūsų televizorius turi Kensington saugumo lizdą galinėje pusėje. Jeigu norite prijungti Kensington užraktą nuo vagių (nepateiktas), pastatykite televizorių netoli stabilaus objekto (tokio kaip stalas), kad lengvai prirakintumėte spyną.

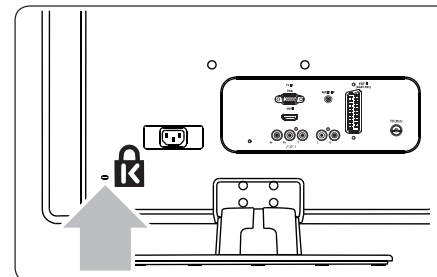

3.2 Televizoriaus pakabinimas ant sienos PERSPĖJIMAS

Pakabinti televizorių ant sienos leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams. Koninklijke Philips Electronics N.V. nebus atsakinga, jeigu televizorius bus neteisingai pakabintas ir sukels nelaimingą atsitikimą arba traumą.

1 žingsnis: Įsigykite VESA standarto laikiklį

Priklausomai nuo televizoriaus ekrano dydžio, jums tiks vienas iš šių laikiklių:


Ekrano dydis (coliai/cm)	VESA standarto laikiklis (mm)	Ypatingos instrukcijos
22"/55.9cm	Fiksuotas 100x100	Jokių
19"/48.4cm	Fiksuotas 100x100	Jokių

2 žingsnis: Nuimkite TV stovą

✓ Pastaba


Šios instrukcijos galioja televizoriams su pritaisytais stovais. Jeigu stovas nėra pritvirtintas, pereikite prie 3 žingsnio: *Kabelių prijungimas*.

1. Atsargiai paguldyskite televizorių ekranu žemyn ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris yra užtiestas minkšta medžiaga. Medžiaga turėtų būti pakankamai stora, kad apsaugotų ekraną.

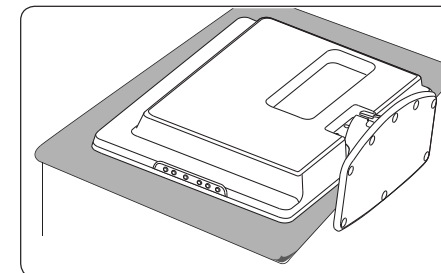


2. Naudodami kryžminį atsuktuvą (nepateiktas), atsukite varžtus, kurie laiko stovą prie televizoriaus (19" TV turi keturis varžtus, o 22"- tris).

3 PRADŽIA

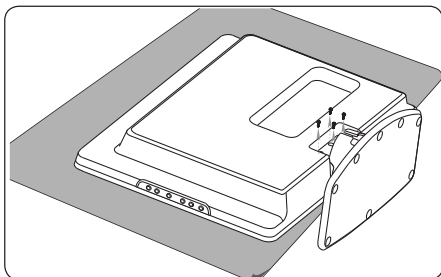

3. Tvirtai patraukite stovą iš televizoriaus apačios. Išsaugokite stovą ir varžtus ateičiai.

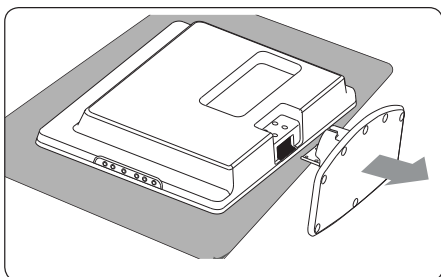

3 žingsnis: Prijunkite kabelius

Prijunkite antenos laidą, maitinimo laidą ir visus kitus įrenginius prie televizoriaus galinėje pusėje esančių lizdų, kaip aprašyta toliau.

4 žingsnis: Pritvirtinkite VESA standarto laikiklį prie televizoriaus

PERSPĖJIMAS


Naudokite tik pateiktus varžtus (M4 - visiems modeliams) ir tarpines (4cm), kad pritvirtintumėte VESA standarto laikiklį prie televizoriaus.

Varžtai (nepateikti) atitinka televizoriaus svorį; o tarpinės (nepateiktos) leidžia lengviau valdyti kabelius.


✔ Pastaba

Priklausomai nuo VESA standarto laikiklio, jums gali tekti atskirti montavimo plokštelę nuo laikiklio. Skaitykite VESA standarto laikiklio instrukcijas.

1. Suraskite keturis varžtų lizdus televizoriaus gale.

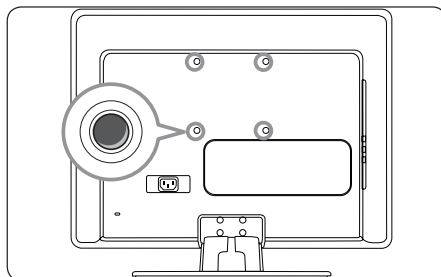

2. Atitaisykite plokštelę/laikiklį prie keturių lizdų, įstatydami pateiktas tarpines į tarpus tarp televizoriaus ir plokštelės/laikiklio ir pateiktus varžtus.
3. Naudodami tinkamą raktą įsukite varžtus, prakištus pro plokštelę/laikiklį, tarpines ir įstatytus į lizdus.

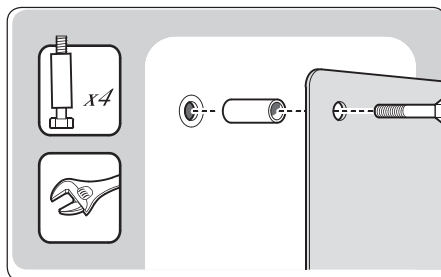

4. Tęskite veiksmus pagal VESA standarto laikiklio instrukcijas.

6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

6.2 Rankinis kanalų instaliavimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti kanalus rankiniu būdu.

1 Žingsnis Rankinis išsaugojimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install> Manual store**.

Main Control	
Install	6 Manual store 5
Language	System
Country	Manual store
Auto store	Prog. no
Manual store	Finetune
Channel setting	Store
Factory reset	

2. Pasirinkite **System** ir spauskite ►, kad pasirinktumėte vieną iš sistemų:
 - **Europe** (automatinis atpažinimas*)
 - **France** (L/L' Standard)
 - **Eastern Europe** (DK standartas)
 - **UK** (I standartas)
 - **Western Europe** (BG standartas).
3. Pasirinkite **Manual store** ir spauskite ►, kad pradėtumėte. Kai programa surandama, paieška yra sustabdoma ir rodomas programos pavadinimas (jeigu tai yra įmanoma). Eikite prie sekančio žingsnio. Jeigu jūs tiksliai žinote reikiamos programos dažnį, naudodamiesi skaičių mygtukais 0-9 įveskite tą dažnį. Jeigu vaizdo nėra, skaitykite 9 skyrių apie problemų sprendimą.
4. Pasirinkite **Prog. No** ir spauskite skaičių mygtukus **0-9** arba ▲/▼, kad įvestumėte programos numerį.
5. Pasirinkite **Finetune** ir spauskite ▲ arba ▼, kad reguliuotumėte dažnį.
6. Pasirinkite **Store** ir spauskite ►, kad išsaugotumėte programą.
7. Pakartokite šiuos žingsnius kiekvienai ieškomai programai.
8. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

2 Žingsnis kanalų nustatymai

Jūs galite nustatyti kanalo numerį ir pavadinimą, taip pat išrikiuoti kanalus.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install> Channel setting**.
2. Spauskite ▲ arba ▼, kad paryškintumėte pasirinkite ir spauskite ►, kad pasirinktumėte.

Main Control	
Install	6 Channel setting 4
Language	Channel edit
Country	Channel swap
Auto store	Name edit
Manual store	Channel sort
Channel setting	
Factory reset	

- **Channel edit:** pasirinkite kanalą, kurį norite koreguoti.
- **Channel swap:** pasirinkite, kad paruoštumėte kanalą keitimams/ koregavimams.
- **Name edit:** sueikite kanalui pavadinimą.
 - Spauskite ◀, ►, kad judėtumėte po pavadinimo įvedimo langelį.
 - Spauskite ▲, ▼, kad pasirinktumėte simbolius.
 - Spauskite ►, kad išeitumėte. Kanalo pavadinimas išsaugotas.
- **Channel sort:** jūs galite sugrupuoti kanalus alfabeto arba skaitmenų tvarka.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Timer (Laikmatis)

- **Clock:** laiko nustatymas.
- **Start time** (pradžios laikas): nustatykite laiką, kada televizorius turi automatiškai įsijungti.
- **Stop time** (išsijungimo laikas): nustatyti laiką, kada televizorius automatiškai išsijungs.
- **Sleep timer** (miego laikmatis): nustatyti laiko periodą, po kurio televizorius išsijungs į budėjimo režimą.

NR

Pašalina vaizdo "sniegėlį" tuo metu, kai kanalo signalo priėmimas yra silpnas.

Auto Lock

Jūs galite "užrakinti" tam tikrus kanalus, jeigu norite apsaugoti savo vaikus. Naudodamiesi Auto Lock funkcija jūs galite:

- **Lock program:** užrakinti visus TV kanalus.

- **Change code:** pakeisti pasiekimo kodą.
- **Clear all:** atrakinti visus užrakintus kanalus ir programas.
- ✓ **Patarimas:** Jeigu jūs pamiršote savo kodą, naudokitės kodu "0711".

Source list (Šaltinių sąrašas)

Jūs galite pasirinkti tokius šaltinius: **TV, EXT1, EXT2 S-VIDEO, EXT2 CVBS, EXT3, PC IN, HDMI ir HDMI Side** (šoninis).

1. Spauskite **▲** arba **▼**, kad paryškintumėte savo pasirinkimą. Tada spauskite **►**, kad jį pasirinktumėte.
2. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

Kai pirmą kartą įjungsite televizorių, jūs būsite paprašyti pasirinkti meniu kalbą ir atlikti automatinį instaliavimą, kurio metu bus išsaugoti visi TV ir skaitmeniniai radijo kanalai (jeigu tai įmanoma).

Šiame skyriuje aprašyta, kaip galite perinstaliuoti kanalus, bei apibūdintos kitos kanalų instaliavimo funkcijos.

✓ Pastaba

Kanalų perinstaliavimas pakoreguoja **All channels** (visų kanalų) sąrašą.

6.1 Automatinis kanalų instaliavimas

1 Žingsnis Meniu kalbos pasirinkimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install>Languages**.

Main Control	
Install	6 Language 22
Language	
Country	English
Auto store	
Manual store	
Channel setting	
Factory reset	
Press the cursor right to select your menu language.	

2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo kalbą.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

2 Žingsnis Savo šalies pasirinkimas

Pasirinkite savo gyvenamą vietą. TV instaliuos ir surikiuos kanalus pagal jūsų šalį.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Install>Country**.
2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo šalį.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

3 Žingsnis Kanalų instaliavimas


Jūsų televizorius suras ir išsaugos visus galimus analoginius TV kanalus.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **Install>Auto store**.
2. Spauskite **►**, kad pasirinktumėte **Start**.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Kai paieška baigta, spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

3 PRADŽIA

3.3 Antenos prijungimas

1. Televizoriaus galinėje dalyje suraskite antenos lizdą **TV ANTENNA**.
2. Prijunkite vieną antenos laido galą (nepateikta) prie **TV ANTENNA** lizdo. Naudokite adapterį, jeigu antenos laidas netinka.

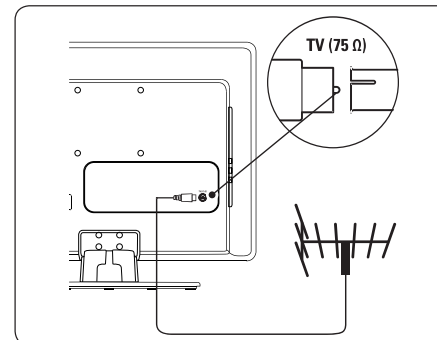

3. Prijunkite kitą antenos laido galą į antenos lizdą sienoje, įsitikindami, kad abiejuose galuose viskas sujungta tvirtai.

3.4 Maitinimo laido prijungimas


PERSPĖJIMAS! Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, kuri yra parašyta televizoriaus galinėje pusėje. Neprijunkite televizoriaus, jeigu įtampa neatitinka.

Norėdami prijungti maitinimo laidą

✓ Pastaba

Maitinimo laido prijungimo vieta priklauso nuo televizoriaus modelio.

1. Suraskite **AC IN** maitinimo lizdą televizoriaus gale arba apačioje.

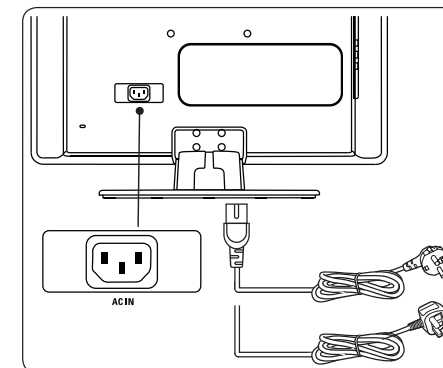


2. Prijunkite maitinimo laidą į **AC IN** lizdą.
3. Prijunkite maitinimo laidą į lizdą esantį sienoje, įsitikindami, kad abiejose pusėse viskas sujungta tvirtai ir saugiai.

3 PRADŽIA


3.5 Kabelių valdymas

Visus prijungtus laidus prakiškite per kabelių laikiklį (1), esantį televizoriaus galinėje pusėje. Laikiklis leidžia užtikrinti, kad kabeliai yra tvarkingi ir lengvai valdomi.

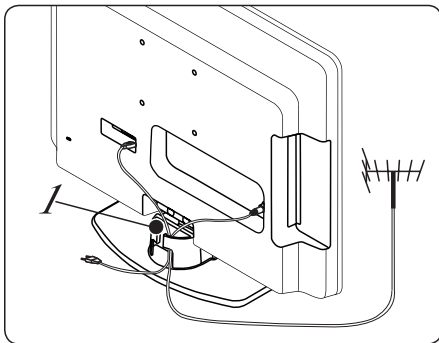

3.6 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

1. Nuimkite dangteli galinėje pusėje.

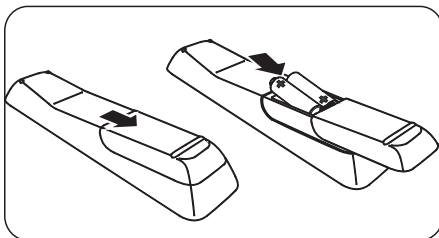

2. Įdėkite pateiktas baterijas (AAA dydžio, LR03 tipo). Įsitinkinkite, kad + ir - poliai baterijose atitinka užrašus pulte.
3. Uždarykite dangtelį.

☒ Pastaba

Išimkite maitinimo elementus, jeigu nenaudojate nuotolinio valdymo pultu ilgesnį laiką.

3.7 Televizoriaus įjungimas

Pirmą kartą įjungdami televizorių įsitikinkite, kad maitinimo laidas teisingai prijungtas. Tada įjunkite maitinimą (jeigu tai galima padaryti elektros lizde), ir spauskite **POWER** televizoriaus šone.

☒ Pastaba

Kai kuriems televizoriams reikia paspausti ir palaikyti **POWER** 2 sekundes. Pyptelėjimas praneš, kai televizorius įsijungs. Televizoriaus įsijungimas gali užtrukti iki 15 sekundžių.

3.8 Pirminiai nustatymai

Pirmā kartā ijjungus televizoriņ, jūs esate prašomi
pasirinkti šali (**Country**) ir kalbu (**language**).


Jeigu toks meniu neatsiranda, spauskite **MENU**.

1. Naudodamiesi ▲ ir ▼ nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite šalį ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
2. Naudodamiesi ▲ ir ▼ nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite kalbą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
Automatiškai prasideda paieška. Visos pasiekiamos TV programos ir radijo stotys bus išsaugotos. Šis procesas gali užtrukti keletą minučių.
Jeigu siųstuvą ar kabelinę įrangą siunčia teisingus rūšiavimo signalus, tai programos bus išsaugotos su teisingais numeriais. Tokiu atveju, instaliavimas baigtas. Kitu atveju naudokitės kanalų nustatymo meniu, kad sunumeruotumėte programas.
Pasirinkite kalbą ir sekite instrukcijas ekrane, norėdami nustatyti televizorių.

Pastaba: Jeigu norite pertraukti paiešką, spauskite **MENU**. Jeigu jokių programų nerasta, skaitykite 9 skyrių apie Problemų sprendimą.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ


- **Super zoom** (Netinka HD signalams)
Panaikina juodas juostas 4:3 ekrano kraštuose su minimaliu vaizdo iškraipymu.




- **4:3** (Netinka HD signalams)
Vaizdas rodomas įprastiniu 4:3 formatu.




- **Movie expand 14:9** (netinka HD signalams)
Rodo 4:3 formata 14:9 formatu.

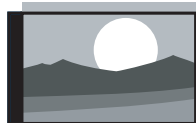

- **Movie expand 16:9** (netinka HD signalams)
Rodo 4:3 formatą 16:9 formatu.

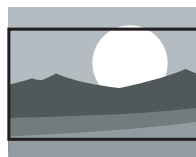

- **Wide Screen**
Istempia 4:3 formata j 16:9 formata.



5.4 Garso nustatymų pakeitimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite Sound.

Main Control	4	Sound	4
Picture		Smart sound	
Sound		Settings	
Features		Incredible surround	
Install		AVL	

The sound menu contains the settings that affect the reproduction of the sound.

2. Spauskite ▲ arba ▼, kad paryškintumėte vieną iš nustatymų ir spauskite ►, kad pasirinktumėte.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad reguliuotumėte nustatymą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
4. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

Garso nustatymų aprašymai:

- **Smart Sound:** galite rinktis iš **Personal** (asmeninis), **Speech** (kalba), **Music** (muzika), **Movie** (filmas), **Multimedia**.
- **Setting** (nustatymas): galite pakeisti **Treble** (aukštus tonus), **Bass** (žemus tonus), **Balance**.
- **Incredible sound:** Garsas tampa aiškesnis ir geresnės kokybės. Galite įjungti (**On**) arba išjungti (**Off**).
- **Automatic volume leveling** (Automatinis garso lygio nustatymas)
Sumažina staigius garsumo lygio pokyčius, kaip pavyzdžiui, reklamos metu arba kai perjungiamo iš vieno kanalo į kita.

5.5 Funkcijų nustatymai

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **Features** (funkcijos).

Main Control	4	Features	4
Picture		Timer	
Sound		NR	
Features		Auto lock	
Install		Source list	

The features menu gives you control over special, additional functions.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ


5.2 TV meniu naudojimas

Ekranu meniu padės jums instaliuoti televizorių, nustatyti vaizdą, garsą ir pasiekti kitas funkcijas. Šiame skyriuje sužinosite kaip judėti meniu viduje.

Vaizdo nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje sužinosite kaip pakeisti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje.

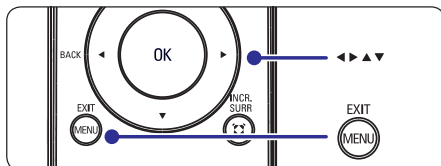

Main Control	4	Picture	8
Picture		Smart picture	
Sound		Contrast	
Features		Brightness	
Install		Colour	
		Sharpness	
		Tint	
		Color temp	
		Picture format	

The picture menu contains the settings that affect the quality of the picture.

2. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

5.3 Vaizdo nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje sužinosite kaip pakeisti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite Picture.
Picture rodomas vaizdo meniu
2. Spauskite **▶**, kad pasirinktumėte nustatymą. Tada spauskite **▲** arba **▼**, kad tą nustatymą reguliuotumėte.
3. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

Main Control	4	Picture	8
Picture		Smart picture	
Sound		Contrast	
Features		Brightness	
Install		Colour	
		Sharpness	
		Tint	
		Color temp	
		Picture format	


The picture menu contains the settings that affect the quality of the picture.

Vaizdo nustatymų aprašymai:

- **Smart Picture**: rinkitės iš **Personal** (asmeniniai), **Vivid** ("Gyvas"), **Standard** (Standartinis), **Movie** (Filmų), arba **Power saver** (Energijos taupymo).
- **Brightness** (šviesumas): Keičia šviesos lygį ekrane.
- **Contrast** (kontrastas): Keičia šviesių dalelių ryškumą, nepakeičiant tamsių dalelių ryškumo.
- **Colour** (spalva): Keičia spalvų sodrumo lygį.
- **Sharpness** (aštrumas): Keičia detalių aštrumo lygį.
- **Tint** (spalvos): Nustato spalvų režimus: mix arba hue (atspalviai).
- **Colour temp**: keičia spalvų atvaizdavimą ekrane.
- **Picture format**: pakeisti vaizdo formatą, pagal žiūrimos programos tipą.

Vaizdo formato pakeitimas

1. Spauskite **PICTURE FORMAT** nuotolinio valdymo pultelyje.
Taip pat galite spausti **MENU** ir pasirinkti **Picture > Picture format**.

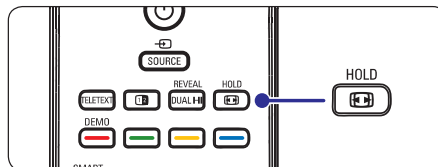

2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte vieną iš šių vaizdo nustatymų:


4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

Šis skyrius padės atlikti pagrindines TV valdymo operacijas. Norėdami sužinoti daugiau apie televizoriaus valdymą, skaitykite Skyrių 5: Panaudokite daugiau televizoriaus galimybių.

4.1 Televizoriaus įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas

Televizoriaus įjungimas

- Jeigu lemputė (1) nedega, spauskite **POWER** televizoriaus šone.

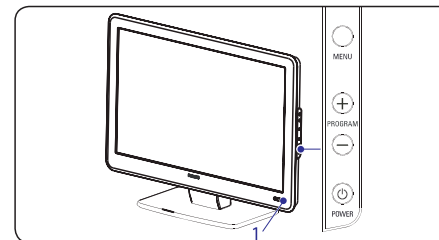


Televizoriaus išjungimas

- Spauskite **POWER** televizoriaus šone. Lemputė (1) ir išsijungs.

Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite **⏻** nuotolinio valdymo pulte. Įsijungia budėjimo režimo lemputė (raudonai).

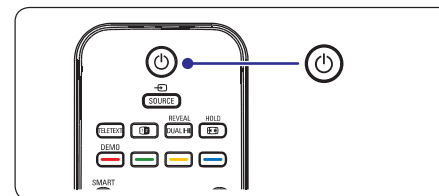


✗ Patarimas

Nors televizorius vartoja labai mažai energijos budėjimo režime, tam tikra dalis energijos bus naudojama tol, kol neišjungsite televizoriaus iš elektros lizdo. Jeigu nenaudosite televizoriaus ilgesnį laiką, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

Televizoriaus įjungimas iš budėjimo režimo

- Jeigu budėjimo režimo lemputė dega raudonai, spauskite **⏻** nuotolinio valdymo pultelyje.

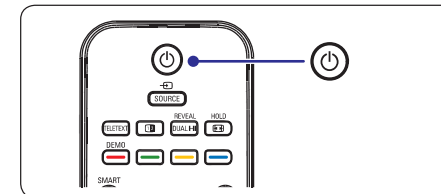


✓ Pastaba

Jeigu negalite surasti nuotolinio valdymo pultelio ir norite įjungti televizorių, spauskite **MENU** televizoriaus šone.

4.2 Televizoriaus žiūrėjimas


Kanalų perjungimas

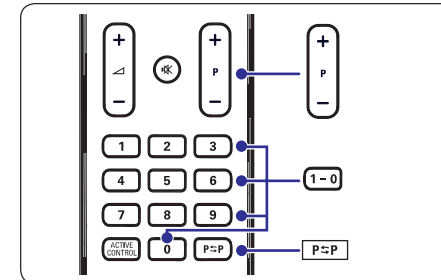

1. Spauskite skaičių (1 - 999) arba spauskite **P +/-** nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite **PROGRAM +/-** televizoriaus šone
3. Spauskite **P↔P** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sugrįžti prie prieš tai buvusio TV kanalo.

4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS


Garso nustatymas

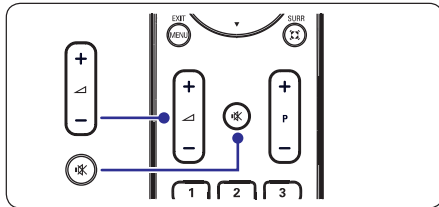

- Spauskite **+** arba **-** nuotolinio valdymo pulte arba **VOLUME +/-** ant televizoriaus.
- Spauskite ***** nuotolinio valdymo pulte, kad užtildytumėte garsą. Spauskite ***** dar kartą, kad vėl sugrąžintumėte garsą.
- ✓ **Pastaba: jeigu naudojātės ausinėmis:**
- Spauskite **+** arba **-** nuotolinio valdymo pulte, kad reguliuotumėte garsumą.
- Jums reikės paspausti ***** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad pritildytumėte televizoriaus garsiakalbius.
- Paspaudę **+** arba **-** mygtukus įjungsite garsiakalbius vėl.

4.3 Prijungtų įrenginių žiūrėjimas


1. Įjunkite prijungtą įrenginį.
2. Spauskite **SOURCE** nuotolinio valdymo pulte.

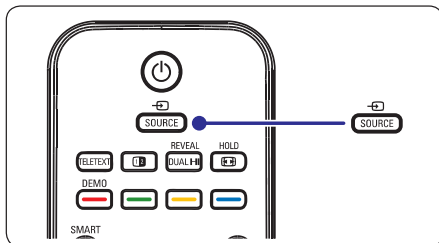

3. Su **▲▼** pasirinkite norimo įrenginį.
4. Spauskite **OK**, kad pasirinktumėte.

4.4 Teleteksto naudojimas

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirodo pagrindinis turinio puslapis.

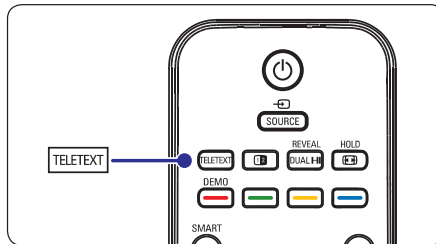


2. Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.
3. Spauskite **P +/-** arba **▲▼**, kad peržiūrėtumėte kitą arba buvusį puslapį.
4. Spauskite spalvotą mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš spalvomis pažymėtų funkcijų.

✗ Patarimas

- Spauskite **P↔P**, norėdami sugrįžti į prieš tai atidarytą puslapį.
2. Spauskite **TELETEXT** dar kartą, kad išjungtumėte teletekstą.

5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

5.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

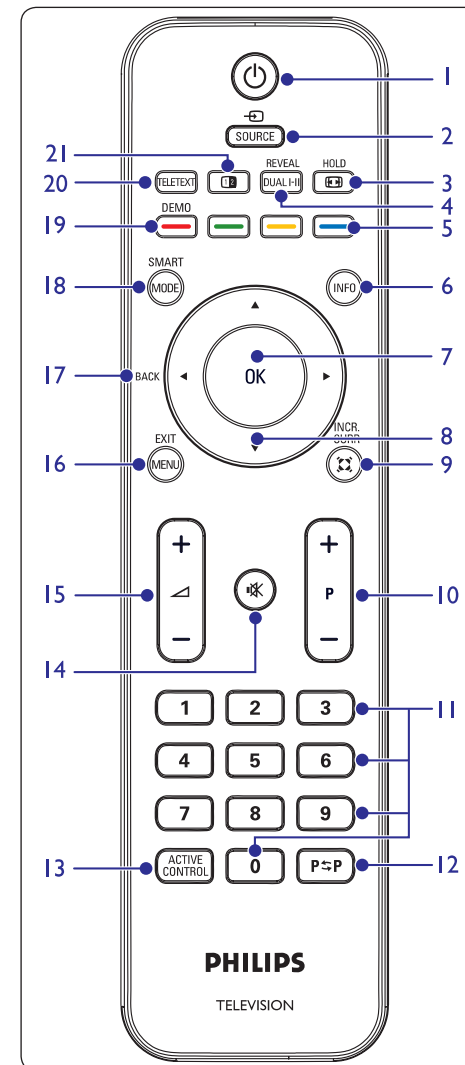

1. **Power** (Išjungia televizorių arba išjungia jį budėjimo režimą.)
2. **SOURCE** (šaltinis)
Pasirenka prijungtus įrenginius
3. **HOLD**
Pasirenka vaizdo formatą arba sustabdo teleteksto puslapį.
4. **DUAL I-II/ REVEAL**
Pakartotinai spauskite, kad pasirinktumėte garso režimą, taip pat paslėpimo ir atskleidimo režimus.

5. **Colour keys** (spalvų mygtukai)
Pasirenka funkcijas arba teleteksto puslapius.
6. **INFO** (informacija)
Parodo programos informaciją, jei ji galima.
7. **OK**
Pasiekia visų kanalų meniu (All channels) arba įjungia nustatymą.
8. **Navigation keys** (Judėjimo mygtukai).
9. **Incredible sound**
Naudojantis šia funkcija, garsas tampa aiškesnis ir geresnės kokybės. Šią funkciją galite įjungti (**On**) arba išjungti (**Off**).
10. **(P) +/-** (programa)
Perjungia kitą arba buvusį kanalą.
11. **Number keys** (skaičių mygtukai)
Pasirenka kanalą, puslapį arba nustatymą.
12. **P↔P**
Sugrįžta į prieš tai buvusį kanalą.
13. **Active control**: nenaudojamas
14. **Mute**
Pritildo arba sugrąžina garsą.
15. **Volume +/-**
Padidina arba sumažina garsumo lygį.
16. **MENU/ Exit**
Įjungia/išjungia meniu.
17. **BACK** (atgal)
18. **Smart Mode**
Pakartotinai spauskite, kad pasirinktumėte tarp tokių vaizdo nustatymų: Personal (asmeniniai), Vivid ("gyvas"), Standard (standartinis), Movie (filmo), Power saving (energijos taupymo).
19. **DEMO**: nenaudojama
20. **TELETEXT** (teletekstas)
Įjungia/išjungia teletekstą.
21. **DUAL SCREEN**: nenaudojamas