

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
32PFL3614/12
42PFL3604/12
42PFL3704/12

КК Қолданушының нұсқасы

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Мазмұндар кестесі

1	Ескерту	2
2	Маңызды	4
3	ТД шолы	7
	Бүйір басқару элементтері мен индикаторлар	7
	Қашықтықтан басқару пульті	7
4	Өніміңізді пайдалану	9
	Теледидарды немесе күту режимін қосады/өшіреді	9
	Арналарды ауыстырып қосу	9
	Жалғаулы құрылғыларды көру	10
	Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау	10
	Телемәтінді пайдалану	10
5	Өнімнің қосымша мүмкіндіктерін пайдалану	11
	Теледидар мәзірлеріне қатынау	11
	Сурет пен дыбыс параметрлерін өзгерту	11
	Озық телемәтін мүмкіндіктерін пайдалану	14
	Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану	15
	Таймерлерді пайдалану	16
	Теледидар құлпын пайдалану	17
	Теледидар сағатын пайдалану	18
	Теледидар артықшылықтарын өзгерту	18
	Расшифровка жасайтын канал	19
	Теледидардың демонстрация режимін іске қосу	19
	Теледидардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру	19
6	Арналарды орнату	20
	Арналарды автоматты түрде орнату	20
	Арналарды қолмен орнату	21

	Арналардың атауларын өзгерту	22
	Арналарды ретке келтіру	23
7	Құрылғылар жалғау	24
	19-22 дюймдік теледидардың артқы коннекторы	24
	26 дюймдік және одан жоғары теледидардың артқы коннекторы	24
	Бүйір коннекторы	25
	Компьютерді жалғау	25
	Philips EasyLink режимін пайдалану	26
	Kensington құлпын пайдалану	27
8	Өнім туралы ақпарат	28
	Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары	28
	Тюнер/Қабылдау/Хабар тарату	28
	Қашықтықтан басқару пульті	28
	Электр қуаты	28
	Жинақтағы теледидар бекітпелері	28
9	Ақаулықтарды жою	29
	Теледидардың негізгі ақаулары	29
	Теледидар арналарына қатысты мәселелер	29
	Сурет ақаулары	29
	Дыбыс ақаулары	30
	HDMI қосылымының ақаулары	30
	Компьютер қосылымының ақаулары	30
	Бізбен байланысыңыз	30
10	Индекс	31

1 Ескерту

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Барлық құқықтар қорғалған.
Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V немесе олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Philips кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіптері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізділігі мен қолайлылығын растауға қол жеткізу керек. Philips материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

Кепілдік

- Жарақат салу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз.
- Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидардың артқы жағында басылған сақтандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабынын шешпеңіз. Қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары үшін әрдайым Philips Тұтынушыларды Қолдау Орталығымен хабарласыңыз.



Мына нұсқаулықта нақты тыйым салынған әрекеттер немесе мына

нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау тәртіптері кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксел сипаттамалары

Бұл СКД өнімінде түрлі түсті пикселдердің саны жоғары. Оның тиімді пикселдері 99,999% не одан көп болғанымен, экранға қара дақтардың немесе жарықтың ашық нүктелерінің (қызыл, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы өнеркәсіп стандарттары шеңберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі

Koninklijke Philips Electronics N.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады. Philips компаниясының негізгі Жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ ішінде сақтану болып табылады. Philips компаниясына денсаулыққа кері әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. Philips компаниясы өнімдерінің арналған мақсатына дұрыс қолданылғанында, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды.

Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

Электр қорегі сақтандырғышы (тек Ұлыбритания үшін)

Бұл теледидар мақұлданған қалыптағы электр ашасымен жабдықталған.

Электр қорегі сақтандырғышын алмастыру қажет болғанда, оны ашада көрсетілген (мысалы, 10А) мәні бірдей сақтандырғышпен алмастыру керек.

- 1** Сақтандырғыштың қақпағы мен сақтандырғышты алыңыз.
- 2** Алмастыратын сақтандырғыш BS 1362 талабына сәйкес және ASTA мақұлдау белгісі болуы керек. Егер сақтандырғыш жоғалып қалса, дұрыс түрін тексеру үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.
- 3** Сақтандырғыштың қақпағын жабыңыз. ЭМӨ ережесіне сәйкестікті ұстану үшін мына өнімнің электр ашасын электр шнурынан ұстап тартпау керек.

Авторлық құқықтары



VESA, FDMI және VESA орнатуға икемді логотипі - Бейне Электроникасы Стандарттар Ассоциациясының сауда белгілері.

® Kensington және Micro Saver - дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қараудағы өтініші бар ACCO Дүниежүзілік корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

2 Маңызды

Теледидарды пайдаланардың алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

- Электр есеңгіреуі немесе өрт қауіпі!
 - Теледидарды жаңбырға немесе суға шығармаңыз. Теледидардың жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды қуат көзінен бірден ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін Philips Тұтынушыларға Қызмет Көрсету Орталығына хабарласыңыз.
 - Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жанына, оның ішінде тікелей күн шуағына қоймаңыз. Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағанды немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаңыз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Теледидар топсалы қосылғанда, электр шнурының тартылып

тұрмағанына көз жеткізіңіз. Тоқ сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және күйюіне себеп болуы мүмкін.

- Қысқа жүйе немесе өрт қауіпі!
 - Қашықтықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығармаңыз.
 - Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күйюге немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Телевизорға зақым келу қауіпі!
 - 55 келіден ауыр телевизорды екі адам көтеруі талап етіледі.
 - Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтағы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыңыз. Теледидар мен тіреудің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
 - Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырға тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырға тіреуін теледидар мен қабырға тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.
- Балалардың жарақаттану қаупі бар! Теледидардың балалар үстіне құлап, олардың жарақаттануына жол бермеу үшін мына сақтандыру шараларын орындаңыз:
 - Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қоймаңыз.

- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға (кітап шкафы сияқты) қабырғаға жиһаз бен теледидарды бекітпей немесе қолайлы демеусіз орналастырмаңыз.
- Теледидарға жету үшін жиһазға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.
- Бу шығарушының қатты қызып кету қаупі! Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Әрқашанда теледидардың желдетілуіне айналасынан кемінде 4 дюймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың желдеткіш тесіктерін перделердің немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.
- Теледидарды зақымдау қаупі бар! Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.
- Ток сымының зақымдану немесе өртену қаупі! Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстіне қоймаңыз.
- Теледидардың электр шнурын ток көзінен оңай ажырату үшін электр шнурына барлық уақытта қолыңыздың жететініне көз жеткізіңіз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.
- Найзағай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыңыз. Найзағай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, электр шнурына немесе антенна кабеліне тиіспеңіз.
- Есту қабілеті зақымдану қаупі! Құлаққапты жоғары дауыс деңгейінде

немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

- Егер теледидар 5°C-тан төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғамай тұрып, теледидарды орауышынан шығарып, теледидардың температурасы бөлме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

Экран күту

- Мүмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Негізгі суреттер дегеніміз экран бетінде ұзақ уақытқа дейін қалып қоятын суреттер. Мысалдар берілген: экран мәзірлерінде, қара кесектер және уақыт көрсеткіштері. Егер негізгі суреттерді пайдалануыңыз қажет болса, экранға зақым келтірмеу үшін экран контрастын және жарықтығын азайтыңыз.
- Тазалау алдында теледидардың шнурын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауын жұмсақ, әрі дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Теледидардың экранына зақым келу қаупі бар! Ешқашанда экранды ұстамаңыз, баспаңыз, ысқыламаңыз немесе кез келген нысанмен қрмаңыз.
- Сызылуын және түсінің кетуін болдырмау үшін, мүмкіндігіңізше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.

Ескірген бұйымдарды және батареяларды жою.



Бұйымыңыз басқа мақсатқа және қайта қолдануға мүмкін жоғары сапалы материалдармен және бөлшектермен әзірленіп жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.




Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық Жарғыға сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

3 ТД шолы


Бұл бөлім жиі пайдаланылатын теледидардың басқару элементтері мен функцияларын шолуға мүмкіндік береді.

Бүйір басқару элементтері мен индикаторлар

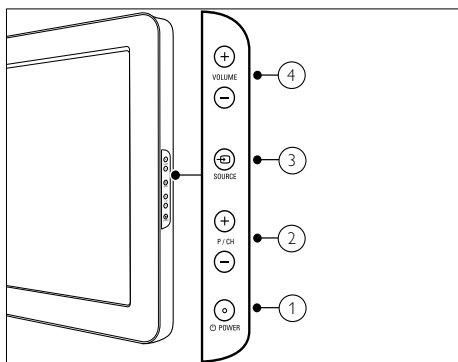

- ① **POWER**: Өнімді өшіреді немесе қосады. Өнім физикалық жолмен ажыратылмайынша, ол толық өшірілген болып есептелмейді.
- ② **P/CH +/-**: Келесі немесе алдыңғы арнаны ашады.
- ③ **SOURCE**: Қосылған құрылғыларды таңдайды.
- ④ **VOLUME +/-**: Дыбыс деңгейін күшейтеді немесе азайтады..

Қашықтықтан басқару пульті

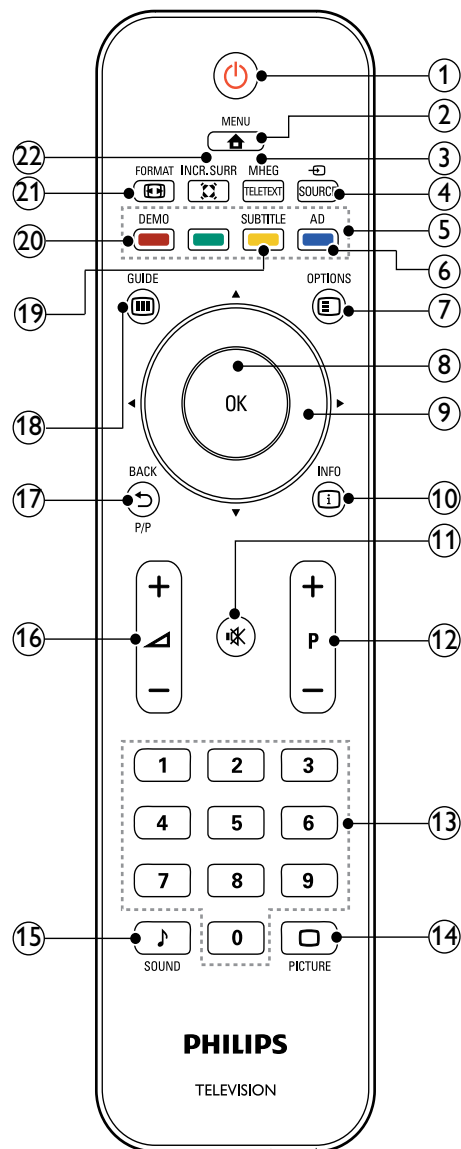


Қазақша

- ① **⏸ (Күту режимі қосылды)**
- Өнім қосылған болса, оны күту режиміне ауыстырады.
 - Өнім күту режимінде болса, оны қосады.
- ② **🏠 MENU**
Бас мәзірді қосады немесе өшіреді.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Телемәтінді қосады және өшіреді.
- ④ **📄 SOURCE**
Қосылған құрылғыларды таңдайды.
- ⑤ **Түрлі түсті түймелер**
Тапсырмаларды немесе опцияларды таңдайды.
- ⑥ **AD (Аудио дескриптор) (Тек РЖ сандық теледидар үшін)**
Тек Ұлыбритания үшін: Көзге көрінетін әлсіз бейнекескінді дыбыс түсініктемелерімен қамтамасыз етеді.
- ⑦ **⚙️ OPTIONS**
Ағымдағы әрекетке немесе таңдауға қатысты параметрлерді ашады.
- ⑧ **OK**
Енгізілімді немесе таңдауды растайды және теледидар көріп отырғанда арналар торын көрсетеді.
- ⑨ **⏪⏩ (Басқару түймелері)**
Мәзірлерді шарлайды.
- ⑩ **ℹ️ INFO**
Егер қатынаулы болса, бағдарлама ақпаратын көрсетеді. Егер ақпарат көлемі бірнеше бетті алатын болса, келесі бетке өту үшін **OPTIONS** параметрін басыңыз.
- ⑪ **🔊 (Дауыссыз)**
Дыбыстың шығуын өшіреді немесе қалпына келтіреді.
- ⑫ **P +/- (Бағдарлама +/-)**
Келесі немесе алдыңғы арнаны ашады. Теледидар мәзірі қосулы болғанда, ол Бетті жоғары/төмен жылжыту ретінде қолданылады.
- ⑬ **0-9 (Сандық түймелер)**
Арнаны немесе параметрді таңдайды.
- ⑭ **🖼 PICTURE (Керемет сурет)**
Сурет мәзірін көрсетеді.
- ⑮ **🎵 SOUND(Керемет дыбыс)**
Дыбыс мәзірін көрсетеді.
- ⑯ **📶 +/- (Дыбыс деңгейі +/-)**
Дыбыс деңгейін күшейтеді немесе азайтады..
- ⑰ **↶ BACK P/P (Алдыңғы арна)**
- Алдыңғы экранға қайтарады.
 - Алдыңғы көрсетілген арнаға қайтарады.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Арналар торы мен бағдарламалар тізімін ауыстырып қосады.
- ⑲ **SUBTITLE (Тек РЖ сандық теледидар үшін)**
Субтитрлерді қосады немесе өшіреді.
- ⑳ **DEMO**
Көрсету мәзірін қосады немесе өшіреді.
- ㉑ **📺 FORMAT**
Сурет форматын таңдайды.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Стерео негіздері үшін Incredible Surround-ты қосады. Моно негіздері үшін кеңістікті режимді қосады.

4 Өніміңізді пайдалану

Бұл бөлім негізгі пайдалану әрекеттерін (ақылдасу 'Өнімнің қосымша мүмкіндіктерін пайдалану' бет 11) орындауға көмектеседі.

Теледидарды немесе күту режимін қосады/өшіреді

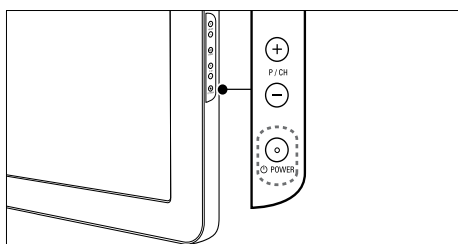

Қосу үшін

- Егер күту режимінің индикаторы өшірулі болса, теледидардың бүйіріндегі **POWER** түймесін басыңыз.
- Егер күту режимінің индикаторы қызыл болса, қашықтықтан басқару пультіңдегі **Φ (Күту режимі қосылды)** түймесін басыңыз.

Күту режиміне қосу үшін

- Қашықтықтан басқару пультіңдегі **Φ (Күту режимі қосылды)** түймесін басыңыз.
↳ Күту режимінің индикаторы қызылға ауысады.

Өшіру үшін

- Теледидардың бүйіріндегі **POWER** түймесін басыңыз.
↳ Күту режимінің индикаторы өшеді.



Кеңес

- Теледидар күту режимінде электр қуатын аз пайдаланғанмен, қуатты пайдалануды жалғастыра береді. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болған жағдайда, теледидардың электр шнурын ток көзінен ажыратып қойыңыз.

Есте сақтаңыз

- Егер сіз қашықтықтан басқару пультің таба алмай, теледидарды күту режимінде қосқыңыз келсе, теледидардың бүйіріндегі **P/CH +/-** немесе **SOURCE** түймесін басыңыз.

Арналарды ауыстырып қосу

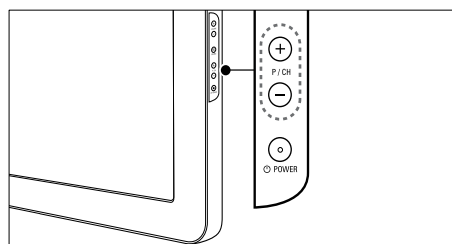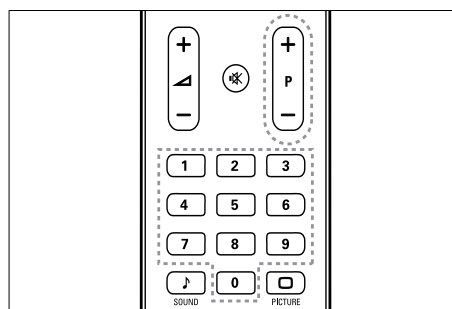

- Қашықтықтан басқару пультіңдегі **P +/-** немесе теледидардың бүйіріндегі **P/CH +/-** түймесін басыңыз.
- Арнаның нөмірін **Сандық түймелер** арқылы енгізіңіз.
- Арналар торын пайдаланыңыз.

Есте сақтаңыз


- Сүйікті тізімді пайдаланған кезде, сол арналарды ғана тізімнен таңдауға болады.

Жалғаулы құрылғыларды көру

Есте сақтаңыз



- Құрылғыны теледидардың ресурсы ретінде таңдаудың алдында оны қосыңыз.

Ресурс түймесін пайдалану

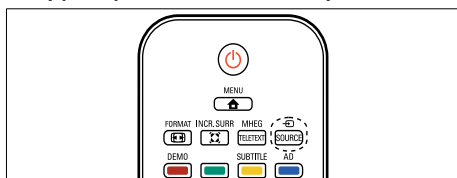

- 1 **SOURCE** түймесін басыңыз.
↳ Ресурстар тізімі шығады.
- 2 Құрылғыны таңдау үшін **Басқару түймелері** түймесін басыңыз.
- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Теледидар таңдалған құрылғыға қосылады.

Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау

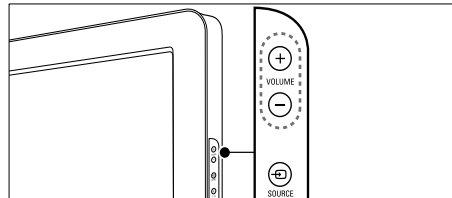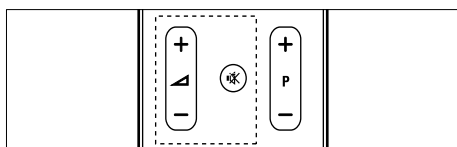


Дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін

- **+/-** түймесін басыңыз.
- Теледидардың бүйіріндегі **VOLUME +/-** түймесін басыңыз.

Дыбысты өшіру немесе қосу үшін

- Дыбысты өшіру үшін **MUTE** түймесін басыңыз.
- Дыбысты шығару үшін **MUTE** түймесін қайта басыңыз.

Телемәтінді пайдалану

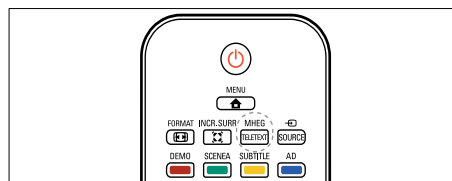

- 1 **MHEG/TELETEXT** түймесін басыңыз.
↳ Негізгі индекс беті шығады.
- 2 Бетті былайша таңдаңыз:
 - Беттің нөмірін енгізу үшін **Сандық түймелер** түймесін басыңыз
 - Келесі немесе алдыңғы бетті көру үшін **P +/-** немесе **▲▼** түймесін басыңыз
 - Түрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басыңыз
 - Алдыңғы көрілген бетке оралу үшін **BACK** түймесін басыңыз
- 3 Телемәтіннен шығу үшін **MHEG/TELETEXT** түймесін басу.

5 Өнімнің қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

Теледидар мәзірлеріне қатынау

Мәзірлер арналарды орнатуға, сурет пен дыбыс параметрлерін өзгертуге және басқа мүмкіндіктерге қатынауға көмектеседі.

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
↳ Мәзір экраны шығады.

Сурет	Оптималды сурет • Контраст •
Дыбыс	Жарықтылық • Түс •
Мүмкіндіктер	Ренк • Айқындық • Шуды бәсеңдету •
Орнатым	Ренкке бояу •

- 2 Төмендегі мәзірлердің біреуін таңдау және шарлау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
 - **[Сурет]**Жақсы көрсету үшін сурет параметрін реттейді.
 - **[Дыбыс]**Дыбыс параметрін реттейді.
 - **[Мүмкіндіктер]**Таймер, теледидарды кілттеу және демонстрация сияқты әр түрлі мүмкіндіктерге қатынайды.
 - **[Орнату]**Арналар орнату мәзірін таңдайды, артықшылықтарын реттейді және теледидардың зауыттық мәндерін қалпына келтіреді.

- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.



Keңес

- Мәзірден шығу үшін **MENU** түймесін кез келген уақытта басыңыз.
- Бір экран артқа жылжу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

Сурет пен дыбыс параметрлерін өзгерту

Сурет пен дыбыс параметрлерін ұйғарғаныңызға сәйкестендіру үшін өзгертіңіз. Алдын ала орнатылған параметрлерді қолдануға немесе параметрлерді қолмен өзгертуге болады.

Керемет суретті пайдалану

Алдын ала орнатылған сурет параметрлерін қолдану үшін керемет суретті пайдаланыңыз.

- 1 **PICTURE** түймесін басыңыз.
↳ **[Оптималды сурет]** мәзірі шығады.
- 2 Төмендегі керемет дыбыс параметрлерінің біреуін таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
 - **[Жеке]**Бейімдемелі жеке сурет параметрлерінің тізімін шығарады.
 - **[Жарқын]**Сурет параметрлерін арттырады.
 - **[Стандартты]**Көптеген бейне орталары мен түрлеріне сәйкестендіру үшін сурет параметрлерін реттейді.
 - **[Кино]**Фильм көруге тама келетін сурет параметрлерін қолданады.
 - **[Ойын]**Жылдам ойындарға арттырылған сурет параметрлерін қолданады.
 - **[Қуатты үнемдеу]**Аз қуатты сурет параметрлерін қолданады.

- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған керемет сурет параметрі қолданылады.

Сурет параметрлерін қолмен реттеу

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Сурет]** таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ **[Сурет]** мәзірі шығады.
- 3 Төмендегі сурет параметрлерінің біреуін таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- **[Оптималды сурет]** Алдын ала орнатылған керемет сурет параметрлеріне қатынайды.
 - **[Контраст]** Қара аумақтарын өзгертпей сақтай отырып, ашық аумақтардың дәрежесін реттейді.
 - **[Жарықтылық]** Қара аумақтардың дәрежесі мен детальдерін реттейді.
 - **[Түс]** Түс қанықтығын реттейді.
 - **[Реңк]** NTSC кодталған хабар таратуында түс өзгерістерін толықтырады.
 - **[Айқындық]** Бейнекескіндегі айқындылық деңгейін реттейді.
 - **[Шуды бәсеңдету]** Бейнекескіндегі шуылды сүзеді және азайтады.
 - **[Реңкке бояу]** Бейнекескіндегі түс балансын реттейді.
 - **[Таңдамалы реңк]** Бейімделмелі реңк параметрін жасайды.
 - **[Dig. Crystal Clear]** Сурет сапасын оңтайлы контрастқа, түске және айқындылыққа сандық тұрғыдан реттейді.
 - **[Қозғ. контраст]** Бейнекескіндегі контрастты автоматты түрде күшейтеді. **[Орташа]** параметрі ұсынылған.
 - **[Қозғ. артқы жарық]** Жарық жағдайына сәйкес келтіру үшін теледидардың артқы жарығының ашықтығын реттейді.


- **[MPEG артефакт аз.]** Сандық суреттердегі ауысымды түзетеді. Осы мүмкіндікті қосуға немесе өшіруге болады.
- **[Түсті күшейту]** Түстерді жандандырып, ашық түстердің ажыратымдылығын жақсартады. Осы мүмкіндікті қосуға немесе өшіруге болады.
- **[ДК режимі]** Компьютер HDMI/DVI/VGA арқылы теледидарға қосылғанда, суретті реттейді.
- **[Сурет пішімі]** Сурет форматын өзгертеді.
- **[Көлденең жылжыту]** PC-VGA немесе YPbPr (EXT2 не EXT3) үшін суретті көлденеңінен дұрыстайды.
- **[Тік жылжыту]** PC-VGA немесе YPbPr (EXT2 не EXT3) үшін суретті тігінен дұрыстайды.

Сурет форматын өзгерту


- 1 **FORMAT** түймесін басыңыз.
↳ Сурет форматының жолағы шығады.
- 2 Сурет форматын таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған сурет форматы іске қосылады.
- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сурет форматтары туралы қысқаша

Мына сурет параметрлерін конфигурациялауға болады.

 Есте сақтаңыз

- Сурет ресурсның форматына байланысты кейбір сурет параметрлері қатынаусыз.




[Авто пішімдеу](Компьютер режимі үшін емес.)
Экранға жақсы сәйкес келуі үшін суретті автоматты түрде үлкейтеді. Субтитрлер көріне береді.



[Қосымша ұлғайту](HD және Компьютер режимі үшін емес.) 4:3 хабар тарату форматтарының жандарындағы қара жолақтарды кетіреді. Аз бұрмаланады.




[4:3]Классикалық 4:3 форматын көрсетеді.




[Субтитрді ұлғайту]4:3 суреттерін экранда толық, субтитрлерімен бірге көрсетеді. Суреттің жоғарғы жағының бір бөлігі кесіліп қалған.



[Кино кең.14:9](HD және Компьютер режимі үшін емес.) 4:3 форматын 14:9 форматына өзгертеді.



[Кино кең.16:9](HD және Компьютер режимі үшін емес.) 4:3 форматын 16:9 форматына өзгертеді.



[Кең бейнебет]Классикалық 4:3 форматын 16:9 форматына созады.



[Ауқымы анық емес]Тек HD және Компьютер режимі үшін және тек таңдалған модельдерде. Айқындылығын барынша арттыруға мүмкіндік береді. Кейбір бұрмалану ақауы хабар таратушы мекемелердің жүйелерінен болуы мүмкін. Жақсы нәтижелер алу үшін Компьютер ажыратымдылығын кең экран режиміне өзгертіңіз.

Керемет дыбысты пайдалану

Алдын ала орнатылған дыбыс параметрлерін қолдану үшін керемет дыбысты пайдаланыңыз.

- 1 **SOUND** түймесін басыңыз.
↳ **[Оптималды дыбыс]** мәзірі шығады.
- 2 Төмендегі керемет дыбыс параметрлерінің біреуін таңдау үшін ▲ ▼ түймесін басыңыз.
 - **[Стандартты]**Көптеген дыбыс орталары мен түрлеріне сәйкестендіру үшін дыбыс параметрлерін реттейді.
 - **[Жаңалықтар]**Жаңалықтар сияқты айтылған дыбысқа жақсы сәйкес келетін дыбыс параметрлерін қолданады.
 - **[Кино]**Фильмге жақсы сәйкес келетін дыбыс параметрлерін қолданады.
 - **[Жеке]**Дыбыс мәзірінде бейімделген параметрлерді қолданады.
- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған керемет дыбыс параметрі қолданылады.

Дыбыс параметрлерін реттеу

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Дыбыс]** таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
↳ **[Дыбыс]** мәзірі шығады.
- 3 Төмендегі дыбыс параметрлерінің біреуін таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
 - **[Оптималды дыбыс]** Алдын ала орнатылған керемет дыбыс параметрлеріне қатынайды.
 - **[Бас дыбыс]** Басс деңгейін реттейді.
 - **[Діріл]** Жиілігі жоғары дыбыс деңгейін реттейді.
 - **[Үнділік]** Дыбыс деңгейін дұрыстайды.
 - **[Теңгерім]** Тыңдау орныңызға жақсы сәйкестендіру үшін оң және сол жақ динамиктердің балансын реттейді.
 - **[Қосарлы I-II]** Егер хабар қос дыбыспен таратылса, дыбыс тілдерін таңдайды.
 - **[Моно/Стерео]** Егер хабар стерео етіп таралса, моно немесе стерео дыбысты таңдайды.
 - **[Қоршау]** Кең тарамды дыбысты қосады.
 - **[Авто үнділік]** Дыбыс деңгейінің кездейсоқ өзгеруін, мысалы, арналарды ауыстырып қосқанда, автоматты түрде азайтады. Қосылған кезде ол сәйкес келетін дыбыс деңгейін шығарады.
 - **[Үшб. дыбыс деңг.]** Арналар немесе жалғаулы құрылғылар арасында дыбыс деңгейі айырмашылықтарын анықтайды. Сынақ дыбыс деңгейін өзгертудің алдында жалғаулы құрылғыны қосыңыз.

Озық телемәтін мүмкіндіктерін пайдалану

Телемәтін опциялары мәзіріне қатынау

Кеңейтілген телемәтін мүмкіндіктерінің көпшілігіне телемәтін опциялары мәзірі арқылы қатынайды.

- 1 **MHEG/TELETXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін опциялары мәзірі шығады.
- 3 Төмендегі опциялардың біреуін таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
 - **[Ашып көрсету]** Жұмбақтардың немесе бас қатырғыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырулы ақпаратты жасырады немесе көрсетеді.
 - **[Қос.бет.қайта ай.]** Ішкі беттер қатынаулы болған жағдайда, ішкі беттерді автоматты түрде қарап шығады.
 - **[Тіл]** Тіл басқа таңбалар қатарын пайдаланғанда, сол тілді дұрыс көрсету үшін басқа тілдер тобына ауыстырып қосады.
 - **[Бетті қат. тастау]** Ағымдағы бетті қатырады.
- 4 Таңдауыңызды растау және телемәтін опциялары мәзірінен шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Телемәтіннің ішкі беттерін таңдау

Телемәтін бетінде бірнеше ішкі беттер болады. Ішкі беттер негізгі бет нөмірі қатарындағы жолаққа шығады.

- 1 **MHEG/TELETXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 Ішкі беттері бар телемәтін бетін таңдаңыз.

- 3 Ішкі бетке кіру үшін ► түймесін басыңыз.
↳ Ішкі бет шығады.
- 4 Ішкі беттерді ауыстырып қосу үшін ◀▶ түймесін басыңыз.

Т.О.Р. таңдаңыз телемәтін хабарлары

Беттер Мазмұны (Т.О.Р.) телемәтін хабарлары бет нөмірлерін пайдаланбай бір тақырыптан екіншісіне секіруге мүмкіндік береді. Т.О.Р. телемәтінді барлық ТД арналар қолдамайды.

- 1 **MHEG/TELETEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 **INFO** түймесін басыңыз.
↳ Т.О.Р. шолуы пайда болады.
- 3 Тақырып таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз.
- 4 Бетті көру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану

Ұнаған телеарналарыңызды және радио стансаларды оңай тауып алу үшін сол арналардың тізімін құрып қоюыңызға болады.



Keңес

- Теледидарыңызда төрт сүйікті тізімге дейін құрып, сақтауыңызға болады.

Сүйікті тізімді таңдау

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар торын көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.

- 3 **[Таңд. ар. көрсету]** таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Сүйікті тізімдер шығады.
- 4 Сүйікті тізімді таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
- 5 **OK** түймесін басыңыз.
↳ Тек сүйікті тізімдегі арналар арналар торына шығады.

Барлық арналарды көру

Сүйікті тізімнен шығып, барлық орнатылған арналарды көруге болады.

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар торын көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 3 **[Таңд. ар. көрсету] > [Барлығы]** тармақтарын таңдаңыз.
- 4 **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар торынан барлық арналар көрсетіледі.



Eсте сақтаңыз

- Барлық сүйікті арналар арналар торында жұлдызшамен белгіленген.

Арнаны сүйікті тізімге қосу



Keңес

- Арнаны сүйікті тізімге қосардың алдында барлық арналарды көріп алыңыз.



- 1 Теледидарды көрген кезде сүйікті тізімге (ақылдасу 'Арналарды ауыстырып қосу' бет 9) қосқыңыз келген арнаны қосыңыз.
- 2 **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.

- 3 [Таң. рет. таңб.] таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
- 4 ОК түймесін басыңыз.
↳ Сүйікті тізімдер шығады.
- 5 Арна қосылатын сүйікті тізімді таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
- 6 ОК түймесін басыңыз.
↳ Арна сүйікті тізімге қосылады.

Арнаны сүйікті тізімнен жою

 Есте сақтаңыз

- Арнаны жоймай тұрып, өзгертілетін сүйікті тізімді таңдаңыз.

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар торын көрсету үшін ОК түймесін басыңыз.
- 2  OPTIONS түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 3 [Таңд. ар. көрсету] тармағына кіру үшін ОК түймесін басыңыз.
- 4 Сүйікті тізімді таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз, сосын таңдауды растау үшін ОК түймесін басыңыз.
- 5 Тізімнен жойғыңыз келген арнаны таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз.
- 6  OPTIONS түймесін басыңыз.
- 7 [Таңд.рет.таңб.б.] таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
- 8 ОК түймесін басыңыз.
↳ Арна сүйікті тізімнен жойылады.

Таймерлерді пайдалану

Белгілі бір уақытта теледидарды қосу немесе күту режиміне қосу үшін таймерлерді орнатуға болады.


Теледидарды күту режиміне автоматты қосу (түнгі таймер)

Алдын ала қойылған уақыт кезеңінен кейін түнгі таймер теледидарды күту режиміне қосады.




Keңес

- Кері есеп кезінде әрдайым теледидарды ертерек өшіруіңізге немесе түнгі таймерді нөлдеуіңізге болады.

- 1  MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Мүмкіндіктер] > [Ұйқы таймері] тармақтарын таңдаңыз.
↳ [Ұйқы таймері] мәзірі шығады.
- 3 Ұйықтайтын уақытты қою үшін ◀▶ түймесін басыңыз.
↳ Түнгі таймерге бес минуттық қадаммен 180 минутқа дейін қоюға болады. Егер нөл минутқа қойылса, түнгі таймер өшіп қалады.
- 4 Түнгі таймерді қосу үшін ОК түймесін басыңыз.
↳ Теледидар алдын ала қойылған уақыт кезеңінен кейін күту режиміне қосылады.

Теледидарды автоматты түрде қосу (қосу таймері)

Теледидарды арнасын көрсетіп, белгілі бір уақытта күту режимінен қосуға болады.

- 1  MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Мүмкіндіктер] > [Қосу таймері] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Қосу таймері] мәзіріне кіру үшін ▶ түймесін басыңыз.
- 4 [Белсенді ету] тармағын таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басып, [Күн сайын], [Бір рет] немесе [Ажыратулы] жиілігін орнатыңыз.
- 5 Растау үшін ОК түймесін басыңыз.

- 6 [Уақыт] тармағын таңдау үшін ▲▼ ◀▶ түймесін басып, қосылу уақытын қойыңыз.
- 7 Растау үшін [Дайын] түймесін басыңыз.
- 8 [Бағдарлама нөмірі] тармағын таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басып, арнаны қойыңыз.
- 9 Растау үшін ОК түймесін басыңыз.
- 10 Шығу үшін ⏏ MENU түймесін басыңыз.



Keңес

- [Қосу таймері] өшіру үшін [Қосу таймері] > [Белсенді ету] > [Ажыратулы] тармақтарын таңдаңыз.
- [Қосу таймері] таймері [Ажыратулы] болғанда, тек [Белсенді ету] тармағын таңдауға болады.
- Теледидар сағатын [Қосу таймері] мүмкіндігін (ақылдасу 'Теледидар сағатын орнату' бет 18) іске қосардың алдында орнатыңыз.

Теледидар құлпын пайдалану

Теледидардың басқару жүйесін құлыптау арқылы балаларыңыздың белгілі бір бағдарламаларды немесе белгілі бір арналарды көруіне жол бермеуіңізге болады.

Ата-аналық құлып мүмкіндігінің кодын қою немесе өзгерту

- 1 ⏏ MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Мүмкіндіктер] > [Кодты орнату] тармақтарын таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз.
- 3 Код орнатуға кіру үшін ▶ түймесін басыңыз.
- 4 Кодты **Сандық түймелер** арқылы енгізіңіз.

- 5 Растау үшін сол кодты жаңа диалог терезесіне қайта енгізіңіз.
 - ↳ Егер код сәтті орнатылса, диалог терезесі жабылады. Дегенмен, код орнатылмай қалса, жаңа диалог терезесі кодты қайта енгізуге нұсқау береді.
- 6 Егер сіздің кодты өзгерткіңіз келсе, [Мүмкіндіктер] > [Кодты өзгерту] тармақтарын таңдаңыз.
- 7 Ағымдағы кодты **Сандық түймелер** арқылы енгізіңіз.
 - ↳ Егер код жарамды болса, жаңа диалог терезесі жаңа кодты енгізуге нұсқау береді.
- 8 Жаңа кодты **Сандық түймелер** арқылы енгізіңіз.
 - ↳ Хабар пайда болып, растау үшін жаңа кодты қайтадан енгізуге нұсқау береді.




Keңес

- Егер сіз кодыңызды ұмытып қалсаңыз, бар кодтарды ауыстырып алу үшін '8888' енгізіңіз.

Теледидарды құлыптау немесе құлыптан ашу

Теледидарды құлыптау функциясы балаңыздың барлық арналар мен жалғанған құрылғыларды көруіне жол бермейді.


- 1 ⏏ MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Мүмкіндіктер] > [ТД құлпы] тармақтарын таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз.
- 3 [ТД құлпы] мәзіріне кіру үшін ▶ түймесін басыңыз.
 - ↳ Экран пайда болып, кодты енгізуге нұсқау береді.
- 4 Кодыңызды **Сандық түймелер** арқылы енгізіңіз.

- 5 [Құрсаулау] немесе [Құрсаудан босату] тармағын таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
- 6 ОК түймесін басыңыз.
↳ Барлық арналар және жалғаулы құрылғылар кілттеледі немесе кілттен ашылады.
- 7 Шығу үшін  MENU түймесін басыңыз.

Есте сақтаңыз

- Егер сіз [Құрсаулау] тармағын таңдасаңыз, сізге теледидарды қосқан сайын кодты енгізу керек болады.

Бір не одан көп арналарды кілттеу немесе кілттен ашу

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар торын көрсету үшін ОК түймесін басыңыз.
- 2 Арнаны кілттеуге немесе кілттен ашуға таңдау үшін ▲▼◀▶ түймесін басыңыз.
- 3  OPTIONS түймесін басыңыз.
- 4 [Арнаны кілттеу] немесе [Арнаны ашу] тармағын таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
- 5 Әрбір таңдау үшін арнаны кілттеуге немесе кілттен ашуға ОК түймесін басыңыз.



Есте сақтаңыз

- Енгізілген өзгертулер өз күшіне ие болу үшін теледидарды қайта іске қосыңыз.



Теледидар сағатын пайдалану

Теледидар экранынан сағатты көрсетуге болады.

Теледидар сағатын орнату

- 1  MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Мүмкіндіктер] > [Сағат] тармақтарын таңдаңыз.
↳ [Сағат] мәзірі шығады.
- 3 Уақытты енгізу үшін ▲▼◀▶ немесе **Сандық түймелер** түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін [Дайын] түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін  MENU түймесін басыңыз.

Теледидар артықшылықтарын өзгерту

- 1  MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Орнату] > [Таңдаулар] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Таңдаулар] тармағына кіру үшін ► түймесін басыңыз.
 - [Орын] Теледидар параметрлерін орныңызға - үйге немесе дүкенге оңтайландырады.
 - [Үнділік жолағы] Дыбыс деңгейін дұрыстағанда дыбыс деңгейі жолағын көрсетеді.
 - [EasyLink] EasyLink құрылғылары арасында бір рет басып ойнатуға және бір рет басып күту режиміне қосуға мүмкіндік береді.
 - [Түс] Аймағыңызда қолданылатын түрлі түсті телевизиялық стандартт орнатады.
 - [Е-жапсырғыш] Тек дүкен режимі үшін. Стикердің орнын анықтайды.
- 4 Артықшылығын таңдау үшін ▲▼◀▶ түймесін басыңыз.
- 5 ОК түймесін басыңыз.
- 6 Шығу үшін  MENU түймесін басыңыз.

Расшифровка жасайтын канал

Расшифровка жасайтын құрылғы арқылы қамтамасыз етілетін каналдарды ТД канал таңдауышқа көрсетуіңізге болады. Осы жолмен сіз каналдарды телевизориыңыздың РС пайдаланып осы каналдарды таңдауыңызға болады. Расшифровка жасайтын құрылғы EXT1 немесе EXT2 қосылуға тиіс.

Расшифровка жасайтын құрылғы каналын орнату

Расшифровка жасайтын құрылғынан каналдарды таңдаңыз

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Орнату]** > **[Декодер]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 **[Декодер]** тармағына кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 4 **[Арна]** тармағына кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 5 Расшифровка жасайтын құрылғына орнатылатын каналды таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 6 **OK** түймесін басыңыз.
- 7 **[Күй]** тармағын таңдау және оған кіру үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 8 Расшифровка жасайтын құрылғысымен пайдаланатын қосқышты таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз (**[Ешқайсысы]**, **[EXT 1]** немесе **[EXT 2]**).
- 9 **OK** түймесін басыңыз.
- 10 Шығу үшін **MENU** түймесін басыңыз.



Есте сақтаңыз

- Расшифровка жасайтын құрылғысымен пайдаланатын қосқышты таңдағыңыз келмесе **[Ешқайсысы]** түймесін басыңыз.
- **[EXT 2]** тек диаметрі 26 немесе одан жоғары дюймлық телевизорларда қатынаулы.

Теледидардың демонстрация режимін іске қосу

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Мүмкіндіктер]** > **[Демо]** тармақтарын таңдаңыз.
↳ **[Демо]** мәзірі шығады.
- 3 Демонстрация режимін таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
 - **[Dig.CrystalClear]** Сурет сапасын оңтайлы контрастқа, түске және айқындылыққа сандық тұрғыдан реттейді.
 - **[Active Control]** Оңтайлы сурет сапасы үшін сигнал жағдайларында сурет параметрін автоматты түрде үздіксіз реттейді.
- 4 Демонстрацияны көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін **MENU** түймесін басыңыз.

Теледидардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру

Теледидардың әдепкі сурет және дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады. Арналар орнату параметрлері сол қалпында қалады.

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Орнату]** > **[Зау. орнатымдар]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 **[Зау. орнатымдар]** мәзіріне кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
↳ **[Нөлдеу]** ерекшеленеді.
- 4 Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін **MENU** түймесін басыңыз.


6 Арналарды орнату

Теледидарды бірінші рет орнатқанда, сізге мәзір тілін таңдауға және теледидар және сандық радио арналарын (болған жағдайда) орнатуға нұсқау береді. Бұл тарауда арналарды қайта орнату және нақты баптау тәсілдері туралы нұсқаулар берілген.




Арналарды автоматты түрде орнату

Бұл бөлім арналарды автоматты түрде іздеу және сақтау тәсілдерін суреттейді.

1-қадам Мәзір тілін таңдау

 **Есте сақтаңыз**

- Егер тіл параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Орнату]** > **[Мәзір тілі]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 **[Мәзір тілі]** тармағына кіру үшін  түймесін басыңыз.
- 4 Тіл параметрін таңдау үшін  түймесін басыңыз.


Сурет	Мәзір тілі	English
	Арнаны орнату	Cesky
Дыбыс	Таңдаулар	Български
	Декодер	Dansk
Мүмкіндіктер	Зау. орнатымдар	Deutsch
	Ағымдық бағд.	Ελληνικά
		Español
Орнатым		Français

- 5 Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.


- 6 Шығу үшін  **MENU** түймесін басыңыз.

2-қадам Арналарды орнату


Арналарды дұрыс орнату үшін еліңізді таңдаңыз.



- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Орнату]** > **[Арнаны орнату]** > **[Арна көмекшісі]** тармақтарын таңдаңыз.

Сурет	Мәзір тілі	Арна көмекшісі
	Арнаны орнату	Ұқсас: Қол режимі
Дыбыс	Таңдаулар	
	Декодер	
Мүмкіндіктер	Зау. орнатымдар	
	Ағымдық бағд.	
Орнатым		

- 3 Еліңізді таңдау үшін  түймесін басыңыз.

Еліңізді таңдаңыз	Австрия
	Бельгия
	Хорватия
	Чех Республикасы
	Дания
	Финляндия
	Франция
	Германия

- 4 Келесі қадамға өту үшін  түймесін басыңыз.
- 5 Арналарды қайта орнату үшін **[Бастау]** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

 Автоматты орнатымды бастаңыз. Бұл бірнеше минут алуы мүмкін. 

12 **3**

- ↳ Жүйе арналарды іздейтіндіктен, процесті **[Тоқтату]** (тоқтатуға) арналған таңдау болады.

- 6 Егер сіздің іздеуді тоқтатқыңыз келсе, **[Тоқтату]** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Диалог терезіс пайда болып, сізден процесті **[Тоқтату]** (тоқтату) немесе **[Жалғастыру]** (жалғастыру) әрекетін іске асырғыңыз келетінін-келмейтінін сұрайды.
- 7 **[Тоқтату]** немесе **[Жалғастыру]** тармағын таңдау үшін **◀▶** түймесін басыңыз.
- 8 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 9 Болған соң, шығу үшін **▲ MENU** түймесін басыңыз.

Арналарды қолмен орнату

Бұл бөлім аналогты теледидар арналарын қолмен іздеу және сақтау тәсілдерін суреттейді.

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Орнату] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас: Қол режимі]** тармақтарын таңдаңыз.
 - ↳ **[Ұқсас: Қол режимі]** мәзірі шығады.

Сурет	Мәзір тілі	Арна көмекшісі
		Арнаны орнату
Дыбыс	Таңдаулар	
	Декодер	
	Зау. орнатымдар	
Мүмкіндіктер	Ағымдық бағд.	
Орнатым		

- 3 Реттегіңіз келген элементін таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
 - **[Жүйе]**
 - **[Іздеу]**
 - **[Күйін келтіру]**
 - **[Ағ. арнаны сақтау]**
 - **[Жаңа ар. сақтау]**
 - **[Арнаны өткізу]**

1-қадам Жүйені таңдау

☰ Есте сақтаңыз

- Егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Орнату] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас: Қол режимі]** тармақтарын таңдаңыз.
 - ↳ **[Ұқсас: Қол режимі]** мәзірі шығады.
- 3 **[Жүйе]** тармағын таңдау және оған кіру үшін **▲▼▶** түймесін басыңыз.
- 4 Еліңізді немесе аймағыңызды таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 5 Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Шығу үшін **▲ MENU** түймесін басыңыз.

Қазақша

2-қадам Жаңа теледидар арналарын іздеу және сақтау

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Орнату] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас: Қол режимі]** тармақтарын таңдаңыз.
 - ↳ **[Ұқсас: Қол режимі]** мәзірі шығады.
- 3 **[Іздеу]** тармағын таңдау және оған кіру үшін **▲▼▶** түймесін басыңыз.
- 4 Үш таңбалы жиілікті қолмен енгізу үшін **▲▼** түймесін басыңыз немесе **Сандық түймелер** пайдаланыңыз.
- 5 Іздеуді бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Егер арна таңдалған жиілікте қолжетімді болмаса, келесі қолжетімді арнаны іздеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Жаңа арна табылғанда **↩ BACK** түймесін басыңыз.
- 7 Жаңа арнаны жаңа арна нөмірімен сақтау үшін **[Жаңа ар. сақтау]** таңдайтын **▲▼** түймесін басыңыз.
- 8 **[Жаңа ар. сақтау]** тармағына кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.

- 9 [Иә] тармағын таңдау үшін ◀▶ түймесін басыңыз, сосын жаңа арнаны сақтау үшін ОК түймесін басыңыз.
- 10 Шығу үшін ⏏ MENU түймесін басыңыз.

3-қадам Аналогты арналарды нақты баптау

- 1 ⏏ MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Орнату] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас: Қол режимі] тармақтарын таңдаңыз. ↳ [Ұқсас: Қол режимі] мәзірі шығады.
- 3 [Күйін келтіру] тармағын таңдау және оған кіру үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз.
- 4 Жиілігін реттеу үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
- 5 Болған соң, ОК түймесін басыңыз.
- 6 Арна нөмірін таңдайтын [Ағ. арнаны сақтау] тармағын таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
- 7 [Ағ. арнаны сақтау] тармағына кіру үшін ▶ түймесін басыңыз.
- 8 [Иә] тармағын таңдау үшін ◀▶ түймесін басыңыз, сосын ағымдағы арнаны сақтау үшін ОК түймесін басыңыз.
- 9 Шығу үшін ⏏ MENU түймесін басыңыз.

4-қадам Арналарды өткізіп жіберу

- 1 ⏏ MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Орнату] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас: Қол режимі] тармақтарын таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз. ↳ [Ұқсас: Қол режимі] мәзірі шығады.
- 3 [Арнаны өткізу] тармағын таңдау және оған кіру үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз.

- 4 [Иә] тармағын таңдау үшін ◀▶ түймесін басыңыз, сосын ағымдағы арнаны өткізіп жібері үшін ОК түймесін басыңыз.

↳ P +/- басқаныңызда қашықтан басқару пультінде таңдалған арна өткізіліп жіберіледі немесе арналар кестесіне қараңыз.

- 5 Шығу үшін ⏏ MENU түймесін басыңыз.



Есте сақтаңыз

- Өткізіліп жіберілген арнаны арна тізіміне (ақылдасу '2-қадам Жаңа теледидар арналарын іздеу және сақтау' бет 21) қайтадан орнатуыңызға болады.

Арналардың атауларын өзгерту

Арна таңдалғанда, таңдалған атауды шығару үшін арналардың атауларын өзгертуге болады.

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар торын көрсету үшін ОК түймесін басыңыз.
- 2 Атауын өзгерткіңіз келген арнаны таңдаңыз.
- 3 [О] OPTIONS түймесін басыңыз. ↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 4 [Арнаны қайта атау] тармағын таңдау және оған кіру үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз. ↳ Мәтін енгізу терезесі шығады.
- 5 Таңбаларды таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз.
- 6 Таңбалардың әрқайсысын растау үшін ОК түймесін басыңыз.



Кеңес

- Арналардың атауларын өзгертіңіз - атау ұзындығы алты таңбамен шектелген.
- Бас әріпті кіші әріпке және керісінше өзгерту үшін [Aa] пайдаланыңыз.

Арналарды ретке келтіру

Арналарды орнатқаннан кейін олардың шығу ретін дұрыстауға болады.

- 1** Теледидарды көрген кезде арналар торын көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 2** **OPTION** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 3** **[Қайта реттеу]** тармағын таңдау және оған кіру үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 4** Ретке келтіргіңіз келген арнаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5** Арнаға жаңа орын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 6** Жаңа орынды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 7** **OPTION** түймесін басыңыз.
↳ **[Аяқталған қайта р]** шығады.
- 8** Ретке келтіруді аяқтау үшін **OK** түймесін басыңыз.


7 Құрылғылар жалғау

Бұл бөлімде коннекторлары мен Жылдам іске қосу бөлімінде берілген жалғау үлгілері әр түрлі құрылғыларды қосу тәсілдері суреттеледі.

Есте сақтаңыз

- Әр түрлі коннекторлар қол жетімділік пен қажеттілікке қарай құрылғыны теледидарға жалғау үшін пайдаланылады.

19-22 дюймдік теледидардың артқы коннекторы

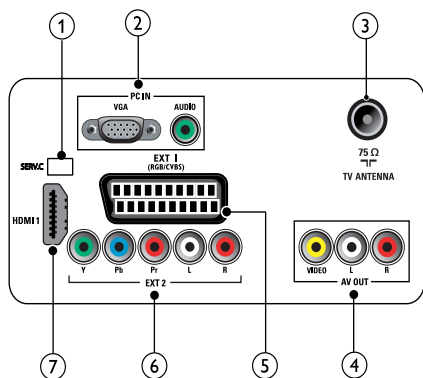

- SERV. C**
Бағдарламалық құралды жаңартуға арналған.
- PC IN (VGA және AUDIO IN)**
Компьютер сигналын қабылдайтын аудио және бейне кіріс.
- TV ANTENNA**
Антенна, кабельдік немесе жерсерік сигнал қабылдайтын сигнал кірісі.

- AV OUT (VIDEO OUT және AUDIO OUT L/R)**

Басқа теледидар немесе жазатын құрылғы сияқты аналогты құрылғыларға шығатын аудио және бейне шығыс.

- EXT 1 (RGB және CVBS)**

DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.


- EXT 2 (Y Pb Pr және AUDIO L/R)**

DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.

- HDMI 1**


Blu сәулелі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс.

26 дюймдік және одан жоғары теледидардың артқы коннекторы

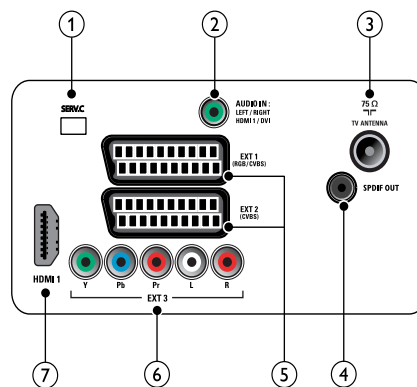

- ① **SERV. C**
Бағдарламалық құралды жаңартуға арналған.
- ② **AUDIO IN**
Компьютер сияқты бөлек аудио қосылымды қажет ететін құрылғылар сигналын қабылдайтын аудио кіріс.
- ③ **TV ANTENNA**
Антенна, кабельдік немесе жерсерік сигнал қабылдайтын сигнал кірісі.
- ④ **SPDIF OUT**
Үй кинотеатрлары мен басқа сандық аудио жүйелерге шығатын сандық аудио шығыс.
- ⑤ **EXT 1 (RGB және CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс. EXT 2 ұясында CVBS сигналы қолданылады.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr және AUDIO L/R)**
DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.
- ⑦ **HDMI 1**
Blu сәулелі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс.

Бүйір коннекторы

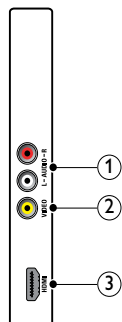

- ① **AUDIO L/R VIDEO** құрылғыларға жалғанған аналогты құрылғылар сигналын қабылдайтын аудио кіріс.
- ② **VIDEO**
Бейне магнитофон сияқты аналогты құрылғылар сигналын қабылдайтын композитті бейне кіріс.
- ③ **HDMI (Тек 26 дюймдік және одан жоғары теледидар үшін)**
Blu сәулелі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс.

Қазақша

Компьютерді жалғау

Компьютерді теледидарға жалғаудың алдында


- Компьютеріңіздің экранының жаңару жиілігін 60Гц мәніне орнатыңыз.
- Компьютеріңізден қолданылатын экран ажыратымдылығын таңдаңыз.

Компьютердің төмендегі коннекторлардың біреумен жалғаңыз:


 Есте сақтаңыз

- DVI немесе VGA арқылы жалғауға қосымша аудио кабель қажет етіледі.


- HDMI кабелі

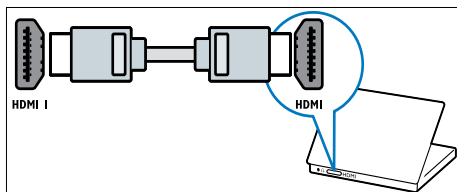


- DVI-HDMI кабелі

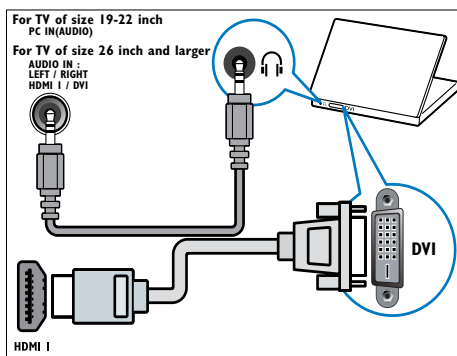

- HDMI кабелі және HDMI-DVI адаптері

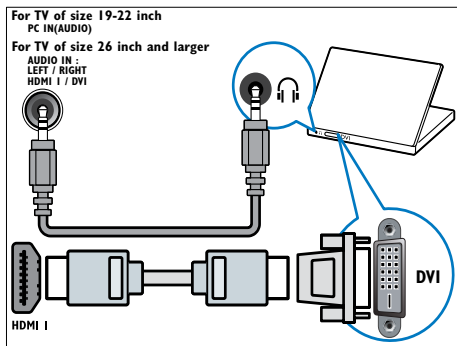

- VGA кабелі

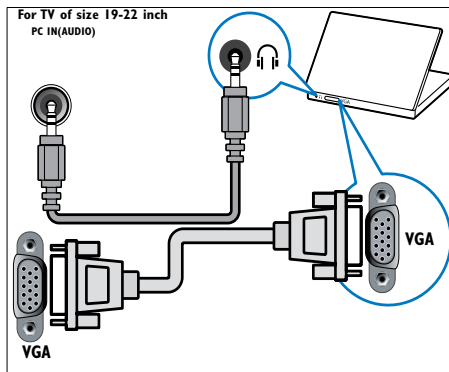

Philips EasyLink режимін пайдалану

Сіздің теледидарыңызда EasyLink құрылғылары арасында бір рет басып ойнатуға және бір рет басып күту режиміне шығаруға мүмкіндік беретін Philips EasyLink мүмкіндігі бар.

Есте сақтаңыз

- Үйлесімді құрылғыларды теледидарға HDMI арқылы жалғау керек.

EasyLink режимін қосу немесе өшіру

Есте сақтаңыз

- Егер сіздің Philips EasyLink режимін пайдаланғыңыз келмесе, оны қоспаңыз.

- 1 MENU түймесін басыңыз.
- 2 [Орнату] > [Таңдаулар] > [EasyLink] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Қосулы] немесе [Ажыратулы] тармағын таңдаңыз.

Бір рет басып ойнату мүмкіндігін пайдалану


- 1 EasyLink режимін қосқаннан кейін құрылғыдағы ойнату түймесін басыңыз.
 - ↳ Теледидар автоматты түрде дұрыс ресурсқа қосылады.

Бір рет басып күту режиміне шығару мүмкіндігін пайдалану

- 1 Теледидардың немесе құрылғының қашықтықтан басқару пультіндегі **Күту режимі** түймесін кемінде үш секундай басып тұрыңыз.
 - ↳ Теледидар мен барлық жалғаулы HDMI құрылғылары күту режиміне шығады.

Kensington құлпын пайдалану

Kensington қауіпсіздік слоты теледидардың артында орналасқан. Слот пен ауыр үстел сияқты қозғалмайтын нысанның арасында Kensington құлпын іліп қою арқылы ұрлыққа жол бермеңіз.

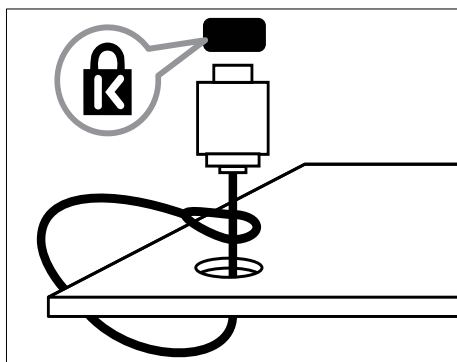

8 Өнім туралы ақпарат

Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертіледі. Толық өнім ақпаратын алу үшін www.philips.com/support сайтына өтіңіз.

Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары

Компьютер форматтары

- Ажыратымдылық - жаңару жиілігі:
 - 640 x 480 - 60Гц
 - 800 x 600 - 60Гц
 - 1024 x 768 - 60Гц
 - 1280 x 1024 - 60 Гц
 - 1360 x 768 - 60Гц
 - 1440 x 900 - 60Гц (Тек Толық HD үшін)
 - 1680 x 1050 - 50Гц, 60Гц (Тек Толық HD үшін)
 - HDMI/DVI кірісі арқылы

Бейне форматтар

- Ажыратымдылық - жаңару жиілігі:
 - 480i - 60Гц
 - 480p - 60Гц
 - 576i - 50Гц
 - 576p - 50Гц
 - 720p - 50Гц, 60Гц
 - 1080i - 50Гц, 60Гц
 - 1080p - 24Гц, 25Гц, 30Гц, 50Гц.

Тюнер/Қабылдау/Хабар тарату

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиальді (IEC75)
- Телевизиялық жүйе: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Бейне ойнату: NTSC, SECAM, PAL

- Тюнер ауқымдары: Гиперауқым, S-арнасы, UHF, VHF

Қашықтықтан басқару пульті

- Түрі: PF01E09B
- Батареялар: 2 x AAA (LR03 үлгісіндегі)

Электр қуаты

- Ток кернеуі: 220-240В, 50Гц
- Күту режиміндегі қуат: < 0.3Вт
- Сыртқы температура: Сельций бойынша 5 - 40 градус

Жинақтағы теледидар бекітпелері

Теледидарды орнату үшін Philips теледидар тіреуішін немесе VESA үйлесімді теледидар тіреуішін сатып алыңыз. Кабельдер мен коннекторларға зақым келтіріп алмау үшін теледидардың артынан кемінде 2,2 дюйм немесе 5,5 см арақашықтық қалдыруды ұмытпаңыз.



Ескерту

- Теледидар тіреуішімен берілген барлық нұсқауларды орындаңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан орын алатын апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.

Теледидар экранының өлшемдері (дюйм)	Қажетті еңкею бұрышы (мм)	Қажетті орнататын бұрандалар
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	400 x 400	4 x M6

9 Ақаулықтарды жою

Бұл бөлімде негізгі кездесетін ақаулар мен оларды шешу жолдары суреттеледі.

Теледидардың негізгі ақаулары

Теледидар қосылмайды:

- Электр бауын ток көзінен ажыратыңыз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаңыз.
- Электр бауының дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.

Қашықтықтан басқару пульті дұрыс істемейді:

- Қашықтықтан басқару пультіндегі батареялардың +/- бағыттары сақталып, дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Қашықтықтан басқару пультіндегі батареялар ескірсе немесе ағып кетсе, оларды ауыстырыңыз.
- Қашықтықтан басқару пульті мен Теледидар сенсорлық линзаларын тазалаңыз.

Теледидар күту режимінің шамы қызыл болып жыпылықтайды:

- Электр бауын ток көзінен ажыратыңыз. Электр бауын қайта қосудың алдында Теледидар құрылғысының салқындауын күтіңіз. Егер қайта жыпылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіз теледидар құлпын ашатын кодты ұмытып қалдыңыз

- '8888' енгізіңіз.

Теледидардың мәзірі қате тілде тұр.

- Теледидардың мәзірін қалаған тіліңізге өзгертіңіз.

Теледидар қосылғанда/өшірілгенде/күту режиміне шыққанда, сіз Теледидар корпусынан сықырлаған дыбысты естисіз:

- Ешқандай әрекет қажет етілмейді. Теледидар салқындағанда және жылығанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің үлкеюін және кішіреюін

білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

Теледидар арналарына қатысты мәселелер

Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:

- Дұрыс арналар тізімінің таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.

Сурет ақаулары

Теледидар қосулы, бірақ сурет көрінбейді:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Теледидар ресурсы ретінде дұрыс құрылғының таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:

- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Антенна қосылымынан теледидар сигналы нашар қабылданады:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Дауыззорайтқыштар, жерге қосылмаған аудио құрылғылар, неонды шамдар, биік ғимараттар және басқа нысандар қабылдау сапасына әсер етуі мүмкін. Мүмкіндігінше антенна бағытын өзгерту немесе құрылғыларды теледидардан жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартуға тырысыңыз.
- Егер бір ғана арна нашар қабылданып тұрса, сол арнаны нақты баптаңыз.

Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы нашар:

- Құрылғылардың дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Теледидар сурет параметрлерін сақтамады:

- Теледидар орнының үй параметріне қойылған-қойылмағанын тексеріңіз. Бұл режим параметрлерді өзгерту және сақтау икемділігін ұсынады.

Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен немесе тым кішкентай:

- Басқа сурет форматын пайдаланып көріңіз.

Суреттің орны дұрыс емес:

- Кейбір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді. Құрылғының сигнал шығысын тексеріңіз.

- Егер Теледидар HDMI құрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір құрылғыдан екіншісіне және қайтадан кері ауыстырып қосып көріңіз.
- Егер дыбыс үздіксіз бұрмаланса, HDMI құрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыс-дұрыс еместігін тексеріңіз.
- Егер HDMI-DVI адаптері HDMI - DVI кабелі пайдаланылса, қосымша аудио кабельдің **AUDIO L/R** немесе **AUDIO IN** ұясына (тек шағын ұя үшін) жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.

Дыбыс ақаулары

Сурет бар, бірақ Теледидар құрылғысының дыбысы шықпайды:

 **Есте сақтаңыз**

- Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, Теледидар аудио шығысты автоматты түрде өшіреді — бұл ақау бар екенін білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Дыбыс деңгейінің 0-ге қойылған-қойылмағанын тексеріңіз.
- Дыбыстың өшірілген-өшірілмегенін тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:

- Дыбыс параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс бір ғана динамиктен шығады:

- Дыбыс балансының ортаға қойылған-қойылмағанын тексеріңіз.

HDMI қосылымының ақаулары

HDMI құрылғыларында ақаулық туындады:

- HDCP қолдауының HDMI құрылғысынан берілетін мазмұнды көрсететін Теледидар үшін алынған уақытты кідіртетінін ескеріңіз.

Компьютер қосылымының ақаулары

Теледидардан компьютердің көрсетуі тұрақты емес:

- Қолданылатын ажыратымдылық және жаңару жиілігі мәндерінің компьютерден таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.
- Теледидардың сурет форматын масштабсыз мәнге қойыңыз.

Бізбен байланысыңыз

Егер сіз бұл мәселені шеше алмасаңыз, осы Теледидар құрылғысына арналған жиі қойылатын сұрақтар бөлімін www.philips.com/support сайтынан қараңыз. Егер мәселе шешілмей қалса, Пайдаланушы нұсқаулығы ішінде берілгендей еліңіздегі Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



Ескерту

- Теледидар құрылғысын өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Оның салдарынан ауыр жарақат салуы, Теледидар құрылғысына жөнделмейтін зақым келтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.



Есте сақтаңыз

- Philips компаниясына хабарласпас бұрын, теледидардың моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер Теледидар арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

10 Индекс

С

сурет форматы	
Ақаулықтарды жою	29
сурет форматын өзгерту	12

Е

EasyLink	
ажырату	26
бір-рет тиіп ойнату	27
бір-рет тию күту калпына келтіру	27
қосу	26

Н

HDMI кабелі	
Ақаулықтарды жою	30

А

Ақаулықтарды жою	29
арналар	
жақсы көретіндер тізімі	15
қайта атау	22
қайта баптау	23
орнату	
автоматты	20
арналарды орнату	
автоматты	20
нұсқау	21

Б

батареялар	28
Бейне пішін	
бейне пішін техникалық сипаттар	28
Беттер кестесі	15
бір-рет тиіп ойнату	27
бір-рет тию күту калпына келтіру	27

Д

дауыс қаттылығы	
баптау	10

демонстрация	19
дыбыс параметрлері	13, 14

Ж

жақсы көретіндер тізімі	
баптау	15
тармақтарын таңдаңыз.	15

З

зауыттық параметрлер	19
----------------------	----

Қ

қабылдау	29
----------	----

К

Каналдар тізімі	
Ақаулықтарды жою	29
Жақсы көретіндер	15
жаңарту	15

Қ

қашықтан басқару пульті	
техникалық сипаттары	28
шолу	7

К

Кенсингтон бұғаттауы	27
компьютер форматы	
техникалық сипаттары	28

Қ

қоршаған ортаны қорғау	6
Қосылымдар	
HDMI	
Ақаулықтарды жою	30
Ақаулықтарды жою	30
техникалық сипаттары	28
электр қорегі	24

К

көрсету	
ажыратымдылық	28

Қ

КК	31
----	----

құлыптау	
Кенингстон	27
құрылғылар	
көру	10
қысқыш	28

М

Мәзір	
негізгі мәзір	11
телемәтін	14

О

орны	18
-------------	----

С

сандық қызметтер	
телемәтін	14
Смарт параметрлері	11, 13
Сурет параметрлері	11

Т

таймер	
Күту режимі	16
таймерде	16
түнгі таймер	16
ТД құлыптау	
каналдарды құлыптау	18
қосылған құрылғыларды құлыптау	17
Теледидар	
Ақаулықтарды жою	29
Арналарды ауыстырып қосу	9
дауысты баптау	10
қабырғаға орнатушы	28
қосу	9
Күту режимі	9
Мәзір	11
сөндіру	9
теңшегіш техникалық сипаттар	28
Экран күту	5
телемәтін	
бағыныңқы беттер	14
Беттер кестесі	15
мүмкіндіктері	14
техникалық сипаттамасы	28

Ұ

ұйықтау таймері	16
------------------------	----

