

iTV



**PHILIPS**

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili tento televízny príjímač.

Táto príručka bola zostavená s cieľom pomôcť Vám pri zapojení a ovládaní Vášho televízneho príjímača.

Odporúčame Vám, aby ste si príručku dôkladne prečítali.

## Ekran bakımı

Ekrani çizebileceği, lekeleyebilecegi veya ekrana kalıcı zarar verebilecegi için ekrana sert bir cisimle dokunmayın, vurmeyin ve benzeri bir cisimle ekranıitmeyin veya silmeyin. Ekrani kimyasal madde içeren temizlik bezleriyle silmeyin. Ekrana çiplak el veya kirli bezle dokunmayın (bazi kozmetik maddeler ekrana zarar verir). Ekrani temizlemeden önce TV'nin fişini prizden çekin. Ekranan yüzeyi tozlanırsa, yumuşak pamuklu bir bezle veya nemli güdéri bez gibi başka bir yumuşak malzemeyle dikkatli bir şekilde silin. Aseton,tolüen ve alkol kullanmayın; çünkü bu maddeler kimyasal hasarlara neden olur. Sıvı temizleyiciler veya sprey temizleyiciler kullanmayın. Tükürük veya su damlalarını en kısa sürede silin. Tükürük veya su damlalarının uzun süre ekranda kalması deformasyonlara ve renklerin solmasına neden olur.

## Çevre Korumasıyla ilgili Maddeler

- Televizyonunuz özel şirketler tarafından geri dönüştürülebilen ve tekrar kullanılabilen malzemeler içermektedir. Televizyonunuzu nasıl elden çıkaracağınızı öğrenmek için lütfen ülkenizin ilgili yasalarına bakınız. Özellikle biten pilleri atarken dikkat ediniz.
- Televizyonunuz bekleme modunda da enerji tüketir. Enerji tüketimi hava ve su kirliliğini artırır. Geceleri televizyonunuzu bekleme modunda bırakmak yerine kapatmanızı tavsiye ederiz.



Bu ürünün kutusu geri dönüşümle doğaya kazandırılabilir. Lütfen yerel yönetim birimine danışınız.



## Eski ürünüzün elden çıkarılması

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve tekrar kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürüne şekilde görülen üstü çizilmiş tekerlekli çop kutusu işaretini eklendiğinde o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi'ne dahil olduğu anlamına gelir.

Lütfen kendinizi ülkenizde uygulanan elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanma sistemi konusunda bilgilendiriniz. Lütfen yerel yasalara uygun hareket ediniz ve eski ürününüüzü normal ev çöpü ile birlikte atmayınız. Ürününüzün doğru şekilde atılması çevreyi ve insan sağlığını etkileyebilecek potansiyel zararın önlenmesine katkıda bulunacaktır.

# Introduction

Thank you for purchasing this television set.

This handbook has been designed to help you install and operate your TV set.

We strongly recommend that you read it thoroughly.

## Access Code / Code d'accès / Zugangkennziffer / Codice di accesso / Código de acceso

When the set is in the **Standard** Security Mode, the Set-up Menu may be accessed either with an Institutional Set-up Remote Control, or with a guest remote control (like the RC2886) by pressing the following Remote Control keys in sequence: **3 1 9 7 5 3 Mute**

## Care of the screen

Do not touch, push or rub or strike the screen with anything hard as this may scratch, mar or damage the screen permanently. Do not rub with dust clothes with chemical treatment. Do not touch the surface with bare hands or greasy cloth (some cosmetics are detrimental to the screen). Unplug the TV before cleaning the screen. When the surface becomes dusty, please wipe gently with absorbent cotton or other soft materials like chamois soaks. Do not use acetone, toluene and alcohol because they cause chemical damage.

Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Wipe off saliva or water drops as soon as possible. Their long time contact with the screen causes deformations and colour fading.

## Environmental

- Your television contains material that can be recycled and reused by specialized companies. Please find out about local regulations on the disposal of your old television set. Pay particular attention to the disposal of exhausted batteries.
- Your television consumes energy in the stand-by mode. Energy consumption contributes to air and water pollution. We advise you to switch off your television overnight instead of leaving it in stand-by mode.



The packaging of this product is intended to be recycled. Apply to the local authorities for correct disposal.



## Disposal of your old product.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please find out more about the separate collection system for electrical and electronic products in your local neighbourhood.


Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

# Hazırlık

## Duvara montaj yönergeleri/Sehpa

Aldığınız TV türüne göre duvara montaj dirseği veya sehra verilebilir. Verilen sehpayı ve/veya duvara montaj dirseğini monte etmek için, ilgili yönergelere bakın. Duvara montaj dirseğinin güvenlik standartlarına uygun bir şekilde takıldığından emin olun.

## Havalandırma deliklerinin çevresinde havanın rahat bir şekilde dolaşabildiğiinden emin olun.

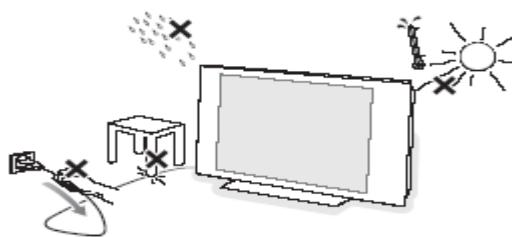


Tehlikeli durumları önlemek için, yanın mumlar gibi açık alev kaynakları TV'nin üzerine veya çevresine bırakılmamalıdır. TV'nin ısiya, doğrudan güneş ışığına ve yağmura veya suya maruz kalmamasını sağlayın. Cihaz damlayan veya sıçrayan herhangi bir sıvıdan etkilenenek yerlere yerleştirilmemelidir ve cihazın üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesneler bırakılmamalıdır. Anten fisi televizyonun altındaki anten yuvasına sıkıca takılmalıdır.

## Elektrik Fişinin Prize Takılması

FİŞ prize takın ve TV'yi açın. Doğru çalışma voltajı için lütfen televizyonun arkasındaki etikete bakın.

## Uzaktan kumandanın kullanılması

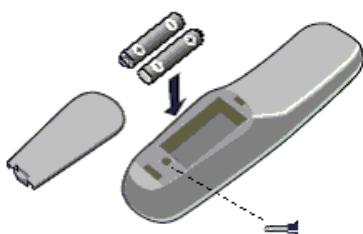

- Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı çıkarın.
- Doğru yönde olduklarından emin olarak pil bölmesine doğru tür ve boyutta pil takın.
- Pil kapağının deliğini uygun bir vidayla sıkarak pillerinizi sabitleyebilirsiniz.

## Televizyonun açılması:

TV'yi açmak için açma/kapama düğmesine  basın. Televizyonun ön tarafında gösterge ışığı yanar ve ekrana görüntü gelir. Televizyon bekleme modundaysa (kırmızı gösterge), uzaktan kumandadaki - TV + tuşlarına basın.

## Menüleri kullanmak için


### Ayarlar Menüsüne Erişme

Ayar, Yüksek Güvenlik Modundayken, Kurulum menüsüne yalnızca Fabrika Ayarlı Uzaktan Kumanda (RG4172BK veya RC2573) ile erişilebilir.

Ayar Standart Güvenlik Modundayken, Ayarlar Menüsüne Otel TV Kurulum Kumandası veya onaylı erişim kodu kullanılarak konuk kumandası (RC2886) ile erişilebilir.



RG4172BK

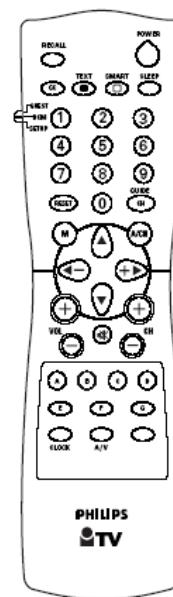

RC 2573


### Gezinme

Geçerli menü öğesi aşağı ve yukarı yön tuşlarıyla seçilebilir.

Alt menülere sağ yön tuşuna basarak “>” simgesiyle menü öğelerinden erişilebilir.

- Herhangi bir menüden çıkmak için “Menu” düğmesine basın
- Herhangi bir ayarı etkinleştirmek için “YES” öğesini, devre dışı bırakmak için “NO” öğesini seçin.
- TV yukarı/aşağı, INFO yukarı/aşağı, PAY-TV yukarı/aşağı ve RADIO yukarı/aşağı menü kodunda aktiftir ve televizyon TV moduyla aynı şekilde çalışır.


## Ayarlar menüsü öğeleri

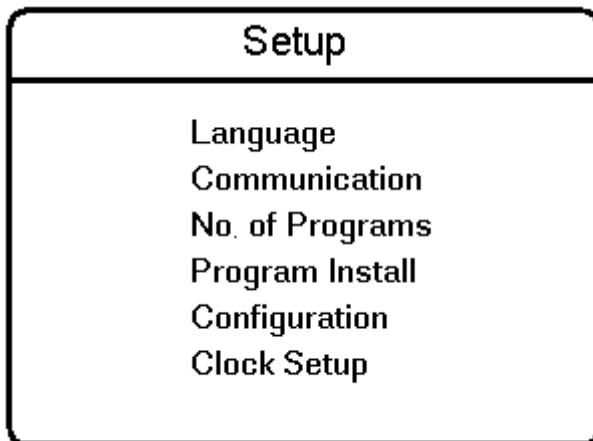

- **Language:** Ayar menüsünün dilini seçin. Seçenekler şunlardır: "ENGLISH", "ITALIANO", "DEUTSCH", ve "FRANCAIS".
- **Communication:** İletişim menüsü, interaktif uygulamaları etkinleştirmek için gereklidir. Daha fazla bilgi için, ilgili uygulama notlarına bakın. Bağımsız uygulamalar için "OFF" öğesini seçin.
- **No. Of Programs:** Bu alt menü, televizyon, ÖDEMELİ-TV, Radyo ve Bilgi programlarının ayarlanmasılığını sağlar. Maksimum program sayısı 125'tir.
- **Program Install:** Program Hafızaya Alma alt-menüsünde, program ayarları yapılabılır.
- **Configuration:** Yapılandırma menüsünde, TV'nin çeşitli ayarları ve özelliklerini ayarlanabilir.
- **Clock Setup:** Saat ayarı menüsüne bu menü öğesinden girilebilir (*bu menü seçenekleri yalnızca LCD TV modellerinde kullanılabilir*).

## Program Hafızaya Alma

Program Installation alt-menüsünde, program ayarları yapılabilir. Bu menü açık olduğunda, tüm koruma devre dışıdır.

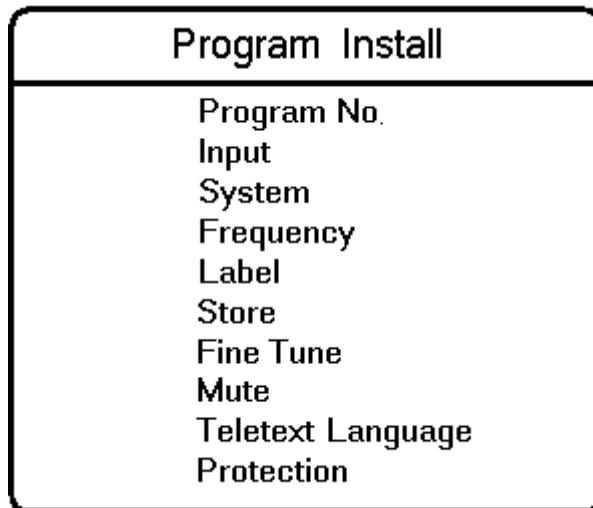

- **Program No.:** Program türü sol/sağ yön tuşlarıyla seçilebilir. Bu düğmeler tüm mevcut türler arasında geçiş yapacaktır. "TV", "INFO", "PAYTV" ve "RADIO" Belirli bir türün program numarası 0 ise, ilgili tür görüntülenemez. Yukarıda belirtilen türler arasından bir program numarası görüntülemek için, her zaman iki numara girin, örneğin: TV1 veya "1" basamaklı için "01" ve yukarı/aşağı yön tuşu.
- **Input:** "Input" menü öğesi programa atanacak öğe kaynağını seçer. Olası değerler Tuner, AV1, AV2, SIDE AV, S-VIDEO, SIDE S-VIDEO, CARD-CVBS, CARD-YC, EXT4, CARD-EXT4, HDMI1 ve HDMI2'dir. Bazı giriş kaynakları belirli dizilerde (bkz. İlgili tablo) kullanılamayabilir.


<u>Model / Giriş</u>	AV1	AV2	Side AV	Side S- Video	EXT4	HDMI
26HF5444	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2
26HF7874	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2
32HF7444	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2
32HF7874	Scart1	Scart2 CVBS	AV-In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2
37HF7444	Scart1	Scart2 CVBS	Video In	S-Video In	YPbPr	HDMI1 / HDMI2

Dikkat: SmartCard XPress Box kullanıldığından, genellikle Skart1'e bağlanır.

- **System:** WEST EU (PAL/SECAM-BG), EAST EU (PAL/SECAM-DK), UK (PAL-I), ve FRANCE (SECAM-L/L').
- **Frequency:** Frekans basamakları MHz olarak girilebilir. Sağ yön tuşu otomatik aramaya başlar; frekans girişsi sırasında girilmemiş haneler "-" olarak görüntülenir. 100 MHz altındaki frekanslar için "0" girin.
- **Label:** Bu menü öğesi her programa etiket/ad eklemek için kullanılacaktır.
  - Sol/sağ düğmelerine basarak etiket alanına girebilir veya bu alandan çıkabilirsiniz; yukarı/aşağı yön tuşlarına basarak alfa sayısal karakterler girebilirsiniz.
  - M'ye (Menü düğmesi) basarak Etiket Menüsü öğesinden çıkabilirsiniz.
- **Store:** Sol/sağ düğmesine basıldıktan sonra mevcut program bilgileri hafızaya alınır. Hafızaya almadan çıkmak için Menu düğmesine basın.
- **Fine Tune:** "kontrol sol/sağ" komutlarını kullanarak ince ayar başlatılır.
- **Mute:** Bu öğe belirli kanal için görüntüyü ve sesi etkinleştirir/devre dışı bırakır.
  - **NONE:** normal görüntü ve ses etkinleştirilir
  - **VIDEO:** bu kanal için görüntü yoktur (örneğin radyo kanalı)
  - **AUDIO:** bu kanal için ses düzeyi düşüktür (örneğin bilgi kanalı)
- **Teletext Language:** Bu menü kullanıcının seçilen kanal için kullanılacak Teletext karakteri dizisini seçmesini sağlar. Sol/sağ yön tuşıyla farklı dil kümelerine karşılık gelen bir harfi seçebilirsiniz.
  - "WEST AV": Avrupa (Latin) / Batı seçenekleri
  - "EAST AV": Avrupa (Latin) / Doğu seçenekleri (*bu menü seçenekleri yalnızca LCD TV modellerinde kullanılabilir*)
  - "GREEK": Yunanca
  - "CYRILLIC": Kiril
- **Protection:** Bu işlev seçilen programın koruması olup olmadığını belirtir. Sol/sağ yön tuşlarıyla koruma "YES" ve "NO" olarak değiştirilebilir.

## Yapilandırma

Configuration menüsünde, TV'nin çeşitli ayarları yapılabılır ve özellikleri ayarlanabilir.

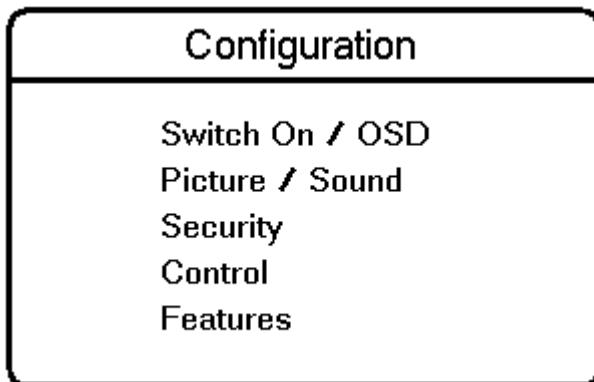

- **Switch On/OSD:** Bu alt menüde, açıldıktan sonra TV'nin çalışması ve ekran görüntüsü seçilebilir.
- **Picture/Sound:** Bu alt menüde, TV'nin Görüntü ve Ses ayarı seçilebilir.
- **Security:** Bu alt menüde, TV'nin Güvenlik ayarları yapılandırılabilir.
- **Control:** Bu alt menüde, TV'nin Kontrol ayarları yapılandırılabilir.
- **Features:** Bu alt menüden TV'nin gelişmiş özelliklerine erişilebilir.

## Açma / OSD

Bu alt menüde, açıldıktan sonra TV'nin çalışması ve Ekran Görüntüsü seçilebilir.

### Switch On / OSD

- Welcome Message**
- Switch On Program**
- Switch On Volume**
- Switch On Pic Fmt**
- Power On**
- Volume Indicator**
- Program Display**

- **Welcome Message:** Giriş menüsünü görüntülemek için Sol/Sağ Yön Tuşuna basın:

- Display
- Line1
- Line2
- Clear

Yukarı/Aşağı Yön Tuşlarıyla mesaj karakterlerini ayarlayabilirsiniz.

- **Switch On Program:** Bu öğe açıldığında televizyonun programını ayarlar.

- **Switch On Volume:** Bu öğe televizyonun açıldığındaki sesini ayarlar. Ayarlama yapmak için Sağ/Sol Yön Tuşu düğmelerini kullanın.
- **Switch On Pic Fmt:** Bu öğe televizyonun açıldığındaki görüntü biçimini ayarlar. Ayarlama yapmak için Sağ/Sol Yön Tuşu düğmelerini kullanın.
- **Power On:** Açma menüsü işlevi elektrik kullanımlığında televizyonun nasıl çalışacağını tanımlar. Geçerli durumlar şunlardır: "FORCED ON", "LAST STATUS" ve "STANDBY".
  - "FORCED ON" durumundayken, televizyon yalnızca fıştı prizden çekerek veya kurulum kumandasıyla veya ESP işleviyle kapatılabilir (Enerji Tasarrufu Programı kontrol sisteminin izin verdiği maksimum kesintisiz görüntüleme süresini kontrol eder).
  - "LAST STATUS" modundayken, televizyon önceki durumunda, açık veya bekleme durumunda açılır.
  - "STANDBY" durumundayken, televizyon her zaman Bekleme modunda açılır.
- **Volume Indicator:** Sesi ayarlarken ses göstergesini görüntülemek için, "YES" öğesini seçin. Ses göstergesini gizlemek için "NO" öğesini seçin.
- **Program Display:** Program Ekranı değerleri aşağıdakilerden biri olabilir: **Number**, **Label**, **All**, **None**.

## Görüntü ve Ses ayarları

Bu alt menüde, TV'nin Görüntü ve Ses ayarları seçilebilir.


### Picture / Sound

- Brightness**
- Colour**
- Contrast**
- Sharpness**
- Tint**
- Active Control**
- Treble**
- Bass**
- Balance**
- AVL**

- **Brightness:** Bu ayar görüntünün parlaklığını değiştirir.
- **Colour:** Bu ayar rengin yoğunluğunu değiştirir.
- **Contrast:** Bu ayar açık ve koyu tonlar arasındaki farkı değiştirir.
- **Sharpness:** Bu ayar görüntü netliğini değiştirir.
- **Tint:** Görüntüyü doğal cilt rengini elde edecek şekilde ayarlar
- **Active Control:** Etkin Denetim alınan yayının kalitesine göre görüntünün kalitesini artırır (*bu menü seçenekleri yalnızca LCD TV modellerinde kullanılabilir*).
- **Treble/Bass:** Bu ayar, TV'nin ses çıkışındaki tiz ve bas efektlerin düzeyini ayarlar.
- **Balance:** Bu ayar, sesi sol ve sağ hoparlörler arasında dengeler.
- **AVL (Automatic Volume Leveller):** Bu ayar özellikle program değiştirirken veya reklam aralarında ses düzeyindeki artışları sınırlamak için kullanılır.

## Güvenlik ayarları


Bu alt menüde, TV'nin Güvenlik ayarları yapılandırılabilir.

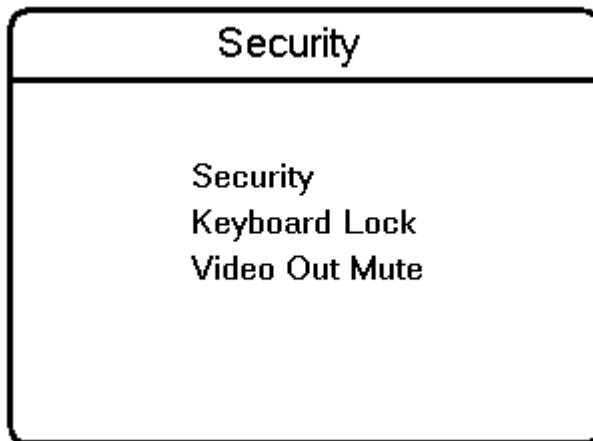

- **Security:** "SECURITY" menü işlevi kullanıcının aşağıdaki iki durumdan birini seçmesini sağlar "HIGH" veya "STANDARD". Varsayılan ayar: "STANDARD"
  - Ayar, Güvenlik **High** Modundayken Ayarlar menüsüne yalnızca Fabrika Ayarlı Uzaktan Kumandaya erişilebilir.
  - Ayar, Güvenlik **Standard** Modundayken, Ayarlar Menüsüne Otel TV Kurulum Kumandası veya onaylı erişim kodu kullanılarak konuk kumandasıyla erişilebilir.
- **Keyboard Lock:** Klavye Kilidi menü işlevi ses ve program kontrolü için televizyonun klavyesini devre dışı bırakır.
- **Video Out Mute:** Bu seçenek AV içeriğinin yetkisiz kopyalamasını önlemek için, kullanıcının AV çıkışlarının sesini TV setinden kısmasını olanaklı kılar.

## Kontrol Ayarları


Bu alt menüde, TV'nin Kontrol ayarları yapılandırılabilir.

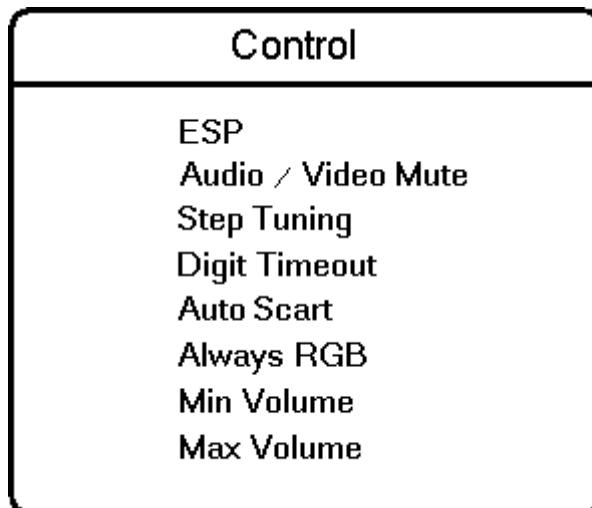

- **ESP:** Enerji Tasarrufu Programı Modu (ESP) kontrol sisteminin izin verdiği maksimum kesintisiz görüntüleme süresini kontrol eder. ESP Menü İşlevi "ESP" olarak gösterilir ve geçerli değerleri 00 – 99 (saat olarak) arasındadır. 00 değeri OFF anlamına gelir.
- **Audio/Video Mute:** Ses/Video Mute (Sessiz) menü işlevi ayarlanan kanalın hiç sinyali yoksa görüntü olmamasının ve sesin kesilmesinin gerekip gerekmediğini belirler.
- **Step Tuning:** YES seçiliyse, TV programları (1 - 9) bir basamağa basıldığında hemen ayarlanır. NO seçiliyse, ayarlama yalnızca çizgi göründükten sonra yapılabilir.
- **Digit Timeout:** Bu, 10'dan sonraki TV programının ikinci basamağını girmek için gerekli sürenin sona ermesidir.
- **Auto Scart:** Harici SKART kaynağına otomatik geçiş etkinleştirir / devre dışı bırakır.
- **Always RGB:** Bu öğe AV konektörlerinde RGB'nin etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar.
- **Min Volume:** Bu öğe televizyonda kullanılabilen minimum ses düzeyini belirler. Ayarlamak için sağ/sol yön tuşlarını kullanın.
- **Max. Volume:** Bu öğe televizyonda kullanılabilen maksimum sesin sınırını belirler. Ayarlamak için sağ/sol yön tuşlarını kullanın.

## Özellik Ayarları


Bu alt menüden, TV'nin Features (Özellikler) ayarları yapılabilir. Bu menü, Resim içinde Resim (PIP) ve dijital ses ayarlarını içerir.

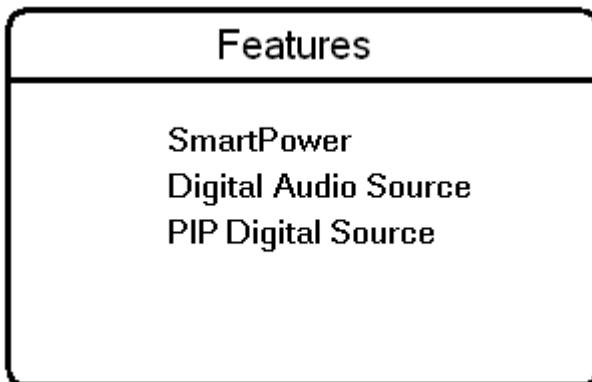

- **SmartPower:** SmartPower enerji tasarruf seviyelerinin ayarlanması sağlar. Seçenekler:
  - **OFF (KAPALI):** Maksimum ışık çıkışı, aydınlatma ortamlar için optimize edilmiştir.
  - **LOW (DÜŞÜK):** Maksimum dinamik kontrast ve orta seviyeli enerji tasarrufu. Yüksek kalitedeki video içeriği için optimize edilmiştir. (TV'nin varsayılan ayarıdır)
  - **MEDIUM (ORTA):** Çoğu koşulda önemli ölçüde enerji tasarrufu ve görüntü performansının optimum bileşimi.
  - **HIGH:** Maksimum enerji tasarrufu. Düşük ortam ışığı koşulları, radyo kanalları, müzik programları ve fotoğraflar (örneğin: Hoş geldiniz ekranı) için optimize edilmiştir.
- **Digital Audio Source (Dijital Ses Kaynağı):** Varsayılan (Dijital) Audio source (Ses kaynağı) ayarını dijital mod olarak ayarlar (tam ekran veya PIP) Seçenekler HDMI ve DVI AUDIO-IN şeklindedir.
- **PIP Digital Source (PIP Dijital Kaynağı):** Analog bir kaynak izlenirken, PIP etkinleştirildiğinde Varsayılan Digital source (Dijital Kaynak) ayarını HDMI olarak ayarlar. Seçenekler HDMI1, HDMI2 ve OFF (KAPALI) şeklindedir.

## Saat ayarı

Saat ayarı menüsüne bu menü öğesinden girilebilir (*bu menü seçenekleri yalnızca LCD TV modellerinde kullanılabilir*).

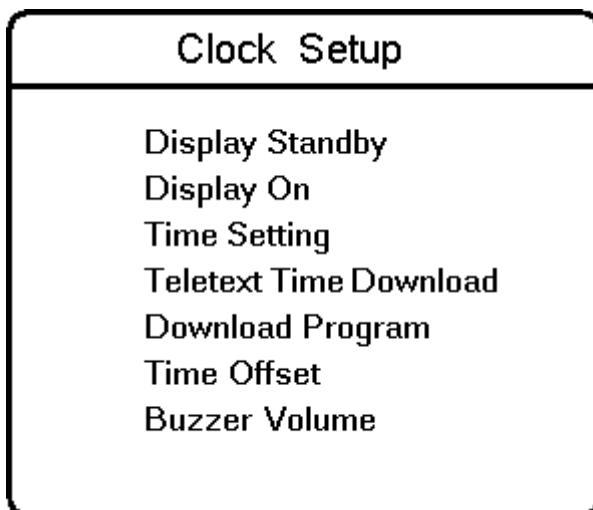

- **Display Standby:** Bu menü öğesi televizyon bekleme modundayken saat görüntüsünün belirginliğini ayarlamak için kullanılır.
- **Display On:** Bu menü öğesi televizyon AÇIK moddayken saat görüntüsünün belirginliğini ayarlamak için kullanılır.
- **Time Setting:** Bu menü öğesi saati ayarlamak için kullanılacaktır
- **Teletext Time Download:** Bu menü öğesi Teletext aracılığıyla otomatik saat işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **Download Program:** Bu menü öğesi, istenen kanalın seçileceği saati Teletext'ten seçmek için kullanılır.
- **Time Offset:** Bu menü öğesi, bulunduğuuz yerin saatini göstermek üzere Teletext kanalından alınan saatı ayarlamak amacıyla kullanılır.
- **Buzzer Volume:** Bu öğe alarm sesinin düzeyini ayarlar. Ayarlamak için sağ/sol yön tuşlarını kullanın.

# Uzaktan Kumanda tuşları

## Alarm Açıma (Saat görüntüsü olan modeller için)

Uyanma alarmını etkinleştirir. Geçerli bir saat (0:00 - 23:59) girildikten sonra, saat görüntüsünde "Uyanma Alarmı" simgesi görünecektir

+ Ödemeli TV -  
Ödemeli TV kanalını yukarı veya aşağı taşımak

## Alarm Kapatma (Saat görüntüsü olan modeller için)

Uyanma alarmını devre dışı bırakır. Saat görüntüsündeki "Uyanma Alarmı" simgesi kaybolur.

## Menü

Menülerini ekranda görüntülemek veya menülerden çıkmak için

+ Ses -  
Ses düzeyini ayarlamak için

## Sessiz

Sesi kesmek veya tekrar açmak için.

0/9 Sayısal tuşlar  
Bir TV kanalı seçmek için.  
İki basamaklı program numarası için, çizgi görünmeden önce ikinci basamağı girin.

Teletext

## Bekleme

Televizyonu kapatmak için

+ Bilgi -  
Bilgi kanalını yukarı veya aşağı taşımak için.

+ Radio --  
Radyo kanalını yukarı veya aşağı taşımak için.

## Akıllı Tuşlar:

Önceden tanımlanmış görüntü ve ses ayarlarını seçmek için.

## PIP

Resim içinde Resim (PIP) özelliğini etkinleştirir.  
(Sadece belirli TV modelleriyle kullanılabilir)


+ TV – Channel Selection  
TV kanalını yukarı veya aşağı taşımak için.

16:9 Biçimler

**PHILIPS**  
**TV**

# Teletext

Teletext belirli kanalların yayınladığı gazete gibi kullanılabilen bir bilgi sistemidir. Bu sistem işitme sorunu olan veya yayın dilini bilmeyen (kablo ağları, uydular, vs.) izleyiciler için altyazılara erişim olanağı sağlar.

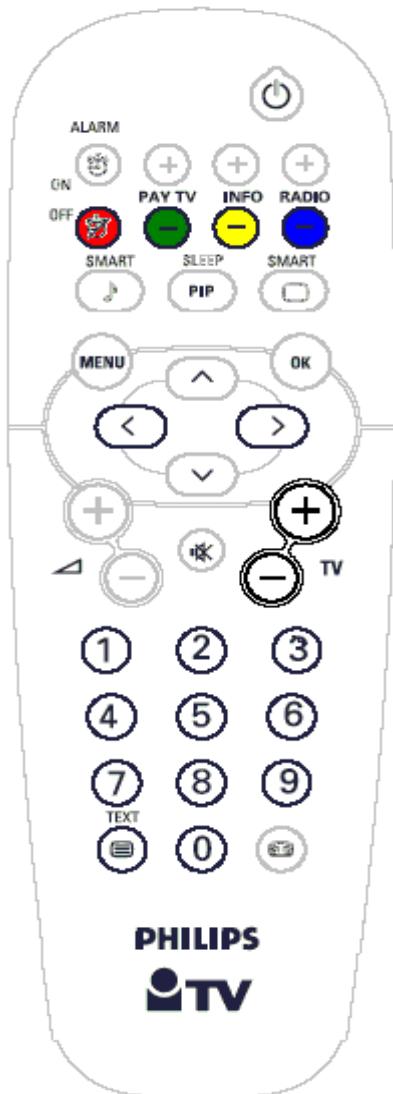

## Basilacak tuş:



Videotext açma ve kapatma

## Teletext modunda, basilacak tuş:



Sayfa numarasına (3 basamaklı) gidin



Önceki / sonraki sayfaya gidin



Önceki / sonraki sayfaya gidin




Ekranın al tarafında yer alan renkli sayıa numaralarına doğrudan erişim

## 16:9 Biçimler

Aldığınız görüntüler 16:9 biçiminde (geniş ekran) veya 4:3 biçiminde (normal ekran) aktarılabilir. 16:9 görüntülerde ekranın üstünde ve altında (letterbox biçim) bazen siyah bir şerit bulunur. Bu işlev ekrandaki görüntüyü en iyi hale getirmenizi sağlar.


### Farklı biçimlerin kullanılması

Farklı modları seçmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki **16:9 Biçimler** düğmesini kullanın: Otomatik Biçim, 4:3, Yakınlaştırma 14:9, Yakınlaştırma 16:9, Altyazı yakınlaşma, Süper geniş ve Geniş ekran.




**4:3**

Görüntü 4:3 biçiminde yeniden oluşturulur ve görüntünün her iki yanında siyah bir şerit gösterilir.




**Yakınlaştırma 14:9**

Görüntü 14:9 biçimine büyütülür, görüntünün her iki yanında ince siyah bir şerit kalır.

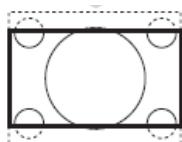


**Yakınlaştırma 16:9**

Görüntü 16:9 biçimine büyütülür. Bu modun üstünde ve altında siyah şeritler olan (letterbox biçim) görüntülerde kullanılması önerilir.

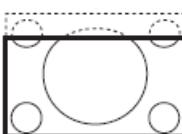


**Altyazı Yakınlaştırma**

Bu mod ekranın tüm alanından yararlanıp, altyazıların görünmesini sağlayarak görüntüler 4:3 biçiminde göstermek için kullanılır.




**Süper Geniş**

Bu mod görüntünün yanlarını genişletip ekranın tüm alanından yararlanarak görüntüler 4:3 biçiminde göstermek için kullanılır.



**Geniş ekran**

Bu mod tam ekran görüntüsünü kullanarak 16:9 biçiminde iletilen görüntülerin doğru oranlarını geri kazandırır.



**Tam ekran**

Bu mod görüntüler tam ekranda gösterir.



**Otomatik Biçim**

Bu TV setinde, programlarla belirli sinyaller iletiliği takdirde, doğru ekran biçimini seçecek otomatik geçiş özelliği bulunmaktadır.

## Zayıf pil kontrolü



tuşuna yaklaşık 5 saniye boyunca basın. Aşağıdaki metin ekranda görünür:


S E R V I C E

1      R E M O T E   B A T T E R Y      O K

Ekranda “OK” yerine “LOW” görünürse, piller zayıftır ve değiştirilmelidir.

## TV üzerindeki düğmeler

Uzaktan kumandanızın kaybolması veya bozulması durumunda, televizyonunuzun üst/yan tarafındaki düğmeleri kullanarak, bazı temel ayarları değiştirebilirsiniz.

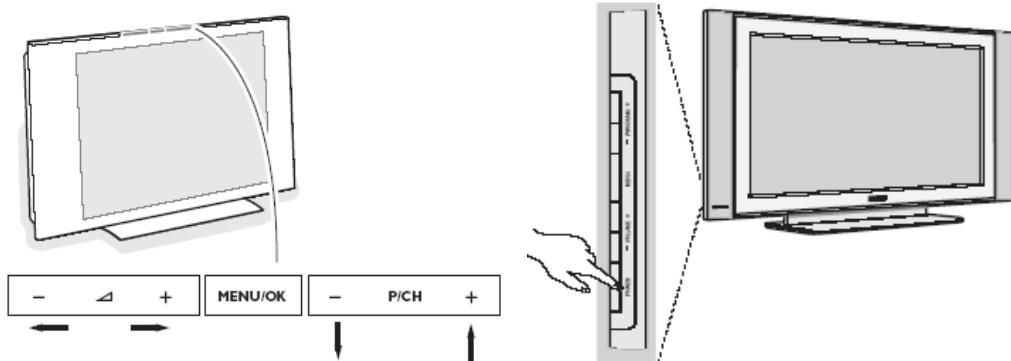

Basilacak tuş:

- Ses düzeyini ayarlamak için **- Vol +** düğmesi,
- TV kanallarını veya kaynağı seçmek için **- P/CH +** düğmesi

Uzaktan kumandayı kullanmadan ana menüyü görüntülemek için **MENU/OK** düğmesine basın (*Ümm TV'lerde yoktur*). Kullanılacak tuş:

- Menü öğelerini gösterilen doğrultuda seçmek için **- Vol +** ve **- P/CH +** tuşu;
- Menüyü ekrandan kaldırmak için **MENU/OK**

## Televizyon setini bağlama

Bu bölümde farklı LCD Televizyon setlerinde kullanılabilen bağlantı hakkında bilgi verilmektedir. TV setinizin ekran boyutuna göre ilgili açıklamaları okuyun.

### 26" ve 32" LCD TV'lerdeki konektörler

1. Harici Banyo Hoparlörü
2. Veri 2 (RJ45) jakı – interaktif bağlantı kullanımları için
3. Veri 1 (RJ12) jakı – interaktif bağlantı kullanımları için

### 37" TV'lerdeki konektörler

1. Veri 1 (RJ12) jakı – interaktif bağlantı kullanımları için
2. Veri 2 (RJ45) jakı – interaktif bağlantı kullanımları için
3. 12V-Giriş güç DC jaki
4. Harici Banyo Hoparlörü

Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



**3139 125 36821**